


SAMSUNG

SERIES
5

טלוויזיית LCD

מדריך למשתמש

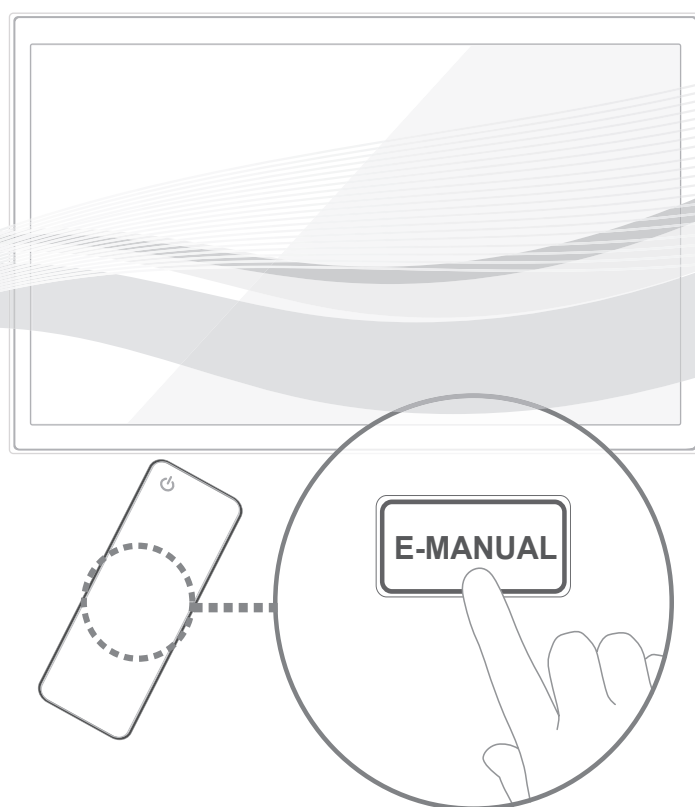

חשוב על האפשרויות

תודה על שרכשת מוצר זה של Samsung. לקבלת
שירות מלא יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת
www.samsung.com/register

דגם _____ מספר סידורי _____

לקבלת מידע נוסף על השימוש במדריך האלקטרוני (P.11)

האיורים והשרטוטים במדריך למשתמש זה מיועדים לצורך עיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה

הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג jpeg) או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמל של תוכנית טלוויזיה, פנורמה או תבנית תמונה 4:3, שורת מניות או חדשות בתחתית המסך וכו') על המסך. הצגה ממושכת של תמונה ללא תנועה עלולה לגרום להופעת צללים על מסך ה-LCD ולהשפיע על איכות התמונה. כדי להפחית את הסיכון לכך, פעל בהתאם להמלצות להלן.

- הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים.
- נסה תמיד להציג כל תמונה על-גבי מסך מלא, השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר.
- הפחת את ערכי הבהירות והניגודיות למינימום הנדרש כדי להשיג את איכות התמונה הרצויה; ערכים גבוהים עלולים להאיץ את תהליך השחיקה.
- השתמש לעתים קרובות בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה ושחיקת מסך; עיין בסעיף המתאים במדריך למשתמש לקבלת פרטים.


אבטחת מרחב ההתקנה

שמור על המרחק הדרוש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות. אם לא תעשה זאת, עלולה להיווצר שריפה או תקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית שלו.


- בעת השימוש במעמד או במתלה, השתמש בחלקים שמספקת Samsung Electronics בלבד.
- אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר, עלולה להיגרם בעיה במוצר או פגיעה בגוף עקב נפילתו.

- המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר.
- היזהר כאשר אתה נוגע בטלוויזיה משום שחלק מהחלקים עלולים להיות חמים.

התקנה בעזרת מתלה.

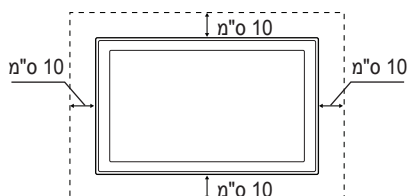

התקנה בעזרת מעמד.

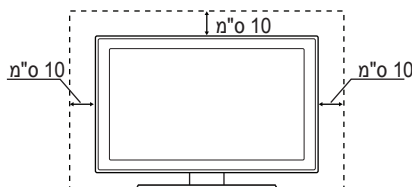

אביזרים


ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה שלך. אם חסרים פריטים כלשהם, פנה לספק שלך.

הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים.

- שלט רחוק וסוללות (AAA x 2)
- מוטלית ניקוי
- הוראות לבעלים
- כרטיס אחריות / מדריך בטיחות (לא זמינים באזורים מסוימים)
- כבל מתח

מבט על לוח הבקרה

הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

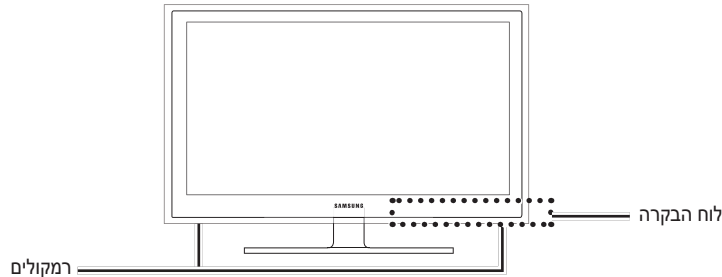


כוון את השלט הרחוק לנקודה זו בטלוויזיה.	חיישן השלט הרחוק
מהבהב ונכבה בעת ההפעלה ונדלק במצב המתנה.	מחווה הפעלה
עובר בין כל מקורות הקלט הזמינים. בתפריט שעל המסך, השתמש בלחצן זה בדומה לשימוש בלחצן ENTER בשלט הרחוק.	SOURCE
מציג תפריט על המסך, את ה-OSD (תצוגה על המסך) של מאפייני הטלוויזיה.	MENU
מכוון את עוצמת הקול. בתצוגת המסך, השתמש בלחצנים VOL+ – בדומה לשימוש בלחצן ◀ ובלחצן ▶ בשלט הרחוק.	– VOL+
מחליף ערוצים. בתצוגת המסך, השתמש בלחצני CH ▲ ▼ בדומה לשימוש בלחצן ▼ ובלחצן ▲ בשלט הרחוק.	▼ CH ▲
מכבה את הטלוויזיה ומפעיל אותה.	(Power)

מצב המתנה


אל תשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים (כאשר אתה יוצא לחופשה, למשל). עדיין מתקיימת צריכת חשמל מצומצמת גם כאשר לחצן ההפעלה מכובה. עדיף לנתק את כבל המתח.

מבט על השלט הרחוק

זשלט רחוק מיוחד שנועד לאנשים בעלי לקויות ראייה והוא כולל נקודות ברייל בלחצנים Power, Channel ו-Volume.

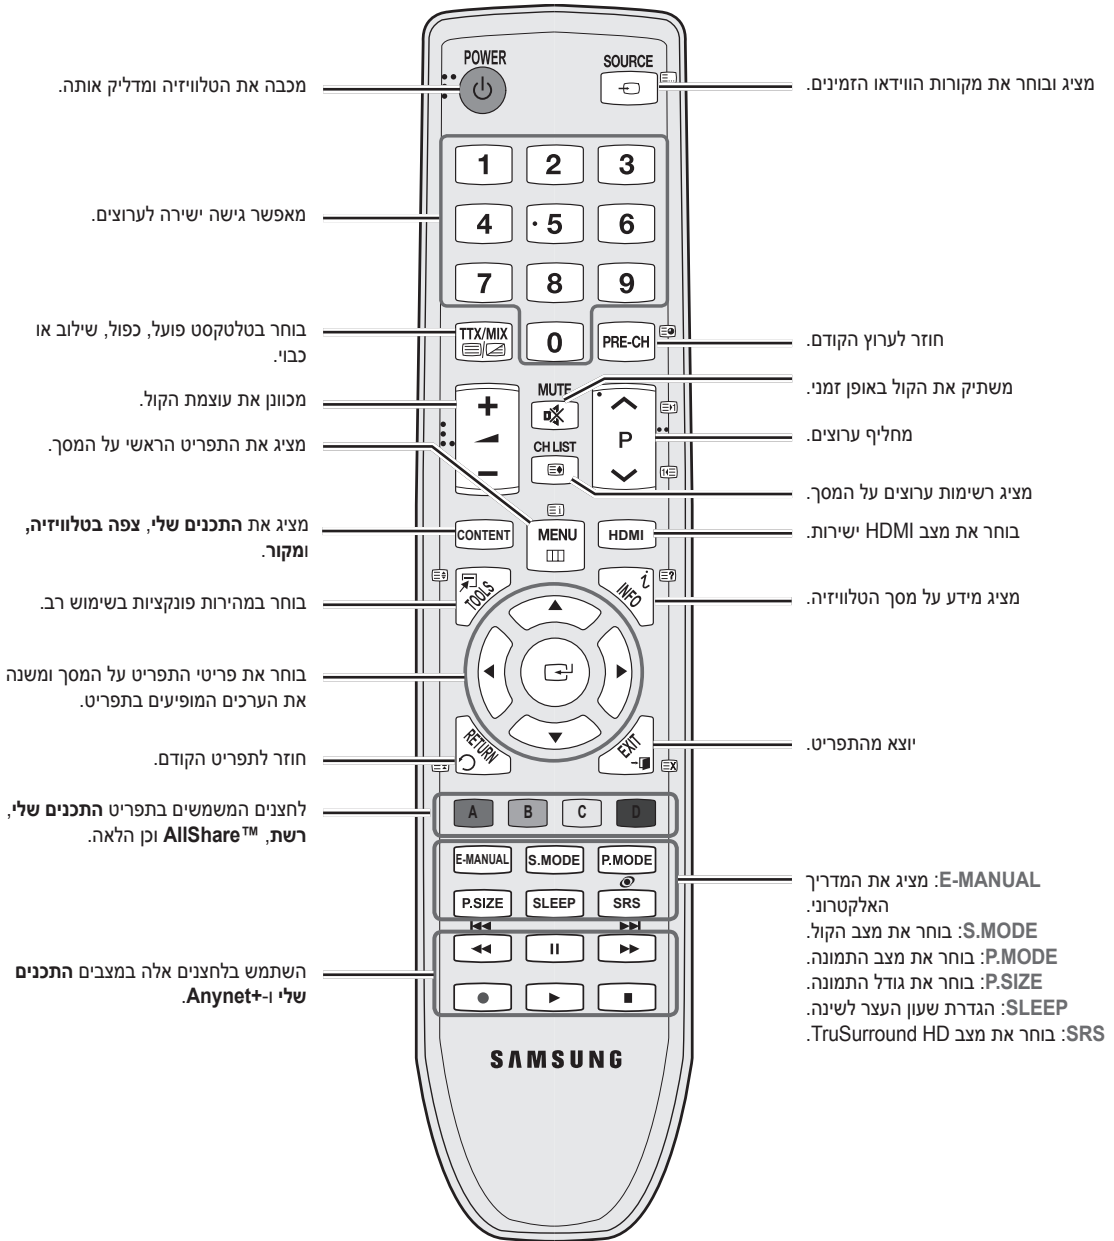


התקנת סוללות (גודל סוללה: AAA)

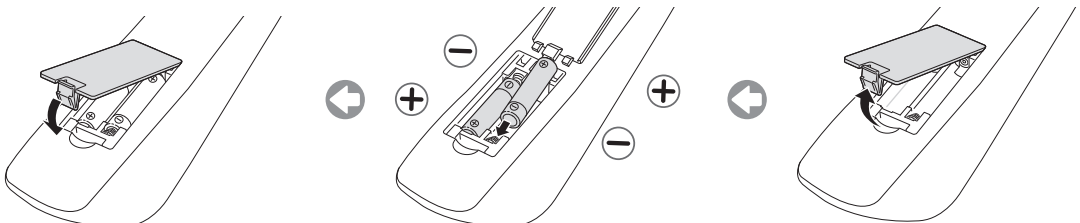


התחברות לאנטנה

בעת הפעלת הטלוויזיה, הגדרות בסיסיות מופעלות באופן אוטומטי.

הגדרה מראש: התחברות לחשמל ולאנטנה.

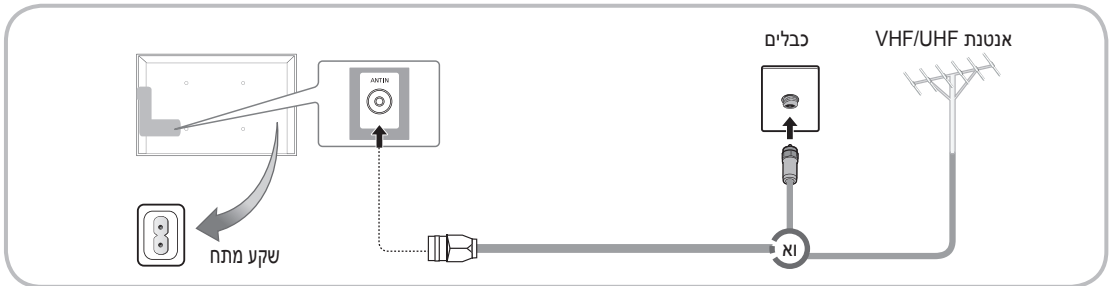


הכנס-הפעל (הגדרה ראשונית)

בעת הפעלת הטלוויזיה, יופיע רצף הנחיות על המסך שיעזור לך בקביעת התצורה של הגדרות בסיסיות. לחץ על הלחצן **POWER** .

כדי לחזור לשלב הקודם, לחץ על הלחצן האדום.


POWER




לחץ על הלחצן **▲** או **▼** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** . בחר את השפה הרצויה לתצוגת המסך (OSD).

לחץ על הלחצן **◀** או **▶** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** .


- בחר את מצב **שימוש ביתי**. מצב **הדגמה בחנות** מיועד לשימוש בחנויות.
- כדי להחזיר את הגדרות היחידה ממצב **הדגמה בחנות** למצב **שימוש ביתי** (רגיל): לחץ על לחצן עוצמת הקול בטלוויזיה. כאשר תצוגת עוצמת הקול מוצגת, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן **MENU** למשך 5 שניות.
- 'הדגמה בחנות' נועד לתצוגה בחנויות בלבד. אם תבחר בו, חלק מהפונקציות לא יהיו זמינות לשימוש. בחר 'מצב שימוש ביתי' בעת הצפייה בבית.

לחץ על הלחצן **▲** או **▼** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** . בחר את האזור המתאים.

לחץ על הלחצן **◀** או **▶** כדי לבחור **יום**, **חודש**, **שנה**, **שעה** או **דקה**. הגדר אפשרויות אלה על-ידי לחיצה על הלחצן **▲** או **▼**.

לחץ על הלחצן **ENTER** . יפוש הערוצים יופעל באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף, עיין ב**ערוץ** ← **כוונן אוטומטי**.

 לחץ על הלחצן **ENTER**  בכל עת כדי לקטוע את תהליך האחסון בזיכרון.

בחר צפה בטלוויזיה. לחץ על הלחצן **ENTER** .

 אם בחרת 'הגדרות רשת', הגדר את הרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "תפריט רשת" במדריך האלקטרוני.


1	בחירת שפה
2	בחירת הדגמה בחנות או שימוש ביתי
3	בחירת אזור
4	הגדרת מצב השעון
5	בחירת ערוץ
6	כעת באפשרותך ליהנות מהטלוויזיה שלך.

אם ברצונך לאפס מאפיין זה...

בחר **מערכת** - **הכנס-הפעל** (הגדרה ראשונית). הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0-0-0-0". אם ברצונך לשנות את מספר ה-PIN, השתמש בפונקציה **שנה PIN**. יש לבצע את הפונקציה **הכנס-הפעל (MENU <- מערכת)** שוב בבית גם אם ביצעת זאת בחנות.

התקנים זמינים: DVD, נגן Blu-ray, ממיר כבלים מסוג HD, מקלט לוויין (ממיר) מסוג HD, מכשיר וידאו, מערכת שמע דיגיטלית, מגבר, מערכת קולנוע ביתית ב-DVD, מחשב


*עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

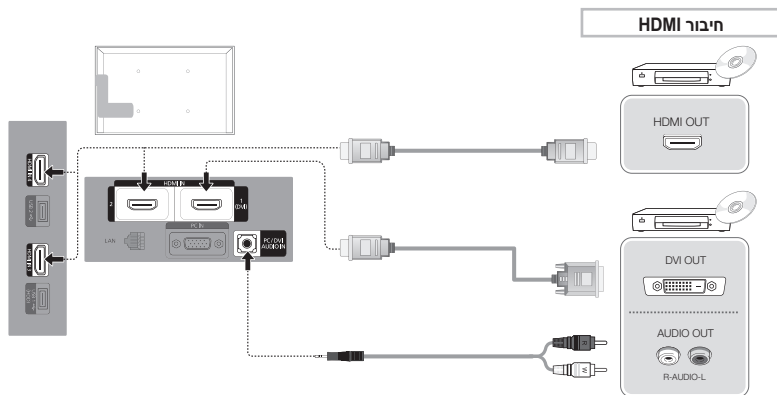

שימוש בכבל HDMI או HDMI/DVI (עד 1080p)

PC/DVI AUDIO IN, 4, 3, 2, HDMI IN 1 (DVI)

- לקבלת איכות תמונה ושמע משופרת, התחבר להתקן דיגיטלי באמצעות כבל HDMI.
- כבל HDMI תומך באותות דיגיטליים של וידאו ושמע ואינו דורש שימוש בכבל שמע.
- כדי לחבר את הטלוויזיה להתקן דיגיטלי שאינו תומך בפלט HDMI, השתמש בכבל HDMI/DVI ובכבל שמע.
- ייתכן שהתמונה לא תוצג כרגיל (אם בכלל) או שהשמע לא יעבוד אם התקן חיצוני שמשמש בגרסה ישנה יותר של מצב HDMI יחובר לטלוויזיה. אם נתקלת בבעיה שכזו, שאל את היצרן של ההתקן החיצוני לגבי גרסת HDMI ואם היא מיושנת, בקש שדרוג.
- הקפד לרכוש כבל HDMI מורשה. אחרת, ייתכן שהתמונה לא תוצג או שתתרחש שגיאת חיבור.
- מומלץ להשתמש בכבל HDMI בסיסי במהירות גבוהה או בכבל עם Ethernet. מוצר זה אינו תומך בפונקציה Ethernet באמצעות HDMI.

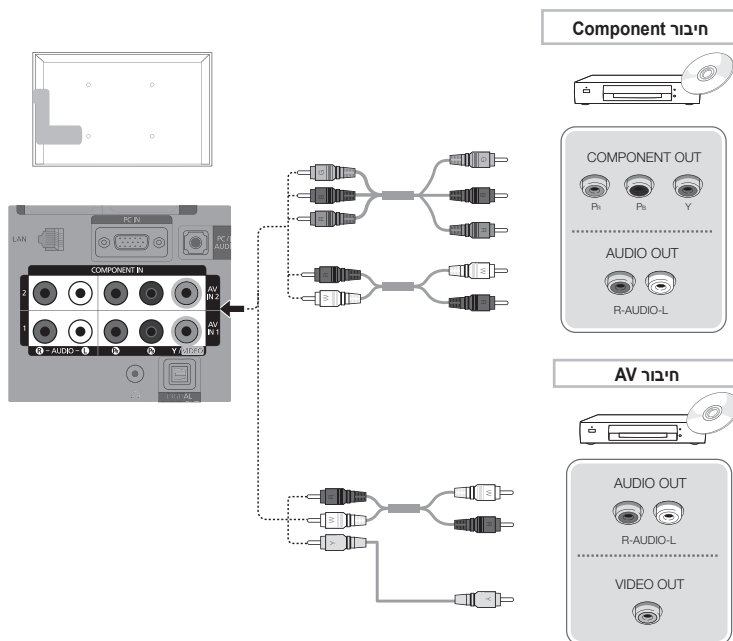


שימוש בחיבור Component (עד 1080p) או שמע/וידאו (480i בלבד)

- בעת חיבור ל-AV IN 1, 2, צבע השקע [Y/VIDEO] AV IN 1, 2 (ירוק) אינו תואם לצבע כבל הווידאו (צהוב).
- לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר, חיבור Component מומלץ יותר מחיבור A/V.

התקנים זמינים: מערכת שמע דיגיטלית, מגבר, מערכת קולנוע ביתית ב-DVD


*עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

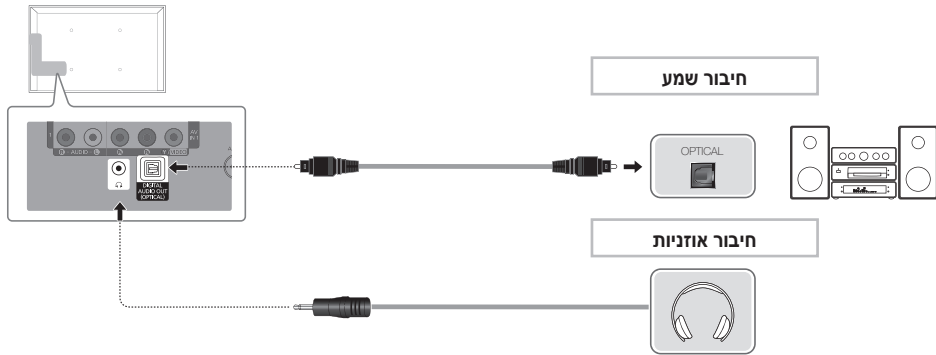

שימוש בחיבור כבלים אופטיים (דיגיטלי) או אוזניות

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- כאשר מערכת שמע דיגיטלי מחוברת לשקע DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), החלש את עוצמת הקול בטלוויזיה ובמערכת.
- שמע 5.1 CH (ערוצים) זמין כאשר הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני התומך ב-5.1 CH.
- כאשר המקלט (מערכת קולנוע ביתית) מופעל, תוכל לשמוע קול מהשקע האופטי של הטלוויזיה. כאשר הטלוויזיה קולטת אות DTV, היא שולחת קול של 5.1 CH למקלט מערכת הקולנוע הביתית. כאשר המקור הוא רכיב דיגיטלי כגון DVD / נגן Blue-ray / ממיר כבלים / מקלט לוויין STB (ממיר) והוא מחובר לטלוויזיה באמצעות HDMI, רק שמע מסוג 2 CH יישמע ממקלט מערכת הקולנוע הביתית. אם ברצונך לשמוע שמע מסוג 5.1 CH, חבר את שקע יציאת השמע הדיגיטלי מה-DVD / נגן ה-Blue-ray / ממיר הכבלים / מקלט הלוויין STB ישירות למגבר או למערכת קולנוע ביתית.


אוזניות : באפשרותך לחבר את האוזניות ליציאת האוזניות בטלוויזיה. כאשר האוזניות מחוברות, הקול מהרמקולים המובנים יושבת.

- ייתכן שפונקציית הקול תוגבל בעת חיבור אוזניות לטלוויזיה.
- עוצמת הקול באוזניות ועוצמת הקול בטלוויזיה מכוונות בנפרד.

שימוש בכבל HDMI או בכבל HDMI ל-DVI / כבל D-sub

בהתאם לדגם המחשב, ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור באמצעות כבל HDMI.
כבל HDMI תומך באותות דיגיטליים של וידאו ושמע ואינו דורש שימוש בכבל שמע.

*עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

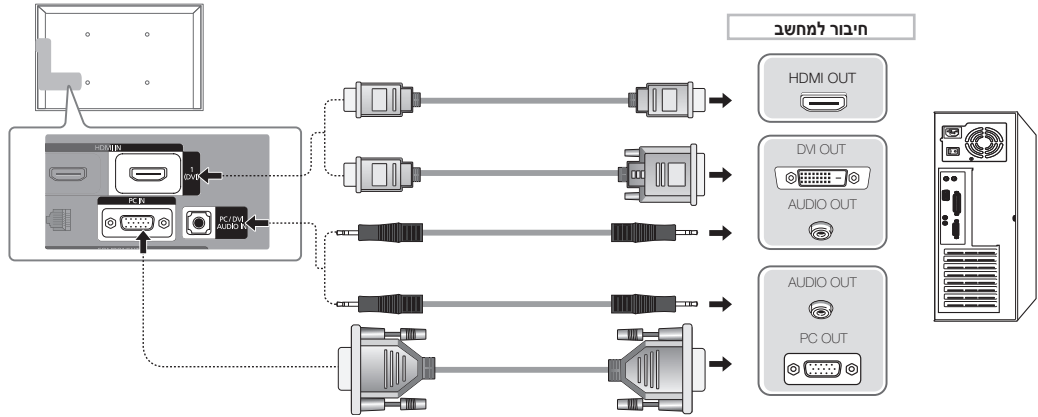

שימוש בכבל HDMI או בכבל HDMI ל-DVI / כבל D-sub

הרזולוציה המיטבית היא 1,920 X 1,080 בתדר 60 Hz.

מצב	רזולוציה	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון בפיקסלים (MHz)	קטוב סינכרון (H/V)
IBM	350 x 640	31.469	70.086	25.175	-/+
	400 x 720	31.469	70.087	28.322	+/-
	480 x 640	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC	624 x 832	49.726	74.551	57.284	-/-
	870 x 1,152	68.681	75.062	100.000	-/-
	480 x 640	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA DMT	480 x 640	37.861	72.809	31.500	-/-
	480 x 640	37.500	75.000	31.500	-/-
	600 x 800	37.879	60.317	40.000	+/+
	600 x 800	48.077	72.188	50.000	+/+
	600 x 800	46.875	75.000	49.500	+/+
	768 x 1,024	48.363	60.004	65.000	-/-
	768 x 1,024	56.476	70.069	75.000	-/-
	768 x 1,024	60.023	75.029	78.750	+/+
	864 x 1,152	67.500	75.000	108.000	+/+
	1,024 x 1,280	63.981	60.020	108.000	+/+
	1,024 x 1,280	79.976	75.025	135.000	+/+
	800 x 1,280	49.702	59.810	83.500	+/-
	800 x 1,280	62.795	74.934	106.500	+/-
	960 x 1,280	60.000	60.000	108.000	+/+
	768 x 1,360	47.712	60.015	85.500	+/+
	900 x 1,440	55.935	59.887	106.500	+/-
	900 x 1,440	70.635	74.984	136.750	+/-
	1,050 x 1,680	65.290	59.954	146.250	+/-
VESA DMT / DTV CEA	1,080p x 1,920	67.500	60.000	148.500	+/+

הערה

- לחיבור כבל HDMI/DVI, יש להשתמש בשקע (DVI) HDMI IN.
- אין תמיכה במצב השילוב.
- הטלויזיה עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה.
- יש תמיכה במצבי Composite ו-Separate. אין תמיכה ב-SOG (סינכרון בירוק).

רשימת מקורות



השתמש לבחירת 'טלוויזיה' או מקורות קלט חיצוניים אחרים כגון DVD / נגני Blu-ray / ממיר כבלים / מקלט לוויין STB המחוברים לטלוויזיה.

■ / Component2 / Component1 / AV2 / AV1 / HDMI4 / HDMI3 / HDMI2 / HDMI1 / DVI / PC / TV AllShare / USB

ברשימת המקורות, כניסות מחוברות יהיו מסומנות.

אם ברצונך לראות התקנים מחוברים בלבד, עבור לערך 'מחובר' באמצעות הלחצן ◀ או ▶.

מחשב אישי תמיד נשאר מופעל.

אם ההתקנים החיצוניים המחוברים אינם מודגשים, לחץ על הלחצן האדום. הטלוויזיה תחפש אחר התקנים מחוברים.

עריכת שם

שימוש באפשרות 'עריכת שם'

תחת **מקור**, לחץ על הלחצן **TOOLS** ולאחר מכן תוכל להגדיר שמות מקורות קלט חיצוניים רצויים.

■ וידאו / DVD / STB של כבלים / STB של לוויין / PVR STB / מקלט AV / משחק / מצלמת וידאו / מחשב אישי / DVI PC / התקני DVI / טלוויזיה / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: תן שם להתקן המחובר לשקעי הקלט כדי להקל על בחירת מקורות הקלט.

בעת חיבור מחשב אישי ליציאת **HDMI IN 1(DVI)** באמצעות כבל HDMI, יש להגדיר את הטלוויזיה למצב **PC** תחת **עריכת שם**.

בעת חיבור מחשב אישי ליציאת **HDMI IN 1(DVI)** באמצעות כבל HDMI ל-DVI, יש להגדיר את הטלוויזיה למצב **DVI PC** תחת **עריכת שם**.

בעת חיבור התקני AV ליציאת **HDMI IN 1(DVI)** באמצעות כבל HDMI או DVI, יש להגדיר את הטלוויזיה למצב **התקני DVI** תחת **עריכת שם**.

מידע


באפשרותך לראות מידע מפורט על ההתקן החיצוני שנבחר.

חיבור לרשת

באפשרותך להגדיר את הטלויזיה שלך כך שתוכל לגשת לאינטרנט דרך הרשת המקומית (LAN) באמצעות חיבור בכבלים או אלחוטי.

חיבור לרשת - אלחוטי

באפשרותך לחבר את הטלויזיה ל-LAN באמצעות נתב או מודם אלחוטי רגיל. כדי להתחבר באופן אלחוטי, יש תחילה לחבר 'מתאם LAN אלחוטי של Samsung' (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - נמכר בנפרד) ליציאה USB1, USB (HDD) או USB 2 בגב הטלויזיה. עיין באיור להלן.

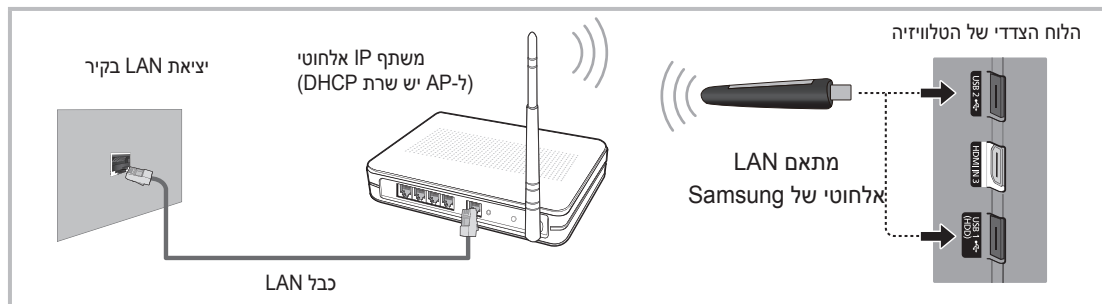


מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung נמכר בנפרד ומוצע על-ידי משווקים נבחרים, אתרי סחר אלקטרוני ואתר Samsungparts.com. מתאם ה-LAN האלחוטי של Samsung תומך בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11a/b/g ו-n. Samsung ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. בעת הצגת וידאו בחיבור IEEE 802.11b/g, ייתכן שהווידאו לא יוצג כהלכה. רוב מערכות הרשתות האלחוטיות כוללות מערכת אבטחה, אשר דורשת מהתקנים שניגשים לרשת באמצעות נקודת גישה או AP (לרוב משתף IP אלחוטי) לשדר קוד אבטחה מוצפן הנקרא 'מפתח גישה'.

אם נבחר מצב IEEE 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) וסוג ההצפנה מוגדר ל-WEP, TKIP או TKI PAES (WPS2Mixed) עבור הנתב האלחוטי שלך, הטלויזיות של Samsung לא יתמכו בחיבור התואם למפרטי אישור ה-Wi-Fi החדשים.

חיבור לרשת - כבלים

יש שתי דרכים עיקריות לחיבור הטלויזיה לרשת באמצעות כבל, בהתאם להגדרת הרשת. הן מתוארות להלן:

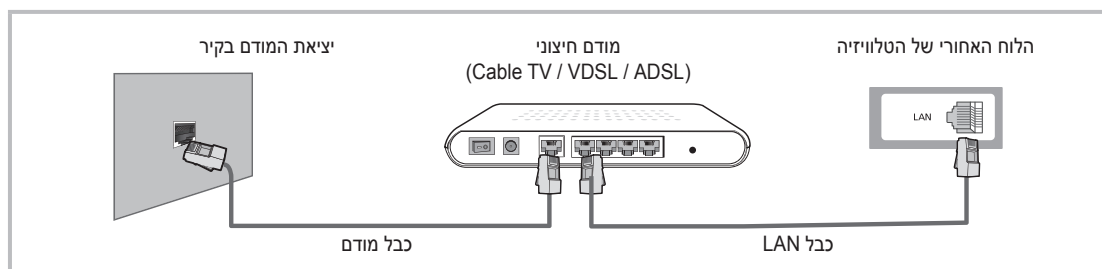

מהירות רשת הנמוכה מ-10 Mbps אינה נתמכת.

כיצד להציג את המדריך האלקטרוני

ניתן למצוא הוראות לגבי מאפייני הטלוויזיה במדריך האלקטרוני בטלוויזיה. כדי להשתמש בו, לחץ על הלחצן **E-MANUAL** בשלט הרחוק. הזז את הסמן באמצעות הלחצנים למעלה/למטה/ימנה/שמאלה כדי להדגיש קטגוריה, ולאחר מכן נושא, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** למעלה. המדריך האלקטרוני מציג את הדף הרצוי.



תן לגשת אליו גם דרך התפריט:


MENU ← **תמיכה** ← **מדריך אלקטרוני** ← **ENTER**

אם ברצונך לחזור למדריך האלקטרוני, לחץ על הלחצן **E-MANUAL** בשלט הרחוק.




לא ניתן להשתמש באפשרות **נסו עכשיו** ישירות אם הטלוויזיה מוגדרת למקור קלט חיצוני.

תצוגת מסך

- 1 וידאו, תוכניות טלוויזיה שמוצגים כעת וכולי.
- 2 רשימת הקטגוריות. לחץ על הלחצן או כדי לבחור את הקטגוריה הרצויה.
- 3 מציג את רשימת תפריטי המשנה. השתמש בלחצני החצים בשלט הרחוק כדי להזיז את הסמן. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור את תפריט המשנה הרצוי.
- 4 **כחול (אינדקס)**: מציג את מסך האינדקס.
- 5 **הזן**: בוחר קטגוריה או תפריט משנה.
- 6 **יצאה**: יוצא מהמדריך האלקטרוני.

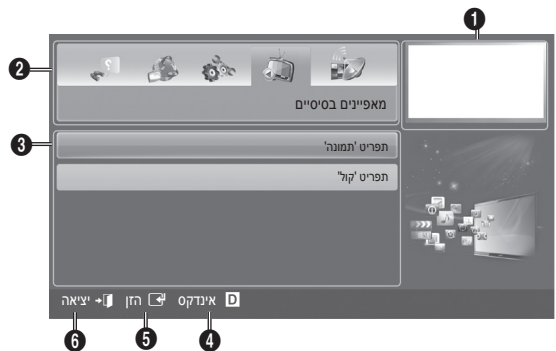


כיצד לעבור בין נושא במדריך האלקטרוני לתפריטים התואמים על המסך.

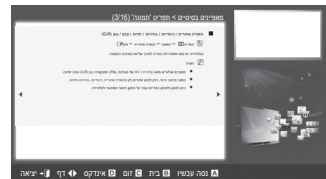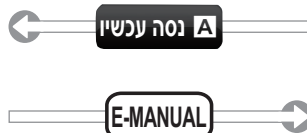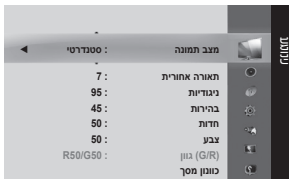

פונקציה זו אינה מופעלת בתפריטים מסוימים.

שיטה 2	שיטה 1
<ol style="list-style-type: none"> 1 לחץ על הלחצן ENTER בעת הצגת נושא. ההודעה "האם תרצה לבצע זאת?" מוצגת. בחר כן ולאחר מכן לחץ על הלחצן ENTER . חלון התצוגה על המסך יופיע. 2 כדי לחזור למסך מדריך אלקטרוני, לחץ על הלחצן E-MANUAL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 אם ברצונך להשתמש בתפריט שתואם לנושא במדריך האלקטרוני, לחץ על הלחצן האדום כדי לבחור את האפשרות נסה עכשיו. 2 כדי לחזור למסך המדריך האלקטרוני, לחץ על הלחצן E-MANUAL.

- 1 אזור התוכן: מכיל את תוכן הנושא, אם בחרת תפריט משנה. כדי לעבור לדף הקודם או הבא, לחץ על הלחצן < / >.
- 2 **נסה עכשיו:** מציג את התפריט על המסך שתואם לנושא. כדי לחזור למסך המדריך האלקטרוני, לחץ על הלחצן e-Manual.
- 3 **בית:** עובר למסך הבית של המדריך האלקטרוני.
- 4 **זום:** מגדיל את המסך. באפשרותך לגלול במסך המוגדל באמצעות הלחצנים ▲ / ▼.
- 5 (דף): עובר לדף הקודם או הבא.

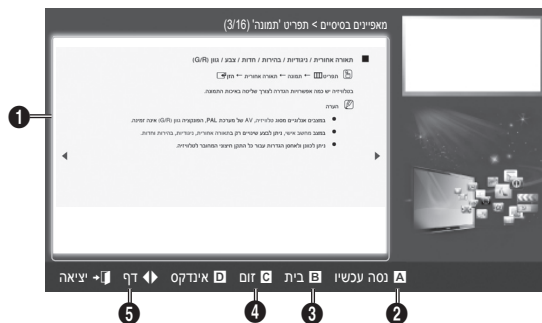

שימוש במצב זום

- בחר **זום** ולאחר מכן לחץ על **ENTER** כדי להגדיל את המסך. באפשרותך לגלול במסך המוגדל באמצעות הלחצנים ▲ או ▼.
- כדי להחזיר את המסך לגודל רגיל, לחץ על הלחצן **RETURN**.



כיצד לחפש נושא בדף האינדקס

(לא זמין בשפות מסוימות)

1. כדי לחפש נושא, לחץ על לחצן החץ שמאלה או ימינה כדי לבחור אות, ולאחר מכן לחץ על **ENTER**. האינדקס מציג רשימה של נושאים ומילות מפתח שמתחילים באות שבחרת.
 2. לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה כדי לבחור נושא או מילת מפתח, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
 3. דף המדריך האלקטרוני עם הנושא נפתח.
- כדי לסגור את מסך האינדקס, לחץ על הלחצן **RETURN**.

התקנת המתלה

ערכת המתלה (נמכרת בנפרד) מאפשרת לך להרכיב את הטלוויזיה על הקיר. לקבלת מידע מפורט אודות התקנת המתלה, עיין בהוראות שצורפו לו. פנה לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת התושבת לתלייה על הקיר. Samsung Electronics אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפגיעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין את הטלוויזיה בעצמך.


מפרטי ערכת המתלה (VESA)

ערכת המתלה אינה מצורפת, אלא נמכרת בנפרד.

התקן את המתלה על-גבי קיר יציב, אנכי לרצפה. בעת חיבור לחומרי בנייה אחרים, פנה לספק הנמצא באזורך. אם תתקין על תקרה או על קיר משופע, המתקן עלול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה.

הערה

- הממדים הסטנדרטיים לערכות מתלה מוצגים בטבלה להלן.
- בעת רכישת ערכת המתלה שלנו, תקבל מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הדרושים להרכבה.
- אל תשתמש בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA.
- אל תשתמש בברגים ארוכים מהמידות הסטנדרטיות, מאחר שהם עלולים לגרום נזק לחלק הפנימי של מכשיר הטלוויזיה.
- עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות של מפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטים שלהם.
- אל תהדק את הברגים חזק מדי, מאחר שפעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר או לגרום לו ליפול ולפגוע במישהו. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
- Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפגיעה בגוף בעת שימוש במתלה שאינו תואם ל-VESA או שלא צוין במסמך זה, או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
- אל תחרוג מהטיה של 15 מעלות בעת התקנת טלוויזיה זו על הקיר.

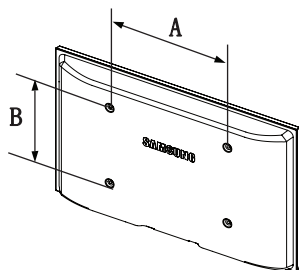

משפחת מוצרים	אינץ'	מפרט (A * B) VESA	בורג סטנדרטי	כמות
טלוויזיית LCD	22~19	75 X 75	M4	4
	26	200 X 100		
	40~32	200 X 200	M6	
	46	400 X 400	M8	

אל תתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת. פעולה זו עלולה להוביל לפגיעה בגוף כתוצאה מהתחשמלות.



פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיה בטלוויזיה, נסה תחילה לעיין ברשימה הבאה הכוללת בעיות ופתרונות אפשריים. אם אף אחת מן העצות לפתרון בעיות לא הועילה, בקר בכתובת www.samsung.com, לאחר מכן לחץ על Support או התקשר למרכז שירות הלקוחות של Samsung ברשימה בעמוד האחרון.

בעיות	פתרונות והסברים
הטלוויזיה לא נדלקת.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע בקיר ולטלוויזיה. • ודא שהשקע בקיר תקין. • נסה ללחוץ על הלחצן POWER בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק. אם הטלוויזיה נדלקת, עיין בסעיף "השלט הרחוק אינו פועל" להלן.
אין תמונה/וידאו.	<ul style="list-style-type: none"> • בדוק חיבורי כבלים (הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים). • הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר כבלים/לוויין, DVD, Blu-ray וכולי) כך שיתאימו לחיבורים של כניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה. • ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. • הקפד לבחור את מקור הטלוויזיה המתאים על-ידי לחיצה על הלחצן SOURCE בשלט הרחוק. • אתחל את ההתקן המחובר על-ידי חיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן.
השלט רחוק אינו פועל.	<ul style="list-style-type: none"> • החלף את סוללות השלט הרחוק ושים לב שהקטבים שלהן (+/-) פונים לכיוון הנכון. • נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק. • נסה לכוון את השלט ישירות לטלוויזיה ממרחק של 150~180 ס"מ.
השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוון את עוצמת הקול.	<ul style="list-style-type: none"> • תכנת את השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו קוד טלוויזיית SAMSUNG.

באפשרותך לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב על-ידי שדרוג לקושחה האחרונה באתר האינטרנט (samsung.com -> Support -> Downloads) באמצעות USB.

לוח TFT LCD זה משתמש בלוח המורכב מתת-פיקסלים אשר דורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול. עם זאת, ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.

רשיין



רשימת מאפיינים

התכנים שלי

מאפשר לך להפעיל קובצי מוסיקה, תמונות וסרטים שנשמרו בהתקן USB.

Anynet+ (HDMI-CEC)

מאפשר לך לשלוט בכל ההתקנים המחוברים של Samsung אשר תומכים במאפיין Anynet+ בעזרת השלט הרחוק של טלוויזיית Samsung.

AllShare™


AllShare™ מחבר את הטלוויזיה וטלפונים/התקנים ניידים תואמים של Samsung באמצעות רשת.

חיזוק הטלויזיה לקיר

זהירות: משיכה, דחיפה או טיפוס על הטלויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלויזיה. הקפד במיוחד שלא לאפשר לילדיך להיתלות על הטלויזיה או לפגוע ביציבותה; פעולה זו עלולה לגרום לטלויזיה ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות. פעל בהתאם להוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות. כדי להבטיח יציבות נוספת, התקן מתקן למניעת נפילות למטרות בטיחות, באופן הבא.




כדי למנוע את נפילת הטלויזיה

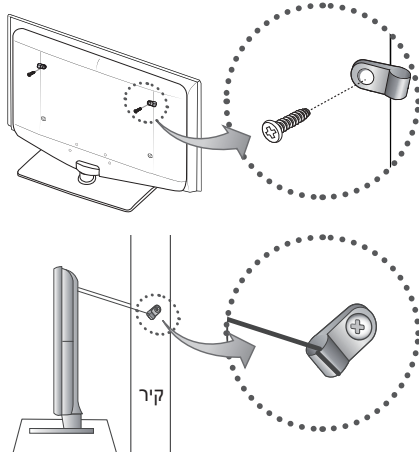

1. הנח את הברגים בתוך ווי התלייה וחזק אותם לקיר. ודא שהברגים הותקנו בחוזקה בתוך הקיר.
ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחומר נוסף שישמש כעוגן, בהתאם לסוג הקיר.
מאחר שווי התלייה, הברגים והשרשרת הדרושים אינם מצורפים, קנה אותם בנפרד.
2. הוצא את הברגים מהחלק המרכזי האחורי של הטלויזיה, הנח את הברגים בתוך ווי התלייה ולאחר מכן חזק שוב את הברגים לטלויזיה.
ייתכן שלא מצורפים למוצר ברגים. במקרה זה, קנה ברגים לפי המפרטים הבאים.
מפרטי ברגים
• עבור טלויזיית LCD בגודל 32 - 40 אינץ': M6
• עבור טלויזיית LCD בגודל 46 אינץ': M8
3. חבר את ווי התלייה המקובעים לטלויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר באמצעות שרשרת חזקה ולאחר מכן הדק את השרשרת בחוזקה.
הערה
• התקן את הטלויזיה סמוך לקיר, כך שהיא לא תיטה לאחור.
• מומלץ לחבר את השרשרת כך שהווים המקובעים לקיר יהיה מקבילים או נמוכים יותר מהווים המקובעים לטלויזיה.
• שחרר את השרשרת לפני הזזת הטלויזיה.
4. ודא שכל החיבורים מהודקים כראוי. בדוק מעת לעת את החיבורים כדי לאתר סימנים להתרופפות או תקלות כלשהן. אם יש לך ספק בנוגע למצב הבטיחות של החיבורים, פנה למתקין מומחה.

אחסון ותחזוקה

אם אתה מסיר את המדבקה המצורפת ממסך הטלויזיה, נקה את השאריות ואז צפה בטלויזיה.

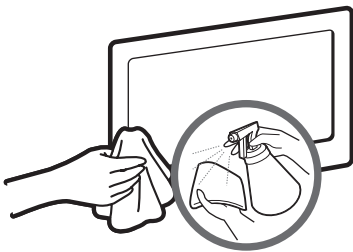


נקה את המוצר עם מטלית ניקוי רכה הטבולה במעט מים.

אין להתיז מים או חומר ניקוי כלשהו ישירות על המוצר. חדירה של נוזל כלשהו לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל, לשריפה או להתחשמלות.

מפרטים

1,080 x 1,920			רזולוציית תצוגה
<p>10°C עד 40°C (50°F עד 104°F) 10% עד 80%, ללא עיבוי -20°C עד 45°C (-4°F עד 113°F) 5% עד 95%, ללא עיבוי</p>			שיקולים סביבתיים טמפרטורת הפעלה לחות הפעלה טמפרטורת אחסון לחות אחסון
°20 ~ °-20			טווח סיבוב מעמד (שמאלה / ימינה)
LA40D550	LA37D550	LA32D550	שם דגם
40 אינץ'	37 אינץ'	32 אינץ'	גודל המסך
10 W x 2			קול (פלט)
611.0 X 80.4 X 992.1 (מ"מ) 667.2 X 255.0 X 992.1 (מ"מ)	573.2 X 78.5 X 923.5 (מ"מ) 629.2 X 255.0 X 923.5 (מ"מ)	507.4 X 80.3 X 804.7 (מ"מ) 563.7 X 240.0 X 804.7 (מ"מ)	ממדים (ראעגג) גוף עם מעמד
14.3 ק"ג 17.5 ק"ג	12.6 ק"ג 15.8 ק"ג	9.1 ק"ג 11.8 ק"ג	משקל ללא מעמד עם מעמד
LA32D580	LA46D550	LA40D551	שם דגם
32 אינץ'	46 אינץ'	40 אינץ'	גודל המסך
20 W x 2	10 W x 2		קול (פלט)
507.4 X 80.4 X 992.1 (מ"מ) 563.7 X 240.0 X 804.7 (מ"מ)	686.1 X 80.4 X 1,124.1 (מ"מ) 742.8 X 275.0 X 1,124.1 (מ"מ)	611.0 X 80.4 X 992.1 (מ"מ) 667.2 X 255.0 X 992.1 (מ"מ)	ממדים (ראעגג) גוף עם מעמד
9.7 ק"ג 12.4 ק"ג	19.4 ק"ג 23.0 ק"ג	14.3 ק"ג 17.5 ק"ג	משקל ללא מעמד עם מעמד

 העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

 לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע נוסף אודות צריכת החשמל, עיין בתווית המוצמדת למוצר.

דף זה נותר ריק בכוונה.



צור קשר עם SAMSUNG ברחבי העולם
 אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

מדינה	מרכז שירות לקוחות ☎	אתר אינטרנט
אוסטרליה	1300 362 603	www.samsung.com
ניו זילנד	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
סין	400-810-5858	www.samsung.com
הונג קונג	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk
הודו	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
אינדונזיה	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
יפן	0120-327-527	www.samsung.com
מלזיה	1800-88-9999	www.samsung.com
פיליפינים	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
סינגפור	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
תאילנד	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
טייוואן	0800-329-999	www.samsung.com
וייטנאם	1 800 588 889	www.samsung.com



BN68-03399E-01