

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, uppercase letters inside a black, horizontally-oriented oval.

Samsung  
GALAXY S Plus  
**I9001**

# Guide de prise en main rapide

## **Afficher la version électronique du mode d'emploi**

Pour plus d'informations sur votre produit, veuillez vous référer au mode d'emploi complet de votre appareil sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Le mode d'emploi est disponible au format Adobe Acrobat (.pdf). Si vous n'avez pas Adobe Reader, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse : [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit ou de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles peuvent varier selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que les accessoires autres que ceux fournis ne soient pas compatibles avec votre appareil.

## Icônes

---

Avant de démarrer, familiarisez-vous avec les icônes que vous allez trouver dans ce mode d'emploi.



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention** : situations pouvant endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations supplémentaires

[ ] **Crochets** : touches de l'appareil

## Droits d'auteur

---

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques déposées

---

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques déposées de Google Inc.

- **SRS**<sup>CS Headphone</sup> et **SRS**<sup>WOW HD</sup> sont des marques commerciales de SRS Labs Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs Inc.
- Bluetooth<sup>®</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres noms peuvent être des marques déposées demeurant la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, un réseau sans fil peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.
- DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> et les logos associés sont des marques déposées de DivX Inc. et sont utilisés sous licence.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



## **À PROPOS DES VIDÉOS DivX**

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX Inc. Cet appareil est un appareil DivX Certified® officiel capable de lire les vidéos au format DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour en savoir plus et obtenir les outils logiciels qui vous permettront de convertir vos fichiers au format DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 720p en HD, y compris du contenu premium.

## **À PROPOS DES VIDÉOS DivX À LA DEMANDE**


Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos DivX à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, rendez-vous dans la section VOD DivX dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour obtenir plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.


# Assemblage

## Installer la carte SIM ou USIM et la batterie


---

1. Si l'appareil est allumé, maintenez la touche [⓪] enfoncée et appuyez sur **Éteindre** afin de l'éteindre.
2. Retirez le cache de la batterie.

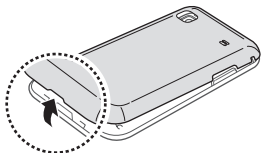


 Faites attention à vos ongles lorsque vous retirez le cache de la batterie.

3. Insérez la carte SIM ou USIM, contacts orientés vers le bas.

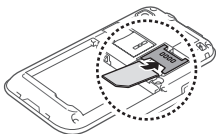


 N'essayez pas d'installer une carte mémoire dans l'emplacement réservé à la carte SIM.

4. Insérez la batterie.

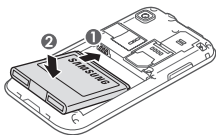

5. Remettez le cache de la batterie en place.

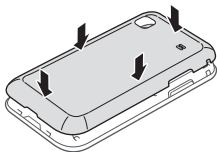

## Mettre la batterie en charge


---

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.



Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de votre appareil.
2. Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

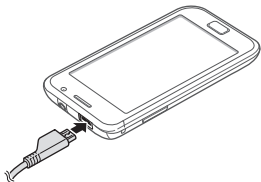

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



3. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



Lorsque l'appareil est en charge, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de variations de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



Afin d'économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise si vous souhaitez couper l'alimentation. Veillez à ce que le chargeur reste à proximité de la prise de courant lorsqu'il est en cours d'utilisation.

# Avant de démarrer

## Allumer/éteindre l'appareil

---

Pour mettre votre appareil en marche, maintenez la touche [⓪] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration.


Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche [⓪] enfoncée et appuyez sur **Éteindre**.








- Respectez toutes les consignes et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, notamment dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors réseau sur votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. Pour ce faire, maintenez la touche [⓪] enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.
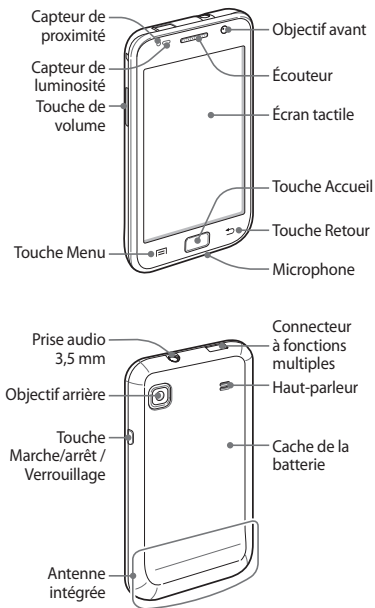
## Présentation de l'appareil

---



## Touches

Touche	Fonction
 Marche/ arrêt/ Ver- rouillage	Allumer l'appareil (maintenez la touche enfoncée), accéder aux menus rapides (maintenez la touche enfoncée) et verrouiller l'écran tactile.
 Menu	Afficher à l'écran la liste des options disponibles.
 Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir la touche enfoncée).
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.

## Écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner très facilement des éléments et des fonctions. Vous pouvez exercer une simple pression, une pression prolongée, ou faire glisser votre doigt sur l'écran.

## Écran d'accueil

Lorsque le téléphone est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher des icônes d'information, et accéder aux widgets ou aux applications.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point dans la partie supérieure de l'écran pour atteindre directement l'écran d'accueil correspondant.

## Icônes d'information

Les icônes d'informations indiquent la force du signal, l'état de l'appareil et d'autres informations dans la partie supérieure de l'écran.

## Volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez ainsi accéder aux informations de réseau et à la liste des notifications (messages reçus, appels manqués, événements etc.). Pour masquer la liste, refermez le volet des raccourcis en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

## Accéder aux applications

---

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menus.  
Vous pouvez également appuyer sur un point dans la partie supérieure de l'écran pour atteindre directement l'écran de menus correspondant.
3. Sélectionnez une application.
4. Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

### Accéder aux applications récentes

Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher les applications récemment utilisées.

## Lancer plusieurs applications simultanément

---

Votre appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour ouvrir plusieurs applications simultanément, appuyez sur la touche Accueil lorsque vous utilisez une application afin de revenir à l'écran d'accueil, puis sélectionnez une application à lancer en parallèle.

## Saisir du texte

---

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'écriture manuscrite. Vous pouvez également exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

### Clavier Swype

Avec le clavier Swype, vous pouvez saisir du texte en faisant glisser votre doigt sur les caractères. Appuyez sur le premier caractère d'un mot, faites glisser votre doigt vers les autres caractères du mot en maintenant votre doigt appuyé sur l'écran et relâchez votre doigt après le dernier caractère.

### Clavier Samsung

Le clavier Samsung permet d'utiliser des types de clavier différents (notamment les claviers AZERTY et 3x4), ainsi qu'un mode de saisie manuscrite.

Lorsque vous saisissez du texte avec un clavier AZERTY ou 3x4, utilisez la fonction de saisie de texte intuitive. Cette fonction permet d'anticiper le mot que vous allez saisir et affiche des suggestions.





Lorsque vous saisissez du texte, faites pivoter l'appareil vers la gauche pour afficher le clavier AZERTY en mode paysage.

## Appeler ou répondre à un appel


---

Vous pouvez passer un appel en saisissant un numéro de téléphone dans l'écran de numérotation ou en le sélectionnant dans la liste de contacts. Vous pouvez également consulter le journal d'appels pour recomposer les numéros récents.

### Passer un appel

Ouvrez l'écran de numérotation, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur . Pour un appel visio, appuyez sur .

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers la droite.

## Envoyer et recevoir un message

---

Vous pouvez créer et envoyer des messages texte (SMS), des messages multimédia (MMS) ou des e-mails, et afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi et la réception de messages en dehors de la zone de couverture de votre opérateur peuvent vous être facturés en supplément. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.



## SMS et MMS

Vous pouvez créer et envoyer un message texte simple ou un message multimédia qui peut contenir du texte, des images, des vidéos et des fichiers son.

## E-mail

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie électronique sur votre appareil pour envoyer des e-mails. Avant d'envoyer ou de recevoir des e-mails, vous devez créer un compte.

## Se connecter à Internet

---

Vous pouvez utiliser une connexion sans fil via la fonction Wi-Fi ou les connexions de données mobiles. Ouvrez l'application Web et consultez des pages Web. Vous pouvez enregistrer vos pages préférées dans les favoris et utiliser diverses options.



La navigation sur le Web et le téléchargement de fichiers multimédia peuvent vous être facturés en supplément. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## **Activer la fonction de traçage du mobile**

---

La fonction de traçage du mobile vous permet de localiser et de récupérer votre appareil. Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez prédéfinis.

# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

## **Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions**

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung**

**N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage**

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

## **Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## **Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

## **Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée**

### **Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

### **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

## **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## **N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

## **Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

## **Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## **Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

## **Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone**

Les appareils électroniques de votre voiture peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone. Contactez le fabricant pour plus d'informations.

## **Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule**

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

## **Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone**

### **Conservez votre téléphone au sec**

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### **N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales**

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

### **Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées**

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

### **Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C**

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80 °C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0 °C à 40 °C.

### **Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers**

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

## **Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques**

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

## **Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

## **Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

## **N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

## **Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

## **N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(s) par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.



## **Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie**

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

## **Pour parler dans le téléphone :**

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

## **Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

## **Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

## **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone**

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

## **Ne peignez jamais votre téléphone et n'y appliquez jamais d'autocollants**

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouffures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

### **Lors du nettoyage de votre téléphone :**

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

### **N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

### **Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

### **Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public**

### **Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone**

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

### **Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

### **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

### **Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## **Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## **Veillez à sauvegarder les données importantes**

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

## **Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur**

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

## **Informations sur la certification DAS**

Votre SmartPad a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,346 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le SmartPad minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le SmartPad du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre SmartPad est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La

mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication

éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

## Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**  
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile : GT-I9001

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2011.04.07

Joong-Hoon Choi / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil, en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

## Comment installer Kies (PC Sync) Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site Web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) et installez le logiciel sur votre ordinateur.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
3. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC. Pour obtenir davantage d'informations, consultez l'aide de Kies.

### Protégez votre acuité auditive



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

