

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

## Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Samsung Kies démarre automatiquement. Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



### Protégez votre acuité auditive lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a black, horizontally-oriented oval.

Samsung GALAXY Tab<sub>8.9</sub>  
**GT-P7300**

# Guide de prise en main rapide

## **Consulter la version électronique du mode d'emploi**

Pour plus d'informations sur votre produit, veuillez vous référer au mode d'emploi complet de votre appareil sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Ce mode d'emploi est disponible au format de fichier Adobe Acrobat (.pdf). Si vous ne disposez pas d'Adobe Reader, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Il vous permettra d'accéder à des divertissements exceptionnels, basés sur les critères de qualité et sur la technologie de Samsung.

- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.

# Icônes

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



**Avertissement**—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention**—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque**—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Crochets**—Touches de l'appareil

# Copyright

---

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

---

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- **SRS** WOW HD est une marque de SRS Labs, Inc. La technologie WOW HD est utilisée sous licence de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.



**CE 0168**




# Assemblage

## Installer la carte SIM ou USIM

---

1. Ouvrez le cache du compartiment pour carte SIM.
2. Insérez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers le bas.

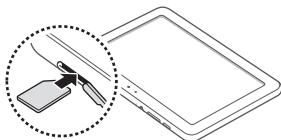

3. Refermez le cache du compartiment pour carte SIM.

## Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.



Utilisez exclusivement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.




Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer votre appareil, même lorsque le chargeur USB est raccordé. Si la batterie est complètement déchargée, rechargez-la pendant quelques minutes avant d'allumer votre appareil.

1. Connectez l'une des fiches du câble USB au chargeur USB, puis l'autre fiche au connecteur à fonctions multiples de votre appareil.



La forme du chargeur USB peut varier en fonction de votre zone géographique.

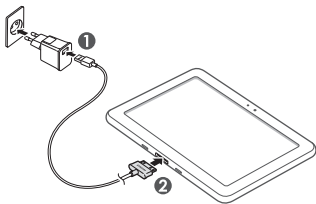

Un branchement incorrect du câble USB peut sérieusement endommager l'appareil ou le chargeur USB. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



2. Branchez le chargeur USB sur une prise de courant.



Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison d'une alimentation électrique instable. Dans ce cas, débranchez le chargeur USB de la prise de courant ou débranchez le câble USB de l'appareil.

3. Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez le chargeur USB et le câble USB de l'appareil, puis de la prise de courant.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur USB lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur USB n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise secteur pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur USB doit rester à proximité de la prise.

# Démarrage

## Allumer/éteindre l'appareil

---

Pour allumer votre appareil, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration.



Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée et appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services ne nécessitant pas de connexion Wi-Fi et Bluetooth, passez en mode Hors-ligne.

## Présentation de l'appareil

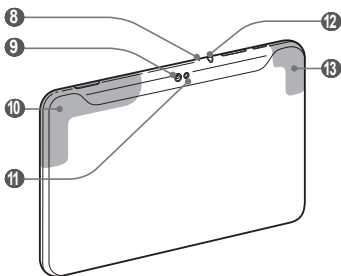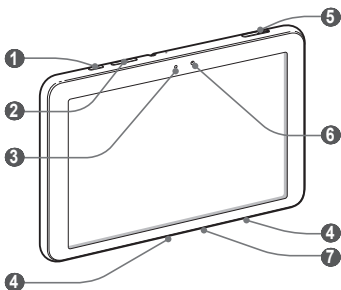

---



Numéro	Fonction
❶	Touche Marche/arrêt/Réinitialisation/ Verrouillage
❷	Touche de volume
❸	Capteur de luminosité
❹	Haut-parleur
❺	Compartiment pour carte SIM
❻	Objectif photo avant
❼	Connecteur à fonctions multiples
❽	Microphone
❾	Objectif photo arrière
❿	Antenne intégrée principale
⓫	Flash
⓬ <sup>1</sup>	Prise audio 3,5 mm
⓭	Antenne interne Wi-Fi/Bluetooth/GPS

1. Le branchement incorrect d'un kit piéton ou d'écouteurs sur votre appareil peut endommager le kit piéton/les écouteurs ou la prise audio 3,5 mm.

## Touches

Touche	Fonction
 Marche/arrêt/ Réinitialisation¹/ Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée) ; accéder aux menus rapides (maintenir la touche enfoncée) ; réinitialiser l'appareil (maintenez la touche enfoncée pendant 10 à 15 secondes) ; verrouiller l'écran tactile.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez réinitialiser votre appareil pour retrouver un fonctionnement correct.

## Écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner très facilement des éléments et des fonctions. Vous pouvez exercer une simple pression, une pression prolongée, ou faire glisser votre doigt sur l'écran.

## Écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder à des applications à partir de l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.

## Barre système


La barre système située au bas de l'écran vous permet d'accéder rapidement à des fonctions utiles pour la navigation dans les écrans, l'ouverture d'applications, l'affichage des informations relatives au système, etc.

- Volet de contrôle (gauche) : navigation dans les écrans, accès aux applications récentes ou capture de l'écran actuel.
- Volet des mini-applications (centre) : accès aux mini-applications.
- Volet des notifications (droite) : affichage de l'heure, de l'état de l'appareil et des notifications.

## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile



---

Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive et verrouille automatiquement l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile, appuyez sur [❶].


Pour déverrouiller, réactivez l'écran en appuyant sur [❶], puis faites glisser l'icône  dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord du cercle.

## Accéder aux applications

---

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste des applications.
2. Sélectionnez une application.
3. Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

### Accéder aux applications récentes

Appuyez sur  pour afficher les applications récemment utilisées.

## Saisir du texte

---

Vous pouvez saisir du texte en sélectionnant des caractères sur le clavier virtuel. Vous pouvez également utiliser les options d'édition pour copier et coller du texte.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.

## Envoyer et recevoir des messages

---

Vous pouvez créer et recevoir des messages texte (SMS), multimédia (MMS) ou des e-mails, et afficher ou gérer les messages que vous avez envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages dans des zones non couvertes par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### SMS et MMS

Vous pouvez créer et envoyer un message texte simple ou un message multimédia contenant du texte, des fichiers image, vidéo et son.

### E-mail

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie électronique pour envoyer des e-mails depuis votre appareil. Avant d'envoyer et de recevoir des e-mails, vous devez paramétrer un compte de messagerie électronique.



## Se connecter à Internet

---

Vous pouvez vous connecter à Internet à l'aide de la fonction Wi-Fi ou des connexions de données mobiles. Ouvrez l'application Internet et parcourez les pages Web. Vous pouvez ajouter les pages affichées aux favoris ou utiliser diverses options Web.



L'accès au Web et le téléchargement de fichiers multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

## **Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions**

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) s ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung**

**N'utilisez pas votre appareil pendant un orage**

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

## **Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareil usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## **Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

## **Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée**

### **Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

### **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres équipements électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres équipements électroniques.

## **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## **N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

## **Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

## **Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

## **Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion**

Les appareils mobiles peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

## **Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil**

## **Pour entretenir et bien utiliser votre appareil**

### **Conservez votre appareil au sec**

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### **N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales**

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

### **Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées**

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

### **Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20° C et 45° C**

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de -20° C à 45° C.

### **Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers**

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

### **Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques**

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

**Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut chauffer et causer un incendie.

**Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

**Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

**Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des maux de tête. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

**Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs**

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

**Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

### **N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

### **Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie**

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

### **Lors de l'utilisation de l'appareil**

- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Le fait de toucher l'antenne peut entraîner la transmission par l'appareil d'un nombre de fréquences radio plus important que nécessaire.

### **Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

### **Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

### **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil**

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

## **Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants**

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursofflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

## **Lors du nettoyage de votre appareil :**

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

## **N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

## **Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

## **Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public**

## **Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil**

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec votre appareil, car ils pourraient se blesser ou endommager l'appareil.

## **Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

## **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.



## **Manipulez les cartes SIM avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## **Protégez vos données importantes**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

## **Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur**

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

## **Informations sur la certification DAS**

Votre appareil a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 1,15 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car l'appareil n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. L'appareil minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner l'appareil du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir l'appareil portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre appareil est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio.



Lorsque vous transportez le produit ou que vous le portez sur vous, respectez une distance de 5 mm entre votre corps et le produit, conformément aux directives en matière d'exposition RF.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de

santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des

symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour savoir comment la remplacer, veuillez contacter votre revendeur.

## Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG

NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.



## **Déclaration de conformité (R&TTE)**

**Nous, Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### **Appareil mobile Wi-Fi : GT-P7300**

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
DAS	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Recommandation du Conseil 1999/519/EC
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

**C E 0168 !**

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.07.12

(lieu et date de parution)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.