

SAMSUNG

SAMSUNG

# Samsung GALAXY Note II

GT-N7100

## מדריך משתמש מהיר

למידע נוסף, פנו למדריך המשתמש המלא.

לצפייה במדריך המשתמש המלא, בחרו **יישומים > ווידג'טים** והוסיפו את סמל המדריך המלא לאחד מדפי מסך הבית.

למידע על אופן השימוש במדריך המשתמש, עיינו בהנחיות העיון שבתחילתו של מדריך משתמש מהיר זה.

[www.samsungmobile.co.il](http://www.samsungmobile.co.il)



התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בהתאם לשינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

**SAMSUNG** הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: <http://www.samsungmobile.co.il>

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 - אוקטובר 2012  
GT-N7100 Quick Start Guide  
מק"ט GH68-37620U





www.sar-tick.com

מוצר זה עומד במגבלות הלאומיות של רמת החשיפה (SAR) ל- $2.0 \text{ W/kg}$ . ניתן למצוא את ערכי ה-SAR המירביים במקטע על נתוני ה-SAR של מדריך משתמש זה.

בעת נשיאת המוצר או שימוש בו כאשר הוא נישא על הגוף, השתמש באביזר נשיאה מאושר כדוגמת נרתיק נשיאה או לחלופין שימרו על מרחק 1.5 ס"מ מהגוף על־מנת להבטיח עמידה הדרישות החשיפה לגלי רדיו (RF).

מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות גבוהה, בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים הגבוהים של סמסונג.

- תכנים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים מהמוצר, או מהתוכנה המסופקת על־ידי ספקי השירות או התשתית, והינם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

- הפריטים המסופקים עם המכשיר והאביזרים הזמינים עבורו עשויים להשתנות בהתאם לאזור ולספק השירות.

- הפריטים המסופקים תוכננו לשימוש עם מכשיר זה בלבד ועשויים שלא להיות תואמים למכשירים אחרים.

- ניתן לרכוש אביזרים אחרים ממשווק סמסונג המקומי. לפני הרכישה, וודאו שהם תואמים למכשיר.

- אביזרים אחרים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.

- סמסונג אינה נושאת באחריות לכל בעיות תפעול או חוסר תאימות שיגרמו כתוצאה מעריכת הגדרות הרישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון לבצע התאמה אישית של מערכת ההפעלה עשוי לגרום לפעולה לא תקינה של המכשיר או של יישומים.

## סמלי הוראות



**התראה:** מצבים אשר עשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



**אזהרה:** מצבים אשר עשויים גרום נזק למכשיר שלכם או לצידוד אחר



**הערה:** הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף

## זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2012 סמסונג אלקטרוניקה  
מדריך משתמש זה מוגן על-ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים.

אין להפיק מחדש, להפיץ, לתרגם, או לשדר כל חלק ממדריך משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, כולל העתקת מסמכים, הקלטה, או שמירה במערכות איחסון ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כך אישור כתוב מראש מסמסונג אלקטרוניקה.

- Wi-Fi ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi® CERTIFIED™ וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני ומיועד לשימוש בכל מדינות אירופה. לא קיימת הגבלה על השימוש ברשת תקשורת אלחוטית (WLAN) במדינות האיחוד האירופי בתוך מבנים, אך חל איסור להשתמש בה מחוץ למבנים.
- כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם החוקיים.

## סמלים מסחריים


- סמסונג (SAMSUNG) ולוגו סמסונג הם סמלים מסחריים רשומים של סמסונג אלקטרוניקה.
- לוגו האנדרויד (Android), Google™, Google Maps™, Google, Google Talk™-I Google Play™ Store, YouTube™, Mail™ הם סמלים רשומים של Google, Inc.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של Microsoft Corporation.

# צעדים ראשונים



## מבנה המכשיר



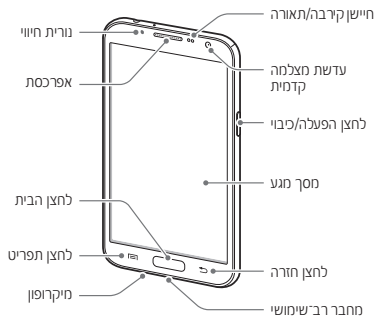


אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות הידיים או כל עצם אחר. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התחברות או לריקון של הסוללה.



## לחצנים

לחצן	פעולה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו והחזיקו להפעלה או כיבוי של המכשיר.</li> <li>לחצו והחזיקו למשך 8-10 שניות לאיתחול המכשיר במידה ומתרחשות בו שגיאות חמורות או עצירות, או קפיאה.</li> <li>לחצו לנעילה או שחרור של המכשיר.</li> <li>המכשיר עובר לחצב נעילה בעת נעילת המסך.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו להצגת רשימה של האפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי.</li> <li>לחצו והחזיקו כאשר במסך הבית להפעלת יישום החיפוש של Google.</li> </ul>

לחצן	פעולה
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו על־מנת לחזור למסך הבית.</li> <li>לחצו והחזיקו להצגת רשימת היישומים האחרונים.</li> <li>לחצו פעמיים להפעלת יישום S Voice.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו על־מנת לחזור למסך הקודם.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו לשינוי עוצמת השמע.</li> </ul>


## התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה

הכניסו את כרטיס ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות הסלולרי שלכם, ואת הסוללה שסופקה עם המכשיר.


המכשיר עושה שימוש בכרטיסי microSIM בלבד.




1 הסירו את כיסוי הגב.

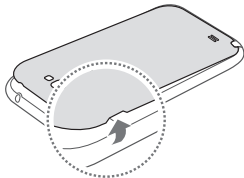


## עט הסימון (S Pen)

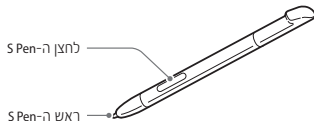

שם	פעולה
ראש ה-S Pen	• מבצע פעולות S Pen בסיסיות.
כפתור ה-S Pen	• מבצע פעולות S Pen מתקדמות.


 בעת הסרת כיסוי הגב, הזהרו שלא לגרום נזק לציפורניים שלכם.

**2** הכניסו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.

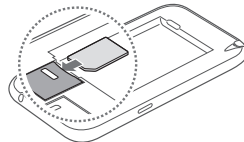


**3** דחפו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך התושבת עד שינעל במקומו.


**4** הכניסו את הסוללה.

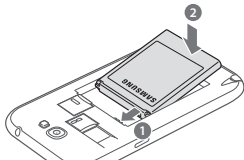

**5** החזירו את כיסוי הגב למקומו.

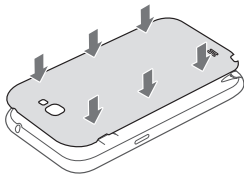



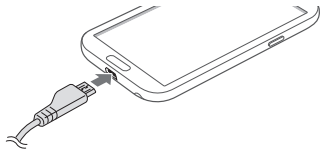

⚠ חיבור לא נכון של המטען עשוי לגרום נזק חמור למכשיר. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתקו את המכשיר מהמטען. נתקו תחילה את המטען מהמכשיר, ורק לאחר מכן נתקו אותו משקע החשמל.

⚠ אל תסירו את הסוללה לפני שתנתקו תחילה את המטען הנייד. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

## טעינת הסוללה

לפני שימוש במכשיר בפעם הראשונה או לאחר משך זמן ארוך ללא שימוש בסוללה, עליכם לטעון את הסוללה.


⚠ השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים לשימוש עלידי סמסונג. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק למכשיר שלכם.

חברו את קצהו הקטן של המטען למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן חברו את קצהו הגדול של המטען לשקע החשמל.

## הפעלה וכיבוי של המכשיר

כאשר אתם מפעילים את המכשיר פעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר.

לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות על־מנת להפעיל או לכבות את המכשיר.

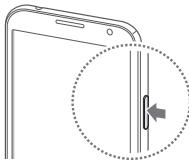

לחיסכון באנרגיה, נתקו את המטען כאשר אינו בשימוש. המטען אינו מצוייד במתג הפעלה, כך שעליכם לנתק את המטען מהשקע על־מנת להפסיק את אספקת המתח. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המכשיר בקרבת שקע החשמל.

## חיווי מצב טעינת הסוללה

כאשר אתם טוענים את הסוללה כאשר המכשיר כבוי, יציגו הסמלים הבאים את חיווי מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעונה במלואה



במהלך טעינה

# שימוש בסיסי

## מסכים נוספים

תכונת העמוד הידידותי (Page Buddy) מאפשרת לכם לעשות שימוש ביישומים מסויימים אשר מבוסס על פעולותיכם. עמודים המיוחסים לפעולותיכם יוצגו בתנאים הבאים:

- כאשר אתם מוציאים את עט הסימון (S Pen) מהתושבת שבה הוא ממוקם.
- כאשר אתם מחברים אוזניות או מחברים את המכשיר ליחידת העיגון.
- כאשר אתם בנדידה.


## תפריט יישומים מועדפים

כאשר במסך הבית, לחצו והחזיקו את לחצן החזרה להצגת תפריט קיצורי דרך ליישומים מעודפים.

להצגת מספר יישומים שונים בו־זמנית באותו מסך, לחצו והחזיקו על היישום מבוקש וגררו אותו למרכז המסך להצגה.

## שימוש בעט הסימון (S Pen)

ניתן להשתמש בעט הסימון הכלול במכשיר לביצוע בחירת של פריטים או פעולות בקלות. החזקת לחצן העט לחוץ מאפשרת נוחות בביצוע פעולות נוספות, כמו למשל צילום המסך. לשימוש בעט הסימון, הוציאו אותו מהתושבת שבה הוא נמצא.

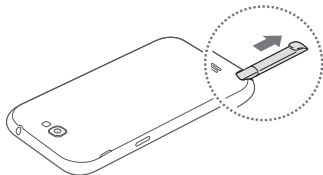

## ביטול הפעולה האחרונה

כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, ציירו < לביטול הפעולה האחרונה.




כאשר אתם מוציאים את עט הסימון מהתושבת, הוא מזוהה על ידי המכשיר ומתבצעות הפעולות הבאות:

- הפעלה של מסך המגע (במידה והוא כבוי).
- הפעלת יישום S Note (במהלך שיחה).
- הצגת עמוד ה-S Pen (ממסך הבית).

## פתיחת תפריט

כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, ציירו ^ להצגת רשימת האפשרויות הזמינות עבור מסך זה.

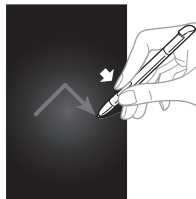

## הפעלת יישום S Note

כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, לחצו פעמיים על המסך להפעלת יישום S Note.




## צילום תמונת מסך

כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, לחצו והחזיקו על המסך עד שישמע צליל "קליק".



## בחירת טקסט

כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, גררו שמאלה או ימינה על־פני הטקסט לבחירה. במידה ותגררו בין השורות, אתם עשויים לבחור בטקסט לא רצוי. על־מנת לבחור אך ורק בטקסט המבוקש, גררו על־פני אמצע הטקסט או גררו את סמלי בחירת הטקסט.

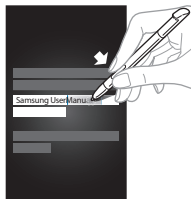

## הפעלת יישום פקודות מהירות


כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, גררו את עט הסימון לכיוון חלקו העליון של המסך להפעלת יישום הפקודות המהירות (Quick Command).



במסך הפקודות המהירות, ציירו את צורת המחווה של הפקודה להפעלת היישום או התכונה שהוקצו לה. להצגת צורות המחווה שהוקצו הפקודות, לחצו על לחצן עט הסימון כאשר העט ממוקם מעל למסך הפקודות המהירות.

## תצוגת רחף של עט הסימון

כאשר אתם מחזיקים את עט הסימון בסמוך למסך, יוצג סמן במסך. הזיזו את הסמן על-פני קבצים, נושאים, או אפשרויות על-מנת לקבל תצוגה מקדימה של תוכנם או להציג מידע עליהם בחלונית צפה. ניתן לגלול בין מקטעים או רשימות על-ידי הזזת הזמן לקצה המסך (עליון/תחתון/שמאלי/ימני).

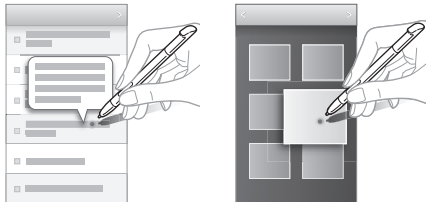


## בחירה וצילום של תמונה

כאשר לחצן עט הסימון לחוץ, ציירו קו סביב אזור על-מנת לבחור אותו. בחרו ביישום שבו תשתמשו באזור שנבחר מבין הסמלים שיוצגו בחלקו התחתון של המסך.



להצגת לוח ההתראות, גררו את סרגל החיווי כלפי מטה. לסגירת לוח ההתראות, גררו את הסרגל שבחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.

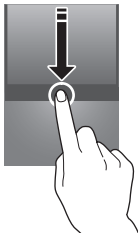

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 

## שומר עט הסימון

המכשיר יספק לכם התראה במידה ועט הסימון אינו נמצא בקרבת המכשיר. היכנסו להגדרות עט הסימון להפעלה או ביטול של תכונה זו.

## התראות

סמלי ההתראה יוצגו בסרגל חיווי המצב על־מנת לדווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר, ועוד. הציגו את לוח ההתראות ולאחר מכן הציגו את מצבו הנוכחי של המכשיר שלכם והשתמשו באפשרויות הזמינות.



## שליחת הודעות

שילחו הודעות כתובות או הודעות מולטימדיה על-ידי צירוף תמונות או סרטוני וידאו.

שליחה וקבלה של הודעות כאשר אתם מחוץ לאזור השירות שלכם עשויה לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.



## שימוש ביישומים

מסך היישומים מציג את סמלי כל היישומים, כולל כל היישומים החדשים שהתקנתם.

הציגו את מסך היישומים ובחרו בסמל של יישום על-מנת להפעיל אותו. לחצו ➡ לסגירת יישומים.

## חיוג ומענה לשיחה

השתמשו בתכונות שיחה, כמו חיוג ומענה לשיחות, שימוש באפשרויות הזמינות במהלך שיחה, או התאמה אישית ושימוש בתכונות הקשורות לשיחה.

### חיוג שיחה

הזינו מספר טלפון באמצעות לוח המקשים ולחצו ☎.

### מענה לשיחה

כאשר מתקבלת שיחה, גרור את ☎ אל מחוץ למעגל. **ניהול**

### אנשי קשר

נהלו אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, ועוד. ניתן לקבץ אנשי קשר על-מנת להקל על החיפוש בהם ולשלוח אנשי קשר לאחרים או לשתף אותם.

## התחברות לאינטרנט

התחברו לאינטרנט על ידי שימוש בתכונת ה-Wi-Fi או ברשת התקשורת הסלולרית. הפעילו את יישום דפדפן האינטרנט וגילשו לעמודי אינטרנט.

גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויים לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.



## עיון במדריך המשתמש

מדריך המשתמש מספק מידע מלא על תפעולו של המכשיר שלכם.

גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויים לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.



## מהמכשיר שלכם

לגישה קלה למדריך המשתמש, מקמו עבורו קיצור דרך או ווידג'ט במסך הבית.

מדריך המשתמש עשוי שלא להיות זמין בהתאם לדפדפן האינטרנט או לספק השירות.



## מהמחשב שלכם

היכנסו לכתובת [www.samsungmobile.co.il](http://www.samsungmobile.co.il) וחפשו אחר מדריך המשתמש לפי דגם המכשיר.

## מידע בנושאי בטיחות

מידע בטיחות זה כולל תכנים עבור מכשירים ניידים. חלק מהתכנים עשויים שלא להיות ישימים עבור המכשיר שלכם. על־מנת למנוע פציעה של עצמכם או של אחרים או נזק למכשיר שלכם, קראו את מידע הבטיחות של המכשיר שלכם לפני השימוש במכשיר.

### אזהרה: למניעת התחשמלות, שריפה ופיצוץ

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים, או בשקעי חשמל משוחררים

אל תגעו בכבל החשמל בידיים רטובות, או תנתקו את המטען על־ידי משיכת כבל החשמל

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך טעינה ואל תנתקו את המטען על־ידי משיכת הכבל

אל תגרמו לקצר במטען או בסוללה

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטען או בסוללה

אל תטענו את הסוללה באמצעות מטענים שאינם מאושרים על־ידי היצרן

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך סערת רעמים

המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי וסכנת ההתחשמלות גדלה.

אל תטפלו בסוללת ליטיום איון (Li-Ion) פגומה או דולפת

להשלכה בטוחה של סוללות הליטיום־איון שלכם, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם.

טפלו במכשיר ובמטען והשליכו אותם באופן הראוי

- השתמשו רק בסוללות ובמטענים המאושרים על־ידי סמסונג ונועדו במיוחד למכשיר שלכם. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעה חמורה או לנזק למכשיר שלכם.
- לעולם אל תשמידו את הסוללה והמכשיר על־ידי שריפתם. מלאו אחר כל התקנות המקומיות בהשלכת סוללות ומכשירים משומשים.
- לעולם אל תניחו את הסוללה או המכשיר על מכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורי אפייה, או תנורי חימום. חימום יתר עשוי לגרום לסוללות להתפוצץ.

- לעולם אל תרסקו או תנקבו את המכשיר. המנעו מלחשוף את המכשיר ללחצים חיצוניים גבוהים, אשר עשויים לגרום לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

### הגנו על המכשיר, הסוללה והמטען מפני פגיעה

- המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללה לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר שלכם ושל הסוללה.
- מינעו מהסוללה מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, דבר שעשוי ליצור חיבור בין הקטבים החיובי והשלילי של הסוללות שלכם ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

### אזהרה: בעת שימוש במכשיר שלכם באזורים מוגבלים, מלאו אחר כל האזהרות ותקנות הבטיחות

#### אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים אלקטרוניים אחרים

מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש באותות תדר רדיו. המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים.

### אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת קוצב־לב

- במידת האפשר, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בטווח של 15 ס"מ מקוצב־לב, מכיוון שהמכשיר שלכם יכול לגרום הפרעה לקוצב־הלב.
- עלימנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב־הלב, השתמשו במכשיר שלכם בצידו המנוגד של גופכם מקוצב־הלב.

### אל תשתמשו במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי שיכולה להגרם לו הפרעה מגלי רדיו

במידה ואתם עושים שימוש בציוד רפואי, צרו קשר עם יצרן הציוד לפני שימוש במכשיר שלכם עלימנת לקבוע האם תהייה לתדר הרדיו שמופק עלידי המכשיר שלכם שפעה על הציוד שלכם.

### במידה ואתם משתמשים במכשיר שמיעה, צרו קשר עם היצרן לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו

תדר הרדיו המופק עלידי המכשיר שלכם עשוי לגרום להפרעה למספר מכשירי שמיעה. לפני שימוש במכשיר, צרו קשר עם היצרן עלימנת לקבוע האם תהייה לתדר הרדיו שמופק עלידי המכשיר השפעה על מכשיר השמיעה שלכם.

### כבו את המכשיר בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

- במקום להסיר את הסוללה, כבו את המכשיר שלכם בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.

- לימדו להכיר את המכשיר שלכם ואת תכונות הנוחות שלו, כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלה יסייעו לכם לצמצם את הזמן הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד שלכם.
- מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך. במידה ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עברכם.
- השהו שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים. גשם, בוך, שלג, קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים.
- אל תרשמו הודעות או תחפשו מספרי טלפון. דפדפון ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה.
- חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה. נסו לתכנן שיחות כאשר המכונית שלכם נייחת.
- אל תנהלו שיחות מלחיצות או ריגשיות אשר עלולות להסיח את דעתכם. יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים והשהו שיחות אשר עשויות להסיח את דעתכם מהדרך.
- השתמשו במכשיר שלכם לצורך חיוג לעזרה. חייגו למספר החירום המקומי במקרה של שריפה, תאונת דרכים, או מקרי חירום רפואיים.
- השתמשו במכשיר שלכם על-מנת לסייע לאחרים במקרי חירום. במידה ואתם רואים תאונת דרכים, פשע במהלך התרחשותו, או מקרה חירום חמור שבו בקיים סיכון לחיי אדם, חייגו למספר החירום המקומי.

- אל תשתמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת דלקים או כימיקלים, ובאזורים שבהם מתבצעים פיצוצים.
- אל תאחסנו או תשאנו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

## כבו את המכשיר שלכם כאשר אתם במטוס

המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים של כלי הטיס.

## המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה לציווד ברכב

מכשירים אלקטרוניים בכלי הרכב שלכם עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם. למידע נוסף, צרו קשר עם היצרן.

## צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה

במהלך נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא תפעול בטוח של הרכב. לעולם אל תשתמשו במכשיר הסלולרי שלכם במהלך נהיגה, במידה והדבר אסור על-פי החוק. לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים, נהגו בשיקול דעת וזיכרו את העצות הבאות:

- במידת הצורך, חייגו למוקד סיוע בדרכים או למספר סיוע שלא בחירום. במידה ואתם רואים רכב תקוע שאינו מהווה כל סיכון, שילוט דרכים שבור, תאונת דרכים קלה ללא נפגעים, או רכב שמזוהה עלידיכם כגנוב, התקשרו למספר הטלפון המיועד לדיווח על מצבים מסוג זה.

## טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכם

### שימרו את המכשיר שלכם יבש

- לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקים או למעגלים האלקטרוניים של מכשיר שלכם.
- אל תפעילו את המכשיר שלכם במידה והוא רטוב. במידה והמכשיר שלכם כבר מופעול, כבו אותו והוציאו מיד את הסוללה (במידה ולא ניתן לכבות את המכשיר או שלא ניתן להוציא את הסוללה, השאירו אותו כפי שהוא). לאחר מכן, ייבשו את המכשיר באמצעות מגבת והביאו אותו למרכז שירות.
- נוזלים ישנו את צבע התווית שמספקת חייווי על נזקי מים בתוך המכשיר. נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להוות הפרה של אחריות היצרן.

### אל תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים עם ריכוזים גבוהים של אבק או חומרים הנישאים באוויר

אבק וחומרים זרים עשויים לגרום למכשיר שלכם שלא לפעול כראוי או לגרום לשריפה או התחשמלות.

### אחסנו את המכשיר שלכם על משטחים שטוחים

במידה והמכשיר שלכם יפול, עשוי להגרם לו נזק.

### אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים מאד. מומלץ להשתמש במכשיר שלכם בטמפרטורות שבין 5°C ל-35°C

- המכשירי שלכם עלול להתפוצץ במידה ויושאר בתוך רכב סגור, מכיוון שהטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע עד ל-80°C.
- אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר למשכי זמן ארוכים (כמו על לוח המכוונים של הרכב).
- אחסנו את המכשיר בטמפרטורה בין 0°C ל-45°C.

### אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות

- המכשיר שלכם עשוי להשרט או עשוי שלא לפעול כראוי.
- במידה וקטבי הסוללה יבואו במגע עם עצמים מתכתיים, הדבר עלול לגרום לשריפה.

### אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים

- המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים.
- כרטיסים מגנטיים, כולל כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוג, כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים.

## היו זהירים בעת חשיפה לאורות מהבהבים

- מכיניעל ידמ בורק קסמה תא קיזחהלמ וענמהו ראומ רדחה תא וריאשה, רישכמב שומיש תעב
- הלולע קשוממ נמז קשמל מיקחשמב קחשמ וא ואדיו ינוטרסב הייפצ תעב מיבהבהמ תורואל הפישה שומישה תא מדיימ וקיספה, תוחוכ—יא לכב מישח מתאו הדימב. תויופלעתה וא סיפקתהל מורגל רישכמב.

## צמצמו את סיכון הפגיעה כתוצאה מתנועה חוזרת

כאשר אתם מבצעים פעולות שחוזרות על עצמן, כמו לחיצה על מקשים, ציור תווים על מסך המגע באמצעות האצבע, או משחק במשחקים, אתם עשויים לחוות מידה מסוימת של אי־נוחות בידיים, בצוואר, בכתפיים, או בחלקים אחרים של גופכם. בעת שימוש במכשיר לפרקי זמן ממושכים, החזיקו במכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בעדינות, ובצעו הפסקות לעיתים קרובות. במידה ותחושת אי־הנוחות נמשכת במהלך או לאחר שימוש כזה, הפסיקו להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא.

## הבטיחו משך חיים מירבי של הסוללה והמטען

- המנעו מלטעון את המכשיר למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, ייפרק מכשיר שאינו בשימוש ויהיה צורך לטעון אותו מחדש לפני השימוש.
- כאשר הוא אינו בשימוש, נתקו את המטען ממקור אספקת החשמל.
- השתמשו בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה.

- אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרים בעלי סגרים מגנטיים או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים למשכי זמן ארוכים.

## אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול חם, או מיכלי לחץ גבוה

- הסוללה עלולה לדלוף.
- המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לשריפה.

## אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט בעצמים

- מסך המכשיר שלכם עלול להנזק.
- במידה ויתקפל או יתעוות, המכשיר שלכם עשוי להנזק או שחלקים ממנו לא יפעלו כראוי.

## אל תשמשו במכשיר שלכם או ביישומים למשך זמן מה במידה והמכשיר מתחמם יתר על המידה

חשיפה ממושכת של עורכם למכשיר חם יתר על המידה עשויה לגרום לתסמינים של כוויית טמפרטורה נמוכה, כמו נקודות אדומות או שינוי צבע.

## במידה והמכשיר שלכם מצויד במבזק מצלמה או נורה, אל תשתמשו בהם בקרבת עיניהם של בני־אדם או חיות

שימוש במבזק בקרבת העיניים עשוי לגרום לאבדן זמני של הראיה או נזק לעיניים.

## הגנו על שמיעתכם ועל אוזניכם בעת שימוש במכשיר



- חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.
- חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלך נהיגה עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה.
- הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחות או מוסיקה.
- בסביבות יבשות, עלול להצטבר חשמל סטטי באוזניות. המנעו מלהשתמש באוזניות בסביבה יבשה או מלגעת בעצמים מתכתיים לפריקת חשמל סטטי לפני חיבור האוזניות למכשיר.

## נהגו בזהירות כאשר אתם משתמשים במכשיר בזמן הליכה או תנועה

- הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם על־מנת שלא לפצוע את עצמכם או אחרים.
- וודאו שכבל האוזניות אינו נכרך סביב ידיכם או עצמים סמוכים.

## השתמשו בסוללות, מטענים, אביזרים ופריטים מסופקים עם המכשיר אשר מאושרים על־ידי היצרן

- שימוש בסוללה או מטען כלליים עשוי לקצר את חיי המכשיר שלכם או לגרום למכשיר שלא לפעול כראוי.
- סמסונג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרים או פריטים מסופקים שאינם מסופקים על־ידי סמסונג.

## אל תנשכו או תמצצו את המכשיר או הסוללה

- פעולה כזו עשויה לגרום נזק למכשיר או לגרום לפיצוץ.
- במידה וילדים עושים שימוש במכשיר, וודאו שהם משתמשים בו כראוי.

## אל תכניסו את המכשיר או הביזרים המסופקים לעיניים, לאוזניים, או לפה

פעולה זו עשויה לגרום לחנק או לפציעה חמורה.

## בעת שימוש במכשיר:

- החזיקו את המכשיר ישר, כפי שמחזיקים טלפון רגיל.
- דברו ישירות לתוך המיקרופון.
- המנעו ממגע עם האנטנה הפנימית של המכשיר. נגיעה באנטנה עשויה לפגוע באיכות השיחה או לגרום למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש.



## אל תישאו את המכשיר שלכם בכיסכם האחורי או סביב המותניים

במידה ותיפלו, אתם עלולים להפצע או לגרום נזק למכשיר.

## אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר

- כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את אחריות היצרן. לקבלת שירות, קחו את המכשיר שלכם למרכז השירות של ספק השירות שלכם.
- אל תפרקו או תנקבו את הסוללה, דבר זה עשוי לגרום לפיצוץ או שריפה.

## אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות

צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה נכונה. במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, אתם עלולים לסבול מגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפסיקו להשתמש במוצר והיוועצו ברופא שלכם.

## בעת ניקוי המכשיר שלכם:

- נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת.
- נקו את קוטבי הסוללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.
- אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי.

## אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם או פניכם. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג על־מנת לתקן אותו.

## אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שיועד לו

### המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים במכשיר בציבור

### אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר

המכשיר שלכם אינו צעצוע. אל תאפשרו לילדים לשחק בו מכיוון שהם יכולים לפגוע בעצמם ובאחרים, לגרום נזק למכשיר שלכם.

### הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד נלווה

- וודאו שמכשירים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב שלכם הורכבו באופן בטוח.
- המנעו מלהציב את המכשיר שלכם והאביזרים בסמוך או בתחום ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי יכול לגרום לפגיעה חמורה כתוצאה מהתנפחותן המהירה של כריות האוויר.

### אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות היצרן.

## טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזehירות

- אל תסירו כרטיס כאשר המכשיר מבצע העברה או גישה למידע שבו, מצב שעשוי להביא לאבדן מידע, ו/או נזק לכרטיס או למכשיר.
- הגנו על הכרטיסים מפני זרם חשמלי גבוה, חשמל סטטי, והפרעות אלקטרוניות ממכשירים אחרים.
- אל תגעו במגעים המוזהבים באצבעות חשופות או עם עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נגבו את הכרטיס באמצעות מטלית רכה.

## וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהמכשיר שלכם באזורים או מצבים מסויימים. לפני שאתם יוצאים לנוע באזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

## שימרו את המידע האישי והחשוב שלכם בטוח

- בעת שימוש במכשיר שלכם, הקפידו לגבות מידע חשוב. סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של מידע.
- בעת השלכת המכשיר, גבו את כל המידע ולאחר מכן אפסו את המכשיר למניעת שימוש לא נאות במידע האישי שלכם.
- קיראו בקפידה את מסך ההרשאות בעת הורדת הורדת יישומים. היו זהירים במיוחד עם יישומים בעלי גישה לפעולות רבות או לכמות נרחבת של המידע האישי שלכם.

- בידקו את החשבון שלכם באופן סדיר לשימוש לא מאושר או חשוד. במידה ואתם מוצאים סימן לשימוש לא ראוי במידע האישי שלכם, צרו קשר עם ספק השירות שלכם למחיקה או שינוי פרטי החשבון שלכם.
- במקרה של אובדן או גניבה של המכשיר שלכם, שנו את סיסמת החשבון שלכם על־מנת להגן על המידע האישי שלכם.
- המנעו מלהשתמש ביישומים ממקורות לא ידועים ונעלו את המכשיר שלכם באמצעות תבנית, סיסמה, או קוד זיהוי אישי (PIN).

## אל תפיצו תכנים המוגנים בזכויות יוצרים

אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים. פעולה זו עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של המשתמש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים.

אירגונים כמו אירגון הבריאות העולמי ומנהל המזון והתרופות האמריקאי המליצו במקרים של דאגה ורצון לצמצם את החשיפה, לעשות שימוש בדיבורית על־מנת להרחיק את המכשיר האלחוטי מהראש או מהגוף במהלך השימוש, או לצמצם את משך זמן השימוש במכשיר. למידע נוסף, בקרו בכתובת [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) וחפשו אחר המכשיר שלכם על־פי מספר הדגם.

## מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

### מכשיר זה עונה להנחיות הבינלאומיות עבור חשיפה לגלי רדיו

המכשיר שלכם הוא משדר ומקלט רדיו. הוא מתוכן כך שלא יחרוג ממגבלות החשיפה לגלי רדיו (שדות אלקטרומגנטיים של תדר רדיו) המומלצים על־ידי ההנחיות הבינלאומיות. ההנחיות הוגדרו על־ידי אירגון מדעי עצמאי (ICNIRP) וכוללות טווח ביטחון משמעותי שתוכנן להבטיח את בטיחותם של כל בני־האדם, ללא תלות בגילם או בריאותם.

הנחיות החשיפה לגלי רדיו עושות שימוש ביחידת מידה המוכרת כ-Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפי) או SAR. מגבלת ה-SAR עבור מכשירים ניידים היא  $2.0 \text{ W/kg}$ . מבחני ה-SAR מבוצעים על־פי תנוחות התפעול הרגילות בעוצמת השידור הגבוהה ביותר שמאושרת לו בכל תחומי התדרים הנבחנו.

במהלך שימוש, ערכי ה-SAR עבור מכשיר זה נמוכים בהרבה מהערכים שצוינו למעלה. זאת מכיוון שלצורך יעילות המערכת ולצמצום הפרעות ברשת, הספק התפעול של המכשיר הנייד שלכם מופחת אוטומטית כאשר אין צורך בהספק המיירבי לצורך השיחה. ככל שהספק השידור של המכשיר נמוך יותר, ערך ה-SAR נמוך יותר.

מבחן ערך ה-SAR בנושיאה על הגוף בוצע במכשיר זה במרחק הפרדה של 1.5 ס"מ. על־מנת לענות להנחיות החשיפה לגלי רדיו במהלך תפעול בנושיאה על הגוף, על המכשיר להיות ממוקם במרחק של 1.5 ס"מ לפחות מהגוף.

## השלכה נכונה של מוצר זה



(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות)

סימון זה המוצג על המוצר, אביזרים או ספרות, מציין כי אין להשליך את המוצר והאביזרים האלקטרוניים שלו (כמו מטען, אוזניות, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים.

למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

## השלכה נכונה של סוללות במוצר זה



(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה. להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

## הצהרת הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים עלידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר עלידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא. סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוק, תקפות, דייקנות, חוקיות, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא סמסונג באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על-ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה. סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



## הצהרת תאימות (R&TTE)

סמסונג אלקטרוניקה

אנחנו,

מצהירים תחת אחריותינו הבלעדית שהמוצר

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobile Phone : GT-N7100

שאליו מתייחסת הצהרה זו, הינו בעל תאימות לתקנים הבאים ו/או מסמכים נורמטיביים אחרים.

בטיחות

EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

רמת חשיפה (SAR)

EN 50360 : 2001 / AC 2006

EN 62209 - 1 : 2006

EN 62209 - 2 : 2010

EN 62479 : 2010

EN 62311 : 2008

תאימות אלקטרומגנטית (EMC)

EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)

EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)

רדיו

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)

EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)

EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)

EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)

EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

אנו מצהירים בזאת כי [כל בחינות הרדיו המתחייבות בוצעו וכי] והמוצר ששמו מוצג למעלה הינו בעל תאימות לכל הדרישות המחייבות של הנחייה 1999/5/EC.

הליך הערכת התאימות האמור בסעיף 10 והמפורט בנספח [IV] של הנחייה 1999/5/EC בוצע בשיתוף הגוף/הגופים הבאים:

C € 0168 !

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identification mark: 0168

התיעוד הטכני נשמר ב :

מעבדת בדיקת האיכות (QA) של סמסונג אלקטרוניקה.

ויסופק על-פי דרישה.

(נציג באיחוד האירופי)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2012.08.27

מנהל המעבדה / Joong-Hoon Choi

(שם וחתימה של האדם המוסמך)

(מקום ותאריך ההנפקה)

\* זוהי אינה כתובת מרכז השירות של סמסונג. עבור הכתובת ומספר הטלפון של מרכז השירות של סמסונג, ראו בכרטיס האחריות או צרו קשר עם הסוכן ששמנו רכשתם את המוצר.