

# Håndbog




Copyright © 2013 Samsung Electronics


**Introduktion** | Vores smartphone har gjort vores første udenlandsrejse for familien meget mere betydningsfuld! Derfor vil jeg gerne dele nogle af vores tip til, hvordan du får mest muligt ud af den.





# Indhold

- 4 Optag to motiver samtidigt: Dobbelt kamera 
- 6 Optag handlingen: Drama Shot
- 8 Gør dine billeder levende: Lyd og optagelse 
- 10 Optag din historie i billeder: Historiealbum
- 14 Brug fingrene: Luft-visning
- 18 Gennemse uden at røre: Luft-bevægelse
- 24 Bevæg hovedet: Samsung Smart-rul, Samsung Smart-pause
- 27 Del glæden: Group Play
- 32 Hold styr på kalorierne: S Health 
- 35 Kontrol i kulden



# Optag to motiver samtidigt:

## Dobbelt kamera


Med funktionen Dobbelt kamera kan jeg optage et smukt landskab og et selvportræt på samme tid. I går optog jeg min søn lege med fuglene og min egen reaktion på legen på samme tid!




# Tag to billeder samtidigt i tilstanden Dobbelt kamera

Tag et selvportræt i fantastiske omgivelser. Enheden bruger kameraerne foran og bagpå til at optage to motiver samtidigt.




Tryk på  på kameraet for at skifte til dobbelt kamera-tilstand. Indstil søgerne, og tag billedet.



- Tryk på billedet for at justere størrelse og placering.
- Tryk på  for at tilføje forskellige formater i billedet.

# Optag handlingen: Drama Shot

Da jeg så min søn løbe efter duerne på torvet, ville jeg ønske, at jeg kunne fange alle hans charmerende handlinger. Så kom jeg i tanker om, at jeg kunne bruge Drama Shot!

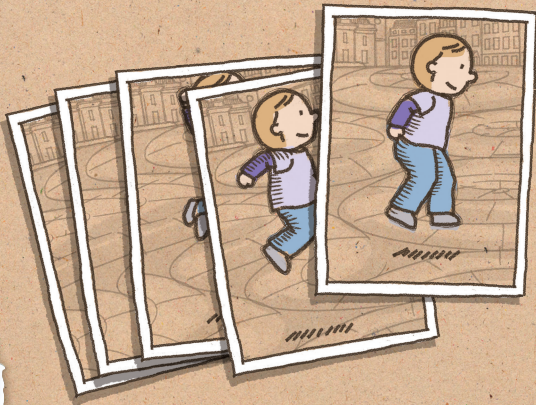



# Tag et dynamisk billede med Drama Shot

Brug Drama Shot til at optage en serie billeder af et motiv i bevægelse, og kombiner dem i ét billede, der indfanger det hele. Du kan oprette et kunstnerisk og livligt billede af et motiv i bevægelse i baggrunden.




Tryk på **Tilstand > Drama** på kameraet for at skifte til Drama Shot, og tag derefter billedet.

Gør følgende for at få den bedste optagelse:

- Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
- Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én retning.
- Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
- Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
- Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.

# Gør dine billeder levende: Lyd og optagelse

I dag har min datter fødselsdag, og vi holdt fødselsdagsfest på vores hotel. Takket være min enhed kunne vi optage hendes reaktioner med både billeder og lyd.

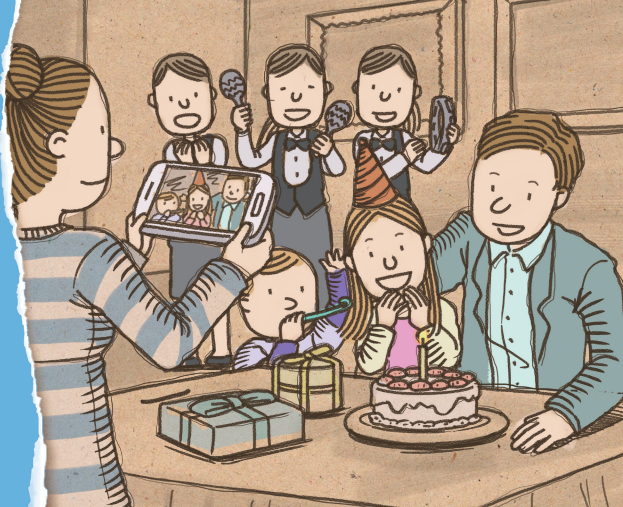

# Tilføj lyd i dine billeder med tilstanden Lyd og optagelse

Tag et billede, og optag få sekunder med lyd ved hjælp af tilstanden Lyd og optagelse. Lyden gør billedet levende.




Tryk på **Tilstand > Lyd og optagelse** på kameraet for at skifte til Lyd og optagelse-tilstanden, og tag derefter billedet.

Tryk for at lytte til den optagne lyd igen.



# Optag din historie i billeder: Historiealbum

Jeg ender altid med at tage så mange billeder, at det er et meget stort arbejde at få styr på dem bagefter. Heldigvis sorterer enheden automatisk mine billeder og forvandler dem til et smukt fotoalbum.

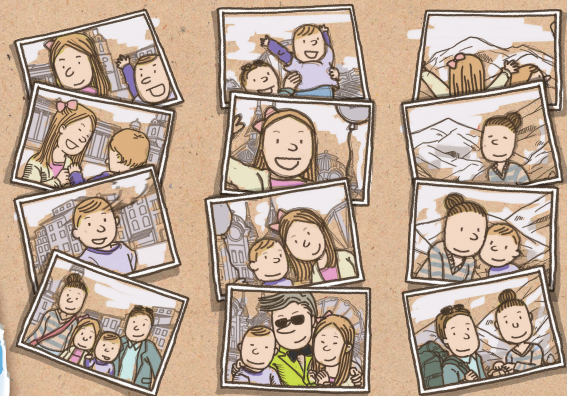





# Opret et mediealbum

Enheden sorterer automatisk dine billeder i albummer med de kriterier, du har angivet, og du kan registrere oplysninger om dem.

Når du tager en masse billeder på samme sted eller på en enkelt dag, beder enheden dig om at lave et album.

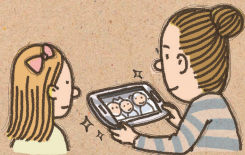


Tryk på **Opret album** > **Efter tag-informationer** i Historiealbum, og indtast derefter oplysninger. Angiv titlen på albummet, vælg layout for billederne, og vælg et forsidebillede. Tryk derefter på **Opret album**.

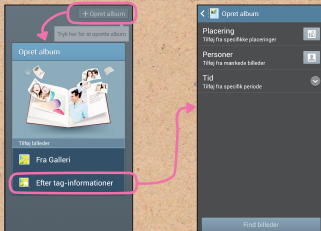



- Angiv kriterier for albummet, f.eks. sted, mennesker og tidspunkt.

# Føje mere til albummet


Du kan angive oplysninger for siden eller billedet. Mens du bladrer i siderne, kan du trykke og føje en dato til siden. Tryk på , og føj et notat til siden.

Tryk og hold nede på et billede for at ændre placeringen på siden, rotere eller zoome ind eller ud på billedet.

**TIP** Mens du vender siderne, skal du trykke på  > **Tilføj indhold** og dernæst tilføje andre billeder, noter eller oplysninger om din placering.

Hvis du vil føje en billedtekst til billedet skal du markere et billede, mens du bladrer i siderne, og derefter trykke på .




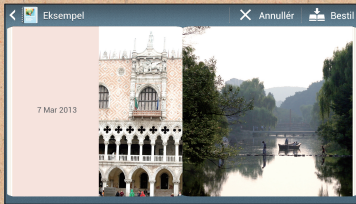
- Tryk på  for at tilføje forskellige effekter i billedet.


# Udgiv et album

Du kan udgive et album med et flot layout og stille det i din bogreol.



Vælg et album i Historiealbum, og tryk derefter på  > **Bestil fotobog**. Vælg valuta og albumstørrelse, og angiv derefter leveringsadresse og andre nødvendige oplysninger.




- Kontrollér albumlayoutet på skærmen. For at ændre opsætningen skal du gå tilbage til albummet og trykke på  > **Skift tema**.

**TIP** Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bestille et album.

# Brug fingrene:

## Luft-visning

Jeg var så vild med min brors præstation, at jeg optog en meget lang video. Senere ville jeg gerne finde det sted, hvor han begynder at danse, men videoen var så lang, at jeg ikke kunne finde det. Jeg var ved at blive rigtig irriteret, da min mor kom og pegede på skærmen, og som sendt fra himlen fik jeg vist et eksempel. Fantastisk!

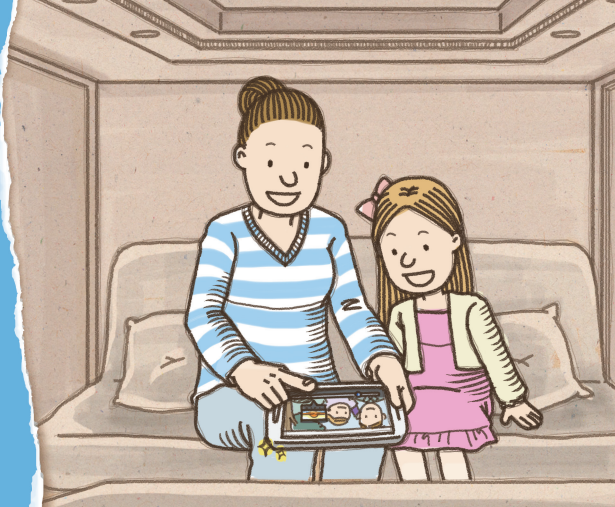




# Nem søgning med eksempelvisning af oplysninger

Peg på albummappen på skærmen for at få vist billederne i mappen. Du kan nemt finde et billede uden at skulle kigge i alle mapper.

**TIP** Du kan også få en forhåndsvisning af kontaktoplysninger til hurtigopkald, når du peger på et nummer på tastaturet. For at kunne bruge denne funktion skal du aktivere funktionen for forhåndsvisning af hurtigopkald.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger > Min enhed > Luft-visning**, trække kontakten **Luft-visning** til højre, og derefter trække kontakten **Informationseksempel** ti højre.

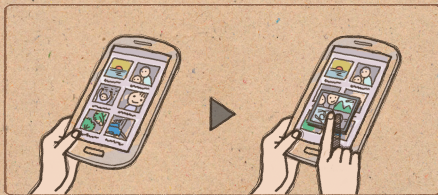


# Nem søgning med eksempelvisning af status

Peg på statuslinjen på skærmen for at få vist udsnit af en video i afspilningstilstand. Du kan nemt og hurtigt finde det ønskede sted.



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Luft-visning**, trække kontakten **Luft-visning** til højre, og derefter trække kontakten **Eksempel på fremskridt** til højre.

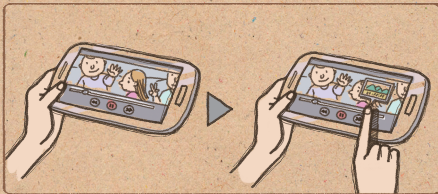


# Nem søgning med websideforstørrelse

Peg på skærmen, mens du ser på en webside, for at få vist indholdet i større størrelse. Denne funktion hjælper dig med at se websiden og vælge links.



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Luft-visning**, trække kontakten **Luft-visning** til højre, og derefter trække kontakten **Forst.glas for webside** til højre.

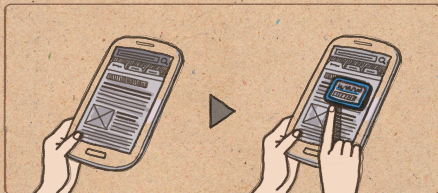

# Gennemse uden at røre: Luft-bevægelse

Denne enhed er simpelthen magisk. Min mand har vist mig, hvordan jeg kan se billeder ved blot at bevæge min hånd på tværs af skærmen. Han kan bladere gennem et fotoalbum, selv om han har hænderne fedtet ind i pizza!






# Gennemse billeder med Luft-gennemse

Stryg hånden mod venstre eller højre på tværs af skærmen for at bladre gennem billeder, musik eller sider.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger > Min enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse**, trække kontakten **Luft-bevægelse** til højre, og derefter trække kontakten **Luft-gennemse** til højre.

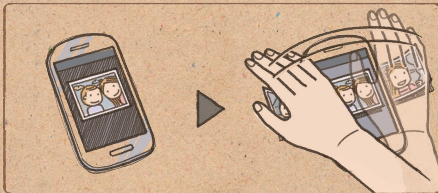

# Besvare et opkald med Luft-modtagelse af opkald

Bevæg din hånd hen over skærmen for at besvare et indgående opkald.



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Bevægelser og gestik** > **Luft-bevægelse**, trække kontakten **Luft-bevægelse** til højre, og derefter trække kontakten **Luft-modtagelse af opkald** til højre.




# Få vist vigtige oplysninger med Hurtigt overblik

Når skærmen er slukket, kan du bevæge din hånd over skærmen for at få vist notifikationer, mistede opkald, nye meddelelser, tid og dato osv.



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Bevægelser og gestik** > **Luft-bevægelse**, trække kontakten **Luft-bevægelse** til højre, og derefter trække kontakten **Hurtigt glimt** til højre.


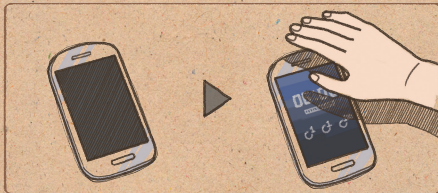


# Bladre med Luft-hop

Mens du får vist mails eller websider, kan du bevæge din hånd op eller ned over skærmen for at rulle op eller ned på siderne.



Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger > Min enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse**, trække kontakten **Luft-bevægelse** til højre, og derefter trække kontakten **Luft-hop** til højre.

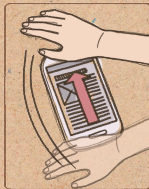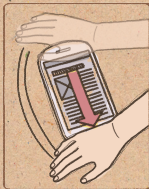




# Flyt ikonet med Luft-flyt

På startskærmen skal du trykke og holde nede på et ikon med den ene hånd, og derefter bevæge den anden hånd mod venstre eller højre over skærmen for at flytte ikonet til en anden placering.

**TIP** Du kan flytte en begivenhed til en anden dag eller uge med denne funktion. Mens du bruger dags- eller ugekalenderen, kan du trykke på en begivenhed, og holde den nede, og derefter bevæge din hånd mod venstre eller højre.


Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Bevægelser og gestik** > **Luft-bevægelse**, trække kontakten **Luft-bevægelse** til højre, og derefter trække kontakten **Luft-flyt** til højre.

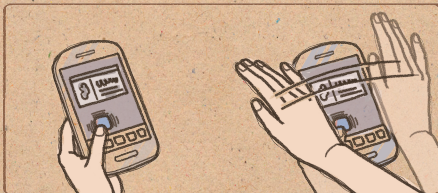




# Bevæg hovedet: Samsung Smart-rul, Samsung Smart-pause

Jeg opdagede, at min mand blev ved med at stirre på sin telefon. Jeg troede han sov med åbne øjne, men han sagde, at han læste avis. Enheden giver ham faktisk mulighed for at bladre gennem siderne bare ved at bevæge hovedet!

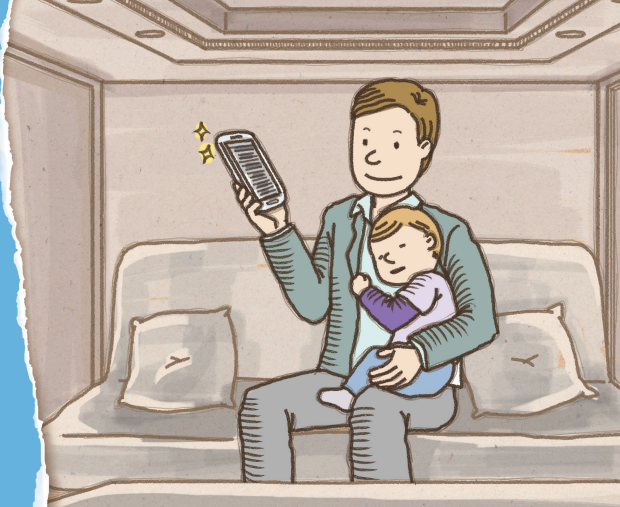

# Bladre gennem sider med Samsung Smart-rul

Med funktionen smart-rul kan du bladre op eller ned gennem e-mails eller websider. Nik med hovedet op eller ned, eller vip enheden frem og tilbage.

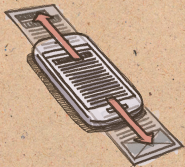

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Smart-skærm**, og derefter trække kontakten **Smart-rul** til højre.



# Sæt en video på pause med Samsung Smart-pause


Med smart-pause-funktionen stopper afspilningen automatisk, når du kigger væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på skærmen igen.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** > **Min enhed** > **Smart-skærm**, og derefter markere feltet ud for **Smart-pause**.



# Del glæden: Group Play

Min søn og datter har haft det sjovt med at redigere nogle af vores billeder. Jeg brugte enheden til at slutte mig til deres gruppe og se, hvad der var så morsomt. Og hvad var det så? Mig ... med et gigantisk overskæg!

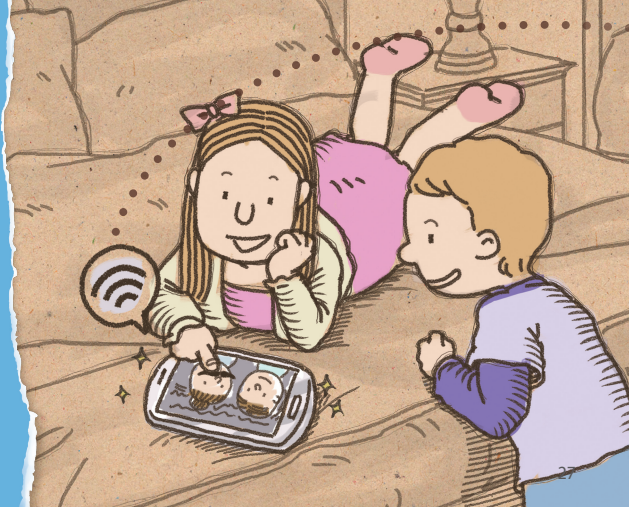



## Del billeder med Group Play

Opret en gruppe med enheden, og lad andre enheder dele indhold via en Wi-Fi-forbindelse. I kan dele og redigere billeder sammen.

Hvis du vil dele billeder fra din enhed, skal du trykke på **Group Play** > **Opret gruppe** for at oprette en gruppe. Tryk derefter på **Del billeder**, og vælg et billede, der skal deles.

Hvis du vil med i en gruppe og få vist delte billeder, skal du trykke på **Group Play** > **Tilmeld gruppe** > **Del billeder**.

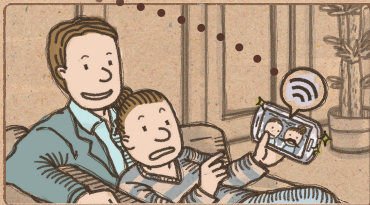

**TIP** Tryk på  for at tegne på billeder.




## Del dokumenter med Group Play

Du kan nemt dele dokumenter på din enhed. Du behøver ikke sende e-mails eller oprette forbindelse til en større skærm for at dele dine dokumenter.

Hvis du vil dele dokumenter fra din enhed, skal du trykke på **Group Play** > **Opret gruppe** for at oprette en gruppe. Tryk derefter på **Del dokumenter**, og vælg et dokument, der skal deles.

Hvis du vil med i en gruppe og få vist delte dokumenter, skal du trykke på **Group Play** > **Tilmeld gruppe** > **Del dokumenter**.

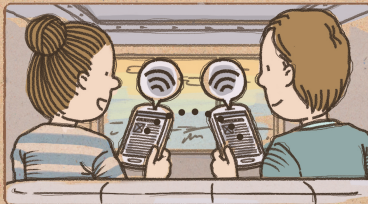


## Del musik med et surround sound-system

Du kan dele livemusik og bruge tilsluttede enheder som surround sound-system for at få mere ud af din musikoplevelse.

Hvis du vil dele musik fra din enhed, skal du trykke på **Group Play > Opret gruppe** for at oprette en gruppe. Tryk derefter på **Del musik**, og vælg den musik, der skal deles.

Hvis du vil med i en gruppe og lytte til delt musik, skal du trykke på **Group Play > Tilmeld gruppe > Del musik**.




**TIP** Tryk på  for at justere lydstyrken. Du kan justere lydstyrken separat for hver enkelt tilsluttet enhed.

# Spil spil sammen

Du skal ikke spille alene – spil i stedet med dine venner. I kan spille onlinespil sammen med group play-funktionen.

Hvis du vil spille spil sammen med andre, skal du trykke på **Group Play** > **Opret gruppe** for at oprette en gruppe. Tryk herefter på **Spille spil**, og vælg så det spil, du vil spille.

Hvis du vil med i en gruppe og spille spil, skal du trykke på **Group Play** > **Tilmeld gruppe** > **Spille spil**.

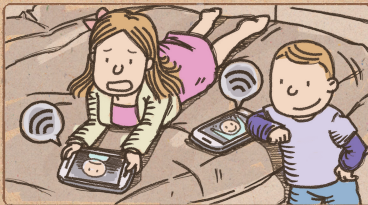

# Hold styr på kalorierne:

## S Health


Det er altid spændende at afprøve ny mad, når man er ude at rejse, men det bliver hurtigt til mange kalorier! Med denne nyttige app kan jeg holde styr på, hvor mange kalorier jeg har indtaget og forbrændt i dag.





# Hold styr på kalorierne med S Health

Hold styr på, hvor mange kalorier, du har indtaget og forbrændt. Angiv dine oplysninger, og vælg et mål, så du kan føre en sundere livsstil.

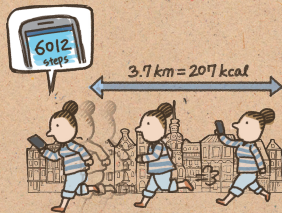

I S Health-appen skal du angive fysiske informationer, som f.eks. køn, højde, vægt og andre nødvendige oplysninger for at fuldføre din profil.

Registrér, hvor mange kalorier du indtager hver dag. Du kan angive et mål for kalorieindtagelse, og holde øje med dine fremskridt.


Registrér, hvor mange kalorier, du forbrænder, mens du har været ude at gå eller træne. Du kan angive mål for kalorieforbrug. Enheden viser dig, hvor tæt du er på at nå dit mål og belønner dig med en guldmedalje, når du har nået det.


**TIP** Måleenheder kan variere afhængigt af område.



# Check dit ideelle miljø

Enheden måler den aktuelle temperatur og luftfugtighed, og anbefaler dig det ideelle miljø for større velbefindende.

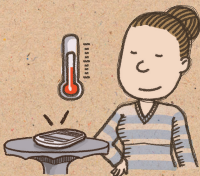

I S Health-appen skal du trykke på  > **Komfortinterval** for at få vist den ideelle temperatur og luftfugtighed.



- Ansigtsikonet viser dig, om de aktuelle omgivelser er gode eller ej.
- Den aktuelle og ideelle temperatur finder du i venstre side.
- Den aktuelle og ideelle luftfugtighed finder du i højre side.

# Kontrol i kulden

Vi gav vores børn nogle skønne handsker i gave. Før skulle de tage handskerne af for at kunne bruge en telefon, men det behøver de ikke længere. Den registrerer berøringer selv med handsker på!

- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger > Min enhed > Skærm**, og derefter markere feltet ud for **Høj berøringsfølsomhed**.
- Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.



Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden varsel.



Printed in Korea  
GH68-38853V  
Danish. 05/2013. Rev.1.1