


# Håndbok

Copyright © 2013 Samsung Electronics

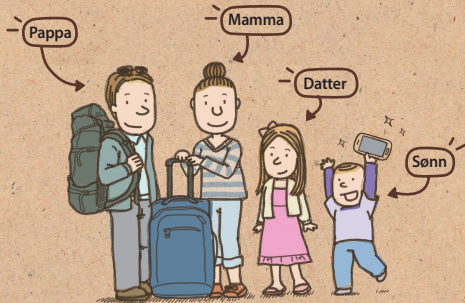


## Innledning

Smarttelefonen vår har gjort vår første familietur til utlandet mye mer meningsfull! Så jeg vil gjerne dele noen tips om hvordan du får mest mulig ut av den.





# Innholdsfortegnelse

- 4 Ta bilde av to scener samtidig: Dobbelt kamera 
- 6 Ta opp det som skjer: Dramabilder
- 8 La bildene komme til live: Lyd og bilde 
- 10 Bevare minnene dine i bilder: Historiealbum
- 14 Peke med fingeren: Luftvisning
- 18 Se igjennom uten berøringer: Luftbevegelse
- 24 Beveg hodet ditt: Samsung smartrulling, Samsung smartpause
- 27 Dele moroa: Group Play
- 32 Holde styr på kaloriene: S Health 
- 35 Kontrollere enheten i kulden



# Ta bilde av to scener samtidig: Dobbelt kamera


Dobbelt kamera-funksjonen lar meg ta et vakkert landskapsbilde og selvportrett samtidig. I går fanget jeg opp sønnen min mens han lekte med fuglene, og min reaksjon - samtidig!




# Ta to bilder samtidig i dobbelt kamera-modus

Ta et selvportrett med flotte omgivelser. Enheten bruker front- og bakkameraene til å ta bilde av to retninger samtidig.




Trykk på  i kameraet for å bytte til dobbelt kamera-modus. Få de elektroniske kamerasøkerne på linje, og ta deretter bildet.



- Trykk på det innsatte bildet for å justere størrelse og plassering.
- Trykk på  for å endre stilen på det innsatte bildet.

# Ta opp det som skjer: Dramabilder

Jeg ser sønnen min løpe etter duene på torget, og ønsker jeg kunne ta opp alle hans sjarmerende skøyestreker. Deretter husker jeg at dramabilder-funksjonen gjør akkurat det!

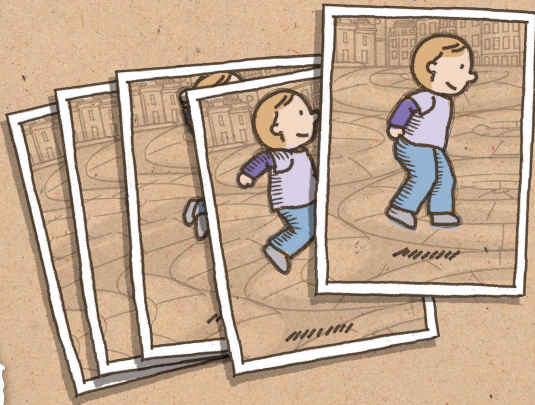



# Ta et dynamisk bilde med dramabilder

Bruk dramabilder-funksjonen til å ta en rekke bilder av et objekt i bevegelse, og sett dem sammen til ett bilde som fanger opp alt som skjer. Du kan opprette et artistisk og levende bilde av et bevegelig objekt på avstand.




Trykk på **MODE > Drama** i kameraet for å endre til dramabilder, og ta deretter bildet.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre fotograferingsforhold.

- Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
- Ta bilder av et objekt som beveger seg i én retning.
- Ta bilder med bakgrunn som er uten bevegende objekter.
- Unngå å ta bilder av et objekt og en bakgrunn med lignende farger.
- Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, som for eksempel busser eller tog.

# La bildene komme til live: Lyd og bilde

I dag har datteren min bursdag og vi hadde et bursdagsselskap på hotellet. Takket være lyd og bilde-funksjonen kunne vi ta opp reaksjonen hennes i form av både bilde og lyd.

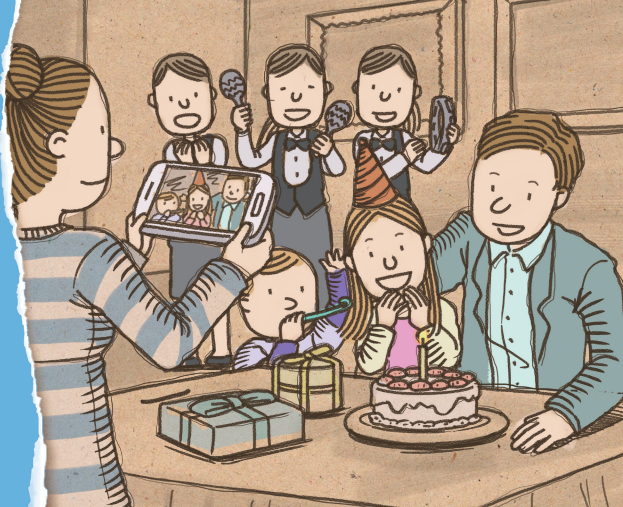


# Legge til lyder på bildene dine med lyd og bilde-modus

Ta et bilde og legg til et par sekunder lyd med lyd og bilde-modus. Lyden gir liv til bildet.




Trykk på **MODE** > **Lyd og bilde** for å endre til lyd og bilde-modus, og ta deretter bildet.

Trykk for å høre den innspilte lyden på nytt.

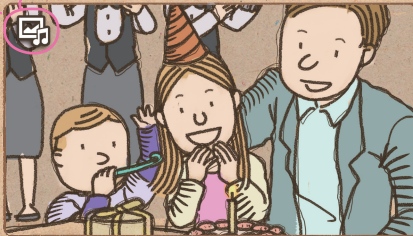

# Bevare minnene dine i bilder: Historiealbum

Jeg ender opp med å ta så mange bilder  
at det er en stor jobb å organisere dem.  
Heldigvis sorterer enheten bildene mine  
og gjør dem om til et attraktivt fotoalbum.

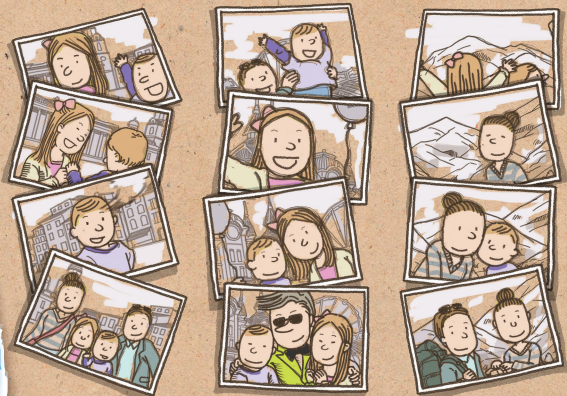






# Opprette et mediealbum

Enheten sorterer automatisk bildene dine i album basert på dine spesifiserte kriterier, og du kan lagre detaljer om dem.

Når du tar mange bilder på samme plass eller på én dag vil enheten spørre om du vil opprette et album.

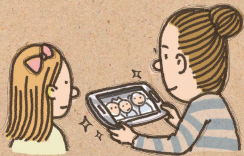


Trykk på **Opprett album** > **Etter tagginformasjon** i Historiealbum, og angi detaljer. Angi en albumtittel, velg bildeoppsett og velg et albumbilde, og trykk deretter på **Opprett album**.

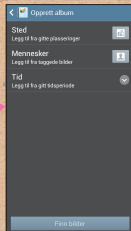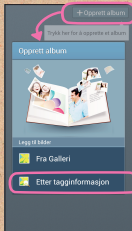



- Spesifiser kriteriet for albumet, slik som plassering, mennesker, og tid.

## Legge til mer i albumet


Du kan lagre detaljer for siden eller bildet. Når du blar i sidene, trykker du på en dato på siden. Trykk på  og legg til et notat på siden.

Trykk på og hold et bilde for å endre plasseringen på siden, rotere, eller zoome inn eller ut på bildet.

**TIPS** Mens du blar igjennom sidene, kan du trykke på  > **Legg til innhold** og så legge til andre bilder, notater eller informasjon om plassen.

For å legge til en tekst til bildet, velger du bildet mens du blar i sidene, og trykker deretter på .




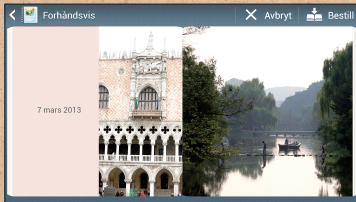
- Trykk på  for å legge til ulike effekter på bildet.


# Trykke opp et album

Du kan trykke opp et album med et attraktivt design og sette det i bokhyllen din.



I Historiealbum velger du et album og trykker på  > **Bestill bildebok**. Velg valuta, størrelse på album, og angi deretter leveringsadresse og andre nødvendige opplysninger.




- Korrekturles albumoppsettet på skjermen. For å endre oppsettet, går du tilbake til albumet og trykker på  > **Endre tema**.

**TIPS** Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bestille et album.

# Peke med fingeren: Luftvisning

Jeg var så begeistret over min brors opptreden at jeg spilte inn en lang video. Senere ønsket jeg å finne delen der han startet å danse, men videoen var så lang at jeg ikke kunne finne den! Akkurat når skuffelsen var i ferd med å ta overhånd, kom moren min bort og pekte på skjermen, og en forhåndsvisning dukket plutselig opp. Utrolig!

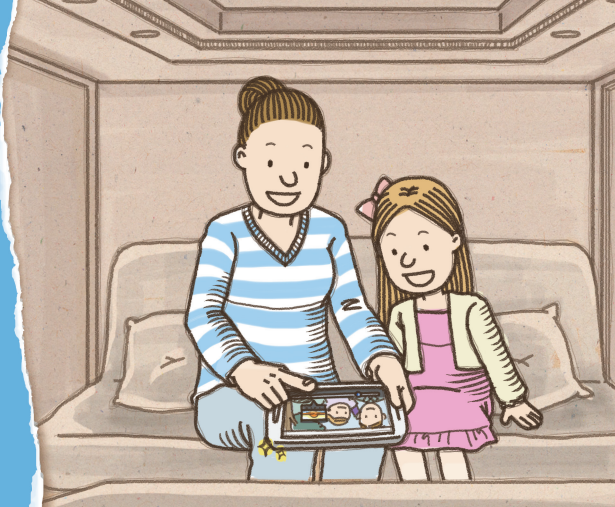




# Søke enkelt med forhåndsvisning av informasjon

Pek på albummappen på skjermen for å forhåndsvisse bildene i mappen. Du kan enkelt finne et bilde uten å lete i alle mappene.

Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** > **Min enhet** > **Luftvisning**, skyv **Luftvisning**-bryteren til høyre og skyv deretter **Forhåndsvisn: av info**-bryteren til høyre.

**TIPS** Du kan også forhåndsvisse kontakthinformatjonen til hurtigtastnummeret når du peker på et nummer på tastaturet. Aktiver forhåndsvisning av hurtigtastnummer for å bruke denne funksjonen.

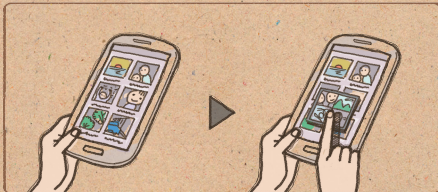


# Søke enkelt med forhåndsvisning av fremdrift

Pek på avspillingslinjen på skjermen for å forhåndsvisse segmenter av en video i avspillingsmodus. Du finner ønsket punkt på en rask og enkel måte.



Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** > **Min enhet** > **Luftvisning**, skyv **Luftvisning**-bryteren til høyre og skyv deretter **Forhåndsv. av fremdrift**-bryteren til høyre.

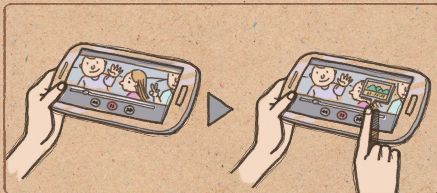


# Søke enkelt med forstørrelse av websiden

Pek på skjermen mens du ser på en webside for å vise innholdet i større format. Denne funksjonen hjelper deg med å se websiden og velge koblinger.



Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** > **Min enhet** > **Luftvisning**, skyv **Luftvisning**-bryteren til høyre og skyv deretter **Forstørrelse av nettsider**-bryteren til høyre.

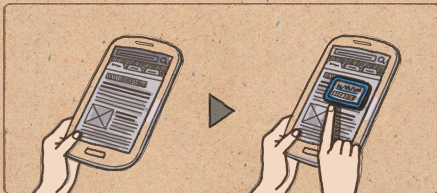

# Se igjennom uten berøringer: Luftbevegelse

Denne enheten er virkelig magisk. Mannen min viste meg hvordan jeg kan forhåndsvisne bilder bare ved å vifte med hånden over skjermen. Han kan bla gjennom et fotoalbum selv om hendene hans er fulle av pizzafett!







# Se igjennom bilder med luftnavigering

Beveg hånden til venstre eller høyre over skjermen for å bla gjennom bilder, musikk, eller sider.

Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Min enhet > Bevegelser og gester > Luftbevegelse**, skyv **Luftbevegelse**-bryteren til høyre, og skyv deretter **Luftnavigering**-bryteren til høyre.

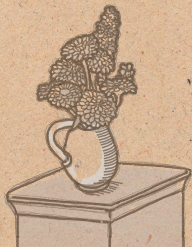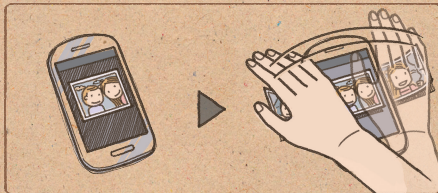

# Svare på anrop med luftmottak av anrop

Beveg hånden din over skjermen for å besvare et innkommende anrop.




Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Min enhet > Bevegelser og gester > Luftbevegelse**, skyv **Luftbevegelse**-bryteren til høyre, og skyv deretter **Luftmottak av anrop**-bryteren til høyre.



# Vise nøkkelinformasjon med hurtigblikk

Når skjermen er slått av, kan du bevege hånden over skjermen for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.

Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Min enhet > Bevegelser og gester > Luftbevegelse**, skyv **Luftbevegelse**-bryteren til høyre, og skyv deretter **Hurtigblikk**-bryteren til høyre.


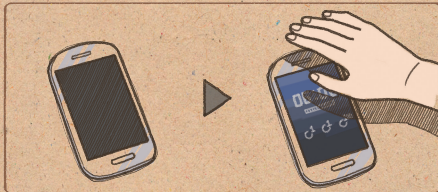


# Bla med lufthopping

Mens du leser e-post eller ser på websider kan du gå opp- eller nedover på sider ved å bevege hånden opp eller ned over skjermen.



Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Min enhet > Bevegelser og gester > Luftbevegelse**, skyv **Luftbevegelse**-bryteren til høyre, og skyv deretter **Lufthopping**-bryteren til høyre.

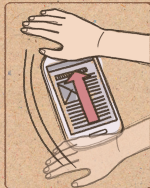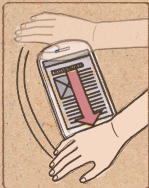




# Flytte ikoner med luftflytting

På startskjermbildet trykker du på og holder et ikon med én hånd, og beveger den andre hånden til venstre eller høyre over skjermen for å flytte ikonet til et annet sted.

**TIPS** Du kan flytte en hendelse til en annen dag eller uke med denne funksjonen. Trykk på og hold en hendelse mens du bruker dags- eller ukeskalenderen, og beveg deretter den andre hånden til venstre eller høyre.


Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** > **Min enhet** > **Bevegelser og gester** > **Luftbevegelse**, skyv **Luftbevegelse**-bryteren til høyre, og skyv deretter **Luftflytting**-bryteren til høyre.

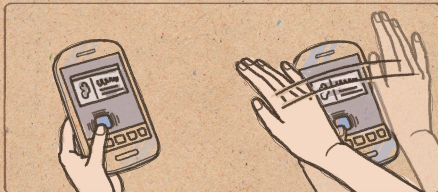




# Beveg hodet ditt: Samsung smartrulling, Samsung smartpause

Mannen min satt bare og stirret på telefonen sin. Jeg tenkte at han hadde sovnet med øynene åpne, men han sa at han leste avisen. Denne enheten gjør det faktisk mulig bla gjennom sidene bare ved å nikke med hodet!

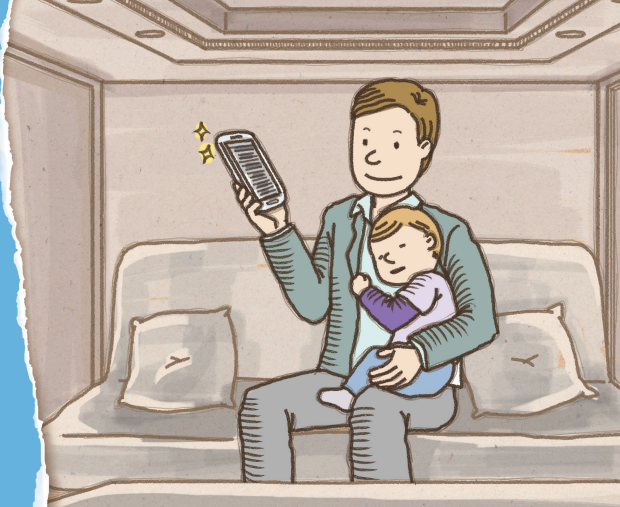

# Bla med Samsung smartrulling

Med smartrulling-funksjonen kan du gå opp- eller nedover i e-poster eller websider. Nikk hodet opp eller ned, eller vipp enheten frem og tilbake.

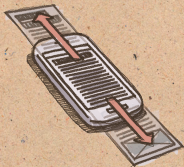

Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** > **Min enhet** > **Smærtskjerm**, og skyv deretter **Smartrulling**-bryteren til høyre.



# Sette videoen på pause med Samsung smartpause


Med smartpause-funksjonen settes avspillingen automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

Bruk denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger** > **Min enhet** > **Smartskjerm**, og trykk deretter på avmerkingsboksen ved siden av **Smartpause**.



# Dele moroa: Group Play

Barna mine hadde det moro med redigeringen av bildene våre. Jeg brukte enheten til å delta i deres gruppe og se hva de lo så mye av. Hva var det? Meg...med en kjempestor bart!

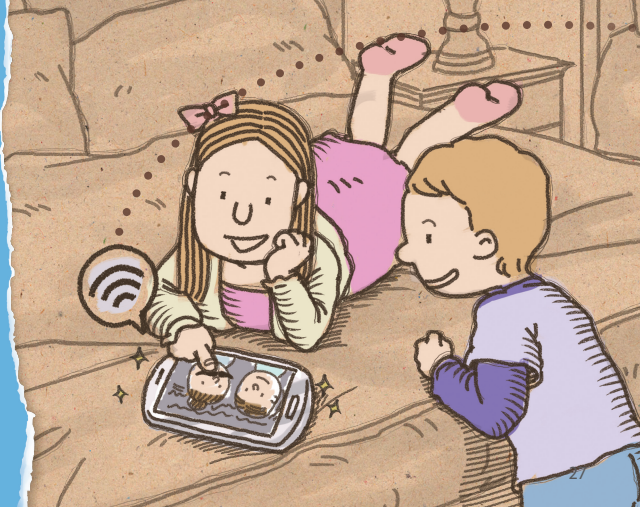



# Dele bilder med Group Play

Opprett en gruppe med enheten og la andre enheter dele innhold via en Wi-Fi-tilkobling. Du kan dele og redigere bilder sammen.

Del bilder fra enheten din ved å trykke på **Group Play** > **Opprett gruppe** for å opprette en gruppe. Trykk deretter på **Del bilder** og velg et bilde som du vil dele.

Delta i en gruppe og vis delte bilder ved å trykke på **Group Play** > **Bli med i gr.** > **Del bilder**.

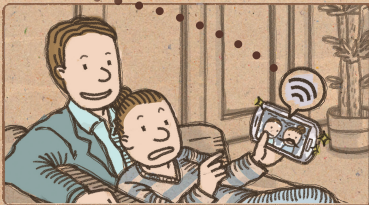

**TIPS** Trykk på  for å tegne på bildet.




## Dele dokumenter med Group Play

Du kan enkelt dele dokumenter på enheten din. Du behøver ikke å sende e-poster eller koble deg til en større skjerm for å dele dokumentene dine.

Del dokumenter fra enheten din ved å trykke på **Group Play > Opprett gruppe** for å opprette en gruppe. Trykk deretter på **Del dokumenter** og velg et bilde som du vil dele.

Delta i en gruppe og vis et delt dokument ved å trykke på **Group Play > Bli med i gr. > Del dokumenter**.

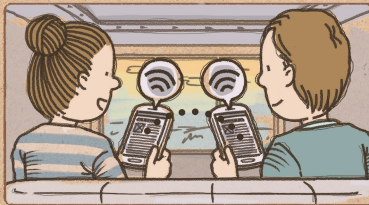


# Dele musikk med et surround-lydsystem

Du kan dele livemusikk, og kan også bruke tilkoblede enheter som et surround-lydsystem for å få mer ut av musikkopplevelsen.

Del musikk fra enheten din ved å trykke på **Group Play > Opprett gruppe** for å opprette en gruppe. Trykk deretter på **Del musikk** og velg musikken som du vil dele.

Delta i en gruppe og hør på delt musikk ved å trykke på **Group Play > Bli med i gr. > Del musikk**.




**TIPS** Trykk på  for å justere volumet. Du kan justere volumet på hver enkelt tilkoblet enhet.

# Spille spill sammen

Ikke spill alene - spill og konkurrer med vennene dine i stedet. Spill onlinespill sammen gjennom gruppens spillefunksjon.

Spill spill sammen ved å trykke på **Group Play > Opprett gruppe** for å opprette en gruppe. Trykk så på **Spill spill** for å velge et spill som du ønsker å spille.

Delta i en gruppe og spill spill sammen ved å trykke på **Group Play > Bli med i gr. > Spill spill**.

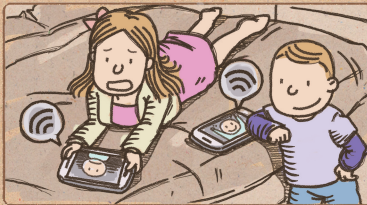

# Holde styr på kaloriene: S Health

Det er alltid spennende å prøve ny mat på reisen, men det kan bli mange kalorier etterhvert! Med dette hendige programmet kan jeg holde styr på hvor mange kalorier jeg har spist og forbrent i dag.






# Holde styr på kaloriene med S Health

Hold styr på kaloriene som du har spist og forbrent. Oppgi dine vitale data og sett opp et treningsmål som hjelper deg med å oppnå en sunn livsstil.

I S Health-programmet oppgir du dine data, slik som kjønn, høyde, vekt, og annen nødvendig informasjon for å fullføre profilen.

Lagre ditt daglige kaloriinntak. Du kan sette deg et mål for kaloriinntak og se fremgangen.

Registrer kalorier som du har brent under spasering eller utførelsen av andre øvelser. Du kan sette opp et mål for kaloriforbruk. Enheten viser hvor nære du er målet og gir deg en gullmedalje når du når det.

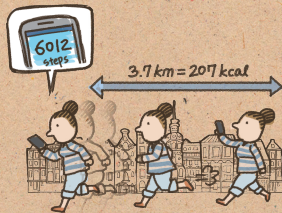



TIPS Måleenheter varierer avhengig av region.



# Kontrollere ditt ideelle miljø

Enheten måler gjeldende temperatur og fuktighet, og anbefaler deg et ideelt miljø for din komfort.

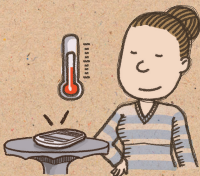

Trykk på  > **Komfortnivå** i S Health-programmet. Du ser den ideelle temperaturen og luftfuktigheten.



- Ansiktsikonet viser om de gjeldende omgivelsene er behagelige eller ikke.
- Den gjeldende og ideelle temperaturen vises på venstre side.
- Den gjeldende og ideelle luftfuktigheten vises på høyre side.

# Kontrollere enheten i kulden

Vi ga barna våre noen fine hansker i gave. Tidligere måtte de ta av seg hanskene før de brukte telefonen, men ikke nå lenger. Den gjenkjenner berøringer selv om du bruker hansker!

- Du bruker denne funksjonen ved å trykke på **Innstillinger > Min enhet > Skjerm**, og deretter trykke på avmerkingsboksen ved siden av **Høy berøringsfølsomhet**.
- Avhengig av materialet til hanskene kan det hende at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du berører enheten.



Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.



Printed in Korea  
GH68-38853T  
Norwegian. 06/2013. Rev.1.2