


SERIES
4+

SAMSUNG

SAMSUNG

تلفزيون البلازما

دليل المستخدم

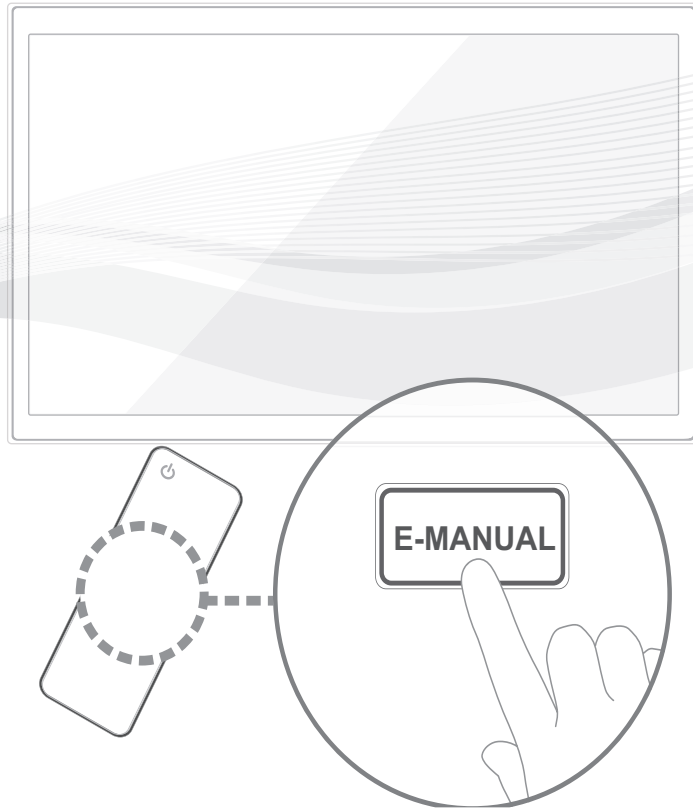

شكراً لشرائك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

الاتصال بـسامسونج حول العالم
إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/



BN68-04854C-05

© Samsung Electronics Co., Ltd 2013. كافة الحقوق محفوظة.



SAMSUNG

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يُرجى قراءة القسم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

<p>يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.</p> <p>ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.</p>	<p>تنبيه</p> <p>خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تحاول الفتح</p> <p>تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.</p>
--	--

- تم تزويد الخزانة بفتحات ومنافذ من الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتد عليه بهذا الجهاز ولحمليته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تغطيتها.
 - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة مثل مكتبة أو خزانة داخلية، إلا في حالة توافر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
 - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سخان أو مقوم كهربائي أو بالقرب منهما ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
 - ينبغي عدم وضع أي أواني تحتوي على الماء (زهريّة أو غيرها) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لتساقط الأمطار ولا تضعه بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربائي واتصل على الفور بموزّع معتمد. تأكد من نزع سلك التيار الكهربائي من المأخذ قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز ببطاريات، وقد توجد بعض القيود من مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعيّتهم، وإلا قد ينزل حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- ينبغي وضع أسلاك موّرد الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيهه عنلية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات ومواقع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكبل، حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التفتق المفاجئ في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي التيار المتردد بمأخذ المحول ذي التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولطية محول التيار المستمر مع المورد الكهربائي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدي في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للفني المعتمد وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وداخله بشكل محكم، وعند إزالته، تأكد من إمساكه من القابض عند نزعها من المأخذ، علماً بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربائي بلبس مبتلة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم - وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه - افصله على الفور واتصل بالموزّع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع قابس التيار الكهربائي من المأخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
- يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة ويتسم بالرطوبة العالية ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس ومقبس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابض من مأخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قُبل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالمحقت (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف مهتز أو أرضية منحدرّة أو مكان عرضة للاهتزاز.
- لا تُعرض المنتج للسقوط أو الارتطام. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الطاقة وامسح الجهاز مستخدماً قطعة من القماش ناعمة وجافة، علماً بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطّف الجو أو المشحّم أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغيير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم نقع المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للهب دوماً عن المنتج.



تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي، علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

إرشادات المستخدم

- **احتجاز الصورة على الشاشة**
لا تعرض صورة ثابتة (كما في ألعاب الفيديو) على شاشة عرض البلازما لأكثر من دقائق معدودة حيث إنها قد تسبب احتجاز الصورة على الشاشة. ويُعرف أيضًا احتجاز الصورة بمسمى "احتراق الشاشة". لتجنب حدوث احتجاز للصورة على الشاشة، يجب تقليل درجة سطوع الشاشة وتبليتها عند عرض الصور الثابتة.
- **وجود حرارة في الجزء العلوي من تلفزيون البلازما**
قد يكون الجانب العلوي من المنتج ساخناً بعد استخدامه لفترات طويلة حيث تنبعث المسخونة من اللوحة من خلال فتحة التهوية الموجودة بالجزء العلوي من المنتج. وهذا أمر طبيعي ولا يمثل أي عيب أو فشل في تشغيل المنتج. ومع ذلك، يجب منع الأطفال من لمس الجزء العلوي من المنتج.
- **يصدر عن المنتج صوت "طقطقة" مزعجة.**
قد يحدث صوت "الطقطقة" المزعج عند حدوث تقلص أو تمدد للمنتج نتيجة لحدوث تغيير في البيئة المحيطة، مثل درجة الحرارة أو الرطوبة. وهذا أمر طبيعي وليس عيباً في الجهاز.
- **عيوب الخلفية**
تستخدم شاشة عرض البلازما لوحة تتكون من 2,360,000 (مستوى عالي الدقة) إلى 6,221,000 بكسل (مستوى FHD)، الأمر الذي يتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج. تجنب تشغيل التلفزيون تحت درجة حرارة تقل عن 41 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية)
- **قد تتسبب الصور الثابتة في حدوث تلف دائم للوحة PDP.**
قد تسبب مشاهدة تلفزيون البلازما لمدة طويلة بتتساق 3:4 في ترك آثار لحواف الصورة تظهر على يسار الشاشة ويمينها ومنصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة، كما قد يؤدي تشغيل أقراص DVD أو أجهزة الألعاب إلى حدوث تأثيرات مماثلة على الشاشة. لا يسري الضمان على التأثيرات الناجمة عن المؤثر السالف ذكره.




- **آثار الصور على الشاشة.**
قد يؤدي استمرار عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر لوقت أطول من المدة الزمنية المحددة إلى ترك آثار صور جزئية على الشاشة. لتجنب حدوث هذا التأثير، يجب تقليل درجة "السطوع" و"التباين" عند عرض الصور الثابتة لمدة طويلة.
- **الضمان**
لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة. لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف.


مراعاة مسافات تركيب الجهاز

- يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.
- عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
 - قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.
- توخ الحذر عند توصيل التلفزيون لأن بعض الأجزاء قد تكون ساخنة إلى حد ما.

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط

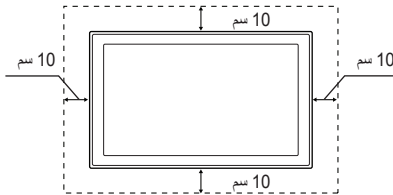

التركيب باستخدام حامل.

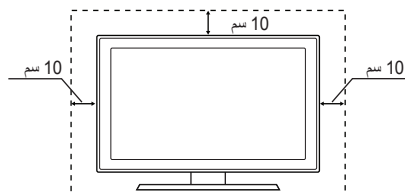

قائمة الميزات

3D "ثلاثي الأبعاد"

- تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة محتوى العرض 3D "ثلاثي الأبعاد".

Media Play

- يقوم **Media Play** بتوصيل جهاز التلفزيون الخاص بك والهواتف / الأجهزة المحمولة المتوافقة من Samsung عبر شبكة.
- يتيح لك تشغيل ملفات الموسيقى والصور والأفلام المحفوظة على جهاز USB.

e-Manual

- تسمح لك بقراءة الدليل بملء الشاشة. (صفحة 9)

الملحقات

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع تلفزيونك. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزّع الذي تتعامل معه.


قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

يمكن شراء الكابلات غير المضمنة مع محتويات الحزمة بشكل منفصل.


- | | |
|------------------------|---|
| • سلك التيار الكهربائي | • جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA) |
| • إرشادات المالك | • بطاقة الضمان / الدليل التنظيمي |
| • قطعة قماش للتنظيف | • النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة |

استعراض جهاز التحكم عن بُعد

تم تصميم جهاز التحكم عن بُعد المبين بالشكل هذا خصيصًا ليناسب الأشخاص المكفوفين؛ حيث يتميز بوجود نقاط برايل بارزة على الزر Power وأزرار "القناة" و"الصوت".

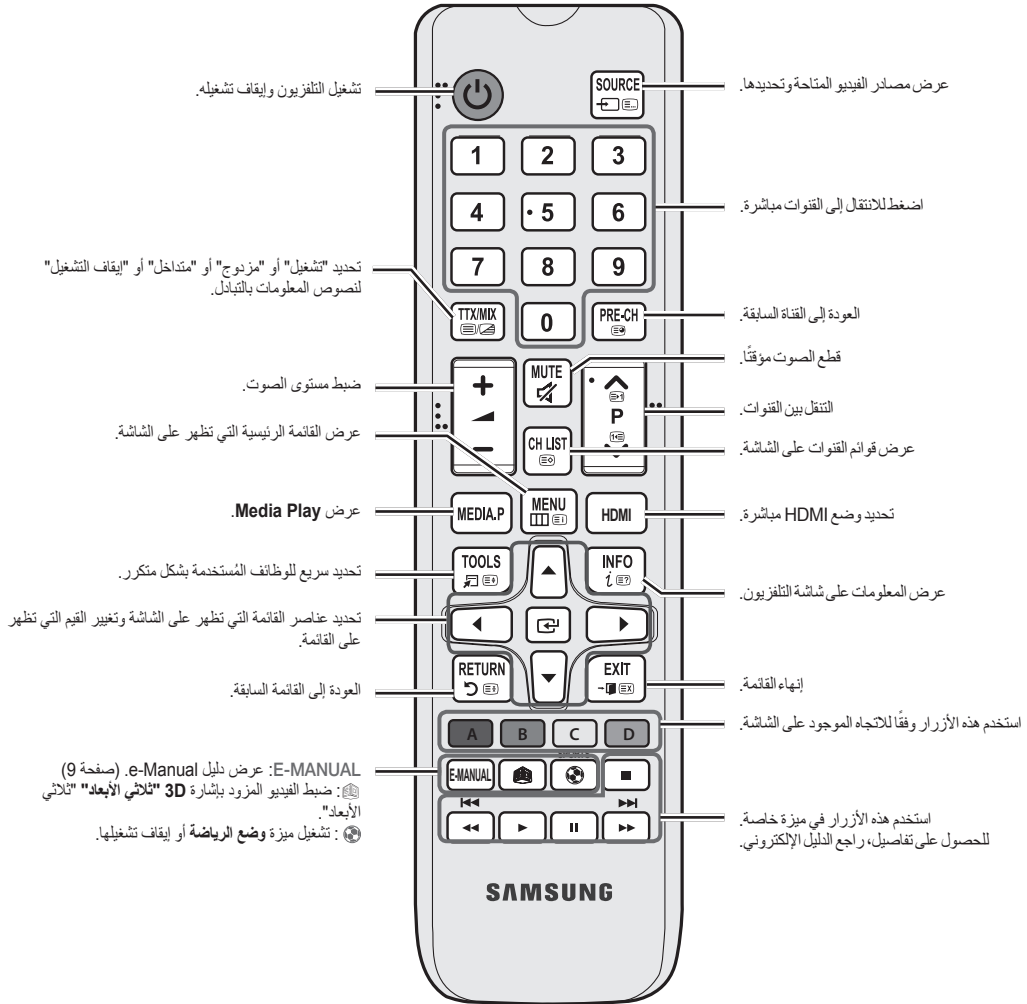

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

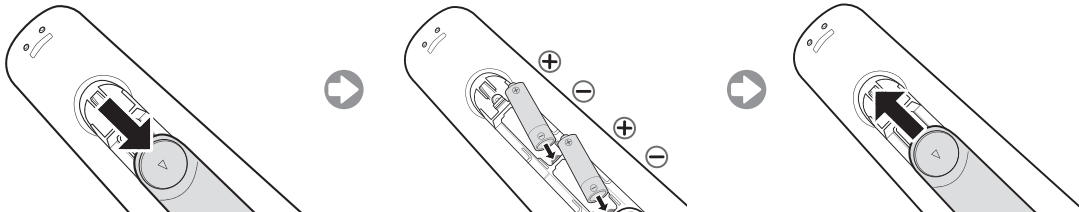

استخدام وحدة التحكم بالتفزيون (مفاتيح اللوحة)


وحدة التحكم بالتلفزيون هي عبارة عن جويستيك صغير مثل زر الجانب الخلفي الأيسر للتلفزيون، يتيح لك التحكم في التلفزيون بدون جهاز التحكم عن بُعد.

قد لا تتوافر بعض الوظائف التي تحتاج إلى رمز "رقم التعريف الشخصي".

قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.

الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.

عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين.

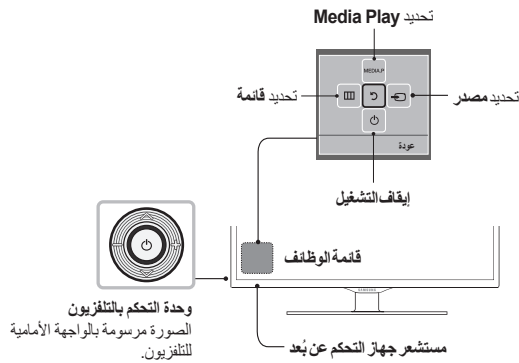

وضع الاستعداد

لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة (كالسفر في إجازة مثلاً). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. ولذلك فمن الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.

الإعداد الأولي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك المتطلبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط الزر **POWER**. لا تتوافر ميزة إعداد الإضاءة إلا عند ضبط مصدر الإدخال على TV فقط.

لإعادة ضبط هذه الميزة...


يحدد النظام - إعداد (الإعداد الأولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0-0-0-0". إذا أردت تغيير رقم التعريف الشخصي، استخدم وظيفة تغيير رمز التعريف الشخصي.

يجب إجراء عملية إعداد (MENU ← النظام) مرة أخرى في المنزل على الرغم من إجرائها في المتجر.

إذا نسبت رمز التعريف الشخصي، فاضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب الآتي، مما يعيد ضبط رمز التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0": (تشغيل)

POWER ← 4 ← 2 ← 8 MUTE

التوصيلات

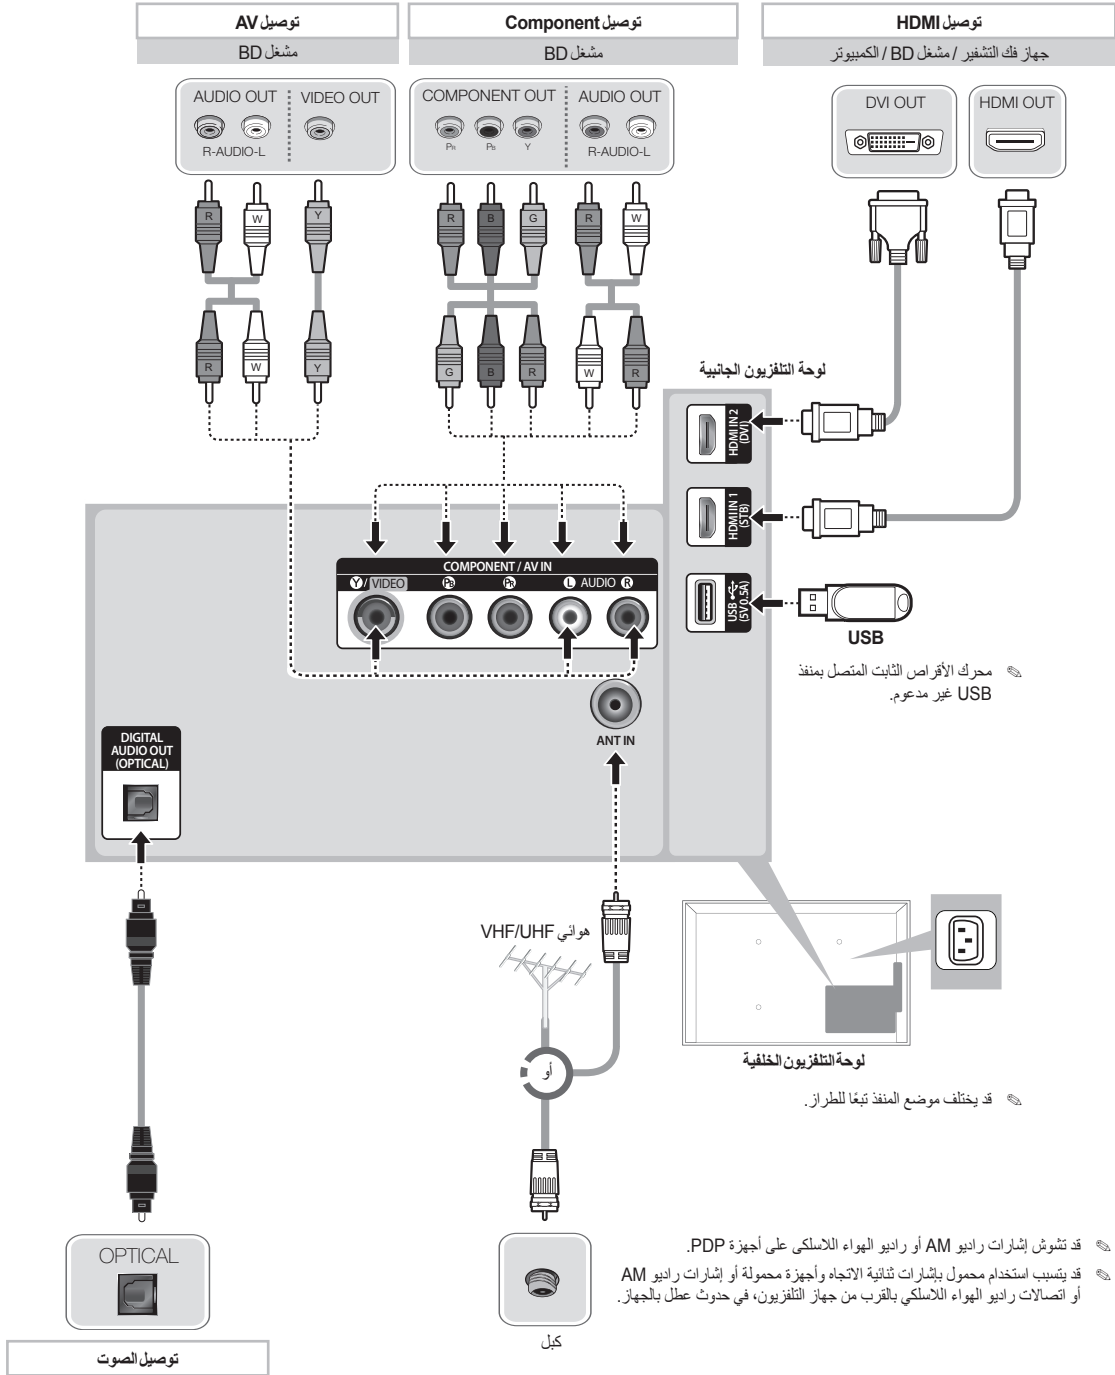

ملاحظة

- دخل كبلّي التوصيل PC(D-Sub) و PC/DVI AUDIO IN غير مدعوم.
- قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كابل HDMI وفقاً لنوع الكمبيوتر المستخدم.
- إذا تم توصيل كابل HDMI إلى DVI بمنفذ HDMI IN 2(DVI)، فقد لا يعمل الصوت.
- بالنسبة إلى اتصال جهاز فك التشفير باستخدام كابل HDMI، نوصي بشدة بتوصيل منفذ HDMI IN 1(STB).

مصدر

TV / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component

يتم استخدامها لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/Blu-ray/أجهزة استقبال البث عبر كابلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية.

اضغط الزر SOURCE. سيتم تمييز الإدخالات المتصلة في القائمة مصدر.

كما أن إدخال PC (D-Sub) غير مدعوم أيضًا. في حالة رغبتك في توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون، يمكنك توصيل HDMI بكبل DVI باستخدام منفذ HDMI IN 2 (DVI) في التلفزيون.

اضغط الزر TOOLS

• تحرير الاسم

يمكنك ضبط الاسم الذي تريده لمصدر الدخل الخارجي.

- عند توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** باستخدام كابل HDMI، فينبغي عليك تعيين التليفزيون إلى وضع **PC** من تحرير الاسم.
- عند توصيل كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** باستخدام كابل HDMI إلى DVI، فينبغي عليك تعيين التليفزيون إلى وضع **DVI PC** من تحرير الاسم.
- عند توصيل أجهزة **AV** بمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** باستخدام كابل HDMI إلى DVI، ينبغي ضبط التليفزيون إلى الوضع **أجهزة DVI** من تحرير الاسم.


• معلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

توصيل الشبكة

توصيل الشبكة - لاسلكي

يمكنك توصيل التلفزيون "بشبكة منطقة محلية" من خلال موجة لاسلكي قياسي أو مودم. للتوصيل لاسلكيًا، يتعين عليك بدايةً توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung" (WIS12ABGNX و WIS09ABGNX - يُباع بشكل منفصل) بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون الخاص بك. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

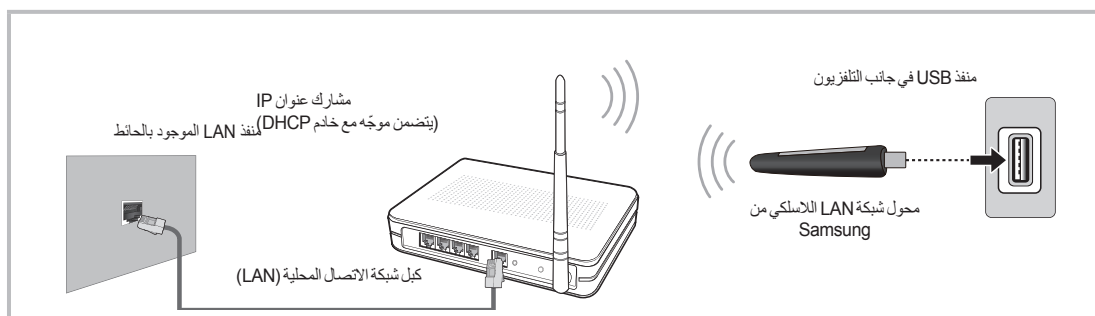

يُباع محوّل شبكة الاتصال المحلية LAN اللاسلكي من Samsung بشكل منفصل، حيث يتوفر لدى بعض تجّار التجزئة وعبر مواقع التجارة الإلكترونية. ويدعم "محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung" بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g وتوصى شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

تتضمن أغلب أنظمة الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة من خلال نقطة وصول أو AP (عادةً مشارِك IP لاسلكي) لنقل كود الأمان المشفّر الذي يُسمّى "مفتاح الوصول".

إذا تم تحديد الوضع 802.11n (Greenfield) HIGH PURE THROUGHPUT وكان نوع تشفير الموجة اللاسلكي هو WEP، فإن تلفزيونات Samsung لن تدعم الاتصال امتثالاً لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.

كيفية استخدام الدليل e-Manual

يمكنك الاطلاع على إرشادات حول ميزات التلفزيون في الدليل **e-Manual** بالتلفزيون. للاستخدام، اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد. حرك المؤشر باستخدام الأزرار إلى أعلى / إلى أسفل / إلى اليمين / إلى اليسار لتمييز فئة ثم موضوع، ثم اضغط الزر **ENTER**. يعرض دليل **e-Manual** الصفحة التي ترغب في مشاهدتها.

يمكنك أيضاً الوصول إليها من خلال القائمة :

MENU ← **الدعم** ← **e-Manual** ← **ENTER**

إذا أردت العودة إلى **e-Manual**، اضغط على الزر **E-MANUAL** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.



شاشة العرض

مقطع الفيديو أو برنامج التلفزيون المعروض حالياً.



قائمة الفئة. اضغط الزر ◀ أو ▶ لتحديد الفئة التي تريدها.

عرض القائمة الفرعية. استخدم أزرار الأسهم الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لتحريك المؤشر. اضغط فوق الزر **ENTER** لتحديد القائمة الفرعية التي تريدها.

أزرار التشغيل

D فهرس: عرض شاشة الفهرس.

إدخال : تحديد فئة أو قائمة فرعية.

إخراج : الخروج من **e-Manual**.

<عرض المحتويات>

A حاول الآن: يعرض القوائم التي تظهر على الشاشة التي تتوافق مع الموضوع. للعودة إلى شاشة **e-Manual**، اضغط الزر **E-MANUAL**.

B منزل: الانتقال إلى شاشة **e-Manual** الرئيسية.

◀▶ صفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

C تكبير: تكبير الشاشة.

– اضغط على الزر **C (تكبير)** لتكبير الصورة. يمكنك التمرير خلال الشاشة التي تم تكبيرها باستخدام الزرين ▲ أو ▼.

للعودة إلى حجم الشاشة الطبيعي، اضغط الزر **RETURN**.

كيفية التبديل بين موضوع الدليل الإلكتروني (e-Manual) والقوائم المقابلة التي تظهر على الشاشة

هذه الوظيفة غير ممكنة في بعض القوائم.

لا يمكنك استخدام وظيفة **حاول الآن** إذا لم يتم تنشيط القائمة.

الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
1. إذا أردت استخدام القائمة التي تتوافق مع موضوع e-Manual ، اضغط الزر الأحمر لتحديد حاول الآن .	1. اضغط فوق الزر ENTER عند عرض الموضوع. تظهر رسالة "هل تريد تنفيذ ذلك؟". حدد نعم ثم اضغط فوق الزر ENTER . تظهر نافذة القوائم التي تظهر على الشاشة.
2. للعودة إلى شاشة e-Manual ، اضغط الزر E-MANUAL .	2. للعودة إلى شاشة e-Manual ، اضغط الزر E-MANUAL .

كيفية البحث عن موضوع في صفحة الفهرس

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقاً للغة.

1. إذا أردت البحث عن كلمة أساسية، اضغط الزر الأزرق لتحديد **فهرس**.

2. اضغط على الزرين ◀ أو ▶ لتحديد الترتيب الذي تريده للأحرف.

3. قم بالضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد الكلمة الأساسية التي تريد، ثم اضغط **ENTER**.


4. يمكنك عرض شاشة إرشادات الدليل الإلكتروني (**e-Manual**) المقابلة.

لإغلاق شاشة **فهرس**، اضغط الزر **RETURN**.

ميزة نصوص المعلومات

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 (وضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (تخزين).
- 2 (تشغيل/تدخال/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.
- 3 (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.
- 4 (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".
- 5 (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- 6 (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 7 (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية متعددة يتم عرضها تلقائيًا. للترجع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 8 (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- 9 (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- 10 (كشف): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 11 (الغاء): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.
- 12 (الأزرار الملونة (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

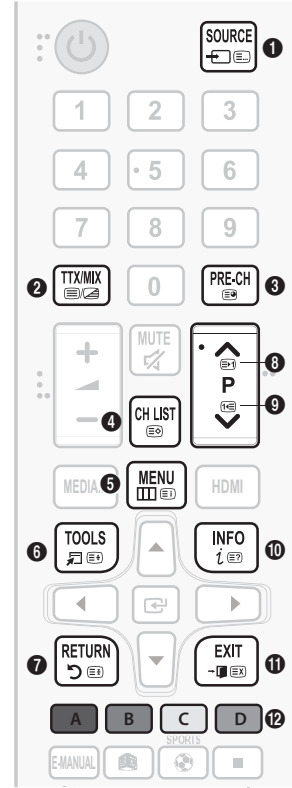

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست قنات

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة - SSG-5100GB

خطوات الإقران


1. قم بتشغيل التلفزيون، ثم انقل النظارة ضمن مسافة 19.5 بوصة من التلفزيون.
 2. اضغط بلحظ على زر التشغيل الموجود بالنظارة ثلاثية الأبعاد. سيتم تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد وستبدأ عملية الإقران.
 3. ستظهر الرسالة "تم توصيل النظارة ثلاثية الأبعاد بالتلفزيون." على شاشة التلفزيون عند اكتمال الإقران بنجاح.
- في حالة فشل الإقران، سيتم إيقاف تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد.
- إذا فشلت محاولة الإقران الأولى، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة ثانية وقم بإجراء الخطوة رقم 2.
- كيفية إجراء الإقران مرة أخرى: اضغط على زر التشغيل الموجود بالنظارة ثلاثية الأبعاد لأكثر من ثانية.

حيث يتطلب إجراء الإقران مرة أخرى في الحالات الآتية:-

- إذا كانت النظارة ثلاثية الأبعاد لا تعمل حتى عند الضغط على زر الطاقة الموجود بالتلفزيون ثلاثي الأبعاد بعد القيام بالإصلاح.
- إذا أردت تشغيل محتوى ثلاثي الأبعاد على تلفزيون ثلاثي الأبعاد من Samsung ينتمي إلى الفئة D و E و F التي تم إصدارها من عام 2011 إلى عام 2013

استبدال البطارية

عندما يومض ضوء بيان LED الأحمر كل ثانيتين باستمرار، قم باستبدال البطاريات بأخرى جديدة.



- أدخل الجانب "+" من البطارية في الجانب المؤد بعلامة "+" داخل حجرة البطارية قبل إدخال البطارية بالكامل.
- للتحقق من السعة المتبقية في البطارية، ارجع إلى قسم الإقران في هذا الدليل.

إرشادات العرض

- عند عرض فيديو 3D (ثلاثي الأبعاد) في ضوء مصباح فلورسنت (50 هرتز ~ 60 هرتز) أو مصباح يبلغ طوله الموجي 3، فقد تلاحظ كمية قليلة من وميض الشاشة.
- عند حدوث ذلك، قم بتغيير الإضاءة أو إطفائها.
- قد يؤدي تشغيل وضع الإدخال أثناء مشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد إلى تعطيل الوظيفة ثلاثية الأبعاد بالتلفزيون. ونتيجة لذلك، قد لا تعمل النظارات ثلاثية الأبعاد وربما لا يتم عرض الأفلام بصورة صحيحة.
- إذا تم نقل النظارات ثلاثية الأبعاد خارج مسافة التشغيل الخاصة بها، ستنتقل إشارة التلفزيون ويتم إيقاف تشغيل وظيفة النظارات ثلاثية الأبعاد بعد بضع ثوانٍ.
- علماً بأنه سيتم إيقاف النظارات ثلاثية الأبعاد بعد إيقاف تشغيل وظيفة الإبعاد الثلاثية. و عند حدوث ذلك يومض مؤشر ضوء البيان (LED) الأحمر لمدة ثلاث ثوانٍ.
- وفي بعض الأحوال، قد تتعطل النظارة ثلاثية الأبعاد بسبب التشويش الصادر من أجهزة أخرى.
- تأكد من أنك ضمن مسافة تشغيل النظارات عند مشاهدة فيديو ثلاثي الأبعاد.
- قد تكون الصور غير قابلة للعرض في الوضع ثلاثي الأبعاد في حالة التحرك خارج مسافة التشغيل لمدة 3 ثوانٍ.
- إذا اضجعت على أحد جانبيك أثناء مشاهدة التلفزيون وأنت ترتدي النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة، فقد تبدو الصورة داكنة أو غير مرئية.
- قد لا تعمل النظارات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح بسبب التشويش الصادر من منتجات ثلاثية الأبعاد أو أجهزة إلكترونية أخرى تعمل بتردد 2.4 جيجا هرتز مثل فرن ميكرويف أو نقطة وصول إنترنت. إذا تعطلت الوظيفة ثلاثية الأبعاد بسبب التشويش، الرجاء نقل أجهزة الاتصال الإلكترونية أو اللاسلكية الأخرى بعيداً عن النظارة والتلفزيون بقدر الإمكان.

دليل المستخدم

تتيح لك نظارة SSG-5100GB ثلاثية الأبعاد من Samsung مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد على التلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك. حيث يمكن توصيل نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد بأجهزة تلفزيون Samsung ثلاثية الأبعاد بواسطة نطاق التردد اللاسلكي بمعدل 2.4 جيجا هرتز.

تتوافق النظارة ثلاثية الأبعاد من Samsung مع التلفزيونات ثلاثية الأبعاد من الفئة D و E و F من Samsung التي تم إصدارها في الأعوام 2011 و 2012 و 2013 فقط، علماً بأنه لا يمكن توصيل النظارات ثلاثية الأبعاد هذه بأجهزة البلوتوث الأخرى.

الأجزاء

مؤشر بيان LED وزر التشغيل




مغلاق كريستال سائل

- لمزيد من التفاصيل حول كيفية توصيل أجزاء النظارة وكيفية إقران النظارة مع التلفزيون، يرجى الرجوع إلى الدليل المنفصل الخاص بالنظارة ثلاثية الأبعاد.

إقران النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة

- ما المقصود بالإقران؟ الإقران هو عملية توصيل النظارة ثلاثية الأبعاد بتلفزيون ثلاثي الأبعاد وبالتالي يمكن استبدال البيانات بين الجهازين.
- تأكد أن المسافة بين تلفزيون Samsung والنظارة ثلاثية الأبعاد لا تتجاوز 19.5 بوصة (50 سم) أثناء إجراء عملية الإقران.

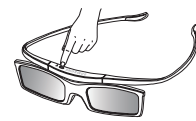

- تشغيل النظارة: يلاحظ انضغاط على زر الطاقة يتم تشغيل ضوء بيان LED الأخضر لمدة 3 ثوانٍ. (تأكد من تنشيط الميزة 3D ثلاثي الأبعاد على جهاز التلفزيون قبل استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد).

- إيقاف تشغيل النظارة: يلاحظ انضغاط على زر الطاقة يتم تشغيل ضوء بيان LED الأحمر لمدة 3 ثوانٍ.

- إجراء عملية الإقران: قم بتشغيل التلفزيون ودعه حتى يكتمل تشغيله كلياً. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود في النظارة، يضيء مؤشر LED الأخضر والأحمر بشكل متبادل لمدة ثلاثين.

مسافة الإقران الموصى بها	2 إلى 6 أمتار (6.5 إلى 19.5 قدم)
مسافة المشاهدة الموصى بها	50 سم أو أقل (19.5 بوصة)

- بمجرد إقران النظارة ثلاثية الأبعاد، يتم عرض سعة البطارية المتبقية على شاشة التلفزيون. (تتطابق هذه الميزة فقط على التلفزيونات ثلاثية الأبعاد من الفئة F من Samsung والنظارات ثلاثية الأبعاد المتاحة في عام 2013).

- إذا واصلت محاولة إقران النظارة مع التلفزيون، سيقط مستوى البطارية بشكل ملحوظ. على الرغم من ذلك، سيعود مستوى البطارية إلى حد معين خلال دقيقة تقريباً.

- تعتمد مسافة التشغيل على وجود عائق من عدمه (شخص أو شيء معدني أو حائط أو غير ذلك) بين النظارة والتلفزيون، بالإضافة إلى قوة إشارة البلوتوث.

- قم بإيقاف تشغيل النظارة ثلاثية الأبعاد في حالة عدم استخدامها. لأنك إذا تركت النظارة ثلاثية الأبعاد قيد التشغيل، فإن ذلك يقلل من مدة عمل البطارية.



- وطالما أنه يمكن أن يتعرض سطح المنتج أو العدسة للخشخ، تأكد من استخدام قطعة قماش ناعمة للتنظيف (قطعة قماش تتكون من الألياف الناعمة رقيق أو الفايولا) عند التنظيف وذلك لتجنب حدوث خدش للسطح أو العدسة. تأكد من تنظيف قطعة القماش من الغبار جيداً قبل استخدامها نظراً لأن المنتج قد يتعرض للخدش في حالة وجود أي عناصر غريبة بها.
- لا تلمس مطلقاً العدسة النظارة ثلاثية الأبعاد أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك. يحظر استخدام النظارات عندما تكون تالفة أو مكسورة.
- توخ الحذر حتى لا تتسبب حواف إطار النظارة ثلاثية الأبعاد بإصابة عينيك بأذى عند ارتدائها.
- استخدم كلتا يديك عند ارتداء النظارة أو خلعها.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة مواجهة...	جرب هذا...
النظارة ثلاثية الأبعاد الخاصة بي لا تعمل.	• استبدل البطارية.
	• ينبغي أن تكون النظارة ثلاثية الأبعاد قريبة من التلفزيون. تأكد أن المسافة بين التلفزيون والنظارة ثلاثية الأبعاد أقل من 19.5 قدماً (6 م) في خط مستقيم.
	• تحقق من إعدادات الوظيفة ثلاثي الأبعاد بالتلفزيون الخاص بك.
يوميض ضوء بيان LED باستمرار	• لبطارية فارغة. استبدل البطارية.

المواصفات (رقم الطراز: SSG-5100GB)

مغلق الرؤية	كريستال سائل	الإرسال	36±2%
المواصفات البصرية	ممسقة للمشاهدة	نسبة المجال	120 مجال/ثانية
الوزن	21.5 جرام (بما في ذلك البطارية: 24.0±0.5 جرام)		
لتشغيل	النظرة	بطارية ليثيوم/أكسيد المنجنيز 3 فولت (طراز CR2025)	
النظرة	0.85 مللي أمبير (تقريباً)		
استهلاك الطاقة	البطارية	النوع	165 مللي أمبير/الساعة، 3.0 فولت (طراز CR2025)
ظروف التشغيل	درجة حرارة التشغيل	زمن التشغيل	150 ساعة
	درجة الحرارة الأمنة		50 °F ~ 104 °F (10°C ~ 40°C) 4 °F ~ 113 °F (20°C ~ 45°C)

☞ قد تختلف مواصفات المنتج دون إخطار بغرض تحسين أداء المنتج.

☞ قد تختلف مدة التشغيل المستمر وفقاً لبيئة الاتصال اللاسلكي وظروف الاستخدام.

الضمان

إن منتج Samsung هذا مضمون خلوه من المواد المعيبة ومن عيوب التصنيع لمدة 12 شهراً بدايةً من تاريخ الشراء الأصلي. وعند الحاجة لاستخدام خدمة الضمان، يجب أولاً إرجاع المنتج إلى تاجر التجزئة الذي قمت بشراء المنتج منه. مع العلم بأن "مراكز الخدمة المعتمدة من Samsung" تلتزم بهذا الضمان أثناء "فترة الضمان". وللحصول على تفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب "مركز خدمة معتمد".

- قد يختلف تأثير الصور ثلاثية الأبعاد باختلاف المشاهد. قد لا تلاحظ تأثير الصور ثلاثية الأبعاد نهائياً إذا قمت بارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد وأنت تعاني من مشكلة غير طبيعية في عينيك.
- إذا لحق عيب أو تلف بأي جزء بالنظارة ثلاثية الأبعاد أو العدسة، فلا يمكن إصلاحه وينيغي استبدال النظارة. إذا توقفت النظارة عن العمل في فترة الضمان، فيمكن إصلاح النظارة أو استبدالها مجاناً. إذا لحق تلف بالنظارة بسبب خطأ العميل أو انتهت فترة الضمان، فيجب شراء نظارة جديدة.

تنبيه

معلومات السلامة والصحة الهامة حول الصور ثلاثية الأبعاد. اقرأ التحذيرات الآتية قبل استخدامك أو استخدام طفلك وظيفة المشاهدة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

- يجب أن يقوم الأشخاص البالغين بشكل متكرر بالإطمئنان على الأطفال الذين يستخدمون وظيفة 3D ثلاثية الأبعاد. في حالة شكوى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد والتأكد من أخذهم قسطاً من الراحة.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد لأي أغراض أخرى، مثل النظارة العادية ونظارة الشمس والنظارة الواقية والخب.
- قد يواجه بعض المشاهدين إرهاقاً أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض، فقم بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسطاً من الراحة.
- قد ينتج عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة ممتدة إجهاد للعين. إذا كنت تعاني من إجهاد العين، فقم بالتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد واخلع النظارة وأخذ قسطاً من الراحة.
- لا تستخدم وظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة أثناء التحرك إصابات ناتجة عن التصادم مع الأشياء أو التعثر وأو السقوط.

احتياطات السلامة

الغرض من إرشادات السلامة هذه هي ضمان سلامتك الشخصية ومنع حدوث ضرر بالمنتج. لذلك الرجاء قراءة ما يلي لضمان الاستخدام الصحيح للمنتج.

- لا تضع المنتج في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو الحرارة أو اللهب أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج أو حدوث حريق.
- لا تضغط على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد بقوة. تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للثني. فقد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء المنتج.
- استخدم بطاريات قياسية مطابقة للمواصفات فقط. عند استبدال البطارية، قم بإخالتها وفقاً لاتجاه الأقطاب الصحيح (+، -). قد يؤدي التقصير في تنفيذ ذلك إلى تلف البطارية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة أو تلوث البيئة نتيجة تسرب السائل الداخلي.
- احتفظ بالبطارية المستخدمة المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال حتى لا يبتلعوها عن طريق الخطأ. وفي حالة ابتلاع طفلك للبطارية، استشر الطبيب على الفور.
- عند تنظيف المنتج، لا تقم برش ماء أو سائل التنظيف مباشرة على سطح المنتج. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو تلف سطح المنتج، أو قد يؤدي إلى إزالة الملامسات الموجودة على سطح المنتج.
- لا تستخدم المواد الكيميائية التي تحتوي على الكحوليات أو المذيبات أو المواد المطهرة، أو المواد الكيميائية مثل الشمع أو البنزين أو السوائل الطيارة أو ملارد البعوض أو الشحوم أو سوائل التنظيف. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث شقوق بسطح المنتج أو تغيير لونه وقد ينسبب في إزالة الملامسات الموجودة بسطح المنتج.





الإجراءات المطلوبة للمطالبة بالاستفادة من الضمان

يجب الاتصال «بمركز اتصالات Samsung» (راجع التفاصيل أعلاه) أثناء «فترة الضمان» لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمنتج من أجل المطالبة بحق الاستفادة من الضمان. وإذا لزم إجراء أي إصلاح أو استبدال، نقدم لك رقم المطالبة بالضمان وعنوان مركز الخدمة المعتمد.

وعند توفير «رقم المطالبة بالضمان»، يجب إرسال المنتج إلى «مركز الخدمة المعتمد» الموصى به لإصلاحه أو استبداله مرفقاً معه ما يلي:

- نسخة من بطاقة الضمان الكاملة؛ و في حالة قيامك بالفعل بتوفير هذه البطاقة لشركة Samsung، فقم بتوفير الاسم والعنوان ورقم الهاتف؛
- الإيصـال أو الفاتورة أو استمارة البيع الأصلية الخاصة بشراء المنتج كجهاز جديد؛
- رقم المطالبة بالضمان. تقوم Samsung بعد ذلك بإصلاح المنتج أو استبداله وإرجاعه إليك باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة.

شروط الضمان

1. يكون الضمان صالحاً في حالة اتباع إجراءات المطالبة بالضمان المذكورة أعلاه فقط.

2. تقتصر التزامات شركة Samsung على إصلاح المنتج أو استبداله أو استبدال الأجزاء المعيبة بالجهاز، وذلك وفقاً لتقديرها.

3. يجب أن تتم عمليات الإصلاح بموجب الضمان بواسطة مراكز خدمة معتمدة من Samsung. لا يتم تقديم أي تعويضات نتيجة لعمليات الإصلاح التي تم إجراؤها بواسطة مراكز خدمة أو موزعين غير معتمدين من Samsung كما لا يسري هذا الضمان على أعمال الإصلاح هذه أو أي تلف يحدث بالمنتج نتيجة لعمليات الإصلاح هذه.

4. لا يوجد أي سبب يعتبر هذا المنتج بموجبه متضرراً لأي عيب من عيوب المواد أو التصنيع بما يتطلب إجراء أي تعديلات به ليصبح مطابقاً للمعايير الفنية أو معايير الأمان العالمية أو المحلية سارية المفعول في أي بلد خلاف البلد الذي تم في الأصل تصميم المنتج وتصنيعه من أجله. ولا يسري هذا الضمان على مثل هذه التعديلات ولا يتم تقديم أي تعويضات بسببها أو بسبب أي تلف ينتج عنها.

5. لا يسري هذا الضمان على أي منتج حدث به أي تلف أو عيب نتيجة لأي من الحالات الاستثنائية التالية، وهي:

- نتيجة للحوادث أو الاستعمال الخاطئ أو إساءة الاستخدام؛
- الإخفاق في استخدام هذا المنتج للأغراض العادية التي تم تصميمه من أجلها؛
- استخدام أجزاء لم يتم تصنيعها أو بيعها بواسطة Samsung؛
- إجراء أي تعديل بالجهاز بدون تصريح كتابي من Samsung؛
- حدوث أي تلف ناتج عن النقل أو الإهمال أو التدفق المفاجئ للتيار أو انقطاعه؛
- حدوث أي تلف ناتج عن الصواعق أو السيول أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية؛
- التهلك الناتج عن الاستخدام الطبيعي.
- اختلاف أساليب البث أو المعايير الخاصة بالمنتج بين البلاد.

6. هذا الضمان صالح لأي شخص يمتلك هذا المنتج بشكل قانوني أثناء فترة الضمان.

7. لا تتضمن شروط هذا الضمان ما من شأنه أن يستثني أو يحد من مسؤولية Samsung فيما يتعلق بحدوث الوفاة أو التعرض للإصابات التي يثبت أنها حدثت نتيجة إهمال من Samsung، وما لم تكن هذه القيود أو الاستثناءات مسموح بها بموجب القانون المطبق.

8. باستثناء مسؤوليات Samsung التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، فلا تكون شركة Samsung مسؤولة عن: حدوث أي أضرار مباشرة أو عرضية أو خاصة أو خسائر مادية أو تحمل أي نفقات نتيجة أي تلفيات؛ أو أي خسائر مادية أو عدم القدرة على الاستخدام أو فقد البيانات أو حدوث أضرار خارجية عن السيطرة أو حدوث أي ضرر بالسمعة أو فقدان العمل لأسباب مباشرة أو غير مباشرة، أو نتيجة شراء أو استخدام أو بيع المنتج، سواء قامت شركة Samsung بالتوصية أو التحذير بإمكانات حدوث مثل هذه الأضرار أو الخسائر أو النفقات.

9. باستثناء مسؤوليات Samsung التي لا يمكن استثناءها أو الحد منها بموجب القانون، لا يجب أن تتجاوز المسؤولية التي تتحملها Samsung بموجب هذا الضمان أو فيما يتعلق به أو يتعلق بعملية شراء المنتج أو استخدامه أو بيعه السعر الذي تم دفعه لشراء المنتج بحالة جديدة.

10. بخلاف ما لم يتم ذكره بهذا الضمان، فإن كافة الشروط والضمانات والبنود التي تم تطبيقها بواسطة القانون أو بطريقة أخرى يتم استثناءها بموجب هذا الضمان لأقصى حد مسموح به بموجب القانون.

11. لا تؤثر شروط الضمان المذكورة أعلاه على الحقوق القانونية كمستهلك أو بأي صفة غير ذلك.





استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا ظهرت مشكلة في التلفزيون، فجرب أولاً هذه القائمة من المشاكل المحتملة وحلولها. إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها، فقم بزيارة الموقع الإلكتروني www.samsung.com، ثم انقر فوق "دعم" أو اتصل بخدمة عملاء Samsung.

المشاكل	الحلول والشرح
جودة الصورة	<p>يُرجى إجراء اختبار الصورة أولاً والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كبل تناظري، قم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. واستخدم كابلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. مُشتركو كابلات/الأقمار الصناعية: جَرِّب محطات عالية الدقة من قائمة القنوات. اتصال هوائي: جَرِّب محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كابلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.
الصورة مشوشة	<ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون. قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات جميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) من تلفزيون رقمي وتمتالي إلى حدوث تشويش في الصورة.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بمكون، فتأكد من توصيل كابلات المكون بالمقابس الصحيحة؛ قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط خيارات الصورة في قائمة التلفزيون. (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح) قم بضبط خيار توفير الطاقة في القائمة TV. (انتقل إلى MENU - النظام - حل Eco - توفير الطاقة) حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - أعد ضبط الصورة)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> إذا تم تعيين حجم الصورة إلى ملانمة الشاشة، فقم بتغييرها إلى 16:9. غير دقة جهاز استقبال البث/جهاز استقبال القمر الصناعي.
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	<ul style="list-style-type: none"> إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث عبر كابلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة. اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	<p>قم بإجراء اختبار الصوت أولاً للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت)</p> <p>إذا كان الصوت جيداً، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p>
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جداً بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	<ul style="list-style-type: none"> يُرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) الموصل بالتلفزيون.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بضبط خيار مكبر صوت التلفزيون على تشغيل في قائمة الصوت. إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كابلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كابلات إلى HDMI عندما يكون لديك كابل HDMI متصلاً بالتلفزيون). إذا كنت تستخدم DVI لكابل HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيلات الكابلات. تأكد من عدم توصيل أي من كابلات الفيديو بمدخل صوت. بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكابلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.



المشاكل	الحلول والشرح
عدم وجود صورة أو فيديو	
لا يمكن تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل. حاول الضغط على الزر POWER الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" أدناه.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من ضبط مؤقت النوم على إيقاف التشغيل في القائمة الوقت. إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.
لا يمكنك تشغيل ملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد في بعض مشغلات BD.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإخراج الأسطوانة من المشغل وضعها مرة أخرى، أو أعد تشغيل مشغل BD.
لا توجد صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيلات الكابلات (افصل كل الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). اضبط مخرجات الفيديو (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray الخ) لتطابق التوصيلات في إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.
توصيل الهوائي (هوائي/كبل)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. الرجاء محاولة إجراء عملية إعداد (الإعداد الأولي) لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - النظام - إعداد (الإعداد الأولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتاحة. تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة	<ul style="list-style-type: none"> قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.
مشكلات أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (4:3) المتطورة. ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.
يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين.	<ul style="list-style-type: none"> يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا عادةً، وهذا أمر طبيعي. يعد هذا أمرًا طبيعيًا. ويحدث ذلك بسبب الشحنات الكهربائية التي تُستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة. إذا كان صوت الطنين مرتفعًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة بالتلفزيون أكثر مما ينبغي. اضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل. قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو أي سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كابلات التوصيلات. قد يؤدي التثبيت غير السليم لرف التثبيت بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.
مشكلة احتجاز الصورة (التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف).	<ul style="list-style-type: none"> لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية خفض احتراق الشاشة ذات خاصية تبديل البكسل. يسمح لك تبديل البكسل بضبط الصورة حتى تنتقل بخفة لأعلى وأسفل (خطر رأسي) ومن جانب إلى آخر (نقطة أفقية). تقلل الحركة المنتظمة الخفيفة للصورة من احتراق الشاشة.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. جرب توجيه جهاز التحكم عن بُعد إلى التلفزيون مباشرة من مسافة ٥ إلى ٦ أقدام.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكبل/الجهاز لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.



المشاكل	الحلول والشرح
ظهور الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من دقة التلفزيون المدعومة، ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.
التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.	<ul style="list-style-type: none"> انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، الرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.
قائمة البث باللون الرمادي (غير متوفرة).	<ul style="list-style-type: none"> تتوفر قائمة البث فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كان التلفزيون في الوضع عرض المتجر، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 30 دقيقة. في حالة رغبتك في تغيير الإعدادات من الوضع عرض المتجر إلى استخدام منزلي، اضغط على الزر SOURCE لتحديد الوضع TV، ثم انتقل إلى MENU ← الدعم ← وضع الاستخدام.
حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيلات الكابلات ثم أعد توصيلها. قد يحدث انقطاع للصوت أو الفيديو بسبب استخدام كابلات صلبة أو سمكية بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكابلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كابلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> هذا جزء من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوافرة.	<ul style="list-style-type: none"> تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كابل HDMI أو مصدر مكونات.
قامت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي يتم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.
تظهر الرسالة "قد يتعذر تشغيل هذا الملف بطريقة صحيحة".	<ul style="list-style-type: none"> قد يحدث ذلك نتيجة ارتفاع معدل البت في المحتويات. بشكل عام ستظهر محتويات الملف لكن قد تعاني من بعض مشاكل التشغيل.


يمكنك إبقاء التلفزيون الخاص بك في الحالة المثلى له من خلال ترقية البرنامج الثابت إلى الإصدار الأحدث على موقع الويب (www.samsung.com ← الدعم) باستخدام USB.

تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان



تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عنيهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.

لتجنب سقوط التلفزيون

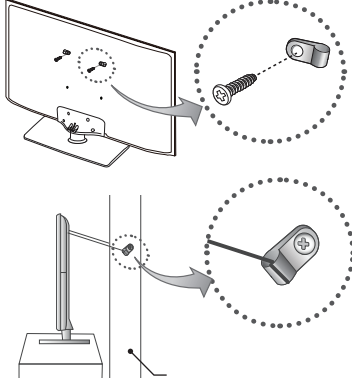

جدار

1. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم تثبيتها بالجدار. تأكد من ربط المسامير القلاووظ بقوة في الحائط.
2. قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعاً لنوع الحائط.
3. الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.
4. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي للتلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
5. قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالموصفات التالية.
6. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.

ملاحظة

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.
- 4. تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامة تهتك تنبئ بحدوث فشل. إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر فني متخصص في التركيب.

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.


مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتركيب رف التركيب بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأحد موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تُعد شركة Samsung مسؤولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار 15 درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

الطرز	VESA (A * B) تقياسات	المسار القياسي	لكمية
PS43F4900 / PS51F4900	400 × 400	8 مملى	4

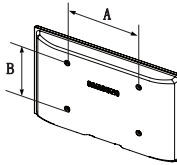

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربائية.



الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المزود هما علامتين تجاريتين مسجلتين لمعامل Dolby.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة


في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج. تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington". وهو عبارة عن أداة تستخدم لتنشيط الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

الرجاء البحث عن الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي بجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقاً للطراز.

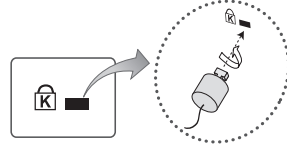

<اختياري>

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.
 2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
 3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
 4. أغلق القفل.
- هذه إرشادات عامة. للاطلاع على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

التخزين والصيانة

في حالة إزالة المصصق المرفق بشاشة التلفزيون، نظّف الآثار المتبقية منه، ثم استمتع بمشاهدة التلفزيون.

قد تحدث خدوش للسطح الخارجي للمنتج وشاشته أثناء التنظيف. تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث خدوش.

لا ترش الماء مباشرة على المنتج. فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو إشعال حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سائل ملتهب (مثل البنزين أو التتر) أو مسحوق تنظيف.



المواصفات

1024 × 768		نقطة العرض
<p>من 10°C إلى 40°C درجة مئوية (من 50°F إلى 104°F درجة فهرنهايت) من 10% إلى 80% دون تكاثف من -20°C إلى 45°C درجة مئوية (من -4°F إلى 113°F درجة فهرنهايت) من 5% إلى 95% دون تكاثف</p>		<p>الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل مستوى الرطوبة عند التشغيل درجة حرارة التخزين درجة الرطوبة عند التخزين</p>
-20° ~ 20°		الحامل الدوار (اليسار / اليمين)
PS51F4900	PS43F4900	اسم الطراز
سم 129	سم 109	حجم الشاشة
10W x 2		الصوت (مخرج)
<p>(مم) 1185.2 × 702.1 × 55.7 (مم) 1185.2 × 776.5 × 305.0</p>	<p>(مم) 1009.7 × 617.5 × 55.7 (مم) 1009.7 × 692.3 × 305.0</p>	<p>الأبعاد (الطول × الطول × العرض) الجسم مع الحامل</p>
<p>كجم 17.7 كجم 22.1</p>	<p>كجم 13.6 كجم 18.0</p>	<p>الوزن بدون حامل مع الحامل</p>

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة معلومات عن مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

تنسيق الملف	الحوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
*.webm	WebM	VP8			20	Vorbis

فيديو أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.
- يمكن عرض القائمة بعد ذلك إذا كان الفيديو أكثر من 10 ميجابايت/ثانية (معدل البت).

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم حتى H.264، المستوى 4.1 FMO/ASO/RS غير مدعوم. • معدل الإطارات : • أقل من 720 × 1280 : بحد أقصى 60 إطارًا • أعلى من 720 × 1280 : بحد أقصى 30 إطارًا • VC1 AP L4 غير مدعوم. • لا يتم دعم إصدار GMC 2 أو الأعلى منه. 	<ul style="list-style-type: none"> • يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة والنمط M2. • لا يتم دعم صوت WMA Lossless. • Vorbis يدعم حتى 2ch. • DD + يدعم حتى القناة 5.1.

إمتدادات ملفات الترجمة المدعومة

• داخلي

اسم	الحوية	لتنسيق
Xsub	AVI	تنسيق الصورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
SubRip	MKV	تنسيق النص
MPEG-4 Timed text	MP4	تنسيق النص

• خارجي

اسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub و .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

تنسيقات الموسيقى المدعومة

ملحظت	Codec	النوع	تنسيق الملف
	MPEG1 طبقة صوت 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم أكثر من 2ch	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم أكثر من 2ch	Vorbis	OGG	*.ogg
يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة والنمط M2. (لا يتم دعم صوت WMA Lossless.)	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
النوع 0 والنوع 1	midi	midi	*.mid *.midi

تنسيقات الصور المدعومة

الدقة	النوع	تنسيق الملف
15360 × 8640	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 × 4096	BMP	*.bmp
15360 × 8640	MPO	*.mpo

- الملفات من النوع MPO لا تدعم وظائف التكبير/التصغير والتدوير وتأثير عرض الشرائح.

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى 1024 × 768 بتردد 60 هرتز.

الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الدقة	الوضع
-/+	28.322	70.087	31.469	720 x 400	IBM
-/-	30.240	66.667	35.000	640 x 480	MAC
-/-	57.284	74.551	49.726	832 x 624	
-/-	25.175	59.940	31.469	640 x 480	VESA DMT
-/-	31.500	72.809	37.861	640 x 480	
-/-	31.500	75.000	37.500	640 x 480	
+/+	40.000	60.317	37.879	800 x 600	
+/+	50.000	72.188	48.077	800 x 600	
+/+	49.500	75.000	46.875	800 x 600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024 x 768	
-/-	75.000	70.069	56.476	1024 x 768	
+/+	78.750	75.029	60.023	1024 x 768	

ملاحظة

- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختبار تنسيق فيديو غير قياسي.