

SERIES  
4+

SAMSUNG


SAMSUNG

الاتصال بـ Samsung حول العالم  
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	(800-CALL) 800-2255	(www.samsung.com/ae (English) (www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/

# تلفزيون البلازما

## دليل المستخدم

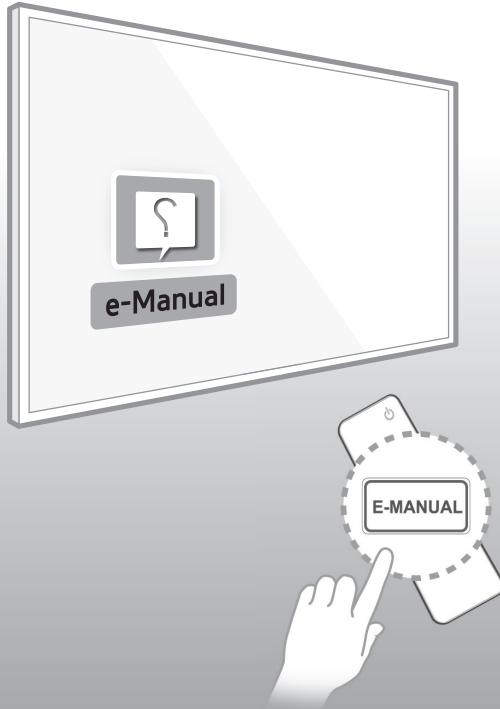

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة،  
يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

الطراز. الرقم التسلسلي.



BN68-05790C-03

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. كافة الحقوق محفوظة.



SAMSUNG

## تحذير! إرشادات السلامة الهامة

(يرجى قراءة القسم المناسب للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

<p>يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.</p> <p>ينبغيك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.</p>	<p><b>تنبيه</b></p> <p><b>خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تحاول الفتح</b></p> <p>تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا يوجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.</p>
---	--

- تم تزويد الخزانة بفتحات ومنافذ من الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحماية من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تغطيتها.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة مثل مكتبة أو خزانة داخلية، إلا في حالة توافر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
  - ينبغي عدم وضع هذا الجهاز فوق سخان أو مقاوم كهربائي أو بالقرب منهما ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
  - لا ينبغي وضع أي شيء يحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لتساقط الأمطار ولا تضعه بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ماشية). في حالة تعرض الجهاز للبلل، فصله عن التيار الكهربائي واتصل على الفور بموزع معتمد. تأكد من نزع سلك التيار الكهربائي من المأخذ قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز بطاريات، وقد توجد بعض القيود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعة، وإلا قد ينلج حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- ينبغي وضع أسلاك مورد الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية الغايس والمحولات ومواضع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، فصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكيل، حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التفتق المفاجئ في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي التيار المتردد بمأخذ المحول ذي التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولتية محول التيار المستمر مع المورد الكهربائي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معنوي في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للفني المعتمد وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل محكم، وعند الزاوية، تأكد من إمساكه من القابس عند نزع من المأخذ، علمًا بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم - وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه - فصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع قابس التيار الكهربائي من المأخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
  - يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للحرارة أو الحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة ويتسم بالرطوبة العالية ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطر وغيرها.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابس من مأخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف مهتز أو أرضية منحرفة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرض المنتج للسقوط أو الارتطام. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، فصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.
- فصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الطاقة وامسح الجهاز مستخدمًا قطعة من القماش ناعمة وجافة، علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البزير أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مزيل للدهن أو الشمع أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم نقع المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للهب دوماً عن المنتج.



تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي، علماً بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

## إرشادات المستخدم

- احتجاز الصورة على الشاشة
    - لا تعرض صورة ثابتة (كما في ألعاب الفيديو) على شاشة عرض البلازما لأكثر من دقائق معدودة حيث إنها قد تسبب احتجاز الصورة على الشاشة. ويُعرف أيضاً احتجاز الصورة بمسمى "احتراق الشاشة". لتجنب حدوث احتجاز للصورة على الشاشة، يجب تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض الصور الثابتة.
  - وجود حرارة في الجزء العلوي من تلفزيون البلازما
    - قد يكون الجانب العلوي من المنتج ساخناً بعد استخدامه لفترات طويلة حيث تنتج الحرارة من اللوحة من خلال فتحة التهوية الموجودة بالجزء العلوي من المنتج. وهذا أمر طبيعي ولا يمثل أي عيب أو فشل في تشغيل المنتج.
    - ومع ذلك، يجب منع الأطفال من لمس الجزء العلوي من المنتج.
  - يصدر عن المنتج صوت "مقطعة" مزعجة.
    - قد يحدث صوت "المقطعة" المزعج عند حدوث تقلص أو تمدد للمنتج نتيجة لحدوث تغيير في البيئة المحيطة، مثل درجة الحرارة أو الرطوبة. وهذا أمر طبيعي وليس عيباً في الجهاز.
  - عيوب الخلية
    - تستخدم شاشة عرض البلازما لوحة تتكون من 2,360,000 (مستوى عالي الدقة) إلى 6,221,000 بكسل (مستوى FHD)، الأمر الذي يتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
    - تجنب تشغيل التلفزيون تحت درجة حرارة تقل عن 41 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية)
    - قد تتسبب الصور الثابتة في حدوث تلف دائم للوحة PDP.
- قد تتسبب مشاهدة تلفزيون البلازما لمدة طويلة بتسبب 4:3 في ترك آثار لحواف الصورة تظهر على يسار الشاشة ويمينها ومنصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة، كما قد يؤدي تشغيل أقراص DVD أو أجهزة الألعاب إلى حدوث تأثيرات مماثلة على الشاشة. لا يسري الضمان على التأثيرات الناجمة عن المؤثر السالف ذكره.




- آثار الصور على الشاشة.
  - قد يؤدي استمرار عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر لوقت أطول من المدة الزمنية المحددة إلى ترك آثار صور جزئية على الشاشة.
  - لتجنب حدوث هذا التأثير، يجب تقليل درجة "السطوع" و"التباين" عند عرض الصور الثابتة لمدة طويلة.
- الضمان
  - لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة.
  - لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف.


## مراعاة مسافات تركيب الجهاز

- يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد.
- قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.
- عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.
- قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.
- توخ الحذر عند توصيل التلفزيون لأن بعض الأجزاء قد تكون ساخنة إلى حد ما.

### التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط

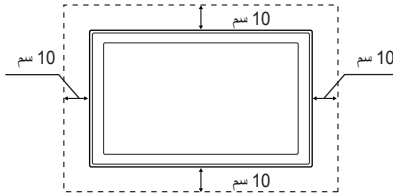

### التركيب باستخدام حامل.

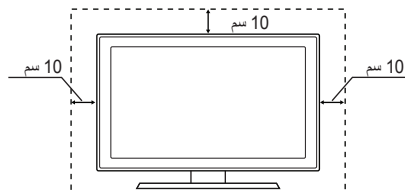

## قائمة الميزات

### 3D "ثلاثي الأبعاد"

- تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة محتوى العرض 3D "ثلاثي الأبعاد".

### Media Play

- يقوم **Media Play** بتوصيل جهاز التلفزيون الخاص بك والهواتف / الأجهزة المحمولة المتوافقة من Samsung عبر شبكة.
- يتيح لك تشغيل ملفات الموسيقى والصور والأفلام المحفوظة على جهاز USB.




### e-Manual

- تسمح لك بقراءة الدليل بملء الشاشة. (صفحة 9)

## الملحقات

- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع تلفزيونك. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزّع الذي تتعامل معه.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقاً للطراز.
- يمكن شراء الكابلات غير المضمنة مع محتويات الحزمة بشكل منفصل.


- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA)
- بطاقة الضمان / الدليل التنظيمي
- سلك التيار الكهربائي
- النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة

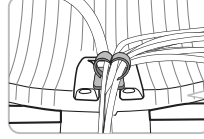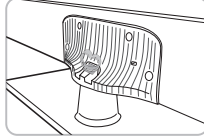


- حامل الكابلات
- تجميع حامل الكابلات

## استعراض جهاز التحكم عن بُعد

تم تصميم جهاز التحكم عن بُعد المبين بالشكل هذا خصيصًا ليناسب الأشخاص المكفوفين؛ حيث يتميز بوجود نقاط برايل بارزة على الزر Power وأزرار "القناة" و"الصوت".

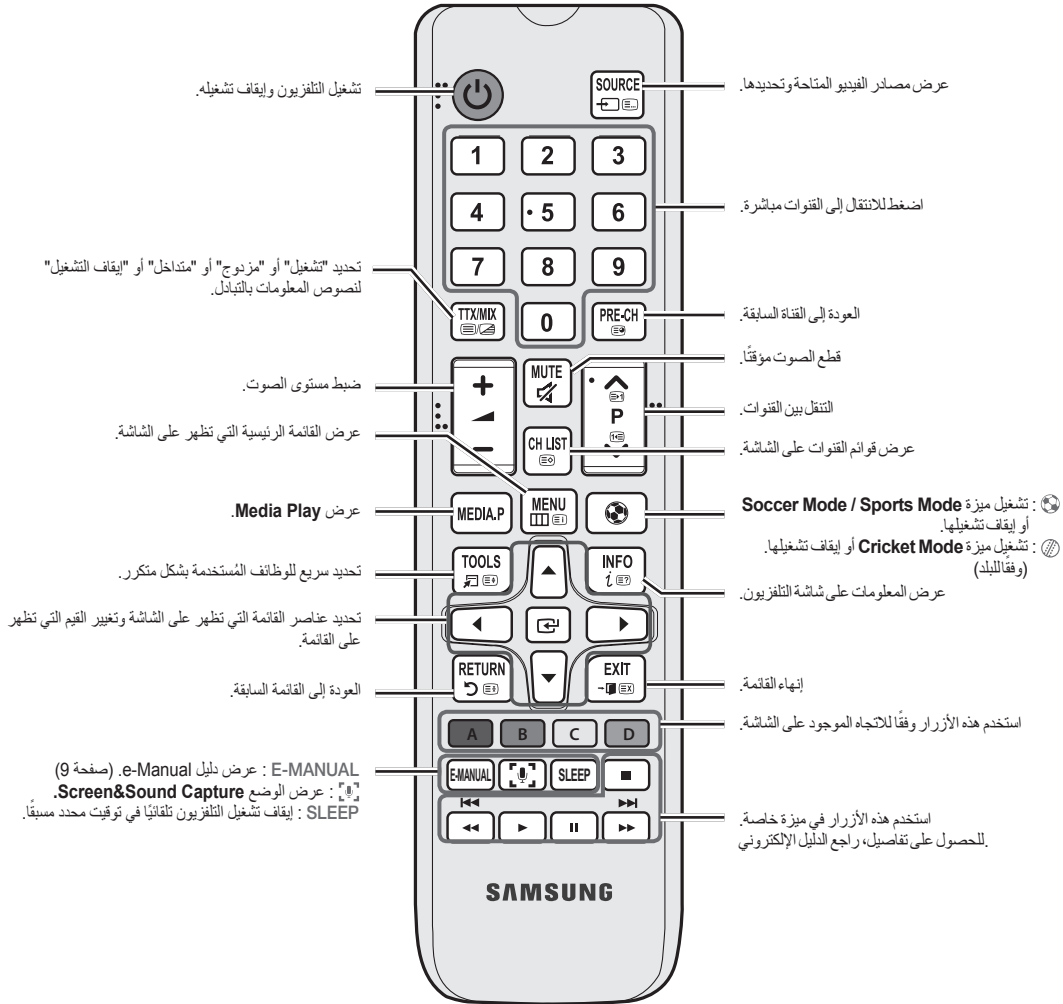


## تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

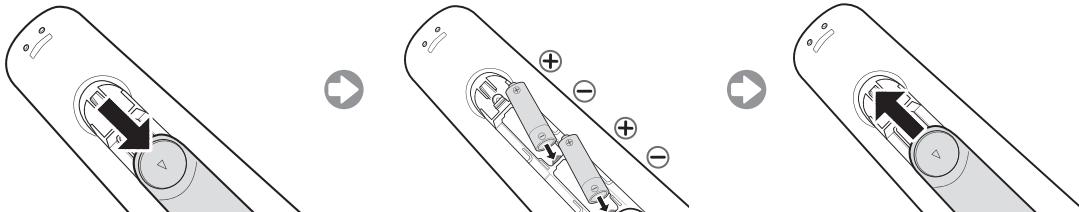

## استخدام وحدة التحكم بالتلفزيون (مفاتيح اللوحة)

- وحدة التحكم بالتلفزيون هي عبارة عن عصا ألعاب صغيرة مثل زر الجانب الخلفي الأيسر للتلفزيون، يتيح لك التحكم في التلفزيون بدون جهاز التحكم عن بُعد.
- قد لا تتوفر بعض الوظائف التي تحتاج إلى رمز "رقم التعريف الشخصي".
- قد يختلف اللون والشكل وفقاً للطراز.
- الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.
- عند تحديد الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم إلى الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمن، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما إذا ضغطت عليها أولاً، فلن تتمكن من تشغيلها لتحريك الاتجاهات الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمن.

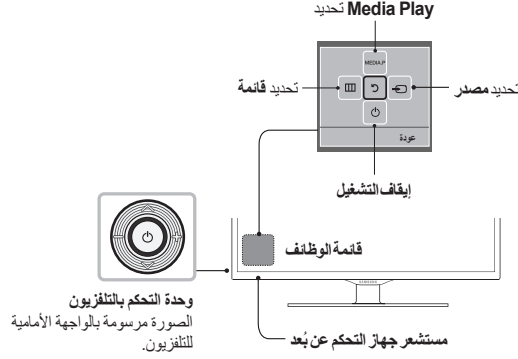

### وضع الاستعداد

لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة (كالسفر في إجازة مثلاً). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. ولذلك فمن الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.

## الإعداد الأولي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك المتطلبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط الزر **POWER**. لا تتوفر ميزة إعداد إلا عند ضبط مصدر الإدخال على TV فقط.


### إعادة ضبط هذه الميزة...

حدد النظام - إعداد (الإعداد الأولي). أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. رقم التعريف الشخصي الافتراضي هو "0-0-0-0". إذا أردت تغيير رقم التعريف الشخصي، استخدم وظيفة تغيير رمز التعريف الشخصي.

يجب إجراء عملية إعداد (MENU ← النظام) مرة أخرى في المنزل على الرغم من إجرائها في المتجر.

إذا نسيت رمز التعريف الشخصي، فاضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب الآتي، مما يعيد ضبط رمز التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0":  
MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (تشغيل)

## التوصيلات

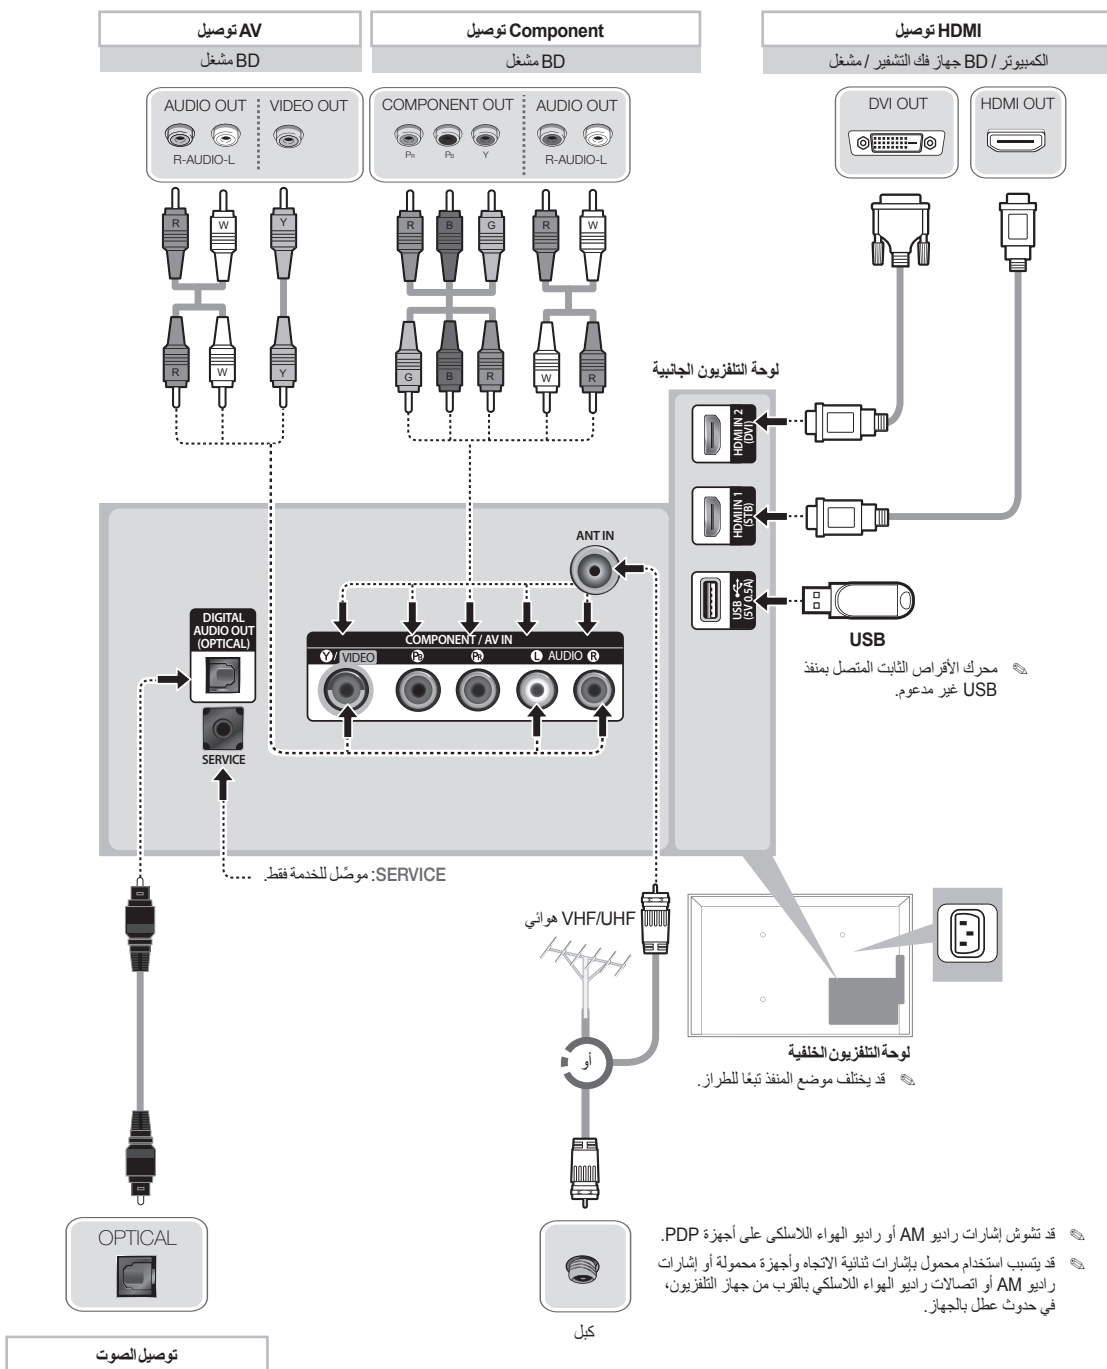

**ملاحظة** 

- دخل كبلَي التوصيل PC(D-Sub) و PC/DVI AUDIO IN غير مدعوم.
- قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كابل HDMI وفقاً لنوع الكمبيوتر المُستخدم.
- إذا تم توصيل كابل HDMI إلى DVI بمنفذ HDMI IN 2(DVI), فقد لا يعمل الصوت.
- بالنسبة إلى اتصال جهاز فك التشفير باستخدام كابل HDMI، نوصي بشدة بتوصيل منفذ HDMI IN 1(STB).

مصدر

**TV / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component**

يتم استخدامها لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/Blu-ray/أجهزة استقبال البث عبر كابلات/جهاز فك التشفير لمستقبل الأقمار الصناعية.

اضغط الزر SOURCE. سيتم تمييز الإدخالات المتصلة في القائمة مصدر.

كما أن إدخال PC (D-Sub) غير مدعوم أيضًا. في حالة رغبتك في توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون، يمكنك توصيل HDMI بكبل DVI باستخدام منفذ HDMI IN 2 (DVI) في التلفزيون.

 اضغط الزر TOOLS

• تحرير الاسم

يمكنك ضبط الاسم الذي تريده لمصدر الدخل الخارجي.

- عند توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** باستخدام كابل HDMI، فينبغي عليك تعيين التليفزيون إلى وضع **PC** من تحرير الاسم.
- عند توصيل كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** باستخدام كابل HDMI إلى DVI، فينبغي عليك تعيين التليفزيون إلى وضع **DVI PC** من تحرير الاسم.
- عند توصيل أجهزة **AV** بمنفذ **HDMI IN 2(DVI)** باستخدام كابل HDMI إلى DVI، ينبغي ضبط التليفزيون إلى الوضع **أجهزة DVI** من تحرير الاسم.


• معلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

## توصيل الشبكة

## توصيل الشبكة - لاسلكي

يمكنك توصيل التلفزيون "بشبكة منطقة محلية" من خلال موجة لاسلكي قياسي أو مودم. للتوصيل لاسلكيًا، يتعين عليك بدايةً توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung" (WIS12ABGNX و WIS09ABGNX - يُباع بشكل منفصل) بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون الخاص بك. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

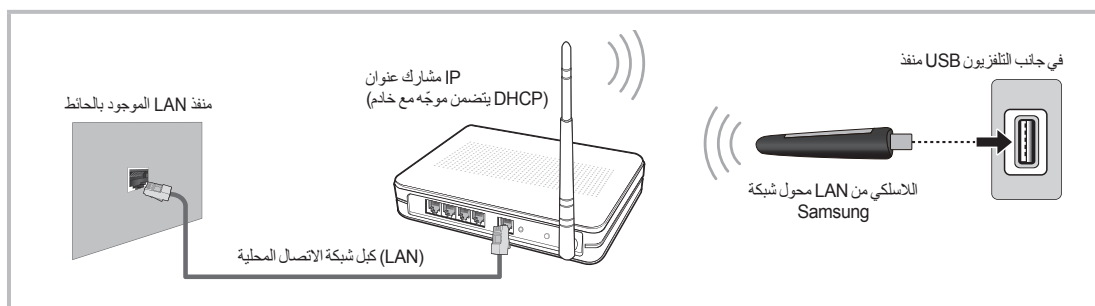

يُباع محوّل شبكة الاتصال المحلية LAN اللاسلكي من Samsung بشكل منفصل، حيث يتوفر لدى بعض تجّار التجزئة وعبر مواقع التجارة الإلكترونية. ويدعم "محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung" بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g وتوصى شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

تتضمن أغلب أنظمة الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة من خلال نقطة وصول أو AP (عادةً مشارِك IP لاسلكي) لنقل كود الأمان المشفّر الذي يُسمّى "مفتاح الوصول".

إذا تم تحديد الوضع 802.11n HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) وكان نوع تشفير الموجة اللاسلكي هو WEP، فإن تلفزيونات Samsung لن تدعم الاتصال امتثالاً لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.



# كيفية استخدام الدليل e-Manual

يمكنك الاطلاع على إرشادات حول ميزات التلفزيون في الدليل **e-Manual** بالتلفزيون. للاستخدام، اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد. حرك المؤشر باستخدام الأزرار إلى أعلى / إلى أسفل / إلى اليمين / إلى اليسار لتمييز فئة ثم موضوع، ثم اضغط الزر **ENTER**. يعرض دليل **e-Manual** الصفحة التي ترغب في مشاهدتها.

يمكنك أيضاً الوصول إليها من خلال القائمة :

**MENU** ← **الدعم** ← **e-Manual** ← **ENTER**

إذا أردت العودة إلى **e-Manual**، اضغط على الزر **E-MANUAL** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.



## شاشة العرض



أزرار التشغيل

**D فهرس**: عرض شاشة الفهرس.

**I إدخال**: تحديد فئة أو قائمة فرعية.

**I+ خروج**: الخروج من e-Manual.

<عرض المحتويات>

**A حاول الآن**: يعرض القوائم التي تظهر على الشاشة التي تتوافق مع الموضوع. للعودة إلى شاشة **e-Manual**، اضغط الزر

**E-MANUAL**.

**B منزل**: الانتقال إلى شاشة **e-Manual** الرئيسية.

**◀▶ صفحة**: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

**C تكبير**: تكبير الشاشة.

– اضغط على الزر **C (تكبير)** لتكبير الصورة. يمكنك التمرير خلال الشاشة التي تم تكبيرها باستخدام الزرين **▲** أو **▼**.

للعودة إلى حجم الشاشة الطبيعي، اضغط الزر **RETURN**.

## كيفية التبديل بين موضوع الدليل الإلكتروني (e-Manual) والقوائم المقابلة التي تظهر على الشاشة

هذه الوظيفة غير ممكنة في بعض القوائم.

لا يمكنك استخدام وظيفة **حاول الآن** إذا لم يتم تنشيط القائمة.

الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
1. إذا أردت استخدام القائمة التي تتوافق مع موضوع <b>e-Manual</b> ، اضغط الزر الأحمر لتحديد <b>حاول الآن</b> .	1. اضغط فوق الزر <b>ENTER</b> عند عرض الموضوع. تظهر رسالة "هل تريد تنفيذ ذلك؟". حدد نعم ثم اضغط فوق الزر <b>ENTER</b> . تظهر نافذة القوائم التي تظهر على الشاشة.
2. للعودة إلى شاشة <b>e-Manual</b> ، اضغط الزر <b>E-MANUAL</b> .	2. للعودة إلى شاشة <b>e-Manual</b> ، اضغط الزر <b>E-MANUAL</b> .

## كيفية البحث عن موضوع في صفحة الفهرس

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقاً للغة.

1. إذا أردت البحث عن كلمة أساسية، اضغط الزر الأزرق لتحديد **فهرس**.

2. اضغط على الزرين **◀** أو **▶** لتحديد الترتيب الذي تريده للأحرف.

3. قم بالضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد الكلمة الأساسية التي تريد، ثم اضغط **ENTER**.

4. يمكنك عرض شاشة إرشادات الدليل الإلكتروني (**e-Manual**) المقابلة.


لإغلاق شاشة **فهرس**، اضغط الزر **RETURN**.

## ميزة نصوص المعلومات

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 (وضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (تخزين).
- 2 (تشغيل/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.
- 3 (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.
- 4 (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".
- 5 (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- 6 (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ونقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 7 (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية متعددة يتم عرضها تلقائيًا. للتراجع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 8 (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- 9 (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.
- 10 (كشف): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- 11 (إلغاء): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.
- 12 (الأزرار الملونة (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

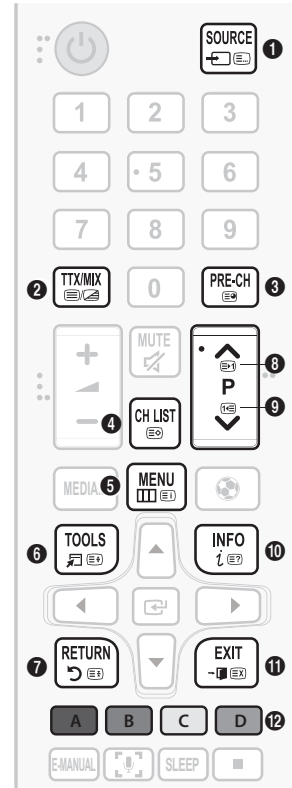

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات

A	B	C	D
E			
F			

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا ظهرت مشكلة في التلفزيون، فجرب أولاً هذه القائمة من المشاكل المحتملة وحلولها. إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها، فقم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.samsung.com](http://www.samsung.com)، ثم انقر فوق "دعم" أو اتصل بخدمة عملاء Samsung.

المشاكل	الحلول والشرح
جودة الصورة	<p>يُرجى إجراء اختبار الصورة أولاً والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كبل تناظري، قم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. واستخدم كابلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.</li> <li>مُشتركو كابلات/الأقمار الصناعية: جَرِّب محطات عالية الدقة من قائمة القنوات.</li> <li>اتصال هوائي: جَرِّب محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية.</li> <li>تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).</li> <li>قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كابلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.</li> <li>تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقاً للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.</li> </ul>
الصورة مشوشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.</li> <li>ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.</li> <li>قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات جميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) من تلفزيون رقمي وتمتالي إلى حدوث تشويش في الصورة.</li> </ul>
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصاً بكون، فتأكد من توصيل كابلات المكون بالمقابس الصحيحة؛ قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.</li> </ul>
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط خيارات الصورة في قائمة التلفزيون. (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)</li> <li>قم بضبط خيار توفير الطاقة في القائمة TV. (انتقل إلى MENU - النظام - حل Eco - توفير الطاقة)</li> <li>حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - الصورة - أعد ضبط الصورة)</li> </ul>
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم تعيين حجم الصورة إلى ملانمة الشاشة، فقم بتغييرها إلى 16:9.</li> <li>غير دقة جهاز استقبال البث/جهاز استقبال القمر الصناعي.</li> </ul>
الصورة أبيض وأسود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.</li> </ul>
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث عبر كابلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة.</li> <li>اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.</li> </ul>
جودة الصوت	<p>قم بإجراء اختبار الصوت أولاً للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت)</p> <p>إذا كان الصوت جيداً، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.</p>
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جداً بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يُرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) الموصل بالتلفزيون.</li> </ul>
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط خيار مكبر صوت التلفزيون على تشغيل في قائمة الصوت.</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كابلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.</li> <li>إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كابلات إلى HDMI عندما يكون لديك كابل HDMI متصلاً بالتلفزيون).</li> <li>إذا كنت تستخدم DVI لكابلات HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.</li> <li>أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.</li> </ul>
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص توصيلات الكابلات. تأكد من عدم توصيل أي من كابلات الفيديو بمدخل صوت.</li> <li>بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكابلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.</li> </ul>



المشاكل	الحلول والشرح
عدم وجود صورة أو فيديو	
لا يمكن تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل.</li> <li>حاول الضغط على الزر <b>POWER</b> الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" أدناه.</li> </ul>
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من ضبط مؤقت النوم على إيقاف التشغيل في القائمة الوقت.</li> <li>إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.</li> <li>تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.</li> <li>عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.</li> </ul>
لا يمكنك تشغيل ملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد في بعض مشغلات BD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإخراج الأسطوانة من المشغل وضعها مرة أخرى، أو أعد تشغيل مشغل BD.</li> </ul>
لا توجد صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص توصيلات الكابلات (افصل كل الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).</li> <li>اضبط مخرجات الفيديو (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD Blu-ray الخ) لتطابق التوصيلات في إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون.</li> <li>تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل.</li> <li>تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر <b>SOURCE</b> الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.</li> </ul>
توصيل الهوائي (هوائي/كبل)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام.</li> <li>الرجاء محاولة إجراء عملية إعداد (الإعداد الأولي) لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى <b>MENU - النظام</b> - إعداد (الإعداد الأولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتاحة.</li> <li>تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.</li> </ul>
الصورة مشوشة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.</li> <li>قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.</li> </ul>
مشكلات أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (4:3) المتطورة.</li> <li>ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.</li> <li>اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.</li> </ul>
يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا عادةً، وهذا أمر طبيعي. يعد هذا أمرًا طبيعيًا. ويحدث ذلك بسبب الشحنات الكهربائية التي تستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة.</li> <li>إذا كان صوت الطنين مرتفعًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة بالتلفزيون أكثر مما ينبغي. اضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل.</li> <li>قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو أي سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كابلات التوصيلات.</li> <li>قد يؤدي التنشيط غير السليم لرف التنشيط بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.</li> </ul>
مشكلة احتجاز الصورة (التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف).	<ul style="list-style-type: none"> <li>لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية خفض احتراق الشاشة ذات خاصية تبديل البكسل. يسمح لك بتبديل البكسل بضبط الصورة حتى تنتقل بخفة لأعلى وأسفل (خطر رأسي) ومن جانب إلى آخر (نقطة أفقية). تقلل الحركة المنتظمة الخفيفة للصورة من احتراق الشاشة.</li> </ul>
جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/-) في الاتجاه الصحيح.</li> <li>قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.</li> <li>جرب توجيه جهاز التحكم عن بُعد إلى التلفزيون مباشرة من مسافة 5 إلى 6 أقدام.</li> </ul>
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكبل/الجهاز لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.</li> </ul>



المشاكل	الحلول والشرح
ظهور الرسالة "الوضع غير مدعوم".	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من دقة التلفزيون المدعومة، ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.</li> </ul>
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.</li> </ul>
التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.	<ul style="list-style-type: none"> <li>انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.</li> </ul>
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، الرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.</li> </ul>
قائمة البث باللون الرمادي (غير متوفرة).	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر قائمة البث فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.</li> </ul>
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان التلفزيون في الوضع عرض المتجر، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 30 دقيقة. في حالة رغبتك في تغيير الإعدادات من الوضع عرض المتجر إلى استخدام منزلي، اضغط على الزر SOURCE لتحديد الوضع TV، ثم انتقل إلى MENU ← الدعم ← وضع الاستخدام.</li> </ul>
حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيلات الكابلات ثم أعد توصيلها.</li> <li>قد يحدث انقطاع للصوت أو الفيديو بسبب استخدام كابلات صلبة أو سمكية بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكابلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كابلات ذات موصلات بزوايا 90 درجة مع الجهاز.</li> </ul>
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هذا جزء من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.</li> </ul>
القائمة PIP غير متوافرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كابل HDMI أو مصدر مكونات.</li> </ul>
قامت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي يتم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.</li> </ul>
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.</li> </ul>
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.</li> </ul>
تظهر الرسالة "قد يتعذر تشغيل هذا الملف بطريقة صحيحة".	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يحدث ذلك نتيجة ارتفاع معدل البت في المحتويات. بشكل عام ستظهر محتويات الملف لكن قد تعاني من بعض مشاكل التشغيل.</li> </ul>


يمكنك إبقاء التلفزيون الخاص بك في الحالة المثلى له من خلال ترقية البرنامج الثابت إلى الإصدار الأحدث على موقع الويب (www.samsung.com ← الدعم) باستخدام USB.

## تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان

**تنبيه:** قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى توقفه عن العمل. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عيئهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.



### لتجنب سقوط التلفزيون

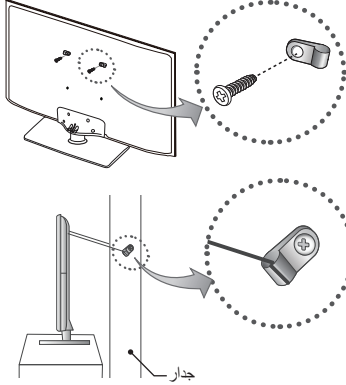

1. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم تثبيتها بالجدار. تأكد من ربط المسامير القلاووظ بقوة في الحائط.
2. قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعًا لنوع الحائط.
3. الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.
4. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي للتلفزيون وضعها في الحلقات ثم أحكم ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
5. قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالموصفات التالية.
6. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.

### ملاحظة

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.
- 4. تأكد من تأمين كافة التوصيلات بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامة تهتك تنبئ بحدوث فشل. إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر فني متخصص في التركيب.

## تركيب رف التثبيت بالحائط

يُتيح لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع بشكل منفصل) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.


### مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط ولكنه يُباع بشكل منفصل. قم بتركيب رف التركيب بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو حائط مائل، فقد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.

### ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل وكافة الأجزاء الضرورية للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطعم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف داخل جهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفق التثبيت بالحائط التي لا تتطابق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية لـ VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ بناءً على مواصفاتها.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسيمة. لا تُعد شركة Samsung مسؤولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- تُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- يحظر تجاوز الميل بمقدار 15 درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

الطراز	VESA (A * B) مواصفات	المسامير القياسية	الكمية
PA43H4900 PA51H4900	400 × 400	8 مللي	4

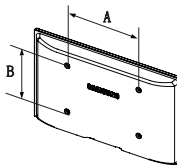

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسيمة نتيجة لصدمة كهربائية.



## الترخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المزوج هما علامتين تجاريتين مسجلتين لمعامل Dolby.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

### إشعار تراخيص المصادر المفتوحة


في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، ننوّر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج. تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

## قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington". وهو عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

الرجاء البحث عن الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي بجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "K".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقاً للطراز.

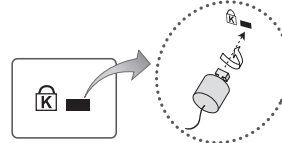

<اختياري>

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.
  2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
  3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
  4. أغلق القفل.
- هذه إرشادات عامة. للاطلاع على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

## التخزين والصيانة

في حالة إزالة المصليق المرفق بشاشة التلفزيون، نظّف الآثار المتبقية منه، ثم استمتع بمشاهدة التلفزيون.

قد تحدث خدوش للسطح الخارجي للمنتج وشاشته أثناء التنظيف. تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث خدوش.

لا ترش الماء مباشرة على المنتج. فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو إشعال حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سائل ملتهب (مثل البنزين أو التتر) أو مسحوق تنظيف.



## المواصفات

1024 × 768		دقة العرض
<p>من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 فهرنهايت)          من 10 % إلى 80 % دون تكاثف          من 20 - إلى 45 درجة مئوية (من -4 إلى 113 فهرنهايت)          من 5 % إلى 95 % دون تكاثف</p>		<p>الاعتبارات البيئية          درجة حرارة التشغيل          مستوى الرطوبة عند التشغيل          درجة حرارة التخزين          درجة الرطوبة عند التخزين</p>
PA51H4900	PA43H4900	اسم الطراز
سم 129	سم 109	حجم الشاشة
10W x 2		الصوت (مخرج)
<p>55.7 × 702.1 × 1185.2 مم          235.0 × 783.0 × 1185.2 مم</p>	<p>55.7 × 617.5 × 1009.7 مم          235.0 × 698.8 × 1009.7 مم</p>	<p>الأبعاد (الطول × الارتفاع × العرض)          الجسم          مع الحامل</p>
<p>17.7 كجم          19.1 كجم</p>	<p>13.6 كجم          15.0 كجم</p>	<p>الوزن          بدون حامل          مع الحامل</p>

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة معلومات عن مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.



## تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

تنسيق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابايت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6 MPEG4 SP/ASP H.264 BP/MP/HP Motion JPEG Window Media Video v9 MPEG2 MPEG1	1920 x 1080 640 x 480 1920 x 1080	6~30	30 8 30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, $\mu$ -Law)

### قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.
- يمكن عرض القائمة بعد ذلك إذا كان الفيديو أكثر من 10 ميجابايت/ثانية (معدل البت).

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم حتى H.264، المستوى 4.1 (FMO/ASO/RS) غير مدعوم).</li> <li>• معدل الإطارات : - أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا - أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا</li> <li>• VC1 AP L4 غير مدعوم.</li> <li>• لا يتم دعم إصدار GMC 2 أو الأعلى منه.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة والنمط M2.</li> <li>• لا يتم دعم صوت WMA Lossless.</li> <li>• Vorbis يدعم حتى 2ch.</li> <li>• DD+ يدعم حتى القناة 5.1.</li> </ul>

## إمتدادات ملفات الترجمة المدعومة

- داخلي
- خارجي

اسم	الحاوية	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق الصورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
SubRip	MKV	تنسيق النص
MPEG-4 Timed text	MP4	تنسيق النص

اسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub أو .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

## تنسيقات الموسيقى المدعومة

ملحظات	Codec	النوع	تنسيق الملف
	MPEG1 طبقة صوت 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
يدعم أكثر من 2ch	FLAC	FLAC	*.flac
يدعم أكثر من 2ch	Vorbis	OGG	*.ogg
يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة والنمط M2. (لا يتم دعم صوت WMA Lossless).	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
النوع 0 والنوع 1	midi	midi	*.mid *.midi

## تنسيقات الصور المدعومة

الدقة	النوع	تنسيق الملف
15360 × 8640	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 × 4096	BMP	*.bmp
15360 × 8640	MPO	*.mpo

الملفات من النوع MPO لا تدعم وظائف التكبير/التصغير والتدوير وتأثير عرض الشرائح.

## أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثلى 1024 × 768 بتردد 60 هرتز.

الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	الوضع
-/+	28.322	70.087	31.469	720 x 400	IBM
-/-	30.240	66.667	35.000	640 x 480	MAC
-/-	57.284	74.551	49.726	832 x 624	
-/-	25.175	59.940	31.469	640 x 480	VESA DMT
-/-	31.500	72.809	37.861	640 x 480	
-/-	31.500	75.000	37.500	640 x 480	
+/+	40.000	60.317	37.879	800 x 600	
+/+	50.000	72.188	48.077	800 x 600	
+/+	49.500	75.000	46.875	800 x 600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024 x 768	
-/-	75.000	70.069	56.476	1024 x 768	
+/+	78.750	75.029	60.023	1024 x 768	

### ملاحظة

- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختبار تنسيق فيديو غير قياسي.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عن  
قصد.