




Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com



LED TV  
user manual

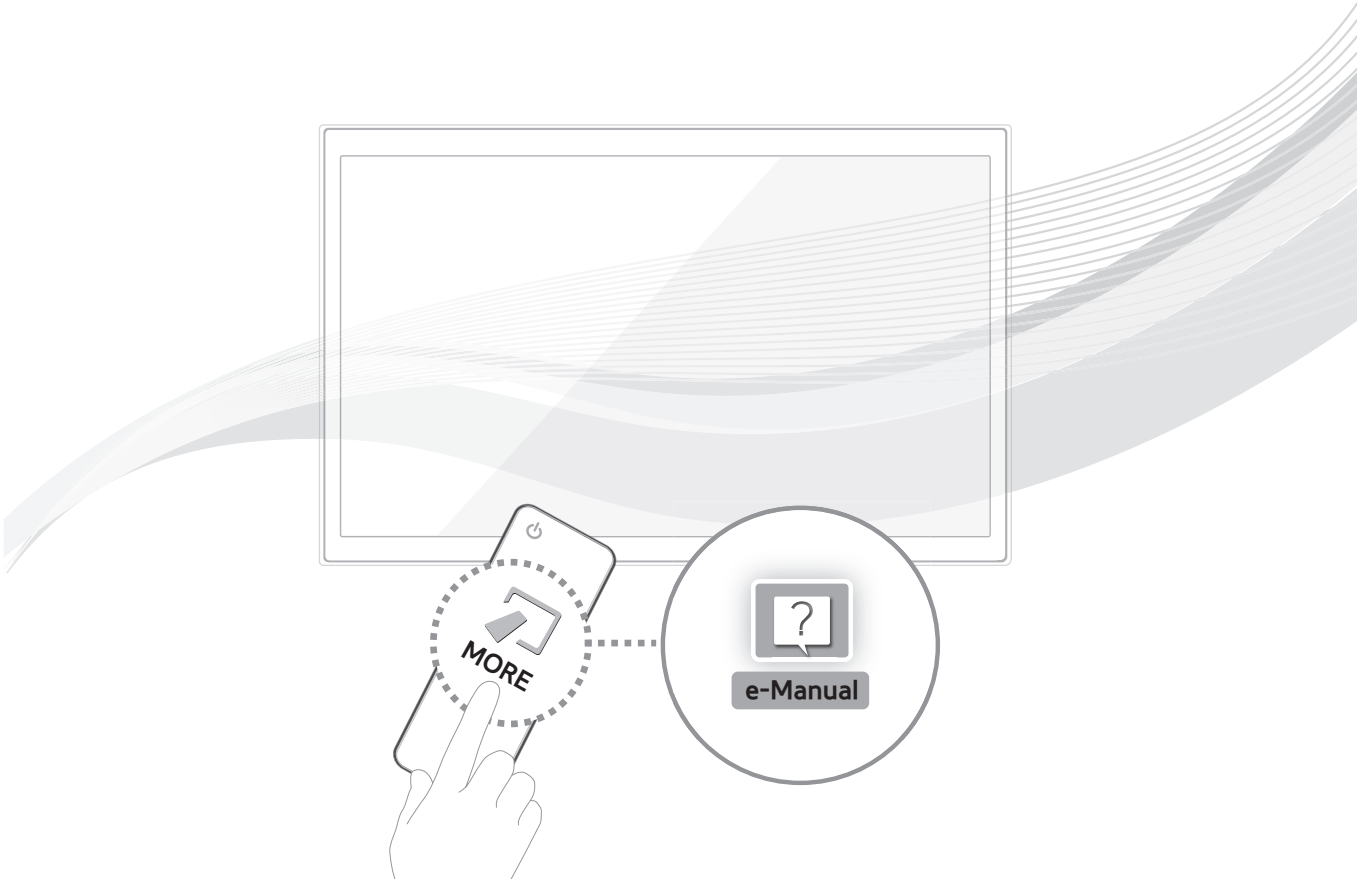

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

# Important Safety Instructions

**SAMSUNG**

## Warning! Important Safety Instructions

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

### CAUTION

#### RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.
- This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the aerial port, the train station etc.
- Failure to do so may cause serious damage to your set.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not allow children to hang onto the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky shelf, a slanted floor or a location exposed to vibration.
- Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



English - 2



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.

## Features for your new TV

- **3D:** This new feature enables you to view 3D content.

- **SMART HUB:**

This TV features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family centre. With Smart Hub, users can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can enjoy photo, video, and music files stored on external storage devices.

Press the  button to launch Smart Hub. Choose a service using the icons displayed in the top part of the screen.

**Social:** Watch the latest YouTube videos and you and your friends' video posts on Facebook and Twitter. You can also make video calls to friends by the TV camera.

**Apps:** Download and install applications such as Web Browser.

**On TV:** Check a listing of programmes that are currently airing and are scheduled to air. (Depending on the country)

**Films and TV Shows:** Purchase and watch movies and series without a separate external device. (Depending on the country)

**Photos, Videos & Music:** Play back photo, video, and music files from an external storage device.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** This allows you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.
- **e-Manual:** Provides a detailed, on-screen user's manual built into your TV. (page 13)
- **SMART Interaction:** Using this function, you can access and control menu options and functions using motions.
- **Device Manager:** Use the TV features with a USB or Bluetooth keyboard and mouse.
- **MHL & Screen Mirroring:** Displays mobile device screens on your TV using a wired or wireless connection.



### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



### Correct disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.


To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

# Accessories

- Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included in the package contents can be purchased separately.
- Check that there is no accessory hidden behind packing materials when you open the box.

## ⚠ CAUTION: INSERT SECURELY LEST SHOULD BE DETACHED IN SET

- Smart Touch Control & Batteries (AAA x 2)
- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- User Manual
- Regulatory Guide
- Power Cord
- Samsung 3D Active Glasses
- Warranty Card (Not available in some locations)



Scart Adapter




IR Extender Cable



AV Adapter



Component adapter



CI Card Adapter




Power cover



Wall mount adapter x 2



TV-Holder Kit





Cable manager

- An administration fee may be charged if either
  - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
  - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.



**Warning:** Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV by the edges, as shown.

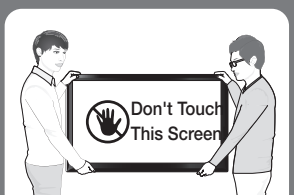

Wireless Keyboard (Sold Separately)

# Using the Smart Touch Control

You can use the MIC to give **Voice Recognition** commands. Simply press the **VOICE** button.

**Voice Recognition** function can be affected by unclear pronunciation, voice level, or surrounding noise.



## Connecting to the TV

In order to operate the TV using a Smart Touch Control, you must first pair it to the TV via Bluetooth. However, the Smart Touch Control is only available for the paired Samsung TV.

We recommend to use the Smart Touch Control in less than 6m. A usable distance may differ depending on the wireless environmental conditions.

1. When the TV is off, point the Smart Touch Control at the remote control receiver of the TV and press the TV button for the first pairing. Only this buttons sends an IR signal. The remote control receiver's location may vary depending on the model.
2. A Bluetooth icon will appear at the bottom left of the screen as shown below. The TV will then attempt to connect to the Smart Touch Control automatically.



<Attempting to connect and completion icons>

## Reconnecting the Smart Touch Control



<The Smart Touch Control's pairing button>




If the Smart Touch Control stops operating or works abnormally, replace the battery as this may be caused by insufficient battery power. If the problem persists, press the **PAIRING** button on the Smart Touch Control to restore pairing with the TV. The **PAIRING** button cannot be accessed without removing the Smart Touch Control's battery cover. Within a distance between 30cm to 4m, point the Smart Touch Control to the TV receiver and press the **PAIRING** button. When pairing is complete, the pairing image displays at the bottom left of the TV screen.


## Battery Low Alarm

If the battery becomes and blanks low while using the Smart Touch Control, the following alarm window blinks and appears at the bottom left of the screen. If the alarm window pops up, replace the batteries of the Smart Touch Control. Use alkaline batteries for longer usage.



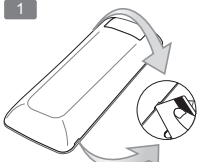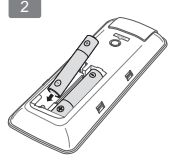

## Inserting the Batteries (AAA X 2)

1. Slightly lift the battery cover using a plastic card. Next, pull on the cover's notch with a fingernail to remove the cover completely.  




 Check the location of the battery cover groove. The groove's location may vary depending on the type of Smart Touch Control is provided with the product.
2. Insert 2 AAA batteries, making sure to align the positive and negative ends correctly.
3. Align the battery cover with the back of the remote control and press down along the edges until it is clearly attached to the remote control.

## Using the Touchpad

Use the touchpad to perform various commands. Navigate to **Tutorial** (Screen Menu > **System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Tutorial**) to view an on-screen guide to using the Smart Touch Control.

Dragging	Press
 <p>Drag on the touchpad in the desired direction. Move the focus or the pointer in the direction the finger is dragging.</p>	 <p>Press on the touchpad. This selects the focused item. When watching TV, pressing and holding the touchpad displays the channel list. On some apps, pressing and holding the touchpad for over 2 seconds displays a list of functions available for the app.</p>


## Changing Channels by Entering Numbers

While watching TV, tap on the protruding line on the left or right edge of the touchpad to bring up the numerical input window on the screen. Use your finger to enter the number for the channel you want to watch. The recognised number is displayed on the screen and the TV switches to the corresponding channel. See the e-Manual chapter, **Controlling TV > Touchpad**.



### Numerical Input Guide

Refer to the diagrams below when entering numerical values. The TV may not recognise your entries if you do not follow the sequences shown below.

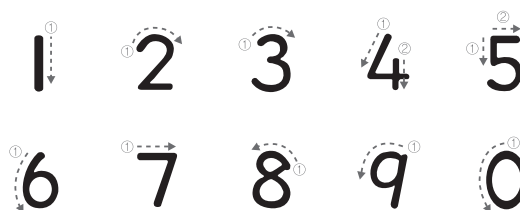

## Show Status and Notification Banner

Press the **MORE** button on the Smart Touch Control and then select **STATUS** on the virtual remote panel to display the status and notification banner at the top of the screen.

## Recommendations

Press the **RECOMM. / SEARCH** button and then select **Recommended** from the list displayed at the bottom of the screen. Select a programme that is currently airing to jump to the corresponding channel or a programme that is scheduled to air to set up a **Schedule Viewing** or **Schedule Recording** setting. Select an application to launch. Samsung Apps will launch if the selected application is not installed on the TV.

## History

Press the **RECOMM. / SEARCH** button and then select **History** from the list displayed at the bottom of the screen. This displays an interactive list of recently accessed channels, media content and applications.

 The **RECOMM. / SEARCH** button may function as a **History** recall feature, depending on your country or region.

### Deleting History Data

You can delete the history information about recently viewed channels, content and applications.

## Searching

Press the **RECOMM. / SEARCH** button on the Smart Touch Control. The list appears at the bottom of the screen. Press the **RECOMM. / SEARCH** button again. The keypad will appear on the screen. Enter search criteria to search not only many apps and their contents on the TV but also the Web. This button toggles between **Recommended** and **Search**.

## Adjusting the Touchpad

Users can adjust the sensitivity of the Smart Touch Control's touchpad. Set **Touch Sensitivity** to adjust sensitivity and make it more convenient to use.

## Using the Virtual Remote Control

Press **MORE** button to display the virtual remote panel on the screen. The virtual remote panel consists of a number panel, a playback control panel, and a quick access panel. Use the touchpad to select numbers and buttons.

 The displayed virtual remote panel on the TV screen may differ depending on the country.

### Changing the Virtual Remote Panel

Choose the number panel, playback control panel, or quick access panel as the panel to be shown on the screen.

Use the touchpad to keep moving the focus left or right. The panel changes when the focus is moved beyond the leftmost or rightmost edge.

 Use left / right scroll function on the touchpad to change the panel easily.

### Using the Number Panel

Use the number panel to enter numbers on a keypad screen or webpage or to change the channel while watching TV. Changing the channel using the number pad leaves a record, allowing you to easily return to previous channels.

### Using the Playback Control Panel

Use the playback control panel to pause, rewind, fast forward, skip to the next file, and much more while enjoying media content.


### Using the Quick Access Panel

Quickly access the **INFO**, **MENU** and **e-Manual** buttons. However, the availability of buttons vary depending on the operating mode of the Smart Touch Control unit (with the TV only, as a universal remote, etc.).

# Using the Remote Control

Learn where the function buttons are on your remote. Especially note these: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.


- This remote control has Braille points on the **Power**, **Channel**, and **Volume** buttons and can be used by visually impaired persons.
- Your TV also comes with a Smart Touch Control. For information about the Smart Touch Control, refer to the e-Manual.

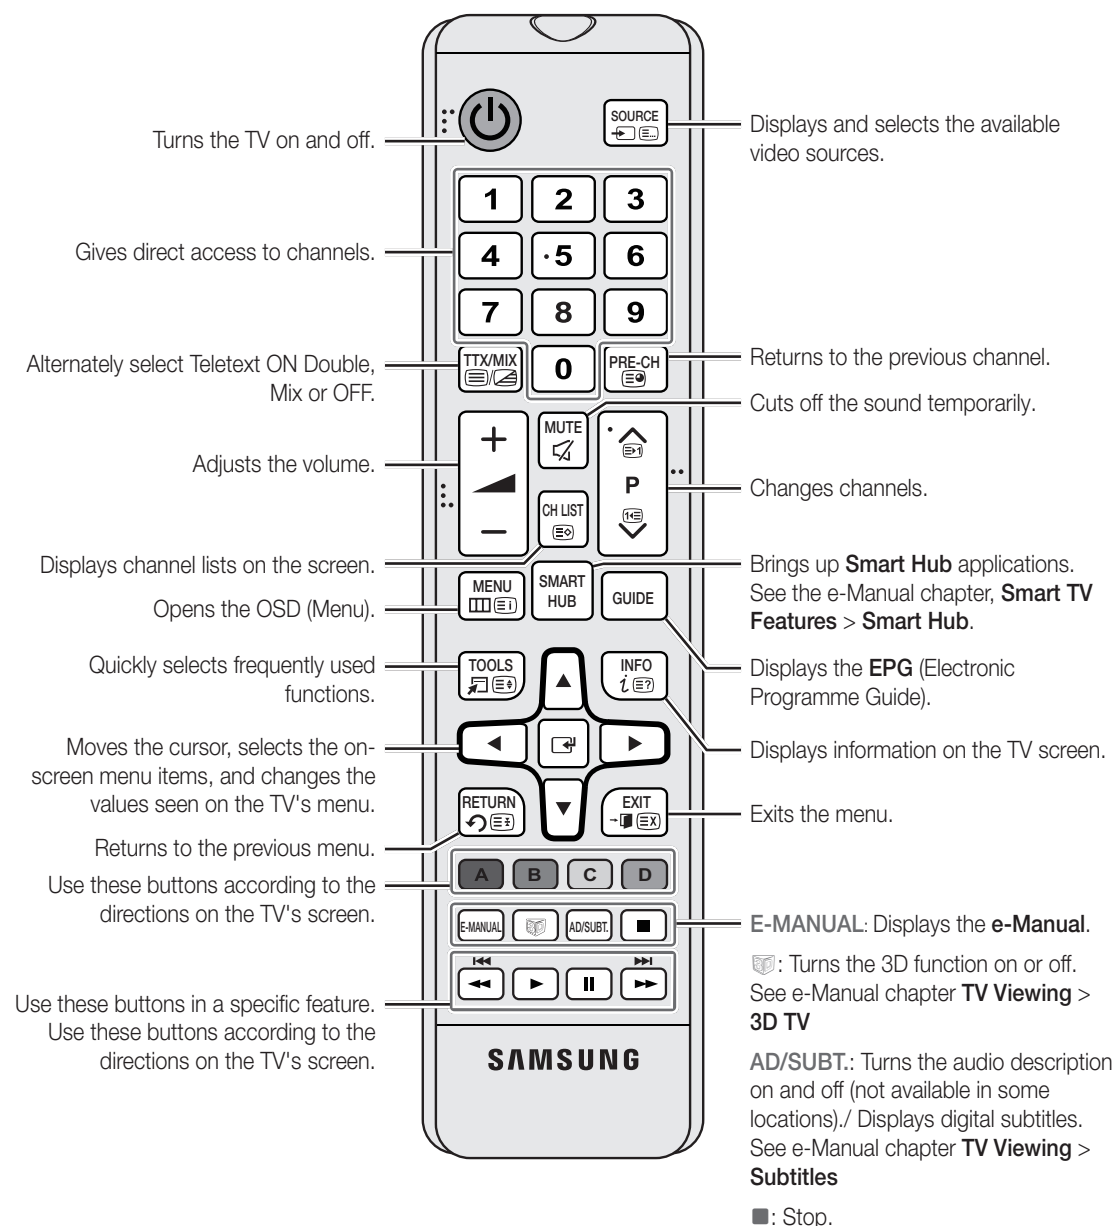



## Installing batteries (Battery size: AAA)

Match the polarity of the batteries to the symbols in the battery compartment.

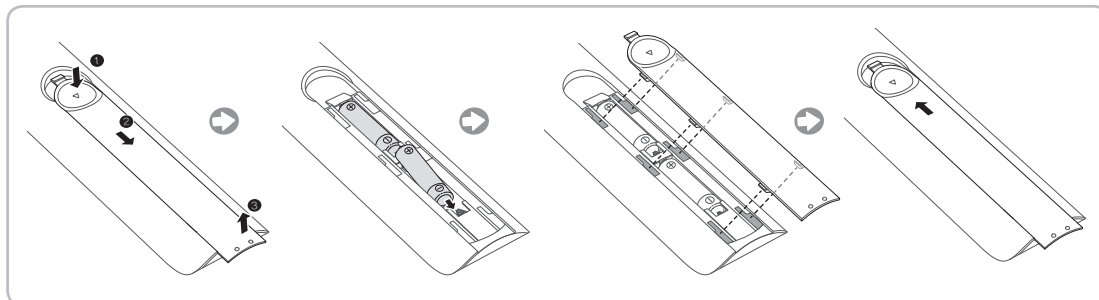



### NOTE


- Use the remote control within 23 feet of the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using when near special fluorescent lights or neon signs.
- The colour and shape may vary depending on the model.

## Turning on the TV

Turn on the TV using the  button on the remote control or TV panel.


 The product colour and shape may vary depending on the model.

 The TV's Controller, a small joy stick like button on the rear right side of the TV, lets you control the TV without the remote control.

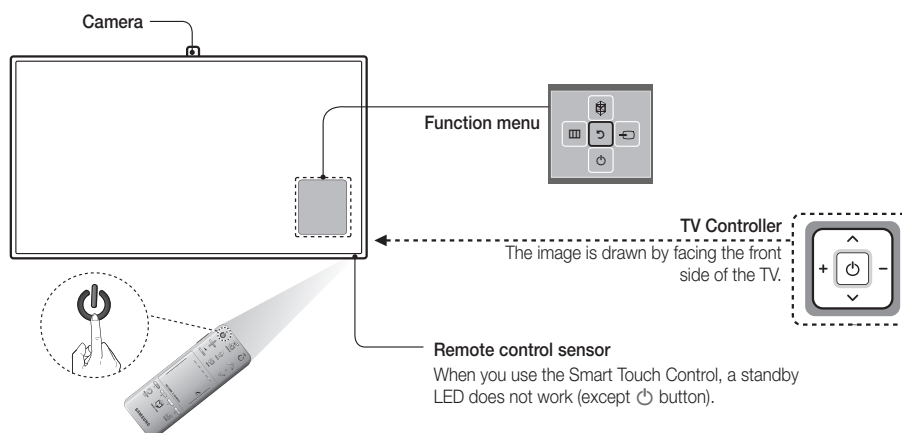

## Built-in TV Camera and Microphone


This TV features a built-in TV camera that can be used for the Motion Control, Voice Recognition (built-in microphone), and Face Recognition features. You can also use the knob for camera's angle adjustment to change the camera's viewing angle.

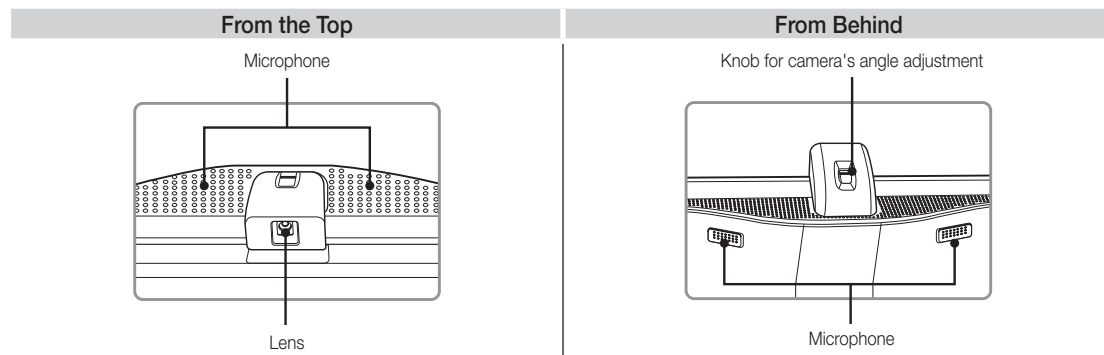

### Extending the TV Camera

In order to use the TV camera, you must first extend it.



Gently push the camera in without touching the lens until you hear a click.

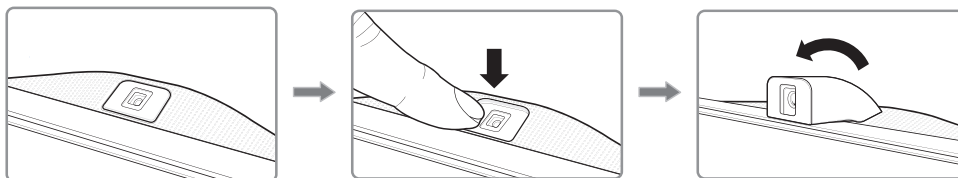

### Retracting the Camera

If you are not using the TV camera, keep it retracted inside the TV. The Motion Control and Face Recognition features cannot be used while the TV camera is in the retracted state, but Voice Recognition will still be available.


Gently push the camera in without touching the lens until you hear a click.

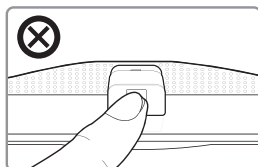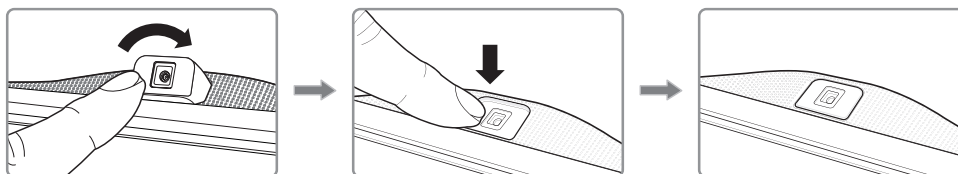

Do not touch the lens while operating the TV camera. Leave fingerprints that may affect the image quality. If the lens gets dirty, clean it using a soft piece of cloth.

# Universal Remote Setup

This TV has a universal remote control feature that lets you control cable boxes, Blu-ray players, home theatres, and other third-party external devices connected to the TV using the TV's remote control.

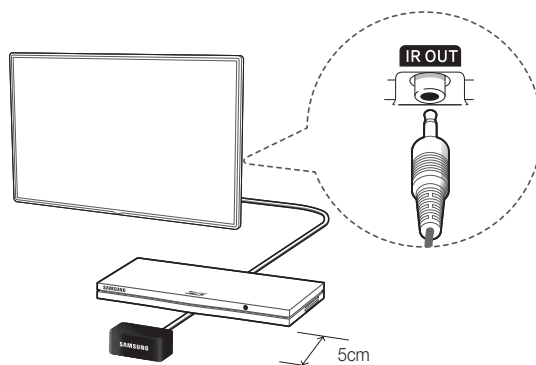

Plug the cable into the TV IR connector and then point the transmitter at the other end of the cable towards the external device's remote panel receiver. However, there can't be any obstacles between the IR extension cable and the external device. The presence of an obstacle will interfere with the transmission of the remote control signal.

## Add the External Device

1. Turn on the external device you wish to set up universal remote function for and then press **SOURCE** to bring up the **Source** screen.
2. Select **Universal remote setup** from the top of the screen. This initiates the universal remote setup process.
3. Follow the on-screen instruction and set up the universal remote control. If it does not work, set up the remote control by entering the model number manually.

# SETUP

The initial setup dialog appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including menu language choice, channel scan, network connection, and more. At each step, either make a choice or skip the step. Users can manually perform this process at a later time under the Screen Menu > **System** > **Setup** menu.

- ✎ If you connect any device to **HDMI1** before starting the installation, the **Channel Source** will be changed to **Set-top box** automatically.
- ✎ If you do not want to select **Set-top box**, please select **Aerial**.

## Password Change

Screen Menu > **System** > **Change PIN**

**Change the TV's password.**

1. Run **Change PIN** and then enter the current password in the password field. The default password is "0-0-0-0".
  2. Enter a new password and then enter it again to confirm it. The password change is complete.
- ✎ If you forget the PIN code, press the buttons in the following sequence which resets the PIN to "0-0-0-0":

**For Standard Remote Control:** In Standby mode: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (On)

**For Smart Touch Control:** When the TV turns on: **MUTE** → Volume up → **RETURN** → Volume down → **RETURN** → Volume up → **RETURN**


## Switching Between Video Sources

Press **SOURCE** button to switch between devices connected to the TV.

For example, to switch to a game console connected to the second HDMI connector, press **SOURCE** button. From the **Source** list, select **HDMI2**. The connector names may vary depending on the product. Select **Tools** button at the upper-right corner of the screen to access the following functions.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

A list appears showing Anynet+ compatible ones of external devices connected to the TV.

 This function is only available **Anynet+ (HDMI-CEC)** function set to **On**.

- **Edit Name**

You can rename devices connected to the TV to more easily identify external sources.

With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI cable, for example, you can change **Edit Name** to **PC**.

With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI PC**.

With an AV device connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI Devices**.

- **Information**

View detailed information about the connected devices.

- **Disconnect USB Device**

Remove the USB device from the list safely. This function is only available when the USB device selected.

- **Universal remote setup**


To add a new external device to control it with the Smart Touch Control, press the **SOURCE** button and select **Universal remote setup** on the top right of the screen.

Using the universal remote control, users can control external devices connected to the TV, such as a settop box, Blu-ray player, and AV receiver.

## Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your TV viewing Card Slot)

 Turn the TV off to connect or disconnect a CI card or CI card adapter.


### Attaching the CI Card Adapter

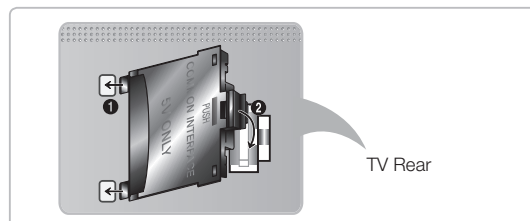

Attach the adapter as shown above.

 To install the CI CARD Adapter, please remove the sticker attached to the TV.

To connect the CI CARD Adapter, follow these steps.


 We recommend attaching the adapter before installing the wall mount, or inserting the "CI or CI+ CARD".

1. Insert the CI CARD Adapter into the two holes on the product **1**.
2. Connect the CI CARD Adapter into the **COMMON INTERFACE** port on the product **2**.
3. Insert the "CI or CI+ CARD".



We recommend that you insert the CI card before you mount the TV on a wall. It may be difficult to insert after mounting. Insert the card after attaching the CI Card Adapter on TV. It is difficult to attach the module if you insert the card before attaching.

### Using the "CI or CI+ CARD"

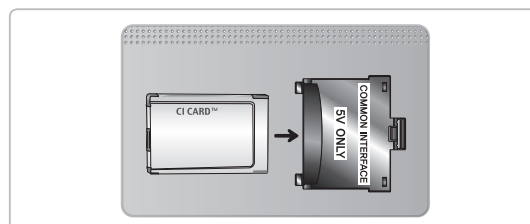


- If you don't insert the "CI or CI+ CARD", some channels will display the message "Scrambled Signal".

- The pairing information containing a telephone number, the "CI or CI+ CARD" ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating the channel list is updated.



#### NOTE

- You must obtain a "CI or CI+ CARD" from a local cable service provider.
- When removing the "CI or CI+ CARD", carefully pull it out with your hands since dropping the "CI or CI+ CARD" may cause damage to it.
- Insert the "CI or CI+ CARD" in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- "CI or CI+ CARD" is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the "CI or CI+ CARD" that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be seen.
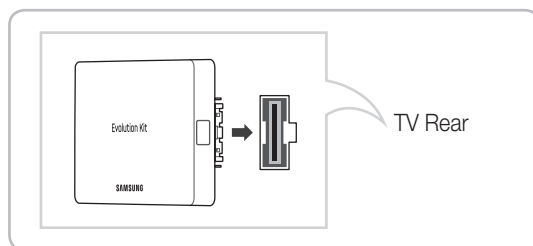
## The Evolution Kit Slot (Kit Sold Separately)





Attaching the Evolution Kit to your Samsung TV upgrades the TV's hardware and software without your needing to purchase a new TV. With the Evolution Kit, you can keep your TV updated with the latest features and services provided by Samsung Electronics.

-  The Evolution Kit is sold separately. When users purchase an Evolution Kit released in 2014 or later, the user's TV can be upgraded to match the software version of the Evolution Kit. However, an Evolution Kit may not be available, depending on the product.
-  The colour and design of the Evolution Kit may vary depending on the model.

## Viewing the e-Manual





The embedded e-Manual contains information about your TV's key features.

This TV has a built-in user guide. To read it, use one of the following methods:

- Open the **Support** menu and choose **e-Manual (Troubleshooting)**.
  - Press the **E-MANUAL** button on the standard remote control.
  - Press the **MORE** button on the Smart Touch Control to display control buttons on the screen. Flick the touchpad until **e-Manual** appears and select it.
-  Words in blue refer to screen menu options and words in light blue refer to remote control buttons.
-  A printable version of this guide is also available at [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Scrolling a Page



To scroll a page, use of one of the following methods:

- Press the  or  button on the scroll bar at the right edge of the screen.
- Drag or flick up or down the line on either the left or right edge of the touchpad.
- Place the focus on the  or  button at the right edge of the screen, drag or flick up or down on the touchpad.



## Using the Top Icons

Use the **Back**, **Forward**, and **Opened page** icons on the top left of the screen to navigate through pages. These icons are available when two or more pages are passed.



### Returning to the Home Page

To return to the home page, press the  button or select  on the top right of the screen.


### Searching the Index

Press the  button or select  on the top right of the screen to display the index. Select a term to display the page containing the term.


### Searching Pages

Press the  button or select  on the top of the screen to access the search screen. Enter a search phrase and select **Done**. Select an item from the search results list to navigate to the relevant page.

## Closing the e-Manual

To close the e-Manual, press and hold the **RETURN** button or select  at the upper-right corner of the screen or press **EXIT** button.

## Jumping to a Menu Item

To directly jump to the menu item that is described in the current section, select . It is possible to jump from a menu item directly to the related section in the e-Manual. If you want to read an e-Manual entry on a specific screen menu feature, press the virtual remote panel's or the regular remote's **E-MANUAL** button to load the corresponding e-Manual page.

 This feature may not be available, depending on the menu.

## Updating the e-Manual

Open the **Smart Hub** and select **Apps**, and then select **More Apps**. The e-Manual can be updated in the same way with an application update.

On the **More Apps** screen, select **Apps to update**, and then select e-Manual from the list. The e-Manual starts updating to the latest version. However, **Apps to update** appears on the screen only when the update is required.


---

# Connecting to a Network

Connecting the Smart TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.

## Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

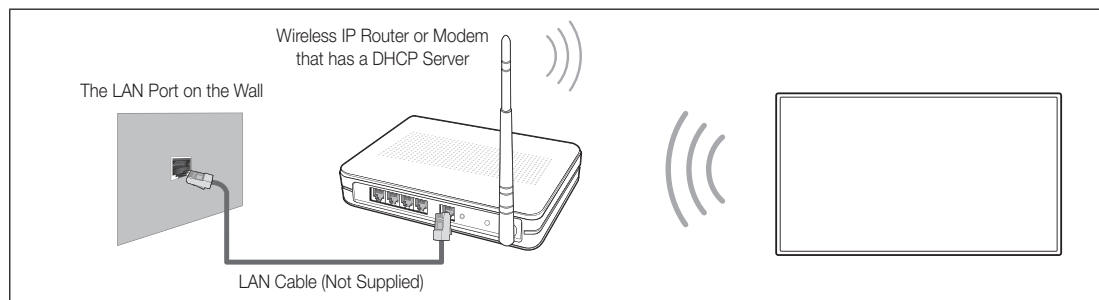

## Wireless Network Precautions

- This Smart TV supports the IEEE 802.11a/b/g/n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. Otherwise when you play video over a network connection, the video may not play smoothly.
- To use a wireless network, the TV must be connected to a wireless router or modem. If the wireless router supports DHCP, the TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel that is not currently in use for the wireless router. If the channel set for the wireless router is currently being used by another device, the result is usually interference and/or a communications failure.
- Most wireless networks have an optional security system. To enable a wireless network's security system, you need to create a security key using characters and numbers. This security key is then needed to connect to the wireless network.



## Network Security Protocols

The TV only supports the following wireless network security protocols and is unable to connect to non-certified wireless routers:


- Authentication Modes: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Types: WEP, TKIP, AES

If the wireless router has been set to Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption Type to WEP or TKIP, Samsung Smart TVs will not support the connection in compliance with the new Wi-Fi certification specifications.

If the wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), it is possible to connect to the network using PBC (Push Button Configuration) or a PIN (Personal Identification Number). WPS automatically configures the SSID and WPA key settings.

## Network Connection - Wired

There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated starting below:

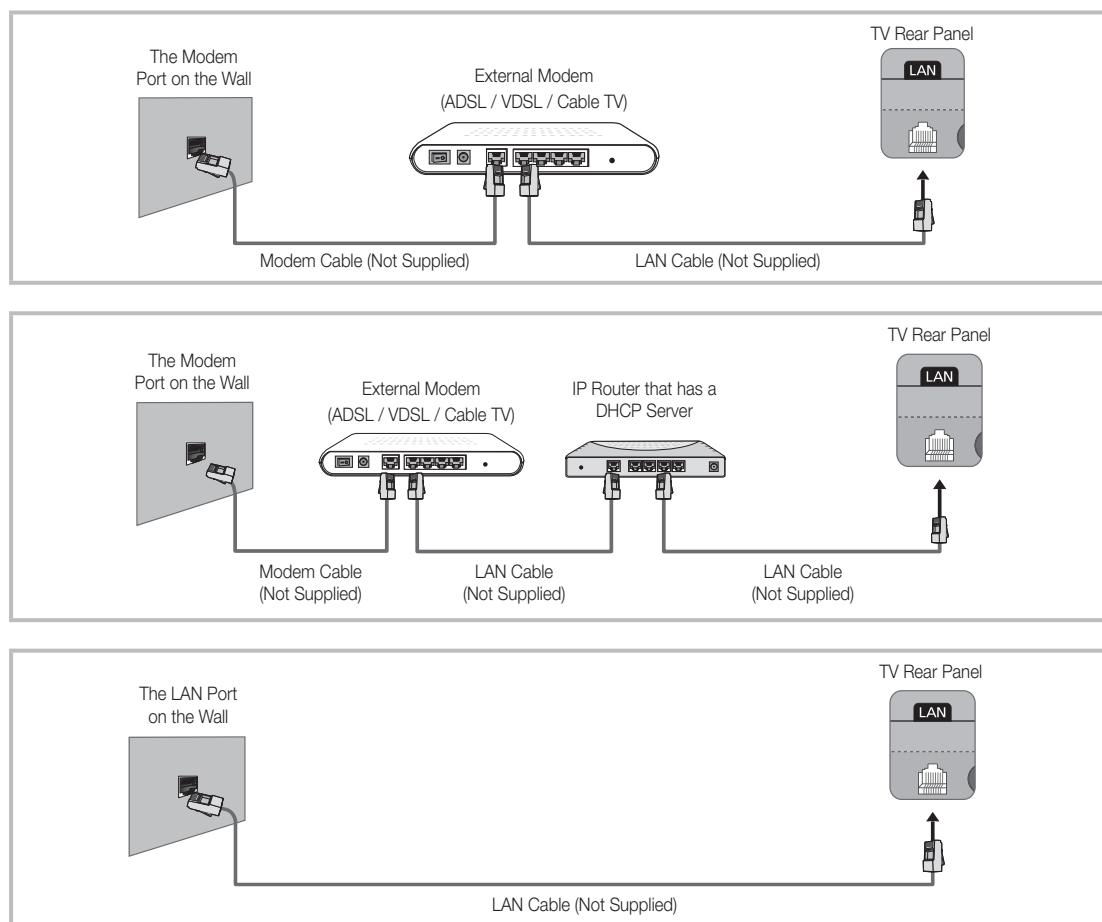

The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.

Use Cat 7 cable for the connection.


# 3D Active Glasses

## Features

Samsung's SSG-5100GB 3D glasses enable you to view 3D images on your 3D TV. The Samsung 3D glasses communicate with Samsung 3D TVs via the 2.4GHz RF band.

- The Samsung 3D glasses are only compatible with Samsung D, E, and F series 3D TV's that were released in 2011, 2012, and 2013. These 3D glasses cannot be connected to other Bluetooth devices.

## Parts

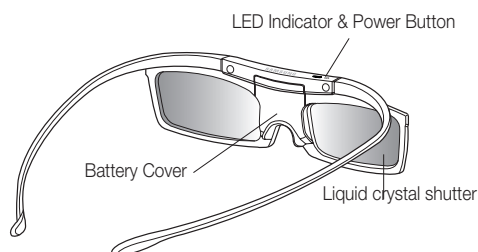


For details on how to attach the glasses' temples and how to pair the glasses with the TV, refer to the separate 3D glasses manual.

## Replacing the Battery

If the red LED blinks every two seconds continually, replace the battery with a new one.

- Insert the "+" side of the battery into the side marked with "+" in the battery compartment.
- To check the remaining battery capacity, refer to the pairing section in this manual.

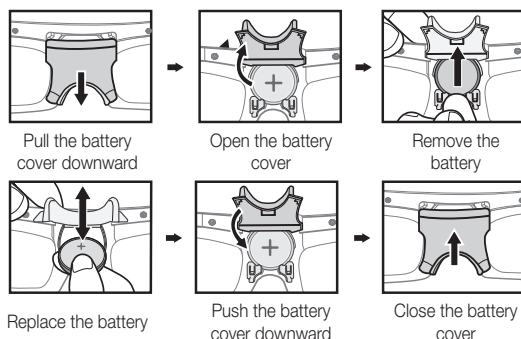


## Pairing 3D Active Glasses

- What is Pairing? Pairing is the process of connecting 3D glasses and a 3D TV so that the two devices can exchange data.
- Ensure your Samsung TV and 3D glasses are no farther than 19.5 in (50 cm) apart from each other while pairing is in progress.

### Turning the glasses on

Press the power button briefly. The green LED is turned on for 3 seconds. (Make sure that 3D is activated on the TV before using the 3D glasses.)

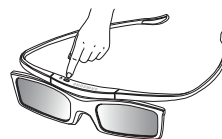


### Turning the glasses off

Press the power button briefly. The red LED is turned on for 3 seconds.

### Performing the pairing process

Turn the TV on and let it power up completely. Press and hold the Power button on the glasses. The green and the red LEDs blink alternately for 2 seconds.

### Operating range

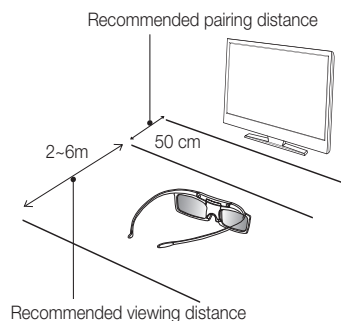

Recommended viewing distance	2~6m (6.5 to 19.5 ft)
Recommended pairing distance	50 cm or less (19.5 in)

- Once the 3D glasses are paired, the remaining battery capacity is displayed on the TV screen. (This feature only applies to Samsung F series 3D TVs and 3D glasses that have been available since 2013.)
- If you keep trying to pair the glasses and the TV, the battery level will decrease significantly. However, the battery level will recover to a certain degree in about a minute.

- The working distance depends on the existence of obstacles (a person, metal, walls, etc.) between the glasses and the TV and the strength of the Bluetooth signal.
- Turn off the 3D glasses while they are not in use. If you leave the 3D glasses on, the battery lifespan decreases.

### Pairing steps

- Turn on the TV, and then move the glasses within 19.5 inches of the TV.
- Press the power button on the 3D glasses briefly. The 3D glasses will power on and pairing will start.
- The message "3D glasses are connected to TV." will be displayed on the TV screen when the pairing is successfully completed.
  - If pairing fails, the 3D glasses will power off.
  - If the first attempt to pair fails, power the TV off and on again and perform step 2.
  - How to pair again: Press the power button on the 3D glasses for more than 1 second.

### Pairing is needed again in the following situations:

- If the 3D glasses do not function, even when the power button is pressed, especially with a 3D TV after a repair.
- If you want to play 3D content on another Samsung 3D TV model that belongs to the D, E, or F series released in 2011 through 2013. You must pair the glasses with the other TV.

### Watching 3D Video

Some 3D modes may not be available depending on the format of the image source.

To watch in 3D, you must wear 3D Active Glasses and turn the glasses on by pressing the power button.

- Go to the 3D screen. (**Picture > 3D**)
- Select the 3D Mode. The 3D Mode screen appears.
- Set the 3D Mode of the image you want to view.

### Troubleshooting

If you encounter...	Try this...
<b>My 3D glasses do not work.</b>	Replace the battery. The 3D glasses should be close to the TV. Make sure that the distance between the TV and your 3D glasses is less than 19.5 feet (6m) in a straight line. Check the 3D function settings of your TV.
<b>The LED keeps blinking</b>	The battery is dead. Replace the battery.

### Specifications (Model Number: SSG-5100GB )

Optics	Shutters	Liquid crystal		Transmittance	36±2%
	Recommended operating distance	2 ~ 6m (6.5 to 19.5 ft)		Field Rate	120 fields/second
Weight	Glasses	21.5g/.76 oz. (including the battery: 24.0±0.5g/.85±.018oz. )			
Power	Glasses	One 3V lithium/manganese dioxide battery 3V(CR2025)			
Power consumption	Glasses	0.85mA (Average)			
	Battery	Type	165mAh, 3.0V (CR2025)		
		Operating time	150 hours		
Operating conditions	Operating temperature	50 °F ~ 104 °F (10°C ~ 40°C)			
	Custody temperature	-4 °F ~ 113 °F (-20°C ~ 45°C)			

Product specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.

- The continuous operating time may differ depending on the wireless communication environment and usage conditions.

### [ Recommendation ]- EU ONLY



Hereby, Samsung Electronics, declares that this 3D Active Glasses is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

This equipment may be operated in all EU countries.

## What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely.

- **Diagnose** your TV
- **Adjust the TV settings** for you
- **Perform a factory reset** your TV
- Install recommended **firmware updates**

### How Does it Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple



1. **Call Samsung Contact Centre** and ask for remote support.



2. **Open the menu** on your TV and go to the **Support** section.






3. Select Remote Management and **Provide the Pin#** to the agent.






4. The agent will then **access your TV**. That's it!

## Assembling the Cable manager

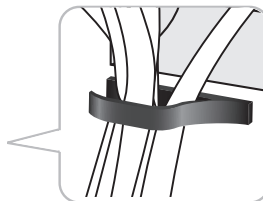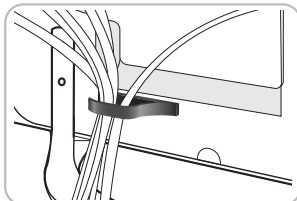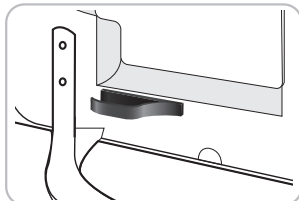

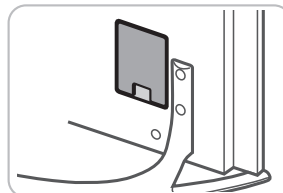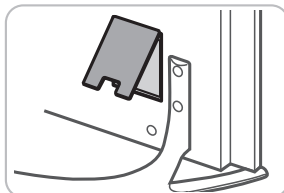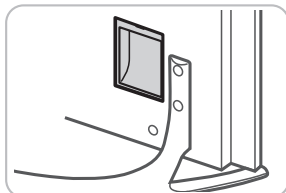

## Assembling the Power Cover




# Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “[www.samsung.com](http://www.samsung.com),” then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV.</li> <li>• Make sure the wall outlet is working.</li> <li>• Try pressing the  button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to “Remote control does not work” below.</li> </ul>
There is no picture/video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices.</li> <li>• Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV.</li> <li>• Make sure your connected devices are powered on.</li> <li>• Be sure to select the correct input source.</li> <li>• Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device's power cable.</li> </ul>
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction.</li> <li>• Clean the sensor's transmission window on the remote.</li> <li>• Try pointing the remote directly at the TV from 5–6 feet away.</li> </ul>
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.</li> </ul>

 This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

 To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest firmware on the Samsung web site by USB (Samsung.com > Support > Downloads).

 Some of above pictures and functions are available at specific models only.

# Mounting the TV on the Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)



## Wall or Ceiling Mounting

If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.


## Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.


For detailed information about installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the wall mount on your own.

## Preparing before installing Wall-Mount

Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount

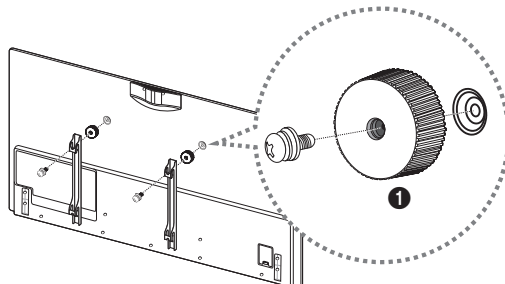

Case B. Installing another company's Wall-Mount

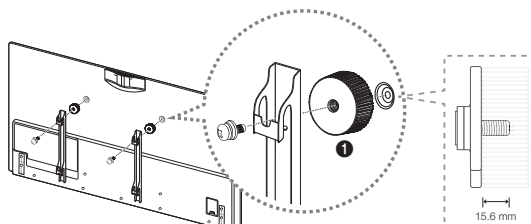

To install a wall-mount, use the Wall mount adapter ①.


## Wall Mount Kit Specifications (VESA)

✎ The wall mount kit is not supplied, but sold separately. Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

### NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

Product Family	Inch	VESA Spec.(A * B)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

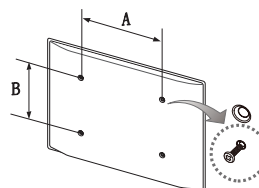


Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.




## Storage and Maintenance

- ✎ If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- ✎ The exterior and screen of the product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

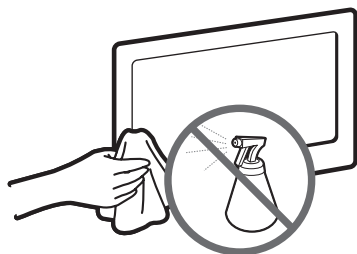

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

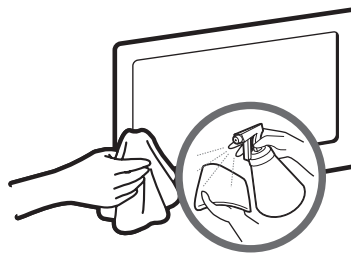


Clean the product with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g. benzene, thinners) or a cleaning agent.

## Providing Proper Ventilation for Your TV


When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- ✎ Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only.
- If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Installation with a stand.

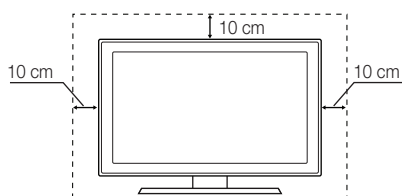

Installation with a wall-mount.

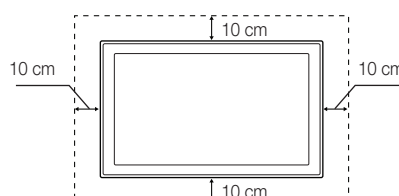

### Other Warnings

- ✎ The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.
- ✎ Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.

## Eco Sensor and Screen Brightness



Eco Sensor measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. If you want to turn this function off, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor**



**Do not block the sensor with any material. It can decrease picture brightness.**


1. **Eco Sensor:** This power-saving feature automatically adjusts the screen brightness of the TV according to the ambient light intensity detected by the Light Sensor.
2. To enable or disable **Eco Sensor**, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor** and select **On** or **Off**.
3. Precaution: If you find the screen too dark while watching the TV in a dark area, this may be caused by the **Eco Sensor**.

## Tip Prevention – Securing the TV to the Wall



**Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

### Installing the TV-Holder Kit:

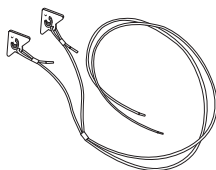

TV-Holder





Holder





Screw (M8 X L28) 2ea

## Installing the TV-Holder

1. Screw the provided wall mount adapters on the back of the TV.
2. Insert the screw into the centre of the TV-holder, as shown by the illustration.

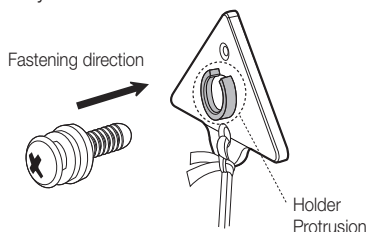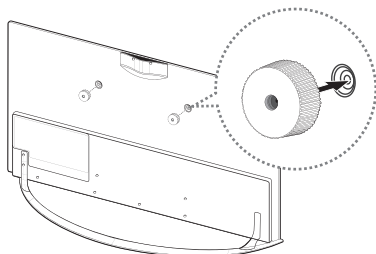


3. Tighten the TV-holders on the wall mount adapters, as shown by the illustration.
4. Fasten the Holder to the cabinet using a wood screw.

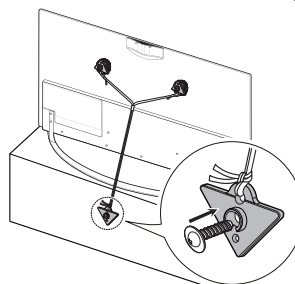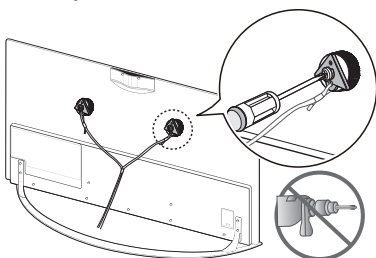

- Use an M5 x L35 or a larger screw.
- Ensure that the Holder cord is in the middle of the TV Holder and that the Holder cord is stretched tight.

5. If you fasten the Holder to a wall, attach it as described in Step 4. Make sure to centre the Holder cord and stretch it tight. Also, attach the Holder so that the cord is level with the ground or slanted downwards from the wall.
  - When attaching the holder to a wall, use an anchor compatible with the wall's material. If you can, drive the screw into a stud (Recommended).

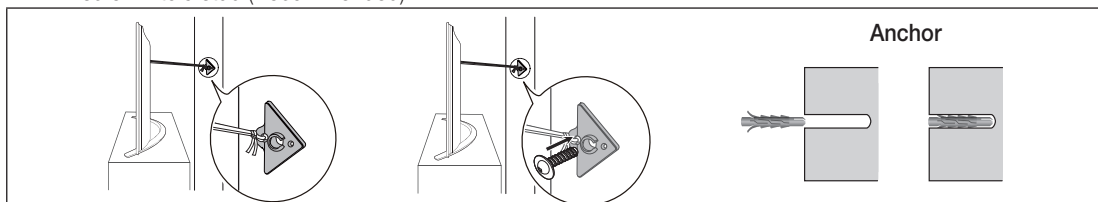

- Install the TV close to the wall so that it does not fall.
  - When attaching the TV-Holder cord to the wall, tie the cord level with the ground or slanted downwards for safety purposes.
  - Check the cord occasionally to make sure it is secure.
  - Before moving the TV, separate the connected cord first.
6. Verify all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

### IMPORTANT INFORMATION

If a television is not installed in a stable location, it can fall and cause serious injuries. To prevent injuries, particularly to children, take these simple precautions:

- Use cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only use furniture that can safely support the television.
- Ensure the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Do not place the television on tall pieces of furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not rest the television on a piece of cloth or or similar material placed between the television and the supporting furniture.
- Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.

# Specifications - TV

Display Resolution	1920 x 1080		
Environmental Considerations			
Operating Temperature	50°F to 104°F (10°C to 40°C)		
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing		
Storage Temperature	-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)		
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Stand Swivel (Left / Right)	0°		
Model Name	UE40F8000	UE46F8000	
Screen Size (Diagonal)	40 inches	46 inches	
Sound (Output)	40W (10x2, woofer 10x2)		
Dimensions (W x H x D)			
Body	900.2 x 525.0 x 34.9 mm	1032.7 x 599.5 x 34.9 mm	
With stand	900.2 x 559.0 x 235.0 mm	1032.7 x 634.3 x 257.7 mm	
Weight			
Without Stand	10.3 kg	12.8 kg	
With Stand	11.2 kg	14.0 kg	
Model Name	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Screen Size (Diagonal)	55 inches	65 inches	75 inches
Sound (Output)	40W (10x2, woofer 10x2)		60W (15x2, woofer 15x2)
Dimensions (W x H x D)			
Body	1224.2 x 707.2 x 34.9 mm	1447.3 x 837.6 x 38.4 mm	1670.2 x 962.7 x 39.9 mm
With stand	1224.2 x 741.9 x 310.3 mm	1447.3 x 876.0 x 330.3 mm	1670.2 x 1000.5 x 342.1 mm
Weight			
Without Stand	16.8 kg	24.6 kg	35.9 kg
With Stand	18.3 kg	26.9 kg	42.7 kg

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

## Standby mode

To decrease power consumption unplug the power cord when you don't use the TV for a long time.

## Recommendation - EU Only



- Hereby, Samsung Electronics, declares that this LED TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
- This equipment may only be used indoors.
- This equipment may be operated in all EU countries.

## Licences



### Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the screen bottom etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

# Fontos biztonsági utasítások

**SAMSUNG**

## Figyelmeztetés! Fontos biztonsági utasítások

(A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a Samsung készüléken látható jelzésnek megfelelő részt.)

### VIGYÁZAT!

#### ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! NE NYISSA KI!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.



Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.



Ez a szimbólum a készülék működésével és karbantartásával kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

- A készülékházon, valamint a készülék hátulján vagy alján található nyílások a megfelelő szellőzést szolgálják. A berendezés megbízható működése, valamint a túlmelegedés megelőzése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy lefedni.
  - Ne tartsa a készüléket zárt helyen, például vitrinben vagy szekrényben, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított.
  - Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
  - Ne helyezzen a készülékre vízzel teli edényt (vázat stb.), mivel ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy víz érheti (pl. fürdőszobába, mosdókagyló, mosogató vagy kád mellé, illetve nedves pincehelyiségbe, úszómedence közelébe stb.). Ha a készülék véletlenül vizes lesz, húzza ki a konnektorból, és azonnal forduljon a márkakereskedéshez. Tisztítás előtt szüntesse meg a készülék tápellátását.
- A készülék távirányítója elemmel működik. Bizonyos országokban előírások vonatkoznak az elemek környezetbarát módon történő leselejtezésére. A hulladék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Ne terhelje a kapacitását túl a fali aljzatot, a hosszabbító kábelt vagy adaptert, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A tápkábelt úgy vezesse el, hogy arra ne lépjenek rá, ne helyezzenek rá nehéz tárgyakat és ne nyomják össze, különös tekintettel a dugaszra, az adapterre és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.
- A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja és nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltevé csatlakozását. Így a készülékben nem keletkezik kár a villámás és a túlfeszültség miatt.
- Mielőtt a váltakozó áramú tápkábelt egyenáramú aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az egyenáramú adapter névleges teljesítménye megfelel-e a helyi elektromos ellátásnak.
- Soha ne helyezzen fémtárgyat a készülék nyílásaiba. Ez ugyanis áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja ki.
- A tápkábelt stabilan csatlakoztassa a fali aljzathoz. A tápellátás megszüntetése esetén a kábelt a dugaszról fogva húzza ki a fali aljzattól. Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.
- Ha a készülék nem működik megfelelően – főként, ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható –, azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy szervízközpontjához.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a tv-készüléket, vagy ha hosszabb időre elmegy otthonról (főként ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők maradnak magukra a lakásban), mindenképpen húzza ki a tv-készülék tápkábelét a konnektorból.
  - A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben okozott szikra vagy túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálódása által.
- Ha olyan helyen helyezik üzembe a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, párák vagy vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel, például reptéren, pályaudvaron stb., vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
- Ennek elmulasztása a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Csak megfelelően földelt aljzatot és konnektort használjon.
  - Az elégtelen földelés áramütést okozhat, vagy a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú termékek esetén)
- A készülék tápellátásának megszüntetéséhez ki kell húzni a dugaszt a fali aljzattól, így a fali aljzatnak elérhető helyen kell lennie.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek felkapaszkodjanak a termékre.
- A tartozékokat (elem stb.) olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például rozoga polcra, ferde padlóra vagy rázkódásnak kitétt helyre.
- Ne ejtse le vagy tegye ki rázkódásnak a készüléket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást és forduljon a szervízközpontjához.
- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és puha, száraz ruhával törölje le a készüléket. Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légrfrissítőt, kenőanyagot vagy tisztítószert. Ez a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését okozhatja.
- A készüléket nem érheti víz.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.
- Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
- FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN GYERTYÁT VAGY NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.








A jelen Felhasználói kézikönyvben szereplő ábrák és rajzok kizárólag referenciául szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A FÁK-országok nyelve (orosz, ukrán, kazah) ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre, mivel a termék az EU-régióban élő fogyasztók számára készül.

## Az új tv-készülék funkciói

- **3D:** Ezzel az új funkcióval háromdimenziós tartalmakat tekinthet meg.
- **SMART HUB:**

A tv-készülék rendelkezik a Smart Hub funkcióval, amely egy többcélú, a teljes család kikapcsolódását szolgáló szórakoztató központ. A Smart Hub segítségével a felhasználók böngészhetnek az interneten, alkalmazásokat tölthetnek le, és kapcsolatban maradhatnak a családtagokkal és a barátokkal a közösségi oldalakon keresztül. Sőt, elmerülhet a külső tárolóeszközre mentett képek, filmek és zenék által nyújtott élményben is.

 Nyomja meg a Smart Hub elindításához. A képernyő felső részén megjelenő ikonokkal válasszon ki egy szolgáltatást.

**KÖZÖSSÉGI:** Megnézheti a legújabb YouTube-videókat, valamint az Ön és barátai által a Facebook és a Twitter oldalain közzétett tartalmakat. Egyúttal videohívásokat is kezdeményezhet barátaival a TV-kamera segítségével.

**ALKALMAZÁSOK:** Letölthet és telepíthet olyan alkalmazásokat, mint a böngésző és a Web Browser.

**ON TV:** Ellenőrizheti az éppen adásban lévő vagy később adásba kerülő műsorok listáját. (Országoként változó)

**FILM- ÉS TV AJÁNLAT:** Vásároljon és tekintsen meg filmeket és sorozatokat különálló külső eszköz nélkül. (Országoként változó)

**SAJÁT TARTALMAK:** Lejátszhat fényképeket, videókat és zeneszámokat külső tárolóeszközzel.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Segítségével a tv-készülék távvezérlőjével vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszközt.
- **e-Manual:** Tv-készüléke beépített, részletes használati útmutatóval rendelkezik, amelyet előhívhat a képernyőre. oldal 13)
- **SMART-interakció:** Ezzel a funkcióval kézmozdulatokkal érheti el és vezérelheti a menüelemeket és a funkciókat.
- **Eszközkezelő:** A TV funkcióit USB- vagy Bluetooth billentyűzettel és egérrel használhatja.
- **MHL & Képernyő tükrözése:** Vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével megjeleníti a mobil eszközök képernyőit a TV-készüléken.



### A termék hulladékba helyezése (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv) (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék szabálytalan elhelyezése által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hogy hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



### A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66 számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében, kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól, és vigye vissza őket a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.




# Tartozékok

- Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a tv-készülékhez. Ha bármi hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- Az elemek színe és alakja típusonként változhat.
- A csomagban nem található kábelek külön megvásárolhatók.
- Ellenőrizze, hogy valamilyen tartozék nem rejtőzik-e a csomagolóanyagok mögött a doboz felbontásakor.

## ⚠ VIGYÁZAT: BIZTONSÁGOSAN HELYEZZE BE, NEHOGY KIHÚZÓDJON AZ EGÉSZ

- Smart Touch Control és elemek (2 db AAA)
- Távírányító és elemek (2 db AAA)
- Felhasználói kézikönyv
- Szabályozási útmutató
- Tápkábel
- Samsung 3D aktív szemüveg
- Garanciakártya (Egyes helyeken nem érhető el)



SCART-csatlakozó




Infra-hosszabbítókábel



AV-csatlakozó



Komponens csatlakozó



CI-kártyaadapter




A tápcsatlakozó fedele



Falra szerelhető adapter x 2



TV-tartó készlet




Kábelkezelő

- Adminisztrációs díjat kell fizetni az alábbi esetekben
  - (a) egy szerelő kimegy az Ön kérésére, és nincs hiba a termékben (azaz Ön nem olvasta el figyelmesen ezt a kézikönyvet)
  - (a) Ön behozza a készüléket egy szervizközpontba, és nincs hiba a termékben (azaz Ön nem olvasta el figyelmesen ezt a kézikönyvet).
- Az adminisztrációs díj mértékéről a munka elvégzése, illetve a kiszállítás előtt tájékoztatjuk Önt.



**Figyelmeztetés:** A képernyő a helytelen kezeléskor fellépő közvetlen nyomástól megsérülhet. Azt javasoljuk, hogy a tv-készüléket az ábrán látható módon a szélénél fogva emelje fel.



Vezeték nélküli billentyűzet (külön megvásárolható)



# A Smart Touch Control távirányító használata

Ha a **Hangfelismerés** segítségével szeretne hangparancsot kiadni, használja a MIC felirattal ellátott mikrofont. Nyomja meg a **HANG** gombot.

**Hangfelismerés** A funkciót befolyásolhatja a nem tiszta kiejtés, a hangerő és a környező zaj.



Magyar

## Kapcsolódás a tv-készülékhez

Ahhoz, hogy a TV-készüléket a Smart Touch Control használatával tudja működtetni, először társítsa azt a TV-készülékhez Bluetoothon keresztül. Azonban a Smart Touch Control távvezérlő csak a hozzá párosított Samsung TV-készülékhez érhető el.

Azt javasoljuk, 6 méternél kisebb távolságról használja a Smart Touch Control távvezérlőt. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.

- Ha a TV-készülék ki van kapcsolva, irányítsa a Smart Touch Control távvezérlőt a TV-készülék távvezérlővevője felé, és nyomja meg a TV-gombot az első párosításhoz. Csak ez a gomb küld infravörös jelet. A távvezérlő vevőjének elhelyezkedése modellenként változhat.
- A képernyő bal alsó sarkában meg fog jelenni a Bluetooth ikon, az alábbiak szerint. Ekkor a tv-készülék megpróbál automatikusan kapcsolódni a Smart Touch Control egységhez.



<A csatlakozás megkezdését és a csatlakozás befejezését jelző ikonok>

## A Smart Touch Control távvezérlő újracsatlakoztatása



<A Smart Touch Control távvezérlő párosítás gombja>

Ha a Smart Touch Control távvezérlő nem, vagy nem megfelelően működik, cserélje ki az elemet, mert elképzelhető, hogy az elem alacsony töltöttségi szintje okozza a problémát. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg a **PAIRING** gombot a Smart Touch Control távvezérlőn, és állítsa vissza a párosítást. A **PAIRING** gomb eléréséhez távolítsa el a Smart Touch Control távvezérlő elemtartójának fedelét. Körülbelül 30 cm – 4 m távolságból irányítsa a Smart Touch Control távvezérlőt a TV-készülék vevője felé, és nyomja meg a **PAIRING** gombot. Amikor a párosítás befejeződik, megjelenik a párosítás képe a TV-képernyő bal alsó sarkában.



## Alacsony akkumulátorfeszültség riasztása

Ha az elem töltöttsége csökkenni kezd, és az elem töltöttségét jelző fény villog a Smart Touch távvezérlő használata során, a következő értesítési ablak jelenik meg a képernyő bal alsó részén. Ha az értesítési ablak felugrik, helyezze be az akkumulátorokat a Smart Touch Control távvezérlőbe. Használjon alkalielemeket a hosszabb működés érdekében.




## Az elemek behelyezése (AAA X 2)

1. Egy műanyag kártya segítségével emelje meg kissé az akkumulátor fedelét. Ezután húzza a körmével az elemtartó fedelén lévő rovátkát, hogy teljesen eltávolítsa a fedelet.



Keresse meg az elemtartó fedelének hornyát. A horony helye a termékhez mellékelte Smart Touch Control távvezérlő típusától függően eltérő lehet.

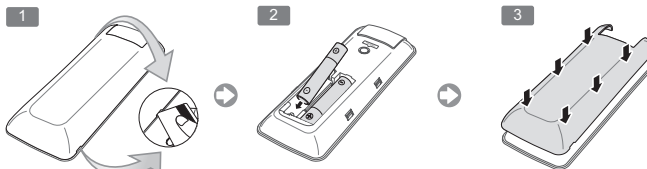2. Helyezzen be 2 db AAA típusú elemet; ügyeljen arra, hogy az elemek pozitív és negatív végei megfelelő helyzetben álljanak.
3. Illessze az elemtartó fedelét a távvezérlő hátuljára, majd nyomja le a széléinél, amíg pontosan a helyére nem kerül.



## Az érintőpad használata

Az érintőpaddal sokféle parancsot adhat. Lépjen a **Tankönyv** (Képernyő menü > **Rendszer** > **Eszközkezelő** > **Smart Touch Control beállításai** > **Tankönyv**) menübe a képernyőn megjelenő útmutató megtekintéséhez a Smart Touch Control használatáról.

Húzás	Érintés
	
Húzza az ujját az érintőpadon a kívánt irányba. A fókusz vagy a mutató az ujj húzásának irányába mozdul.	Érintse meg az érintőpadot. Ezzel kiválasztja a fókuszban lévő elemet. TV-nézés közben az érintőpad megnyomása és nyomva tartása megjeleníti a csatornalistát. Néhány alkalmazás esetében, ha megnyomja és 2 másodpercnél tovább nyomva tartja az érintőpadot, az alkalmazás elérhető funkcióinak listája jelenik meg.


## Csatornaváltás számok segítségével

Tv-nézés közben érintse meg az érintőpad bal vagy jobb oldalán kiálló vonalat a numerikus beviteli ablak előhívásához a képernyőn. Ujjával adja meg annak a csatornának a számát, amelyet nézni szeretne. Az felismert szám megjelenik a képernyőn, és a tv a megfelelő csatornára vált. Lásd: e-Manual fejezet, **A tv-készülék vezérlése** > **Érintőpad**.



## Útmutató a számok beviteléhez

Az alábbi ábrák segítségével lesznek a számok pontos bevitelében. Előfordulhat, hogy a TV-készülék nem ismeri fel a megadott számokat, ha nem követi a lenti műveletsorokat.

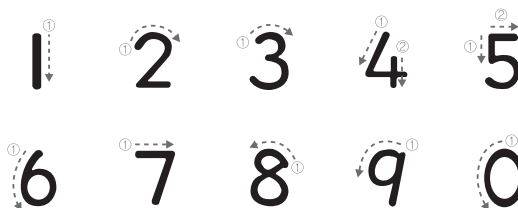

## Az állapot- és értesítési sáv megjelenítése


Nyomja meg a Smart Touch Control **MORE** gombját, és válassza az **STATUS** lehetőséget a virtuális vezérlőpanelen az állapot- és értesítési sáv megjelenítéséhez a képernyő felső részén.

## Ajánlások

Nyomja meg az **RECOMM. / SEARCH** gombot, majd válassza az **Ajánlottak** elemet a képernyő alján megjelenő listából. Válasszon ki egy jelenleg sugárzott műsort, hogy a megfelelő csatornára váltson, vagy egy tervezett műsort, hogy beállítsa a **Nézésütemezés** vagy a **Felvételütemezés** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, amelyet szeretne elindítani. A Samsung Apps indul el, ha a kiválasztott alkalmazás nincs telepítve a TV-készülékre.

## Előzmények

Nyomja meg az **RECOMM. / SEARCH** gombot, majd válassza az **Előzmények** elemet a képernyő alján megjelenő listából. Ezzel megjeleníti a nemrég megtekintett csatornák, médiatartalmak és alkalmazások interaktív listáját.

 A **RECOMM. / SEARCH** gombot az **Előzmények** visszahívása funkcióhoz használhatja az országától és régiójától függően.

## Előzmények törlése

Törölheti a nemrég megtekintett csatornákkal, tartalmakkal és alkalmazásokkal kapcsolatos előzményeket.

## Keresés

Nyomja meg a Smart Touch Control **RECOMM. / SEARCH** gombját. A lista a képernyő alján jelenik meg. Nyomja meg újra az **RECOMM. / SEARCH** gombot. A billentyűzet megjelenik a képernyőn. Adjon meg keresési feltételeket, és keressen számos alkalmazásban és ezek tartalmában a TV-készülékén és a weben is. E gomb segítségével válthat az **Ajánlottak** és a **Keresés** lehetőségek között.

## Az érintőpad beállítása

A felhasználó beállíthatja a Smart Touch Control távvezérlő érintőpadjának érzékenységet. Állítsa be az **Érintésérzékenység** funkció érzékenységet, hogy használata még kényelmesebb legyen.

## A virtuális távvezérlő használata

Nyomja meg a **MORE** gombot a virtuális távvezérlő képernyőn történő megjelenítéséhez. A virtuális távvezérlő számpanelből, lejátszásvezérlő panelből és egy gyorshozzáférési panelből áll. A számokat és a gombokat az érintőpad segítségével választhatja ki.

 A TV képernyőjén megjelenített virtuális távvezérlő országokként különbözhet.

## A virtuális távvezérlő panel módosítása

Válassza ki, hogy a számpanelt, a lejátszásvezérlő panelt vagy a gyorshozzáférési panelt szeretné-e megjeleníteni a képernyőn.

Az érintőpad segítségével mozgassa a kijelölést balra vagy jobbra. A panel megváltozik, amint a kijelölést tovább viszi a képernyő bal vagy jobb szélénél.

 Használja a balra/jobbra görgetés funkciót az érintőpadon, és változtassa meg a panelt könnyedén.

## A számpanel használata

A számpanel segítségével számokat vihet be a billentyűzet-képernyőn és a weboldalakon, valamint tévézés közben csatornát válthat vele. Ha a számpanel segítségével vált csatornát, a rendszer ezt megjegyzi, így könnyen visszatérhet az előző csatornákra.

## A lejátszásvezérlő panel használata

A lejátszásvezérlő panel segítségével aktiválhatja a lejátszási szünetet, a visszatekerést, az előretekerést, a következő fájlra ugorhat, és még számos funkciót használhat a médiatartalom megtekintése közben.


## A gyorshozzáférési panel használata

Gyors hozzáférést biztosít az **INFO**, **MENU**, a **e-Manual** és az gombokhoz. A gombok elérhetősége a Smart Touch Control egység üzemmódjától függően eltérő (csak a TV-készülékkel használva, univerzális távvezérlőként stb.).

# A távvezérlő használata


Tanulja meg, hogy hol helyezkednek el a funkciógombok a távirányítón. Ezeket mindenképpen jegyezze meg: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** és **EXIT**.

- A távirányítón Braille-pontok találhatók a **Power**, a **Channel**, és a **Volume** gombokon, így ezeket gyengénlátók is használhatják.
- A tv-készülékhez egy Smart Touch Control távirányítót is kap. A Smart Touch Control távvezérlővel kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az e-Manualt.

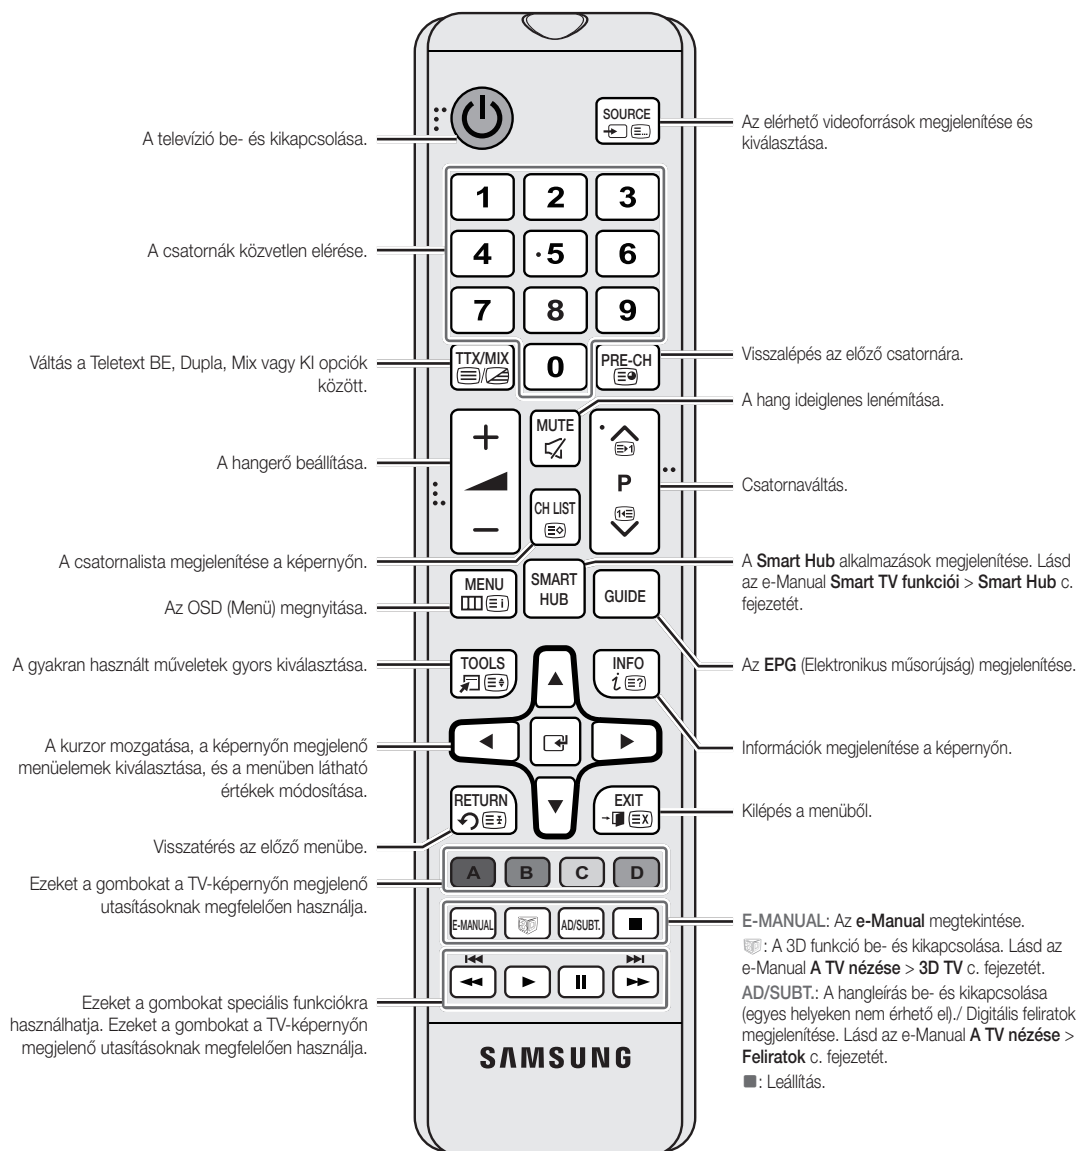

## Elemek behelyezése (elem mérete: AAA)

Az elemek polaritása egyezzen az elemtartón lévő jelekkel.

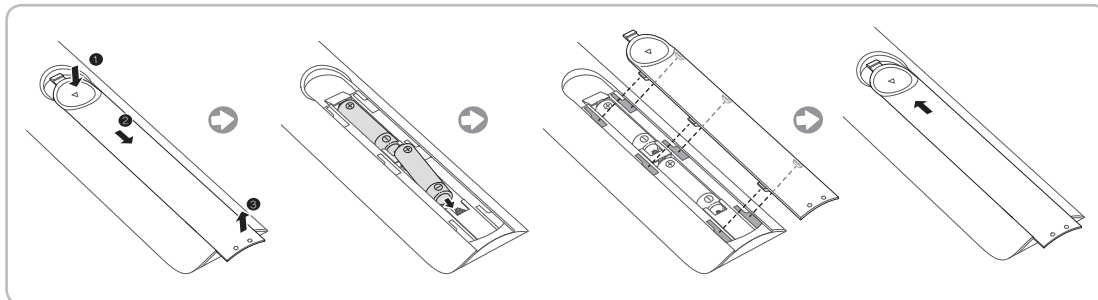


### MEGJEGYZÉS


- A távirányítót a tv-készüléktől 7 méteren belül használhatja.
- Az erős fény befolyásolhatja a távirányító teljesítményét. Kerülje el a használatát fénycsövek vagy neonfények közelében.
- A szín és alak típusonként változhat.

## A tv-készülék bekapcsolása

Kapcsolja be a tv-készüléket a távirányítón vagy a tv-készülék kezelőlapján lévő  gombbal.


 A készülék színe és alakja típusonként változhat.

 A tv-készülék jobb hátsó oldalán lévő kis joystickkel (TV-vezérlő) távvezérlő nélkül is vezérelheti a tv-készüléket.

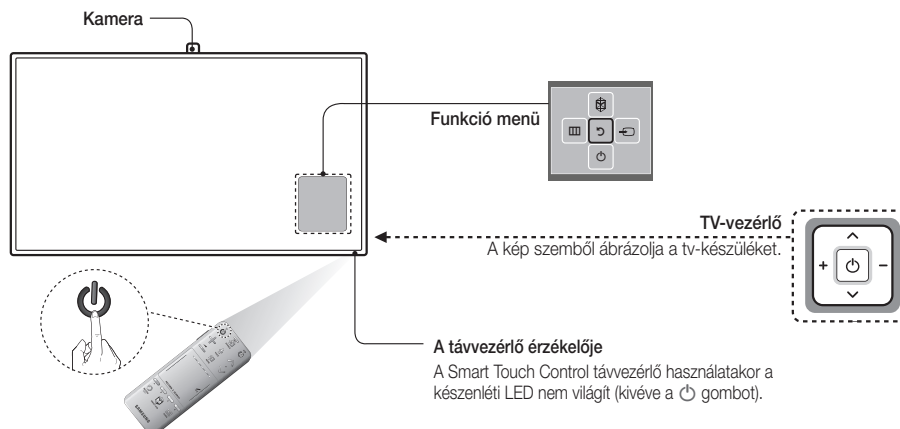

## Beépített TV-kamera és Mikrofon


A televízió beépített TV-kamerával rendelkezik, amelyet a Mozgásos vezérlés, a Hangfelismerés (beépített mikrofon) és az Arcfelismerés funkció is használ. A beállítási szög beállítására szolgáló gombbal a kamera látószöge módosítható.

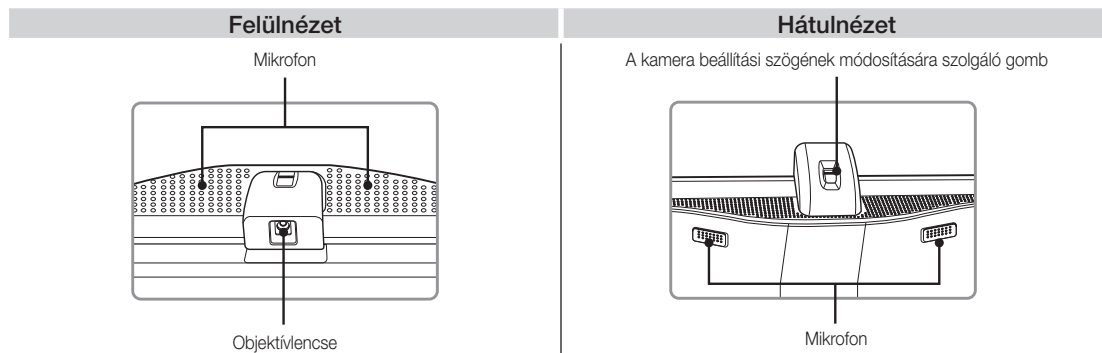

### A TV-kamera kihúzása

A használatához először ki kell húzni a TV-kamerát.



Nyomja be finoman a kamerát az objektívlencse érintése nélkül, amíg kattanást nem hall.

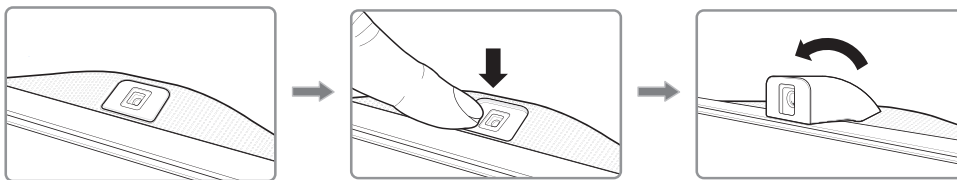

### A kamera visszatalása

Ha nem használja, tartsa a TV-kamerát betolt állapotban a készülékben. A Mozgásos vezérlés és az Arcfelismerés a TV-kamera betolt állapotában nem használható, de a Hangfelismerés továbbra is működik.

Nyomja be finoman a kamerát az objektívlencse érintése nélkül, amíg kattanást nem hall.

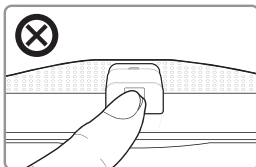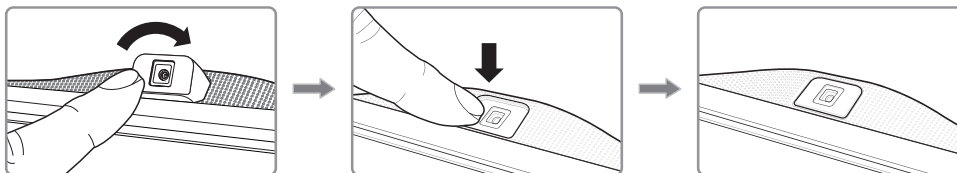


A TV-kamera működése közben ne érjen az objektívlencséhez. A rajta hagyott ujjlenyomatok ronthatják a képminőséget. Ha az objektívlencse elszennyeződik, tisztítsa meg puha törlőkendővel.



## Univ. távvezérlő-beállító

Ez a tv-készülék univerzális távirányító funkcióval rendelkezik, így a készülék távirányítójával kábeltelevíziós egységet, Blu-ray lejátszót, házimozit, valamint a tv-készülékhez csatlakoztatott egyéb, más által gyártott külső eszközöket irányíthat.

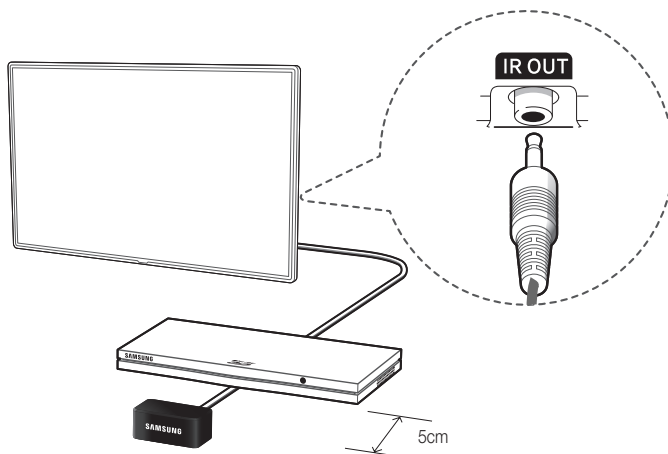

Tartson legalább 5 cm-es távolságot az INFRAVÖRÖS HOSSZABBÍTÓKÁBEL és a külső eszköz között, ahogy az ábra mutatja. Igazítsa az INFRAVÖRÖS HOSSZABBÍTÓKÁBELT a külső eszköz távvezérlőjel-vevője felé. Figyeljen arra, hogy nem lehet akadály az infravörös hosszabbítókábel és külső eszköz között. Az akadály jelenléte megakadályozza a távvezérlő jelének átvitelét.

### Külső eszköz hozzáadása

1. Kapcsolja be azt a külső eszközt, amire be szeretné állítani az univerzális távirányító funkciót, majd nyomja meg a **SOURCE** gombot a **Forrás** képernyő megjelenítéséhez.
2. Válassza az **Univ. távvezérlő-beállító** elemet a képernyő tetején. Ez elindítja az univerzális távvezérlő beállítási műveletét.
3. Az univerzális távvezérlő beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha nem működik, állítsa be a távvezérlőt a típusszám kézi beírásával.

## BEÁLLÍTÁS

A tv-készülék első bekapcsolásakor a kezdeti beállítási párbeszédablak jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítási műveletek befejezéséhez, mint pl. a menü nyelvének kiválasztása, a csatornakeresés, a hálózati csatlakozás és egyebek. Mindegyik lépésben válasszon ki egy elemet, vagy ugorja át a lépést. A felhasználók ezt a műveletet később manuálisan is elvégezhetik a Képernyő menü > **Rendszer** > **Beállítás** menüben.

Ha bármilyen eszközt csatlakoztat a **HDMI1**-hez a telepítés megkezdése előtt, a **Csatorna forrásának típusa** automatikusan **Set-top box** áll.

Ha nem szeretné kiválasztani a **Set-top box**, lehetőséget, válassza az **Antenna** lehetőséget.

### Jelszó módosítása

Képernyőmenü > **Rendszer** > **PIN módosítása**

**A TV-készülék jelszavának módosítása.**

1. Futtassa a **PIN módosítása** funkciót, és írja be az aktuális jelszót a megfelelő mezőbe. Az Alapértelmezett jelszó az „0-0-0-0”.
2. Írja be az új jelszót, majd a megerősítéshez írja be újra. A jelszó módosult.

Ha elfelejtette a PIN kódot, nyomja le a távvezérlő alábbi gombjait a következő sorrendben a kód „0-0-0-0”-ra történő visszaállításához:

**Normál távvezérlő esetében:** Készenléti üzemmódban: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Be)

**Smart Touch Control távvezérlő esetén:** Ha a TV bekapcsol: **MUTE** → Hangosítás → **RETURN** → Halkítás → **RETURN** → Hangosítás → **RETURN**

## Átváltás a videoforrások között

A tv-készülékhez csatlakoztatott eszközök között a **SOURCE** gomb megnyomásával válthat.

Ha például át szeretne váltani a második HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott játékkonzolra, nyomja meg a **SOURCE** gombot. A **Forrás** képernyőn válassza ki a **HDMI2** lehetőséget. A csatlakozók neve az adott terméktől függ. Válassza ki a képernyő jobb felső sarkában az **Eszközök** lehetőséget az alábbi funkciók eléréséhez.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Meg fog jelenni egy lista, amely a TV-készülékhez csatlakoztatott, Anynet+-kompatibilis külső eszközöket mutatja.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkció **Be** értékre van állítva.

- **Névszerkesztés**

Átnevezheti a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközöket, hogy ezáltal könnyebben tudja beazonosítani a külső forrásokat.

Ha HDMI-kábellel számítógépet csatlakoztatott a tv-készülék HDMI (DVI) portjához, megadhatja például a **Névszerkesztés** menüben a **PC** nevet.

Ha HDMI-DVI-kábellel számítógépet csatlakoztatott a tv-készülék HDMI (DVI) portjához, megadhatja például a **Névszerkesztés** menüben a **DVI PC** nevet.

Ha HDMI-DVI-kábellel AV-eszközt csatlakoztatott a tv-készülék HDMI (DVI) portjához, megadhatja például a **Névszerkesztés** menüben a **DVI-eszközök** nevet.

- **Információ**

Részletes információkat tekinthet meg a csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatban.

- **USB eltávolítása**

Az USB-eszköz biztonságos eltávolítása a listáról. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az USB-eszköz ki van választva.

- **Univ. távvezérlő-beállító**


Ha külső eszközt szeretne felvenni, hogy a Smart Touch Control, nyomja meg a **SOURCE** gombot, és válassza a képernyő jobb felső sarkában található **Univ. távvezérlő-beállító** elemet.

Az univerzális távvezérlő segítségével a felhasználók a tv-hez csatlakoztatott külső eszközöket, például a beltéri egységet, a Blu-ray lejátszót és az AV-vevő egységet is vezérelhetik.

## Csatlakozás COMMON INTERFACE foglalathoz (a tv-nézéshez használt kártyafoglalathoz)

CI-kártyaadapter csatlakoztatásához vagy lecsatlakoztatásához kapcsolja ki a TV-készüléket.

### A CI-kártyaadapter csatlakoztatása

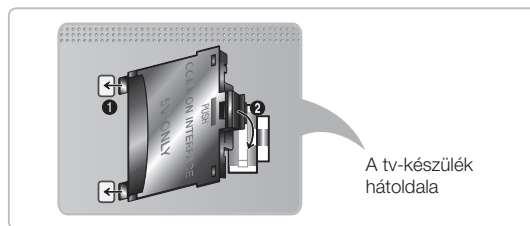

Csatlakoztassa az adaptert a képen látható módon.

A CI-kártyaadapter behelyezéséhez távolítsa el a tv-készüléken lévő matricát.

A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.

Azt javasoljuk, hogy a tv-készülék falra való felszerelése előtt rögzítse az adaptert, illetve helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.

1. Illessze a CI-kártyaadaptert az ①. terméken lévő két nyílásba.

Keresse meg a két nyílást a tv-készülék hátulján, a **COMMON INTERFACE** csatlakozó mellett.


2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a ②. terméken található **COMMON INTERFACE** portba.

3. Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.



A tévé falra szerelése előtt javasoljuk, hogy előbb helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a CI-modult a tv-készüléken, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett kártyával nehéz rögzíteni a modult.

### A CI vagy CI+ kártya használata

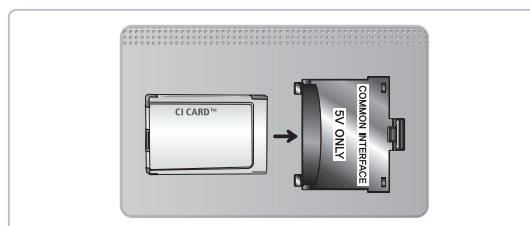


Ha nem helyezi be a CI vagy a CI+ kártyát, néhány csatorna a „Kódolt jel” üzenetet jeleníti meg.

- Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a CI vagy a CI+ kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.
- Amikor a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.



#### MEGJEGYZÉS

- A CI vagy a CI+ kártyát a helyi kábeltelevíziós szolgáltatójától szerezheti be.
- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI vagy a CI+ kártyát, mivel megsérülhet, ha leejti.
- Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát a rajta jelölt irány szerint.
- A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése típustól függően eltérő lehet.
- Néhány országban és régióban a CI vagy a CI+ kártya funkció nem elérhető; forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.
- Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
- Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát, amely támogatja az aktuális antennabeállításokat. Előfordulhat, hogy a kép torz vagy nem jelenik meg.
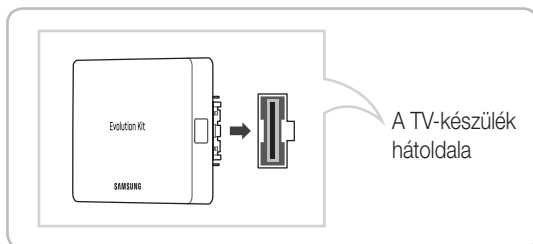
## Az Evolution Kit-nyílás (a készlet külön kapható)



Ha csatlakoztatja az Evolution Kit készletet a Samsung TV-készülékéhez, a TV hardvere és szoftvere frissülni fog anélkül, hogy Önnek egy új TV-készüléket kellene vásárolnia. Az Evolution Kit készlettel TV-készülékét naprakészen tudja tartani a Samsung Electronics legfrissebb funkcióival és szolgáltatásaival.


-  Az Evolution Kit készlet külön kapható. Ha megvásárol egy 2014-ben vagy később megjelenő Evolution Kit készletet, a TV-készülékét tudja frissíteni úgy, hogy az Evolution Kit szoftververziójának megfelelően. Ugyanakkor egy Evolution Kit készlet elérhetősége az adott terméktől függ.
-  Az Evolution Kit készlet színe és kialakítása a modelltől függően eltérő lehet.


## Az megtekintése e-Manual

A beépített e-Manual a tv-készülék legfőbb funkcióiról szóló információkat tartalmazza.

A tv-készülék beépített használati útmutatóval rendelkezik. Az útmutató elolvasásához alkalmazza az alábbi módszerek valamelyikét:





- Nyissa meg a **Terméktámogatás** menüt, és válassza a **e-Manual (hibaelhárítás)** lehetőséget.
- Nyomja meg az **E-MANUAL** gombot a normál távvezérlőn.
- Nyomja meg a Smart Touch Control távvezérlő **MORE** gombját, hogy a vezérlőgombok megjelenjenek a képernyőn. Pöccintse meg az érintőpadot, hogy az **e-Manual** megjelenjen, majd válassza ki.

 A világoskék szavak a képernyőmenü opcióira, a világoskék szavak pedig a távvezérlő vezérlőgombjaira vonatkoznak.

 Az útmutató nyomtatható változata a [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) weboldalon érhető el.

### Lapozás az oldalon



Az oldal lapozásához alkalmazza az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nyomja meg a képernyő jobb szélén látható gördítősáv  vagy  gombját.
- Húzza, illetve pöccintse fel vagy le a vonalat az érintőpad bal vagy jobb oldalán.
- Helyezze a kijelölést a képernyő jobb szélén látható  vagy  gombra, majd húzza felfele vagy lefele az ujját az érintőpadon.



### A felül található ikonok használata

A képernyő bal felső részén található **Vissza**, **Tovább** és **Megnyitott oldal** ikonokkal az oldalak között navigálhat. Az ikonok csak két vagy több lapozás után érhetők el.



### Visszatérés a kezdőlapra

A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg az  gombot, vagy válassza ki a képernyő jobb felső részén látható  elemet.

### Keresés a Tárgymutatóban

A Tárgymutató megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, vagy válassza ki a képernyő jobb felső részén látható  elemet. Válasszon ki egy kifejezést az adott kifejezést tartalmazó oldal megjelenítéséhez.

### Keresés az oldalakon

A keresés képernyő eléréséhez nyomja meg a  gombot, vagy válassza a képernyő felső részén látható  elemet. Adja meg a keresőszót, majd válassza a **Kész** gombot. Válasszon ki egy elemet a keresési eredmények listájából a kívánt oldal megnyitásához.

## Az e-Manual bezárása

Az e-Manual bezárásához tartsa lenyomva a **RETURN** gombot, vagy válassza a képernyő jobb felső sarkában látható **X** elemet, vagy nyomja meg a **EXIT** gombot.

## Ugrás egy menüelemhez

A jelen fejezetben ismertetett menüelem közvetlen eléréséhez válassza ki a **Próba most** gombot. Egy menüpontból közvetlenül a kapcsolódó szakaszra ugorhat az e-Manual. kézikönyvben. Ha szeretné elolvasni az e-Manual kézikönyvben egy bizonyos képernyőmenü funkciójáról szóló részt, nyomja meg a virtuális távvezérlő panel vagy a normál távvezérlő **E-MANUAL** gombját a megfelelő e-Manual oldal betöltéséhez.

A menütől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

## Az e-Manual frissítése

Nyissa meg a **Smart Hub** programot, és válassza ki az **ALKALMAZÁSOK**, majd a **További alk.** lehetőséget. Az e-Manual hasonló módon frissíthető egy alkalmazásfrissítés segítségével.


A **További alk.** képernyőn válassza az **Alk. friss.** lehetőséget, majd a válasszon e-Manual a listából. Az e-Manual frissítése a legújabb verzióra elkezdődik. Ugyanakkor az **Alk. friss.** csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha frissítés szükséges.

# Csatlakozás hálózathoz

A Smart TV hálózatra történő csatlakoztatásával olyan online szolgáltatásokat vehet használatba, mint a Smart Hub, valamint szoftverfrissítéseket is végrehajthat.

## Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Csatlakoztassa a tv-készüléket az internethez szabványos útválasztó vagy modem segítségével.

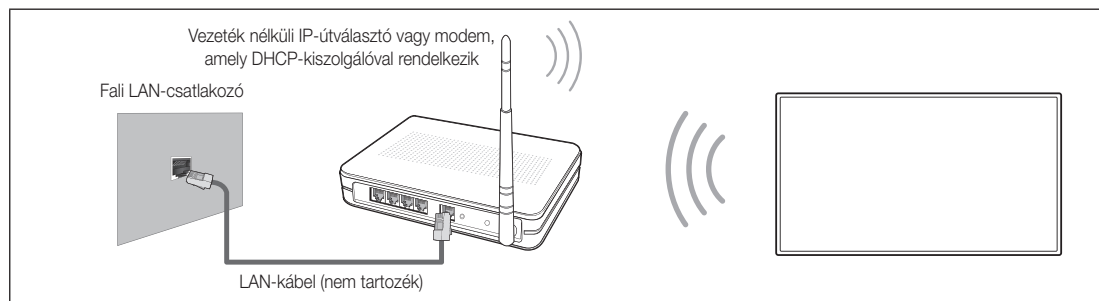

## A vezeték nélküli hálózattal kapcsolatos figyelmeztetések

- Ez a Smart TV az IEEE 802.11a/b/g/n kommunikációs protokollokat támogatja. A Samsung az IEEE 802.11n használatát javasolja. Ha nem ezt a protokollt használja, akkor előfordulhat, hogy a videó lejátszása akadozni fog, amikor hálózati kapcsolaton keresztül játszik le videót.
- A vezeték nélküli hálózat használatához a TV-készüléknek csatlakoznia kell a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy modemhez. Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, akkor tv-készüléke DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
- Válasszon olyan csatornát a vezeték nélküli útválasztó számára, amely éppen nincs használatban. Ha a vezeték nélküli útválasztó számára beállított csatornát éppen egy másik közeli eszköz használja, interferencia léphet fel, illetve megszakadhat a kommunikáció.
- A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik. A vezeték nélküli hálózat biztonsági rendszerének aktiválásához létre kell hoznia egy karakterekből és számokból álló biztonsági kulcsot. Ezután a biztonsági kulcsra lesz szükség a vezeték nélküli hálózatra való csatlakozáshoz.

## Hálózati biztonsági protokollok

A tv-készülék csak a következő vezeték nélküli hálózati biztonsági protokollokat támogatja, és nem tud kapcsolódni tanúsítvánnyal nem rendelkező vezeték nélküli útválasztókhoz:



- Hitelesítési módok: WEP, WPA2PSK, WPA2PSK
- Titkosítási típusok: WEP, TKIP, AES

Ha a vezeték nélküli útválasztó a Valódi magas átbocsátóképességű (Greenfield) 802.11n módra van állítva, és titkosítása WEP vagy TKIP típusú, a Samsung Smart TV az új wifi-tanúsítványok előírásainak értelmében nem támogatja a csatlakozást.

Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt, PBC (Push Button Configuration) vagy PIN (Personal Identification Number) segítségével is csatlakozhat a hálózathoz. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID- és a WPA-kulcsot.

## Vezetékes hálózati kapcsolat

A tv-készüléket háromféleképpen csatlakoztathatja a hálózathoz kábel segítségével, a hálózati beállítástól függően. Az egyes módszereket az alábbi ábrák szemléltetik:

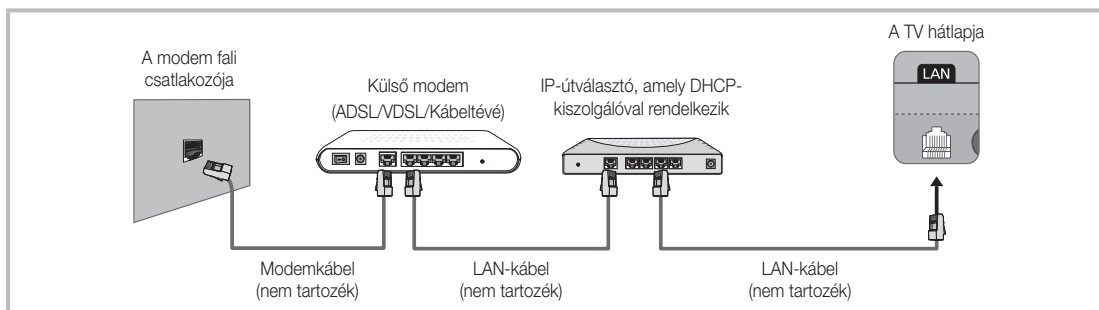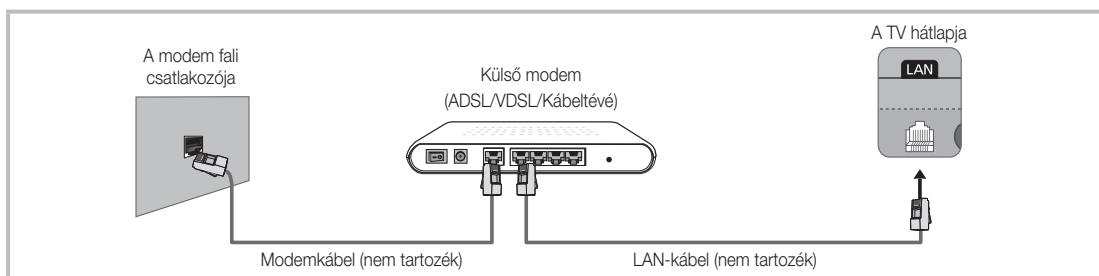

✎ A tv-készülék nem támogatja a 10 MB/s-nál lassabb hálózati sebességet.

✎ A csatlakozáshoz Cat 7-es kábelt használjon.


# 3D aktív szemüveg

## Jellemzők

A Samsung SSG-5100GB 3D szemüveggel lehetősége nyílik a 3D képek megtekintésére a 3D TV-n. A Samsung 3D szemüveg a Samsung 3D TV-vel 2,4 GHz-es RF rádióhullámon kommunikál.

- A Samsung 3D szemüveg csak a Samsung 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban megjelent D, E és F sorozatú 3D TV-készülékeivel kompatibilis. A 3D szemüveget nem lehet csatlakoztatni más Bluetooth-eszközhöz.

## Részegységek

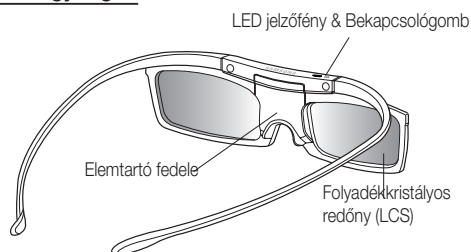


A szemüveg szárainak rögzítéséről, valamint a szemüveg TV-készülékkel való párosításának módjáról a 3D szemüveg különálló kézikönyvében olvashat.

## Az elem cseréje

Ha a vörös LED két másodpercenként folyamatosan villog, cserélje ki az elemet.

- Az elem „+” oldalát tegye az elemtartóba a „+” jellel jelölt oldalhoz.
- Az elem maradék kapacitásának ellenőrzéséhez nézze át a kézikönyv párosítással foglalkozó részét.

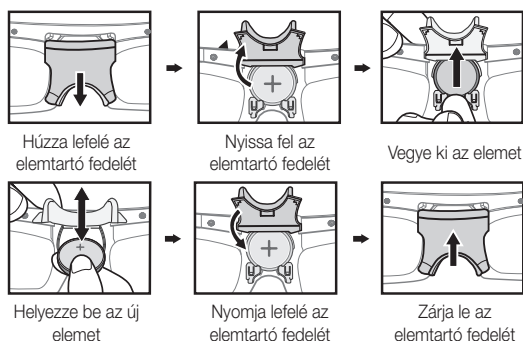


## A 3D aktív szemüveg párosítása

- Mit jelent a párosítás? A párosítás az a folyamat, amikor a 3D szemüveget összekapcsoljuk a 3D tv-készülékkel, hogy a két eszköz képes legyen az egymás közötti adatátvitelre.
- Ügyeljen arra, hogy a Samsung TV és a 3D szemüveg a párosítás közben egymástól ne legyen 49,53 cm-nél távolabb.

### A szemüveg bekapcsolása

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A zöld LED 3 másodpercig világít. (Ügyeljen arra, hogy a 3D funkció aktív legyen a tv-készüléken, mielőtt a 3D szemüveget használja.)

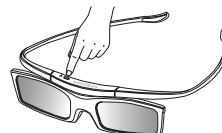


### A szemüveg kikapcsolása

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A vörös LED 3 másodpercig világít.

### A párosítási művelet végrehajtása

Kapcsolja be a TV-t, majd várjon, amíg teljesen üzemképes lesz. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a szemüvegen. A zöld és a vörös LED-ek felváltva villognak 2 másodpercig.

### Működési tartomány

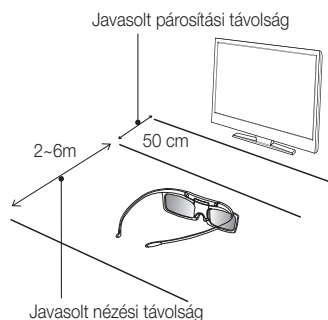

Javasolt nézési távolság	2-6 m
Javasolt párosítási távolság	Max. 50 cm

- A 3D szemüveg párosítása után az elem maradék kapacitása megjelenik a TV képernyőjén. (Ez a funkció csak a 2013-tól bevezetésre került Samsung F sorozatú 3D TV-készülék és 3D szemüveg esetén használható.)
- Ha hosszabb ideig próbálkozik a szemüveg és a TV párosításával, az elem töltöttsége jelentősen lecsökken. Az elem töltöttségi szintje körülbelül egy perc elteltével kis mértékben javulni fog.

- A működési távolság a szemüveg és a TV-készülék közötti akadályok (személyek, fémek, falak stb.) jelenlététől, illetve a Bluetooth-jel erősségétől függ.
- Kapcsolja ki a 3D szemüveget, ha nem használja. A bekapcsolva hagyott 3D szemüvegben lévő elem élettartama lecsökken.

### A párosítás lépései

- Kapcsolja be a tv-készülék, majd vigye a szemüveget a tv-készüléktől kb. 50 cm távolságon belültre.
- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a 3D szemüvegen. A 3D szemüveg bekapcsol, és a párosítás elkezdődik.
- A tv-készülék képernyőjén megjelenik „A 3D szemüveg csatlakoztatva van a TV-hez.” üzenet, ha a párosítás sikeresen befejeződött.
  - Ha a párosítás sikertelen, a 3D szemüveg kikapcsol.
  - Ha az első párosítási kísérlet nem sikerül, kapcsolja ki, majd be a TV-t, és hajtsa végre a 2. lépést.
  - Az ismételt párosítás módja: Nyomja meg a bekapcsológombot a 3D szemüvegen 1 másodpercnél hosszabb ideig.

### Ismételt párosítás szükséges az alábbi helyzetekben:

- Ha a 3D szemüveg még a bekapcsológomb megnyomásakor sem működik, főleg javítás után.
- Ha a 3D tartalmat egy másik Samsung 3D TV modellen szeretné lejátszani, amely a 2011 és 2013 között megjelent D, E vagy F sorozathoz tartozik. Párosítania kell a szemüveget a másik TV-készülékkel.

### 3D videó megtekintése

A képforrás formátumától függően előfordulhat, hogy bizonyos 3D módok nem állnak rendelkezésre.

Háromdimenziós kép megtekintéséhez vegye fel, és a bekapcsológommbal kapcsolja be a 3D aktív szemüveget.

- Lépjen a 3D képernyőre. (**Kép > 3D**)
- Válassza a 3D módot. Megjelenik a 3D mód képernyő.
- Állítsa be a megtekinteni kívánt kép 3D módját.

### Hibaelhárítás

Hibajelenség	Megoldás
A 3D szemüveg nem működik.	Cserélje ki az elemet. A 3D szemüvegnek a tv-készülékhez közel kell elhelyezkednie. Ügyeljen arra, hogy a tv-készülék és a 3D szemüveg közötti távolság légvonalban kevesebb legyen, mint 6 m. Ellenőrizze a tv-készülék 3D funkciójának beállításait.
A LED folyamatosan villog.	Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet.

### Műszaki jellemzők (Típuszám: SSG-5100GB)

Optika	Redőny	Folyadékkristályos	Áteresztőképesség	36±2%
	Javasolt működési távolság	2–6 m	Látómező-sebesség	120 látómező/másodperc
Súly	Szemüveg	21,5 g (elemmel együtt: 24,0 ± 0,5 g)		
Tápellátás	Szemüveg	Egy darab 3 V-os lítium/mangán-dioxid elem 3V (CR2025)		
Áramfelvétel	Szemüveg	0,85 mA (átlagos)		
	Elem	Típus	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Működési idő	150 óra	
Működési feltételek	Üzemi hőmérséklet	10°C – 40°C (50°F–104°F)		
	Tárolási hőmérséklet	-20°C – 45°C (-4°F–113°F)		

A termékjellemzők értesítés nélkül megváltozhatnak a termék teljesítményének javítása érdekében.

- A folyamatos működési idő eltérő lehet a vezeték nélküli kommunikációs környezettől és a felhasználási feltételektől függően.

### Javaslatok – Csak EU-országok esetén



A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a 3D aktív szemüveg megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.  
Jelen berendezés az EU összes országában működtethető.



## Mi a távoli támogatás?

A Samsung távoli támogatás szolgáltatása személyes segítségnyújtást biztosít, ami azt jelenti, hogy a Samsung szakembere távolról végre tudja hajtani a következőket:

- A tv-készülék **diagnosztizálása**
- A tv-készülék **beállításainak megadása** az Ön igényeinek megfelelően
- A tv-készülék **gyári visszaállítása**
- A javasolt **firmware-frissítések** telepítése

### Hogyan működik?

A tv-készülék Samsung szakember általi javítása rendkívül egyszerűen elvégezhető



1. Hívja fel a Samsung ügyfélszolgálatát, és kérje a távoli támogatást.



2. Nyissa meg a menüt a televízión, és lépjen a Támogatási részhez.






3. Válassza ki a Távoli kezelést, és adja meg a PIN kódot az ügynöknek.






4. Az ügynök ezután hozzáfér a TV-hez. Ennyi az egész!

## A kábelkezelő összeszerelése

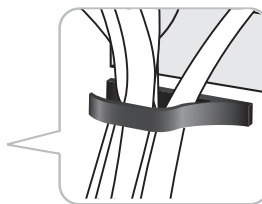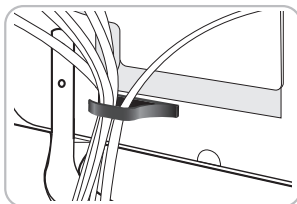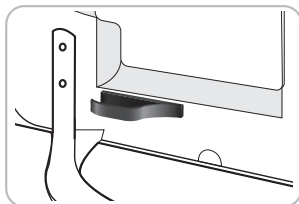


## A tápcsatlakozó fedele felszerelése

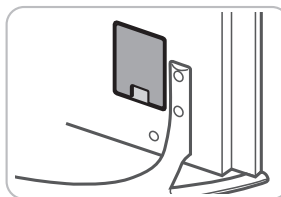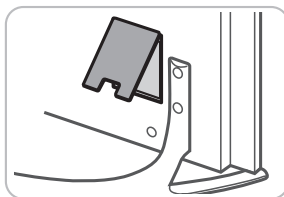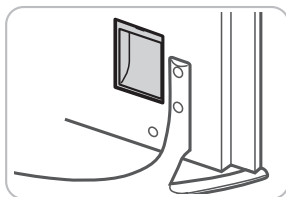





## Hibaelhárítás

Ha bármilyen kérdése van a tv-készülékkel kapcsolatban, először nézze át ezt a listát. Ha a hibaelhárítási tippek közül egy sem alkalmazható, lépjen a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) weboldalra, és kattintson a Support (Támogatás) pontra, vagy hívja fel a kézikönyv hátlapján található telefonos ügyfélszolgálatot.

Probléma	Megoldások és magyarázatok
A TV nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel biztonságosan van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz és a tv-készülékhez.</li> <li>Ellenőrizze a fali aljzat működését.</li> <li>A tv-készüléken a  gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a probléma nem a távirányítóval van-e. Ha a TV bekapcsol, nézze át „A távirányító nem működik” című részt lentebb.</li> </ul>
Nincs kép/video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tv-készülékhez és a külső eszközökhöz csatlakozó összes kábelt.</li> <li>Állítsa be a külső eszköz (dekóder/beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.) videokimenetét, hogy az megfeleljen a tv-készülék bemenő csatlakozásainak. Például ha a külső eszköz kimenete HDMI, azt a tv-készülék HDMI-bemenetéhez csatlakoztassa.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva.</li> <li>Ügyeljen a megfelelő bemeneti forrás kiválasztására.</li> <li>A csatlakoztatott eszköz újraindításához húzza ki, majd dugja vissza az eszköz tápkábelét.</li> </ul>
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje ki a távirányító elemeit. Ellenőrizze, hogy az elemek a megfelelő polaritással (+/-) vannak-e behelyezve.</li> <li>Tisztítsa meg az érzékelő ablakát a távirányítón.</li> <li>Irányítsa a távirányítót közvetlenül a TV felé 1,5–2 m távolságról.</li> </ul>
A dekóder/beltéri egység távirányítója nem kapcsolja be vagy ki a TV-t, és nem szabályozza a hangerőt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programozza be a dekóder/beltéri egység távirányítóját, hogy kezelje a TV-t. A SAMSUNG TV kódját a dekóder/beltéri egység felhasználói kézikönyvében találhatja.</li> </ul>

 Ez a TFT LED panel olyan alpixelekből álló panelt alkalmaz, amelynek gyártásához kifinomult technológia szükséges. Azonban előfordulhat néhány fényes vagy sötét pixel a képernyőn. Ezek a pixelek nincsenek hatással a készülék teljesítményére.

 A tv-készülék optimális állapotban tartásához telepítse a legújabb firmware-t a Samsung weboldallról USB-meghajtó segítségével (Samsung.com > Támogatás > Letöltések).

 A fenti képek és funkciók közül néhány csak bizonyos típusoknál érhető el.

## A tv-készülék rögzítése falra a fali rögzítőkészlettel (opcionális)



### Rögzítés falra vagy mennyezetre

Ha a készüléket falra szereli fel, ezt kizárólag a gyártó által javasolt módon tegye. A nem megfelelően felszerelt készülék lecsúszhat vagy leeshet, súlyos személyi sérülést okozva ezzel gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, és a készülék is komolyan megsérülhet.

### A fali rögzítőkészlet felszerelése


A (külön kapható) fali rögzítőkészlettel a falra szerelheti fel a tv-készüléket.

A fali konzol felszerelésének részletes adatait a fali konzolhoz kapott utasításokban találhatja. Azt javasoljuk, hogy a fali konzol felszerelésekor kérjen segítséget egy szerelőtől. Nem tanácsoljuk, hogy a felszerelést egyedül végezze. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiért, ha úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a fali konzolt.

## Előkészületek a fali konzol felszereléséhez

„A” eset. A SAMSUNG fali konzol felszerelése

„B” eset. Más által gyártott fali konzol felszerelése

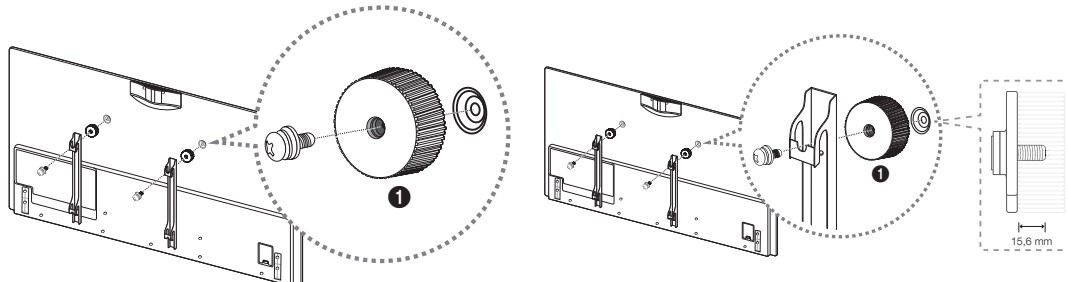

A fali konzol felszereléséhez használja a falra szerelhető adaptert (1).


### A fali rögzítőkészlet jellemzői (VESA)

A fali rögzítőkészlet nem képezi a csomag részét, azt külön kell megvásárolni. A fali konzolt a padlóval párhuzamosan egy szilárd falra szerelje fel. Más építőanyagokra történő felszerelés esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. Mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés esetén a konzol leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat.

#### MEGJEGYZÉS

- A lenti táblázatban a normál méretű fali rögzítőkészletek találhatók.
- Fali rögzítőkészletünk vásárlásakor részletes telepítési útmutatót és a felszereléshez szükséges összes alkatrészt megkapja.
- Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek.
- Ne használjon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a normál méretnél, illetve amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek. A túl hosszú csavarok sérülést okozhatnak a tv-készülék belsejében.
- A normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek nem megfelelő fali konzoloknál a csavarok hossza a fali konzol jellemzőitől függően eltérő lehet.
- Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mert a termék megsérülhet, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen jellegű balesetekért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a termék károsodásáért vagy a személyi sérülésért nem VESA, vagy a megadottól eltérő fali konzol használata esetén, illetve ha a vásárló nem tartja be a termék telepítésére vonatkozó utasításokat.
- Ne szerelje fel a tv-készüléket 15 foknál nagyobb dőlésszöggel.


Termékcsalád	Hüvelyk	VESA méret (A * B)	Normál csavar	Mennyiség
LED TV	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

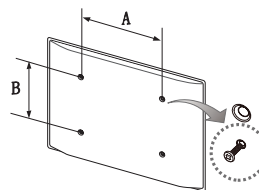


Ne szerelje fel a fali rögzítőkészletet a TV bekapcsolt állapotában, mert ez személyi sérülést okozhat az áramütés veszélye miatt.

## Tárolás és karbantartás

- Ha a TV képernyőjén matrica volt elhelyezve, a matrica eltávolítása után szennyeződés maradhat a helyén. Tévénézés előtt tisztítsa le ezt a szennyeződést.
- A készülék külseje, illetve a képernyő tisztítás közben megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét óvatosan törölje le egy puha kendővel a karcolások elkerülése érdekében.

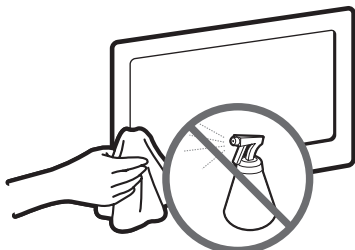

Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre. A bejutó legkisebb mennyiségű folyadék is meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.

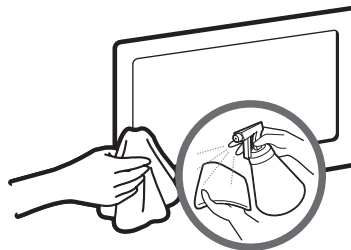


A készüléket enyhén nedves puha ruhával tisztítsa. Ne használjon gyúlékony folyadékokat (pl. benzint, hígítót), illetve tisztítószeret.

## Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára


A tv-készülék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm távolságot a tv-készülék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.

- Ha állványra vagy fali konzolra szereli a tv-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja.
- Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet.

Felszerelés állványra.

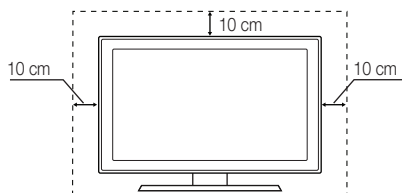

Felszerelés fali konzolra.

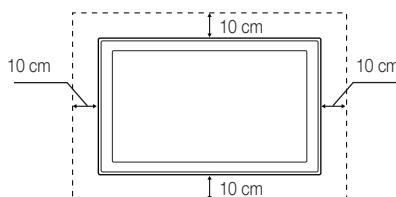

### További figyelmeztetések

- Típustól függően a tv-készülék megjelenése eltérhet az útmutatóban látható illusztrációktól.
- Óvatosan érjen hozzá a tv-készülékhez. Egyes részek forrók lehetnek.

## Eco-érzékelő és a képernyő fényereje



Az Eco-érzékelő megméri a helyiségben lévő fényt, és automatikusan optimalizálja a tv-képernyő fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. Ezáltal a tv-képernyője automatikusan világosodik vagy elsötétedik. Ha ezt a funkciót ki szeretné kapcsolni, lépjen a Képernyő menü > **Rendszer** > **Eco-megoldás** > **Eco-érzékelő** menüpontba.



**Ne takarja el az érzékelőt, mert ezzel csökkenti a kép fényerejét.**


1. **Eco-érzékelő:** ez az energiatakarékos funkció automatikusan beállítja a TV-képernyő fényerejét a fényérzékelő által észlelt környezeti fényintenzitásnak megfelelően.
2. Az **Eco-érzékelő** engedélyezéséhez vagy letiltásához lépjen a Képernyő menü > **Rendszer** > **Eco-megoldás** > **Eco-érzékelő** menüpontba, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.
3. Óvintézkedés: Ha a képernyőt túl sötétnek véli, amikor a TV-t egy sötét helyen nézi, azt az **Eco-érzékelő** okozhatja.

## Eldőlés megelőzése – A tv-készülék biztonságos rögzítése a falon



**Vigyázat:** A TV leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne borítsák fel a TV-t, mert ez súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a TV-hez mellélt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás és biztonság érdekében az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.

### A TV-tartó készlet felszerelése:

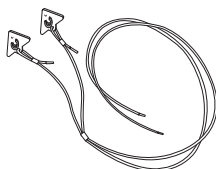

TV-tartó





Tartó





(M8 × L28) csavar, 2 db

**A TV-tartó felszerelése:**

1. Csavarja be a mellékelt falra szerelhető adaptereket a TV-készülék hátsó részébe.
2. A csavart helyezze a TV-tartó középsébe a képen látható módon.

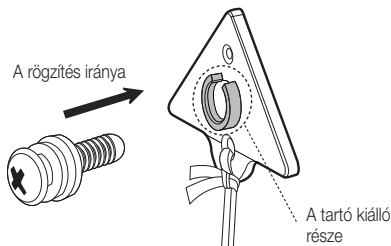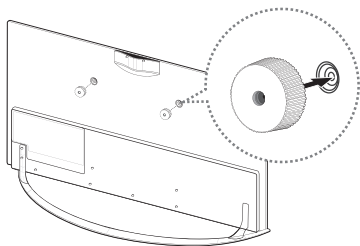


3. Erősítse a TV-tartókat a falra szerelhető adapterekre a képen látható módon.
4. Rögzítse a tartót a szekrényhez egy facsavar segítségével.

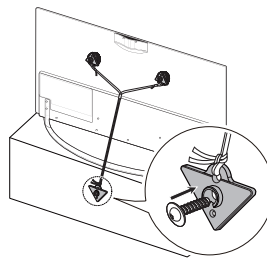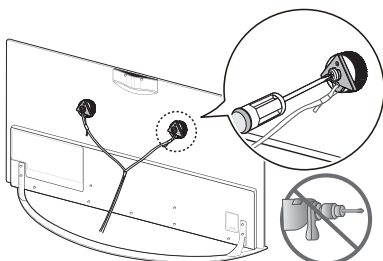

- Használjon M5 x L35-ös vagy nagyobb csavart.
- Győződjön meg róla, hogy a tartózsínor a TV-tartó középsébe esik, és feszesen tart.

5. Ha a tartót a falhoz rögzíti, kövesse a 4. lépésben leírtakat. Győződjön meg róla, hogy a tartózsínor közepén van, és feszesen tart. Figyeljen arra is, hogy a tartót úgy rögzítse, hogy a zsinór párhuzamos legyen a padlóval, vagy lefelé lejtson.

Ha a tartót a falhoz rögzíti, a fal anyagának megfelelő tiplit használjon. Ha van rá lehetőség, egy alapcsavarba hajtsa be a csavart (javasolt).

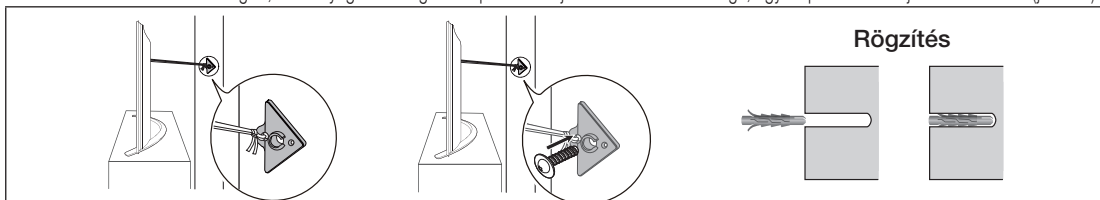

- Helyezze a TV-készüléket a fal közelébe, nehogy lebillenjen.
  - Amikor a TV-tartó zsinórt falhoz csatlakoztatja, a biztonság érdekében a zsinór legyen párhuzamos a padlóval, vagy lejtson lefelé.
  - Időnként ellenőrizze a zsinórt, és győződjön meg róla, hogy biztosan tartja-e a TV-készüléket.
  - Mielőtt elmozdítaná TV-készüléket, először a csatlakoztatott zsinórt távolítsa el.
6. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.

**FONTOS INFORMÁCIÓ**

Ha a TV-készüléket nem stabil helyre szereli fel, leeshet, és súlyos sérülést okozhat. A sérülések megelőzése és különösen a gyermekek megóvása érdekében tartsa be ezeket az egyszerű óvintézkedéseket:

- Használjon a TV-készülék gyártója által javasolt szekrényeket, illetve állványokat.
- Csak olyan bútort használjon, amelyre biztonságosan rá tudja helyezni a TV-készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék nem lóg túl a bútor peremén.
- Csak akkor helyezze a TV-készüléket magas bútorokra (például faliszekrényekre vagy könyvespolcokra), ha mind a bútort, mind pedig a TV-készüléket megfelelően rögzíti.
- Ne helyezze a TV-készüléket a készülék és a bútor között elhelyezkedő terítőre vagy hasonló ruhaanyagra.
- Hívja fel a gyermekek figyelmét arra, hogy veszélyes felmászni a bútorokra azért, hogy elérjék a TV-készüléket vagy annak vezérlőpanelét.

## Műszaki leírás – TV

A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem előtt. Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a UE40F8000, UE46F8000, UE55F8000, UE65F8000, UE75F8000 típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek:

Képernyőfelbontás	1920x1080		
Környezeti feltételek Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C – 40 °C (50°F a 104°F) 10–80%, lecsapódásmentes -20 °C – 45 °C (-4 °F a 113 °F) 5–95%, lecsapódásmentes		
Forgó talp (bal/jobbb)	0°		
Modell	UE40F8000	UE46F8000	
Képernyőméret (Átló)	40 hüvelyk	46 hüvelyk	
Hang (Kimenet)	40 W (10 x 2 db, mélysugárzó 10 x 2 db)		
Méreték (Sz x Ma x Mé) Készülék Állvánnyal	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm	1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm	
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	10,3 kg 11,2 kg	12,8 kg 14,0 kg	
Modell	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Képernyőméret (Átló)	55 hüvelyk	65 hüvelyk	75 hüvelyk
Hang (Kimenet)	40 W (10 x 2 db, mélysugárzó 10 x 2 db)		60 W (15 x 2 db, mélysugárzó 15 x 2 db)
Méreték (Sz x Ma x Mé) Készülék Állvánnyal	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Tömeg Állvány nélkül Állvánnyal	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- A kivétel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó bővebb információk a termékre ragasztott címkén találhatók.
- A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 Ed.2 szabvány előírásainak megfelelően történt.

### Készenléti mód

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt, ha a tv-készüléket hosszabb időn át nem használja.

### Javaslatok – Csak EU-országok esetén



- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a LED TV megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
- A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.samsung.com> weboldalon található. A Támogatás > Terméktámogatás keresése pontban írja be a modell nevét.
- Jelen berendezés csak beltérben használható.
- Jelen berendezés az EU összes országában működtethető.

## Licencek



Magyar

### Állóképekkel kapcsolatos figyelmeztetés

Kerülje el az állóképek (pl. jpeg képfájlok), állókép elemek (pl. csatornalogók, részvényárfolyamsávok, a képernyő alján megjelenő hírsávok stb.), illetve a panoráma vagy 4:3 képformátumú képek megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képek beégését okozhatja a LED képernyőn, ami befolyásolja a képminőséget. Ennek a kockázatnak a csökkentése érdekében tartsa be a lenti javaslatokat:

- Ne jelenítse meg ugyanazon tv-csatornát hosszú időn át.
- A képet mindig teljes képernyős módban próbálja megjeleníteni. Használja a tv-készülék képformátum menüjét a lehető legjobb méret eléréséhez.
- Csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját az utóképek megjelenésének elkerülése érdekében.
- Használja a TV összes olyan funkcióját, amely a beégés elleni védelemhez készült. A részletekért nézze át az E-kézikönyvet.



### Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

# Ważne zasady bezpieczeństwa

**SAMSUNG**

## Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

(Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zapoznać się z informacjami w sekcji odpowiadającej oznaczeniom na urządzeniu firmy Samsung).

### PRZESTROGA

#### RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ

PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKwalifikowanemu Pracownikowi Serwisu.



Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakiegokolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji.

- Szczeliny i otwory z tyłu i na dole obudowy produktu zapewniają niezbędną wentylację. Aby zadbać o niezawodne działanie urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu się, nie należy zakrywać lub zatkać tych otworów.
  - Nie umieszczać urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, np. półkach na książki lub zabudowanych szafkach, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja.
  - Nie umieszczać urządzenia obok lub nad grzejnikiem lub innym źródłem ciepła oraz nie wystawiać go na bezpośrednie działanie silnego światła słonecznego.
  - Nie stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. dzbany), gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani nie umieszczać go w pobliżu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie lub pralce, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Jeśli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. Przed czyszczeniem zawsze wyjmij przewód zasilający z gniazdka.
- W tym urządzeniu używane są baterie. W niektórych miejscach lokalne przepisy wymagają odpowiedniej utylizacji baterii, ze względów związanych z ochroną środowiska. Dokładniejsze informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Nie powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i przejściówek, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na podeptanie, przycięcie lub uszkodzenie przez przedmioty znajdujące się nad nimi lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i przejściówki oraz w miejscu, w którym jest on bezpośrednio podłączony do urządzenia.
- W celu ochrony urządzenia na czas burzy oraz w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania. Należy także odłączyć antenę lub telewizję kablową. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu zmiennego do przejściówki zasilania prądem stałym należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na przejściówce odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- Nie wkładać żadnych metalowych części do otworów w urządzeniu. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W celu uniknięcia porażenia elektrycznego nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany technik.
- Podłączając przewód zasilający do gniazdka, zawsze sprawdź, czy jest dobrze włożony. Wyjmując przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, zawsze trzymaj go za wtyczkę. Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym.
- Jeśli telewizor nie ma być używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższego wyjścia z domu, należy odłączyć go od zasilania (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne).
  - Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i isker przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę np. na lotnisku, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Konsultacja jest konieczna, gdy korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazda zasilającego
  - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy 1).
- Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę polegającą na wiszeniu na produkcie.
- Akcesoria (akumulator itp.) przechowuj w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni, np. na chwiejnych półkach, nierównych podłogach lub w miejscu narażonym na drgania.
- Nie upuść produktu i unikaj wystawiania go na jakiegokolwiek wstrząsy. W razie uszkodzenia urządzenia wyłącz je, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć monitor miękką, suchą szmatką. Nie używaj żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Może to wpłynąć na wygląd urządzenia lub usunąć nadruk na jego powierzchni.
- Nie należy dopuszczać do zamoczenia lub rozlania wody na urządzenie.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie ognia.
- Nie należy powodować spieć, demontować ani doprowadzać do przegrzania baterii.
- W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy wymienić tylko na taki sam lub podobny egzemplarz.
- OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ŚWIECZKI LUB INNE ŹRÓDŁA ZAPŁONU NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DAŁĄ OD PRODUKTU.





Rysunki i ilustracje w niniejszej Instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą się różnić od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmienić bez uprzedzenia.


Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski), ponieważ przeznaczony jest dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.

## Funkcje telewizora

- **3D:** ta nowa funkcja pozwala na oglądanie treści 3D.

- **SMART HUB:**

Ten telewizor obsługuje funkcję Smart Hub — wszechstronne centrum rozrywki dla całej rodziny. Za pomocą funkcji Smart Hub można surfować po Internecie, pobierać aplikacje oraz utrzymywać kontakt z krewnymi i znajomymi za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Ponadto można odtwarzać pliki zdjęciowe, filmowe i muzyczne, zapisane na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej.

 Naciśnij, aby uruchomić funkcję Smart Hub. Wybierz usługę za pośrednictwem ikon wyświetlanych w górnej części ekranu.

**Sieci społecznościowe:** umożliwia oglądanie najnowszych filmów w serwisie YouTube oraz filmów zamieszczonych przez znajomych w serwisach Facebook i Twitter. Można również prowadzić wideorozmowy ze znajomymi, korzystając z wbudowanej kamery telewizora.

**Aplikacje:** umożliwia pobieranie i instalowanie aplikacji, takich jak Web Browser.

**Warto obejrzeć:** Sprawdzanie listy programów, które są aktualnie nadawane w telewizji naziemnej lub zaplanowane do nadawania w telewizji naziemnej. (zależnie od kraju)

**Filmy i serie:** Odpłatne zamawianie i oglądanie filmów oraz seriali bez potrzeby używania osobnych urządzeń zewnętrznych. (zależnie od kraju)

**Moje pliki:** Odtwarzanie plików zdjęć, wideo i muzycznych z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** pozwala na sterowanie pilotem do telewizora wszystkimi podłączonymi urządzeniami firmy Samsung obsługującymi tę funkcję.
- **e-Manual:** wyświetla na ekranie instrukcję obsługi zapisaną w pamięci telewizora. (str. 13)
- **Obsługa SMART:** Ta funkcja umożliwia dostęp do menu i konfigurowanie opcji i funkcji za pomocą ruchów.
- **Menedżer urządzeń:** umożliwia obsługę funkcji telewizora za pomocą klawiatury i myszy USB lub Bluetooth.
- **MHL & Dublowanie ekranu:** Powoduje wyświetlenie ekranów urządzenia mobilnego na telewizorze z wykorzystaniem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.



### **Prawidłowa utylizacja produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).**

Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



### **Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem**

#### **(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).**

Oznaczenie umieszczone na baterii, instrukcji lub opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie Komisji Europejskiej 2006/66. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.


Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

## Akcesoria

- Należy sprawdzić, czy poniższe elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregoś z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie są zawartością opakowania, można zakupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie zostały przykryte elementami opakowania.

**⚠ UWAGA: ZAMONTUJ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE MOŻNA BYŁO ODŁĄCZYĆ OD ZESTAWU**

- Pilot Smart Touch Control & bateriami (AAA x 2)
- Pilot z bateriami (2 x AAA)
- Instrukcja obsługi
- Przewodnik po przepisach
- Przewód zasilający
- Aktywne okulary 3D firmy Samsung
- Karta gwarancyjna (niedostępna w niektórych krajach)



Adapter SCART




Przedłużacz podczerwieni



Adapter audio-wideo



Adapter kabla komponentowego



Adapter kart CI




Osłona zasilania



Prześciółka wspornika x 2



Zestaw uchwyty telewizora




Menedżer kabli

- Za poniższe czynności może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
  - (a) technik został wezwany do produktu, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi);
  - (b) produkt został przyniesiony do centrum serwisowego, ale nie wykryto w nim żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- Informacja o wysokości opłaty manipulacyjnej zostanie przekazana przed rozpoczęciem pracy lub wizytą u klienta.



**Ostrzeżenie:** Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób.



Klawiatura bezprzewodowa (sprzedawana oddzielnie)

# Korzystanie z pilota Smart Touch Control

Do odbioru poleceń funkcji **Rozpoznawanie głosu** można użyć mikrofonu. Wystarczy nacisnąć przycisk **VOICE**.

**Rozpoznawanie głosu** Na działanie funkcji mogą mieć wpływ: niewyraźna artykulacja, głośność głosu i dźwięki z otoczenia.



## Łączenie z telewizorem

Aby umożliwić obsługę telewizora za pomocą pilota Smart Touch Control, należy sparować oba urządzenia przez połączenie Bluetooth. Obsługa za pomocą pilota Smart Touch Control jest jednak dostępna tylko dla telewizora firmy Samsung, z którym pilot ten jest połączony przez parowanie.

Zaleca się, aby z pilota Smart Touch Control korzystać z odległości mniejszej niż 6 m. Odpowiednia odległość może różnić się w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.

- Po wyłączeniu telewizora skieruj pilot Smart Touch Control w kierunku odbiornika podczerwiennego telewizora i naciśnij przycisk pierwszego parowania na telewizorze. Tylko ten przycisk powoduje wysłanie sygnału podczerwieni. Umieszczenie odbiornika pilota może się różnić w zależności od modelu.
- W lewym dolnym rogu ekranu telewizora pojawi się ikona Bluetooth, pokazana poniżej. Telewizor następnie podejmie próbę automatycznego połączenia się z pilotem Smart Touch Control.



<Ikony próby połączenia i zakończenia tego procesu>

## Ponowne łączenie pilota Smart Touch Control



<Przycisk parowania urządzeń na pilocie Smart Touch Control>


Jeśli pilot Smart Touch Control przestanie działać lub będzie działał nieprawidłowo, wymień baterię, ponieważ przyczyną może być jej rozładowanie. Jeśli problem będzie się powtarzał, naciśnij przycisk **PAIRING** na pilocie Smart Touch Control, aby przywrócić połączenie z telewizorem. Przycisk **PAIRING** jest dostępny po zdjęciu pokrywki komory baterii pilota Smart Touch Control. Z odległości od 30 cm do 4 m skieruj pilota Smart Touch Control w stronę odbiornika telewizora i naciśnij przycisk **PAIRING**. Po zakończeniu parowania w lewej dolnej części ekranu telewizora wyświetlany jest obraz po połączeniu w wyniku parowania.


## Alarm niskiej energii baterii

W przypadku wyczerpywania się baterii sygnalizowanego miganiem wskaźnika w trakcie korzystania z pilota Smart Touch Control w lewej dolnej części ekranu zamiga i pojawia się okno alarmu. Jeśli zostanie wyświetlone okno alarmu, wymień baterie pilota Smart Touch Control. Stosuj baterie alkaliczne, gdyż działają one dłużej.



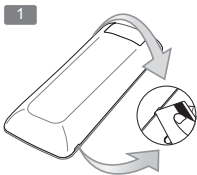

## Wkładanie baterii (AAA X 2)

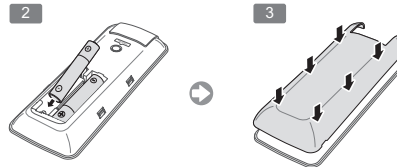1. Lekko unieś pokrywę komory baterii, używając plastikowej karty. Następnie odciągnij paznokciem nacięcie w pokrywie komory baterii i całkowicie ją zdejmij.  

  - ✎ Sprawdź położenie szczeliny pokrywy baterii. Położenie szczeliny może być różne i zależy od typu pilota Smart Touch Control dostarczonego z produktem.
2. Włóż 2 baterie AAA, zwracając uwagę na biegunowość.
3. Przyłóż pokrywę komory baterii z tyłu pilota i wciśnij wzdłuż krawędzi w celu zatrzasknięcia.




## Korzystanie z tabliczki dotykowej

Tabliczka dotykowa umożliwia wykonywanie różnych poleceń. Wybierz opcję **Samouczek** (Menu ekranowe > **System** > **Menedżer urządzeń** > **Ustawienia Smart Touch Control** > **Samouczek**), aby wyświetlić na ekranie przewodnik korzystania z pilota Smart Touch Control.

Przeciągnięcie	Naciśnięcie
 <p>Przeciągnij palcem po tabliczce dotykowej w odpowiednim kierunku. Spowoduje to przeniesienie fokusu lub wskaźnika w kierunku przeciągania.</p>	 <p>Naciśnij palcem na tabliczce dotykowej. Spowoduje to zaznaczenie wybranego elementu. Naciśnięcie tabliczki dotykowej i przytrzymanie na niej palca podczas oglądania telewizji powoduje wyświetlenie listy kanałów. W niektórych aplikacjach naciśnięcie i przytrzymanie tabliczki dotykowej przez ponad 2 sekundy powoduje wyświetlenie listy funkcji dostępnych dla danej aplikacji.</p>

## Zmiana kanałów przez wprowadzanie numeru

Podczas oglądania telewizji dotknij wypukłą linię na lewej lub prawej krawędzi tabliczki dotykowej, aby wyświetlić na ekranie okno wprowadzania cyfr. Napisz palcem numer kanału, który chcesz oglądać. Rozpoznany numer zostanie wyświetlony na ekranie i telewizor przełączy się na dany kanał. Wyświetlanie: rozdział instrukcji elektronicznej, **Sterowanie telewizorem** > **Tabliczka dotykowa**.

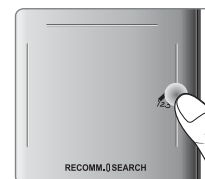

### Przewodnik wpisywania cyfr

Przy wprowadzaniu cyfr korzystaj z poniższych rysunków. Jeśli cyfry nie będą wpisywane w pokazanej kolejności, telewizor może ich nie rozpoznać.



## Wyświetlanie paska stanu i powiadomień


Naciśnij przycisk **MORE** na pilocie Smart Touch Control, a następnie wybierz opcję **STATUS** na panelu pilota wirtualnego, aby wyświetlić pasek stanu i powiadomień u góry ekranu.

## Zalecenia

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**, a następnie wybierz **Zalecane** z listy wyświetlonej w dolnej części ekranu. Wybierz program, który jest aktualnie nadawany, aby przejść do odpowiedniego kanału, albo ustaw dla jeszcze niewyemitowanego programu opcję **Programowanie wyświetlania** lub **Programowanie nagrywania**. Wybierz aplikację do uruchomienia. Jeśli wybrana aplikacja nie jest zainstalowana w telewizorze, uruchomiona zostanie funkcja Samsung Apps.

## Historia

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**, a następnie wybierz **Historia** z listy wyświetlonej w dolnej części ekranu. Spowoduje to wyświetlenie interaktywnej listy ostatnio wyświetlanych kanałów, treści multimedialnych i aplikacji.

 W zależności od kraju lub regionu przycisk **RECOMM. / SEARCH** może pełnić rolę funkcji przywołania z pamięci **Historia**.

### Usuwanie danych historii

Można usunąć dane historii ostatnio oglądanych kanałów, treści i aplikacji.

## Wyszukiwanie

Naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH** na pilocie Smart Touch Control. U dołu ekranu zostanie wyświetlona lista. Ponownie naciśnij przycisk **RECOMM. / SEARCH**. Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura. Wprowadź kryteria wyszukiwania, aby przeszukać nie tylko liczne aplikacje dostępne w telewizorze oraz ich zawartość, ale także Internet. Ten przycisk umożliwia przełączanie między funkcjami **Zalecane** i **Szukaj**.

## Regulacja tabliczki dotykowej

Użytkownicy mogą dopasować czułość tabliczki dotykowej pilota Smart Touch Control. Ustaw opcję **Czułość na dotyk**, aby dostosować czułość i poprawić wygodę obsługi.

## Korzystanie z pilota wirtualnego

Naciśnij przycisk **MORE**, aby wyświetlić pilota wirtualnego na ekranie. Pilot wirtualny zawiera panel numeryczny, panel sterowania odtwarzaniem i panel szybkiego dostępu. Cyfry i przyciski wybiera się za pomocą tabliczki dotykowej.

 Wirtualny pilot wyświetlony na ekranie telewizora może różnić się w zależności od kraju.

### Zmiana panelu pilota wirtualnego

Wybierz panel, który ma być wyświetlany na ekranie: numeryczny, sterowania odtwarzaniem lub szybkiego dostępu.

Użyj tabliczki dotykowej, aby utrzymać ruch fokusu w lewo lub w prawo. Panel zmienia się po przeniesieniu fokusu za lewą lub prawą krawędź.

 Za pomocą funkcji przewijania w lewo/w prawo na tabliczce dotykowej można w łatwy sposób zmienić panel.

### Używanie panelu numerycznego

Za pomocą panelu numerycznego można wprowadzać cyfry na ekranie klawiatury lub stronie internetowej, albo zmieniać kanały podczas oglądania telewizji. Zmiana kanału za pomocą panelu numerycznego zostaje zapisana, umożliwiając łatwy powrót do poprzednich kanałów.

### Używanie panelu sterowania odtwarzaniem

Za pomocą panelu sterowania odtwarzaniem można wstrzymywać odtwarzanie, przewijać do przodu i do tyłu, przechodzić do następnego pliku i wykonywać wiele innych czynności podczas odtwarzania treści multimedialnych.


### Używanie panelu szybkiego dostępu

Szybki dostęp do przycisków **INFO**, **MENU** i **e-Manual**. Dostępność przycisków zależy jednak od trybu działania pilota Smart Touch Control (tylko obsługa telewizora, jako pilot uniwersalny itp.).

# Korzystanie z pilota


Poznanie rozmieszczenia przycisków funkcyjnych na pilocie. Szczególnie istotne są następujące przyciski: **SOURCE**, **MUTE**, **+**, **-**, **P**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

- Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w alfabecie Braille'a (na przyciskach **Power**, **Channel**, i **Volume**).
- Telewizor współpracuje także z pilotem Smart Touch Control. Aby uzyskać więcej informacji na temat pilota Smart Touch Control, można skorzystać z elektronicznej instrukcji.

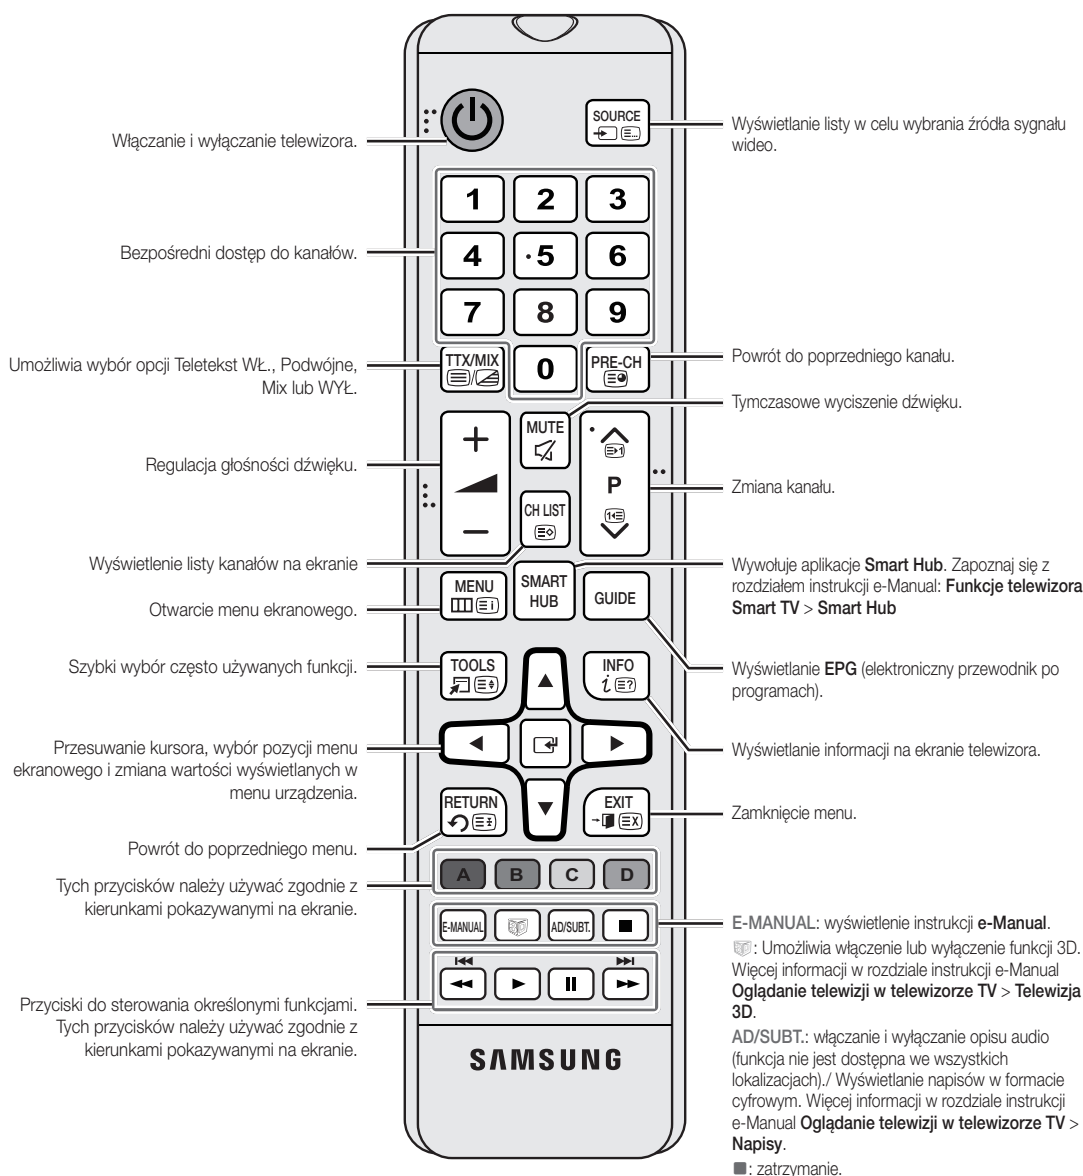

## Wkładanie baterii (typu: AAA)

Dopasuj bieguny baterii do symboli w komorze baterii.

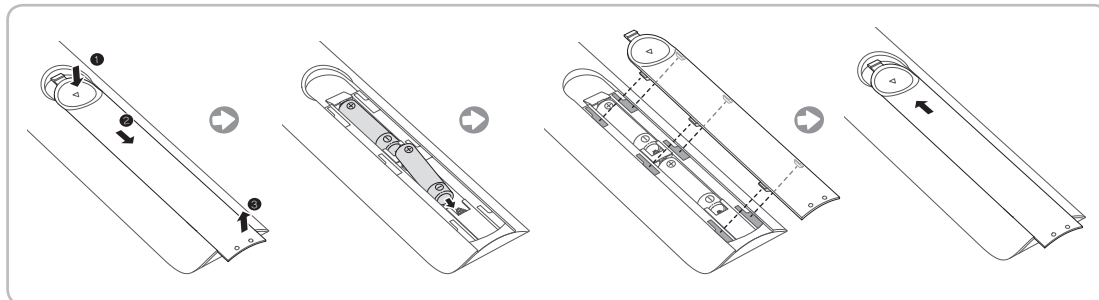




### UWAGA

- Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
- Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło światła. Nie należy używać pilota w pobliżu specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów.
- Kolory i kształty mogą się różnić w zależności od modelu.

## Włączanie telewizora


Włącz telewizor, naciskając przycisk  na pilocie lub panelu telewizora.

-  Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
-  Kontroler telewizora — mały, podobny do joysticka przycisk w prawej tylnej części telewizora — umożliwia sterowanie telewizorem bez użycia pilota.

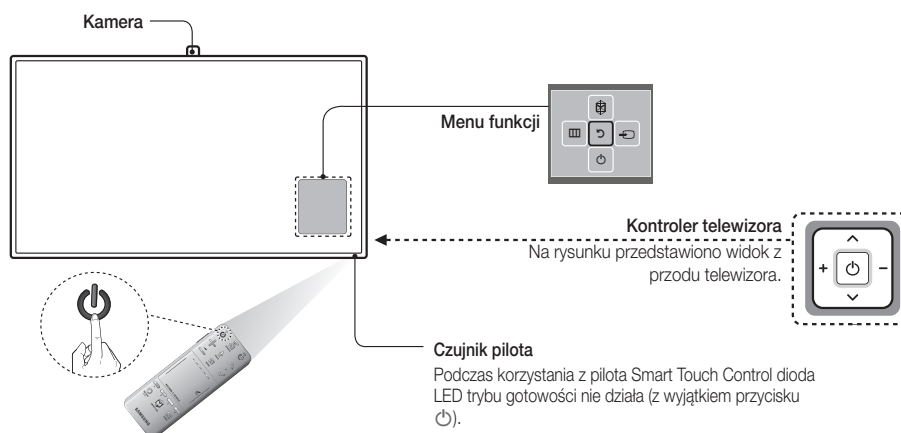

## Wbudowana kamera telewizyjna i Mikrofon


Niniejszy telewizor wyposażono we wbudowaną kamerę telewizyjną umożliwiającą obsługę funkcji Sterowanie ruchami, Rozpoznawanie głosu (wbudowany mikrofon) i Rozpoznawanie twarzy. Można również korzystać z pokrętki do regulacji kąta kamery w celu zmiany kąta widzenia kamery.

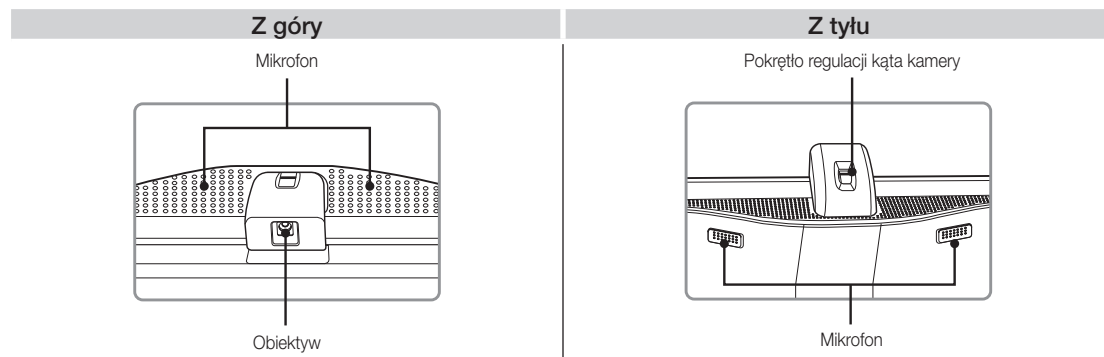

### Wysuwanie kamery telewizyjnej

Aby skorzystać z kamery telewizyjnej, należy ją najpierw wysunąć.



Unikając dotykania obiektywu, delikatnie naciśnij kamerę, aż do usłyszenia kliknięcia.

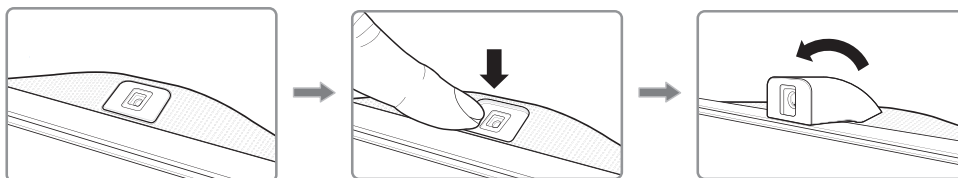

### Wsuwanie kamery

Jeśli kamera telewizyjna nie jest używana, powinna znajdować się w pozycji wsuniętej wewnątrz telewizora. Gdy kamera telewizyjna znajduje się w pozycji wsuniętej, nie można korzystać z funkcji Sterowanie ruchami i Rozpoznawanie twarzy, dostępne jest natomiast Rozpoznawanie głosu.

Unikając dotykania obiektywu, delikatnie naciśnij kamerę, aż do usłyszenia kliknięcia.

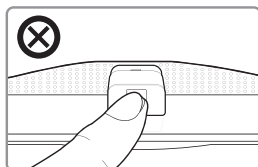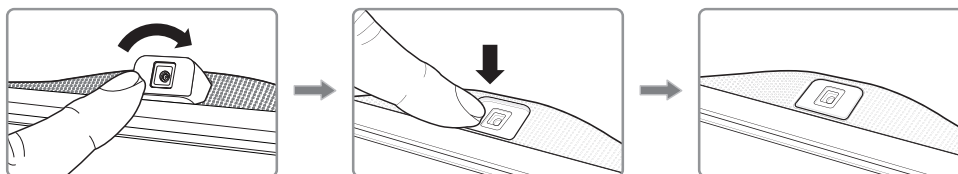


Podczas ustawiania kamery telewizyjnej nie należy dotykać obiektywu. Odciski palców mogą wpłynąć na jakość obrazu. W przypadku zabrudzenia obiektywu należy wyczyścić go za pomocą miękkiej ściereczki.



## Konfiguracja uniw. pilota

Telewizor wyposażono w funkcję pilota uniwersalnego, za pomocą którego można sterować dekoderni telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray, zestawami kina domowego i innymi urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora.

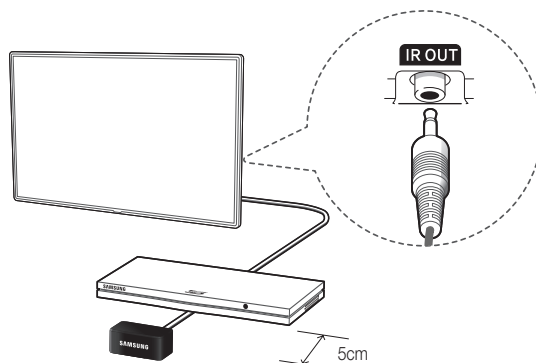

Zachowaj odległość co najmniej 5 cm między przedłużaczem podczerwieni a urządzeniem zewnętrznym, jak pokazano na ilustracji. Skieruj przedłużacz podczerwieni w stronę odbiornika sygnału pilota urządzenia zewnętrznego. Między przedłużaczem podczerwieni a urządzeniem zewnętrznym nie może być żadnych przeszkód. Obecność przeszkód zakłóca transmisję sygnału pilota.

### Dodawanie urządzenia zewnętrznego

1. Włącz urządzenie zewnętrzne, do obsługi którego chcesz skonfigurować pilot uniwersalny, a następnie naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wywołać ekran **Źródło**.
2. W górnej części ekranu wybierz opcję **Konfiguracja uniw. pilota**. Rozpocznie się proces konfiguracji pilota uniwersalnego.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i skonfiguruj pilota uniwersalnego. Jeśli nie działa, skonfiguruj pilota, wprowadzając ręcznie numer modelu.

## USTAWIENIA

Po pierwszym włączeniu telewizora wyświetlane jest okno dialogowe ustawień wstępnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces konfiguracji wstępnej, obejmujący: wybór języka menu, wyszukiwanie kanałów, łączenie z siecią itd. Na każdym etapie dokonaj wyboru lub pomiń dany etap. Użytkownicy mogą wykonać tę procedurę ręcznie w późniejszym czasie, korzystając z menu Menu ekranowe > **System** > **Ustawienia**.

🔧 Jeżeli przed rozpoczęciem instalacji do gniazda **HDMI1** zostanie podłączone jakiekolwiek urządzenie, opcja **Źródło kanału** zostanie automatycznie zmieniona na **Dekoder**.

🔧 Jeżeli użytkownik nie chce wybrać opcji **Dekoder**, należy wybrać **Antena**.

### Zmiana hasła

Menu ekranowe > **System** > **Zmień kod PIN**

#### Zmiana hasła telewizora.

1. Uruchom funkcję **Zmień kod PIN** i wprowadź bieżące hasło w polu hasła. Domyślne hasło to: „0-0-0-0”.
  2. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, wprowadzając ponownie. Hasło zostało zmienione.
- 🔧 Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, w celu wyzerowania kodu PIN do wartości „0-0-0-0”, naciśnij przyciski na pilocie w następującej kolejności:
- Pilot standardowy:** w trybie gotowości: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Włączone)
- Pilot Smart Touch Control:** po włączeniu telewizora: **MUTE** → Głośniej → **RETURN** → Ciszej → **RETURN** → Głośniej → **RETURN**

## Przełączanie źródeł wideo

Do przełączania urządzeń podłączonych do telewizora służy przycisk **SOURCE**.

Na przykład, aby przełączyć telewizor na odbiór sygnału z konsoli do gier podłączonej do drugiego złącza HDMI, naciśnij przycisk **SOURCE**. Z listy **Źródło** wybierz opcję **HDMI2**. Nazwy złączy mogą się różnić w zależności od produktu. Wybierz przycisk **Narz.** w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Na liście prezentowane są podłączone do telewizora urządzenia zewnętrzne zgodne z systemem Anynet+.

✎ Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy dla opcji **Anynet+ (HDMI-CEC)** wybrano ustawienie **Włączone**.

- **Edytuj nazwę**

Można zmienić nazwy urządzeń podłączonych do telewizora w celu ułatwienia identyfikacji urządzeń zewnętrznych.

Po podłączeniu komputera do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **PC**.

Po podłączeniu komputera do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI-na-DVI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **DVI PC**.

Po podłączeniu urządzenia audio-wideo do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI-na-DVI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **Urządzenia DVI**.

- **Informacje**

Wyświetlanie szczegółowych informacji o podłączonych urządzeniach.

- **Usuń USB**

Umożliwia bezpieczne usunięcie urządzeń USB z listy. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano urządzenie USB.

- **Konfiguracja uniw. pilota**


Aby dodać nowe urządzenie zewnętrzne, którym będzie można sterować za pomocą pilota Smart Touch Control, naciśnij przycisk **SOURCE** i w górnym prawym rogu ekranu wybierz opcję **Konfiguracja uniw. pilota**.

Za pomocą pilota uniwersalnego można sterować podłączonymi do telewizora urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak dekodery, odtwarzacze Blu-ray oraz amplifony AV.

## Podłączanie do gniazda COMMON INTERFACE (gniazdo telewizora na karty)

✎ Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć adapter kart CI.

### Podłączanie adaptera kart CI

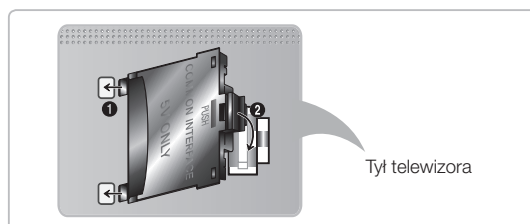

Podłącz adapter w sposób przedstawiony poniżej.

✎ Aby zainstalować adapter kart CI, zdejmij naklejkę przyklejoną do telewizora.

Aby podłączyć adapter kart CI, wykonaj poniższe czynności.


✎ Zaleca się podłączenie adaptera przed instalacją wspornika lub włożeniem karty „CI lub CI+”.

1. Włóż adapter kart CI do dwóch otworów w urządzeniu ❶.  
✎ Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu telewizora obok gniazda **COMMON INTERFACE**.
2. Włóż adapter kart CI do portu **COMMON INTERFACE** w urządzeniu ❷.
3. Włóż kartę „CI” lub „CI+”.



Zaleca się włożenie karty CI przed zamocowaniem telewizora na ścianie. Wykonanie tej czynności w późniejszym czasie może być utrudnione. Kartę należy włożyć po przymocowaniu adaptera kart CI do telewizora. Przymocowanie jest utrudnione w przypadku wcześniejszego włożenia karty.

### Korzystanie z karty „CI lub CI+”

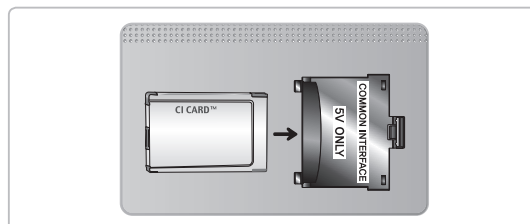


- Jeśli karta „CI lub CI+” nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Sygnał zakodowany”.
- Przez około 2-3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty „CI lub CI+”, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.

- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.


#### UWAGA


- Kartę CI lub CI+ należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej.
- Kartę „CI lub CI+” należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
- Włóż kartę „CI lub CI+” zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
- Umieszczenie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
- Karta „CI lub CI+” nie jest dostępna w niektórych krajach, informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.
- W przypadku problemów należy skontaktować się z usługodawcą.
- Włóż kartę „CI lub CI+”, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. Obraz będzie zakłócony lub niewidoczny.

## Gniazdo urządzenia Evolution Kit (do nabycia osobno)

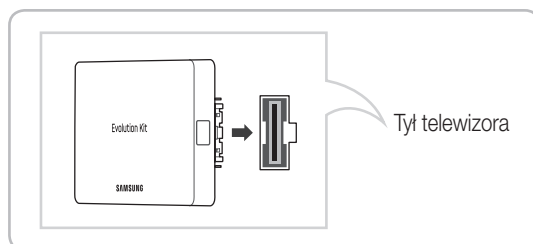

Podłączenie urządzenia Evolution Kit do telewizora Samsung pozwala zmodernizować sprzęt i uaktualnić oprogramowanie bez konieczności zakupu nowego telewizora. Dzięki urządzeniu Evolution Kit telewizor może zawsze mieć najnowsze funkcje i usługi oferowane przez firmę Samsung Electronics.

-  Urządzenie Evolution Kit jest sprzedawane osobno. Po zakupie urządzenia Evolution Kit wprowadzonego na rynek w 2014 roku lub później użytkownik może uaktualnić oprogramowanie telewizora do wersji zgodnej z wersją oprogramowania urządzenia Evolution Kit. Jednakże dostępność urządzenia Evolution Kit zależy od produktu.

-  Kolor i wzornictwo urządzenia Evolution Kit może się różnić w zależności od modelu.





## Wyświetlanie instrukcji e-Manual

Zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach telewizora. Niniejszy telewizor wyposażono w elektroniczną wersję instrukcji obsługi. Aby się z nią zapoznać, należy skorzystać następujących metod:

- Otwórz menu **Pomoc techniczna** i wybierz opcję **Instrukcja e-Manual (rozwiąz. problemów)**.
- Naciśnij przycisk **E-MANUAL** na standardowym pilocie.
- Naciśnij przycisk **MORE** na pilocie Smart Touch Control, aby wyświetlić przyciski sterujące na ekranie. Szybko przesuwaj palcem po tabliczce dotykowej, aż do wyświetlenia opcji **e-Manual** w celu jej wybrania.
-  Niebieska czcionka oznacza opcje lub elementy menu ekranowego telewizora, a czcionka jasnoniebieska — przyciski pilota.
-  Wersja instrukcji obsługi przeznaczona do wydruku jest także dostępna na stronie [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Przewijanie strony

Aby przewinąć stronę, należy wykorzystać jedną z następujących metod:

- Naciśnij przycisk  lub  na pasku przewijania przy prawej krawędzi ekranu.
- Przeciągnij palcem w górę lub w dół po linii przy lewej lub prawej krawędzi tabliczki dotykowej.
- Przenieś fokus (zaznaczenie) na przycisk  lub  przy prawej krawędzi ekranu, przeciągnij palcem w górę lub w dół na tabliczce dotykowej.



## Używanie górnych ikon

Do nawigacji między stronami można użyć ikon **Wstecz**, **Dalej** i **Otwarta strona** znajdujących się w górnej lewej części ekranu. Ikony te są aktywne po przejściu dwóch lub więcej stron.



## Powrót do strony głównej

Aby wrócić do strony głównej, naciśnij przycisk  lub wybierz ikonę  w prawym górnym rogu ekranu.

## Przeszukiwanie indeksu

Naciśnij przycisk  lub wybierz ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić indeks. Wybierz wyrażenie, aby wyświetlić stronę, zawierającą to wyrażenie.


## Przeszukiwanie stron


Naciśnij przycisk  lub wybierz ikonę  w górnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do ekranu wyszukiwania. Wpisz wyszukiwany zwrot i wybierz przycisk **Gotowe**. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby przejść do odpowiedniej strony.

## Zamykanie instrukcji e-Manual

Aby zamknąć instrukcję e-Manual, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RETURN** lub w prawym górnym rogu ekranu wybierz ikonę , albo naciśnij przycisk **EXIT**.

## Przechodzenie do pozycji menu

Aby przejść bezpośrednio do pozycji menu opisanej w bieżącej części, wybierz opcję . Istnieje możliwość przejścia bezpośrednio od opcji menu do odpowiedniej części dokumentu e-Manual. Aby zapoznać się z tematem instrukcji e-Manual dotyczącym określonej funkcji menu ekranowego, naciśnij przycisk **E-MANUAL** na panelu pilota wirtualnego lub na zwykłym pilocie w celu wczytania odpowiedniej strony instrukcji e-Manual.

 Funkcja ta jest zależna od menu i może być niedostępna.

## Aktualizacja instrukcji e-Manual

Otwórz usługę **Smart Hub**, wybierz opcję **Aplikacje**, a następnie **Inne Aplikacje**. Instrukcję e-Manual można zaktualizować w taki sam sposób, jak aplikację.


Na ekranie **Inne Aplikacje** wybierz pozycję **Aktualiz. aplik.**, a następnie wybierz e-Manual z listy. Rozpocznie się aktualizacja dokumentu e-Manual do najnowszej wersji. Jednakże pozycja **Aktualiz. aplik.** pojawia się na ekranie, wyłącznie gdy wymagana jest aktualizacja.

# Podłączanie do sieci

Podłączenie telewizora Smart TV do sieci pozwala na dostęp do usług internetowych, takich jak Smart Hub, jak również na aktualizowanie oprogramowania.

## Połączenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor można połączyć z Internetem, używając standardowego routera lub modemu.

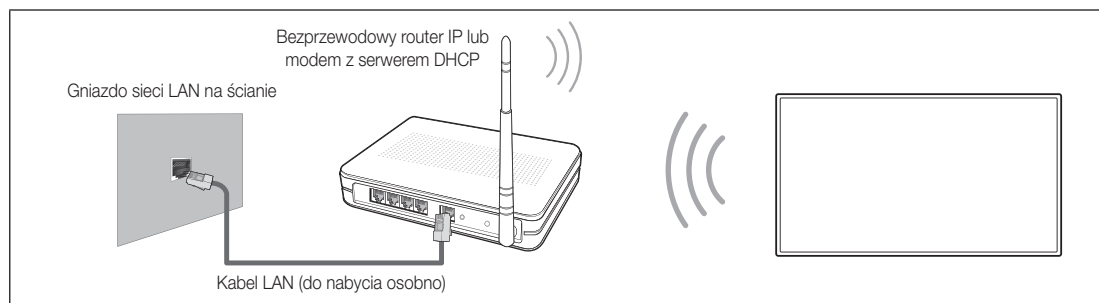

## Uwagi dotyczące sieci bezprzewodowych

- Ten telewizor Smart TV obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g i n. Firma Samsung zaleca używanie protokołu IEEE 802.11n. W innym przypadku filmy przesyłane za pomocą połączenia sieciowego mogą nie być odtwarzane płynnie.
- Aby móc użyć sieci bezprzewodowej, telewizor musi być podłączony do routera lub modemu bezprzewodowego. Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół DHCP, telewizor można połączyć z siecią bezprzewodową zarówno za pomocą statycznego adresu IP, jak i protokołu DHCP.
- Należy wybrać dla routera bezprzewodowego aktualnie nieużywany kanał. Wybranie kanału zajętego przez inne urządzenie może spowodować zakłócenia i błędy komunikacji.
- Większość sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczeń. Aby go włączyć, trzeba utworzyć klucz zabezpieczeń składający się z cyfr i innych znaków. Taki klucz zabezpieczeń należy podać w celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową.

## Protokoły zabezpieczeń sieciowych

Telewizor obsługuje tylko następujące protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i nie ma możliwości połączenia się z routerami bezprzewodowymi bez certyfikacji:




- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

W przypadku ustawienia w routerze bezprzewodowym trybu wysokiej przepustowości (Greenfield) 802.11n i typu szyfrowania WEP lub TKIP telewizor Samsung Smart TV nie będzie obsługiwać połączenia w nowym standardzie Wi-Fi.

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy użyciu kodu PIN (Personal Identification Number). Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

## Połączenie sieciowe — przewodowe

W zależności od konfiguracji sieci istnieją trzy główne sposoby podłączania telewizora do sieci za pomocą kabla. Zostały one przedstawione poniżej:

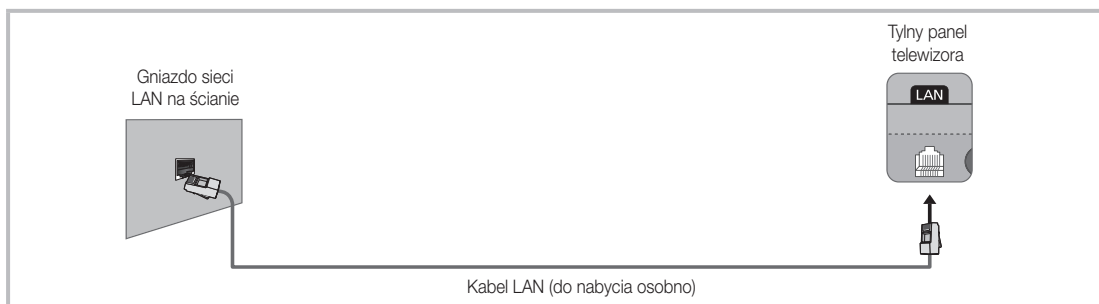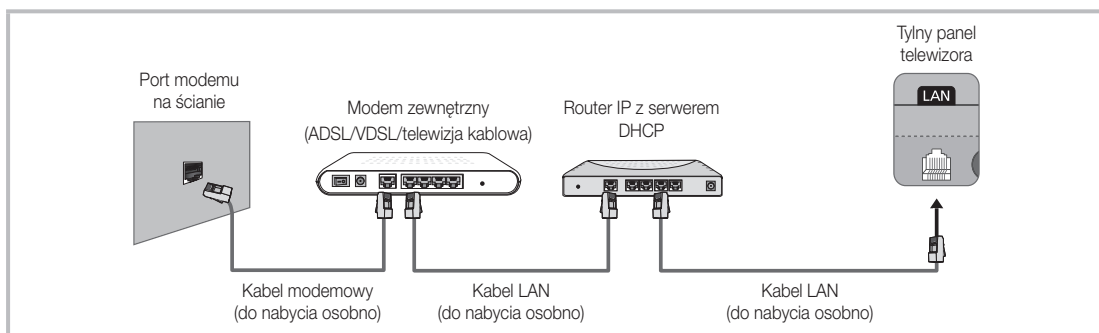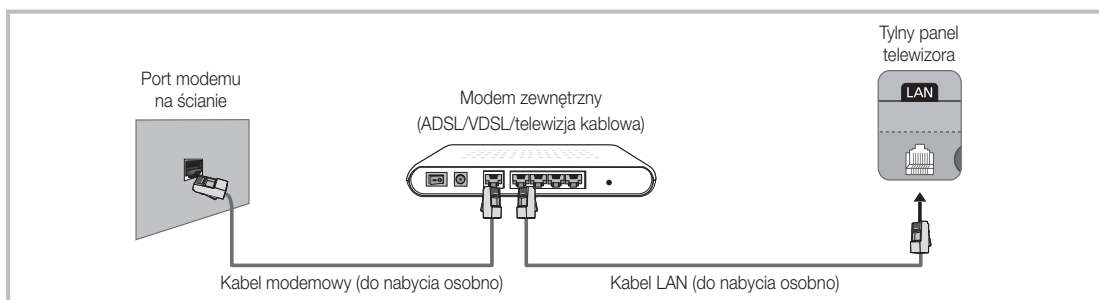

- 🔧 Telewizor nie obsługuje sieci o prędkości mniejszej lub równej 10 Mb/s.
- 🔧 Wykonaj połączenie przy użyciu kabla Cat 7.


# Aktywne okulary 3D

## Funkcje

Okulary 3D SSG-5100GB firmy Samsung umożliwiają oglądanie trójwymiarowych obrazów na ekranie telewizora 3D. Okulary 3D firmy Samsung komunikują się z telewizorami 3D firmy Samsung w paśmie radiowym o częstotliwości 2,4 GHz.

- Okulary Samsung 3D są kompatybilne wyłącznie z telewizorami Samsung 3D serii D, E i F wyprodukowanymi w latach 2011, 2012 i 2013. Tych okularów 3D nie można łączyć z innymi urządzeniami Bluetooth.

## Części

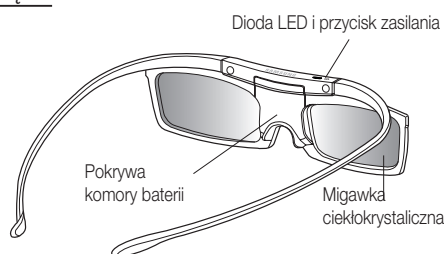


Szczegółowe informacje na temat montowania nauszników okularów i parowania okularów z telewizorem można znaleźć w oddzielnej instrukcji okularów 3D.

## Wymiana baterii

Jeśli czerwona dioda LED miga co dwie sekundy, należy wymienić baterię na nową.

- Strona baterii oznaczona znakiem „+” powinna znajdować się w miejscu oznaczonym tym samym znakiem w komorze baterii.
- Aby sprawdzić pozostałą energię baterii, należy zapoznać się z częścią niniejszej instrukcji dotyczącą parowania.

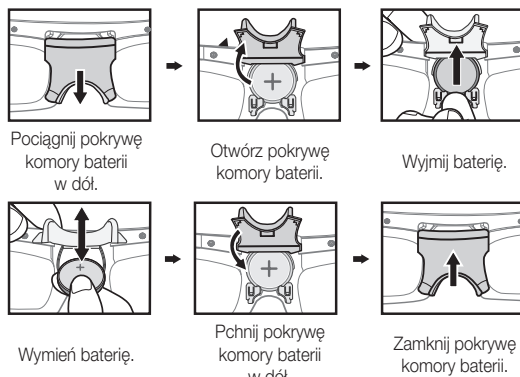


## Parowanie aktywnych okularów 3D

- Co to jest parowanie? Parowanie to proces łączenia okularów 3D i telewizora 3D w celu umożliwienia wymiany danych.
- Pamiętaj, aby w trakcie parowania odległość między telewizorem Samsung i okularami 3D nie przekraczała 49,53 cm.

### • Włączanie okularów

Naciśnij krótko przycisk zasilania. Zielona dioda LED zaświeci się na 3 sekundy. (Przed założeniem okularów upewnij się, że tryb 3D jest włączony w telewizorze).

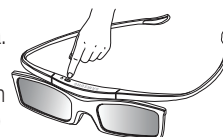


### • Wyłączanie okularów

Naciśnij krótko przycisk zasilania. Czerwona dioda LED zaświeci się na 3 sekundy.

### • Przeprowadzanie procesu parowania

Włącz telewizor i poczekaj na jego pełną gotowość do pracy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na okularach. Diody LED będą na zmianę mrugać na zielono i czerwono przez 2 sekundy.

### • Zakres działania

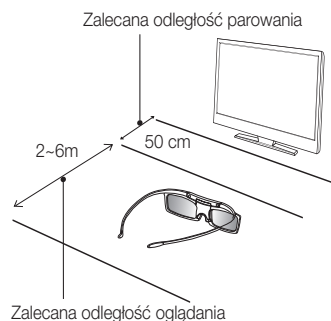

Zalecana odległość oglądania	2~6 m
Zalecana odległość parowania	50 cm lub mniej

- Po sparowaniu okularów 3D na ekranie telewizora wyświetli się informacja o poziomie naładowania baterii (funkcja ta dostępna jest wyłącznie w telewizorach Samsung 3D serii F i okularach 3D dostępnych w sprzedaży od roku 2013).
- Dalsze próby parowania okularów i telewizora spowodują znaczne obniżenie napięcia baterii. Zostanie ono jednak przywrócone w pewnym stopniu po około minucie.

✎ Maksymalna odległość robocza zależy od obecności przeszkód (osób, przedmiotów metalowych, ścian itp.) między okularami i telewizorem oraz od natężenia sygnału Bluetooth.

✎ Nieużywane okulary 3D należy wyłączyć. Pozostawienie okularów 3D włączonych powoduje skrócenie okresu żywotności baterii.

### Etapy parowania

1. Włącz telewizor, następnie umieść okulary w odległości maksymalnie 50 cm od telewizora.
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania na okularach 3D. Okulary 3D zostaną włączone i rozpocznie się parowanie.
3. Po pomyślnym zakończeniu parowania na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Okulary 3D są podłączone do telewizora”.
  - Jeśli parowanie nie powiedzie się, okulary 3D wyłączą się.
  - Jeśli pierwsza próba parowania nie powiedzie się, wyłącz i włącz telewizor, a następnie wykonaj ponownie krok 2.
  - Jak ponownie wykonać parowanie: przytrzymaj

przycisk zasilania na okularach 3D wciśnięty przez ponad sekundę.

### Ponowne parowanie może być potrzebne w następujących sytuacjach:

- Okulary 3D nie działają nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, zwłaszcza po naprawie telewizora 3D.
- Przy odtwarzaniu treści 3D w innym modelu telewizora 3D firmy Samsung, należącym do serii D, E lub F i wprowadzonym na rynek w latach 2011–2013. Należy sparować okulary z drugim telewizorem.

### Oglądanie filmów 3D

Niektóre tryby 3D mogą nie być dostępne. Zależy to od formatu obrazu źródłowego.

Aby oglądać obraz trójwymiarowy, załóż aktywne okulary 3D i naciśnij na nich przycisk zasilania.

1. Przejdź do ekranu 3D. (**Obraz > 3D**)
2. Wybierz tryb 3D. Zostanie wyświetlony ekran Tryb 3D.
3. Wybierz ustawienie opcji Tryb 3D dla obrazu, który chcesz oglądać.

### Rozwiązywanie problemów

Problem	Proponowane rozwiązania
Okulary 3D nie działają.	Wymień baterię. Okulary 3D powinny się znajdować w pobliżu telewizora. Upewnij się, że odległość między telewizorem a okularami 3D nie przekracza 6 m w linii prostej. Sprawdź ustawienia funkcji obrazu trójwymiarowego w telewizorze.
Dioda LED ciągle miga	Bateria jest rozładowana. Wymień baterię.

### Dane techniczne (numer modelu: SSG-5100GB)

Optyka	Migawki	Ciekłokrystaliczne		Transmitancja	36±2%
	Zalecany zasięg pracy	2-6 m		Częstotliwość pola	120 pól/s
Ciężar	Okulary	21,5 g (z baterią: 24,0±0,5 g/0,85 ± 0,018 uncji )			
Zasilanie	Okulary	Jedna bateria litowo-manganowa 3 V (CR2025)			
Pobór mocy	Okulary	0,85 mA (średni)			
	Bateria	Typ	165 mAh, 3 V (CR2025)		
		Czas pracy	150 godzin		
Warunki pracy	Temperatura robocza	Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F)			
	Temperatura przechowywania	Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F)			

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie w celu poprawy działania urządzenia, bez uprzedniego powiadomienia.

✎ Czas nieprzerwanego działania może różnić się w zależności od środowiska komunikacji bezprzewodowej i warunków korzystania.

### Zalecenie — dotyczy wyłącznie UE



Firma Samsung Electronics zaświadcza niniejszym, że ten Aktywne okulary 3D jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi zapisami dyrektywy 1999/5/WE. Urządzenie można używać we wszystkich państwach UE.



## Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie:

- **zdiagnozować** telewizor,
- **wyregulować ustawienia telewizora** za użytkownika,
- **zresetować telewizor** (przywrócić ustawienia fabryczne),
- zainstalować zalecane **aktualizacje oprogramowania sprzętowego**.

### Jak to działa?

Zlecenie zdalnego serwisu telewizora serwisantowi firmy Samsung jest dość proste:



1. Zadzwoń do Centrum obsługi klientów firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.



2. Otwórz menu w telewizorze i przejdź do sekcji **Pomoc techniczna**.






3. Wybierz opcję Zarządzanie zdalne i **podaj kod PIN** przedstawicielowi serwisu.






4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas **zdalny dostęp do telewizora**. To wszystko!

## Montaż menedżera kabli

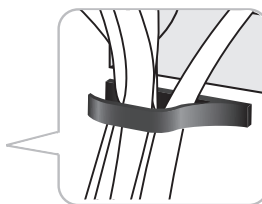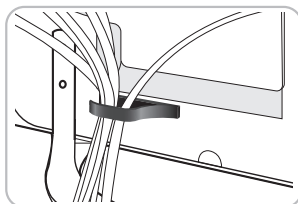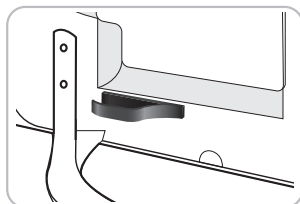

## Montaż uchwytu Osłona zasilania

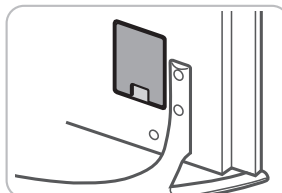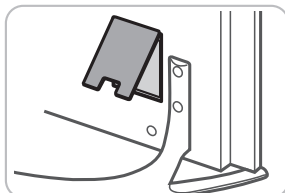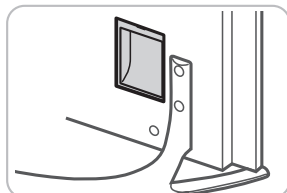









## Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat telewizora należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, prosimy o wejście na stronę „www.samsung.com” i kliknięcie łącza Wsparcie lub o kontakt z telefonicznym centrum obsługi klientów (szczegóły na ostatniej stronie).

Problemy	Rozwiązania i objaśnienia
Telewizor nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego.</li> <li>Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest sprawne.</li> <li>Naciśnij przycisk  na telewizorze, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota zdalnego sterowania. Jeśli telewizor włączy się, przejdź poniżej do części „Pilot zdalnego sterowania nie działa”.</li> </ul>
Nie widać obrazu/filmu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź połączenia kabli. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych.</li> <li>Ustaw wyjścia wideo w urządzeniu zewnętrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu DVD, Blu-ray itp.), tak aby były zgodne z wejściami telewizora. Na przykład jeśli wyjściem zewnętrznego urządzenia jest HDMI, należy podłączyć to urządzenie do wejścia HDMI w telewizorze.</li> <li>Sprawdź, czy podłączone urządzenia są włączone.</li> <li>Sprawdź, czy wybrane jest odpowiednie źródło sygnału wejściowego.</li> <li>Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego kabla zasilającego.</li> </ul>
Pilot nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymień baterie w pilocie. Upewnij się, że baterie włożone są zgodnie z ich biegunami (+/-).</li> <li>Oczyść okienko transmisyjne czujnika znajdującego się w górnej części pilota.</li> <li>Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5–2 m.</li> </ul>
Pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej nie włącza telewizora ani nie reguluje jego głośności.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaprogramuj pilota zestawu/dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera.</li> </ul>

-  Panel TFT LED wykorzystuje ekran składający się z subpikseli, których wytworzenie wymaga bardzo skomplikowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
-  Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony Samsung przy użyciu pamięci USB (Samsung.com > Wsparcie > Pobieranie) pozwoli zapewnić optymalne działanie telewizora.
-  Niektóre z powyższych zdjęć i wymienionych funkcji dotyczą tylko konkretnych modeli.

## Montowanie telewizora na ścianie za pomocą zestawu montażowego (opcjonalnego)



### Montaż na ścianie lub suficie

Produkt należy instalować na ścianie wyłącznie w sposób zalecany przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu, produkt może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych i uszkodzenie produktu.


### Instalowanie zestawu do montażu naściennego

Elementy zestawu montażowego (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie telewizora na ścianie przy użyciu wspornika zaleca się zlecić technikowi. Nie zaleca się wykonywania tej czynności samodzielnie. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu wspornika naściennego.




## Przygotowania przed instalacją wspornika

### Przypadek A. Instalacja wspornika ściennego firmy Samsung

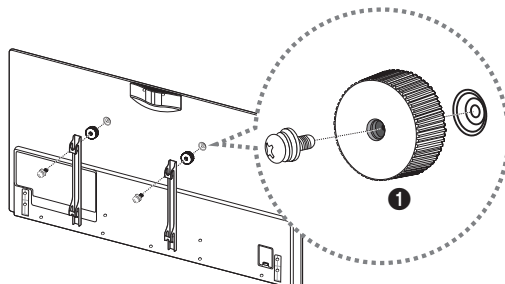

### Przypadek B. Instalacja wspornika ściennego innego producenta

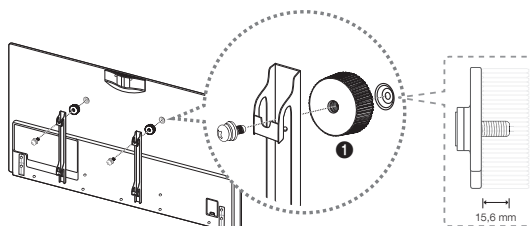

Aby zainstalować uchwyt ścienny, użyj ściennego adaptera montażowego ❶.


## Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

🔧 Zestaw do montażu ściennego jest sprzedawany oddzielnie. Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych elementach i materiałach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na suficie lub pochylej ścianie może doprowadzić do upadku urządzenia i skutkować obrażeniami ciała.

### 🔧 UWAGA

- W poniższej tabeli przedstawiono standardowe rozmiary zestawów do montażu ściennego.
- W przypadku zakupu zestawu do montażu ściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.
- Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA dla wkrętów.
- Nie należy używać wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Za długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.
- W przypadku wsporników ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może różnić się w zależności od ich parametrów.
- Nie dokręcać wkrętów zbyt mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających w jego pobliżu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
- Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15 stopni.


Rodzina produktów	Cale	Spec. VESA (A * B)	Standardowy wkręt	Liczba
Telewizory LED	40 - 46	200 x 200	M8	4
	55 - 75	400 x 400		

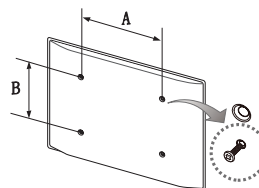


Nie należy instalować zestawu do montażu ściennego, gdy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

## Przechowywanie i konserwacja

- ✎ Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.
- ✎ Obudowa i ekran mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.

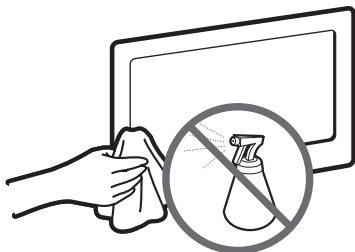

Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

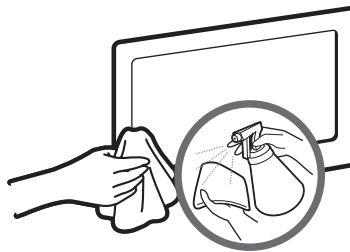

Produkt należy czyścić miękką szmatką zwilżoną niewielką ilością wody. Nie wolno używać łatwopalnych substancji (benzyny lub rozpuszczalników) ani środków czyszczących.


Polski

## Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora


Podczas instalowania telewizora należy zachować co najmniej 10-centymetrowy odstęp pomiędzy telewizorem a innymi powierzchniami (takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.

- ✎ Instalując telewizor przy użyciu podstawy lub wspornika ściennego, zdecydowanie zalecamy używanie wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics.
- Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane upadkiem produktu.

Instalacja na podstawie.

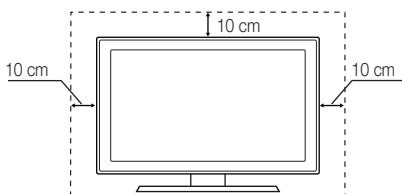

Instalacja na wsporniku ściennym.

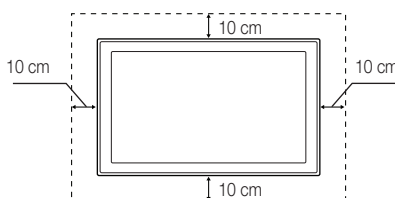

### Inne ostrzeżenia

- ✎ Rzeczywisty wygląd niektórych modeli telewizora może odbiegać od ilustracji zawartych w niniejszej instrukcji.
- ✎ Dotykając telewizora, należy zachować ostrożność. Niektóre jego elementy mogą być gorące.

## Czujnik Eco a jasność ekranu



Czujnik Eco mierzy jasność otoczenia i automatycznie dostosowuje do niej jasność telewizora. Dzięki temu zużycie energii telewizora zmniejsza się. W zależności od natężenia światła ekran telewizora automatycznie rozjaśnia się lub przyciemnia. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do opcji Menu ekranowe > **System** > **Rozwiązanie Eco** > **Czujnik Eco**



**Czujnika nie można niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.**


1. **Czujnik Eco:** funkcja oszczędzania energii, dzięki której jasność telewizora jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia za pomocą czujnika oświetlenia.
2. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Czujnik Eco**, przejdź do menu Menu ekranowe > **System** > **Rozwiązanie Eco** > **Czujnik Eco** i wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.
3. Środki ostrożności Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji **Czujnik Eco**.

## Zapobieganie przewróceniu — mocowanie telewizora do ściany



**PRZESTROGA:** w wyniku szarpania, pchania lub wspinania się na telewizor urządzenie może spaść. W szczególności należy dopilnować, aby dzieci nie uwieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować i zabezpieczyć telewizor, można kupić i zamontować dodatkowe urządzenie zapobiegające upadkowi, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

### Instalacja uchwytu telewizora:

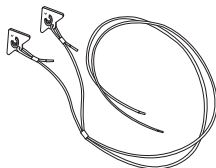

Uchwyt telewizora




Uchwyt




Wkręt (M8 X L28) 2 szt.

## Instalacja uchwytu telewizora:


1. Przykręć dostępne przejściówki wspornika z tyłu telewizora.

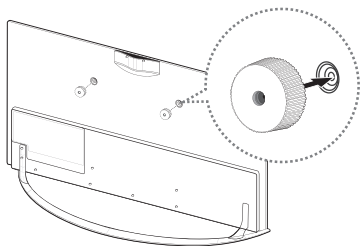


2. Wsuń wkręt w otwór środkowy uchwytu telewizora, jak pokazano na ilustracji.

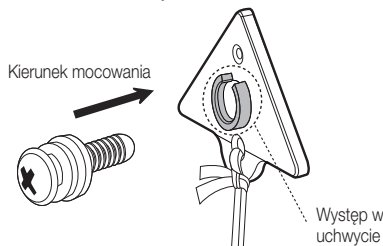

3. Przykręć uchwyty telewizora do przejściówek wspornika, jak pokazano na ilustracji.

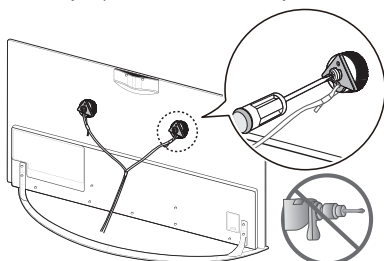


4. Przytwierdź uchwyt do szafki za pomocą wkrętu do drewna.

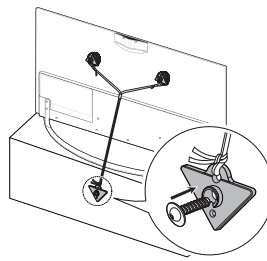

- Użyj wkrętu M5 x L35 lub większego.
- Linka uchwytu powinna odgałęziać się pośrodku linki uchwytu telewizora i być naciągnięta.

5. Jeśli mocujesz uchwyt do ściany, wykonaj to w sposób opisany w punkcie 4. Pamiętaj, aby wypośrodkować i naciągnąć linkę uchwytu. Zamocuj uchwyt w taki sposób, aby linka przebiegała równolegle do podłoża lub była skierowana w dół.
  - Mocując uchwyt do ściany, użyj zakotwiczenia odpowiedniego dla danego materiału ściany. Jeśli to możliwe, wkręć wkręt w kołek (zalecane).

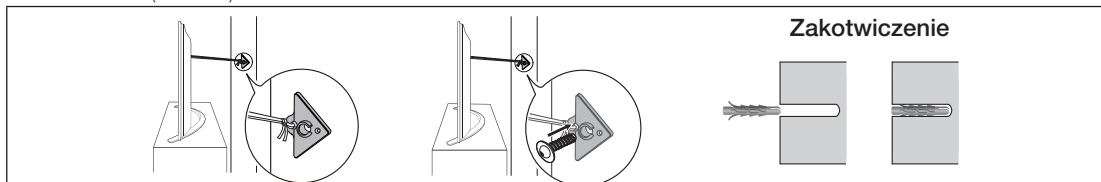

- Zamocuj telewizor blisko ściany, aby nie spadł.
  - Podczas mocowania linki uchwytu telewizora do ściany, ze względów bezpieczeństwa przywiąż ją równolegle do podłoża lub pod lekkim kątem w dół.
  - Od czasu do czasu sprawdzaj linkę, by mieć pewność, że jest dobrze zamocowana.
  - Przed przeniesieniem telewizora najpierw odczep linkę.
6. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z zawodowym monterem.

### WAŻNE INFORMACJE.

Jeśli telewizor nie będzie zamontowany w stabilnym miejscu, może spaść i spowodować poważne obrażenia. Aby zapobiec obrażeniom, zwłaszcza u dzieci, należy zastosować poniższe, proste środki ostrożności:

- Używaj szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar telewizora.
- Zwróć uwagę, aby telewizor nie wystawał poza krawędź mebla.
- Nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nie stawiaj telewizora na tkaninie lub podobnym materiale przykrywającym mebel.
- Poucz dzieci, że nie wolno wspinać się na mebel, aby dosięgnąć telewizora bądź jego przycisków, gdyż jest to bardzo niebezpieczne.

## Dane techniczne – telewizor

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080		
Uwagi dotyczące warunków pracy	od 10 °C do 40 °C (od 50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondensacji od -20 °C do 45 °C (od -4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondensacji		
Temperatura robocza			
Wilgotność w miejscu pracy			
Temperatura w miejscu przechowywania			
Wilgotność w miejscu przechowywania			
Obrót na podstawie (w lewo i w prawo)	0°		
Nazwa modelu	UE40F8000	UE46F8000	
Rozmiar ekranu (przekątna)	40 cale	46 cale	
Dźwięk (wyjście)	40 W (10x2, głośnik niskotonowy 10x2)		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Korpus			
Z podstawą			
Waga	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg
Bez podstawy			
Z podstawą			
Nazwa modelu	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Rozmiar ekranu (przekątna)	55 cale	65 cale	75 cale
Dźwięk (wyjście)	40 W (10x2, głośnik niskotonowy 10x2)		60 W (15x2, głośnik niskotonowy 15x2)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm		1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm
Korpus			
Z podstawą			1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Waga	16,8 kg 18,3 kg		24,6 kg 26,9 kg
Bez podstawy			
Z podstawą			35,9 kg 42,7 kg

- 🔧 Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- 🔧 Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- 🔧 Typowe zużycie energii jest mierzone zgodnie z normą IEC 62087 wyd. 2

### Tryb czuwania

Aby zmniejszyć pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilania, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas.

### Zalecenie – dotyczy wyłącznie UE



- Firma Samsung Electronics zaświadcza niniejszym, że ten telewizor LED jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi zapisami dyrektywy 1999/5/WE.
- Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.samsung.com>. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Znajdź swój produkt i wprowadzić nazwę modelu.
- Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Urządzenie można używać we wszystkich państwach UE.

## Licencje



### Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów

Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np. plików JPEG) lub ich elementów (np. logo programu telewizyjnego, dolny pasek z notowaniami giełdowymi lub aktualnościami), programów w formacie panoramicznym czy obrazów w formacie 4:3. Ciągłe wyświetlanie nieruchomych obrazów może spowodować efekt „wypalenia” ekranu LED, który wpływa niekorzystnie na jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- Nie wolno wyświetlać jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
- Każdy obraz należy zawsze najpierw spróbować wyświetlić na pełnym ekranie. Aby optymalnie ustawić obraz, należy użyć menu ustawiania formatu obrazu.
- Obniżenie poziomu jasności i kontrastu pozwala ograniczyć występowanie odbić obrazu.
- Należy używać wszystkich funkcji telewizora służących ograniczeniu efektu utrwalania obrazu i „wypalenia” ekranu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z instrukcją e-Manual.

# Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

**SAMSUNG**

## Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

(Διαβάστε την κατάλληλη ενότητα που αντιστοιχεί στα διακριτικά του προϊόντος Samsung προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν).

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο σας ενημερώνει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

- Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο περίβλημα και το πίσω ή το κάτω μέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξερισμό. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία αυτής της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, δεν πρέπει να φράζετε ή να καλύπτετε αυτές τις υποδοχές και τα ανοίγματα.
  - Μην καλύπτετε αυτή τη συσκευή σε στενό χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός αν παρέχεται σωστός εξερισμός.
  - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή επάνω σε καλοριφέρ ή θερμαντική αντίσταση ή σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
  - Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτή τη συσκευή, καθώς μπορεί προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή και μην τη τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ.). Αν αυτή η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε.
- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών με σεβασμό στο περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από τη χωρητικότητά τους, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Τα καλώδια παροχής ρεύματος θα πρέπει να δρομολογούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να τα πατήσει ή να τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο επάνω τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο βύσμα, το τροφοδοτικό και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Για να προστατέψετε αυτή τη συσκευή από καταιγίδες με κεραυνούς ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε την την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών και διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του τροφοδοτικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσδιορισμός τάσης του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοικτά σημεία αυτής της συσκευής. Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
- Φροντίστε να ωθήσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να τοποθετηθεί καλά. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το φως από την πρίζα, φροντίστε να συγκρατείτε το φως. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - συγκεκριμένα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύει οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις.
- Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αν η τηλεόραση πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αν πρόκειται ναλείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά αν θα αφήσετε μόνο στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες).
  - Η συσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πολλή σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμια, σταθμούς τρένων κλπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φως και πρίζα.
  - Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας Ι).
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φως από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν.
- Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρία κλπ.) σε έναν χώρο που είναι ασφαλής από τα παιδιά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή σημεία, όπως ένα ράφι που κουνιέται, ένα κεκλιμένο δάπεδο ή ένα σημείο που είναι εκτεθειμένο σε κραδασμούς.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην το χτυπάτε. Αν το προϊόν υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα ή να σβήσει τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάσιμο ή πιτσόλισμα από υγρά.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.








Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι γλώσσες των χωρών της ομοσπονδίας CIS (Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά) δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το προϊόν, επειδή κατασκευάζεται για πελάτες στις χώρες της Ε.Ε.

## Δυνατότητες της νέας σας τηλεόρασης

- **3D:** Αυτό το νέο χαρακτηριστικό σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε τρισδιάστατο περιεχόμενο.
- **SMART HUB:**

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει το Smart Hub, ένα ψυχαγωγικό και οικογενειακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων. Με το Smart Hub, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, να πραγματοποιήσουν λήψη εφαρμογών, καθώς και να κρατήσουν επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης.

 Πατήστε για να εκκινήσετε το Smart Hub. Επιλέξτε μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

**Social:** Παρακολουθήστε τα τελευταία βίντεο του YouTube και τις δημοσιεύσεις βίντεο των φίλων σας στο Facebook και το Twitter. Μπορείτε επίσης να κάνετε βιντεοκλήσεις σε φίλους, χρησιμοποιώντας την κάμερα τηλεόρασης.

**Εφαρμογές:** Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών όπως τα Web Browser.

**H TV μου:** Ελέγξτε ένα κατάλογο προγραμμάτων που προβάλλονται και έχουν προγραμματιστεί για προβολή. (Ανάλογα με τη χώρα)

**Ταινίες και εκπομπές:** Αγοράστε και παρακολουθήστε ταινίες και σειρές χωρίς μια ξεχωριστή εξωτερική συσκευή. (Ανάλογα με τη χώρα)

**Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική:** Αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung.
- **e-Manual:** Παρέχει ένα λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης επί της οθόνης που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας. (σελίδα 13)
- **Αλληλεπίδραση με τη λειτουργία SMART:** Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να προσπελαύνετε και να ελέγχετε επιλογές μενού και λειτουργίες χρησιμοποιώντας κινήσεις.
- **Διαχ. συσκευών:** Χρησιμοποιήστε τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης μέσω πληκτρολογίου και πομπικού USB ή Bluetooth.
- **MHL & Κατοπτρισμός οθόνης:** Προβολή των οθονών φορητών συσκευών στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση.



### Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει για τις χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλευούνται είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.



### Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει για τις χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική επίστρωση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.


Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

## Πρόσθετα εξαρτήματα

- Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασής σας. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
- Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα καλώδια που δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της συσκευασίας μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν τυχόν αξεσουάρ κρυμμένα πίσω από υλικά της συσκευασίας καθώς ανοίξατε το κουτί.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

- Χειριστήριο Smart Touch Control & μπαταρίες (AAA x 2)
- Τηλεχειριστήριο & μπαταρίες (AAA x 2)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς
- Καλώδιο ρεύματος
- Γυαλιά 3D Active Samsung
- Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)



Προσαρμογέας Scart




Καλώδιο προέκτασης υπέρυθρων



Προσαρμογέας AV



Προσαρμογέας εξαρτημάτων



Προσαρμογέας κάρτας CI Card




Κάλυμμα παροχής



Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο x 2



Κιτ βάσης τηλεόρασης




Συσκευή διαχείρισης καλωδίων

- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που
  - (α) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
  - (β) προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.



**Προειδοποίηση:** Οι οθόνες ενδέχεται να υποστούν ζημιά λόγω άμεσης πίεσης όταν γίνεται λανθασμένος χειρισμός. Σας συνιστούμε να ανασηκώνετε την τηλεόραση από τα άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.



Ασύρματο πληκτρολόγιο (πωλείται ξεχωριστά)

# Χρήση του χειριστηρίου Smart Touch Control

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο (MIC) για να δώσετε εντολές της λειτουργίας **Φωνητική αναγνώριση**. Απλά πατήστε το κουμπί **VOICE**.

**Φωνητική αναγνώριση** : Η λειτουργία αυτή μπορεί να επηρεαστεί από την ασαφή προφορά, την ένταση φωνής ή το θόρυβο περιβάλλοντος.



Ελληνικά

## Σύνδεση με την τηλεόραση

Για να χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα Smart Touch Control, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε ζεύξη του με την τηλεόραση μέσω Bluetooth. Ωστόσο, το Smart Touch Control είναι διαθέσιμο μόνο για την τηλεόραση Samsung που βρίσκεται σε ζεύξη.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το Smart Touch Control σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.

- Με την τηλεόραση απενεργοποιημένη, στρέψτε το Smart Touch Control προς το δέκτη τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και πατήστε το κουμπί TV για να πραγματοποιηθεί η πρώτη ζεύξη. Μόνο αυτό το κουμπί στέλνει σήμα υπερύθρων. Η θέση του δέκτη τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Εμφανίζεται ένα εικονίδιο Bluetooth στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται παρακάτω. Στη συνέχεια, η τηλεόραση επιχειρεί να συνδεθεί αυτόματα με τη μονάδα Smart Touch Control.



<Εικονίδια απόπειρας και ολοκλήρωσης σύνδεσης>

## Επανασύνδεση του χειριστηρίου Smart Touch Control



<Το κουμπί ζεύξης του Smart Touch Control>

Αν το Smart Touch Control σταματήσει να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, αντικαταστήστε την μπαταρία καθώς αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από ανεπαρκή φόρτιση μπαταρίας. Αν το πρόβλημα παραμένει, πατήστε το κουμπί **PAIRING** στο Smart Touch Control για να αποκατασταθεί η ζεύξη με την τηλεόραση. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κουμπί **PAIRING** αφαιρώντας το κάλυμμα μπαταριών του Smart Touch Control. Εντός απόστασης μεταξύ 30 cm και 4 m, στρέψτε το Smart Touch Control προς το δέκτη της τηλεόρασης και πατήστε το κουμπί **PAIRING**. Όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη, εμφανίζεται η εικόνα ζεύξης στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.



## Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

Αν η φόρτιση της μπαταρίας φτάσει σε χαμηλή στάθμη και αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας κατά τη χρήση του Smart Touch Control, το παρακάτω παράθυρο προειδοποίησης αναβοσβήνει και εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν εμφανιστεί το παράθυρο προειδοποίησης, αντικαταστήστε τις μπαταρίες του Smart Touch Control. Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.





## Τοποθέτηση των μπαταριών (AAA X 2)

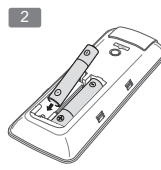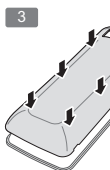1. Ανασηκώστε ελαφρά το κάλυμμα μπαταριών, χρησιμοποιώντας μια πλαστική κάρτα. Στη συνέχεια, τραβήξτε την εγκοπή του καλύμματος με ένα νύχι για να αφαιρέσετε εντελώς το κάλυμμα.  



2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε σωστά τα άκρα θετικού και αρνητικού πόλου.
3. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα μπαταριών με το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και πιέστε προς τα κάτω, κατά μήκος των άκρων, μέχρις ότου κουμπώσει κανονικά στο τηλεχειριστήριο.

## Χρήση της επιφάνειας αφής

Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να εκτελέσετε διάφορες εντολές. Περιηγηθείτε στην επιλογή **Εκμάθηση** (Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Διαχ. συσκευών** > **Ρυθμίσεις Smart Touch Control** > **Εκμάθηση**) για να δείτε έναν οδηγό στην οθόνη σχετικά με τη χρήση του Smart Touch Control.

Σύρσιμο	Πατήστε
	
<p>Σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το σημείο εστίασης ή ο δείκτης μετακινείται προς την κατεύθυνση που σύρετε το δάχτυλο.</p>	<p>Πατήστε την επιφάνεια επαφής. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγεται το εστιασμένο στοιχείο. Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, αν πατήσετε παρατεταμένα την επιφάνεια αφής εμφανίζεται η λίστα καναλιών. Σε ορισμένες εφαρμογές, αν κρατήσετε το δάχτυλό σας πατημένο στην επιφάνεια αφής για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται μια λίστα των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για την εφαρμογή.</p>

## Αλλαγή του καναλιού με την εισαγωγή αριθμών

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε τη γραμμή που προεξέχει στην αριστερή ή στη δεξιά άκρη της επιφάνειας αφής για να εμφανίσετε στην οθόνη το παράθυρο εισαγωγής αριθμών. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να εισάγετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε. Ο αριθμός που αναγνωρίζεται εμφανίζεται στην οθόνη και η τηλεόραση μεταβαίνει στο αντίστοιχο κανάλι. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο e-Manual, **Έλεγχος της τηλεόρασης** > **Επιφάνεια αφής**.



## Οδηγός εισαγωγής αριθμών

Ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα όταν εισάγετε αριθμητικές τιμές. Η τηλεόραση ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τις καταχωρίσεις σας αν δεν χρησιμοποιήσετε τις ακολουθίες που εμφανίζονται παρακάτω.





## Εμφάνιση λωρίδας κατάστασης και ειδοποιήσεων


Πατήστε το κουμπί **MORE** στο χειριστήριο Smart Touch Control και έπειτα επιλέξτε **STATUS** στο εικονικό απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε τη λωρίδα κατάστασης και ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης.

## Προτάσεις

Πατήστε το κουμπί **RECOMM. / SEARCH** και, στη συνέχεια επιλέξτε **Συνιστάται** από τη λίστα που εμφανίζεται στη βάση της οθόνης. Επιλέξτε ένα τρέχον πρόγραμμα που προβάλλεται για να μεταβείτε στο αντίστοιχο κανάλι ή ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για προβολή για να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Προγραμματισμός προβολής** ή **Προγραμματισμός εγγραφής**. Επιλέξτε μια εφαρμογή για να την εκκινήσετε. Αν η επιλεγμένη εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη στην τηλεόραση, εκκινείται το Samsung Apps.

## Ιστορικό

Πατήστε το κουμπί **RECOMM. / SEARCH** και, στη συνέχεια επιλέξτε **Ιστορικό** από τη λίστα που εμφανίζεται στη βάση της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται μια διαδραστική λίστα των καναλιών, του περιεχομένου πολυμέσων και των εφαρμογών που προσπελάστηκαν πρόσφατα.

 Το κουμπί **RECOMM. / SEARCH** ενδέχεται να λειτουργήσει ως δυνατότητα ανάκλησης **Ιστορικό**, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

## Διαγραφή δεδομένων ιστορικού

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες ιστορικού σχετικά με τα κανάλια, το περιεχόμενο και τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

## Αναζήτηση

Πατήστε το κουμπί **RECOMM. / SEARCH** στο χειριστήριο Smart Touch Control. Η λίστα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε ξανά το κουμπί **RECOMM. / SEARCH**. Εμφανίζεται στην οθόνη το πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης για να αναζητήσετε πολλές εφαρμογές και το περιεχόμενό τους, όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και στο Διαδίκτυο. Αυτό το κουμπί εναλλάσσεται ανάμεσα στις λειτουργίες **Συνιστάται** και **Αναζήτ.**

## Ρύθμιση της επιφάνειας αφής

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την ευαισθησία της επιφάνειας αφής του Smart Touch Control. Ρυθμίστε την επιλογή **Ευαισθησία αφής** για να προσαρμόσετε την ευαισθησία και κάνετε πιο βολική τη χρήση.

## Χρήση του εικονικού τηλεχειριστηρίου


Πατήστε το κουμπί **MORE** για να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονικό τηλεχειριστήριο. Το εικονικό τηλεχειριστήριο αποτελείται από έναν αριθμητικό πίνακα, έναν πίνακα ελέγχου αναπαραγωγής και έναν πίνακα γρήγορης προσπέλασης. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να επιλέξετε αριθμούς και κουμπιά.

 Το εικονικό τηλεχειριστήριο που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

## Αλλαγή του πίνακα ελέγχου του εικονικού τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε τον αριθμητικό πίνακα, τον πίνακα ελέγχου αναπαραγωγής ή τον πίνακα γρήγορης προσπέλασης ως τον πίνακα που θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να συνεχίσετε να μετακινείτε το σημείο εστίασης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ο πίνακας αλλάζει όταν το σημείο εστίασης μετακινηθεί πέρα από την αριστερότερη ή τη δεξιότερη άκρη.

 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κύλισης αριστερά/δεξιά στην επιφάνεια αφής για να αλλάξετε πίνακα εύκολα.

## Χρήση του αριθμητικού πίνακα

Χρησιμοποιήστε τον αριθμητικό πίνακα για να εισάγετε αριθμούς σε μια οθόνη πληκτρολογίου ή σε μια ιστοσελίδα ή για να αλλάξετε κανάλι ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Όταν η αλλαγή καναλιού γίνεται χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο δημιουργείται μια καταχώριση, η οποία επιτρέπει την εύκολη επιστροφή στα προηγούμενα κανάλια.

## Χρήση του πίνακα ελέγχου αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου αναπαραγωγής για παύση, γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω, γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός, μεταπήδηση στο επόμενο αρχείο και πολλές ακόμα λειτουργίες, ενώ απολαμβάνετε περιεχόμενο πολυμέσων.

## Χρήση του πίνακα γρήγορης προσπέλασης


Προσπελάστε γρήγορα τα κουμπιά **INFO**, **MENU** και **e-Manual**. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα των κουμπιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας Smart Touch Control (μόνο με την τηλεόραση, ως τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης κ.λπ.).




# Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Μάθετε που βρίσκονται τα κουμπιά λειτουργιών στο τηλεχειριστήριό σας. Σημειώστε ιδιαίτερα τα εξής: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** και **EXIT**.

- Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά **Power**, **Channel**, και **Volume**, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
- Επίσης, η τηλεόρασή σας διατίθεται με Smart Touch Control. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smart Touch Control, ανατρέξτε στο e-Manual.

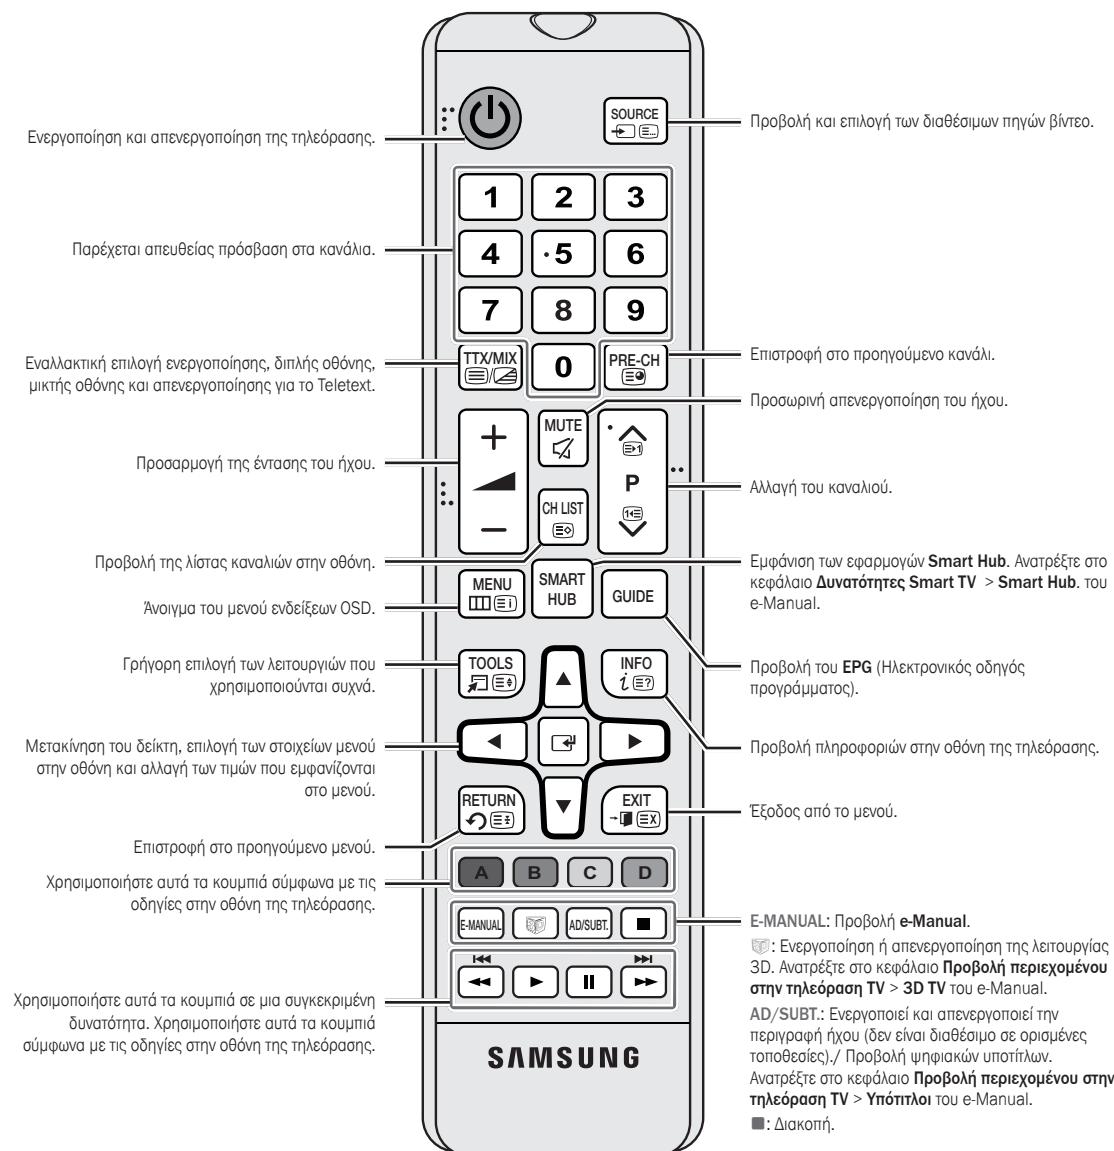

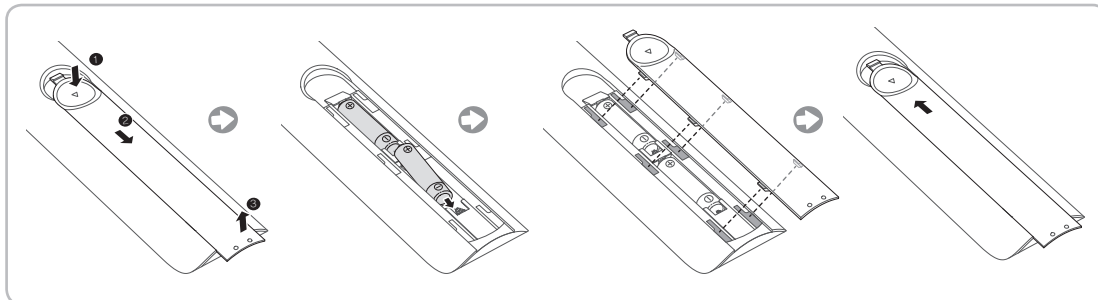

Αντιστοιχίστε την πολικότητα των μπαταριών στα σύμβολα που υπάρχουν στο διαμέρισμα της μπαταρίας.




- Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 8 μέτρων από την τηλεόραση.
- Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε κοντά σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
- Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

## Ελληνικό


 Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

-  Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-  Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.

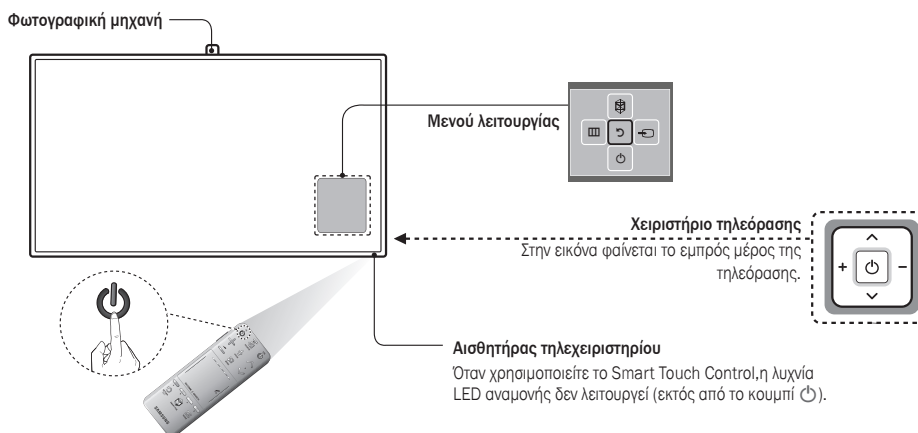

## Ενσωματωμένη κάμερα τηλεόρασης και Μικρόφωνο


Αυτή η τηλεόραση διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα τηλεόρασης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες ελέγχου κίνησης, φωνητικού ελέγχου (ενσωματωμένο μικρόφωνο) και αναγνώρισης προσώπου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ρύθμισης της γωνίας της κάμερας, για να αλλάξετε τη γωνία λήψης της κάμερας.

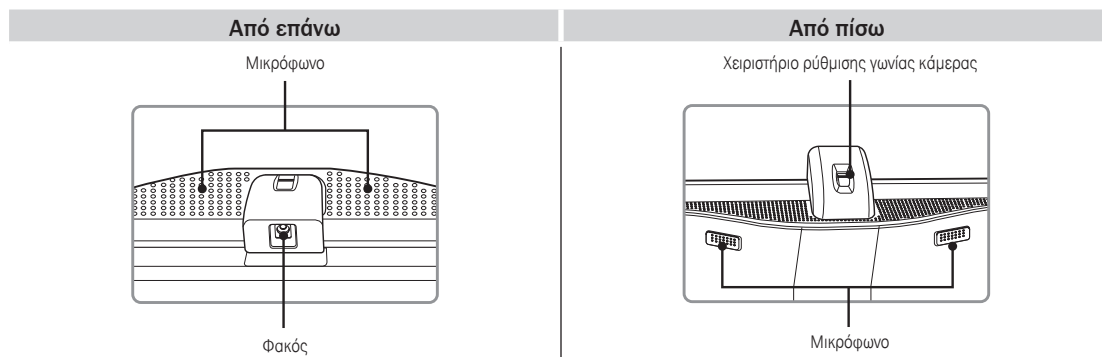

### Επέκταση της κάμερας τηλεόρασης

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την κάμερα της τηλεόρασης, πρέπει πρώτα να την εκτείνετε.



Πιέστε προσεκτικά την κάμερα προς τα μέσα, χωρίς να αγγίζετε το φακό, μέχρις ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος κλικ.

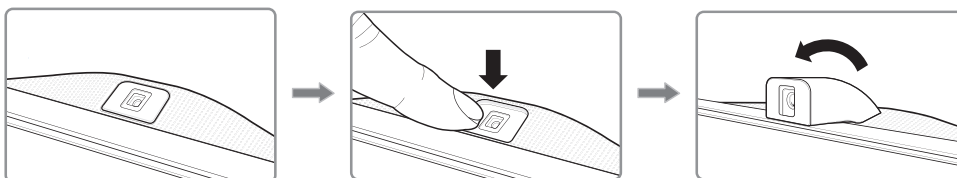

### Ανάσυρση της κάμερας

Εάν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα τηλεόρασης, κρατήστε την στο εσωτερικό της τηλεόρασης. Οι λειτουργίες ελέγχου κίνησης και αναγνώρισης προσώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η κάμερα της τηλεόρασης βρίσκεται σε θέση ανάσυρσης, αλλά ο φωνητικός έλεγχος θα είναι ακόμα διαθέσιμος.

Πιέστε προσεκτικά την κάμερα προς τα μέσα, χωρίς να αγγίζετε το φακό, μέχρις ότου ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος κλικ.

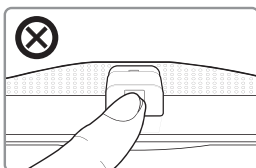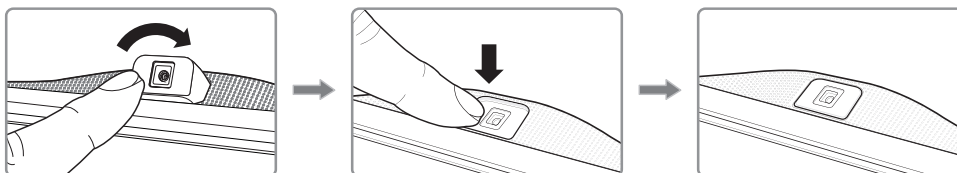


Μην αγγίζετε το φακό κατά το χειρισμό της κάμερας τηλεόρασης. Θα αφήσετε δαχτυλιές που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Εάν βρωμίσει ο φακός, καθαρίστε τον με ένα μαλακό πανί.



## Ρύθμιση καθολικού τηλεχ.

Η τηλεόραση διαθέτει μια δυνατότητα τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης που σας επιτρέπει να ελέγξετε δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, συστήματα οικιακού κινηματογράφου και άλλες εξωτερικές συσκευές τρίτων που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

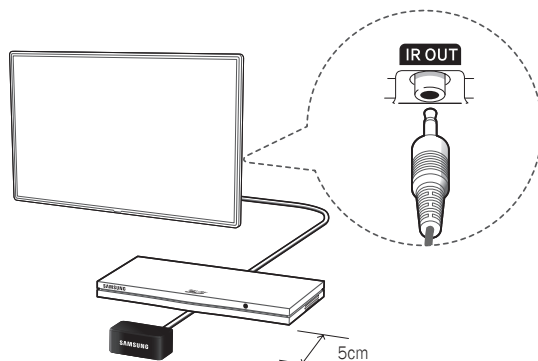

Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον 5 cm μεταξύ του ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ και της εξωτερικής συσκευής, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στρέψτε το ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ προς το δέκτη σήματος του τηλεχειριστηρίου της εξωτερικής συσκευής. Σημειώστε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο ανάμεσα στο καλώδιο προέκτασης υπέρυθρων και την εξωτερική συσκευή. Η παρουσία ενός εμποδίου θα προκαλέσει παρεμβολές στη μετάδοση του σήματος τηλεχειριστηρίου.

### Προσθήκη εξωτερικής συσκευής

1. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης και, στη συνέχεια, πατήστε **SOURCE** για να εμφανίσετε την οθόνη **Πηγή**.
2. Επιλέξτε **Ρύθμιση καθολικού τηλεχ.** από το επάνω μέρος της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αν δεν λειτουργεί, ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο εισάγοντας χειροκίνητα τον αριθμό μοντέλου.

## ΡΥΘΜΙΣΗ

Το παράθυρο διαλόγου αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής γλώσσας μενού, της σάρωσης καναλιών, της σύνδεσης δικτύου και πολλών άλλων. Σε κάθε βήμα, είτε κάνε μια επιλογή είτε παράλειψε το βήμα. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν μη αυτόματα αυτήν τη διαδικασία αργότερα, μέσα από το μενού Μενού οθόνης > **Σύστημα > Ρύθμιση**.

- ✎ Εάν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στο **HDMI1** προτού ξεκινήσει η εγκατάσταση, η **Πηγή καναλιού** θα αλλάξει αυτόματα σε **Ψηφιακός αποκωδ/τής**.
- ✎ Εάν δεν θέλετε να επιλέξετε **Ψηφιακός αποκωδ/τής**, επιλέξτε **Κεραία**.

### Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μενού οθόνης > **Σύστημα > Αλλαγή PIN**

#### Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της τηλεόρασης.

1. Εκτελέστε τη λειτουργία **Αλλαγή PIN** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0-0-0-0".
  2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον ξανά για να τον επιβεβαιώσετε. Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ολοκληρώθηκε.
- ✎ Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, πατήστε τα κουμπιά με την παρακάτω σειρά για επαναφορά του κωδικού PIN στην τιμή "0-0-0-0":

**Για το τυπικό τηλεχειριστήριο:** Σε κατάσταση αναμονής: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ενεργ.)

**Για το Smart Touch Control:** Όταν η τηλεόραση έχει ενεργοποιηθεί: **MUTE** → Αύξηση έντασης ήχου → **RETURN** → Μείωση έντασης ήχου → **RETURN** → Αύξηση έντασης ήχου → **RETURN**

## Εναλλαγή ανάμεσα σε πηγές βίντεο

Πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να εναλλάξετε ανάμεσα σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη τηλεόραση.

Για παράδειγμα, για να μεταβείτε σε μια κονσόλα παιχνιδιών που είναι συνδεδεμένη στη δεύτερη υποδοχή HDMI, πατήστε το κουμπί **SOURCE**. Από τη λίστα **Πηγή**, επιλέξτε **HDMI2**. Τα ονόματα των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν. Επιλέξτε το κουμπί **Εργαλεία** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να προσπελάσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Εμφανίζεται μια λίστα που υποδεικνύει τις συμβατές με Anynet+ εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Anynet+ (HDMI-CEC)** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**

- **Επεξεργασία ονόματος**

Μπορείτε να μετονομάσετε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση, για να αναγνωρίζετε πιο εύκολα τις εξωτερικές πηγές.

Για παράδειγμα, με έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στη θύρα HDMI (DVI) της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Επεξεργασία ονόματος** σε **PC**.

Για παράδειγμα, με έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στη θύρα HDMI (DVI) της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI-DVI, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Επεξεργασία ονόματος** σε **DVI PC**.

Για παράδειγμα, με μια συσκευή AV συνδεδεμένη στη θύρα HDMI (DVI) της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI-DVI, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Επεξεργασία ονόματος** σε **Συσκευές DVI**.

- **Πληροφορίες**

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές.

- **Κατάργηση USB**

Ασφαλής κατάργηση της συσκευής USB από τη λίστα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η συσκευή USB.

- **Ρύθμιση καθολικού τηλεχ.**


Για να προσθέσετε μια νέα εξωτερική συσκευή και να τη χειριστείτε με το τηλεχειριστήριο αφής, πατήστε το κουμπί **SOURCE** και επιλέξτε **Ρύθμιση καθολικού τηλεχ.** στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης.

Με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση, όπως συσκευές set top box, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και δέκτες AV.

## Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (η υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης που διαθέτετε)

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση για σύνδεση ή αποσύνδεση μιας κάρτας CI ή ενός προσαρμογέα κάρτας CI.

### Σύνδεση του προσαρμογέα κάρτας CI Card

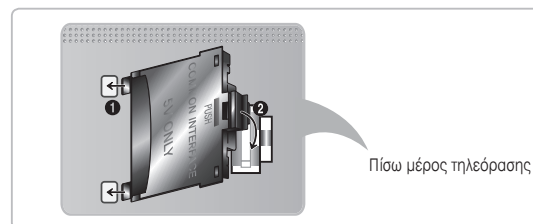

Συνδέστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.

Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα της κάρτας CI, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο που είναι προσαρτημένο στην τηλεόραση.

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο ή την εισαγωγή της κάρτας "CI ή CI+ CARD".

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα της κάρτας CI CARD στις δύο οπές του προϊόντος **1**.

Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δίπλα στη θύρα **COMMON INTERFACE**.


2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα **COMMON INTERFACE** του προϊόντος **2**.

3. Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".



Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι δύσκολη η εισαγωγή της μετά την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI Card στην τηλεόραση. Αν εισάγετε την κάρτα πριν από την προσαρτήση, είναι δύσκολο να προσαρτήσετε την υπομονάδα.

### Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"

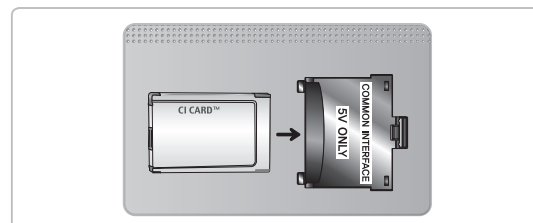


- Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".

- Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.


#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω με τα χέρια σας, καθώς αν σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλεται.

## Υποδοχή για συσκευή Evolution Kit (η συσκευή πωλείται ξεχωριστά)

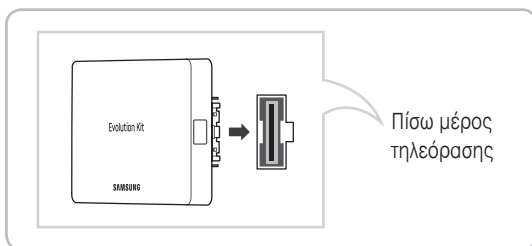

Αν προσαρτήσετε τη συσκευή Evolution Kit στην τηλεόραση Samsung σας, αναβαθμίζετε το υλικό και το λογισμικό της τηλεόρασης χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε μια νέα τηλεόραση. Με τη συσκευή Evolution Kit, μπορείτε να διατηρήσετε ενημερωμένη την τηλεόραση με τις τελευταίες δυνατότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τη Samsung Electronics.

-  Εάν ο χρήστης αγοράσει μια συσκευή Evolution Kit έτους κυκλοφορίας από 2014 και έπειτα, είναι δυνατόν να αναβαθμίσει το λογισμικό της τηλεόρασής του ώστε να αντιστοιχεί στην έκδοση λογισμικού της συσκευής Evolution Kit. Ωστόσο, η συσκευή Evolution Kit ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.


-  Το χρώμα και η σχεδίαση της συσκευής Evolution Kit ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.


## Προβολή του e-Manual

Το ενσωματωμένο e-Manual περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

Η τηλεόραση διαθέτει ένα ενσωματωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Για να το διαβάσετε, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:





- Ανοίξτε το μενού **Υποστήριξη** και επιλέξτε **e-Manual (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**.
- Πατήστε το κουμπί **E-MANUAL** στο τυπικό τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί **MORE** στο Smart Touch Control για να εμφανιστούν στην οθόνη τα κουμπιά χειρισμού. Τινάξτε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής μέχρι να εμφανιστεί το **e-Manual** και επιλέξτε το.

-  Οι λέξεις μπλε χρώματος αναφέρονται στις επιλογές του μενού οθόνης και οι λέξεις ανοιχτού μπλε χρώματος αναφέρονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

-  Μια εκτυπωσίσιμη έκδοση αυτού του εγχειριδίου διατίθεται επίσης στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

### Κύλιση μιας σελίδας



Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μιας σελίδας, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε το κουμπί  ή  στη γραμμή κύλισης στη δεξιά άκρη της οθόνης.
- Σύρετε ή τινάξτε προς τα πάνω/κάτω τη γραμμή που βρίσκεται στην αριστερή ή στη δεξιά άκρη της επιφάνειας αφής.
- Μετακινήστε το σημείο εστίασης στο κουμπί  ή  στη δεξιά άκρη της οθόνης, σύρετε ή τινάξτε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην επιφάνεια αφής.



### Χρήση των επάνω εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια **Πίσω**, **Εμπρός** και **Προβεβλ.** **Σελίδες** στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, για πλοήγηση στις σελίδες. Αυτά τα εικονίδια είναι διαθέσιμα όταν περαστούν δύο ή περισσότερες σελίδες.



### Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε  στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.

### Αναζήτηση στο ευρετήριο

Πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε  στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το ευρετήριο. Επιλέξτε έναν όρο για να προβληθεί η σελίδα που περιέχει τον όρο.

### Αναζήτηση σελίδων

Πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε  στο επάνω μέρος της οθόνης για να προσπελάσετε την οθόνη αναζήτησης. Εισαγάγετε μια φράση αναζήτησης και επιλέξτε **Τέλος**. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σχετική σελίδα.

## Κλείσιμο του e-Manual

Για να κλείσετε το e-Manual, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **RETURN**, επιλέξτε **X** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης ή πατήστε το κουμπί **EXIT**.

## Μετάβαση σε ένα στοιχείο μενού

Για άμεση μετάβαση στο στοιχείο μενού που περιγράφεται στην τρέχουσα ενότητα, επιλέξτε **Δοκίμη**. Μπορείτε να μεταβείτε από ένα στοιχείο μενού απευθείας στη σχετική ενότητα του e-Manual. Αν θέλετε να διαβάσετε μια καταχώριση του e-Manual σχετικά με μια συγκεκριμένη δυνατότητα του μενού οθόνης, πατήστε το κουμπί **E-MANUAL** στο εικονικό ή στο τυπικό τηλεχειριστήριο για να φορτώσετε την αντίστοιχη σελίδα του e-Manual.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μενού.

## Ενημέρωση του e-Manual

Ανοίξτε το **Smart Hub**, επιλέξτε **Εφαρμογές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Περ. εφαρμογές**. Το e-Manual μπορεί να ενημερωθεί με τον ίδιο τρόπο που ενημερώνεται μια εφαρμογή.


Στην οθόνη **Περ. εφαρμογές**, επιλέξτε **Ενημέρ. εφαρμ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε e-Manual από τη λίστα. Το e-Manual αρχίζει να ενημερώνεται στην τελευταία έκδοση. Ωστόσο, η επιλογή **Ενημέρ. εφαρμ.** εμφανίζεται στην οθόνη μόνον όταν απαιτείται να γίνει ενημέρωση.

# Σύνδεση σε δίκτυο

Η σύνδεση της τηλεόρασης Smart TV σε ένα δίκτυο σάς παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η Smart Hub, καθώς και ενημερώσεις λογισμικού.

## Σύνδεση δικτύου - Ασύρματη

Συνδέστε την τηλεόραση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας έναν τυπικό δρομολογητή ή μόντεμ.

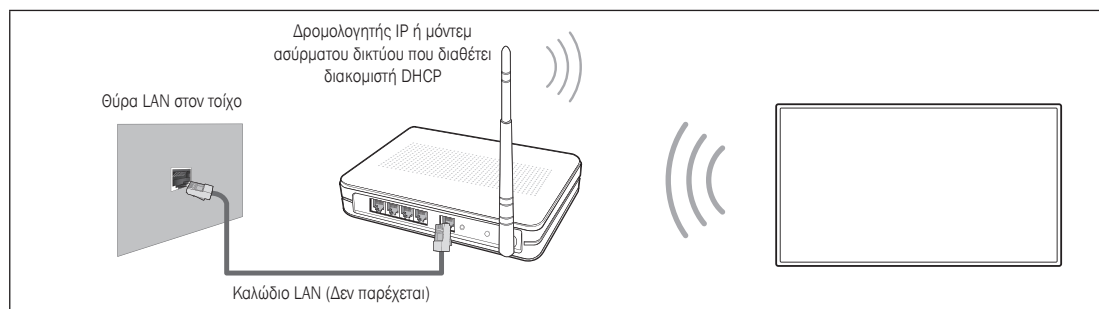

## Προφυλάξεις για τα ασύρματα δίκτυα

- Αυτή η τηλεόραση Smart TV υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11a/b/g/n. Η Samsung συνιστά τη χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11n. Διαφορετικά, όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, το βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά.
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει DHCP, η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP ή στατική διεύθυνση IP για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
- Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για τον ασύρματο δρομολογητή. Αν το κανάλι που έχει οριστεί για τον ασύρματο δρομολογητή χρησιμοποιείται από κάποια άλλη συσκευή, συνήθως προκαλούνται παρεμβολές ή/και αποτυχία επικοινωνίας.
- Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας ενός ασύρματου δικτύου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας χαρακτήρες και αριθμούς. Αυτό το κλειδί ασφαλείας χρειάζεται στη συνέχεια για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.

## Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου

Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου και δεν μπορεί να συνδεθεί σε μη πιστοποιημένους ασύρματους δρομολογητές:




- Λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Τύποι κρυπτογράφησης: WEP, TKIP, AES

Αν ο ασύρματος δρομολογητής έχει ρυθμιστεί σε τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ο τύπος κρυπτογράφησης έχει ρυθμιστεί σε WEP ή TKIP, οι τηλεοράσεις Smart TV της Samsung δεν υποστηρίζουν σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.

Αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας PBC (Push Button Configuration) ή έναν κωδικό PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης). Η δυνατότητα WPS διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις SSID και κλειδιού WPA.

## Σύνδεση δικτύου - Ενσύρματα

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι ενσύρματης σύνδεσης της τηλεόρασής σας στο δίκτυο. Αυτοί απεικονίζονται αρχίζοντας παρακάτω:

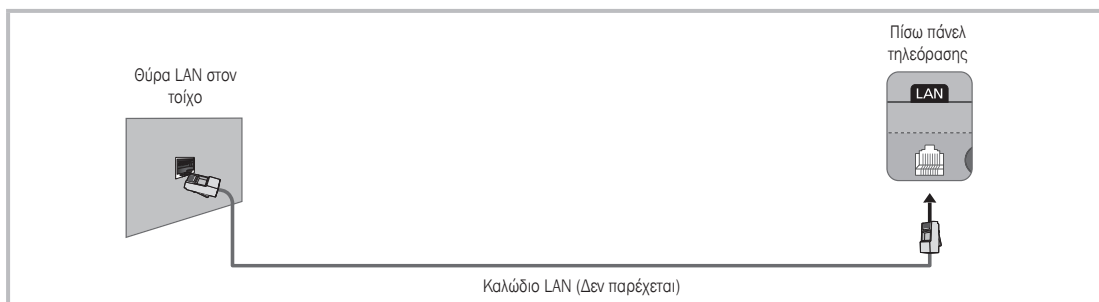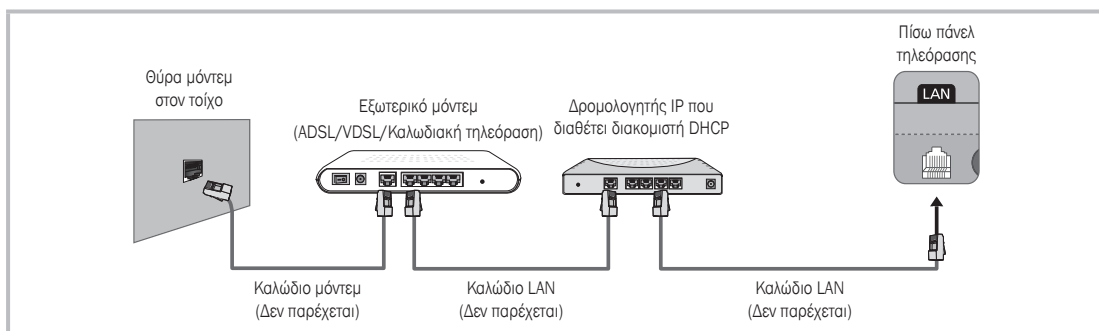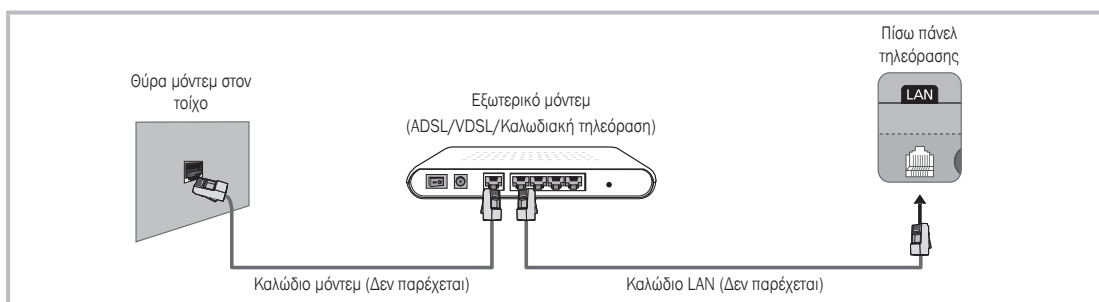

✎ Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει ταχύτητες δικτύου χαμηλότερες ή ίσες με 10 Mbps.

✎ Για τη σύνδεση χρησιμοποιείτε καλώδιο Cat 7.


# Γυαλιά 3D Active

## Δυνατότητες

Τα γυαλιά 3D, μοντέλο SSG-5100GB της Samsung, σας επιτρέπουν να βλέπετε τρισδιάστατες εικόνες στην τρισδιάστατη τηλεόρασή σας. Τα γυαλιά 3D της Samsung επικοινωνούν με τηλεοράσεις 3D της Samsung μέσω της ζώνης ραδιοσυχνότητας των 2,4 GHz.

- Τα γυαλιά 3D της Samsung είναι συμβατά μόνο με τις σειρές D, E και F τηλεοράσεων 3D της Samsung που κυκλοφόρησαν το 2011, το 2012 και το 2013. Αυτά τα γυαλιά 3D δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλες συσκευές Bluetooth.

## Εξαρτήματα

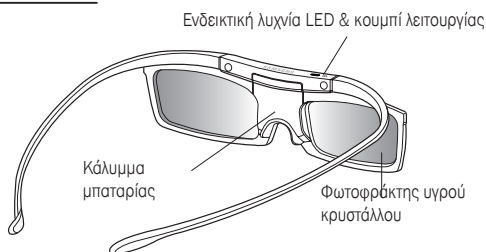


Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσάρτησης των βραχιόνων στα γυαλιά και τον τρόπο ζεύξης των γυαλιών με την τηλεόραση, ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο των γυαλιών 3D.

## Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει συνέχεια κάθε δύο δευτερόλεπτα, αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια.

- Τοποθετήστε την πλευρά της μπαταρίας με την ένδειξη "+" μέσα στην πλευρά του διαμερίσματος μπαταρίας με την ένδειξη "+".
- Για να ελέγξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα ζεύξης αυτού του εγχειριδίου.

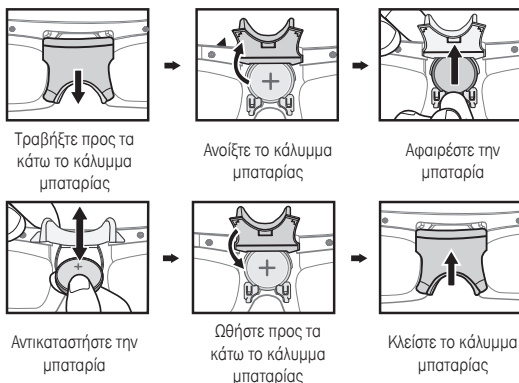


## Ζεύξη γυαλιών 3D Active

- Τι είναι η ζεύξη; Η ζεύξη είναι μια διαδικασία σύνδεσης των γυαλιών 3D και μιας τηλεόρασης 3D, έτσι ώστε οι δύο συσκευές να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση Samsung και τα γυαλιά 3D δεν απέχουν περισσότερο από 49,53 cm μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζεύξης.

### Ενεργοποίηση των γυαλιών

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας. Η πράσινη λυχνία LED ανάβει για 3 δευτερόλεπτα. (Πριν από τη χρήση των γυαλιών 3D, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία 3D είναι ενεργοποιημένη).

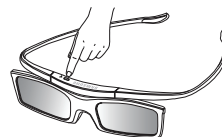


### Απενεργοποίηση των γυαλιών

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας. Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.

### Εκτέλεση της διαδικασίας ζεύξης

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και επιτρέψτε της να εκκινηθεί πλήρως. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στα γυαλιά. Η πράσινη και η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνουν εναλλακτικά για 2 δευτερόλεπτα.

### Εμβέλεια λειτουργίας

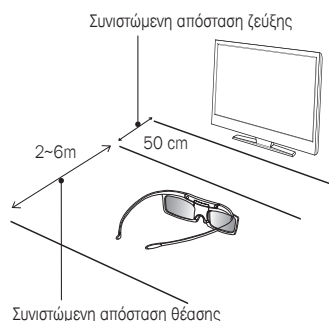

Συνιστώμενη απόσταση θέασης	2-6 m
Συνιστώμενη απόσταση ζεύξης	50 cm ή μικρότερη

- Μετά από τη ζεύξη των γυαλιών 3D, η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης. (Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο στα μοντέλα τηλεόρασης 3D της σειράς F της Samsung και στα γυαλιά 3D της Samsung που θα κυκλοφορήσουν από το 2013).
- Αν προσπαθείτε συνέχεια να πραγματοποιήσετε ζεύξη των γυαλιών και της τηλεόρασης, θα μειωθεί σημαντικά η στάθμη της μπαταρίας. Ωστόσο, η στάθμη της μπαταρίας θα αποκατασταθεί κατά κάποιο βαθμό σε περίπου ένα λεπτό.

- Η εμβέλεια λειτουργίας εξαρτάται από την ύπαρξη εμποδίων (άτομα, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) μεταξύ των γυαλιών και της τηλεόρασης, καθώς και την ισχύ του σήματος Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τα γυαλιά 3D όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Αν αφήνετε ενεργοποιημένα τα γυαλιά 3D, μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

### Διαδικασία ζεύξης

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα γυαλιά εντός απόστασης 50 εκατοστών από την τηλεόραση.
- Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας επάνω στα γυαλιά 3D. Τα γυαλιά 3D θα ενεργοποιηθούν και θα αρχίσει η ζεύξη.
- Όταν η ζεύξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί το μήνυμα "τα γυαλιά 3D συνδέθηκαν με την τηλεόραση".
  - Αν η ζεύξη αποτύχει, τα γυαλιά 3D απενεργοποιούνται.
  - Αν η πρώτη απόπειρα ζεύξης αποτύχει, σβήστε και ανάψτε ξανά την τηλεόραση και εκτελέστε το βήμα 2.
  - Τρόπος επανάληψης της ζεύξης: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας επάνω στα γυαλιά 3D για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτο.

### Η επανάληψη της ζεύξης απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αν τα γυαλιά 3D δεν λειτουργούν, ακόμα και όταν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας, ειδικότερα με τηλεόραση 3D, μετά από την επισκευή τους.
- Αν θέλετε να αναπαράγετε τρισδιάστατο περιεχόμενο σε άλλο μοντέλο τηλεόρασης 3D της Samsung που ανήκει στις σειρές D, E ή F που κυκλοφόρησαν ή θα κυκλοφορήσουν από το 2011 έως το 2013: Πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη των γυαλιών με την άλλη τηλεόραση.

### Παρακολούθηση βίντεο 3D

Ορισμένες λειτουργίες 3D ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη μορφή της πηγής εικόνας.

Για προβολή 3D, φορέστε τα γυαλιά 3D Active και ενεργοποιήστε τα γυαλιά, πατώντας το κουμπί λειτουργίας επάνω στα γυαλιά.

- Μεταβείτε στην οθόνη 3D. (Εικόνα > 3D)
- Επιλέξτε τη λειτουργία 3D. Εμφανίζεται η οθόνη της λειτουργίας 3D.
- Ορίστε τη λειτουργία 3D της εικόνας που θέλετε να προβάλετε.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα...	Δοκιμάστε αυτό...
Τα γυαλιά 3D δεν λειτουργούν.	Αντικαταστήστε την μπαταρία. Τα γυαλιά 3D θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και τα γυαλιά 3D είναι μικρότερη από περίπου 6 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας 3D της τηλεόρασής σας.
Η λυχνία LED αναβοσβήνει συνεχώς.	Εξαντλήθηκε η μπαταρία. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

### Προδιαγραφές (κωδικός αριθμός μοντέλου: SSG-5100GB)

Οπτικά μέρη	Φωτοφράκτες	Υγρός κρύσταλλος	Φάσμα εκπομπής	36±2%
	Συνιστώμενη απόσταση λειτουργίας	2~6 m	Ρυθμός πεδίων	120 πεδία/δευτερόλεπτο
Βάρος	Γυαλιά	21,5 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας: 24,0±0,5 g )		
Τροφοδοσία	Γυαλιά	Μία μπαταρία λιθίου/διοξειδίου μαγγανίου 3V (CR2025)		
Κατανάλωση ρεύματος	Γυαλιά	0,85 mA (μέση)		
	Μπαταρία	Τύπος	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Χρόνος λειτουργίας	150 ώρες	
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας	10 °C έως 40 °C		
	Θερμοκρασία φύλαξης	-20 °C έως 45 °C		

Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του προϊόντος.

- Ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον ασύρματης επικοινωνίας και τις συνθήκες χρήσης.

### Σύσταση - Μόνον EU



Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι αυτή η Γυαλιά 3D Active συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.



## Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης της Samsung σας προσφέρει προσωπική υποστήριξη με ένα τεχνικό της Samsung, ο οποίος μπορεί να κάνει τα εξής από απόσταση:

- **Διαγνωστικό έλεγχο** της τηλεόρασής σας
- **Προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης** για σας
- **Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων** στην τηλεόρασή σας
- Εγκατάσταση συνιστώμενων **ενημερώσεων υλικολογισμικού**

### Πώς λειτουργεί;

Το απομακρυσμένο σέρβις της τηλεόρασής σας από έναν τεχνικό της Samsung είναι πραγματικά αρκετά απλό.



1. Καλέστε το κέντρο επικοινωνίας της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη υποστήριξη.



2. Ανοίξετε το μενού στην τηλεόρασή σας και μεταβείτε στην ενότητα "Υποστήριξη".






3. Επιλέξτε "Απομακρυσμένη διαχείριση" και **παρέχετε τον κωδικό PIN** στον υπάλληλο του κέντρου.






4. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του κέντρου θα αποκτήσει **πρόσβαση στην τηλεόρασή σας**. Αυτό ήταν!

## Συναρμολόγηση της συσκευής διαχείρισης καλωδίων

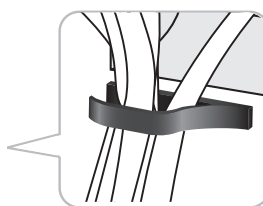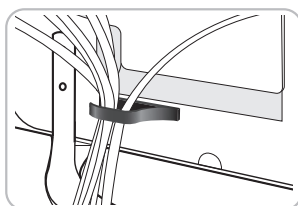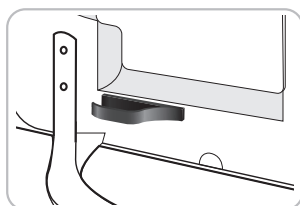

## Συναρμολόγηση της Κάλυμμα παροχής

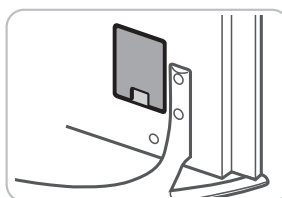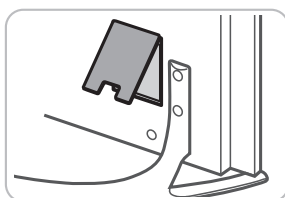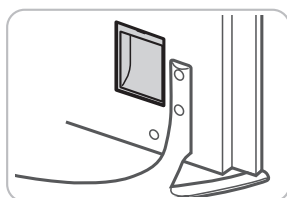









## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεόραση, ανατρέξτε πρώτα σε αυτή τη λίστα. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "www.samsung.com" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Support (Υποστήριξη) ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.

Προβλήματα	Λύσεις και επεξηγήσεις
Η τηλεόραση δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.</li><li>Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί  στην τηλεόραση, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο. Αν η τηλεόραση ανάψει, ανατρέξτε στην ενότητα "Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί" παρακάτω.</li></ul>
Απουσία εικόνας/βίντεο.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές.</li><li>Αντιστοιχίστε τις εξόδους βίντεο των εξωτερικών συσκευών (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) με τις συνδέσεις εισόδου της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, αν η έξοδος μιας εξωτερικής συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια είσοδο HDMI στην τηλεόραση.</li><li>Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες.</li><li>Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.</li><li>Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια, επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.</li></ul>
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"><li>Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τους πόλους τους (+/-) προς τη σωστή κατεύθυνση.</li><li>Καθαρίστε το παράθυρο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο.</li><li>Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση από απόσταση περίπου 2 μέτρων.</li></ul>
Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τηλεόραση ή δεν προσαρμόζει την ένταση του ήχου.	<ul style="list-style-type: none"><li>Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό της τηλεόρασης SAMSUNG.</li></ul>

-  Αυτή η οθόνη TFT LED χρησιμοποιεί ένα πάνελ που αποτελείται από δευτερεύοντα pixels, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν μερικά φωτεινά ή σκοτεινά pixels στην οθόνη. Αυτά τα pixels δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
-  Για να διατηρήσετε το προϊόν σας στη βέλτιστη κατάσταση, πραγματοποιήστε αναβάθμιση μέσω USB στο τελευταίο υλικολογισμικό που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (Samsung.com >Υποστήριξη > Λήψεις).
-  Ορισμένες από τις παραπάνω εικόνες και λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

## Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο με το κιτ τοποθέτησης σε τοίχο (Προαιρετικό)



### Στήριξη στον τοίχο ή στην οροφή

Αν στερεώσετε αυτό το προϊόν σε τοίχο, θα πρέπει να στηριχθεί μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στηριχθεί σωστά, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας έτσι σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στο προϊόν.

### Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.


Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο. Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας. Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό σας αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.



## Προετοιμασία για εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο

Περίπτωση Α. Χρήση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο της SAMSUNG

Περίπτωση Β. Χρήση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο κάποιας άλλης εταιρείας

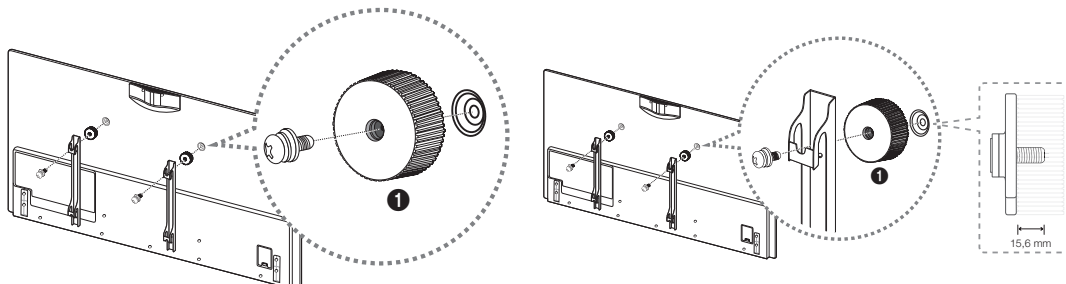

Για να στερεώσετε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα τοποθέτησης στον τοίχο ❶.


## Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά. Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο. Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
- Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
- Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.


Τύπος προϊόντος	Ίντσες	Προδ. VESA (A * B)	Τυπική βίδα	Ποσότητα
Τηλεόραση LED	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

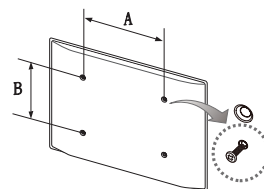


Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.

## Φύλαξη και συντήρηση

- Αν υπήρχε ένα αυτοκόλλητο στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορεί να παραμείνουν μερικά υπολείμματα αφού αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο. Καθαρίστε τα υπολείμματα προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
- Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη του προϊόντος μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό του. Φροντίστε να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε γρατσουνιές.

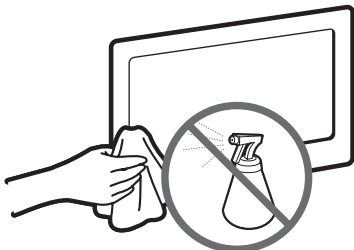

Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στο προϊόν. Η εισροή οποιουδήποτε υγρού στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

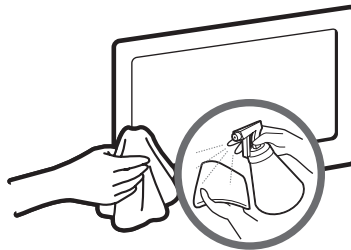

Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε υγράνει με μια μικρή ποσότητα νερού. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά) ή καθαριστικά.


Ελληνικά

## Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας


Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόρασή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων αντικειμένων (τοιχοί, πλευρές ντουλαπιών κ.λπ.) για να διασφαλίσετε το σωστό αερισμό. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.

- Είτε τοποθετείτε την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας μια βάση είτε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics.
- Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος.

Εγκατάσταση με βάση

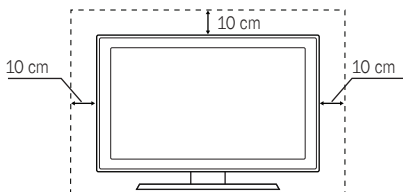

Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο

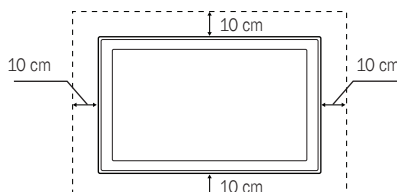

### Άλλες προειδοποιήσεις

- Η πραγματική όψη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο.
- Προσέχετε όταν αγγίζετε την τηλεόραση. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι αρκετά θερμά.

## Αισθητήρας Eco και Φωτεινότητα οθόνης



Ο αισθητήρας Eco μετρά το φως στο δωμάτιο όπου βρίσκεστε και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της τηλεόρασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος. Έτσι, η τηλεόραση φωτίζεται και σκοτεινιάζει αυτόματα. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στο Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Λύση Eco** > **Αισθητήρας Eco**



Μην εμποδίζετε τον αισθητήρα με οποιοδήποτε υλικό. Μπορεί να μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας.


1. **Αισθητήρας Eco:** Αυτή η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, ανάλογα με την ένταση του φωτός του περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από τον Αισθητήρα φωτός.
2. Για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο **Αισθητήρας Eco**, μεταβείτε στην επιλογή Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Λύση Eco** > **Αισθητήρας Eco** και επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απενερ.**
3. Προσοχή: Εάν η οθόνη σας φανεί πολύ σκοτεινή όταν παρακολουθείτε τηλεόραση σε σκοτεινό χώρο, μπορεί να ευθύνεται ο **Αισθητήρας Eco**.

## Αποφυγή ανατροπής – Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο



Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Για πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια, προμηθευτείτε και εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τοποθέτηση του κιτ βάσης τηλεόρασης:

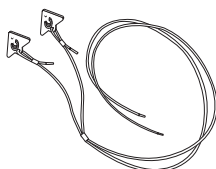

Βάση τηλεόρασης





Βάση





Βίδα (M8 X L28) 2 η καθεμία

## Τοποθέτηση της βάσης τηλεόρασης

1. Βιδώστε τους παρεχόμενους προσαρμογείς τοποθέτησης στον τοίχο στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Τοποθετήστε τη βίδα μέσα στο κέντρο της βάσης τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

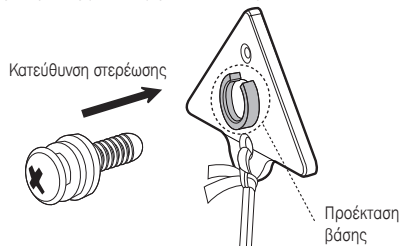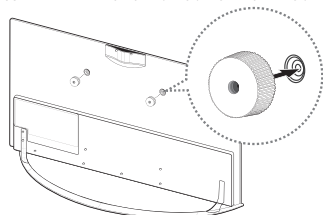


3. Σφίξτε τις βάσεις τηλεόρασης πάνω στους προσαρμογείς τοποθέτησης στον τοίχο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Στερεώστε τη βάση στο ντουλάπι χρησιμοποιώντας μια ξυλόβιδα.

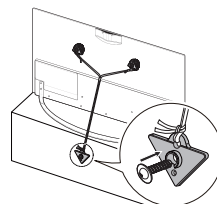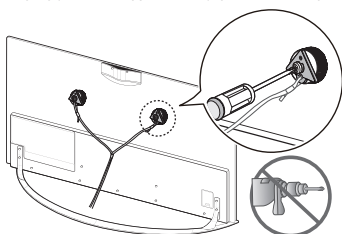

- ✎ Χρησιμοποιήστε μια βίδα M5 x L35 ή μεγαλύτερη.
- ✎ Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο της βάσης βρίσκεται στη μέση της βάσης της τηλεόρασης και έχει τεντωθεί καλά.

5. Εάν στερεώσετε τη βάση σε τοίχο, προσαρτήστε την όπως περιγράφεται στο Βήμα 4. Φροντίστε να κεντράρετε το συρματόσχοινο της βάσης και να το τεντώσετε καλά. Επίσης, προσαρτήστε τη βάση έτσι ώστε το συρματόσχοινο να είναι ευθυγραμμισμένο με το δάπεδο ή κεκλιμένο ως προς τον τοίχο.
  - ✎ Όταν προσαρτάτε τη βάση σε τοίχο, χρησιμοποιήστε ένα αγκύριο κατάλληλο για το υλικό του τοίχου. Αν μπορείτε, βιδώστε τη βίδα σε κολώνα (συνιστάται).

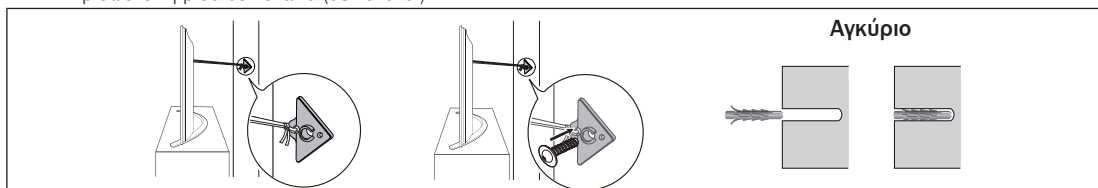

- ✎ Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην πέσει.
  - ✎ Όταν προσαρτάτε το συρματόσχοινο της βάσης της τηλεόρασης στον τοίχο, δέστε το συρματόσχοινο ευθυγραμμισμένο με το δάπεδο ή κεκλιμένο για λόγους ασφαλείας.
  - ✎ Να ελέγχετε τακτικά το συρματόσχοινο για να βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένο.
  - ✎ Προτού μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε πρώτα το συρματόσχοινο.
6. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν μια τηλεόραση δεν τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Για να αποτρέπονται οι τραυματισμοί, ειδικότερα στα παιδιά, λάβετε αυτές τις απλές προφυλάξεις:

- Χρησιμοποιείτε τα ντουλάπια ή τις βάσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά έπιπλα που στηρίζουν την τηλεόραση με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται έξω από το άκρο του επίπλου στο οποίο στηρίζεται.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, μπουφές ή βιβλιοθήκες) χωρίς πρώτα να πακτώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μην ακουμπάτε την τηλεόραση επάνω σε ύφασμα ή άλλο παρόμοιο υλικό που να μεσολαβεί μεταξύ της τηλεόρασης και του επίπλου επάνω στο οποίο στηρίζεται.
- Μάθετε στα παιδιά ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν ανεβαίνουν επάνω στα έπιπλα για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

# Προδιαγραφή - Τηλεόραση

Ανάλυση οθόνης	1920 x 1080		
Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας Θερμοκρασία φύλαξης Υγρασία φύλαξης	10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F) 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών -20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F) 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών		
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)	0 °		
Όνομα μοντέλου	UE40F8000	UE46F8000	
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)	40 ίντσες	46 ίντσες	
Ήχος (Έξοδος)	40 W (10x2, γούφερ 10x2)		
Διαστάσεις (Π x Y x B) Κυρίως σώμα Με βάση	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm	1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm	
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	10,3 kg 11,2 kg	12,8 kg 14,0 kg	
Όνομα μοντέλου	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)	55 ίντσες	65 ίντσες	75 ίντσες
Ήχος (Έξοδος)	40 W (10x2, γούφερ 10x2)		60 W (15x2, γούφερ 15x2)
Διαστάσεις (Π x Y x B) Κυρίως σώμα Με βάση	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 Ed.2

## Κατάσταση αναμονής

Για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Σύσταση - Μόνον EU



- Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση LED συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.
- Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.samsung.com>. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
- Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

## Άδειες



### Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες

Αποφεύγετε να προβάλλετε στην οθόνη στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg), στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.) ή προγράμματα σε πανοραμικό ή 4:3 φορμά εικόνας. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μόνιμα εγγεγραμμένη εικόνα στην οθόνη LED, η οποία επηρεάζει την ποιότητα εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

- Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Να δοκιμάζετε πάντοτε να προβάλλετε οποιαδήποτε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Να χρησιμοποιήσετε το μενού ρύθμισης του φορμά της εικόνας της τηλεόρασης, για την καλύτερη πιθανή αντιστοίχιση.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση για να αποφύγετε την εμφάνιση μόνιμων ειδώλων.
- Χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του καψίματος οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο e-Manual.

# Важни инструкции за безопасност

**SAMSUNG**

## Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

(Прочетете раздела, който съответства на маркировката на вашия продукт Samsung, преди да го монтирате.)

### ВНИМАНИЕ

#### ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.



Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.



Този символ ви предупреждава, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.

- Слотът и отворите на кабинета и в черната и долната част са предоставени за вентилация. За да гарантирате надеждна работа на апарата и да го защитите от прегряване, тези слотове и отвори не трябва да се блокират или покриват.
  - Не покривайте този апарат в ограничено пространство като секция или вграден шкаф освен ако няма подходяща вентилация.
  - Не поставяйте апарата близо до фурна или радиатор или температурен резистор или на пряка слънчева светлина.
  - Не поставяйте съдове с вода (вази и т.н.) на апарата, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.
- Не излагайте апарата на вода и не го поставяйте в близост до вода (близо до вани, перални, мивки, легени или мокро мазе, близо до басейни и т.н.). Ако този апарат случайно стане мокър, извадете кабела от контакта и извикайте веднага оторизиран дилър. Уверете се, че сте извадили захранващия кабел преди почистване.
- Този апарат използва батерии. Във вашия район може да има регулации, които изискват изхвърлянето на батериите по подходящ начин, съобразен с околната среда. Свържете се с местните власти за информация за изхвърляне и рециклиране.
- Не пренатоварвайте стенните контакти, разклонителите или адаптерите, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- Захранващите кабели трябва да бъдат направлявани, така че да не бъдат настъпвани или притискани от елементи върху тях, като се обърне особено внимание на щепселите, адаптерите и мястото, където излизат от уреда.
- За да предпазите апарата от светкавица или когато е оставен без надзор или неизползван за дълги периоди от време, извадете захранващия кабел от контакта и извадете антената или кабелната система. Това предотвратява повреди поради светкавици или промени в захранването.
- Преди да свържете AC захранващия кабел към DC адаптерния контакт, уверете се, че указанията за напрежение на DC адаптера отговарят на местната електрическа система.
- Никога не поставяйте метални предмети в отворените части на апарата. Това може да причини токов удар.
- За да избегнете токов удар, ни пипайте вътрешността на апарата. Само квалифициран техник трябва да отваря апарата.
- Уверете се, че сте вкарали докрай захранващия кабел. При изваждането му от контакта се уверете, че държите щепсела. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Ако този апарат не функционира правилно, особено ако издава необичайни звуци или миризми, извадете веднага захранващия кабел и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център.
- Уверете се, че сте извадили захранващия кабел от контакта, ако телевизорът се остави неизползван или напускате дома за дълги периоди от време (особено когато въкъщи остават деца, стари хора или инвалиди).
  - Натрупаният се прах може да причини токов удар, утечка на ток или пожар чрез генериране на искри или топлина на захранващия кабел или нарушаване на изолацията му.
- Свържете се с оторизиран сервизен център при инсталиране на устройството на място с много прах, ниски или високи температури, висока влажност, химически вещества или където ще работи 24 часа като летища, гари и д.р.
- Ако не го направите, може да предизвикате сериозни повреди.
- Използвайте само добре заземен щепсел и гнездо.
  - Неправилното заземяване може да предизвика токов удар или повреда на уреда. (само уреди клас I.)
- За да извадите захранващия кабел от контакта, трябва да издърпате щепсела, затова мрежовият контакт трябва да е лесно достъпен.
- Не позволявайте на деца да се провисват на продукта.
- Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на места далеч от деца.
- Не монтирайте продукта на нестабилни места като клатещи се рафтове, наклонени повърхности или места, изложени на вибрации.
- Не изпускайте продукта и не го удряйте. Ако е повреден, извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.
- Извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта със суха и мека кърпа. Не използвайте химикали като восъци, бензен, алкохол, разреждители, инсектициди, освежаващи препарати, лубриканти или перилни препарати. Това може да повреди облика на апарата или да изтрие напечатаното върху него.
- Апаратът не бива да се излага на пръскане и капене.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
- Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ И ДРУГИ ОТВОРЕНИ ПЛАМЪЦИ ДАЛЕЧ ОТ ПРОДУКТА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.**





Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени за справка и могат да се различават от начина, по който изглежда продуктът. Техническите спецификации и дизайнът на продукта подлежат на промяна без предизвестие.


Езиците от ОНД (руски, украински, казахски) не са налични за този продукт, тъй като той е произведен за потребители от региона на ЕС.

## Функции за вашия нов телевизор

- **3D:** тази нова функция ви позволява да гледате 3D съдържание.

- **SMART HUB:**

Телевизорът има Smart Hub - център за забавление за цялото семейство. Със Smart Hub можете да сърфирате в интернет, да изтеглите приложения и да поддържате връзка със семейството и приятелите си чрез услугите за социални мрежи. Освен това можете да се радвате на снимки, видеоклипове и музикални файлове, записани на външни устройства с памет.

 Натиснете, за да стартирате Smart Hub. Изберете услуга, като използвате показаните отгоре на екрана икони.

**Социални:** гледайте най-новите видеоклипове в YouTube и видео публикации от вас и вашите приятели във Facebook и Twitter. Можете също да провеждате видеоразговори с приятели чрез камерата на телевизора.

**Приложения:** Изтегляйте и инсталирайте приложения, например Web Browser.

**По телевизията:** проверете списък с програмите, които се излъчват в момента и тези, които са планирани за излъчване. (В зависимост от страната)

**Филми и тв. шоу програми:** Купувайте и гледайте филми и сериали без отделно външно устройство. (В зависимост от страната)

**Снимки, видео и музика:** възпроизвеждайте снимки, видеоклипове и музикални файлове от външни устройства с памет или гледайте записани видеоклипове.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** позволява ви да управлявате всички свързани устройства Samsung, които поддържат Anynet+, с дистанционното управление на вашия телевизор Samsung.
- **e-Manual:** предоставя подробно екранно ръководство за потребителя, вградено в телевизора. (стр. 13)
- **ИНТЕЛИГЕНТНО взаимодействие:** Като използвате тази функция, можете да получите достъп и да управлявате опциите и функциите на менюто като използвате движения.
- **Диспечер у-ва:** използвайте функциите на телевизора с USB или Bluetooth клавиатура и мишка.
- **MHL & Огледален екран:** Показва екраните на мобилните устройства на телевизора, като се използва кабелна или безжична връзка.



### Правилно изхвърляне на този продукт (отпадно електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятия трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



### Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните стойности в Директива на ЕС 2006/66. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда.


За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

## Принадлежности

- Проверете дали към вашия телевизор са приложени следните части. Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.
- Цветовете и формите на частите може да се различават за различните модели.
- Кабелите, които не са включени в съдържанието на комплекта, могат да се закупят отделно.
- Проверете дали няма скрит аксесоар зад опаковъчните материали, когато отворите кутията.

### ⚠ ВНИМАНИЕ: ПОСТАВЕТЕ ДОКРАЙ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ

- Smart Touch Control & батерии (AAA x 2)
- Дистанционно управление & батерии (AAA x 2)
- Ръководство за потребителя
- Нормативно ръководство
- Захранващ кабел
- Очила 3D Active на Samsung
- Гаранционна карта (не се предлагат в някои региони)



Адаптер за Scart




ИЧ удължителен кабел



AV адаптер



Компонентен адаптер



Адаптер за CI Card




Капаче на захранването



Адаптер за стенна конзола x 2



Комплект държач за телевизора




Разпределител на кабели

- Може да се начисли такса за администриране, ако:
  - (а) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
  - (б) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е работа или посещение в дома ви.



**Предупреждение:** Екранът може да се повреди от директен натиск, ако с него се борава неправилно. Когато повдигате телевизора, ви препоръчваме да го хващате в краищата, както е показано.



Безжична клавиатура (продава се отделно)

# Използване на Smart Touch Control

Можете да използвате микрофона за команди на **Гласово разпознаване**. Просто натиснете бутона VOICE.

**Гласово разпознаване Функцията** може да бъде повлияна от неясно произнасяне, ниво на сила на гласа или околнен шум.



## Свързване към телевизора

За да работите с телевизора, използвайки Smart Touch Control, трябва първо да го свържете с телевизора чрез Bluetooth. Обаче Smart Touch Control е налично само за двоен телевизор Samsung.

Препоръчваме да използвате Smart Touch Control от разстояние, по-малко от 6 м. Подходящото разстояние може да е различно, в зависимост от условията на безжичната среда.

- Когато телевизорът е изключен, насочете Smart Touch Control към сензора за дистанционно управление на телевизора и натиснете бутона TV за първо свързване. Само този бутон изпраща ИЧ сигнал. Местоположението на дистанционния приемник може да се различава според модела.
- Икона на Bluetooth ще се покаже долу вляво на екрана според показаното по-долу. Телевизорът тогава ще опита да се свърже към устройството Smart Touch Control автоматично.



<Икони за опит за връзка и установяване>

## Повторно свързване на Smart Touch Control



<Бутон за свързване на Smart Touch Control>

Ако Smart Touch Control спре да работи или не работи правилно, сменете батерията, тъй като това може да се дължи на недостатъчен заряд на батерията. Ако проблемът продължи, натиснете бутона PAIRING на Smart Touch Control, за да възстановите свързването с телевизора. Бутонът PAIRING не може да се достигне, без да свалите капака на батериите на Smart Touch Control. В рамките на разстояние между 30 см до 4 м насочете Smart Touch Control към приемника на телевизора и натиснете бутона PAIRING. Когато свързването завърши, долу вляво на екрана на телевизора се появява изображение за свързване.

## Аларма за слаба батерия

Ако зарядът на батерията падне и индикаторът за слаба батерия мига, докато използвате Smart Touch Control, следният предупредителен прозорец мига и се появява отляво на екрана. Ако се появи прозорецът на алармата, сменете батериите на Smart Touch Control. Използвайте алкални батерии за по-дълго ползване.



## Поставяне на батериите (AAA X 2)

1. Повдигнете леко капачето на батерията, като използвате пластмасова карта. След това дръпнете капачето за прореза с нокът, за да го отворите напълно.  



2. Проверете местоположението на жлеба в капачето на батериите. Местоположението на жлеба може да е различно в зависимост от типа Smart Touch Control, доставен с продукта.
3. Поставете 2 батерии AAA, като ориентирате правилно положителните и отрицателните полюси.
3. Подредете капача на батериите с гърба на дистанционното управление, след което натиснете по краищата, докато капакът се прикрепи напълно към дистанционното управление.

## Използване на тъчпада

Използвайте тъчпада, за да изпълнявате различни команди. Отидете до **Самоучител** (Екранно меню > **Система** > **Диспечер у-ва** > **Настройки на Smart Touch Control** > **Самоучител**), за да видите екранното ръководство за използване на Smart Touch Control.

Плъзгане	Натиснете
	
<p>Плъзнете върху тъчпада в желаната посока.</p> <p>Местете маркера на курсора в посоката на плъзгане на пръстите.</p>	<p>Натиснете тъчпада. Това ще избере фокусируания елемент. Когато гледате телевизия, натискане и задържане на тъчпада показва списък с канали. При някои приложения натискане и задържане на тъчпада за повече от 2 секунди показва списък с налични за приложението функции.</p>

## Смяна на каналите с въвеждане на номера на канали

Докато гледате телевизия, докоснете издадената линия по левия или десния ръб на тъчпада, за да покажете прозореца за въвеждане на номера на канали на екрана. Използвайте пръста си, за да въведете номера на канала, който искате да гледате. Разпознатият номер се показва на екрана и телевизорът превключва на съответния канал. Вж. глава **Управляване на телевизора** > **Тъчпад**.



## Ръководство за въвеждане на цифрови стойности

Направете справка с диаграмите по-долу за въвеждане на цифрови стойности. Телевизорът може да не разпознае въведеното от вас, ако не следвате показаните по-долу последователности.






## Показване на състоянието и лентата за уведомявания

Натиснете бутона **MORE** на Smart Touch Control и после изберете **STATUS** на панела на виртуалното дистанционно управление, за да покажете лентата за състояние и уведомявания отгоре на екрана.

### Препоръки

Натиснете **RECOMM. / SEARCH** и изберете **Препоръчително** от списъка, показан в долната част на екрана. Изберете програма, която се излъчва в момента, за да прескочите на съответния канал, или програма, която е планирана за излъчване, за да настроите за нея **Гледане по график** или **Запис по график**. Изберете приложение за стартиране. Samsung Apps ще се стартира, ако избраното приложение не е инсталирано на телевизора.

 Бутонът **RECOMM. / SEARCH** може да функционира като функция за извикване на **Хронология**, в зависимост от страната или региона.

### Хронология

Натиснете **RECOMM. / SEARCH** и изберете **Хронология** от списъка, показан в долната част на екрана. Това ще покаже интерактивен списък на наскоро използвани канали, мултимедийно съдържание и приложения.

#### Изтриване на данните от хронологията

Можете да изтриете информацията за хронологията за наскоро гледани канали, съдържание и приложения.

### Търсене


Натиснете бутона **RECOMM. / SEARCH** на Smart Touch Control. Списъкът се появява в долната част на екрана. Натиснете отново бутона **RECOMM. / SEARCH**. Клавиатурата се появява на екрана. Въведете критерии за търсене на много приложения и тяхното съдържание не само в телевизора, но и в интернет. Този бутон превключва между **Препоръчително** и **Търсене**.

### Регулиране на тъчпада

Потребителите могат да регулират чувствителността на тъчпада на Smart Touch Control. Задайте **Чувствителност на докосване**, за да регулирате чувствителността и за по-удобно използване.

### Използване на виртуалното дистанционно управление

Натиснете бутона **MORE**, за да покажете виртуалното дистанционно управление на екрана. Виртуалното дистанционно управление се състои от панел с цифри, контролен панел за възпроизвеждане и панел за бърз достъп. Използвайте тъчпада, за да изберете числа и бутони.

 Показаното на екрана на телевизора виртуално дистанционно управление може да е различно, в зависимост от държавата.

#### Смяна на панела на виртуалното дистанционно управление

Изберете цифров панел, панел за управление на възпроизвеждането или панел за бърз достъп като панел, който да се покаже на екрана.

Използвайте тъчпада, за да местите маркера наляво или надясно. Панелът се променя, когато маркерът се мести между левия и десния край на екрана.

 Използвайте функцията за превъртане наляво/надясно на тъчпада, за да сменят лесно панела.

#### Използване на цифровия панел

Използвайте цифровия панел, за да въвеждате цифри на екрана с клавиши или уеб страница или да сменят канали, докато гледате телевизия. Смяната на канала с цифровия панел оставя запис, което ви позволява да се върнете лесно на предишните канали.

#### Използване на панела за управление на възпроизвеждането

Използвайте панела за управление на възпроизвеждането, за да поставяте на пауза, превъртате назад и напред, прескачате до следващия файл и още много, докато се наслаждавате на мултимедийното съдържание.

#### Използване на панела за бърз достъп

Получете бърз достъп до бутоните **INFO**, **MENU** и **e-Manual**. Обаче наличността на бутоните е различна, в зависимост от режима на работа и Smart Touch Control устройството (само с телевизора, като универсално дистанционно управление и т.н.)




## Използване на дистанционното управление

Научете къде се намират бутоните за функции на дистанционното управление. Обърнете особено внимание на следните: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** и **EXIT**.


📎 Това дистанционно управление има точки от брайловата азбука върху бутоните **Захранване**, **Канал**, и **Сила звуци** може да бъде използвано от хора с увредено зрение.

📎 Вашият телевизор има и Smart Touch Control. За информация за Smart Touch Control вж. e-Manual.

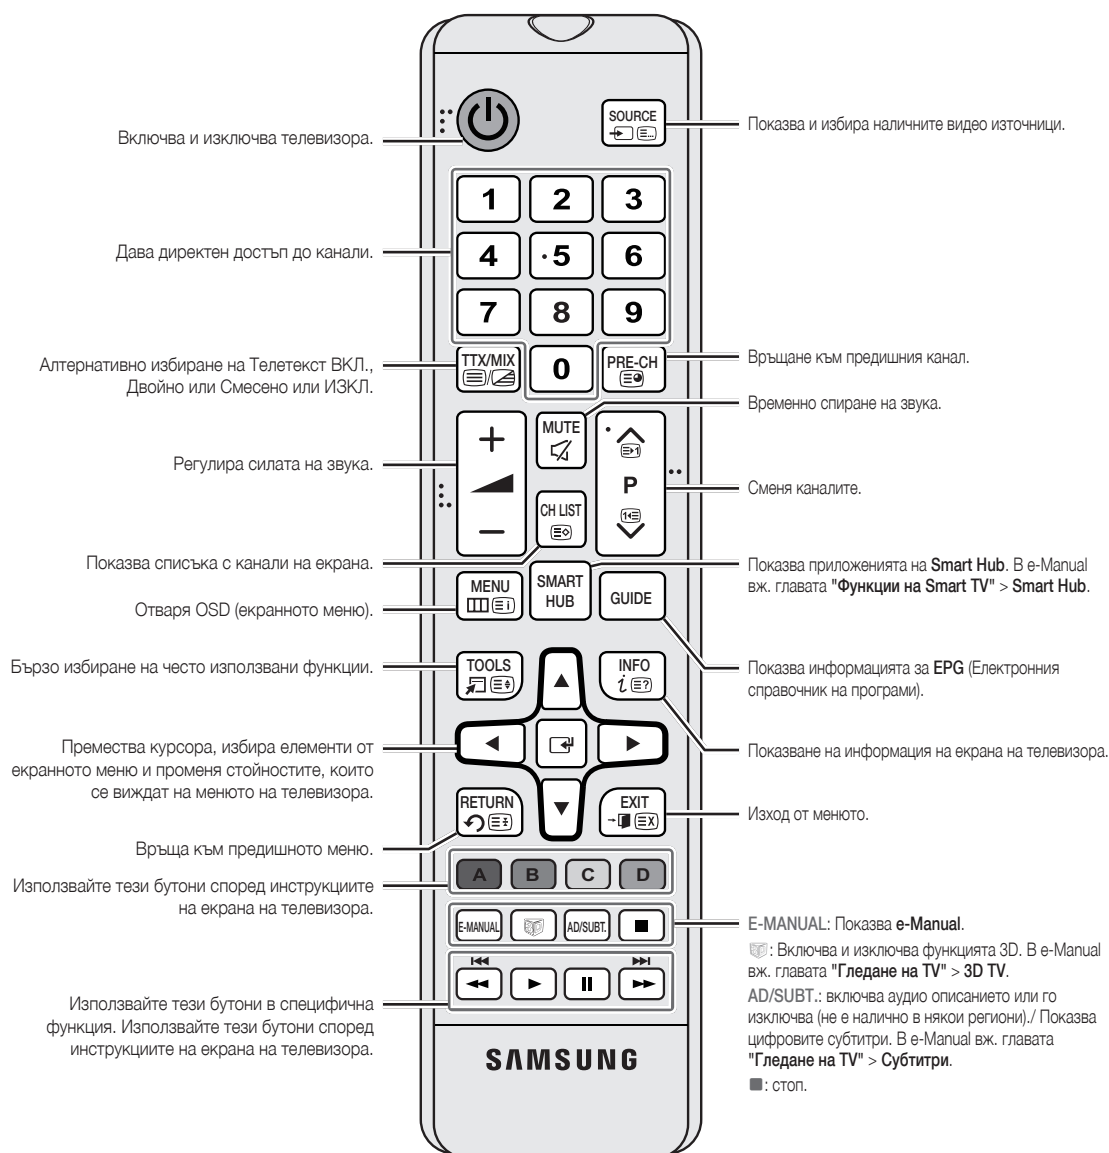

## Поставяне на батериите (размер на батериите: AAA)


Съблюдавайте съответствието на поляритета на батериите със символите в отделението за батерии.

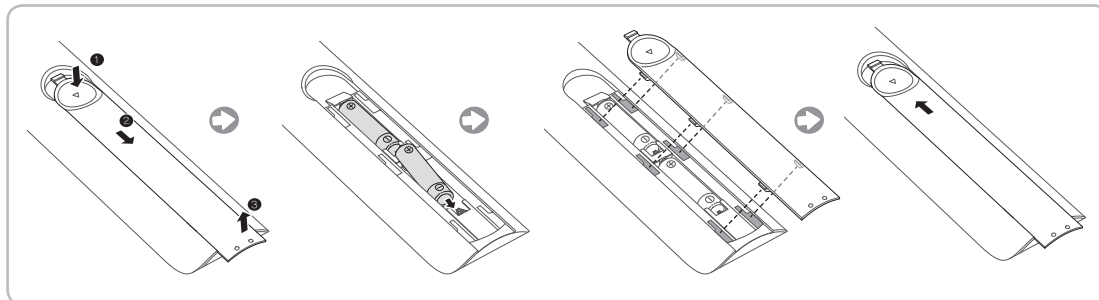




### ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното управление може да се използва на разстояние до 23 фута от телевизора.
- Силната светлина може да попречи на работата на дистанционното управление. Да се избягват специална флуоресцентна светлина или неонов светлини наблизо.
- Цветът и формата може да се различават за различните модели.

## Включване на телевизора.


Включете телевизора, като използвате бутона  на дистанционното управление или панела на телевизора.

-  Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
-  Контролерът на телевизора, малък бутон, който наподобява джойстик (триизмерен лост) в задната дясна част на телевизора, ви позволява да управлявате телевизора, без да използвате дистанционното управление.

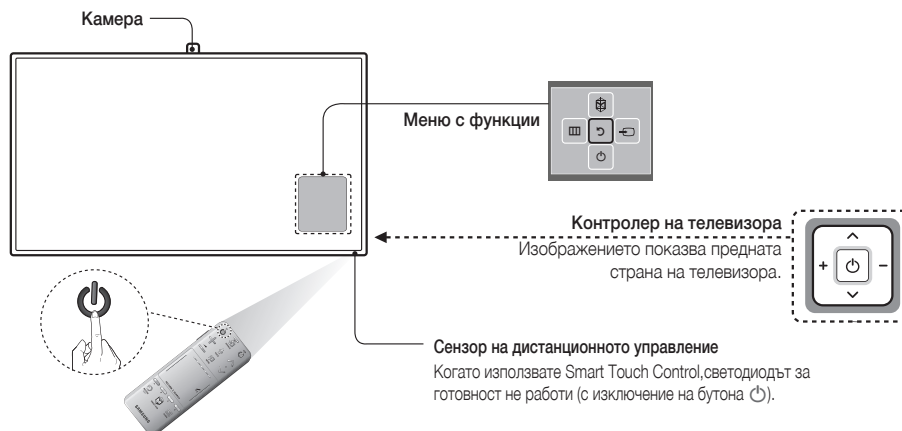

## Вградена камера на телевизора и Микрофон


Този телевизор включва вградена камера, която може да се използва за функциите за У-ние с движения, Гласово разпознаване (вграден микрофон) и Разпознаване на лице. Можете да използвате копчето и за регулиране на ъгъла на камерата, за да смените ъгъла на гледане.

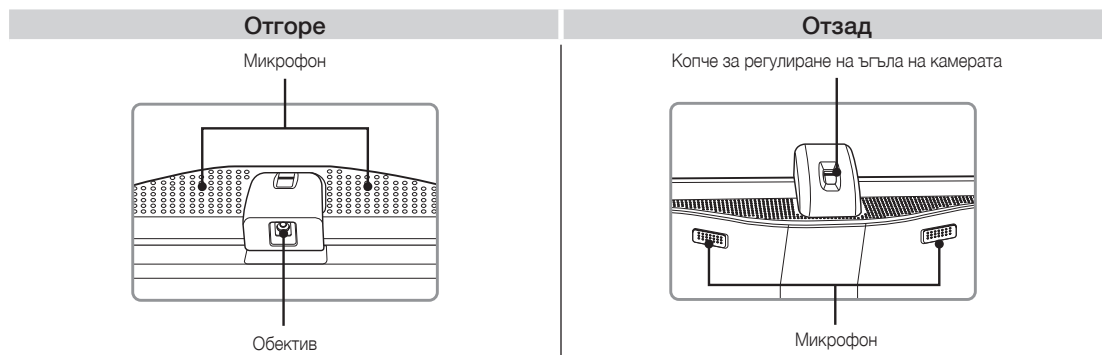

### Удължаване на камерата за телевизора

За да използвате камерата на телевизора, първо трябва да я удължите.



Натиснете внимателно камерата, без да пипате обектива, докато чуете щракване.

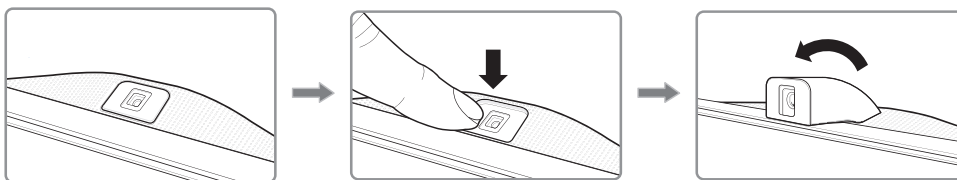

### Прибиране на камерата

Функциите за У-ние с движения и Разпознаване на лице не могат да се използват, когато камерата е в прибрано състояние, но функцията за Гласово разпознаване може.

Натиснете внимателно камерата, без да пипате обектива, докато чуете щракване.

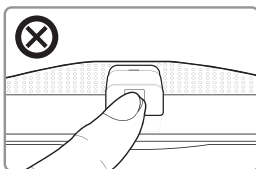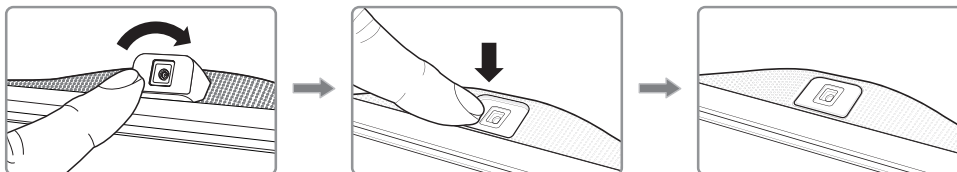


Не пипайте обектива, докато камерата работи. Отпечатъците от пръсти могат да влошат качеството на картината. Ако обективът се замърси, почистете го, като използвате мека кърпа.



## Настр. Унив. дистанционно

Този телевизор има функция за универсално дистанционно управление, която ви позволява да управлявате кабелни кутии, Blu-ray плейъри, системи за домашно кино и външни устройства от трети страни, свързани към телевизора, с дистанционното управление на телевизора.

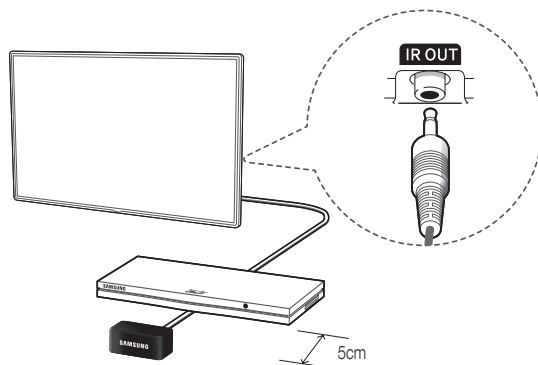

Поддържайте разстояние от 5 см между ИЧ УДЪЛЖИТЕЛНИЯ КАБЕЛ и външното устройство, както показва илюстрацията. Насочете ИЧ УДЪЛЖИТЕЛНИЯ КАБЕЛ към приемника на сигнал на дистанционното на външното устройство. Обърнете внимание, че не трябва да има препятствия между ИЧ удължител и външното устройство. Наличието на препятствие ще повлияе на предаването на сигнала на дистанционното управление.

### Добавяне на външно устройство

1. Включете външното устройство, за което искате да настроите универсалното дистанционно управление, и натиснете бутона **SOURCE**, за да покажете екрана **Източник**.
2. Изберете **Настр. Унив. дистанционно** от горната част на екрана. Това инициира процеса на настройка на универсално дистанционно управление.
3. Следвайте екранните инструкции и настройте универсалното дистанционно управление. Ако не работи, настройте дистанционното управление, като въведете номера на модела ръчно.

## НАСТРОЙКА

Диалогът за първоначална настройка се появява, когато включите телевизора за първи път. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на първоначална настройка, включително избора на език на менюто, сканирането за канали, мрежовата връзка и други. На всяка стъпка направете избор или прескочете стъпката. Можете да направите това и по-късно, ръчно, в менюто Екранно меню > **Система** > **Настройка**.

- Ако свържете някакво устройство към **HDMI1** преди стартиране на инсталацията, **Източник от канал** ще се смени на **Цифрова приставка** автоматично.
- Ако не искате да изберете **Цифрова приставка**, изберете **Антенa**.

### Смяна на парола

Екранно меню > **Система** > **Смяна PIN**

#### Сменете паролата на телевизора.

1. Стартирайте **Смяна PIN** и после въведете текущата парола в полета за парола. Паролата по подразбиране е "0-0-0-0".
2. Въведете нова парола и после я въведете отново, за да потвърдите. Промяната на паролата е завършена.

- Ако забравите PIN кода, натиснете бутоните в следната последователност, която нулира PIN кода на "0-0-0-0":

**За стандартно дистанционно управление:** в режим на готовност: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Вкл.)

**За Smart Touch Control:** когато се включва телевизорът: **MUTE** → усилване на звука → **RETURN** → намаляване на звука → **RETURN** → усилване на звука → **RETURN**

## Превключване между източници на видео

Натиснете бутона **Източник** за превключване между устройствата, свързани към телевизора. Например, за да превключите към конзола за игри, свързана към втория HDMI конектор, натиснете бутона **SOURCE**. От списъка **Източник** изберете **HDMI2**. Имената на конекторите може да се различават, в зависимост от продукта. Изберете бутона **Инструм** в горния десен ъгъл на екрана за достъп до следните функции.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Появява се списък, който показва съвместими с AnyNet+ външни устройства, свързани с телевизора.

Тази функция е налична само когато функцията **AnyNet+ (HDMI-CEC)** е зададена на **Вкл.**

- **Промяна Име**

Можете да преименувате устройствата, свързани към телевизора, за по-лесно идентифициране на външните източници.

Например, когато компютър е свързан към порта HDMI (DVI) на телевизора с HDMI кабел, можете да промените **Промяна Име на РС**.

Например, когато компютър е свързан към порта HDMI (DVI) на телевизора с HDMI към DVI кабел, можете да промените **Промяна Име на DVI РС**.

Например, когато AV устройство е свързано към порта HDMI (DVI) на телевизора с HDMI към DVI кабел, можете да промените **Промяна Име на DVI устройства**.

- **Информация**

Вижте подробна информация за свързаните устройства.

- **Изваждане на USB**

Премахнете USB устройството от списъка за безопасно изваждане. Тази функция е налична само когато USB устройството е избрано.

- **Настр. Унив. дистанционно**


За да добавите ново външно устройство за управление с дистанционното управление Smart Touch Control, натиснете бутона **SOURCE** и изберете **Настр. Унив. дистанционно** горе вдясно на екрана.

С универсалното дистанционно управление потребителите могат да управляват външните устройства, свързани към телевизора, например сателитна приставка, Blu-ray плейър и AV рисувър.

## Свързване към слот COMMON INTERFACE (слота за карта на вашия телевизор)

Изключете телевизора, за да поставите адаптер за CI card.

### Поставяне на адаптер за CI Card

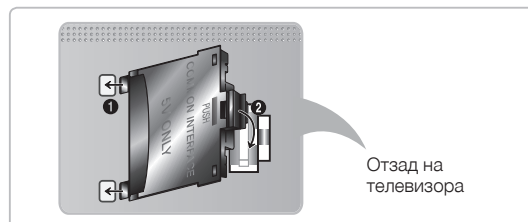

Поставете адаптера, както е показано отстрани.

За да монтирате адаптера за CI CARD, свалете стикера, залепен на телевизора.

За да свържете адаптера за CI CARD, следвайте тези стъпки.

Препоръчваме да поставите адаптера, преди да инсталирате стенната конзола или поставите CI или CI+ CARD.

1. Поставете адаптера за CI CARD в двата отвора на продукта ❶.

Открийте двата отвора на гърба на телевизора до порта **COMMON INTERFACE**.


2. Поставете адаптера за CI CARD в порта **COMMON INTERFACE** на продукта ❷.

3. Поставете CI или CI+ CARD.



Препоръчваме да поставите CI card, преди да монтирате телевизора на стената. След монтиране поставянето може да е трудно. Поставете картата, след като поставите адаптера за CI Card на телевизора. Ако поставите първо картата е трудно да поставите след това модула.

### Използване на CI или CI+ CARD

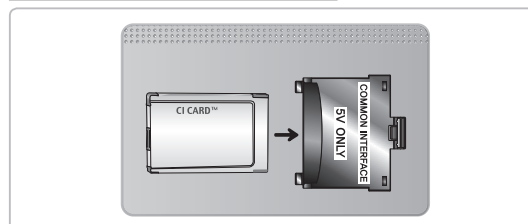


- Ако не се поставят CI или CI+ CARD, някои канали ще показват съобщението "Кодиран сигнал".
- Информацията за удвояване, съдържаща телефонен номер, CI или CI+ CARD, Хост ID и друга информация, ще се покаже след 2-3 минути. Ако се появи съобщение за грешка, се свържете с вашия доставчик.

- Когато конфигурирането на информацията за канала приключи, се показва съобщението Updating Completed (Актуализирането завърши), което показва, че списъкът с канали е актуализиран.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Трябва да получите CI или CI+ CARD от местния доставчик на кабелни услуги.
- Извадете CI или CI+ CARD, като я издърпате леко с ръце, защото изпускането на CI или CI+ CARD може да я повреди.
- Поставете CI или CI+ CARD в посоката, указана върху картата.
- Местонахождението на гнездото COMMON INTERFACE може да е различно, в зависимост от модела.
- CI или CI+ CARD не се поддържа в някои страни и региони; направете справка с оторизиран разпространител.
- Ако имате някои проблеми, свържете се със сервиз.
- Поставете "CI или CI+ CARD", която поддържа текущите настройки за антена. Екранът ще бъде деформиран или няма да се вижда.

## Слот за Evolution Kit (продава се отделно)

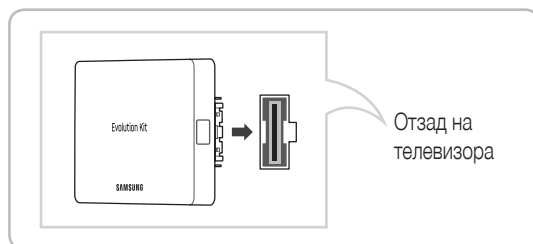

Поставянето на Evolution Kit на телевизора Samsung надстройва хардуера и софтуера на телевизора без нуждата от закупуване на нов телевизор. С Evolution Kit можете да поддържате телевизора актуализиран с най-новите функции и услуги, предоставени от Samsung Electronics.

-  Evolution Kit се продава отделно. Когато закупите Evolution Kit, пуснат на пазара през 2014 или по-късно, телевизорът може да се надстрои, за да съответства на софтуерната версия на Evolution Kit. Обаче, в зависимост от продукта, Evolution Kit може да не е наличен.
-  Цветът и конструкцията на Evolution Kit може да се различават за различните модели.





## Разглеждане на e-Manual

Вграденото e-Manual съдържа информация за ключовите функции на вашия телевизор. Това телевизор има вградено ръководство за потребителя. За да го прочетете, използвайте един от следните методи:

- Отворете менюто **Поддръжка** и изберете **e-Manual (Отстр. на неизправности)**.
- Натиснете бутона **E-MANUAL** на стандартното дистанционно управление.
- Натиснете бутона **MORE** на Smart Touch Control, за да покажете бутоните на екрана. Плъзнете бързо по тъчада, докато се появи **e-Manual**, и го изберете.
-  Думите в синьо се отнасят за опциите на екранното меню, а думите в светлосиньо - за бутоните на дистанционното управление.
-  Печатна версия на това ръководство е налична и на [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Превъртане на страница



За да превъртите страница, използвайте един от следните методи:

- Натиснете бутона  или  на лентата за превъртане в десния край на екрана.
- Плъзнете или превъртете нагоре/надолу по линията на левия или десния край на тъчада.
- Позиционирайте маркера върху бутона  или  в десния край на екрана и плъзнете или плъзнете бързо нагоре или надолу върху тъчада.



## Използване на горните икони

Използвайте иконите **Назад**, **Напред** и **Отворена страница** в горния ляв ъгъл на екрана, за да навигирате през страниците. Тези икони се появяват, когато се преминат две или повече страници.


### Връщане в началната страница

За да се върнете в началната страница, натиснете бутона  или изберете  горе вдясно на екрана.

### Търсене в индекса

Натиснете бутона  или изберете  горе вдясно на екрана, за да покажете индекса. Изберете дума, за да покажете страница, съдържаща думата.

### Търсене на страници

Натиснете бутона  или изберете  горе вдясно на екрана за достъп до екрана за търсене. Въведете фраза за търсене и изберете **Готово**. Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да отидете в съответната страница.

## Затваряне на e-Manual

За да затворите e-Manual, натиснете и задръжте бутона **RETURN** или изберете **X** горе вдясно на екрана или натиснете бутона **EXIT**.

## Прескачане в елемент от менюто

За да прескочите директно на елемент от менюто, който е описан в текущия раздел, изберете **Опит сега** ▶. Възможно е да прескочите от елемент в менюто директно на съответния раздел в e-Manual. Ако искате да прочетете информация от e-Manual за определена функция от екранното меню, натиснете панела на виртуалното дистанционно управление или бутона **E-MANUAL** на стандартното дистанционно управление, за да заредите съответната страница от e-Manual.

Възможно е тази функция да не е налична, в зависимост от менюто.

## Актуализиране на e-Manual

Отворете **Smart Hub** и изберете **Приложения** и после изберете **Още приложения**. e-Manual може да се актуализира по същия начин като актуализиране на приложение.


На екрана **Още приложения** изберете **Акт. прилож.** и после изберете e-Manual от списъка. e-Manual започва да се актуализира до най-новата версия. Обаче **Акт. прилож.** се появява на екрана само когато е необходима актуализация.

# Свързване към мрежа

Свързването на Smart TV към мрежа ви дава достъп до онлайн услуги, например Smart Hub, както и до актуализации на софтуера.

## Мрежова връзка - безжична

Свържете телевизора към интернет, като използвате стандартен рутер или модем.

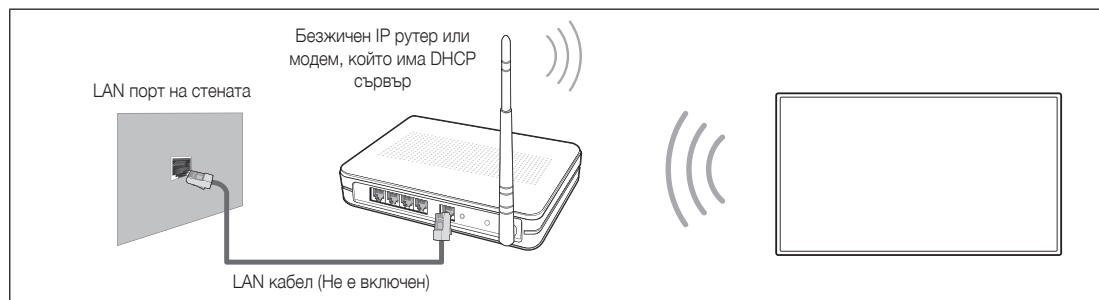

## Предупреждения при работата с безжична мрежа

- Този Smart TV поддържа IEEE 802.11a/b/g и n протоколи за комуникация. Samsung препоръчва да се използва IEEE 802.11n. В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през, той може да не се изпълни гладко.
- За да използвате безжична мрежа, вашият телевизор трябва да бъде свързан към безжичен рутер или модем. Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият телевизор може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
- Изберете канал за безжичен рутер, който в момента не се използва. Ако каналът, зададен за безжичния рутер, в момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущения и връзката може да прекъсне.
- Повечето безжични мрежи имат опционална система за защита. За да активирате системата за защита на безжичната мрежа, трябва да създадете защитен код от цифри и знаци. Защитният код след това е необходим за свързване с безжичната мрежа.

## Протоколи за мрежова защита

Телевизорът поддържа само следните протоколи за защита на безжичната мрежа и не може да се свързва към несертифицирани безжични рутери:




- Режими на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Типове шифроване: WEP, TKIP, AES

Ако безжичният рутер е зададен на режим Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n и типът шифроване е зададен на WEP или TKIP, Samsung Smart TV не поддържа връзка, отговаряща на новите спецификации за Wi-Fi сертификация.

Ако безжичният рутер поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да се свържете с мрежата чрез PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Identification Number). WPS автоматично конфигурира настройките за SSID и WPA ключа.

## Мрежова връзка - кабелна

В зависимост от настройката на мрежата, има три основни начина за свързване на вашия телевизор към мрежата, като се използва кабел. Те са илюстрирани по-долу:

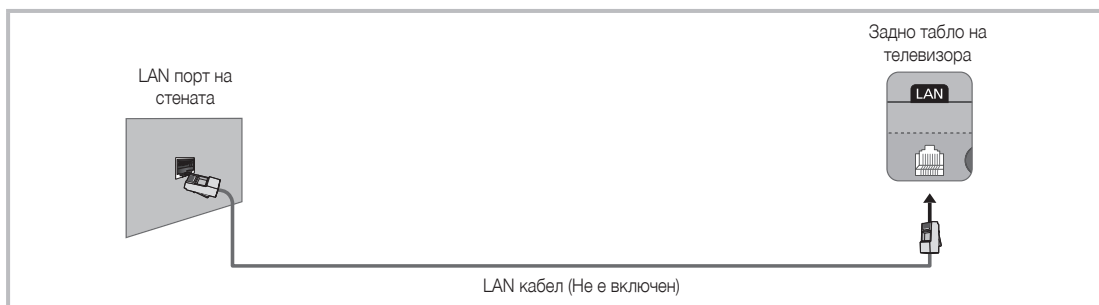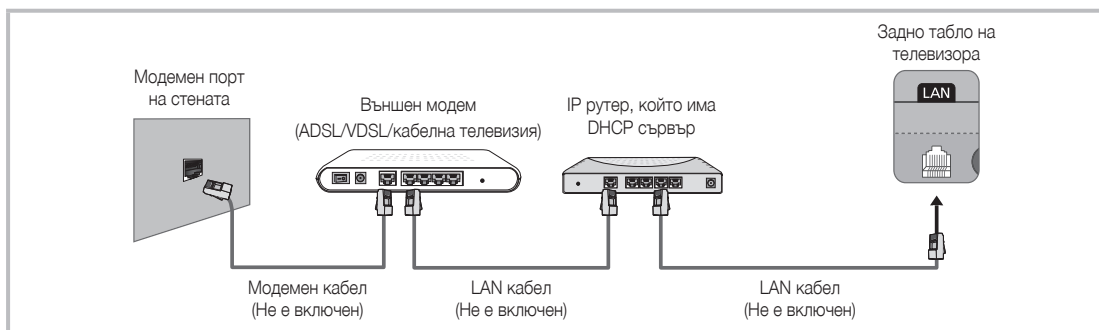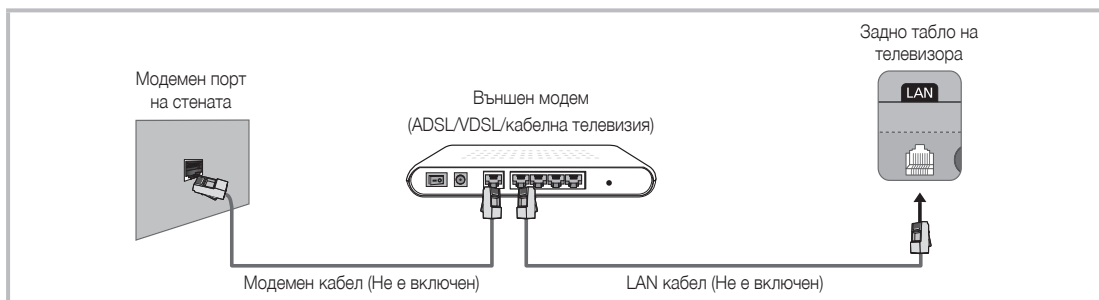

- 🔧 Телевизорът не поддържа мрежови скорости по-малки от или равни на 10 Mbps.
- 🔧 За свързването използвайте кабел Cat 7.

# Очила 3D Active

## Функции

3D очилата SSG-5100GB на Samsung ви позволяват да гледате 3D изображения на вашия 3D телевизор. 3D очилата Samsung комуникират с 3D телевизорите Samsung чрез 2,4 GHz PC връзка.

- 3D очилата Samsung са съвместими само с моделите 3D телевизори Samsung от серия D, E и F, пуснати на пазара през 2011, 2012 и 2013 г. Тези 3D очила не могат да се свързват към други Bluetooth устройства.

## Части




За подробности как да сглобите рамките на очилата и как да сдвоите очилата с телевизора вижте отделното ръководство за 3D очилата.

## Смяна на батерията

Ако червеният светодиоди мига на всеки две секунди продължително, сменете батерията с нова.


- Поставете страната "+" на батерията в страната, маркирана с "+" на отделението за батерии.
- За да проверите оставащия капацитет на батерията, вж. раздела за сдвояване в това ръководство.

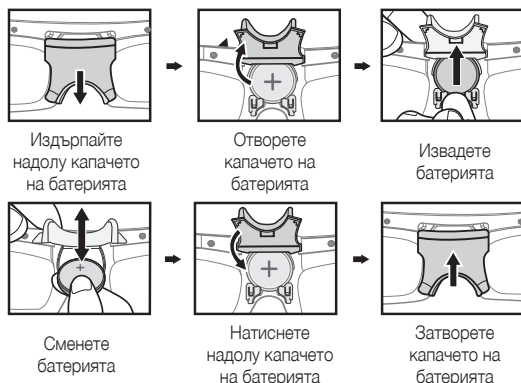

## Сдвояване на очилата 3D Active

- Какво е сдвояване? Сдвояването е процесът на свързване на 3D очила и 3D телевизор, така че двете устройства да могат да обменят данни.
- Уверете се, че телевизорът Samsung и 3D очилата са на разстояние не повече от 19,5 инча (50 см) при протичане на сдвояването.

- Включване на очилата**  
Натиснете кратко бутона за включване. Зеленият светодиоди се включва за 3 секунди. (Уверете се, че 3D е активирано на телевизора, преди да използвате 3D очилата.)

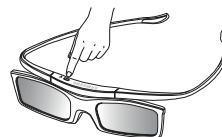

- Изключване на очилата**  
Натиснете кратко бутона за включване. Червеният светодиоди се включва за 3 секунди.
- Извършване на сдвояването**  
Включете телевизора и го оставете да се зареди изцяло. Натиснете и задръжте бутона за включване на очилата. Зеленият и червеният светодиоди мигат, редувайки се, за 2 секунди.
- Работен обхват**



Препоръчително разстояние за гледане	2~6 м (6,5 до 19,5 фута)
Препоръчително разстояние за сдвояване	50 см или по-малко (19,5 инча)

- След като 3D очилата се сдвоят, на екрана на телевизора се появява оставащият капацитет на батерията. (Тази функция се отнася само за 3D телевизори Samsung от серия F и 3D очила, които са пуснати на пазара след 2013 г.)
- Ако продължите да се опитвате да сдвоите очилата и телевизора, зарядът на батерията ще се намали значително. Обаче нивото на батерията ще се възстанови до известна степен след около минута.

- Работното разстояние зависи от съществуващите препятствия (хора, метал, стени и т.н.) между очилата и телевизора или силата на Bluetooth сигнала.
- Изключете 3D очилата, когато не се използват. Ако оставите 3D очилата включени, животът на батерията намалява.

### Стъпки при сдвояване

- Включете телевизора и преместете очилата в рамките на 19,5 инча от телевизора.
- Натиснете бутона за включване на 3D очилата за кратко. 3D очилата ще се включат и сдвояването ще се стартира.
- Когато сдвояването завърши успешно, на телевизора се появява съобщението "3D очилата със свързани с телевизора."
  - Ако сдвояването е неуспешно, 3D очилата ще се изключат.
  - Ако първият опит за сдвояване е неуспешен, изключете телевизора и го включете отново и извършете стъпка 2.
  - Как да сдвоите отново: задръжте натиснат бутона за включване на 3D очилата за повече от 1 секунда.

### Отново е необходимо сдвояване в следните случаи:

- Ако 3D очилата не функционират дори когато се натисне бутонът за включване, особено след ремонт на 3D телевизора.
- Ако искате да възпроизведате 3D съдържание на друг модел 3D телевизор Samsung от серия D, E или F, пуснат на пазара от 2011 до 2013 г. Трябва да сдвоите очилата с друг телевизор.

### Гледане на 3D видео

Някои 3D режими могат да не бъдат налични в зависимост от формата на източника на изображението.

За да превключите на 3D, си сложете очила 3D Active и натиснете бутона за включване на очилата.

- Отидете в 3D екрана. (**Картина > 3D**)
- Изберете 3D режима. Появява се екранът на 3D режима.
- Задайте 3D режима на изображението, което искате да гледате.

### Отстраняване на неизправности

Ако се сблъскате с...	Опитайте това...
Моите 3D очила не работят.	Сменете батерията. 3D очилата трябва да са близо до телевизора. Уверете се, че разстоянието между телевизора и 3D очилата е по-малко от 19,5 фута (6 м) в права линия. Проверете функционалните настройки за 3D на вашия телевизор.
Светодиодът мига непрестанно.	Батерията и изтощена. Сменете батерията.

### Спецификации (номер на модел: SSG-5100GB )

Оптика	Покритие	Течни кристали		Пропускливост	36±2%
	Препоръчително разстояние за работа	2-6 м (6,5 до 19,5 фута)		Скорост на поле	120 полета/секунда
Тегло	Очила	21,5 г/0,76 унции (включва батерията: 24,0±0,5 г/0,85±0,018 унции )			
Захранване	Очила	Една 3V литий/манганов диоксид батерия 3 V (CR2025)			
Консумирана мощност	Очила	0,85 mA (средно)			
	Батерия	Тип	165 mAh, 3,0 V (CR2025)		
		Продължителност на работа	150 часа		
Работни условия	Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)			
	Температура на съхранение	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)			

Спецификациите на продукта може да се променят без уведомяване с цел подобряване работата на продукта.

- Продължителното време на работа може да е различно, в зависимост от средата на безжична комуникация и условията на използване.

### [ Препоръка ]- само за EC



С това Samsung Electronics декларира, че този Очила 3D Active отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC. Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.



## Какво е дистанционна поддръжка?

Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка от техник на Samsung, който може дистанционно:

- Да диагностицира вашия телевизор
- Да регулира настройките на телевизора вместо вас
- Да върне фабричните настройки на вашия телевизор
- Да инсталира препоръчителните актуализации на фърмуера

### Как става това?

Дистанционната поддръжка на телевизора от техник на Samsung става съвсем лесно



1. Свържете се с център на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.



2. Отворете менюто на телевизора и отидете на раздел "Поддръжка".






3. Изберете "Дистанционно управление" и дайте на служителя PIN кода.






4. След това служителят ни ще получи достъп до вашия телевизор. И готово!

## Сглобяване на разпределителя на кабели

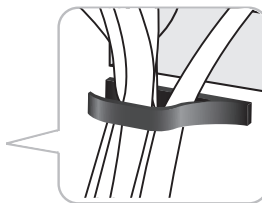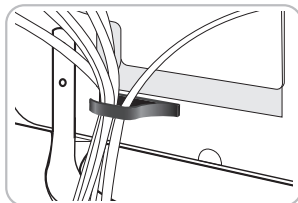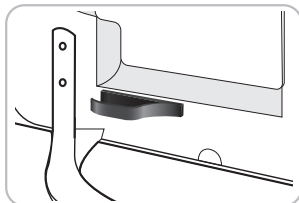

## Сглобяване на Капаче на захранването

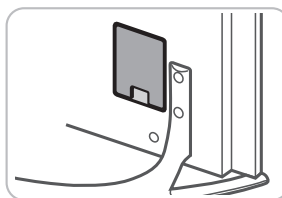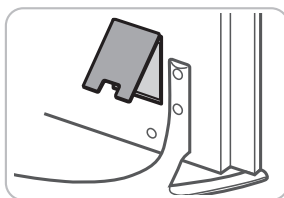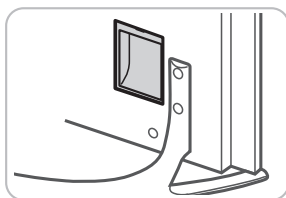









## Отстраняване на неизправности

Ако имате въпроси относно телевизора, първо проверете в този списък. Ако нито един от съветите за отстраняване на неизправности, написани тук, не може да бъде приложен, посетете страницата на [www.samsung.com](http://www.samsung.com), след това щракнете върху Поддръжка, или се свържете с центровете за обслужване от списъка на последната страница на това ръководство.

Проблеми	Решения и обяснения
Телевизорът не иска да се включи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен здраво в контакта и телевизора.</li> <li>Уверете се, че контактът работи.</li> <li>Опитайте да натиснете бутона  на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако телевизорът се включи, вж. "Дистанционното управление не работи" по-долу.</li> </ul>
Няма картина/видео.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете кабелните връзки. Извадете и свържете повторно всички свързани към телевизора кабели и външни устройства.</li> <li>Задайте видео изхода на вашите външни устройства (кабелна/сателитна кутия, DVD, Blu-ray и т.н.) да съответства на свързването с входа на телевизора. Ако например изходът на външното устройство е HDMI, той трябва да се свърже с HDMI вход на телевизора.</li> <li>Уверете се, че свързаните ви устройства са включени.</li> <li>Уверете се, че сте избрали правилния входящ източник.</li> <li>Рестартирайте свързаното устройство, като махнете и повторно свържете захранващия кабел на устройството.</li> </ul>
Дистанционното управление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Извадете батериите на дистанционното управление. Уверете се, че батериите са поставени с техните полюси (+/-) в правилната посока.</li> <li>Почистете прозрачното на сензора за предаване на дистанционното управление.</li> <li>Опитайте да насочите дистанционното управление директно към телевизора от разстояние 5–6 фута.</li> </ul>
Дистанционното управление за кабел/цифрова приставка не включва или не регулира силата на звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Програмирайте дистанционното управление за кабел/цифрова приставка да работи с телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя за кабелната кутия/цифровата приставка за код за телевизор SAMSUNG.</li> </ul>

-  Този TFT LED панел се състои от субпиксели, за чието производство е необходима сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или тъмни пиксела. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работа на продукта.
-  За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстроите най-новия фърмуер от уеб сайта на Samsung ([Samsung.com](http://Samsung.com) > Поддръжка > Изтегляния) по USB.
-  Някои от по-горните картини или функции са налични само за специфични модели.

## Монтиране на телевизора на стена с комплекта за монтиране на стена (опция)



### Монтиране на стена или таван

Ако монтирате този продукт на стена, монтажът трябва да се извърши само както е препоръчано от производителя. Ако не се монтира правилно, продуктът може да се плъзне или да падне, да причини сериозни наранявания на деца или възрастни или да се повреди.


### Инсталиране на комплект за монтиране на стена

Комплектът за монтиране на стена (продава се отделно) ви позволява да монтирате телевизора на стената. За подробна информация за монтирането на стенната конзола вж. приложените към нея инструкции. Препоръчваме ви да се обърнете към техник за помощ при монтиране на стенната конзола. Не ви съветваме да го правите сами. Samsung Electronics не носи отговорност за повреди на изделието или наранявания на вас или други лица, след като сте опитали да инсталирате сами стенната конзола.




## Подготовка преди монтирането на стенната конзола

Случай А. Инсталиране на комплекта за монтиране на стена  
SAMSUNG

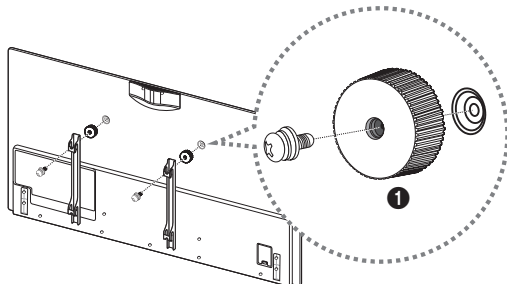

Случай В. Инсталиране на комплекта за монтиране на друга  
компания

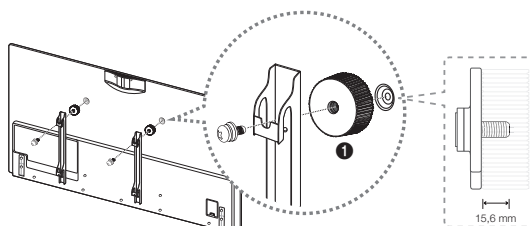

За да монтирате стенна конзола, използвайте адаптера за стенна конзола ①.


## Спецификации на комплекта за монтиране на стена (VESA)

Комплектът за монтиране на стена не се доставя, а се продава отделно. Инсталирайте конзолата за монтиране на стена върху здрава стена, перпендикулярна на пода. Когато монтирате на други строителни материали, свържете се с най-близкия дилър. Ако бъде монтиран на тавана или наклонена стена, може да падне и да причини телесни повреди.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Стандартните размери на комплекта за монтиране на стена са показани в таблицата по-долу.
- Когато купувате комплект за монтиране на стена, се предоставя подробно ръководство за информация и всички необходими части за сглобяване.
- Не използвайте винтове, които не отговарят на стандартните спецификации за винтове VESA.
- Не използвайте винтове, по-дълги от стандартния размер или несъответстващи на спецификациите за винтове на стандарта VESA. Прекалено дълги винтове могат да причинят повреди във вътрешността на телевизора.
- За конзоли за стена, които не отговарят на спецификациите за винтове на стандарта VESA, дължината на винтовете може да е различна, в зависимост от спецификациите на комплекта за монтиране на стена.
- Не затягайте винтовете твърде много, защото това може да повреди продукта или да стане причина за неговото падане и да доведе до телесна повреда. Samsung не носи отговорност за такъв тип злоупотреби.
- Samsung не носи отговорност за повреди на продукта или телесна повреда, при използването на не-VESA и неустановена стенна конзола или когато потребителят не следва инструкциите за монтиране на продукта.
- Не монтирайте телевизора под наклон, по-голям от 15 градуса.


Продуктово семейство	Инч	Спецификации VESA (A * B)	Стандартен винт	Количество
LED телевизор	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

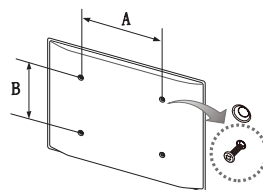


Не инсталирайте комплекта за монтиране на стена, докато телевизорът е включен. Това може да доведе до телесна повреда поради електрически удар.

## Съхранение и поддръжка

- Ако на екрана на телевизора е бил залепен стикер, може да останат следи след свалянето му. Моля, почистете следите, преди да гледате телевизора.
- Външните части и екранът на продукта могат да се надраскат при почистване. Уверете се, че почиствате външните части и екрана внимателно, като използвате мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.

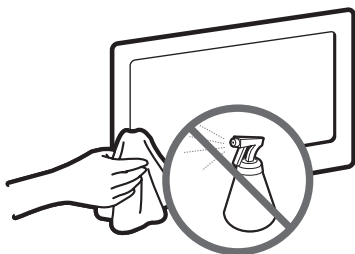

Не пръскайте с вода директно върху продукта. Всякаква течност, която влезе в продукта, може да причини неизправност, пожар или токов удар.

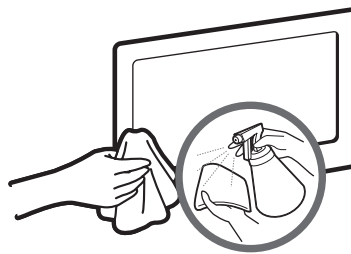


Почиствайте продукта с мека и леко навлажнена с малко вода кърпа. Не използвайте запалими течности (напр. бензен, разреждатели) или препарат за почистване.

## Осигуряване на адекватно проветряване за вашия телевизор


Когато монтирате телевизора, поддържайте разстояние от поне 10 см между телевизора и други предмети (стени, шкафове и т.н.), за да осигурите достатъчно проветряване. Неосигуряването на достатъчно проветряване може да причини пожар или проблем с продукта, свързан с повишаване на вътрешната температура.

- При монтиране на телевизора, независимо дали използвате стойка или стенна конзола, препоръчваме горещо да използвате само части, предоставени от Samsung Electronics.
- Ако използвате части от друг производител, може да възникнат проблеми с продукта или нараняване поради падане на продукта.

Инсталиране със стойка.

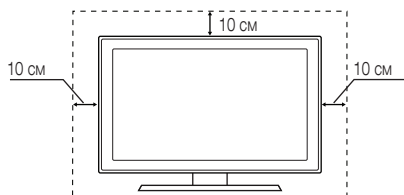

Инсталиране със стенна конзола.

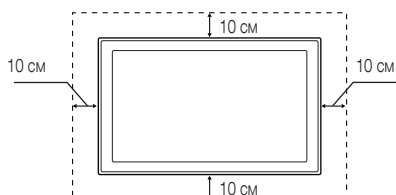

### Други предупреждения

- Действителният вид на телевизора може да е различен от изображенията в това ръководство, в зависимост от модела.
- Внимавайте, когато докоснете телевизора. Някои части могат да са горещи.

## ECO сензор и яркост на екрана



ECO сензорът измерва осветлението в стаята и оптимизира яркостта на телевизора автоматично, за да намали консумацията на енергия. Това кара телевизора автоматично да увеличава яркостта или да затъмнява картината. Ако искате да изключите тази функция, отидете в Екранно меню > Система > ECO решение > ECO сензор



Не блокирайте сензора с никакви материали. Това може да намали яркостта на картината.


1. **ECO сензор:** тази функция за пестене на енергия автоматично регулира яркостта на телевизора според интензитета на околното осветление, установен от сензора за осветеност.
2. За да активирате или деактивирате **ECO сензор**, отидете в Екранно меню > Система > ECO решение > ECO сензор и изберете **Вкл.** или **Изкл.**
3. Предупреждения: Ако считате, че екранът е твърде тъмен, докато гледате телевизия в тъмно помещение, това може да се дължи на **ECO сензор**.

## Съвет за безопасност - Обезопасяване на телевизора на стената



**ВНИМАНИЕ:** Дърпане, бутане или катерене върху телевизора може да го събори. Особено внимавайте децата да не се увисват на телевизора и да не го дестабилизируют. Това може да доведе до падане на телевизора, което да причини сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, посочени в предоставената листовка за безопасност. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и инсталирате устройството против падане, както е описано по-долу.

### Монтиране на комплекта държач за телевизора:

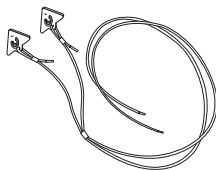

Държач за телевизора





Държач





Винт (M8 X L28) x 2

## Монтиране на комплекта държач за телевизор

1. Завийте предоставените адаптери за стенна конзола на гърба на телевизора.
2. Поставете винта в центъра на държача за телевизор, както е показано на илюстрацията.

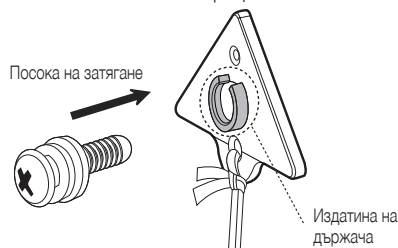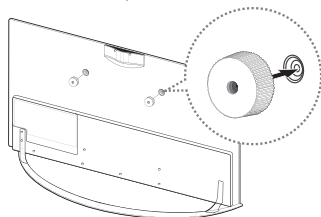


3. Затегнете държачите за телевизор на адаптерите за стенна конзола, както е показано на илюстрацията.
4. Затегнете държача към шкафа, като използвате дървен винт.

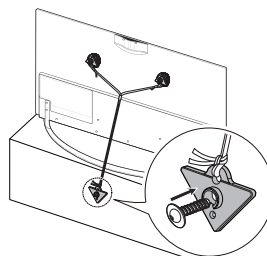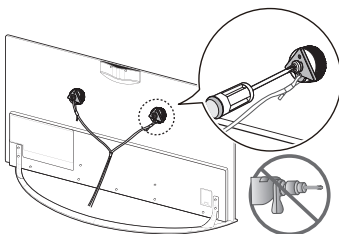

- ✎ Използвайте размер M5 x L35 или по-голям винт.
- ✎ Уверете се, че кабелът на държача е в средата на държача за телевизор и че е добре опънат.

5. Ако фиксирате държача на стена, направете го по описания начин в стъпка 4. Уверете се, че сте центрирали кабела на държача и че е добре опънат. Също така поставете държача така, че кабелът да е хоризонтален спрямо земята или под ъгъл надолу спрямо стената.
  - ✎ Когато фиксирате държача към стена, използвайте анкер, съвместим с материала на стената. Ако можете, завийте винта в дюбел (препоръчително).

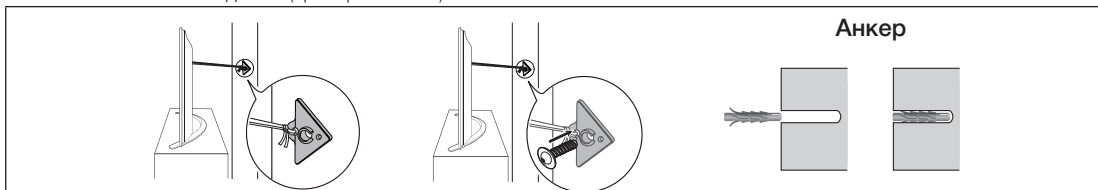

- ✎ Монтирайте телевизора близо до стената, така че да не пада.
  - ✎ Когато връзвате кабела на държача за телевизор към стената, завържете кабела така, че да е хоризонтален със земята или наклонен надолу от съображения за безопасност.
  - ✎ Проверявайте от време на време кабела, за да се уверите, че е свързването е стабилно.
  - ✎ Преди да местите телевизора, първо развийте свързания кабел.
6. Проверете дали всички връзки са правилно подсигурени. Периодично проверявайте връзките за признаци на износване и неизправност. Ако се колебаете за сигурността на връзките, свържете се с професионален техник.

### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако телевизорът не е монтиран на стабилно място, може да падне и да причини сериозни наранявания. За да предотвратите наранявания, особено на малки деца, следвайте тези прости предпазни мерки:

- Използвайте шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не лежи извън краищата на поддържащата мебел.
- Не поставяйте телевизора на високи мебели (например секции или бюфети), без да фиксирате както телевизора, така и мебелта към подходяща опора.
- Не поставяйте телевизора на парче плат или подобен материал, поставен между телевизора и поддържащата мебел.
- Инструктирайте децата относно опасностите от катерене по мебелите за достигане до телевизора и неговите органи за управление.

## Спецификации - телевизор

Разделителна способност на дисплея	1920 x 1080		
Съображения за околната среда	10°C до 40°C (50°F до 104°F)		
Работна температура	10% до 80%, без конденз		
Работна влажност	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)		
Температура на съхраняване	5% до 95%, без конденз		
Влажност на съхраняване			
Въртене на стойката (наляво/надясно)	0°		
Име на модел	UE40F8000	UE46F8000	
Размер на екрана (диагонал)	40 инчове	46 инчове	
Звук (Изход)	40 W (10x2, уфер 10x2)		
Размери (Ш x В x Д)			
Корпус	900,2 x 525,0 x 34.9 мм	1032,7 x 599,5 x 34.9 мм	
Със стойка	900,2 x 559,0 x 235.0 мм	1032,7 x 634,3 x 257.7 мм	
Тегло			
Без стойка	10,3 kg	12,8 kg	
Със стойка	11,2 kg	14,0 kg	
Име на модел	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Размер на екрана (диагонал)	55 инчове	65 инчове	75 инчове
Звук (Изход)	40 W (10x2, уфер 10x2)		60 W (15x2, уфер 15x2)
Размери (Ш x В x Д)			
Корпус	1224,2 x 707,2 x 34.9 мм	1447,3 x 837,6 x 38,4 мм	1670,2 x 962,7 x 39,9 мм
Със стойка	1224,2 x 741,9 x 310.3 мм	1447,3 x 876,0 x 330,3 мм	1670,2 x 1000,5 x 342,1 мм
Тегло			
Без стойка	16,8 kg	24,6 kg	35,9 kg
Със стойка	18,3 kg	26,9 kg	42,7 kg

- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на захранването и консумацията на енергия проверете етикета на продукта.
- Типичната консумация на енергия се измерва според IEC 62087 Ed.2

### Режим на готовност

За да намалите консумацията на енергия, изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта, когато няма да използвате телевизора продължително време.

### Препоръка - само за ЕС



- С това Samsung Electronics декларира, че този LED телевизор отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
- Официалната Декларация за съответствие може да се намери на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка > "Търсене на поддръжка на продукт" и въведете името на модела.
- Този уред може да се използва само в затворени помещения.
- Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.

## Лицензи



### Предупреждение за неподвижен образ

Избягвайте показването на екрана на неподвижни изображения (като файлове със снимки във формат jpeg), елементи от неподвижни изображения (като лого на телевизионен канал, стокови или новинарски стълбовидни графики в долната част на екрана и т.н.) или програми в панорамен формат или в съотношение на изображението 4:3. Постоянното показване на неподвижни изображения може да доведе до прогаряне на светодиодния екран, което ще се отрази на качеството на изображението. За да намалите риска от този ефект, следвайте препоръките по-долу:

- Избягвайте показване на един и същ телевизионен канал за продължителни периоди от време.
- Винаги опитвайте да показвате всяко изображение на цял екран. За възможно най-добро съответствие използвайте менюто за формат на картината на телевизора.
- Намалете яркостта и контраста, за да избегнете появата на остатъчни изображения.
- Използвайте всички функции на телевизора, проектирани да намалят остатъчните изображения и прогарянето на екрана. Вж. e-Manual за подробности.

# Važne sigurnosne upute

**SAMSUNG**

## Upozorenje! Važne sigurnosne upute

(Pročitajte odjeljak koji odgovara oznakama na vašem uređaju tvrtke Samsung prije pokušaja njegove instalacije.)

### OPREZ

#### OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREDAJA NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.



Ovaj vas simbol upozorava da je uz uređaj priložena važna literatura o njegovom radu i održavanju.

- Utori i otvori na ormariću i na stražnjoj ili donjoj strani namijenjeni su za prozračivanje. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i njegova zaštita od pregrijavanja, ti utori i otvori nikada se ne smiju blokirati niti prekriti.
  - Ovaj uređaj nemojte smještati u zatvorene prostore poput police za knjige ili ugrađenog ormarića ako nije osigurano pravilno prozračivanje.
  - Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili grijaćeg otpornika, kao ni na mjesta gdje bi bio izložen izravnom sunčevom zračenju.
  - Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte izlagati kiši niti ga smještati u blizinu vode (pored kade, umivaonika, sudopera ili posude za pranje rublja, u vlažan podrum ili u blizini bazena itd.). Ako na uređaj slučajno dospije voda, isključite ga iz napona i odmah se obratite ovlaštenom distributeru. Prije čišćenja izvucite kabel za napajanje iz utičnice.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi koji uređuju odlaganje baterija na pravilan način i uz brigu o zaštiti okoliša. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.
- Zidne utičnice, produžne kabele i adaptere nemojte izlagati opterećenju većem od dopuštenog jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Naponski kabeli trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima koji su postavljeni na njih ili uz njih, uz posvećivanje naročite pažnje na priključne dijelove kabela, adaptere i mjesta na kojima oni izlaze iz uređaja.
- Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma, kao i u slučaju kada se ne koristi ili se ostavlja bez nadzora duže vrijeme, iskopčajte ga iz zidne utičnice i isključite antenu ili kabelski sustav. Time se sprečava oštećivanje uređaja uslijed udara groma ili izboja na naponskim vodovima.
- Prije priključivanja naponskog AC kabela u utičnicu na DC adapteru provjerite odgovara li oznaka napona na DC adapteru lokalnom naponu.
- U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.
- Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo kvalificirani tehničar.
- Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje držite ga za utikač dok ga izvlačite iz utičnice. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ako uređaj ne radi normalno – naročito ako iz njega izlaze neobični zvukovi ili miris – odmah ga iskopčajte iz napona i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisnom centru.
- Izvucite kabel za napajanje iz utičnice ako nećete koristiti televizor ili se spremate napustiti kuću na dulje vrijeme (naročito ako kod kuće ostaju djeca, starije ili nemoćne osobe bez nadzora).
  - Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, istjecanje struje ili požar, na način da zbog nje kabel za napajanje stvara iskre ili toplinu, ili izolacija gubi svojstva.
- Svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja uređaja na mjesto gdje ima mnogo prašine, mjesto s visokom ili niskom temperaturom, visokom vlažnošću ili mjesto izloženo kemijskim tvarima, odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata, kao što su zračne luke, željezničke stanice itd.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja uređaja.
- Koristite samo pravilno uzemljene utikače i utičnice.
  - Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema klase I.)
- Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.
- Ne dopuštajte djeci da se naslanjaju na uređaj.
- Dodatke (bateriju, itd.) spremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.
- Uređaj ne postavljajte na mjesto koje nije stabilno, kao što je klimava polica, nagnuti pod ili neko drugo mjesto izloženo vibracijama.
- Zaštite uređaj od pada i ne izlažite ga nikakvim udarima. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom centru.
- Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite uređaj. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje rublja. Time se može nagrditi izgled uređaja ili obrisati oznake otisnute na njemu.
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni prskanju.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima uzrokovati kratki spoj.
- U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
- UPOZORENJE - KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE IZVORE OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREDAJA.





Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.


Ovaj proizvod nema podršku za CIS jezike (ruski, ukrajinski, kazaški) jer je proizveden za kupce na području EU.

## Značajke vašeg novog televizora

- **3D:** ova nova značajka omogućava gledanje sadržaja u 3D formatu.

- **SMART HUB:**

Televizor ima značajku Smart Hub, višenamjenski obiteljski centar za zabavu. Uz Smart Hub korisnici mogu pretraživati Internet, preuzimati aplikacije te održavati kontakt s obitelji i prijateljima putem društvenih mrežnih servisa. Osim toga, možete uživati u datotekama s fotografijama, videozapisima i glazbom koje su pohranjene na vanjskim uređajima za pohranu.

 Pritisnite kako biste pokrenuli Smart Hub. Odaberite uslugu pomoću ikona koje se prikazuju u gornjem dijelu zaslona.

**Društveno:** Možete pogledati najnovije videozapise na servisu YouTube te objave koje ste vi i vaši prijatelji postavili na servisima Facebook i Twitter. Možete i upućivati videopozive prijateljima pomoću TV-kamere.

**Programi:** Preuzimanje i instaliranje aplikacija kao što su i Web Browser.

**Na TV-u:** Pregled popisa programa koji se trenutno emitiraju ili su predviđeni za emitiranje. (ovisno o državi)

**Filmovi i TV emisije:** Kupovina i gledanje filmova i serija bez korištenja zasebnog vanjskog uređaja. (ovisno o državi)

**Fotografije, videozapisi i glazba:** Reprodukcijska datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom s vanjskog uređaja za pohranu.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung.
- **e-Manual:** sadrži detaljan korisnički priručnik na zaslonu koji je ugrađen u televizor. (stranica 13)
- **Pametna interakcija:** Pomoću ove funkcije možete pristupiti opcijama i funkcijama izbornika te njima upravljati pokretima.
- **Uprav. uređaja:** Značajke televizora možete koristiti pomoću USB ili Bluetooth tipkovnice i miša.
- **MHL & Zrcaljenje zaslona:** Prikaz zaslona s mobilnih uređaja na televizoru putem žičane ili bežične veze.



### Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

#### (Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatni korisnici informacije o mjestima i načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili ureda lokalnih vlasti.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s ostalim komercijalnim otpadom.



### Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

#### (Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu.


Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.

## Dodatna oprema

- Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
- Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabli koji nisu isporučeni u paketu mogu se kupiti zasebno.
- Prilikom otvaranja kutije provjerite ima li dodatnog pribora u materijalima za pakiranje.

### **⚠ OPREZ: ČVRSTO IH PRIKLJUČITE KAKO SE KASNIJE NE BI ISKOPČALI IZ UREĐAJA**

- Smart Touch Control & baterije (AAA x 2)
- Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
- Upute za korištenje
- Vodič kroz zakonske propise
- Kabel za napajanje
- 3D aktivne naočale tvrtke Samsung
- Jamstvena kartica (nije dostupna na nekim lokacijama)



SCART adapter




Infracrveni produžni kabel



AV adapter



Adapter za komponentu



Adapter za CI karticu




Poklopac utičnice za napajanje



2 x adapter za zidni nosač



Komplet držača za televizor




Sklop za upravljanje kabelima

- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
  - (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako ustanovi da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
  - (b) dopremanja uređaja u servisni centar, ako ustanovi se da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.



**Upozorenje:** Zasloni se prilikom rukovanja mogu oštetiti izravnim pritiskom. Preporučujemo podizanje televizora za rubove, kao što je prikazano.



Bežična tipkovnica (prodaje se zasebno)

# Korištenje upravljača Smart Touch Control

MIC možete koristiti za izgovaranje naredbi u funkciji **Prepoznavanje govora**. Jednostavno pritisnite gumb **VOICE**.

**Prepoznavanje govora Na funkciju** mogu utjecati nejasan izgovor, glasnoća govora i buka u okolini.



## Povezivanje s televizorom

Kako biste upravljali televizorom pomoću upravljača Smart Touch Control, najprije ga morate upariti s televizorom putem Bluetooth veze. Međutim, upravljač Smart Touch Control dostupan je samo za upareni televizor tvrtke Samsung.

Preporučamo da upravljač Smart Touch Control koristite na udaljenosti manjoj od 6 m. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.

- Kad je televizor isključen, usmjerite Smart Touch Control prema prijemniku daljinskog upravljača na televizoru i pritisnite gumb na televizoru za prvo uparivanje. Samo ovaj gumb odašilje infracrveni signal. Lokacija prijemnika daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o modelu.
- U donjem lijevom kutu zaslona pojavit će se ikona Bluetooth kao što je prikazano u nastavku. Televizor će se zatim automatski pokušati povezati s jedinicom Smart Touch Control.



<Pokušaj povezivanja i ikone za dovršetak>

## Ponovno povezivanje upravljača Smart Touch Control

<Gumb za uparivanje na upravljaču Smart Touch Control>






Ako upravljač Smart Touch Control prestane raditi ili radi neuobičajeno, zamijenite bateriju jer uzrok tome može biti slaba baterija. Ako je problem i dalje prisutan, pritisnite gumb **PAIRING** na upravljaču Smart Touch Control kako biste nastavili postupak uparivanja s televizorom. Do gumba **PAIRING** možete doći tek kada izvadite poklopac baterija na upravljaču Smart Touch Control. Usmjerite upravljač Smart Touch Control prema prijemniku televizora s udaljenosti od 30 cm do 4 m i pritisnite gumb **PAIRING**. Nakon dovršetka postupka uparivanja na donjem će se lijevom dijelu zaslona televizora prikazati slika uparivanja.

## Upozorenje o smanjenoj razini napunjenosti baterije

Ako se za vrijeme korištenja daljinskog upravljača Smart Touch Control smanji razina napunjenosti baterije i indikator napunjenosti baterije zatreperi, u donjem lijevom dijelu zaslona prikazat će se i početi treperiti sljedeći prozor upozorenja. Ako se prikaže prozor s upozorenjem, zamijenite bateriju u upravljaču Smart Touch Control. Koristite alkalne baterije radi duljeg trajanja.



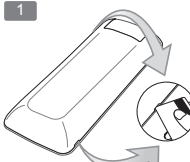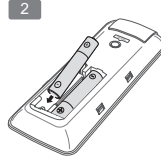

## Umetanje baterija (2 kom, AAA)

1. Lagano podignite poklopac baterije pomoću plastične kartice. Zatim noktom povucite zasun poklopca baterija kako biste ga potpuno skinuli.  



  - Provjerite lokaciju utora za poklopac baterije. Lokacija utora može se razlikovati ovisno o vrsti uređaja Smart Touch Control koji je isporučen s proizvodom.
2. Umetnite 2 AAA baterije, pazeci na pravilno poravnanje pozitivnih i negativnih polova.
3. Poravnajte poklopac baterije sa stražnjom stranom daljinskog upravljača i pritisnite uzduž rubova tako da se poklopac pričvrsti na daljinski upravljač.

## Korištenje dodirne plohe

Pomoću dodirne plohe možete izvoditi razne naredbe. Kako biste na zaslonu vidjeli vodič za korištenje značajke Smart Touch Control, otvorite **Vodič** (Izbornik zaslona > **Sustav** > **Uprav. uređaja** > **Postavke za Smart Touch Control** > **Vodič**).

Povlačenje	Pritisnite
 <p>Povucite po dodirnoj plohi u željenom smjeru. Pomaknite fokus pokazivača u smjeru povlačenja prsta.</p>	 <p>Pritisnite dodirnu plohu. Time ćete odabrati stavku s fokusom. Pritiskom i držanjem dodirne plohe za vrijeme gledanja televizijskog programa prikazuje se popis kanala. U nekim se aplikacijama pritiskom i držanjem dodirne plohe više od 2 sekunde prikazuje popis funkcija dostupnih za tu aplikaciju.</p>


## Promjena kanala unosom brojeva

Dok gledate televiziju, dodirnite istaknutu crtu na lijevom ili desnom rubu dodirne plohe kako bi se na zaslonu prikazao prozor za unos brojeva. Prstom unesite broj kanala koji želite gledati. Na zaslonu će se prikazati prepoznati broj, a televizor prelazi na odgovarajući kanal. Pročitajte poglavlje uputa u elektronskom obliku, **Upravljanje televizorom** > **Dodirna ploha**.



### Vodič za unos brojeva

Prilikom unosa brojevnih vrijednosti pogledajte dijagrame u nastavku. Televizor možda neće prepoznati unose ako ne slijedite postupke u nastavku.

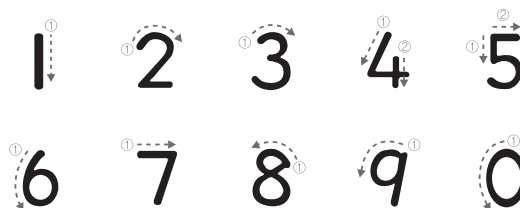



## Prikaz poruke s obavijesti i statusom

Za prikaz trake sa statusom i obavijesti na vrhu zaslona pritisnite gumb **MORE** na upravljaču Smart Touch Control, a zatim odaberite **STATUS** na ploči virtualnog daljinskog upravljača.

## Preporuke

Pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH** i zatim odaberite **Preporučeno** na popisu koji se prikazuje na dnu zaslona. Odaberite program koji se trenutno emitira kako biste prešli na odgovarajući kanal ili program koji je zakazan za emitiranje kako biste postavili opciju **Raspored gledanja** ili **Raspored snimanja**. Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti. Ako odabrana aplikacija nije instalirana na televizoru, pokrenut će se Samsung Apps.

## Povijest

Pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH** i zatim odaberite **Povijest** na popisu koji se prikazuje na dnu zaslona. Prikaz interaktivnog popisa kanala, multimedijских sadržaja i aplikacija kojima ste posljednjima pristupali.

 Gumb **RECOMM. / SEARCH** može služiti i za pregledavanje značajke **Povijest**, ovisno o državi ili regiji.

### Brisanje podataka povijesti

Možete obrisati podatke povijesti koji se odnose na nedavno pregledane kanale, sadržaje i aplikacije.

## Pretraživanje

Pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH** na upravljaču Smart Touch Control. Popis će se prikazati pri dnu zaslona. Ponovno pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH**. Prikazat će se tipkovnica na zaslonu. Unesite kriterije pretraživanja kako biste osim mnogih aplikacija i njihovih sadržaja na televizoru pretražili i mrežu. Taj gumb prelazi između opcija **Preporučeno** i **Pretraž.**

## Podešavanje dodirne plohe

Korisnici mogu podešavati osjetljivost dodirne plohe na uređaju Smart Touch Control. Postavite **Osjetljivost dodira** kako biste podesili osjetljivost dodirne plohe za praktičniju upotrebu.

## Korištenje virtualnog daljinskog upravljača

Pritisnite gumb **MORE** kako bi se na zaslonu prikazao virtualni daljinski upravljač. Virtualni daljinski upravljač sastoji se o ploče s brojevima, ploče za upravljanje reprodukcijom i ploče za brzi pristup. Za odabir brojeva i gumba koristite dodirnu plohu.

 Virtualni daljinski upravljač prikazan na zaslonu televizora može se razlikovati ovisno o državi.

### Mijenjanje ploče virtualnog daljinskog upravljača

Odaberite ploču s brojevima, ploču za upravljanje reprodukcijom ili ploču za brzi pristup kao onu ploču koja će se prikazivati na zaslonu.

Pomoću dodirne plohe možete pomicati fokus ulijevo ili udesno. Ploča se mijenja kada se fokus pomakne preko krajnjeg lijevog ili krajnjeg desnog ruba.

 Pomoću funkcije pomicanja ulijevo/udesno na dodirnoj plohi jednostavno mijenjajte ploču.

### Korištenje ploče s brojevima

Ploču s brojevima koristite za unos brojeva na zaslonu s tipkovnicom ili na web-stranici te za mijenjanje kanala tijekom gledanja televizije. Prilikom mijenjanja kanala pomoću ploče s brojevima ostaje zapis, što omogućava jednostavan povratak na prethodne kanale.

### Korištenje ploče za upravljanje reprodukcijom

Ploču za upravljanje reprodukcijom koristite za pauziranje, premotavanje unatrag i unaprijed, prelazak na sljedeću datoteku te druge radnje tijekom uživanja u multimedijским sadržajima.

### Korištenje ploče za brzi pristup


Brzo pristupanje gumbima **INFO**, **MENU** i **e-Manual**. Međutim, dostupnost gumba ovisi o načinu rada upravljača Smart Touch Control (samo s televizorom, kao univerzalni daljinski upravljač itd.).



# Korištenje daljinskog upravljača


Pogledajte gdje se nalaze funkcijski gumbi na daljinskom upravljaču. Osobito zapamtite ove: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

- ✎ Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumb **Power**, **Channel**, i **Volume**, što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
- ✎ Ovaj televizor ima i uređaj Smart Touch Control. Informacije o uređaju Smart Touch Control potražite u odjeljku e-Manual.

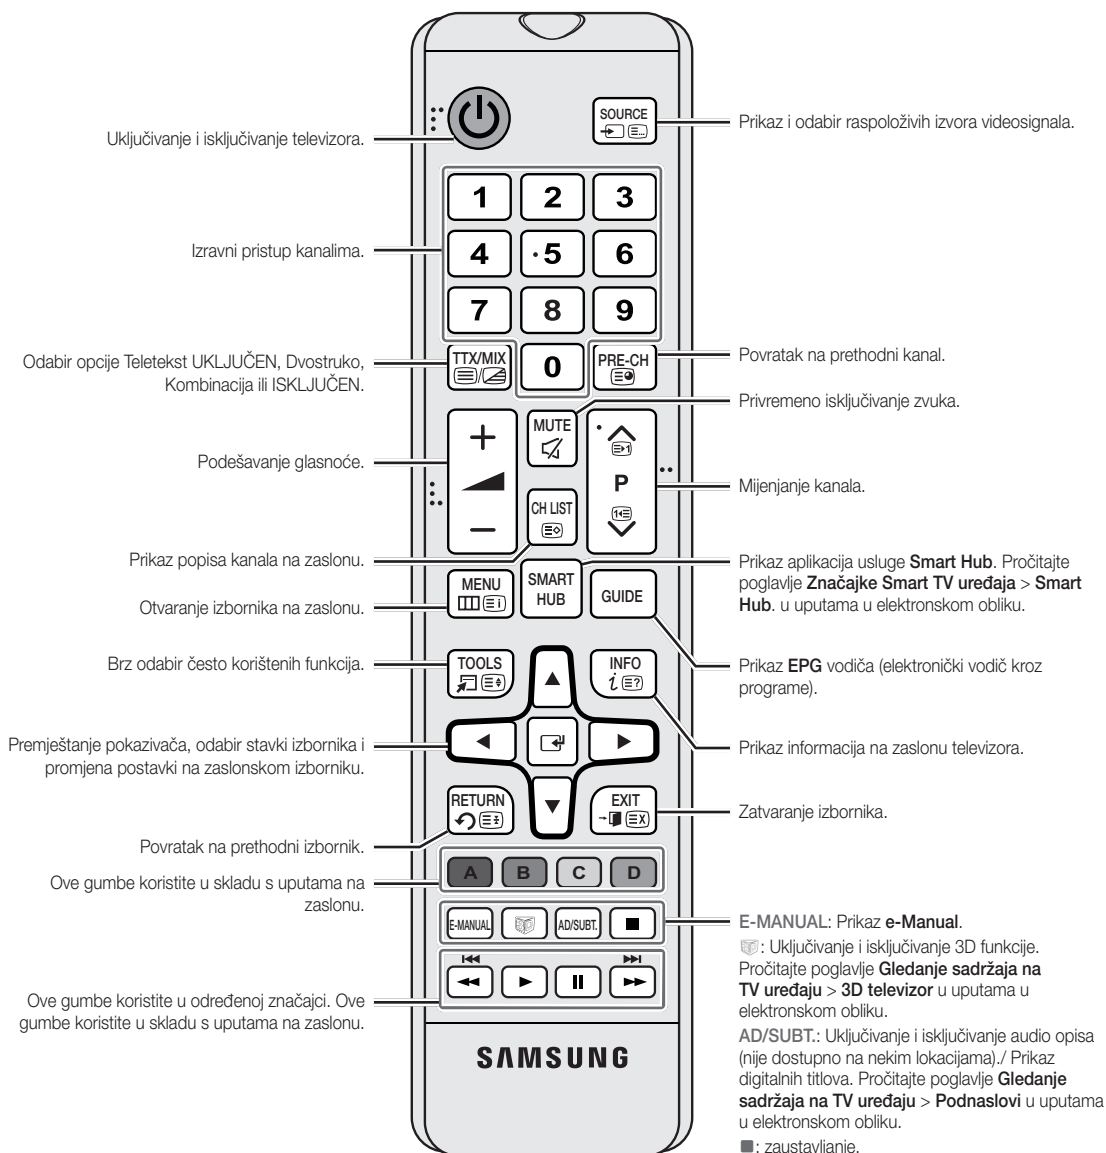

## Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)

Polove baterije uskladite sa simbolima u odjeljku za bateriju.

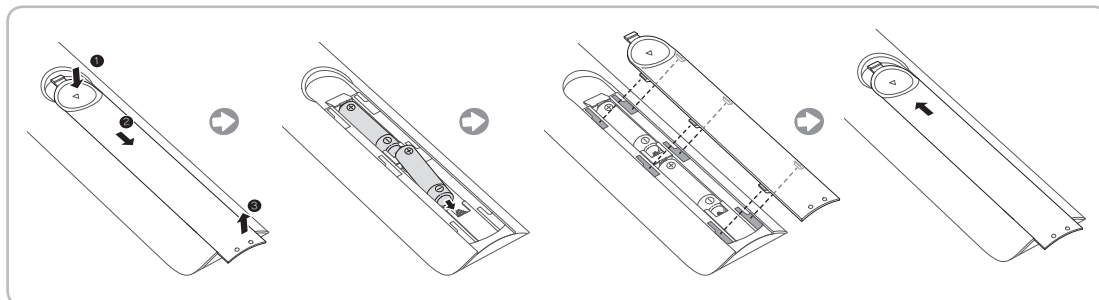


### NAPOMENA

- Daljinski upravljač koristite do udaljenosti od otprilike 7 metara od televizora.
- Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte korištenje u blizini posebnih fluorescentnih svjetiljki ili neonskih znakova.
- Boja i oblik mogu varirati ovisno o modelu.

## Uključivanje televizora


Uključivanje televizora pomoću gumba na daljinskom upravljaču ili ploči televizora.

- Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.
- Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na donjoj desnoj strani televizora, omogućuje vam upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

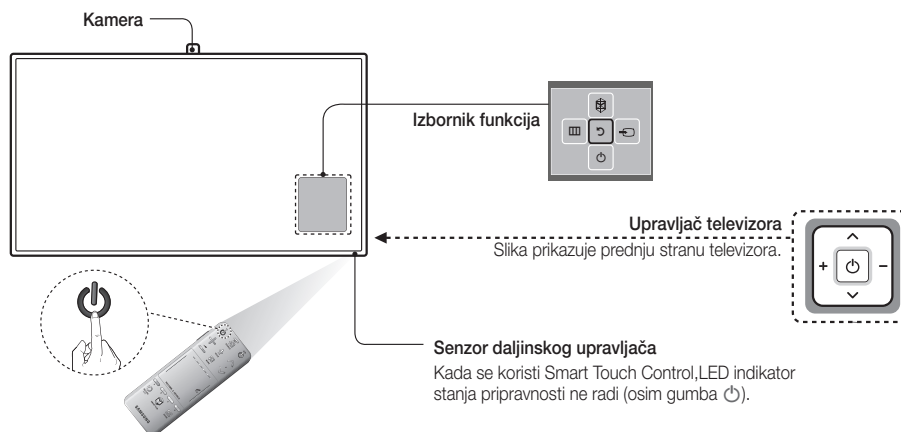


## Ugrađena TV-kamera i Mikrofon

Ovaj televizor ima ugrađenu TV-kameru koja se može koristiti u funkcijama Upravljanje pokretom, Prepoznavanje govora (ugrađeni mikrofon) i Prepoznavanje lica. Kako biste promijenili kut gledišta kamere, upotrijebite kotačić za podešavanje kamere.

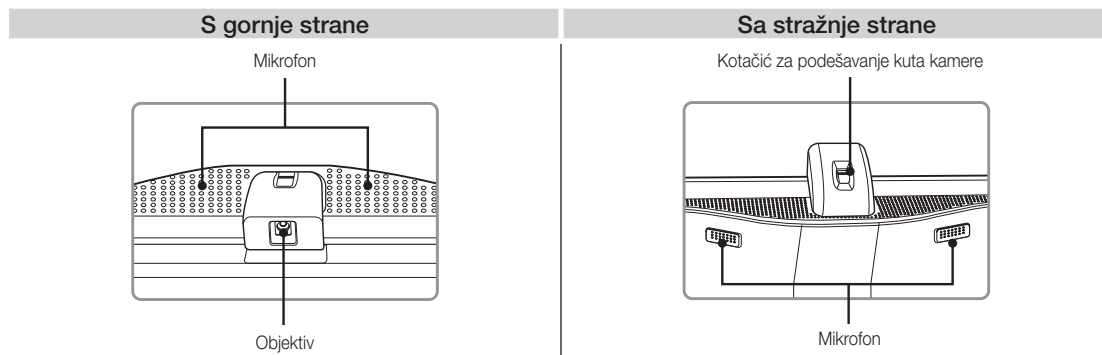

### Izvlačenje TV-kamere



Kako biste je mogli koristiti, najprije morate izvući TV-kameru. Nježno povucite kameru bez dodirivanja objektiva, tako da se začuje "klik".

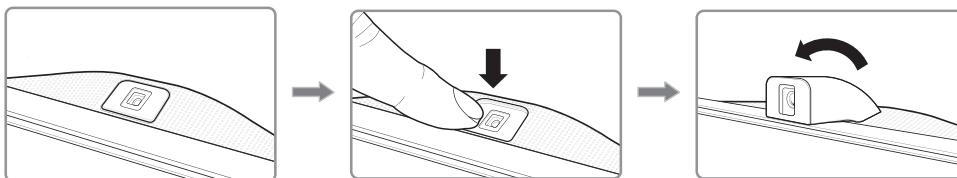

### Uvlačenje kamere

Ako ne koristite TV-kameru, držite je uvučenu u televizor. Značajke Upravljanje pokretom i Prepoznavanje lica ne mogu se koristiti kada je TV-kamera u uvučenom stanju, ali Prepoznavanje govora i dalje je dostupno.

Nježno povucite kameru bez dodirivanja objektiva, tako da se začuje "klik".

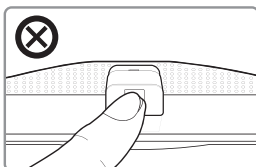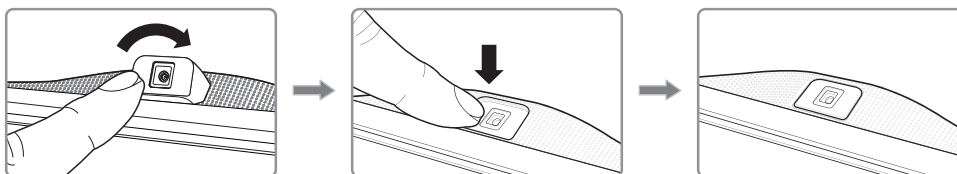


Tijekom rada s TV-kamerom nemojte dodirivati objektiv. Mogli biste ostaviti otiske prstiju koji mogu utjecati na kvalitetu slike. Ako se objektiv zaprlja, očistite ga mekom tkaninom.



## Postava univerz. daljin.

Ovaj televizor ima značajku univerzalnog daljinskog upravljača koja vam omogućuje upravljanje kabelskim uređajima, Blu-ray uređajima, kućnim kinima i ostalim vanjskim uređajima drugih proizvođača povezanim s televizorom, a sve to koristeći daljinski upravljač televizora.

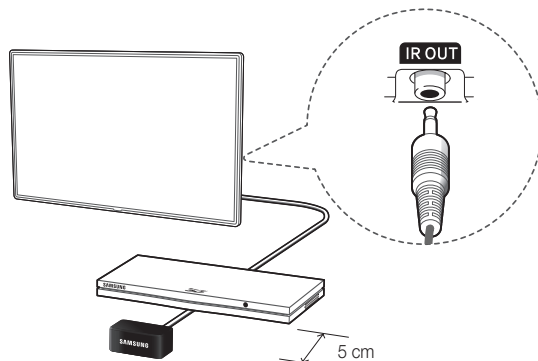

Udaljenost između infracrvenog produžnog kabela i vanjskog uređaja treba biti najmanje 5 cm, kao što je prikazano na ilustraciji. Okrenite infracrveni produžni kabel prema prijemniku daljinskog upravljača vanjskog uređaja. Imajte na umu da se između infracrvenog produžnog kabela i vanjskog uređaja ne smiju nalaziti prepreke. Prepreke mogu ometati prijenos signala daljinskog upravljača.

### Dodavanje vanjskog uređaja

1. Uključite vanjski uređaj za koji želite postaviti funkciju univerzalnog daljinskog upravljača i potom pritisnite **SOURCE** kako bi se prikazao zaslon **Izvor**.
2. Odaberite **Postava univerz. daljin.** pri vrhu zaslona. Time se pokreće postupak postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača.
3. Sljedite upute na zaslonu i postavite univerzalni daljinski upravljač. Ako ne radi, postavite daljinski upravljač ručnim unosom broja modela.

## Postavljanje

Početni dijaloški okvir za postavljanje prikazuje se prilikom prve aktivacije televizora. Sljedite upute na zaslonu kako biste završili početni postupak postavljanja, uključujući odabir jezika izbornika, skeniranje kanala, povezivanje s mrežom i ostalo. U svakom koraku odaberite stavku ili preskočite korak. Korisnici taj postupak mogu kasnije ručno izvoditi na izborniku Izbornik zaslona > **Sustav** > **Postavljanje**.

- 🔧 Ako prije instalacije povežete bilo koji uređaj na **HDMI1** značajka **Izvor programa** automatski će se postaviti na opciju **Dekoder kabelskog signala**.
- 🔧 Ako ne želite odabrati **Dekoder kabelskog signala**, odaberite **Antena**.

### Promjena lozinke

Izbornik zaslona > **Sustav** > **Promjena PIN-a**

#### Promjena lozinke televizora.

1. Pokrenite opciju **Promjena PIN-a** i potom unesite trenutnu lozinku u polje za lozinku. Zadana je lozinka "0-0-0-0".
  2. Unesite novu lozinku i potom je ponovno unesite za potvrdu. Promjena lozinke je dovršena.
- 🔧 Ako zaboravite PIN, pritisnite gumb na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0":

**Za standardni daljinski upravljač:** U stanju mirovanja: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Uključeno)

**Za Smart Touch Control:** Kada se televizor uključi: **MUTE** → Povećanje glasnoće → **RETURN** → Smanjenje glasnoće → **RETURN** → Povećanje glasnoće → **RETURN**

## Prelazak s jednog izvora videosignala na drugi

Pritisnite gumb **SOURCE** kako biste prešli s jednog uređaja povezanog s televizorom na drugi.

Na primjer, za prelazak na igraću konzolu priključenu na drugi HDMI priključak pritisnite gumb **SOURCE**. Na popisu **Izvor** odaberite **HDMI2**. Nazivi priključka mogu se razlikovati ovisno o proizvodu. Odaberite gumb **Alati** u gornjem desnom kutu zaslona kako biste pristupili sljedećim funkcijama.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Prikazuje se popis s vanjskim uređajima koji su kompatibilni s funkcijom Anynet+ i povezani s televizorom.

Ova je funkcija dostupna samo kada je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** postavljena na **Uključeno**.

- **Uređivanja naziva**

Možete preimenovati uređaje povezane s televizorom kako biste lakše prepoznali vanjske izvore signala.

Ako je, primjerice, u HDMI (DVI) priključak televizora priključeno računalo putem HDMI kabela, **Uređivanja naziva** možete promijeniti u **PC**.

Ako je, primjerice, u HDMI (DVI) priključak televizora priključeno računalo putem HDMI-DVI kabela, **Uređivanja naziva** možete promijeniti u **DVI PC**.

Ako je, primjerice, u HDMI (DVI) priključak televizora priključen AV uređaj putem HDMI-DVI kabela, **Uređivanja naziva** možete promijeniti u **DVI uređaji**.

- **Informacija**

Pogledajte detaljne informacije o povezanim uređajima.

- **Ukloni USB**

Sigurno izvadite USB uređaj s popisa. Ova funkcija dostupna je samo kad je odabran USB uređaj.

- **Postava univerz. daljin.**


Za dodavanje novog vanjskog uređaja kojim želite upravljati pomoću upravljača Smart Touch Control, pritisnite gumb **SOURCE** i odaberite **Postava univerz. daljin.** u gornjem desnom dijelu zaslona.

Pomoću univerzalnog daljinskog upravljača korisnik može upravljati vanjskim uređajima koji su povezani s televizorom, kao što su set top box uređaj, Blu-ray reproduktor i AV prijemnik.

## Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)

Isključite televizor prije umetanja i vađenja adaptera za CI karticu.

### Pričvršćivanje adaptera za CI Card

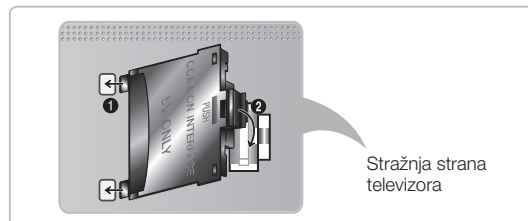

Pričvrstite adapter na prikazani način.

Kako biste mogli umetnuti adapter za CI CARD karticu, skinite naljepnicu pričvršćenu na televizor.

Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD slijedite korake opisane u nastavku.


Preporučujemo da adapter pričvrstite prije nego što postavite zidne nosače ili umetnete "CI ili CI+ karticu".

1. Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na 1. uređaju.
2. Adapter za CI CARD karticu umetnite u ulaz **COMMON INTERFACE** na proizvodu 2.
3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD".



Preporučujemo da CI karticu umetnete prije nego što televizor montirate na zid. Nakon postavljanja na zidni nosač umetanje kartice može biti otežano. Umetnite karticu nakon što na televizor pričvrstite adapter za karticu CI CARD. Ako karticu umetnete prije nego što ste pričvrstili adapter, bit će teško pričvrstiti modul.

### Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"

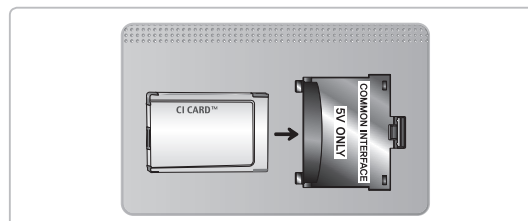


- Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).

- Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke, prikazat će se kroz 2~3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka "Ažuriranje dovršeno" koja označava kako je popis kanala ažuriran.



#### **NAPOMENA**

- Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kablskih usluga.
- Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
- Karticu umetnite "CI ili CI+ CARD" u smjeru koji je na njoj označen.
- Smještaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
- Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
- U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
- Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se neće vidjeti.
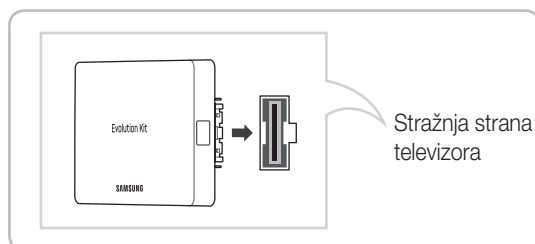
## Utor za Evolution Kit (uređaj se prodaje zasebno)



Nakon priključivanja uređaja Evolution Kit na televizor tvrtke Samsung, hardver i softver televizora se nadograđuju te nije potrebno kupovati novi televizor. Uz Evolution Kit možete ažurirati svoj televizor najnovijim značajkama i uslugama koje pruža tvrtka Samsung Electronics.


-  Evolution Kit prodaje se zasebno. Televizori onih korisnika koji kupe Evolution Kit koji se u prodaju pušta 2014. godine ili kasnije mogu se nadograditi kako bi odgovarali verziji softvera Evolution Kit. Međutim, ovisno o proizvodu, Evolution Kit možda neće biti dostupan.
-  Boja i dizajn uređaja Evolution Kit mogu se razlikovati ovisno o modelu.


## Prikaz značajke e-Manual

Ugrađene e-Manual sadrže informacije o glavnim značajkama televizora.

Ovaj televizor ima ugrađeni korisnički priručnik. Možete ga pročitati na neki od sljedećih načina:





- Otvorite izbornik **Podrška** i odaberite **e-Manual (otklanjanje problema)**.
- Pritisnite gumb **E-MANUAL** na standardnom daljinskom upravljaču.
- Pritisnite gumb **MORE** na upravljaču Smart Touch Control kako bi se na zaslonu prikazali gumbi za upravljanje. Lagano pomičite prst po dodirnoj plohi sve dok se ne prikažu **e-Manual**, a zatim odaberite tu značajku.

 Riječi u plavoj boji odnose se na opcije zaslonskog izbornika, a riječi u svijetloplavoj boji odnose se na gumb na daljinskom upravljaču.

 Na adresi [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) dostupna je i verzija ovog vodiča za ispis.

## Kretanje stranicom



Za kretanje stranicom možete koristiti neki od sljedećih načina:

- Pritisnite gumb  ili  na traci za pomicanje na desnom rubu zaslona.
- Povlačite ili brzo pomičite prst po crti prema gore ili prema dolje na lijevom ili desnom rubu dodirne plohe.
- Postavite fokus na gumb  ili  na desnom rubu zaslona, a zatim povlačite ili brzo pomičite prst prema gore ili prema dolje po dodirnoj plohi.



## Korištenje ikona na vrhu

Za kretanje stranicama možete koristiti ikone **Natrag**, **Naprijed**, i **Otvorena stranica** (Otvorene stranice) u gornjem lijevom dijelu zaslona. Te su ikone dostupne prilikom kretanja kroz dvije ili više stranica.



## Povratak na početnu stranicu

Za povratak na početnu stranicu pritisnite gumb  ili odaberite  u gornjem desnom dijelu zaslona.

## Pretraživanje indeksa

Pritisnite gumb  ili odaberite  u gornjem desnom dijelu zaslona kako bi se prikazao indeks. Odaberite pojam kako bi se prikazala stranica na kojoj se on nalazi.


## Pretraživanje stranica

Pritisnite gumb  ili odaberite  pri vrhu zaslona kako biste pristupili zaslonu za pretraživanje. Unesite izraz za pretraživanje i odaberite **Dovršeno**. Odaberite stavku na popisu s rezultatima pretraživanja za prelazak na odgovarajuću stranicu.

## Zatvaranje značajke e-Manual

Za zatvaranje značajke e-Manual pritisnite i zadržite gumb **RETURN** ili odaberite  u gornjem desnom kutu zaslona ili pritisnite gumb **EXIT**.

## Skok do stavke izbornika

Za izravan prelazak do stavke izbornika koju opisuje trenutni odjeljak odaberite . Moguće je prijeći sa stavke izbornika izravno na odgovarajući odjeljak u funkciji e-Manual. Ako želite pročitati sadržaj unosa o određenoj značajci izbornika zaslona u značajci e-Manual, pritisnite gumb na virtualnom daljinskom upravljaču ili na običnom daljinskom upravljaču **E-MANUAL** kako bi se učitala odgovarajuća stranica značajke e-Manual.

 Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o izborniku.

## Ažuriranje uputa u elektronskom obliku

Otvorite **Smart Hub** i odaberite **Programi**, a zatim odaberite **Više programa**. Upute e-Manual mogu se ažurirati na isti način kao i aplikacije.


Na zaslonu **Više programa** odaberite **Ažur. Programe**, a zatim odaberite e-Manual s popisa. Pokreće se ažuriranje za e-Manual na najnoviju verziju. Međutim, opcija **Ažur. Programe** prikazuje se na zaslonu samo kada je potrebno izvršiti ažuriranje.

# Povezivanje s mrežom

Povezivanje Smart TV uređaja s mrežom daje vam pristup online uslugama poput usluge Smart Hub, kao i ažuriranim verzijama softvera.

## Povezivanje s mrežom – bežična mreža

Povežite televizor na Internet koristeći standardni usmjernik ili modem.

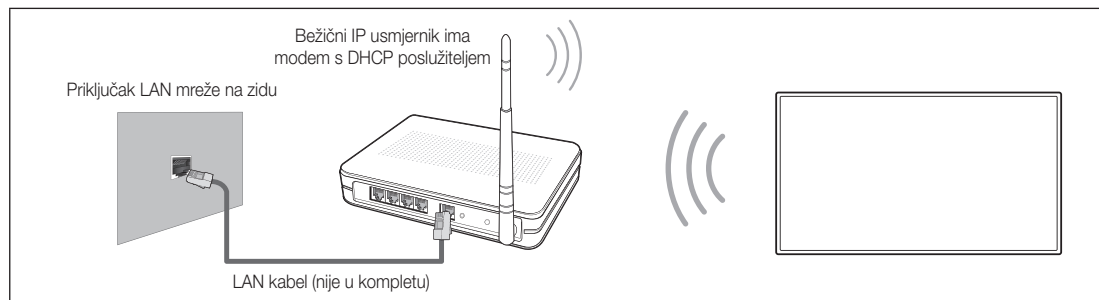

## Mjere opreza vezane za bežičnu mrežu

- Ovaj Smart TV podržava IEEE 802.11a/b/g/n komunikacijske protokole. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. U suprotnom se prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis možda neće ispravno reproducirati.
- Za korištenje bežične mreže televizor mora biti povezan s bežičnim usmjernikom ili modemom. Ako bežični usmjernik podržava DHCP, televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može koristiti DHCP ili statičku IP adresu.
- Za bežični usmjernik odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi uređaj koristi kanal koji je dodijeljen bežičnom usmjerniku, obično dolazi do smetnji i/ili nemogućnosti komunikacije.
- Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Za omogućavanje sigurnosnog sustava bežične mreže trebate stvoriti sigurnosni ključ koristeći znakove i brojeve. Sigurnosni ključ je potreban za povezivanje s bežičnom mrežom.

## Mrežni sigurnosni protokoli

Televizor podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže te se ne može povezati s bežičnim usmjernicima koji nemaju potvrdu kvalitete:



- Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

Ako je bežični usmjernik podešen na način rada Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a vrsta šifriranja je postavljena na WEP ili TKIP, Smart TV tvrtke Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama certifikata za Wi-Fi.

Ako bežični usmjernik podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), veza se s mrežom može uspostaviti primjenom načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja. WPS će automatski konfigurirati postavke za SSID i WPA ključeve.

## Povezivanje s mrežom – žičana mreža

Ovisno o postavkama mreže, televizor s mrežom pomoću kabela možete povezati na tri uobičajena načina. Prikazani su u nastavku:

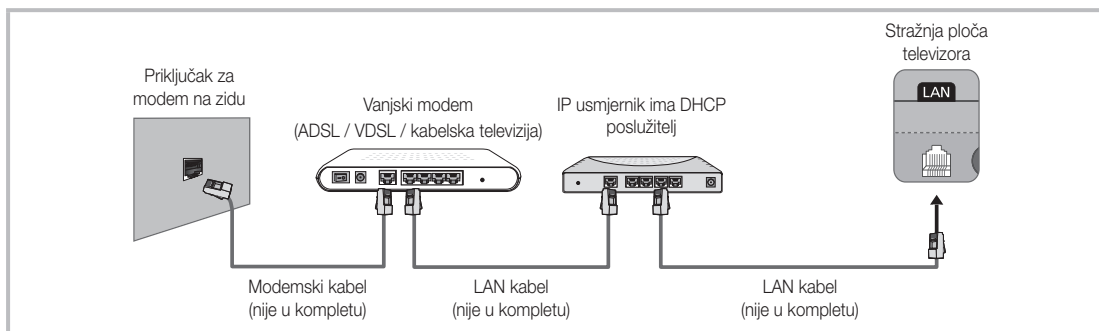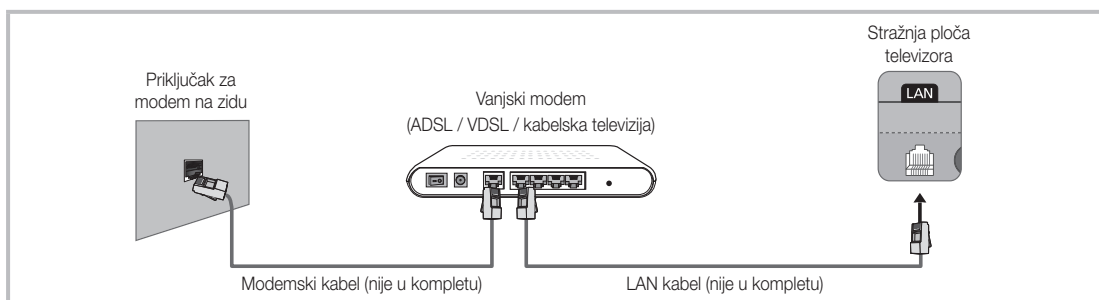

✎ Televizor ne podržava mrežne brzine manje ili jednake 10 Mb/s.

✎ Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 7.


# 3D aktivne naočale

## Značajke

3D naočale Samsung SSG-5100GB omogućavaju gledanje slika u 3D formatu na televizoru. 3D naočale Samsung komuniciraju s 3D televizorima Samsung putem radiofrekvencijskog pojasa od 2,4 GHz.

- 3D naočale tvrtke Samsung kompatibilne su samo s 3D televizorima tvrtke Samsung iz serije D, E i F koji su pušteni u prodaju 2011., 2012. i 2013. godine. Ove se 3D naočale ne mogu povezati s drugim Bluetooth uređajima.

## Dijelovi

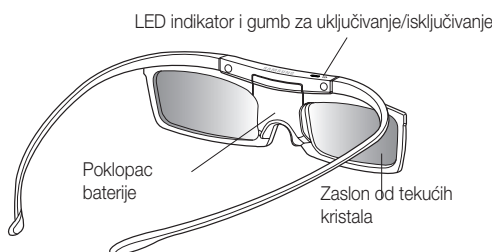


Pojedinosti o pričvršćivanju drški naočala i uparivanju naočala s televizorom potražite u zasebnim uputama za 3D naočale.

## Zamjena baterije

Ako LED indikator crvene boje neprekidno treperi svake dvije sekunde, zamijenite bateriju novom.

- Stranu baterije sa znakom "+" umetnite na stranu odjeljka za bateriju sa znakom "+".
- Informacije o provjeri preostalog kapaciteta baterije potražite u odjeljku o uparivanju u ovim uputama.

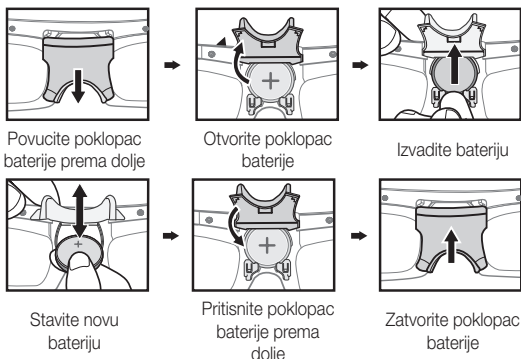


## Uparivanje 3D aktivnih naočala

- Što je uparivanje? Uparivanje je postupak povezivanja 3D naočala s 3D televizorom kako bi mogli razmjenjivati podatke.
- Televizor Samsung i 3D naočale tijekom postupka

uparivanja mogu biti međusobno udaljeni najviše 49,53 cm (19,5 inča).

### Uključivanje naočala

Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Zeleni LED indikator svijetli 3 sekunde. (Prije korištenja 3D naočala provjerite jesu li 3D naočale aktivirane na televizoru.)

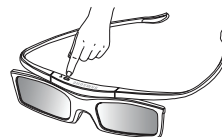

### Isključivanje naočala

Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Crveni LED indikator svijetli 3 sekunde.

### Provođenje postupka uparivanja

Uključite televizor i pričekajte da se postupak uključivanja dovrši u potpunosti. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na naočalima i držite ga pritisnutim. Zelena i crvena LED dioda naizmjenice će treperiti 2 sekunde.

### Radni domet



Preporučena udaljenost za gledanje	2 ~ 6 m (6,5 do 19,5 stopa)
Preporučena udaljenost za uparivanje	50 cm ili manje (19,5 inča)

- Nakon uparivanja s 3D naočalima, na zaslonu televizora prikazuje se preostala napunjenost baterije. (Ta se značajka odnosi samo na 3D televizore tvrtke Samsung iz serije F i 3D naočale dostupne od 2013. godine.)
- Ako nastavite s novim pokušajima uparivanja naočala i televizora, razina napunjenosti baterije značajno će se smanjiti. Međutim, razina napunjenosti baterije oporavit će se do određene mjere za približno jednu minutu.
- Radni domet ovisi o prisutnosti prepreka (osobe, metalni predmeti, zidovi itd.) između naočala i televizora te o jačini Bluetooth signala.
- 3D naočale isključite kad se ne koriste. Ako 3D naočale ostavite uključjenima, smanjuje se vijek trajanja baterije.

## Koraci uparivanja

1. Uključite televizor, a zatim pomaknite naočale na udaljenost manju od 50 cm od televizora.
2. Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na 3D naočalama. 3D naočale će se uključiti i započet će pokušaj uparivanja.
3. Nakon uspješno dovršenog postupka uparivanja na zaslonu televizora će se prikazati poruka "3D naočale su povezane s televizorom."
  - Ako postupak uparivanja ne uspije, 3D naočale se isključuju.
  - Ako prvi pokušaj uparivanja ne uspije, isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite i provedite korak 2.
  - Ponovno uparivanje: Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na 3D naočalama na najmanje 1 sekundu.

## Ponovno uparivanje potrebno je u sljedećim situacijama:

- Ako 3D naočale ne rade čak ni kada se nakon popravka na 3D televizoru pritisne gumb za uključivanje/isključivanje.
- Ako želite 3D sadržaj reproducirati na drugom modelu 3D televizora Samsung iz serije D, E ili F koji su se pojavili na tržištu od 2011. do 2013. Morate upariti naočale s drugim televizorom.

## Gledanje 3D videozapisa

Ovisno o formatu izvora slike, neki 3D načini rada možda neće biti podržani.

Za prikaz sadržaja u 3D formatu, morate staviti aktivne 3D naočale i pritisnuti gumb za uključivanje naočala.

1. Otvorite 3D zaslon. (**Slika > 3D**)
2. Odaberite 3D način rada. Prikazat će se zaslon 3D načina rada.
3. Postavite opciju 3D način rada za sliku koju želite vidjeti.

## Rješavanje problema

Ako...	Probajte...
Moje 3D naočale ne rade.	Zamijenite bateriju. 3D naočale trebale bi biti blizu televizora. Udaljenost između televizora i 3D naočala mora biti manja od 6 m u ravnoj liniji. Provjerite postavke 3D funkcije na televizoru.
LED indikator neprestano treperi	Baterija je ispražnjena. Zamijenite bateriju.

## Specifikacije (broj modela: SSG-5100GB)

Optika	Zasloni	Tekući kristal		Prozirnost	36±2%
	Preporučeni radni domet	2 ~ 6 m (6,5 do 19,5 stopa)		Frekvencija polja	120 polja/s
Težina	Naočale	21,5 g / 0,76 oz. (uključujući bateriju: 24,0 ±0,5 g / 0,85 ±0,018 oz. )			
Napajanje	Naočale	Jedna baterija od litija/mangan-dioksida snage 3 V (CR2025)			
Potrošnja energije	Naočale	0,85 mA (prosječno)			
	Baterija	Vrsta	165 mAh, 3,0 V (CR2025)		
		Vrijeme rada	150 sati		
Uvjeti rada	Radna temperatura	10°C do 40°C (50°F do 104°F)			
	Temperatura kod pohranjivanja	- 20°C do 45°C (- 4°F do 113°F)			

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez najave radi poboljšavanja performansi uređaja.

🔧 Vrijeme neprekidnog rada može se razlikovati ovisno o okruženju bežične komunikacije i uvjetima korištenja.

## [ Preporuka ]- samo za EU



Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je ovaj 3D aktivne naočale u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EC.

Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.



## Što je Podrška na daljinu?

Podrška na daljinu tvrtke Samsung usluga je koja nudi podršku s tehničarom tvrtke Samsung koji može uz osobni pristup učiniti sljedeće:

- **prepoznati probleme** na vašem televizoru
- **prilagoditi postavke televizora** umjesto vas
- **vratiti tvorničke postavke** vašeg televizora
- instalirati preporučena **ažuriranja programskih datoteka**.

### Kako to funkcionira?

Tehničar tvrtke Samsung može na daljinu servisirati vaš televizor vrlo jednostavno



1. Nazovite centar za korisničku podršku tvrtke Samsung i zatražite podršku na daljinu.



2. Otvorite izbornik na televizoru i prijedite na odjeljak Podrška.






3. Odaberite Upravljanje na daljinu i agentu recite PIN broj.






4. Agent će zatim pristupiti vašem televizoru. I to je sve!

## Sastavljanje sklopa za upravljanje kabelima

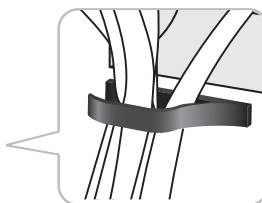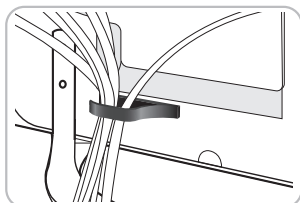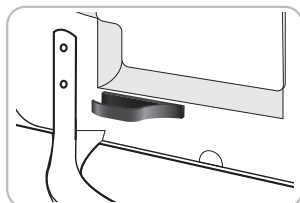


## Sastavljanje Poklopac utičnice za napajanje

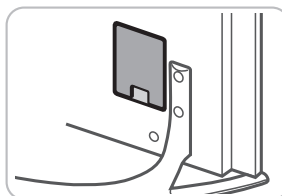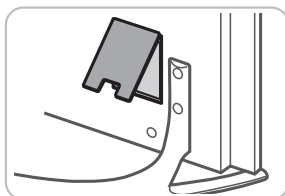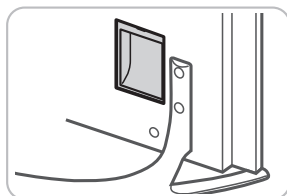






## Rješavanje problema

Ako imate pitanja o televizoru, najprije pročitajte sljedeći popis. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje problema, posjetite web-mjesto "www.samsung.com", a zatim pritisnite Support (Podrška) ili se obratite u centar za korisničku podršku s popisa koji se nalazi na poleđini ovog priručnika.

Problemi	Rješenja i objašnjenja
Televizor se ne može uključiti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.</li><li>• Provjerite radi li zidna utičnica.</li><li>• Pokušajte pritisnuti gumb  kako biste provjerili nije li problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključuje, pogledajte ispod navedeni odjeljak "Daljinski upravljač ne radi".</li></ul>
Slika/videozapis se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite kableske priključke. Izvadite i ponovo priključite sve kabele koji su priključeni u televizor i vanjske uređaje.</li><li>• Podesite videoizlaze vanjskih uređaja (kabelskog/satelitskog prijemnika, DVD uređaja, Blu-ray uređaja itd.) kako bi odgovarale vezama s ulazima na televizoru. Npr. ako je izlazni priključak vanjskog uređaja HDMI, taj uređaj treba povezati s HDMI ulazom na televizoru.</li><li>• Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.</li><li>• Svakako odaberite pravilan izvor ulaznog signala.</li><li>• Ponovo pokrenite povezani uređaj na način da iskopčate i zatim ponovo priključite njegov kabel napajanja.</li></ul>
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. Provjerite jesu li baterije umetnute s pravilno okrenutim polovima (+/-).</li><li>• Očistite prozorčić za prijenos na daljinskom upravljaču.</li><li>• Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s 2 metra udaljenosti.</li></ul>
Daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja ne uključuje niti isključuje televizor, niti podešava jakost zvuka.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programirajte daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U uputama za korištenje kabelskog / set top box uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.</li></ul>

-  Ovaj TFT LED zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode uz pomoć napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na radne karakteristike uređaja.
-  Televizor možete održati u optimalnim uvjetima nadograđujući ga najnovijim programskim datotekama s web-mjesta (Samsung.com > Podrška > Preuzimanja) pomoću USB memorije.
-  Neke od iznad navedenih slika i funkcija dostupne su samo na određenim modelima.

## Montiranje televizora na zid pomoću kompleta za postavljanje na zid (dodatno)



### Zidna ili stropna montaža

Ako ga montirate na zid, televizor se mora montirati samo na način koji je preporučio proizvođač. Ako uređaj nije pravilno montiran, mogao bi skliznuti ili pasti, što može uzrokovati teške povrede djece ili odraslih osoba te ozbiljno oštećenje samog uređaja.


### Montiranje kompleta za postavljanje na zid

Zidni nosač (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid.


Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputama koje ste dobili uz njega. Preporučujemo da se prilikom postavljanja zidnog nosača za pomoć obratite stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami. Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira zidni nosač.

## Pripreme prije postavljanja zidnog nosača

Slučaj A. Montiranje zidnog nosača tvrtke SAMSUNG

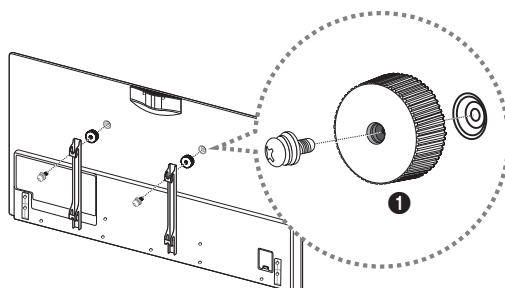

Slučaj B. Montiranje zidnog nosača neke druge tvrtke

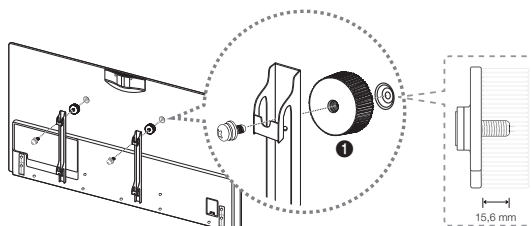

Prilikom postavljanja zidnog nosača koristite adapter za zidni nosač ❶.


## Specifikacije zidnog nosača (VESA)

❷ Zidni nosač nije priložen već se prodaje odvojeno. Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.

### NAPOMENA

- Standardne dimenzije zidnih nosača prikazane su u tablici u nastavku.
- Kod kupnje zidnog nosača isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
- Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
- Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar standarda VESA. Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
- Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
- Vijke nemojte prejakno pritegnuti, jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
- Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
- Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.


Linija proizvoda	Inči	VESA specifikacije (A * B)	Standardni vijak	Količina
LED televizor	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

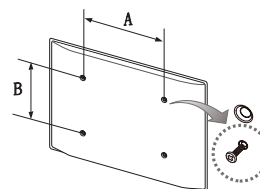


Zidni nosač nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

## Pohrana i održavanje

- ✎ Ako se na zaslon televizora zaljepi naljepnica, nakon uklanjanja naljepnice mogu ostati njezini tragovi. Očistite tragove prije gledanja sadržaja na televizoru.
- ✎ Na vanjskim površinama proizvoda i njegovom zaslonu mogu tijekom čišćenja nastati ogrebotine. Kako biste izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekom krpom.

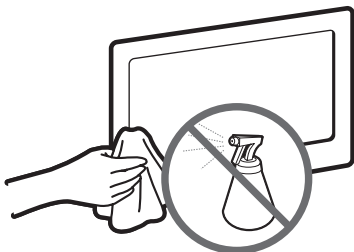

Ne prskajte vodu izravno na proizvod. Tekućina koja uđe u proizvod može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.

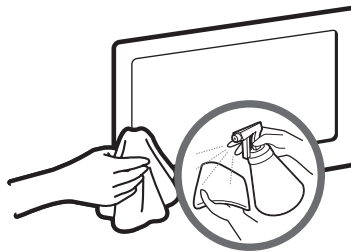


Proizvod čistite mekom krpom natopljenom malom količinom vode. Ne koristite zapaljive tekućine (npr. benzen, razrjeđivač) ili sredstvo za čišćenje.

## Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora


Prilikom postavljanja televizora održavajte razmak od najmanje 10 cm između televizora i drugih predmeta (zidovi, stranice ormarića itd.) kako bi se zajamčila potrebna ventilacija. Nepostojanje odgovarajuće ventilacije može uzrokovati požar ili probleme s proizvodom uslijed povećanja njegove interne temperature.

- ✎ Bez obzira postavljate li televizor na postolje ili na zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics.
- Ako koristite dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom proizvoda.

Montaža s postoljem.

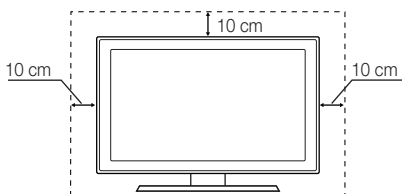

Montaža sa zidnim nosačem.

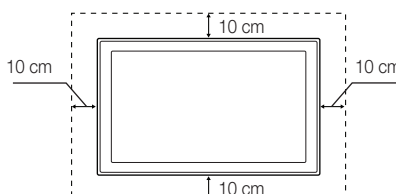

### Ostala upozorenja

- ✎ Stvarni način televizora može se razlikovati od slika u priručniku, ovisno o modelu.
- ✎ Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora. Neki njegovi dijelovi mogu biti zagrijani.

## Ekološki senzor i svjetlina zaslona



Ekološki senzor mjeri svjetlost u vašoj sobi i automatski optimizira svjetlinu televizora kako bi se smanjila potrošnja energije. Na taj se način televizor automatski osvjetljuje i zatamnjuje. Ako želite isključiti tu funkciju, otvorite Izbornik zaslona > **Sustav** > **Ekološko rješenje** > **Ekološki senzor**



**Nemojte blokirati senzor nikakvim materijalom. To može smanjiti svjetlinu slike.**


1. **Ekološki senzor:** Ova značajka za uštedu energije automatski podešava svjetlinu zaslona televizora u skladu s intenzitetom osvjetljenja u prostoriji koji senzor osvjetljenja prepoznaje.
2. Kako biste omogućili ili onemogućili **Ekološki senzor**, otvorite Izbornik zaslona > **Sustav** > **Ekološko rješenje** > **Ekološki senzor** i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Upozorenje: Ako je zaslon televizora pretaman dok ga gledate u tamnoj prostoriji, to može biti uzrokovano značajkom **Ekološki senzor**.

## Sprječavanje prevrtanja – montiranje televizora na zid



**Oprez:** Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na televizoru i da ga ne destabiliziraju. To može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku koji je isporučen s televizorom. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti montirajte uređaj protiv pada koji je opisan u nastavku.

### Montiranje kompleta držača za televizor:

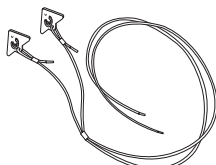

Držač za televizor




Držač




Vijak (M8 X L28) 2ea

## Monitranje držača za televizor


1. Vijcima pričvrstite isporučene adaptere za zidni nosač na stražnju stranu televizora.

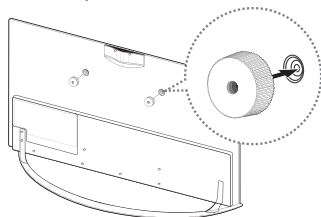


2. Umetnite vijak u sredinu držača za televizor na način prikazan na ilustraciji.

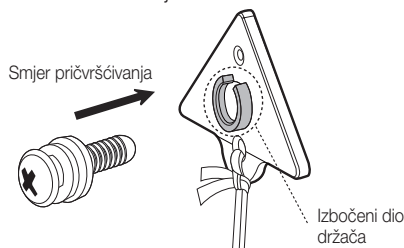

3. Krajeve držača za televizor pričvrstite na adaptere za zidni nosač na način prikazan na ilustraciji.

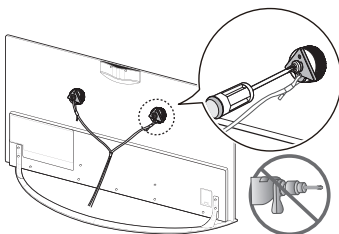


4. Pričvrstite držač na ormarić koristeći drveni vijak.

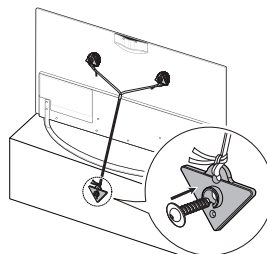

- Upotrijebite M5 x L35 ili veći vijak.
- Provjerite nalazi li se kabel držača na sredini držača za televizor i je li čvrsto zategnut.

5. Ako držač namjeravate pričvrstiti na zid, učinite to na način opisan u koraku 4. Pobrinite se da kabel držača bude u sredini i čvrsto ga zategnite. Osim toga, držač pričvrstite tako da se kabel nalazi u ravnini s podom ili da bude nagnut od zida prema dolje.

- Ako držač namjeravate pričvrstiti na zid, upotrijebite kotvu kompatibilnu s materijalom zida. Ako je to moguće, preporučujemo da vijak pričvrstite u usadni vijak.

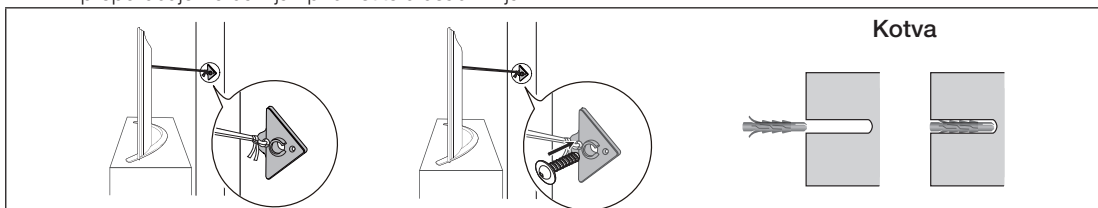

- Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao.
  - Kada kabel držača televizora pričvršćujete na zid, kabel iz sigurnosnih razloga zavežite tako da se nalazi u ravnini s podom ili da bude nagnut prema dolje.
  - Povremeno provjerite je li kabel dobro pričvršćen.
  - Prije premještanja televizora najprije odvezite kabel.
6. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na stabilno mjesto, može pasti i prouzročiti ozbiljne ozljede. Slijedite ove jednostavne mjere opreza kako biste spriječili ozljede, osobito kada je riječ o djeci:

- Koristite ormariće ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Koristite isključivo namještaj koji može poslužiti kao siguran oslonac za televizor.
- Pazite da televizor ne prelazi rubove namještaja na kojemu se nalazi.
- Televizor nemojte postaviti na visoki namještaj (npr. ormare ili police za knjige) bez da prethodno pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući oslonac.
- Između televizora i namještaja na kojemu se nalazi nemojte postaviti tkaninu ili sličan materijal.
- Naučite djecu o opasnostima koje mogu proizaći iz penjanja na namještaj kako bi se dosegao televizor ili njegove kontrole.

## Specifikacije – televizor

Rezolucija zaslona	1920 x 1080		
Uvjeti u okruženju Radna temperatura Radna vlažnost Temperatura pohrane Vlažnost prilikom pohrane	10°C do 40°C (50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondenzacije - 20°C do 45°C (- 4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondenzacije		
Postolje s mogućnošću zakretanja (lijevo/desno)	0°		
Naziv modela	UE40F8000	UE46F8000	
Dijagonala zaslona (dijagonala)	40 inča	46 inča	
Zvuk (Izlaz)	40 W (10 x 2, zvučnik za duboke tonove 10 x 2)		
Dimenzije (Š x V x D) Kućiče S postoljem	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm	1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm	
Težina Bez postolja S postoljem	10,3 kg 11,2 kg	12,8 kg 14,0 kg	
Naziv modela	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Dijagonala zaslona (dijagonala)	55 inča	65 inča	75 inča
Zvuk (Izlaz)	40 W (10 x 2, zvučnik za duboke tonove 10 x 2)		60 W (15 x 2, zvučnik za duboke tonove 15 x 2)
Dimenzije (Š x V x D) Kućiče S postoljem	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Težina Bez postolja S postoljem	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
- Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087, izd. 2

### Stanje pripravnosti

Kako biste smanjili potrošnju energije isključite napajanje ako televizor ne koristite duže razdoblje.

### Preporuka – samo za EU



- Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je ovaj LED televizor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EC.
- Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>; odaberite Podrška > Pronađite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
- Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
- Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.

## Licence



### Upozorenje o prikazivanju statičnih slika

Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu), elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih kanala, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.) ili programa u panoramskom ili formatu slike 4:3. Neprekidno prikazivanje statičnih slika može uzrokovati zaostajanje slike na LED zaslonu, što može utjecati na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:

- Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
- Svaku sliku uvijek pokušajte prikazati na cijelom zaslonu. Za postizanje najboljeg podudaranja zaslona i slike koristite izbornik formata slike na televizoru.
- Smanjite svjetlinu i kontrast kako biste izbjegli pojavu zaostalih slika.
- Koristite sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu. Pojediniosti potražite u uputama u elektronskom obliku.

# Důležité bezpečnostní pokyny

**SAMSUNG**

## Varování! Důležité bezpečnostní pokyny

(Před zahájením instalace výrobku Samsung si přečtěte příslušný oddíl, který odpovídá na něm uvedenému označení.)

### UPOZORNĚNÍ

#### NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTŘINOU – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTŘINOU, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NE-NACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.



Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

- Z důvodů nutné ventilace jsou v polici a v zadní a spodní části výrobku otvory. Abyste zajistili spolehlivý provoz tohoto zařízení a ochránili jej před přehřátím, nesmí být tyto otvory nikdy blokovány nebo zakryté.
  - Neumísťujte zařízení do malých prostor, jako jsou knihovny nebo vestavěné police, pokud v nich není zajištěna dostatečná ventilace.
  - Neumísťujte toto zařízení v blízkosti nebo nad radiátorem nebo zdrojem tepla nebo tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu záření.
  - Na zařízení nepokládejte nádoby s vodou (vázy apod.), mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektřinou.
- Nevystavujte zařízení dešťové vodě ani jej neumísťujte v blízkosti vody (blízko sprchy, umyvadla, dřezu, lavoru, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu atd.). Pokud se do zařízení náhodou dostane voda, okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Před čištěním přístroje vytáhněte kabel ze síťové zásuvky.
- Toto zařízení využívá baterie. Ve vaší oblasti mohou existovat nařízení, která vám ukládají tyto baterie zlikvidovat řádným způsobem chránícím životní prostředí. Informace o likvidaci či recyklaci získáte na místních úřadech.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely či adaptéry nad jejich kapacitu, může dojít k požáru nebo k úrazu elektřinou.
- Napájecí kabely by měly být vedeny takovým způsobem, abyste zabránili stoupání na ně či jejich zatížení nebo skřípnutí předměty. Zvláštní pozornost věnujte jejich zástrčkám, adaptéřům a místům, kde jsou zapojeny do zařízení.
- Abyste ochránili zařízení během bouře nebo v případě, že je zařízení bez dozoru nebo nepoužíváno po dlouhou dobu, odpojte jej z elektrické zásuvky a odpojte anténu nebo kabelové připojení. Tím zabráníte poškození soupravy bleskem nebo v důsledku výpadků elektrické energie.
- Před připojením napájecího kabelu AC k výstupu adaptéru DC se ujistěte, že nastavení napětí adaptéru DC odpovídá místnímu elektrickému vedení.
- Nikdy nevkládejte do otevřených částí zařízení žádné kovové předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektřinou.
- Abyste se vyhnuli úrazu elektřinou, nedotýkejte se nikdy vnitřních částí zařízení. Zařízení by měl otevírat pouze kvalifikovaný technik.
- Zástrčku napájecího kabelu zasuňte pevně do zásuvky. Při odpojování kabelu z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku. Napájecího kabelu se nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud zařízení nefunguje normálně – zvláště pokud z něj vychází neobvyklý zvuk nebo zápach – okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Pokud televizor nepoužíváte nebo jste delší dobu mimo domov, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky (zvláště pokud doma zůstanou samotné děti či starší nebo postižení lidé).
  - Velké množství prachu může způsobit úraz elektřinou, elektrické ztráty nebo požár v důsledku jisker a zahřívání na napájecím kabelu nebo porušení izolace.
- V případě, že instalujete soupravu v oblasti s velkým množstvím prachu, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou vlhkostí, chemickými látkami a nepřetržitým provozem, např. na letišti nebo vlakovém nádraží, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V opačném případě hrozí soupravě vážné poškození.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a zásuvku.
  - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektřinou nebo poškodit zařízení. (pouze zařízení třídy I)
- Při odpojení zařízení ze sítě je nutné vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky. Síťová zástrčka musí být proto snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby s výrobkem manipulovaly.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní podklad, například nestabilní policičku, šikmou podlahu nebo na místo vystavené vibracím.
- Nenechte výrobek spadnout na zem a nevystavujte ho nárazům. Pokud dojde k poškození výrobku, vypněte jej, odpojte od elektrické sítě a obraťte se na servisní středisko.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie jako vosk, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo saponáty. Může dojít k poškození povrchu nebo k odstranění potisku výrobku.
- Zařízení by nemělo být vystavováno kapkám ani postříkání vodou.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Baterie nezkraťte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.
- VAROVÁNÍ – ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU, NIKDY NEUMÍSŤUJTE V BLÍZKOSTI VÝROBKU SVÍČKY NEBO JINÉ ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ.





Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jazyky CIS (ruština, ukrajinština, kazaština) nejsou pro tento výrobek dostupné, protože je vyráběn pro uživatele v oblasti EU.

## Funkce vašeho nového televizoru

- **3D:** Tato nová funkce umožňuje sledování trojrozměrného obsahu.

- **SMART HUB:**

Tento televizor obsahuje službu Smart Hub, víceúčelové centrum zaměřené na zábavu a rodinu. Se službou Smart Hub mohou uživatelé prohlížet webové stránky, stahovat aplikace a udržovat kontakt s rodinou a přáteli prostřednictvím služeb sociálních sítí. Kromě toho můžete prohlížet a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory uložené na externích úložných zařízeních.

 Stisknutím spustíte službu Smart Hub. S pomocí ikon zobrazených v horní části obrazovky vyberte požadovanou službu.

**Moje síť:** Sledujte nejnovější videa na YouTube a videopříspěvky na Facebooku a Twitteru od vás a vašich přátel. S použitím televizní kamery také můžete pořádat videohovory se svými přáteli.

**Moje aplikace:** Stahování a instalace aplikací, jako je Web Browser.

**Moje programy:** Podívejte se na seznam programů, které se právě vysílají a které teprve budou vysílány. (v závislosti na zemi)

**Filmy a seriály:** Kupujte a sledujte filmy i seriály bez potřeby samostatného externího zařízení. (v závislosti na zemi)

**Můj obsah:** Prohlížejte fotografie a přehrávejte videa a hudbu z externího úložného zařízení.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.
- **e-Manual:** Poskytuje podrobnou uživatelskou příručku zabudovanou do televizoru a zobrazovanou přímo na obrazovce televizoru. (strana 13)
- **Inteligentní interakce:** Pomocí této funkce můžete otevírat a ovládat možnosti a funkce nabídek prostřednictvím pohybů.
- **Správce zař.:** Můžete ovládat funkce televizoru pomocí klávesnice a myši (USB nebo Bluetooth).
- **MHL & Zrcadlení obrazovky:** Zobrazí obrazovky mobilního zařízení na obrazovce televizoru prostřednictvím připojení k pevné nebo bezdrátové síti.



### Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických a elektronických zařízení) (Platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřádnou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.



### Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí.


V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

# Příslušenství

- ✎ Přesvědčte se, zda jste obdrželi spolu s televizorem všechny následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- ✎ Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- ✎ Kabely, které nejsou součástí balení, lze zakoupit samostatně.
- ✎ Po otevření balení zkontrolujte, zda se některé příslušenství nenachází mimo balicí materiál.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ: KONEKTORY ŘÁDNĚ ZAPOJTE TAK, ABY SE OD ZAŘÍZENÍ NEODPOJILY

- |   |  |
|---|--|
| • Ovladač Smart Touch Control & baterie (AAA x 2) | • Napájecí kabel                                     |
| • Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)             | • Aktivní 3D brýle Samsung                           |
| • Uživatelská příručka                            | • Záruční list (v některých zemích není k dispozici) |
| • Regulační příručka                              |  |



Adaptér SCART




Prodlužovací kabel IR



Adaptér AV



Komponentní adaptér



Adaptér karet CI CARD




Krytka napájení



Adaptér pro montáž na zeď x 2



Sada držáku televizoru




Držák kabelů

- Správní poplatek bude účtován v případě, že
  - (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku);
  - (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
- Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před provedením jakékoli práce nebo než dojde k návštěvě technika.



**Varování:** Obrazovky mohou být při nesprávném zacházení poškozeny přímým tlakem. Doporučujeme televizor při zvedání držet za okraje, jak vidíte na obrázku.



Bezdrátová klávesnice (prodává se samostatně)

# Jak používat ovladač Smart Touch Control

Pomocí mikrofonu můžete udělovat příkazy funkce **Rozpoznávání hlasu**. Jednoduše stisknete tlačítko **VOICE**.

**Rozpoznávání hlasu Funkce** může být ovlivněna zřetelností výslovnosti, hlasitosti hlasu nebo okolním hlukem.



## Připojení k televizoru

Abyste mohli televizor ovládat pomocí ovladače Smart Touch Control, musíte jej nejprve spárovat s televizorem přes rozhraní Bluetooth. Ovladač Smart Touch Control je však možné použít pouze na spárovaný televizor Samsung.

Doporučená vzdálenost použití ovladače Smart Touch Control je méně než 6 metrů. Vzdálenost, na kterou ovladač funguje, se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

1. Je-li televizor vypnutý, namířte ovladač Smart Touch Control na přijímač dálkového ovládání televizoru a stisknete tlačítko TV pro první párování. Pouze toto tlačítko pošle infračervený signál. Umístění přijímače dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu.
2. V levém spodním rohu obrazovky se objeví ikona připojení Bluetooth, jak je zobrazeno níže. Televizor se následně automaticky pokusí o spojení s ovladačem Smart Touch Control.



<Ikony pro připojování a připojení>

## Obnova připojení ovladače Smart Touch Control

<Tlačítko párování ovladače Smart Touch Control>




Pokud ovladač Smart Touch Control přestane fungovat nebo funguje nenormálně, vyměňte baterii, protože důvodem může být její vybití. Pokud problém přetrvá, stisknutím tlačítka **PAIRING** na ovladači Smart Touch Control pokračujte v procesu párování s televizorem. Přístup k tlačítku **PAIRING** získáte po odstranění krytu baterie ovladače Smart Touch Control. Ovladač Smart Touch Control namířte ze vzdálenosti 30 cm až 4 m na přijímač na televizoru a stisknete tlačítko **PAIRING**. Jakmile bude párování dokončeno, zobrazí se v levém dolním rohu televizní obrazovky obrázek párování.

## Upozornění na vybití baterie

Pokud při používání ovladače Smart Touch Control budou baterie téměř vybité (bude blikat kontrolka), zobrazí se v levé dolní části obrazovky následující okno s upozorněním, které bude blikat. Pokud se otevře okno s upozorněním, vyměňte baterie v ovladači Smart Touch Control. S alkalickými bateriemi dosáhnete delší doby užívání.



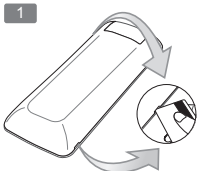

## Vkládání baterií (AAA x 2)

1. Pomocí plastové karty jemně nadzdvihněte kryt baterie. Následně zatáhněte nehtem za zářez na krytu baterie a kryt zcela sejměte.  

  - ✎ Zkontrolujte umístění drážky krytu prostoru pro baterie. Umístění drážky se může lišit v závislosti na typu ovladače Smart Touch Control, který je s výrobkem dodáván.
2. Vložte 2 baterie AAA a dbejte na to, abyste správně nasměrovali kladné a záporné póly.
3. Vložte kryt baterie zpět na jeho místo na zadní straně dálkového ovladače a potom zatlačte na jeho hrany tak, aby do ovladače pevně zapadl.


## Používání touchpadu

Touchpad slouží ke spouštění různých příkazů. V nabídce **Kurz (Systém > Správce zař. > Nastavení Smart Touch Control > Kurz)** můžete na obrazovce zobrazit příručku pro použití ovladače Smart Touch Control.

Tažení	Stiskněte tlačítko
 <p>Táhněte prstem po touchpadu v požadovaném směru. Označí položku nebo přesune kurzor ve směru, kterým táhne prst.</p>	 <p>Stiskněte touchpad. Tím provedete výběr označené položky. Při sledování televizního vysílání stisknutím a podržením touchpadu zobrazíte seznam kanálů. U některých aplikací můžete stisknutím a podržením touchpadu po dobu 2 sekund zobrazit seznam funkcí aplikace.</p>


## Změna kanálů zadáním čísel

Během sledování televizoru vyvolejte klepnutím na vystupující linku na levém nebo pravém okraji touchpadu na obrazovce okno číselného vstupu. Prstem zadejte číslo kanálu, který chcete sledovat. Rozpoznané číslo se zobrazí na obrazovce a televizor přepne na odpovídající kanál. Viz příručka e-Manual, kapitola **Ovládání televizoru > Touchpadu**.

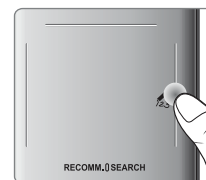

## Průvodce číselným vstupem

Při zadávání číselných hodnot postupujte podle níže uvedených schémat. Jestliže následující postupy nedodržíte, je možné, že televizor vámi zadané hodnoty nerozpozná.

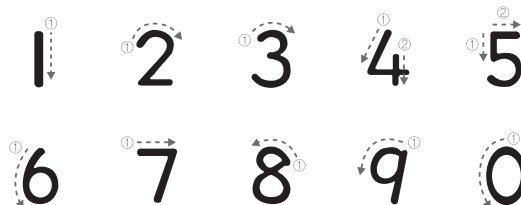



## Zobrazení stavu a oznamovacího pruhu


Stiskněte tlačítko **MORE** na ovladači Smart Touch Control a pak vyberte možnost **STATUS** na panelu virtuálního dálkového ovladače. Zobrazí se stavový a oznamovací pruh v horní části obrazovky.

## Doporučení

Stiskněte tlačítko **RECOMM. / SEARCH** a pak vyberte možnost **Doporučeno** v seznamu ve spodní části obrazovky. Vyberte aktuálně vysílaný program a přejděte na příslušný kanál, nebo vyberte program, který má být vysílán, a nastavte **Plán sledování** či **Plán nahrávání**. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit. Pokud zvolená aplikace není v televizoru nainstalovaná, spustí se služba Samsung Apps.

## Historie

Stiskněte tlačítko **RECOMM. / SEARCH** a pak vyberte možnost **Historie** v seznamu ve spodní části obrazovky. Zobrazí se interaktivní seznam naposledy zobrazených kanálů, mediálního obsahu a aplikací.

 Tlačítko **RECOMM. / SEARCH** může fungovat jako funkce obnovení **Historie** (v závislosti na zemi či regionu).

### Odstranění dat historie

Můžete vymazat data historie, která zahrnují naposledy sledované kanály, obsah a aplikace.

## Vyhledávání

Stiskněte tlačítko **RECOMM. / SEARCH** na ovladači Smart Touch Control. Seznam se zobrazí ve spodní části obrazovky. Znovu stiskněte tlačítko **RECOMM. / SEARCH**. Na obrazovce se objeví klávesnice. Zadejte kritéria vyhledávání. Můžete vyhledávat nejen aplikace a jejich obsah v televizoru, ale také obsah na webu. Toto tlačítko přepíná mezi možnostmi **Doporučeno** a **Hledat**.

## Nastavení touchpadu

Uživatelé mohou upravit citlivost touchpadu ovladače Smart Touch Control. Nastavením možnosti **Dotyková citlivost** upravte citlivost, aby pro vás byla co nej pohodlnější.

## Použití virtuálního dálkového ovladače

Stisknutím tlačítka **MORE** zobrazíte na obrazovce virtuální dálkový ovladač. Virtuální dálkový ovladač sestává z číselného panelu, panelu pro ovládání přehrávání a panelu pro rychlý přístup. K výběru čísel a tlačítek slouží touchpad.

 Zobrazený virtuální dálkový ovladač na obrazovce televizoru se může lišit v závislosti na zemi.

### Změna panelu virtuálního dálkového ovladače

Vyberte si, který z panelů bude zobrazen na obrazovce: číselný panel, panel pro ovládání přehrávání nebo panel pro rychlý přístup.

Pomocí touchpadu se pohybujte vlevo nebo vpravo. Ke změně panelu dojde, pokud se přesunete zcela k levému nebo pravému okraji.

 Pro snadné přepínání mezi panely použijte funkci levého nebo pravého posunu na touchpadu.

### Použití číselného panelu

Pomocí číselného panelu můžete zadávat číslíce na obrazovce s klávesnicí nebo webové stránky, případně můžete při sledování televizoru měnit kanály. Změny kanálů pomocí čísel jsou zaznamenávány, takže se můžete snadno vrátit k předcházejícím kanálům.

### Použití panelu pro ovládání přehrávání

Pomocí panelu pro ovládání přehrávání můžete přehrávání pozastavit, rychle přetáčet zpět a vpřed, přeskočit na další soubor a využívat spousty dalších funkcí při práci s multimediálním obsahem.

### Použití panelu pro rychlý přístup


Slouží k rychlému přístupu k funkcím tlačítek **INFO**, **MENU** a **e-Manual**. Dostupnost tlačítek se však může lišit v závislosti na režimu používání ovladače Smart Touch Control (pouze s televizorem, jako univerzální ovladač atd.).



# Použití dálkového ovladače


Podívejte se, kde se na dálkovém ovladači nachází jednotlivá funkční tlačítka. Povšimněte si zejména těchto: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** a **EXIT**.

- Tento dálkový ovladač má tlačítka **Power**, **Channel**, a **Volume** označena Braillovým písmem a mohou jej tedy používat zrakově postižené osoby.
- Váš televizor také obsahuje funkci Smart Touch Control. Další informace o ovladači Smart Touch Control naleznete v příručce e-Manual.

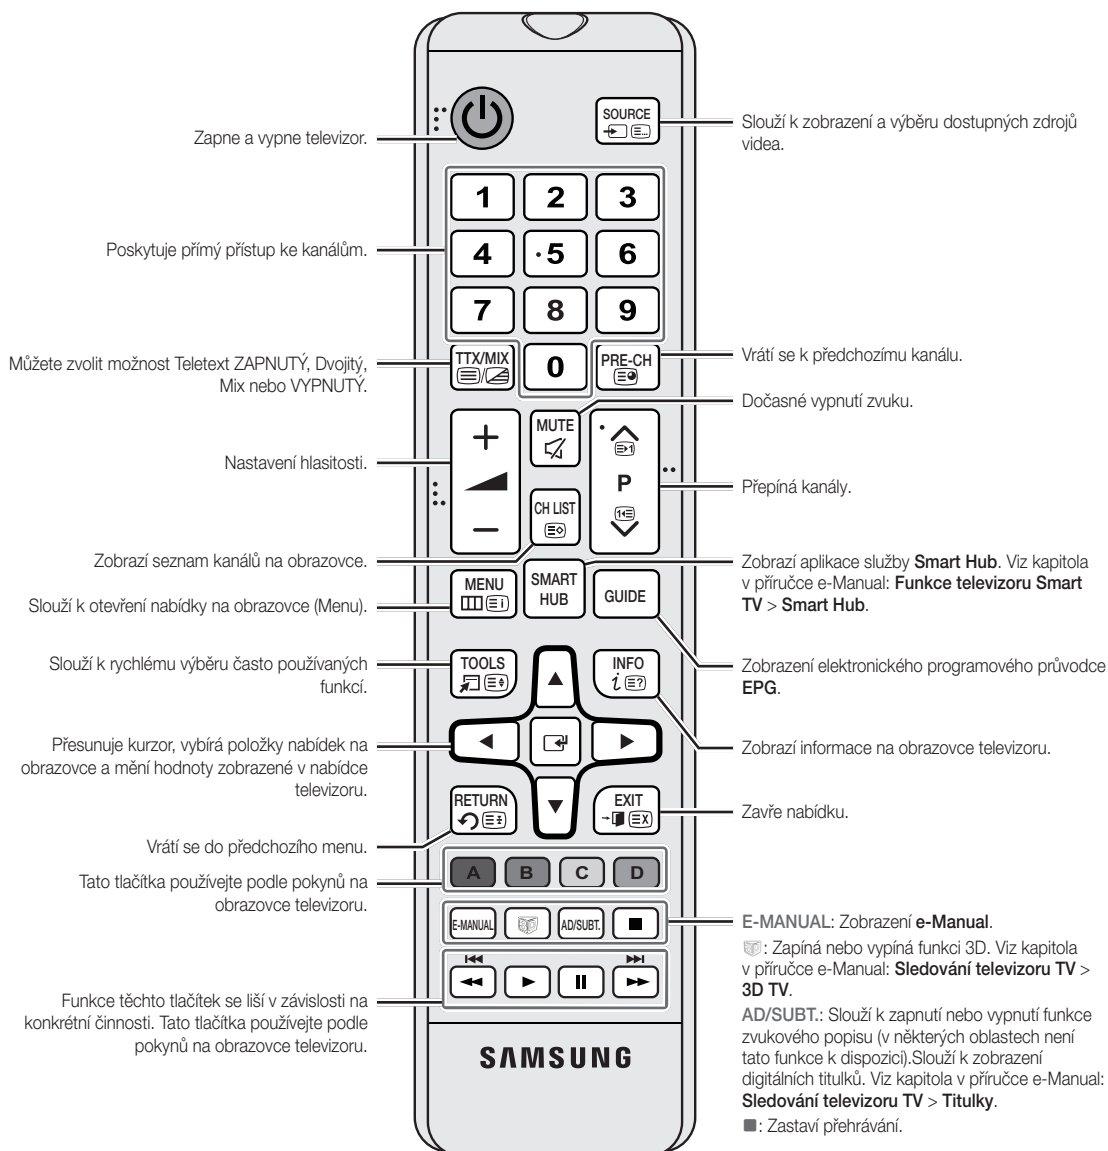

## Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).

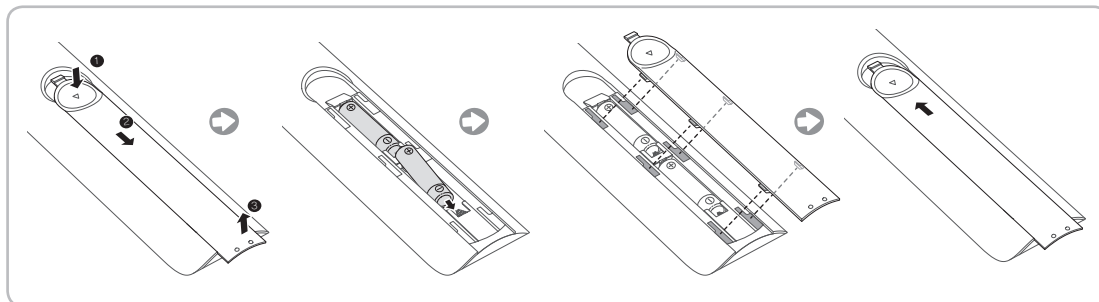




### POZNÁMKA

- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.
- Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.

## Zapnutí televizoru

Televizor zapněte pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na panelu televizoru.


-  Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku na vpravo na zadní straně televizoru, umožňuje ovládat televizor bez dálkového ovladače.

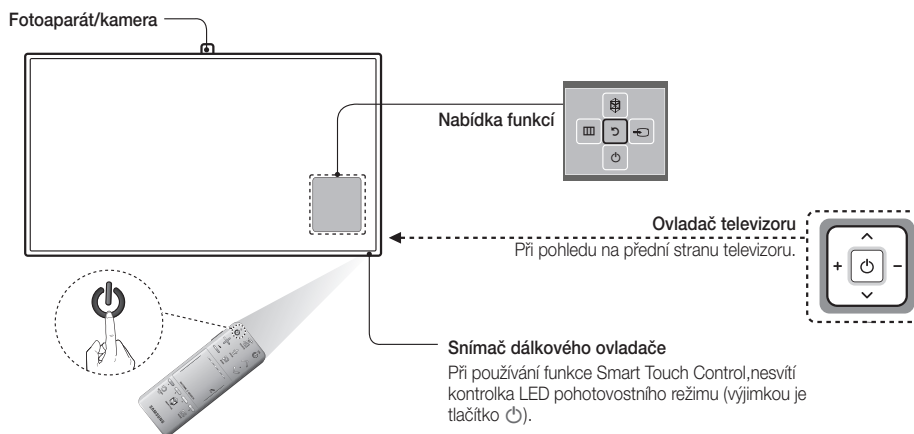

Čeština

## Vestavěná televizní kamera a Mikrofon


Tento televizor je vybaven vestavěnou televizní kamerou, kterou můžete použít ve funkcích Ovládání pohyby, Rozpoznávání hlasu (vestavěný mikrofon) a Rozpoznávání obličeje. Pomocí páčky můžete také nastavit úhel kamery, abyste určili zorné pole kamery.

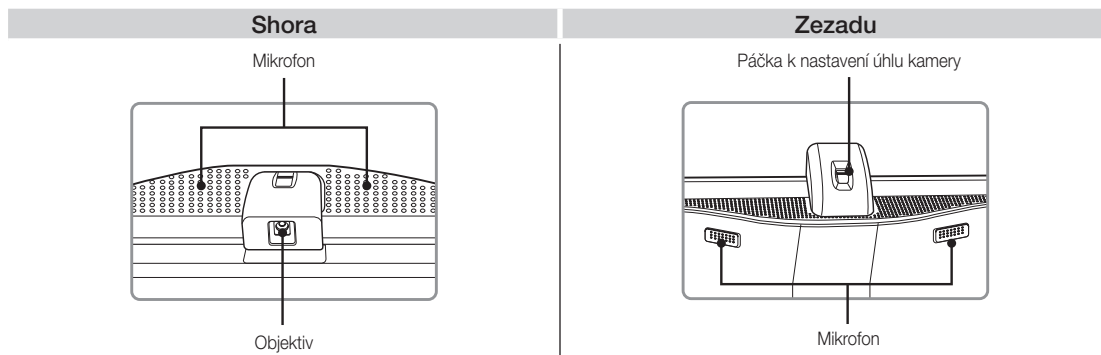

### Vysunutí televizní kamery

Abyste mohli televizní kameru používat, nejprve ji musíte vysunout.



Jemně zatlačte na kameru (nedotýkejte se při tom objektivu), dokud neuslyšíte cvaknutí.

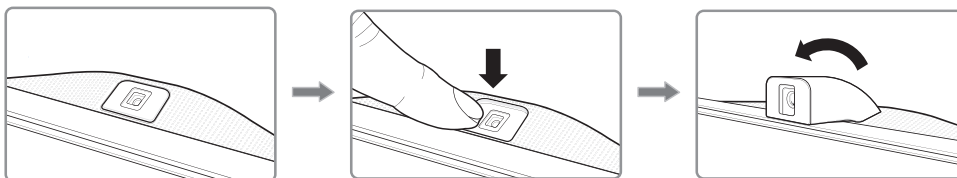

### Zasunutí kamery

Pokud televizní kameru nepoužíváte, nechte ji zasunutou v televizoru. Pokud je televizní kamera zasunutá, nemůžete používat funkce Ovládání pohyby ani Rozpoznávání obličeje, ale funkce Rozpoznávání hlasu bude stále dostupná.

Jemně zatlačte na kameru (nedotýkejte se při tom objektivu), dokud neuslyšíte cvaknutí.

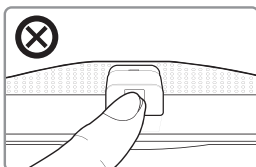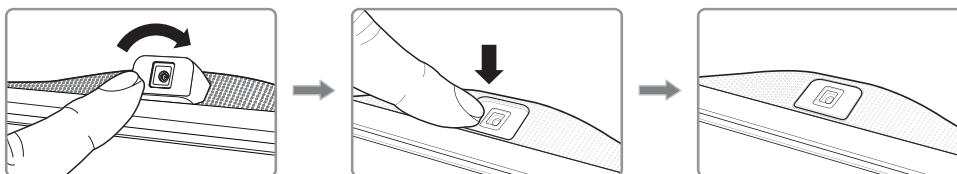


Při manipulaci s televizní kamerou se nedotýkejte objektivu. Otisky prstů mohou ovlivnit kvalitu obrazu. Pokud dojde ke znečištění objektivu, očistěte jej pomocí měkkého hadříku.



## Univerzální dálkové ovl.

S tímto televizorem se dodává univerzální dálkový ovladač, který umožňuje ovládat set-top boxy, přehrávače Blu-ray, domácí kino a další externí zařízení připojená k televizoru.

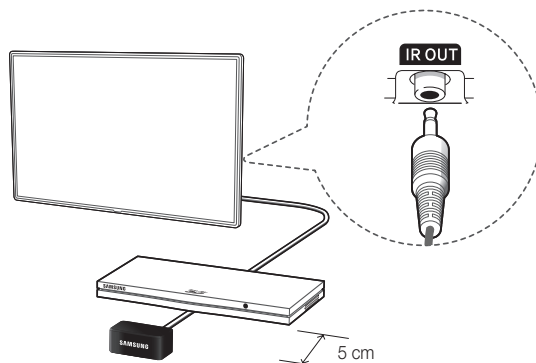

Mezi prodlužovacím kabelem IR a externím zařízením zachovejte mezeru alespoň 5 cm (viz obrázek). Nasměrujte prodlužovací kabel IR směrem na přijímač signálu dálkového ovládání na externím zařízení. Mezi prodlužovacím kabelem IR a externím zařízením by neměla být žádná překážka. Případná překážka bude narušovat přenos signálu dálkového ovládání.

### Přidání externího zařízení

1. Zapněte externí zařízení, pro které chcete nastavit univerzální dálkový ovladač, a stisknutím tlačítka **SOURCE** si zobrazte obrazovku **Zdroj**.
2. Vyberte možnost **Univerzální dálkové ovl.** v horní části obrazovky. Tím spustíte proces nastavení univerzálního dálkového ovladače.
3. Podle pokynů na obrazovce nastavte konfiguraci univerzálního dálkového ovladače. Pokud postup nefunguje, nastavte dálkový ovladač ručním zadáním čísla modelu.

## Nastavení

Při první aktivaci televizoru se zobrazí dialogové okno pro počáteční nastavení. Pomocí podle pokynů na obrazovce dokončete proces počátečního nastavení, včetně výběru jazyka nabídky, vyhledání kanálů, připojení k síti a tak dále. V každém kroku se můžete buď rozhodnout pro jednu z možností, nebo krok přeskočit. Uživatelé mohou tento proces provést ručně později v nabídce **Systém > Nastavení**.

- Pokud před začátkem instalace připojíte ke konektoru **HDMI1** nějaké zařízení, automaticky dojde ke změně nastavení **Zdroj kanálů** na **Set-top box**.
- Pokud nechcete mít vybranou možnost **Set-top box**, vyberte možnost **Anténa**.

### Změna hesla

Nabídka na obrazovce > **Systém > Změna kódu PIN**

#### Změna hesla televizoru.

1. Spustíte funkci **Změna kódu PIN** a do pole pro zadání hesla zadejte aktuální heslo. Výchozí heslo je „0-0-0-0“.
  2. Zadejte nové heslo a potom je zadejte ještě jednou pro potvrzení. Změna hesla je dokončena.
- Zapomenete-li kód PIN, stiskněte následující sekvenci tlačítek. Obnovíte tak původní kód PIN „0-0-0-0“:

**Pro standardní dálkový ovladač:** V pohotovostním režimu: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Zapnuto)

**Pro ovladač Smart Touch Control:** Je-li televizor zapnutý: **MUTE** → Zesílit → **RETURN** → Zeslabit → **RETURN** → Zesílit → **RETURN**

## Přepínání mezi zdroji obrazu

Při přepínání mezi zařízeními připojenými k televizoru stiskněte tlačítko **SOURCE**.

Například při přepínání na herní konzolu připojenou k druhému konektoru HDMI stiskněte tlačítko **SOURCE**. Ze seznamu **Zdroj** vyberte možnost **HDMI2**. Názvy konektorů se mohou u různých výrobků lišit. Výběrem tlačítka **Nástroje** v pravém horním rohu obrazovky zpřístupníte tyto funkce.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Zobrazí se seznam externích zařízení připojených k televizoru, která jsou kompatibilní s Anynet+.

Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

- **Upravit název**

Externí zdroje můžete přejmenovat, aby se vám snáze rozlišovala zařízení připojená k televizoru.

Pokud máte připojený počítač ke konektoru HDMI (DVI) televizoru pomocí kabelu HDMI, můžete například změnit **Upravit název** na název **PC**.

Pokud máte připojený počítač ke konektoru HDMI (DVI) televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete například změnit **Upravit název** na název **DVI PC**.

Pokud máte připojené zařízení AV ke konektoru HDMI (DVI) televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete například změnit **Upravit název** na název **Zařízení DVI**.

- **Informace**

Zobrazení podrobných informací o připojených zařízeních.

- **Odebrat USB**

Bezpečně odpojte zařízení USB v seznamu. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zvoleno zařízení USB.

- **Univerzální dálkové ovl.**


Chcete-li ovladačem Smart Touch Control ovládat nové externí zařízení, stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte možnost **Univerzální dálkové ovl.** v pravém horním rohu obrazovky.

Pomocí univerzálního dálkového ovladače mohou uživatelé ovládat externí zařízení připojená k televizoru, například set-top box, přehrávač Blu-ray či přijímač AV.

## Připojování ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)

Po vypnutí televizoru můžete připojit nebo odpojit kartu CI nebo adaptér na karty CI.

### Připojení adaptéru karet CI CARD

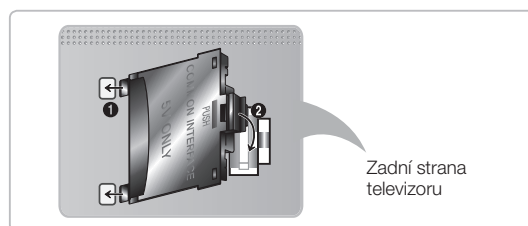

Připojte adaptér způsobem uvedeným na obrázku.

Chcete-li nainstalovat adaptér karet CI CARD, odlepte štítek na televizoru.

Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD, postupujte podle následujících kroků:

Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací sady pro upevnění na zeď nebo před vložením karty „CI nebo CI+“.

1. Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v produktu ①.

Vyhledejte dva otvory v zadní části televizoru v blízkosti konektoru rozhraní **COMMON INTERFACE**.


2. Vložte adaptér karet CI CARD do konektoru **COMMON INTERFACE** výrobku ②.

3. Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“.



Před montáží televizoru na zeď doporučujeme vložit kartu CI. Po montáži by její vložení mohlo být obtížné. Kartu vložte po upevnění adaptéru karet CI CARD k televizoru. Připojení modulu by mohlo být obtížné, pokud kartu vložíte před jeho upevněním.

### Používání karty „CI nebo CI+“

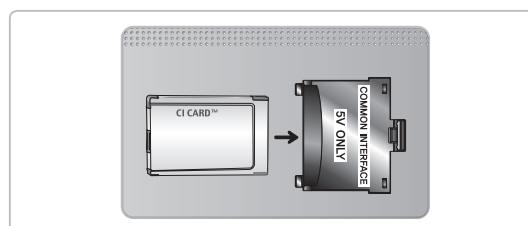


Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.

- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

#### POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkrácený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

## Slot sady Evolution Kit (sada se prodává samostatně)

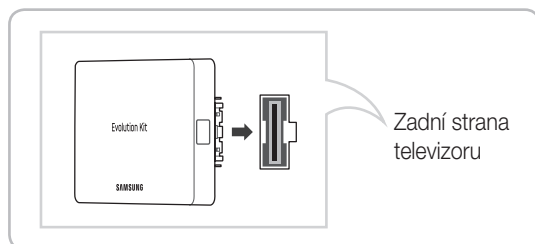



Po připojení sady Evolution Kit k vašemu televizoru Samsung dojde k upgradu televizního hardwaru a softwaru, takže není třeba kupovat nový televizor. Díky sadě Evolution Kit bude váš televizor vybaven nejnovějšími funkcemi a službami společnosti Samsung Electronics.

-  Sadu Evolution Kit je možné zakoupit samostatně. Pokud uživatelé zakoupí sadu Evolution Kit uvedenou v roce 2014 nebo později, bude možné upgradovat televizor na verzi softwaru odpovídající verzi sady Evolution Kit. Sada Evolution Kit však nemusí být v závislosti na výrobku k dispozici.
-  Barva a design sady Evolution Kit se může lišit v závislosti na modelu.

## Používání příručky e-Manual





Zabudovaná příručka e-Manual obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

Televizor obsahuje vestavěnou uživatelskou příručku. Přečíst si ji můžete následujícími způsoby:

- Otevřete nabídku **Podpora** a vyberte možnost **e-Manual (Odstraňování potíží)**.
- Stiskněte tlačítko **E-MANUAL** na standardním dálkovém ovladači.
- Stisknutím tlačítka **MORE** na ovladači Smart Touch Control zobrazte ovládací tlačítka na obrazovce.
- Rychlým tažením prstu po touchpadu se přesuňte na položku **e-Manual** a vyberte ji.
-  Slova zvýrazněná modrou barvou označují možnosti nabídky obrazovky a slova zvýrazněná světle modrou barvou označují tlačítka dálkového ovladače.
-  Tisknutelná verze této příručky je také k dispozici na webových stránkách [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

### Procházení stránky

K procházení stránky můžete použít jeden z následujících postupů:

- Stiskněte tlačítko  nebo  na posouvacím panelu na pravém okraji obrazovky.
- Táhněte (nebo rychle posuňte) prstem nahoru nebo dolů podél linky na pravém či levém okraji touchpadu.
- Označte tlačítko  nebo  na pravém okraji obrazovky, proveďte tažení nebo rychlé posunutí nahoru či dolů na touchpadu.



### Použití horních ikon

Ikony **Zpět**, **Vpřed** a **Otevřená stránka** v levém horním rohu obrazovky můžete použít k pohybu mezi stránkami. Tyto ikony budou dostupné, jakmile prolistujete dvě nebo více stránek.



### Návrat na domovskou stránku

Pro návrat na domovskou stránku stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost  v pravém horním rohu obrazovky.

### Vyhledávání v rejstříku

Rejstřík zobrazíte stisknutím tlačítka  nebo výběrem možnosti  v pravém horním rohu obrazovky. Po výběru termínu se zobrazí stránka, která termín obsahuje.


## Prohledávání stránek

Obrazovku vyhledávání zobrazíte stisknutím tlačítka  nebo výběrem možnosti  v horní části obrazovky. Zadejte hledanou frázi a vyberte možnost **Hotovo**. Výběrem položky ze seznamu výsledků hledání přejdete na příslušnou stranu.

## Zavření příručky e-Manual

Příručku e-Manual zavřete tak, že podržíte tlačítko **RETURN** nebo vyberete možnost  v pravém horním rohu obrazovky nebo stisknete tlačítko **EXIT**.

## Přesun na položku nabídky

Chcete-li se přímo přesunout na položku nabídky popsanou v aktuální části, vyberte možnost . Máte možnost přejít přímo z položky nabídky do příslušné části v příručce e-Manual. Pokud chcete v příručce e-Manual zobrazit část věnovanou určité funkci nabídky na obrazovce, stisknutím tlačítka **E-MANUAL** na virtuálním nebo standardním dálkovém ovladači otevřete příslušnou stránku příručky e-Manual.

 Tato funkce nemusí být v některých nabídkách dostupná.

## Aktualizace příručky e-Manual

Spusťte službu **Smart Hub** a vyberte možnost **Moje aplikace**, pak vyberte možnost **Další aplikace**. Příručku e-Manual můžete aktualizovat stejným způsobem jako aplikaci.


Na obrazovce **Další aplikace** vyberte možnost **Aktualiz. apl.** a pak vyberte e-Manual ze seznamu. Bude zahájena aktualizace příručky e-Manual na nejnovější verzi. Nabídka **Aktualiz. apl.** se však na obrazovce zobrazí pouze v případě, že je nutná aktualizace.

# Připojení k síti

Připojením televizoru Smart TV k síti získáte přístup k online službám, jako je například Smart Hub, a také k aktualizacím softwaru.

## Připojení k síti – bezdrátové

Připojte televizor k Internetu pomocí běžného směrovače nebo modemu.

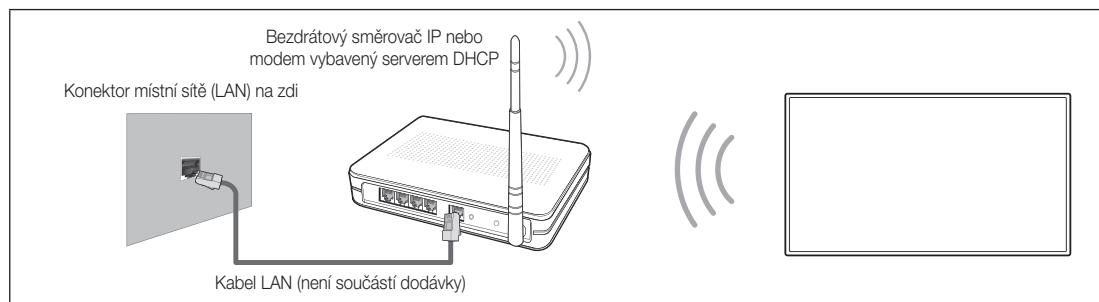

## Opatření při použití bezdrátové sítě

- Tento televizor Smart TV podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Jinak může při přehrávání videa pomocí síťového připojení docházet k přerušování přehrávání.
- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový směrovač podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač právě používaný jiným zařízením, vede to obvykle k rušení signálu nebo chybám komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit bezpečnostní klíč vytvořený ze znaků a čísel. Bezpečnostní klíč pak bude vyžadován pro připojení k bezdrátové síti.

## Protokoly zabezpečení sítě

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě a nepodporuje připojení k necertifikovaným bezdrátovým směrovačům:


- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

Pokud je bezdrátový směrovač nastaven na výhradní režim s vysokou propustností (Greenfield) 802.11n a typ šifrování je nastaven na WEP nebo TKIP, nebude televizor Samsung Smart TV podporovat připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi.

Pokud bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné se k síti připojit pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

## Připojení k síti – kabelové

V závislosti na nastavení sítě existují tři hlavní způsoby, jak připojit televizor k síti kabelem. Zde je naleznete vyobrazené:

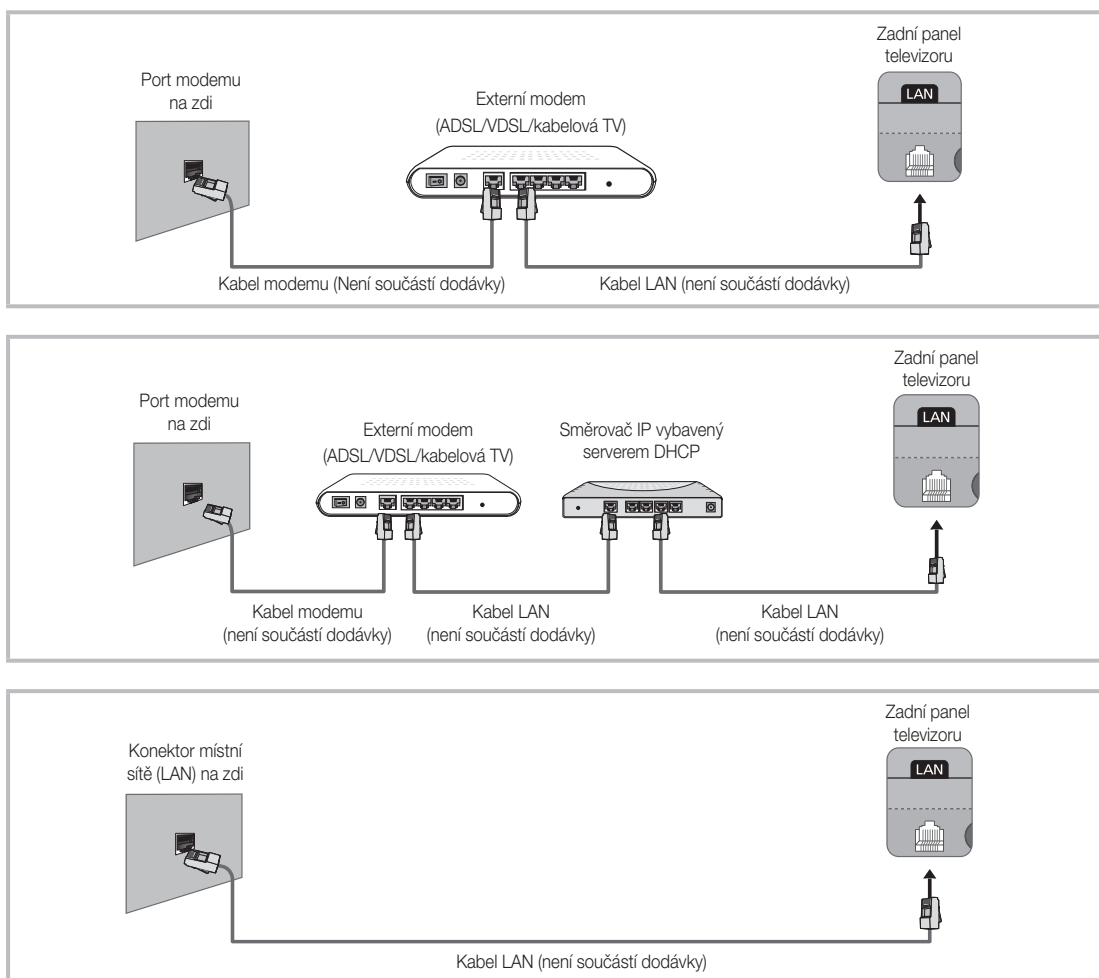

✎ Televizor nepodporuje rychlosti připojení k síti nižší nebo rovné 10 Mb/s.

✎ Pro připojení použijte kabel Cat 7.


# Aktivní 3D brýle

## Funkce

3D brýle Samsung SSG-5100GB umožňují sledování obrazu ve 3D na vašem 3D televizoru. 3D brýle od společnosti Samsung komunikují s 3D televizory Samsung prostřednictvím pásma RF 2,4 GHz.

- 3D brýle Samsung jsou kompatibilní pouze s 3D televizory Samsung řady D, E a F uvedenými v roce 2011, 2012 a 2013. Tyto 3D brýle není možné propojit s jinými zařízeními Bluetooth.

## Součásti

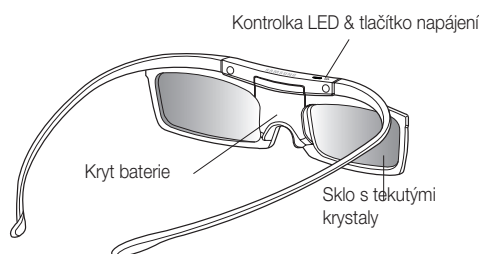


Informace o sestavení nožiček brýlí a postupu párování s televizorem naleznete na samostatné příručce ke 3D brýlím.

## Výměna baterie

Jestliže červená kontrolka LED trvale bliká v intervalu 2 sekund, vyměňte baterii za novou.

- Vložte stranu baterie označenou symbolem + směrem k symbolu + v oddělení baterií.
- Informace o zjišťování zbývající kapacity baterie naleznete v části této příručky, která se zabývá párováním brýlí.

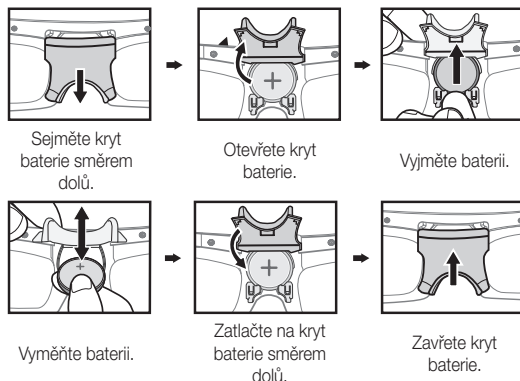


## Párování aktivních 3D brýlí

- Co je párování? Párování představuje proces propojení 3D brýlí a 3D televizoru, aby si tato dvě zařízení mohla vyměňovat data.
- Televizor Samsung a 3D brýle nesmí být během párování od sebe vzdáleny více než 49,53 cm.

### • Zapnutí brýlí

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Zelená kontrolka LED se rozsvítí na 3 sekundy. (Před použitím 3D brýlí musí být v televizoru aktivována funkce 3D.)

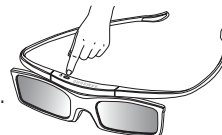


### • Vypnutí brýlí

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Červená kontrolka LED se rozsvítí na 3 sekundy.

### • Provedení párování

Zapněte televizor a nechte jej zcela naběhnout. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na brýlích. Zelená a červená kontrolka LED střídavě zablikají po dobu 2 sekund.

### • Provozní dosah

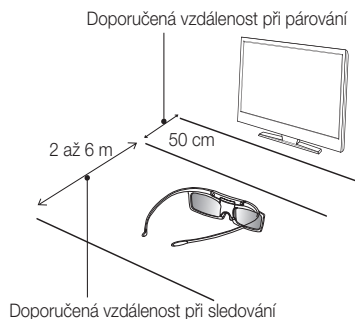

Doporučená vzdálenost při sledování	2 až 6 m
Doporučená vzdálenost při párování	50 cm nebo méně

- Jakmile se 3D brýle spárují, zobrazí se na televizoru informace o zbývající kapacitě baterií. (touto funkcí jsou vybaveny pouze 3D televizory a 3D brýle Samsung řady F uvedené na trh od roku 2013)
- Pokud budete párování brýlí a televizoru vícekrát opakovat, baterie se bude výrazně vybíjet. Úroveň nabití se však do jisté míry obnoví asi po minutě.

- Funkční dosah závisí na existenci překážek (člověk, kovový předmět, stěny atd.) mezi brýlemi a televizorem a na síle signálu Bluetooth.
- Když 3D brýle nepoužíváte, vypněte je. Necháváte-li 3D brýle zapnuté, snižuje se životnost baterie.

### Kroky párování

1. Zapněte televizor a pak brýle umístěte do vzdálenosti maximálně 50 cm od televizoru.
2. Krátce stiskněte vypínač na 3D brýlích. 3D brýle se zapnou a začne párování.
3. Po úspěšném spárování se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „3D brýle jsou připojeny k televizoru“.
  - Pokud se párování nedaří, 3D brýle se vypnou.
  - Pokud se párování nezdaří na první pokus, vypněte televizor a znovu jej zapněte a zopakujte krok 2.
  - Jak zopakovat párování: Na více než 1 sekundu stiskněte vypínač na 3D brýlích.

### Párování je nutné zopakovat v následujících situacích:

- Pokud 3D brýle nefungují ani poté, co jste po párování stiskli tlačítko napájení, zejména na 3D televizoru po opravě.
- Chcete-li přehrávat 3D obsah na jiném modelu 3D televizoru Samsung řady D, E nebo F uvedených na trh od roku 2011 do roku 2013. Je třeba brýle spárovat s druhým televizorem.

### Sledování 3D obrazu

Některé režimy 3D nemusejí být v závislosti na formátu obrazu k dispozici.

Chcete-li sledovat obraz v režimu 3D, nasadte si aktivní 3D brýle a zapněte je stisknutím tlačítka napájení.

1. Přejděte na 3D obrazovku. (**Obraz > 3D**)
2. Vyberte režim 3D. Zobrazí se obrazovka režimu 3D.
3. Nastavte režim 3D pro obraz, který chcete sledovat.

### Odstraňování potíží

Pokud nastane situace...	Vyzkoušejte toto řešení...
Mé 3D brýle nefungují.	Vyměňte baterii. 3D brýle by neměly být daleko od televizoru. Dbejte na to, aby vzdálenost 3D brýlí od televizoru byla menší než 6 m přímou čarou. Zkontrolujte nastavení funkce 3D televizoru.
Kontrolka LED neustále bliká.	Baterie je vybitá. Vyměňte baterii.

### Specifikace (Číslo modelu: SSG-5100GB)

Optika	Skla	Tekuté krystaly		Propustnost	36±2%
	Doporučená provozní vzdálenost	2 až 6 m		Frekvence polí	120 polí/s
Hmotnost	Brýle	21,5 g (včetně baterie: 24,0 ± 0,5 g)			
Napájení	Brýle	Jedna 3V baterie LiMnO2 (CR2025)			
Spotřeba energie	Brýle	0,85 mA (průměrně)			
	Baterie	Typ	165 mAh, 3,0 V (CR2025)		
		Provozní doba	150 hodin		
Provozní podmínky	Provozní teplota	10°C až 40°C			
	Skladovací teplota	-20°C až 45°C			

Specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

- Nepřetržitá provozní doba se může lišit v závislosti na prostředí bezdrátové komunikace a podmínkách použití.

### [Doporučení] – pouze EU



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento Aktivní 3D brýle vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.



## Co je služba Remote Support?

Služba Samsung Remote Support poskytuje individuální vzdálenou podporu od technika společnosti Samsung.

- **Diagnostika** televizoru
- **Úprava nastavení televizoru** pro vás
- **Obnovení na nastavení od výrobce**
- Instalace doporučených **aktualizací firmwaru**

### Jak to funguje?

Používání služby vzdálené podpory televizoru technikem společnosti Samsung je velmi snadné.



1. **Zavolejte na středisko společnosti Samsung** a požádejte o vzdálenou podporu.



2. **Otevřete nabídku vašeho televizoru** a přejděte na část **Podpora**.






3. Vyberte možnost Vzdálená správa a **poskytněte číslo PIN** našemu pracovníkovi.






4. Tím mu umožníte **přístup do vašeho televizoru**. A to je vše!

## Sestavení držáku kabelů

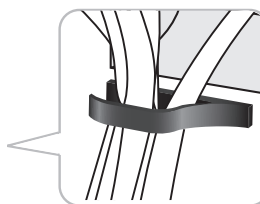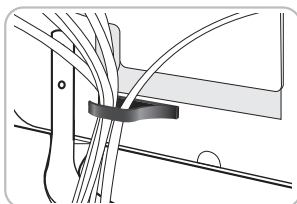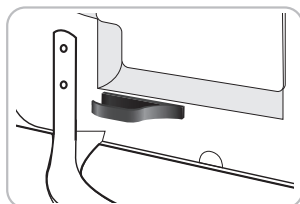


## Sestavení Krytka napájení

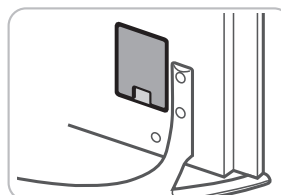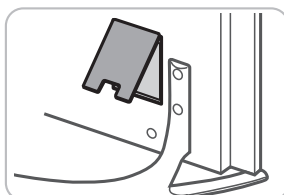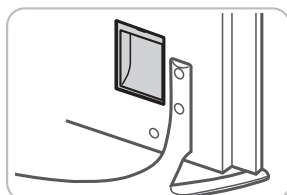






## Odstraňování potíží

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně televizoru, nejprve vyhledejte informace v tomto seznamu. Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování problémů nevztahuje na vaši situaci, navštivte webové stránky „[www.samsung.com](http://www.samsung.com)“ a klepněte na tlačítko Podpora. Nebo použijte telefonní linku zákaznické podpory uvedenou na zadní straně obalu této příručky.

Potíže	Řešení a vysvětlení
Televizor se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.</li><li>• Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.</li><li>• Stisknutím tlačítka  na televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se televizor zapne, přejděte níže k části „Dálkový ovladač nefunguje“ níže.</li></ul>
Žádný obraz / video.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte a znovu zapojte všechny kabely připojené k televizoru a externím zařízením.</li><li>• Nastavte výstupy videa externích zařízení (terminál kabelové nebo satelitní televize, DVD, Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly připojení ke vstupu televizoru. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.</li><li>• Ujistěte se, že jste zvolili správný zdroj vstupu.</li><li>• Restartujte připojené zařízení odpojením a opakovaným připojením napájecího kabelu.</li></ul>
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte baterie dálkového ovladače. Dbejte na to, aby póly baterií (+/-) při vkládání směřovaly správným směrem.</li><li>• Vyčistěte okénko vysílací diody na dálkovém ovladači.</li><li>• Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.</li></ul>
Dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naprogramujte dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce kabelového přijímače / set-top boxu.</li></ul>

-  Tento panel TFT LED se skládá ze subpixelů zpracovaných vysoce vyspělou technologií. Na obrazovce se však přesto může vyskytovat několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon výrobku.
-  Televizor udržte v optimálním stavu tím, že budete prostřednictvím USB stahovat nejnovější aktualizace z webových stránek společnosti Samsung ([Samsung.com](http://Samsung.com) > Podpora > Stahování).
-  Některé z výše uvedených obrázků a funkcí jsou dostupné pouze u určitých modelů.

## Upevnění televizoru na zeď pomocí sady pro upevnění na zeď (volitelné)



### Montáž na zeď nebo strop

Jestliže budete tento produkt upevňovat na zeď, je třeba tak učinit pouze v souladu s doporučeními výrobce. V případě nesprávné montáže může výrobek spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit vážné zranění dětí či dospělých.


### Instalace sady pro upevnění na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď.


Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženému k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď doporučujeme vyžádat si pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami. Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací držáku na zeď zákazníkem.

## Příprava před montáží sady pro upevnění na zeď

Případ A. Montáž držáku na zeď SAMSUNG

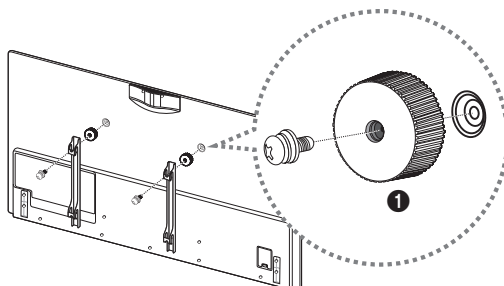

Případ B. Montáž držáku na zeď jiného výrobce

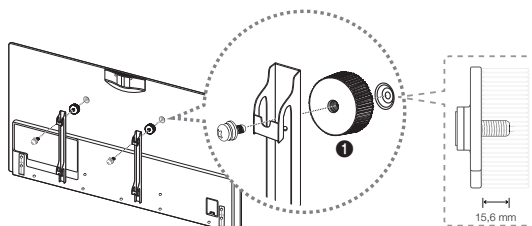

Chcete-li nainstalovat držák na zeď, použijte adaptér pro montáž na zeď ❶.


### Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)

Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně. Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmo k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést k závažným poraněním osob.

#### POZNÁMKA

- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr. Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikacím šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.
- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. To by mohlo způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem produktu. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Neinstalujte televizor s náklonem větším než 15 stupňů.


Produktová řada	Palce	Specifikace VESA (A * B)	Standardní šroub	Počet
Televizor LED	40 - 46	200 x 200	M8	4
	55 - 75	400 x 400		

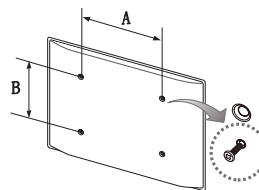


Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

## Skladování a údržba

- ✎ Jestliže byl na obrazovku televizoru přilepen štítek, může po odstranění zanechat nečistoty. Tyto nečistoty před sledováním televizoru odstraňte.
- ✎ Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte dodaný hadřík či jinou jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.

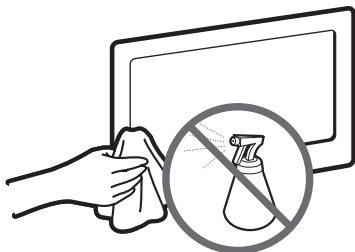

Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.

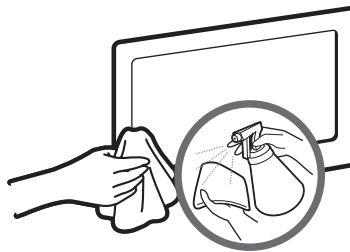


Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.

## Zajištění dostatečné ventilace televizoru


Při instalaci televizoru zajistěte vzdálenost alespoň 10 cm mezi televizorem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.), aby bylo zajištěno řádné větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

- ✎ Ať už použijete stojan nebo budete montovat televizor na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics.
- Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

Instalace se stojanem.

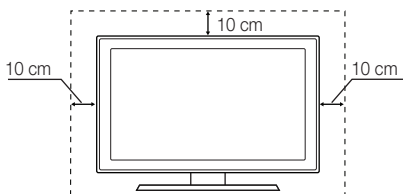

Instalace s držákem na zeď.

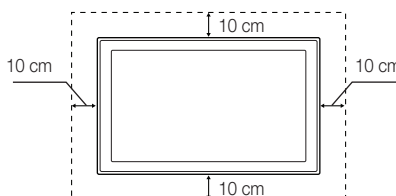

### Další varování

- ✎ Skutečný vzhled televizoru se může v závislosti na modelu lišit od obrázků uvedených v příručce.
- ✎ Při fyzickém kontaktu s televizorem buďte opatrní. Některé části mohou být horké.

## Eko čidlo a jas obrazovky



Eko čidlo měří úroveň světla v místnosti a automaticky optimalizuje jas televizoru, čímž šetří energii. Tato funkce způsobuje automatické zjasňování a ztmavování televizoru. Jestliže chcete tuto funkci vypnout, přejděte na **Menu > Systém > Eko řešení > Eko čidlo**



**Čidlo by nemělo být ničím zablokováno. Může to způsobit přílišné ztmavení obrazu.**


1. **Eko čidlo:** Tato funkce pro úsporu energie automaticky upravuje jas obrazovky televizoru v závislosti na intenzitě okolního osvětlení rozpoznávaného snímačem světla.
2. Jestliže chcete zapnout či vypnout funkci **Eko čidlo**, přejděte do nabídky **Systém > Eko řešení > Eko čidlo** a vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
3. Upozornění: Pokud se vám zdá obrazovka příliš tmavá, když sledujete televizor v temném prostředí, může být důvodem **Eko čidlo**.

## Prevence převrnutí – připevnění televizoru ke zdi



**Pozor:** Posunování či tažení televizoru nebo lezení na něj může způsobit pád televizoru. Zejména dbejte na to, aby se na televizor nezavěšovaly děti nebo jiným způsobem nenarušovaly jeho stabilitu. Mohlo by dojít k převrnutí televizoru a vážným nebo i smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a bezpečnosti můžete zakoupit a namontovat následující zařízení zabraňující pádu televizoru.

### Montáž sady držáku televizoru:

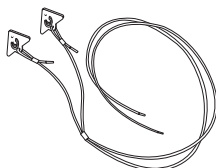

Držák televizoru




Držák




Šroub (M8 X L28) 2 ks

## Montáž držáku televizoru


1. Zašroubujte dodávané adaptéry pro montáž na zeď do zadní strany televizoru.

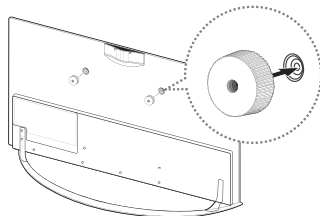


2. Vložte šroub do středu držáku televizoru, viz obrázek.

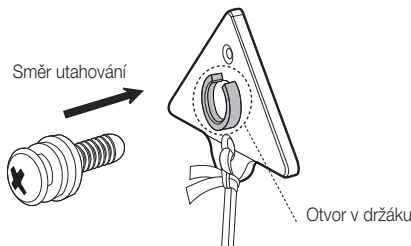

3. Přitáhněte držáky televizoru k adaptérům pro montáž na zeď, viz obrázek.

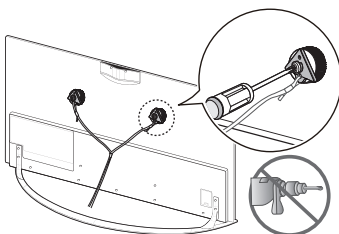


4. Přišroubujte držák ke skříňce šroubem do dřeva (vrutem).

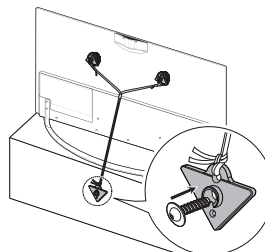

- Použijte šroub o rozměru M5 x L35 nebo větší.
- Ověřte, zda je lanko vedeno středem držáku televizoru a je napnuté.

5. Pokud chcete držák připojit ke stěně, postupujte podle kroku 4. Lanko držáku musí vést středem a být napnuté. Také je třeba připojit držák tak, aby bylo lanko rovnoběžné s podlahou nebo mírně klesalo dolů ke stěně.
  - Při montáži do stěny použijte hmoždinku vhodnou pro daný materiál stěny. Je-li to možné, zašroubujte šroub do trámu (doporučeno).

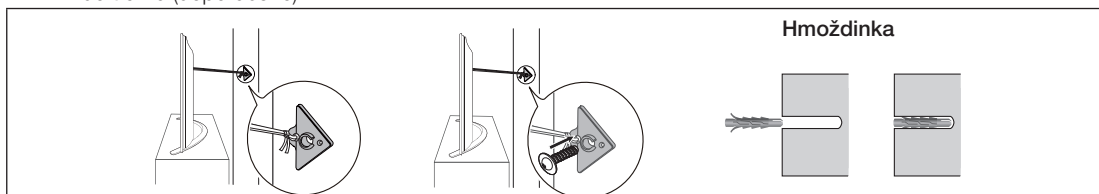

- Umístěte televizor do blízkosti zdi, aby nemohl spadnout.
  - Při připojování lanka držáku televizoru ke stěně uvažte z bezpečnostních důvodů lanko vodorovně s podlahou nebo nakloněné směrem dolů.
  - Čas od času lanko kontrolujte, abyste zajistili jeho bezpečnost.
  - Než budete s televizorem pohybovat, nejprve odpojte lanko.
6. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují únavu nebo poškození materiálu. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti připevnění svého televizoru, obraťte se na kvalifikovaného montážního pracovníka.

### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud nebude televizor nainstalován na stabilním místě, může spadnout a způsobit vážné zranění. Dodržováním těchto opatření můžete zranění (zejména dětí) zabránit:

- Použijte skříňky nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který bezpečně televizor udrží.
- Zkontrolujte, zda televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- Televizor instalujte na tenký nábytek (například police nebo knihovny) jedině v případě, že nábytek i televizor bude bezpečně zajištěn.
- Televizor nesmí stát na kusu látky nebo podobném materiálu, který by byl umístěn pod televizorem a na nábytku.
- Poučte své děti o nebezpečí, které hrozí při šplhání na nábytek, pokud chtějí ovládat televizor nebo s ním manipulovat.

# Specifikace – televizor

Rozlišení displeje	1920 × 1080		
Provozní prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	10 °C až 40 °C (50°F až 104°F) 10% až 80%, bez kondenzace -20 °C až 45 °C (-4°F až 113°F) 5% až 95%, bez kondenzace		
Otáčení stojanu (doleva/doprava)	0°		
Název modelu	UE40F8000	UE46F8000	
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	40 palce	46 palce	
Zvuk (Výstup)	40 W (10 x 2, basový reproduktor 10 x 2)		
Rozměry (Š × V × H) Televizor Se stojanem	900,2 × 525,0 × 34,9 mm 900,2 × 559,0 × 235,0 mm	1032,7 × 599,5 × 34,9 mm 1032,7 × 634,3 × 257,7 mm	
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	10,3 kg 11,2 kg	12,8 kg 14,0 kg	
Název modelu	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	55 palce	65 palce	75 palce
Zvuk (Výstup)	40 W (10 x 2, basový reproduktor 10 x 2)		60 W (15 x 2, basový reproduktor 15 x 2)
Rozměry (Š × V × H) Televizor Se stojanem	1224,2 × 707,2 × 34,9 mm 1224,2 × 741,9 × 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Hmotnost Bez stojanu Se stojanem	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
- Obvyklá spotřeba měřena podle normy IEC 62087 Ed.2

## Pohotovostní režim

Spotřebu energie lze snížit odpojením napájecího kabelu, pokud televizor delší dobu nepoužíváte.

## Doporučení – pouze EU



- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento televizor LED vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
- Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>, klepnutím na položku Podpora > a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů.
- Toto zařízení lze používat pouze v interiérech.
- Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.

## Licence



### Upozornění týkající se statických obrázků

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. soubory obrázků JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního kanálu, informační pruh s cenami akcí nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.) nebo programy v panoramatickém obrazovém formátu nebo obrazovém formátu 4:3. Neustálé zobrazování nehybných obrázků může na obrazovce LED způsobit tvorbu zbytkového obrazu, což ovlivní kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Obraz se vždy snažte zobrazit na celé obrazovce. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snižte hodnoty jasu a kontrastu. Tím se vyhnete vzniku zbytkových obrázků.
- Využívejte všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika tvorby zbytkového obrazu. Podrobnosti naleznete v příručce e-Manual.

# Dôležité bezpečnostné pokyny

**SAMSUNG**

## Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny

(Pred pokusom o inštaláciu výrobku si prečítajte príslušnú časť, ktorá zodpovedá označeniu na vašom výrobku od spoločnosti Samsung.)

### VÝSTRAHA

#### RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ

VÝSTRAHA: NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZNÍŽITE, AK NEBUDETE ODSTRÁŇOVAŤ KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEL. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.



Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.

- Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane sú vytvorené pre potrebné vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priečinky a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
  - Zariadenie nezakrývajte v stiesnených priestoroch, ako napríklad v poličke na knihy, prípadne vo vstavanej skrinke, pokiaľ nie je zabezpečené správne vetranie.
  - Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor či teplovzdorný povrch, prípadne na miesto, kde bude vystavený priamemu slnečnému svetlu.
  - Na zariadenie nedávajte nádobu obsahujúcu vodu (vázy atď.), pretože to môže spôsobiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte blízko vody (blízko vane, umývadla, kuchynského odtoku, prípadne vedra na bielizeň, do mokrého suterénu, prípadne do blízkosti bazény atď.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu. Pred čistením nezabudnite vytiahnuť napájací kábel.
- V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade so zväznením ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov.
- Neprefažujte zásuvky v stene, predlžovacie káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Káble sieťového napájania by mali byť vedené tak, aby sa cez ne nechodilo, prípadne aby ich neprerazili predmety, ktoré sú položené na nich alebo opreté o ne, pričom obzvlášť dávajte pozor na koncovky káblov, adaptéry a na bod, kde vychádzajú zo zariadenia.
- Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky a odpojte systém antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z dôvodu bĺskania a prepätí v napájacej sieti.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
- Nikdy nekladajte kovové veci do otvorených častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
- Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Pri odpojení napájacieho kábla sa ubezpečte, že ho pri vytáňovaní zo zásuvky držíte za sieťovú zástrčku. Sieťového kábla sa nedotýkajte mokрыmi rukami.
- Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemné zapácha – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak sa televízor nebude používať, prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú osamote deti alebo invalidi).
  - Nahromadený prach môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, rozptýliť elektriny, prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.
- Pri inštalácii súpravy na miesta s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s 24-hodinovou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie súpravy.
- Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.
  - Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)
- Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
- Deťom nedovoľte, aby sa na produkt vešali.
- Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
- Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
- Produkt nepúšťajte na zem ani ho nevystavujte iným otrasom. Ak je produkt poškodený, vypnite ho, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
- Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či čistiace prostriedky. Môže sa tým poškodiť vzhľad, prípadne zmazať potlač na produkte.
- Zariadenie nevystavujte pádu alebo obliatiu.
- Batérie nelikvidujte v ohni.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
- V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENÍU OHŇA, UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.**





Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Jazyky SNS (ruština, ukrajinčina, kazaština) nie sú pre tento výrobok k dispozícii, pretože bol vyrobený pre zákazníkov v EÚ.

## Funkcie vášho nového televízora

- **3D:** Táto nová funkcia umožňuje sledovať obsah 3D.

- **SMART HUB:**

Tento televízor obsahuje službu Smart Hub – viacúčelové zábavné a rodinné centrum. Služba Smart Hub umožňuje používateľom surfovať po internete, preberať aplikácie a ostať v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí. Okrem toho si môžete vychutnávať fotografie, videá či hudobné súbory uložené v externých úložných zariadeniach.

 Stlačením spustíte službu Smart Hub. Pomocou ikon zobrazených vo vrchnej časti obrazovky zvolíte službu.

**Moje siete:** Pozrite si najnovšie videá v službe YouTube a videá, ktoré ste vy a vaši priatelia zverejnili v sociálnych službách Facebook a Twitter. Pomocou TV kamery takisto môžete uskutočňovať videohovory so svojimi priateľmi.

**Moje aplikácie:** Preberajte a inštalujte aplikácie ako Web Browser.

**Moje programy:** Pozrite si zoznam programov, ktoré sa práve vysielajú a budú sa vysielat'. (v závislosti od krajiny)

**Filmy a seriály:** Zakúpte si a pozerajte filmy a seriály bez samostatného externého zariadenia. (v závislosti od krajiny)

**Môj obsah:** Prehrávajte súbory s fotografiami, videami a hudbou z externého úložného zariadenia.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Pomocou diaľkového ovládania televízora značky Samsung môžete ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+.
- **e-Manual:** Podrobná používateľská príručka na obrazovke, ktorá je súčasťou televízora. (strana 13)
- **Interakcia SMART:** Pomocou tejto funkcie môžete otvárať a ovládať možnosti a funkcie ponúk pomocou hlasu alebo gest.
- **Správca zariadení:** Používanie funkcie televízora s klávesnicou a myšou pripojenými cez rozhranie USB alebo Bluetooth.
- **MHL & Zrkadlenie obrazovky:** Zobrazí obrazovky mobilných zariadení na vašom televízore pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.



### Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

#### (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V záujme zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu oddelte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili neoprávnené opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tieto položky za účelom recyklácie ohľaduplne k životnému prostrediu, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo miestny úrad.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.



### Správna likvidácia batérií v tomto zariadení

#### (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo životnému prostrediu.


Aby sa chránili prírodné zdroje a podporovalo sa opätovné používanie materiálov, oddelujte batérie od iného typu odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému vrátenia batérií.

# Príslušenstvo

- Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho predajcu.
- Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.
- Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, je možné zakúpiť samostatne.
- Po otvorení škatule skontrolujte, či sa za baliacimi materiálmi neskrýva žiadne príslušenstvo.

## ⚠ UPOZORNENIE: BEZPEČNE ZAPOJTE, ABY SA NEMOHOL ODPOJIŤ OD ZARIADENIA

- Inteligentný ovládač Smart Touch & batérie (AAA x 2)
- Dialkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
- Používateľská príručka
- Príručka s „Regulačnými informáciami“
- Napájací kábel
- Aktívne 3D okuliare značky Samsung
- Záručný list (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)



Adaptér Scart




Predlžovací kábel IR



Adaptér AV



Komponentný adaptér



Adaptér karty CI




Kryt napájania



Adaptér držiaka na stenu  
x 2



Súprava držiaka televízora




Držiak na káble

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t. j. v prípadoch, keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku),
  - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t. j. v prípadoch, keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.



**Varovanie:** Obrazovka sa pri nesprávnej manipulácii môže vplyvom priameho tlaku poškodiť. Televízor odporúčame zdvíhať uchopením za okraje, podľa obrázka.



Bezdrôtová klávesnica  
(predáva sa samostatne)

# Používanie ovládača Smart Touch Control

Môžete použiť mikrofón na hlasové príkazy funkcie **Rozpoznávanie hlasu**. Stačí stlačiť tlačidlo **VOICE**.

Funkcia **Rozpoznávanie hlasu** môže byť ovplyvnená nezreteľnou výslovnosťou, úrovňou hlasitosti alebo okolitým hlukom.



## Pripojenie k televízoru

Ak chcete obsluhovať televízor pomocou inteligentného ovládania Smart Touch Control, najskôr ho musíte spárovať s televízorom cez rozhranie Bluetooth. Ovládanie Smart Touch Control je k dispozícii iba pre spárovaný televízor Samsung.

Inteligentné diaľkové ovládanie Smart Touch Control odporúčame používať zo vzdialenosti maximálne 6 m. Vzdialenosť, na ktorú ovládanie funguje, sa môže líšiť v závislosti od podmienok bezdrôtového prostredia.

1. Keď je televízor vypnutý, nasmerujte inteligentné ovládanie Smart Touch na prijímač diaľkového ovládania televízora a stlačte tlačidlo televízora pri prvom párovaní. Iba stlačením tohto tlačidla sa vyšle infračervený signál. Umiestnenie prijímača diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.
2. V ľavej spodnej časti obrazovky sa zobrazí ikona Bluetooth podľa znázornenia nižšie. TV sa následne pokúsi automaticky pripojiť k ovládaču Smart Touch Control.



<Ikony pokusu o pripojenie a nadviazania pripojenia>

## Opätovné pripojenie inteligentného ovládania Smart Touch



<Tlačidlo párovania na ovládači Smart Touch>

Ak inteligentné ovládanie Smart Touch Control prestane fungovať alebo funguje nesprávne, vymeňte batériu. Dané problémy môžu byť totiž spôsobené nedostatočne nabitou batériou. Ak problém pretrváva, stlačte tlačidlo **PAIRING** na inteligentnom ovládaní Smart Touch Control, aby prebehlo jeho spárovanie s televízorom. K tlačidlu **PAIRING** možno získať prístup po zložení krytu batérie inteligentného ovládania Smart Touch Control. Umiestnite ovládanie do vzdialenosti 30 cm až 4 m od televízora, nasmerujte inteligentné diaľkové ovládanie Smart Touch na televízny prijímač a stlačte tlačidlo **PAIRING**. Po dokončení párovania sa v ľavej dolnej časti obrazovky televízora zobrazí obrázok párovania.

## Upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie

Ak sa počas používania ovládania Smart Touch Control úroveň nabitia batérie zníži a indikátor batérie bliká, v ľavej spodnej časti obrazovky sa zobrazí nasledujúce okno s upozornením. Ak sa objaví okno s upozornením, vymeňte batérie ovládania Smart Touch Control. Ak chcete dosiahnuť dlhšiu životnosť batérií, použite alkalické batérie.



## Vloženie batérií (AAA X 2)



1. Mierne nadvihnite kryt batérie pomocou plastovej karty. Potom pomocou nechtu potiahnite západku na kryte batérie a kryt úplne zložte.  




Skontrolujte umiestnenie drážky krytu batérie. Umiestnenie drážky sa môže líšiť v závislosti od typu ovládania Smart Touch Control, ktoré sa dodáva s produktom.
2. Vložte 2 batérie typu AAA, pričom sa uistite, že máte správne orientovaný kladný a záporný pól.
3. Priložte kryt batérie k zadnej strane diaľkového ovládača a zatlačajte ho nadol popri okrajoch, kým nebude celkom zatlačený.


## Používanie touchpadu

Pomocou touchpadu vykonávajte rôzne príkazy. Navigáciou k položkám **Výučný program** (Ponuka na obrazovke > **Systém** > **Správca zariadení** > **Nastavenia Smart Touch Control** > **Výučný program**) zobrazíte na obrazovke sprievodcu používaním ovládača Smart Touch.

Potiahnutie	Stlačte
 <p>Prejdite prstom po touchpade v požadovanom smere. Presuňte zaostrenie alebo ukazovateľ v smere posunu prsta.</p>	 <p>Stlačte touchpad. Zvolíte tak označenú položku. Stlačením a podržaním touchpadu počas sledovania televízie zobrazíte zoznam kanálov. V prípade niektorých aplikácií zobrazíte stlačením a podržaním touchpadu na viac ako 2 sekundy zoznam funkcií dostupných pre danú aplikáciu.</p>


## Prepínanie kanálov zadávaním čísel

Počas sledovania televízie ťuknite na zvýraznenú čiaru na ľavom alebo pravom okraji touchpadu, aby sa na obrazovke zobrazilo okno zadávania čísel. Prstom zadajte číslo kanála, ktorý chcete sledovať. Na obrazovke sa zobrazí rozpoznané číslo a televízor sa prepne na príslušný kanál. Pozrite si kapitolu **Ovládanie televízora > Touchpade. v elektronickej príručke..**

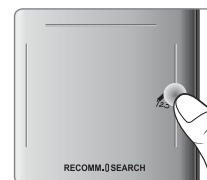

### Sprievodca zadávaním čísel

Pri zadávaní číselných hodnôt sa riadte obrázkami znázornenými nižšie. Ak nebudete postupovať podľa príkladov uvedených nižšie, televízor nemusí rozpoznať vami zadané čísla.

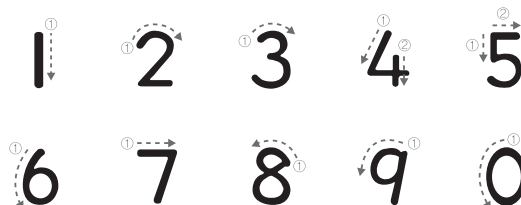



## Zobrazenie panelu o stave a oznámeniach

Ak chcete zobrazíť panel stavov a oznámení v hornej časti obrazovky, stlačte tlačidlo **MORE** na inteligentnom ovládaní Smart Touch a potom vyberte možnosť **STATUS** na paneli virtuálneho diaľkového ovládania.

## Odporúčania

Stlačte tlačidlo **RECOMM. / SEARCH** a potom zo zoznamu zobrazeného v dolnej časti obrazovky vyberte možnosť **Odporúčané**. Ak chcete nastaviť **Naplánovať sledovanie** alebo **Naplánovať nahrávanie**, vyberte program, ktorý sa práve vysiela, čím rýchlo prejdete na príslušný kanál alebo program, ktorý sa ešte len bude vysielať. Vyberte aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Ak zvolená aplikácia nie je v televízore nainštalovaná, spustí sa položka Samsung Apps.

## História

Stlačte tlačidlo **RECOMM. / SEARCH** a potom zo zoznamu zobrazeného v dolnej časti obrazovky vyberte možnosť **História**. Zobrazí sa interaktívny zoznam nedávno používaných kanálov, mediálneho zoznamu a aplikácií.

 Tlačidlo **RECOMM. / SEARCH** je možné použiť **História** na funkciu vyvolania v závislosti od krajiny alebo regiónu.

### Odstránenie údajov histórie

Údaje histórie, napríklad informácie o nedávno zobrazených kanáloch, obsahu a aplikáciách, môžete odstrániť.

## Vyhľadávanie

Stlačte tlačidlo **RECOMM. / SEARCH** na inteligentnom ovládaní Smart Touch. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí zoznam. Znova stlačte tlačidlo **RECOMM. / SEARCH**. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Zadaním kritérií vyhľadávania môžete vyhľadávať nielen v početných aplikáciách a ich obsahu, ale aj v televízore a dokonca na webe. Toto tlačidlo slúži na prepínanie medzi položkami **Odporúčané** a **Hľadať**.

## Nastavenie touchpadu

Používatelia môžu nastaviť citlivosť touchpadu inteligentného ovládania Smart Touch. Nastavením položky **Citlivosť dotyku** upravíte citlivosť, čím sa zvýši pohodlie používania.

## Používanie virtuálneho diaľkového ovládača

Stlačením tlačidla **MORE** zobrazíte na obrazovke virtuálny diaľkový ovládač. Virtuálny diaľkový ovládač pozostáva z číselného panelu, panelu na ovládanie prehrávania a panelu rýchleho prístupu. Pomocou touchpadu vyberajte čísla a tlačidlá.

 Zobrazené virtuálne diaľkové ovládanie na televíznej obrazovke sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

### Zmena panelu virtuálneho diaľkového ovládača

Vyberte číselný panel, panel na ovládanie prehrávania alebo panel rýchleho prístupu podľa toho, ktorý z nich chcete mať zobrazený na obrazovke.

Pomocou touchpadu posúvajte označenie vľavo alebo vpravo. Panel sa zmení, keď označenie prejde za ľavý alebo pravý okraj.

 Pomocou funkcie rolovania vľavo/vpravo na touchpade môžete jednoducho zmeniť panel.

### Používanie číselného panelu

Pomocou číselného panelu zadávajúte čísla na obrazovke klávesnice alebo webovej stránke, prípadne prepínajte kanály počas sledovania televízie. Prepnutie kanálu pomocou číselného panelu vytvára záznam, ktorý vám umožní jednoduchý návrat k predchádzajúcim kanálom.

### Používanie panelu na ovládanie prehrávania

Pomocou panelu na ovládanie prehrávania súbory pozastavte, pretočte vzad, pretočte vpred, preskočte na ďalší súbor a oveľa viac počas prehrávania obsahu médií.

### Používanie panelu rýchleho prístupu


Rýchlo prístupujte k tlačidlám **INFO**, **MENU** a **e-Manual**. Dostupnosť tlačidiel sa však môže líšiť v závislosti od prevádzkového režimu jednotky inteligentného ovládania Smart Touch (len s televízorom, ako univerzálny diaľkový ovládač atď.).



# Používanie diaľkového ovládača


Spoznajte umiestnenie tlačidiel funkcií na diaľkovom ovládači. Venujte pozornosť najmä týmto tlačidlám: **SOURCE**, **MUTE**, **+**, **-**, **▲**, **▼**, **P**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** a **EXIT**.

- Tento diaľkový ovládač disponuje bodmi Braillovo písma na tlačidlách **napájania**, **kanálov** a **hlasitosti**, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Televízor sa dodáva aj s inteligentným ovládačom Smart Touch. Informácie o inteligentnom ovládaní Smart Touch nájdete v príručke e-Manual.

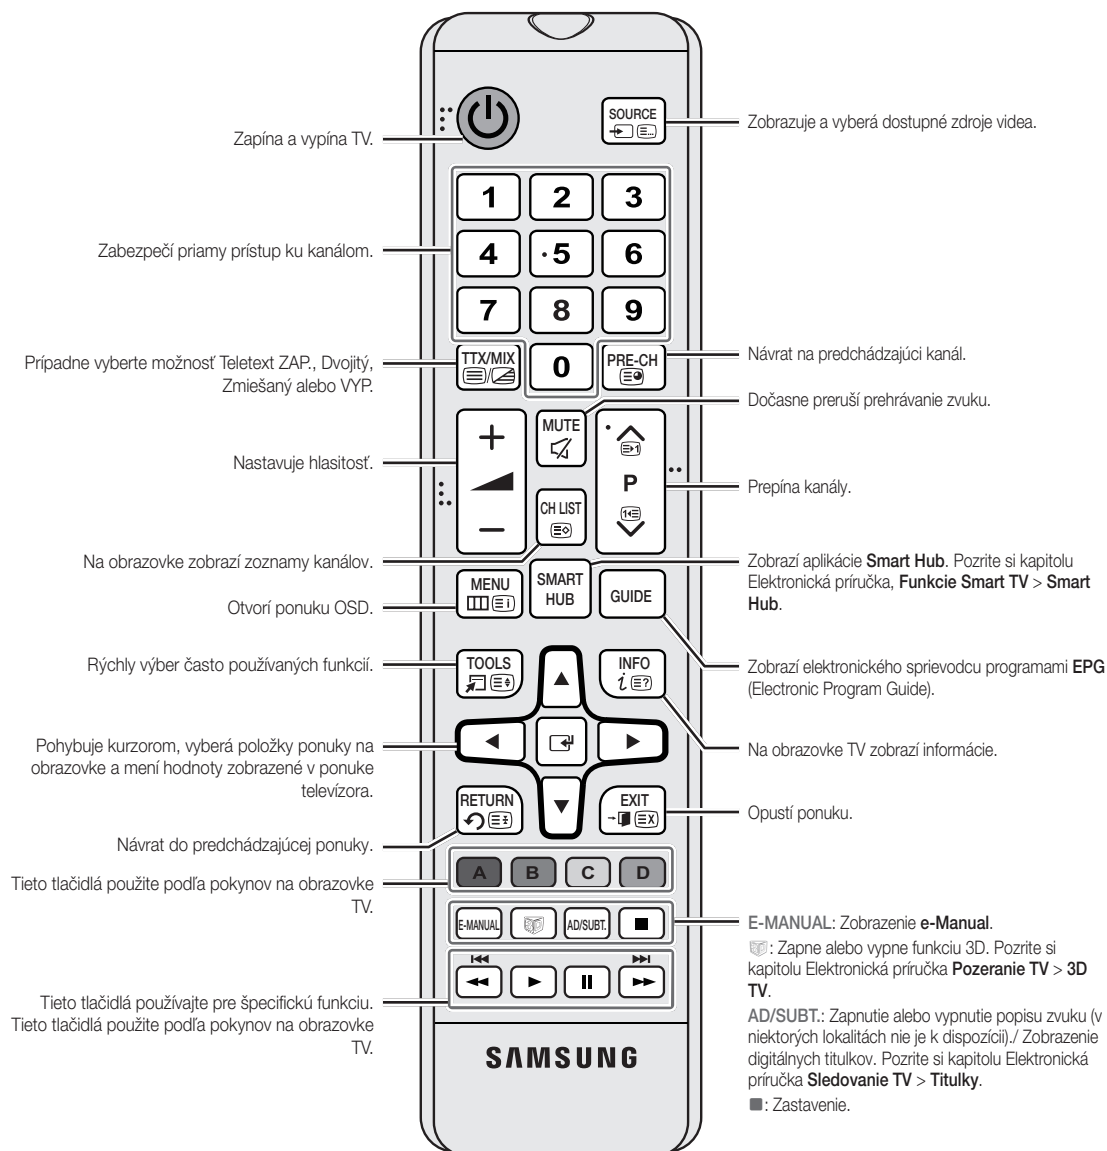

## Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)

Dbajte na to, aby sa polarita batérií zhodovala so symbolmi v priečniku na batérie.

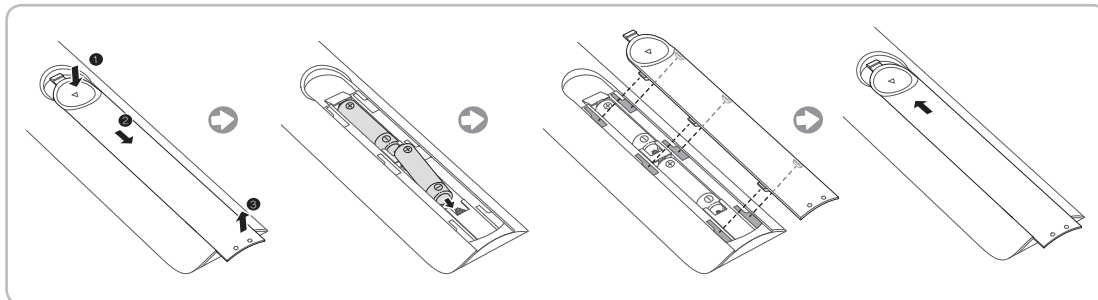

### POZNÁMKA


- Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
- Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové nápisy.
- Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

## Zapnutie televízora

Televízor zapnite pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo paneli televízora.


Farba a tvar produktu sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej zadnej strane televízora, umožňuje ovládať televízor bez diaľkového ovládača.

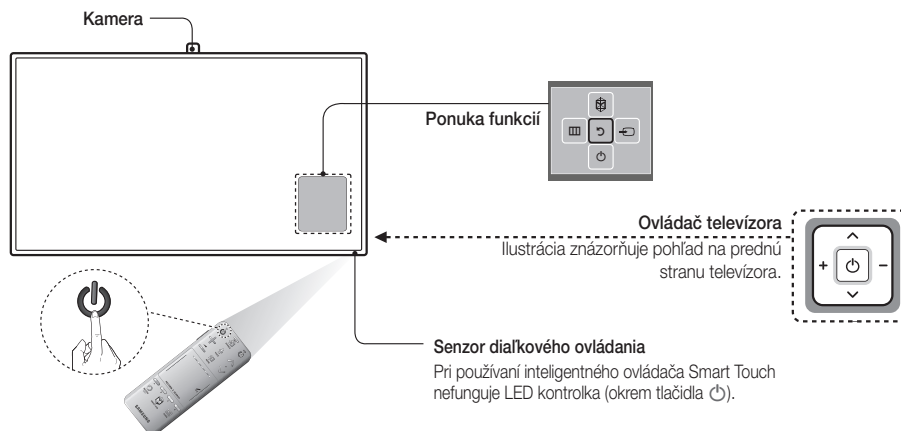

## Vstavaná TV kamera a Mikrofón


V televízore sa nachádza vstavaná kamera, ktorú je možné použiť s funkciami ako ovládanie pohybom, ovládanie hlasom (vstavaný mikrofón) a rozpoznávanie tváre. Môžete dokonca zmeniť uhol snímania kamery pomocou otočného regulátora na upravenie uhla kamery.

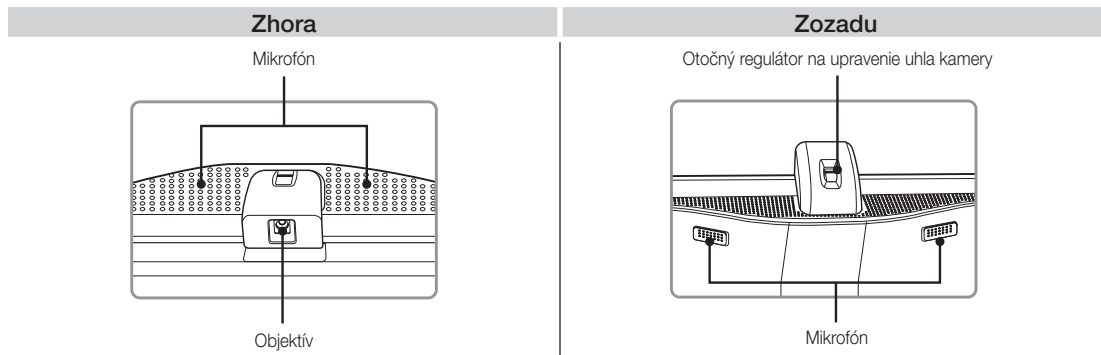

### Vysunutie kamery

Ak chcete používať TV kameru, musíte ju najskôr vytiahnuť.



Jemne zatlačte kameru smerom dovnútra bez toho, aby ste sa dotkli objektívu, až kým nebudete počuť kliknutie.

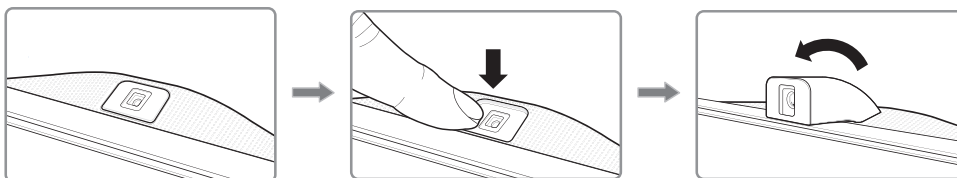

### Zasunutie kamery

Ak TV kameru nepoužívate, nechajte ju zatlačenú vo vnútri televízora. Funkcie ovládania pohybom a rozpoznania tváre nie je možné používať, ak je TV kamera zatlačená, ale funkcia ovládania hlasom je stále dostupná.

Jemne zatlačte kameru smerom dovnútra bez toho, aby ste sa dotkli objektívu, až kým nebudete počuť kliknutie.

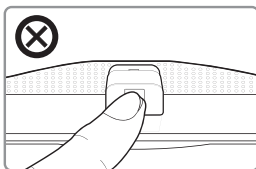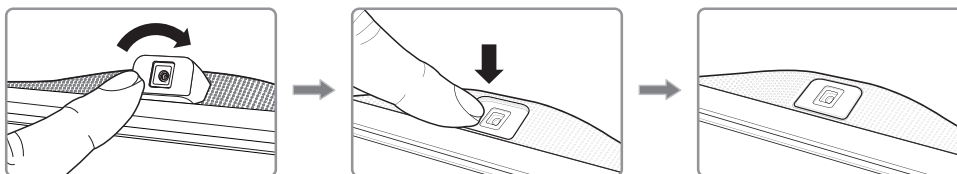


Počas využívania TV kamery sa nedotýkajte objektívu. Môžete zanechať odtlačky, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu obrazu. Ak je objektív špinavý, vyčistite ho mäkkou handričkou.



## Nast. univ. diaľ. ovlád.

Tento televízor disponuje funkciou univerzálneho diaľkového ovládania, ktorá umožňuje ovládať prijímače káblovej televízie, prehrávače Blu-ray, domáce kiná a ďalšie externé zariadenia iných výrobcov pripojené k televízoru pomocou diaľkového ovládača televízora.

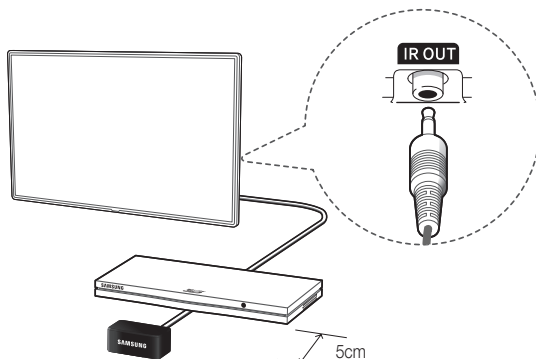

Medzi predlžovacím káblom IR a externým zariadením dodržujte vzdialenosť minimálne 5 cm podľa zobrazenia na obrázku. predlžovacím káblom IR musí smerovať na prijímač signálu z diaľkového ovládania externého zariadenia. Upozorňujeme, že medzi predlžovacím káblom IR a externým zariadením sa nesmú nachádzať žiadne prekážky. Prítomnosť prekážky bude brániť v prenose signálu diaľkového ovládania.

### Pridanie externého zariadenia

1. Zapnite externé zariadenie, pre ktoré si želáte nastaviť funkciu univerzálneho diaľkového ovládania, a stlačením tlačidla **SOURCE** zobrazte obrazovku **Zdroj**.
2. Vyberte položku **Nast. univ. diaľ. ovlád.** v hornej časti obrazovky. Spustíte tak proces nastavenia univerzálneho diaľkového ovládania.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte univerzálne diaľkové ovládanie. Ak diaľkové ovládanie nefunguje, nastavte ho manuálnym zadáním čísla modelu.

## NASTAVENIE

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí dialógové okno nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie vrátane výberu jazyka ponuky, vyhľadania kanálov, sieťového pripojenia a ďalších položiek. V každom kroku buď vyberte požadovanú položku, alebo daný krok vynechajte. Používatelia môžu tento proces neskôr vykonať manuálne v ponuke Ponuka na obrazovke > **Systém** > **Nastavenie**.

🔧 Ak nejaké zariadenie pripojíte k portu **HDMI1** pred spustením inštalácie, **Zdroj kanála** sa automaticky zmení na koncový prijímač.

🔧 Ak nechcete zvoliť možnosť **Set-top box**, zvolte možnosť **Anténa**.

### Zmena hesla

Ponuka obrazovky > **Systém** > **Zmeniť PIN**

#### Zmena hesla televízora.

1. Aktivujte funkciu **Zmeniť PIN** a do príslušného poľa zadajte aktuálne heslo. Predvolené heslo je „0-0-0-0“.
  2. Zadajte nové heslo a opätovným zadáním ho potvrdte. Zmena hesla je dokončená.
- 🔧 Ak kód PIN zabudnete, stlačte tlačidlá v nasledujúcom poradí, čím sa vynuluje kód PIN na „0-0-0-0“:

**Pre štandardné diaľkové ovládanie:** V pohotovostnom režime: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Zap.)

**Pre inteligentné ovládanie Smart Touch:** Keď sa TV zapne: **MUTE** → Hlasitosť hore → **RETURN** → Hlasitosť dolu → **RETURN** → Hlasitosť hore → **RETURN**

## Prepínanie medzi zdrojmi videa

Stlačením tlačidla **SOURCE** môžete prepínať medzi zariadeniami pripojenými k televízoru.

Ak chcete napríklad prepnúť na hernú konzolu pripojenú k druhému konektoru HDMI, stlačte tlačidlo **SOURCE**.

V zozname **Zdroj** vyberte položku **HDMI2**. Názvy konektora sa môžu líšiť v závislosti od produktu. Výberom tlačidla **Nástroje** v pravom hornom rohu obrazovky získate prístup k nasledujúcim funkciám.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Zobrazí sa zoznam externých zariadení kompatibilných s Anynet+, ktoré sú pripojené k TV.

Táto funkcia je k dispozícii v prípade, keď je položka **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Zap..**

- **Upraviť názov**

Zariadenia pripojené k televízoru môžete premenovať, aby ste ľahšie rozpoznávali jednotlivé externé zdroje.

Ak máte počítač pripojený k portu HDMI (DVI) na televízore, napríklad pomocou kábla HDMI, môžete zmeniť názov prostredníctvom možnosti **Upraviť názov na PC**.

Ak máte počítač pripojený k portu HDMI (DVI) na televízore, napríklad pomocou kábla HDMI na DVI, môžete zmeniť názov prostredníctvom možnosti **Upraviť názov na DVI PC**.

Ak máte k portu HDMI (DVI) na televízore pripojené napríklad zariadenie AV pomocou kábla HDMI na DVI, môžete zmeniť názov prostredníctvom možnosti **Upraviť názov na Zariadenia DVI**.

- **Informácie**

Umožňuje zobraziť podrobné informácie o pripojených zariadeniach.

- **Odstrániť USB**

Zariadenie USB bezpečne odstráňte zo zoznamu. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je zvolené zariadenie USB.

- **Nast. univ. diaľ. ovlád.**


Ak chcete pridať nové externé zariadenie a ovládať ho pomocou dotykového diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo **SOURCE** a vpravo hore na obrazovke vyberte položku **Nast. univ. diaľ. ovlád..**

Pomocou univerzálneho diaľkového ovládania môžu používatelia ovládať externé zariadenia pripojené k TV, ako napríklad káblový externý prijímač, prehrávač Blu-ray a AV prijímač.

## Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinkov na kartu na sledovanie TV)

Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu CI alebo adaptér karty CI, televízor vypnite.

### Pripojenie adaptéra karty CI

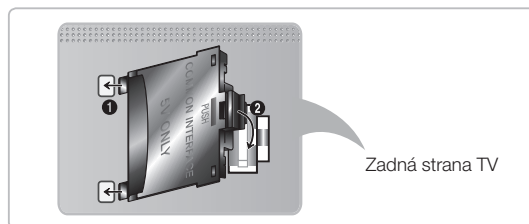

Adaptér pripojte tak, ako je to znázornené vedľa.

Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.

Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.

Odporúčame vám, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na stenu alebo pred vložením karty „CI alebo CI+ CARD“.

1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte ①.


Na zadnej strane TV nájdite dva otvory vedľa portu **COMMON INTERFACE**.

2. Adaptér karty CI CARD pripojte do priečinka **COMMON INTERFACE** na produkte ②.
3. Vložte kartu CI alebo CI+ CARD.



Odporúčame vám, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením TV na stenu. Jej vloženie po pripevnení na stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení adaptéra karty CI k televízoru. Ak kartu vložíte pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.

### Používanie karty „CI alebo CI+“

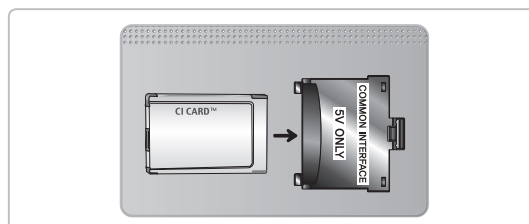


- Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.

- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte vášho poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa „Aktualizácia ukončená.“, ktorá označuje, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.


#### POZNÁMKA

- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
- Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poradte sa s vašim autorizovaným predajcom.
- V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
- Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.

## Priečinko na súpravu Evolution (súprava sa predáva samostatne)

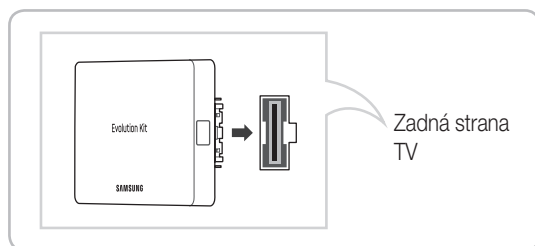

Pripojením súpravy Evolution k TV značky Samsung sa inovuje hardvér a softvér televízora bez nutnosti zakúpiť si nový TV. So súpravou Evolution bude televízor vždy aktualizovaný najnovšími funkciami a službami poskytovanými spoločnosťou Samsung Electronics.



 Súprava Evolution Kit sa predáva samostatne. Ak si používateľ zakúpi súpravu Evolution Kit uvedenú do predaja v roku 2014 alebo neskôr, televízor je možné inovovať, aby sa zhodoval s verziou softvéru súpravy Evolution Kit. Súprava Evolution Kit však nemusí byť v závislosti od produktu k dispozícii.

 Farba a dizajn súpravy Evolution Kit sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.

## Prezeranie návodu e-Manual





Integrovaný návod e-Manual obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.

V televízore sa nachádza vstavaná používateľská príručka. Ak si ju chcete prečítať, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte ponuku **Podpora** a vyberte **e-Manual (Riešenie problémov)**.
- Stlačte tlačidlo **E-MANUAL** na štandardnom diaľkovom ovládači.
- Stlačením tlačidla **MORE** na inteligentnom ovládači Smart Touch zobrazte tlačidlá ovládania na obrazovke. Prechádzajte prstom po touchpade, až kým sa nezobrazí položka **e-Manual** a vyberte ju.
-  Slová modrej farby označujú možnosti ponuky na obrazovke a slová svetlomodrej farby označujú tlačidlá diaľkového ovládača.
-  Príručka s možnosťou tlače je dostupná aj na lokalite [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Rolovanie stránky



Ak chcete rolovať stránku, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte tlačidlo  alebo  na rolovacej lište na pravom okraji obrazovky.
- Ťahajte alebo skĺznite prstom nahor/nadol po čiare na ľavom alebo pravom okraji touchpadu.
- Označte tlačidlo  alebo  na pravom okraji obrazovky a ťahajte alebo sa skĺznite prstom nahor alebo nadol po touchpade.



## Používanie horných ikon

Pomocou ikon **Späť**, **Dopredu**, a **Otvorená stránka** v ľavej hornej časti obrazovky môžete navigovať po stránkach. Tieto ikony sú k dispozícii v čase, keď sa prechádza cez dve alebo viac obrazoviek.



### Návrat na úvodnú stránku

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku  v pravej hornej časti obrazovky.

### Vyhľadávanie v registri

Ak chcete zobraziť register, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku  v pravej hornej časti obrazovky. Dotýkom pojmu zobrazíte stránku, ktorá obsahuje príslušný pojem.

### Vyhľadávanie na stránkach

Ak chcete zobraziť obrazovku Hľadať, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku  v hornej časti obrazovky. Zadajte hľadaný výraz a vyberte možnosť **Dokončiť**. Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania prejdite na príslušnú stranu.

## Zatvorenie návodu e-Manual

Ak chcete zatvoriť návod e-Manual, stlačte a podržte tlačidlo **RETURN** alebo vyberte položku **X** v pravom hornom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo **EXIT**.

## Preskočenie na položku v ponuke

Ak chcete priamo preskočiť na položku v ponuke, ktorá je popísaná v aktuálnej časti, vyberte položku **skús teraz**. K dispozícii je možnosť preskočiť priamo z položky v ponuke na príslušnú časť v návode e-Manual. Ak si chcete prečítať časť návodu e-Manual týkajúcu sa konkrétnej funkcie ponuky na obrazovke, stlačte tlačidlo **E-MANUAL** na paneli virtuálneho diaľkového ovládania alebo na bežnom diaľkovom ovládaní, čím načítate príslušnú stránku návodu e-Manual.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od ponuky.

## Aktualizácia elektronickej príručky

Otvorte položku **Smart Hub** a vyberte možnosť **Moje aplikácie** a potom vyberte možnosť **Viac aplikácií**. e-Manual môžete aktualizovať rovnakým spôsobom pomocou aktualizácie aplikácie.


Na obrazovke **Viac aplikácií** vyberte možnosť **Aktual. aplik.** a potom zo zoznamu vyberte e-Manual. Návod e-Manual sa aktualizuje na najnovšiu verziu. Možnosť **Aktual. aplik.** sa však na obrazovke zobrazí len vtedy, keď je potrebná aktualizácia.

# Pripojenie k sieti

Pripojením televízora Smart TV k sieti získate prístup k službám online, ako sú napríklad služby Smart Hub a aktualizácie softvéru.

## Sieťové pripojenie – bezdrôtové

Pripojenie televízora k internetu pomocou štandardného smerovača alebo modemu.

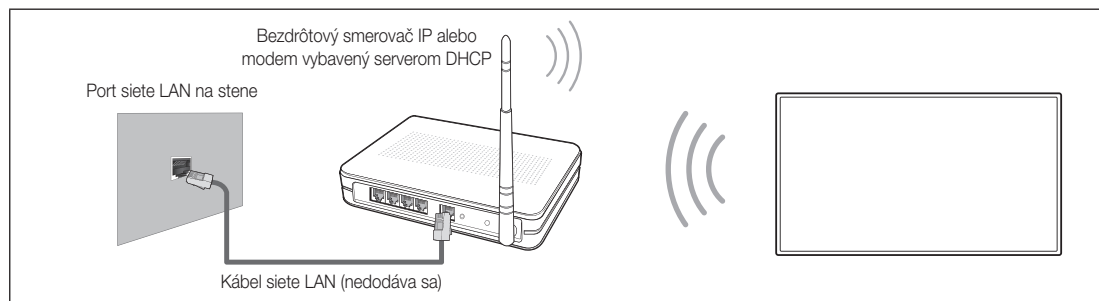

## Upozornenia týkajúce sa bezdrôtovej siete

- Tento televízor Smart TV podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n. Spoločnosť Samsung vám odporúča používať protokol IEEE 802.11n. Inak sa video prehrávané cez sieťové pripojenie nemusí prehrávať plynulo.
- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú IP adresu.
- Pre bezdrôtový smerovač vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie, zvyčajne dochádza k rušeniu alebo zlyhaniu spojenia.
- Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť kľúč zabezpečenia skladajúci sa zo znakov a čísel. Tento kľúč zabezpečenia sa potom bude vyžadovať pri pripojení k bezdrôtovej sieti.

## Sieťové bezpečnostné protokoly

Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete a nemôže sa pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým smerovačom:




- Režimy overovania: WEP, WPA2PSK, WPA2PSK
- Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES

Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a typ šifrovania je nastavený WEP alebo TKIP, televízory Samsung Smart TV nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi.

Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), môžete sa k sieti pripojiť prostredníctvom automatickej konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo kódu PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.

## Sieťové pripojenie – káblové

V závislosti od nastavenia siete existujú tri hlavné spôsoby pripojenia televízora k sieti pomocou kábla. Sú znázornené nižšie:

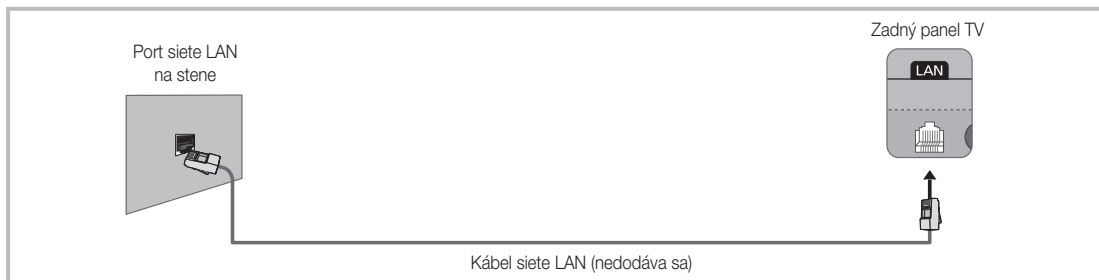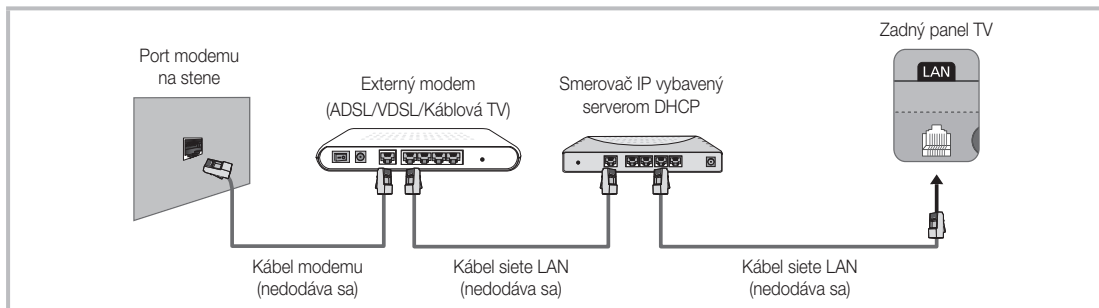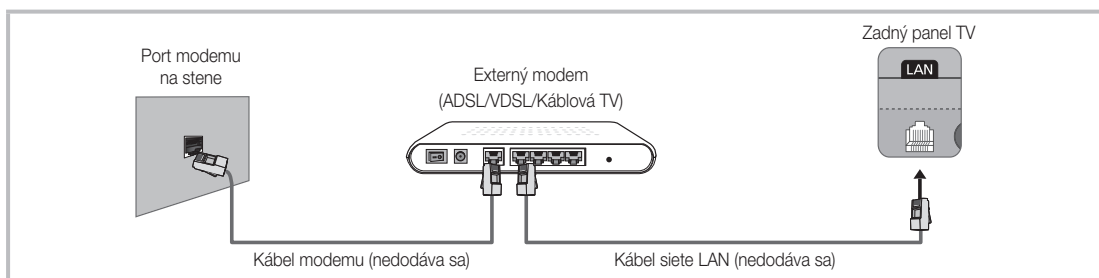

Televízor nepodporuje rýchlosť siete nižšiu alebo rovnú 10 Mb/s.

Na pripojenie použite kábel Cat 7.


# Aktívne 3D okuliare

## Funkcie

3D okuliare Samsung SSG-5100GB umožňujú sledovanie 3D snímok na 3D televízore. 3D okuliare značky Samsung komunikujú s 3D televízorom značky Samsung prostredníctvom 2,4 GHz pásma RF.

- 3D okuliare značky Samsung sú kompatibilné len s 3D televízormi série D, E a F značky Samsung uvedenými na trh v rokoch 2011, 2012 a 2013. Tieto 3D okuliare nemožno pripojiť k iným zariadeniam Bluetooth.

## Časti

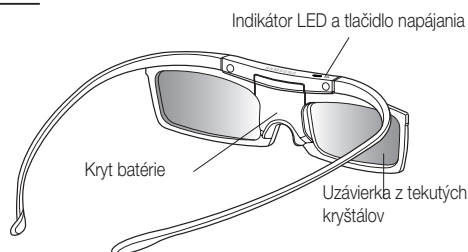


Podrobné informácie o nasadzovaní rámu okuliarov a spôsobe párovania okuliarov s televízorom nájdete v samostatnej príručke pre 3D okuliare.

## Výmena batérie

Ak červená kontrolka LED neustále bliká každé dve sekundy, batériu vymeňte za novú.

- Pred vložením batérie skontrolujte, či strana „+“ batérie smeruje k strane označenej symbolom „+“ vnútri priečinka na batériu.
- Ak chcete skontrolovať zostávajúcu kapacitu batérie, pozrite si časť o párovaní v tejto príručke.

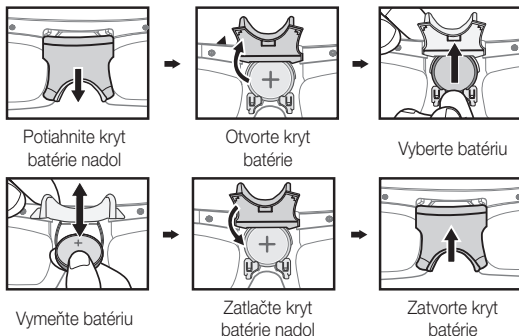


## Párovanie aktívnych 3D okuliarov

- Čo je párovanie? Párovanie je postup prepojenia 3D okuliarov a 3D televízora, aby si tieto dve zariadenia mohli vymieňať údaje.
- Zabezpečte, aby televízor a 3D okuliare značky Samsung neboli počas párovania od seba ďalej ako 49,53 cm.

### Zapnutie okuliarov

Krátko stlačte tlačidlo napájania. Zelená kontrolka LED sa na tri sekundy rozsvieti. (Pred použitím 3D okuliarov sa uistite, že režim 3D je na televízore aktivovaný.)

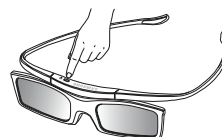


### Vypnutie okuliarov

Krátko stlačte tlačidlo napájania. Červená kontrolka LED sa na tri sekundy zapne.

### Vykonanie procesu párovania

Zapnite televízor a počkajte, kým sa úplne spustí. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na okuliároch. Počas dvoch sekúnd budú striedavo blikať zelená a červená kontrolka LED.

### Prevádzkový dosah

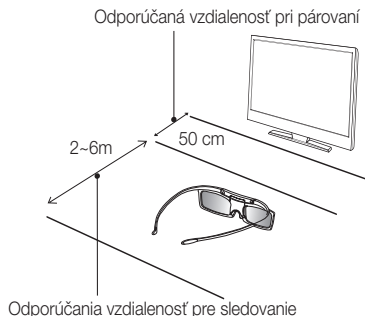

Odporúčania vzdialenosť pre sledovanie	2 – 6 m(6,5 až 19,5 stôp)
Odporúčaná vzdialenosť pri párovaní	50 cm alebo menej (19,5 in)

- Po spárovaní 3D okuliarov sa zostávajúca kapacita batérie zobrazí na obrazovke televízora. (Táto funkcia sa týka iba modelov 3D televízorov série F značky Samsung a 3D okuliarov, ktoré sú dostupné od roku 2013.)
- Ak sa budete opakovane snažiť dokončiť párovanie okuliarov s televízorom, úroveň batérie sa značne zníži. Úroveň nabitia batérie sa však do určitej miery obnoví približne za minútu.

- Pracovná vzdialenosť závisí od výskytu rôznych prekážok (osôb, kovu, stien atď.) medzi okuliarmi a televízorom a od sily signálu rozhrania Bluetooth.
- Keď 3D okuliare nepoužívate, vypnite ich. Ak 3D okuliare necháte zapnuté, skráti sa životnosť batérie.

### Postup pri párovaní

- Zapnite televízor a potom umiestnite okuliare do vzdialenosti 50 cm od televízora.
- Krátko stlačte tlačidlo napájania na 3D okuliároch. 3D okuliare sa zapnú a spustí sa párovanie.
- Po úspešnom dokončení párovania sa na obrazovke televízora zobrazí hlásenie „3D okuliare sú pripojené k televízoru“.
  - V prípade zlyhania párovania sa 3D okuliare vypnú.
  - Ak prvý pokus o párovanie zlyhá, televízor vypnite a znovu zapnite a vykonajte krok č. 2.
  - Spôsob opätovného párovania: Stlačte tlačidlo napájania na 3D okuliároch na viac ako jednu sekundu.

### Opätovné párovanie je potrebné v nasledujúcich prípadoch:

- Ak 3D okuliare nefungujú ani po stlačení tlačidla napájania, najmä po vykonaní opravy 3D televízora.
- Ak chcete prehrávať 3D obsah na inom modeli 3D televízora série D, E alebo F značky Samsung uvedenom na trh v roku 2011 až 2013. Okuliare musíte spárovať s týmto televízorom.

### Sledovanie 3D videa

V závislosti od formátu zdroja obrazu možno nebudú niektoré 3D režimy dostupné.

Ak chcete sledovať v režime 3D, nasadte si aktívne 3D okuliare a zapnite ich stlačením tlačidla napájania.

- Prejdite na obrazovku 3D. (**Obraz > 3D**)
- Vyberte položku Režim 3D. Zobrazí sa obrazovka Režim 3D.
- Nastavte režim 3D videa, ktoré chcete sledovať.

### Riešenie problémov

Ak sa vyskytne...	Skúste toto...
Moje 3D okuliare nefungujú.	Vymeňte batériu. 3D okuliare musia byť v blízkosti televízora. Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi televízorom a 3D okuliarmi menšia ako 6 m v priamom smere. Skontrolujte nastavenie funkcie 3D v televízore.
Kontrolka LED stále bliká.	Batéria je vybitá. Vymeňte batériu.

### Technické údaje (číslo modelu: SSG-5100GB )

Optika	Uzávierky	Tekuté kryštály		Priepustnosť	36±2%
	Odporúčaná prevádzková vzdialenosť	2 – 6 m (6,5 až 19,5 stôp)		Frekvencia snímkov	120 snímkov za sekundu
Hmotnosť	Okuliare	21,5 g (vrátane batérie: 24,0 ± 0,5 g )			
Napájanie	Okuliare	Jedna 3 V lítium/mangánová dioxidová batéria 3V(CR2025)			
Spotreba energie	Okuliare	0,85 mA (priemerne)			
	Batéria	Typ	165 mAh, 3,0 V (CR2025)		
		Prevádzkový čas	150 hodín		
Prevádzkové podmienky	Prevádzková teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)			
	Skladovacia teplota	-20 °C až 45 °C (-4 °F to 113 °F)			

Technické údaje výrobku sa môžu meniť bez upozornenia s cieľom zdokonaľovať kvalitu výrobku.

Čas nepretržitej prevádzky sa môže líšiť v závislosti od prostredia bezdrôtovej komunikácie a podmienok používania.

### Odporúčanie – len pre EÚ



Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento televízor Aktívne 3D okuliare je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES. Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.



## Čo je vzdialená podpora?

Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka Samsung, ktorý na diaľku dokáže:

- **diagnostikovať** váš televízor,
- **upraviť nastavenia televízora,**
- **vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,**
- nainštalovať odporúčané **aktualizácie firmvéru.**

### Ako to funguje?

Vykonanie servisu vášho televízora na diaľku technickým pracovníkom spoločnosti Samsung je veľmi jednoduché.



1. Zavolajte do **kontaktného strediska spoločnosti Samsung** a požiadajte o podporu na diaľku.



2. Otvorte ponuku na televízore a prejdite do časti **Podpora**.






3. Vyberte položku **Vzdialená správa** a operátorovi poskytnite číslo **PIN**.






4. Operátor potom **získa prístup k vášmu televízoru**. Hotovo.

## Montáž držiaka káblov

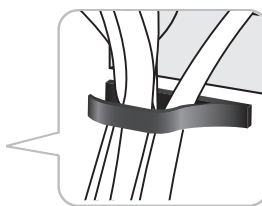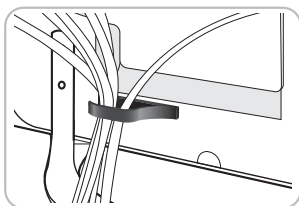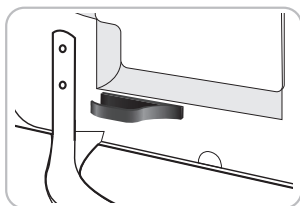


## Montáž krytu napájania

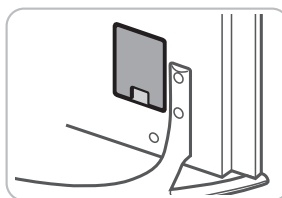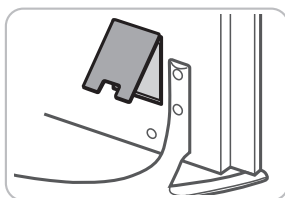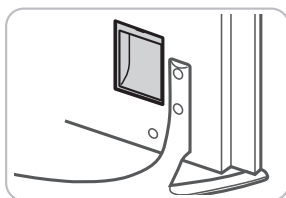






## Riešenie problémov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa televízora, najskôr si preštudujte tento zoznam. Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je vhodný, navštívte lokalitu „[www.samsung.com](http://www.samsung.com)“ a kliknite na prepojenie Podpora, prípadne sa obráťte na telefonické centrum uvedené na zadnej obálke tejto príručky.

Problémy	Riešenia a vysvetlenia
Televízor sa nechce zapnúť.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že napájací kábel je pevne zapojený do elektrickej zásuvky a televízora.</li><li>• Uistite sa, že elektrická zásuvka funguje.</li><li>• Skúste stlačiť tlačidlo  na televízore, aby ste sa uistili, že diaľkový ovládač funguje správne. Ak sa televízor zapne, pozrite si časť „Diaľkový ovládač nefunguje“ uvedenú nižšie.</li></ul>
Nezobrazuje sa obraz/video.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte pripojenie káblov. Odpojte a znovu pripojte všetky káble pripojené k televízoru a externým zariadeniam.</li><li>• Nastavte výstupy videa externých zariadení (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodovali so vstupnými pripojeniami televízora. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na televízore.</li><li>• Uistite sa, že pripojené zariadenia sú zapnuté.</li><li>• Dbajte na to, aby ste vybrali správny vstupný zdroj.</li><li>• Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojte a opätovne pripojte napájací kábel zariadenia.</li></ul>
Diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. Uistite sa, že batérie sú vložené so správne orientovanými pólmi (+/-).</li><li>• Vyčistite vysielacie okienko senzora na diaľkovom ovládači.</li><li>• Vyskúšajte namieriť diaľkový ovládač priamo na televízor zo vzdialenosti 1,5 až 1,8 metra.</li></ul>
Diaľkový ovládač káblového/koncového prijímača nezapína/hevypína televízor ani neupravuje hlasitosť.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naprogramujte diaľkový ovládač káblového/koncového prijímača na ovládanie televízora. Vyhľadajte kód pre televízor značky Samsung v používateľskej príručke pre káblový/koncový prijímač.</li></ul>

-  Tento panel TFT LED, ktorý sa skladá z podpixelov, vyžaduje sofistikovanú technológiu výroby. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť niekoľko svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon produktu.
-  V záujme zachovania optimálneho stavu televízora vykonajte aktualizáciu firmvéru na najnovšiu verziu na webovej lokalite spoločnosti Samsung cez rozhranie USB (Samsung.com > Podpora > Na stiahnutie).
-  Niektoré z obrázkov a funkcií uvedených vyššie sú dostupné len pri špecifických modeloch.

## Montáž televízora na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (voliteľné)



### Montáž na stenu alebo strop

Ak tento produkt montujete na stenu, mali by ste to vykonať len spôsobom odporúčaným výrobcou. Ak produkt nie je namontovaný správne, môže sa zošmyknúť alebo spadnúť, pričom môže vážne zraniť dieťa alebo dospelú osobu a produkt sa môže vážne poškodiť.

### Montáž súpravy nástenného držiaka


Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu.

Podrobné informácie o montáži nástenného držiaka nájdete v pokynoch dodaných s nástenným držiakom. Pri inštalácii nástenného držiaka odporúčame poradiť sa s technikom. Neodporúčame vám pokúšať sa o to svojpomocne. Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie ani zranenie iných osôb, keď sa rozhodnete, že nástenný držiak namontujete sami.

## Príprava pred inštaláciou nástenného držiaka

### Prípád A. Montáž nástenného držiaka SAMSUNG

### Prípád B. Montáž nástenného držiaka od iného výrobcu

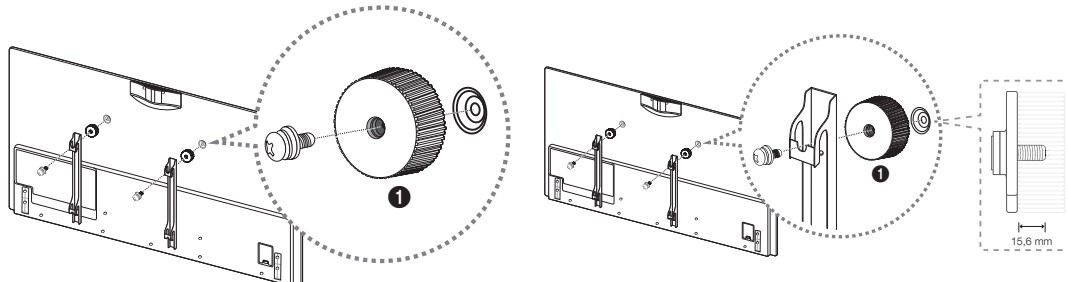

Ak chcete nainštalovať nástenný držiak, použite adaptér držiaka na stenu ❶.


## Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)

❷ Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne. Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály sa poraďte s najbližším predajcom. Pri inštalácii na strop alebo šikmú stenu môže nástenný držiak spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.

### ❷ POZNÁMKA

- Štandardné rozmery súpravy nástenného držiaka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
- Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka získate aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné na jeho zloženie.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na skrutky podľa normy VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.
- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od technických údajov nástenného držiaka.
- Skrutky nadmerne nadoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu ani fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je špecifikovaný, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.


Séria produktov	Palce	Norma VESA (A * B)	Bežná skrutka	Množstvo
LED-TV	40 - 46	200 x 200	M8	4
	55 - 75	400 x 400		

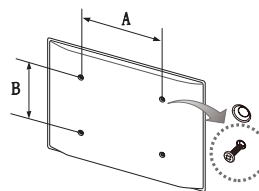


Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, keď je televízor zapnutý. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

## Skladovanie a údržba

- ✎ Ak bola na obrazovke televízora nalepená nálepka, po jej odstránení môžu zostať na obrazovke prítomné zvyšky lepidla. Kým začnete televízor sledovať, zvyšky odstráňte.
- ✎ Vonkajšie časti a obrazovka produktu sa môžu čistením poškriabať. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou jemnej handričky, aby nedošlo k poškriabaniu.

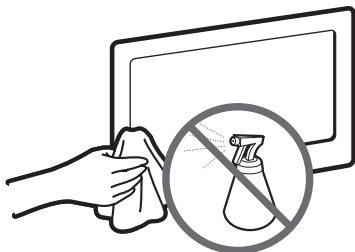

Vodu nestriekajte priamo na produkt. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť poruchu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

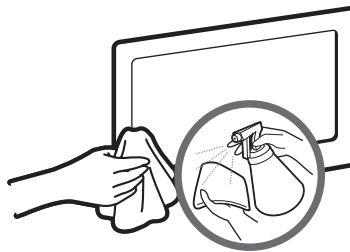


Produkt vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte horľavé tekutiny (napríklad benzén, riedidlá) ani čistiace prostriedky.

## Zaistenie dostatočného vetrania televízora


Pri inštalácii televízora dodržiavajte vzdialenosť najmenej 10 cm medzi televízorom a ostatnými predmetmi (steny, boky skriň atď.), aby bolo zaistené dostatočné vetranie. V prípade nezabezpečenia dostatočného vetrania môže dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.

- ✎ Ak na inštaláciu televízora používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne odporúčame používanie dielov poskytovaných výlučne spoločnosťou Samsung Electronics.
- Ak použijete diely od iného výrobcu, tieto diely môžu spôsobiť problémy so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.

Inštalácia so stojanom.

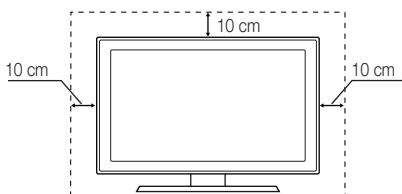

Inštalácia s držiakom na stenu.

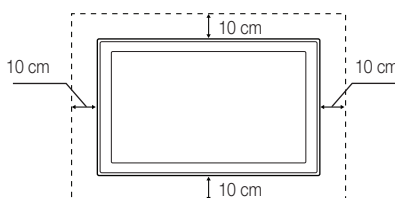

### Ostatné varovania

- ✎ V závislosti od modelu sa môže skutočný vzhľad televízora líšiť od obrázkov v tejto príručke.
- ✎ Pri dotýkaní sa televízora buďte opatrní. Niektoré časti môžu byť mierne horúce.

## Eko senzor a jas obrazovky



Eko senzor meria svetlo v miestnosti a automaticky optimalizuje jas televízora, aby sa znížila spotreba energie. Jas televízora sa preto automaticky zvyšuje alebo znižuje. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na položku Ponuka na obrazovke > **Systém > Eko riešenie > Eko senzor**



**Senzor nezakrývajte žiadnym materiálom. Môže dôjsť k zníženiu jasu obrazu.**


1. **Eko senzor:** Táto funkcia úspory energie automaticky prispôsobí jas obrazovky televízora v závislosti od intenzity okolitého svetla zistenej svetelným senzorom.
2. Ak chcete túto funkciu **Eko senzor** zapnúť alebo vypnúť, prejdite na položku Ponuka na obrazovke > **Systém > Eko riešenie > Eko senzor** a vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
3. Upozornenie: Ak sa vám obrazovka zdá počas sledovania televízora v tmavom prostredí príliš tmavá, môže to byť spôsobené funkciou **Eko senzor**.

## Zabránenie prevrhnutiu – upevnenie televízora na stenu



**Upozornenie:** Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaisťte najmä, aby sa deti nevešali na televízor a aby nenarušili jeho stabilitu. Takáto činnosť môže spôsobiť prevrhnutie televízora, čo by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnom letáku priloženom k televízoru. Na zaistenie dodatočnej stability a bezpečnosti môžete zakúpiť a nainštalovať zariadenie zabráňujúce pádu tak, ako je uvedené ďalej.

### Montáž súpravy držiaka televízora:

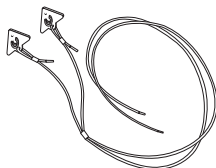

Držiak televízora




Držiak




Skrutka (M8 X L28) 2 každá

## Montáž držiaka televízora


1. Priskrutkujte dodané adaptéry držiaka na stenu na zadnú stranu televízora.

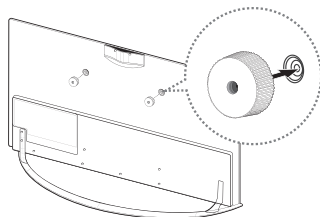


2. Vložte skrutku do stredu držiaka televízora podľa obrázka.

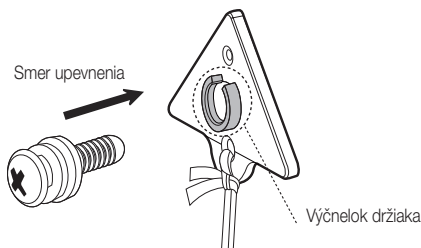

3. Upevnite držiaky televízora na adaptéry držiaka na stenu podľa obrázka.

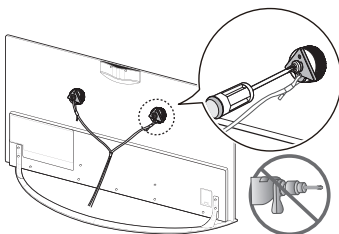


4. Pripevnite držiak k skrinke pomocou skrutky do dreva.

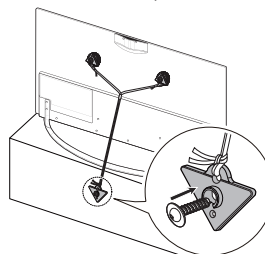

- Použite skrutku M5 x L35 alebo väčšiu.
- Uistite sa, že kábel držiaka je v strede držiaka televízora a že je napnutý.

5. Ak držiak upevníte na stenu, pripevnite ho podľa opisu v kroku 4. Uistite sa, že je kábel držiaka v strede a že je napnutý. Držiak pripevnite tak, aby bol kábel rovnobežne so zemou alebo smerom šikmo nadol od steny.

- Pri upevňovaní držiaka na stenu použite kotvu vhodnú na materiál, z ktorého je stena postavená. Ak je to možné, vložte skrutku do hmoždinky (odporúča sa).

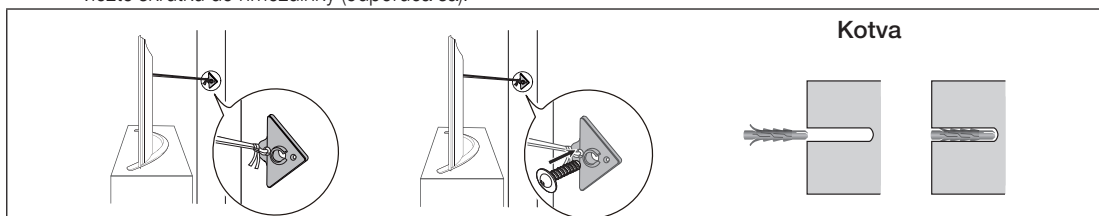

- Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
  - Pri upevňovaní kábla držiaka televízora k stene utiahnite kábel z bezpečnostných dôvodov rovnobežne so zemou alebo smerom šikmo nadol.
  - Kábel občas skontrolujte, aby ste sa uistili, že je bezpečne upevnený.
  - Pred manipuláciou s televízorom najprv odpojte pripojený kábel.
6. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalátora.

### DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ak televízor nenainštalujete na stabilné miesto, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia. Aby ste predchádzali zraneniam detí, vykonajte jednoduché opatrenia:

- Používajte skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízora.
- Používajte iba nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú podperu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor neprečnieval cez hranu podperného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoké kusy nábytku (napríklad kredenc alebo poličky na knihy) bez ukotvenia nábytku a televízora na vhodnú podperu.
- Nevkladajte medzi televízor a podperný nábytok tkaninu alebo podobný materiál.
- Poučte deti o tom, že je nebezpečné ležať na nábytku, aby dosiahli na televízor alebo jeho ovládače.

## Technické údaje – televízor

Rozlíšenie displeja	1920 x 1080					
Prevádzkové prostredie	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) 10% – 80%, bez kondenzácie -20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F) 5 % – 95 %, bez kondenzácie					
Prevádzková teplota						
Prevádzková vlhkosť						
Skladovacia teplota						
Skladovacia vlhkosť						
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)	0°					
Názov modelu	UE40F8000	UE46F8000				
Veľkosť obrazovky (Diagonálne)	40 palcov	46 palcov				
Zvuk (Výstup)	40 W (10 x 2, basový reproduktor 10 x 2)					
Rozmery (Š x V x H)	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm			
Telo						
So stojanom						
Hmotnosť	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg			
Bez stojana						
So stojanom						
Názov modelu	UE55F8000	UE65F8000		UE75F8000		
Veľkosť obrazovky (Diagonálne)	55 palcov	65 palcov		75 palcov		
Zvuk (Výstup)	40 W (10 x 2, basový reproduktor 10 x 2)			60 W (15 x 2, basový reproduktor 15 x 2)		
Rozmery (Š x V x H)	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm		1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm		1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm	
Telo						
So stojanom						
Hmotnosť	16,8 kg 18,3 kg		24,6 kg 26,9 kg		35,9 kg 42,7 kg	
Bez stojana						
So stojanom						

🔧 Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

📖 Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.

📏 Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087 Ed.2

### Pohotovostný režim

V záujme zníženia spotreby energie odpojte napájací kábel, keď televízor dlhší čas nepoužívate.

### Odporúčanie – len pre EÚ



- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento televízor LED je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
- Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>. Prejdite na položku Podpora > Vyhľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
- Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
- Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.

## Licencie



### Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom

Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (ako napríklad obrazové súbory jpeg), statické prvky obrazu (ako napríklad logo TV programu, lišta s akciami alebo správami v spodnej časti obrazovky atď.) ani programy vo formáte panorámy alebo s pomerom strán 4:3. Nepretržité zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vypálenie obrazu na obrazovke LED, čo bude mať neblahý dopad na kvalitu zobrazovania. V záujme zníženia rizika tohto efektu dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
- Každý obraz sa vždy snažte zobrazovať na celej obrazovke. Na dosiahnutie čo najlepšej zhody použite ponuku formátu obrazu televízora.
- Znížte jas a kontrast, aby nedochádzalo k zobrazovaniu zostatkových snímok.
- Využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu. Podrobnosti nájdete v elektronickej príručke.

# Instrucțiuni importante de siguranță

**SAMSUNG**

## Avertisment! Instrucțiuni importante de siguranță

(Vă rugăm să citiți secțiunea corespunzătoare marcatului de pe produsul dvs. Samsung înainte de a încerca instalarea acestuia.)

### ATENȚIE

#### PERICOL DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI DEPARANATE DE UTILIZATOR. ÎNCREDINȚAȚI TOATE OPERAȚIILE DE SERVICE PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.



Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.

- Sloturile și deschiderile din carcasă și din partea posterioară sau inferioară sunt prevăzute pentru ventilare. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a acestui produs și pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste sloturi și deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.
  - Nu amplasați produsul într-un spațiu închis, precum o bibliotecă sau un dulap încorporat, decât dacă asigurați o ventilare corespunzătoare.
  - Nu amplasați acest produs în apropierea sau deasupra unui calorifer sau corp de încălzire ori în locuri în care este expus luminii directe a soarelui.
  - Nu așezați recipiente cu apă (vaze etc.) pe produs, deoarece există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Nu expuneți acest produs la ploaie și nu îl amplasați în apropierea apei (lângă o cadă, chiuvetă de baie sau bucatărie, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.). Dacă produsul se udă accidental, deconectați-l de la priză și contactați imediat un distribuitor autorizat. Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos cablul de alimentare din priză.
- Acest produs utilizează baterii. Pot exista reglementări în comunitatea dvs. care să impună eliminarea corespunzătoare a bateriilor pentru protecția mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea.
- Nu suprasolicitați prizele de perete, cablurile prelungitoare sau adaptoarele peste capacitatea acestora, deoarece există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Cablurile de alimentare trebuie direcționate astfel încât să nu călcați pe acestea sau să riscați prinderea lor de obiecte plasate pe sau rezemate de acestea, acordând o atenție specială capătului cu ștecherul, adaptoarelor și punctului în care cablul iese din produs.
- Pentru a proteja produsul de furtunile cu fulgere sau în situațiile în care este lăsat nesupravegheat și neutilizat perioade lungi de timp, deconectați-l de la priză și deconectați antena sau sistemul de cabluri. Aceasta va împiedica deteriorarea produsului din cauza fulgerelor și vârfurilor de tensiune.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a. la ieșirea pentru adaptorul c.c., asigurați-vă că tensiunea nominală a adaptorului c.c. corespunde cu cea a sursei de alimentare locale.
- Nu introduceți niciun obiect metalic în deschiderile produsului. Aceasta poate crea pericol de electrocutare.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată partea interioară a produsului. Produsul trebuie deschis doar de un tehnician calificat.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare în priză. Când scoateți cablul de alimentare, asigurați-vă că prindeți de ștecher când îl trageți din priză. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă produsul nu funcționează normal - în special, dacă sunt emise sunete sau mirosuri neobișnuite din interior - deconectați-l imediat și contactați un distribuitor autorizat sau un centru de service.
- Dacă televizorul urmează să rămână neutilizat sau dacă veți fi plecat mai mult timp, asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priză (în special dacă la locuință vor rămâne copii nesupravegheați, persoane în vârstă sau cu dizabilități).
  - Praful acumulat poate cauza electrocutarea, scurgeri de energie sau un incendiu, cablul de alimentare putând genera scântei sau căldură sau izolația putându-se deteriora.
- Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau scăzute, cu umiditate mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un aeroport, o gară etc. unde produsul este utilizat continuu, timp de 24 de ore.
- Nerespectarea acestor indicații poate determina defectarea produsului.
- Utilizați numai ștecheri și prize cu împământare corespunzătoare.
  - O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (numai echipamente din clasa I.)
- Pentru a deconecta produsul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză; în consecință, priza trebuie să se afle la îndemână.
- Nu lăsați copii să se agațe de produs.
- Accesorii (bateria etc.) nu trebuie păstrate la îndemână copiilor.
- Nu instalați produsul într-un loc instabil, precum un raft șubred, o podea înclinată sau un loc expus la vibrații.
- Nu scăpați produsul și nu îl expuneți la șocuri. În cazul deteriorării produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciun fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent. Acestea pot deteriora aspectul produsului sau șterge inscripțiile de pe televizor.
- Produsul nu trebuie expus la umezeală sau stropire.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitați, dezamblați sau supraîncălziți bateriile.
- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.
- AVERTISMENT - PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI NICIODATĂ LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.






Imaginile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar în scop orientativ și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă. Limbile CIS (rusă, ucraineană, kazahă) nu sunt disponibile pentru acest produs, deoarece este fabricat pentru clienții din regiunea UE.

## Funcțiile noului dvs. televizor

- **3D:** această funcție nouă vă permite să vizionați conținut 3D.

- **SMART HUB:**

Acest televizor este echipat cu Smart Hub, un centru de familie și divertisment multifuncțional. Cu Smart Hub, utilizatorii pot naviga pe Web, descărca aplicații și ține legătura cu familia și prietenii prin serviciile de socializare. În plus, vă puteți bucura de fotografii, clipuri video și fișiere de muzică stocate pe dispozitive de stocare externe. Pentru a lansa Smart Hub, apăsați . Alegeți un serviciu cu ajutorul pictogramelor afișate în partea superioară a ecranului.

**Socializare:** vizionați cele mai recente videoclipuri de pe YouTube și postări proprii sau ale prietenilor pe Facebook și Twitter. Puteți efectua, de asemenea, apeluri video către prieteni prin camera TV.

**Aplicații:** Descărcați și instalați aplicații precum Web Browser.

**La TV:** Verificați o listă de programe care sunt transmise prin antenă și care sunt programate pentru transmisie. (În funcție de țară)

**Filme și emisiuni TV:** Cumpărați și vizionați filme și seriale cu un dispozitiv extern separat. (În funcție de țară)

**Foto, videoclipuri și muzică:** Redați fotografii, clipuri video și fișiere muzicale de pe un dispozitiv extern de stocare.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** aceasta vă permite să controlați toate dispozitivele Samsung conectate compatibile cu funcția Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.
- **e-Manual:** oferă un manual de utilizare detaliat, afișat pe ecran, integrat în televizor. (pagina 13)
- **Interacțiunea INTELIGENTĂ:** Utilizând această funcție, puteți accesa și controla opțiunile de meniu și funcțiile prin mișcări.
- **Manager dispoz.:** utilizați caracteristicile televizorului cu o tastatură și un mouse USB sau Bluetooth.
- **MHL & Ogândire ecran:** Afișează ecranele dispozitivelor mobile de pe televizorul dvs. utilizând o conexiune prin cablu sau wireless.



### Casarea corectă a acestui produs (deșeur de echipamente electrice & electronice)

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs sau accesorii sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, căștile, cablul USB) nu trebuie casate împreună cu alte deșeur menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeur și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze comerciantul de la care au achiziționat acest produs sau autoritatea guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care aceste articole pot fi reciclate ecologic în condiții de siguranță.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeur comerciale pentru casare.



### Casarea corectă a bateriilor din acest produs

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj, aplicat pe baterie sau pe ambalaj sau inclus în documentație, indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie casate împreună cu alte deșeur menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.


Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeur și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

## Accesoriiile

- Vă rugăm să vă asigurați că televizorul este însoțit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipsește, contactați distribuitorul.
- Culorile și formele articolelor pot varia în funcție de model.
- Cablurile care nu sunt incluse în pachet pot fi achiziționate separat.
- Când deschideți cutia, verificați să nu rămână vreun accesoriu ascuns în materialele de ambalare.

### ⚠ ATENȚIE: A SE INTRODUCĂ CU ATENȚIE PENTRU A SE EVITA IEȘIREA DIN TELEVIZOR

- Smart Touch Control & baterii (AAA x 2)
- Telecomandă & baterii (AAA x 2)
- Manual de utilizare
- Ghid de conformitate
- Cablu de alimentare
- Ochelari activi 3D Samsung
- Certificat de garanție (nu este disponibil în unele țări)



Adaptor Scart




Cablul prelungitor IR



Adaptor AV



Adaptor Component



Adaptor CI Card




Capac alimentare



Adaptor pentru suportul de perete x 2



Kitul suportului de televizor




Manager de cabluri

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
  - (a) primiți vizita unui inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare)
  - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare).
- Valoarea acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înainte efectuării oricărei lucrări sau vizite.



**Avertisment:** ecranele pot fi avariate de presiunea directă la manevrarea incorectă. Este recomandat să ridicați televizorul de margini, conform ilustrației.



Tastatură wireless (comercializată separat)

# Utilizarea telecomenzii Smart Touch Control

Puteți utiliza microfonul (MIC) pentru a rosti comenzi **Recunoaștere vocală**. Trebuie doar să apăsați butonul VOCE.

☞ **Recunoaștere vocală Funcția** poate fi afectată de pronunția neclară, nivelul voci sau zgomotul din jur.



## Conectarea la televizor

Pentru a opera televizorul utilizând Smart Touch Control, trebuie mai întâi să o asociați cu televizorul prin intermediul Bluetooth. Cu toate acestea, Smart Touch Control este disponibilă numai pentru televizoarele Samsung asociate.

☞ Vă recomandăm să utilizați Smart Touch Control la mai puțin de 6 m. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu wireless.

1. Dacă televizorul este oprit, îndreptați Smart Touch Control către receptorul telecomenzii televizorului și apăsați butonul TV pentru a efectua prima asociere. Doar acest buton trimite semnal IR. Locația receptorului de telecomandă poate varia în funcție de model.
2. O pictogramă Bluetooth va apărea în partea din stânga jos a ecranului, conform indicațiilor de mai jos. Televizorul va încerca apoi să se conecteze automat la unitatea Smart Touch Control.



<Pictograme de încercare de conexiune, respectiv de finalizare>

## Reconectarea Smart Touch Control



<Butonul de asociere al telecomenzii Smart Touch Control>


Dacă Smart Touch Control se oprește din funcționare sau funcționează necorespunzător, înlocuiți bateria întrucât acest lucru poate fi provocat de bateria insuficientă. Dacă problema persistă, apăsați butonul PAIRING de pe Smart Touch Control pentru a restaura asocierea cu televizorul. Butonul de PAIRING nu poate fi accesat scoțând capacul bateriei unității Smart Touch Control. La o distanță între 30 și 4 m, îndreptați Smart Touch Control spre receptorul televizorului și apăsați butonul PAIRING. Când asocierea este finalizată, se afășează imaginea de asociere în partea de jos stânga a ecranului televizorului.

## Alarma pentru baterie slabă

Dacă nivelul bateriei scade și indicatorul semnalează acest lucru în timpul utilizării Smart Touch Control, următoarea fereastră de alarmă luminează intermitent în partea din stânga jos a ecranului. Dacă apare fereastra de alarmă, înlocuiți bateriile telecomenzii Smart Touch Control. Utilizați baterii alcaline, pentru o perioadă mai lungă de utilizare.



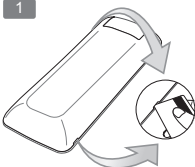

## Introducerea bateriilor (AAA - 2 buc.)

1. Ridicați ușor capacul bateriei utilizând un card din plastic. Apoi, trageți cu unghia de creștătura capacului, pentru a scoate complet capacul.  
  
  
  
Verificați locația canelurii capacului bateriei. Locația canelurii poate varia în funcție de tipul de Smart Touch Control furnizat împreună cu produsul.
2. Introduceți 2 baterii AAA, având grijă să aliniați corect bornele pozitive și negative.
3. Aliniați capacul bateriei cu partea din spate a telecomenzii și apăsați pe margini până când acesta este fixat bine pe telecomandă.


## Utilizarea panoului tactil

Utilizați panoul tactil pentru a efectua diverse comenzi. Navigați la **Tutorial** (Meniu Ecran > **Sistem** > **Manager dispoz.** > **Setări Smart Touch Control** > **Tutorial**) pentru a vizualiza un ghid pe ecranul televizorului despre utilizarea Smart Touch Control.

Tragere	Apăsăți
	
Glisiți degetul pe panoul tactil în direcția dorită. Deplasați zona de focalizare sau cursorul în direcția de mișcare a degetului.	Apăsăți pe panoul tactil. Aceasta va selecta elementul focalizat. În timpul urmăririi programelor TV, dacă țineți apăsat pe panoul tactil, este afișată lista de canale. La unele aplicații, dacă țineți apăsat panoul tactil peste 2 secunde este afișată o listă cu funcții disponibile pentru aplicație.


## Schimbarea canalelor prin introducerea numerelor

În timp ce vizionați un program TV, atingeți linia proeminentă din marginea din stânga sau din dreapta a panoului tactil pentru a deschide fereastra de introducere a datelor numerice pe ecran. Utilizați degetul pentru a introduce numărul canalului pe care doriți să-l vizionați. Numărul recunoscut este afișat pe ecran, iar televizorul comută la canalul corespunzător. Consultați e-Manual, capitolul **Controlul televizorului** > **Panou tactil**.

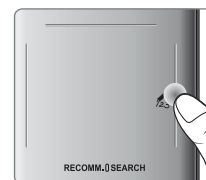

### Ghid de introducere a datelor numerice

Consultați diagramele de mai jos atunci când introduceți valori numerice. Este posibil ca televizorul să nu recunoască datele introduse dacă nu urmați succesiunile de operații prezentate mai jos.

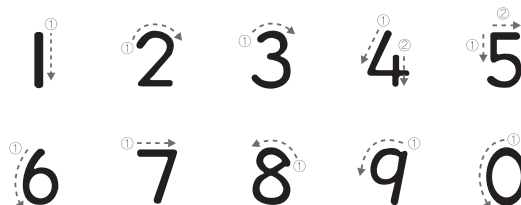

## Afișarea stării și bannerului de notificare

Apăsați butonul **MORE** de pe Smart Touch Control iar apoi selectați **STATUS** pe panoul telecomenzii virtuale pentru a afișa bannerul de stare și de notificare din partea de sus a ecranului.

## Recomandări

Apăsați butonul **RECOMM. / SEARCH** iar apoi selectați **Recomandat** din lista afișată în partea de jos a ecranului. Selectați un program în curs de transmisie pentru a trece la canalul corespunzător sau un program planificat pentru transmisie pentru a stabili o setare **Vizionare cu programare** sau **Înregistrare cu programare**. Selectați o aplicație pentru lansare. Samsung Apps se va lansa dacă aplicația selectată nu este instalată la TV.

## Istoric

Apăsați butonul **RECOMM. / SEARCH** iar apoi selectați **Istoric** din lista afișată în partea de jos a ecranului. Aceasta afișează o listă interactivă cu aplicațiile, conținutul media și canalele accesate de curând.

 Butonul **RECOMM. / SEARCH** poate funcționa ca funcție de reapelare a **Istoric**, în funcție de țară sau regiune.

## Ștergerea datelor din istoric

Puteți șterge informațiile de istoric despre canalele recent vizionate, despre conținut și aplicații.

## Căutare

Apăsați butonul **RECOMM. / SEARCH** de pe Smart Touch Control. Lisa apare la baza ecranului. Apăsați din nou pe butonul **RECOMM. / SEARCH**. Pe ecran va apărea tastatura. Introduceți criteriile de căutare pentru a căuta nu numai în numeroasele aplicații și în conținutul acestora de pe televizor, dar și pe Web. Acest buton comută între **Recomandat** și **Căutare**.

## Reglarea panoului tactil

Meniul Ecran > **Sistem** > **Manager dispoz.** > **Setări Smart Touch Control** > **Sensibilitate la atingere**

Utilizatorii pot regla sensibilitatea panoului tactil al telecomenzii Smart Touch Control. Setări **Sensibilitate la atingere** pentru a regla sensibilitatea și a spori confortul de utilizare.

## Utilizarea telecomenzii virtuale

Apăsați butonul **MORE** pentru a afișa telecomanda virtuală pe ecran. Telecomanda virtuală este compusă dintr-un panou cu numere, un panou de control al redării și un panou de acces rapid. Utilizați panoul tactil pentru a selecta numere și butoane.

 Telecomanda virtuală afișată pe ecranul televizorului poate fi diferită în funcție de țară.

## Schimbarea panoului de control al telecomenzii virtuale

Alegeți panoul de numere, panoul de control al redării sau panoul de acces rapid pentru a fi afișat pe ecran.

Utilizați panoul tactil pentru a deplasa zona de focalizare la stânga sau la dreapta. Panoul se schimbă atunci când zona de focalizare este deplasată dincolo de marginea din stânga sau din dreapta.

 Utilizați funcția de derulare stânga/dreapta de la panoul tactil pentru modificarea cu ușurință a panoului.

## Utilizarea panoului de numere

Utilizați panoul de numere pentru a introduce numere pe un ecran cu tastatură sau o pagină Web sau pentru a schimba canalele în timpul vizionării la televizor. Schimbarea canalelor folosind panoul de numere lasă o înregistrare care vă permite să reveniți cu ușurință la canalele anterioare.

## Utilizarea panoului de control al redării

Utilizați panoul de control al redării pentru pauză, derulare înapoi, derulare rapidă înainte, salt la fișierul următor și alte opțiuni atunci când vizionați conținut media.


## Utilizarea panoului de acces rapid

Accesați rapid butoanele **INFO**, **MENU** și **e-Manual**. Totuși, disponibilitatea butoanelor variază în funcție de modul de operare al unității Smart Touch Control (numai cu televizorul, ca telecomandă universală etc.).

## Utilizarea telecomenzii


Aflați unde sunt localizate butoanele pentru funcții de pe telecomandă. Rețineți mai ales butoanele următoare: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↩**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** și **EXIT**.

- ☞ Această telecomandă are puncte Braille pe butoanele **Power**, **Channel**, și **Volume** și poate fi utilizată de persoane cu deficiențe de vedere.
- ☞ Televizorul dvs. este dotat și cu funcție Smart Touch Control. Pentru informații despre Smart Touch Control, consultați documentul e-Manual.

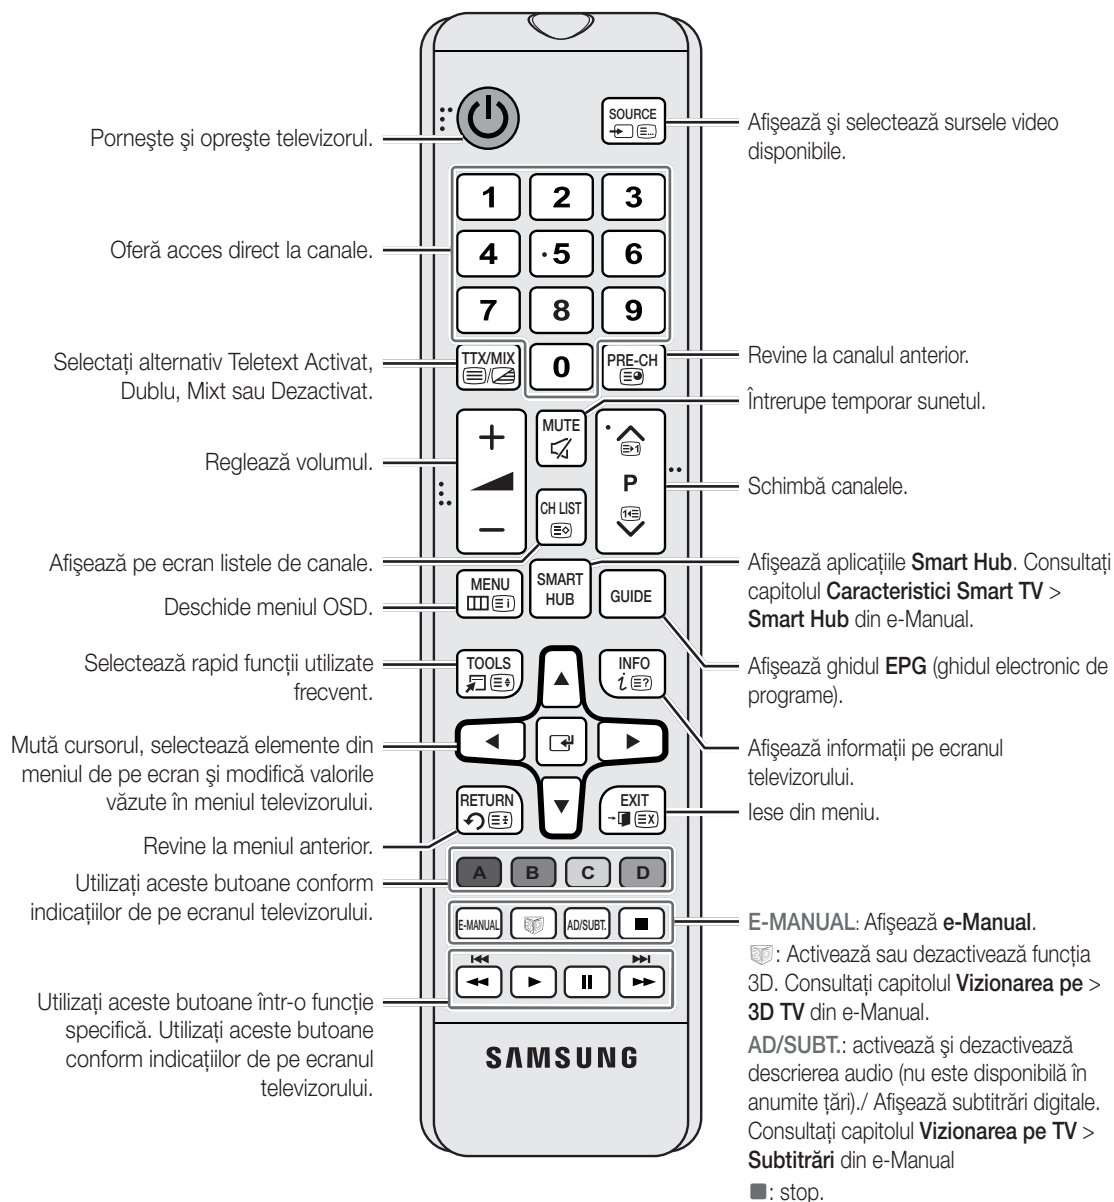

## Instalarea bateriilor (dimensiunea bateriei: AAA)

Polaritatea bateriilor trebuie să corespundă simbolurilor din compartimentul pentru baterii.

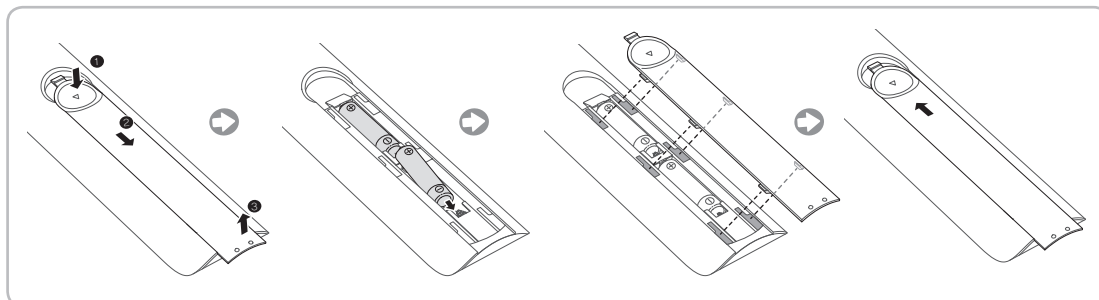


### NOTĂ

- Utilizați telecomanda la maxim 7 m de televizor.
- Lumina puternică poate afecta performanța telecomenzii. Evitați utilizarea în apropierea surselor de lumină fluorescentă specială sau a semnelor de neon.
- Culoarea și forma pot varia în funcție de model.

## Pornirea televizorului


Porniți televizorul utilizând butonul  de pe telecomandă sau de pe panoul televizorului.

- Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.
- Controlerul televizorului, un buton mic asemănător unui joystick, situat în partea dreaptă din spate a televizorului, vă permite să controlați televizorul fără telecomandă.

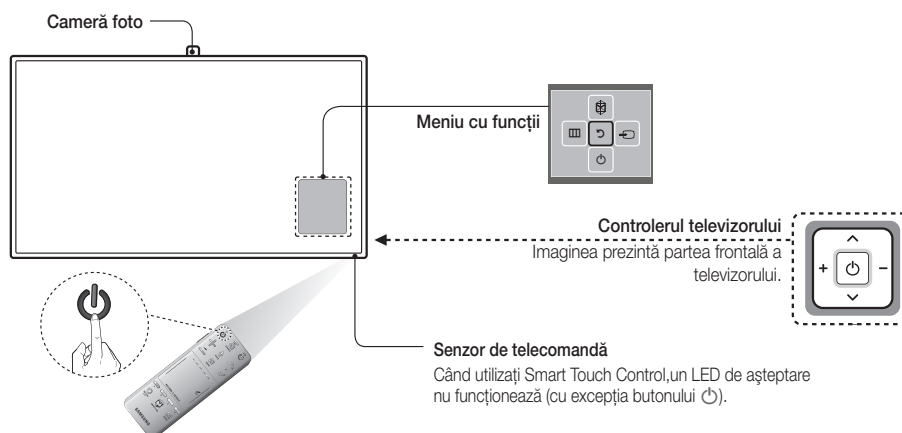

## Camera TV încorporată și Microfon


Acest televizor este dotat cu o cameră TV încorporată care poate fi folosită pentru funcțiile Control prin mișcări, Control vocal (microfonul încorporat) și Recunoașterea feței. Puteți folosi butonul pentru reglarea unghiului de vizualizare al camerei.

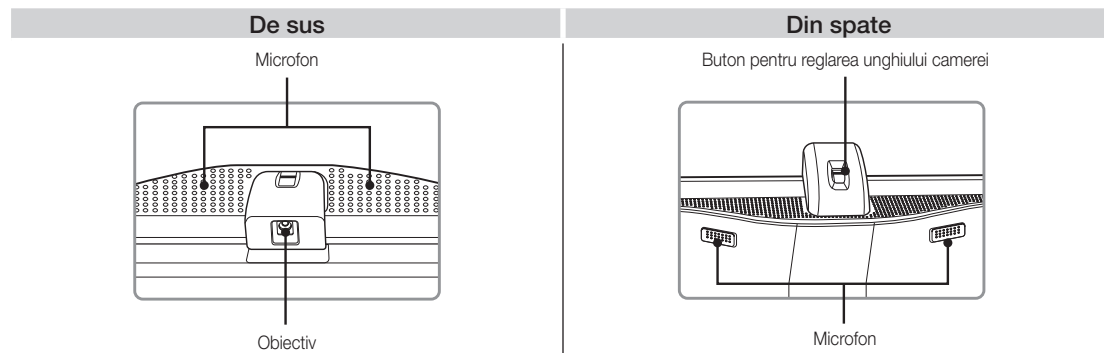

### Extinderea camerei TV

Pentru a utiliza camera TV, trebuie mai întâi să o extindeți.



Împingeți ușor camera în interior fără a atinge obiectivul, până auziți un clic.

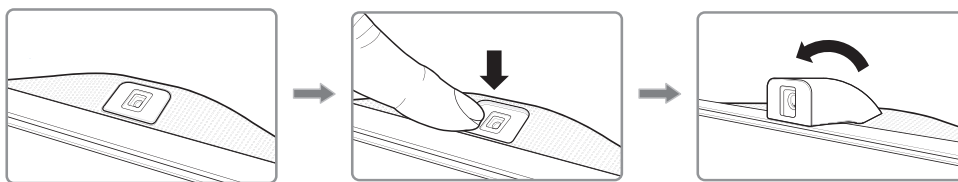

### Retragerea camerei TV

Dacă nu utilizați camera TV, păstrați-o retrasă în interiorul televizorului. Funcțiile Control prin mișcări și Recunoașterea feței nu pot fi utilizate în timp ce camera TV este retrasă, dar Controlul vocal va fi totuși disponibil.

Împingeți ușor camera în interior fără a atinge obiectivul, până auziți un clic.

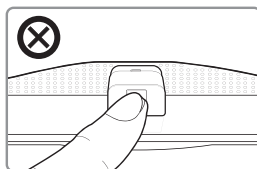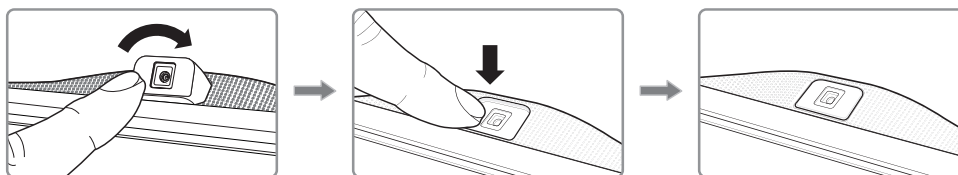


Nu atingeți obiectivul în timp ce utilizați camera TV. Nu lăsați amprente care pot afecta calitatea imaginii. Dacă obiectivul se murdărește, curățați-l cu o lavetă moale.



## Config.olec. universală

Acest televizor are o funcție de telecomandă universală, care vă permite să controlați receptoare de cablu, playere Blu-ray, sisteme Home Theater și alte dispozitive externe terțe conectate la televizor utilizând telecomanda televizorului.

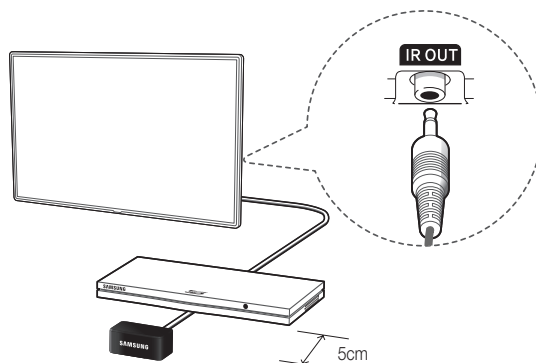

Păstrați o distanță de cel puțin 5 cm între CABLUL PRELUNGITOR IR și dispozitivul extern, așa cum se arată în ilustrație. Îndreptați CABLUL PRELUNGITOR IR spre receptorul de semnal de telecomandă al dispozitivului extern. Rețineți că nu trebuie să fie niciun obstacol între cablul prelungitor IR și dispozitivul extern. Prezența unui obstacol va afecta transmiterea semnalului telecomenzii.

### Adăugarea dispozitivului extern

1. Porniți dispozitivul extern pentru care doriți să configurați funcția de telecomandă universală și apăsați butonul **SOURCE** pentru a afișa ecranul **Sursă**.
2. Selectați **Config.olec. universală** din partea de sus a ecranului. Aceasta va iniția procesul de configurare a telecomenzii universale.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și configurați telecomanda universală. Dacă nu funcționează corect, configurați telecomanda introducând manual numărul modelului.

## CONFIGURAREA

La prima activare a televizorului, este afișată caseta de dialog pentru configurarea inițială.

Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare inițială, inclusiv selectarea limbii, scanarea canalelor, conectarea la rețea și multe altele.

La fiecare pas, efectuați o selecție sau săriți peste pasul respectiv.

Utilizatorii pot efectua manual acest proces la o dată ulterioară, din meniul Meniu Ecran > **Sistem** > **Configurare**.

În cazul în care conectați orice dispozitiv la **HDMI1** înainte de a începe instalarea, **Sursa canalului** va fi schimbată automat la **Set-top box**.

Dacă nu doriți să selectați **Set-top box**, selectați **Semnal**.

### Schimbare parolă

Meniul Ecran > **Sistem** > **Schimbare PIN**

**Modificați parola televizorului.**

1. Rulați **Schimbare PIN** și apoi introduceți parola curentă în câmpul pentru parolă. Parola implicită este „0-0-0-0”.
2. Introduceți o parolă nouă și apoi introduceți-o din nou pentru a o confirma. Schimbarea parolei este finalizată.

Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, care resetează codul PIN la valoarea „0-0-0-0”:

**Pentru telecomanda standard:** În modul așteptare: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activat)

**Pentru telecomanda Smart Touch Control:** Când pornește televizorul: **MUTE** → Creștere volum → **RETURN** → Reducere volum → **RETURN** → Creștere volum → **RETURN**

## Comutarea între sursele video

Apăsați pe butonul **SOURCE** pentru a comuta între dispozitivele conectate la televizor.

De exemplu, pentru a comuta la o consolă de jocuri conectată la al doilea conector HDMI, apăsați pe butonul **SOURCE**. Din lista **Sursă**, selectați **HDMI2**. Numele conectorilor pot diferi în funcție de produs. Selectați butonul **Instr.** din colțul dreapta sus al ecranului pentru a accesa funcțiile următoare.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Va apărea o listă care prezintă dispozitivele externe compatibile Anynet+, conectate la televizor.

✎ Această funcție este disponibilă numai când funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat**.

- **Edit.num**

Puteți redenumi dispozitivele conectate la TV, pentru a identifica mai ușor sursele externe.

Având un computer conectat la portul HDMI (DVI) al televizorului printr-un cablu HDMI, de exemplu, puteți schimba **Edit.num** ca fiind **PC**.

Având un computer conectat la portul HDMI (DVI) al televizorului printr-un cablu HDMI-DVI, de exemplu, puteți schimba **Edit.num** ca fiind **DVI PC**.

Având un dispozitiv conectat la portul HDMI (DVI) al televizorului printr-un cablu HDMI-DVI, de exemplu, puteți schimba **Edit.num** ca fiind **Dispozitive DVI**.

- **Informații**

Vizualizați informații detaliate despre dispozitivele conectate.

- **Scoatere dispozitiv USB**

Eliminați dispozitivul USB de pe listă pentru a-l deconecta în siguranță. Această funcție este disponibilă numai când dispozitivul USB este selectat.

- **Config.elec.universală**


Pentru a adăuga un nou dispozitiv extern și a-l controla cu telecomanda tactilă, apăsați butonul **SOURCE** și selectați **Config.elec.universală** în colțul din dreapta sus al ecranului.

Utilizând telecomanda universală, utilizatorii pot controla dispozitivele externe conectate la televizor, cum ar fi un set top box, player Blu-ray și receptor AV.

## Conectarea la un slot COMMON INTERFACE (slotul cardului de vizionare la televizor)

✎ Închideți televizorul pentru a conecta sau deconecta un card CI sau un adaptor card CI.

### Atașarea adaptorului CI Card

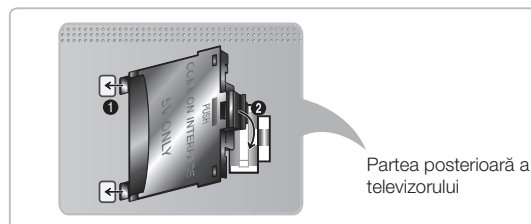

Atașați adaptorul conform ilustrației alăturate.

✎ Pentru a instala adaptorul CI CARD, desprindeți autocolantul atașat pe televizor.

Pentru a conecta adaptorul CI CARD, urmați acești pași.


✎ Vă recomandăm să atașați adaptorul înainte de instalarea suportului de perete sau de introducerea plăcii „CI CARD” sau „CI+ CARD”.

1. Inserați adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produs ❶.
- ✎ Căutați două orificii în spatele televizorului, lângă portul **COMMON INTERFACE**.
2. Inserați adaptorul CI CARD în portul **COMMON INTERFACE** de pe produs ❷.
3. Introduceți placa „CI CARD” sau „CI+ CARD”.



Vă recomandăm să inserați placa CI CARD înainte de a monta televizorul pe perete. Poate fi dificil de inserat după montare. Inserați placa după atașarea adaptorului CI Card la televizor. Este dificil să atașați modulul dacă inserați placa înainte de atașare.

### Utilizarea plăcii „CI CARD” sau „CI+ CARD”

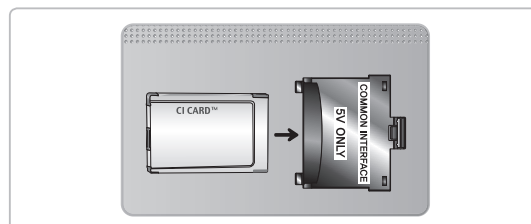


- Dacă nu inserați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD”, unele canale vor afișa mesajul „Semnal demodulat”.

- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul plăcii „CI CARD” sau „CI+ CARD”, ID-ul gazdei și alte informații vor fi afișate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afișat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

#### NOTĂ

- Trebuie să obțineți o placă „CI CARD” sau „CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii de cablu.
- Îndepărtați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” scoțând-o cu atenție cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
- Inserați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” în direcția marcată pe aceasta.
- Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcție de model.
- Placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” nu este acceptată în unele țări și regiuni. Consultați în acest sens distribuitorul autorizat.
- Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați un furnizor de servicii.
- Inserați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afișa nimic.

## Slotul Evolution Kit (kitul se comercializează separat)

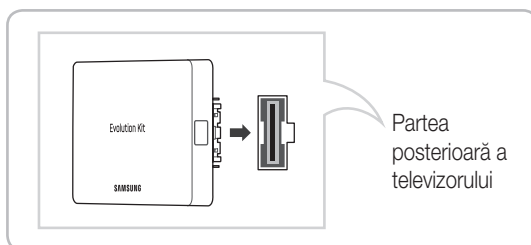

Atașarea unui Evolution Kit la televizorul dvs. Samsung actualizează hardware-ul și software-ul televizorului dvs. fără a fi nevoie să achiziționați un televizor nou. Cu Evolution Kit, vă puteți actualiza televizorul cu ultimele funcții și servicii oferite de Samsung Electronics.

- Evolution Kit este comercializat separat. Când utilizatorii achiziționează un Evolution Kit lansat în 2014 sau o variantă ulterioară, televizorul utilizatorului poate fi actualizat pentru a fi compatibil cu versiunea de software a Evolution Kit. Totuși, este posibil ca acest Evolution Kit să nu fie disponibil, în funcție de produs.

- Culoarea și designul Evolution Kit pot varia în funcție de model.

## Consultarea manualului e-Manual

Conținutul manualului e-Manual integrat include informații despre funcțiile cheie ale televizorului.

Acest televizor are un ghid de utilizare integrat. Pentru a-l citi, utilizați una dintre următoarele metode:

- Deschideți meniul **Asistență** și alegeți **e-Manual (depanare)**.
- Apăsăți butonul **E-MANUAL** de pe telecomanda standard.
- Apăsăți pe butonul **MORE** de la telecomanda Smart Touch Control pentru a afișa butoanele de control pe ecran. Loviți ușor panoul tactil până la apariția opțiunii **e-Manual**, apoi selectați-o.

Cuvintele de culoare albastră se referă la opțiunile din meniul de pe ecran, iar cuvintele de culoare albastru deschis se referă la butoanele telecomenzii.

O versiune imprimabilă a acestui ghid este, de asemenea, disponibilă la adresa [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Derularea unei pagini

Pentru a derula o pagină, utilizați una dintre următoarele metode:

- Apăsăți butonul ▲ sau ▼ de pe bara de derulare aflată în marginea din dreapta a ecranului.
- Glisați în sus/jos pe linia de pe marginea stângă sau dreaptă a panoului tactil.
- Plasați focalizarea pe butonul ▲ sau ▼ din marginea din dreapta a ecranului, glisați sau loviți ușor în sus sau în jos pe panoul tactil.

## Utilizarea pictogramelor din partea superioară

Utilizați pictogramele **Înapoi**, **Înainte** și **Pagini deschise** situate în partea din stânga sus a ecranului pentru a parcurge paginile. Aceste pictograme sunt disponibile când se parcurg două sau mai multe pagini.



### Revenirea la pagina de pornire

Pentru a reveni la pagina de pornire, apăsăți butonul **⏮** sau selectați **🏠** în partea din dreapta sus a ecranului.

### Căutarea în index

Apăsăți butonul **🔍** sau selectați **🔍** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa indexul. Selectați un termen pentru a afișa pagina care conține termenul respectiv.


## Căutarea în pagini

Apăsăți butonul  sau selectați  în partea de sus a ecranului pentru a accesa ecranul de căutare. Introduceți un termen de căutare și selectați **Efectuat**. Selectați un element din lista cu rezultatele căutării pentru a naviga la pagina relevantă.

## Închiderea manualului e-Manual

Pentru a închide manualul e-Manual, mențineți apăsat butonul **RETURN** sau selectați  din colțul din dreapta sus al ecranului sau apăsați butonul **EXIT**.

## Saltul la un element de meniu

Pentru a trece direct la elementul de meniu descris în secțiunea curentă, selectați . Este posibilă trecerea de la un element de meniu direct la secțiunea corelată din e-Manual. Dacă doriți să citiți o intrare e-Manual dintr-o funcție anume din meniul de pe ecran, apăsați pe butonul **E-MANUAL** de pe panoul telecomenzii virtuale sau al telecomenzii normale pentru a încărca pagina e-Manual corespunzătoare.

 În funcție de meniu, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

## Actualizarea manualului e-Manual

Deschideți **Smart Hub** și selectați **Aplicații** și apoi selectați **Mai multe apl..** e-Manual poate fi actualizat la fel ca orice aplicație.


Pe ecranul **Mai multe apl.**, selectați **Act. Aplicații** și apoi selectați e-Manual din listă. Manualul e-Manual începe actualizarea la cea mai recentă versiune. Cu toate acestea, **Act. Aplicații** apare pe ecran numai dacă actualizarea este necesară.

# Conectarea la o rețea

Conectarea televizorului Smart TV la o rețea oferă acces la servicii online cum este Smart Hub, dar și la actualizări de software.

## Conectarea la rețea - Wireless

Conectați televizorul la Internet utilizând un router sau un modem standard.

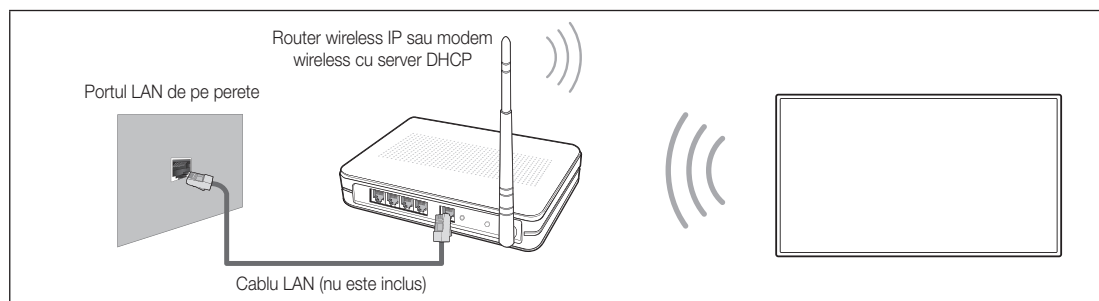

## Măsurile de precauție la rețelele wireless

- Acest televizor Smart TV acceptă protocoalele de comunicații IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11n. În caz contrar, când redați fișiere video printr-o conexiune de rețea, este posibil ca fișierul video să fie redat cu întreruperi.
- Pentru a utiliza o rețea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un router sau la un modem wireless. Dacă routerul wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la rețeaua wireless.
- Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru routerul wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv, vor apărea interferențe și/sau comunicația poate eșua.
- Majoritatea rețelelor wireless au un sistem de securitate opțional. Pentru a activa sistemul de securitate al unei rețele wireless, trebuie să creați o cheie de securitate utilizând caractere și numere. Această cheie de securitate va fi, apoi, necesară pentru conectarea la rețeaua wireless.

## Protocoloale de securitate pentru rețele

Televizorul acceptă numai următoarele protocoale de securitate pentru rețele wireless și nu se poate conecta la routere wireless neomologate:




- Moduri de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipuri de criptare: WEP, TKIP, AES

Dacă routerul wireless a fost setat la modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n și tipul de criptare la WEP sau TKIP, televizorul Smart TV Samsung nu va accepta o conexiune în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.

Dacă routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare Wi-Fi protejată), vă puteți conecta la rețea utilizând PBC (Configurare buton de comandă) sau PIN (Număr personal de identificare). WPS configurează automat setările pentru SSID și cheia WPA.

## Conectarea la rețea - Prin cablu

Există trei moduri principale de a conecta televizorul la rețea prin cablu, în funcție de configurarea rețelei. Acestea sunt ilustrate mai jos:

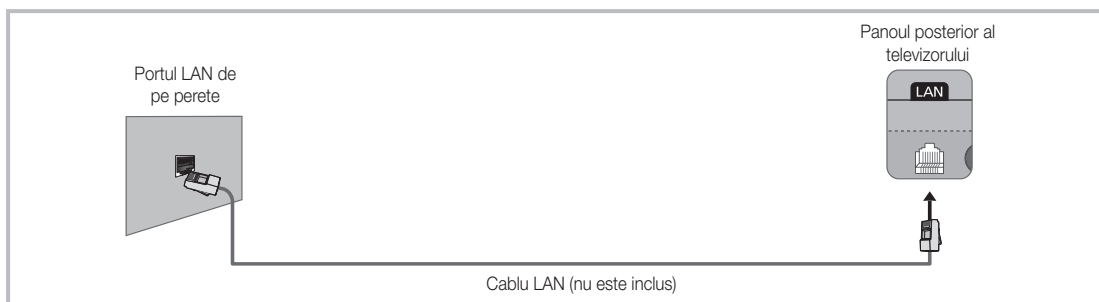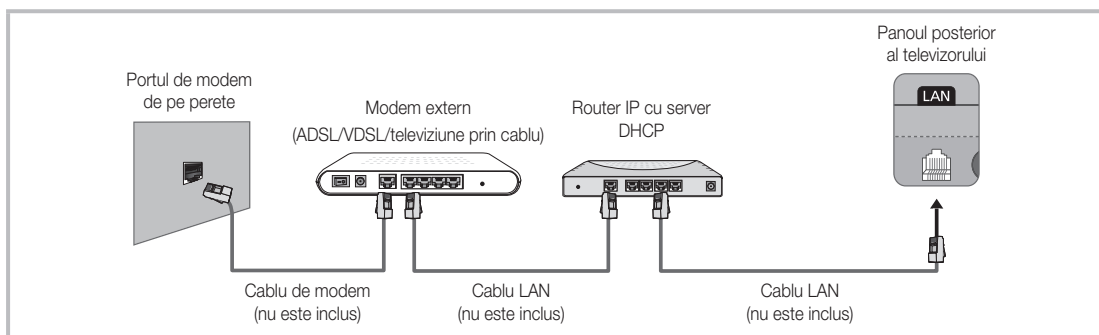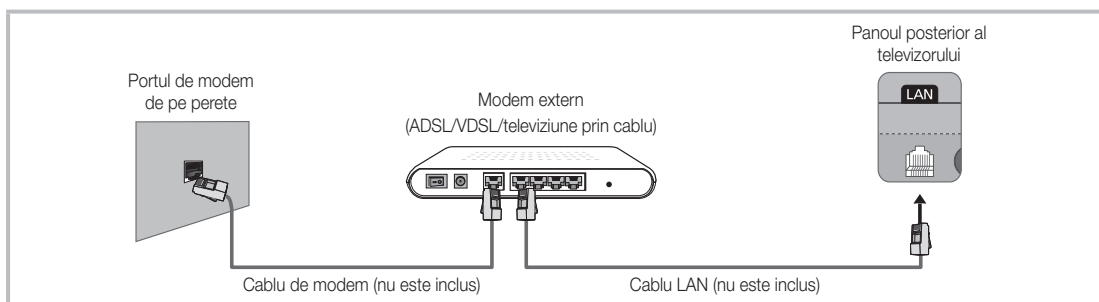

- ✎ Televizorul nu acceptă viteze în rețea mai mici decât sau egale cu 10 Mbps.
- ✎ Utilizați cablul Cat 7 pentru conexiune.


# Ochelarii activi 3D

## Caracteristici

Ochelarii 3D SSG-5100GB de la Samsung vă permit să vizualizați imagini 3D pe televizorul dvs. 3D. Ochelarii 3D Samsung comunică cu televizoarele 3D Samsung pe o bandă RF de 2,4 GHz.

- Ochelarii 3D Samsung sunt compatibili numai cu televizoarele 3D Samsung din seriile D, E și F, lansate în 2011, 2012 și 2013. Acești ochelari 3D nu pot fi conectați la alte dispozitive Bluetooth.

## Piese

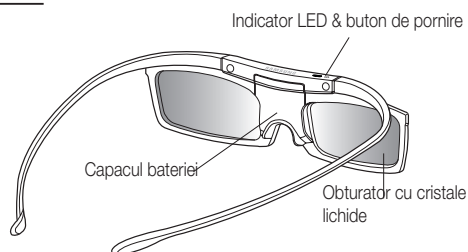


Pentru detalii despre modul de atașare a brațelor ochelarilor și de asociere a ochelarilor cu televizorul, consultați manualul separat al ochelarilor 3D.

## Înlocuirea bateriei

Dacă LED-ul roșu clipește continuu la fiecare două secunde, înlocuiți bateria cu una nouă.

- Introduceți partea cu semnul „+” a bateriei în partea marcată cu „+” a compartimentului bateriei.
- Pentru verificarea capacității rămase a bateriei, consultați secțiunea privind asocierea din acest manual.

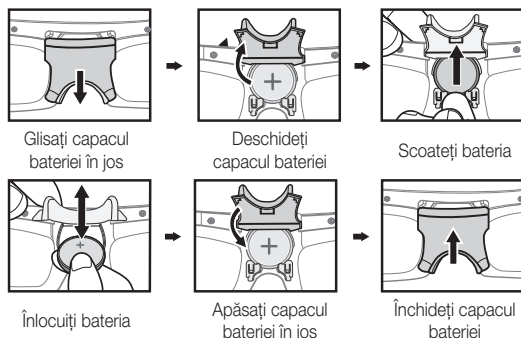


## Asocierea ochelarilor activi 3D

- Ce este asocierea? Asocierea este un proces de conectare a ochelarilor 3D și a unui televizor 3D, astfel încât cele două dispozitive să poată face schimb de date.
- Asigurați-vă că între televizorul Samsung și ochelarii 3D nu există o distanță mai mare de 49,53 cm (19,5") în timpul asocierii.

### • Pornirea ochelarilor

Apăsați scurt butonul de pornire. LED-ul verde se aprinde timp de 3 secunde. (Asigurați-vă că funcția 3D este activată pe televizor înainte de a utiliza ochelarii 3D.)

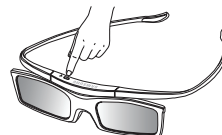


### • Oprirea ochelarilor

Apăsați scurt butonul de pornire. LED-ul roșu se aprinde timp de 3 secunde.

### • Realizarea procesului de asociere

Porniți televizorul și lăsați-l să pornească complet. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire al ochelarilor. LED-urile verde și roșu clipească alternativ timp de 2 secunde.

### • Distanță de utilizare

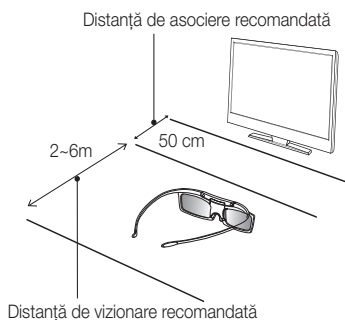

Distanță de vizionare recomandată	2-6 m (6,5-19,5 picioare)
Distanță de asociere recomandată	50 cm sau mai puțin (19,5")

- Odată ce ochelarii 3D sunt asociați, capacitatea rămasă a bateriei este afișată pe ecranul televizorului. (Această funcție se aplică numai televizoarelor Samsung 3D seria F și ochelarilor 3D disponibili din 2013.)
- Dacă încercați în continuare să efectuați asocierea ochelarilor cu televizorul, nivelul bateriei va scădea semnificativ. Cu toate acestea, nivelul bateriei va fi restabilit într-o anumită măsură în aproximativ un minut.

- Distanța de funcționare depinde de existența obstacolelor (o persoană, metal, pereți etc.) între ochelari și televizor și de intensitatea semnalului Bluetooth.
- Opriti ochelarii 3D când nu îi folosiți. Dacă lăsați ochelarii 3D porniți, durata de viață a bateriei se reduce.

### Etapele asocierii

- Porniți televizorul și apoi mutați ochelarii pe o rază de 50 cm distanță față de televizor.
- Apăsăți scurt butonul de pornire de pe ochelarii 3D. Ochelarii 3D se vor activa și asocierea va începe.
- Când asocierea este finalizată cu succes, pe ecranul televizorului se afișează mesajul „Ochelari 3D conectați la televizor.”.
  - Dacă asocierea eșuează, ochelarii 3D se vor opri.
  - Dacă prima încercare de asociere eșuează, opriți televizorul, reporniți-l și efectuați pasul 2.
  - Cum să efectuați reasocierea: apăsați butonul de pornire de pe ochelarii 3D mai mult de 1 secundă.

### Reasocierea este necesară în următoarele situații:

- Dacă ochelarii 3D nu funcționează deși este apăsat butonul de pornire, mai ales în cazul unui televizor 3D după o reparație.
- Dacă doriți să redați conținut 3D pe un alt model de televizor Samsung 3D seria D, E sau F, lansat din 2011 până în 2013. Trebuie să asociați ochelarii cu celălalt televizor.

### Vizionarea conținutului video 3D

Este posibil ca anumite moduri 3D să nu fie disponibile, în funcție de formatul sursei de imagini.

Pentru vizionare în format 3D, trebuie să vă puneți ochelarii activi 3D și să îi activați apăsând butonul de pornire.

- Accesați ecranul 3D. (**Imagine > 3D**)
- Selectați Modul 3D. Este afișat ecranul Mod 3D.
- Setați modul 3D al imaginii pe care doriți să o vizionați.

### Depanare

Dacă vă confrunțați cu...	Încercați aceasta...
Ochelarii 3D nu funcționează.	Înlocuiți bateria. Ochelarii 3D trebuie să se afle în apropierea televizorului. Asigurați-vă că distanța dintre televizor și ochelarii 3D este mai mică de 6 m (19,5 picioare) în linie dreaptă. Verificați setările televizorului pentru funcția 3D.
LED-ul continuă să lumineze intermitent	Bateria este descărcată. Înlocuiți bateria.

### Specificații (nr. model: SSG-5100GB)

Tehnologie optică	Obturatoare	Cristale lichide	Factor de transfer	36±2%
	Distanță de utilizare recomandată	2~6 m (6,5~19,5 picioare)	Frecvență cadre	120 cadre/secundă
Greutate	Ochelari	21,5 g/.76 oz. (inclusiv bateria: 24,0±0.5 g/.85±.018oz. )		
Alimentare	Ochelari	O baterie litiu/bioxid de mangan de 3 V (CR2025)		
Consum de energie	Ochelari	0,85 mA (mediu)		
	Baterie	Tip	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Durată de funcționare	150 ore	
Condiții de funcționare	Temperatură de funcționare	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
	Temperatură de depozitare	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii performanței produsului.

- Durata de funcționare continuă poate să difere, în funcție de mediul de comunicații wireless și de condițiile de utilizare.

### Recomandare - Doar pentru Uniunea Europeană



Prin prezenta, Samsung Electronics declară că acest Ochelarii activi 3D respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.

## Ce este asistența de la distanță?

Serviciul Samsung de asistență de la distanță vă oferă asistență individuală din partea unui tehnician Samsung care poate efectua, de la distanță:

- **Diagnosticarea** televizorului
- **Reglarea setărilor televizorului** în locul dvs.
- **Resetarea la valorile din fabrică** a televizorului
- Instalarea **actualizărilor firmware** recomandate

### Cum funcționează?

Efectuarea de la distanță de operații de servicii asupra televizorului dvs. de către un tehnician Samsung este un proces extrem de simplu



1. **Apelați centrul de contact Samsung** și solicitați asistență la distanță.



2. **Deschideți meniul televizorului** și accesați secțiunea **Asistență**.






3. Selectați **Gestionare la distanță** și **comunicați codul Pin** agentului.






4. Agentul va **accesa televizorul dvs.**.. Asta este tot!

## Asamblarea managerului de cabluri

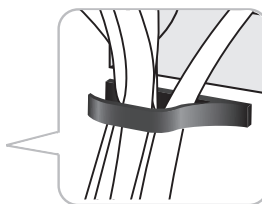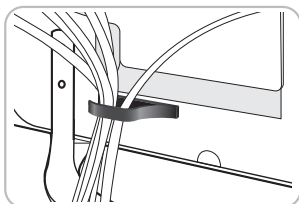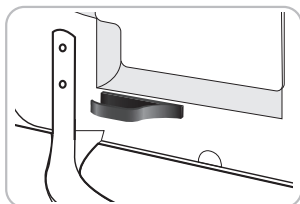


## Asamblarea Capac alimentare

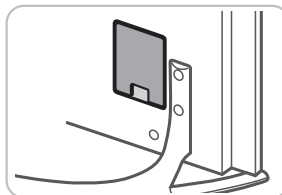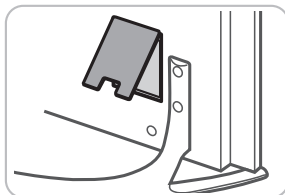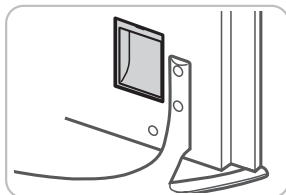





## Depanare

Dacă aveți întrebări legate de televizor, consultați mai întâi această listă. Dacă niciunul din aceste sfaturi de depanare nu se aplică, vă rugăm să vizitați site-ul „www.samsung.com”, apoi să faceți clic pe Asistență sau să contactați Centrul de asistență din lista aflată pe coperta spate a acestui manual.

Probleme	Soluții și explicații
Televizorul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete și la televizor.</li> <li>Asigurați-vă că priza funcționează.</li> <li>Încercați să apăsați butonul  al televizorului, pentru a vă asigura că problema nu provine de la telecomandă. Dacă televizorul pornește, consultați secțiunea „Telecomanda nu funcționează” de mai jos.</li> </ul>
Nu există imagine/video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați conexiunile cablurilor. Deconectați și conectați din nou toate cablurile conectate la televizor și la dispozitivele externe.</li> <li>Setați ieșirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de intrare ale televizorului. De exemplu, dacă ieșirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului.</li> <li>Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate.</li> <li>Asigurați-vă că selectați sursa de intrare corectă.</li> <li>Reporniți dispozitivul conectat deconectând și reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.</li> </ul>
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Înlocuiți bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea (+/-) corectă.</li> <li>Curățați fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă.</li> <li>Îndreptați telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5 m distanță.</li> </ul>
Telecomanda receptorului de cablu/set top boxului nu funcționează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau reglarea volumului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programați telecomanda receptorului de cablu/set top boxului pentru a opera televizorul. Consultați manualul de utilizare al receptorului de cablu/set top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.</li> </ul>

 Panoul LED TFT constă dintr-un panou format din subpixeli care necesită o tehnologie sofisticată de producție. Este totuși posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoși sau mai întunecați. Aceștia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.

 Pentru a menține televizorul în stare optimă de funcționare, faceți upgrade la cel mai recent firmware disponibil pe site-ul Web Samsung (Samsung.com > Support > Downloads) utilizând portul USB.

 Unele dintre imaginile și funcțiile de mai sus sunt disponibile numai la anumite modele.

## Montarea televizorului pe perete utilizând kitul de montare pe perete (opțional)



### Montare pe perete sau pe tavan

Dacă montați produsul pe perete, acesta trebuie montat numai conform recomandărilor producătorului. Dacă nu este montat corect, produsul poate aluneca sau cădea, cauzând accidentări grave copiilor și adulților, precum și deteriorări grave ale produsului.


### Instalarea kitului de montare pe perete

Kitul de montare pe perete (comercializat separat) vă permite să montați televizorul pe perete.


Pentru informații detaliate despre instalarea suportului de perete, consultați instrucțiunile oferite împreună cu kitul de montare pe perete. Vă recomandăm să contactați un tehnician pentru asistență la instalarea suportului de montare pe perete. Nu vă recomandăm să efectuați instalarea personal. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau rănirea dvs. sau a altor persoane dacă decideți să instalați singur suportul de montare pe perete.

## Pregătirea înainte de instalarea suportului de perete

### Cazul A. Instalarea suportului de perete SAMSUNG

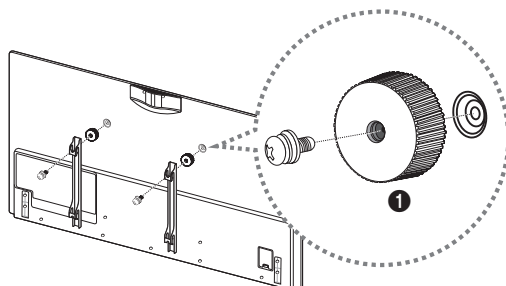

### Cazul B. Instalarea unui suport de perete fabricat de alt producător

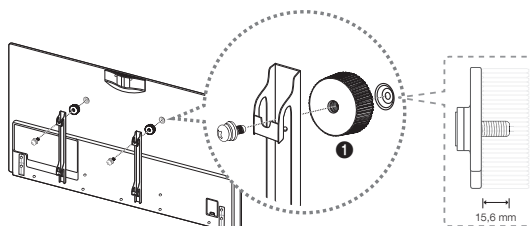

Pentru a instala un suport de perete, utilizați adaptorul pentru suportul de perete ❶.


## Specificațiile kitului de montare pe perete (VESA)

Kitul de montare pe perete nu este furnizat, ci se comercializează separat. Instalați suportul pe un perete solid, perpendicular pe podea. Pentru montarea pe alte materiale de construcție, contactați cel mai apropiat distribuitor. Dacă se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat ar putea cădea, producând vătămări corporale grave.

### NOTĂ

- Dimensiunile standard ale kiturilor de montare pe perete sunt prezentate în tabelul de mai jos.
- La achiziționarea kitului nostru de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare și toate componentele necesare pentru asamblare.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA.
- Nu folosiți șuruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA. Șuruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA, lungimea șuruburilor poate fi diferită, în funcție de specificațiile suportului de perete.
- Nu strângeți șuruburile excesiv; acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea acestuia, conducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzătoare pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau vătămările corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespécificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de instalare a produsului.
- Nu montați televizorul cu o înclinare mai mare de 15 grade.


Familie de produse	Țoli	Spec. VESA (A * B)	Șurub standard	Cantitate
Televizor LED	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

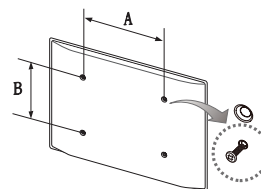


Nu instalați kitul de montare pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la vătămări corporale prin electrocutare.

## Depozitarea și întreținerea

- ☞ Dacă pe ecranul televizorului a fost lipită o etichetă, după îndepărtarea acesteia pot rămâne urme pe ecran. Îndepărtați aceste urme înainte de a utiliza televizorul.
- ☞ Suprafața exterioară și ecranul produsului se pot zgâria în timpul curățării. Asigurați-vă că ștergeți suprafața exterioară și ecranul cu atenție, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.

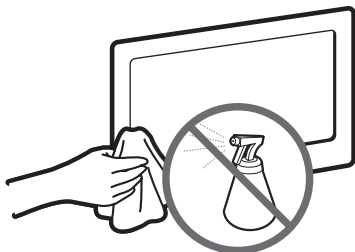

Nu pulverizați apă direct pe produs. Un lichid care intră în produs poate cauza o defecțiune, un incendiu sau electrocutare.

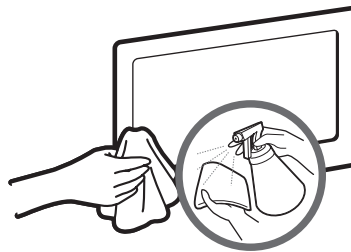


Curățați produsul cu o lavetă moale, puțin umezită cu apă. Nu utilizați lichide inflamabile (de ex.: benzen, diluanți) sau agenți de curățare.

## Ventilarea corespunzătoare a televizorului


La instalarea televizorului, mențineți o distanță de cel puțin 10 cm între televizor și alte obiecte (pereți, margini ale dulapului etc.), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. Dacă nu este asigurată o ventilare corespunzătoare, există pericolul de apariție a unui incendiu sau a unei probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.

- ☞ La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm insistent să utilizați exclusiv piese oferite de Samsung Electronics.
- Dacă utilizați piese oferite de alt producător, pot apărea probleme cu produsul sau există pericolul de rănire din cauza căderii acestuia.

Instalarea cu un stativ.

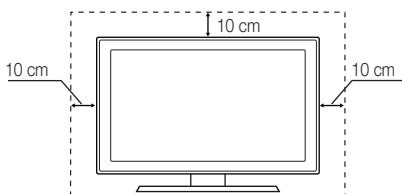

Instalarea cu un suport de perete.

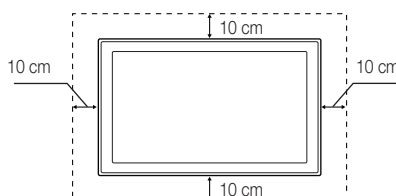

### Alte avertismente

- ☞ Aspectul real al televizorului poate să difere de imaginile din acest manual, în funcție de model.
- ☞ Aveți grijă când atingeți televizorul. Unele piese pot să fie fierbinți.

## Senzorul Eco și luminozitatea ecranului



Senzorul Eco măsoară lumina din încăpere și optimizează automat luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Aceasta face ca ecranul televizorului să devină mai luminos sau mai întunecat în mod automat. Dacă doriți să dezactivați această funcție, accesați Meniu Ecran > **Sistem** > **Soluție Eco** > **Senzor Eco**



**Nu blocați senzorul cu vreun material. Acest lucru poate reduce luminozitatea imaginii.**


1. **Senzor Eco:** această funcție de economisire a energiei reglează automat luminozitatea ecranului televizorului în funcție de intensitatea luminii ambiante detectată de senzorul de lumină.
2. Pentru a activa sau dezactiva **Senzor Eco**, accesați Meniu Ecran > **Sistem** > **Soluție Eco** > **Senzor Eco** și selectați **Activat** sau **Dezactivat**.
3. Măsuri de precauție: dacă vi se pare că ecranul televizorului este prea întunecat atunci când vizionați la televizor în condiții de lumină scăzută, cauza o poate reprezenta funcția **Senzor Eco**.

## Prevenirea înclinării – Fixarea televizorului pe perete



**ATENȚIE:** Dacă trageți de televizor, dacă îl împingeți sau dacă vă urcați pe el, televizorul poate să cadă. În special, nu lăsați copiii să se agațe de televizor sau să îl destabilizeze. Toate acestea pot cauza răsturnarea televizorului, producând răni grave sau accidente mortale. Respectați toate măsurile de siguranță oferite în broșura cu informații de siguranță inclusă odată cu televizorul. Pentru stabilitate și siguranță sporite, puteți achiziționa și instala dispozitivul de asigurare împotriva căderii, după cum urmează.

### Instalarea kitului suportului de televizor:

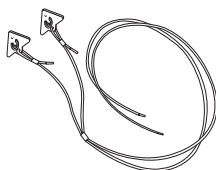

Suport de televizor




Suport




Șurub (M8 X L28) 2 ea

## Instalarea suportului de televizor


1. Montați șuruburile oferite pentru adaptoarele de perete pe spatele televizorului.

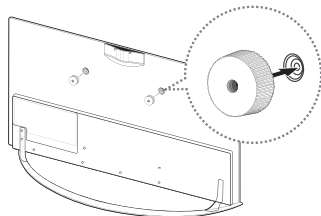


2. Introduceți șurubul în centrul suportului de televizor, așa cum se arată în imagine.

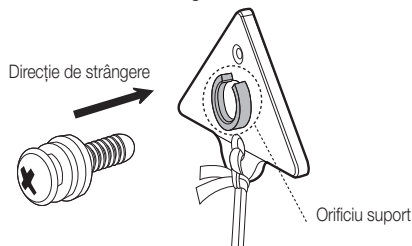

3. Strângeți suportul de televizor pe adaptoarele de perete, așa cum se arată în imagine.

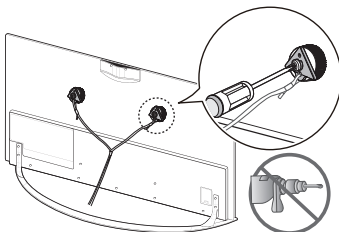


4. Strângeți suportul pe dulap utilizând un șurub pentru lemn.

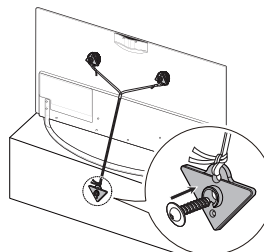

- Utilizați un șurub M5 x L35 sau unul mai mare.
- Cablul suportului trebuie să fie în centrul suportului de televizor, iar cablul suportului trebuie să fie bine întins.

5. Dacă fixați suportul pe perete, atașați-l așa cum se specifică la pasul 4. Asigurați-vă că centrați cablul suportului și că îl întindeți bine. De asemenea, atașați suportul astfel încât cablul să se situeze la nivelul solului sau înclinat în jos pe perete.
- La atașarea suportului pe perete, utilizați o molie compatibilă cu materialul din care este construit peretele. Dacă puteți, introduceți șurubul într-o piuliță (recomandat).

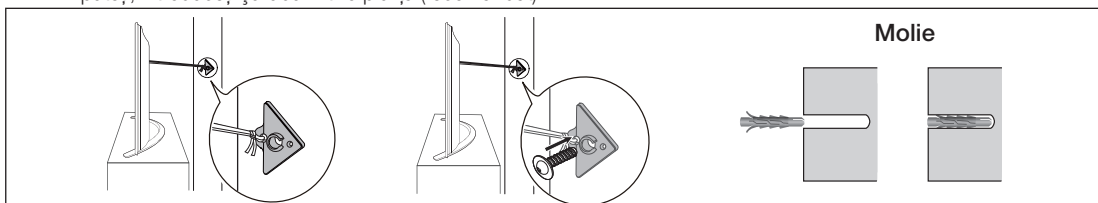

- Instalați televizorul aproape de perete, astfel încât să nu cadă.
  - Când fixați cablul suportului de televizor pe perete, legați cablul la nivelul solului sau înclinat în jos pentru siguranță.
  - Verificați cablul ocazional pentru a vă asigura că este bine prins.
  - Înainte de a muta televizorul, mai întâi desprindeți cablul conectat.
6. Verificați siguranța tuturor conexiunilor. Verificați conexiunile periodic pentru a depista semnele de solicitare sau slăbire. Dacă aveți vreo îndoielă cu privire la siguranța conexiunilor efectuate, contactați un instalator profesionist.

### INFORMAȚII IMPORTANTE

Dacă televizorul nu este instalat într-o locație stabilă, acesta poate cădea, producând răni grave. Pentru a preveni răni, în special ale copiilor, luați aceste măsuri simple de precauție:

- Utilizați dulapuri sau stative recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați numai mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului de suport.
- Nu amplasați televizorul pe piese înalte de mobilier (de exemplu, dulapuri de bucătărie sau biblioteci) fără a ancora atât mobila cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu amplasați televizorul pe o lavetă sau pe o bucată de material similar aflat între televizor și piesa de mobilier de susținere.
- Instruiți copii cu privire la pericolele urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor și la butoanele de comandă ale acestuia.

# Specificații - Televizor

Rezoluție de afișare	1920 x 1080		
Specificații legate de mediu			
Temperatură de funcționare	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
Umiditate de funcționare	10% ~ 80%, fără condens		
Temperatură de depozitare	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		
Umiditate de depozitare	5% ~ 95%, fără condens		
Pivotarea stativului (stânga/dreapta)	0°		
Nume model	UE40F8000		UE46F8000
Dimensiune ecran (diagonală)	40 țoli		46 țoli
Sunet (ieșire)	40 W (10x2, woofer 10x2)		
Dimensiuni (l x H x A)			
Corp	900,2 x 525,0 x 34,9 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm
Cu stativ	900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Greutate			
Fără stativ	10,3 kg		12,8 kg
Cu stativ	11,2 kg		14,0 kg
Nume model	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Dimensiune ecran (diagonală)	55 țoli	65 țoli	75 țoli
Sunet (ieșire)	40 W (10x2, woofer 10x2)		60 W (15x2, woofer 15x2)
Dimensiuni (l x H x A)			
Corp	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm
Cu stativ	1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Greutate			
Fără stativ	16,8 kg	24,6 kg	35,9 kg
Cu stativ	18,3 kg	26,9 kg	42,7 kg

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Pentru informații privind alimentarea cu energie electrică și detalii suplimentare despre consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Consumul tipic de energie este măsurat conform IEC 62087 Ed.2

## Modul de așteptare

Pentru a reduce consumul de energie, deconectați cablul de alimentare atunci când nu utilizați televizorul o perioadă mai îndelungată.

## Recomandare - Doar pentru Uniunea Europeană



- Prin prezenta, Samsung Electronics declară că acest televizor LED respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
- Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>; accesați Support > Search Product Support și introduceți numele modelului.
- Acest echipament poate fi utilizat doar în interior.
- Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.

## Licențe



### Avertisment privind imaginile statice

Evitați afișarea pe ecran a imaginilor statice (cum sunt fișierele de imagine în format jpeg), a unor elemente de imagine statice (cum sunt logo-urile canalelor TV, barele cu informații bursiere sau cu știri din partea inferioară a ecranului etc.) sau a programelor în format panoramic sau 4:3. Afișarea constantă de imagini statice poate cauza arderea imaginii pe ecranul cu LED, ceea ce afectează calitatea imaginii. Pentru a reduce riscul de apariție a acestui efect, respectați recomandările de mai jos:

- Evitați afișarea aceluiași canal TV perioade de timp îndelungate.
- Încercați întotdeauna să afișați orice imagine pe întregul ecran. Utilizați meniul televizorului de setare a formatului imaginii, pentru a găsi cea mai bună variantă posibilă.
- Reduceți luminozitatea și contrastul, pentru a evita apariția de imagini remanente.
- Utilizați toate caracteristicile televizorului concepute pentru a reduce remanența imaginii și arderea ecranului. Consultați manualul e-Manual pentru detalii.

# Važna bezbednosna uputstva

**SAMSUNG**

## Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva

(Pročitajte odgovarajući odeljak u skladu sa oznakama na vašem Samsung proizvodu pre nego što započnete instalaciju.)

### OPREZ

#### RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARATI

OPREZ: NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEĐINU) DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.



Ovaj simbol ukazuje na to da je prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.



Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija u vezi sa rukovanjem i održavanjem.

- Prorezi i otvori na kućištu (na poledini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi trebalo da budu blokirani niti pokriveni.
  - Ovaj uređaj nemojte postavljati na mesta sa ograničenom količinom prostora, kao što su police za knjige i ugradni ormari, osim u slučaju da je obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
  - Nemojte postavljati ovaj proizvod na radiator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
  - Nemojte da stavljate posude sa vodom (vaze itd.) na ovaj uređaj, pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavaboa, sudopere, posude za pranje veša, u vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se ovlašćenom prodavcu. Vodite računa da pre čišćenja isključite kabl za napajanje iz utičnice.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda postoje propisi koji zahtevaju odlaganje baterija na odgovarajući način koji doprinosi zaštiti okoline. Informacije o odlaganju i recikliranju potražite od lokalnih nadležnih institucija.
- Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Kablove za napajanje bi trebalo sprovesti tako da se što više smanji mogućnost njihovog gaženja ili priklještenja od strane predmeta koji su postavljeni preko njih ili pored njih, a posebnu pažnju bi trebalo obratiti na utikače, adaptere i na mesta na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Da biste zaštitili uređaj od udara groma ili u slučaju da će duže vreme biti bez nadzora ili se neće koristiti, isključite ga iz zidne utičnice i isključite kabl antene. Na taj način ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma ili promenama napona u mreži.
- Pre nego što povežete AC kabl za napajanje na utičnicu sa DC adapterom uverite se da nazivni napon DC adaptera odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nikada nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. U suprotnom, može doći do strujnog udara.
- Da biste izbegli pojavu strujnog udara, nikada nemojte dodirivati unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog uređaja trebalo bi isključivo da obavlja kvalifikovani serviser.
- Kabl za napajanje priključite tako da dobro legne na mesto. Prilikom isključivanja kabla za napajanje iz utičnice vodite računa da držite utikač. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
- Ako uređaj ne radi pravilno - na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris - odmah ga isključite iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.
- Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne planirate da ga koristite duže vreme ili ako će duže vreme biti bez nadzora (posebno ako će u blizini boraviti deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom).
  - Nagomilavanje prašine može da dovede do strujnog udara, promene napona ili požara usled varničenja ili pregrevanja kabla za napajanje ili propadanja izolacije.
- Obavezno se obratite ovlašćenom servisnom centru prilikom instalacije televizora na lokaciji sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mestima gde će neprestano raditi, npr. aerodrom, železnička stanica itd.
- U protivnom, može da dođe do ozbiljnog oštećenja televizora.
- Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.
  - Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)
- Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da isključite iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.
- Ne dozvoljavajte deci da se kače o proizvod.
- Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.
- Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu podlogu, kao što je klimava polica, neravan pod ili mesto na kome ima vibracija.
- Pazite da ne ispuštite ili udarite proizvod. Ako dođe do oštećenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom. Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti. U suprotnom, može doći do promene izgleda uređaja ili brisanja natpisa na njemu.
- Uređaj ne treba izlagati vodi koja kaplje ili prska.
- Nemojte odlagati baterije u vatra.
- Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti ih pregrevati.
- U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
- **UPOZORENJE - DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE DALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.**





Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.

CIS jezici (ruski, ukrajinski i kazahstanski) nisu dostupni za ovaj proizvod pošto je proizveden za korisnike u regionu EU.

## Funkcije vašeg novog televizora

- **3D:** Ova nova funkcija omogućava gledanje 3D sadržaja.

- **SMART HUB:**

Ovaj televizor sadrži i funkciju Smart Hub, višenamenski porodični centar i centar za zabavu. Zahvaljujući funkciji Smart Hub korisnici mogu da surfuju Internetom i održavaju kontakt sa porodicom i prijateljima preko usluga za društveno umrežavanje. Osim toga, možete uživati u fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama sa spoljnih uređaja za skladištenje.

 Pritisnite da biste pokrenuli Smart Hub. Izaberite željenu uslugu pomoću ikona prikazanih u gornjem delu ekrana.

**Društvene novosti:** Gledajte najnovije video zapise sa lokacije YouTube, kao i video sadržaje koje su vaši prijatelji objavili na lokacijama Facebook i Twitter. Takođe možete obavljati video pozive sa prijateljima uz pomoć kamere za televizor.

**Aplikacije:** Preuzimajte i instalirajte aplikacije kao što su Web Browser.

**Na TV-u:** Pogledajte spisak programa koji se trenutno emituju i koji će se tek emitovati. (u zavisnosti od zemlje)

**Filmovi i TV emisije:** Kupujte i gledajte filmove i serije bez zasebnog spoljnog uređaja. (u zavisnosti od zemlje)

**Fotografije, video i muzika:** Reprodukujte fotografije, video zapise i muzičke datoteke sa spoljnog uređaja za skladištenje.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Ova funkcija vam omogućava da upravljate svim povezanim Samsung uređajima koji podržavaju funkciju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor.
- **e-Manual:** Prikazivanje detaljnog korisničkog priručnika na ekranu koji je ugrađen u televizor. (stranica 13)
- **SMART Interaction:** Zahvaljujući ovoj funkciji, možete uz pomoć pokreta da pristupate i da upravljate opcijama i funkcijama menija.
- **Upr. uređajima:** Upravljajte funkcijama televizora pomoću USB ili Bluetooth tastature i miša.
- **MHL & Preslikavanje ekrana:** Prikazivanje slike sa ekrana mobilnog telefona na televizoru preko žične ili bežične veze.



**Pravilno odlaganje proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)**  
**(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)**

Ova oznaka na uređaju, priboru ili priloženoj literaturi ukazuje na to da se ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj uređaj od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici koji uređaj koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili uređaj ili lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju uređaj na način koji je bezbedan po okolinu.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim otpadom.



**Pravilno odlaganje baterija iz ovog uređaja**  
**(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)**

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na uređaju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju odlagati sa ostalim kućnim otpadom nakon isteka radnog veka. Ukoliko postoji oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova koja prekoračuje referentni nivo iz direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na odgovarajući način, te supstance mogu da budu štetne po zdravlje ljudi ili po životnu okolinu.


Radi zaštite prirodnih resursa i podsticanja recikliranja materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog, besplatnog sistema za prikupljanje baterija.

## Dodatni pribor

- ✓ Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
- ✓ Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- ✓ Kablove koji se ne isporučuju uz proizvod možete da kupite zasebno.
- ✓ Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje nije sakriven neki deo pribora.

### ⚠ OPREZ: BEZBEDNO PRIKLJUČITE KAKO NE BI DOŠLO DO ISKLJUČIVANJA IZ UREĐAJA

- Smart Touch Control & baterije (AAA x 2)
- Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
- Korisnički priručnik
- Regulatorni vodič
- Kabel za napajanje
- Samsung aktivne 3D naočare
- Garantni list (nije dostupan na nekim lokacijama)



Scart adapter




Infracrveni produžni kabl



AV adapter



Adapter za komponentni priključak



Adapter za CI karticu




Poklopac priključka za napajanje



Adapter za montažu na zid x 2



Komplet za pričvršćivanje televizora




Organizator kablova

- Administrativna nadoknada može da bude naplaćena ako:
  - (a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
  - (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar (odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
- Iznos takve administrativne nadoknade biće vam saopšten pre preduzimanja bilo kakvih koraka ili dolaska tehničara na zahtev.



**Upozorenje:** Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom nepravilnog rukovanja. Preporučujemo da televizor podižete držeći ga za ivice, kao što je prikazano na slici.



Bežična tastatura (prodaje se zasebno)

# Korišćenje daljinskog upravljača Smart Touch Control

MIC možete da koristite za izgovaranje naredbi u funkciji **Prepoznavanje glasa**. Dovoljno je da pritisnete dugme **VOICE**.

**Prepoznavanje glasa** Na prepoznavanje pomoću funkcije može da utiče nejasno izgovaranje, jačina glasa ili buka u okruženju.



## Povezivanje sa televizorom

Da biste mogli da upravljate televizorom pomoću daljinskog upravljača Smart Touch Control, prvo morate da ga uparite sa televizorom preko Bluetooth veze. Međutim, daljinski upravljač Smart Touch Control može se koristiti samo sa uparenim Samsung televizorom.

Preporučujemo da daljinski upravljač Smart Touch Control koristite na udaljenosti do 6 m. Radna udaljenost može da se razlikuje u zavisnosti od uslova u okruženju za bežičnu komunikaciju.

1. Dok je televizor isključen, usmerite daljinski upravljač Smart Touch Control ka prijemniku za daljinski upravljač na televizoru, pa pritisnite dugme **TV** da biste obavili prvo uparivanje. Samo ovo dugme šalje IR signal. Položaj prijemnika za daljinski upravljač može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
2. Ikona Bluetooth veze prikazaće se u donjem levom uglu ekrana, kao što je prikazano ispod. Televizor će zatim automatski pokušati da se poveže sa daljinskim upravljačem Smart Touch Control.



<Ikone za pokušaj povezivanja i uspostavljanje veze>

## Ponovno povezivanje daljinskog upravljača Smart Touch Control



<Dugme za uparivanje daljinskog upravljača Smart Touch Control>


Ako daljinski upravljač Smart Touch Control prestane da radi ili ne radi ispravno, zamenite bateriju jer uzrok problema može biti ispražnjena baterija. Ako se problem i dalje javlja, pritisnite dugme **PAIRING** na daljinskom upravljaču Smart Touch Control da biste ga ponovo uparili sa računom. Dugme **PAIRING** nalazi se ispod poklopca za bateriju na daljinskom upravljaču Smart Touch Control. Sa udaljenosti od 30 cm do 4 m usmerite daljinski upravljač Smart Touch Control ka prijemniku na televizoru i pritisnite dugme **PAIRING**. Kada se uparivanje završi, u donjem levom uglu ekrana televizora prikazaće se slika uparivanja.

## Obaveštenje o niskom nivou baterije

Ako se baterija isprazni u toku korišćenja daljinskog upravljača Smart Touch Control i indikator baterije počne da treptće, sledeći prozor sa obaveštenjem koji treptće pojavice se u donjem levom uglu ekrana. Ako se pojavi prozor sa obaveštenjem, zamenite baterije daljinskog upravljača Smart Touch Control. Koristite alkalne baterije jer duže traju.




## Stavljanje baterija (AAA X 2)

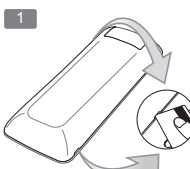1. Odignite poklopac odeljka za baterije pomoću plastične kartice. Zatim noktom povucite urez na poklopcu baterije, pa u potpunosti uklonite poklopac.  

2. Stavite 2 AAA baterije, vodeći računa da pravilno okrenete pozitivan i negativan pol.
3. Poravnajte poklopac baterije sa poledinom daljinskog upravljača pa ga pritisnite po ivicama tako da se pričvrsti za daljinski upravljač.  



## Korišćenje dodirne table

Pomoću dodirne table možete obavljati razne komande. Idite na **Uputstvo** (Meni na ekranu > **Sistem** > **Upr. uređajima** > **Podešavanja za Smart Touch Control** > **Uputstvo**) da biste prikazali vodič na ekranu sa uputstvom za korišćenje daljinskog upravljača Smart Touch Control.

Prevlačenje	Pritisnite
	
<p>Prevlaćte prstom preko dodirne table u željenom smeru. Fokus ili pokazivač pomerice se u smeru vašeg prsta.</p>	<p>Pritisnite dodirnu tablu. Istaknuta stavka biće izabrana. Ako pritisnete i zadržite dodirnu tablu dok gledate televiziju, prikazaće se lista kanala. U nekim aplikacijama, ako pritisnete i zadržite dodirnu tablu duže od 2 sekunde, prikazaće se lista dostupnih funkcija za tu aplikaciju.</p>

## Menjanje kanala unosom broja

Dok gledate televiziju, dodirnite reljefnu liniju duž leve ili desne strane dodirne table i na ekranu će se prikazati prozor za unos brojeva. Dodirom prsta unesite broj kanala koji želite da gledate. Prepoznati broj će se prikazati na ekranu i televizor će se prebaciti na odgovarajući kanal. Pogledajte poglavlje e-priručnika **Upravljanje televizorom** > **Dodirna tabla**.

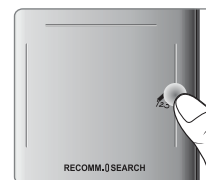

## Vodič za unos brojeva

Slike koje se nalaze ispod sadrže uputstva za unos brojeva. Televizor možda neće prepoznati brojeve ako ne poštujete navedena uputstva.



## Prikaz statusa i trake za obaveštenja

Pritisnite dugme **MORE** na daljinskom upravljaču Smart Touch Control, pa izaberite **STATUS** na virtuelnom daljinskom upravljaču da biste prikazali traku za status i obaveštenja u vrhu ekrana.

## Preporuke

Pritisnite dugme **RECOMM. / SEARCH** pa izaberite opciju **Preporučeno** sa liste koja će se prikazati u dnu ekrana. Izaberite neki od programa koji se trenutno emituju da biste prešli na odgovarajući kanal ili program zakazan za emitovanje da biste podesili funkciju **Planiraj gledanje** ili **Planiraj snimanje**. Izaberite aplikaciju koju želite da pokrenete. Samsung Apps će se pokrenuti ako na televizoru nije instalirana izabrana aplikacija.

## Istorija

Pritisnite dugme **RECOMM. / SEARCH** pa izaberite opciju **Istorija** sa liste koja će se prikazati u dnu ekrana. Prikazaće se interaktivna lista kanala, multimedijalnih sadržaja i aplikacija kojima ste nedavno pristupali.

 U zavisnosti od zemlje ili regiona, dugme **RECOMM. / SEARCH** može služiti za prikazivanje stavki sa liste **Istorija**.

## Brisanje podataka o istoriji

Možete da izbrisete informacije o istoriji o nedavno gledanim kanalima, sadržajima i aplikacijama.

## Pretraživanje

Pritisnite dugme **RECOMM. / SEARCH** na daljinskom upravljaču Smart Touch Control. Lista će se pojaviti pri dnu ekrana. Ponovo pritisnite dugme **RECOMM. / SEARCH**. Prikazaće se tastatura na ekranu. Ako želite da pretražite aplikacije i njihov sadržaj na televizoru, ali i na Webu, unesite kriterijume pretrage. Ovo dugme služi za prebacivanje sa režima **Preporučeno** na **Pretraga** i obrnuto.

## Podešavanje dodirne table

Možete da podešavate osetljivost dodirne table na daljinskom upravljaču Smart Touch Control. Pomoću opcije **Osetljivost na dodir** možete podesiti osetljivost i omogućiti praktičnije korišćenje.

## Korišćenje virtuelnog daljinskog upravljača

Pritisnite dugme **MORE** da bi se na ekranu prikazao virtuelni daljinski upravljač. Virtuelni daljinski upravljač sastoji se od numeričke tastature, table za kontrolu reprodukcije i table za brzi pristup. Brojeve i dugmad možete izabrati pomoću dodirne table.

 Izgled virtuelnog daljinskog upravljača na ekranu televizora možda će se razlikovati u zavisnosti od zemlje.

## Menjanje table virtuelnog daljinskog upravljača

Izaberite da li želite da se prikaže numerička tastatura, tabla za kontrolu reprodukcije ili tabla za brzi pristup.

Pomoću dodirne table pomerajte fokus nalevo ili nadesno. Tabla će se promeniti kada fokus pređe preko leve ili desne ivice.

 Funkciju dodirne table za kretanje levo i desno po ekranu možete da koristite da biste sa lakoćom menjali table.

## Korišćenje numeričke tastature

Pomoću numeričke tastature možete unositi brojeve na ekranu sa tastaturom ili Web stranici, ili možete da promenite kanal u toku gledanja televizije. Ako promenite kanal pomoću numeričke tastature, prethodni kanali biće memorisani, pa ćete lako moći da se vratite na njih.

## Korišćenje table za kontrolu reprodukcije

Pomoću table za kontrolu reprodukcije možete pauzirati multimedijalni sadržaj koji se reprodukuje, premotavati ga unazad i unapred, prelaziti na sledeću datoteku i još mnogo toga.

## Korišćenje table za brzi pristup


Brzo pristupajte dugmadima **INFO**, **MENU** i **e-Manual**. Međutim, dostupnost dugmadi razlikuje se u zavisnosti od režima rada daljinskog upravljača Smart Touch Control (samo sa televizorom, kao univerzalni daljinski upravljač itd.).

# Korišćenje daljinskog upravljača

Saznajte gde se na vašem daljinskom upravljaču nalazi funkcijska dugmad. Posebno obratite pažnju na sledeću dugmad: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.


📎 Ovo je specijalni daljinski upravljač za osobe sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadi **Power**, **Channel**, i **Volume**.

📎 Uz televizor dobijate i daljinski upravljač Smart Touch Control. Više informacija o daljinskom upravljaču Smart Touch Control potražite u e-priručniku.

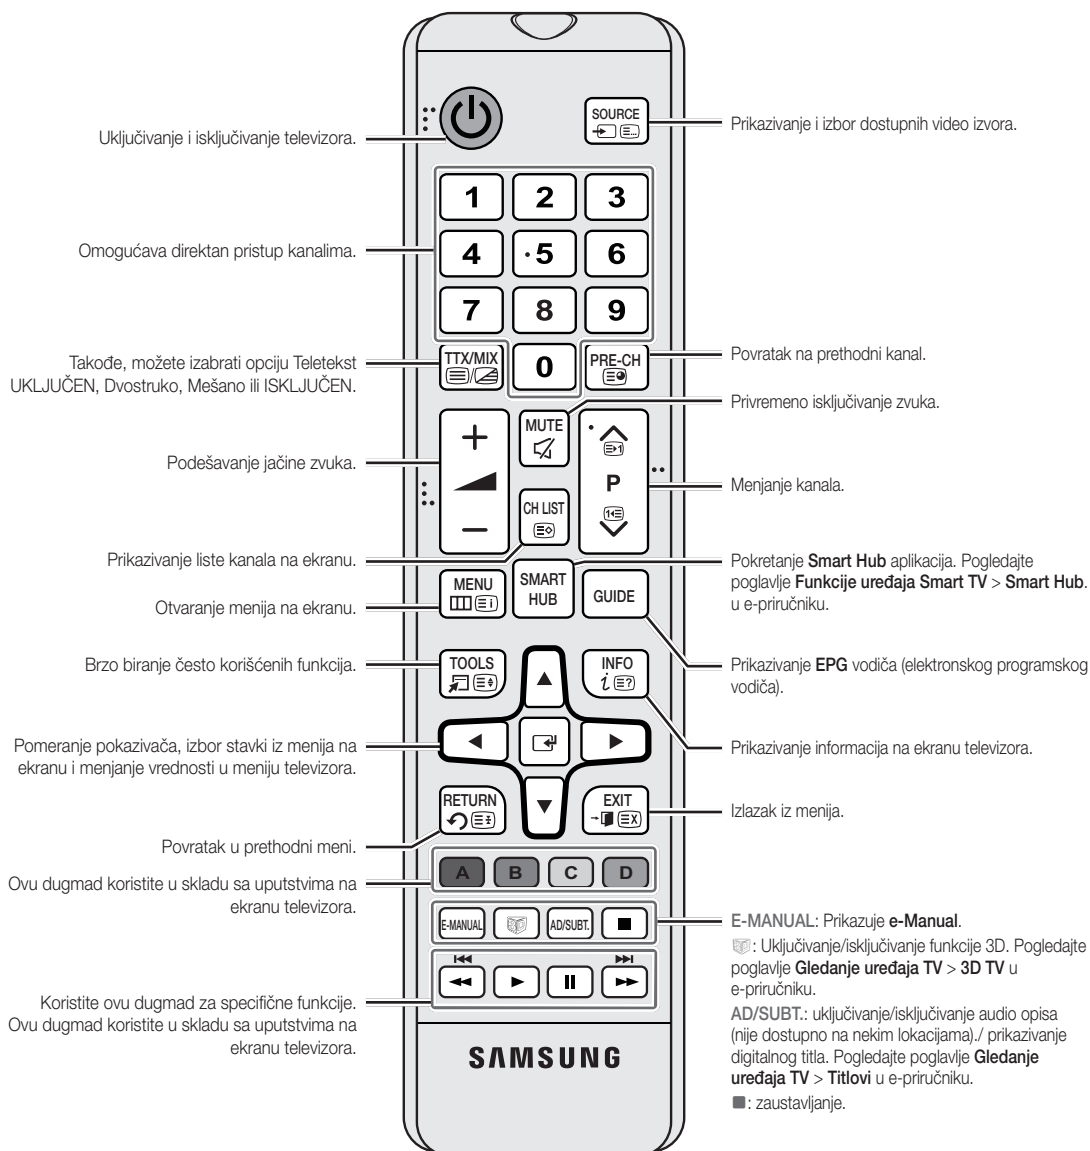

## Stavljanje baterija (veličina: AAA)

Postavite baterije tako da se oznake polova na njima poklapaju sa oznakama u odeljku za bateriju.

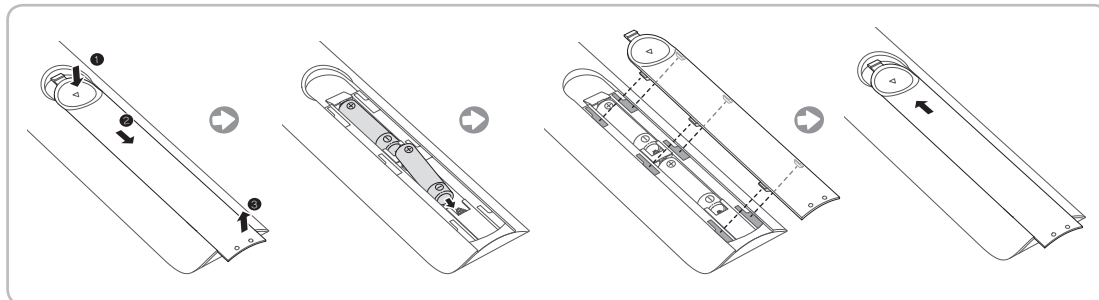


### NAPOMENA

- Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
- Jako svetlo može da utiče na performanse daljinskog upravljača. Izbegavajte korišćenje ako se u blizini nalaze specijalne fluorescentne lampe ili neonski znakovi.
- Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

## Uključivanje televizora


Televizor uključujte pomoću dugmeta na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

- Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kontroler televizora, malo dugme nalik džojstiku sa zadnje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

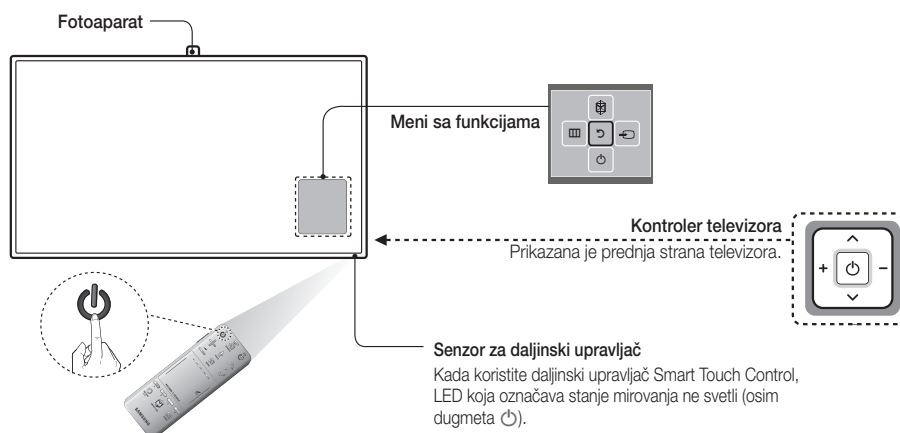


## Ugrađena kamera za televizor i Mikrofon

Ovaj televizor sadrži ugrađenu kameru koja se može koristiti za kontrolu pokretom, kontrolu glasom (ugrađeni mikrofon) i prepoznavanje lica. Ugao kamere možete podešavati pomoću dugmeta za podešavanje ugla kamere.

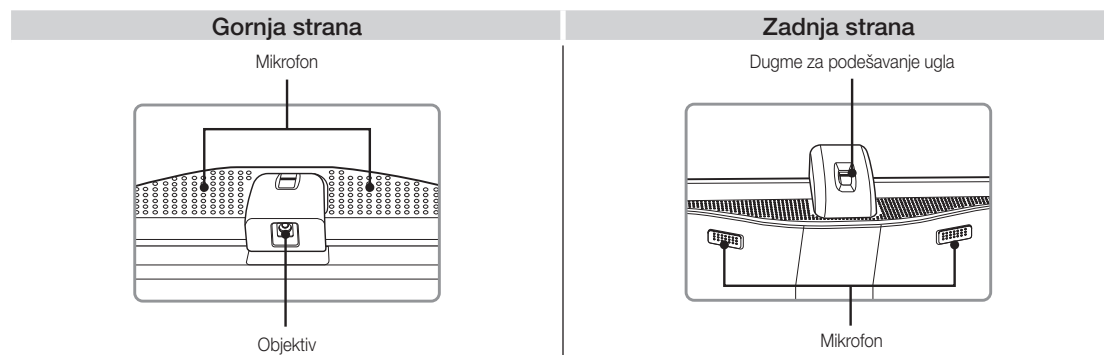

### Otvaranje kamere za televizor



Da biste mogli da koristite kameru za televizor, potrebno je prvo da je otvorite. Blago gurnite kameru ka unutra sve dok ne škljocne, vodeći računa da ne dodirnete objektiv.

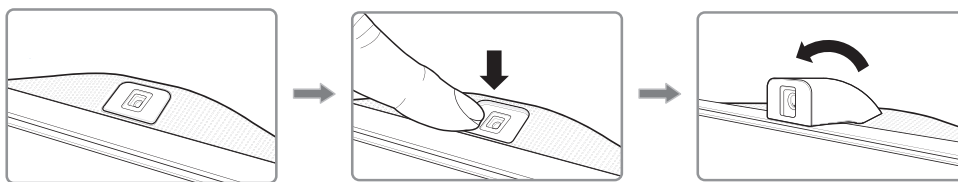

### Zatvaranje kamere

Ako ne koristite kameru za televizor, neka bude zatvorena. Kontrola pokretom i prepoznavanje lica ne mogu se koristiti dok je kamera uvučena, ali ćete i dalje moći da koristite kontrolu glasom.

Blago gurnite kameru ka unutra sve dok ne škljocne, vodeći računa da ne dodirnete objektiv.

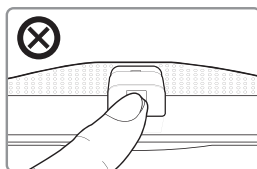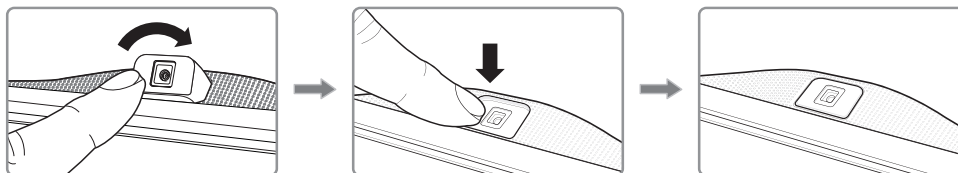


Ne dodirujte objektiv dok koristite kameru. Otisci prstiju na objektivu mogu uticati na kvalitet slike. Ako se objektiv isprlja, obrišite ga mekanom krpom.



## Podeš. univ. dalj. uprav.

Ovaj televizor poseduje funkciju univerzalnog daljinskog upravljača koja vam omogućava da pomoću daljinskog upravljača televizora upravljate uređajima kao što su kablovski uređaj, Blu-ray plejer, kućni bioskop i ostali spoljni uređaji drugih proizvođača koji su priključeni na televizor.

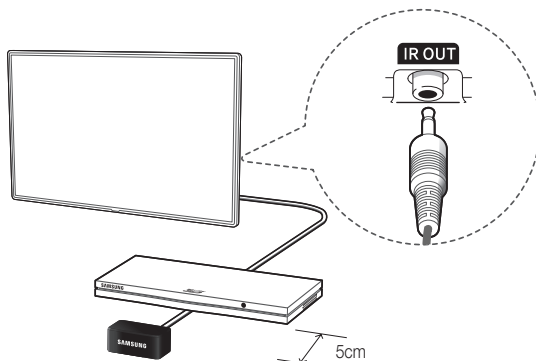

Razdaljina između PRODUŽNOG IR KABLA i spolnog uređaja ne sme biti manja od 5 cm, kao što je prikazano na ilustraciji. Neka PRODUŽNI IR KABL bude okrenut ka prijemniku daljinskog signala sa spolnog uređaja. Između produžnog IR kabl i spolnog uređaja ne sme biti prepreka. Ako postoji prepreka, prenos signala daljinskog upravljača neće biti moguć.

### Dodavanje spolnog uređaja

1. Uključite spolni uređaj kojim želite da upravljate pomoću univerzalnog daljinskog upravljača, pa pritisnite dugme **SOURCE** da bi se otvorio ekran **Spoljni izvor**.
2. Izaberite **Podeš. univ. dalj. uprav.** u vrhu ekrana. Pokrenuće se proces podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača.
3. Pratite uputstva za ekranu za podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača. Ako ovaj način ne funkcioniše, ručno unesite broj modela da biste podesili daljinski upravljač.

## PODEŠAVANJE

Prilikom prvog uključivanja televizora pojaviće se dijalog za početno podešavanje.

Pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili proces podešavanja, u šta spadaju biranje jezika menija, skeniranje kanala, povezivanje na mrežu i drugo.

Za svaki korak izaberite jednu opciju ili preskočite taj korak.

Korisnici mogu i kasnije da obave taj proces ručno u meniju Meni na ekranu > **Sistem** > **Podešavanje**.

🔧 Ako povežete bilo koji uređaj na **HDMI1** priključak pre početka instalacije, **Vrsta kanala** automatski će biti promenjen u **Digitalni prijemnik**.

🔧 Ako ne želite da izaberete **Digitalni prijemnik**, izaberite opciju **Antena**.

### Menjanje lozinke

Meni na ekranu > **Sistem** > **Promena PIN-a**

#### Menjanje lozinke za televizor.

1. Pokrenite **Promena PIN-a**, pa u predviđeno polje unesite trenutnu lozinku. Podrazumevana lozinka je „0-0-0-0“.
2. Unesite novu lozinku, pa je unesite još jednom da biste potvrdili. Promena lozinke je završena.

🔧 Ako zaboravite PIN kôd, pritisnite dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom da biste resetovali PIN na „0-0-0-0“:

**Za standardni daljinski upravljač:** U režimu mirovanja: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Uklj.)

**Za daljinski upravljač Smart Touch Control:** Kada se televizor uključi: **MUTE** → dugme za pojačavanje zvuka → **RETURN** → dugme za utišavanje zvuka → **RETURN** → dugme za pojačavanje zvuka → **RETURN**

## Promena izvora video signala

Pritisnite dugme **SOURCE** da neki od uređaja povezanih sa televizorom podesite kao izvor signala.

Na primer, da biste se prebacili na igračku konzolu povezanu preko drugog HDMI priključka, pritisnite dugme **SOURCE**. U listi **Spoljni izvor** izaberite **HDMI2**. Nazivi priključaka mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda. Izaberite dugme **Alatke** u gornjem desnom uglu ekrana da biste pristupili sledećim funkcijama.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Prikaže se lista sa spoljnim uređajima povezanim na televizor koji podržavaju Anynet+.

🔧 Ova funkcija je dostupna kada je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.**.

- **Promeni ime**

Možete da preimenujete uređaje povezane sa televizorom da biste lakše pronašli spoljne izvore.

Na primer, kada je računar HDMI kablom povezan na HDMI (DVI) priključak televizora, možete preko opcije **Promeni ime** da preimenujete uređaj u **PC**.

Na primer, kada je računar HDMI-DVI kablom povezan na HDMI (DVI) priključak televizora, možete preko opcije **Promeni ime** da preimenujete uređaj u **DVI PC**.

Na primer, kada je AV uređaj HDMI-DVI kablom povezan na HDMI (DVI) priključak televizora, možete preko opcije **Promeni ime** da preimenujete uređaj u **DVI uređaji**.

- **Informacije**

Prikazivanje detaljnih informacija o povezanim uređajima.

- **Ukloni USB**

Bezbedno uklanjanje USB uređaja sa liste. Ova funkcija je dostupna samo kada je USB uređaj izabran.

- **Podeš. univ. dalj. uprav.**


Da biste dodali nov spoljni uređaj kojim ćete upravljati pomoću daljinskog upravljača Touch Control, pritisnite dugme **SOURCE**, pa izaberite opciju **Podeš. univ. dalj. uprav.** u gornjem desnom uglu ekrana.

Pomoću univerzalnog daljinskog upravljača možete da upravljate spoljnim uređajima koji su povezani na televizor, kao što su set top box uređaj, Blu-ray plejer i AV risiver.

## Povezivanje na otvor UOBIČAJENOG INTERFEJSA (otvor za karticu za gledanje televizije)

🔧 Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja adaptera za CI karticu.

### Povezivanje adaptera za CI karticu

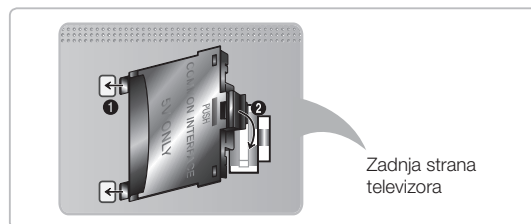

Priključite adapter na prikazani način.

🔧 Da biste instalirali adapter za CI karticu, najpre skinite nalepnicu koja se nalazi na televizoru.

Pratite sledeće korake da biste povezali adapter za CI KARTICU.


🔧 Preporučuje se da adapter povežete pre nego što instalirate zidni nosač ili umetnete „CI ili CI+ KARTICU“.

1. Postavite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju ❶.
2. Povežite adapter za CI KARTICU na priključak **COMMON INTERFACE** na proizvodu ❷.
3. Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“.



Preporučuje se da CI karticu umetnete pre nego što televizor montirate na zid. Umetanje kartice može da bude otežano nakon montiranja televizora. Karticu umetnite nakon što povežete adapter za CI karticu sa televizorom. Povezivanje modula može da bude otežano ako ste prethodno umetnuli karticu.

### Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“

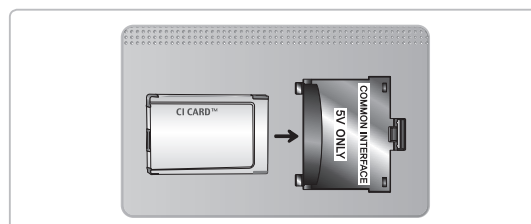


- Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.

- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.



#### NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je oštetiti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njemu.
- Položaj otvora UOBIČAJENI INTERFEJS može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
- U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.
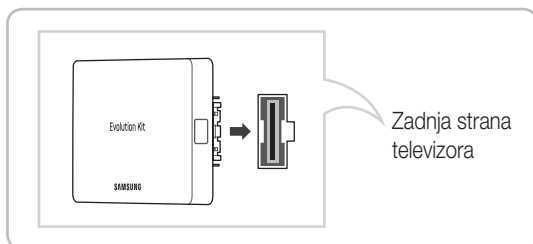
## Otvor za Evolution Kit (prodaje se odvojeno)





Priključivanjem uređaja Evolution Kit na Samsung televizor, softver i hardver televizora se nadograđuju bez potrebe za kupovinom novog televizora. Uz Evolution Kit, vaš televizor će biti opremljen najnovijim funkcijama i uslugama koje obezbeđuje kompanija Samsung Electronics.

-  Evolution Kit se prodaje zasebno. Ako korisnik kupi Evolution Kit iz 2014. godine ili noviji, moguće je nadograditi televizor da bi odgovarao verziji softvera u uređaju Evolution Kit. Međutim, u zavisnosti od proizvoda, Evolution Kit možda neće biti dostupan.
-  Boja i dizajn uređaja Evolution Kit mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

## Kako da otvorite e-Manual





Ugrađeni e-Manual sadrži informacije o ključnim funkcijama vašeg televizora.

Televizor sadrži ugrađen korisnički vodič. Da biste ga koristili, otvorite ga na neki od sledećih načina:

- Otvorite meni **Podrška** i izaberite **e-Manual (Rešavanje problema)**.
- Pritisnite dugme **E-MANUAL** na standardnom daljinskom upravljaču.
- Pritisnite dugme **MORE** na daljinskom upravljaču Smart Touch Control da bi se prikazala upravljačka dugmad na ekranu. Više puta brzo pređite prstom preko dodirne table dok se ne prikaže **e-Manual**, a zatim ga izaberite.
-  Plava slova odnose se na opcije menija na ekranu, a svetloplava slova na dugmad daljinskog upravljača.
-  Takođe, možete preuzeti ovaj priručnik u verziji za štampanje na Web lokaciji [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Kretanje po stranici



Krećite se po stranici na neki od sledećih načina:

- Pritisnite dugme  ili  na traci za kretanje duž desne ivice ekrana.
- Prevucite ili brzo pređite prstom nagore ili nadole po liniji duž leve ili desne strane dodirne table.
- Postavite fokus na dugme  ili  uz desnu ivicu ekrana, pa prevucite ili brzo pređite prstom nagore ili nadole na dodirnoj tabli.



## Korišćenje ikona u vrhu ekrana

Koristite ikone **Nazad**, **Napred** i ikone **Otvorena stranica** u gornjem levom uglu ekrana da biste se kretali kroz stranice. Ove ikone postaju dostupne nakon što pregledate dve ili više stranica.



## Povratak na početnu stranicu

Da biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite dugme  ili izaberite  u gornjem desnom uglu ekrana.

## Pretraživanje indeksa

Pritisnite dugme  ili izaberite  u gornjem desnom uglu ekrana da bi se prikazao indeks. Izaberite željeni termin da bi se prikazala stranica na kojoj se nalazi taj termin.

## Pretraživanje stranica

Pritisnite dugme  ili izaberite  u vrhu uglu ekrana da bi se prikazao ekran za pretragu. Unesite frazu za pretragu i izaberite **Završeno**. Izaberite neku od stavki sa liste rezultata pretrage da biste prešli na odgovarajuću stranicu.

## Kako da zatvorite e-Manual

Da biste zatvorili e-Manual, pritisnite i zadržite dugme **RETURN** ili izaberite **X** u gornjem desnom uglu ekrana ili pritisnite dugme **EXIT**.

## Prelazak na stavku menija

Da biste direktno prešli na stavku menija koja je opisana u datom odeljku, izaberite opciju **Prob. sad**. Možete direktno preći sa stavke menija na povezani odeljak iz funkcije e-Manual. Da biste otvorili e-Manual na stranici koja se odnosi na određenu funkciju iz menija, pritisnite dugme **E-MANUAL** na virtuelnom ili običnom daljinskom upravljaču. e-Manual će se otvoriti na odgovarajućoj stranici.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od menija.

## Ažuriranje e-priručnika

Otvorite **Smart Hub** i izaberite stavku **Aplikacije**, a zatim izaberite **Još aplikacija**. e-Manual možete ažurirati na isti način kao i aplikacije.


Na ekranu **Još aplikacija**, izaberite opciju **Ažuriraj apl.**, a zatim izaberite željenu e-Manual sa liste. e-Manual će se ažurirati na najnoviju verziju. Međutim, poruka **Ažuriraj apl.** prikazuje se na ekranu samo kada je potrebno obaviti ažuriranje.

# Povezivanje na mrežu

Ako povežete Smart TV na mrežu, moći ćete da pristupate uslugama na mreži kao što je Smart Hub, kao i da preuzimate ispravke softvera.

## Mrežna veza - bežična

Povežite televizor sa Internetom pomoću standardnog rutera ili modema.

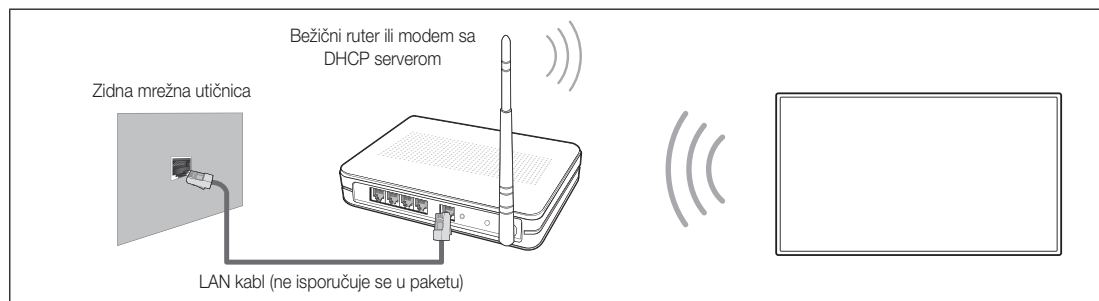

## Mere predostrožnosti za bežičnu mrežu

- Ovaj Smart TV podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11a/b/g/n. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.
- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP protokol, televizor može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
- Izaberite kanal koji trenutno nije u upotrebi za bežični ruter. Ako drugi uređaj koristi kanal koji je podešen za bežični ruter, to će verovatno izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
- Većina bežičnih mreža ima opcionalni bezbednosni sistem. Da biste omogućili mrežni bezbednosni sistem, potrebno je da kreirate bezbednosni ključ pomoću znakova i brojeva. Ovaj bezbednosni ključ biće vam potreban da se povežete sa bežičnom mrežom.

## Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu

Ovaj televizor podržava sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu i ne može da se poveže sa neodobrenim bežičnim ruterima:




- Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES

Ako je bežični ruter podešen na Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja je podešen na WEP ili TKIP, Samsung Smart TV neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju.

Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), na mrežu možete da se povežete pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (Lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ.

## Mrežna veza - žična

U zavisnosti od podešavanja mreže, postoje tri osnovna načina za povezivanje televizora na mrežu pomoću kabla. Oni su opisani u nastavku:

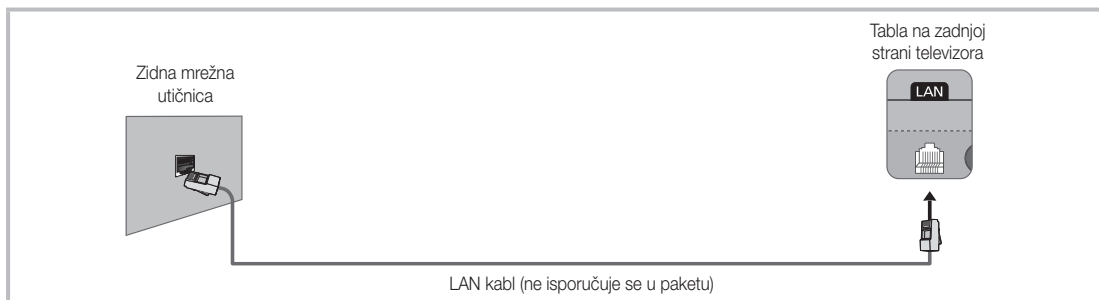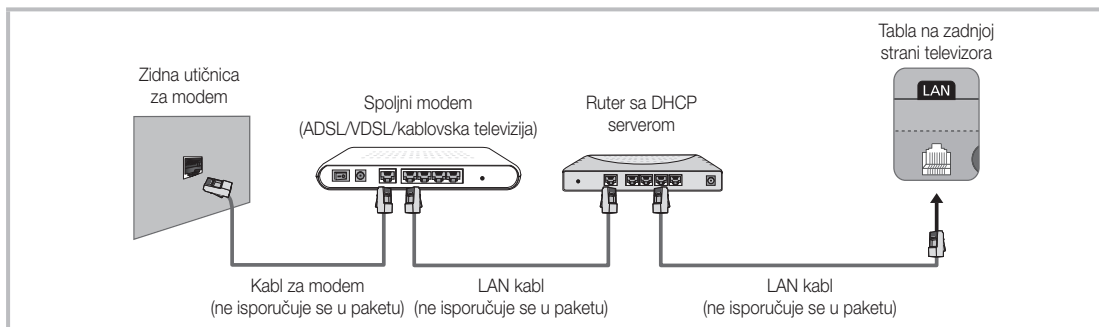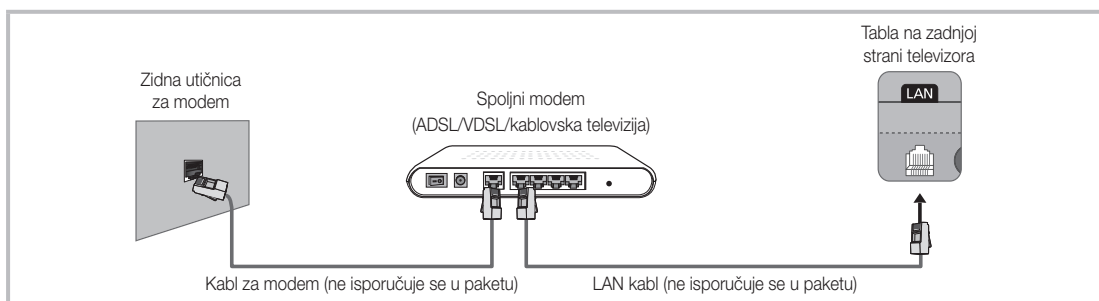

✎ Televizor podržava samo brzinu veze veću od 10 Mb/s.

✎ Za povezivanje koristite Cat 7 kabl.


# Aktivne 3D naočare

## Karakteristike

Samsung 3D naočare, model SSG-5100GB, omogućavaju gledanje 3D sadržaja na 3D televizoru. Samsung 3D naočare komuniciraju sa Samsung 3D televizorima putem radiofrekventnog opsega od 2,4 GHz.

- Samsung 3D naočare kompatibilne su samo sa Samsung 3D televizorima iz serija D, E i F koji su pušteni u prodaju 2011, 2012 i 2013. godine. Ove 3D naočare ne mogu se povezivati sa drugim Bluetooth uređajima.

## Delovi

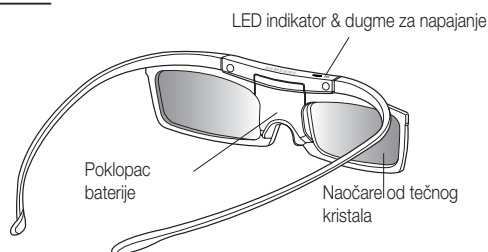


Detaljna uputstva o spajanju drški naočara i uparivanju naočara sa televizorom potražite u posebnom priručniku za 3D naočare.


## Zamena baterije

Ako crvena LED dioda neprestano treperi na svake dve sekunde, trebalo bi da zamenite bateriju.


- Umetnite bateriju u odeljak za bateriju tako da „+“ pol bude okrenut ka znaku „+“.
- Da biste proverili preostali kapacitet baterije, pogledajte odeljak o uparivanju iz ovog priručnika.




Povucite poklopac baterije nadole




Otvorite poklopac baterije




Uklonite bateriju



Zamenite bateriju



Pritisnite poklopac baterije nadole




Zatvorite poklopac baterije

## Uparivanje aktivnih 3D naočara

- Šta je to uparivanje? Uparivanje je proces povezivanja 3D naočara sa 3D televizorom kako bi ta dva uređaja mogla da razmenjuju podatke.
- Prilikom uparivanja, razdaljina između Samsung televizora i 3D naočara ne bi trebalo da bude veća od 49,53 cm.

### Uključivanje naočara

Kratko pritisnite dugme za napajanje. Zelena LED dioda će svetleti 3 sekunde. (Obavezno aktivirajte 3D funkciju na televizoru pre korišćenja 3D naočara.)

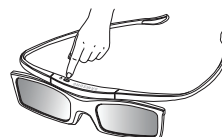

### Isključivanje naočara

Kratko pritisnite dugme za napajanje. Crvena LED dioda će svetleti 3 sekunde.

### Obavljanje procesa uparivanja

Uključite televizor i sačekajte da se u potpunosti pokrene. Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje naočara. Zelena i crvena LED dioda će naizmenično treperiti 2 sekunde.

### Radni opseg



Preporučena razdaljina za gledanje	2~6 m
Preporučena udaljenost za uparivanje	50 cm ili manje

- Kada se 3D naočare upare, na ekranu televizora biće prikazan preostali kapacitet baterije. (Ova funkcija važi samo samo za Samsung 3D televizore iz serije F i 3D naočare predstavljene 2013. godine ili kasnije.)
- Ako nastavite sa pokušajima uparivanja naočara i televizora, nivo napunjenosti baterije će se znatno smanjiti. Međutim, nivo napunjenosti će se delimično oporaviti za približno jedan minut.

- Radna razdaljina zavisi od prepreka (osoba, metal, zidovi itd.) između naočara i televizora, kao i od jačine Bluetooth signala.
- Isključite 3D naočare kada ih ne koristite. Ako 3D naočare budete ostavljali uključene, skratice se radni vek baterije.

### Koraci uparivanja

- Uključite televizor, a zatim naočare prinesite televizoru tako da budu na udaljenosti manjoj od 50 cm.
- Kratko pritisnite dugme za napajanje na 3D naočarima. 3D naočare će se uključiti i zapoćeće uparivanje.
- Nakon uspešnog uparivanja, na ekranu televizora će se prikazati poruka „3D naočare su povezane sa televizorom.“
  - Ako uparivanje ne uspe, 3D naočare će se isključiti.
  - Ako uparivanje ne uspe iz prvog puta, isključite televizor, a zatim ga ponovo uključite i obavite 2. korak.
  - Kako da ponovo obavite uparivanje: pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 3D naočarima i zadržite ga duže od 1 sekunde.

### Ponovno uparivanje je neophodno u sledećim situacijama:

- 3D naočare ne rade čak ni kada se pritisne dugme za napajanje na 3D televizoru nakon popravke.
- Ako želite da reprodukujete 3D sadržaj na Samsung 3D televizorima serije D, E i F koji su pušteni u prodaju u periodu od 2011. do 2013. godine. Morate da uparite naočare sa drugim televizorom.

### Gledanje 3D sadržaja

Neki 3D režimi možda neće biti dostupni u zavisnosti od formata slike.

Da biste gledali 3D sadržaj, stavite aktivne 3D naočare i pritisnite dugme za napajanje da biste ih uključili.

- Otvorite ekran 3D. (**Slika > 3D**)
- Izaberite 3D režim. Pojaviće se ekran za 3D režim.
- Podesite 3D režim za sadržaj koji želite da gledate.

### Rešavanje problema

Ako dođe do...	Pokušajte sledeće rešenje...
Moje 3D naočare ne rade.	Zamenite bateriju. 3D naočare treba da budu blizu televizora. Proverite da li je udaljenost između televizora i 3D naočara manja od 6 m (pravolinijski). Proverite podešavanja 3D funkcije na televizoru.
LED dioda neprestano treperi	Baterija je ispražnjena. Zamenite bateriju.

### Specifikacije (broj modela: SSG-5100GB)

Optika	Stakla	Tečni kristal	Prozirnost	36±2%
	Preporučena radna udaljenost	2 ~ 6 m	Brzina smenjivanja kadrova	120 kadrova/s
Težina	Naočare	21,5 g/0,76 oz. (sa baterijom: 24,0±0,5 g/0,85.±0,018 oz. )		
Napajanje	Naočare	Jedna litijum/mangan-dioksid baterija od 3 V (CR2025)		
Potrošnja struje	Naočare	0,85mA (prosečno)		
	Baterija	Tip	165 mAh, 3 V (CR2025)	
		Vreme rada	150 časova	
Radni uslovi	Radna temperatura	10°C do 40°C		
	Temperatura pri skladištenju	-20°C do 45°C		

Specifikacije proizvoda mogu da se promene bez najave, a u svrhu poboljšavanja performansi proizvoda.

Neprekidno vreme rada može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja za bežičnu komunikaciju i uslova korišćenja.

### Preporuka – samo za EU



Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj Aktivne 3D naočare usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC. Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.

## Šta je daljinska podrška?

Samsung funkcija daljinske podrške nudi vam direktnu podršku od strane Samsung tehničkog lica koje može daljinski da

- Obavi dijagnostiku televizora
- Umesto vas podesi postavke televizora
- Obavi fabričko resetovanje televizora
- Instalira preporučene ispravke firmvera

### Kako to funkcioniše?

Daljinsko održavanje vašeg televizora od strane Samsung tehničkog osoblja je prilično jednostavno



1. Pozovite Samsung centar i zatražite daljinsku podršku.



2. Otvorite meni na televizoru i uđite u odeljak „Podrška“.






3. Izaberite stavku „Daljinsko upravljanje“ i navedite agentu PIN kôd.






4. Nakon toga će agent pristupiti vašem televizoru. I to je to!

## Sastavljanje organizatora kablova

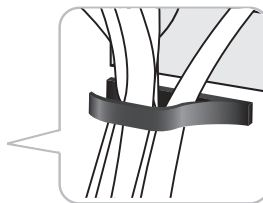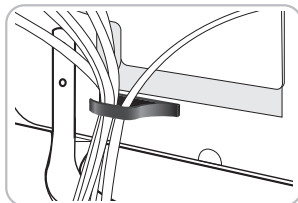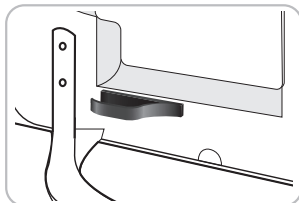


## Sastavljanje Poklopac priključka za napajanje

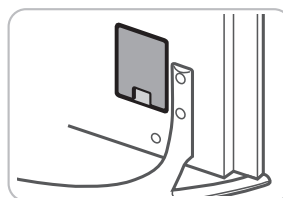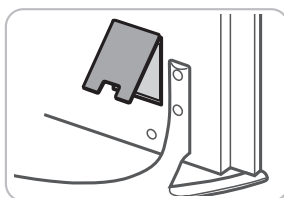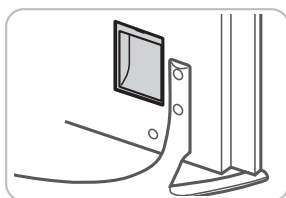





## Rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje problema, posetite Web lokaciju [www.samsung.com](http://www.samsung.com) i kliknite na opciju „Podrška“ ili kontaktirajte pozivni centar iz liste na poslednjoj strani priručnika.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Televizor ne može da se uključi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i televizor.</li> <li>• Proverite da li je zidna utičnica ispravna.</li> <li>• Pritisnite dugme  na televizoru da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.</li> </ul>
Nije prikazana slika/video zapis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite kako su povezani kablovi. Uklonite i ponovo povežite sve kablove povezane sa televizorom i spoljnim uređajima.</li> <li>• Povežite video izlaze spoljnih uređaja (kablovski/satelitski prijemnik, DVD plejer, Blu-ray plejer itd.) sa odgovarajućim ulazima na televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da se poveže na HDMI ulaz na televizoru.</li> <li>• Proverite da li su povezani uređaji uključeni.</li> <li>• Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulazni izvor.</li> <li>• Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamenite baterije na daljinskom upravljaču. Proverite da li su polovi baterija ispravno postavljeni (+/-).</li> <li>• Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču.</li> <li>• Usmerite daljinski upravljač direktno ka televizoru sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.</li> </ul>
Pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set-top box uređaj nije moguće uključiti/isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programirajte daljinski upravljač kablovskog/set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kod za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set-top-box uređaj.</li> </ul>

 TFT LED ekran koristi panel sa podpikselima za čiju se proizvodnju koristi napredna tehnologija. Međutim, na ekranu može da se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse uređaja.

 Da biste održali optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije kompanije Samsung na USB uređaj (Samsung.com > Podrška > Preuzimanja).

 Neke od gore navedenih slika i funkcija odnose se samo na određene modele.

## Montiranje televizora na zid pomoću nosača za montažu na zid (opciono)



### Montaža na zid/plafon

Ako proizvod montirate na zid, obavite to isključivo sledeći preporuke proizvođača. U slučaju neodgovarajuće montaže, proizvod može da sklizne ili da padne, što može da dovede do ozbiljnih povreda dece i odraslih, kao i ozbiljnog oštećenja proizvoda.

### Postavljanje nosača za montažu na zid


Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid.

Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid.


Obratite se stručnom licu koje će vam pomoći oko postavljanja nosača za montažu na zid. Ne preporučujemo da montažu obavljate sami. Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanese sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.

## Priprema pre instalacije zidnog nosača

Slučaj A. Instalacija SAMSUNG zidnog nosača

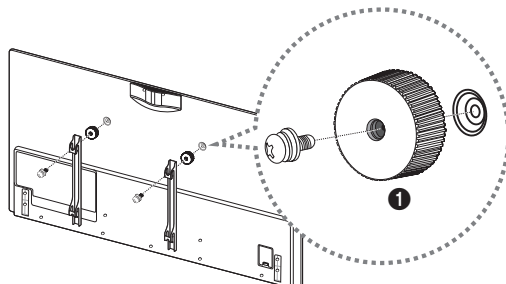

Slučaj B. Instalacija zidnog nosača drugog proizvođača

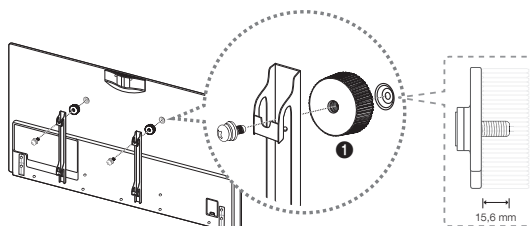

Da biste instalirali zidni nosač, upotrebite adapter za montažu na zid **1**.


## Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)

🔧 Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno. Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. Ako komplet montirate na površine od drugih građevinskih materijala, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, može da padne i izazove ozbiljne telesne povrede.

### 🔧 NAPOMENA

- Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
- Prilikom kupovine našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove potrebne za sklapanje.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih niti one koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
- Nemojte previše da zatežete zavrtnje; to može da ošteti proizvod ili da prouzrokuje njegov pad, što može da dovede do telesnih povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
- Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.


Porodica proizvoda	Dijagonala u inčima	VESA Spec. (A * B)	Standardni zavrtnj	Količina
LED televizor	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

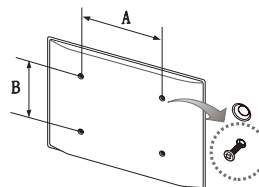


Komplet za montažu na zid nemojte da instalirate dok je televizor uključen. U tom slučaju se izlažete opasnosti od strujnog udara.

## Skladištenje i održavanje

- ✎ Ako se na ekranu televizora nalazi nalepnica, nakon njenog uklanjanja mogu da ostanu tragovi. Očistite ove tragove pre gledanja programa na televizoru.
- ✎ Prilikom čišćenja mogu se javiti ogrebotine na spoljašnjosti i ekranu proizvoda. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.

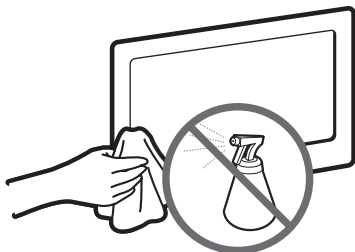

Nemojte prskati vodu direktno na proizvod. Ako tečnost dospe u unutrašnjost proizvoda, može da dođe do kvara, požara ili strujnog udara.

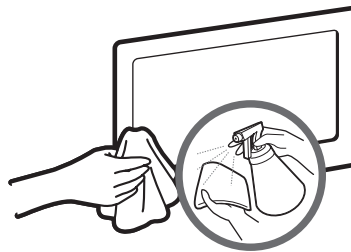


Proizvod očistite mekanom krpom koju ste pokvasili sa malo vode. Nemojte koristiti zapaljive tečnosti (npr. benzol, razređivače) niti sredstva za čišćenje.

## Obezbeđivanje pravilne ventilacije televizora


Pri instalaciji televizora, vodite računa da rastojanje između televizora i drugih predmeta (zidova, stranica ormara itd.) ne bude manje od 10 cm da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.

- ✎ Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite samo one delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.
- Ako budete koristili delove drugog proizvođača, može da dođe do problema sa uređajem ili do povreda usled pada uređaja.

Instalacija sa postoljem.

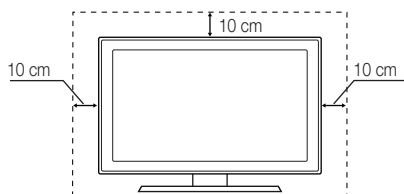

Instalacija sa zidnim nosačem.

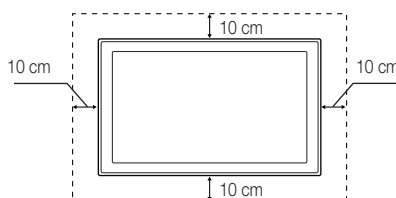

### Ostala upozorenja

- ✎ U zavisnosti od modela, izgled vašeg televizora može da se razlikuje od televizora prikazanog na slikama u ovom priručniku.
- ✎ Budite pažljivi kada dodirujete televizor. Pojedini delovi mogu da budu poprilično vreli.

## Eko senzor i osvetljenost ekrana



Eko senzor meri osvetljenje u prostoriji i automatski prilagođava osvetljenost televizora kako bi se smanjila potrošnja električne energije. Zahvaljujući ovom senzoru, ekran televizora se automatski posvetljuje ili potamnjuje. Ako želite da isključite ovu funkciju, otvorite meni Meni na ekranu > **Sistem** > **Eko rešenje** > **Eko senzor**



**Vodite računa da senzor ne bude prekriven. Na taj način se može smanjiti osvetljenost slike.**


1. **Eko senzor:** Ova funkcija za uštedu energije automatski podešava osvetljenost ekrana televizora prema svetlosti u prostoriji koju detektuje senzor osvetljenosti.
2. Da biste omogućili ili onemogućili **Eko senzor**, otvorite meni Meni na ekranu > **Sistem** > **Eko rešenje** > **Eko senzor** i izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
3. Mere opreza: Ako tokom gledanja televizora u prostoriji sa slabijim osvetljenjem primetite da je ekran previše zatamnjen, uzrok može biti **Eko senzor**.

## Sprečavanje prevrtanja – pričvršćivanje televizora za zid



**Oprez:** Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju. To može da dovede do prevrtanja televizora i ozbiljnih telesnih povreda, pa čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve bezbednosne mere predostrožnosti navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i instalirate uređaj protiv pada na sledeći način.

### Montaža kompleta za pričvršćivanje televizora:

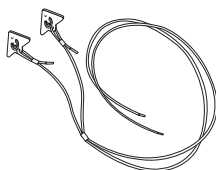

Držač za pričvršćivanje televizora





Držač





Zavrtnj (M8 X L28), 2 kom.

## Montaža držača za pričvršćivanje televizora

1. Dobijene adaptere za montažu na zid pričvrstite na poledinu televizora.
2. Umetnite zavrtnj u sredinu držača za pričvršćivanje televizora, kao što je prikazano na slici.

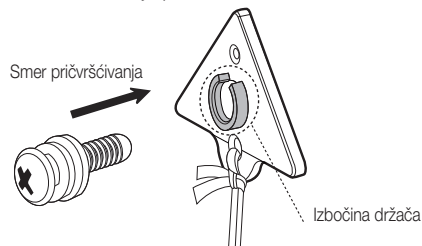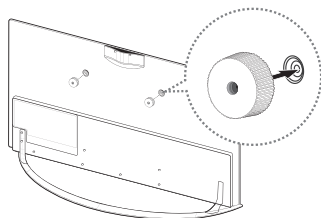


3. Pritegnite držače za pričvršćivanje televizora za adaptere za montažu na zid, kao što je prikazano na slici.
4. Pričvrstite držač za ormar pomoću zavrtnja za drvo.

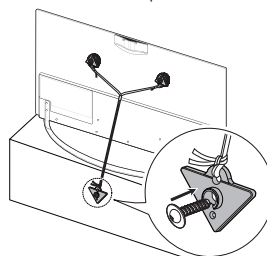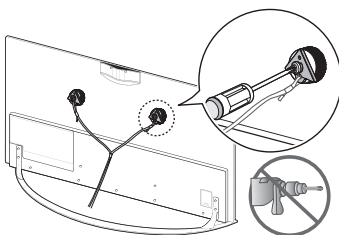

- Upotrebite zavrtnj M5 x L35 ili veći.
- Vodite računa da se žica nalazi na sredini držača za pričvršćivanje televizora i da je žica dobro zategnuta.

5. Ako držač nameravate da pričvrstite za zid, postavite ga kao što je opisano u 4. koraku. Vodite računa da postavite žicu na sredinu i da je dobro zategnete. Takođe, držač postavite tako da žica bude vodoravna ili iskošena naniže u odnosu na zid.
  - Za pričvršćivanje držača na zid, upotrebite tipl koji odgovara materijalu od kojeg je napravljen zid. Ako je moguće, upotrebite i usadni vijak (preporučuje se).

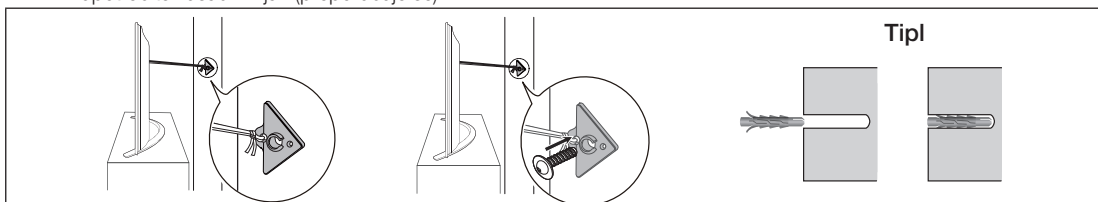

- Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne.
  - Radi veće bezbednosti, kada vezujete žicu držača za pričvršćivanje televizora za zid, vežite je tako da stoji vodoravno ili iskošeno naniže.
  - S vremena na vreme proveravajte da se žica nije olabavila.
  - Pre premeštanja televizora, prvo odvezite žicu.
6. Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile i da nisu pohabane. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor ne stoji na stabilnoj podlozi, može pasti i dovesti do ozbiljnih povreda. Da bi se sprečile povrede, a naročito povrede dece, preduzmite ove jednostavne mere predostrožnosti:

- Koristite ormar ili postolje koje preporučuje proizvođač televizora.
- Koristite samo nameštaj koji može da izdrži težinu televizora.
- Vodite računa da televizor ne štrči preko ivice podloge na kojoj se nalazi.
- Ne stavljajte televizor na visoke komade nameštaja (na primer, kredenac ili policu za knjige) ako niste pričvrstili i nameštaj i televizor za odgovarajuću fiksnu tačku.
- Ne stavljajte televizor na tkaninu ili sličan materijal koji se nalazi između televizora i nameštaja na kojem se on nalazi.
- Podučite decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove komande.

## Specifikacije - televizor

Rezolucija ekrana	1920 x 1080		
Zaštita okoline	10°C do 40°C (50°F to 104°F) 10% do 80%, bez kondenzacije -20°C do 45°C (-4°F to 113°F) 5% do 95%, bez kondenzacije		
Radna temperatura			
Vlažnost vazduha			
Temperatura za skladištenje			
Vlažnost pri skladištenju			
Obrtni stalak (levo/desno)	0°		
Naziv modela	UE40F8000	UE46F8000	
Veličina ekrana (dijagonala)	40 inči	46 inči	
Zvuk (izlaz)	40 W (10x2, niskotonac 10x2)		
Dimenzije (Š x V x D)			
Kućiste	900,2 x 525,0 x 34,9 mm	1032,7 x 599,5 x 34,9 mm	
Sa postoljem	900,2 x 559,0 x 235,0 mm	1032,7 x 634,3 x 257,7 mm	
Težina			
Bez postolja	10,3 kg	12,8 kg	
Sa postoljem	11,2 kg	14,0 kg	
Naziv modela	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Veličina ekrana (dijagonala)	55 inči	65 inči	75 inči
Zvuk (izlaz)	40 W (10x2, niskotonac 10x2)		60 W (15x2, niskotonac 15x2)
Dimenzije (Š x V x D)			
Kućiste	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm
Sa postoljem	1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Težina			
Bez postolja	16,8 kg	24,6 kg	35,9 kg
Sa postoljem	18,3 kg	26,9 kg	42,7 kg

- ✎ Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
- ✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na nalepnici na uređaju.
- ✎ Uobičajena potrošnja struje se meri u skladu sa standardom IEC 62087 izdanje 2

### Režim mirovanja

Da biste smanjili potrošnju struje izvucite kabl za napajanje iz utičnice kada znate da televizor nećete koristiti duže vreme.

### Preporuka – samo za EU



- Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj LED televizor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
- Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji <http://www.samsung.com>, tako što ćete izabrati „Podrška > Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv modela.
- Ova oprema je predviđena za korišćenje isključivo u zatvorenom prostoru.
- Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.

## Licence



Srpski

### Upozorenje za statičnu sliku

Izbegavajte prikazivanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što je logotip TV programa, trake sa vestima sa berze/trake sa vestima na dnu ekrana itd.) ili panorame/sliku u formatu 4:3 na ekranu. Neprekidno prikazivanje statične slike može da dovede do „sagorevanja“ slike na LED ekranu, što će se odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili taj rizik, pridržavajte se sledećih preporuka:

- Nemojte da prikazujete isti TV kanal duži vremenski period.
- Uvek se trudite da slika bude prikazana preko celog ekrana. Pomoću menija za podešavanje formata slike na televizoru izaberite najprikladniju postavku.
- Smanjite osvetljenost i kontrast kako bi se sprečilo zadržavanje slike.
- Koristite sve funkcije televizora namenjene za smanjivanje zadržavanja slike na ekranu i „sagorevanja“ ekrana. Detaljnije informacije potražite u e-priručniku.

# Udhëzime të rëndësishme sigurie

**SAMSUNG**

## Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme sigurie

(Lexoni seksionin përkatës me shenjë që ndodhet te produkti i Samsung-ut para se të provoni të instaloni produktin.)

### KUJDES

#### RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE MOS E HAPNI

KUJDES: PËR TË ULUR RREZIKUN E GODITJEVE ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESËN E PASME). BRENDË NUK KA PJESË TË RIPARUESHME NGA PËRDORUESI. DREJTOJUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIME RIPARIMI.



Ky simbol tregon që ka tension të lartë brenda. Është e rrezikshme të prekni pjesët e brendshme të produktit.



Ky simbol tregon se brenda produktit ndodhet literatura e nevojshme që lidhet me përdorimin dhe mirëmbajtjen e tij.

- Foletë dhe hapësirat brenda kasës dhe në pjesën e pasme dhe të poshtme hapen për ajrosjen e nevojshme. Për të garantuar funksionimin e besueshëm të kësaj pajisjeje dhe për ta mbrojtur nga mbinxehja, këto fole dhe hapësira nuk duhet të bllokohen apo të mbulohen asnjëherë.
  - Mos e mbulonni këtë pajisje në vende të izoluar, si për shembull në rafte ose dollape të integruara, nëse nuk kanë ajrosjen e duhur.
  - Mos e vendosni asnjëherë pajisjen pranë ose mbi kalorifer, ose rezistenca ngrohëse, ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
  - Mos vendosni enë me ujë (vazo etj.) mbi pajisje, pasi mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut dhe mos e vendosni pranë ujit (pranë vaskës, legenit me ujë, lavamanit në kuzhinë ose makinës larëse, në sipërfaqe me lagështirë ose pranë pishinës etj.). Nëse pajisja laget pa dashje, hiqeni nga priza dhe kontaktoni menjëherë shitësin e autorizuar. Sigurohuni të hiqni kordonin elektrik nga priza përpara se ta pastroni.
- Kjo pajisje përdor bateri. Në komunitetin ku ndodheni mund të ketë rregullore që kërkojnë t'i hidhni bateritë sipas masave të caktuara, duke marrë parasysh faktorët mjedisorë. Kontaktoni autoritetet lokale për informacion mbi hedhjen ose riciklimin.
- Mos i mbingarkoni prizat në mur, kordonët zgjatues ose adaptorët përtej kapacitetit të tyre, pasi kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Kordonët elektrikë duhet të sistemohen në mënyrë që të mos shkelen apo të kapen nga objekte që vendosen mbi to, duke i kushtuar vëmendje sidomos pjesës së kordonit pranë prizës, ushqyesve dhe pjesës ku dalin nga pajisja.
- Për të mbrojtur pajisjen nga rrufetë ose kur është e pambikëqyrur, apo kur nuk përdoret për një kohë të gjatë, hiqeni nga priza dhe shkëputeni sistemin e antenës apo kabllo. Kjo do të parandalojë dëmtimin e pajisjes nga rrufetë ose nga luhatjet e linjës elektrike.
- Para se të lidhni kordonin elektrik (AC) me prizën e ushqyesit (DC), sigurohuni që tensioni i caktuar i ushqyesit të korrespondojë me linjën lokale të furnizimit me energji.
- Mos futni asgjë metalike te hapësirat e pajisjes. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Për të shmangur goditjet elektrike, mos prekni asnjëherë pjesët e brendshme të pajisjes. Pajisja duhet të hapet vetëm nga një teknik i kualifikuar.
- Sigurohuni të vendosni kordonin elektrik derisa të futet mirë. Kur të hiqni kordonin elektrik, sigurohuni ta kapni nga spina për ta hequr nga priza. Mos e prekni kordonin elektrik me duar të lagura.
- Nëse pajisja nuk funksionon normalisht, sidomos nëse lëshon zhurmë ose aromë të pazakontë, hiqeni menjëherë nga priza dhe kontaktoni shitësin e autorizuar ose qendrën e shërbimit.
- Sigurohuni ta hiqni spinën nga priza nëse nuk do ta përdorni televizorin ose nëse do të largoheni nga shtëpia për kohë të gjatë (sidomos kur në shtëpi do të qëndrojnë vetëm fëmijë, të moshuar ose persona me aftësi të kufizuara).
  - Grumbullimi i pluhurit mund të shkaktojë goditje elektrike, shkarkim elektrik ose zjarr duke rezultuar në lëshim shkëndijash dhe nxehje të kordonit elektrik ose prishje të izolantit.
- Sigurohuni të kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit kur të instaloni televizorin në një vend me shumë pluhur, me temperaturë të lartë ose të ulët, me nivel të lartë lagështie, me substanca kimike dhe në rastet kur punon 24 orë rresht si aeroporte, stacione treni etj.
- Moszbatimi i kësaj mund t'i shkaktojë televizorit dëmtime të rënda.
- Përdorni spina dhe priza të tokëzuara siç duhet.
  - Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtim të pajisjes. (Vetëm pajisje të kategorisë I.)
- Për të shkëputur pajisjen nga priza, duhet të hiqet spina, ndaj kjo duhet të lidhet diku ku mund të arrihet lehtë.
- Mos lejoni fëmijët të varen te produkti.
- Ruajini pjesët shtesë (bateritë, etj.) në një vend të sigurt ku nuk mund t'i gjejnë fëmijët.
- Mos e instaloni produktin në vende të paqëndrueshme, si për shembull në rafte të lëvizshme, në dyshe me pjerrëta ose në vende ku mund të ekspozohen ndaj dridhjeve.
- Mos e rrëzoni produktin dhe mos e godisni. Nëse produkti dëmtohet, hiqeni kordonin elektrik dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.
- Hiqeni kordonin elektrik nga priza elektrike dhe fshijeni produktin me një rrobë të butë dhe të thatë. Mos përdorni kimikate si dylli, benzeni, alkooli, holluesi, insekticidet, aromatizuesit, lubrifikuesit ose detergjentët. Kjo mund të dëmtojë pamjen ose mund të fshijë shkronjat mbi produkt.
- Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Mos krijoni qark të shkurtër, mos çmontoni ose mos mbinxehni bateritë.
- Nëse bateritë nuk vendosen siç duhet, mund të ketë rrezik shpërthimi. Zëvendësojini me bateri të llojit të njëjtë ose ekuivalente.
- PARALAJMËRIM - PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E ZJARRIT, MBAJINI QIRINJTË OSE FLAKËT E TJERA TË EKSPOZUARA LARG PRODUKTIT GJATË GJITHË KOHËS.**





Shifrat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual. Modeli i produktit dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftuar.

Gjuhët e Federatës së Shteteve të Pavarura (CIS) (rusisht, ukrainisht, kazakisht) nuk disponohen për këtë produkt sepse ai është prodhuar për klientët në rajonin e BE-së.

## Veçoritë e televizorit tuaj të ri

- **3D:**Kjo veçori e re mundëson shikimin e përmbajtjeve 3D.

- **SMART HUB:**

Ky televizor vjen me Smart Hub, një qendër shumëshërbimëshe argëtimi e familjare. Me anë të Smart Hub, shikuesit mund të lundrojnë në internet, të shkarkojnë aplikacione dhe të qëndrojnë në kontakt me familjen e miqtë nëpërmjet shërbimeve të rrjeteve sociale. Për më tepër, mund të shijoni skedarë fotosh, videosh dhe muzike të ruajtur në pajisjet e jashtme të ruajtjes.

 Shtypni për të hapur Smart Hub. Zgjidhni një shërbim me anë të ikonave të shfaqura në pjesën e sipërme të ekranit.

**Sociale:** Shikoni videot më të fundit në YouTube dhe videopublikimet tuaja dhe të miqve në Facebook dhe Twitter. Gjithashtu mund të videotelefononi miqtë duke e lidhur televizorin me kamerën.

**Aplikacione:** Shkarkoni dhe instaloni aplikacione si Web Browser.

**Në televizor:** Kontrolloni listën e programeve që janë në transmetim ajror dhe të planifikuara për transmetim ajror. (Në varësi të shtetit)

**Filma dhe spektakle televizive:** Blini dhe shikoni filma dhe seri televizive pa pajisje tjetër të jashtme. (Në varësi të shtetit)

**Foto, video dhe muzikë:** Luani skedarë foto, video dhe muzikë nga pajisje të jashtme ruajtëse.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Mundëson kontrollin me telekomandën e televizorit të të gjitha pajisjeve Samsung të lidhura që mbështesin Anynet+.
- **e-Manual:** Ofron manual të detajuar përdorimi, të integruar në televizor, i cili mund të shihet në ekran. (faqe 13)
- **Ndërveprimi SMART:** Me anë të këtij funksioni, mund të përdorni dhe të kontrolloni opsionet dhe funksionet e menysë me anë të lëvizjeve.
- **Menaxher pajisjesh:** Përdorni veçoritë e televizorit me tastierë dhe maus me USB ose Bluetooth.
- **MHL & Pasqyrimi i ekranit:** Shfaq ekranet e pajisjeve celulare në televizor me anë të lidhjes me kabllo ose me valë.



### Eliminimi i këtij produkti në mënyrën e duhur (hedhja e pajisjeve elektrike dhe elektronike) (Zbatohet në shtete me sisteme të ndara grumbullimi)

Kjo shenjë në produkt, pajisjet ndihmëse ose literatura tregojnë se produkti dhe pajisjet e tij ndihmëse elektronike (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kabloja USB) pasi e kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhen hedhur bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Për të parandaluar dëmet e mundshme ndaj mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ndajini këto pajisje nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë me shitësin e pakicës ku kanë blerë produktin ose autoritetin vendor për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.

Përdoruesit e kompanive duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tjera ndihmëse nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.



### Eliminimi në mënyrën e duhur i baterive të produktit (Zbatohet në shtete me sisteme të ndara grumbullimi)

Ky shënim mbi bateri, mbi manual ose mbi ambalazh tregon që bateritë në këtë produkt, pasi kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Aty ku shënohen, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referuara në Direktivën e KE-së 2006/66. Nëse bateritë nuk eliminohen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut ose ambientin.


Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ndajini bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini nëpërmjet sistemit vendas dhe falas të kthimit të baterive.

## Aksesorët

- Sigurohuni që elementet e mëposhtme vijnë me televizorin. Nëse mungon ndonjëri, kontaktoni me shitësin.
- Ngjyrat dhe format e elementëve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve.
- Kabllot që nuk përmbahen në paketë mund të blihen veçmas.
- Kontrolloni që të mos mbetet asnjë pajisje ndihmëse të materialet e paketuara kur të hapni kutinë.

### ⚠ KUJDES: FUTENI NË MËNYRË TË SIGURT PASI MUND TË SHKËPUTET NGA GRUPI

- Smart Touch Control & bateritë (AAA x 2)
- Telekomanda dhe bateritë (AAA x 2)
- Manuali i përdorimit
- Udhëzuesi rregullator
- Kordoni elektrik
- Syzet 3D Active Samsung
- Karta e garancisë (Nuk disponohet në disa vende)



Përshtatësi Scart




Kabloja zgjatuese infrakuqe



Përshtatësi AV



Përshtatësi Component



Përshtatësi i kartës CI




Kapaku i prizës



Përshtatësi për montim në mur x 2



Kompleti i mbajtëses së televizorit




Mbajtësi i kabllove

- Mund të ketë tarifë administrimi nëse
  - (a) thirrret një inxhinier me kërkesën tuaj kur produkti nuk ka asnjë defekt (pra, kur nuk e keni lexuar siç duhet manualin e përdorimit)
  - (a) e dërgoni njësinë në qendër riparimi kur produkti nuk ka asnjë defekt (pra, kur nuk e keni lexuar siç duhet manualin e përdorimit).
- Shuma e këtij faturimi administrimi do t'ju bëhet e ditur përpara punës apo vizitës në shtëpi.



**Vini re:** Ekranin mund të dëmtohet nga shtypja e drejtpërdrejtë kur nuk kapet siç duhet. Rekomandojmë që televizori të ngrihet nga anët, siç tregohet.



Tastiera me valë (shitet veçmas)

# Përdorimi i Smart Touch Control

Mund të përdorni mikrofonin për të dhënë komanda **Njohja e zërit**. Thjesht shtypni butonin **VOICE**.

**Njohja e zërit** Funksioni mund të ndikohet nga shqiptimi i paqartë, niveli i zërit ose zhurma përreth.



## Lidhja me televizorin

Për të komanduar televizorin duke përdorur Smart Touch Control, fillimisht duhet ta çiftoni këtë me televizorin me anë të Bluetooth. Sidoqoftë, Smart Touch Control disponohet vetëm për televizorët e çiftuar Samsung.

Rekomandojmë të përdorni Smart Touch Control në më pak se 6 m. Distanca e përdorimit mund të ndryshojë në varësi të kushteve të ambientit.

- Kur televizori është i fikur, drejtojeni Smart Touch Control-in drejt marrësit të telekomandës së televizorit dhe shtypni butonin e televizorit për çiftimin e parë. Vetëm këto butona dërgojnë sinjale infrakuq. Pozicioni i marrësit të telekomandës mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- Në pjesën e poshtme majtas të ekranit do të shfaqet një ikonë Bluetooth siç tregohet më poshtë. Televizori do të përipiqet të lidhet automatikisht me njësinë Smart Touch Control.



<Përpjekja për t'u lidhur dhe ikonat e plotësimit>

## Rilidhja e Smart Touch Control

<Butoni i çiftimit i Smart Touch Control.>



Nëse Smart Touch Control ndalon së punuari ose nëse punon në mënyrë problematike, zëvendësoni baterinë pasi ka gjasë të jetë për shkak të energjisë së pamjaftueshme nga bateria. Nëse problemi vazhdon, shtypni butonin **PAIRING** në Smart Touch Control për të rivendosur çiftimin me televizorin. Butoni **PAIRING** nuk mund të hapet pa hequr kapakun e baterive të Smart Touch Control. Brenda një distance midis 1 ft deri në 30 cm deri në 4 m, drejtojeni Smart Touch Control nga marrësi i televizorit dhe shtypni butonin **PAIRING**. Me përfundimin e çiftimit, shfaqet imazhi i çiftimit poshtë majtas ekranit të televizorit.


## Alarmi për bateri të shkarkuar


Nëse bateria shkarkohet plotësisht dhe pulson gjatë përdorimit të Smart Touch Control, dritarja e mëposhtme e alarmit do të pulsojë dhe do të shfaqet në pjesën e poshtme majtas të ekranit. Nëse shfaqet dritarja e alarmit, zëvendësoni bateritë e Smart Touch Control. Përdorni bateri alkaline për përdorim më të gjatë.



## Vendosja e baterive (AAA x 2)

1. Ngrijeni pak kapaqun e baterisë me një kartë plastike. Më pas, tërhiqni me thua kapësen e kapakut për ta hequr tërësisht.

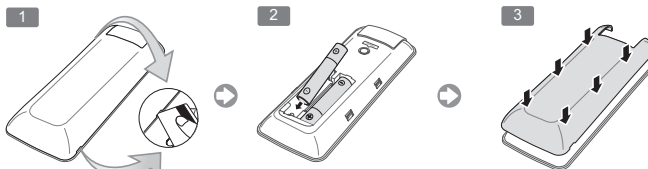

 Kontrolloni vendndodhjen e kanalit të kapakut të baterive. Vendndodhja e kanalit mund të ndryshojë në varësi të llojit të Smart Touch Control që ofrohet me produktin.



2. Vendosni 2 bateritë AAA, duke u siguruar të puthitni poet pozitive dhe negative siç duhet.
3. Vendosni kapakun e folesë së baterive drejt me pjesën e pasme të telekomandës dhe shtypni për poshtë përgjatë buzëve derisa të puthitet mirë me telekomandën.

## Përdorimi i bllokut të prekjes

Përdoreni bllokun e prekjes për të kryer komanda të ndryshme. Kaloni te **Tutorial** (Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Menaxher pajis.** > **Cilësimet e Smart Touch Control** > **Tutorial**) për të parë udhëzuesin në ekran për përdorimin e Smart Touch Control.

Tërheqja	Shtypni
	
Tërhiqni bllokun e prekjes në drejtimin e dëshiruar. Lëvizni fokusin ose treguesin në drejtimin e tërheqjes së gishtit.	Shtypni në bllokun e prekjes. Kjo zgjedh elementin e fokusuar. Gjatë shikimit të televizorit, shtypja dhe mbajtja e bllokut të prekjes shfaq listën e kanaleve. Në disa aplikacione, shtypja dhe mbajtja e bllokut të prekjes për më shumë se 2 sekonda shfaq listën e funksioneve që disponohen për aplikacionin.


## Ndryshimi i kanaleve me anë të numrave

Kur shikoni televizor, prekni mbi vijën e ngritur në anën e majtë ose të djathtë të bllokut të prekjes për të hapur dritaren e vendosjes së numrave në ekran. Përdorni gishtin për të vendosur numrin e kanalit që dëshironi të shikoni. Numri i njohur shfaqet në ekran dhe televizori kalon në kanalën përkatëse. Shikoni kapitullin e manualit elektronik, **Kontrollimi i televizorit** > **Blloku i prekjes**.



### Udhëzuesi i vendosjes së numrave

Drejtojuuni skicave më poshtë kur vendosni vlera numerike. Televizori mund të mos i njohë numrat nëse nuk ndiqni hapat siç tregohen më poshtë.

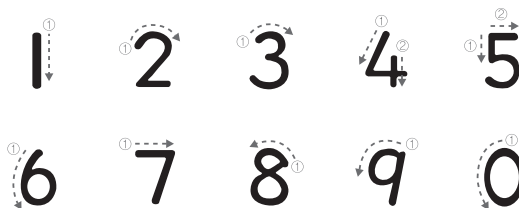



## Tregoni gjendjen dhe tabelën e njoftimeve


Shtypni butonin **MORE** në Smart Touch Control dhe më pas zgjidhni **STATUS** në panelin e telekomandës virtuale për të shfaqur tabelën e gjendjes dhe të njoftimeve në krye të ekranit.

## Rekomandimet

Shtypni butonin **RECOMM. / SEARCH** dhe zgjidhni **Rekomanduar** nga lista e shfaqur në pjesën e poshtme të ekranit. Zgjidhni nga lista një program që po transmetohet aktualisht për të kaluar te kanali përkatës ose një program që është planifikuar të transmetohet në mënyrë që të konfiguroni cilësimin e **Planifiko shikimin** ose **Planifiko regjistrimin**. Zgjidhni një aplikacionin për t'u hapur. Nëse aplikacioni i zgjedhur nuk është i instaluar në televizor, do të hapet Samsung Apps.

## Historiku

Shtypni butonin **RECOMM. / SEARCH** dhe zgjidhni **Historia** nga lista e shfaqur në pjesën e poshtme të ekranit. Kjo shfaq një listë interaktive të kanaleve, materialeve media dhe aplikacioneve të hapura së fundmi.

 Butoni **RECOMM. / SEARCH** mund të funksionojë si riekzekutues i **Historia** në varësi të shtetit apo rajonit ku ndodheni.

### Fshirja e të dhënave të historikut

Mund të fshini informacionin e historikut rreth kanaleve, materialeve dhe aplikacioneve të hapura së fundmi.

## Kërkimi

Shtypni butonin **RECOMM. / SEARCH** në Smart Touch Control. Lista shfaqet në pjesën e poshtme të ekranit. Shtypni sërish butonin **RECOMM. / SEARCH**. Në ekran do të shfaqet blloku i tasteve. Jepni kriterin e kërkimit për të kërkuar jo vetëm shumë aplikacione dhe materialet e tyre në televizor, por edhe në internet. Ky buton ndryshon midis **Rekomanduar** dhe **Kërkimi**.

## Rregullimi i bllokut të prekjës

Përdoruesit mund të rregullojnë ndjeshmërinë e bllokut të prekjës së Smart Touch Control. Caktoni **Ndjeshmëria e prekjës** për të rregulluar ndjeshmërinë dhe për ta bërë më praktike në përdorim.

## Përdorimi i telekomandës virtuale

Shtypni butonin **MORE** për të shfaqur telekomandën virtuale në ekran. Telekomanda virtuale përbëhet nga një panel numerik, një panel luajtjeje dhe një panel hapjeje të shpejtë. Përdorni bllokun e prekjës për të zgjedhur numra dhe butona.

 Telekomanda virtuale e shfaqur në ekranin e televizorit mund të ndryshojë në varësi të shtetit.

### Ndryshimi i panelit të telekomandës virtuale

Zgjidhni panelin numerik, panelin e luajtjes ose panelin e hapjes së shpejtë si panelin që do të shfaqet në ekran.

Përdorni bllokun e prekjës për të vazhduar lëvizjen e fokusit majtas ose djathtas. Paneli ndryshon kur fokusi lëviz përtej skajit më të majtë ose më të djathtë.

 Për të ndryshuar panelin me lehtësi përdorni funksionin e lëvizjes majtas/djathtas në bllokun e prekjës.

### Përdorimi i panelit numerik

Përdorni panelin numerik për të futur numra në ekranin e tastierës ose në faqe interneti ose për të ndryshuar kanalin ndërkohë që shikoni televizor. Ndryshimi i kanalit me bllokun numerik lë një shënim, duke mundësuar kthim të lehtë në kanalet e mëparshme.

### Përdorimi i panelit të luajtjes

Përdorni panelin e luajtjes për të ndaluar, për t'u kthyer, për të ecur shpejt përpara, për të kapërcyer në skedarin tjetër dhe për shumë të tjera ndërkohë që përdorni materiale media.

### Përdorimi i panelit të hapjes së shpejtë


Përdorni shpejt butonat **INFO**, **MENU** dhe **e-Manual**. Megjithatë, disponueshmëria e butonave ndryshon në varësi të modalitetit të përdorimit të njësisë Smart Touch Control (vetëm me televizorin, si telekomandë universale etj.).



## Përdorimi i telekomandës


Mësoni ku ndodhen butonat e funksioneve në telekomandë. Vini re veçanërisht këto: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **▲**, **+**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** dhe **EXIT**.

- Kjo telekomandë ka pika Braille në butonat **Power**, **Channel**, dhe **Volume** mund të përdoret nga personat me vështirësi në shikim.
- Televizori vjen gjithashtu me një Smart Touch Control. Për informacion rreth Smart Touch Control, drejtojeni manualit elektronik.

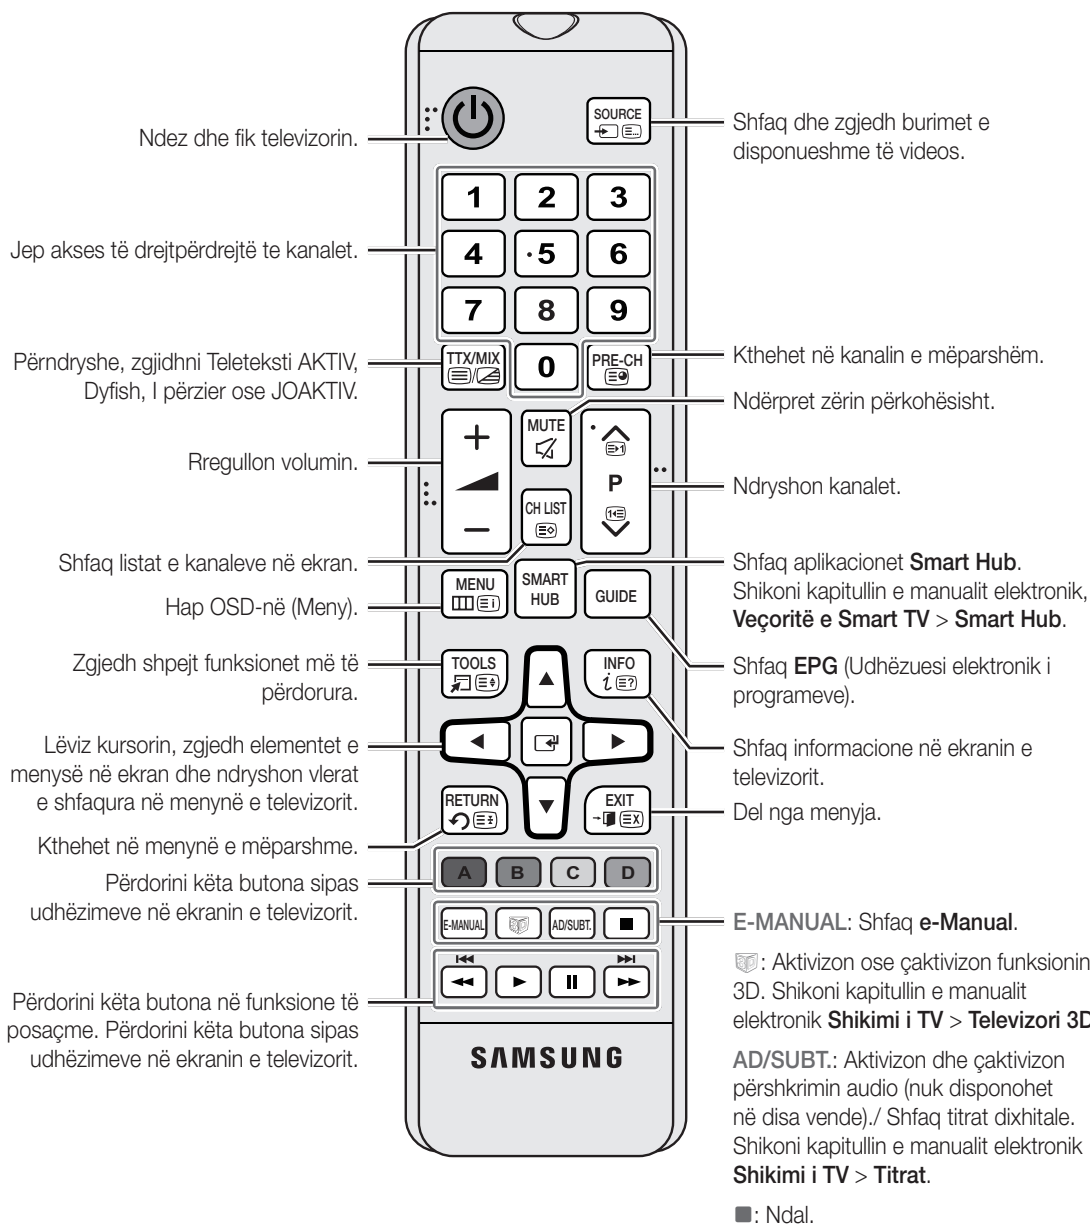

## Vendosja e baterive (Madhësia e baterisë: AAA)


Përputhni polaritetin e baterive të simbolet në fletën e baterive.

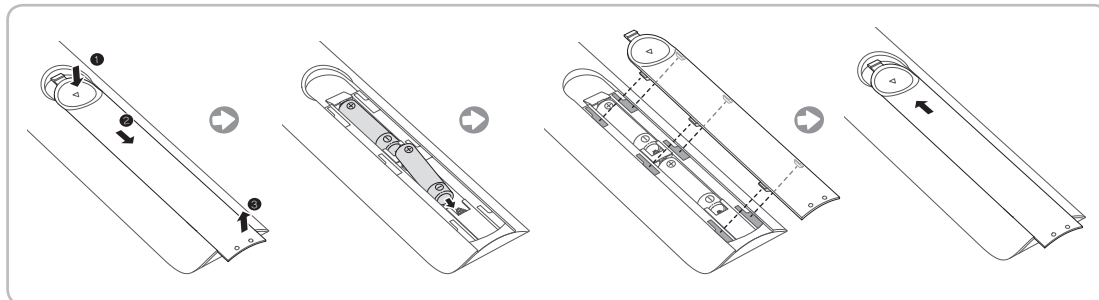


### SHËNIM

- Përdoreni telekomandën brenda 7 metrash nga televizori.
- Ndryshimi i fortë mund të ndikojë në performancën e telekomandës. Shmangni përdorimin e saj pranë dritave të veçanta fluoreshente dhe tabelave prej neoni.
- Ngjyra dhe forma mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

## Ndezja e televizorit


Ndezja e televizorit me anë të butonit  në telekomandë ose në panelin e televizorit.

- Ngjyra dhe forma e produktit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Telekomanda e televizorit, një buton i ngjashëm me një levë të vogël në pjesën e pasme djathtas televizorit, mundëson komandimin e televizorit pa telekomandë.

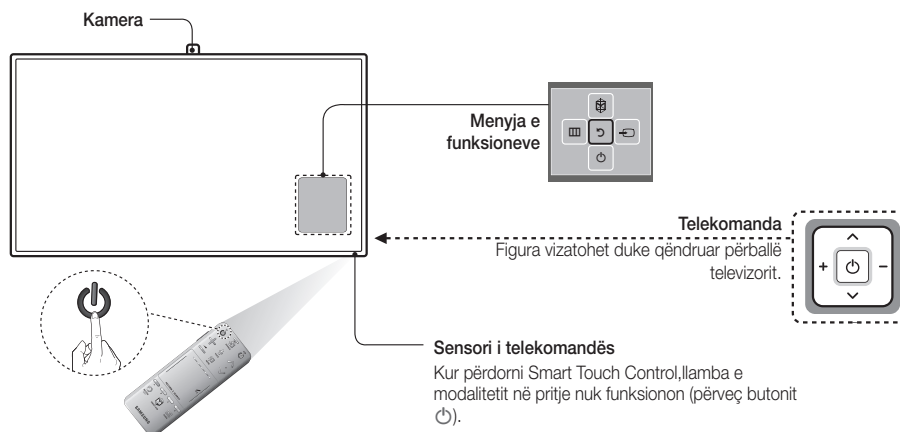


## Kamera e integruar e televizorit dhe Mikrofoni

Ky televizor vjen me kamerë të integruar që mund të përdoret për veçoritë e Kontrolli me lëvizje, të Njohja e zërit (mikrofoni i integruar) dhe të Njohja e fytyrës. Mund të përdorni çelësin për rregullimin e këndit të kamerës që të ndryshoni këndin e saj të shikimit.

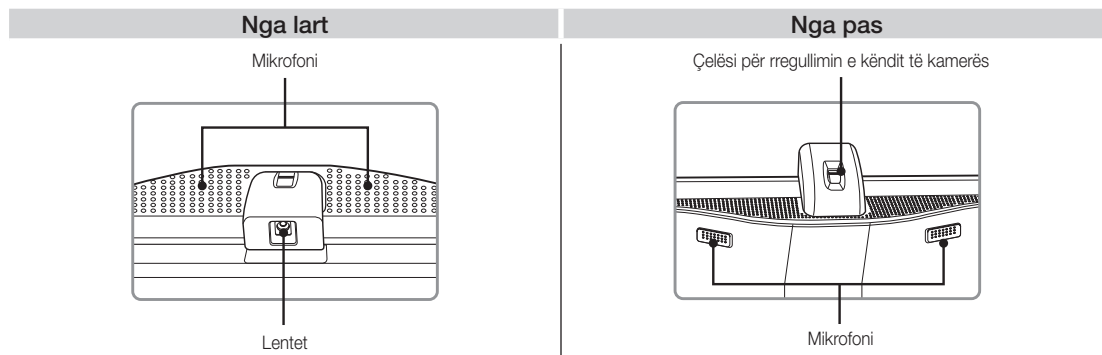



### Nxjerrja e kamerës së televizorit

Për të përdorur kamerën e televizorit fillimisht duhet ta nxirni. Shtyjeni kamerën lehtë, pa prekur lentet, derisa të dëgjoni një të kërcitur.

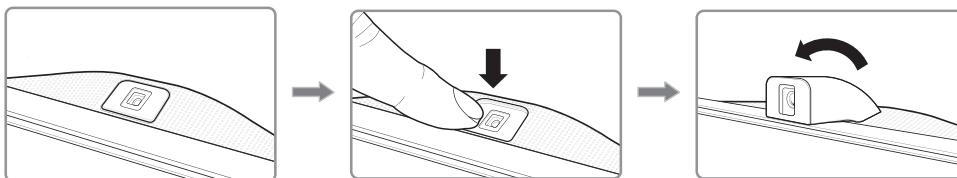

### Futja e kamerës


Nëse nuk e përdorni kamerën, mbajeni të futur në televizor. Veçoritë e Kontrolli me lëvizje dhe të Njohja e fytyrës nuk mund të përdoren kur kamera është e futur, por Njohja e zërit do të jetë i disponueshëm. Shtyjeni kamerën lehtë, pa prekur lentet, derisa të dëgjoni një të kërcitur.

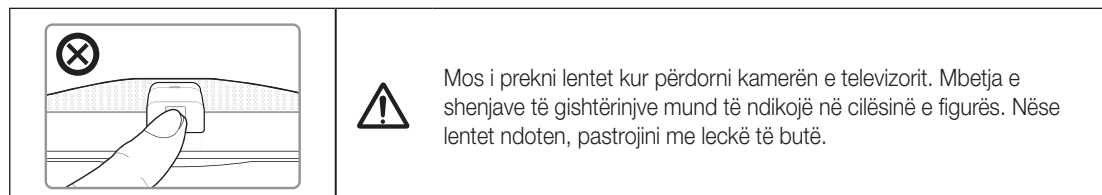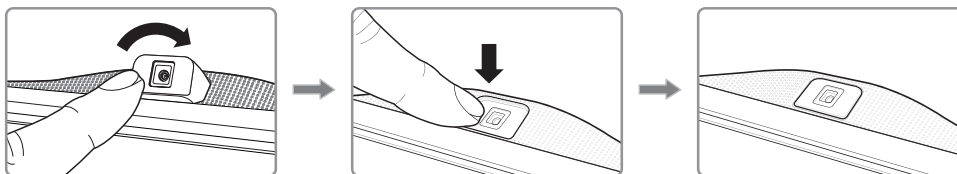



## Konfig. telekom. univers.

Ky televizor ka një veçori të telekomandës universale që ju mundëson të kontrolloni dekoderët kabllorë, lexuesit Blue-ray, kinematë në shtëpi dhe pajisje të tjera të treta të jashtme të lidhura me televizorin duke përdorur telekomandën e televizorit.

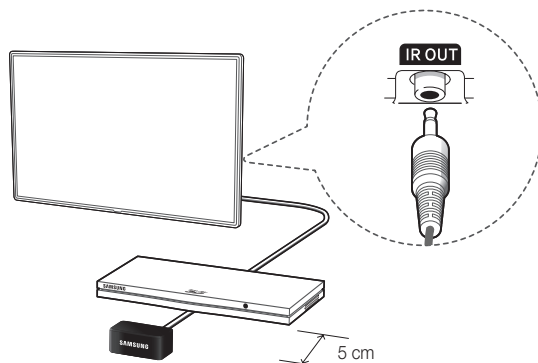

Mbani largësi së paku 5 cm midis KABLLOS ZGJATUESE INFRAKUQE dhe pajisjes së jashtme, siç tregohet në figurë. Drejtojeni KABLLOIN ZGJATUESE INFRAKUQE nga marrësi i sinjalit i telekomandës së pajisjes së jashtme. Mbani parasysh që nuk duhet të ketë pengesa ndërmjet zgjatuesit infrakuq dhe pajisjes së jashtme. Prania e pengesave do të interferojë me transmetimin e sinjalit të telekomandës.

### Shtoni pajisjen e jashtme

1. Ndizni pajisjen e jashtme për të cilën doni të konfiguroni funksionin e telekomandës universale dhe pastaj shtypni **SOURCE** për të shfaqur ekranin **Burimi**.
2. Zgjidhni **Konfig. telekom. univers.** nga pjesa e sipërme e ekranit. Kjo nis procesin e konfigurimit të telekomandës universale.
3. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe konfiguroni telekomandën universale. Nëse nuk funksionon, konfiguroni telekomandën duke futur numrin e modelit manualisht.

## KONFIGURIMI

Kur televizori aktivizohet për herë të parë, shfaqet dritarja e konfigurimit fillestar. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e konfigurimit fillestar, ku përfshihet zgjedhja e gjuhës së menysë, kërkimi i kanaleve, lidhja me rrjetin e të tjera. Në çdo hap, ose bëni një zgjedhje, ose kapërcejeni. Përdoruesit mund ta kryejnë manualisht procesin më vonë në menynë Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Konfig.**

- 🔧 Nëse lidhni çdo pajisje me **HDMI1** përpara se të filloni instalimin, **Burimi i kanalit** do të ndryshohet automatikisht në **Kutia konfiguruese e sipërme**.
- 🔧 Nëse nuk dëshironi të zgjidhni **Kutia konfiguruese e sipërme**, ju lutemi zgjidhni **Antena**.

### Ndërrimi i fjalëkalimit

Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Ndrysho PIN**

**Ndryshoni fjalëkalimin e televizorit.**

1. Hapni **Ndrysho PIN** dhe jepni fjalëkalimin aktual në fushën e fjalëkalimit. Fjalëkalimi i paracaktuar është "0-0-0-0".
  2. Jepni një fjalëkalim të ri dhe rifuteni për ta konfirmuar. Ndryshimi i fjalëkalimit përfundon.
- 🔧 Nëse harroni kodin PIN, shtypni butonat në sekuencën vijuese, gjë e cila e rivendos PIN-in në "0-0-0-0":

**Për telekomandë standarde:** Në modalitet pritjeje: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ndez )

**Për Smart Touch Control:** Kur ndizet televizori: **MUTE** → Volumi lart → **RETURN** → Volumi poshtë → **RETURN** → Volumi lart → **RETURN**


## Kalimi midis burimeve të videos

Shtypni butonin **SOURCE** për të bërë kalimin midis pajisjeve të lidhura me televizorin.

Për shembull, për të kaluar te një konsollë lojërash të lidhur në folenë e dytë HDMI, shtypni butonin **SOURCE**. Nga lista **Burimi** zgjidhni **HDMI2**. Emrat e folesë mund të ndryshojnë në varësi të produktit. Zgjidhni butonin **Veglat** në këndin e sipërm djathtas të ekranit për të përdorur funksionet e mëposhtme.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Shfaqet lista që tregon elementet e përputhshme me Anynet+ të pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin.

 Ky funksion është i vetmi funksion **Anynet+ (HDMI-CEC)** caktuar në **Ndez**.

- **Shto Emrin**

Pajisjet e lidhura me televizorin mund t'i rimërtoni për të identifikuar më lehtë burimet e jashtme.

Për shembull, një kompjuter të lidhur në folenë HDMI (DVI) të televizorit nëpërmjet një kabloje HDMI, mund ta ndryshoni **Shto Emrin** në **PC**.

Për shembull, një kompjuter të lidhur në folenë HDMI (DVI) të televizorit nëpërmjet një kabloje HDMI-DVI, ju mund ta ndryshoni **Shto Emrin** në **DVI PC**.

Për shembull, një pajisje AV të lidhur në folenë HDMI (DVI) të televizorit nëpërmjet një kabloje HDMI-DVI, ju mund ta ndryshoni **Shto Emrin** në **Pajisjet DVI**.

- **Informacion**

Shikoni informacione të detajuara për pajisjet e lidhura.

- **Hiq USB-në**

Hiqni pajisjen USB nga lista në mënyrë të sigurt. Ky funksion disponohet vetëm kur zgjidhet pajisje USB.

- **Konfig. telekom. univers.**


Në mënyrë që të shtoni pajisje të jashtme për ta kontrolluar me anë të Smart Touch Control, shtypni butonin **SOURCE** dhe zgjidhni **Konfig. telekom. univers.** në pjesën e sipërme djathtas të ekranit.

Me anë të telekomandës universale, përdoruesit mund të kontrollojnë pajisjet e jashtme të lidhura me televizorin, si p.sh. marrësin, lexuesin Blu-ray dhe marrësin AV.

## Lidhja në fole të NDËRFAQES SË PËRBASHKËT (Foleja e kartës së shikimit të televizorit)

 Fikni televizorin për të lidhur ose shkëputur përshtatësin e kartës CI.

### Bashkimi i përshtatësit të kartës CI

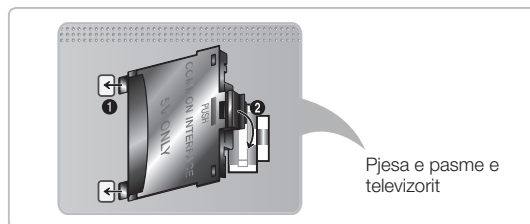

Bashkoni përshtatësin siç tregohet anash.

 Për të instaluar përshtatësin e kartës CI, hiqni ngjitësen nga televizori.

Për të lidhur përshtatësin e KARTËS CI, ndiqni këto hapa.

 Ne rekomandojmë bashkimin e përshtatësit përpara instalimit të montuesit në mur ose futjen e "KARTËS CI ose CI+".

1. Futni përshtatësin e KARTËS CI te dy vrimat në produktin **1**.

 Gjeneri dy vrimat në pjesën e pasme të televizorit, përbri folesë **COMMON INTERFACE**.


2. Lidhni përshtatësin e KARTËS CI me portën **COMMON INTERFACE** në produktin **2**.

3. Futni "KARTËN CI ose CI+".



Rekomandojmë ta futni kartën CI përpara se të montoni televizorin në mur. Mund të jetë e vështirë ta futni pas montimit. Futni kartën pasi të keni lidhur përshtatësin e Kartës CI në televizor. Është e vështirë të bashkoni modulën nëse futni kartën përpara se ta bashkoni.

### Përdorimi i "KARTËS CI ose CI+"

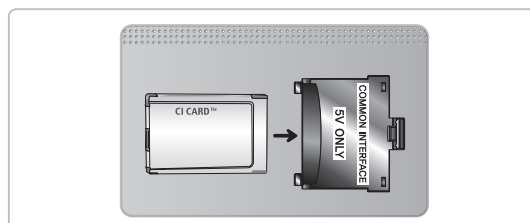


- Nëse nuk futni "KARTËN CI ose CI+", disa kanale do të shfaqin mesazhin "Sinjal i koduar".

- Informacioni i çiftimit që përmban një numër telefonik, ID-ja "KARTA CI ose CI+", ID-ja e Pritësit dhe informacione të tjera do të shfaqen brenda 2-3 minutave. Nëse shfaqet mesazh gabimi, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit.
- Kur përfundon konfigurimi i informacionit të kanaleve, shfaqet mesazhi "Përditësimi u krye", duke treguar se lista e kanaleve tashmë është përditësuar.


#### SHËNIM


- Duhet të merrni një "KARTË CI ose CI+" nga një ofrues lokal i shërbimit kabllor.
- Hiqeni "KARTË CI ose CI+" duke e tërhequr me kujdes me duar, pasi rrëzimi mund ta dëmtojë.
- Futni "KARTË CI ose CI+" në drejtimin siç tregohet në kartë.
- Vendndodhja e folesë së NDËRFAQES SË PËRBASHKËT mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- "KARTA CI ose CI+" nuk mbështetet në disa vende dhe rajone; konsultohuni me shitësin tuaj të autorizuar.
- Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni një ofrues shërbimi.
- Futni "KARTË CI ose CI+" që mbështet cilësimet aktuale të antenës. Ekranit do të deformohet ose nuk do të mund të shihet.

## Foleja Evolution Kit (shitet veçmas)

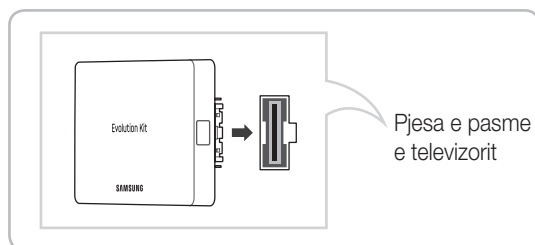

Vendosja e Evolution Kit tek televizori Samsung përmirëson harduerin dhe softuerin e televizorit pa pasur nevojë të blini një televizor të ri. Me Evolution Kit mund ta mbani televizorin të përditësuar me veçoritë dhe shërbimet më të fundit të ofruara nga Samsung Electronics.

 Evolution Kit shitet veçmas. Nëse përdoruesit blejnë një Evolution Kit të hedhur në treg në vitin 2014 ose më vonë, televizori mund të përmirësohet për t'u përshtatur me versionin e softuerit të Evolution Kit. Sidoqoftë, Evolution Kit mund të mos disponohet në varësi të produktit.

 Ngjyra dhe modeli i Evolution Kit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

## Shikimi i e-Manual





e-Manual i integruar përmban informacion rreth veçorive kyçe të televizorit.

Ky televizor ka udhëzues të integruar përdorimi. Përdorni një nga metodat e mëposhtme për ta lexuar atë:

- Hapni menyne **Mbështet** dhe zgjidhni **e-Manual (Zgjidhja e problemeve)**.
- Shtypni butonin **E-MANUAL** në telekomandën standarde.
- Shtypni butonin **MORE** në Smart Touch Control për t'i shfaqur butonat e kontrollit në ekran. Goditni lehtë bllokun e prekjes derisa të shfaqet **e-Manual** dhe zgjidhni.
-  Fjalët në ngjyrë blu i referohen opsioneve të menysë së ekranit dhe fjalët në ngjyrë të kaltër i referohen butonave të telekomandës.
-  Versioni i printueshëm i këtij udhëzuesi disponohet edhe në [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

### Lëvizja në faqe



Për të lëvizur në faqe, përdorni një nga mënyrat e mëposhtme:

- Shtypni butonin  ose  në shiritin e lëvizjes në anën e djathtë të ekranit.
- Tërhiqni ose lëvizni gishtin shpejt lart ose poshtë përgjatë vijës në anën e majtë ose të djathtë të bllokut të prekjes.
- Vendosni fokusin në butonin  ose  në anën e djathtë të ekranit, tërhiqni ose lëvizni gishtin shpejt lart ose poshtë në bllokun e prekjes.



### Përdorimi i ikonave të sipërme

Përdorni ikonat **Pas**, **Përpara** dhe **Faqe e hapur** në pjesën e sipërme majtas të ekranit për të lëvizur nëpër faqe. Këto ikona disponohen kur kalohen dy ose më shumë faqe.



### Kthimi te Faqja kryesore

Për t'u kthyer në faqen kryesore, shtypni butonin  ose zgjidhni  në pjesën e sipërme djathtas të ekranit.


### Kërkimi tek Treguesi

Shtypni butonin  ose zgjidhni  në pjesën e sipërme djathtas të ekranit për të shfaqur treguesin. Zgjidhni një fjalë për të shfaqur faqen që e përmban atë fjalë.


### Kërkimi i faqeve

Shtypni butonin  ose zgjidhni  në pjesën e sipërme të ekranit për të hyrë në ekranin e kërkimit. Futni një shprehje kërkimi dhe zgjidhni **Kryer**. Zgjidhni një element nga lista e rezultateve të kërkimit për të shkuar në faqen përkatëse.

## Mbyllja e e-Manual

Për ta mbyllur e-Manual, mbani shtypur butonin **RETURN** ose zgjidhni  në këndin e sipërm djathtas të ekranit ose shtypni butonin **EXIT**.

## Kalimi në një element të menysë

Për të kaluar drejtpërdrejt në elementin e menysë që përshkruhet në këtë seksion, zgjidhni . Është e mundur që të kaloni nga një element menysë në seksionin në lidhje me të në e-Manual. Nëse dëshironi të lexoni hyrjen e-Manual në një veçori specifike të menysë së ekranit, shtypni butonin **E-MANUAL** të panelit virtual të kontrollit ose të telekomandës së zakonshme për të ngarkuar faqen përkatëse të e-Manual.

 Kjo veçori mund të mos disponohet në varësi të menysë.

## Përditësimi i manualit elektronik

Hapni **Smart Hub** dhe zgjidhni **Aplikacione** dhe më pas zgjidhni **Aplik. të tjera**. e-Manual mund të përditësohet në të njëjtën mënyrë si me përditësimin e një aplikacioni.


Në ekranin **Aplik. të tjera** zgjidhni **Përdit. aplik.** dhe më pas zgjidhni e-Manual nga lista. e-Manual fillon përditësimin në versionin më të fundit. Sidoqoftë, **Përdit. aplik.** do të shfaqet në ekran vetëm kur kërkohet përditësimi.

## Lidhja me rrjetin

Lidhja e Smart TV me rrjetin jep akses në shërbimet në internet, si Smart Hub, si dhe në përditësimet e softuerëve.

### Lidhja e rrjetit - Me valë

Lidhni televizorin me internetin me anë të një rrugëzuesi ose modemi standard.

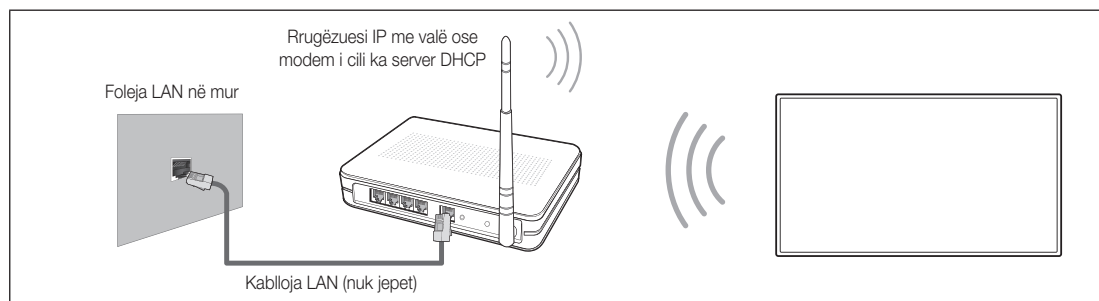

### Masat paraprake për rrjetin me valë

- Ky Smart TV mbështet protokollat e komunikimit IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung-u rekomandon përdorimin e IEEE 802.11n. Përndryshe, kur luani video përmes lidhjeje rrjeti, videoja mund të mos luajë shtruar.
- Për të përdorur rrjetin me valë, televizori duhet të lidhet me një rrugëzues ose modem me valë. Nëse rrugëzuesi me valë mbështet DHCP-në, televizori mund të përdorë adresë DHCP ose statike për t'u lidhur me rrjetin me valë.
- Zgjidhni një kanal për rrugëzuesin me valë që nuk është aktualisht në përdorim. Nëse kanali i caktuar për rrugëzuesin me valë po përdoret aktualisht nga një pajisje tjetër, kjo rezulton në interferencë dhe/ose ndërprerje të komunikimit.
- Shumica e rrjeteve me valë kanë sistem sigurie opsional. Duhet të krijoni një kod sigurie me anë të karaktereve dhe numrave për të aktivizuar sistemin e sigurisë të rrjetit me valë. Më pas ky kod sigurie nevojitet për t'u lidhur me rrjetin me valë.

## Protokollet e sigurisë në rrjet

Televizori mbështet vetëm protokollet e mëposhtme të sigurisë në rrjetin me valë dhe nuk mund të lidhet me rrugëzuesit me valë të pacertifikuar:




- Regjimet e autentikimit: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Llojet e enkriptimit: WEP, TKIP, AES

Nëse rrugëzuesi me valë është caktuar në regjimin Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n dhe lloji i enkriptimit në WEP ose TKIP, Samsung Smart TV nuk do të mbështesë lidhjen në përputhje me specifikimet e reja të certifikimit Wi-Fi.

Nëse rrugëzuesi me valë mbështet WPS-në (konfigurim i mbrojtur Wi-Fi), është e mundur të lidheni me rrjetin nëpërmjet PBC-së (konfigurim me shtypje butoni) ose PIN-it (numër personal identifikimi). WPS-ja i konfiguruar automatikisht cilësimet e kodit SSDI dhe WPA.

## Lidhja e rrjetit - Me kablo

Ka tri mënyra kryesore për të lidhur televizorin me rrjetin duke përdorur kablo, në varësi të konfigurimit të rrjetit. Ato ilustrohen duke filluar nga sa më poshtë:

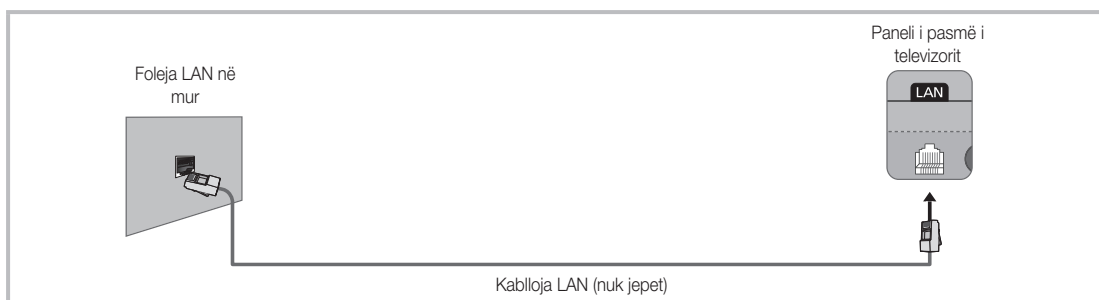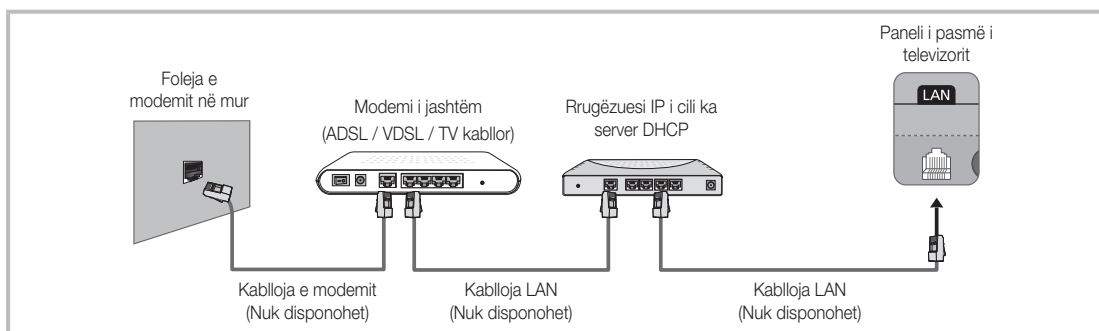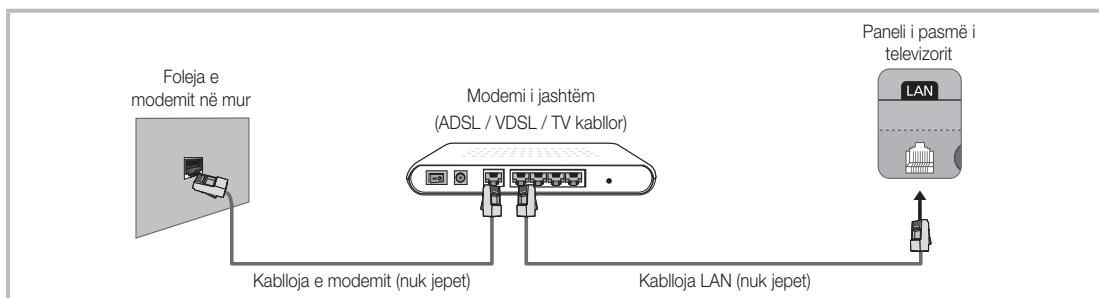

- ✎ Televizori nuk mbështet shpejtësi rrjeti më të ulëta ose të barabarta me 10 Mbps.
- ✎ Përdorni kablo Cat 7 për lidhjen.


# Syze 3D Active

## Veçoritë

Syzet SSG-5100GB 3D të Samsung-ut ju mundësojnë që të shihni pamje 3D në televizorin tuaj 3D. Syzet 3D Samsung komunikojnë me televizorët 3D Samsung nëpërmjet bandës 2,4 GHz të radiofrekuencave.

- Syzet 3D Samsung përputhen vetëm me seritë D, E dhe F të televizorëve 3D Samsung që janë hedhur në treg në vitin 2011, 2012 dhe 2013. Këto syze 3D nuk mund të lidhen me pajisje të tjera Bluetooth.

## Pjesët

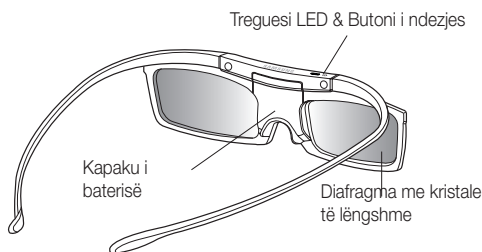


Për detaje mbi mënyrën e vendosjes së pllakëzave mbajtëse të syzet dhe mbi mënyrën e çiftimit të syzeve me televizorin, drejtojeni manualit të veçantë të syzeve 3D.


## Ndërrimi i baterisë

Nëse llamba e kuqe pulson vazhdimisht çdo dy sekonda, ndërrojeni baterinë me një të re.


- Futni polin "+" të baterisë në anën e shënuar me "+" në folenë e baterive.
- Për të kontrolluar kapacitetin e mbetur të baterisë, drejtojeni seksionit të çiftimit në manual.




Tërhiqni kapakun e baterisë për poshtë




Hapni kapakun e baterisë




Hiqni baterinë



Ndërroni baterinë



Shtyni kapakun e baterisë për poshtë



Mbyllni kapakun e baterisë


## Çiftimi i syzeve 3D Active

- Çfarë është çiftimi? Çiftimi është procesi i lidhjes së syzeve 3D me televizorin 3D në mënyrë që pajisjet të shkëmbejnë të dhëna.

- Sigurohuni që televizori Samsung dhe syzet 3D të mos jenë më larg se 19,5 inç (49,53 cm) larg njëri-tjetrit gjatë procesit të çiftimit.

### Ndezja e syzeve

Shtypni për një çast butonin e ndezjes. Llamba e gjelbër ndizet për 3 sekonda. (Përpara përdorimit të syzeve 3D, sigurohuni që në televizor të jetë aktivizuar 3D.)

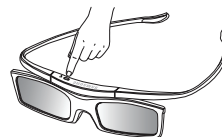


### Fikja e syzeve

Shtypni për një çast butonin e ndezjes. Llamba e kuqe ndizet për 3 sekonda.

### Kryerja e procesit të çiftimit

Shtypni butonin e ndezjes së televizorit dhe lëreni të ndizet plotësisht. Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes të syzet. Llamba e gjelbër dhe ajo e kuqe pulsojnë me alternim për 2 sekonda.

### Rrezja e funksionimit

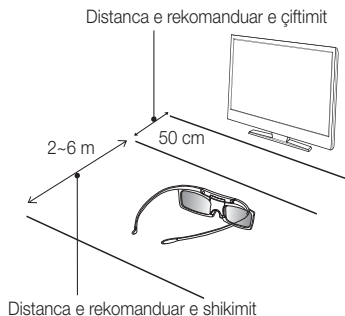

Distanca e rekomanduar e shikimit	2~6 m (6,5 deri në 19,5 fut)
Distanca e rekomanduar e çiftimit	50 cm ose më pak (19,5 inç)

- Pasi kryhet çiftimi me syzet 3D, kapaciteti i mbetur i baterisë shfaqet në ekranin e televizorit. (Kjo veçori vlen vetëm për televizorët Samsung 3D të serisë F dhe për syzet 3D që disponohen që prej vitit 2013.)
- Nëse vazhdoni të provoni kryerjen e çiftimit të syzeve me televizorin, niveli i baterisë do të bjerë ndjeshëm. Sidoqoftë, niveli i baterisë do të rikuperohet deri në një farë mase brenda rreth një minute.

- ✎ Distanca e funksionimit varet nga prania e pengesave (persona, metale, mure etj.) midis syzeve dhe televizorit dhe nga fuqia e sinjalit Bluetooth.
- ✎ Fikini syzet 3D kur nuk përdoren. Nëse i lini ndezur syzet 3D, bie jetëgjatësia e baterisë.

### Hapat e çiftimit

1. Ndizni televizorin dhe lëvizini syzet brenda 19,5 inçeve nga televizori.
2. Shtypni për një çast butonin e ndezjes te syzet 3D. Syzet 3D do të ndizen dhe do të fillojë çiftimi.
3. Në ekranin e televizorit do të shfaqet mesazhi "Syzet 3D janë të lidhura me televizorin." pasi çiftimi të përfundojë me sukses.
  - Nëse çiftimi dështon, syzet 3D do të fiken.
  - Nëse përpjekja e parë për çiftim dështon, fikeni dhe ndizeni përsëri televizorin dhe kryeni hapin 2.
  - Si të kryhet riçiftimi: Mbani shtypur për më shumë se 1 sekondë butonin e ndezjes në syzet 3D.

### Çiftimi nevojitet përsëri në situatat e mëposhtme:

- Nëse syzet 3D nuk funksionojnë edhe pasi shtypet butoni i ndezjes, veçanërisht me televizorë 3D pas riparimit.
- Nëse dëshironi të luani materiale 3D në një televizor tjetër 3D Samsung të serive D, E dhe F qarkulluar nga 2011 në 2013. Duhet t'i çiftoni syzet me televizorin tjetër.

### Shikimi i videove 3D

Disa modalitete 3D mund të mos jenë të disponueshme në varësi të formatit të burimit të figurës.

Për të parë në 3D, duhet të mbani syze 3D Active dhe t'i keni ndezur me butonin e ndezjes.

1. Shkoni në ekranin 3D. (Figurë > 3D)
2. Zgjidhni modalitetin 3D. Shfaqet ekranin e modalitetit 3D.
3. Zgjidhni modalitetin 3D të figurës që dëshironi të shihni.

Shqip

### Zgjidhja e problemeve

Nëse hasni këtë problem...	Provoni këtë zgjidhje...
Syzet e mia 3D nuk funksionojnë.	Ndërroni baterinë. Syzet 3D duhet të jenë pranë televizorit. Sigurohuni që distanca midis televizorit dhe syzeve 3D të jetë më e vogël se 19,5 fut (6 m) në vijë të drejtë. Kontrolloni cilësimet e funksionit 3D në televizor.
Llamba LED vazhdon të pulsojë	Ka rënë bateria. Ndërroni baterinë.

### Specifikimet (Numri i modelit: SSG-5100GB)

Optika	Diafragmat	Kristale të lëngëta	Tejdukshmëria	36±2%
	Distanca e rekomanduar e funksionimit	2 ~ 6 m (6,5 deri në 19,5 fut)	Shpejtësia e fushave	120 fusha/sekondë
Pesha	Syzet	21,5 g/0,76 oz. (me baterinë: 24,0 ± 0,5 g/0,85 ± 0,018 oz. )		
Energjia	Syzet	Një bateri 3 V litiumi/dyoksidi mangani 3 V (CR2025)		
Konsumi i energjisë	Syzet	0,85 mA (mesatare)		
	Bateria	Lloji	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Koha e funksionimit	150 orë	
Kushtet e funksionimit	Temperatura e përdorimit	10°C deri në 40°C (50°F deri në 104°F)		
	Temperatura e ruajtjes	-20°C deri në 45°C (-4°F deri në 113°F)		

Specifikimet për produktin mund të ndryshohen pa njoftim për shkakë përmirësimi të produktit.

- ✎ Koha e vazhdueshme e përdorimit mund të ndryshojë në varësi të ambientit të komunikimit me valë dhe të kushteve të përdorimit.

### [ Rekomandim ]- vetëm për BE-në



Samsung Electronics deklaron se ky Syze 3D Active është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozita të tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/KE.

Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha vendet e BE-së.

## Çfarë është mbështetja në distancë?

Shërbimi i mbështetjes në distancë i Samsung-ut ju ofron mbështetje individuale me një teknik të Samsung-ut i cili në distancë mund të.

- **Diagnostikojë** televizorin
- **Rregullojë cilësimet e televizorit** për ju
- **Kryejë një rivendosje në vlerat fillestare të fabrikës** të televizorit
- Instalojë përditësime të rekomanduara të **firmuerit**

### Si funksionon?

Është shumë e thjeshtë të merrni një teknik të Samsung-ut për shërbime të televizorit në distancë



1. **Telefononi qendrën e kontaktit të Samsung-ut** dhe kërkonti mbështetje në distancë.



2. **Hapni menyën** në televizorin tuaj dhe shkoni në **seksionin e mbështetjes**.






3. Zgjidhni kontrollin në distancë dhe jepini **agjentit numrin e PIN-it**






4. Agjenti më pas do të **hyjë në televizorin tuaj**. Kjo është e gjitha!

## Montimi i mbajtësit të kablllove

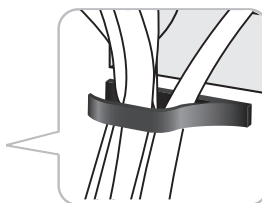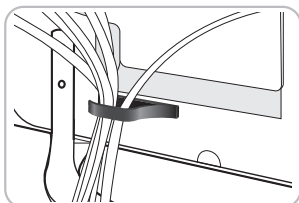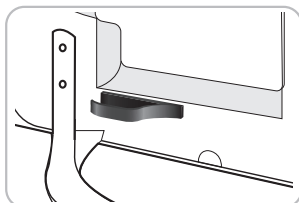

## Montimi i Kapaku i prizës

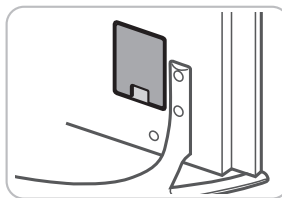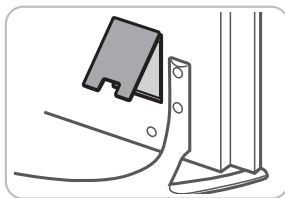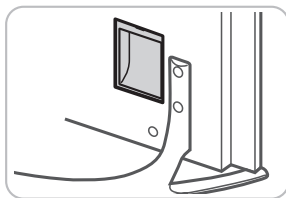









## Zgjidhja e problemeve

Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me televizorin, drejtojeni më parë kësaj liste. Nëse asnjë nga këto këshilla nuk zgjidh punë, vizitoni "www.samsung.com" dhe shtypni te "Support", ose kontaktoni numrin e qendrës telefonike që ndodhet në kapakun e pasmë të këtij manuali.

Probleme	Zgjidhjet dhe shpjegimet
Televizori nuk ndizet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurohuni që kordoni elektrik është futur siç duhet në prizë dhe në televizor.</li> <li>• Sigurohuni që priza elektrike në mur funksionon.</li> <li>• Provoni të shtypni butonin  në televizor për t'u siguruar që problemi nuk vjen nga telekomanda. Nëse televizori ndizet, drejtojeni "Telekomanda nuk punon" poshtë.</li> </ul>
Nuk ka figurë/video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolloni lidhjet e kablove. Hiqni dhe rilidhni të gjithë kabllo të lidhura me televizorin dhe me pajisjet e jashtme.</li> <li>• Vendosini daljet e videoeve të pajisjeve të jashtme (kuti kabllori/satelitori, DVD, Blu-ray etj.) për të përputhur lidhjet me hyrjen e televizorit. Për shembull, nëse një dalje e pajisjes së jashtme është HDMI, duhet të lidhet me një hyrje HDMI në televizor.</li> <li>• Sigurohuni që pajisjet e lidhura të jenë të ndezura.</li> <li>• Sigurohuni të zgjidhni burimin e duhur të hyrjes.</li> <li>• Rindizeni pajisjen e lidhur duke e hequr nga priza dhe më pas duke rilidhur kabllo e rrymës së pajisjes.</li> </ul>
Telekomanda nuk punon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndërroni bateritë e telekomandës. Sigurohuni që bateritë janë vendosur me polet (+/-) në pozicionet e duhur.</li> <li>• Pastroni dritaren e transmetimit të sensorit në telekomandë.</li> <li>• Përpiquni ta drejtoni telekomandën nga televizori në largësi 150-180 cm.</li> </ul>
Telekomanda e marrësit/dekoduesit nuk ndez apo fik televizorin dhe nuk rregullon volumn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programoni telekomandën e kabllorit/marrësit që të komandojë televizorin. Drejtojeni manualit të marrësit/dekoduesit për kodin e televizorit SAMSUNG.</li> </ul>

Shqip

-  Ky panel TFT LED përdor një panel që përbëhet nga pikëza të vogla që kërkojnë teknologji të sofistikuar për t'u prodhuar. Megjithatë, mund të ketë disa pikëza me shkëlqim ose të errëta në ekran. Këto pikëza nuk do të kenë asnjë ndikim në funksionimin e produktit.
-  Për ta mbajtur televizorin në kushte optimale, përditësojeni me firmuerin më të fundit në faqen e internetit së Samsung-ut me USB (Samsung.com > Mbështetja > Shkarkime).
-  Disa nga figurat dhe funksionet e mësipërme disponohen vetëm në modele të caktuara.

## Montimi i televizorit në mur me anë të bazamentit për mur (opsional)



### Montimi në mur ose në tavan

Nëse e montoni këtë produkt në mur, duhet të montohet vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi. Në rast se nuk montohet siç duhet, produkti mund të rrëshqasë ose të rrëzohet, duke shkaktuar dëmtime serioze të fëmijët apo të rriturit dhe dëmtime serioze në produkt.

### Instalimi i bazamentit për mur


Pajisja për montimin në mur (e shitur veçmas) ju lejon që të vendosni televizorin në mur.

Për informacion të hollësishëm në lidhje me instalimin e bazamentit për mur, shihni udhëzimet që jepen me montuesin në mur. Rekomandojmë të kontaktoni me teknikun për ndihmë gjatë instalimit të kapëseve të bazamentit për mur. Nuk këshillojmë që këtë ta bëni vetë. Samsung Electronics nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim të produktit ose lëndimin tuaj apo të të tjerëve nëse zgjidhni ta montoni televizorin vetë në mur.




## Përgatitja para se të instalohet bazamenti për mur

### Rasti A. Instalimi i bazamentit për mur SAMSUNG

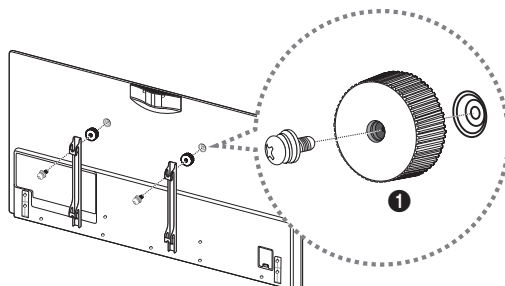

### Rasti B. Instalimi i bazamentit për mur të një kompanie tjetër

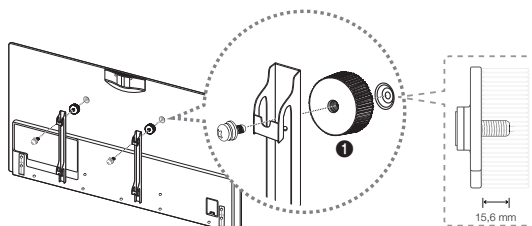

Për të vendosur montuesin në mur, përdorni përshtatësin e montuesit në mur ①.


## Specifikimet e bazamentit për mur (VESA)

Bazamenti për mur nuk disponohet por shitet veçmas. Instaloni bazamentin për mur në një mur të fortë vertikal me dyshtet. Kur e vendosni në materiale të tjera ndërtimi, kontaktoni shitësin tuaj më të afërt. Nëse instalohet në një tavan ose në një mur të pjerrët, mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndime të rënda të personit.

### SHËNIM

- Përmasat standarde për bazamentin për mur tregohen në tabelën më poshtë.
- Kur blini bazamentin për mur, ju jepet një manual i hollësishëm i instalimit dhe të gjitha pjesët e nevojshme për vendosjen.
- Mos përdorni vida që nuk janë në përputhje me specifikimet e vidhës standarde VESA.
- Mos përdorni vida që janë më të gjata se përmasat standarde ose që nuk përputhen me specifikimet për vidhën standarde VESA. Vidat që janë më të gjata mund të shkaktojnë dëmtim në brendësi të televizorit.
- Për bazamentet për mur që nuk janë në përputhje me specifikimet e vidhës standarde VESA, gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të specifikimeve të tyre.
- Mos i shtrëngoni vidat shumë, pasi kjo mund të dëmtojë produktin ose të shkaktojë që produkti të bjerë, duke sjellë lëndime të personit. Samsung nuk është përgjegjës për këto lloje aksidentesh.
- Samsung nuk është përgjegjës për dëmtimin e produktit ose dëmtimin personal kur përdoret një bazament për mur i paspecifikuar nga VESA ose nëse konsumatori nuk arrin të ndjekë udhëzimet e instalimit të produktit.
- Mos e montoni televizorin në kënd më të madh se 15 gradë.


Familja e produktit	Inç	Specifikimet VESA (A * B)	Vidhë standarde	Sasia
Televizor LED	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

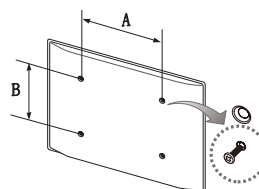


Mos instaloni bazamentin për mur ndërkohë që televizori është ndezur. Mund të sjellë lëndimin e personit nga goditja elektrike.

## Ruajtja dhe mirëmbajtja

- Nëse televizori ka pasur ngjithëse në ekran, pas heqjes së saj mund të mbeten disa papastërti. Pastroni papastërtitë përpara se të shihni televizor.
- Pjesa e jashtme dhe ekran i produktit mund të gërvishen gjatë pastrimit. Për të parandaluar gërvishtjet sigurohuni që ta pastroni me kujdes pjesën e jashtme dhe ekranin me një copë të butë.

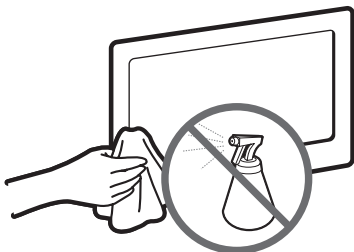

Mos spërkatni ujë drejtpërdrejt mbi produkt. Çdo lloj lëngu që futet brenda në produkt mund të shkaktojë avari, flakë ose goditje elektrike.

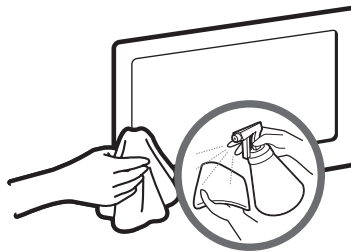

Pastrojeni produktin me një leckë të butë të njomur me pak ujë. Mos përdorni lëng të ndezshëm (p.sh. benzen, hollues) ose agjent pastrues.


Shqip

## Sigurimi i ajrimit të duhur për televizorin


Kur të instaloni televizorin, mbani një distancë prej të paktën 10 cm mes televizorit dhe objekteve të tjera (mureve, anëve të bufësë etj.) për të siguruar ajrosjen e duhur. Mosarritja e ajrosjes së duhur mund të rezultojë në zjarr ose në një problem me produktin, të shkaktuar nga rritja e temperaturës së brendshme.

- Nëse përdorni mbajtëse ose montues në mur për instalimin e televizorit, rekomandojmë përdorimin vetëm të pjesëve të ofruara nga Samsung Electronics.
- Nëse përdorni pjesë të ofruara nga prodhues të tjerë, kjo mund të shkaktojë vështirësi me produktin ose lëndime të mundshme nga rrëzimi i produktit.

Instalimi me mbajtëse.

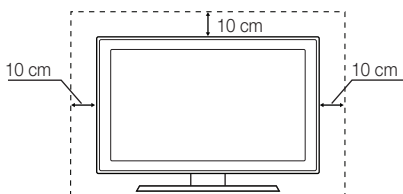

Instalimi me montim në mur.

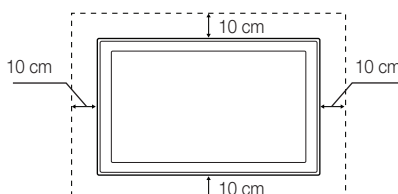

### Paralajmërimi të tjera

- Pamja aktuale e televizorit mund të ndryshojë nga ilustrimet e këtij manuali, në varësi të modelit.
- Bëni kujdes kur ta prekni televizorin. Disa pjesë mund të jenë paksa të nxehta.

## Sensori i kursimit dhe ndriçimi i ekranit



Sensori i kursimit mat dritën në dhomën tuaj dhe optimizon automatikisht ndriçimin e televizorit për të reduktuar konsumin e energjisë. Kjo shkakton ndriçimin ose errësimin automatik të televizorit. Nëse dëshironi ta çaktivizoni funksionin, shkoni tek Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Zgjidhja eko** > **Sensori eko**



**Mos e bllokoni sensorin me asnjë material. Kjo mund të ulë ndriçimin e figurës.**


1. **Sensori eko:** Kjo veçori që kursen energji, rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit të televizorit sipas intensitetit të dritës së ambientit që diktohet nga sensor i dritës.
2. Për ta aktivizuar ose çaktivizuar **Sensori eko**, shkoni tek Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Zgjidhja eko** > **Sensori eko** dhe zgjidhni **Ndez** ose **Fik**.
3. Masat paraprake: Nëse ekrani duket shumë i errët kur shikoni televizor në mjedis të errët, kjo mund të shkaktohet nga **Sensori eko**.

## Parandalimi i rrëzimit - Sigurimi i televizorit në mur



**Kujdes:** Tërheqja, shtyrja ose ngjitja mbi televizor mund të bëjë që televizori të rrëzohet. Në veçanti, sigurohuni që fëmijët të mos varen ose ta destabilizojnë televizorin. Nëse ndodh kjo, televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda ose vdekje. Ndiqni të gjitha masat e sigurisë që paraqiten në Broshurën e Sigurisë që vjen me televizorin. Për të rritur stabilitetin dhe sigurinë, mund të blini dhe të instaloni pajisjen kundër rënies, siç përshkruhet më poshtë.

### Instalimi i kompletit mbajtës të televizorit:

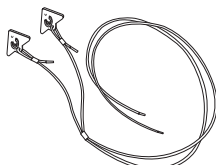

Mbajtësja e televizorit





Mbajtësja





Vida (M8 X L28) 2 secila

## Instalimi i mbajtëses së televizorit

1. Vidhosni përshtatësit për montim në mur që vijnë me produktin, në pjesën e pasme të televizorit.
2. Futni vidën në qendër të mbajtëses së televizorit, siç tregohet nga ilustrimi.

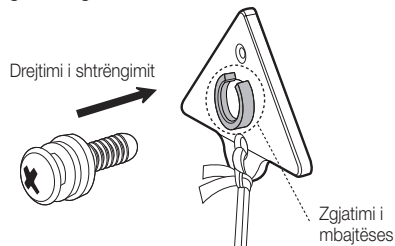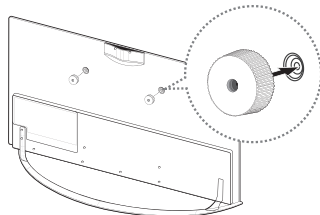


3. Shtrëngoni mbajtëset e televizorit në përshtatësit për montim në mur, siç tregohet nga ilustrimi.
4. Shtrëngojeni mbajtësen në mobilie me anë të një vide druri.

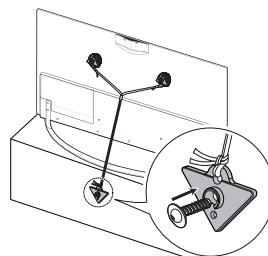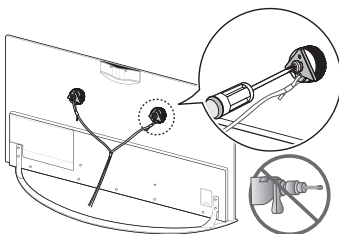

- ✎ Përdorni kaçavidë M5 x L35 ose më të madhe.
- ✎ Sigurohuni që kordoni i mbajtëses ndodhet në mes të mbajtëses së televizorit dhe që mbajtësja të jetë e tendosur mirë.

5. Nëse e shtrëngoni mbajtësen në mur, bashkoheni siç përshkruhet në hapin 4. Sigurohuni që ta qendëroni kordonin e mbajtëses dhe ta tendosni. Gjithashtu, bashkoheni mbajtësen në mënyrë të atillë që kordoni të jetë rrafsh me tokën ose i përkulur për poshtë nga muri.
  - ✎ Kur bashkoni mbajtësen në mur, përdorni bulon me veshë të përshtatshëm me materialin e murit. Nëse mundeni, futni vidën në një upë (Rekomandohet).

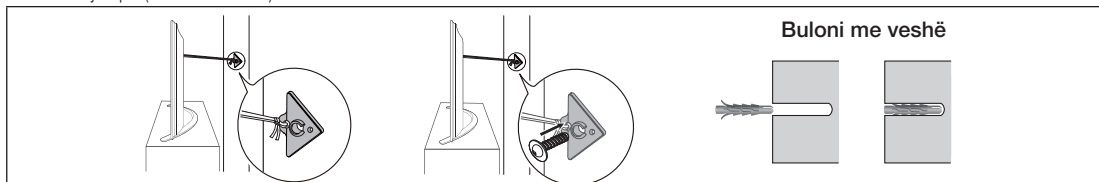

- ✎ Instalojeni televizorin pranë murit në mënyrë që të mos bjerë.
  - ✎ Kur ta lidhni kordonin e mbajtëses së televizorit me murin, lidhni atë rrafsh me tokën ose të përkulur për poshtë për qëllime sigurie.
  - ✎ Kontrolloni herë pas here kordonin që të siguroheni që është i fiksuar.
  - ✎ Përpara se të lëvizni televizorin, ndani kordonin e lidhur.
6. Verifikoni që të gjitha lidhjet janë siguruar siç duhet. Kontrolloni herë pas here lidhjet për shenja problemesh ose dëmtimesh. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me sigurinë e lidhjeve, kontaktoni një instalues profesionist.

### INFORMACION I RËNDËSISHËM

Nëse televizori nuk instalohet në një vend të qëndrueshëm, mund të bjerë dhe shkaktojë lëndime serioze. Për të parandaluar lëndimet, sidomos ndaj fëmijëve, merrni këto masa paraprake të thjeshta:

- Përdorni mobilie ose mbështetëse të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni vetëm mobilie që mund ta mbështesin televizorin në mënyrë të sigurt.
- Sigurohuni që televizori nuk i tejkalon anët e mobilies mbështetëse.
- Mos e vendosni televizorin mbi pjesë pajisjesh të gjata (për shembull, bufe ose rafte librash) pa e fiksuar, si mobilien dhe televizorin në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni televizorin mbi një leckë ose material të ngjashëm të vendosur ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Tregojuni fëmijëve rreziqet që vijnë nga hipja nëpër mobilie për të arritur televizorin ose kontrollat e tij.

# Specifikimet - Televizori

Rezolucioni i pamjes	1920 x 1080		
Kushtet mjedisore Temperatura e përdorimit Lagështia e përdorimit Temperatura e ruajtjes Lagështira e ruajtjes	10°C deri në 40°C (50°F deri në 104°F) 10% deri në 80%, jokondensuese -20°C deri në 45°C (-4°F deri në 113°F) 5% deri në 95%, jokondensuese		
Rrotulluesi i mbajtëses (Majtas/Djathtas)	0°		
Emri i modelit	UE40F8000		UE46F8000
Madhësia e ekranit (Diagonal)	40 inç		46 inç
Zëri (Dalja)	40W (10x2, bas 10x2)		
Përmasat (Gj x L x Th) Trupi Me mbajtëse	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg
Emri i modelit	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Madhësia e ekranit (Diagonal)	55 inç	65 inç	75 inç
Zëri (Dalja)	40W (10x2, bas 10x2)		60W (15x2, bas 15x2)
Përmasat (Gj x L x Th) Trupi Me mbajtëse	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Pesha Pa mbajtëse Me mbajtëse	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- Forma dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
- Për informacion rreth furnizimit me energji dhe për më shumë informacione rreth konsumit të energjisë, drejtojeni etiketës së ngjitur te produkti.
- Konsumi tipik i energjisë matet sipas IEC 62087 Ed.2

## Modaliteti në pritje

Për të ulur konsumin e energjisë hiqeni kordonin elektrik nga priza kur nuk e përdorni televizorin për një kohë të gjatë.

## Rekomandim - vetëm për BE-në



- Samsung Electronics deklaron se ky televizor LED është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozita të tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/KE.
- Deklarata zyrtare e konformitetit mund të gjendet në <http://www.samsung.com>, shkoni te Support > Search Product Support dhe futni emrin e modelit.
- Kjo pajisje mund të përdoret vetëm në ambiente të brendshme.
- Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha vendet e BE-së.

## Licencat



### Paralajmërim për figurat e palëvizshme

Shmangni shfaqjen e figurave fikse (si p.sh. skedarët me figura jpeg) ose të elementeve të figurave fikse (si p.sh. logot e programeve televizive, shiritat e bursës ose të lajmeve në fund të ekranit etj.), ose programet me panorama ose imazhe me format 4:3 në ekran. Shfaqja e vazhdueshme e figurave të palëvizshme mund të shkaktojë dëgjim të figurës në ekranin LED, të cilat do të ndikojnë në cilësinë e figurës. Për të ulur rrezikun e këtij efekti, ndiqni rekomandimet më poshtë:

- Shmangni shfaqjen e të njëjtit kanal televiziv për një kohë të gjatë.
- Mundohuni t'i shfaqni gjithmonë figurat në ekran të plotë. Përdorni menunë e formatit të figurës së televizorit për një përshtatje sa më të mirë.
- Reduktoni ndriçimin dhe kontrastin për të shmangur shfaqjen e mbetjes së figurës në ekran.
- Përdorini të gjitha veçoritë e televizorit për të reduktuar mbetjen e figurës dhe dëgjim të figurës në ekran. Për hollësi, drejtojeni manualit elektronik.

Shqip

# Важни безбедносни инструкции

**SAMSUNG**

## Предупредување! Важни безбедносни инструкции

(Ве молиме прочитајте го соодветниот дел кој одговара на ознаките на вашиот производ од Samsung пред да започнете да го поставувате производот.)

### ВНИМАНИЕ

#### РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТВОРАЈТЕ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНАТА СТРАНА). ВО ВНАТРЕШНОСТА НЕМА ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВАТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ. ПРЕПУШТЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАН ПЕРСОНАЛ.



Овој симбол посочува дека во внатрешноста има висок напон. Опасно е да доаѓате во каков било контакт со внатрешните делови на овој производ.



Овој симбол посочува дека со производот е испорачана важна литература во врска со неговото функционирање и одржување.

- Приклучните места и отворите на ормарот и на задната или на долната страна се наменети за вентилација. За да се обезбеди сигурно функционирање на овој уред, но и да се заштити од прегревање, овие приклучни места и отвори никогаш не треба да бидат блокирани или покриени.
  - Не го сместувајте овој уред во затворен простор, како што се полици за книги или вградени ормари, освен ако не овозможите соодветна вентилација.
  - Не го поставувајте овој уред во близина или над радијатор или грејни тела или, пак, на места каде што ќе биде изложен на директна сончева светлина.
  - Не ставајте садови кои се полни со вода(вазни итн.) врз овој уред, бидејќи тоа може да предизвика ризик од пожар или електричен удар.
- Не го изложувајте овој уред на дожд и не го поставувајте во близина на вода(во близина на капа, лавабо, кујнско лавабо или корито за алишта, во влажен подрум или во близина на базен итн.). Доколку овој уред случајно се навлажни, исклучете го кабелот и веднаш обратете се кај овластениот дилер. Не заборавајте да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја пред чистењето.
- Овој уред користи батерии. Во вашата заедница можеби постојат правила според кои треба правилно да ги отстраните овие батерии, земајќи ја предвид животната средина. Ве молиме обратете се кај вашите локални власти за да добиете информации за отстранување или рециклирање.
- Не ги оптоварувајте сидните приклучоци за струја, продолжителните кабли или адаптерите со надминување на нивниот капацитет, бидејќи тоа може да предизвика пожар или електричен удар.
- Каблите за напојување треба да се постават на начин со кој ќе се избегне нивното газење или приклучување со предмети кои се поставени врз или до нив, особено внимавајќи на приклучоците на краевите од кабелот, адаптерите и местата на кои излегуваат од уредот.
- За да го заштитите овој уред од удар од гром или да го заштитите кога долг временски период не се користи или надгледува, извадете го кабелот од сидниот приклучок за струја и исклучете ја антената или кабелскиот систем. На тој начин ќе спречите оштетувања на уредот предизвикани од удар од гром и промени во напонските водови.
- ХПред да го поврзете кабелот за АС напојување со приклучокот на DC адаптерот, проверете дали ознаката за напон на DC адаптерот одговара со локалното електрично напојување.
- Никогаш не вметнувајте метални предмети во отворените делови на овој уред. Тоа може да доведе до опасност од електричен удар.
- За да избегнете електричен удар, никогаш не допирајте ја внатрешноста на овој уред. Само квалификуван техничар смее да го отвора овој уред.
- Не заборавајте да проверите дали кабелот за напојување е целосно приклучен. При исклучување на кабелот за напојување, не заборавајте да го држите приклучокот за напојување додека го влечете од приклучокот за струја. Не допирајте го кабелот за напојување со влажни раце.
- Ако овој уред не работи нормално - поточно, ако од него се слушаат невообичаени звуци или излегува некоја мирисба - веднаш исклучете го од напојување и обратете се кај овластениот дилер или сервисен центар.
- Не заборавајте да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја ако уредот нема да се користи или ако излезете од домот на подолг временски период (особено кога деца, постари луѓе или луѓе со посебни потреби ќе останат сами во домот).
  - Насобраниот прав може да предизвика електричен удар, истекување на струја или пожар, така што поради правта кабелот за напојување може да создаде искри и топлина или, пак, изоацијата може да ги изгуби своите својства.
- Не заборавајте да се обратите во овластен сервисен центар, доколку го поставувате вашиот уред на места со многу прав, високи или ниски температури, голема влажност, хемиски супстанции и на места каде што ќе работи 24 часа, како на пример аеродром, железничка станица итн.
- Доколку не се придржувате кон ова, може да дојде до сериозно оштетување на вашиот уред.
- Користете само соодветно заземјени приклучоци и штекери.
  - Неправилното заземјување може да предизвика електричен удар или оштетување на опремата. (само опрема од класа I.)
- За да го исклучите уредот од напојување, мора да го извлечете приклучокот од штекерот, па поради тоа кабелот за напојување треба да биде лесно достапен.
- Не дозволувајте им на децата да се потпираат на уредот.
- Галантеријата (батерии итн.) треба да се складира на безбедно место кое не е на дофат на децата.
- Не поставувајте го производот на нестабилно место како што е полица која мрда, закосен под или место кое е изложено на вибрации.
- Заштитете го уредот од паѓање и не го изложувајте на удари. Ако производот е оштетен, исклучете го кабелот за напојување и обратете се во сервисен центар.
- Исклучете го кабелот за напојување од штекерот и избришете го производот со мека и сува крпа. Не користете никакви хемикалии како восок, бензен, алкохол, разредувачи, инсектициди, освежувачи на воздух, лубрикант или детергент. Тие можат да го оштетат изгледот или да ги избришат испечатените ознаки на телевизорот.
- Уредот не треба да се изложува на капи или прскање.
- Не фрлајте ги батериите во оган.
- Не ги расклопувајте, прегревајте или правете краток спој на батериите.
- Постои опасност од експлозија доколку батериите неправилно се заменат. Заменете ги само со ист или еквивалентен вид.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - ЗА ДА СПРЕЧИТЕ ПОЈАВА НА ПОЖАР, СЕКОГАШ ЧУВАЈТЕ ГИ СВЕКИТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ИЗВОРИ НА ОТВОРЕН ОГАН ПОДАЛЕКУ ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.**





Броевите и сликите од овој прирачник за користење служат само како референца и може да се разликуваат од вистинскиот приказ на производот. Дизајнот и спецификациите на производот може да се променат без претходно известување.

Јазичите од Заедницата на независни држави (руски, украински, казакстански) не се достапни за овој производ, бидејќи тој е произведен за корисници во регионот на ЕУ.

## Функции на вашиот нов телевизор

- **3D:** Оваа нова функција ви овозможува да гледате 3D содржини.

- **SMART HUB:**

Овој телевизор се одликува со Smart Hub - семеен центар за повеќенаменска забава. Со Smart Hub, корисниците можат да пребаруваат на интернет, да преземаат апликации и да бидат во контакт со семејството и пријателите преку социјални мрежни услуги. Покрај тоа, ќе можете да уживате во фотографии, видео записи и музика која е складирана во надворешен уред за складирање.

☑ Притиснете за активирање на Smart Hub. Изберете услуга со помош на иконите кои се прикажани во горниот дел од екранот.

**Социјални:** Гледајте ги најновите видео записи на YouTube, како видео записите кои вие или вашите пријатели сте ги објавиле на Facebook и Twitter. Исто така, може да воспоставувате видео повици со пријателите доколку поврзете камера на телевизорот.

**Апликации:** Преземање и инсталирање на апликации како Web Browser.

**На телевизорот:** Проверување на список со програми кои се емитуваат во моментот и се закажани за емитување. (во зависност од земјата)

**Филмови и ТВ-серии:** Купете и гледајте филмови и серии без да користите посебен надворешен уред. (во зависност од земјата)

**Фотографии, видеа и музика:** Репродукција на фотографии, видео записи и музика од надворешен уред за складирање.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Оваа функција овозможува контрола на сите поврзани уреди од Samsung кои поддржуваат Anynet+ со далечинскиот управувач од вашиот телевизор од Samsung.
- **e-Manual:** Нуди детален прирачник за користење на екранот, кој е вграден во вашиот телевизор. (страница 13)
- **SMART Interaction:** Со помош на оваа функција, можете да пристапите и да го контролирате менито со опции и функции користејќи движења.
- **Управ. на уреди:** Користете ги функциите на телевизорот со помош на USB или Bluetooth тастатура и глумче.
- **MHL & Рефлексија на екраните:** Прикажува екрани од мобилни уреди кои се кабелски или безжично поврзани со вашиот телевизор.



### Правилно отстранување на овој производ (отстранување на електрична & електронска опрема) (се однесува на државите со одделни системи за отстранување на отпадоци)

Оваа ознака на производот, галантеријата или литературата посочува дека производот и неговата електронска дополнителна опрема (на пр. полнач, слушалки со микрофон, USB кабел) не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. За да се спречи можна штета врз околината или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпад, ве молиме одделете ги овие предмети од другите видови на отпад и рециклирајте ги за да промовирате повторно користење на материјалите.

Корисниците од домаќинствата би требало да се обратат до местото на купување или до локалната владина канцеларија за детали околу тоа каде и како ќе можат да ги однесат овие предмети на безбедно рециклирање.

Деловните корисници треба да се обратат до својот набавувач и да ги проверат условите и одредбите од договорот за купување. Овој производ и неговата електронска дополнителна опрема не треба да се отстранува заедно со другите комерцијални видови на отпад.



### Правилно отстранување на батериите од овој производ (се однесува на државите со одделни системи за отстранување на отпадоци)

Оваа ознака на батеријата, прирачникот или пакувањето посочува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. Ознаките за хемиските симболи Hg, Cd или Pb посочуваат дека батеријата содржи жива, кадмимум или олово над референтните нивоа од EC Directive 2006/66. Доколку батериите не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штети на човечкото здравје или опкружувањето.


За заштита на природните ресурси и промовирање на повторната употреба на материјалите, одделете ги батериите од останатите видови на отпад и рециклирајте ги со помош на бесплатниот локален систем за рециклирање на батерии.

## Дополнителна опрема

- Ве молиме проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач.
- Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите.
- Каблите кои не се испорачуваат во пакетот можат да се купат одделно.
- Проверете дали има дополнителна опрема која е скриена зад преградите во пакувањето кога ќе ја отворите кутијата.

### ⚠ ВНИМАНИЕ: ВМЕТНЕТЕ ГИ ЦВРСТО ЗА ПОДОЦНА ДА НЕ СЕ ОТКАЧАТ ОД УРЕДОТ

- Smart Touch Control & батерии (AAA x 2)
- Далечински управувач & батерии (AAA x 2)
- Прирачник за користење
- Водич со регулативи
- Кабел за напојување
- Активни очила за 3D од Samsung
- Картичка за гаранција (не е достапна во некои локации)



Адаптер за Scart




IR продолжителен кабел



AV адаптер



Компонентен адаптер



Адаптер за CI картичка




Капак за отворот за напојување



Адаптер за монтирање на сид x 2



Комплет со држач за телевизорот




Држач за кабли

- Можно е да ви наплатат дополнително доколку
  - (а) повикате инженер кој ќе утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале целосно прирачникот за користење)
  - (б) го донесете уредот во сервисен центар каде што ќе се утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале целосно прирачникот за користење).
- Износот за дополнителната наплата ќе ви биде соопштен пред да започнат со поправката или да ве посетат во домот.



**Предупредување:** Екраните може да се оштетат од директен притисок, при неправилно ракување со нив. Ви препорачуваме да го подигнете телевизорот за рабовите, како што е прикажано.



Безжична тастатура (се продава одделно)

# Користење на Smart Touch Control

Копчето MIC се користи за давање на команди за **Распознавање на глас**. Едноставно притиснете го копчето VOICE.

**Распознавање на глас** Функцијата може да зависи од нејасно изговарање, нивото на глас или опкружувачкиот шум.



Македонски

## Поврзување со телевизорот

За да можете да ракувате со телевизорот со помош на Smart Touch Control, прво мора да го впарите со телевизорот преку Bluetooth. Имајте предвид дека Smart Touch Control е достапен само кога е впарен со телевизор од Samsung.

Ви препорачуваме да користите Smart Touch Control на растојание до 6m. Растојанието до кое може да се користи уредот може да се разликува во зависност од условите во безжичното опкружување.

- Кога телевизорот е исклучен, насочете го Smart Touch Control кон приемникот за далечинскиот управувач на телевизорот и притиснете го копчето на телевизорот за да започнете со првото впарување. Само ова копче испраќа IR сигнал. Положбата на приемникот за далечинскиот управувач е различна во зависност од моделот.
- Во долниот лев агол од екранот ќе се појави икона за Bluetooth како што е прикажано подолу. Тогаш телевизорот автоматски ќе се обиде да се поврзе со Smart Touch Control уредот.



<Икони за обид за поврзување и завршување>

## Повторно поврзување на Smart Touch Control



<Копче за впарување на Smart Touch Control>

Ако Smart Touch Control престане да функционира или започне да работи неправилно, заменете ја батеријата бидејќи сето тоа може да биде предизвикано од недоволна енергија во батеријата. Ако проблемот не се отстрани, притиснете го копчето PAIRING на Smart Touch Control за повторно да извршите впарување со телевизорот. Копчето PAIRING не може да се користи без да го отстраните капакот на батеријата на Smart Touch Control. На растојание од 30cm до 4m, насочете го Smart Touch Control кон приемникот на телевизорот и притиснете го копчето PAIRING. По завршување на впарувањето, во долниот лев агол на ТВ екранот ќе се појави сликичка за успешно впарување.

Македонски - 5

## Аларм за слаба батерија

Ако батеријата ослабне и индикаторот почне да трепка при користење на Smart Touch Control, во долниот лев агол од екранот ќе се појави прозорец со аларм кој ќе трепка. Ако се појави прозорецот со аларм, заменете ги батериите на Smart Touch Control. Користете алкални батерии за подолга употреба.




## Вметнување на батериите (AAA X 2)

1. Внимателно подигнете го капакот за батерии со помош на пластична картичка. Потоа, повлечете го јазичето на капакот со ноктите за целосно да го отстраните капакот.

Пронајдете ја локацијата на вдлабнатините на капачето за батеријата. Локацијата на вдлабнатините може да биде различна во зависност од видот на Smart Touch Control кој се испорачува со производот.

2. Вметнете 2 AAA батерии и погрижете се правилно да ги поставите позитивните и негативните краевии.
3. Поставете го капакот на батеријата паралелно со задниот дел на далечинскиот управувач и притискајте надолу по должината на рабовите сè додека не се причврсти во лежиштето на далечинскиот управувач.

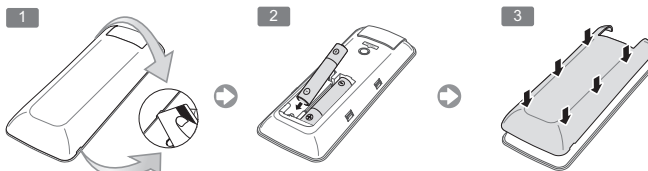

## Користење на подлогата за допир

Користете ја подлогата за допир за извршување на разни команди. Одете до **Упатство** (Мени на екран > **Систем** > **Управ. на уреди** > **Поставки на Smart Touch Control** > **Упатство**) за да погледнете водич на екранот за користење на Smart Touch Control.

Влечење	Притиснете
	
Повлечете врз подлогата за допир во саката насока. Поместете го означувањето или покажувачот во насоката во која влечете со прстот.	Притиснете врз подлогата за допир. На тој начин ќе го изберете означениот елемент. Кога гледате телевизија, со притиснување и задржување врз подлогата за допир се прикажува списокот со канали. Кај некои апликации, со притиснување и задржување врз подлогата за допир подолго од 2 секунди се прикажува список со функции кои се достапни за апликацијата.


## Менување на канали со внесување на броеви

Додека гледате телевизија, допрете врз испакнатата линија сместена на левата или десната страна на подлогата за допир за да го отворите прозорецот за внесување на броеви на екранот. Внесете го бројот на каналот кој сакате да го гледате со помош на вашиот прст. На екранот ќе се прикаже бројот што ќе биде препознаен, а телевизорот ќе премине на соодветниот канал. Погледнете го поглавјето **Контролирање на телевизорот > Подлога за допир** во e-Manual.



### Водич за внесување на броеви

Погледнете ги сликите подолу при внесување на нумерички вредности. Телевизорот може да не ги препознае вредностите кои ги внесувате ако не ги следите движењата прикажани подолу.

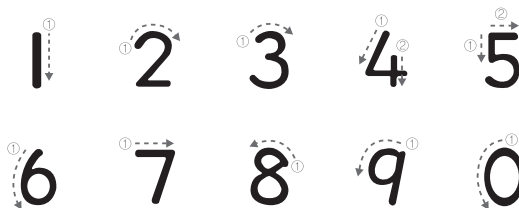



## Прикажување на статус и лента за известувања


Притиснете го копчето **MORE** на Smart Touch Control уредот, а потоа изберете **STATUS** на виртуелната контролна плоча за прикажување на лентата за известувања и статус во горниот дел од екранот.

### Препораки

Притиснете го копчето **RECOMM. / SEARCH** и изберете **Препорачано** од листата прикажана во долниот дел од екранот. Изберете програма која се емитува во моментот за да прескокнете на соодветниот канал или програма која е закажана за емитување за да поставите **Закажување гледање** или **Закаж. на снимање**. Изберете некоја апликација за да ја активирате. Samsung Apps ќе се активира доколку избраната апликација не е инсталирана на телевизорот.

### Историја

Притиснете го копчето **RECOMM. / SEARCH** и изберете **Историја** од листата прикажана во долниот дел од екранот. На тој начин ќе се прикаже интерактивна листа на канали до кои неодамна сте пристапиле, мултимедиумски содржини и апликации.

 Копчето **RECOMM. / SEARCH** може да функционира како функција за повикување на **Историја**, во зависност од вашата земја или регион.

### Бришење на податоци од историјата

Овозможува бришење на информациите од историјата на канали, содржини и апликации кои последни сте ги користеле.

### Пребарување


Притиснете го копчето **RECOMM. / SEARCH** на Smart Touch Control. Списокот ќе се појави во долниот дел од екранот. Притиснете го копчето **RECOMM. / SEARCH** повторно. Тастатурата ќе се појави на екранот. Внесете критериуми за пребарување за да пребарувате голем број апликации и нивните содржини на телевизорот, како и на интернет. Ова копче овозможува менување помеѓу опциите **Препорачано** и **Пребар.**

### Прилагодување на подлогата за допир

Корисниците можат да ја прилагодат чувствителноста на подлогата за допир на Smart Touch Control уредот. Поставете ја функцијата **Чувствителност на допир** за да ја прилагодите чувствителноста и да овозможите попрактично користење.

### Користење на виртуелниот далечински управувач

Притиснете го копчето **MORE** за да се прикаже виртуелниот далечински управувач на екранот. Виртуелниот далечински управувач е составен од панел со броеви, панел за контрола на репродукцијата и панел за брз пристап. Користете ја подлогата за допир за избирање на броеви и букви.

 Виртуелниот далечински управувач кој е прикажан на екранот на телевизорот може да биде различен во зависност од земјата.

### Менување на панелот на виртуелниот далечински управувач

Изберете го панелот за броеви, панелот за контрола на репродукцијата или панелот за брз пристап кој ќе се прикажува на екранот.

Користете ја подлогата за допир за да продолжите да го поместувате означувањето во лева или десна насока. Панелот ќе се менува при секое поместување на означувањето преку најоддалечениот лев или десен раб.

 Користете ја функцијата на подлогата за допир за придвижување во лево/десно, за едноставно менување на панелот.

### Користење на панелот со броеви

Користете го панелот со броеви за внесување броеви кога на екранот или веб-страницата ќе се прикаже тастатура или, пак, за да го промените каналот додека гледате телевизија. При менување канали со помош на панелот со броеви се создава запис, кој ви овозможува едноставно да се вратите на претходните канали.

### Користење на панелот за контрола на репродукцијата

Користете го панелот за контрола на репродукцијата за паузирање, премотување на назад, премотување на напред, прескокнување на следниот фајл и многу повеќе додека уживате во мултимедиумските содржини.

### Користење на панелот за брз пристап

Брзо пристапете до копчињата **INFO**, **MENU** и **e-Manual**. Меѓутоа, достапноста на копчињата е различна во зависност од режимот на работа на Smart Touch Control уредот (само со телевизорот, како универзален далечински управувач итн.).



## Користење на далечинскиот управувач


Дознајте каде се сместени функциските копчиња на вашиот далечински управувач. Запомнете ги особено следните: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↺**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** и **EXIT**.

- Овој далечински управувач располага со Braille точки на копчињата **Power**, **Channel**, и **Volume** кои се наменети за лицата со оштетен вид.
- Исто така, вашиот телевизор се испорачува со Smart Touch Control. За повеќе информации во врска со Smart Touch Control, погледнете во e-Manual.



## Поставување на батериите (големина на батерија: AAA)


Усогласете го поларитетот на батериите со симболите во одделот за батерии.

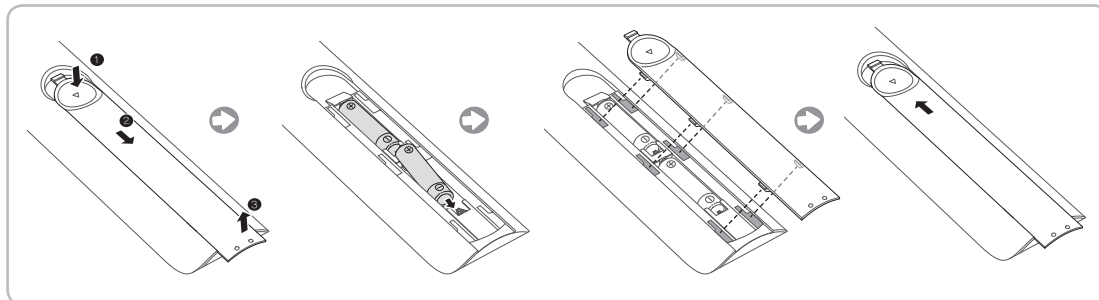




### ЗАБЕЛЕШКА

- Користете го далечинскиот управувач на оддалеченост до 23 стапки од телевизорот.
- Силната светлина може да влијае на перформансите на далечинскиот управувач. Избегнувајте да го користите во близина на специјални флуоресцентни светилки или неонски знаци.
- Бојата и обликот може да се разликуваат во зависност од моделот.

## Вклучување на телевизорот


Вклучете го телевизорот со помош на копчето  на далечинскиот управувач или плочата на телевизорот.

-  Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
-  Контролното копче на телевизорот, мало копче во вид на управувачка палка сместено на задната десна страна на телевизорот, ви овозможува да го контролирате телевизорот без далечинскиот управувач.

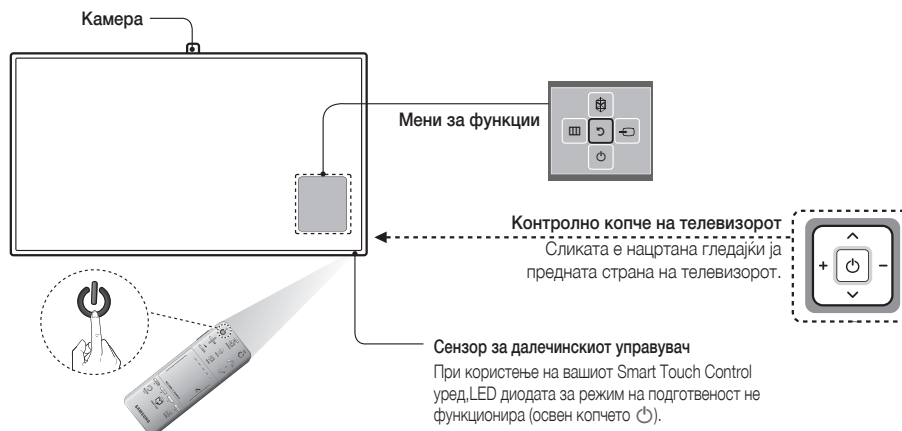

## Вградена ТВ камера и Микрофон


Овој телевизор се одликува со вградена ТВ камера која може да се користи за функциите Контрола со движење, Контрола со глас (вграден микрофон) и Препознавање лица. Исто така, можете да го користите копчето за прилагодување на аголот на камерата со цел да го промените аголот на гледање на камерата.

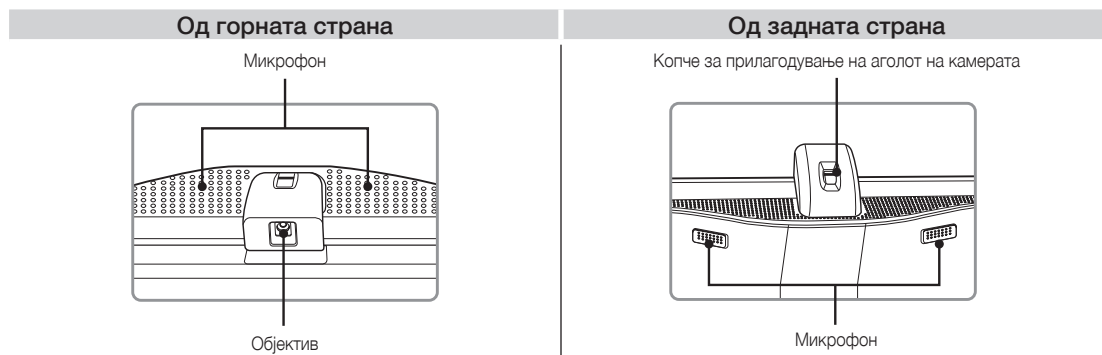

### Издолжување на ТВ камерата

За да ја користите ТВ камерата, прво мора да ја издолжите.



Започнете внимателно да ја притискате камерата навнатре без да го допирате објективот, с додека не слушнете звук на "кликнување".

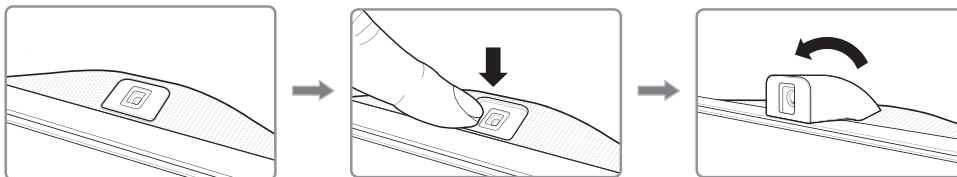

### Вовлекување на камерата

Ако не ја користите ТВ камерата, чувајте ја вовлечена во телевизорот. Функциите Контрола со движење и Препознавање лица не можат да се користат додека ТВ камерата е во вовлечена состојба, но функцијата Контрола со глас ќе биде достапна.

Започнете внимателно да ја притискате камерата навнатре без да го допирате објективот, с додека не слушнете звук на "кликнување".

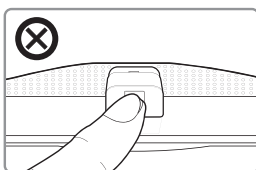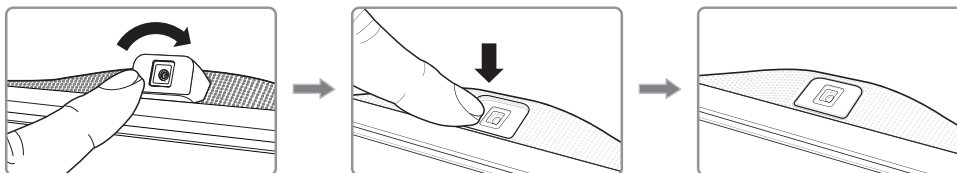


Не го допирајте објективот додека ја користите ТВ камерата. Оставањето отпечатоци може да влијае врз квалитетот на сликата. Ако објективот се извалка, исчистете го со мека ткаенина.



## Постави униве. далечинско

Овој телевизор нуди функција на универзален далечински управувач која ви овозможува да контролирате кабелски приемници, Blu-ray плеери, домашни кина и други надворешни уреди од трети страни кои се поврзани на телевизорот преку далечинскиот управувач на телевизорот.

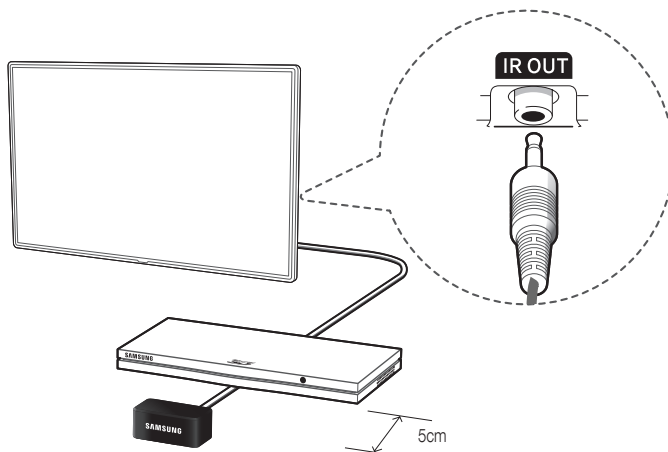

Одржувајте растојание од најмалку 5 cm помеѓу IR ПРОДОЛЖИТЕЛНИОТ КАБЕЛ и надворешниот уред, како што е прикажано на сликата. Насочете го IR ПРОДОЛЖИТЕЛНИОТ КАБЕЛ кон приемникот за сигнали за далечинскиот управувач на надворешниот уред. Имајте предвид дека не треба да има пречки помеѓу IR продолжетокот и надворешниот уред. Пречките ќе пречат при пренесувањето на сигналот за далечинско управување.

### Додадете надворешен уред

1. Вклучете го надворешниот уред за кој сакате да ја поставите функцијата за универзален далечински управувач, а потота притиснете **SOURCE** за да го отворите екранот на функцијата **Извор**.
2. Изберете **Постави униве. далечинско** од горниот дел на екранот. Со тоа ќе ја започнете постапката за поставување на универзалниот далечински управувач.
3. Следете ги инструкциите на екранот и поставете го универзалниот далечински управувач. Ако далечинскиот управувач не функционира, поставете го со рачно внесување на бројот на моделот.

## ПОСТАВУВАЊЕ

Почетниот прозорец со дијалог за поставување ќе се појави при првото активирање на телевизорот. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите почетниот процес за поставување, како и да изберете јазик на мени, пребарување на канали, мрежна врска и слично. При секој чекор, ќе можете да направите избор или да го прескокнете чекорот. Корисниците можат рачно да го извршат овој процес подоцна во менито Мени на екран > **Систем** > **Постав.**

- Ако поврзете некој уред во **HDMI1** приклучокот пред да започне инсталацијата, функцијата **Извор на канал** автоматски ќе се промени во **Сет-топ кутија**.
- Доколку не сакате да изберете **Сет-топ кутија**, ве молиме изберете **Антенa**.

### Промена на лозинка

Мени на екран > **Систем** > **Измени PIN**

Променете ја лозинката на телевизорот.

1. Активирајте ја функцијата **Измени PIN** и внесете ја тековната лозинка во полето за лозинка. Зададената лозинка е "0-0-0-0".
  2. Внесете нова лозинка, а потоа внесете ја уште еднаш за да ја потврдите. Промената на лозинката е завршена.
- Доколку го заборавите PIN кодот, притиснете ги копчињата по следниот редослед, со што ќе го ресетираат PIN кодот на "0-0-0-0":

**За Стандарден далечински управувач:** Во режим на подготвеност: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Вкл)

**За Smart Touch Control:** При вклучување на телевизорот: **MUTE** → Зголеми гласност → **RETURN** → Намали гласност → **RETURN** → Зголеми гласност → **RETURN**

## Префрлување помеѓу видео извори


Притиснете го копчето **SOURCE** за префрлување помеѓу уредите кои се поврзани на телевизорот. На пример, за да преминете на конзолата за игри која е поврзана на вториот HDMI приклучок, притиснете го копчето **SOURCE**. Од листата на функцијата **Извор** изберете **HDMI2**. Имињата на приклучоците може да бидат различни во зависност од производот. Изберете го копчето **Алатки** во горниот десен агол од екранот за да пристапите до следните функции.

- **ОсвAnynet+ (HDMI-CEC)**  
Ќе се појави листа на која ќе бидат прикажани оние надворешни уреди кои се компатибилни со Anynet+ и се поврзани со телевизорот.  
Оваа функција е достапна само кога функцијата **Anynet+ (HDMI-CEC)** е поставена на **Вкл.**
- **Уреди име**  
Овозможува промена на името на уредите поврзани на телевизорот, за полесно препознавање на надворешните извори. На пример, ако на HDMI (DVI) приклучокот на телевизорот сте приклучиле компјутер со HDMI кабел, ќе можете да извршите промена на **Уреди име** во **PC**.  
На пример, ако на HDMI (DVI) приклучокот на телевизорот сте приклучиле компјутер со HDMI-кон-DVI кабел, ќе можете да извршите промена на **Уреди име** во **DVI PC**.  
На пример, ако на HDMI (DVI) приклучокот на телевизорот сте приклучиле AV уред со HDMI-кон-DVI кабел, ќе можете да извршите промена на **Уреди име** во **DVI уреди**.
- **Информации**  
Погледнете детални информации за поврзаните уреди.
- **Отстрани USB**  
Отстранете го USB уредот од листата на безбеден начин. Оваа функција е достапна само кога USB уредот е избран.
- **Постави униве. далечинско**  
За да додадете нов надворешен уред кој ќе го контролирате преку Smart Touch Control, притиснете го копчето **SOURCE** и изберете **Постави униве. далечинско** во горниот десен агол од екранот.  
Користејќи го универзалниот далечински управувач, корисниците можат да ги контролираат надворешните уреди поврзани со телевизорот, како на пример settop box уред, Blu-ray плеер и AV ресивер.

## Поврзување со отворот COMMON INTERFACE (отвор за картичка за гледање кај вашиот телевизор)

- Исклучете го телевизорот за да поврзете или отстраните CI картичка или адаптер за CI картичка.

### Приклучување на адаптерот за CI картички

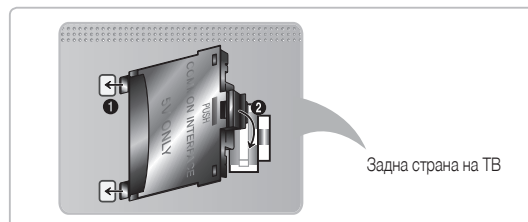


Прикачете го адаптерот како што е прикажано од страна.

- За да го инсталирате адаптерот за CI картички, ве молиме отстранете ја налепницата залепена на телевизорот.
- За поврзување на адаптерот за CI картички, следете ги овие чекори.
- Ви препорачуваме да го приклучите адаптерот пред поставувањето на сидниот носач или пред да вметнете "CI или CI+ картичка".
- Вметнете го адаптерот за CI картички во двата отвора на производот ①.
  - Пронајдете ги двата отвора на задниот дел од телевизорот, во близина на приклучокот **COMMON INTERFACE**.
  - Приклучете го адаптерот за CI картички во приклучокот **COMMON INTERFACE** на производот ②.
  - Вметнете "CI или CI+ картичка".



Ви препорачуваме да ја вметнете CI картичката пред да го монтирате телевизорот на сид. Може да имате потешкотии да ја вметнете по монтирањето. Вметнете ја картичката откако ќе го приклучите адаптерот за CI картички на телевизорот. Можно е да имате потешкотии доколку ја вметнете картичката пред прикачувањето на модулот.

### Користење на "CI или CI+ картичка"

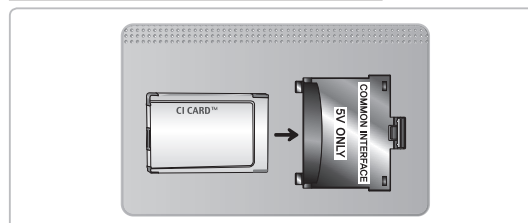


- Ако не вметнете "CI или CI+ картичка", на некои канали ќе се прикаже пораката "Кодиран сигнал".

- По 2-3 минути ќе се прикажат информации за впарување кои содржат телефонски број, ID ознаката на "CI или CI+ картичка", Host ID и други информации. Доколку се прикаже порака за грешка, ве молиме обратете се до давателот на услугата.
- По завршување на конфигурирањето на информациите за каналите ќе се прикаже пораката "Ажурирањето е завршено", известувајќи ве дека списокот со канали е ажуриран.


#### ЗАБЕЛЕШКА

- "CI или CI+ картичка" мора да обезбедите од локалниот давател на кабелски услуги.
- При отстранување на "CI или CI+ картичка", внимателно извлекете ја со рацете бидејќи ако "CI или CI+ картичката" ви падне може да ја оштетите.
- Вметнете ја "CI или CI+ картичката" во насоката која е означена на картичката.
- Положбата на отворот за COMMON INTERFACE може да се разликува во зависност од моделот.
- "CI или CI+ картичката" не е поддржана во некои држави и региони; проверете кај овластениот продавач.
- Доколку имате некакви проблеми, обратете се кај давателот на услуги.
- Вметнете "CI или CI+ картичка" која ги поддржува тековните поставувања на антената. На екранот ќе се појават изобличувања или ништо нема да се прикаже.

## Отвор за Evolution Kit (комплетот се продава одделно)

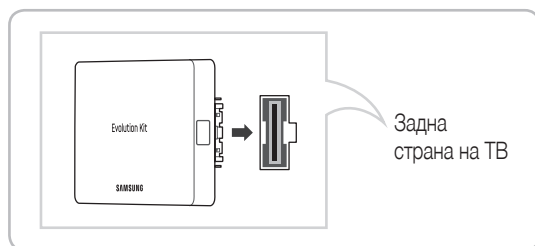

Откако ќе го прикачите Evolution Kit на вашиот телевизор од Samsung, тој ќе го надгради хардверот и софтверот на телевизорот, елиминирајќи ја потребата од купување на нов телевизор. Со Evolution Kit ќе можете да продолжите да го надградувате вашиот телевизор со најновите функции и услуги кои ги нуди Samsung Electronics.

 Evolution Kit се продава одделно. Ако корисниците купат Evolution Kit кој е издаден во 2014 година или подоцна, телевизорот на корисниците може да се надгради за да одговара со верзијата на софтверот на Evolution Kit. Меѓутоа, во зависност од производителот, Evolution Kit може да биде недостапен.

 Бојата и дизајнот на Evolution Kit можат да бидат различни во зависност од моделот.

## Прегледување на е-Manual





Вградениот е-Manual содржи податоци во врска со најважните функции на телевизорот.

Овој телевизор има вграден водич за користење. За да го прочитате, применете еден од следните методи:

- Отворете го менито **Поддршка** и изберете **е-Manual (решавање проблеми)**.
- Притиснете го копчето **E-MANUAL** на стандардниот далечински управувач.
- Притиснете го копчето **MORE** на Smart Touch Control уредот за да се прикажат контролните копчиња на екранот. Прелистувајте на подлогата за допир с додека не се појави функцијата **е-Manual** и изберете ја.
-  Зборовите во сина боја се однесуваат на опции од менито на екранот, а зборовите во светло сина боја се однесуваат на копчиња на далечинскиот управувач.
-  Печатената верзија од овој водич е достапна и на [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Придвижување на страница



За да ја придвижите страницата, применете еден од следните методи:

- Притиснете го копчето  или  на лентата за придвижување во десниот агол на екранот.
- Повлечете или прелистајте нагоре или надолу по линијата сместена на левата или десната страна на подлогата за допир.
- Поставете го означувањето на копчето  или  во десниот агол на екранот, а потоа влечете или прелистувајте нагоре или надолу врз подлогата за допир.



## Користење на горните икони

Користете ги иконите **Назад**, **Напред**, и **Отворена страница**, сместени во горниот лев агол на екранот, за навигација низ страници. Овие икони се достапни откако ќе прегледате две или повеќе страници.



## Враќање на почетната страница

За да се вратите на почетната страница, притиснете го копчето  или изберете  во горниот десен агол од екранот.

## Пребарување на индексот

Притиснете го копчето  или изберете  во горниот десен агол од екранот за прикажување на индексот. Изберете некој термин и ќе се прикаже страницата која го содржи тој термин.

## Пребарување на страници

Притиснете го копчето  или изберете  во горниот дел од екранот за да пристапите до функцијата за пребарување. Внесете фраза која сакате да ја пребарувате и изберете **Готов**. Изберете некој елемент од листата со резултати од пребарувањето за да отидете до потребната страница.

## Затворање на е-Manual

За да ја затворите функцијата е-Manual, притиснете и задржете го копчето **RETURN** или изберете **X** во горниот десен агол на екранот или, пак, притиснете го копчето **EXIT**.

## Прескокнување на елемент од менито

За директно прескокнување на елементи од менито кои се опишани во тековниот дел, изберете **Проб. сета**. Можете директно да прескокнете од елементот од менито во соодветниот дел во е-Manual. Ако сакате да прочитате информации од е-Manual за одредена функција од менито на екранот, притиснете го копчето **E-MANUAL** на виртуелниот далечински управувач или на стандардниот далечински управувач за да ја вчитате соодветната страница од е-Manual.

Оваа функција може да биде недостапна, во зависност од менито.

## Ажурирање на е-Manual

Отворете ја функцијата **Smart Hub** и изберете **Апликации**, а потоа изберете **Повеќе аплик..** е-Manual може да се ажурира на истиот начин како што се ажурираат и апликациите.

На екранот на функцијата **Повеќе аплик.** изберете **Ажурирај аплик.**, а потоа изберете е-Manual од списокот. Функцијата е-Manual ќе започне да се ажурира со најновата верзија. Имајте предвид дека функцијата **Ажурирај аплик.** се појавува на екранот само кога е потребно ажурирање.

# Поврзување на мрежа

Со поврзување на интелигентниот телевизор во мрежа добивате пристап до услуги на интернет како што е Smart Hub, како и софтверски ажурирања.

## Мрежна врска - безжична

Поврзете го телевизорот на интернет преку стандарден рутер или модем.



## Безбедносни мерки за безжични мрежи

- Овој Smart TV ги поддржува протоколите за комуникација IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung препорачува користење на IEEE 802.11n. Во спротивно, кога репродуцирате видео запис преку мрежна врска, можно е видеото да не биде репродуциран рамномерно.
- За да користите безжична мрежа, телевизорот мора да биде поврзан со безжичен рутер или модем. Ако безжичниот рутер поддржува DHCP, телевизорот може да користи DHCP или статична IP адреса за да се поврзе на безжичната мрежа.
- Изберете канал што не се користи во моментот за безжичниот рутер. Доколку избраниот канал за безжичниот рутер во моментот го користи друг уред, тоа најчесто резултира со пречки и/или неуспешна комуникација.
- Повеќето безжични мрежи имаат дополнителен безбедносен систем. За активирање на безбедносниот систем на безжичната мрежа, треба да создадете безбедносен клуч составен од знаци и броеви. Подоцна овој безбедносен клуч ќе биде потребен за поврзување на безжичната мрежа.

## Безбедносни протоколи за мрежа

Телевизорот ги поддржува само следните безбедносни протоколи за безжична мрежа и не може да се поврзе на безжични рутери без сертификат:




- Режи́ми за автентикација: WEP, WPA2PSK, WPA2PSK
- Видови на шифрирање: WEP, TKIP, AES

Ако безжичниот рутер е поставен во режимот Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, а видот на шифрирање е поставен на WEP или TKIP, Smart TV од Samsung нема да ја поддржи врската во согласност со новите спецификации за Wi-Fi сертификатите.

Ако безжичниот рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup), можно е да се поврзете на мрежата со користење на PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Identification Number). WPS автоматски ги конфигурира SSID и WPA клучот.

## Мрежна врска - жична

Постојат три стандардни начини за поврзување на вашиот телевизор на вашата мрежа со помош на кабли, во зависност од поставувањето на вашата мрежа. Тие се прикажани на сликите подолу:

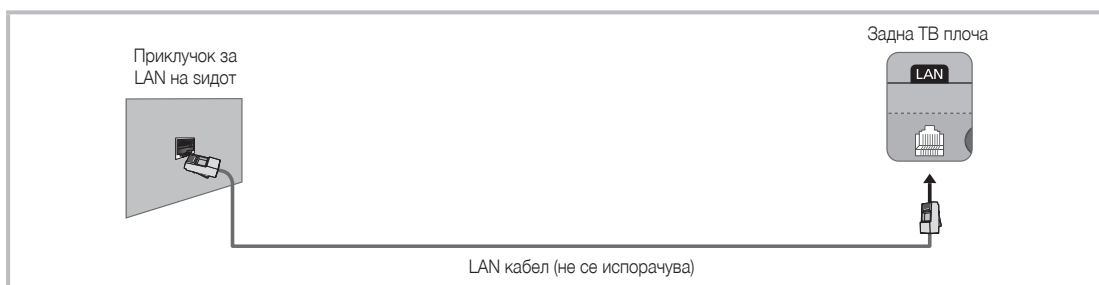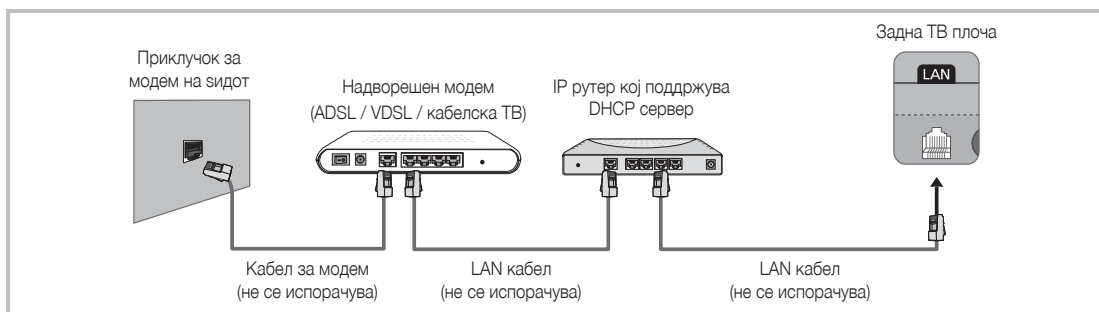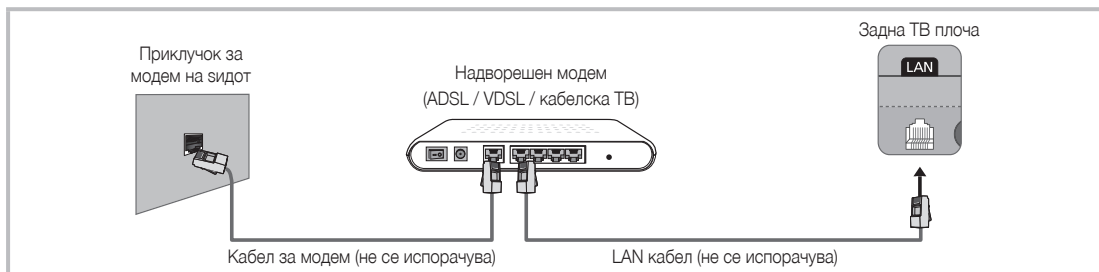

- ✎ Телевизорот не поддржува брзини на мрежата кои се пониски или еднакви на 10Mbps.
- ✎ За поврзување користете Cat 7 кабел.

## Активни очила за 3D

### Функции

Очилата за 3D SSG-5100GB од Samsung овозможуваат да гледате 3D слики на вашиот 3D телевизор. Очилата за 3D од Samsung комуницираат со 3D телевизорите од Samsung преку RF фреквенција од 2,4GHz.

- Очилата за 3D од Samsung се компатибилни само со 3D телевизори од серија D, E и F од Samsung кои биле издадени во 2011, 2012 и 2013 година. Овие очила за 3D не можат да се поврзат со други уреди со Bluetooth.

### Делови




За повеќе детали за начинот на прикачување на рамките на очилата и начинот за впарување на очилата со телевизорот, погледнете го одделното упатство за очила за 3D.

### Заменување на батеријата

Ако црвената LED диода трепка континуирано на секои две секунди, заменете ја батеријата со нова батерија.

- Вметнете ја страната "+" на батеријата кон страната означена со "+" во одделот за батерии.
- За да го проверите преостанатиот капацитет на батеријата, погледнете го делот за впарување во овој прирачник.

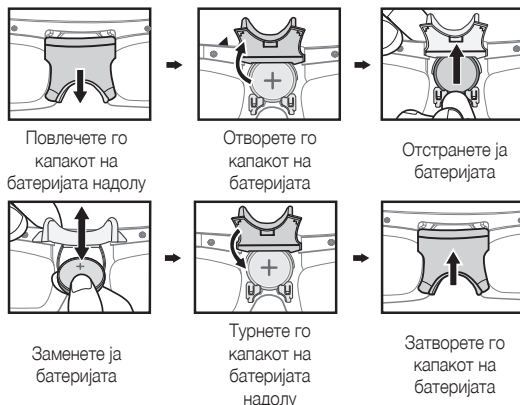

## Впарување на активните очила за 3D

- Што значи впарување? Впарувањето е процесот за поврзување на очилата за 3D на 3D телевизор со цел овие два уреди да разменуваат податоци.
- Внимавајте вашиот телевизор од Samsung и очилата за 3D да не бидат меѓусебно оддалечени повеќе од 19,5 инчи (49,53 cm) додека впарувањето е во тек.

### Вклучување на очилата

Кратко притиснете го копчето за напојување. Зелената LED диода ќе се вклучи за 3 секунди. (проверете дали на телевизорот е активирана функцијата 3D пред да започнете да ги користите очилата за 3D.)




### Исклучување на очилата

Кратко притиснете го копчето за напојување. Црвената LED диода ќе се вклучи за 3 секунди.

### Извршување на процесот за впарување

Вклучете го телевизорот и оставете го целосно да се вклучи. Притиснете и задржете го копчето за напојување на очилата. Зелената и црвената LED диода наизменично ќе трепкаат 2 секунди.

### Работен опсег

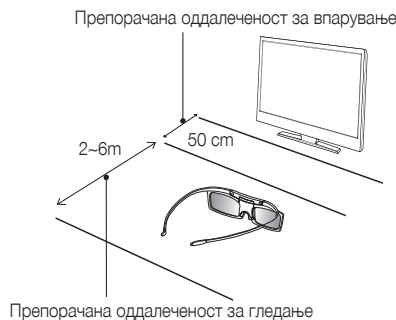

Препорачана оддалеченост за гледање	2-6m (од 6,5 до 19,5 стапки)
Препорачана оддалеченост за впарување	50 cm или помалку (19,5 инчи)

- Штом ги впарите очилата за 3D, на ТВ екранот ќе се прикаже преостанатиот капацитет на батеријата. (Оваа функција ја има само кај 3D телевизорите од серија F и 3D очилата на Samsung кои се достапни од 2013 година.)
- Ако постојано се обидуваат да ги впарите очилата со телевизорот, нивото на батеријата значително ќе се намали. Меѓутоа, нивото на батеријата ќе се зголеми до одреден степен за приближно една минута.

- Оддалеченоста на функционирање зависи од пречките (човек, метал, ѕидови итн.) помеѓу очилата и телевизорот и од јачината на Bluetooth сигналот.
- Исклучете ги очилата за 3D кога не ги користите. Ако ги оставите очилата за 3D вклучени, работниот век на батеријата ќе се намали.

### Чекори за впарување

- Вклучете го телевизорот, а потоа поместете ги очилата на растојание до 19,5 инчи од телевизорот.
- Кратко притиснете го копчето за напојување на очилата за 3D. Очилата за 3D ќе се вклучат и впарувањето ќе започне.
- Кога впарувањето успешно ќе заврши, на ТВ екранот ќе се прикаже пораката "3D очилата се поврзани со ТВ".
  - Ако впарувањето не успее, очилата за 3D ќе се исклучат.
  - Ако првиот обид за впарување не успее, исклучете го и повторно вклучете го телевизорот и извршете го чекорот 2.
  - Како повторно да извршите впарување: Притиснете го копчето за напојување на очилата за

3D повеќе од 1 секунда.

### Впарувањето мора повторно да се изврши во следните ситуации:

- Доколку очилата за 3D не функционираат, дури и кога се притиска копчето за напојување на 3D телевизорот кој сте го вратиле од поправка.
- Доколку сакате да репродуцирате 3D содржини на друг модел на 3D телевизор од Samsung кој припаѓа на серијата D, E или F, издаден во периодот од 2011 до 2013 година. Мора да ги впарите очилата со друг телевизор.

### Гледање на 3D видео записи

Некои 3D режими може да не бидат достапни, во зависност од форматот на изворот на сликата.

За да гледате во 3D, мора да ги носите активните очила за 3D и да ги вклучите очилата со притиснување на копчето за напојување.

- Одете на екранот за 3D. (Слика > 3D)
- Изберете 3D режим. Ќе се појави екранот за 3D режим.
- Поставете 3D режим за сликата која сакате да ја погледнете.

### Решавање на проблеми

Доколку...	Обидете се...
Моите очила за 3D не функционираат.	Заменете ја батеријата. Очилата за 3D треба да бидат во близина на телевизорот. Проверете дали оддалеченоста од телевизорот до вашите очила за 3D е помала од 19,5 стапки (6m) во права линија. Проверете ги поставувањата за 3D функцијата на вашиот телевизор.
LED сијаличката постојано трепка	Батеријата е истрошена. Заменете ја батеријата.

### Спецификации (број на модел: SSG-5100GB)

Оптика	Бленди	Течен кристал		Пропустливост	36±2%
	Препорачано растојание на функционирање	2 - 6m (6,5 до 19,5 стапки)		Стапка на полиња	120 полиња/секунда
Тежина	Очила	21,5g/.76 oz. (вклучувајќи ја батеријата: 24,0±0,5g/.85.±.018oz. )			
Напојување	Очила	Една батерија од литиум/манган диоксид со 3V(CR2025)			
Потрошувачка на енергија	Очила	0,85mA (просечно)			
	Батерија	Вид	165mAh, 3.0V (CR2025)		
		Време на работа	150 часа		
Работни услови	Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)			
	Температура за складирање	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)			

Спецификациите на производот можат да се променат без претходно известување со цел да се подобрат перформансите на производот.

- Континуираното време на работа може да се разликува во зависност од условите за безжична комуникација и условите за користење.

### Препорака - само ЕУ



Со ова, Samsung Electronics, изјавува дека овој Активни очила за 3D е во согласност со неопходните услови и останатите поважни потточки на Директивата 1999/5/EC. Оваа опрема може да се употребува во сите држави на ЕУ.



## Што претставува Remote Support?

Услугата Remote Support од Samsung ви нуди поддршка лице-во-лице со техничар од Samsung кој може далечински да ви помогне.

- Дијагнозирање на вашиот телевизор
- Прилагодување на поставувањата на телевизорот наместо вас
- Ресетирање на вашиот телевизор на фабрички вредности
- Инсталирање на препорачани ажурирања на фирмверот

### Како функционира?

Далечинското сервисирање на вашиот телевизор од страна на техничко лице од Samsung е навистина едноставно



1. Јавете се во контактниот центар на Samsung и побарајте далечинска поддршка.



2. Отворете го менито на вашиот телевизор и одете во делот за поддршка.






3. Изберете Далечинско управување и кажете му го Pin# кодот на агентот.






4. Потоа агентот ќе пристапи на вашиот телевизор. Тоа е сè!

## Составување на држачот за кабли

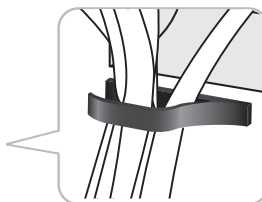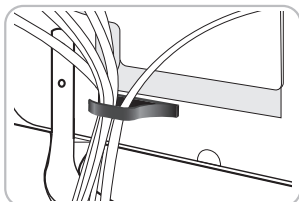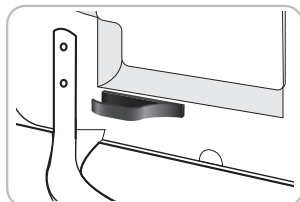

## Составување на Капак за отворот за напојување

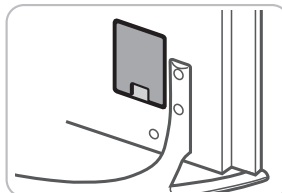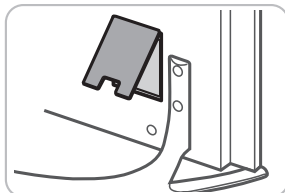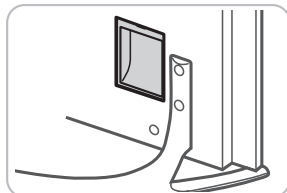






## Решавање на проблеми

Доколку имате прашања за телевизорот, најпрво погледнете ја оваа листа. Ако не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање проблеми, посетете ја интернет страницата “www.samsung.com,” потоа кликнете на Поддршка или обртете се во центарот за поддршка кој е наведен на задната корица од овој прирачник.

Проблеми	Решенија и објаснувања
Телевизорот не може да се вклучи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали AC кабелот за напојување е добро приклучен во ѕидниот приклучок и телевизорот.</li> <li>Проверете дали ѕидниот приклучок функционира.</li> <li>Обидете се да го притиснете копчето  на телевизорот за да проверите дали далечинскиот управувач работи правилно. Доколку телевизорот се вклучи, погледнете го делот “Далечинскиот управувач не функционира” подолу.</li> </ul>
Нема слика/видео сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете ги поврзувањата на каблите. Исклучете ги и повторно приклучете ги сите кабли кои се поврзани на телевизорот и надворешните уреди.</li> <li>Поставете ги излезите на вашите надворешни уреди (кабелски/сателитски приемник, DVD, Blu-ray итн.) да одговараат на поврзувањата на влезовите на телевизорот. На пример, ако излезот на надворешниот уред е HDMI, тој треба да биде поврзан на HDMI приклучокот на телевизорот.</li> <li>Проверете дали надворешните уреди се вклучени.</li> <li>Проверете дали сте го избрале соодветниот влезен извор.</li> <li>Рестартирајте го поврзаниот уред така што ќе го исклучите од напојување, а потоа повторно ќе го вклучите кабелот за напојување на уредот.</li> </ul>
Далечинскиот управувач не функционира.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменете ги батериите на далечинскиот управувач. Проверете дали поларитетот (+/-) на батеријата е поставен во точната насока.</li> <li>Исчистете го прозоречот за пренос на сензорот од далечинскиот управувач.</li> <li>Обидете се да го насочите далечинскиот управувач директно кон телевизорот на оддалеченост од 150-180 см.</li> </ul>
Далечинскиот управувач од кабелскиот/set top box приемник не го вклучува и исклучува телевизорот и не ја прилагодува јачината на звукот.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Програмирајте го далечинскиот управувач од кабелскиот/сателитскиот приемник да функционира со телевизорот. Погледнете го прирачникот за користење на кабелскиот/Set-Top-Box приемник и пронајдете го кодот за вашиот телевизор од SAMSUNG.</li> </ul>

- Овој TFT LED екран се состои од подпиксели за чие создавање е потребна софистицирана технологија. На екранот, сепак, може да се појават неколку светли или темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание на перформансите на уредот.
- За да го доведете вашиот телевизор во оптимална состојба, надградете го со најновиот фирмвер на интернет страницата на Samsung преку USB (Samsung.com > Поддршка > Преземања).
- Некои слики и функции погоре се достапни само кај одредени модели.

## Монтирање на телевизорот на ѕид користејќи го комплетот со ѕиден носач (изборно)



### Монтирање на ѕид или таван

Ако го монтирате производот на ѕид, тоа треба да го сторите на начин кој го препорачува производителот. Доколку не го монтирате правилно, производот може да излезе од лежиштето и да падне, да предизвика сериозни повреди на деца или возрасни и сериозни оштетувања на производот.


### Монтирање на комплетот со ѕиден носач

Комплетите со ѕиден носач (се продаваат одделно) ќе ви овозможат да го монтирате телевизорот на ѕид. За детални информации во врска со инсталирањето на ѕидниот носач, погледнете ги инструкциите кои се испорачуваат со ѕидниот носач. Ви препорачуваме да се обртите до техничко лице за помош при инсталирањето на ѕидниот носач. Не Ви препорачуваме да го направите сами. Компанијата Samsung Electronics не е одговорна за оштетувањата на производот или повредите кај вас или другите лица, доколку се одлучите сами да го монтирате ѕидниот носач.




## Подготовка пред монтирање на сидниот носач

### Случај А. Монтирање на сиден носач од SAMSUNG

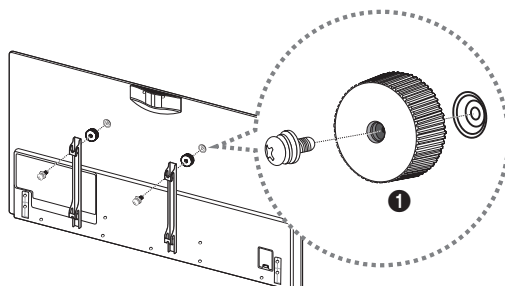

### Случај В. Монтирање на сиден носач од друга компанија

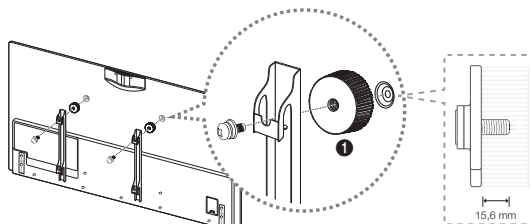

За монтирање на сиден носач, користете адаптер за монтирање на сид **1**.


## Спецификации на комплетот со сиден носач (VESA)

Комплетот со сиден носач не се испорачува, туку се продава одделно. Инсталирајте го вашиот сиден носач на цврст сид кој е поставен нормално на подот. Кога го прицврстувате за подлоги од друг вид градежен материјал, ве молиме обратете се до најблискиот дистрибутер. Доколку се инсталира на таван или сид кој е косо поставен, може да предизвика сериозни повреди.

### ЗАБЕЛЕШКА

- Стандардните димензии за сидните носачи се прикажани во табелата подолу.
- При купувањето на нашиот сиден носач, обезбедено е детално упатство за инсталирање и сите останати делови потребни при монтажата.
- Не употребувајте завртки кои не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки.
- Не употребувајте завртки кои се подолги од стандардните димензии или не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки. Завртките кои се премногу долги можат да ја оштетат внатрешноста на вашиот телевизор.
- За сидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на завртките, должината на завртките може да се разликува во зависност од спецификациите на сидниот носач.
- Не ги прицврстувајте завртките премногу; бидејќи производот може да се оштети или, пак, да падне и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да сноси одговорност за овој вид на несреќи.
- Компанијата Samsung не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди кога се употребуваат сидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.
- Не го монтирајте телевизорот со закосување над 15 степени.


Палета на производи	Инчи	VESA спец.(A * B)	Стандардни завртки	Количина
LED-телевизор	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

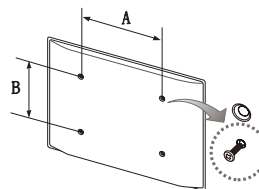


Не вршете инсталирање на сидниот носач додека телевизорот е вклучен. Може да дојде до повреди како последица на електричен удар.

## Складирање и одржување

- Ако на ТВ екранот била залепена некоја налепница, на тоа место може да се појават нечистотии откако ќе ја отстраните налепницата. Ве молиме исчитете ги нечистотиите пред да започнете да гледате телевизија.
- Надворешниот дел и екранот на производот може да се изгребат при чистење. Не заборавате внимателно да го избришете надворешниот дел и екранот со мека крпа за да не направите гребнатини.

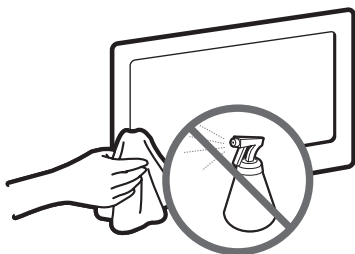

Не прскајте вода директно на производот. Секоја течност која ќе навлезе во производот може да предизвика неисправност, пожар или електричен удар.

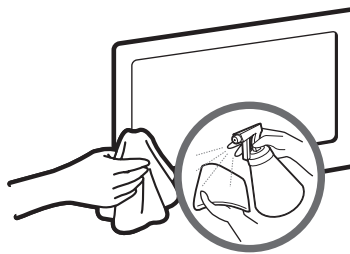


Чистете го производот со мека ткаенина натопена со мало количество на вода. Не користете запаливи течности (на пр. бензен, разредувач) или средство за чистење.

## Обезбедување на соодветна вентилација за вашиот телевизор


При инсталирање на вашиот телевизор, одржувајте растојание од најмалку 10 сантиметри помеѓу телевизорот и останатите објекти (сидови, страните на комодата, итн.) за да овозможите соодветна вентилација. Доколку не одржувате соодветна вентилација, тоа може да предизвика пожар или проблем кај производот кој ќе настане поради зголемување на неговата внатрешна температура.

- Без разлика дали користите држач или сиден носач за инсталирање на вашиот телевизор, ние строго препорачуваме да користите делови обезбедени само од компанијата Samsung Electronics.
- Ако користите делови обезбедени од други производители, може да предизвикате неправилна работа на производот или може да дојде до повреда предизвикана од неисправност на уредот.

Инсталација со држач.

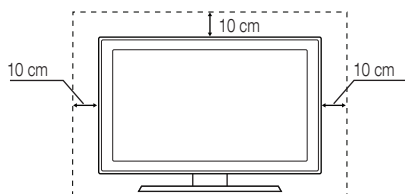

Инсталација со сиден носач.

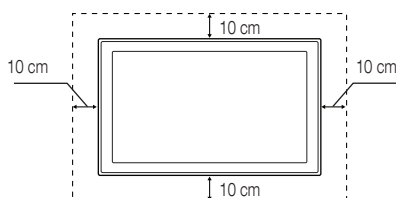

### Други предупредувања

- Вистинскиот изглед на телевизорот може да се разликува од сликите во овој прирачник, во зависност од моделот.
- Внимавајте кога го допирате телевизорот. Некои делови може да бидат прилично жешки.

## Еко сензор и осветленост на екранот



Еко сензорот ја мери светлината во вашата соба и автоматски ја оптимизира осветленоста на телевизорот за да ја намали потрошувачката на енергија. Тоа предизвикува автоматско осветлување и затемнување на телевизорот. Ако сакате да ја исклучите оваа функција, одете во Мени на екран > **Систем** > **Еко решение** > **Еко сензор**



**Не го блокирајте сензорот со никакви предмети. Тоа може да предизвика намалување на осветленоста на сликата.**


1. **Еко сензор:** Оваа функција која заштедува енергија автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот на телевизорот според интензитетот на амбиенталната светлина која ја одредува сензорот за осветленост.
2. За активирање или деактивирање на функцијата **Еко сензор**, одете во Мени на екран > **Систем** > **Еко решение** > **Еко сензор** и изберете **Вкл** или **Иск**.
3. Внимавајте: Ако сметате дека екранот е премногу темен додека гледате телевизија во темна просторија, за тоа може да е одговорна функцијата **Еко сензор**.

## Совети за заштита – Безбедносно прицврстување на телевизорот за сид



**Внимание:** Повлекувањето, туркањето или качувањето на телевизорот може да предизвика паѓање на телевизорот. Особено внимавајте вашите деца да не се држат за телевизорот и да не го дестабилизираат. Ова може да доведе до превртување на телевизорот, предизвикувајќи сериозни повреди или смрт. Придржувајте се до сите безбедносни мерки кои се наведени во безбедносниот леток кој се испорачува со вашиот телевизор. За дополнителна стабилност и безбедност, може да го купите и инсталирате системот против паѓање како што е опишано подолу.

### Поставување на комплетот со држач за телевизорот:

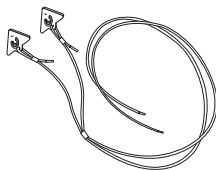

Држач за телевизор





Држач





Завртки (M8 X L28), 2 парчиња

## Поставување на држачот за телевизорот

1. Прицврстете ги испорачаните адаптери за монтирање на сид со завртки на задната страна на телевизорот.
2. Вметнете ја завртката во средината на држачот за телевизорот, како што е прикажано на сликата.

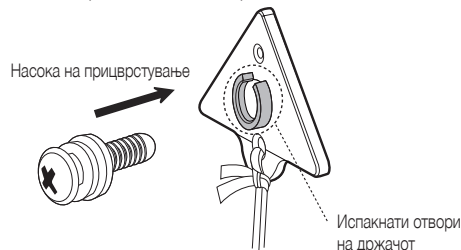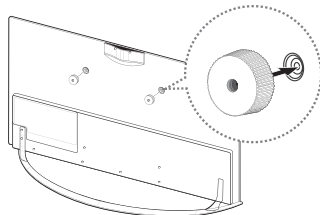


3. Прицврстете ги држачите за телевизорот на адаптерите за монтирање на сид, како што е прикажано на сликата.
4. Прицврстете го држачот на ормар со помош на завртки за дрво.

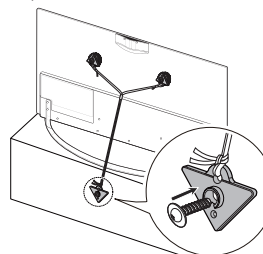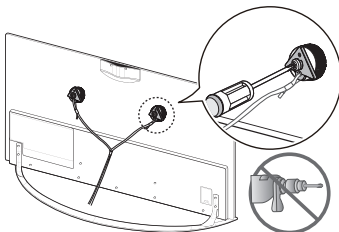

- ✎ Користете завртка со големина од M5 x L35 или поголема.
- ✎ Проверете дали кабелот на држачот е во средина на држачот од телевизорот и дали кабелот на држачот е добро оптегнат.

5. Ако го прицврстите држачот за сид, прикачете го на начинот што е објаснет во чекор 4. Не заборавајте да го поставите кабелот на држачот централно и добро да го оптегнете. Исто така, при прикачување на држачот, кабелот треба да биде паралелно поставен со подот или закосен надолу кон сидот.
- ✎ Кога ќе го прикачувате држачот на сидот, користете прицврстувач кој е компатибилен со материјалот на сидот. Доколку е можно, прицврстете ја завртката во греда од внатрешната рамка на сидот (препорачано).

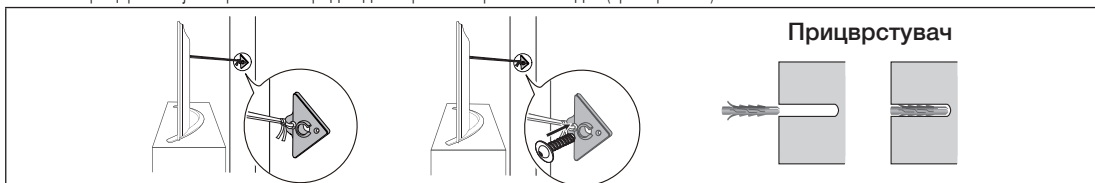

- ✎ Поставете го телевизорот блиску до сидот за да не може да падне.
  - ✎ Кога ќе го прикачувате кабелот од држачот за телевизорот на сидот, заврзете го кабелот паралелно со подот или малку пониско од највисоката точка на телевизорот, заради безбедносни причини.
  - ✎ Погледнувајте го кабелот повремено за да проверите дали е прицврстен.
  - ✎ Пред да го поместите телевизорот, прво откачете го кабелот со кој е прицврстен.
6. Проверете дали сите поврзувања се соодветно прицврстени. Проверувајте ги поврзувањата повремено заради можно разлабавување или неисправност. Доколку се сомневате во безбедноста на вашето поврзување, обратете се до професионален монтер.

### ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Ако телевизорот не е поставен на стабилно место, тој може да падне и да предизвика сериозни повреди. За да спречите повреди, особено кај децата, земете ги предвид овие едноставни безбедносни мерки:

- Користете ормари или масички кои ги препорачува производителот на телевизорот.
- Користете само мебел кој може безбедно да го држи телевизорот.
- Проверете дали телевизорот виси на работ од мебелот на кој е поставен.
- Не го поставувајте телевизорот на висок мебел (на пример, ормари или полици) без да го прицврстите и мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
- Не го ставајте телевизорот врз парчиња ткаенини и не ставајте слични материјали помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- Поучете ги децата за опасностите од качување врз мебелот за да го достигнат телевизорот или неговите копчиња.

## Спецификации - ТВ

Резолуција на екранот	1920 x 1080		
Услови за заштита од опкружувањето Работна температура Работна влажност Температура на чување Влажност на чување	10°C до 40°C (50°F до 104°F) 10% до 80%, без кондензација -20°C до 45°C (-4°F до 113°F) 5% до 95%, без кондензација		
Вртење на држачот (лево / десно)	0°		
Име на модел	UE40F8000		UE46F8000
Големина на екран (дијагонала)	40 инчи		46 инчи
Звук (излез)	40W (10x2, вуфер 10x2)		
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Тежина Без држач Со држач	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg
Име на модел	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Големина на екран (дијагонала)	55 инчи	65 инчи	75 инчи
Звук (излез)	40W (10x2, вуфер 10x2)		60W (15x2, вуфер 15x2)
Димензии (Ш x В x Д) Тело Со држач	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Тежина Без држач Со држач	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- Дизајнот и спецификациите можат да бидат променети без претходно известување.
- За да добиете информации во врска со напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја налепницата залепена на производот.
- Типичната потрошувачка на енергија се мери според IEC 62087 Ed.2

### Режим на подготвеност

За да ја намалите потрошувачката на енергија исклучете го кабелот за напојување кога не го користите телевизорот подолг временски период.

### Препорака - само ЕУ



- Со ова, Samsung Electronics, изјавува дека овој LED телевизор е во согласност со неопходните услови и останатите поважни потточни на Директивата 1999/5/EC.
- Официјалната декларација за еднаквост може да се најде на интернет страницата <http://www.samsung.com>, одете во Поддршка > Пребарување на поддршка за производ и внесете го името на моделот.
- Оваа опрема може да се користи само во затворени простории.
- Оваа опрема може да се употребува во сите држави на ЕУ.

## Лиценци



### Предупредување за неподвижна слика

Избегнувајте прикажување фотографии на екранот (како фајлови со слики во јрег формат) или елементи од фотографии (како лого ознаки од телевизиските канали, ленти за известувања за берзата или новости на дното од екранот итн.) или, пак, програми во панорамски или 4:3 формат на слика на екранот. Постојаното прикажување на фотографии може да предизвика заостанати слики на LED екранот, кои ќе го намалат квалитетот на сликата. За намалување на ризикот од ваквиот ефект, следете ги препораките наведени подолу:

- Избегнувајте прикажување на истиот телевизиски канал во долги временски периоди.
- Обидете се секоја слика да ја прикажете на цел екран. За најдобро усогласување користете го менито за поставување на форматот на сликата на телевизорот.
- Намалете ги светлината и контрастот за спречување на појавата на заостанати слики.
- Употребувајте ги сите функции на телевизорот кои се дизајнирани да го намалат задржувањето на сликите и горењето на екранот. Погледнете во е-Manual за деталите.

# Pomembna varnostna navodila

**SAMSUNG**

## Opozorilo! Pomembna varnostna navodila

(Pred namestitvijo Samsungovega izdelka preberite razdelek, ki ustreza oznaki na njem.)

### PREVIDNO

#### NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.



Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.



Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.

- Reže in odprtine v omarici in na hrbtnem ali spodnjem delu so namenjene nujnemu prezračevanju. Da zagotovite ustrezno delovanje naprave in da jo zaščitite pred pregrevanjem, teh rež in odprtin ne zakrivajte ali pokrivajte.
  - Naprave ne zapirajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je poskrbljeno za ustrezno prezračevanje.
  - Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali toplotni upornik ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
  - Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.
- Naprave ne izpostavljajte dežju in je ne postavljajte v bližino vode (v bližino kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, kadi za pranje, bazena, v m kro klet itd.). Če se naprava po nesreči zmoči, jo izklopite in se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca. Pred čiščenjem izklopite napajalni kabel iz vtičnice.
- Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate baterije odvreči na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.
- Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov in adapterjev, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- Napajalne kable napeljte tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, adapter, in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.
- Da napravo zaščitite med nevihto ali če je ne boste nadzorovali ali uporabljali dlje časa, jo izklopite iz stenske vtičnice in izklopite antenski ali kabelski sistem. S tem boste preprečili, da bi televizor poškodovala strela ali napetostni udari na napajalnem vodu.
- Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok na vtičnico adapterja za enosmerni tok, preverite, ali označba napetosti adapterja za enosmerni tok ustreza lokalnemu električnemu omrežju.
- V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara.
- Ne dotikajte se notranjosti naprave, da se izognete električnemu udaru. Napravo sme odpreti samo usposobljen tehnik.
- Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel in vlečete napajalni vtič iz vtičnice, držite vtič. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izklopite in se obrnite na pooblaščenega trgovca ali servisni center.
- Če televizorja dlje časa ne nameravate uporabljati ali če odhajate od doma (še zlasti če bodo doma ostali otroci, starejši ali invalidne osebe brez nadzora), izklopite napajalni vtič iz vtičnice.
  - Če se na napajalnem kablju nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.
- Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja), se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
- Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtiči in vtičnice.
  - Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda I.)
- Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
- Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali otroci.
- Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu izven dosega otrok.
- Izdelka ne nameščajte na nestabilna mesta, kot so majave police, nagnjena tla, ali na mesta, ki so izpostavljena tresljajem.
- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla, in preprečite morebitne udarce. Če je izdelek poškodovan, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčila, sredstva proti komarjem, osvežilniki prostora, maziva in čistila. S tem lahko poškodujete izdelek ali izbrisete natise na njem.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.
- Baterij ne odvrzite v ogenj.
- Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
- Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.
- OPOMENILO – PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.**





Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Oblika in tehnične lastnosti izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Jeziki CIS (ruščina, ukrajinsščina, kazaščina) za ta izdelek niso na voljo, ker je izdelan za stranke v EU.

## Funkcije vašega novega televizorja

- **3D:** Ta nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine.

- **SMART HUB:**

Televizor podpira funkcijo Smart Hub, večnamensko središče za zabavne in družinske vsebine. S Smart Hub lahko uporabniki brskajo po spletu, prenašajo aplikacije in uporabljajo storitve družabnih omrežij za ohranjanje stika z družinskimi člani in prijatelji. Poleg tega je mogoče predvajati video datoteke, datoteke s fotografijami in glasbene datoteke, ki so shranjene na zunanjih shranjevalnih napravah.

: pritisnite za zagon funkcije Smart Hub. Storitev izberite prek ikon, ki so prikazane v zgornjem delu zaslona.

**Družbene:** tukaj si lahko ogledate zadnje objave na portalu YouTube ter videe, ki ste jih na spletnih mestih Facebook in Twitter objavili vi ali vaši prijatelji. Prijatelje lahko pokličete z video klicem tako, da na televizor priključite kamero.

**Aplikacije:** Prenesite in namestite aplikacije, kot sta Web Browser.

**Na TV-ju:** prikaz seznama programov, ki se trenutno oddajajo in ki so na sporedu. (Odvisno od države.)

**Filmi in TV-oddaje:** Kupite in glejte filme in serije brez ločene zunanje naprave. (Odvisno od države.)

**Fotografije, videi in glasba:** predvajanje fotografij, video- in glasbenih datotek iz zunanje pomnilniške naprave.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung.
- **e-Manual:** Podroben uporabniški priročnik, ki je vgrajen v vaš televizor in je prikazan na zaslonu. (stran 13)
- **SMART Interaction:** S to funkcijo lahko do možnosti in funkcij menijev dostopate in jih upravljate z gibi.
- **Upravit. naprav:** uporaba funkcij televizorja s tipkovnico ali miško USB ali Bluetooth.
- **MHL & Zrcaljenje zaslona:** Prikaz zaslonov mobilne naprave na televizorju prek žične ali brezžične povezave.



### Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi zbiralnimi sistemi)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelek in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kablov USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.



### Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Velja za države z ločenimi zbiralnimi sistemi)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svineca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.


Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

## Dodatna oprema

- Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
- Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
- Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.
- Ko odpirate škatlo, preverite, da ne prezrete morebitne dodatne opreme v embalaži.

### **PREVIDNO: PRIKLJUČITE TRDNO; DA SE NE BODO IZKLJUČILI IZ TELEVIZORJA.**

- Upravljalnik Smart Touch Control in baterije (AAA x 2)
- Daljinjski upravljalnik in baterije (AAA x 2)
- Uporabniški priročnik
- Obvezna navodila
- Napajalni kabel
- Aktivna 3D-očala Samsung
- Garancijska kartica (ponekod ni na voljo)



Adapter za Scart




Podaljšek IR



Adapter za AV



Komponentni adapter



Adapter za kartico za splošni vmesnik




Pokrov napajanja



Adapter za opremo za pritrditev na steno x 2



Komplet držala za televizor




Upravljalno kablov

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
  - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika),
  - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O višini administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.



**Opozorilo:** zaradi neposrednega pritiska se lahko zasloni pri nepravilnem ravnanju poškodujejo. Priporočamo, da televizor primete za robove, kot prikazuje slika.



Brezžična tipkovnica (naprodaj ločeno)

# Uporaba upravljalnika Smart Touch Control

Mikrofon lahko uporabite za dajanje ukazov s funkcijo **Prepoznavanje glasu**. Enostavno pritisnite gumb **VOICE**.

**Prepoznavanje glasu** na prepoznavo v funkciji vplivajo nejasna izgovorjava, glasnost glasu in okoljski hrup.



## Povezava s televizorjem

Za upravljanje televizorja z upravljalnikom Smart Touch Control morate slednjega najprej seznaniti s televizorjem prek povezave Bluetooth. Smart Touch Control je na voljo samo za seznanjen televizor Samsung.

Priporočamo, da Smart Touch Control uporabljate na razdalji, krajši od 6 m. Delovna razdalja se lahko razlikuje, odvisno od značilnosti brezžičnega omrežja.

- Ko je televizor izklopljen, usmerite upravljalnik Smart Touch Control v sprejemnik daljinskega upravljalnika na televizorju in pritisnite gumb TV za prvo seznanjanje. Samo ta gumb pošilja signale IR. Položaj sprejemnika daljinskega upravljalnika se lahko razlikuje glede na model.
- Ikona za Bluetooth se bo pojavila na spodnjem levem delu zaslona, kot je prikazano spodaj. Televizor se bo samodejno poskusil povezati z upravljalnikom Smart Touch Control.



<Poskus vzpostavljanja povezave in ikone dokončanja>

## Ponovna povezava upravljalnika Smart Touch Control



<Gumb za seznanjanje na upravljalniku Smart Touch Control>

Če Smart Touch Control neha delovati ali ne deluje normalno, zamenjajte baterijo, saj je lahko vzrok premalo energije baterije.

Če težave ne uspete odpraviti, pritisnite gumb **PAIRING** na upravljalniku Smart Touch Control, da obnovite seznanjanje s televizorjem. Do gumba **PAIRING** ne morete dostopiti, če ne odstranite pokrova baterije upravljalnika Smart Touch Control. Na razdalji med 30 in 4 m usmerite Smart Touch Control v sprejemnik televizorja in pritisnite gumb **PAIRING**. Ko je seznanjanje končano, se spodaj levo na zaslonu televizorja prikaže slika seznanjanja.

## Opozorilo o skoraj prazni bateriji


Če se med uporabo daljinskega upravljalnika Smart Touch Control skoraj izprazni baterija in začne utripati njen indikator, se spodaj levo na zaslonu prikaže naslednje okno z opozorilom, ki utripa. Če se pojavi okno z opozorilom, zamenjajte baterije upravljalnika Smart Touch Control. Za daljšo uporabo uporabite alkalne baterije.



## Vstavljanje baterij (AAA X 2)

1. S plastično kartico rahlo privzdignite pokrovček baterije. Nato z nohtom povlecite zarezo na pokrovčku, da ga povsem odstranite.

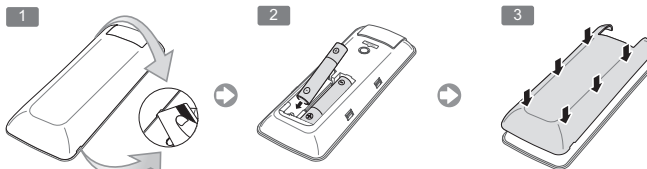

Preverite mesto utora pokrova baterije. Glede na tip upravljalnika Smart Touch Control, ki je priložen izdelku, je lahko utor na različnih mestih.



2. Vstavite 2 bateriji AAA ter pravilno poravnajte pozitivne in negativne pole.
3. Poravnajte pokrovček baterije z zadnjo stranjo daljinskega upravljalnika in pritisnite na robove, dokler se popolnoma ne prilega na daljinski upravljalnik.

## Uporaba sledilne tablice

S sledilno tablico zaženete različne ukaze. Pomaknite se na **Vadnica** (Meni na zaslonu > **Sistem** > **Upravit. naprav** > **Nastavitve Smart Touch Control** > **Vadnica**), da si na zaslonu ogledate vodnik o uporabi upravljalnika Smart Touch Control.

Vlečenje	Pritisnite
	
Na sledilni tablici povlecite v želeno smer. Žarišče ali kazalec premaknite v smeri vlečenja prsta.	Pritisnite sledilno tablico. S tem izberete označeni element. Če med gledanjem televizije pridržite sledilno tablico, se prikaže seznam kanalov. Pri nekaterih aplikacijah se, če sledilno tablico pridržite za več kot 2 sekundi, prikaže seznam razpoložljivih funkcij aplikacije.


## Preklapljanje kanalov z vnašanjem števil

Med gledanjem televizije tapnite izbočeno črto na levem ali desnem robu sledilne tablice, da se na zaslonu prikaže okno za vnos številke. S prstom vnesite številko za kanal, ki ga želite gledati. Prepoznana številka se prikaže na zaslonu in televizor se preklopi na ustrezni kanal. Glejte poglavje v elektronskem priročniku **Upravljanje televizorja** > **Sledilna tablica**.



### Navodila za vnašanje števil

Pri vnašanju številskih vrednosti si oglejte spodnji diagram. Televizor morda ne bo prepoznal vnosov, če ne boste uporabili spodaj prikazanih zaporedij.

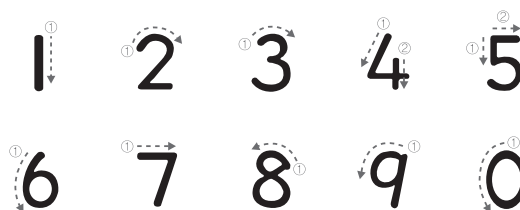



## Prikaz traku s stanjem in obvestili

Pritisnite gumb **MORE** na upravljalniku Smart Touch Control in nato izberite **STATUS** na plošči navideznega daljinskega upravljalnika za prikaz traka s stanjem in obvestili na vrhu zaslona.

## Priporočila

Pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH** in nato s seznama na dnu zaslona izberite **Priporočeno**. Izberite program, ki se trenutno oddaja, da skočite na ustrezeni kanal, ali program, ki bo na sporedu, da nastavite možnost **Ogled razporeda** ali **Razpored snemanja**. Izberite aplikacijo za zagon. Če izbrana aplikacija ni nameščena v televizorju, se bo zagnala možnost Samsung Apps.

## Zgodovina

Pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH** in nato s seznama na dnu zaslona izberite **Zgodovina**. Prikaže interaktivni seznam kanalov, predstavnostne vsebine in aplikacij, do katerih ste nedavno dostopili.

 Gumb **RECOMM. / SEARCH** lahko deluje kot funkcija priklica možnosti **Zgodovina**, odvisno od države ali regije.

## Brisanje zgodovinskih podatkov

Izbrišete lahko zgodovinske podatke o nedavno gledanih kanalih, vsebini in aplikacijah.

## Iskanje

Pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH** na upravljalniku Smart Touch Control. Na dnu zaslona se prikaže seznam. Znova pritisnite gumb **RECOMM. / SEARCH**. Na zaslonu se prikaže tipkovnica. Vnesite kriterije za iskanje, da ne boste iskali samo po številnih aplikacijah in njihovi vsebini v televizorju, temveč tudi po spletu. S tem gumbom preklapljate med možnostma **Priporočeno** in **Išči**.

## Prilagajanje sledilne tablice

Uporabnik lahko prilagodi občutljivost sledilne tablice upravljalnika Smart Touch Control. Nastavite možnost **Občutljivost dotika** za prilagoditev občutljivosti in priročnejšo uporabo.

## Uporaba navideznega daljinskega upravljalnika

Pritisnite gumb **MORE**, da na se na zaslonu prikaže navidezni daljinski upravljalnik. Navidezni daljinski upravljalnik je sestavljen iz številске plošče, nadzorne plošče za predvajanje in plošče za hitri dostop. Na sledilni tablici izberite številke in gumb.

 Na zaslonu televizorja prikazani navidezni daljinski upravljalnik se lahko razlikuje, odvisno od države.

## Preklapljanje med ploščami navideznega daljinskega upravljalnika

Na zaslonu je glede na izbiro prikazana številska plošča, nadzorna plošča za predvajanje ali plošča za hitri dostop.

S sledilno ploščico lahko premikate označeno polje levo ali desno. Plošča se spremeni, ko se označeno polje premakne čez skrajno levi ali desni rob.

 Funkcijo pomikanja levo in desno na sledilni tablici uporabite za hitro menjavo oken.

## Uporaba številске plošče

S številsko ploščico lahko vnašate številke na zaslonu s tipkovnico ali spletnem mestu ali pa zamenjate kanal med gledanjem televizorja. Če s številsko ploščico zamenjate kanal, je sprememba zabeležena, tako da se lahko hitro vrnete na prejšnje kanale.

## Uporaba nadzorne plošče za predvajanje

Na nadzorni plošči za predvajanje lahko izberete premor, premik nazaj, hiter premik naprej, pomik na naslednjo datoteko in druge ukaze med spremljanjem predstavnostnih vsebin.

## Uporaba plošče za hitri dostop


Hitri dostop do gumbov **INFO**, **MENU** in **e-Manual**. Dostopnost gumbov je odvisna od načina delovanja upravljalnika Smart Touch Control (samo s televizorjem, kot univerzalni daljinski upravljalnik itd.).



# Uporaba daljinskega upravljalnika


Spoznajte položaj funkcijskih gumbov na vašem daljinskem upravljalniku. Bodite posebej pozorni na naslednje gumbе: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** in **EXIT**.

- ✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi **Power**, **Channel**, in **Volume** opremljeni z Braillovo pisavo.
- ✎ Vaš televizor ima tudi upravljalnik Smart Touch Control. Dodatne informacije o upravljalniku Smart Touch Control so vam na voljo v e-priročniku.

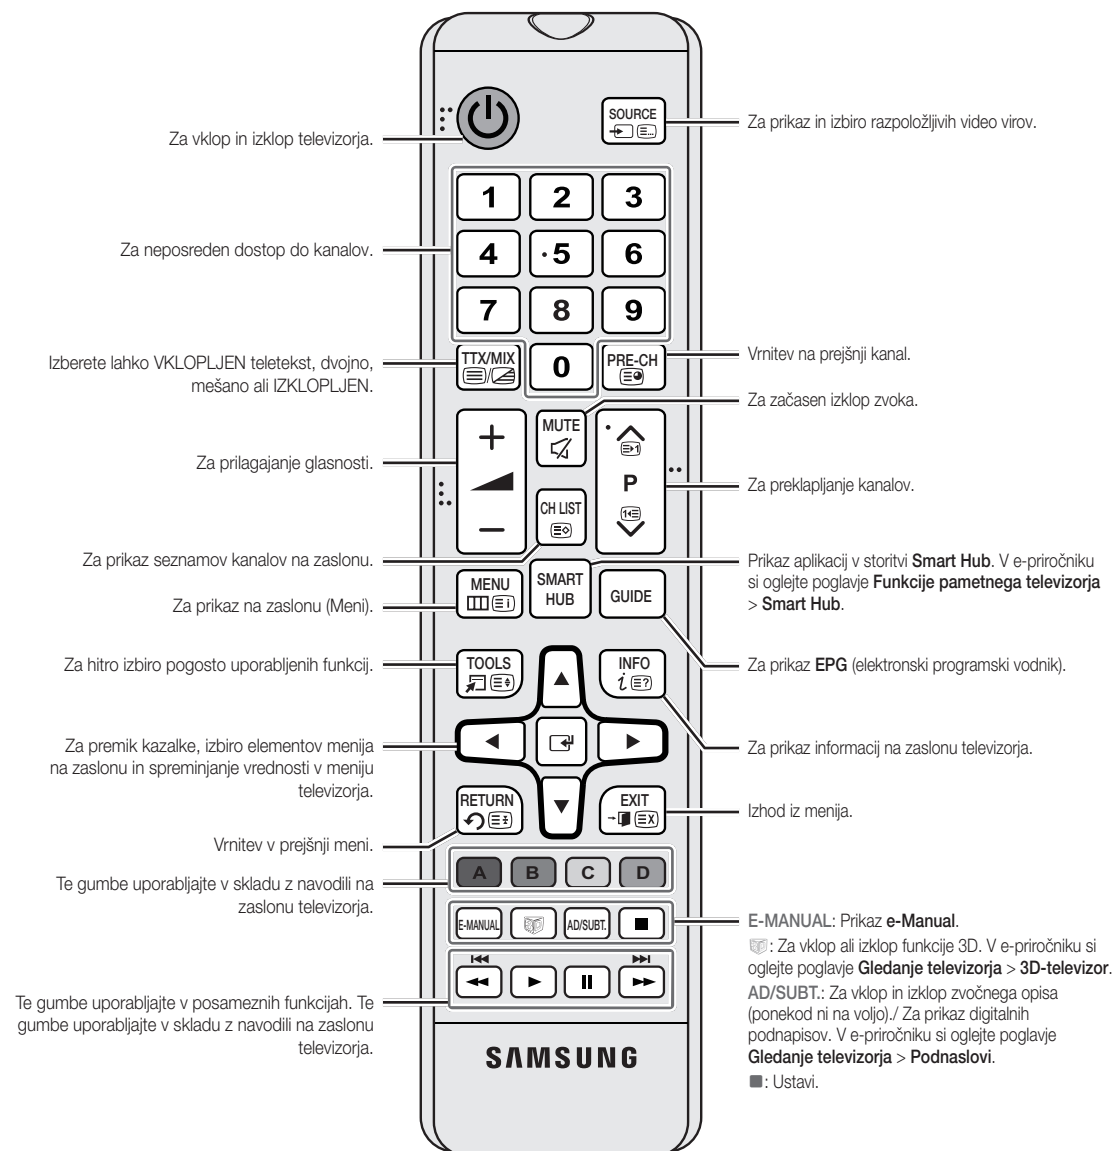

## Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

Poli baterij se morajo ujemati s simboli v prostoru za baterije.

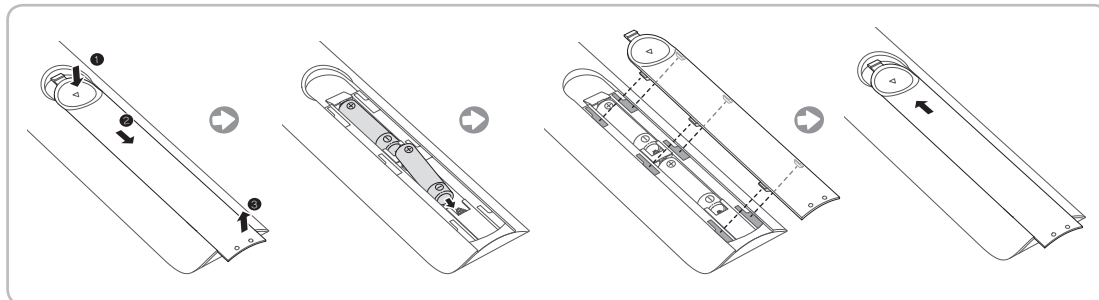


### OPOMBA


- Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od televizorja.
- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi upravljalnika v bližini posebnih fluorescentnih luči ali neonskih tabel.
- Barva in oblika sta odvisni od modela.

## Vklop televizorja

Vklopite televizor s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.


 Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.

 Kontrolnik televizorja, krmilna paličica na hrbtni desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez daljinskega upravljalnika.

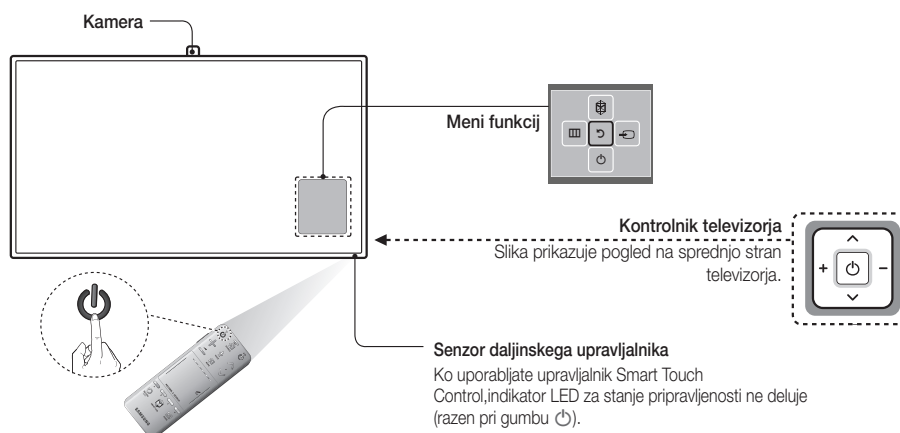


## Vgrajena kamera in Mikrofon

Televizor ima vgrajeno kamero, ki se uporablja pri upravljanju z gibanjem, glasovnem upravljanju (vgrajen mikrofon) in prepoznavi obrazov. Če želite spremeniti kot snemanja kamere, lahko uporabite tudi gumb za nastavitev kota.

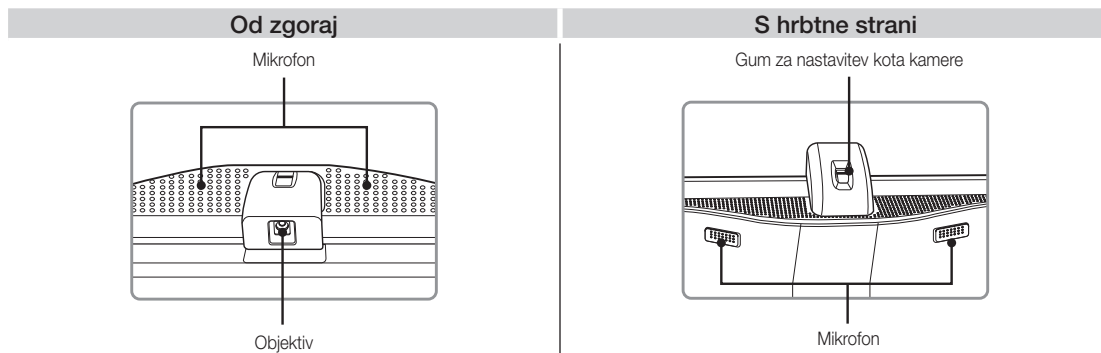

## Razširitev kamere televizorja



Če želite uporabljati kamero televizorja, jo morate najprej razširiti. Previdno potisnite kamero navznoter, da zaslišite klik.

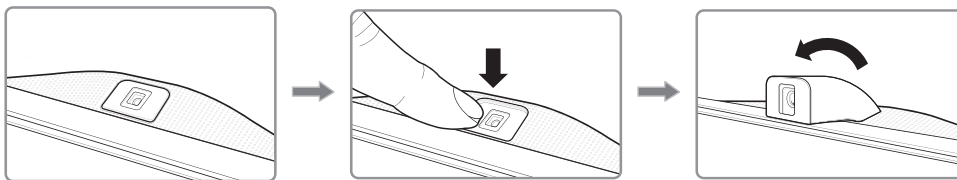

## Uvlečenje kamere

Kadar ne uporabljate kamere televizorja, naj bo uvlečena v ohišje. Če je kamera televizorja uvlečena, ne boste mogli uporabljati funkcij za upravljanje z gibanjem ali prepoznavo obrazov, še vedno pa bo na voljo glasovno upravljanje.

Previdno potisnite kamero navznoter, da zaslišite klik.

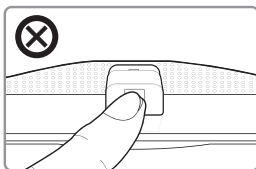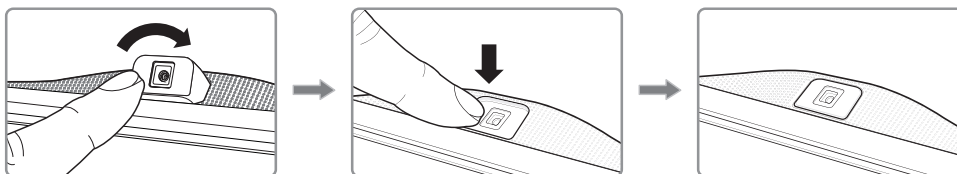


Med uporabo kamere televizorja se ne dotikajte objektiv. Prstni odtisi, ki bi jih pustili, lahko vplivajo na kakovost slike. Če je objektiv umazan, ga očistite z mehko krpo.



## Nast. univ. dalj. upravl.

Televizor ima univerzalni daljinski upravljalnik, s katerim lahko upravljate kabelske sprejemnike, predvajalnike Blu-ray, sisteme za domači kino in ostale zunanje naprave, ki so priključene na televizor.

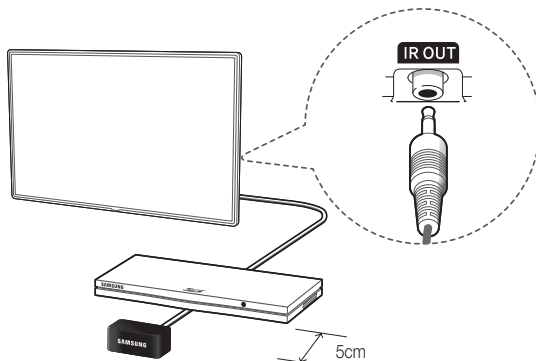

Med PRIKLJUČKOM IR in zunanjo napravo mora biti vsaj 5 cm, kot je prikazano na sliki. PODALJŠEK IR usmerite proti sprejemniku signalov daljinskega upravljalnika zunanje naprave. Med podaljškom IR in zunanjo napravo ne sme biti ovira. Ovira bo povzročila motnje v oddajanju signala daljinskega upravljalnika.

### Dodajanje zunanje naprave

1. Vključite zunanjo napravo, za katero želite nastaviti univerzalno daljinsko upravljanje, in nato pritisnite gumb **SOURCE**, da se prikaže zaslon **Vir**.
2. Izberite **Nast. univ. dalj. upravl.** na vrhu zaslona. S tem se začne postopek namestitve univerzalnega daljinskega upravljalnika.
3. Sledite navodilom na zaslonu in nastavite univerzalni daljinski upravljalnik. Če daljinski upravljalnik ne deluje, ga nastavite tako, da ročno vnesete številko modela.

## NASTAVITEV

Ob prvem vklopu televizorja se prikaže okno za začetne nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu, da zaključite postopek začetnih nastavitvev, vključno z nastavitvijo jezika, iskanjem kanalov, nastavitvijo omrežne povezave in ostalim. Po vsakem koraku izberite nastavitvev ali preskočite korak. Uporabniki lahko ta postopek ročno opravijo pozneje v meniju Meni na zaslonu > **Sistem** > **Nastavitve**.

☞ Če pred namestitvijo priključite katero koli napravo na **HDMI1**, se možnost **Vir kanalov** samodejno preklopi na **Digitalni pretvornik**.

☞ Če ne želite izbrati možnosti **Digitalni pretvornik**, izberite možnost **Antena**.

### Spreminjanje gesla

Meni zaslona > **Sistem** > **Spremeni PIN**.

**Spremenite geslo televizorja.**

1. Zaženite funkcijo **Spremeni PIN**. ter v polje za geslo vnesite trenutno geslo. Privzeto geslo je "0-0-0-0".
  2. Vnesite novo geslo in ga nato vnesite še enkrat, da ga potrdite. Sprememba gesla je končana.
- ☞ Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumbе v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0":

**Za standardni daljinski upravljalnik:** V stanju pripravljenosti: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Vkllop)

**Za upravljalnik Smart Touch Control:** Ko se televizor vklopi: **MUTE** → zvišanje glasnosti → **RETURN** → znižanje glasnosti → **RETURN** → zvišanje glasnosti → **RETURN**

## Preklapljanje med video viri

Med napravami, povezanimi s televizorjem, lahko preklapljate z gumbom **SOURCE**.

Npr. za preklop na igralno konzolo, priključeno na drugi priključek HDMI, pritisnite gumb **SOURCE**. Na seznamu **Vir** izberite možnost **HDMI2**. Imena priključkov so odvisna od izdelka. Za dostop do naslednjih funkcij izberite **Orodja** v zgornjem desnem kotu zaslona.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Prikaže se seznam z napravami, ki so združljive s funkcijo Anynet+ in so povezane s televizorjem.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

- **Uredi ime.**

Preimenujete lahko naprave, ki so povezane s televizorjem in tako lažje prepoznate zunanje vire.

Pri računalniku, ki je s kablom HDMI priključen na vrata HDMI (DVI) televizorja, lahko na primer spremenite **Uredi ime.** v **PC**.

Pri računalniku, ki je s kablom HDMI-DVI priključen na vrata HDMI (DVI) televizorja, lahko na primer spremenite **Uredi ime.** v **DVI PC**.

Pri napravi, ki je s kablom HDMI-DVI priključena na vrata HDMI (DVI) televizorja, lahko na primer spremenite **Uredi ime.** v **Naprave DVI**.

- **Informacije**

Oglejte si podrobne informacije o povezanih napravah.

- **Odstrani USB**

Napravo USB varno odstranite s seznama. Ta funkcija je na voljo samo, če je izbrana naprava USB.


- **Nast. univ. dalj. upravl.**

Za dodajanje nove zunanje naprave in upravljanje z daljinskim upravljalnikom na dotik Smart Touch Control pritisnite gumb **SOURCE** in izberete **Nast. univ. dalj. upravl.** v zgornjem desnem delu zaslona. Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom uporabniki lahko upravljajo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem, kot so digitalni sprejemnik, Blu-ray in sprejemnik AV.

## Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK (reža za kartico za gledanja televizorja)

✎ Če želite priključiti ali izključiti adapter za kartico za splošni vmesnik, izklopите televizor.

### Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

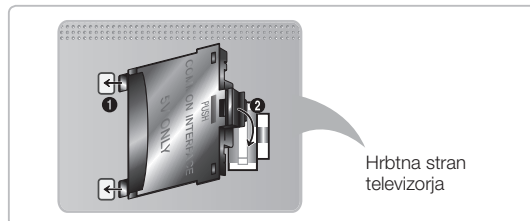

Adapter namestite, kot je prikazano ob strani.

✎ Pred namestitvijo adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK odstranite nalepko s televizorja.

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.


✎ Priporočamo, da pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno priključite adapter ali vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku **1**.
- ✎ Odprtini sta na hrbtni strani televizorja, in sicer ob vratih za **COMMON INTERFACE**.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata **COMMON INTERFACE** na izdelku **2**.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".



Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili adapter za kartico za splošni vmesnik na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.

### Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

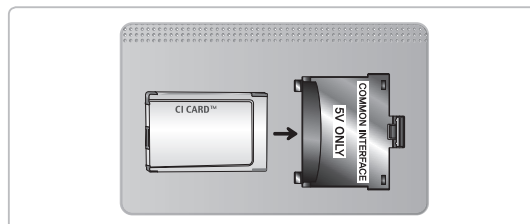


- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".

- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.


#### OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK je lahko pri različnih modelih različno.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

## Reža za komplet Evolution (naprodaj posebej)

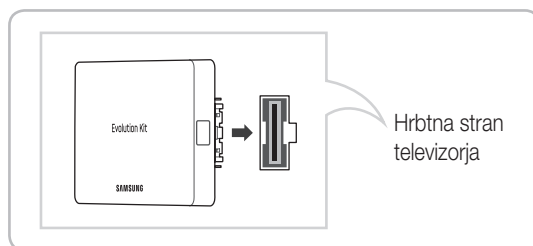

Če komplet Evolution priložite televizorju Samsung, se strojna in programska oprema televizorja nadgradita, ne da bi za to morali kupiti nov televizor. S kompletom Evolution je lahko televizor posodobljen z najnovejšimi funkcijami in storitvami, ki jih nudi Samsung Electronics.

 Komplet Evolution je na prodaj posebej. Če uporabniki kupijo komplet Evolution, izdanega leta 2014 ali pozneje, lahko televizor nadgradijo tako, da se ujema z različico programske opreme kompleta Evolution. Komplet Evolution morda ni na voljo, odvisno od izdelka.

 Barva in zasnova kompleta Evolution se lahko razlikuje glede na model.

## Ogled možnosti e-Manual





V vdelanem vodniku e-Manual so informacije o glavnih funkcijah televizorja.

Televizor ima vgrajen uporabniški priročnik. Odprete ga lahko na naslednje načine:

- Odprite meni **Podpora** in izberite **Priročnik e-Manual (odpravljanje težav)**.
- Pritisnite gumb **E-MANUAL** na standardnem daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb **MORE** na upravljalniku Smart Touch Control, da se na zaslonu prikažejo gumbi za upravljanje. Frcajte po sledilni ploščici, dokler se ne prikaže možnost **e-Manual**, in jo izberite.
-  Temno modro besedilo označuje možnosti menija na zaslonu, svetlo modro besedilo pa gumb daljinskega upravljalnika.
-  Na spletnem mestu [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) vam je na voljo tudi tiskana različica tega priročnika.

## Pomikanje po strani

Po strani se lahko pomikate na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb  ali  na drsniku na desnem robu zaslona.
- Povlecite ali frnite navzgor ali navzdol po črti na levem ali desnem robu sledilne tablice.
- Označite gumb  ali  na desnem robu zaslona, povlecite ali frnite navzgor ali navzdol na sledilni tablici.


## Uporaba ikon na vrhu

Z ikonami **Nazaj**, **Naprej** in **Odprta stran** levo zgoraj na zaslonu se lahko pomikate med stranmi. Te ikone so na voljo, če si ogledate dve ali več strani.


### Vrnitev na začetno stran

Za vrnitev na začetno stran pritisnite gumb  ali izberite desno zgoraj na zaslonu.

### Iskanje po kazalu

Pritisnite gumb  ali izberite zgoraj desno na zaslonu, da prikažete kazalo. Izberite izraz, da prikažete stran, na kateri se pojavi.

### Iskanje strani

Pritisnite gumb  ali izberite na vrhu zaslona za dostop do zaslona iskanja. Vnesite iskalno frazo in izberite **Končano**. Izberite element s seznama, da se pomaknete na povezano stran.

## Zapiranje možnosti e-Manual

Za zapiranje možnosti e-Manual, pridržite gumb **RETURN** ali izberite **X** v zgornjem desnem kotu zaslona ali pritisnite gumb **EXIT**.

## Skok na element menija

Za neposreden skok na element menija, ki je opisan v trenutnem razdelku, izberite **Posk. zdaj**. Z elementa menija lahko skočite neposredno na povezani razdelek v priročniku e-Manual. Če želite prebrati besedilo v možnosti e-Manual o določeni funkciji menija zaslona, pritisnite gumb **E-MANUAL** na plošči navideznega daljinskega upravljalnika ali na navadnem daljinskem upravljalniku, da naložite ustrezno stran možnosti e-Manual.

Ta funkcija ni na voljo v vseh menijih.

## Posodabljanje e-priročnika

Odprite storitev **Smart Hub** in izberite **Aplikacije** in nato **Več aplikacij**. e-Manual lahko posodobite enako, s posodobitvijo aplikacije.


Na zaslonu **Več aplikacij** izberite **Pos. aplikacij** in nato izberite e-Manual s seznama. e-Manual se začne posodabljati na najnovejšo različico. Možnost **Pos. aplikacij** se na zaslonu prikaže samo, kadar je potrebna posodobitev.

# Povezovanje z omrežjem

S povezavo pametnega televizorja v omrežje pridobite dostop do spletnih vsebin, kot je Smart Hub ter posodobitev programske opreme.

## Omrežna povezava – brezžična

Televizor povežite z internetom s standardnim usmerjevalnikom ali modemom.

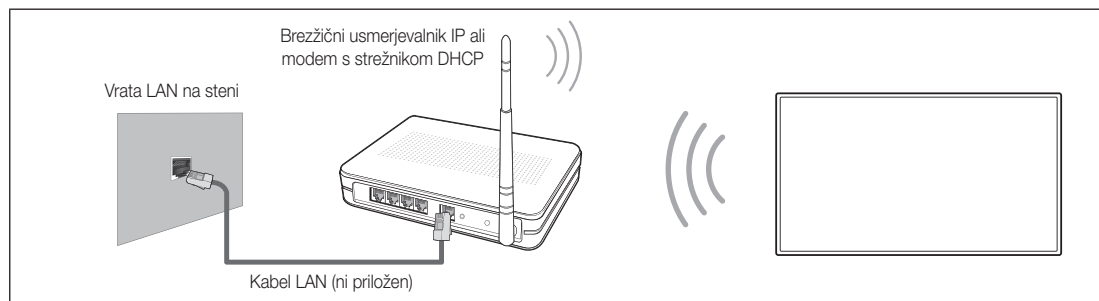

## Varnostni ukrepi za brezžično omrežje

- Ta pametni televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Sicer lahko pri predvajanju videa prek omrežne povezave pride do motenj.
- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
- Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja nastavite tako, da ustvarite varnostni ključ, ki temelji na znakih in številkah. Varnostni ključ je potreben za povezavo z brezžičnim omrežjem.

## Varnostni protokoli za omrežje

Televizor podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje in ne more vzpostaviti povezave z nepotrjenimi brezžičnimi usmerjevalniki:




- Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

Če za brezžični usmerjevalnik izberete način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja nastavljena na WEP ali TKIP, pametni televizorji Samsung ne bodo podpirali povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave.

Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.

## Omrežna povezava – žična

Za kabelsko povezavo televizorja in omrežja so na voljo trije načini, odvisno od nastavitve omrežja. Prikazani so spodaj:

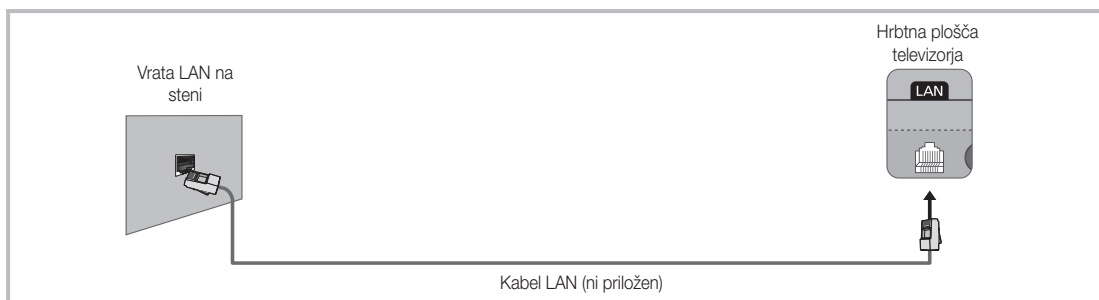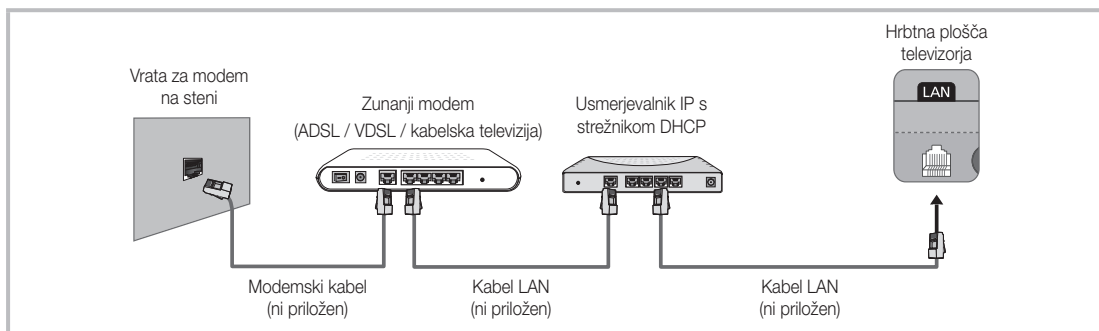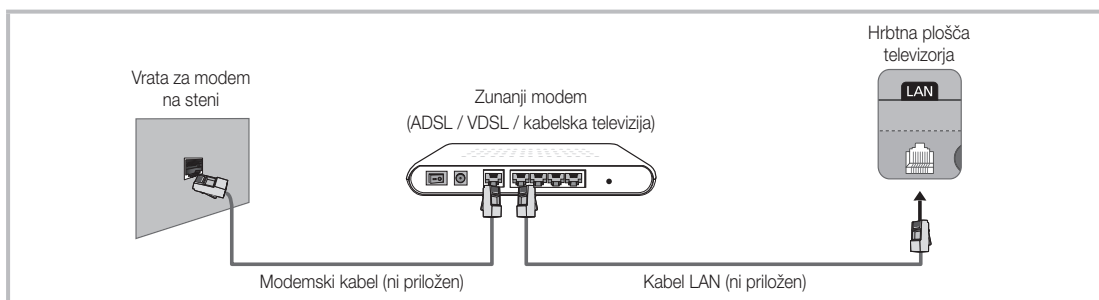

Televizor ne podpira hitrosti omrežja do 10 Mb/s.

Uporabite kabel 7. kategorije.


# Aktivna 3D-očala

## Značilnosti

3D-očala Samsung SSG-5100GB so namenjena gledanju 3D-slik na vašem 3D-televizorju. 3D-očala Samsung komunicirajo s 3D-televizorji Samsung v radiofrekvenčnem pasu 2,4 GHz.

- 3D-očala Samsung so združljiva samo s 3D-televizorji Samsung serij D, E in F, ki so prišli na tržišče v letih 2011, 2012 in 2013. Teh 3D-očal ni mogoče povezati z drugimi napravami Bluetooth.

## Deli

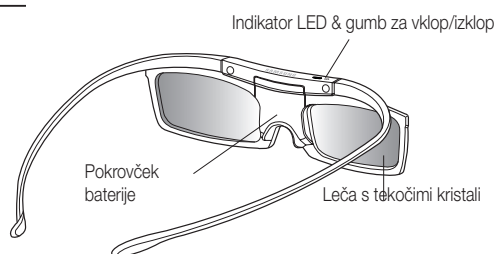


Za podrobnosti o namestitvi ročk očal in seznanjanju očal s televizorjem si oglejte ločeni priročnik za 3D-očala.


## Menjava baterije

Če rdeči indikator LED utripa na dve sekundi, zamenjajte baterijo z novo.


- Najprej vstavite konec baterije "+" v del predela za baterijo, označen z znakom "+".
- Za preverjanje preostale zmogljivosti baterije si oglejte razdelek o seznanjanju naprav v priročniku.




Povlecite pokrovček baterije navzdol.




Odprite pokrovček baterije.




Odstranite baterijo.



Zamenjajte baterijo.



Potisnite pokrovček baterije navzdol.




Zaprite pokrovček baterije.

## Seznanjanje aktivnih 3D-očal

- Kaj je seznanjanje? Seznanjanje je postopek povezave 3D-očal in 3D-televizorja tako, da si lahko izmenjujeta podatke.
- Poskrbite, da med postopkom seznanjanja med televizorjem Samsung in 3D-očali ne bo več kot 49,53 cm.

### Vklop očal

Kratko pritisnite gumb za napajanje. 3 sekunde sveti zeleni indikator LED. (Pred uporabo 3D-očal se prepričajte, da je v televizorju omogočena 3D-funkcija.)

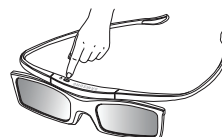

### Izklop očal

Kratko pritisnite gumb za napajanje. Rdeči indikator LED sveti 3 sekunde.

### Izvajanje spoznavanja

Vklopite televizor in počakajte, da se do konca vklopi. Pridržite gumb za vklop/izklop na očalih. 2 sekundi bosta izmenično utripala zeleni in rdeči indikator LED.

### Območje delovanja



Priporočena razdalja za gledanje	2~6 m (6,5 do 19,5 ft)
Priporočena razdalja za seznanjanje	Do 50 cm

- Ko so 3D-očala seznanjena, je preostala zmogljivost baterije prikazana na zaslonu televizorja. (Ta funkcija se nanaša samo na 3D-televizorje Samsung serije F in 3D-očala, ki so na voljo od leta 2013.)
- Če boste še poskušali seznaniti očala in televizor, se bo napolnjenost baterije znatno zmanjšala. Vendar pa se bo napolnjenost baterije v eni minuti nekoliko obnovila.

- Delovna razdalja je odvisna od morebitnih ovir (osebe, kovine, sten itd.) med očali in televizorjem ter od moči signala Bluetooth.
- Ko 3D-očala ne uporabljate, jih izklopite. Če boste 3D-očala pustili vklopljena, se bo skrajšala življenjska doba baterije.

### Koraki seznanjanja

- Vklopite televizor in očala postavite največ 50 cm stran od njega.
- Na 3D-očalih na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop. 3D-očala se vklopijo in seznanjanje se začne.
- Ko je postopek seznanjanja uspešno zaključen, se na zaslonu televizorja prikaže sporočilo "3D-očala so povezana s televizorjem."
  - Če seznanjanje ne uspe, se 3D-očala izklopijo.
  - Če prvi poskus seznanjanja ne uspe, izklopite televizor in ga znova vklopite ter izvedite 2. korak.
  - Postopek ponovnega seznanjanja: Na 3D-očalih pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite več kot 1 sekundo.

### Ponovno seznanjanje je potrebno v naslednjih primerih:

- 3D-očala ne delujejo tudi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, predvsem s 3D-televizorjem po popravilu.
- Če želite predvajati 3D-vsebino na drugem modelu 3D-televizorja Samsung serije D, E in F, ki so na tržišču od leta 2011 do 2013. Očala seznanite z drugim televizorjem.

### Gledanje 3D-videa

Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.

Za gledanje 3D-slik si morate nadeti aktivna 3D-očala in jih vklopiti s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

- Pomaknite se na zaslon 3D. **(Slika > 3D)**
- Izberite 3D-način. Prikaže se zaslon 3D-načina.
- Nastavite 3D-način za sliko, ki si jo želite ogledati.

### Odpravljanje težav

Če naletite na težavo ...	Poskusite s tem ...
3D-očala ne delujejo.	Zamenjajte baterijo. 3D-očala morajo biti blizu televizorja. Zagotovite, da je razdalja med televizorjem in 3D-očali manjša od 6 m v ravni črti. Preverite nastavitve 3D-funkcije v televizorju.
Indikator LED neprekinjeno utripa	Baterija je izpraznjena. Zamenjajte baterijo.

### Specifikacije (številka modela: SSG-5100GB)

Optika	Leče	Tekoči kristali		Prenos	36±2%
	Priporočena razdalja med uporabo	2-6 m (6,5 to 19,5 ft)		Hitrost posnetkov	120 sličic/sekundo
Teža	Očala	21,5 g (z baterijo: 24,0 ± 0,5 g )			
Napajanje	Očala	Ena 3-vatna litijeva-mangandioksidna baterija 3 V (CR2025)			
Poraba električne energije	Očala	0,85 mA (povprečno)			
	Baterija	Vrsta	165 mAh; 3,0 V (CR2025)		
		Čas delovanja	150 ur		
Pogoji delovanja	Delovna temperatura	10°C–40°C (50°F-104°F)			
	Temperatura shranjevanja	-20°C–45°C (-4°F–113°F)			

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila z namenom izboljšanja delovanja izdelka.

Čas neprekinjenega delovanja je odvisen od stanja brezžične povezave in razmer uporabe.

### Priporočilo – samo EU



Samsung Electronics izjavlja, da ta televizor Aktivna 3D-očala izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.

To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.

## Kaj je podpora na daljavo?

Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na daljavo:

- **Diagnosticira** televizor
- **Prilagodi nastavitve televizorja** po vaših željah
- **Izvede tovarniško ponastavitev** televizorja
- Namesti priporočene **posodobitve vdelane programske opreme**

### Kako deluje?

Če imate na voljo tehnično službo na daljavo družbe Samsung, postane upravljanje televizorja zelo enostavno



1. Pokličite klicni center družbe Samsung in prosite za podporo na daljavo.



2. Odprite meni na vašem televizorju in izberite možnost **Podpora**.






3. Izberite možnost Oddaljeno upravljanje in agentu navedite številko pin






4. Agent bo nato lahko **dostopal do vašega televizorja**.. To je vse!

## Sestava upravljalna kablov

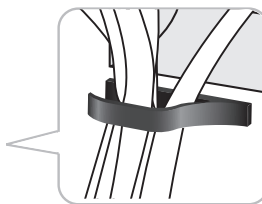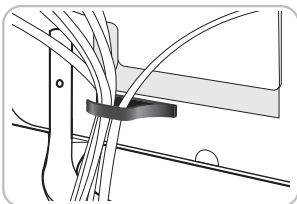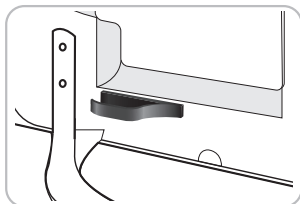

## Sestavljanje Pokrov napajanja

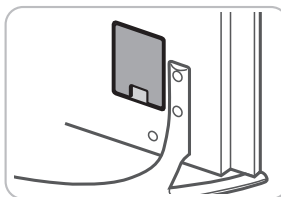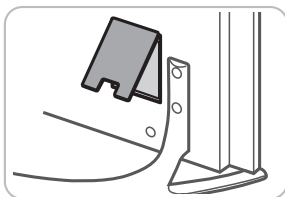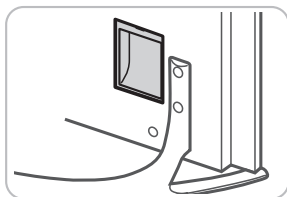









## Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in kliknite možnost za podporo ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težave	Rešitve in pojasnila
Televizorja ni mogoče vklopiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.</li> <li>• Preverite, ali stenska vtičnica deluje.</li> <li>• Pritisnite gumb  na televizorju, da se prepričate, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".</li> </ul>
Ni slike / videa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Odstranite in ponovno povežite vse kable, ki televizor povezujejo z zunanjimi napravami.</li> <li>• Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega / satelitskega sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.</li> <li>• Preverite, ali se povezane naprave napajajo.</li> <li>• Izbran mora biti ustrezen vhodni vir.</li> <li>• Znova zaženite povezano napravo tako, da izkjučite in znova priključite njen napajalni kabel.</li> </ul>
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamenjajte bateriji daljinskega upravljalnika. Prepričajte se, da sta bateriji nameščeni tako, da so poli (+/-) obrnjeni v pravo smer.</li> <li>• Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku.</li> <li>• Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti televizorju z razdalje od 1,5 do 2 metrov.</li> </ul>
Z daljinskim upravljalnikom kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB ni mogoče vklopiti ali izklopiti televizorja ali prilagoditi glasnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daljinski upravljalnik kabelskega ali običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. Kodo za televizor SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kabelskega ali satelitskega sprejemnika STB.</li> </ul>

-  Ta zaslon TFT LED uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.
-  Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta Samsung (Samsung.com > Podpora > Prenosi) prek USB-ja.
-  Nekatere od zgornjih slik in funkcij so na voljo samo pri določenih modelih.



## Pritrdjevanje televizorja na steno z uporabo opreme za pritrditev na steno (izbirno)



### Pritrditev na steno ali strop

Če boste izdelek pritrdili na steno, ga morate pritrditi samo v skladu z navodili proizvajalca. Če izdelka ne pritrdite pravilno, lahko zdrsne ali pade, kar lahko povzroči resno poškodbo otroka ali odrasle osebe ter izdelka.

### Namestitev opreme za pritrditev na steno

Z opremo za pritrditev na steno (napredaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.


Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, priporočamo, da se za pomoč obrnete na tehniko. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami. Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestiti nosilec za namestitev na steno.



## Priprava na namestitev opreme za pritrditev na steno

Primer A: Namestitev stenskega nosilca SAMSUNG

Primer B: Namestitev stenskega nosilca drugega proizvajalca

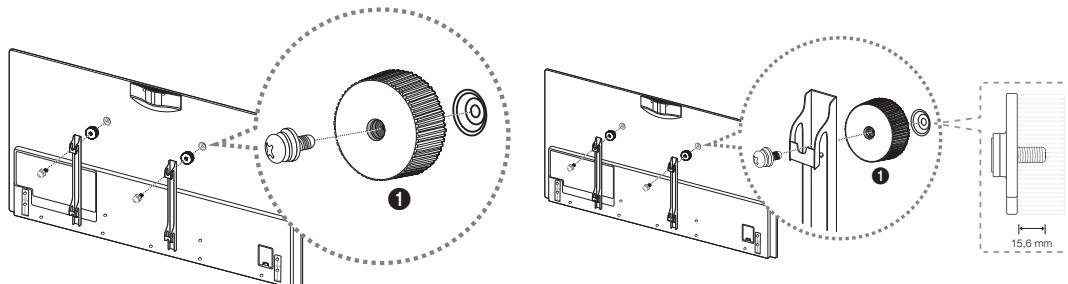

Za namestitev opreme za pritrditev na steno uporabite adapter za opremo za pritrditev na steno **1**.


### Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)

Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej. Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrditvi na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

#### OPOMBA

- Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
- Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
- Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.


Družina izdelkov	Palcev	Spec. VESA (A * B)	Standardni vijak	Število
Televizor LED	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

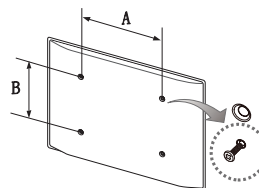


Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

## Shranjevanje in vzdrževanje

- Če je bila na zaslonu televizorja nalepljena nalepka, bo po njeni odstranitvi na zaslonu ostalo nekaj umazanije. Pred gledanjem televizorja najprej očistite umazanijo.
- Med čiščenjem se lahko opraska zunanost in zaslon izdelka. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.

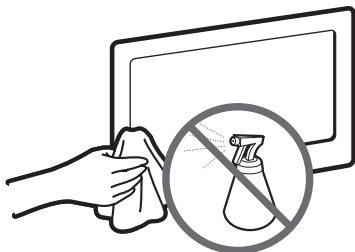

Vode ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

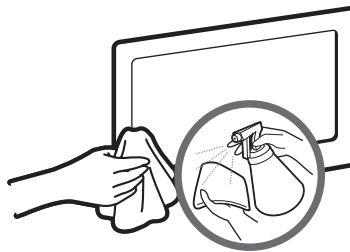


Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode. Ne uporabljajte vnetljive tekočine (npr. benzola, razredčila) ali čistilnega sredstva.

## Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja


Televizor namestite vsaj 10 cm od predmetov (sten, omar itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane notranje temperature.

- Močno priporočamo, da pri namestitvi televizorja na stojalo ali pritrditev na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
- Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

**Namestitev s stojalom.**

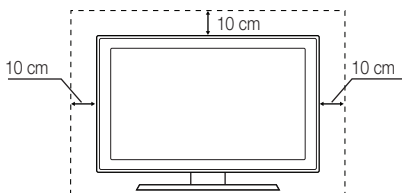

**Pritrditev na steno.**

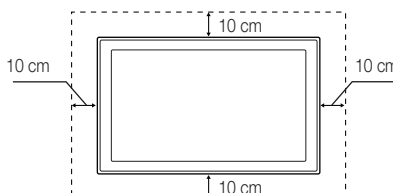

### Ostala opozorila

- Nekateri modeli televizorja so videti drugače kot televizor, prikazan v priročniku.
- Televizorja se dotikajte previdno. Nekateri njegovi deli so lahko dokaj vroči.

## Ekološki senzor in svetlost zaslona



Ekološki senzor meri svetlost v prostoru in samodejno optimira svetlost televizijskega zaslona za manjšo porabo energije. Zaradi tega se televizijski zaslon samodejno posvetli ali potemni. Če to funkcijo želite izklopiti, izberite možnost Meni na zaslonu > **Sistem** > **Ekološka nastavitve** > **Ekološki senzor**



**Senzorja ne blokirajte s predmeti. To lahko potemni sliko.**


1. **Ekološki senzor:** Ta funkcija za varčevanje energije samodejno prilagodi svetlost zaslona televizorja v skladu z intenzivnostjo okoljske svetlobe, ki jo zazna svetlobni senzor.
2. Za vklop ali izklop možnosti **Ekološki senzor** izberite Meni na zaslonu > **Sistem** > **Ekološka nastavitve** > **Ekološki senzor** in izberite možnost **Vklop** ali **Izklop**.
3. Varnostni ukrep: Če se vam zdi pri gledanju televizije v temnem prostoru zaslon pretemen, je morda vzrok **Ekološki senzor**.

## Preprečevanje prevračanja – pritrdjevanje televizorja na steno



**Pozor:** televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju. Da zagotovite več stabilnosti in varnosti, kupite in namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

Namestitev kompleta držala za televizor:

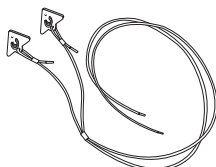

Držalo za televizor




Držalo




Vijak (M8 x L28) x 2

## Namestitev držala za televizor


1. Privijte priložene adapterje za opremo za pritrditev na steno na hrbtno stran televizorja.

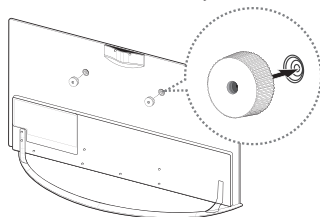


2. Vstavite vijak na sredino držala za televizor, kot je prikazano na sliki.

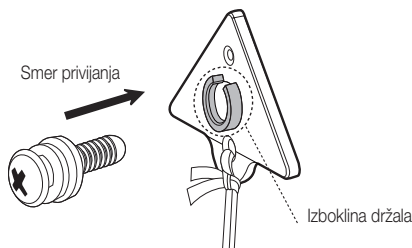

3. Privijte držala za televizor na adapterje za opremo za pritrditev na steno, kot je prikazano na sliki.

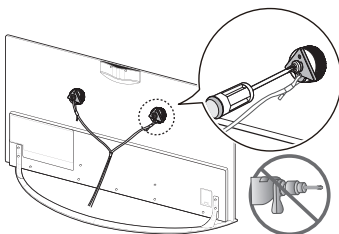


4. Držalo pritrdite na omarico z lesnim vijakom.

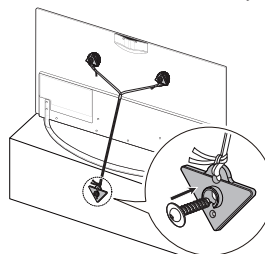

- Uporabite vijak M5 x L35 ali večjega.
- Vrvica držala mora biti na sredini držala za televizor in trdno napeta.

5. Če držalo pritrdite na steno, to storite, kot je opisano v 4. koraku. Vrvica držala mora biti na sredi in trdno napeta. Poleg tega držalo pritrdite tako, da je vrvica poravnana s tlemi ali nagnjena od stene navzdol.
  - Če držalo nameščate na steno, uporabite sidrišče, primerno za material, iz katerega je stena. Po možnosti namestite vijak skozi matico (priporočeno).

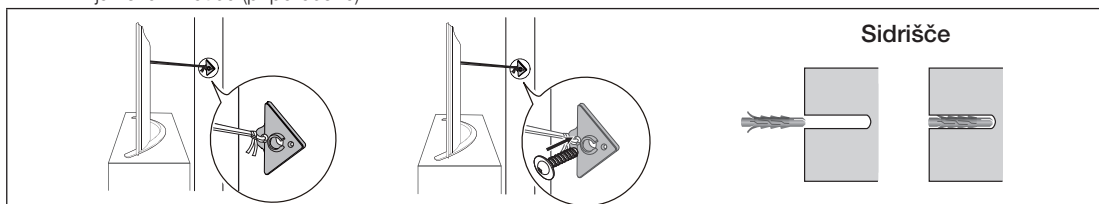

- Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti.
  - Iz varnostnih razlogov vrvico držala za televizor namestite na steno tako, da je poravnana s tlemi ali nagnjena navzdol.
  - Vrvico občasno preverjajte, da se prepričate o njeni varnosti.
  - Preden premaknete televizor, ločite pritrjeno vrvico.
6. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitve.

### POMEMBNE INFORMACIJE

Če televizor ni nameščen na stabilnem mestu, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe. Da preprečite poškodbe – posebej otrok – izvedite te preproste varnostne ukrepe:

- Uporabite omarice ali stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- Uporabite samo pohištvo, ki lahko televizor varno podpira.
- Televizor ne sme viseti prek roba podpornega pohištva.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer, kredenco ali knjižno polico), ne da bi pohištvo in televizor pritrčili na ustrezno podporo.
- Televizorja ne postavljajte na kos blaga ali podoben material, položen na podporno pohištvo.
- Otroke poučite o nevarnosti povzpenjanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove kontrolnike.

## Specifikacije – televizor

Ločljivost zaslona	1920 x 1080		
Okoljski vidiki	10°C–40°C (50°F-104°F)		
Delovna temperatura	10 % do 80 %, brez kondenzacije		
Delovna vlažnost	-20°C–45°C (-4°F–113°F)		
Temperatura shranjevanja	5–95 %, brez kondenzacije		
Vlažnost pri shranjevanju			
Vrtenje stojala (levo / desno)	0°		
Ime modela	UE40F8000	UE46F8000	
Velikost zaslona (diagonala)	40 Palci	46 Palci	
Zvok (izhod)	40 W (10 x 2, nizkotonec 10 x 2)		
Dimenzije (Š x V x G)			
Osrednji del	900,2 x 525,0 x 34,9 mm	1032,7 x 599,5 x 34,9 mm	
S stojalom	900,2 x 559,0 x 235,0 mm	1032,7 x 634,3 x 257,7 mm	
Teža			
Brez stojala	10,3 kg	12,8 kg	
S stojalom	11,2 kg	14,0 kg	
Ime modela	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Velikost zaslona (diagonala)	55 Palci	65 Palci	75 Palci
Zvok (izhod)	40 W (10 x 2, nizkotonec 10 x 2)		60 W (15 x 2, nizkotonec 15 x 2)
Dimenzije (Š x V x G)			
Osrednji del	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm
S stojalom	1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Teža			
Brez stojala	16,8 kg	24,6 kg	35,9 kg
S stojalom	18,3 kg	26,9 kg	42,7 kg

- ✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- ✎ Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
- ✎ Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087, 2. izdaja.

### Stanje pripravljenosti

Da bi zmanjšali porabo energije, izklopite napajalni kabel, ko televizorja dlje časa ne boste uporabljali.

### Priporočilo – samo EU



- Samsung Electronics izjavlja, da ta televizor LED izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
- Uradna izjava o skladnosti je na voljo na <http://www.samsung.com>. Pomaknite se na možnost Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.
- To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
- To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.

## Licence



### Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotipov televizijskih programov, vrstic za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) oz. panoramskih slik ali slik formata 4:3 na zaslonu. Stalen prikaz mirujočih slik lahko povzroči vžgane slike na LED-zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite tveganje za nastanek omenjenega, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike po možnosti prikazujte v celozaslonskem načinu. Za izbiro najboljše možnosti uporabite meni televizorja za slikovne formate.
- Zmanjšajte svetlost in kontrast, da preprečite nastanek zakasnelih slik.
- Uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik. Za podrobnosti si oglejte e-priročnik.

# Svarīgas drošības instrukcijas

**SAMSUNG**

## Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

(Pirms mēģināt uzstādīt produktu, lūdzu, izlasiet sadaļu, kas atbilst jūsu Samsung produkta marķējumam.)

### UZMANĪBU

#### NEATVĒRT. ELEKTROŠOKA RISKS.

UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.



Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsts spriegums. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.



Šis simbols norāda, ka produkta komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par lietošanu un apkopi.

- Nišas un atveres korpusā un tā aizmugurē un apakšā ir paredzētas nepieciešamajai ventilācijai. Lai nodrošinātu aparātūras uzticamu darbību un aizsargātu to pret pārkaršanu, šīs nišas un atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.
  - Nenovietojiet aparāturu šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai iebūvētā skapī, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
  - Nenovietojiet aparāturu pie vai virs radiatora vai sildītāja vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
  - Nenovietojiet uz šīs aparātūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var radīt aizdegšanās vai elektrošoka risku.
- Raugieties, lai uz šīs aparātūras nenokļūtu lietus, nenovietojiet to ūdens tuvumā (netālu no vannas, mazgāšanās bļodas, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas vietas, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina u.c.). Ja šī aparātūra nejausi nonāk saskarsmē ar mitrumu, atvienojiet to no elektrotīkla un nekavējoties sazinieties ar autorizētu izplatītāju. Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
- Šajā aparātūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to kapacitāti, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Barošanas vadiem jābūt izvadītiem tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai saspiest ar priekšmetiem, kas novietoti uz tiem vai pie tiem, īpašu uzmanību pievēršot vadu spraudņa galiem, adapteriem un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.
- Lai aizsargātu šo aparāturu pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu. Tas novērsīs bojājumus, kas var rasties zibens trieciena vai strāvas līnijas pārslodžu rezultātā.
- Pirms mainstrāvas vada pievienošanas pie līdzstrāvas adaptera kontaktligzdas pārliecinieties, ka līdzstrāvas adaptera paredzētais spriegums atbilst vietējām elektriskajām tīklam.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparātūras atvērējās daļās. Tas var izraisīt elektrošoka risku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparātūras iekšpusei. Aparāturu ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehnikam.
- Pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktspraudņa. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.
- Ja šī aparātūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju vai servisa centru.
- Ja televizors ilgstošu laiku netiks izmantots vai ja ilgstošu laiku nebūsit mājās (īpaši, ja mājās vieni paši paliks bērni, veci cilvēki vai invalīdi) atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
  - Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var sairt.
- Ja televizors tiek uzstādīts ļoti putekļainā un mitrā vietā, kā arī vietā, kur ir ķīmiskas vielas vai var būt augstas vai zemas temperatūras, un ja tas darbosies 24 stundas diennakti (piemēram, lidostā, vilcienu stacijā u.c.), sazinieties ar autorizētu servisa centru.
- Pretējā gadījumā televizoru var būtiski sabojāt.
- Izmantojiet tikai pareizi iezemētu spraudni un kontaktu.
  - Nepietiekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt aprikojumu. (Tikai I klases iekārtām.)
- Lai atvienotu aparāturu no strāvas, kontaktspraudni jāizvelk no strāvas kontaktligzdas, tāpēc strāvas kontaktspraudnim jābūt brīvi pieejamam.
- Neļaujiet bērniem iekerties un karāties produktā.
- Uzglabājiet papildpiederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Neuzstādiet ierīci nestabilās vietās, piemēram, uz kustīga plaukta, uz slīpas grīdas vai vietā, kur varētu būt vibrācija.
- Nenometiet produktu un nepakļaujiet to triecieniem. Ja ierīce ir bojāta, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar servisa centru.
- Atvienojiet strāvas vadu no elektriskā tīkla, noslaukiet ierīci ar mikstu, mitru drānu. Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāju, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Tas var sabojāt produkta izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Aparāturu nedrīkst pakļaut pilieni vai šķidrumu iedarbībai.
- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju īssavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- Nepareizi nomainot bateriju, pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.
- BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNIS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ PRODUKTA TUVUMĀ SVECES VAI CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.






Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

CIS valodas (Krievu, Ukrainu, Kazahu) šim izstrādājumam nav pieejamas, jo tas tiek ražots klientiem ES reģionā.

## Jaunā televizora funkcijas

- **3D:** jaunā funkcija ļauj skatīties 3D saturu.
- **SMART HUB:**

Televizorā ir Smart Hub funkcija – daudzfunkcionāls izklaides un ģimenes centrs. Izmantojot Smart Hub, lietotājs var pārlūkot tīmekli, lejupielādēt lietojumprogrammas un sazināties ar ģimeni un draugiem, izmantojot sociālās tīklošanas pakalpojumus. Turklāt papildus varat baudīt fotoattēlus, video un mūzikas failus, kas saglabāti ārējās atmiņas ierīcēs.

 Nospiediet, lai palaistu Smart Hub. Izvēlieties pakalpojumu, izmantojot ekrāna augšējā daļā attēlotās ikonas.

**Sociālie tīkli:** noskatieties jaunākos YouTube videoklipus, kā arī savus un draugu publicētos video Facebook un Twitter vietnēs. Varat arī veikt video zvanus draugiem, pievienojot televizoram kameru.

**Aplikācijas:** Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammas, piemēram, Web Browser.

**Televizija:** sarakstā apskatiet pārraides, kas tiek pārraidītas pašlaik un kas paredzētas turpmāk. (Atkarībā no valsts)

**Filmas un TV pārraides:** Pērciet un skatieties filmas un seriālus bez atsevišķas ārējās ierīces. (Atkarībā no valsts)

**Fotoattēli, video un mūzika:** atskaņo fotoattēlus, video un mūzikas failus no ārējās atmiņas ierīces.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** funkcija ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+.
- **e-Manual:** piedāvā detalizētu, ekrāna lietošanas instrukciju, kas pieejama televizorā. (lapu 13)
- **SMART mijiedarbība:** Ar šo funkciju varat ātri un vienkārši piekļūt un kontrolēt dažādas izvēlnes opcijas un funkcijas, izmantojot kustību.
- **Ierīc. pārvald.:** izmantojiet televizora funkcijas, lietojot USB vai Bluetooth tastatūru un peli.
- **MHL & Ekrāna pārraidīšana:** Televizorā iespējams attēlot mobilās ierīces ekrānu, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu.



### Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

#### (Ir spēkā valstīs, kurās ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas)

Šis apzīmējums, kas redzams uz izstrādājuma, papildpiederumiem vai dokumentācijā, norāda, ka no izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem (piem., lādētāja, austiņām, USB vada) kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu vidi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu izmešanu, iepriekšminētie priekšmeti jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājāsaimniecības lietotājiem jāsažinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkt, vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par vietu un veidu, kādā var nodrošināt vidi draudzīgu šī izstrādājuma atreizēju pārstrādi.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsažinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.



### Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma baterijām

#### (Ir spēkā valstīs, kurās ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas)

Šīs baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma baterijas to ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Marķējumi ar ķīmiskajiem simboliem Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmijs vai svina daudzums pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK norādītos līmeņus. Ja no baterijām neatbrīvojas atbilstoši nosacījumiem, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un vidi.


Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atreizēju izmantošanu, lūdzu, atdaliet baterijas no cita veida atkritumiem un nododiet pārstrādei, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

## Papildpiederumi

- Lūdzu, pārlicinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.
- Priekšmetu krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
- Kabeļus, kas nav iekļauti iepakojuma saturā, var iegādāties atsevišķi.
- Pārlicinieties, vai izstrādājuma izsaiņošanas laikā kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.

### ⚠ UZMANĪBU: IEVIETOJIET STINGRI, LAI NOVĒRSTU ATVIEŅOŠANĀS IESPĒJU

- Smart Touch Control pults un baterijas (AAA x 2)
- Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)
- Lietošanas rokasgrāmata
- Regulatīvā rokasgrāmata
- Strāvas vads
- Samsung 3D aktīvās brilles
- Garantijas karte (Nav pieejama dažās atrašanās vietās)



Scart adapteris




IS paplašinājuma kabelis



AV adapteris



Komponentu adapteris



CI kartes adapteris




Strāvas nodaļējuma vāciņš



Sienas montāžas adapteris  
x 2



Televizora balsta komplekts




Kabeļu stiprinājums

- Administrācijas maksa var tikt pieprasīta, ja:
  - (a) pēc jūsu pieprasījuma tiek izsaukts inženieris, kas konstatē, ka izstrādājumam nav nekādu defektu (t.i., ja neesat pilnībā iepazinies ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);
  - (b) jūs aizvedat televizoru uz remonta centru, kurā tiek konstatēts, ka izstrādājumam nav nekādu defektu (t.i., ja neesat pilnībā iepazinies ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).
- Jūs tiksiet informēts par šīs administrācijas maksas apjomu vēl pirms jebkādu darbību veikšanas vai mājas vizītes.



**Brīdinājums:** Nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti no tieša spiediena. Mēs iesakām pacelt televizoru aiz malām, kā parādīts attēlā.



Bezvadu tastatūra (nopērkama atsevišķi)

# Smart Touch Control pults izmantošana

Izmantojiet MIC, lai nosauktu **Balss atpazīšana** komandas. Vienkārši nospiediet pogu **VOICE**.

**Balss atpazīšana** funkciju var ietekmēt neskaidra izruna, balss līmenis vai apkārtējās vides trokšnis.



## Pievienošana televizoram

Lai vadītu televizoru, izmantojot Smart Touch Control pulti, vispirms jāveic tās pārošana ar televizoru, izmantojot Bluetooth. Tomēr Smart Touch Control pults ir pieejama tikai, ja tā ir sapārota ar Samsung televizoru.

Mēs rekomendējam izmantot Smart Touch Control pulti maksimums 6 m diapazonā. Piemērotais attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.

1. Kad televizors ir izslēgts, pavērsiet Smart Touch Control pulti pret televizora tālvadības pults uztvērēju un nospiediet televizora pogu, lai pirmo reizi veiktu pārošanu. Tikai ar šo pogu var nosūtīt IS signālu. Tālvadības pults uztvērēja atrašanās vieta var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.
2. Ekrāna apakšējā kreisajā daļā tiks attēlota Bluetooth ikona, kā redzams zemāk attēlā. Televizors mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar Smart Touch Control pulti.



<Savienojuma izveidošanas mēģinājuma un pabeigšanas ikonas>

## Smart Touch Control pults atkārtota pievienošana



<Smart Touch Control pults pārošanas poga>




Ja Smart Touch Control pults pārstāj darboties vai tā nedarbojas pareizi, nomainiet bateriju, jo, visticamāk, darbības problēmas radušās nepietiekamas bateriju jaudas dēļ. Ja problēma netiek novērsta, uz Smart Touch Control pults nospiediet pogu **PAIRING**, lai atjaunotu pārošanu ar televizoru. Pogai **PAIRING** nav iespējams piekļūt, pirms nav noņemts Smart Touch Control pults bateriju nodalījuma vāks. Diapazonā no 30 cm līdz 4 m pavērsiet Smart Touch Control pulti pret televizora uztvērēju un nospiediet pogu **PAIRING**. Kad pārošana ir pabeigta, televizora ekrāna apakšējā kreisajā stūrī parādās pārošanas attēls.


## Zema akumulatora līmeņa brīdinājums

Ja Smart Touch Control pults izmantošanas laikā akumulatora līmenis kļūst pārāk zems un mirgo, ekrāna apakšējā kreisajā daļā parādās un mirgo tālāk redzamais brīdinājuma logs. Ja parādās uznirotais brīdinājuma logs, nomainiet Smart Touch Control pults baterijas. Ilgākam darbības mūžam izmantojiet sārmu baterijas.



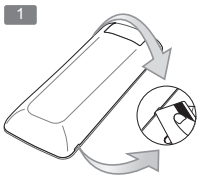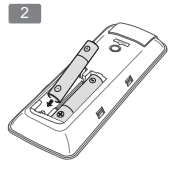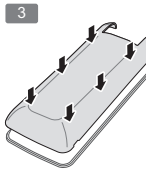

## Bateriju ievietošana (AAA X 2)

1. Nedaudz pavelciet bateriju nodalījuma vāciņu uz augšu, izmantojot plastmasas karti. Pēc tam pavelciet ar nagu aiz vāciņa iedobes, lai to noņemtu pavisam.  




 Pārbaudiet bateriju nodalījuma vāciņa iedobes atrašanās vietu. Iedobes atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no izstrādājuma komplektācijā iekļautās Smart Touch Control pults veida.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, pirms tam pārliecinoties, ka to pozitīvie un negatīvie poli ir pavērsti pareizajā virzienā.
3. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāku atpakaļ uz tālvadības pults un uzspiediet gar vāciņa malām, līdz tas iespiežas vienā līmenī ar tālvadības pults aizmugurējo virsmu.


## Skārienjutīgā paneļa izmantošana

Izmantojiet skārienjutīgo paneli, lai veiktu dažādas komandas. Pārejiet uz **Apmācība** (Ekrāna izvēle > **Sistēma** > **Ierīc. pārvald.** > **Smart Touch Control iestatījumi** > **Apmācība**), lai aplūkotu ekrāna rokasgrāmatu ar Smart Touch Control pults lietošanas instrukcijām.

Vilkšana	Nospiediet
	
<p>Velciet ar pirkstu pa skārienjutīgo paneli vēlamajā virzienā. Pārvieto kursoru vai rādītāju pirksta vilkšanas virzienā.</p>	<p>Nospiediet uz skārienjutīgā paneļa. Tādējādi tiek atlasīts iezīmētais viens. Nospiežot un turot nospiestu skārienjutīgo paneli televizora skatīšanās laikā, tiek attēlots kanālu saraksts. Dažās lietojumprogrammās, nospiežot un turot nospiestu skārienjutīgo paneli ilgāk par 2 sekundēm, tiek atvērts lietojumprogrammā pieejamo funkciju saraksts.</p>


## Kanālu pārslēgšana, ievadot numurus

Televizora skatīšanas laikā pieskarieties skārienjutīgā paneļa kreisajā vai labajā pusē redzamajai līnijai, lai izsauktu ekrānā ciparu ievades ekrānu. Izmantojiet pirkstu, lai ievadītu kanāla numuru, kuru vēlaties skatīties. Atpazītais numurs tiek attēlots ekrānā un televizors pārslēdzas uz attiecīgo kanālu. Sk. e-Manual pamācības nodaļu **Televizora kontrole** > **Skārienjutīgais panelis**.

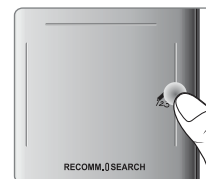

### Ciparu ievades ceļvedis

Ievadot ciparus, skatiet zemāk redzamos attēlus. Televizors var neatpazīt ievadītos vienumus, ja netiek ievēroti zemāk redzamie norādījumi.

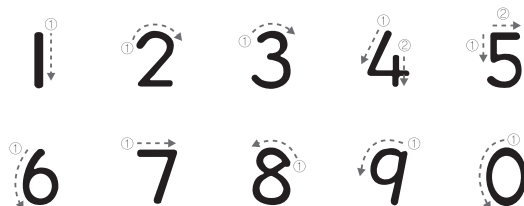



## Statusa un paziņojuma reklāmkaroga attēlošana

Nospiediet Smart Touch Control pults pogu **MORE** un tad virtuālajā kontroles panelī atlasiet **STATUS**, lai ekrāna augšpusē attēlotu statusu un paziņojuma reklāmkarogu.

## Ieteikumi

Nospiediet pogu **RECOMM. / SEARCH** un tad sarakstā, kas parādās ekrāna apakšējā daļā, atlasiet **Ieteicams**. Atlasiet šobrīd translētu programmu vai pārejiet uz attiecīgo kanālu vai programmu, kuru plānots translēt pēc kāda laika, lai iestatītu **Skatīšanās grafiks** vai **Ierakstīšanas grafiks** iestatījumu. Atlasiet aktivizējamo lietojumprogrammu. Ja televizorā nav uzinstalēta atlasītā lietojumprogramma, tiks palaists Samsung Apps.

## Vēsture

Nospiediet pogu **RECOMM. / SEARCH** un tad sarakstā, kas parādās ekrāna apakšējā daļā, atlasiet **Vēsture**. Attēlo interaktīvu pēdējo skatīto kanālu, multivides satura un lietojumprogrammu sarakstu.

 Atkarībā no valsts vai reģiona pogu **RECOMM. / SEARCH** var izmantot kā **Vēsture** izsaukšanas funkciju.

### Vēstures datu dzēšana

Šeit varat dzēst vēstures informāciju par pēdējiem skatītajiem kanāliem, saturu un lietojumprogrammām.

## Meklēšana

Nospiediet Smart Touch Control pults pogu **RECOMM. / SEARCH**. Ekrāna apakšējā daļā parādās saraksts. Vēlreiz nospiediet pogu **RECOMM. / SEARCH**. Ekrānā parādīsies papildtastatūra. Ievadiet meklēšanas kritēriju, kas tiks meklēts ne tikai lietojumprogrammās un to saturā televizorā, bet arī tīmeklī. Šī poga ļauj pārslēgties starp **Ieteicams** un **Meklēt**.

## Skārienjutīgā paneļa pielāgošana

Lietotāji var pielāgot Smart Touch Control pults skārienjutīgā paneļa jutību. Iestatiet **Pieskāriena jutība**, lai pielāgotu jutību un padarītu pults izmantošanu ērtāku.

## Virtuālās tālvadības pults izmantošana

Nospiediet pogu **MORE**, lai ekrānā atvērtu virtuālo tālvadības pulti. Virtuālā tālvadības pults sastāv no ciparu paneļa, atskaņošanas vadības paneļa un ātrās piekļuves paneļa. Izmantojiet skārienjutīgo paneli, lai atlasītu ciparus un pogas.

 Televizora ekrānā attēlotā virtuālā tālvadības pults var atšķirties atkarībā no valsts.

### Virtuālās tālvadības pults kontroles paneļa maiņa

Izvēlieties paneli, kurš tiks attēlots ekrānā – ciparu panelis, atskaņošanas kontroles panelis vai ātrās piekļuves panelis.

Izmantojiet skārienjutīgo paneli, lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi. Kad kursors tiek pārvietots ārpus kreisās vai labās malas, tiek pārslēgts panelis.

 Izmantojiet skārienjutīgā paneļa ritināšanas pa kreisi/pa labi funkciju, lai ērtāk pārslēgtos paneli.

### Ciparu paneļa izmantošana

Izmantojiet ciparu paneli, lai ievadītu ciparus papildtastatūras ekrānā vai tīmekļa vietnē vai lai pārslēgtu kanālu televizora skatīšanās laikā. Pārlēdzot kanālus, izmantojot ciparu paneli, saglabājas darbību ieraksts, kas ļauj ērti atgriezties iepriekšējos kanālos.

### Atskaņošanas kontroles paneļa izmantošana

Izmantojiet atskaņošanas kontroles paneli, lai pauzētu, attītu, ātri pārtītu, pārietu uz nākošo failu un veiktu daudzas citas darbības multivides satura izmantošanas laikā.

### Ātrās piekļuves paneļa izmantošana

Ātri piekļūstiet pogām **INFO**, **MENU** un **e-Manual**. Tomēr pogu pieejamība atšķiras atkarībā no Smart Touch Control pults darbības režīma (tikai ar televizoru, kā universālā tālvadības pults u.c.).




# Tālvadības pults izmantošana

Iemācieties, kur atrodas funkciju pogas uz tālvadības pults. Īpaši atcerieties šīs: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** un **EXIT**.


Šo tālvadības pulti var izmantot vājredzīgi cilvēki, jo uz tās pogām **Power**, **Channel**, un **Volume** atrodas Braila raksta punkti.

Televizoram komplektācijā ir arī Smart Touch Control pults. Lai uzzinātu detalizētu informāciju par Smart Touch Control pulti, skatiet e-Manual.

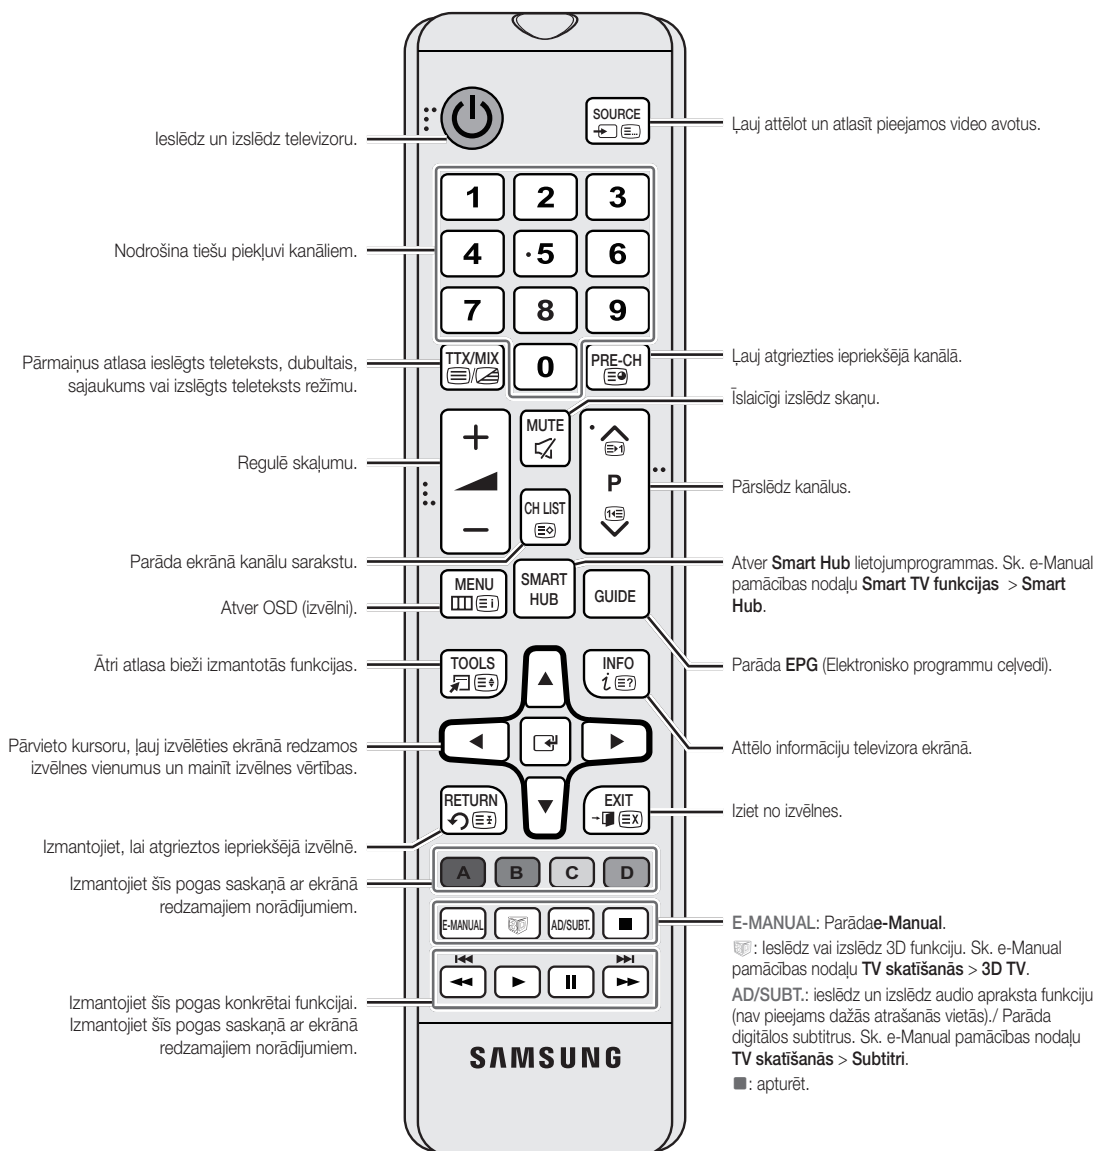

## Bateriju ievietošana (bateriju izmērs: AAA)

Ievietojiet baterijas tā, lai to poli atbilstu uz bateriju nodalījuma redzamajiem apzīmējumiem.

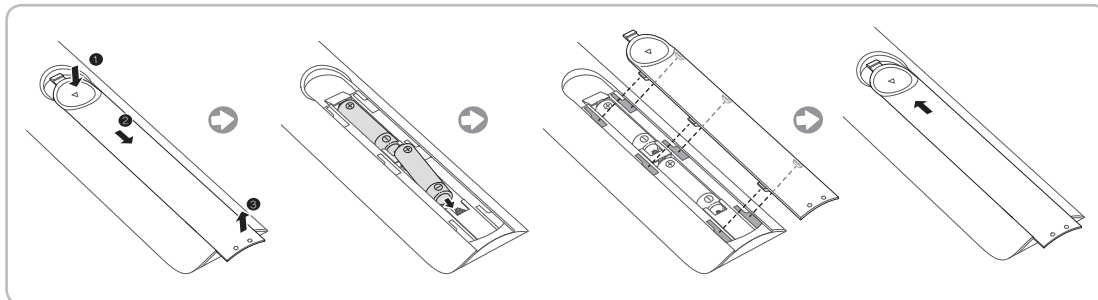


### PIEBILDE


- Tālvadības pults darbojas 23 pēdu attālumā no televizora.
- Tālvadības pults darbību var ietekmēt spilgta gaisma. Neizmantojiet pulti luminiscējošu lampu vai neona izkārtņu tuvumā.
- Pults krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

## Televizora ieslēgšana

Ieslēdziet televizoru, izmantojot pogu  uz tālvadības pults vai televizora paneļa.

 Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.


 Televizora kontroleris — neliela kursorsvirai līdzīga poga, kas atrodas televizora aizmugurējā labajā daļā —, ļauj kontrolēt televizoru, neizmantojot tālvadības pulti.

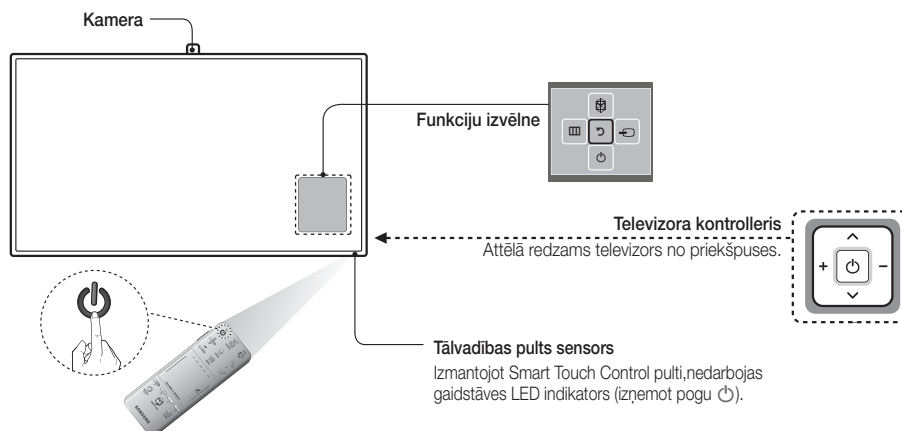

Latviešu

## Televizora iebūvētā kamera un Mikrofons


Televizors ir aprīkots ar iebūvētu kameru, kuru varat izmantot žestu vadības, balss vadības (iebūvēts mikrofons) un sejas atpazīšanas funkcijām. Varat arī izmantot slēdzi kameras leņķa regulēšanai, lai mainītu kameras skatīšanās leņķi.

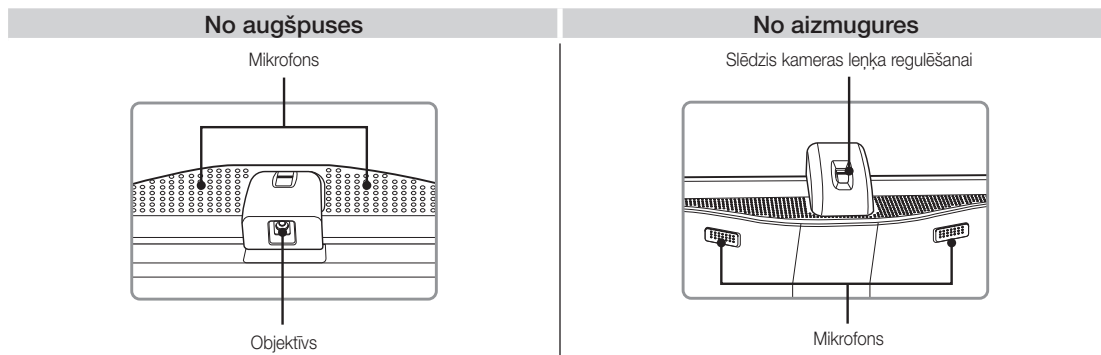

### Televizora kameras izbīdīšana

Lai izmantotu televizora kameru, vispirms tā ir jāizbīda.



Viegli uzspiediet kamerai, nepieskaroties objektīvam, līdz atskan klikšķis.

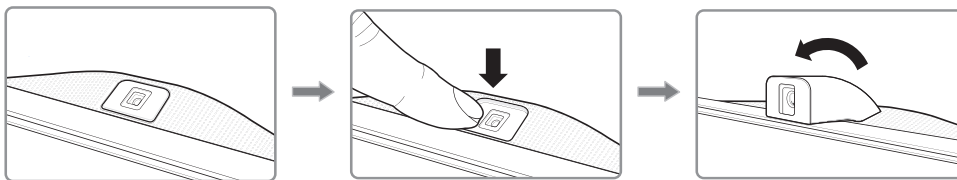

### Kameras ievilkšana

Ja neizmantojat televizora kameru, atstājiet to ievilktu televizorā. Žestu vadības un sejas atpazīšanas funkcijas nestrādās, kamēr televizora kamera atrodas ievilkta stāvoklī, toties balss vadības funkcija būs pieejama.

Viegli uzspiediet kamerai, nepieskaroties objektīvam, līdz atskan klikšķis.

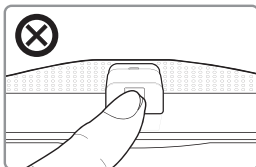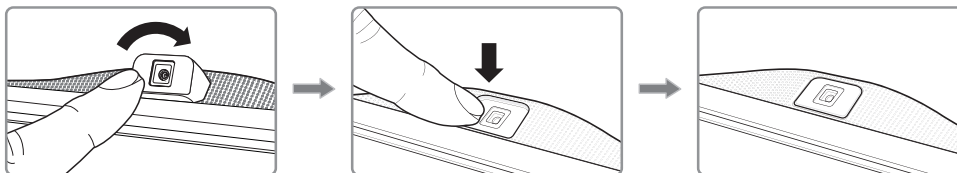


Nepieskarieties objektīvam, darbojoties ar televizora kameru. Atstāti pirkstu nospiedumu var ietekmēt attēla kvalitāti. Ja objektīvs ir kļuvis netīrs, notīriet to, izmantojot mīkstu drāniņu.



## Univ. pults iestatīšana

Televizors ir aprīkots ar universālās tālvadības pults funkciju, kas ļauj kontrolēt televizoram pievienotus kabeltelevīzijas vadības blokus, Blu-ray atskaņotājus, mājas kinozāles un citas trešo pušu ārējās ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti.

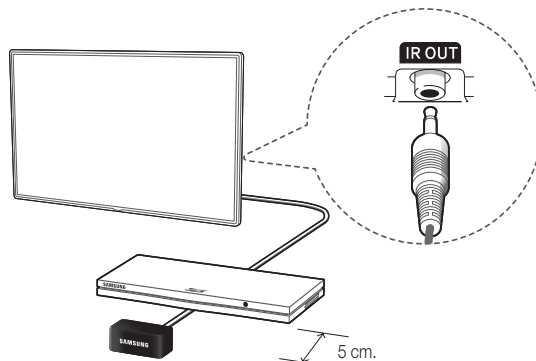

Nodrošiniet starp IS PAPLAŠINĀJUMA KABELI un ārējo ierīci vismaz 5 cm lielu attālumu, kā redzams attēlos zemāk. Pavērsiet IS PAPLAŠINĀJUMA KABELI pret ārējās ierīces tālvadības pults signāla uztvērēju. Ņemiet vērā, ka starp IS paplašinātāju un ārējo ierīci nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi. Šķērslis traucēs tālvadības pults signāla pārraidei.

### Ārējās ierīces pievienošana

1. Ieslēdziet ārējo ierīci, kurai vēlaties iestatīt universālās tālvadības pults funkciju, un tad nospiediet **SOURCE**, lai atvērtu ekrānu **Avots**.
2. Ekrāna augšdaļā atlasiet **Univ. pults iestatīšana**. Tas inicializē universālās tālvadības pults iestatīšanas procesu.
3. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām un iestatiet universālo tālvadības pulti. Ja tā nedarbojas, iestatiet tālvadības pulti manuāli, ievadot modeļa numuru.

## UZSTĀDĪŠANA

Aktivējot televizoru pirmo reizi, parādās sākotnējais uzstādīšanas dialogs. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai pabeigtu sākotnējās uzstādīšanas procesu, ieskaitot izvēlnes valodas izvēli, kanālu skenēšanu, tīkla savienojumu u.c. Katrā solī varat izvēlēties vai izlaist soli. Lietotāji var vēlāk veikt uzstādīšanas procesu manuāli izvēlnē Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Uzstādīšana**.

Pievienojot jebkuru ierīci **HDMI1** pieslēgvietai pirms instalācijas uzsākšanas, **Kanāla avots** tiek automātiski pārslēgts uz **Televizora pierīce**.

Ja nevēlaties atlasīt **Televizora pierīce**, lūdzu, atlasiet **Antena**.

### Paroles maiņa

Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Mainīt PIN**

**Izmantojiet, lai mainītu televizora paroli.**

1. Palaidiet **Mainīt PIN** un ievadiet paroles laukā pašreizējo paroli. Noklusējuma parole ir „0-0-0-0”.
2. Ievadiet jauno paroli un tad ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Paroles nomaiņa ir pabeigta.

Ja esat aizmirsis PIN kodu, nospiediet pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz „0-0-0-0”:

**Standarta tālvadības pultij:** Gaidstāves režīmā: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (ieslēgts)

**Smart Touch Control pultij:** Kad televizors ieslēdzas: **MUTE** → Skatīt → **RETURN** → Klusāk → **RETURN** → Skatīt → **RETURN**

## Video avotu pārslēgšana

Nospiediet pogu **SOURCE**, lai pārslēgtos starp televizoram pievienotām ierīcēm.

Piemēram, lai pārslēgtos uz spēļu konsoli, kas pievienota otrajam HDMI savienotājam, nospiediet pogu **SOURCE**. Sarakstā **Avots** izvēlieties **HDMI2**. Savienotāja nosaukumi atkarībā no izstrādājuma var būt atšķirīgi. Ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet pogu **Rīki**, lai piekļūtu turpmāk norādītajām funkcijām.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Tiek parādīts saraksts ar Anynet+ saderīgām ierīcēm, kas atrodas starp televizoram pievienotajām ārējām ierīcēm.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** ir iestatīta uz **Ieslēgts**.

- **Rediģēt nosaukumu**

Varat pārsaukt televizoram pievienotās ierīces, lai vieglāk identificētu ārējos avotus.

Ja dators savienots ar televizora HDMI (DVI) pieslēgvietu, izmantojot HDMI kabeli, varat, piemēram, mainīt **Rediģēt nosaukumu** uz **PC**.

Ja dators savienots ar televizora HDMI (DVI) pieslēgvietu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, varat, piemēram, mainīt **Rediģēt nosaukumu** uz **DVI PC**.

Ja AV ierīce savienota ar televizora HDMI (DVI) pieslēgvietu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, varat, piemēram, mainīt **Rediģēt nosaukumu** uz **DVI ierīces**.

- **Informācija**

Skatiet detalizētu informāciju par savienotām ierīcēm.

- **Noņemt USB**

Izmantojiet, lai droši atvienotu sarakstā esošu USB ierīci. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad atlasīta USB ierīce.

- **Univ. pults iestatīšana**


Lai pievienotu jaunu ārēju ierīci un to kontrolētu ar Smart Touch Control tālvadības pulti, nospiediet pogu **SOURCE** un ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet **Univ. pults iestatīšana**.

Ar universālo tālvadības pulti lietotājs var kontrolēt ārējās televizoram pievienotās ierīces, piemēram, televizora pierīci, Blu-ray atskaņotāju un AV uztvērēju.

## Pievienošana COMMON INTERFACE slotam (televīzijas kartes slotam)

Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu CI karti vai CI kartes adapteri.

### CI kartes adaptera pievienošana

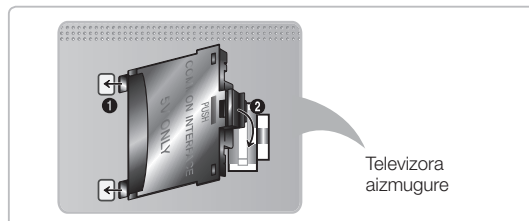

Pievienojiet adapteri, kā redzams blakus.

Lai uzstādītu CI KARTES adapteri, lūdzu, noņemiet atbilstošo uzlīmi no televizora.

Lai pievienotu CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus.

Mēs iesakām pievienot adapteri pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas vai „CI vai CI+ KARTES” ievietošanas.

1. Ievietojiet CI KARTES adapteri abās izstrādājuma atverēs (1).

Lūdzu, atrodiet abas atveres televizora aizmugurē, kas atrodas blakus **COMMON INTERFACE** pieslēgvietai.


2. Pievienojiet CI KARTES adapteri izstrādājuma **COMMON INTERFACE** pieslēgvietai (2).

3. Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”.



Mēs iesakām ievietot CI karti pirms televizora uzstādīšanas pie sienas. Pēc televizora uzstādīšanas pie sienas to var būt grūti ievietot. Ievietojiet karti pēc CI kartes adaptera pievienošanas televizoram. Ja ievietosiet karti pirms moduļa pievienošanas, moduli var būt grūti pievienot.

### „CI vai CI+ KARTES” izmantošana

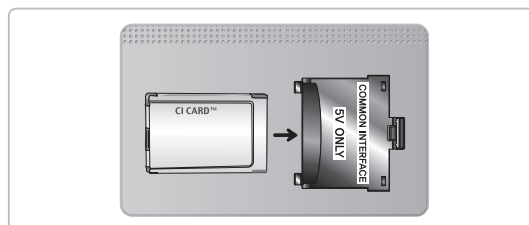

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.


- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruna numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta”, norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.



#### **PIEBILDE**

- „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- Izņemiet „CI vai CI+ KARTI”, uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.
- Atkarībā no modeļa COMMON INTERFACE slotā vieta var būt atšķirīga.
- „CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos; jautājiēt autorizētajam izplatītājam.
- Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.
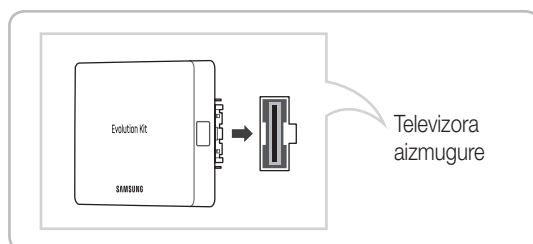
## Evolution Kit komplekta slots (komplekts nopērkams atsevišķi)



Pievienojot Evolution Kit komplektu Samsung televizoram, tiek atjaunināta televizora aparatūra un programmatūra, tādējādi novēršot nepieciešamību iegādāties jaunu televizoru. Ar Evolution Kit komplektu televizorā iespējams atjaunināt jaunākās Samsung Electronics nodrošinātās funkcijas un pakalpojumus.

-  Evolution Kit komplekts tiek pārdots atsevišķi. Lietotājiem iegādājoties Evolution Kit komplektu, kas ražots 2014. gadā vai vēlāk, lietotāja televizoru var atjaunināt, lai tā programmatūra atbilstu Evolution Kit komplekta programmatūras versijai. Tomēr atkarībā no izstrādājuma Evolution Kit komplekts var nebūt pieejams.
-  Evolution Kit komplekta krāsa un dizains var atšķirties atkarībā no modeļa.

## aplūkošana e-Manual





Televizorā iegultā e-Manual rokasgrāmata satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

Šis televizors ir aprīkots ar iebūvētu lietotāja rokasgrāmatu. Lai to lasītu, izmantojiet vienu no šādām metodēm:

- Atveriet izvēlni **Atbalsts** un izvēlieties **e-Manual (problēmu novēršana)**.
- Nospiediet standarta tālvadības pults pogu **E-MANUAL**.
- Nospiediet Smart Touch Control pults pogu **MORE**, lai attēlotu vadības pogas ekrānā. Velciet ar pirkstu pa skārienjutīgo paneli, līdz parādās **e-Manual**, un atlasiet to.
-  Vārdi zilā krāsā attiecas uz ekrāna izvēles opcijām, bet vārdi gaiši zilā krāsā attiecas uz tālvadības pults pogām.
-  Vietnē [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) ir pieejama arī šīs rokasgrāmatas drukājamā versija.

## Lapas ritināšana

Lai ritinātu lapu, izmantojiet vienu no šādām metodēm:

- Uz ekrāna labajā malā redzamās ritināšanas joslas nospiediet pogu  vai .
- Velciet vai ritiniet ar pirkstu uz augšu vai uz leju pa līniju, kas redzama skārienjutīgā paneļa kreisajā vai labajā malā.
- Novietojiet kursoru uz ekrāna labajā malā redzamās pogas  vai , velciet vai ritiniet ar pirkstu uz augšu vai uz leju pa skārienjutīgo paneli.



## Augšējo ikonu izmantošana

Izmantojiet ekrāna augšdaļas kreisajā pusē redzamās ikonas **Atpakaļ**, **Tālāk** un **Atvērta lapa**, lai pārvietotos lapās. Ikonas ir pieejamas, kad tiek pāršķirtas divas vai vairākas lapas.



## Atgriešanās uz sākuma lapu

Lai atgrieztos sākuma lapā, nospiediet pogu  vai ekrāna augšdaļas labajā pusē atlasiet .

## Meklēšana saturā

Nospiediet pogu  vai ekrāna augšdaļas labajā pusē atlasiet , lai atvērtu saturu. Atlasiet terminu, lai atvērtu lapu ar šo vienumu.

## Lapu meklēšana

Nospiediet pogu  vai ekrāna augšdaļā atlasiet , lai piekļūtu meklēšanas ekrānam. Ievadiet meklēšanas frāzi un izvēlieties **Gatavs**. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet vienumu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

## e-Manual aizvēršana

Lai aizvērtu e-Manual, nospiediet un turiet nospiešu pogu **RETURN** vai ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet **X**, vai nospiediet pogu **EXIT**.

## Pāriešana uz izvēlnes vienumu

Lai tieši pārietu uz izvēlnes vienumu, kas aprakstīts šajā sadaļā, atlasiet **Mēs, tagad**. Iespējams tieši pāriet no izvēlnes vienuma uz attiecīgo e-Manual pamācības sadaļu. Ja vēlaties lasīt e-Manual ierakstu par konkrētu ekrāna izvēlnes funkciju, nospiediet virtuālās tālvadības pults paneļa vai standarta tālvadības pults pogu **E-MANUAL**, lai ielādētu konkrēto e-Manual lapu.

Atkarībā no izvēlnes, šī funkcija var nebūt pieejama.

## e-Manual pamācības atjaunināšana

Atveriet **Smart Hub** un atlasiet **Aplikācijas**, un tad atlasiet **Vairāk liet..** e-Manual pamācību var atjaunināt tādā pašā veidā, kā atjauninot lietojumprogrammu.


Ekrānā **Vairāk liet.** atlasiet **Atjaun. liet.** un tad Atlasiet sarakstā e-Manual pamācību. Tiek uzsākta e-Manual pamācības jaunākās versijas atjaunināšana. Tomēr **Atjaun. liet.** ekrānā tiek attēlots tikai tad, ja ir nepieciešams jauninājums.

# Savienojums ar tīklu

Savienojot Smart TV ar tīklu, tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, Smart Hub kā arī programmatūras jauninājumiem.

## Tīkla savienojums - bezvadu

Pievienojiet televizoru internetam, izmantojot standarta maršrutētāju vai modemu.

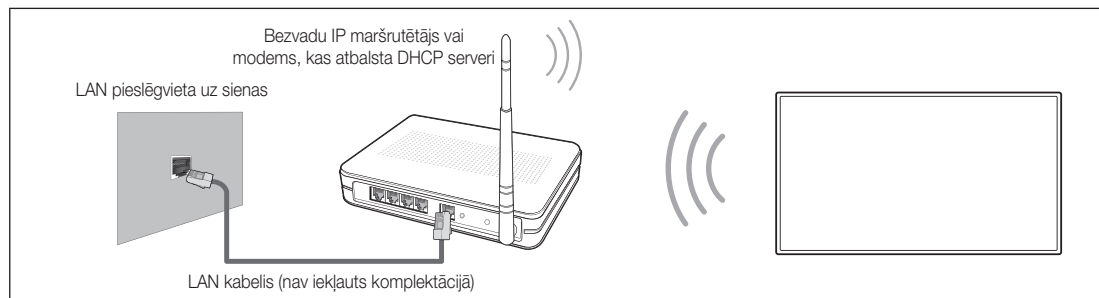

## Bezvadu tīkla piesardzības pasākumi

- Smart TV atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n sakaru protokolus. Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n. Pretējā gadījumā, skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi.
- Lai varētu izmantot bezvadu tīklu, televizoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju vai modemu. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, televizora savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.
- Izvēlieties bezvadu maršrutētājam kanālu, kas pašlaik netiek izmantots. Ja bezvadu maršrutētājā iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, iespējami darbības traucējumi un/vai, iespējams, neizdosies izveidot savienojumu.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido drošības atslēga, kas satur rakstzīmes un ciparus. Drošības atslēga ir nepieciešama, lai savienotos ar bezvadu tīklu.

## Tīkla drošības protokoli

Televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus un nav iespējams pievienoties nesertificētiem bezvadu maršrutētājiem:




- Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Ja bezvadu maršrutētājs iestatīts augstas caurlaidības (Greenfield) 802.11n režīmā un šifrēšanas tips ir iestatīts uz WEP vai TKIP, Samsung Smart TV televizori, atbilstoši jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, neatbalstīs šo savienojumu.

Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat izveidot savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

## Tīkla savienojums - kabeļā

Atkarībā no tīkla iestatījumiem, varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot kabeļi, trīs veidos. Veidi ir attēloti zemāk redzamajā attēlā:

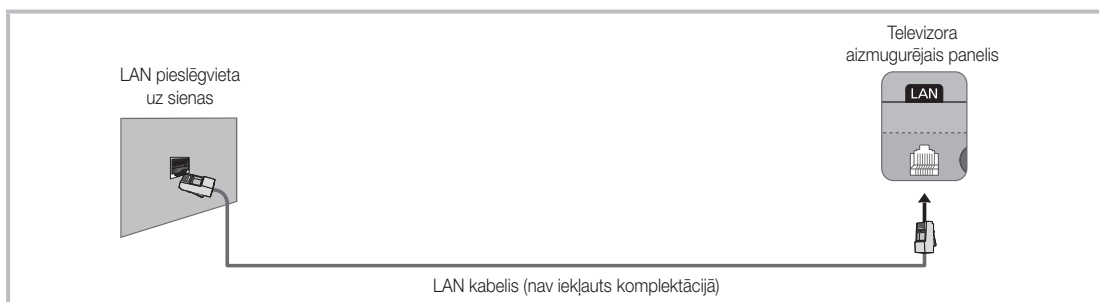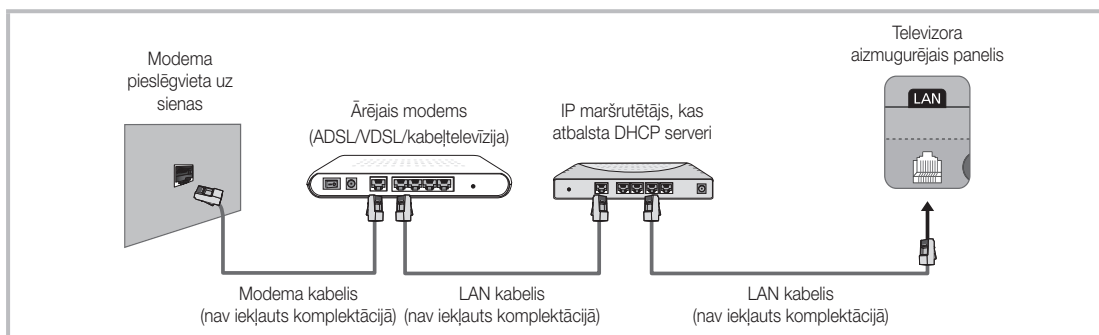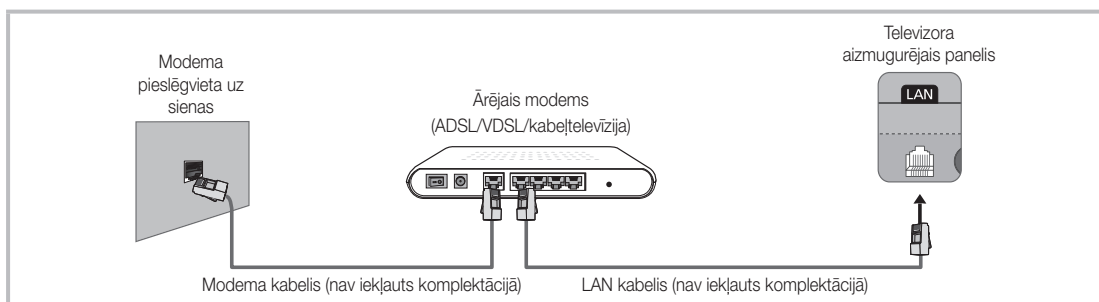

- ✎ Televizors neatbalsta tīkla ātrumu, kas mazāks vai vienāds ar 10 Mb/s.
- ✎ Izmantojiet Cat 7 kabeļi, lai izveidotu šo savienojumu.


# 3D aktīvās brilles

## Funkcijas

Samsung SSG-5100GB 3D brilles ļauj skatīties 3D attēlus 3D televizorā. Samsung 3D brilles veido savienojumu ar Samsung 3D televizoriem, izmantojot 2,4 GHz RF joslu.

- Samsung 3D brilles ir savietojamas tikai ar Samsung D, E un F sērijas 3D televizoriem, kas ražoti 2011. 2012. un 2013. gadā. Šīs 3D brilles nevar savienot ar citām Bluetooth ierīcēm.

## Detāļas

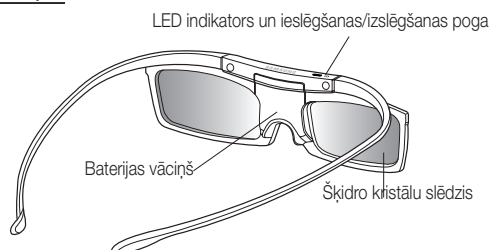


Detalizētu informāciju par to, kā uzstādīt brilles kājiņas un kā savienot brilles pāri ar televizoru, skatiet atsevišķā 3D brīļu rokasgrāmatā.


## Baterijas nomainīšana

Ja sarkanais LED indikators nepārtraukti mirgo ik pēc divām sekundēm, nomainiet bateriju.


- Ievietojiet „+” baterijas pusi atbilstoši bateriju nodalījuma „+” pusei.
- Informāciju par to, kā pārbaudīt atlikušo bateriju jaudu, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā par pārdošanu.




Pavelciet bateriju nodalījuma vāciņu uz leju




Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu




Izņemiet bateriju



Nomainiet bateriju



Piespiediet bateriju nodalījuma vāciņu uz leju




Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu

## 3D aktīvo brīļu pārdošana

- Kas ir pārdošana? Pārdošana ir process, kurā 3D brilles tiek savienotas ar 3D televizoru tā, lai varētu notikt datu apmaiņa starp šīm ierīcēm.
- Pārliecinieties, ka pārdošanas laikā Samsung televizors un 3D brilles atrodas ne vairāk kā 19,5 collu (49,53 cm) attālumā viens no otra.

### Brīļu ieslēgšana

Uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Zaļais LED indikators ir ieslēgts 3 sekundes. (Pirms 3D brīļu izmantošanas pārliecinieties, ka televizorā aktivizēta 3D funkcija.)

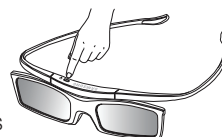


### Brīļu izslēgšana

Uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Sarkanais LED indikators ir ieslēgts 3 sekundes.

### Pārdošanas procesa veikšana

Ieslēdziet televizoru un ļaujiet tam pilnībā ieslēgties. Nospiediet un turiet nospiestu brīļu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Zaļais un sarkanais indikators pārmaiņus mirgo 2 sekundes.

### Darbības diapazons

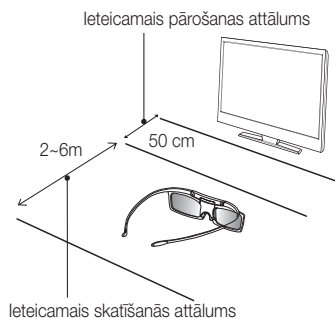

leteicamais skatīšanās attālums	2-6 m (6,5 līdz 19,5 pēdas)
leteicamais pārdošanas attālums	50 cm vai mazāks (19,5 collas)

- Kad 3D brilles ir savienotas pāri, televizora ekrānā tiek attēlota atlikusī brīļu baterijas jauda. (Šī funkcija attiecas tikai uz Samsung F sērijas 3D televizoriem un 3D brīļiem, kas pieejamas sākot ar 2013. gadu.)
- Ja turpināsiet mēģināt veikt brīļu un televizora pārdošanu, baterijas līmenis ievērojami pazemināsies. Tomēr baterijas līmenis atgriezīsies noteiktā līmenī pēc aptuveni vienas minūtes.

- Darbības diapazons ir atkarīgs no starp brillēm un televizoru eksistējošiem šķēršļiem (cilvēks, metāls, siena u.c.) un Bluetooth signāla stipruma.
- Izslēdziet 3D brilles, kad tās netiek izmantotas. Ja atstāsi 3D brilles ieslēgtas, samazināsies baterijas ekspluatācijas laiks.

### Pārošanas soli

- Ieslēdziet televizoru, un tad novietojiet brilles maksimums 19,5 collu attālumā no televizora.
- Uz īsu brīdi nospiediet 3D briļļu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 3D brilles ieslēgsies un tiks uzsākta pārošana.
- Kad pārošanas process ir veiksmīgi pabeigts, televizora ekrānā parādās paziņojums „3D brilles ir pievienotas televizoram.”.
  - Ja pārošana neizdevās, 3D brilles izslēgsies.
  - Ja pirmais pārošanas mēģinājums neizdodas, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet televizoru, un veiciet 2. darbību.
  - Kā atkārtoti veikt pārošanu: nospiediet un turiet nospiektu 3D briļļu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ilgāk kā 1 sekundi.

### Pārošanas procedūru nepieciešams veikt atkārtoti šādās situācijās:

- Ja 3D brilles nedarbojas arī pēc tam, īpaši, kad pēc remonta veikšanas ieslēdzat 3D televizoru.
- Ja vēlaties atskaņot 3D saturu citā Samsung D, E vai F sērijas 3D televizora modeļi, kas ražots no 2011. līdz 2013. gadam. Brilles jāsavieno pāri ar citu televizoru.

### 3D Video skatīšanās

Daži 3D režīmi var nebūt pieejami atkarībā no attēla avota formāta.

Lai skatītos 3D, jāuzvelk 3D aktīvās brilles un jānospiež uz briļļēm esošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

- Dodieties uz 3D ekrānu. (**Attēls > 3D**)
- Atlasiet 3D režīmu. Parādās 3D režīma ekrāns.
- Iestatiet 3D režīmu attēlam, kuru vēlaties skatīties.

### Traucējummeklēšana

Ja saskaraties ar...	Mēģiniet šo...
3D brilles nedarbojas.	Nomainiet bateriju. 3D briļļēm jāatrodas televizora tuvumā. Pārliecinieties, ka attālums starp televizoru un 3D briļļēm taisnā līnijā ir mazāks par 19,5 pēdām (6 m). Pārbaudiet televizora 3D funkcionalitātes iestatījumus.
LED indikators nepārtraukti mirgo.	Baterija ir tukša. Nomainiet bateriju.

### Specifikācijas (modeļa numurs: SSG-5100GB)

Optika	Slēdži	Šķidro kristālu	Caurlaidība	36±2%
	Ieteicamais darbības diapazons	2–6 m (6,5 līdz 19,5 pēdas)	Laukuma intensitāte	120 laukumi/sekundē
Svars	Brilles	21,5 g/.76 unces (ar bateriju: 24,0 ± 0,5 g/.85.±0.18 unces. )		
Barošana	Brilles	Viena 3 V litija/mangāna dioksīda baterija 3 V (CR2025)		
Elektroenerģijas patēriņš	Brilles	0,85 mA (vidēji)		
	Baterija	Tips	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Darbības laiks	150 stundas	
Darbības nosacījumi	Darbības temperatūra	10°C līdz 40°C (50°F līdz 104°F)		
	Uzraudzības temperatūra	-20°C līdz 45°C (-4°F līdz 113°F)		

Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nepārtrauktas darbības laiks var atšķirties atkarībā no bezvadu sakaru vides un lietošanas apstākļiem.

### Ieteikumi — tikai ES



Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka šis 3D aktīvās brilles atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EK direktīvas nosacījumiem.

Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.

## Kas ir attālinātais atbalsts?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā viens pret vienu atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var palīdzēt attālināti.

- Televizora **diagnosticēšana**
- **Televizora iestatījumu noregulēšana**
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Ieteicamo **programmaparatūras atjauninājumu** uzstādīšana

### Kā tas strādā?

Samsung Tech attālinātais televizora serviss patiesībā ir ļoti vienkāršs.



1. **Sazinieties ar Samsung zvanu centru** un jautājiert pēc attāla atbalsta.



2. **Televizorā atveriet izvēlni** un dodieties uz **Atbalsta sadaļu**.






3. Izvēlieties attālās pārvaldības funkciju un aģentam **Nodrošiniēt Pin#**.






4. Aģents **piekļūs televizoram**. Tas arī viss!

## Kabeļu stiprinājuma uzstādīšana

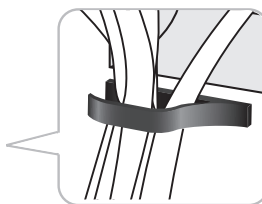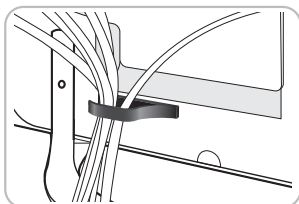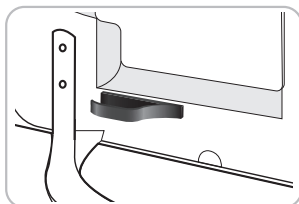

## Strāvas nodaļējuma vāciņš nostiprināšana

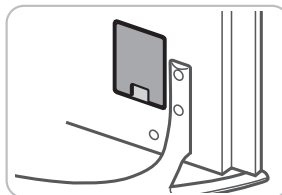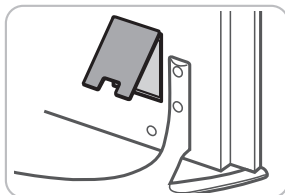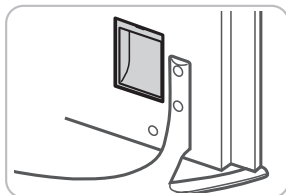







## Traucējummeklēšana

Ja saistībā ar televizora darbību radušies kādi jautājumi, vispirms skatieties šajā sarakstā. Ja neviens no šiem traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, tad uzklikšķiniet uz Atbalsts vai sazinieties ar zvanu centru, kas norādīts uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Televizors neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārlecinieties, ka maiņstrāvas strāvas vads ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un televizoram.</li> <li>Pārlecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā.</li> <li>Mēģiniet nospiegt televizora pogu , lai pārlecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.</li> </ul>
Nav attēla/video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet kabeļu savienojumus. Atvienojiet un no jauna pievienojiet visus televizora un ārējo ierīču kabeļus.</li> <li>Iestatiet, lai ārējo ierīču (kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelīttvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) video izejas atbilstu izmantotajiem televizora ieejas savienojumiem. Piemēram, ja ārējās ierīces izeja ir HDMI, tai jābūt savienotai ar televizora HDMI ieeju.</li> <li>Pārlecinieties, ka pievienotās ierīces ir ieslēgtas.</li> <li>Pārlecinieties, ka izvēlēts pareizais ievades avots.</li> <li>Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.</li> </ul>
Nedarbojas tālvadības pults.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet tālvadības pults baterijas. Pārlecinieties, lai ievietoto bateriju poli (+/-) būtu pareizajā virzienā.</li> <li>Notīriet tālvadības pults sensora pārraides stiklu.</li> <li>Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 5-6 pēdu attāluma.</li> </ul>
Kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz televizoru, vai neregulē skaļumu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ieprogrammējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadību, lai ar to vadītu televizoru. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG televizora kodu.</li> </ul>

 Šis TFT LED panelis izmanto paneli, kas sastāv no apakšpikseļiem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseļi. Šie pikseļi neietekmē izstrādājuma darbību.

 Optimālu televizora darbību var nodrošināt, veicot jaunākās programmaparatūras uzstādīšanu no Samsung tīmekļa vietnes, izmantojot USB (Samsung.com > Atbalsts > Lejupielādes).

 Daži no augstāk redzamajiem attēliem un funkcijām ir pieejamas tikai noteiktiem modeļiem.

## Televizora uzstādīšana pie sienas, izmantojot sienas montāžas kronšteina komplektu (papildaprīkojums)



### Sienas vai griestu stiprinājums

Ja izstrādājumu stiprināt pie sienas, uzstādīšana jāveic tikai tā, kā to norādījis ražotājs. Ja izstrādājums nav pareizi uzstādīts, tas var noslīdēt vai nokrist, radot nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem, un nopietni sabojāt izstrādājumu.

### Sienas montāžas kronšteina komplekta uzstādīšana

Sienas montāžas kronšteina komplekts (jāiegādājas atsevišķi) ļauj uzstādīt televizoru pie sienas.


Detalizētu informāciju par sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet sienas montāžas kronšteinam pievienotajā instrukcijā. Mēs iesakām sazināties ar kvalificētu tehnisko darbinieku, lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu. Mēs neiesakām to veikt pašrocīgi. Samsung Electronics nav atbildīgs par izstrādājuma nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu veic pats klients.



## Sagatavošanās pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas

A variants. SAMSUNG sienas montāžas kronšteina uzstādīšana

B variants. Citu ražotāju sienas montāžas kronšteina uzstādīšana

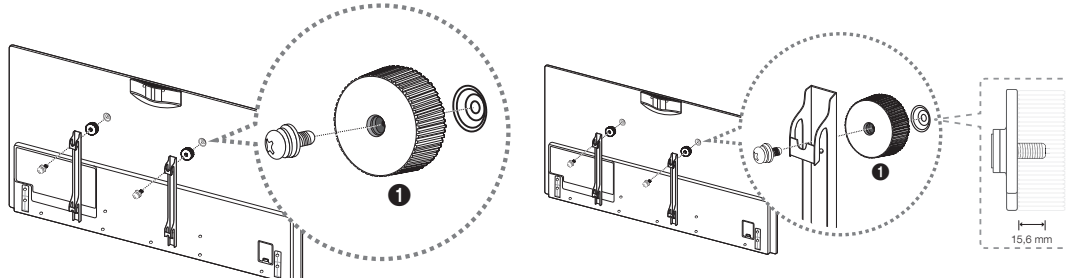

Lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu, izmantojiet sienas montāžas adapteri 1.


### Sienas montāžas kronšteinu specifikācijas (VESA)

Sienas montāžas kronšteina komplekts nav iekļauts komplektācijā, taču to var iegādāties atsevišķi. Uzstādiet sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Ja jāpiestiprina pie citiem celtniecības materiāliem, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja ierīkosiet kronšteinu pie griestiem vai pie slīpas sienas, ierīce var nokrist un radīt nopietnas traumas.

#### PIEBILDE

- Sienas montāžas kronšteina komplekta standarta izmēri norādīti nākamajā tabulā.
- Iegādājoties mūsu sienas montāžas kronšteinu, komplektācijā ietilpst detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
- Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt televizora bojājumus.
- Sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no izstrādājuma sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma sabojāšanos vai traumām, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Neuzstādiet televizoru saliekuma leņķī, kas lielāks par 15 grādiem.


Izstrādājumu grupa	Collas	VESA Spec.(A * B)	Standarta skrūve	Daudzums
LED TV	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

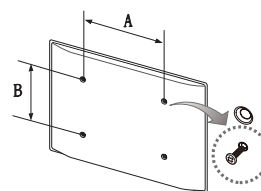


Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Šādas rīcības rezultātā varat iegūt elektriskā šoka radītas traumas.

## Uzglabāšana un apkope

- Ja uz televizora ekrāna ir bijusi pielīmēta kāda uzlīme, pēc tās noņemšanas var palikt līmes pēdas. Lūdzu, notīriet līmes pēdas pirms televizora lietošanas.
- Tīrīšanas laikā izstrādājuma korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēti. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mikstu drāniņu.

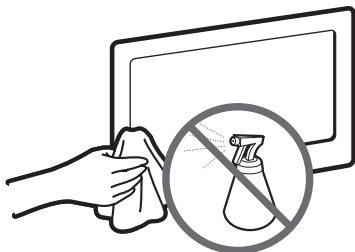

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

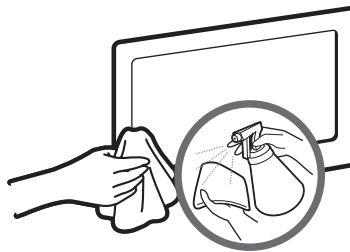


Tīriet izstrādājumu ar mikstu drāniņu, kas samitrināta nelielā ūdens daudzumā. Nelietojiet viegli uzliesmojošu šķidrumu (piem., benzolu, šķīdinātājus) vai tīrīšanas līdzekli.

## Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana


Uzstādot televizoru, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sienām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

- Kad uzstādāt televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām lietot tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas.
- Ja izmantosiet cita ražotāja piegādātās detaļas, tas var izraisīt problēmas ar izstrādājumu vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

Uzstādīšana, izmantojot statīvu.

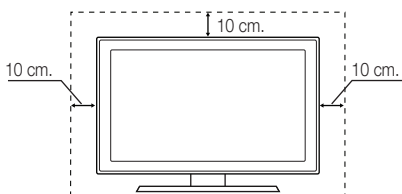

Uzstādīšana, izmantojot sienas montāžas kronšteinu.

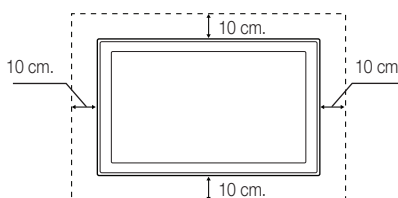

### Citi brīdinājumi

- Atkarībā no modeļa televizora faktiskais izskats var atšķirties no rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.
- Esiet uzmanīgs, pieskaroties televizoram. Dažas tā detaļas var uzkarst.

## Ekol. sensors un ekrāna spilgtums



Ekol. sensors mēra istabas gaismu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tas automātiski rada televizora spilgtumu un aptumšošanu. Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, dodieties uz Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Ekol. risinājums** > **Ekol. sensors**



**Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu materiālu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.**


1. **Ekol. sensors:** enerģijas taupīšanas funkcija automātiski noregulē televizora ekrāna spilgtumu, atkarībā no apkārtējās vides gaismas intensitātes, ko nosaka gaismas sensors.
2. Lai iespējotu vai atspējotu **Ekol. sensors**, dodieties uz Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Ekol. risinājums** > **Ekol. sensors** un izvēlieties **ieslēgts** vai **izslēgts**.
3. Piesardzības pasākumi: Ja, skatoties televizoru tumšā telpā, tā ekrāns ir pārāk tumšs, tā iemesls var būt **Ekol. sensors**.

## Padoms – Televizora piestiprināšana pie sienas



**Uzmanību:** ja stumsiet, grūdisiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliecas pāri televizoram un nepadara to nestabilu. Televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt turpmāk minētajiem noteikumiem atbilstošu pret nokrišanas ierīci.

### Televizora balsta komplekta uzstādīšana:

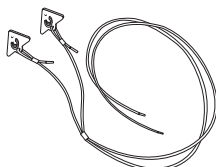

Televizora balsts




Turētājs




Skrūve (M8 X L28) 2. gab.

## Televizora balsta uzstādīšana


1. Pieskrūvējiet komplektā iekļautos sienas montāžas adapterus televizora aizmugurē.

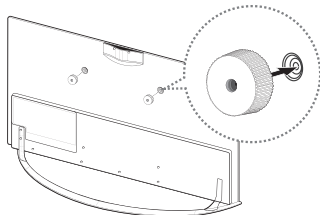


2. Ievietojiet skrūvi televizora balsta centrālajā daļā kā parādīts attēlā.

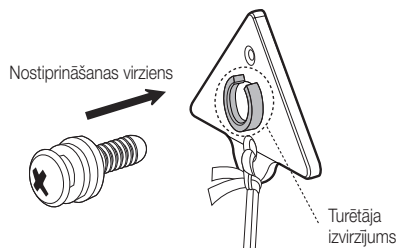

3. Pieskrūvējiet televizora balstus sienas montāžas adapteriem kā parādīts attēlā.

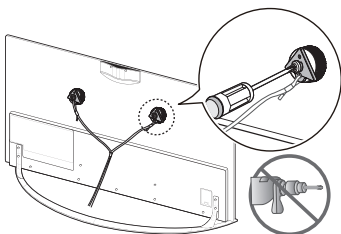


4. Nostipriniet balstu pie skapiša, izmantojot koka skrūvi.

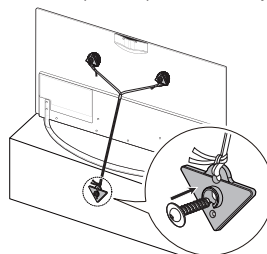

- Izmantojiet M5 x L35 vai lielāku skrūvi.
- Pārliecinieties, ka balsta stieple atrodas televizora balsta vidusdaļā un ka balsta stieple ir stingri nostiepta.

5. Nostiprinot balstu pie sienas, pievienojiet to kā aprakstīts 4. darbībā. Pārliecinieties, ka balsta stieple ir iecentrēta un stingri nostiepta. Pievienojiet balstu tā, lai stieple atrastos paralēli zemei vai virzienā uz leju no sienas.

- Pievienojot balstu pie sienas, izmantojiet sienas materiālam piemērotu dībeli. Ja ir iespējams, ieskrūvējiet skrūvi tapā (īeteicams).

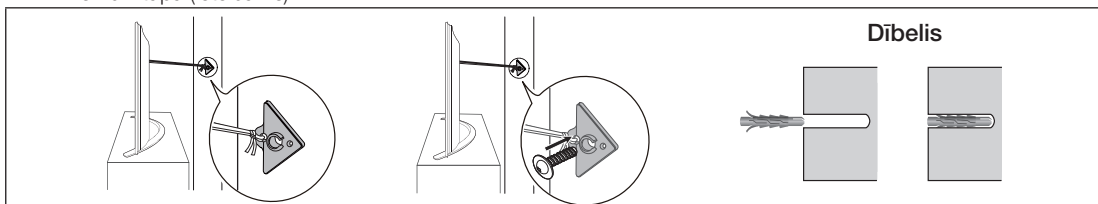

- Uzstādiet televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist.
- Stiprinot televizora balsta stiepli pie sienas, drošības nolūkā nostipriniet stiepli tā, lai tā atrastos paralēli zemei vai virzienā uz leju.
- Periodiski pārbaudiet stiepli, lai pārliecinātos, ka tā ir cieši nostiepta.
- Pirms televizora pārvietošanas, vispirms atvienojiet stiepli.

6. Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir pietiekami nostiprināti. Laiku pa laikam pārbaudiet, vai savienojumi nav kļuvuši vaļīgāki. Ja rodas šaubas par savienojumu drošību, sazinieties ar profesionālu televizoru uzstādītāju.

### SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ja televizors netiek uzstādīts stabilā vietā, tas var nokrist un izraisīt nopietnas traumas. Lai izvairītos no traumām, īpaši bērniem, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:

- izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapišus vai statīvus;
- izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru;
- pārliecinieties, ka televizors nekarājas pāri mēbeles malai;
- nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu;
- nenovietojiet televizoru uz auduma vai līdzīga materiāla, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- informējiet bērnus par risku, kas pastāv rāpjoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.

## Specifikācijas - televizora

Displeja izšķirtspēja	1920 x 1080		
Ar vidi saistīti apsvērumi Darbības temperatūra Darbības vides mitrums Uzglabāšanas temperatūra Uzglabāšanas vides mitrums	no 10°C līdz 40°C (no 50°F līdz 104°F) no 10% līdz 80%, nekondensējošs no -20°C līdz 45°C (no -4°F līdz 113°F) no 5% līdz 95%, nekondensējošs		
Statīva šarnīrsavienojums (pa kreisi/ pa labi)	0°		
Modeļa nosaukums	UE40F8000		UE46F8000
Ekrāna izmērs (Diagonāli)	40 collas		46 collas
Skaņa (Izvade)	40 W (10 x 2, zemo frekvenču skaļrunis 10 x 2)		
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg
Modeļa nosaukums	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Ekrāna izmērs (Diagonāli)	55 collas	65 collas	75 collas
Skaņa (Izvade)	40 W (10 x 2, zemo frekvenču skaļrunis 10 x 2)		60 W (15 x 2, zemo frekvenču skaļrunis 15 x 2)
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- ✎ Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- ✎ Informāciju par barošanu un elektroenerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
- ✎ Tipisks strāvas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087 2. izd.

### Gaidstāves režīms

Ja neizmantojot televizoru ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

### Ieteikumi – tikai ES



- Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka šis LED televizors atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EK direktīvas nosacījumiem.
- Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <http://www.samsung.com>, izvēlieties Atbalsts > Atrast izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.
- Šo aprīkojumu var lietot tikai iekštelpās.
- Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.

## Licences



### Bīdinājums par nekustīgiem attēliem

Izvairieties no nekustīgu attēlu (piemēram, jpeg attēlu failu), nekustīgu attēlu elementu (piemēram, televīzijas kanālu logotipu, fondu biržas jaunumu vai ziņu joslu ekrāna lejasdaļā utt.) vai programmas panorāmas vai 4:3 formāta attēlu attēlošanas ekrānā. Ilgstoša nekustīgu attēlu attēlošana var izraisīt LED ekrāna attēla izdegšanu, tādējādi ietekmējot attēla kvalitāti. Lai samazinātu šo risku, lūdzu, ievērojiet zemāk redzamos ieteikumus:

- Izvairieties no ilgstošas viena televīzijas kanāla skatīšanās.
- Vienmēr mēģiniet nodrošināt, lai attēls tiktu rādīts visā ekrānā. Izmantojiet televizora attēla formāta izvēlni, lai izvēlētos atbilstošāko formātu.
- Lai izvairītos no pēcattēlu parādīšanās, samaziniet attēla spilgtumu un kontrastu.
- Izmantojiet visas televizora funkcijas, kas paredzētas attēla aizkavēšanās un ekrāna izdegšanas samazināšanai. Detalizētu informāciju skatiet e-Manual pamācībā.

# Svarbios saugos instrukcijos

**SAMSUNG**

## Išpėjimas! Svarbios saugos instrukcijos

(prieš montuodami gaminį, skaitykite atitinkamą skyrių, pagal „Samsung“ gaminio žymėjimą).

### ATSARGIAI

#### ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE

PERSPĖJIMAS. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS.



Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiais vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.



Šis simbolis nurodo svarbius pranešimus, susijusius su šio gaminio veikimu ir technine priežiūra.

- Korpuso angos ir atsidarančios dalys galė arba apačioje privalo vėdintis. Siekdami užtikrinti gaminio tinkamą veikimą ir apsaugą nuo perkaitimo, neblokuokite šių angų ir atsidarančių dalių.
  - Niekada nedėkite šio prietaiso uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje, sieninėje spintoje, nebent būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.
  - Nedėkite gaminio šalia radiatoriaus ar šilumos rezistoriaus arba virš jo, taip pat tokioje vietoje, kurioje yra tiesioginiai saulės spinduliai.
  - Ant šio gaminio nedėkite indų su vandeniu (pvz., vazų), nes kyla gaisro ir elektros iškrovos pavojus.
- Nepalikite šio prietaiso lauke, kai lyja lietus, arba nedėkite šalia vandens (prie vonios, prausyklės, virtuvinės arba skalbimo kriauklės, drėgname rūsyje arba prie baseino ir pan.). Jeigu šis prietaisas netyčia sušlapo, tuoj pat jį atjunkite ir susisiekite su įgaliotu pardavėju. Prieš valydami būtinai ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.
- Šiam prietaisui naudojamas akumuliatorius. Jūsų bendruomenėje gali būti nuostatų, pagal kurias reikalaujama tinkamai išmesti šį akumuliatorių pagal aplinkos priežiūros tarybų sprendimus. Norėdami sužinoti, kaip išmesti arba atiduoti perdirbti, susisiekite su vietinės valdžios atstovais.
- Neperkraukite sieninių lizdų, įgilnamųjų laidų arba adapterių daugiau nei leidžia jų galimybės, kadangi taip galite sukelti gaisrą arba elektros iškrovą.
- Maitinimo laidai turi būti išvedžiojami taip, kad nebūtų mindžiojami ar slejami jų arba priešais juos padėtų daiktų: tai labiausiai taikoma laidų dalims ties kištuku, adapteriams ir dalims, kur jie jungiasi su elektros prietaisais.
- Norėdami apsaugoti gaminį nuo žaibo arba kai jis ilgą laiką paliekamas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo, taip pat atjunkite anteną arba kabelių sistemą. Šie veiksmai apsaugos nuo dėl žaibo ar elektros linijos viršįtampio kilusios žalos.
- Prieš jungdami AC maitinimo laidą prie DC adapterio išvesties, įsitinkite, kad ant DC adapterio nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tiekimo įtampą.
- Niekada neikiškite jokių metalinių objektų į atsidarančias gaminio dalis. Tokie veiksmai kelia elektros iškrovos pavojų.
- Kad nenukentėtų elektra, niekada nelieskite gaminio vidaus. Gaminį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
- Įsitinkite, kad maitinimo laidą kištukas tvirtai įkištas. Norėdami ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo, būtinai traukite už maitinimo laidą kištuko. Nelieskite maitinimo laidą kištuko drėgnomis rankomis.
- Jei šis prietaisas veikia neįprastai – ir ypač, jei iš jo sklinda neįprasti garsai arba kvapai – nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį atstovą arba techninės priežiūros centrą.
- Užtikrinkite, kad ilgą laiką palikdami televizorių nenaudojamą arba išvažiuodami (ypač, jei vaikai, servyi žmonės ir žmonės su negalia paliekami namie vieni), ištraukėte maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
  - Kadangi maitinimo laidas gali sukelti žiežirbas ir įkaisti arba gali pablogėti jo izoliacinės savybės, dėl susikaupusių dulkių kyla elektros iškrovos, elektros nuotėkio arba gaisro pavojus.
- Jei ekraną norite įrengti vietoje, kurioje yra daug dulkių, aukšta arba žema temperatūra, didelė drėgmė ar yra cheminių medžiagų, ir jei ekranas tokioje vietoje veiks 24 val. per parą, pvz., oro uoste, geležinkelio stotyje ar pan., kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą.
- Jei to nepadarysite, galite sugadinti monitorių.
- Naudokite tik tinkamai žemintą kištuką ar kištukinį lizdą.
  - Dėl netinkamo žemėjimo gali kilti elektros iškrova arba sugesti įranga (tik I klasės įranga).
- Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia traukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Neleiskite vaikams užsikabinti už gaminio.
- Priešus (baterijas, kita) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nemontuokite gaminio nestabilioje vietoje, pvz., ant netvirtos lentynos, nelygių grindų ar neapsaugotoje nuo vibracijos vietoje.
- Nenumeskite ir nesutrenkite gaminio. Jei pastebėjote gaminio pažeidimų, ištraukite jo maitinimo laidą ir kreipkitės į priežiūros centrą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, o tada nušluostykite gaminį minkštu ir sausu audeklu. Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų arba plovimo priemonių. Jais galite apgadinti gaminio išorę arba nutrinti užrašus ant jo.
- Gaminys turi būti apsaugotas nuo lašančio arba tyškančio skysčio.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Netrumpinkite grandinės, neišmontuokite arba neperkaitinkite baterijų.
- Jei baterijos netinkamai pakeičiamos, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik atitinkamo tipo baterijomis.
- ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.





Paveikslėliai ir iliustracijos šioje naudotojo instrukcijoje pateikiami tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus. Šis gaminys nepalaiko NVS kalbų (rusų, ukrainiečių, kazachų), nes jis yra skirtas Europos Sąjungoje esantiems vartotojams.

## Jūsų naujojo televizoriaus funkcijos

- **3D:** ši nauja funkcija leidžia Jums žiūrėti trimatį turinį.

- **SMART HUB:**

Šiame televizoriuje yra įdiegtas daigiafunkcis pramogų ir šeimos centras „Smart Hub“. Su „Smart Hub“ naudotojai gali naršyti internete, atsisiųsti programėles ir bendrauti su šeimos nariais ir draugais socialiniuose tinkluose. Be to, galite naudotis išoriniuose saugojimo įrenginiuose saugomais nuotraukų, vaizdo įrašų ir muzikos failais.

Spustelėkite, kad paleistumėte „Smart Hub“. Pasirinkite paslaugą naudodami viršutinėje ekrano dalyje rodomas piktogramas.

**Bendravimas:** žiūrėkite naujausius „YouTube“ vaizdo įrašus, taip pat savo ir draugų vaizdo įrašus „Facebook“ ir „Twitter“ svetainėse. Prijungę televizorių prie kameros, taip pat galite skambinti draugams su vaizdu.

**Programėlės:** Atsisiųskite ir įdiekite tokias programas kaip Web Browser.

**Televizija:** peržiūrėkite sąrašą programų, kurios šiuo metu transliuojamos ir kurias planuojama transliuoti. (pagal šalį)

**Filmų ir TV programos:** Įsigykite ir žiūrėkite filmus ir serialus be atskiros išorinio prietaiso. (pagal šalį)

**Nuotraukos, filmų ir muzika:** atkurkite nuotraukų, vaizdo įrašų ir muzikos failus iš išorinio laikymo įrenginio.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** ši funkcija leidžia valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“, „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
- **e-Manual:** tai yra išsami ekrane pateikiama naudotojo instrukcija, integruota Jūsų televizoriuje. (puslapiu 13)
- **Sąveika „SMART“:** naudodami šią funkciją, meniu parinktis ir funkcijas galite atverti ir valdyti judesiais.
- **Įreng. tvark.:** naudokite televizoriaus funkcijas su USB arba „Bluetooth“ klaviatūra ir pele.
- **MHL & Ekrano dubliavimas:** Parodomi mobiliųjų įrenginių rodiniai jūsų televizoriuje, naudojant laidinį arba belaidį ryšį.



**Kaip tinkamai šalinti šį gaminį (elektros & elektronikos įrangos atliekas)**  
(Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis.)

Šis ant gaminio, priedų ar literatūroje pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus gaminio ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdam išvengti dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatindami antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite juos nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis, tausojant aplinką, būtų perdirbtas, buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą.

Komeraciniai naudotojai turėtų į savo tiekėjų ir peržiūrėti bendrąsias pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima dėti su išmestomis šalinti komercinėmis atliekomis.



**Kaip tinkamai šalinti šio gaminio maitinimo elementus**  
(Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis.)


Šis ant maitinimo elemento, instrukcijoje arba ant pakuotės pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus maitinimo elementų tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei maitinimo elementai pažymėti cheminių elementų Hg, Cd ar Pb sutartiniais ženklais, vadinasi, maitinimo elementų sudėtyje yra didesnis nei EB direktyvoje 2006/66 nurodytas atskaitinis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis. Netinkamai pašalinti maitinimo elementai gali sukelti žalą aplinkai ir žmogaus sveikatai. Siekdam apsaugoti gaminius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, atskirkite maitinimo elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite juos perdirbti į vietinį nemokamo maitinimo elementų surinkimo punktą.

# Priedai

- Įsitikinkite, kad toliau išvardyti elementai yra televizoriaus pakuotėje. Jeigu nors vieno jų trūksta, kreipkitės į platintoją.
- Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Pakuotėje nesančius laidus galima įsigyti atskirai.
- Atidarę dėžę patikrinkite, ar po pakavimo medžiagomis neliko kokių nors priedų.

## ⚠ PERSPĖJIMAS. ĮSTATYKITE TVIRTAI, KAD NEATSIJUNGTŲ NUO TELEVIZORIAUS.

- Išmanusis jutiklinis valdymo pultas ir maitinimo elementai (AAA x 2)
- Nuotolinio valdymo pultas & maitinimo elementai (AAA x 2)
- Naudotojo instrukcija
- Reguliavimo vadovas
- Maitinimo laidas
- „Samsung 3D Active“ akiniai
- Garantinė kortelė (į komplektą įtraukiama ne visuose regionuose)



„Scart“ adapteris




IR ilgutuvas



AV jungties adapteris



Komponentinio kištuko adapteris



„CI“ kortelės adapteris




Maitinimo skyriaus dangtelis



Sieninio laikiklio adapteris x 2



Televizoriaus laikiklio rinkinys




Laidų tvarkytuvas

- Administracinis mokestis taikomas, jei:
  - (a) iškviatė inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitė šios naudotojo instrukcijos);
  - (b) atnešė prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitė šios naudotojo instrukcijos).
- Prieš atliekant bet kokius remonto darbus ar atvykstant į namus būsite informuoti apie administracinio mokesčio dydį.



**Įspėjimas:** Tiesioginis spaudimas gali sugadinti ekraną, jei televizorius transportuojamas netinkamai. Rekomenduojame kelti televizorių už kraštų, kaip pavaizduota.



Belaidė klaviatūra (parduodama atskirai)

# „Smart Touch Control“ naudojimas

Mikrofoną (MIC) galite naudoti komandoms **Balso atpažinimas** ištarti. Tiesiog paspauskite mygtuką **VOICE**.

**Balso atpažinimas** funkcijai įtakos gali turėti neaiškus tarimas, balso lygis ar aplinkos triukšmas.

**Ijungiamas ir išjungiamas televizorius.**

**Rodomi ir parenkami galimi vaizdo šaltiniai**

**Laikina išjungiamas garso.**  
Paspaudus ir palaikius šį mygtuką pasirenkamas **Garso sistemos ap. ir Subtitrai.** (priklauso nuo šalies arba regiono)

**Nustatomas garsumas.**

**Šiuo mygtuku įjungiamas „Rekomenduojama“ arba „Paieška“.**

**spalvoti mygtukai veikia skirtingai, atsižvelgiant į funkciją, kurią televizorius šiuo metu vykdo.**  
Jei žiūrėdami televizorių norite peržiūrėti informaciją apie dabartinę programą, paspauskite mygtuką **RECOMM. 0 SEARCH**.

**Grįžtama į ankstesnį meniu. Jei norite išeiti iš visų šiuo metu veikiančių programų, laikykite nuspaužę šį mygtuką.**

**Junkite ir išjunkite prie televizoriaus prijungtą palydovinės arba kabelinės televizijos priedėlį. Norint tai padaryti, jutiklinis valdymo pultas turi būti sukonfigūruotas kaip universalusis valdymo pultas.**

**VOICE** galite ištarti komandas ir įvesti tekstą balsu.

**Perjungiami kanalai.**

**ekrane rodomas virtualus nuotolinio valdymo pultas. Žr. el. instrukcijos skyrių „Televizoriaus valdymas > Kaip naudoti virtualųjį nuotolinio valdymo pultą“**  
Norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją (pvz., **MENU** (☰), **TOOLS** (⚙), **INFO** (i) ir pan.), paspauskite ir palaikykite mygtuką **MORE**.

**Jutiklinis skydelis**

- Jei norite perkelti paryškintą elementą ekrane, slinkite pirštu jutikliniame skydelyje.
- Bakstelėkite jutiklinį skydelį, kad paleistumėte, suaktyvintumėte arba pasirinktumėte pažymėtą elementą.
- Paspauskite ir palaikykite jutiklinį skydelį, kad būtų parodytas **Kanalių sąrašas**.

**Galima peržiūrėti kiekvieno skaitmeninio kanalo programavimo tvarkaraštį, įskaitant rodymo laiką. Be to, pažymėjus laidą, kuri bus transliuojama vėliau, ir bakstelėjus jutiklinį skydelį, bus nustatyta funkcija **Planuoti žiūrėjimą** arba **Planuoti įrašymą**.**

**Rodomos „Smart Hub“ programos. Žr. el. instrukcijos skyrių „Smart TV“ funkcijos > „Smart Hub“.**  
Norėdami uždaryti programą, kuri veikia lengvai, paspauskite mygtuką **RETURN EXIT**.

## Prijungimas prie televizoriaus

Norėdami valdyti televizorių „Smart Touch Control“ įrenginiu, pirmą turite susieti įrenginį su televizoriumi per „Bluetooth“. „Smart Touch Control“ palaikoma tik susietam „Samsung“ televizoriui.

„Smart Touch Control“ rekomenduojama naudoti mažesniu nei 6 m atstumu. Tinkamą naudojimo atstumą lemia belaidės aplinkos sąlygos.

1. Kai televizorius išjungtas, nukreipkite „Smart Touch Control“ į televizoriaus nuotolinio valdymo imtuvą ir paspauskite televizoriaus mygtuką sparčiam susiejimui. Tik šie mygtukai siunčia IR signalą. Nuotolinio valdymo signalo imtuvo padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio.
2. Ekrano apačioje, kairėje pusėje, atsiras piktograma „Bluetooth“, kaip pavaizduota toliau. Tuomet televizorius pabandys automatiškai prisijungti prie „Smart Touch Control“ įrenginio.



<Bandymo prisijungti ir užbaigimo piktogramos>

## Pakartotinis „Smart Touch Control“ prijungimas



<„Smart Touch Control“ siejimo mygtukas>

Jeigu „Smart Touch Control“ nustoja veikti arba veikia netinkamai, pakeiskite maitinimo elementą – gali būti, kad nepakanka maitinimo. Jei problema išlieka, paspauskite „Smart Touch Control“ mygtuką **PAIRING**, kad būtų atkurtas jo ryšys su televizoriumi. Mygtuką **PAIRING** galima pasiekti tik nuėmus „Smart Touch Control“ maitinimo elemento skyriaus dangtelį. Būdami 0,3–4 m atstumu, nukreipkite „Smart Touch Control“ į televizoriaus imtuvą ir paspauskite mygtuką **PAIRING**. Baigus siesti, apatiniame kairiajame televizoriaus kampe pasirodo siejimo piktograma.

## Ispėjimas apie žemą baterijų įkrovą

Jei naudojant „Smart Touch Control“ išsiskranda maitinimo elementai ir jame mirksi elementų indikatorius, apatiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo ir pradeda mirksėti toks įspėjamasis langas. Atsivėrus įspėjamajam langui pakeiskite „Smart Touch Control“ maitinimo elementus. Kad maitinimo elementai veiktų ilgiau, naudokite šarminius elementus.



## Kaip įdėti maitinimo elementus (AAA x 2)



1. Plastikine kortele lengvai pakelkite baterijų dangtelį. Tada nagu patraukite maitinimo skyriaus dangtelį už griovelio ir nuimkite dangtelį.  




Patikrinkite akumuliatoriaus dangtelio griovelio vietą. Griovelio vieta gali skirtis priklausomai nuo su gaminiu pateikiamo „Smart Touch Control“ tipo.
2. Įdėkite du AAA tipo maitinimo elementus. Įsitinkinkite, kad maitinimo elementų teigiami ir neigiami galai nukreipti teisinga kryptimi.
3. Sulygiuokite baterijų skyriaus dangtelį su nuotolinio valdymo pulto galiniu dangteliu ir paspauskite kraštus, kad užsisifiksuotų.

## Kaip naudoti jutiklinį skydelį

Naudodami jutiklinį skydelį galite vykdyti įvairias komandas. Norėdami peržiūrėti ekrane pateikiamą „Smart Touch Control“ naudojimo instrukciją, atverkite **Mokomasis vadovas** (Ekranu meniu > **Sistema** > **Įreng. tvark.** > „Smart Touch Control“ nustatymai > **Mokomasis vadovas**).

Tempimas	Paspaudimas
 <p>Perbraukite jutiklinį skydelį pirštu norima kryptimi. Tempkite žymeklį piršto judėjimo kryptimi.</p>	 <p>Paspauskite jutiklinį skydelį. Taip pasirinksite pažymėtą elementą. Kai žiūrint televizorių paspaudžiamas ir palaikomas jutiklinis skydelis, ekrane pasirodo kanalų sąrašas. Tam tikrose programėlėse, paspaudus ir palaikius jutiklinį skydelį ilgiau kaip 2 sekundes, pasirodo tos programėlės funkcijų sąrašas.</p>


## Kanalų perjungimas įvedant numerius

Žiūrėdami televizorių, bakstelėkite išsikišusių linijų kairiajame arba dešiniajame jutiklinio skydelio krašte, kad ekrane atsivertų skaitmenų įvesties langas. Pirštu įveskite norimo žiūrėti kanalo numerį. Atpažįstamas numeris rodomas ekrane ir televizorius įjungia atitinkamą kanalą. Žr. el. instrukcijos skyrį **Televizoriaus valdymas** > **Jutiklinis skydelis**.



## Skaitmenų įvesties vadovas

Įvesdami skaitmenis, vadovaukitės toliau pateiktomis diagramomis. Jei nesilaikysite toliau pavaizduotos sekos, televizorius gali neatpažinti Jūsų įvesčių.

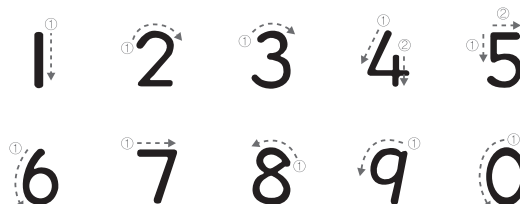



## Rodyti būsenos ir pranešimų juostą

Spustelėkite „Smart Touch Control“ mygtuką **MORE** ir virtualiajame nuotolinio valdymo pulte pasirinkite **STATUS**, kad ekrano viršuje būtų rodoma būsenos ir pranešimų juosta.

## Rekomendacijos

Spustelėkite mygtuką **RECOMM. / SEARCH** ir ekrano apačioje rodomame sąraše pasirinkite **Rekomenduojama**. Pasirinkite šiuo metu transliuojamą programą, kad įsijungtų atitinkamas kanalas, arba pasirinkite programą, kuri bus rodoma vėliau, kad nustatytumėte funkciją **Planuoti žiūrėjimą** arba **Planuoti įrašymą**. Pasirinkite programėlę, kurią norite paleisti. Jei pasirinkta programėlė neįdiegta televizoriuje, bus paleista Samsung Apps.

## Istorija

Spustelėkite mygtuką **RECOMM. / SEARCH** ir ekrano apačioje rodomame sąraše pasirinkite **Praeitis**. Bus parodytas interaktyvus vėliausiai žiūrėtų kanalų, daugialypės terpės turinio ir taikomųjų programų sąrašas.

 Mygtuką **RECOMM. / SEARCH** taip pat galima naudoti kaip funkciją **Praeitis**, atsižvelgiant į šalį arba regioną.

## Istorijos duomenų trynimasis

Galite ištrinti istorijos informaciją apie neseniai žiūrėtus kanalus, turinį ir programas.

## Paieška

Paspauskite „Smart Touch Control“ mygtuką **RECOMM. / SEARCH**. Ekrano apačioje bus parodytas sąrašas. Dar kartą paspauskite mygtuką **RECOMM. / SEARCH**. Ekrane pasirodys klaviatūra. Įveskite paieškos kriterijus, kad daug programėlių ir jų turinio rastumėte ne tik televizoriuje, bet ir internete. Šiuo mygtuku perjungiamos funkcijos **Rekomenduojama** ir **Paieška**.

## Jutiklinio skydelio reguliavimas

Naudotojai gali sureguliuoti „Smart Touch Control“ jutiklinio skydelio jautrumą. Sukonfigūruokite **Jautrumas lietimui**, kad galėtumėte koreguoti jautrumą, ir jį būtų patogiau naudoti.

## Kaip naudoti virtualųjį nuotolinio valdymo pultą

Paspauskite mygtuką **MORE**, kad ekrane pasirodytų virtualusis nuotolinis valdymo pultas. Virtualiajame nuotolinio valdymo pulte yra skaitmenų sritis, atkūrimo valdymo skydelis ir sparčiosios prieigos skydelis. Norėdami pasirinkti skaičius ar mygtukus naudokite jutiklinį skydelį.

 Skirtingose šalyse televizoriaus ekrane rodomas virtualusis nuotolinio valdymo pultas gali skirtis.

## Kaip pakeisti virtualiojo nuotolinio valdymo pulto skydelį

Kai ekrane rodomas skydelis, pasirinkite skaitmenų skydelį, peržiūros valdymo skydelį arba sparčiosios prieigos skydelį. Norėdami judėti į kairę arba į dešinę, naudokite jutiklinį skydelį. Skydelis pasikeičia, kai žymeklis nuvedamas už krašto, nutolusio labiau į kairę arba dešinę.

 Norėdami lengvai pakeisti skydelį, naudokite slinkimo kairėn / dešinėn funkciją jutikliniame skydelyje.

## Skaitmenų skydelio naudojimas

Naudokite skaitmenų skydelį skaičiams klaviatūros ekrane arba tinklalapyje įvesti, taip pat kanalui pakeisti, kai žiūrite televiziją. Jei kanalas pakeičiamas naudojant skaitmenų klaviatūrą, šis pakeitimas išsaugomas, todėl galite greitai grįžti į ankstesnius kanalus.

## Peržiūros valdymo skydelio naudojimas

Naudokite peržiūros valdymo skydelį, kad pristabdytumėte, atsuktumėte, persuktumėte į priekį, praleistumėte failą ar panaudotumėte kitas įmanomas funkcijas žiūrėdami medijos turinį.

## Sparčiosios prieigos skydelio naudojimas


Galima greitai pasiekti mygtukus **INFO**, **MENU** ir **e-Manual**. Šie mygtukai ne visada pasiekiami, tai priklauso nuo pulto „Smart Touch Control“ veikimo režimo (tik kaip televizorius, kaip universalus nuotolinio valdymo pultas ir t. t.).



# Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą


Įsiminkite, kur ant nuotolinio valdymo pulto yra funkcijų mygtukai. Ypatingai atkreipkite dėmesį į šiuos: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** ir **EXIT**.

- Ant šio nuotolinio valdymo pulto mygtukų **Power**, **Channel**, ir **Volume** yra Brailio rašto ženklai, taigi pultą gali naudoti silpną regėjimą turintys žmonės.
- Prie Jūsų televizoriaus taip pat pridamas „Smart Touch Control“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie išmanųjį jutiklinį valdymo pultą, skaitykite elektroninį vartotojo vadovą.

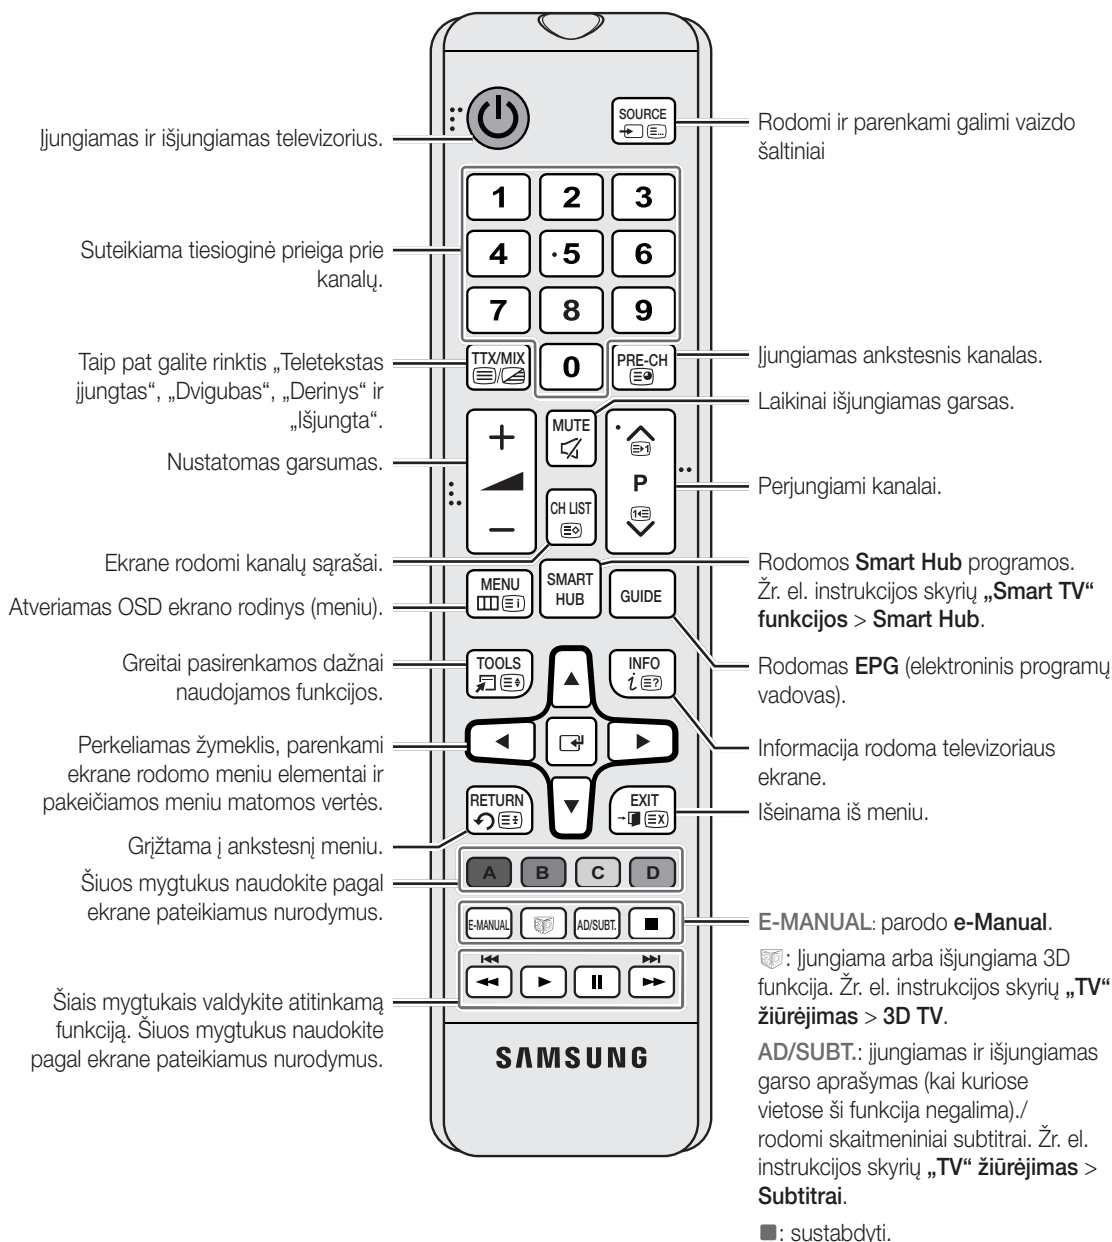

## Maitinimo elementų įdėjimas (maitinimo elementų dydis: AAA)

Suderinkite baterijų poliškumą pagal simbolius baterijų skyrelyje.

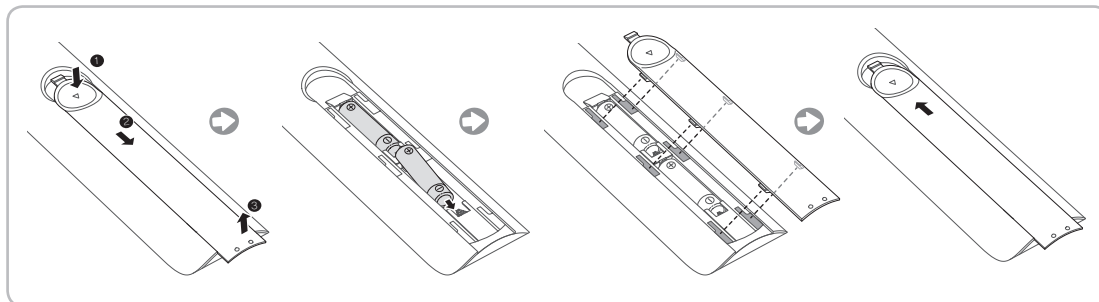

### PASTABA


- Nuotolinio valdymo pultą naudokite 23 pėdų atstumu nuo televizoriaus.
- Ryški šviesa gali turėti neigiamos įtakos nuotolinio valdymo pulto veikimui. Stenkitės nenaudoti nuotolinio valdymo pulto netoli specialių fluorescencinių šviesų ar neoninių ženklų.
- Spalva ir forma priklauso nuo modelio.

## Kaip įjungti televizorių

Televizorių įjunkite ant nuotolinio valdymo pulto arba ant televizoriaus esančiu mygtuku .

Gaminio spalva ir forma gali skirtis pagal modelį.


Televizoriaus valdiklis, televizoriaus galinėje pusėje dešinėje esantis į vairasvirtę panašus mažas mygtukas, leidžia valdyti televizorių nenaudojant nuotolinio valdymo pulto.

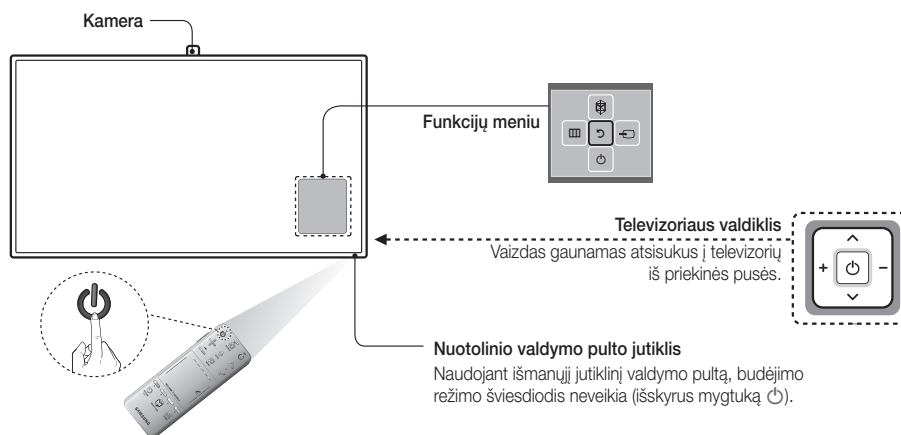

Lietuvių kalba


## Įmontuota televizoriaus vaizdo kamera ir Mikrofonas

Šis televizorius turi įmontuotą vaizdo kamerą, kurią galima naudoti valdymo judesiais, valdymo balsu (įmontuotas mikrofonas) ir veidų atpažinimo funkcijoms. Vaizdo kameros žiūros kampui pakeisti galima naudoti ir vaizdo kameros kampo reguliavimo rankenėlę.

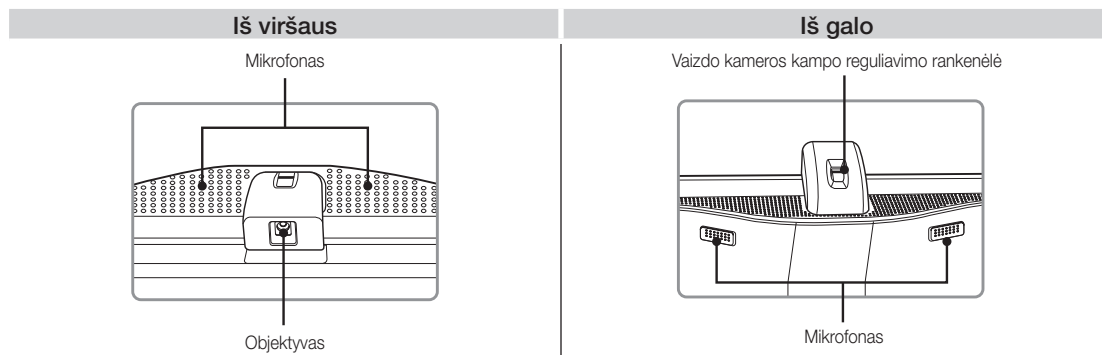

### Televizoriaus vaizdo kameros ištraukimas



Norėdami naudoti televizoriaus vaizdo kamerą, pirmiausia turite ją ištraukti. Nuliesdami objektyvo švelniai pastumkite vaizdo kamerą, kol išgirsite spragtelėjimą.

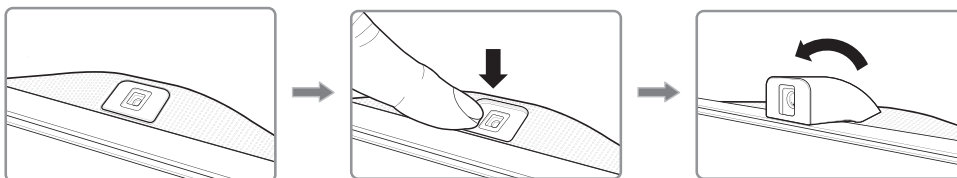

### Vaizdo kameros sutraukimas

Jei televizoriaus vaizdo kameros nenaudojate, laikykite ją įtrauktą televizoriaus viduje. Jei televizoriaus vaizdo kamera bus įtraukta, valdymo judesiais ir veidų atpažinimo funkcijos neveiks, bet valdymo balsu funkciją naudoti galėsite.

Nuliesdami objektyvo švelniai pastumkite vaizdo kamerą, kol išgirsite spragtelėjimą.

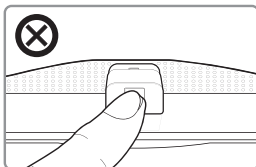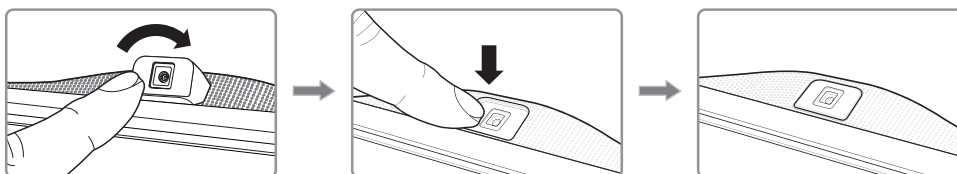


Naudodami televizoriaus vaizdo kamerą, nelieskite objektyvo. Likę pirštų atspaudai gali pakenkti vaizdo kokybei. Jei objektyvas išteptas, nuvalykite jį švelniu audiniu.



## Un. nuot. vald. pul. sąr.

Šis televizorius turi universaliojo nuotolinio valdymo funkciją, leidžiančią valdyti kabelinės televizijos priedėlius, „Blu-ray“ leistus, namų kino sistemas ir kitus trečiųjų šalių išorinius įrenginius, prijungtus prie televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

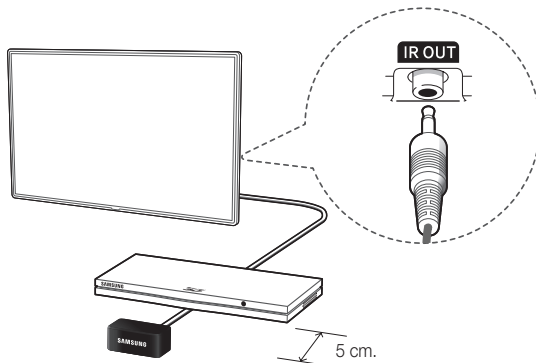

Tarp IR ILGINAMOJO LAIDO ir išorinio įrenginio palikite mažiausiai 5 cm atstumą, kaip parodyta paveikslėlyje. Atsukite IR ILGINAMĄJĮ LAIDĄ į išorinio įrenginio nuotolinio valdymo pulto signalo imtuvą. Atkreipkite dėmesį, kad jis turi nesudaryti kliūtis tarp IR ilginamojo laido ir išorinio įrenginio. Kliūtys gali trukdyti nuotolinio valdymo signalo siuntimui.

### Pridėkite išorinį įrenginį

1. Įjunkite išorinį įrenginį, kuriam norite sukurti universaliojo nuotolinio valdymo funkciją, ir paspauskite **SOURCE** kad pasirodytų **Šaltinis** ekranas.
2. Ekraną viršuje pasirinkite **Un. nuot. vald. pul. sąr.**. Taip pradedamas universalios nuotolinio valdymo sąrankos procesas.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir nustatykite universalųjį nuotolinio valdymo pultą. Jei jis neveikia, nustatykite nuotolinio valdymo pultą įvesdami modelio numerį ranka.

## Sąranka

Pirmą kartą suaktyvinus televizorių rodomas pradinės sąrankos dialogo langas. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite pradinės sąrankos procesą, kuris apima kalbos parinkimą, kanalų paiešką, prisijungimą prie tinklo ir t. t. Atlikdami kiekvieną sekos veiksmą pasirinkite parinktį arba praleiskite veiksmą. Vartotojai gali rankiniu būdu atlikti šį veiksmą vėliau meniu Ekranų meniu > **Sistema** > **Nustatymai**.

Jeigu prieš pradėdami diegti prijungsite bet kurį įrenginį prie **HDMI1**, **Kanalo šaltinis** bus automatiškai pakeistas į **Televizijos priedėlis**.

Jeigu nenorite, kad būtų pasirinktas **Televizijos priedėlis**, pasirinkite **Antena**.

### Keisti slaptažodį

Ekranų meniu > **Sistema** > **Keisti PIN kodą**

**Televizoriaus slaptažodžio pakeitimas.**

1. Paleiskite **Keisti PIN kodą** tada slaptažodžio lauke įveskite dabartinį slaptažodį. Numatytasis slaptažodis yra „0-0-0-0“.

2. Įveskite naują slaptažodį ir įveskite jį dar kartą, kad jį patvirtintumėte. Slaptažodžio keitimas baigtas.

Jeigu pamiršote PIN kodą, spauskite mygtukus nurodyta seka – PIN kodas bus atkurtas į „0-0-0-0“:

**naudojant įprastą nuotolinio valdymo pultą:** budėjimo režimu: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (įjungti)

**naudojant „Smart Touch Control“:** televizoriui įsijungus: **MUTE** → pagarsinti → **RETURN** → pritildyti → **RETURN** → pagarsinti → **RETURN**

## Vaizdo šaltinių perjungimas

Paspaudus mygtuką **SOURCE**, perjungiami įrenginiai, prijungti prie televizoriaus.

Pavyzdžiui, norėdami perjungti žaidimo konsolę, prijungtą prie antrosios HDMI jungties, paspauskite mygtuką **SOURCE**. Sąrašą **Šaltinis** pasirenkama **HDMI2**. Jungčių pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo gaminio. Norėdami naudotis toliau išvardytomis funkcijomis, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite **Įrankiai**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Atveriamas prie televizoriaus prijungtų ir su funkcija „Anynet+“ suderinamų išorinių įrenginių sąrašas.

Ši funkcija prieinama tada, kai funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** yra nustatyta į **Įjungti**.

- **Redaguoti pavadinimą**

Norėdami lengviau nustatyti išorinius šaltinius, galite pervadinti prie televizoriaus prijungtus įrenginius.

Jei per HDMI laidą prie televizoriaus HDMI (DVI) prievado esate prijungę kompiuterį, galite pakeisti **Redaguoti pavadinimą** į **PC**.

Jei per HDMI į DVI laidą prie televizoriaus HDMI (DVI) prievado esate prijungę kompiuterį, galite pakeisti **Redaguoti pavadinimą** į **DVI PC**.

Jei per HDMI į DVI laidą prie televizoriaus HDMI (DVI) prievado esate prijungę AV įrenginį, galite pakeisti **Redaguoti pavadinimą** į **DVI prietaisai**.

- **Informacija**

Peržiūrėti išsamią prijungtų įrenginių informaciją.

- **Išimti USB**

Saugiai iš sąrašo pašalinkite USB įrenginį. Ši funkcija prieinama tik pasirinkus USB įrenginį.

- **Un. nuot. vald. pul. sąr.**


Norėdami pridėti naują išorinį įrenginį ir jį valdyti liečiamuoju nuotolinio valdymo pultu, spustelėkite mygtuką **SOURCE** ir ekrano viršuje dešinėje pusėje pasirinkite **Un. nuot. vald. pul. sąr.**

Universaliuoju nuotoliniu valdymo pultu naudotojas gali valdyti išorinius prie televizoriaus prijungtus įrenginius, pvz., televizijos priedėlių, „Blue-ray“ grotuvą ir AV imtuvą.

## Prijungimas prie bendrosios sąsajos lizdo (televizoriaus žiūrėjimo kortelės lizdo)

Norėdami prijungti arba atjungti CI kortelės adapterį, išjunkite televizorių.

### Kaip pritvirtinti „CI“ kortelės adapterį

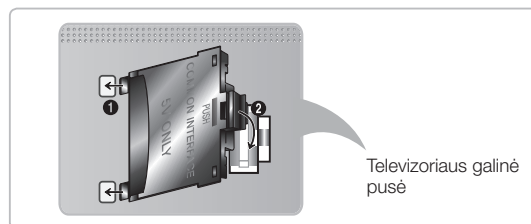

Pritvirtinkite adapterį, kaip pavaizduota šalia.

Norėdami įdiegti „CI“ kortelės adapterį, nuimkite prie televizoriaus priklijuotą lipduką.

Jei norite prijungti „CI“ kortelės adapterį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.


Adapterį rekomenduojama pritvirtinti prieš montuojant televizorių ant sienos arba įdedant „CI“ arba „CI+“ kortelę.

1. Įstatykite „CI“ kortelės adapterį į dvi gaminyje esančias angas ①.
2. Televizoriaus galinėje pusėje suraskite dvi angas šalia **COMMON INTERFACE** prievado.
3. Prijunkite „CI“ kortelės adapterį prie gaminio bendrosios sąsajos prievado **COMMON INTERFACE** ②.
3. Įstatykite „CI“ arba „CI+“ kortelę.



Rekomenduojame įdėti „CI“ kortelę prieš montuojant televizorių ant sienos. Sumontavus televizorių ant sienos, gali būti sunku ją įstatyti. „CI“ kortelę įstatykite prie televizoriaus pritvirtinę jos adapterį. Jei įdėsite kortelę prieš montuodami modulį, montuoti gali būti sunku.

### „CI“ arba „CI+“ kortelės naudojimas

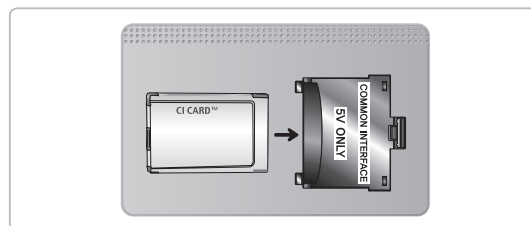


- Neįdėjus „CI“ arba „CI+“ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas signalas“.

- Po 2–3 minučių ekrane pasirodys papildoma informacija: telefono numeris, „CI“ arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane rodomas pranešimas „Naujinimas baigtas“. Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.


#### PASTABA


- „CI“ arba „CI+“ kortelę turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę dėkite ant kortelės nurodyta kryptimi.
- Įvairiuose modeliuose bendrosios sąsajos anga COMMON INTERFACE gali būti skirtinga.
- Kai kuriose šalyse ar regionuose kortelė „CI“ ar „CI+“ nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo platintojo.
- Jei kils sunkumų, kreipkitės į paslaugos teikėją.
- Įstatykite esamas antenos nuostatas palaikančią „CI“ arba „CI+“ kortelę. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba nebus rodomas.

## Įrenginio „Evolution Kit“ lizdas (įrenginys parduodamas atskirai)

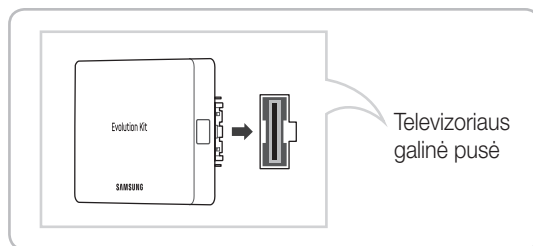

Prijungę prie savo „Samsung“ televizoriaus „Evolution Kit“, atnaujinsite televizoriaus aparatinę ir programinę įrangą, todėl jums nereikės pirkti naujo televizoriaus. Naudodami „Evolution Kit“ užtikrinsite, kad jūsų televizorius visada turėtų naujausias „Samsung Electronics“ teikiamas funkcijas ir paslaugas.



 „Evolution Kit“ modulis parduodamas atskirai. Įsigijus „Evolution Kit“ modulį, išleistą nuo 2014 m., naudotojas televizorių gali atnaujinti versija, kuri atitiktų „Evolution Kit“ programinės įrangos versiją. Tačiau atsižvelgiant į gaminį „Evolution Kit“ modulis gali būti neprieinamas.

 „Evolution Kit“ spalva ir konstrukcija gali skirtis pagal modelį.

## peržiūra e-Manual





Integruotame e-Manual pateikiama informacija apie pagrindines jūsų televizoriaus funkcijas.

Šiame televizoriuje yra integruotas vartotojo vadovas. Jį perskaityti galite vienu iš šių būdų:

- Atverkite meniu **Pagalba** ir pasirinkite „**e-Manual**“ vadovas (trikčių šalinimas).
- Standartiniame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **E-MANUAL**.
- Išmaniajame jutikliniame valdymo pulte paspauskite mygtuką **MORE**. Ekrane pasirodys valdymo mygtukai. Bakstelėkite jutiklinį skydelį ir paspauskite pasirodžius **e-Manual**.
-  Melsva spalva rodomi žodžiai nurodo ekrano meniu parinktis, o mėlyna spalva rodomi žodžiai – nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
-  Spausdinimui tinkamą šio vadovo versiją galite rasti [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Slinkimas puslapyje



Norėdami slinkti puslapyje, naudokite vieną iš šių metodų:

- Paspauskite mygtuką  arba , esantį ekrano dešinės pusės slinkties juostoje.
- Vilkite arba braukite aukštyn ar žemyn jutiklinio skydelio kairiajame arba dešiniajame krašte.
- Nustatykite žymeklį ant  arba  mygtuko dešiniajame ekrano krašte, vilkite arba brūkštelėkite aukštyn arba žemyn ant jutiklinio skydelio.



## Viršutinių piktogramų naudojimas

Norėdami naršyti puslapius, naudokite viršutiniame kairiajame ekrano kampe esančias piktogramas **Atgal**, **Peradres.**, ir **Atidarytas puslapis**. Šios piktogramos yra prieinamos, kai pereinama per du ar daugiau puslapių.



### Grįžimas į pagrindinį puslapį

Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite mygtuką  arba viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite .

### Paieška rodyklėje

Norėdami, kad būtų parodyta rodyklė, paspauskite mygtuką  arba viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite . Pasirinkite žodį, kad būtų parodytas puslapis, kuriame jis yra.


## Paieška puslapiuose

Norėdami atverti paieškos rodinį paspauskite mygtuką  arba ekrano viršuje pasirinkite . Įveskite paieškos frazę ir pasirinkite **Atlikta**. Paieškos rezultatuose pasirinkite reikiamą elementą, kad pereitumėte į atitinkamą puslapį.

## e-Manual uždarymas

e-Manual uždinama paspaudus ir palaikius mygtuką **RETURN** arba ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkus , arba paspaudus mygtuką **EXIT**.

## Peršokimas prie meniu elemento

Norėdami tiesiogiai peršokti prie meniu elemento, kuris aprašytas šiame skyriuje, pasirinkite . Iš meniu galima eiti tiesiai į susijusį e-Manual skyrių. Jei norite perskaityti e-Manual įrašą apie konkrečią ekrano meniu funkciją, paspauskite virtualiojo nuotolinio valdymo pulto skydelio arba įprasto nuotolinio valdymo pulto mygtuką **E-MANUAL**, kad būtų įkeltas atitinkamas e-Manual puslapis.

 Priklausomai nuo meniu, ši funkcija gali neveikti.

## E. instrukcijos atnaujinimas

Atverkite **Smart Hub** ir pasirinkite **Programėlės**, tada pasirinkite **Daugiau progr.** e-Manual bus atnaujinta taip pat, kaip atnaujinama programinė įranga.


Rodinyje **Daugiau progr.** pasirinkite **Naujin. progr.** ir pasirinkite e-Manual iš sąrašo. Pradedama diegti naujausia e-Manual versija. Tačiau **Naujin. progr.** ekrane rodoma, tik kai yra reikalingas atnaujinimas.

# Prijungimas prie tinklo

Prijungus išmanųjį televizorių prie tinklo, galima naudoti internetines paslaugas, pvz., „Smart Hub“, taip pat galima atnaujinti programinę įrangą.

## Belaidis tinklo ryšys

Galima prijungti televizorių prie interneto, naudojant standartinį maršruto parinktuvą arba modemą.

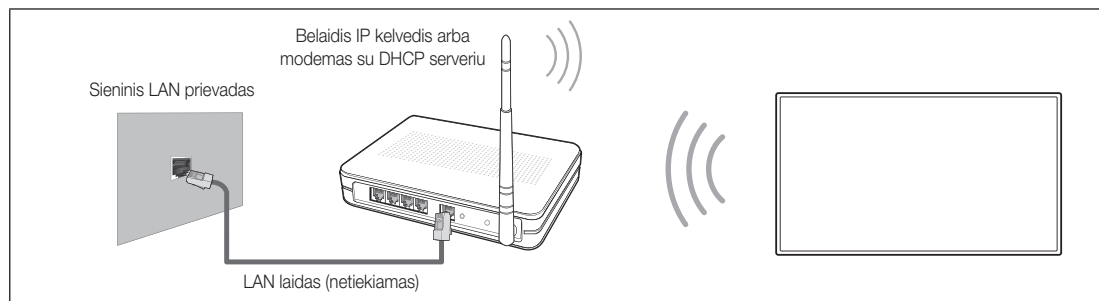

## Belaidžio tinklo atsargumo priemonės

- Šis „Smart TV“ palaiko IEEE 802.11a/b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Vaizdo įrašas, prisijungus prie tinklo, gali būti paleidžiamas nesklaidžiai.
- Norėdami naudotis belaidžiu tinklu, turite prijungti savo televizorių prie belaidžio maršruto parinktuvo arba modemo. Jei belaidis maršruto parinktuvas palaiko DHCP, televizorius gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad prisijungtų prie belaidžio tinklo.
- Belaidžiam maršruto parinktuvui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiam maršruto parinktuvui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, paprastai atsiranda trukdžių ir (arba) ryšio gedimų.
- Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema. Norėdami įjungti belaidžio tinklo apsaugos sistemą, turite sukurti saugos raktą iš raidžių ir skaitmenų. Saugos raktas reikalingas prisijungti prie belaidžio tinklo.

## Tinklo saugos protokolai

Televizorius palaiko tik šiuos belaidžio tinklo saugos protokolus ir negali prisijungti prie nesertifikuotų belaidžių maršruto parinktuvų:




- Tapatumo nustatymo režimai: WEP, WPAPSK, WPA2PSK;
- Šifravimo tipai: WEP, TKIP, AES.

Jei nustatytas belaidžio maršruto parinktuvo grynas didelio pralaidumo (angl. „greenfield“) 802.11n režimas, o užšifravimo tipas nustatytas į WEP arba TKIP, „Samsung“ „Smart TV“ televizorius pagal naujas „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas nepalaikys ryšio.

Jei belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), prie tinklo galima prisijungti atlikus PBC (konfigūraciją paspaudus mygtuką) arba įvedus PIN kodą (asmens tapatybės numerį). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA rakto nuostatas.

## Laidinis tinklo ryšys

Yra trys pagrindiniai būdai, kaip prijungti televizorių prie tinklo laidu, atsižvelgiant į tinklo sąranką. Jie pavaizduoti toliau.

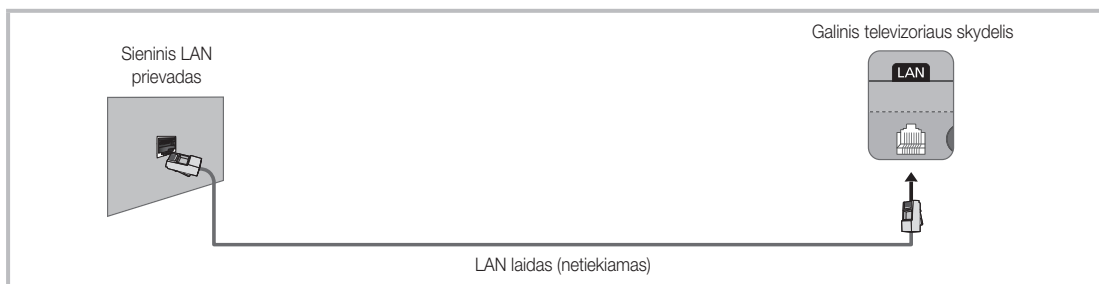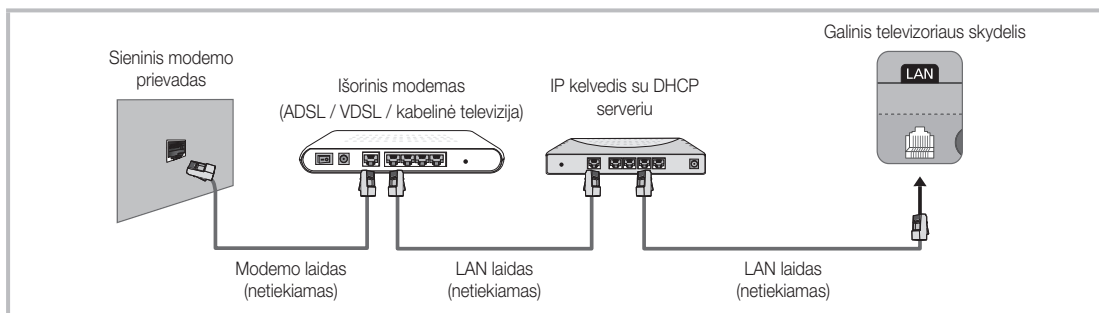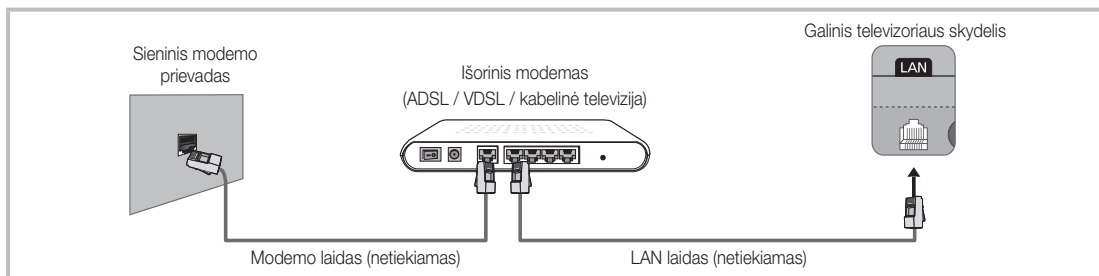

Televizorius nepalaiko tinklo greičio, kuris yra mažesnis arba lygus 10 Mbps.

Naudokite 7 kategorijos laidą.


## „3D Active“ akiniai

### Funkcijos

Užsidėję „Samsung“ SSG-5100GB modelio 3D akinius savo 3D televizoriuje matysite 3D vaizdus. „Samsung“ 3D akiniai palaiko ryšį su „Samsung“ 3D televizoriais 2,4 GHz radijo dažnio juostoje.

- „Samsung“ 3D akiniai suderinami tik su „Samsung“ D, E ir F serijų 3D televizoriais, pagamintais 2011–2013 metais. Šių 3D akinių negalima prijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių.

### Dalys

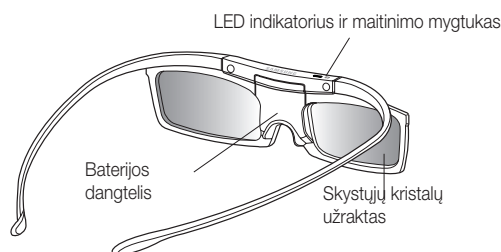


Daugiau informacijos apie tai, kaip pridėti akinių kojeles ir susieti akinius su televizoriumi, rasite atskirame 3D akinių vadove.

### Maitinimo elementų keitimas

Jei raudona LED lemputė mirksi kas dvi sekundes, pakeiskite bateriją.

- Į maitinimo elementų skyriaus pusę, pažymėtą simboliu „+“, įdėkite atitinkamai „+“ simboliu pažymėtą maitinimo elemento pusę.
- Norėdami patikrinti likusį maitinimo elementų lygį, skaitykite siejimo skyrių šiame vadove.

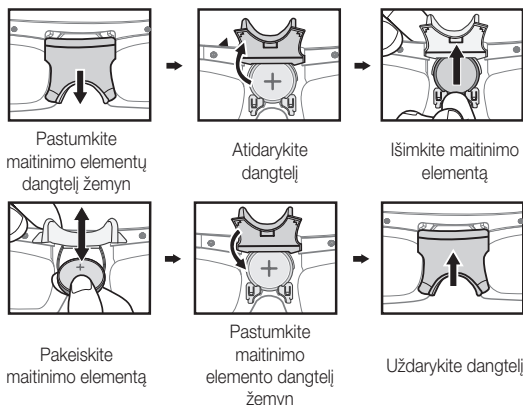


## „3D Active“ akinių siejimas

- Kas yra siejimas? Siejimas – tai procesas, kurio metu 3D akiniai sujungiami su 3D televizoriumi, kad jie galėtų mainytis duomenimis.
- Pasirūpinkite, kad siejimo metu „Samsung“ televizorius ir 3D akiniai būtų ne toliau kaip 49,53 cm atstumu vienas nuo kito.

### Akinių įjungimas

Trumpai spustelėkite maitinimo mygtuką. Įsijungia ir 3 sekundes šviečia žalia LED lemputė. (Prieš pradėdami naudoti 3D akinius, įsitikinkite, kad televizoriuje įjungta 3D funkcija.)

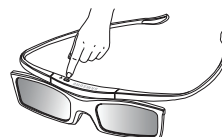


### Akinių išjungimas

Trumpai spustelėkite maitinimo mygtuką. Raudona LED indikatoriaus lemputė dega 3 sekundes.

### Siejimo proceso atlikimas

Įjunkite televizorių. Palaukite, kol jis iki galo įsijungs. Laikykite nuspaudę akinių maitinimo mygtuką. Žalia ir raudona LED lemputės pakaitomis mirksės 2 sekundes.

### Veikimo diapazonas

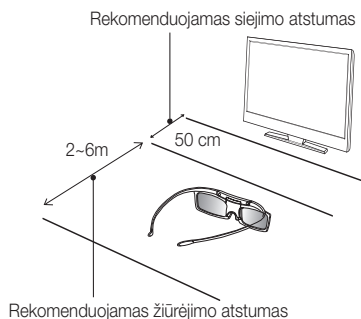

Rekomenduojamas žiūrėjimo atstumas	2–6 m (6,5 – 19,5 pėdos)
Rekomenduojamas siejimo atstumas	50 cm ar mažiau (19,5 colio)

- Susiejus 3D akinius, televizoriaus ekrane parodomas likęs maitinimo elementų lygis (ši funkcija yra tik „Samsung“ F serijos 3D televizoriuose ir 3D akinuose, gaminamuose nuo 2013 metų).
- Dažni bandymai sieti akinius ir televizorių žymiai sumažina maitinimo elementų lygį. Tačiau maitinimo elementų lygis iki tam tikro laipsnio bus atkurtas maždaug po minutės.

- Veikimo atstumas priklauso nuo „Bluetooth“ signalo stiprumo arba objektų (žmogaus, metalo, sienų ir t. t.), esančių tarp akinų ir televizoriaus.
- Jei 3D akiniai nenaudojami, juos išjunkite. Jei paliekate 3D akinius įjungtus, sutrumpėja jų baterijų naudojimo trukmė.

### Siejimo veiksmai

- Įjunkite televizorių ir padėkite akinius 19,5 colio atstumu nuo televizoriaus.
- Trumpai paspauskite 3D akinų maitinimo mygtuką. 3D akiniai įsijungs ir prasidės siejimas.
- Sėkmingai baigus siejimą, televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas „3D akiniai prijungti prie televizoriaus“.
  - Siejimui nepavykus, 3D akiniai išsijungs.
  - Nepavykus pirmajam siejimo bandymui, išjunkite ir vėl įjunkite televizorių ir atlikite 2 veiksmą.
  - Kaip sieti iš naujo: laikykite nuspaudę 3D akinų maitinimo mygtuką ilgiau nei sekundę.

### Pakartotinas siejimas reikalingas šiais atvejais:

- jei 3D akiniai neveikia net paspaudus maitinimo mygtuką, ypač po 3D televizoriaus taisymo;
- jei norite 2011–2013 m. išleisto „Samsung“ D, E ir F serijų 3D televizoriaus modelio ekrane matyti 3D turinį. Turite sieti akinius su kitu televizoriumi.

### 3D vaizdo peržiūra

Kai kurie 3D režimai gali būti neprieinami. Tai priklauso nuo vaizdo šaltinio formato.

Norėdami žiūrėti 3D vaizdus užsidėkite „3D Active“ akinius ir paspauskite akinų maitinimo mygtuką.

- Eikite į 3D ekraną. **(Vaizdas > 3D)**
- Pasirinkite 3D režimą. Atsivers 3D režimo ekrano rodinys.
- Nustatykite 3D režimą norimam žiūrėti vaizdai.

### Trikčių šalinimas

Jei susidūrėte...	Išbandykite...
Mano 3D akiniai neveikia.	Pakeiskite maitinimo elementus. 3D akiniai turi būti netoli televizoriaus. Įsitinkinkite, kad atstumas tarp televizoriaus ir 3D akinų mažesnis nei 19,5 pėdos (6 m) tiesia linija. Patikrinkite savo televizoriaus 3D funkcijos nuostatas.
LED indikatorius be perstojo mirksi.	Išseko maitinimo elementai. Pakeiskite maitinimo elementus.

### Specifikacijos (modelio numeris: SSG-5100GB)

Optika	Užraktai	Skystųjų kristalų		Perdavimas	36±2%
	Rekomenduojamas veikimo atstumas	2–6 m (6,5–19,5 pėdos)		Kadrų dažnis	120 kadrų/s
Svoris	Akiniai	21,5 g / 0,76 uncijos (su maitinimo elementu: 24,0 ± 0,5 g / 0,85 ± 0,018 uncijos )			
Maitinimas	Akiniai	Viena 3 V ličio / mangano dioksido baterija 3V (CR2025)			
Energijos suvartojimas	Akiniai	0,85mA (vidurkis)			
	Baterija	Tipas	165 mAh, 3,0 V (CR2025)		
		Veikimo laikas	150 val.		
Naudojimo sąlygos	Veikimo temperatūra	10 iki 40 °C (50°F iki 104°F)			
	Saugojimo temperatūra	-20 iki 45 °C (-4°F iki 113°F)			

Siekiant pagerinti gaminio veikimą, jo specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.

- Atsižvelgiant į aplinką, kuriame naudojamas belaidis ryšys ir naudojimo sąlygos, nepertraukiamo veikimo laikas gali skirtis.

### Rekomendacija (tik ES)



Bendrovė „Samsung Electronics“ patvirtina, kad šis „3D Active“ akiniai atitinka pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.



## Kas yra nuotolinė pagalba?

„Samsung“ nuotolinės pagalbos paslauga užtikrina jums asmeninę pagalbą, kurią teikdamas „Samsung“ technikas gali nuotoliniu būdu atlikti šiuos veiksmus:

- **Diagnozuoti** jūsų televizorių.
- **Nustatyti televizoriaus nustatymus** pagal jūsų poreikius.
- **Atkuriamos jūsų televizoriaus gamyklinės nuostatos**
- Įdiegti rekomenduojamus **programinės–aparatinės įrangos naujinius**.

### Kaip tai veikia?

Pasirengti tam, kad „Samsung“ technikas nuotoliniu būdu aptarnautų jūsų televizorių, yra tikrai gana paprasta.



1. Paskambinkite į „Samsung“ centrą ir paprašykite nuotolinės pagalbos.



2. Atverkite savo televizoriaus meniu ir eikite į **pagalbos skyrį**.






3. Pasirinkite „Nuotolinis valdymas“ ir **pasakykite agentui PIN kodą**.






4. Tuomet agentas galės **prisijungti prie Jūsų televizoriaus**. Štai ir viskas!

## Laidų tvarkytuvo surinkimas

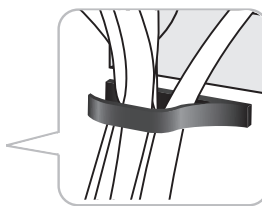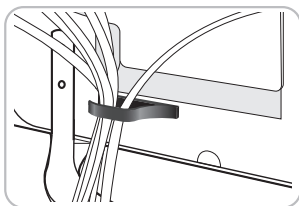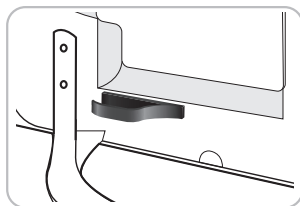


## Maitinimo skyriaus dangtelis surinkimas

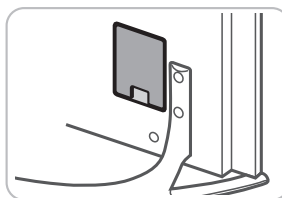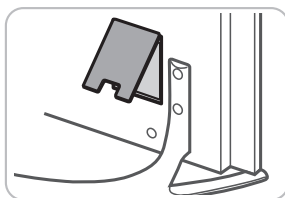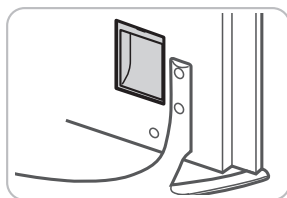



## Trikčių šalinimas

Jei iškilo klausimų apie televizorių, pirmiausia peržiūrėkite šį sąrašą. Jeigu neradote tinkamo gedimų nustatymo ir šalinimo patarimo, apsilankykite svetainėje [www.samsung.com](http://www.samsung.com), tada spustelėkite „Pagalba“ arba kreipkitės į skambučių centrą (skambučių centrai yra išvardyti paskutiniame šios instrukcijos puslapyje).

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Televizorius neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai įjungtas į kištukinį lizdą sienoje ir televizoriuje.</li> <li>Patikrinkite, ar tinkamai veikia kištukinis sienos lizdas.</li> <li>Pamėginkite paspausti televizoriaus mygtuką  ir patikrinti, ar problema nėra susijusi su nuotolinio valdymo pultu. Jei televizorius įsijungia, skaitykite problemos „Nuotolinio valdymo pultas neveikia“ aprašymą apačioje.</li> </ul>
Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite laido jungtis. Atjunkite ir vėl prijunkite visus prie televizoriaus ir išorinių įrenginių prijungtus laidus.</li> <li>Nustatykite išorinių įrenginių (kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvo, DVD arba „Blu-ray“ leistuvo ir t. t.) vaizdo išvestis pagal televizoriaus įvestį. Pavyzdžiui, jei išorinio prietaiso išvestis yra HDMI, reikėtų prijungti prie HDMI įvesties televizoriuje.</li> <li>Patikrinkite, ar prijungti įrenginiai įjungti.</li> <li>Nepamirškite pasirinkti tinkamą įvesties šaltinį.</li> <li>Paleiskite prijungtą įrenginį iš naujo: atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio maitinimo laidą.</li> </ul>
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus. Įsitikinkite, kad maitinimo elementai įdėti paisant jų poliškumo (+/-).</li> <li>Nuvalykite jutiklio siųstuvo langelį nuotolinio valdymo pulte.</li> <li>Bandykite nukreipti nuotolinio valdymo pultą tiesiai į televizorių 150–180 cm atstumu.</li> </ul>
Kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti ar išjungti televizoriaus ar reguliuoti garso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suprogramuokite kabelinės televizijos priedėlio ar palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pultą taip, kad juo būtų galima valdyti televizorių. „Samsung“ televizoriaus kodą rasite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo naudotojo instrukcijoje.</li> </ul>

- Šiame TFT LED ekrane yra papildomų pikselių, kuriems sukurti reikalinga sudėtinga technologija. Tačiau ekrane gali būti keli šviesūs ar tamsūs pikseliai. Šie pikseliai neturi įtakos gaminio veikimui.
- Kad televizorius išliktų geros būklės, iš „Samsung“ svetainės ([samsung.com](http://samsung.com) > Pagalba > Siuntos) per USB jungtį galite atsisiųsti naujausią programinę aparatinę įrangą.
- Kai kurie iš anksčiau parodytų vaizdų ir funkcijų prieinami tik tam tikruose modeliuose.

## Televizoriaus kabinimas ant sienos naudojant sieninio laikiklio komplektą (pasirinktinai)



### Kaip pritvirtinti prie sienos arba prie lubų

Jei kabinatė šį gaminį ant sienos, jis turi būti tvirtinamas tik pagal gamintojo rekomendacijas. Netinkamai pritvirtinus gaminį, jis gali nuslysti arba nukristi; dėl to gali būti sunkiai sužalotas vaikas arba suaugusysis ir smarkiai apgadinotas pats gaminys.


### Kaip sumontuoti sieninio laikiklio komplektą

Turint sieninio laikiklio komplektą (parduodamas atskirai) televizorių galima pritvirtinti prie sienos.


Išsami informacija apie tai, kaip sumontuoti sieninį laikiklį, pateikiama kartu su juo pridedamoje instrukcijoje. Montuojant sieninį laikiklį rekomenduojame kreiptis pagalbos į specialistą. Nerekomenduojame to daryti patiems. Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už tai, kad nusprendus savarankiškai montuoti sieninį laikiklį, gaminys sugadinamas arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.

## Prieš tvirtinant sieninį laikiklį

### A atvejis. „Samsung“ sieninio laikiklio montavimas

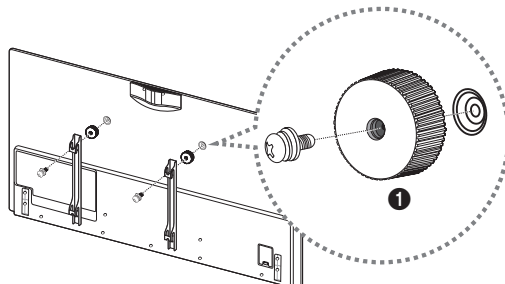

### B atvejis. Kitos bendrovės pagaminto sieninio laikiklio montavimas

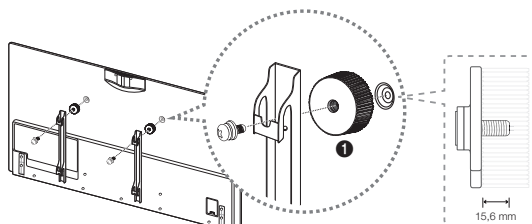

Norėdami sumontuoti sieninį laikiklį naudokite sieninio laikiklio adapterį ❶.


## Sieninio laikiklio komplekto techniniai parametrai (VESA)

❷ Sieninio montavimo komplektas nėra tiekiamas. Jį galima įsigyti atskirai. Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Prieš tvirtinant prie kitų statinio dalių patartina susisiekti su artimiausiu pardavimo agentu. Jei montuojate televizorių prie lubų arba pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų.

### ❷ PASTABA

- Lentelėje toliau pateikiami įprasti sieninių laikiklių matmenys.
- Įsigijus sieninio laikiklio komplektą, pridėdama išsami montavimo instrukcija ir visos dalys, reikalingos laikikliui surinkti.
- Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams taikomų techninių reikalavimų.
- Nenaudokite varžtų, kurie yra ilgesni nei standartinių matmenų varžtai arba kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų. Per ilgi varžtai gali pažeisti televizoriaus vidų.
- Sieninių laikiklių varžtų, kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų, ilgis gali skirtis. Tai priklauso nuo sieninio laikiklio techninių parametrų.
- Neprisukite varžtų pernelyg stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir Jus sužeisti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar nenurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
- Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu kaip 15 laipsnių kampu.


Gaminų šeima	Centimetrai	VESA techniniai parametrai (A * B)	Standartinis varžtas	Kiekis
LED televizoriai	40 - 46	200 X 200	M8	4
	55 - 75	400 X 400		

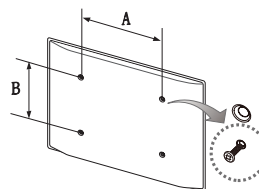


Sieninio laikiklio komplekto netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Taip galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.

## Laikymas ir priežiūra

- Jeigu ant televizoriaus ekrano buvo užklijuotas lipdukas, nuėmus lipduką, ant ekrano gali likti nešvarumų. Nuvalykite nešvarumus prieš žiūrėdami televizorių.
- Valant išorinis gaminio paviršius ar ekranas gali būti pažeistas. Kad nesubraižytumėte, išorinį gaminio paviršių ir ekraną būtinai šluostykite švelnia šluoste.

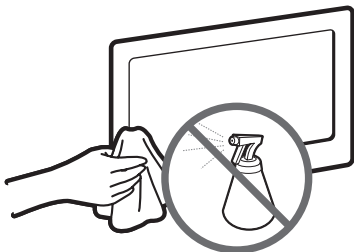

Nepurškite vandens tiesiai ant gaminio. Dėl sąlyčio su bet kokiais skysčiais gaminys gali sugesti, taip pat gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.

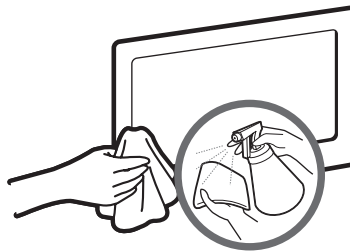


Valykite gaminį minkšta šluoste, suvilgyta nedideliu vandens kiekiu. Nenaudokite degių skysčių (pvz., benzeno, skiediklių) ar valiklių.

## Kaip užtikrinti tinkamą televizoriaus vėdinimą


Kai įrengiate televizorių, išlaikykite bent 10 cm atstumą tarp televizoriaus ir kitų objektų (sienos, kabineto pertvarų ir kt.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba sunkumų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.

- Jei televizorių montuojate ant stovo arba tvirtinate su sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojame naudoti tik „Samsung Electronics“ tiekiamas dalis.
- Jei naudojate kito gamintojo dalis, gali kilti keblumų dėl gaminio arba krisdamas jis gali sužeisti.

Montavimas naudojant stovą

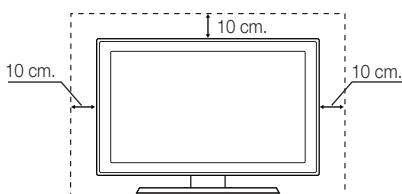

Montavimas naudojant sieninį laikiklį

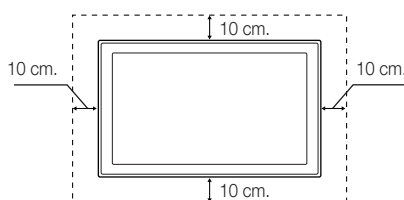

### Kiti įspėjimai

- Tikroji televizoriaus išvaizda, atsižvelgiant į modelį, gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikiamos.
- Būkite atsargūs, kai liečiate televizorių. Kai kurios dalys gali būti šiek tiek karštos.

## Ekonominis jutiklis ir ekrano šviesumas



Ekonominis jutiklis matuoja šviesos lygį kambaryje ir automatiškai optimizuoja televizoriaus šviesumą, kad sumažintų elektros energijos sąnaudas. Dėl to televizoriaus ekranas automatiškai pašviesėja arba patamsėja. Jei norite šią funkciją išjungti, eikite į Ekrano meniu > **Sistema** > **Ekonom. sprendimas** > **Ekonom. jutiklis**



**Neuždenkite jutiklio jokia medžiaga. Dėl to gali sumažėti vaizdo šviesumas.**


1. **Ekonom. jutiklis:** ši energiją taupanti funkcija automatiškai pritaiko televizoriaus ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, kurį aptinka šviesos jutiklis.
2. Norėdami įjungti arba išjungti **Ekonom. jutiklis**, eikite į Ekrano meniu > **Sistema** > **Ekonom. sprendimas** > **Ekonom. jutiklis** ir pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti**.
3. Įspėjimas. Žiūrint televizorių tamsoje, ekranas gali tapti penėlyg tamsus dėl **Ekonom. jutiklis** poveikio.

## Kaip išvengti pasvirimo – televizoriaus tvirtinimas prie sienos



**Perspėjimas.** Jei trauksite, stumсите ar lipsite ant televizoriaus, jis gali nukristi. Ypač pasirūpinkite, kad vaikai nepersisvertų ant televizoriaus ar neišjudintų jo iš vietos. Televizorius gali apvirsi ir taip sąlygoti sunkų sužalojimą ar mirtį. Įmkitės visų atsargos priemonių, nurodytų prie televizoriaus pridėdame saugos lankstinuke. Didesniam stabilumui ir saugumui užtikrinti galite įsigyti ir įrengti nuo kritimo apsaugantį įrenginį, kaip aprašyta toliau.

### Kaip įrengti televizoriaus laikiklio komplektą

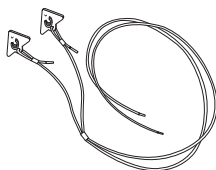

Televizoriaus laikiklis




Laikiklis




Varžtas (M8 X L28), 2 vnt.

## Kaip įrengti televizoriaus laikiklį


1. Priveržkite sieninio laikiklio adapterius prie televizoriaus galinės pusės.

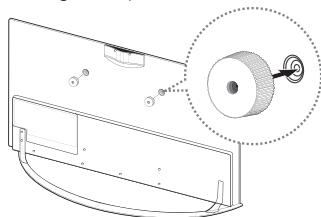


2. Įsukite varžtą televizoriaus laikiklio centre, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

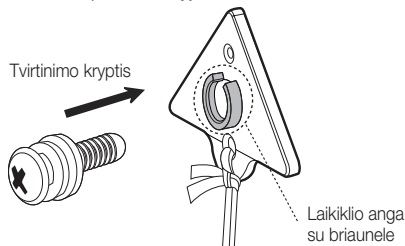

3. Pritvirtinkite televizoriaus laikiklius prie sieninio laikiklio adapterių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

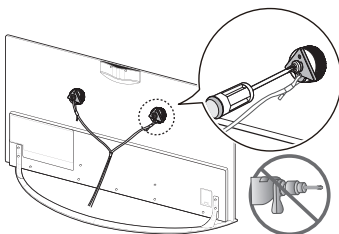


4. Priveržkite laikiklį prie spintos medžiui skirtu varžtu.

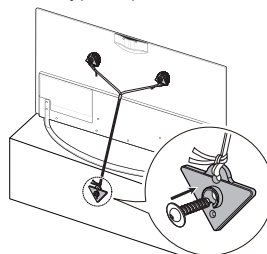

- Naudokite M5 x L35 arba didesnį varžtą.
- Įsitinkite, kad laikiklio virvė yra televizoriaus laikiklio virvės viduryje ir laikiklio virvė yra tvirtai įtempta.

5. Jei rišite laikiklį prie sienos, pritvirtinkite jį taip, kaip aprašyta 4 veiksmė. Įsitinkite, kad laikiklio virvė eina per centrą ir yra gerai įtempta. Taip pat pritvirtinkite laikiklį taip, kad virvė būtų horizontaliai su žeme arba nukreipta žemyn nuo sienos.

- Tvirtindami laikiklį prie sienos naudokite sienos sandarai tinkamą atramą. Jei galite, įvarkite varžtą į statramstį (rekomenduojama).

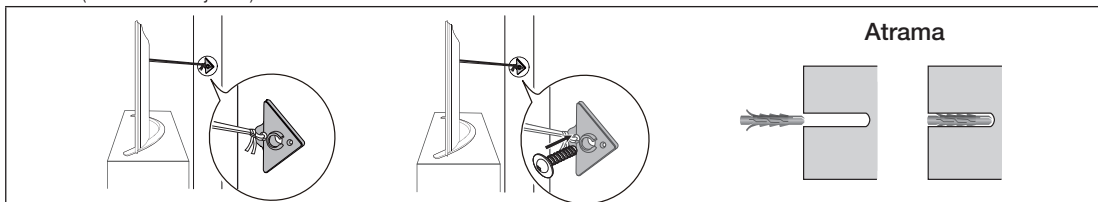

- Montuokite televizorių arti sienos, kad jis nenukristų.
  - Tvirtindami televizoriaus laikiklio virvę prie sienos, prišikite virvę lygiagrečiai grindims arba pakreipę žemyn, kad užtikrintumėte saugumą.
  - Reguliariai tikrinkite, ar virvė yra saugiai pritvirtinta.
  - Prieš perkeldami televizorių pirma atšikite pritvirtintą virvę.
6. Patikrinkite, ar visos jungtys gerai pritvirtintos. Periodiškai patikrinkite, ar jungtys nesusidėvėjo ir neatsilaisvino. Jei abejojate, ar jungtys gerai pritvirtintos, kreipkitės į profesionalų montuotoją.

### SVARBI INFORMACIJA

Įrengus televizorių nepatvarioje vietoje, jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti. Siekdami išvengti sužalojimų, ypač vaikų, imkitės šių paprastų saugos priemonių.

- Naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spintas arba stovus.
- Naudokite tik saugius baldus, galinčius atlaikyti televizoriaus svorį.
- Pasirūpinkite, kad televizorius nebūtų išsikišęs už jį laikančio baldo krašto.
- Nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų arba knygų lentynų), prieš tai nepritvirtinę tiek baldo, tiek televizoriaus prie tinkamos atramos.
- Nestatykite televizoriaus ant audinio ar panašios medžiagos, kuri būtų tarp televizoriaus ir jį laikančio baldo.
- Įspėkite vaikus apie pavojų lipti ant baldų norint pasiekti televizorių arba jo valdiklius.

# Techniniai parametrai – televizorius

Ekranų skyra	1920 x 1080		
Gairės dėl aplinkos apsaugos Veikimo temperatūra Veikimo drėgnis Laikymo temperatūra Laikymo drėgnis	10 iki 40 °C (50°F iki 104°F) nuo 10 iki 80 %, be kondensacijos -20 iki 45 °C (-4°F iki 113°F) nuo 5 iki 95 %, be kondensacijos		
Stovo sukutis (kairės / dešinės)	0°		
Modelio pavadinimas	UE40F8000		UE46F8000
Ekranų dydis (įstrižainė)	40 colių		46 colių
Garsas (išvestis)	40W (10 x 2, žemadažnis garsiakalbis 10 x 2)		
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Svoris Be stovo Su stovu	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg
Modelio pavadinimas	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Ekranų dydis (įstrižainė)	55 colių	65 colių	75 colių
Garsas (išvestis)	40W (10 x 2, žemadažnis garsiakalbis 10 x 2)		60W (15 x 2, žemadažnis garsiakalbis 15 x 2)
Matmenys (plotis x aukštis x storis) Korpusas Su stovu	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 34 2,1 mm
Svoris Be stovo Su stovu	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- ⚙️ Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
- ⚙️ Jei norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
- ⚙️ Tipinis elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal IEC 62087 standarto 2 leidimą.

## Budėjimo režimas

Norėdami sumažinti energijos suvartojimą, atjunkite maitinimo laidą, kai ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

## Rekomendacija (tik ES)



- Bendrovė „Samsung Electronics“ patvirtina, kad šis LED televizorius atitinka pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.
- Oficiali atitikties deklaracija pateikiama svetainėje <http://www.samsung.com>. Eikite į skiltį „Pagalba“ > „Ieškoti pagalbos apie gaminį“ ir įveskite modelio pavadinimą.
- Šią įrangą galima naudoti tik patalpoje.
- Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.

## Licencijos



### Ispėjimas dėl nejudančio vaizdo

Venkite ekrane palikti rodyti nejudančius vaizdus (pvz.: JPEG failus), elementus (pvz.: televizijos kanalų logotipus, akcijų biržos duomenis arba naujienas ekrano apačioje ir kita) arba panoraminius, arba 4:3 formato vaizdus. Dėl nuolat rodomo nejudančio vaizdo LED ekrane gali atsirasti išdegusių vaizdų, o tai kenkia vaizdo kokybei. Kad sumažintumėte šį pavojų, laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų.

- Stenkitės ilgą laiką nežiūrėti to paties televizijos kanalo.
- Visada bet kokį vaizdą žiūrėkite per visą ekraną. Per televizoriaus vaizdo formato meniu nustatykite geriausią formatą.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą, kad neatsirastų liekamųjų vaizdų.
- Naudokite visas televizoriaus funkcijas, kurios padeda sumažinti vaizdo sulaikymą ir ekrano išdegimą. Daugiau informacijos rasite el. instrukcijoje.

# Olulised ohutusjuhised

**SAMSUNG**

## Hoiatus! Olulised ohutusjuhised

(Enne toote paigaldamise alustamist lugege läbi teie Samsungi tootel olevale märgistusele vastav tekstilõik.)

### ETTEVAATUST

#### ELEKTRILÖÖGI OHT, AVAMINE KEELATUD

HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHTU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). SEADE EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID/REMONDITAVIAID OSI. JÄTKE KÕIK HOOLDUS- JA REMONDITÖÖD VOLITATUD SPETSIALISTIDE HOOLEKS.



See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seosmist osade puudutamine on ohtlik.



See sümbol tähendab, et tootega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.

- Korpuses ja tagaküljel või alumisel küljel olevad pilud ja avad tagavad seadme piisava ventileerituse. Seadme töökindluse tagamiseks ja selle ülekuumenemise vältimiseks ei tohi neid pilusid ja avasid mingil juhul blokeerida ega kinni katta.
  - Ärge paigutage seadet kitsasse kohta, näiteks raamaturiulisse või sektsioonkappi, kui seal puudub piisav õhuringlus.
  - Ärge paigutage seadet radiaatori või kütetakisti juurde ega otsese päikesevalguse kätte.
  - Ärge asetage seadmele vett sisaldavaid nõusid (vaasid jne), kuna selle tagajärjeks võib olla tulekahju puhkemine või elektrilöök.
- Vältige seadme sattumist vihma kätte või vee lähedale (vann, kraanikauss, pesukauas, märg kelder, ujumisbassein jne). Kui seade saab kogemata märjaks, ühendage see toitevõrgust lahti ja pöörduge viivitamatult volitatud edasimüüja poole. Enne puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Selle seadme kasutamiseks on vaja akusid/patareisid. Teie elukohas võivad kehtida akude/patareide keskkonnasõbralikkude ja nõuetekohast kasutustest kõrvaldamist puudutavad määrsused. Kasutusel kõrvaldamist ja ümbertöötlemist puudutavat teavet küsige kohalike ametivõimudelt.
- Ärge koormake pistikupeesi, pikendusjuhtmeid ja adaptereid üle nende maksimumvõimsuse, kuna tagajärjeks võib olla tulekahju või elektrilöök.
- Toitejuhtmed tuleb vedada nii, et nende peale ei astutaks, et nende peale ei asetataks raskeid esemeid ja et need kuhugi vahele kinni ei jääks, eriti suurt tähelepanu pöörake juhtme pistiku ja adapterite juures olevatele osadele ning seadmest väljumise kohale.
- Kui seade jäetakse järelevalveta ja pikaks ajaks kasutuseta, katkestage selle äikese eest kaitsmiseks võrgutoide ning ühendage antenn või kaabel lahti. See hoiab ära seadme äikesest ja pingekõikumistest põhjustatud kahjustamise.
- Enne vahelduvvoolujuhtme alalisvooluadapteri pesasse ühendamist veenduge, et kohalik vooluvarustus vastaks alalisvooluadapteri nõutavale sisendpingele.
- Ärge kunagi sisestage seadme avadesse metallesemeid. Tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge kunagi puudutage seadme sisemust. Seadet võib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Toitejuhtme pistikupesasse ühendamisel lükake see kindlasti lõpuni sisse. Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel hoidke seda pistikust. Ärge puutuge toitejuhet märgade kätega.
- Kui seadme töös esineb tõrkeid – eriti, kui kuulete veidraid hääli või tunnete imelikku lõhna –, ühendage seade viivitamatult toitevõrgust lahti ja pöörduge volitatud edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
- Kui jätate teleri kasutuseta või lahkute pikemaks ajaks kodust, ühendage kindlasti toitejuhe pistikupesast lahti (eriti juhul, kui üksinda jäävad koju lapsed, vanurid või puudega inimesed).
  - Kogunenud tolm võib põhjustada sädemete ja kuumuse tekkimist toitejuhtme juures või isolatsiooni kahjustumist, mis võib omakorda tuua kaasa elektrilöögi saamise, lühiühenduse tekkimise või tulekahju.
- Seadme paigaldamisel väga tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure õhuniiskusega või keemiliste ainetega saastatud keskkonda või kohtadesse, kus see töötab 24 tundi järjest, nt raudtee- ja lennujaamad, konsulteeringe kindlasti eelnevalt volitatud teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib seade saada tõsiselt kahjustusi.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesast.
  - Nõuetele mittevastava maanduse tagajärjeks võib olla elektrilöök või seadmete kahjustamine. (Ainult 1. klassi seade.)
- Seadme toitevõrgust eraldamiseks tuleb eemaldada pistik pistikupesast, seetõttu peab pistik olema hõlpsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel seadme küljes turnida.
- Hoidke tarvikud (aku/patareid jms) lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge paigaldage seadet ebakindlale alusele, nt kõikuvale riulile, kaldus pinnale või kohta, kus sellele mõjub vibratsioon.
- Vältige seadme mahapillamist või selle põrutamist. Kui seade on kahjustatud, eemaldage toitejuhe ja pöörduge teeninduskeskuse poole.
- Eemaldage toitejuhe pistikupesast ja puhastage seade tolmust pehme ning kuiva lapiga. Ärge kasutage vaha, benseeni, alkoholi, vedelikeid, putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määreid ega puhastusvahendeid. See võib rikkuda toote välimust või kustutada sellel olevad kirjad.
- Vältige vedelike seadmele tilkumist või pritsimist.
- Ärge vabaneege akudest/patareidest nende põletamise teel.
- Ärge laske akusid/patareisid lühisesse, ärge võtke neid osadeks ega laske neil üle kuumeneda.
- Vale aku/patarei paigaldamisel võib see plahvatada. Vahetage aku/patarei ainult sama tüüpi või samaväärse aku/patarei vastu.
- HOIATUS: TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID JA MUUD LAHTISE TULE ALLIKAD SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.





Selle kasutusjuhendi joonised on lisatud ainult näitlikustamise eesmärgil ning nendel kujutatud võib erineda toote tegelikust väljanägemisest. Toote disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.

SRÜ riikide keeled (vene, ukraina ja kasahhi keel) ei ole selle toote puhul saadaval, kuna see on toodetud EL-i piirkonna klientidele.

## Teie uue teleri funktsioonid

- **3D:** see uus põnev funktsioon võimaldab teil vaadata 3D-sisu.

- **SMART HUB:**

See teler toetab mitmeotstarbelist meelelahutus- ja perekeskust Smart Hub. Smart Hubiga saavad kasutajad surfata veebis, laadida alla rakendusi ning suhelda oma pere ja sõpradega sotsiaalvõrgustiku kaudu. Lisaks on võimalik nautida välistele mäluseadmetele talletatud foto-, video- ja muusikafaile.

: vajutage Smart Hubi käivitamiseks. Valige ekraani ülasas kuvatavate ikoonide abil soovitud teenus.

**Sotsiaalvõrgustikud:** vaadake uusimaid YouTube'i videoid ning enda ja oma sõprade videopostitusi Facebookis ja Twitteris. Saate teha sõpradega videokõnesid, ühendades teleri kaameraga.

**Rakendused:** Laadige alla ja installige rakendusi, nagu Web Browser.

**TV:** vaadake hetkel eetris olevate ja edasiste saadete kava. (olenevalt riigist)

**Filmid ja TV sarjad:** Ostke ning vaadake filme ja sarju ilma eraldi välisseadmeta. (olenevalt riigist)

**Fotod, Videod & Muusika:** taasesitage välisel mäluseadmel olevaid foto-, video- ja muusikafaile.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** võimaldab Samsungi teleripuldi kaudu juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ süsteemi.
- **e-Manual:** sisaldab põhjalikku, ekraanil kuvatavat kasutusjuhendit, mis on telerisse integreeritud. (lk 13)
- **SMART Interaction:** Seda funktsiooni kasutades pääsete menüüsuvanditele ja funktsioonidele juurde viibete abil.
- **Seadmehaldur:** kasutage teleri funktsioone USB- või Bluetooth-klaviatuuri ja hiirega.
- **MHL & Ekraani peegeldamine:** Kuvab mobiilsideseadme ekraani traadiga või traadita ühenduse kaudu teie teleris.



### Toote õige kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed) (Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides)

See tähis tootel, lisatarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada koos muude majapidamisjätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalse vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnohutu ringlussevõtu paikade ja viiside kohta kas toote müüjalt või kohalikut keskkonnaametist.

Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Seda toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud kaubandusjätmete hulka.



### Selles tootes olevate patareide õigesti kõrvaldamine (Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides)

See tähis patareil, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et patareisid ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada koos muude majapidamisjätmetega. Keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb tähised viitavad sellele, et patarei sisaldab rohkem elavhõbedat, kaadmiumi või pliid, kui EÜ direktiiviga 2006/66 lubatud. Kui selliseid patareisid ei kõrvaldata ettenähtud viisil, kujutavad need ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.


Looduse kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage patareisid muudest olmejäätmetest ja viige need lähimasse patareide kogumispunkti.

## Lisatarvikud

- Kontrollige, kas teie teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Komponentide värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.
- Pakendikomplektis mitteleiduvaid juhtmeid saab soetada eraldi.
- Kasti avamisel veenduge, et pakkematerjalide taha ei ole varjule jäänud mõni lisatarvik.

### ⚠ ETTEVAATUST! SISESTAGE KORRALIKULT, ET ADAPTER TELERI KÜLJEST LAHTI EI TULEKS

- Smart Touch Control & patareid (AAA x 2)
- Kaugjuhtimispuult ja patareid (AAA x 2)
- Kasutusjuhend
- Normatiivne teave
- Toitejuhe
- Samsungi 3D-aktiivprillid
- Garantiikaart (pole igal pool saadaval)



Scart-adapter




Infrapuna pikenduskaabel



AV-ühenduse adapter



Komponentühenduse adapter



CI Cardi adapter




Toitepesa kate



Seinakinnituse adapter x 2



Telerihoidiku komplekt




Kaablihoidik

- Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
  - (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei esine puudusi (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit);
  - (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei esine puudusi (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
- Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduviisi tegemist.



**Hoiatus:** Vale käsitlemise korral võib otsene surve ekraani kahjustada. Soovitame tõsta telerit servadest, nagu näidatud.



Juhtmevaba klaviatuur (müügil eraldi)

# Smart Touch Controli kasutamine

Saate kasutada MIC-i funktsiooni **Häältuvastus** käskluste andmiseks. Lihtsalt vajutage nuppu **VOICE**.

**Häältuvastus Funktsiooni** toimimist võivad mõjutada ebaselge hääldus, hääletugevus või ümbritsev müra.



## Teleriga ühendamine

Teleri kasutamiseks Smart Touch Controli abil peate esmalt siduma selle Bluetoothi kaudu teleriga. Smart Touch Control on saadaval ainult seotud Samsungi teleri puhul.

Soovime kasutada Smart Touch Controli kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaukus võib erineda olenevalt juhtmevaba keskkonna tingimustest.

- Kui teler on välja lülitatud, suunake Smart Touch Control teleri kaugjuhtimisvastuvõtja poole ja vajutage esimeseks sidumiseks teleri nuppu. Ainult see nupp saadab infrapunsignaali. Kaugjuhtimisvastuvõtja asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
- Ekraani vasakusse allaosa ilmub Bluetoothi ikoon, nagu näidatud allpool. Seejärel proovib teler automaatselt Smart Touch Controliga ühendust luua.



<Ühenduse loomise ja õnnestumise ikoonid>

## Smart Touch Controli uuesti ühendamine



<Smart Touch Controli sidumisnupp>




Kui Smart Touch Control lõpetab töötamise või töötab halvasti, siis asendage patarei, kuna probleemi põhjuseks võib olla ebapiisav patareitoide. Probleemi püsisel vajutage Smart Touch Controlil teleriga uuesti sidumiseks nuppu **PAIRING**. Nupule **PAIRING** pääseb juurde Smart Touch Controli patareipesa katte eemaldamise teel. Suunake Smart Touch Control 30 cm kuni 4 m kaugusel teleri vastuvõtja poole ja vajutage sidumisnuppu **PAIRING**. Kui sidumine on lõppenud, kuvatakse teleri ekraani vasakus allaservas sidumiskoon.


## Tühjeneva patarei hoiatus

Kui patareid hakkavad Smart Touch Controli kasutamise ajal tühjaks saama ja patareide märgutuli vilgub, kuvatakse ekraani vasakus alaosas järgmine hoiatusaken. Hoiatusakna ilmumisel vahetage Smart Touch Controli patareid. Kasutusea pikendamiseks kasutage leelispatareid.



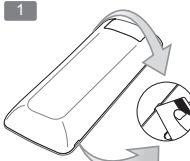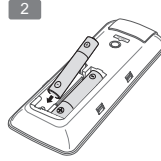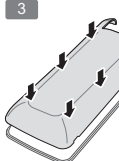

## Patareide sisestamine (AAA x 2)

1. Kergitage plastkaardi abil pisut patareipesa kaant. Seejärel tõmmake küünega kaane sätku, et kaas täielikult eemaldada.  




 Kontrollige patareipesa kaane soone asukohta. Soone asukoht võib olenevalt toote komplekti kuuluva Smart Touch Controli tüübist erineda.
2. Sisestage 2 AAA-tüüpi patareid, veendudes, et positiivsed ja negatiivsed poolused on õigesti joondatud.
3. Seadke patareipesa kate kaugjuhtimispuldi tagaosaga kohakuti ja vajutage seda mööda servi alla, kuni see on tihedalt kaugjuhtimispuldi külge kinnitunud.


## Puuteplaadi kasutamine

Kasutage puuteplaati erinevate käskude andmiseks. Avage **Õpetus** (Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Seadmehaldur** > **Smart Touch Controli seaded** > **Õpetus**), et vaadata Smart Touch Controli ekraanijuhendit.

Lohistamine	Vajutamine
	
<p>Lohistage sõrme puuteplaadil soovitud suunas. Liigutab fookust või osutiit sõrmega lohistamise suunas.</p>	<p>Vajutage puuteplaati. See valib fokuseeritud üksuse. Teleri vaatamise ajal puuteplaadil vajutamine ja sõrme all hoidmine kuvab kanaliloendi. Mõnes rakenduses kuvatakse puuteplaadi vajutamisel ja üle kahe sekundi allhoidmisel selle rakenduse jaoks saadaolevate funktsioonide loend.</p>


## Kanalite vahetamine numbrite sisestamisega

Toksake teleri vaatamise ajal puuteplaadi vasakus või paremas servas oleval eenduval joonel, et kuvada ekraanil numbrite sisestamise aken. Sisestage sõrmega soovitud kanali number. Tuvastatud number kuvatakse ekraanil ja teler lülitub vastavale kanalile. Vaadake e-Manuali peatükki **Teleri juhtimine** > **Puuteplaat**.

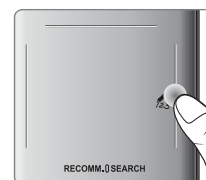

## Numbrite sisestamise juhend

Numbriliste väärtuste sisestamisel vaadake allpool olevat joonist. Teler ei pruugi sisestusi tuvastada, kui te ei järgi allpool toodud suuniseid.

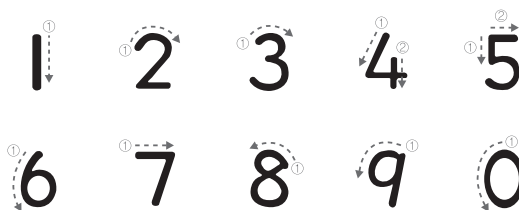



## Oleku- ja teavitusriba kuvamine

Vajutage ekraanimenüüs olles Smart Touch Controli nuppu **MORE** ja seejärel valige virtuaalsel juhtpaneelil suvand **STATUS**, et kuvada ekraani ülaosas oleku- ja teavitusriba.

## Soovitused

Vajutage nuppu **RECOMM. / SEARCH** ja seejärel valige ekraani allosas kuvatud loendist suvand **Soovitatud**. Valige hetkel eetris olev saade, et lülituda vastavale kanalile, või hiljem eetris olev saade, et seadistada **Vaatamise ajakava** või **Salvestamise ajakava**. Valige rakendus, mille soovite käivitada. Kui valitud rakendus ei ole telerisse installitud, käivitub Samsung Apps.

## Ajalugu

Vajutage nuppu **RECOMM. / SEARCH** ja seejärel valige ekraani allosas kuvatud loendist suvand **Ajalugu**. See kuvab interaktiivse loendi hiljuti vaadatud kanalite ja meediumisisu ning kasutatud rakendustega.

 Nupp **RECOMM. / SEARCH** võib toimida valiku **Ajalugu** tagasikutsumise funktsioonina, sõltuvalt teie riigist või regioonist.

### Ajaloo andmete kustutamine

Saate kustutada ajaloo teabe hiljuti vaadatud kanalite, sisu ja rakenduste kohta.

## Otsing

Vajutage Smart Touch Controlil nuppu **RECOMM. / SEARCH**. Loend ilmub ekraani alaossa. Vajutage uuesti nuppu **RECOMM. / SEARCH**. Ekraanile ilmub klaviatuur. Sisestage otsingukriteeriumid, et otsida lisaks paljudele teleris olevatele rakendustele ja nende sisule ka veebist. See nupp lülitab üksuste **Soovitatud** ja **Otsi** vahel.

## Puuteplaadi reguleerimine

Kasutajad saavad reguleerida Smart Touch Controli puuteplaadi tundlikkust. Seadistage **Puutetundlikkus**, et reguleerida tundlikkust ja teha selle kasutamine mugavamaks.

## Virtuaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine

Vajutage nuppu **MORE**, et kuvada ekraanil virtuaalne kaugjuhtimispult. Virtuaalne kaugjuhtimispult koosneb numbripaneelist, taasesituse juhtpaneelist ja kiire juurdepääsu paneelist. Kasutage numbrite ja nuppude valimiseks puuteplaati.

 Teleri ekraanil kuvatav virtuaalne kaugjuhtimispult võib olenevalt riigist erineda.

### Virtuaalse kaugjuhtimispaneeli vahetamine

Valige, kas ekraanil kuvatakse numbripaneel, taasesituse juhtpaneel või kiire juurdepääsu paneel.

Fookuse vasakule või paremale liigutamise jätkamiseks kasutage puuteplaati. Kui fookus liigutatakse täielikult vasakusse või paremasse serva, siis paneel muutub.

 Kasutage puuteplaadi vasakule/paremale kerimise funktsiooni paneeli hõlpsamaks vahetamiseks.

### Numbripaneeli kasutamine

Kasutage numbripaneeli numbrite sisestamiseks klaviatuuri-ekraanil või veebilehel või kanali vahetamiseks teleri vaatamise ajal. Kanali vahetamisest numbriklahvistiku abil jääb kirje, mis võimaldab teil hõlpsasti eelmistele kanalitele naasta.

### Taasesituse juhtpaneeli kasutamine

Kasutage taasesituse juhtpaneeli meediumisisu esitamise ajal faili peatamiseks, tagasi- ja edasikerimiseks, järgmise failini liikumiseks ja paljudeks muuks.

### Kiire juurdepääsu paneeli kasutamine

Pääsete kiiresti juurde nuppudele **INFO**, **MENU** ja **e-Manual**. Nuppude saadavus võib olenevalt Smart Touch Controli kasutusrežiimist erineda (ainult teleri juhtimine, universaalpult jne).




# Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Õppige funktsiooninuppude asukohad kaugjuhtimispuldil selgeks. Pöörake erilist tähelepanu nendele: **SOURCE**, **MUTE**, **— ▲ +**, **▲ P ▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** ja **EXIT**.


📖 Kaugjuhtimispuldi nupud **Power**, **Channel**, ja **Volume** on tähistatud ka Braille'i kirjas ning seda saavad kasutada ka nägemispuudega inimesed.

📖 Teie teleriga on kaasas ka Smart Touch Control. Smart Touch Controli kohta teabe saamiseks avage e-Manual.

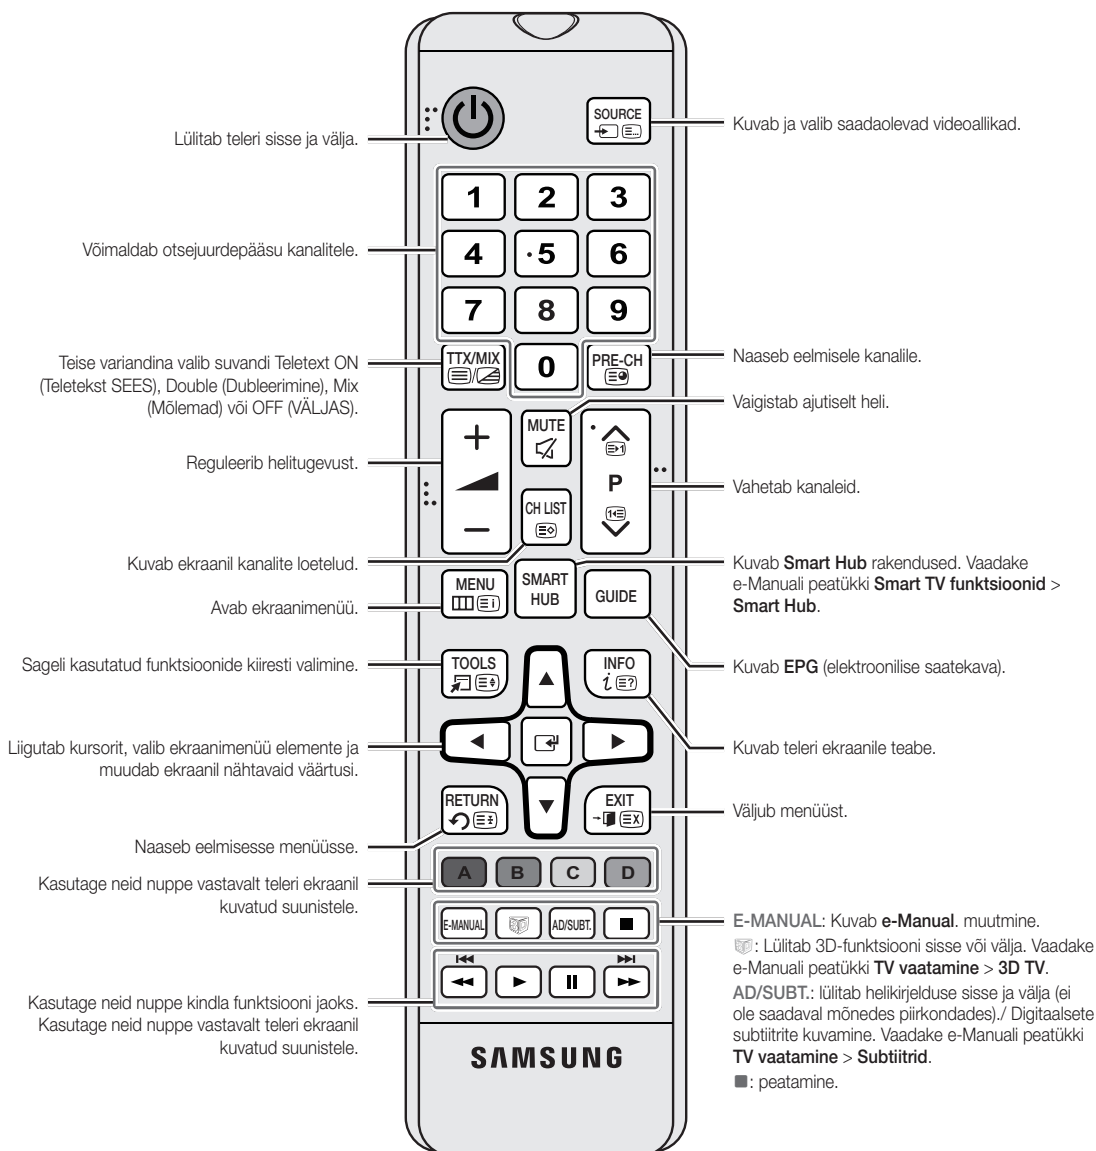

## Patareide paigaldamine (patareide suurus: AAA)

Jälgige, et patareide polaarsus vastaks patareipesas olevatele sümbolitele.

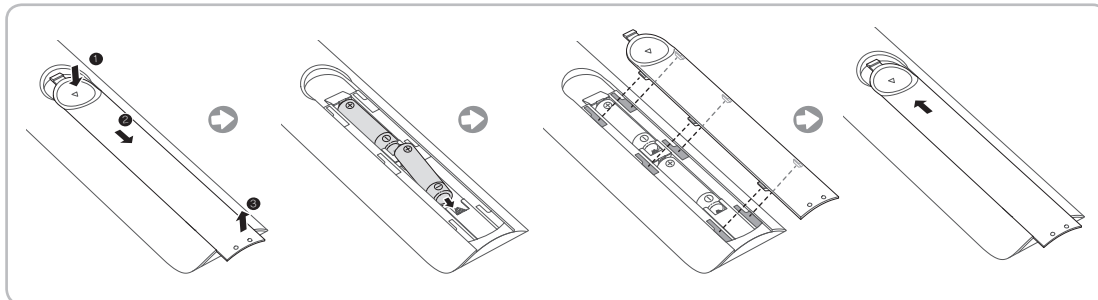

### MÄRKUS


- Kasutage kaugjuhtimispulti telerist 23 jala ulatuses.
- Ere valgus võib kaugjuhtimispuldi töökindlust mõjutada. Vältige eriti heleda valgustuse või neonmärkide läheduses kasutamist.
- Värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.

## Teleri sisselülitamine

Lülitage teler sisse, kasutades kaugjuhtimispuldil või teleripaneelil olevat nuppu .


• Toote värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.

• Teleri juhtelement, väike juhtkangi sarnane nupp teleri tagakülje paremal poolel, võimaldab telerit juhtida kaugjuhtimispuldita.

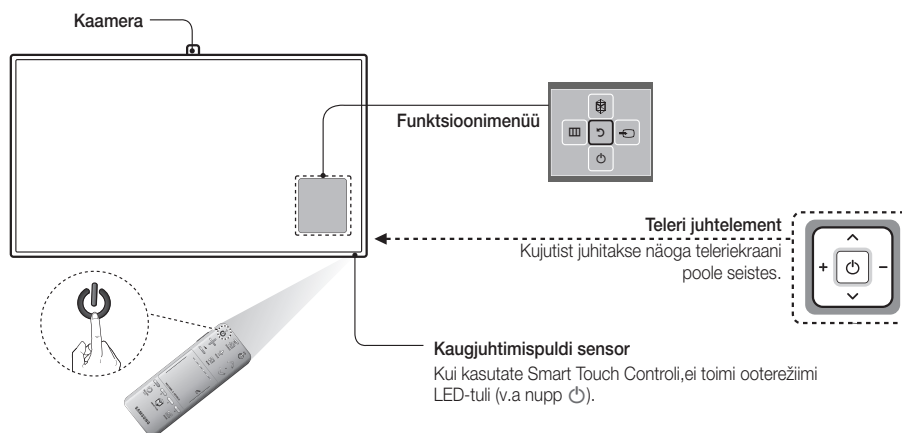

## Sisseehitatud TV-kaamera ja Mikrofon


Sellel teleril on sisseehitatud TV-kaamera, mida saab kasutada Viipega juhtimine, Häältuvastus (sisseehitatud mikrofon) ja Näotuvastus jaoks. Kaamera vaatenurga muutmiseks saate kasutada ka kaamera nurga reguleerimise nuppu.

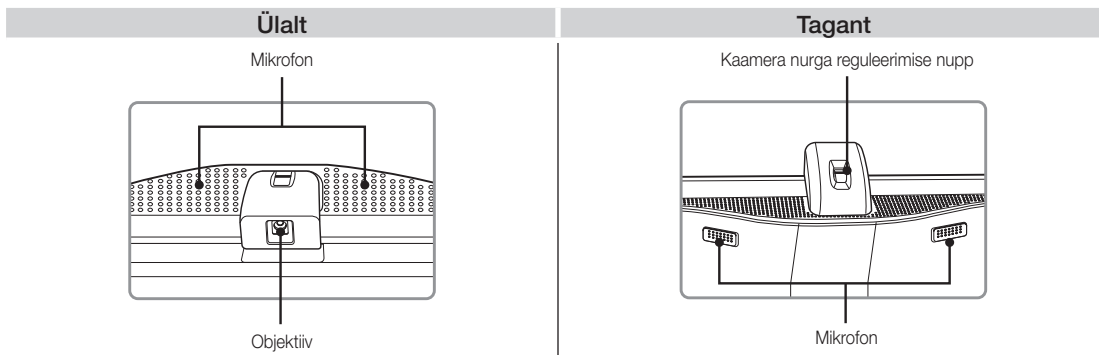

### TV-kaamera väljavajutamine

TV-kaamera kasutamiseks peate selle esmalt välja tooma.



Lükake kaamerat objektiivi puutumata ettevaatlikult sissepoole, kuni kuulete klõpsatust.

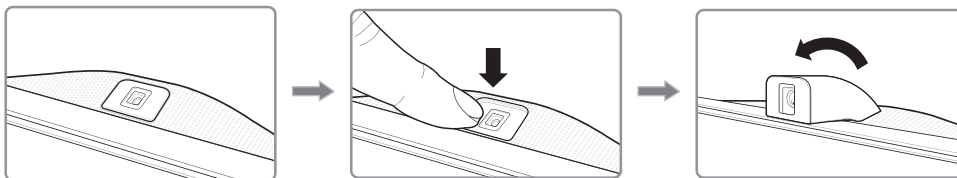

### Kaamera sisselükkamine

Kui te TV-kaamerat ei kasuta, hoidke seda teleri sees. Viipega juhtimine ja Näotuvastus ei saa kasutada, kui TV-kaamera on teleri sees, kuid Häältuvastus on endiselt saadaval.

Lükake kaamerat objektiivi puutumata ettevaatlikult sissepoole, kuni kuulete klõpsatust.

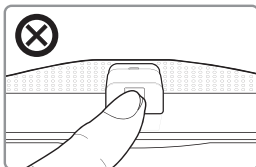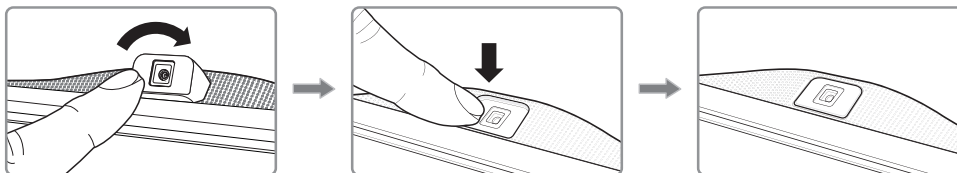


Ärge puutuge objektiivi TV-kaamera kasutamise ajal. Sellest võivad jääda sõrmejäljed, mis mõjutavad pildikvaliteeti. Kui objektiiv saab mustaks, puhastage seda pehme lapiga.



## Universaalpuldi seadistus

Sellel teleril on universaalpuldi funktsioon, mis võimaldab juhtida kaabelvastuvõtjaid, Blu-ray-mängijaid, kodukinosüsteeme ja teisi teleriga ühendatud muude tootjate välisseadmeid teleri kaugjuhtimispuldi abil.

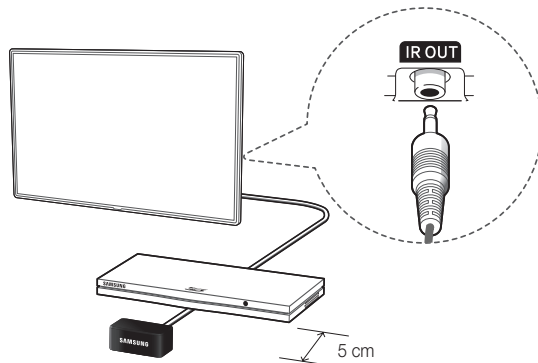

Jätke INFRAPUNA PIKENDUSKAABLI ja välise seadme vahele vähemalt 5 cm, nagu näidatud joonisel. Suunake INFRAPUNA PIKENDUSKAABEL välise seadme kaugjuhtimissignaali vastuvõtja poole. Pidage meeles, et infrapuna pikenduskaabli ja välisseadme vahel ei tohi olla takistusi. Takistus segab kaugjuhtimissignaali edastamist.

### Välisseadme lisamine

1. Lülitage sisse välisseade, mille jaoks soovite universaalpuldi funktsiooni seadistada, ja seejärel vajutage nuppu **SOURCE**, et avada ekraan **Allikas**.
2. Valige ekraani ülaosast suvand **Universaalpuldi seadistus**. See käivitab universaalpuldi seadistustoimingu.
3. Järgige ekraanil kuvatud suuniseid ja seadistage universaalpult. Kui see ei tööta, sisestage puldi seadistamisel mudeli number käsitsi.

## SEADISTAMINE

Teleri esmasel käivitamisel ilmub algseadistuse dialoog. Algseadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, sh menüükeele valik, kanaliotsing, võrguühendus ja muu. Iga sammu juures tuleb teha valik või samm vahele jätta. Kasutajad saavad seda toimingut hiljem menüüs Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Seadistus** käsitsi teostada.

- 🔧 Kui ühendate enne paigaldamist pessa **HDMI1** mis tahes seadme, muutub suvandi **Kanali allikas** automaatselt **Teleriboks**.
- 🔧 Kui te ei soovi suvandit **Teleriboks** valida, valige **Antenn**.

### Parooli muutmine

Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Muutke PIN-i**

**Saate muuta teleri parooli.**

1. Käivitage funktsioon **Muutke PIN-i** ja seejärel sisestage parooliväljale praegune parool. Vaikeparool on „0-0-0-0”.
  2. Sisestage uus parool ja seejärel sisestage see kinnitamiseks uuesti. Parool on muudetud.
- 🔧 Kui unustate PIN-koodi, vajutage nuppe toodud järjestuses, mis taastab vaikimisi määratud PIN-koodi „0-0-0-0”.

**Standardse kaugjuhtimispuldi puhul:** ooterežiimis: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Sees)

**Smart Touch Controli puhul:** teleri sisselülitumisel: **MUTE** → helitugevus üles → **RETURN** → helitugevus alla → **RETURN** → helitugevus üles → **RETURN**


## Videoallikate vahetamine

Kasutage teleriga ühendatud seadmete vahel lülitumiseks nuppu **SOURCE**.

Näiteks teise HDMI-pesaga ühendatud mängukonsoolile lülitumiseks vajutage nuppu **SOURCE**. Valige loendist **Allikas** suvand **HDMI2**. Pesade nimed võivad olenevalt mudelist erineda. Valige ekraani paremas ülanurgas nupp **Tööriistad**, et pääseda ligi järgmistele funktsioonidele.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Kuvab teleriga ühendatud funktsiooniga Anynet+ ühilduvate välisseadmete loendi.

 Funktsioon on saadaval ainult siis, kui **Anynet+ (HDMI-CEC)** on seatud olekusse **Sees**.

- **Nime muutmine**

Saate teleriga ühendatud seadmeid ümber nimetada, et välisallikaid hõlpsamini tuvastada.

Kui teleri HDMI-porti (DVI-porti) on ühendatud HDMI-kaabli abil arvuti, saate valida suvandi **Nime muutmine** olekuks **PC**.

Kui teleri HDMI-porti (DVI-porti) on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil arvuti, saate valida suvandi **Nime muutmine** olekuks **DVI PC**.

Kui teleri HDMI-porti (DVI-porti) on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil AV-seade, saate valida suvandi **Nime muutmine** olekuks **DVI-seadmed**.

- **Teave**

Saate vaadata üksikasjalikku teavet ühendatud seadmete kohta.

- **Eemalda USB-seade**

Eemaldage USB-seade ohutult loendist. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui USB-seade on valitud.

- **Universaalpuldi seadistus**


Uue välisseadme lisamiseks, et juhtida seda puutetundliku kaugjuhtimispuldi abil, vajutage nuppu **SOURCE** ning valige ekraani paremas ülanurgas suvand **Universaalpuldi seadistus**.

Universaalse kaugjuhtimispuldi abil saavad kasutajad juhtida teleriga ühendatud välisseadmeid, nagu digiboks, Blu-ray-mängija ja AV-vastuvõtja.


## Pesaga COMMON INTERFACE ühendamine (teleri vaatamiskaardi pesa)

 CI-kaardi või CI-kaardi adapteri ühendamiseks või lahtiühendamiseks lülitage teler välja.


### CI Cardi adapteri kinnitamine

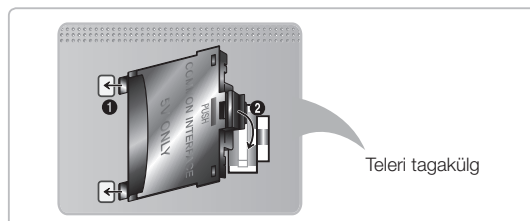

Kinnitage adapter, nagu kõrval näidatud.

 CI CARD-i adapteri paigaldamiseks eemaldage telerile kinnitatud kleebis.

CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt.

 Soovitame kinnitada adapteri enne seinakinnituse paigaldamist või CI või CI+ CARD-i sisestamist.

1. Sisestage CI CARD-i adapter toote **1** kahte avasse.

 Leidke teleri tagaküljelt kaks ava, mis asuvad pordi **COMMON INTERFACE** kõrval.


2. Ühendage CI CARD-i adapter toote **2** pessa **COMMON INTERFACE**.

3. Sisestage CI või CI+ CARD.



Soovitame sisestada CI CARD-i enne teleri seinale kinnitamist. Pärast seinale kinnitamist võib selle sisestamine osutuda keeruliseks. Sisestage kaart pärast telerile CI Cardi adapteri kinnitamist. Moodulit on pärast kaardi sisestamist raske kinnitada.

### CI või CI+ CARD-i kasutamine

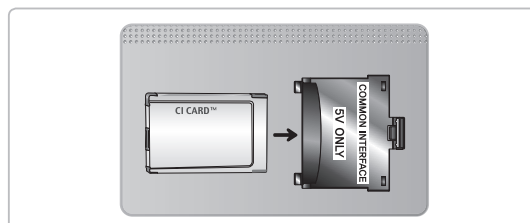

- Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad mõned kanalid kuvada teate „Kodeeritud signaal”.


- 2–3 minuti jooksul kuvatakse sidumisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnus, hosti tunnus ning muid andmeid. Törketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud“, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.



#### MÄRKUS

- CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooni teenuse pakkujalt.
- Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates. CI või CI+ CARD-i mahapillamine võib seda kahjustada.
- Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist olla erinev.
- Mõnedes riikides ja piirkondades puudub CI või CI+ CARD-i tugi. Küsige selle kohta oma volitatud edasimüüjalt.
- Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisestage CI või CI+ CARD, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Ekraanipilt võib olla moonutatud või pilti ei kuvata.
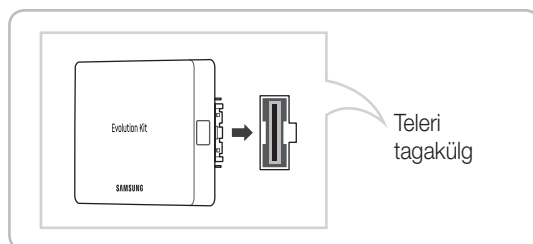
## Evolution Kiti pesa (Kit on müügil eraldi)





Evolution Kiti kinnitamine Samsungi telerile täiendab teleri riist- ja tarkvara, ilma et peaksite ostma uue teleri. Evolution Kit tagab teleri ajakohasuse Samsung Electronicsi pakutavate uusimate funktsioonide ja teenuste näol.

-  Evolution Kit on müügil eraldi. Ostes 2014. aastal või hiljem välja antud Evolution Kiti, on võimalik telerit täiendada vastavalt Evolution Kiti tarkvaraversioonile. Olenevalt tootest ei pruugi aga Evolution Kit saadaval olla.
-  Evolution Kiti värv ja disain võivad olenevalt mudelist erineda.

## i vaatamine e-Manual





Integreeritud e-Manual sisaldab teavet teie teleri põhifunktsioonide kohta.

Sellel teleril on sisseehitatud kasutusjuhend. Selle lugemiseks toimige ühel järgmistest viisidest.

- Avage menüü **Tugi** ja valige suvand **e-Manual (törkeotsing)**.
- Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu **E-MANUAL**.
- Vajutage Smart Touch Controlil nuppu **MORE**, et kuvada ekraanil juhtnupud. Libistage sõrme puuteplaadil, kuni kuvatakse **e-Manual**, ja valige see.
-  Sinised sõnad viitavad ekraanimenüü suvanditele ja helesinised sõnad kaugjuhtimispuldi nuppudele.
-  Juhendi printitav versioon on saadaval veebisaidil [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Lehekülje kerimine


Lehekülje kerimiseks toimige ühel järgmistest viisidest.

- Vajutage nuppu  või , mis asuvad kerimisribal ekraani paremas servas.
- Lohistage või nipsake sõrme puuteplaadi vasakus või paremas servas mööda joont üles/alla.
- Liigutage fookus ekraani paremas servas olevale nupule  või  ning lohistage või tõmmake sõrmega puuteplaadil üles või alla.



## Ülemiste ikoonide kasutamine

Kasutage lehekülgedel navigeerimiseks ekraani vasakus ülaosas asuvaid ikooni **Tagasi**, **Edasi** ja **Avatud leht**. Need ikoonid on saadaval, kui sirvitud on vähemalt kahte lehekülge.



### Avalehele naasmine

Avalehele naasmiseks vajutage nuppu  või valige ekraani paremast ülaosast .

### Registrist otsimine

Registri kuvamiseks vajutage nuppu  või valige ekraani paremast ülaosast . Valige otsingusõna, et kuvada otsingusõna sisaldav lehekülge.

### Lehtede otsimine

Otsinguekraani avamiseks vajutage nuppu  või valige ekraani ülaosast . Sisestage otsingufraas ja valige **Valmis**. Valige otsingutulemustest vaste, et liikuda vastavale lehele.

## e-Manuali sulgemine

i sulgemiseks vajutage ja hoidke nuppu e-Manual all või valige ekraani paremast ülanurgast **RETURN** või vajutage nuppu **EXIT**.

## Menüü-üksusele liikumine

Jaotises kirjeldatud Menüü-üksusele liikumiseks valige suvand . Menüü-üksusest saab liikuda otse e-Manual.i vastavasse jaotisse. Kui soovite lugeda ekraanimenüü mõne kindla funktsiooni kirjet e-Manualis, vajutage virtuaalse kaugjuhtimispuldi paneelil või tavalisel kaugjuhtimispuldil nuppu **E-MANUAL**, et laadida vastav e-Manuali leht.

 See funktsioon ei pruugi olla olenevalt menüüst saadaval.

## e-Manuali värskendamine

Avage **Smart Hub**, valige suvand **Rakendused** ja seejärel suvand **Veel rakendusi**. e-Manual saab värskendada samamoodi kui rakendusi.


Valige ekraanil **Veel rakendusi** suvand **Värskenda Apps** ja seejärel valige loendist e-Manual. Algab e-Manuali värskendamine uusimale versioonile. **Värskenda Apps** ilmub ekraanile ainult juhul, kui vajalik on värskendamine.

# Võrguga ühendamine

Ühendades Smart TV võrguga, pääsete juurde võrguteenustele, nagu Smart Hub, ja tarkvaravärskendustele.

## Võrguühendus – traadita

Ühendage teler Internetiga standardse ruuteri või modemi abil.

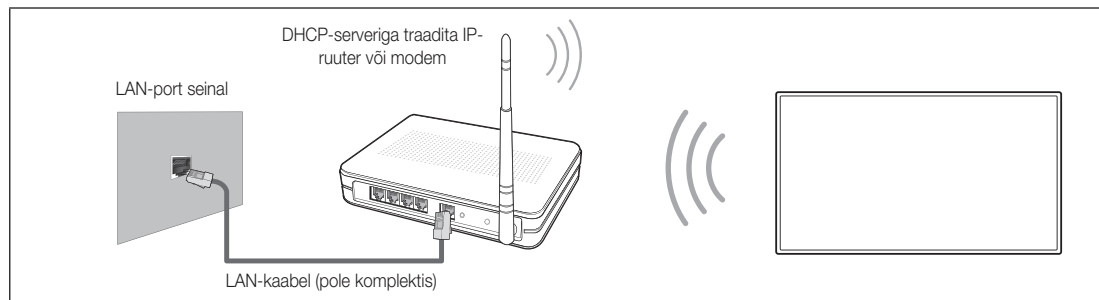

## Traadita võrgu hoiatused

- See Smart TV toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung soovib kasutada protokollide IEEE 802.11n. Kui esitate videot üle võrguühenduse, ei pruugi videoesitus olla sujuv.
- Traadita võrgu kasutamiseks peab teler olema ühendatud traadita ruuteri või modemi. Kui traadita ruuter toetab DHCP-d, saate ühendada teleri traadita võrguga nii DHCP kui staatilise IP-aadressi abil.
- Valige traadita ruuterile kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuterile määratud kanalit kasutab parajasti teine läheduses olev seade, võivad seadmed üksteist segada ja/või ühendustes võib esineda tõrkeid.
- Enamikul traadita võrkudel on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks peate looma turvavõtme, kasutades tähti ja numbreid. Seejärel on seda turvavõtit vaja traadita võrgu ühendamiseks.

## Võrguturvalisuse protokollid

Teler toetab üksnes järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle ja ei saa luua ühendust sertifitseerimata traadita ruuteritega.




- Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES

Kui traadita ruuteri režiimiks on valitud Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n ja krüptimistüübiks WEP või TKIP, ei toeta Samsungi Smart TV vastavalt uutele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele seda ühendust.

Kui teie traadita ruuter toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup), saate luua võrguühenduse PBC (Push Button Configuration) või PIN-i (Personal Identification Number) abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seaded automaatselt.

## Võrguühendus – traadiga

Teleri traadiga võrguühenduse abil võrku ühendamiseks on olemas kolm põhimoodust, olenevalt võrgu seadistusest. Neid on kujutatud allpool.

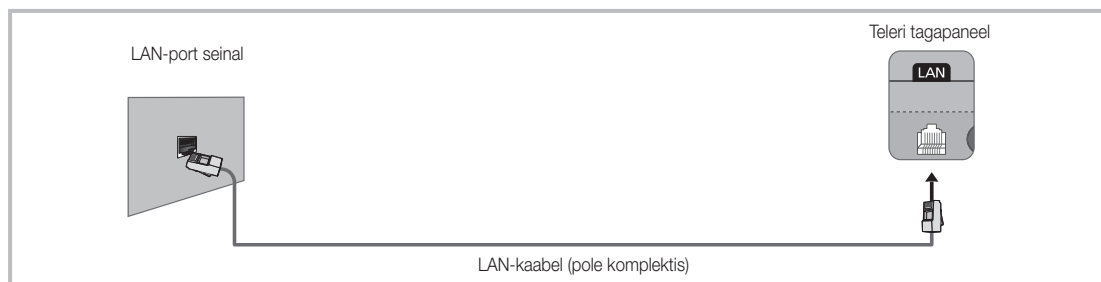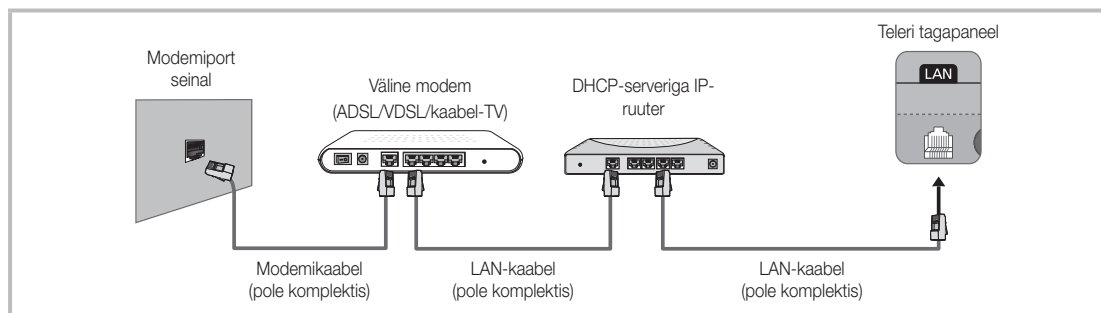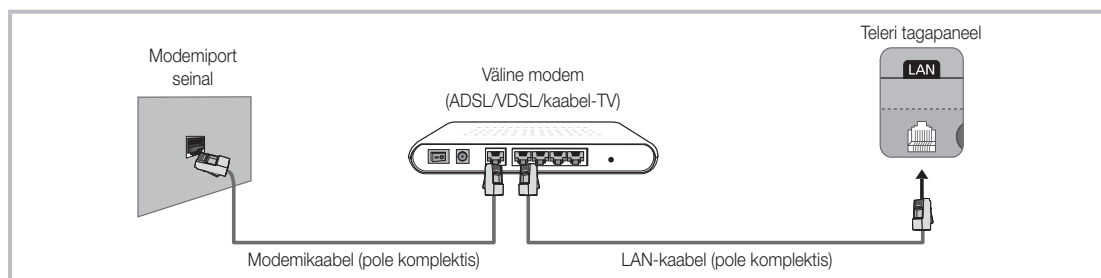

✎ Teler ei toeta võrgukiirusi alla 10 Mbit/s.

✎ Kasutage ühendamiseks CAT 7 kaablit.


# 3D-aktiivprillid

## Funktsioonid

Samsungi SSG-5100GB 3D-prillid võimaldavad teil oma 3D-teleris 3D-pilte vaadata. Samsungi 3D-prillid on ühenduses Samsungi 3D-teleritega 2,4 GHz raadiosagedusriba kaudu.

- Samsungi 3D-prillid ühilduvad ainult aastatel 2011, 2012 ja 2013 välja antud Samsungi D-, E- ja F-seeria 3D-teleritega. Neid 3D-prille ei saa ühendada teiste Bluetooth-seadmetega.

## Osad

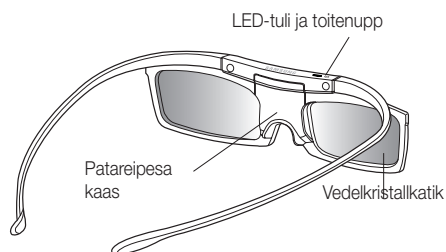


Lisateavet prillisangade kinnitamise ja prillide teleriga sidumise kohta leiate eraldi 3D-prillide juhendist.

## Aku vahetamine

Kui punane LED-tuli vilgub iga kahe sekundi järel, vahetage patarei uue vastu.

- Asetage patarei +-pool kohakuti patareipesa selle poolega, millel on märgistus „+”.
- Teavet patarei järelejäänud mahu kontrollimise kohta leiate käesoleva juhendi sidumisjaotisest.

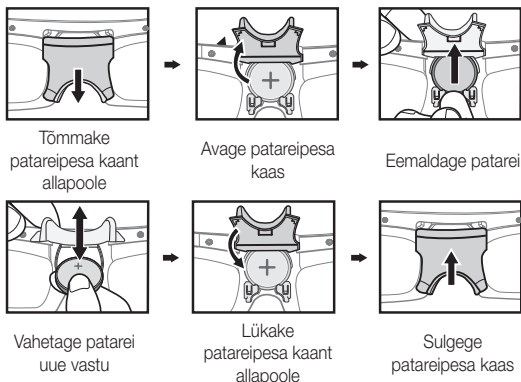


## 3D-aktiivprillide sidumine

- Mis on sidumine? Sidumine on toiming, mille käigus ühendatakse 3D-prillid ja 3D-teler ning kahe seadme vahel toimub andmevahetus.
- Veenduge, et Samsungi teleri ja 3D-prillide vaheline kaugus ei ole sidumise ajal üle 49,53 cm.

### Prillide sisselülitamine

Vajutage korra toitenuppu. Roheline LED-tuli süttib kolmeks sekundiks. (Enne 3D-prillide kasutamist veenduge, et olete teleri 3D-funktsiooni aktiveerinud.)

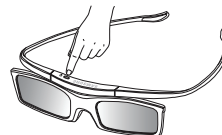


### Prillide väljalülitamine

Vajutage korra toitenuppu. Punane LED-tuli süttib kolmeks sekundiks.

### Sidumisprotsessi teostamine

Lülitage teler sisse ja laske sellel täielikult käivituda. Vajutage ja hoidke prillide toitenuppu all. Roheline ja punane LED-tuli vilguvad vaheldumisi kaks sekundit.

### Kasutusulatus

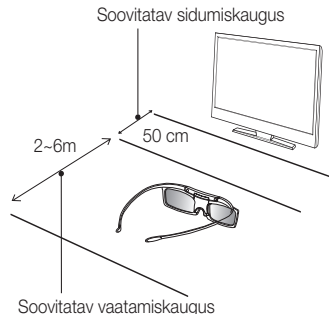

Soovitav vaatamiskaugus	2–6 m (6,5 kuni 19,5 jalga)
Soovitav sidumiskaugus	50 cm või vähem (19,5 tolli)

- Kui 3D-prillid on seotud, kuvatakse järelejäänud akumaht teleri ekraanil. (See funktsioon töötab ainult Samsungi F-seeria 3D-telerite ja 3D-prillide puhul, mis on saadaval alates 2013. aastast.)
- Kui üritate prille ja telerit korduvalt siduda, väheneb aku laetuse tase märgatavalt. Aku laetuse tase taastub osaliselt umbes minuti jooksul.

- Töökaugus sõltub takistuste (inimene, metall, seinad jne) olemasolust prillide ja teleri vahel ning Bluetooth-signaali tugevusest.
- Lülitage 3D-prillid välja, kui te neid ei kasuta. Kui jätate 3D-prillid sisse, väheneb patarei kasutusaeg.

### Sidumissammud

- Lülitage teler sisse ja asetage prillid telerist vähem kui 19,5 tolli kaugusele.
- Vajutage lühidalt 3D-prillidel olevat toitenuppu. 3D-prillid lülituvad sisse ja sidumine algab.
- Kui sidumine õnnestub, kuvatakse teleri ekraanil teade „3D-prillid on teleriga ühendatud”.
  - Kui sidumine nurjub, lülitage 3D-prillid välja.
  - Kui sidumine ebaõnnestub esimesel korral, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning järgige 2. sammu.
  - Kuidas uuesti siduda: hoidke 3D-prillide toitenuppu vähemalt ühe sekundi jooksul all.

### Sidumist tuleb korrata järgmistel juhtudel

- Kui 3D-prillid ei tööta ka peale 3D-teleri parandamist selle toitenupu vajutamisel.
- Kui soovite esitada 3D-sisu mõnes teises aastatel 2011 kuni 2013 välja antud Samsungi D-, E- ja F-seeria 3D-teleris. Peate siduma prillid teise teleriga.

### 3D-video vaatamine

Sõltuvalt videosignaali vormingust ei pruugi mõned 3D-režiimid olla kasutatavad.

3D-režiimis vaatamiseks pange 3D-aktiivprillid ette ja vajutage prillide sisselülitamiseks toitenuppu.

- Minge ekraanile 3D. (Pilt > 3D)
- Valige 3D-režiim. Kuvatakse 3D-režiimi ekraan.
- Seadistage 3D-režiim vastavalt kujutisele, mida soovite vaadata.

### Törkeotsing

Kui juhtub...	Proovige...
Minu 3D-prillid ei tööta.	Vahetage patarei uue vastu. 3D-prillid peaksid olema teie teleri läheduses. Veenduge, et teleri ja 3D-prillide vaheline kaugus on sirgjoonena alla 6 meetri (19,5 jala). Kontrollige oma teleri 3D-funktsiooni seadistust.
LED-tuli vilgub.	Patarei on tühi. Vahetage patarei uue vastu.

### Tehnilised andmed (mudeli number: SSG-5100GB)

Optika	Katikud	Vedelkristall	Läbitustegur	36±2%
	Soovitav kasutusulatus	2–6 m (6,5 kuni 19,5 jalga)	Kaadri kiirus	120 kaadrit/s
Kaal	Prillid	21,5 g (0,76 untsi) (koos patareiga: 24±0,5 g (0,85±0,018 untsi) )		
Toide	Prillid	Üks 3 V liitium-mangaandoksiidpatarei 3V(CR2025)		
Energiaarve	Prillid	0,85mA (keskmise)		
	Aku	Tüüp	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Tööaeg	150 tundi	
Töötingimused	Töötemperatuur	10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F)		
	Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 45° C (-4°F kuni 113°F)		

Toote tehnilisi andmeid võidakse toote jõudluse suurendamise eesmärgil ette teatamata muuta.

Seadme pidev tööaeg võib traadita side keskkonnast ja kasutustingimustest sõltuvalt erineda.

### [ Soovitus ]– ainult EL



Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see 3D-aktiivprillid vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.

## Mis on kaugtugi?

Samsungi kaugtöeteenus pakub teile üks ühele tuge Samsungi tehniku abil, kes saab kaugelt:

- teie telerile **diagnostikat teha**;
- **reguleerida teleri seadeid** teie eest;
- teha teie teleris **tehaseandmete taastamise**;
- installida soovitatud **püsivaravärskendusi**.

### Kuidas see töötab?

Samsungi tehnilise kaughoolduse hankimine oma telerile on üsna lihtne.



1. Helistage **Samsungi keskusesse** ja küsige kaugtuge.



2. **Avage teleris menüü** ja minge jaotisesse **Tugi**.






3. Valige suvand **Kaughaldus** ja öelge tehnikule **PIN-kood**






4. See võimaldab tehnikule **juurdepääsu teie telerile**. Ongi kõik!

## Kaablihoidiku kokkupanek

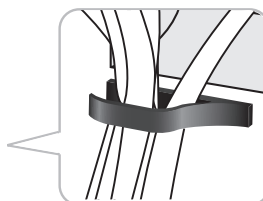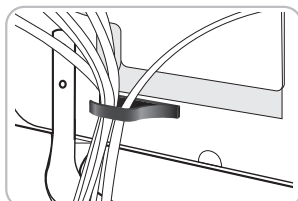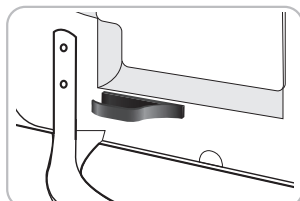


## Toitepesa kate paigaldamine

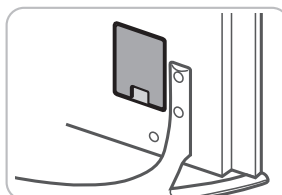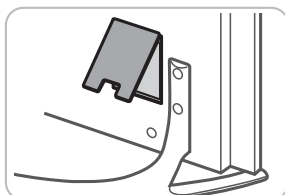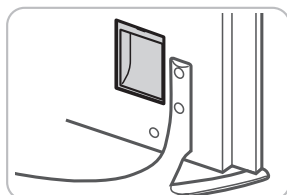






## Tõrkeotsing

Kui teil tekib teleriga seoses probleeme, lugege esmalt järgmist loetelu. Kui ükski nendest tõrkeotsingu nõuannetest teile abiks ei ole, külastage veebisaiti [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ja klõpsake seal valikut Support (Tugi), või võtke ühendust kõnekeskusega, mille andmed leiate selle juhendi tagakaanelt.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Teler ei lülitu sisse.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et teleri vooluvõrku ühendamiseks mõeldud toitejuhe on nii seinakontakti kui ka teleriga korralikult ühendatud.</li><li>• Veenduge, et pistikupesa töötab.</li><li>• Vajutage prooviks teleri nuppu , veendumaks, et probleem pole kaugjuhtimispuldis. Kui teler lülitub sisse, vaadake alljärgnevat jaotist „Kaugjuhtimispult ei tööta“.</li></ul>
Pilt/video puudub.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollige kaablite ühendusi. Eemaldage ja ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmetega ühendatud kaablid.</li><li>• Viige välisseadme (kaabliboksi/satelliidiboksi, DVD-/Blu-ray-mängija) videoväljund vastavusse teleri sisendühendusega. Näiteks kui välisseadme väljund on HDMI, peaks see olema ühendatud teleri HDMI-sisendiga.</li><li>• Veenduge, et ühendatud seadmed on sisse lülitatud.</li><li>• Veenduge, et valite õige sisendallika.</li><li>• Taaskäivitage ühendatud seade: eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti vooluvõrku.</li></ul>
Kaugjuhtimispult ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid. Veenduge, et patareid on paigaldatud õigesti (puldi ja patareide +/- poolused ühtivad).</li><li>• Puhastage anduri ülekandeaken puldil.</li><li>• Proovige kaugjuhtimispulti 5–6 meetri kauguselt otse telerile suunata.</li></ul>
Kaabelvastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse ega välja ega reguleeri helitugevust.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmeerige kaabelvastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult teleri juhtimiseks. Vaadake kaabelvastuvõtja/teleriboksi kasutusjuhendist SAMSUNGi teleri koodi.</li></ul>

-  Selle TFT LED-ekraani paneel koosneb kõrgtehnoloogiliselt toodetud alampikslitest. Sellegipoolest võib ekraanil leiduda mõni hele või tume piksel. Need pikslid ei mõjuta seadme tööd.
-  Saate hoida teleri optimaalses olekus, laadides püsivaravärskendusi USB abil Samsungi veebisaidilt ([samsung.com](http://samsung.com) > Support (Tugi) > Downloads (Allalaadimised)).
-  Mõned ülaltoodud piltidest ja funktsioonidest on saadaval vaid teatud mudelite puhul.

## Teleri kinnitamine seinale, kasutades seinakomplekti (valikuline)



### Seina- või laekinnitus

Toote seinale kinnitamisel tuleb see kinnitada ainult tootja soovitude kohaselt. Kui toode ei ole õigesti kinnitatud, võib see maha libiseda või kukkuda ning põhjustada nii lastele kui ka täiskasvanutele raskeid vigastusi. Samuti võib toode ise tõsiselt kahjustada saada.

### Seinakomplekti paigaldamine


Seinakomplekti (müüakse eraldi) abil saate teleri seinale külge kinnitada.

Täpsemat teavet seinakinnituse kohta leiate seinakinnituse juurde kuuluvast juhendist. Soovitame teil seinakinnituse paigaldamisel pöörduda abi saamiseks tehniku poole. Me ei soovita teil seda ise teha. Samsung Electronics ei vastuta mis tahes tootekahjustuste ega kehavigastuste eest, mis on tekkinud seinakinnituse paigaldamisel ilma spetsialisti abita.

## Ettevalmistused enne seinakomplekti paigaldamist

### Juhtum A. SAMSUNGi seinakinnituse paigaldamine

### Juhtum B. Muu ettevõtte toodetud seinakinnituse paigaldamine

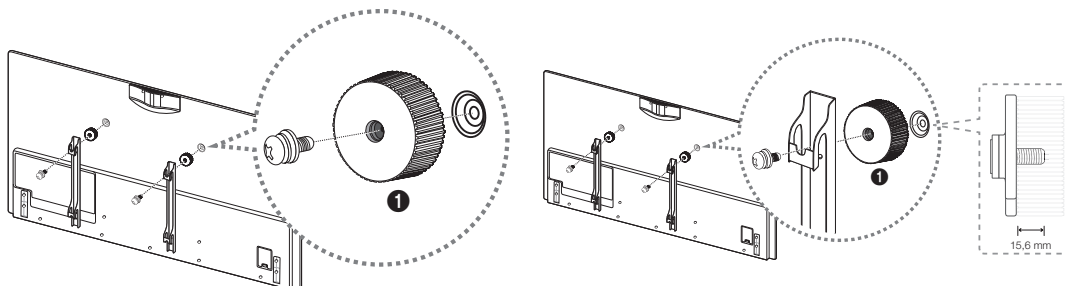

Seinakomplekti paigaldamiseks kasutage seinakinnituse adapterit ①.


## Seinakomplekti tehnilised andmed (VESA)

Seinakomplekt ei ole tootega kaasas, see on müügil eraldi. Paigaldage seinakomplekt kindlale seinale, mis asetseb pörandi suhtes täisnurga all. Muudele materjalidele kinnitamisel võtke esmalt ühendust lähima edasimüüjaga. Lakke või kaldus seinale kinnitamisel võib seade kukkuda ja põhjustada tõsisid kehavigastusi.

### MÄRKUS

- Seinakomplektide standardmõõtmised on toodud alljärgnevas tabelis.
- Seinakomplekti ostmisel saate kaasa üksikasjalikud paigaldusjuhised ja kõik seadme kinnitamiseks vajalikud tarvikud.
- Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standardite kruvispetsifikatsioonidele.
- Ärge kasutage kruvisid, mis on standardmõõtmetest pikemad või ei vasta VESA standardite kruvispetsifikatsioonidele. Liiga pikad kruvid võivad kahjustada teleri sisemust.
- Seinakomplektide puhul, mille kruvispetsifikatsioonid ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused sõltuvalt spetsifikatsioonist olla erinevad.
- Ärge keerake kruvisid liiga kõvasti kinni, sest nii võite toodet kahjustada või põhjustada selle allakukkumise, mis omakorda võib tekitada kehavigastusi. Samsung ei vastuta kirjeldatud õnnetusjuhtumite eest.
- Samsung ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui kasutatakse VESA standarditele mittevastavat või mitte-ettenähtud seinakinnitust või kui kasutaja ei järgi toote paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigaldage telerit suurema kaldega kui 15 kraadi.


Tooteperekond	Tolli	VESA tähis (A x B)	Standardkruvi	Kogus
LED-TELER	40 - 46	200 x 200	M8	4
	55 - 75	400 x 400		

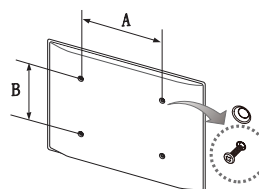


Ärge paigaldage seinakomplekti ajal, mil teler on sisse lülitatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

## Hoiustamine ja hooldamine

- ✎ Kui teleri ekraanil on kleeps, võivad selle eemaldamisel jääda ekraanile liimijäägid. Puhastage liimijäägid enne teleri kasutamist.
- ✎ Toote välispind ja ekraan võivad puhastamise ajal kriimustuda. Pühkige välispinda ja ekraani kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult pehme lapiga.

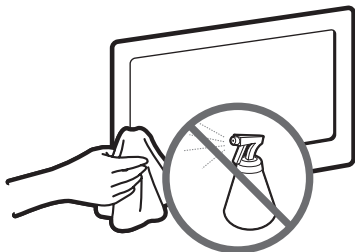

Ärge pritsige vett otse tootele. Tootesse sattunud vedelik võib põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.


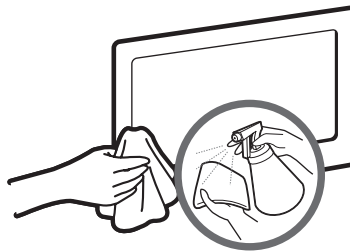


Puhastage toodet veega niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage tuleohtlikke vedelikke (nt bensiin, lahustid) või puhastusvahendit.

## Telerile piisava ventilatsiooni võimaldamine

Teleri paigaldamisel jätke teleri ja muude objektide (seinte, kapiseinte jms) vahele piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm. Piisava ventilatsiooni mittevõimaldamine võib põhjustada tulekahju või toote sisetemperatuuri tõusust tulenevaid rikkeid.

- ✎ Hoolimata sellest, kas kasutate teleri paigaldamiseks alust või seinakinnitust, soovitame tungivalt kasutada ainult Samsung Electronicsi osasid.
- Kui kasutate mõne teise tootja osasid, võib tulemuseks olla probleem tootega või vigastused toote kukkumise tõttu.

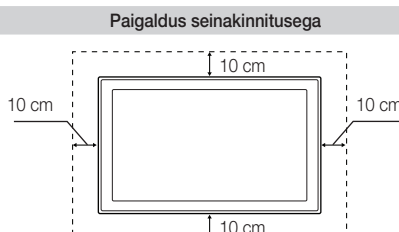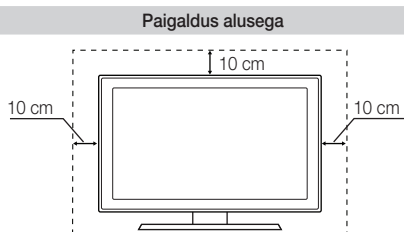

### Muud hoiatused

- ✎ Teleri tegelik välimus võib mudelist olenevalt erineda juhendis olevatest piltidest.
- ✎ Olge teleri puudutamisel ettevaatlik. Mõned osad võivad olla küllaltki kuumad.

## Eco Sensor ja ekraani heledus



Eco Sensor mõõdab toas olevat valgust ja optimeerib energiatarbe vähendamiseks automaatselt teleri heledust. Selle tõttu muutub teleri pilt automaatselt heledamaks või tumedamaks. Kui tahate selle funktsiooni välja lülitada, minge Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Eco-lahendus** > **Eco Sensor**



Ärge blokeeri andurit ühegi materjaliga. See võib vähendada pildi heledust.


1. **Eco Sensor**: see energiasäästufunktsioon reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt valgusanduri tuvastatud ümbritseva valguse intensiivsusele.
2. Suvandi **Eco Sensor** aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks minge Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Eco-lahendus** > **Eco Sensor** ja valige **Sees** või **Väljas**.
3. Tähelepanu! Kui vaatate telerit pimedas ruumis ja teleri ekraan on liiga tume, võib selle põhjuseks olla **Eco Sensor**.

## Ümberkukkumise vältimine – teleri kinnitamine seinal



Hoiatus! Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Eriti oluline on kindlustada, et lapsed ei ripu teleri otsas ega destabiliseeri seda. See võib põhjustada teleri ümberkukkumise, mis võib omakorda põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Järgige kõiki teleri ohutuslehel kirjas olevaid ohutusjuhiseid. Täiendava stabiilsuse ja turvalisuse huvides võite osta ja paigaldada allpool kirjeldatud kukkumisvastase seadme.

### Telerihoidiku komplekti paigaldamine

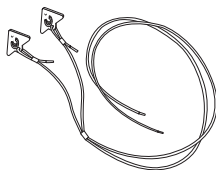

Telerihoidik




Hoidik




Kruvi (M8 x L28), 2 tk

## Telerihoidiku paigaldamine


1. Kruvige kaasasolevad seinakinnituse adapterid teleri tagaküljele.

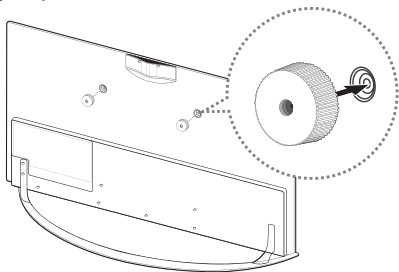


2. Sisestage kruvi telerihoidiku keskele, nagu näidatud joonisel.

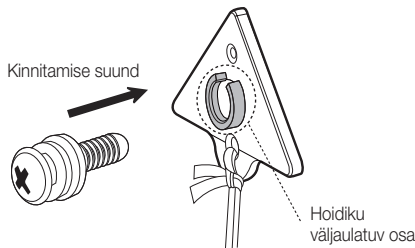

3. Kinnitage telerihoidikud seinakinnituse adapteritele, nagu näidatud joonisel.

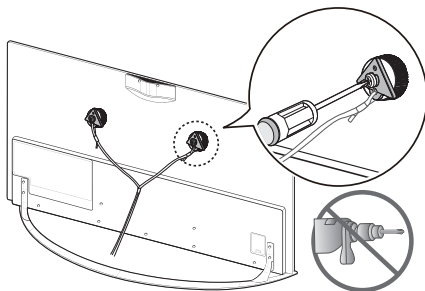


4. Kinnitage hoidik puidukruvi abil kapi külge.

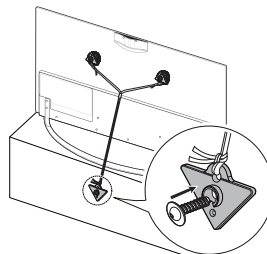

- ✎ Kasutage M5 x L35 või suuremat kruvi.
- ✎ Veenduge, et hoidiku juhe paikneb telerihoidiku keskel ja on tugevasti pingul.

5. Hoidiku kinnitamisel seinalle toimige 4. sammus kirjeldatud viisil. Seadke hoidiku juhe kindlasti keskele ja pingutage korralikult. Kinnitage hoidik nii, et juhe on maapinnaga ühetasane või seinalt allapoole kaldus.

- ✎ Hoidiku kinnitamisel seinalle kasutage seinamaterjali jaoks sobivat kinnitusvahendit. Võimaluse korral kasutage kruvi koos tüübliga (soovitatav).

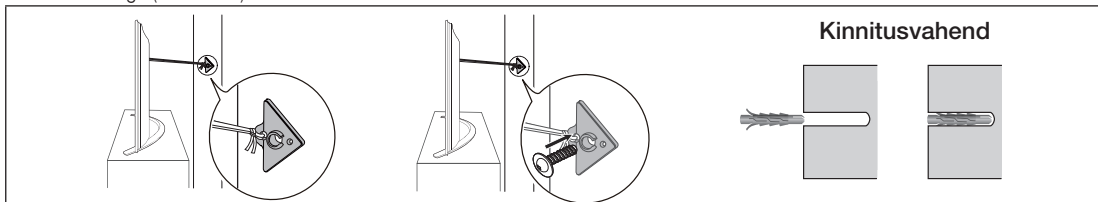

- ✎ Paigaldage teler seina lähedale, et see ei saaks alla kukkuda.
  - ✎ Telerihoidiku nõõri seina külge kinnitades siduge see ohutuse eesmärgil maapinnaga ühetasaselt või allapoole kaldu.
  - ✎ Kontrollige nõõri aeg-ajalt, veendumaks, et see on tugevasti kinni.
  - ✎ Enne teleri liigutamist ühendage esmalt nõõr lahti.
6. Veenduge, et kõik ühenduskohad on tugevasti kinni. Ühenduskohtade lõdvenemise või lahtitulemise ennetamiseks tuleb neid korrapäraselt kontrollida. Kui teil on ühenduskohtade ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust professionaalse tehnikuga.

### OLULINE TEAVE

Kui teler pole paigaldatud stabiilsesse kohta, võib see maha kukkuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Vigastuste vältimiseks, eriti laste puhul, kasutage järgmisi lihtsaid ettevaatusabinõusid.

- Kasutage teleri tootja soovitatud kappe või aluseid.
- Kasutage ainult sellist mööblit, mis suudab telerit kindlalt toetada.
- Veenduge, et teler ei ulatu üle toetava mööblieseme serva.
- Ärge pange telerit kõrgetele mööbliesemetele (nt puhvetkapile või raamaturiulile), kui teler või mööbliese pole sobivalt kinnitatud.
- Ärge pange teleri ja mööblieseme vahele kangaid ega muid sarnaseid materjale.
- Selgitage lastele ohtusid, mis võivad tekkida, kui nad turnivad mööblil, et telerile või selle juhtnuppudele juurde pääseda.

# Tehnilised andmed – teler

Ekraani eraldusvõime	1920 x 1080		
Keskonnaalased andmed Töötemperatuur Töökeskkonna niiskustase Hoiundamise temperatuur Hoiundamise niiskustase	10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F) 10% kuni 80%, mitte kondenseeruv -20 °C kuni 45° C (-4°F kuni 113°F) 5% kuni 95%, mitte kondenseeruv		
Toe kalle (vasak/parem)	0°		
Mudeli nimi	UE40F8000		UE46F8000
Ekraani suurus (diagonaal)	40 tolli		46 tolli
Heli (väljund)	40 W (10x2, basskõlar 10x2)		
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	900,2 x 525,0 x 34,9 mm 900,2 x 559,0 x 235,0 mm		1032,7 x 599,5 x 34,9 mm 1032,7 x 634,3 x 257,7 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	10,3 kg 11,2 kg		12,8 kg 14,0 kg
Mudeli nimi	UE55F8000	UE65F8000	UE75F8000
Ekraani suurus (diagonaal)	55 tolli	65 tolli	75 tolli
Heli (väljund)	40 W (10x2, basskõlar 10x2)		60 W (15x2, basskõlar 15x2)
Mõõtmed (L x K x S) Korpus Koos alusega	1224,2 x 707,2 x 34,9 mm 1224,2 x 741,9 x 310,3 mm	1447,3 x 837,6 x 38,4 mm 1447,3 x 876,0 x 330,3 mm	1670,2 x 962,7 x 39,9 mm 1670,2 x 1000,5 x 342,1 mm
Kaal Ilma aluseta Koos alusega	16,8 kg 18,3 kg	24,6 kg 26,9 kg	35,9 kg 42,7 kg

- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata muutuda.
- Toitenäitajate ja elektritarbe kohta leiate lisateavet tootel olevalt sildilt.
- Tüüpilist energiatarvet mõõdetakse vastavalt standardile IEC 62087 Ed.2

## Ooterežiim

Voolutarbimise vähendamiseks eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, kui telerit ei kasutata pikka aega.

## Soovitus – ainult EL



- Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see LED-teler vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
- Ametlik vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt <http://www.samsung.com>, kui lähete jaotisessse Support (Tugi) > Search Product Support (Tootetoe otsing) ning sisestate mudeli nime.
- Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.

# Litsentsid



## Hoiatus liikumatute piltide kohta

Vältige liikumatute piltide (nt jpeg-vormingus pildifailide), staatiliste pildielementide (nt telekanali logode, börsi- või uudisteriba ekraani allosas jne) või panoraamformaadis või 4:3 kuvasuhtega programmide kuvamist ekraanil. Pidev liikumatute kujutiste kuvamine võib põhjustada LED-ekraanil sissepõlemise kahjustusi, mis mõjutavad pildikvaliteeti. Selle ohu vältimiseks tegutsege vastavalt järgmistele soovitudele.

- Vältige sama telekanali kuvamist pika aja vältel.
- Kõiki pilte proovige alati kuvada täisekraanil. Parima võimaliku sobivuse saavutamiseks kasutage teleri seadistatud pildivormingu menüüd.
- Vähendage heledust ja kontrasti, et vältida järelkujutisi.
- Kasutage teleri funktsioone, mis on mõeldud järelkujutisi ja ekraani sissepõlemist vältima. Lisateavet vt e-Manualist.