



Contact **SAMSUNG WORLD WIDE**
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com



BN68-04825S-03


© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

LED TV user manual



LED TV

user manual

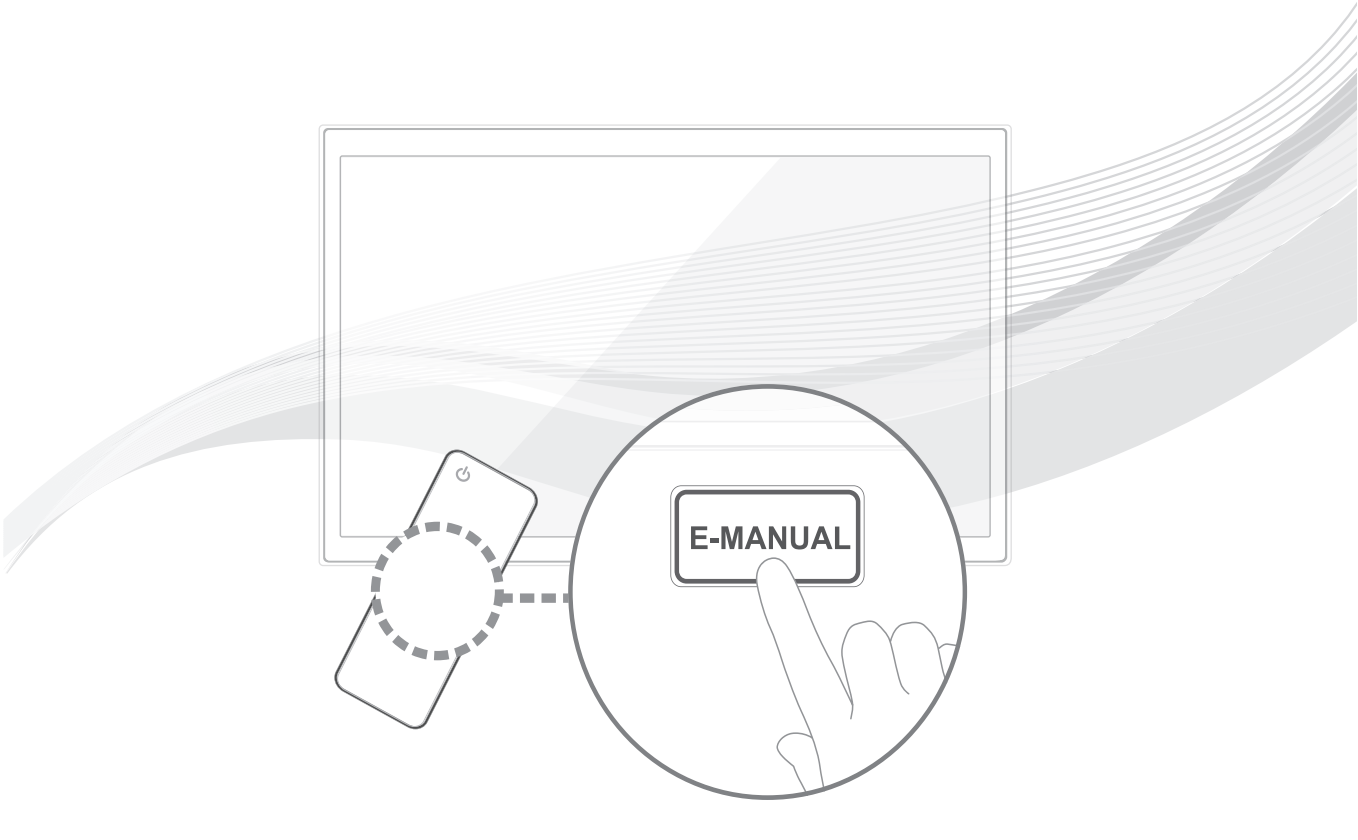

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Model _____ Serial No. _____

SAMSUNG

Important Safety Instructions

SAMSUNG

Warning! Important Safety Instructions

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.
- This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the aerial port, the train station etc.
- Failure to do so may cause serious damage to your set.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not allow children to hang onto the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
- Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.

Features for your new TV

• SMART HUB:

This TV features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family centre. With Smart Hub, users can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can enjoy photo, video, and music files stored on external storage devices.

 Press to launch Smart Hub. Choose a service using the icons displayed in the top part of the screen.

Social: Watch the latest YouTube videos and you and your friends' video posts on Facebook and Twitter. You can also make video calls to friends by connecting the TV to a camera (sold separately).

Apps: Download and install applications such as WebBrowser.

Films and TV Shows: Purchase and watch movies and series without a separate external device. (Depending on the country)

Photos, Videos & Music: Play back photo, video, and music files from an external storage device.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** This allows you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.
- **e-Manual:** Provides a detailed, on-screen user's manual built into your TV. (page 9)
- **Device Manager:** Use the TV features with a USB keyboard and mouse.
- **Screen Mirroring:** Displays mobile device screens on your TV wirelessly.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Accessories

- Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included in the package contents can be purchased separately.
- Check that there is no accessory hidden behind packing materials when you open the box.

⚠ CAUTION: INSERT SECURELY LEST SHOULD BE DETACHED IN SET


- | | |
|---|--------------------|
| • Remote Control & Batteries (AAA x 2) | • Power Cord |
| • User Manual | • Regulatory Guide |
| • Warranty Card (Not available in some locations) | |



Cable manager



Holder-Ring
(Depending on the Model)




CI Card Adapter

- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.



Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV by the edges, as shown.

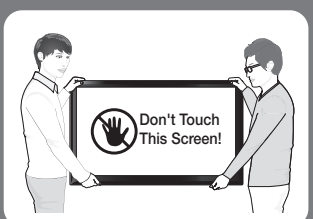


Caution of the cover-jack

- The rear panel may differ depending on the model.




CAUTION: The cover-jack is for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock or fire hazard, do not use the cover jack, unless you are qualified to do so.

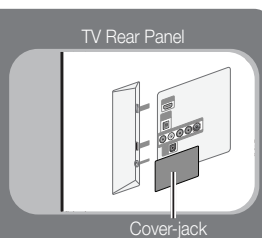

Using the Remote Control

Learn where the function buttons are on your remote. Especially note these: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **▲** **+**, **▲** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.

This remote control has Braille points on the **Power**, **Channel**, and **Volume** buttons and can be used by visually impaired persons.

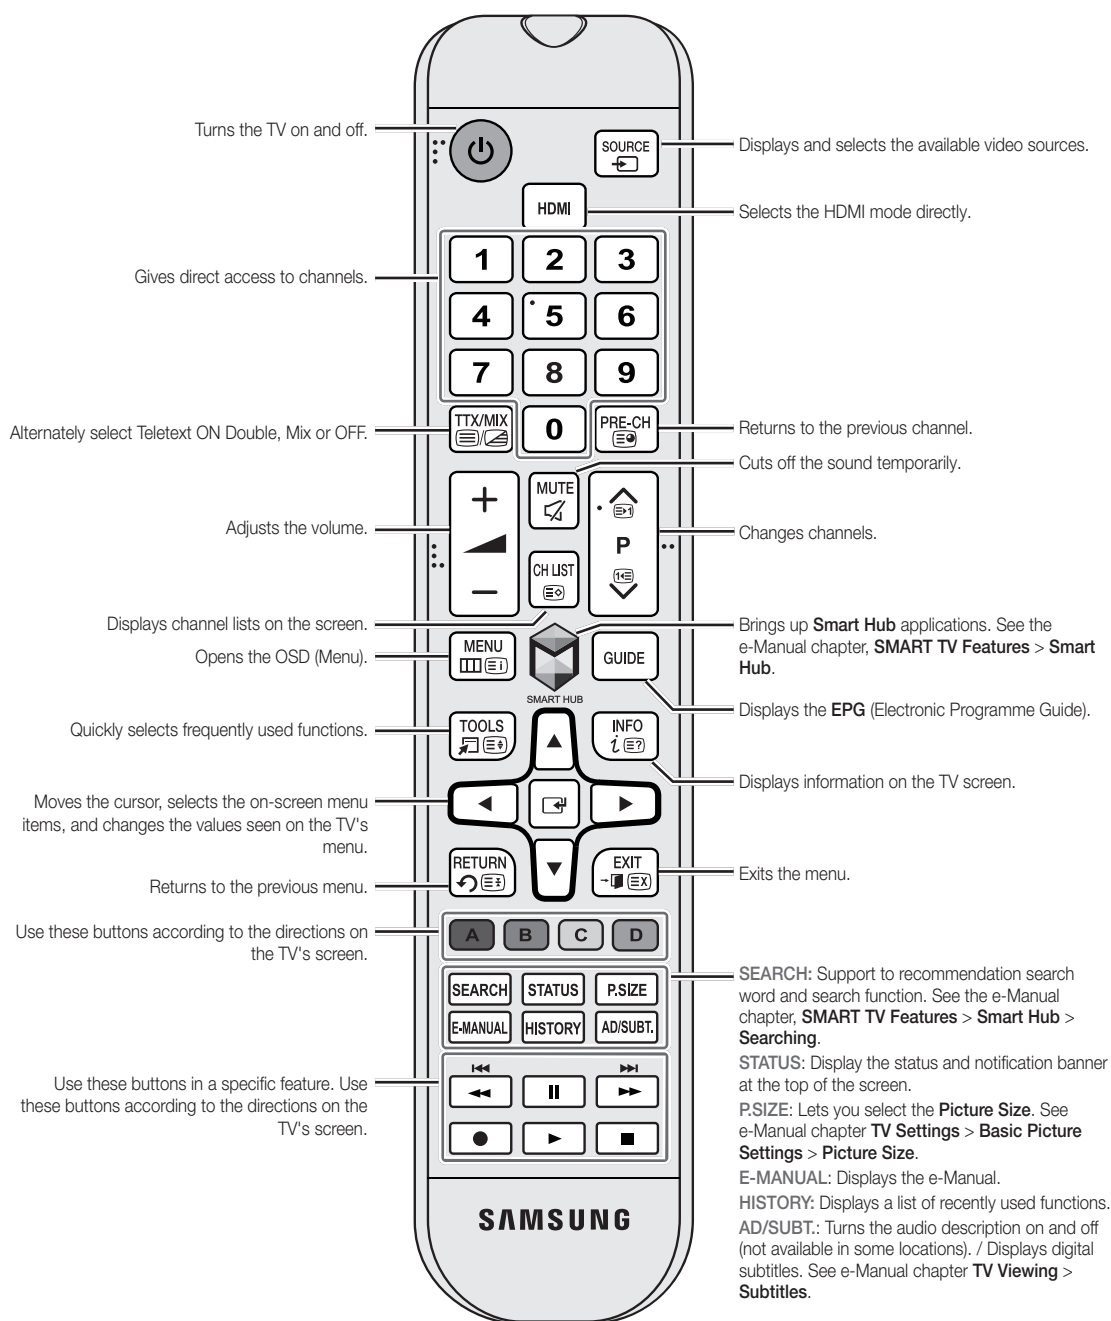

- # Turning on the TV

-



SETUP

The initial setup dialog appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including menu language choice, channel scan, network connection, and more. At each step, either make a choice or skip the step. Users can manually perform this process at a later time under the Screen Menu > **System** > **Setup** menu.

- ✎ If you connect any device to **HDMI1** before starting the installation, the **Channel Source** will be changed to Settop box automatically.
- ✎ If you do not want to select **Set-top box**, please select **Aerial**.

Switching Between Video Sources

Press **SOURCE** button to switch between devices connected to the TV.

For example, to switch to a game console connected to the second HDMI connector, press **SOURCE** button. From the **Source** list, select **HDMI2**. The connector names may vary depending on the product. Select **Tools** button at the upper-right corner of the screen to access the following functions.

- **Information**

View detailed information about the connected devices.

- **Edit Name**

You can rename devices connected to the TV to more easily identify external sources.

With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI cable, for example, you can change **Edit Name** to **PC**.

With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI PC**.

With an AV device connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI Devices**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

A list appears showing Anynet+ compatible ones of external devices connected to the TV.

✎ This function is only available **Anynet+ (HDMI-CEC)** function set to **On**.

- **Disconnect USB Device**

Remove the USB device from the list safely. This function is only available when the USB device selected.

Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your TV viewing Card Slot)

✎ Turn the TV off to connect or disconnect a CI card or CI card adapter.

Attaching the CI Card Adapter

Attach the adapter as shown side.

✎ To install the CI CARD Adapter, please remove the sticker attached to the TV.


To connect the CI CARD Adapter, follow these steps.

✎ We recommend attaching the adapter before installing the wall mount, or inserting the “CI or CI+ CARD”.

1. Insert the CI CARD Adapter into the two holes on the product ❶.

✎ Please find two holes on the rear of the TV, beside the **COMMON INTERFACE** port.

2. Connect the CI CARD Adapter into the **COMMON INTERFACE** port on the product ❷.
3. Insert the “CI or CI+ CARD”.

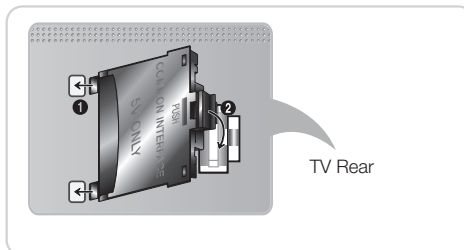

We recommend that you insert the CI card before you mount the TV on a wall. It may be difficult to insert after mounting. Insert the card after attaching the CI Card Adapter on TV. It is difficult to attach the module if you insert the card before attaching.


Using the “CI or CI+ CARD”

To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.

- If you don't insert the “CI or CI+ CARD”, some channels will display the message “Scrambled Signal”.
- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.

NOTE

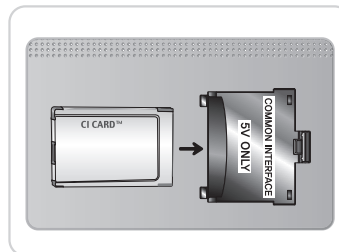

- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “CI or CI+ CARD” may cause damage to it.
- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be seen.



Viewing the e-Manual





The embedded e-Manual contains information about your TV's key features.

This TV has a built-in user guide. To read it, use one of the following methods:

- Open the **Support** menu and choose **e-Manual (Troubleshooting)**.
 - Press the **E-MANUAL** button on the standard remote control.
-  Words in blue refer to screen menu options and words in light blue refer to remote control buttons.
-  A printable version of this guide is also available at www.samsung.com/support.

Scrolling a Page

To scroll a page, use of one of the following methods:

- Press the  or  button on the scroll bar at the right edge of the screen.
- Place the focus on the  or  button at the right edge of the screen, press the up or down arrow button on the remote.



Using the Top Icons

Use the **Back**, **Forward**, and **Opened page** icons on the top left of the screen to navigate through pages. These icons are available when two or more pages are passed.



Returning to the Home Page

To return to the home page, press the  button or select  on the top right of the screen.

Searching the Index

Press the  button or select  on the top right of the screen to display the index. Select a term to display the page containing the term.


Searching Pages

Press the  button or select  on the top right of the screen to access the search screen. Enter a search phrase and select **Done**. Select an item from the search results list to navigate to the relevant page.

Closing the e-Manual

To close the e-Manual, select  at the upper-right corner of the screen or press **EXIT** button.

Jumping to a Menu Item

To directly jump to the menu item that is described in the current section, select . It is possible to jump from a menu item directly to the related section in the e-Manual. On the screen menu, press the **E-MANUAL** button that appears on the screen.

 This feature may not be available, depending on the menu.

Updating the e-Manual

Open the **Smart Hub** and select **Apps**, and then select **More Apps**. The e-manual can be updated in the same way with an application update.


On the **More Apps** screen, select **Apps to update**. Select e-Manual from the list. The e-Manual starts updating to the latest version. However, **Apps to update** appears on the screen only when the update is required.

Connecting to a Network

Connecting the Smart TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.

Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

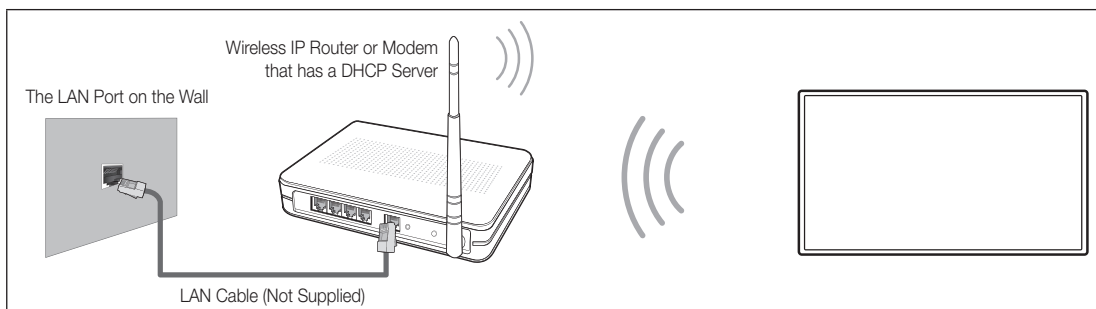

Wireless Network Precautions

- This Smart TV supports the IEEE 802.11a/b/g/n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. Otherwise when you play video over a network connection, the video may not play smoothly.
- To use a wireless network, the TV must be connected to a wireless router or modem. If the wireless router supports DHCP, the TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel that is not currently in use for the wireless router. If the channel set for the wireless router is currently being used by another device, the result is usually interference and/or a communications failure.
- Most wireless networks have an optional security system. To enable a wireless network's security system, you need to create a security key using characters and numbers. This security key is then needed to connect to the wireless network.

Network Security Protocols

The TV only supports the following wireless network security protocols and is unable to connect to non-certified wireless routers:




- Authentication Modes: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Types: WEP, TKIP, AES

If the wireless router has been set to Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption Type to WEP or TKIP, Samsung Smart TVs will not support the connection in compliance with the new Wi-Fi certification specifications.

If the wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), it is possible to connect to the network using PBC (Push Button Configuration) or a PIN (Personal Identification Number). WPS automatically configures the SSID and WPA key settings.

Network Connection - Wired

There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated starting below:

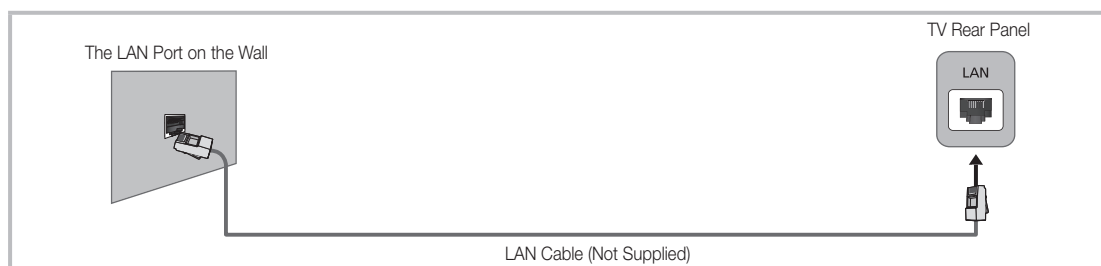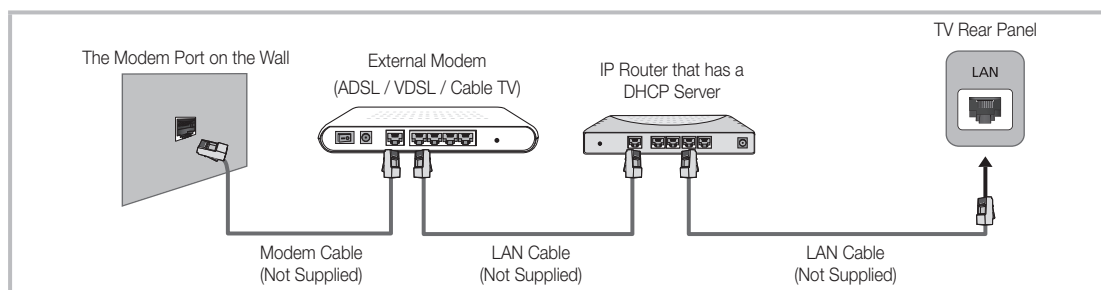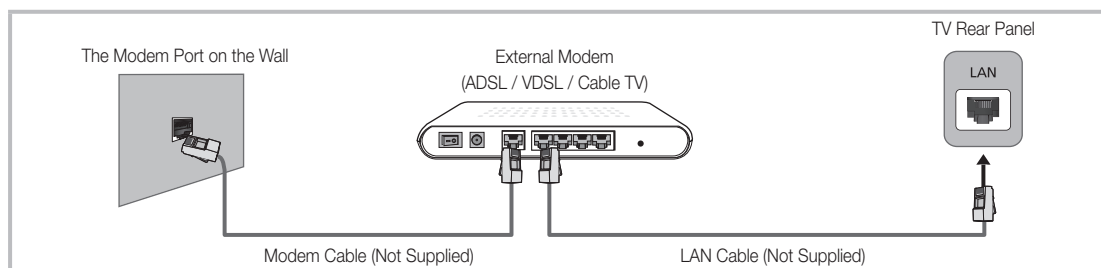

- ✎ The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.
- ✎ Use Cat 7 cable for the connection.

What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely.

- **Diagnose** your TV
- **Adjust the TV settings** for you
- **Perform a factory reset** your TV
- Install recommended **firmware updates**

How Does it Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple



1. **Call Samsung Contact Centre** and ask for remote support.



2. **Open the menu** on your TV and go to the **Support section**.



3. Select Remote Management and **Provide the Pin#** to the agent.





4. The agent will then **access your TV**. That's it!

Password Change


Screen Menu > **System** > **Change PIN**




Change the TV's password.

1. Run **Change PIN** and then enter the current password in the password field. The default password is 0000.
 2. Enter a new password and then enter it again to confirm it. The password change is complete.
-  If you forget the PIN code, press the buttons in the following sequence which resets the PIN to "0-0-0-0":
-  In Standby mode: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com,” then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. • Make sure the wall outlet is working. • Try pressing the  button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to “Remote control does not work” below.
There is no picture/video.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices. • Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV. • Make sure your connected devices are powered on. • Be sure to select the correct input source. • Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device's power cable.
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. • Clean the sensor's transmission window on the remote. • Try pointing the remote directly at the TV from 5–6 feet away.
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.	<ul style="list-style-type: none"> • Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.

-  This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
-  To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest firmware on the Samsung web site by USB (Samsung.com > Support > Downloads).
-  Some of above pictures and functions are available at specific models only.

Mounting the TV on the Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)



Wall or Ceiling Mounting


If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.

Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.

For detailed information about installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the wall mount on your own.

Preparing before installing Wall-Mount

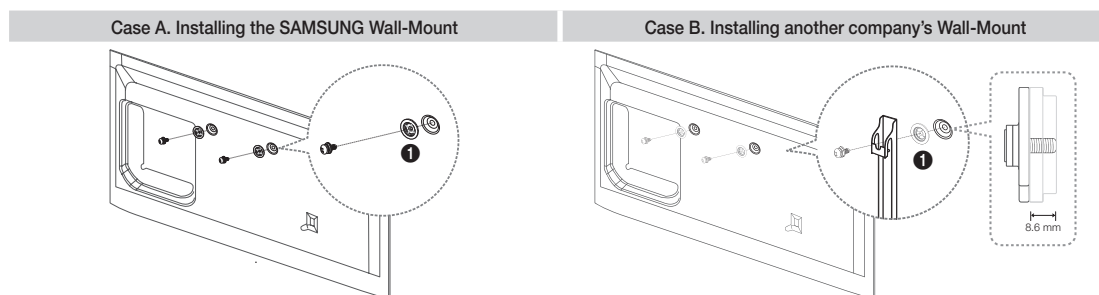

To install a wall-mount, use the Holder-Ring ❶.


Wall Mount Kit Specifications (VESA)

✎ The wall mount kit is not supplied, but sold separately. Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.


Product Family	Inch	VESA Spec.(A * B)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

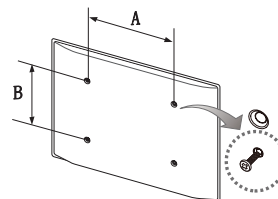


Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Storage and Maintenance

- ✎ If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- ✎ The exterior and screen of the product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

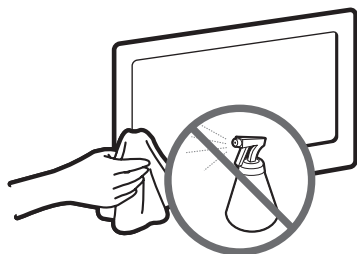

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

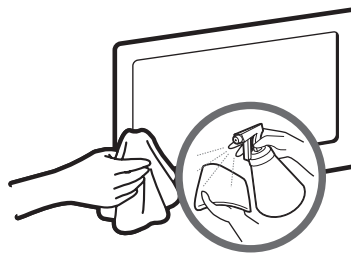


Clean the product with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g. benzene, thinners) or a cleaning agent.

Providing Proper Ventilation for Your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.


- ✎ Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only.
 - If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

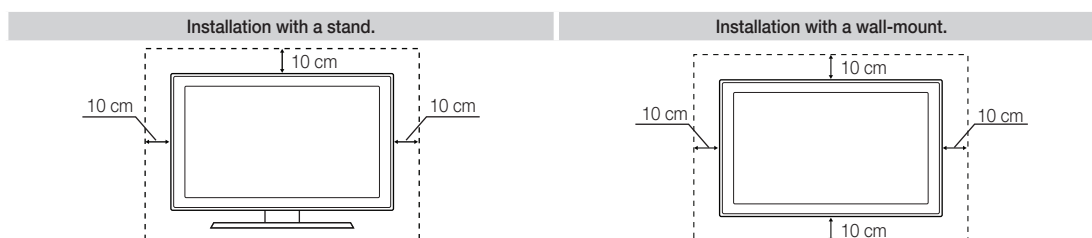

Other Warnings

- ✎ The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.
- ✎ Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.

Assembling the Cable manager

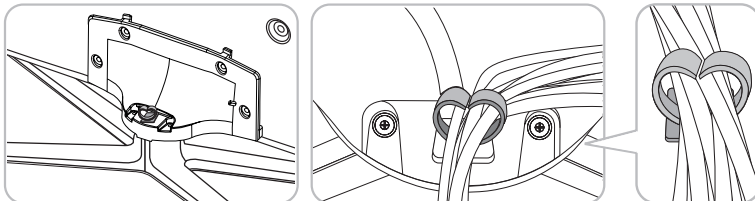

Eco Sensor and Screen Brightness



Eco Sensor measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. If you want to turn this function off, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor**



Do not block the sensor with any material. It can decrease picture brightness.

1. **Eco Sensor:** This power-saving feature automatically adjusts the screen brightness of the TV according to the ambient light intensity detected by the Light Sensor.
2. To enable or disable **Eco Sensor**, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor** and select **On** or **Off**.
3. Precaution: If you find the screen too dark while watching the TV in a dark area, this may be caused by the **Eco Sensor**.



Tip Prevention – Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

To Avoid the TV from Falling

- Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
 - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
 - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
- Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
 - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
 - Screw Specifications
 - For a 32 ~ 50 inches: M8
- Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.
 - NOTE**
 - Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
 - It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
 - Untie the string before moving the TV.
- Verify all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

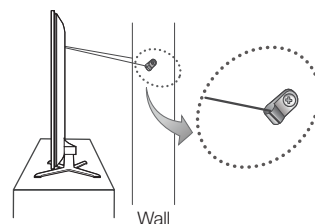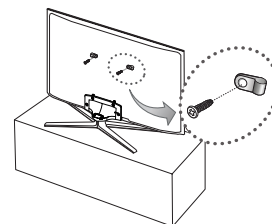

Specifications - TV

Display Resolution	1920 x 1080		
Environmental Considerations			
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)		
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing		
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)		
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°		
Sound (Output)	10 W X 2		
Model Name	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Screen Size (Diagonal)	32 inches	39 inches	40 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	738.0 x 445.4 x 49.0 mm	895.6 x 533.0 x 49.4 mm	928.2 x 552.3 x 49.4 mm
With stand	738.0 x 509.6 x 265.0 mm	895.6 x 596.2 x 265.0 mm	928.2 x 615.5 x 265.0 mm
Weight			
Without Stand	5.0 kg	7.6 kg	8.0 kg
With Stand	6.1 kg	8.7 kg	9.1 kg
Model Name	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Screen Size (Diagonal)	42 inches	46 inches	50 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	971.8 x 576.9 x 49.4 mm	1059.6 x 626.2 x 49.4 mm	1135.4 x 668.0 x 49.8 mm
With stand	971.8 x 640.4 x 265.0 mm	1059.6 x 700.0 x 307.3 mm	1135.4 x 741.8 x 307.3 mm
Weight			
Without Stand	8.7 kg	10.8 kg	13.0 kg
With Stand	9.8 kg	12.4 kg	14.6 kg

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

Standby mode

To decrease power consumption unplug the power cord when you don't use the TV for a long time.

Licences



Recommendation - EU Only



- Hereby, Samsung Electronics, declares that this LED TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
- This equipment may only be used indoors.
- This equipment may be operated in all EU countries.

Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the screen bottom etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

Fontos biztonsági utasítások

SAMSUNG

Figyelmeztetés! Fontos biztonsági utasítások

(A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a Samsung készüléken látható jelzésnek megfelelő részt.)

VIGYÁZAT!

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! NE NYISSA KI!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁT LAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.



Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.



Ez a szimbólum a készülék működésével és karbantartásával kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

- A készülékházon, valamint a készülék hátulján vagy alján található nyílások a megfelelő szellőztető szolgálatok. A berendezés megbízható működése, valamint a túlmelegedés megelőzése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy lefedni.
 - Ne tartsa a készüléket zárt helyen, például vitrinben vagy szekrényben, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított.
 - Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
 - Ne helyezzen a készülékre vízzel teli edényt (vázat stb.), mivel ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy víz érheti (pl. fürdőszobába, mosdókagyló, mosogató vagy kád mellé, illetve nedves pincehelyiségbe, úszómedence közelébe stb.). Ha a készülék véletlenül vizes lesz, húzza ki a konnektorból, és azonnal forduljon a márkakereskedéshez. Tisztítás előtt szüntesse meg a készülék tápellátását.
- A készülék távirányítója elemmel működik. Bizonyos országokban előírások vonatkoznak az elemek környezetbarát módon történő leselejtezésére. A hulladék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Ne terhelje a kapacitását túl a fali aljzatot, a hosszabbító kábelt vagy adaptert, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A tápkábelt úgy vezesse el, hogy arra ne lépjenek rá, ne helyezzenek rá nehéz tárgyakat és ne nyomják össze, különös tekintettel a dugaszra, az adapterre és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.
- A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja és nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltévé csatlakozását. Így a készülékben nem keletkezik kár a villámlás és a túlfeszültség miatt.
- Mielőtt a váltakozó áramú tápkábelt egyenáramú aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az egyenáramú adapter névleges teljesítménye megfelel-e a helyi elektromos ellátásnak.
- Soha ne helyezzen fémtárgyat a készülék nyílásaiba. Ez ugyanis áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja ki.
- A tápkábelt stabilan csatlakoztassa a fali aljzathoz. A tápellátás megszüntetése esetén a kábelt a dugaszról fogva húzza ki a fali aljzattól. Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.
- Ha a készülék nem működik megfelelően – főként, ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható –, azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy szervízközpontjához.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a tv-készüléket, vagy ha hosszabb időre elmegy otthonról (főként ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők maradnak magukra a lakásban), mindenképpen húzza ki a tv-készülék tápkábelét a konnektorból.
 - A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben okozott szikra vagy túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálódása által.
- Ha olyan helyen helyezik üzembe a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, párák vagy vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel, például reptéren, pályaudvaron stb., vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
- Ennek elmulasztása a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Csak megfelelően földelt aljzatot és konnektort használjon.
 - Az elégtelen földelés áramütést okozhat, vagy a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú termékek esetén)
- A készülék tápellátásának megszüntetéséhez ki kell húzni a dugaszt a fali aljzattól, így a fali aljzatnak elérhető helyen kell lennie.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek felkapaszkodjanak a termékre.
- A tartozékokat (elem stb.) olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például rozoga polcra, ferde padlóra vagy rázkódásnak kitett helyre.
- Ne ejtse le vagy tegye ki rázkódásnak a készüléket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást és forduljon a szervízközpontjához.
- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és puha, száraz ruhával törölje le a készüléket. Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légfrissítőt, kenőanyagot vagy tisztítószeret. Ez a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését okozhatja.
- A készüléket nem érheti víz.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.
- Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.
- FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZEN GYERTYÁT VAGY NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.



A jelen Felhasználói kézikönyvben szereplő ábrák és rajzok kizárólag referenciául szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A FÁK-országok nyelve (orosz, ukrán, kazah) ehhez a termékhez nem áll rendelkezésre, mivel a termék az EU-régióban élő fogyasztók számára készül.

Az új tv-készülék funkciói

• SMART HUB:

A tv-készülék rendelkezik a Smart Hub funkcióval, amely egy többcélú, a teljes család kikapcsolódását szolgáló szórakoztatóközpont. A Smart Hub segítségével a felhasználók böngészhetnek az interneten, alkalmazásokat tölthetnek le, és kapcsolatban maradhatnak a családtagokkal és a barátokkal a közösségi oldalakon keresztül. Sőt, elmerülhetnek a külső tárolóeszközre mentett fényképek, videók és zenék által nyújtott élményben is.

 Nyomja meg a Smart Hub elindításához. A képernyő felső részén megjelenő ikonokkal válasszon ki egy szolgáltatást.

KÖZÖSSÉGI : Megnézheti a legújabb YouTube-videókat, valamint az Ön és barátai által a Facebook és a Twitter oldalain közzétett tartalmakat. Ha kedve van, akár videohívásokat is intézhet a tv-készülékhez csatlakoztatott (külön megvásárolható) kamera segítségével.

ALKALMAZÁSOK: Letölthet és telepíthet olyan alkalmazásokat, mint a böngésző és.

FILM- ÉS TV AJÁNLAT: Vásároljon és tekintsen meg filmeket és sorozatokat különálló külső eszköz nélkül. (Országoként változó)

SAJÁT TARTALMAK: Lejátszhat fényképeket, videókat és zeneszámokat külső tárolóeszköztől.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Segítségével a tv-készülék távvezérlőjével vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszközt.
- **e-Manual:** Tv-készüléke beépített, részletes használati útmutatóval rendelkezik, amelyet előhívhat a képernyőre. (9. oldal)
- **Eszközkezelő:** A TV funkcióit USB-billentyűzettel és egérrel használhatja.
- **Képernyő tükrözése:** Vezeték nélküli kapcsolat segítségével megjeleníthető a mobil készülékek képernyője a tv-készüléken.



A termék hulladékba helyezése (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv) (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegységet, fejhallgatót, USB-kábelt) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék szabálytalan elhelyezése által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hogy hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66 számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében, kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól, és vigye vissza őket a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Tartozékok

- Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a tv-készülékhez. Ha bármi hiányzik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- Az elemek színe és alakja típusonként változhat.
- A csomagban nem található kábelek külön megvásárolhatók.
- Ellenőrizze, hogy valamilyen tartozék nem rejtőzik-e a csomagolóanyagok mögött a doboz felbontásakor.

⚠ VIGYÁZAT! BIZTONSÁGOSAN HELYEZZE BE, NEHOGY KIHÚZÓDJON AZ EGÉSZ!


- Távirányító és elemek (2 db AAA)
- Tápkábel
- Felhasználói kézikönyv
- Szabályozási útmutató
- Garanciakártya (Egyes helyeken nem érhető el)



Kábelkezelő



db rögzítőgyűrű
(Modellenként változó)



CI-kártyaadapter

- Adminisztrációs díjat kell fizetni az alábbi esetekben
 - (a) egy szerelő kimegy az Ön kérésére, és nincs hiba a termékben (azaz Ön nem olvasta el figyelmesen ezt a kézikönyvet)
 - (a) Ön behozza a készüléket egy szervizközpontba, és nincs hiba a termékben (azaz Ön nem olvasta el figyelmesen ezt a kézikönyvet).
- Az adminisztrációs díj mértékéről a munka elvégzése, illetve a kiszállítás előtt tájékoztatjuk Önt.



Figyelmeztetés: A képernyő a helytelen kezeléskor fellépő közvetlen nyomástól megsérülhet. Azt javasoljuk, hogy a tv-készüléket az ábrán látható módon a szélénél fogva emelje fel.




A vakdugóval kapcsolatos figyelmeztetés

- A hátsó panel az adott modelltől függően eltérő lehet.



VIGYÁZAT: A vakdugót csak képzett szakember használhatja. Az áramütés és tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a vakdugót, ha csak Ön nem egy, a vakdugó használatára kiképzett szakember.

A TV hátlapja

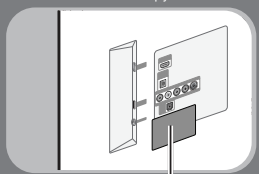


Vakdugó

A távvezérlő használata


Tanulja meg, hogy hol helyezkednek el a funkciógombok a távirányítón. Ezeket mindenképpen jegyezze meg: **SOURCE**, **MUTE**, **–** **▲** **+**, **▲** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** és **EXIT**.

A távirányítón Braille-pontok találhatók a **Power**, a **Channel** és a **Volume** gombokon, így ezeket gyengénlátók is használhatják.

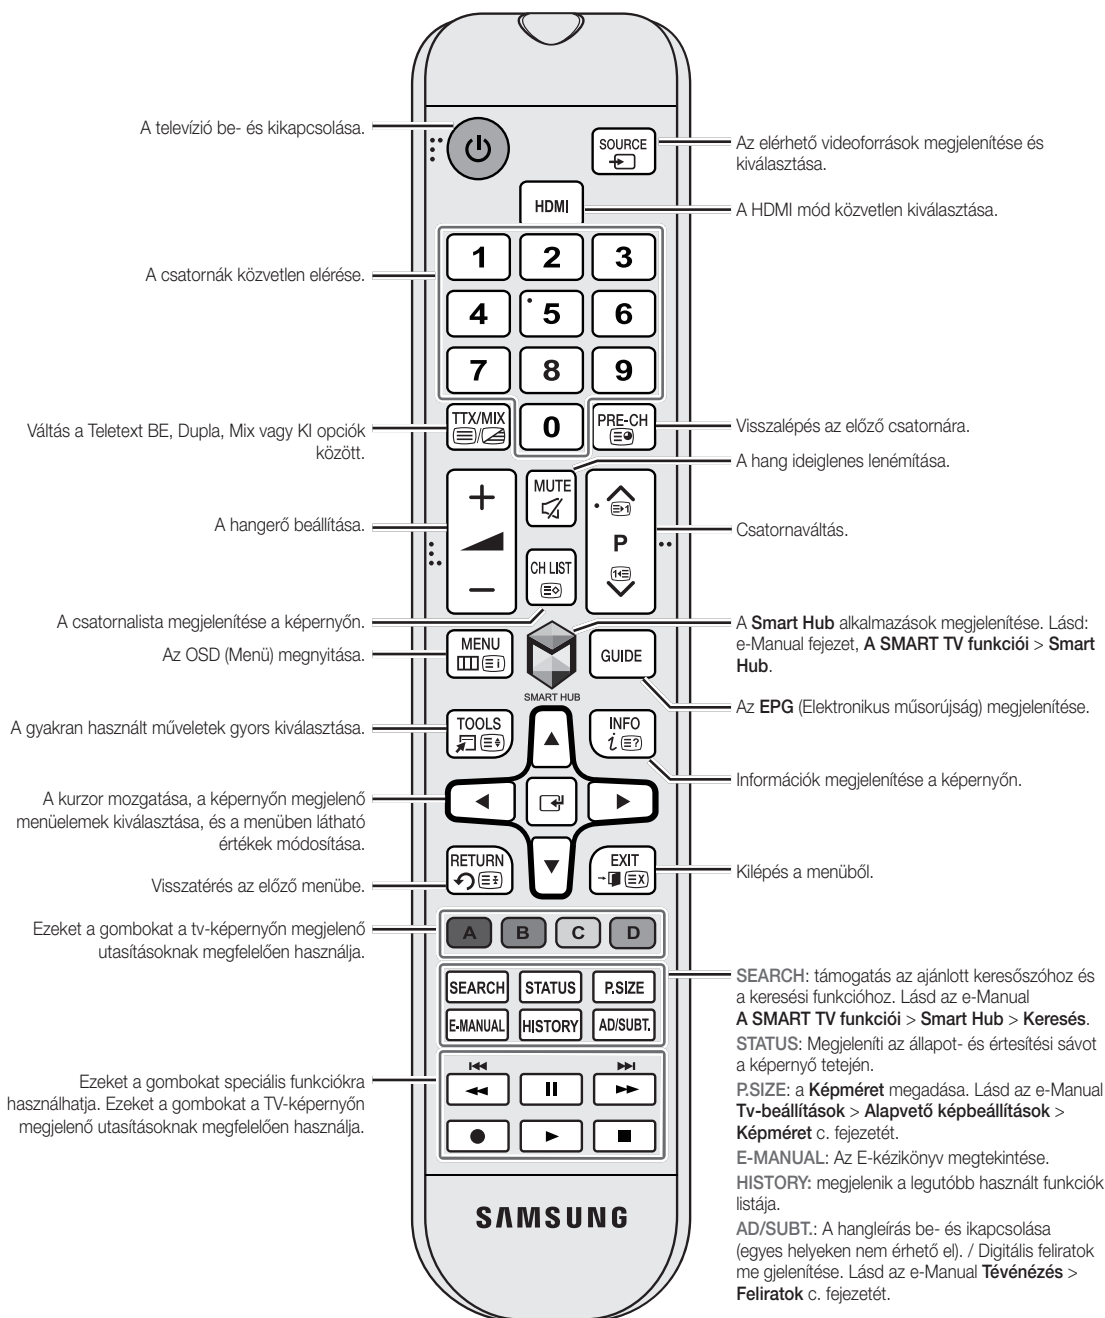

Elemek behelyezése (elem mérete: AAA)

Az elemek polaritása egyezzen az elemtartón lévő jelekkel.

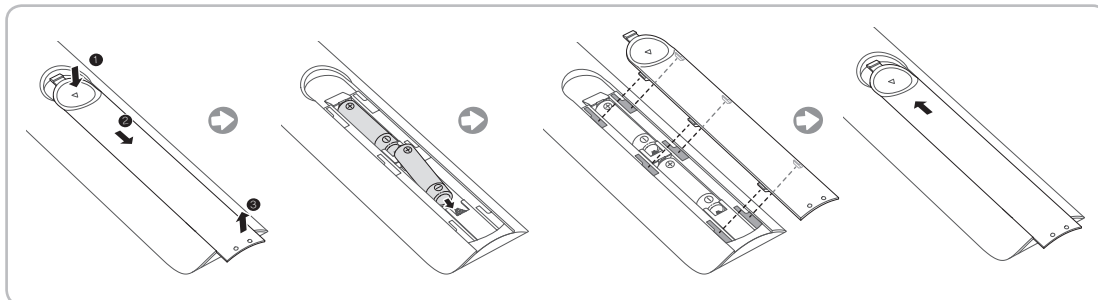




MEGJEGYZÉS

- A távirányítót a tv-készüléktől 7 méteren belül használhatja.
- Az erős fény befolyásolhatja a távirányító teljesítményét. Kerülje el a használatát fénycsövek vagy neonfények közelében.
- A szín és alak típusonként változhat.

A tv-készülék bekapcsolása



Kapcsolja be a tv-készüléket a távirányítón vagy a tv-készülék kezelőlapján lévő  gombbal.

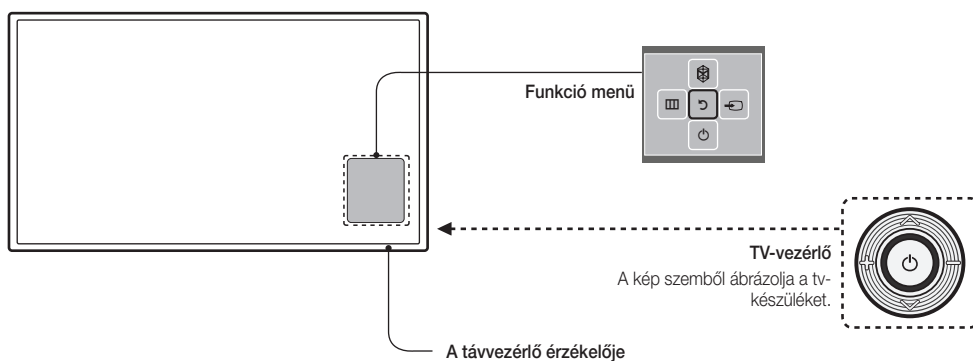-  A készülék színe és alakja típusonként változhat.
-  A tv-készülék jobb hátsó oldalán lévő kis joystickkel (TV-vezérlő) távirányító nélkül is vezérelheti a tv-készüléket.



BEÁLLÍTÁS

A tv-készülék első bekapcsolásakor a kezdeti beállítási párbeszédablak jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítási műveletek befejezéséhez, mint pl. a menü nyelvének kiválasztása, a csatornakeresés, a hálózati csatlakozás és egyéb. Mindegyik lépésben válasszon ki egy elemet, vagy ugorja át a lépést. A felhasználók ezt a műveletet később manuálisan is elvégezhetik a Képernyőmenü > **Rendszer** > **Beállítás** menüben.

-  Ha bármilyen eszközt csatlakoztat a **HDMI1**-hez a telepítés megkezdése előtt, a **Csatorna forrásának típusa** automatikusan set-top boxra vált.
-  Ha nem szeretné kiválasztani a **Set-top box** lehetőséget, válassza az **Antenna** lehetőséget.

Átváltás a videoforrások között

A tv-készülékhez csatlakoztatott eszközök között a **SOURCE** gomb megnyomásával válthat.

Ha például át szeretne váltani a második HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott játékkonzolra, nyomja meg a **SOURCE** gombot. A **Forrás** képernyőn válassza a **HDMI2** lehetőséget. A csatlakozó nevei a terméktől függően változhatnak. Válassza ki a képernyő jobb felső sarkában az **Eszközök** lehetőséget az alábbi funkciók eléréséhez.

- **Információ**

Részletes információkat tekinthet meg a csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatban.

- **Névszerkesztés**

Átnevezheti a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközöket, hogy ezáltal könnyebben tudja beazonosítani a külső forrásokat.

Ha HDMI-kábellel számítógépet csatlakoztatott a tv-készülék HDMI (DVI) portjához, megadhatja például a **Névszerkesztés** menüben a **PC** nevet.

Ha HDMI-DVI-kábellel számítógépet csatlakoztatott a tv-készülék HDMI (DVI) portjához, megadhatja például a **Névszerkesztés** menüben a **DVI PC** nevet.

Ha HDMI-DVI-kábellel AV-eszközt csatlakoztatott a tv-készülék HDMI (DVI) portjához, megadhatja például a **Névszerkesztés** menüben a **DVI-eszközök** nevet.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Meg fog jelenni egy lista, amely a TV-készülékhez csatlakoztatott, Anynet+-kompatibilis külső eszközöket mutatja.

-  Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)** beállítása **Be**.

- **USB eltávolítása**

Az USB-eszköz biztonságos eltávolítása a listáról. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az USB-eszköz ki van választva.

Csatlakozás COMMON INTERFACE (CI) foglalathoz (a tv-nézéshez használt kártyafoglalathoz)

🔧 CI-kártya vagy CI-kártyaadapter csatlakoztatásához vagy lecsatlakoztatásához kapcsolja ki a TV-készüléket.

A CI-kártyaadapter csatlakoztatása

Csatlakoztassa az adaptert a képen látható módon.

🔧 A CI-kártyaadapter behelyezéséhez távolítsa el a tv-készüléken lévő matricát.

A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.

🔧 Azt javasoljuk, hogy az adaptert a fali konzol felszerelése, illetve vagy a CI vagy a CI+ kártya behelyezése előtt csatlakoztassa.

1. Illessze a CI-kártyaadaptert az ❶. terméken lévő két nyílásba.

🔧 Keresse meg a két nyílást a tv-készülék hátulján, a **COMMON INTERFACE** csatlakozó mellett.

2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a ❷. terméken található **COMMON INTERFACE** portba.

3. Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.



Azt javasoljuk, hogy a tévé falra szerelése előtt helyezze be a CI-kártyát. Felszerelés után ez nehézségekbe ütközhet. Rögzítse a CI-modult a tv-készüléken, majd helyezze be a kártyát. Behelyezett kártyával a modult nehéz rögzíteni.


A CI vagy a CI+ kártya használata

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI vagy a CI+ kártyát.

- Ha nem helyezi be a CI vagy a CI+ kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a CI vagy a CI+ kártya azonosítóját, a készülékazonosítót és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.

🔧 MEGJEGYZÉS

- A CI vagy a CI+ kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI vagy a CI+ kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
- A CI vagy a CI+ kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.
- A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése típustól függően eltérő lehet.
- A CI vagy a CI+ kártya bizonyos országokban és régiókban nem támogatott. Tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.
- Probléma esetén lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Helyezze be az aktuális antennabeállításokat támogató CI vagy CI+ kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz vagy nem jelenik meg.

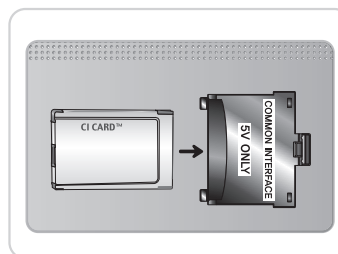

Az e-Manual megjelenítése





A beépített e-Manual a TV-készülék legfőbb funkcióiról szóló információkat tartalmazza.

A tv-készülék beépített használati útmutatóval rendelkezik. Az útmutató elolvasásához alkalmazza az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nyissa meg a **Terméktámogatás** menüt, és válassza ki az **e-Manual (hibaelhárítás)**.
- Nyomja meg az **E-MANUAL** gombot a normál távvezérlőn.
- 🔍 A világoskék szavak a képernyőmenü opcióira, a világoskék szavak pedig a távvezérlő vezérlőgombjaira vonatkoznak.
- 🔍 Az útmutató nyomtatható változata a www.samsung.com/support weboldalon érhető el.

Lapozás az oldalon



Az oldal lapozásához alkalmazza az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nyomja meg a képernyő jobb szélén látható gördítősáv  vagy  gombját.
- Helyezze a kijelölést a képernyő jobb szélén látható  vagy  gombra, majd nyomja meg a távvezérlőn a fel vagy a le nyíl gombot.

A felül található ikonok használata

A képernyő bal felső részén található **Vissza**, **Tovább** és **Megnyitott oldal** ikonokkal az oldalak között navigálhat. Az ikonok csak két vagy több lapozás után érhetők el.

Visszatérés a kezdőlapra

A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg az  gombot, vagy válassza ki a képernyő jobb felső részén látható  elemet.


Keresés a Tárgymutatóban

A Tárgymutató megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, vagy válassza ki a képernyő jobb felső részén látható  elemet. Válasszon ki egy kifejezést az adott kifejezést tartalmazó oldal megjelenítéséhez.


Oldalak keresése

A keresés képernyő eléréséhez nyomja meg a  gombot, vagy válassza a képernyő felső részén látható  elemet. Adja meg a keresőszót, majd válassza a **Kész**. Válasszon ki egy elemet a keresési eredmények listájából a kívánt oldal megnyitásához.

Az e-Manual bezárása

Az e-Manual bezárásához válassza ki a képernyő jobb felső sarkában látható  elemet, vagy nyomja meg aza **EXIT** gombot.

Ugrás egy menüelemhez

A jelen fejezetben ismertetett menüelem közvetlen eléréséhez válassza ki a  elemet. Egy menüpontból közvetlenül a kapcsolódó szakaszra ugorhat az e-Manual kézikönyvben. Nyomja meg a képernyőn megjelenő **E-MANUAL** gombot a képernyőmenüben.

🔍 A menütől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.

Az e-Manual frissítése

Nyissa meg a **Smart Hub** programot, és válassza ki az **ALKALMAZÁSOK**, majd a **További alk.** lehetőséget. Az e-manual hasonló módon frissíthető egy alkalmazásfrissítés segítségével.


A **További alk.** képernyőn válassza ki az **Alk. friss.** lehetőséget. Válassza ki az e-Manualt a listából. Az e-Manual frissítése a legújabb verzióra elkezdődik. Ugyanakkor az **Alk. friss.** csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha frissítés szükséges.

Csatlakozás hálózathoz

A Smart TV hálózatra történő csatlakoztatásával olyan online szolgáltatásokat vehet használatba, mint a Smart Hub, valamint szoftverfrissítéseket is végrehajthat.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Csatlakoztassa a tv-készüléket az internethez egy normál útválasztó vagy modem segítségével.

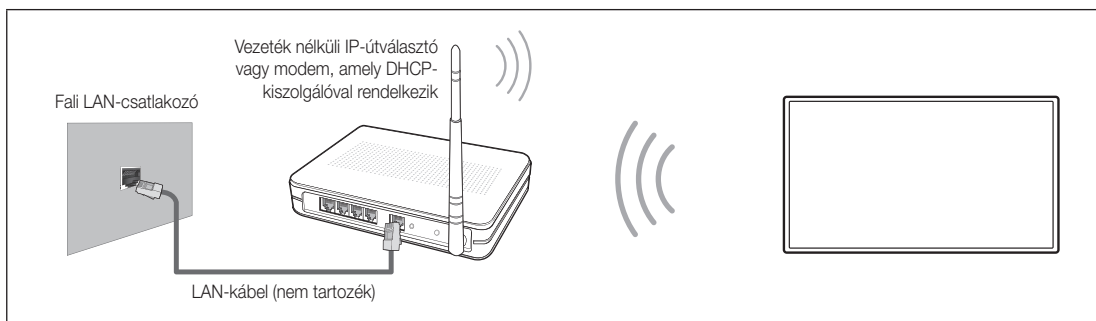

Vezeték nélküli hálózati óvintézkedések

- Ez a Smart TV az IEEE 802.11a/b/g/n kommunikációs protokollokat támogatja. A Samsung az IEEE 802.11n használatát javasolja, mert különben akadózhat a videó lejátszása hálózati kapcsolaton keresztül.
- A vezeték nélküli hálózat használatához a TV-készüléknek csatlakoznia kell a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy modemhez. Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, akkor tv-készüléke DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
- Válasszon olyan csatornát, amely éppen nincs használatban. Ha a vezeték nélküli útválasztó számára beállított csatornát éppen egy másik eszköz használja, interferencia lép fel, és/vagy a kommunikáció megszakadhat.
- A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik. A vezeték nélküli hálózat biztonsági rendszerének engedélyezéséhez létre kell hoznia egy betűkből és számokból álló biztonsági kulcsot. Erre a biztonsági kulcsra lesz szükség a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz.

Hálózati biztonsági protokollok

A tv-készülék csak az alábbi vezeték nélküli biztonsági protokollokat támogatja, és nem tud csatlakozni a hitelesítés nélküli vezeték nélküli útválasztókhoz:



- Hitelesítés módja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Titkosítás típusa: WEP, TKIP, AES

Ha a vezeték nélküli útválasztó a Valódi magas átbocsátóképességű (Greenfield) 802.11n módra van állítva, és titkosítása WEP vagy TKIP típusú, a Samsung Smart TV az új wifi-tanúsítványok előírásainak értelmében nem támogatja a csatlakozást.

Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt, PBC (Push Button Configuration) vagy PIN (Personal Identification Number) segítségével is csatlakozhat a hálózathoz. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID- és a WPA-kulcs beállításait.

Vezetékes hálózati kapcsolat

A tv-készüléket háromféleképpen csatlakoztathatja a hálózathoz kábel segítségével, a hálózati beállítástól függően. Az egyes módszereket az alábbi ábrák szemléltetik:

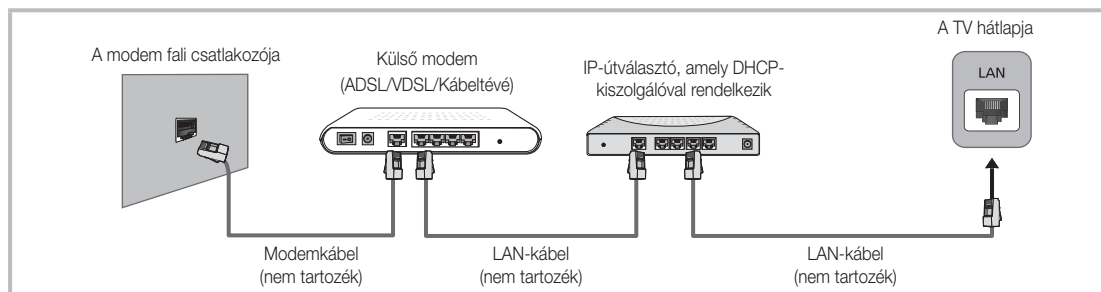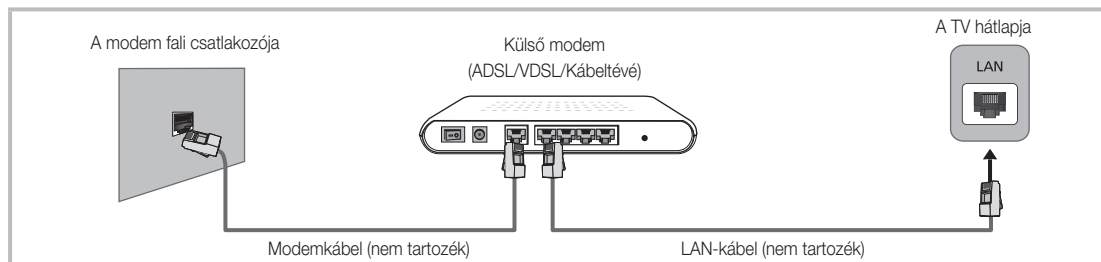

- ✎ A tv-készülék nem támogatja a 10 MB/s-nál lassabb hálózati sebességet.
- ✎ A csatlakozáshoz Cat 7-es kábelt használjon.

Mit jelent a távoli támogatás?

A Samsung távoli támogatás szolgáltatással közvetlen támogatást kaphat egy Samsung szakember által, aki az alábbi műveletek távoli elvégzésére képes:

- **Diagnosztizálja** a tv-készüléket
- **Beállítja a tv-készüléket**
- **Elvégzi a TV gyári visszaállítását**
- Telepíti a javasolt **firmware-frissítéseket**

Hogyan működik?

A Samsung technikussal rendkívül egyszerűen szervizeltetheti távolról a tv-készüléket



1. Hívja fel a Samsung ügyfélszolgálatát, és kérje a távoli támogatást.



2. Nyissa meg a menüt a televízión, és lépjen a **Támogatási részhez.**



3. Válassza ki a Távoli kezelést, és **adja meg a PIN kódot** az ügynöknek.



4. Az ügynök ezután hozzáfér a TV-hez. Ennyi az egész!

A jelszó módosítása


Képernyőmenü > **Rendszer** > **PIN módosítása**




A TV-készülék jelszavának módosítása.

1. Futtassa a **PIN módosítása** funkciót, és írja be az aktuális jelszót a megfelelő mezőbe. Az alapértelmezett jelszó 0000.
 2. Írja be az új jelszót, majd a megerősítéshez írja be újra. A jelszó módosult.
- 🔑 Ha elfelejtette a PIN kódot, nyomja le a távvezérlő alábbi gombjait a következő sorrendben a kód „0-0-0-0”-ra történő visszaállításához:
- 🔑 Készenléti üzemmódban: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (be).

Hibaelhárítás

Ha bármilyen kérdése van a tv-készülékkel kapcsolatban, először nézze át ezt a listát. Ha a hibaelhárítási tippek közül egy sem alkalmazható, lépjen a www.samsung.com weboldalra, és kattintson a Support (Támogatás) pontra, vagy hívja fel a kézikönyv hátlapján található telefonos ügyfélszolgálatot.

Probléma	Megoldások és magyarázatok
A TV nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel biztonságosan van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz és a tv-készülékhez. Ellenőrizze a fali aljzat működését. A tv-készüléken a  gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a probléma nem a távirányítóval van-e. Ha a TV bekapcsol, nézze át „A távirányító nem működik” című részt lentebb.
Nincs kép/video.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tv-készülékhez és a külső eszközökhöz csatlakozó összes kábelt. Állítsa be a külső eszköz (dekóder/beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.) videokimenetét, hogy az megfeleljen a tv-készülék bemenő csatlakozásainak. Például ha a külső eszköz kimenete HDMI, azt a tv-készülék HDMI-bemenetéhez csatlakoztassa. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva. Ügyeljen a megfelelő bemeneti forrás kiválasztására. A csatlakoztatott eszköz újraindításához húzza ki, majd dugja vissza az eszköz tápkábelét.
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a távirányító elemeit. Ellenőrizze, hogy az elemek a megfelelő polaritással (+/-) vannak-e behelyezve. Tisztítsa meg az érzékelő ablakát a távirányítón. Irányítsa a távirányítót közvetlenül a TV felé 1,5–2 m távolságról.
A dekóder/beltéri egység távirányítója nem kapcsolja be vagy ki a TV-t, és nem szabályozza a hangerőt.	<ul style="list-style-type: none"> Programozza be a dekóder/beltéri egység távirányítóját, hogy kezelje a TV-t. A SAMSUNG TV kódját a dekóder/beltéri egység felhasználói kézikönyvében találhatja.

-  Ez a TFT LED panel olyan alpixelekből álló panelt alkalmaz, amelynek gyártásához kifinomult technológia szükséges. Azonban előfordulhat néhány fényes vagy sötét pixel a képernyőn. Ezek a pixelek nincsenek hatással a készülék teljesítményére.
-  A tv-készülék optimális állapotban tartásához telepítse a legújabb firmware-t a Samsung weboldáról USB-meghajtó segítségével (Samsung.com > Támogatás > Letöltések).
-  A fenti képek és funkciók közül néhány csak bizonyos típusoknál érhető el.

A tv-készülék rögzítése falra a fali rögzítőkészlettel (opcionális)



Rögzítés falra vagy mennyezetre

Ha a készüléket falra szereli fel, ezt kizárólag a gyártó által javasolt módon tegye. A nem megfelelően felszerelt készülék lecsúszhat vagy leeshet, súlyos személyi sérülést okozva ezzel gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, és a készülék is komolyan megsérülhet.


A fali rögzítőkészlet felszerelése

A (külön kapható) fali rögzítőkészlettel a falra szerelheti fel a tv-készüléket.


A fali konzol felszerelésének részletes adatait a fali konzolhoz kapott utasításokban találhatja. Azt javasoljuk, hogy a fali konzol felszerelésekor kérjen segítséget egy szerelőtől. Nem tanácsoljuk, hogy a felszerelést egyedül végezze. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiért, ha úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a fali konzolt.

Előkészületek a fali konzol felszereléséhez

„A” eset. A SAMSUNG fali konzol felszerelése

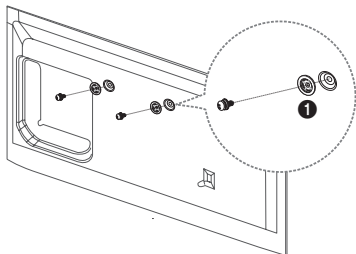

„B” eset. Más által gyártott fali konzol felszerelése

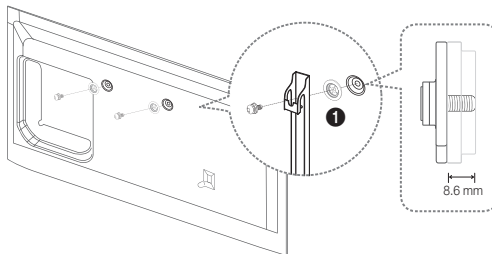

A fali konzol felszereléséhez használja a rögzítőgyűrűt ❶.


A fali rögzítőkészlet jellemzői (VESA)

A fali rögzítőkészlet nem képezi a csomag részét, azt külön kell megvásárolni. A fali konzolt a padlóval párhuzamosan egy szilárd falra szerelje fel. Más építőanyagokra történő felszerelés esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. Mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés esetén a konzol leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

- A lenti táblázatban a normál méretű fali rögzítőkészletek találhatók.
- Fali rögzítőkészletünk vásárlásakor részletes telepítési útmutatót és a felszereléshez szükséges összes alkatrészt megkapja.
- Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek.
- Ne használjon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a normál méretnél, illetve amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek. A túl hosszú csavarok sérülést okozhatnak a tv-készülék belsejében.
- A normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek nem megfelelő fali konzoloknál a csavarok hossza a fali konzol jellemzőitől függően eltérő lehet.
- Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mert a termék megsérülhet, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen jellegű balesetekért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a termék károsodásáért vagy a személyi sérülésért nem VESA, vagy a megadottól eltérő fali konzol használata esetén, illetve ha a vásárló nem tartja be a termék telepítésére vonatkozó utasításokat.
- Ne szerelje fel a tv-készüléket 15 foknál nagyobb dőlésszöggel.


Termékcsalád	Hüvelyk	VESA adatai (A * B)	Normál csavar	Mennyiség
LED TV	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

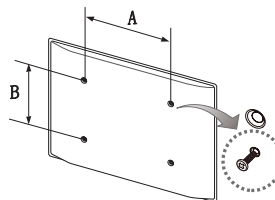


Ne szerelje fel a fali rögzítőkészletet a TV bekapcsolt állapotában, mert ez személyi sérülést okozhat az áramütés veszélye miatt.

Tárolás és karbantartás

- Ha a TV képernyőjén matrica volt elhelyezve, a matrica eltávolítása után szennyeződés maradhat a helyén. Tévénezés előtt tisztítsa le ezt a szennyeződést.
- A készülék külseje és képernyője tisztítás közben megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét óvatosan törölje le egy puha kendővel a karcolások elkerülése érdekében.

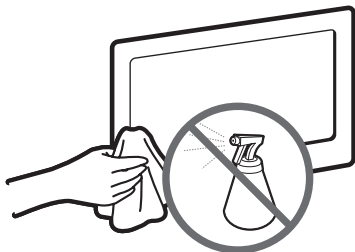

Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre. A bejutó legkisebb mennyiségű folyadék is meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.

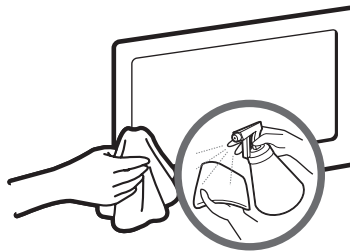


A készüléket enyhén nedves puha ruhával tisztítsa. Ne használjon gyúlékony folyadékokat (pl. benzín, hígító), illetve tisztítószeret.

Megfelelő szellőzés biztosítása a tv-készülék számára

A tv-készülék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm távolságot a tv-készülék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.


- Ha állványra vagy fali konzolra szereli a tv-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja.
 - Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet.

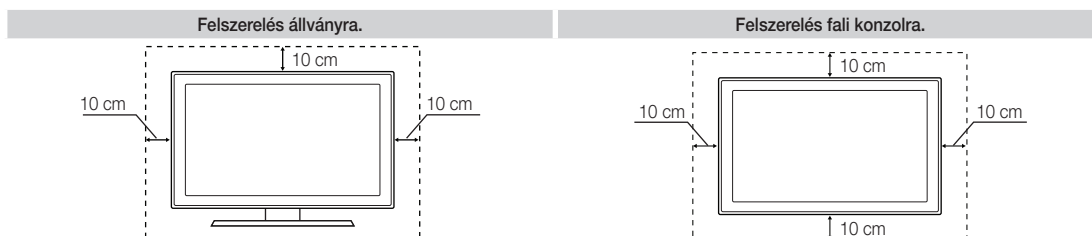

További figyelmeztetések

- Típustól függően a tv-készülék megjelenése eltérhet az útmutatóban látható illusztrációktól.
- Óvatosan érjen hozzá a tv-készülékhez. Egyes részek forrók lehetnek.

A kábelkezelő összeszerelése

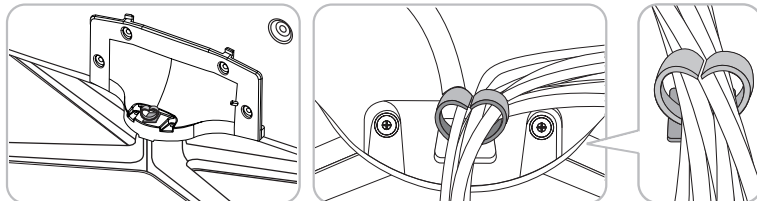

Eco-érzékelő és a képernyő fényereje



Az Eco-érzékelő megméri a helyiségben lévő fényt, és automatikusan optimalizálja a tv-képernyő fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. Ezáltal a tv-képernyője automatikusan világosodik vagy elsötétedik. Ha ezt a funkciót ki szeretné kapcsolni, lépjen a Képernyőmenü > **Rendszer** > **Eco-megoldás** > **Eco-érzékelő** menüpontba.



Ne takarja el az érzékelőt, mert ezzel csökkenti a kép fényerejét.

- 1. Eco-érzékelő:** ez az energiatakarékos funkció automatikusan beállítja a TV-képernyő fényerejét a fényérzékelő által észlelt környezeti fényintenzitásnak megfelelően.
- 2. Az Eco-érzékelő engedélyezéséhez vagy letiltásához** lépjen a Képernyőmenü > **Rendszer** > **Eco-megoldás** > **Eco-érzékelő** menüpontba, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget.
- 3. Óvintézkedés:** Ha a képernyőt túl sötétnek véli, amikor a TV-t egy sötét helyen nézi, azt az **Eco-érzékelő** okozhatja.

Eldőlés megelőzése – A tv-készülék biztonságos rögzítése a falon





Vigyázat: A TV leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne borítsák fel a TV-t, mert ez súlyos sérülést, sőt akár halált is okozhat. Tartsa be a TV-hez mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás és biztonság érdekében az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.

Magyar

A TV leesésének megakadályozása

1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Ellenőrizze a csavarok szoros illeszkedését a falhoz.
 - ✎ A fal típusától függően más anyag, például tipli használata is szükséges lehet.
 - ✎ A szükséges kapcsok, csavarok és zsinig nincs a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a TV hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a csavarokat ismét a TV-hez.
 - ✎ Előfordulhat, hogy a csavarok nincsenek mellékelve a termékhez. Ebben az esetben az alábbiaknak megfelelő csavarokat vásároljon.
 - ✎ A csavarok jellemzői
 - 32–50" modell esetén: M8
3. A TV-hez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsinéget.
 - ✎ **MEGJEGYZÉS**
 - Helyezze a TV-t a fal közelébe, nehogy hátraessen.
 - A zsinig akkor köthető meg biztonságosan, ha a falhoz rögzített kapcsok a TV-hez rögzített kapcsokkal egyforma magasságban vagy azoknál alacsonyabban vannak.
 - A TV elmozdítása előtt oldja ki a zsinéget.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.

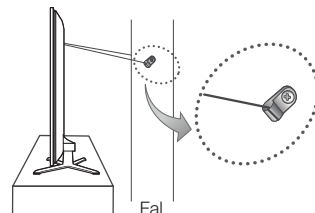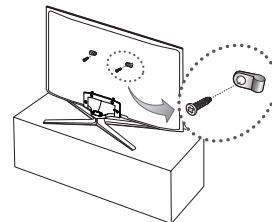

Műszaki leírás – TV

A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem előtt. Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BKM–IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a UE32F5500 / UE39F5500 / UE40F5500 / UE42F5500 / UE46F5500 / UE50F5500 / UE32F5700 / UE39F5700 / UE40F5700 / UE42F5700 / UE46F5700 / UE50F5700 típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek:

Kijelző felbontása	1920 x 1080		
Környezeti feltételek			
Üzemi hőmérséklet	10 °C – 40 °C (50°F – 104°F)		
Üzemi páratartalom	10 – 80%, lecsapódásmentes		
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)		
Tárolási páratartalom	5 – 95%, lecsapódásmentes		
Forgó talp (bal/jobb)	-20° ~ 20°		
Hang (Kimenet)	10 W X 2		
Modell	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Képernyőméret (Átló)	32 hüvelyk	39 hüvelyk	40 hüvelyk
Méret (Sz x Ma x Mé)			
Készülék	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Álvánnyal	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Súly			
Álvány nélkül	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Álvánnyal	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Modell	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Képernyőméret (Átló)	42 hüvelyk	46 hüvelyk	50 hüvelyk
Méret (Sz x Ma x Mé)			
Készülék	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Álvánnyal	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Súly			
Álvány nélkül	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Álvánnyal	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó bővebb információk a termékre ragasztott címkén találhatók.
- A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 Ed.2 szabvány előírásainak megfelelően történt.

Készenléti mód

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt, ha a tv-készüléket hosszabb időn át nem használja.



Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Licencek



Magyar

Javaslatok – Csak EU-országok esetén



- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a LED TV megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
- A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.samsung.com> weboldalon található. A Támogatás > Terméktámogatás keresése pontban írja be a modell nevét.
- Jelen berendezés csak beltérben használható.
- Jelen berendezés az EU összes országában működtethető.

Állóképekkel kapcsolatos figyelmeztetés

Kerülje el az állóképek (pl. jpeg képfájlok), állókép elemek (pl. csatornalogók, részvényárfolyamsávok, a képernyő alján megjelenő hírsávok stb.), illetve a panoráma vagy 4:3 képformátumú képek megjelenítését a képernyőn. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képek beégését okozhatja a LED képernyőn, ami befolyásolja a képminőséget. Ennek a kockázatnak a csökkentése érdekében tartsa be a lenti javaslatokat:

- Ne jelenítse meg ugyanazon tv-csatornát hosszú időn át.
- A képet mindig teljes képernyős módban próbálja megjeleníteni. Használja a tv-készülék képformátum menüjét a lehető legjobb méret eléréséhez.
- Csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját az utóképek megjelenésének elkerülése érdekében.
- Használja a TV összes olyan funkcióját, amely a beégés elleni védelemhez készült. A részletekért nézze át az E-kézikönyvet.

Ważne zasady bezpieczeństwa

SAMSUNG

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

(Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zapoznać się z informacjami w sekcji odpowiadającej oznaczeniom na urządzeniu firmy Samsung).

PRZESTROGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ

PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.



Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji.

- Szczeliny i otwory z tyłu i na dole obudowy produktu zapewniają niezbędną wentylację. Aby zadbać o niezawodne działanie urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu się, nie należy zakrywać lub zatykać tych otworów.
 - Nie umieszczać urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, np. półkach na książki lub zabudowanych szafkach, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja.
 - Nie umieszczać urządzenia obok lub nad grzejnikiem lub innym źródłem ciepła oraz nie wystawiać go na bezpośrednie działanie silnego światła słonecznego.
 - Nie stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. dzbany), gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani nie umieszczać go w pobliżu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie lub pralce, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Jeśli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. Przed czyszczeniem zawsze wyjmij przewód zasilający z gniazdka.
- W tym urządzeniu używane są baterie. W niektórych miejscach lokalne przepisy wymagają odpowiedniej utylizacji baterii, ze względów związanych z ochroną środowiska. Dokładniejsze informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Nie powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i przejściówek, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na podeptanie, przycięcie lub uszkodzenie przez przedmioty znajdujące się nad nimi lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i przejściówki oraz w miejscu, w którym jest on bezpośrednio podłączony do urządzenia.
- W celu ochrony urządzenia na czas burzy oraz w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania. Należy także odłączyć antenę lub telewizję kablową. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu zmiennego do przejściówki zasilania prądem stałym należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na przejściówce odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.
- Nie wkładać żadnych metalowych części do otworów w urządzeniu. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W celu uniknięcia porażenia elektrycznego nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany technik.
- Podłączając przewód zasilający do gniazdka, zawsze sprawdź, czy jest dobrze włożony. Wyjmując przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, zawsze trzymaj go za wtyczkę. Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym.
- Jeśli telewizor nie ma być używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższego wyjścia z domu, należy odłączyć go od zasilania (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne).
 - Zbierając się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i isker przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę np. na lotnisku, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazda zasilającego
 - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy 1).
- Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę polegającą na wiszeniu na produkcie.
- Akcesoria (akumulator itp.) przechowuj w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni, np. na chwiejnych półkach, nierównych podłogach lub w miejscu narażonym na drgania.
- Nie upuść produktu i unikaj wystawiania go na jakiegokolwiek wstrząsy. W razie uszkodzenia urządzenia wyłącz je, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć monitor miękką, suchą szmatką. Nie używaj żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Może to wpłynąć na wygląd urządzenia lub usunąć nadruk na jego powierzchni.
- Nie należy dopuszczać do zamoczenia lub rozlania wody na urządzenie.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie ognia.
- Nie należy powodować spięć, demontować ani doprowadzać do przegrzania baterii.
- W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy wymienić tylko na taki sam lub podobny egzemplarz.
- OSTRZEŻENIE** — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ŚWIECZKI LUB INNE ŹRÓDŁA ZAPŁONU NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DAŁA OD PRODUKTU.



Rysunki i ilustracje w niniejszej Instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą się różnić od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmieniać bez uprzedzenia. Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski), ponieważ przeznaczony jest dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.

Funkcje telewizora

• SMART HUB:

Ten telewizor obsługuje funkcję Smart Hub — wszechstronne centrum rozrywki dla całej rodziny. Za pomocą funkcji Smart Hub można surfować po Internecie, pobierać aplikacje oraz utrzymywać kontakt z krewnymi i znajomymi za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Ponadto można odtwarzać pliki zdjęciowe, filmowe i muzyczne, zapisane na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej.

 Naciśnij, aby uruchomić funkcję Smart Hub. Wybierz usługę za pośrednictwem ikon wyświetlanych w górnej części ekranu.

Sieci społecznościowe: umożliwia oglądanie najnowszych filmów w serwisie YouTube oraz filmów zamieszczonych przez znajomych w serwisach Facebook i Twitter. Po podłączeniu kamery do telewizora (sprzedawana osobno) można nawiązywać połączenia wideo ze znajomymi.

Aplikacje: umożliwia pobieranie i instalowanie aplikacji, takich jak WebBrowser.

Filmy i seriale: Kupuj i oglądaj filmy i seriale bez konieczności korzystania z oddzielnego urządzenia zewnętrznego. (zależnie od kraju)

Moje pliki: Odtwarzanie plików zdjęć, wideo i muzycznych z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** pozwala na sterowanie pilotem do telewizora wszystkimi podłączonymi urządzeniami firmy Samsung obsługującymi tę funkcję.
- **e-Manual:** wyświetla na ekranie instrukcję obsługi zapisaną w pamięci telewizora. (Str. 9)
- **Menedżer urządzeń:** umożliwia obsługę funkcji telewizora za pomocą klawiatury i myszy USB.
- **Dublowanie ekranu:** wyświetla na ekranie telewizora ekrany urządzeń przenośnych podłączonych bezprzewodowo.



Prawidłowa utylizacja produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).

Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).

Oznaczenie umieszczone na baterii, instrukcji lub opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie Komisji Europejskiej 2006/66. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.

Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

Akcesoria

- Należy sprawdzić, czy poniższe elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie są zawartością opakowania, można zakupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie zostały przykryte elementami opakowania.

⚠ PRZESTROGA: ZAMONTUJ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE MOŻNA BYŁO ODŁĄCZYĆ OD ZESTAWU


- Pilot z bateriami (2 x AAA)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna (niedostępna w niektórych krajach)
- Przewód zasilający
- Przewodnik po przepisach



Menedżer kabli



Pierścień ochronny
(w zależności od modelu)



Adapter kart CI

- Za poniższe czynności może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
 - (a) technik został wezwany do produktu, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi);
 - (b) produkt został przyniesiony do centrum serwisowego, ale nie wykryto w nim żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- Informacja o wysokości opłaty manipulacyjnej zostanie przekazana przed rozpoczęciem pracy lub wizytą u klienta.



Ostrzeżenie: Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób.




Ostrzeżenie dot. gniazda na pokrywie

- W zależności od modelu mogą występować różnice w panelu tylnym.



PRZESTROGA: Gniazdo zabezpieczone osłoną jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez personel serwisu. -Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie należy używać gniazda zabezpieczonego osłoną, chyba że posiada się odpowiednie kwalifikacje.

Tylny panel telewizora

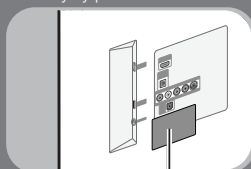


Gniazdo na pokrywie

Korzystanie z pilota


Poznanie rozmieszczenia przycisków funkcyjnych na pilocie. Szczególnie istotne są następujące przyciski: **SOURCE**, **MUTE**, **–**, **▲**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w alfabecie Braille'a (na przyciskach **Power**, **Channel** i **Volume**).

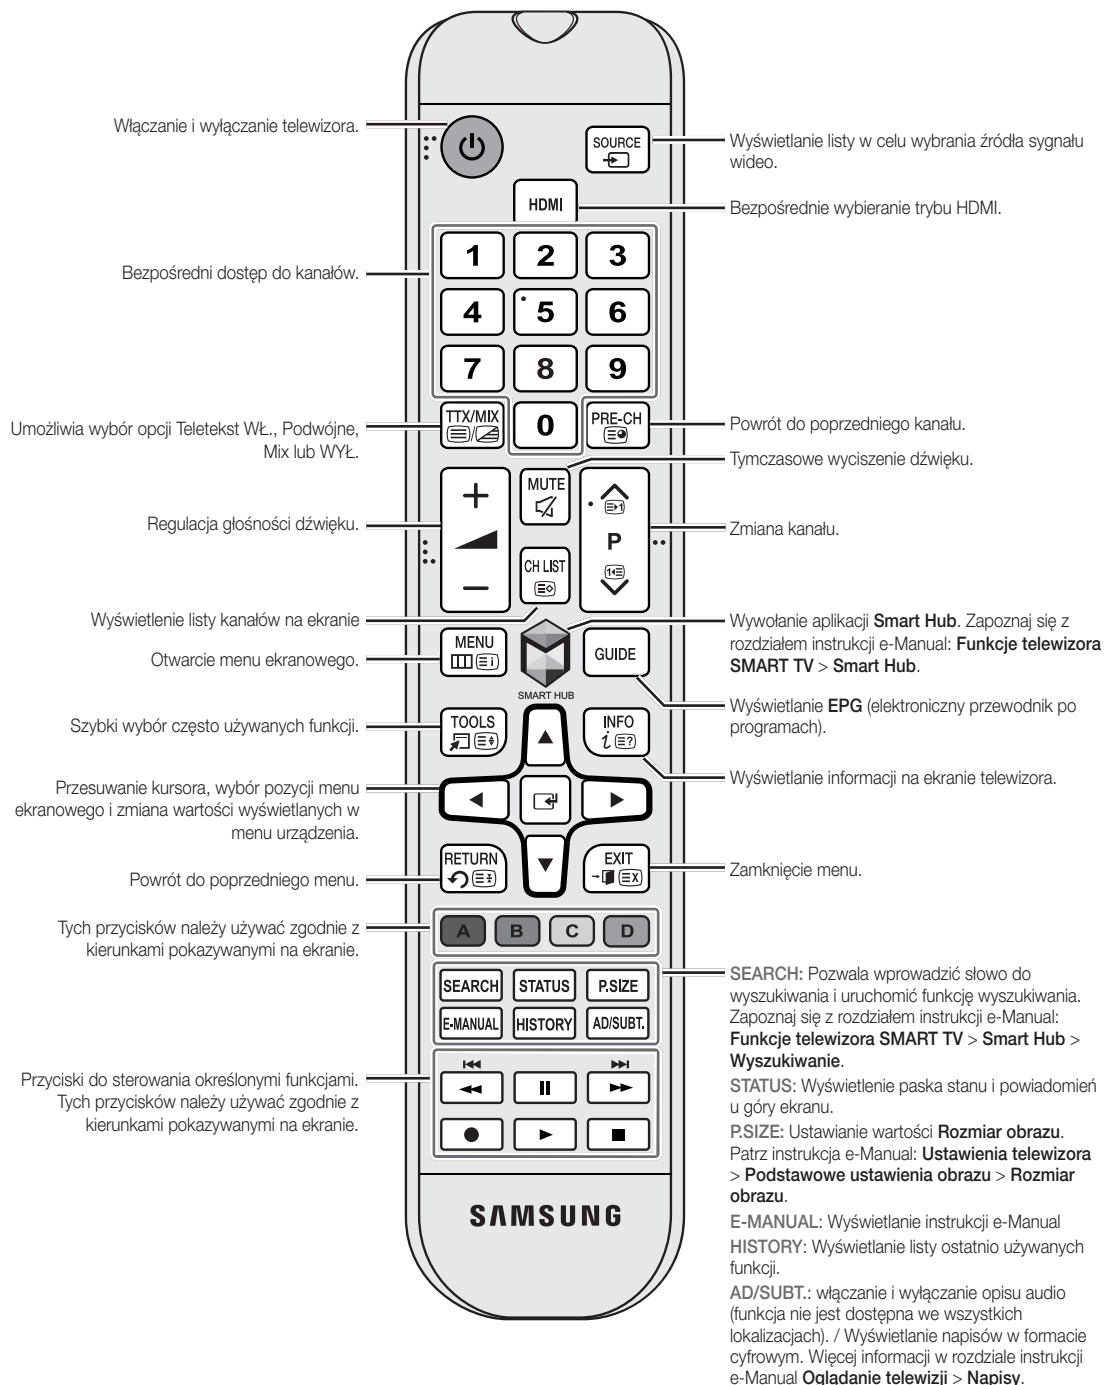

Wkładanie baterii (typu: AAA)

Dopasuj bieguny baterii do symboli w komorze baterii.

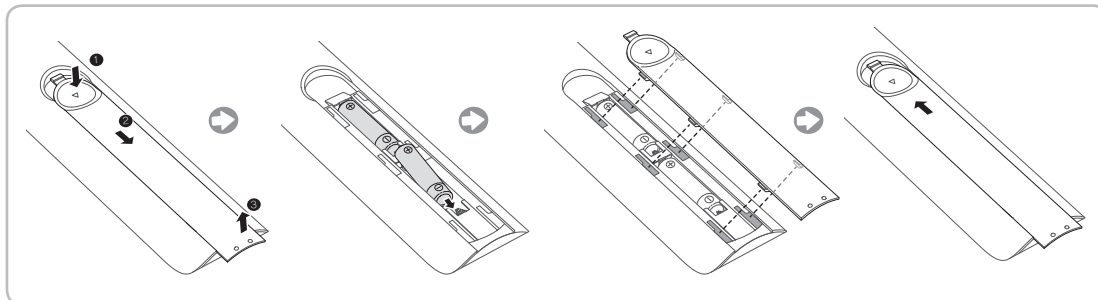




UWAGA

- Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
- Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło światła. Nie należy używać pilota w pobliżu specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów.
- Kolory i kształty mogą się różnić w zależności od modelu.

Włączanie telewizora

Włącz telewizor, naciskając przycisk  na pilocie lub panelu telewizora.

-  Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
-  Kontroler telewizora — mały, podobny do joysticka przycisk w prawej tylnej części telewizora — umożliwia sterowanie telewizorem bez użycia pilota.

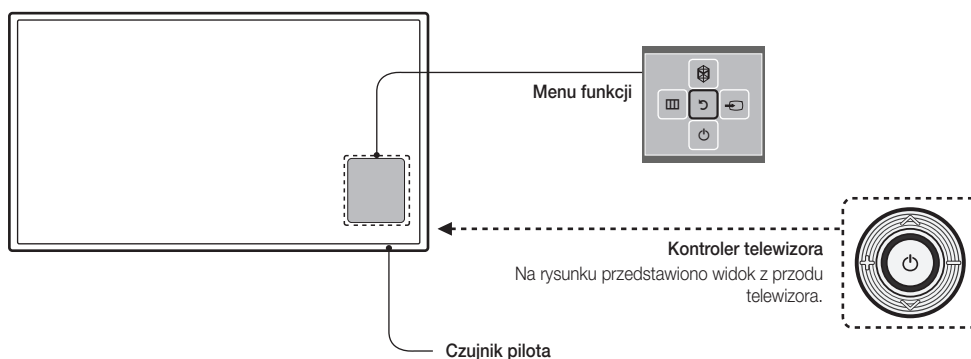

USTAWIENIA

Po pierwszym włączeniu telewizora wyświetlane jest okno dialogowe ustawień wstępnych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces konfiguracji wstępnej, obejmujący: wybór języka menu, wyszukiwanie kanałów, łączenie z siecią itd. Na każdym etapie dokonaj wyboru lub pomiń dany etap. Użytkownicy mogą wykonać tę procedurę ręcznie w późniejszym czasie, korzystając z menu Menu ekranowe > **System** > **Ustawienia**.

- ✎ Jeżeli przed rozpoczęciem instalacji do gniazda **HDMI1** zostanie podłączone jakiekolwiek urządzenie, opcja **Źródło kanału** zostanie automatycznie zmieniona na Dekoder.
- ✎ Jeżeli użytkownik nie chce wybrać opcji **Dekoder**, należy wybrać **Antena**.

Przełączanie źródeł wideo

Do przełączania urządzeń podłączonych do telewizora służy przycisk **SOURCE**.

Na przykład, aby przełączyć telewizor na odbiór sygnału z konsoli do gier podłączonej do drugiego złącza HDMI, naciśnij przycisk **SOURCE**. Z listy **Źródło** wybierz opcję **HDMI2**. Nazwy złączy mogą się różnić w zależności od produktu. Wybierz przycisk **Narz.** w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji.

- **Informacje**

Wyświetlanie szczegółowych informacji o podłączonych urządzeniach.

- **Edytuj nazwę**

Można zmienić nazwy urządzeń podłączonych do telewizora w celu ułatwienia identyfikacji urządzeń zewnętrznych.

Po podłączeniu komputera do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **PC**.

Po podłączeniu komputera do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI-na-DVI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **DVI PC**.

Po podłączeniu urządzenia audio-wideo do gniazda HDMI (DVI) telewizora za pośrednictwem kabla HDMI-na-DVI można przykładowo za pomocą opcji **Edytuj nazwę** zmienić nazwę na **Urządzenia DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Na liście prezentowane są podłączone do telewizora urządzenia zewnętrzne zgodne z systemem Anynet+.

- ✎ Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji **Anynet+ (HDMI-CEC)** wybrano ustawienie **Włączone**.

- **Usuń USB**

Umożliwia bezpieczne usunięcie urządzeń USB z listy. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano urządzenie USB.

Podłączanie do gniazda COMMON INTERFACE (gniazdo telewizora na karty)

✎ Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI lub adapter kart CI.

Podłączanie adaptera kart CI

Podłącz adapter w sposób przedstawiony poniżej.

✎ Aby zainstalować adapter kart CI, zdejmij naklejkę przyklejoną do telewizora.

Aby podłączyć adapter kart CI, wykonaj poniższe czynności.


✎ Zaleca się podłączenie adaptera przed instalacją wspornika lub włożeniem karty „CI lub CI+”.

1. Włóż adapter kart CI do dwóch otworów w urządzeniu ❶.

✎ Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu telewizora obok gniazda **COMMON INTERFACE**.

2. Włóż adapter kart CI do portu **COMMON INTERFACE** w urządzeniu ❷.

3. Włóż kartę „CI” lub „CI+”.

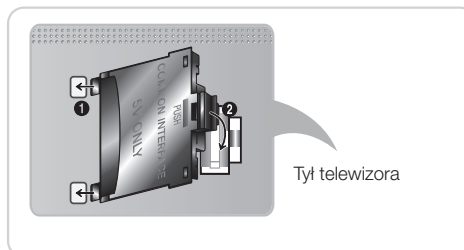


Zaleca się włożenie karty CI przed zamocowaniem telewizora na ścianie. Wykonanie tej czynności w późniejszym czasie może być utrudnione. Kartę należy włożyć po przymocowaniu adaptera kart CI do telewizora. Przymocowanie jest utrudnione w przypadku wcześniejszego włożenia karty.

Korzystanie z karty „CI lub CI+”

Jeśli chcesz oglądać kanały płatne, włóż kartę „CI lub CI+”.

- Jeśli karta „CI lub CI+” nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Sygnał zakodowany”.
- Przez około 2-3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu urządzeń, zawierający numer telefonu, identyfikator karty „CI lub CI+”, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.

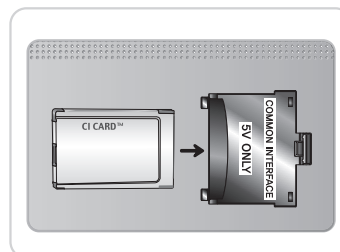

✎ UWAGA

- Kartę CI lub CI+ należy zakupić u lokalnego operatora sieci kablowej.
- Kartę „CI lub CI+” należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
- Włóż kartę „CI lub CI+” zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
- Umieszczenie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
- Karta „CI lub CI+” nie jest dostępna w niektórych krajach, informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.
- W przypadku problemów należy skontaktować się z usługodawcą.
- Włóż kartę „CI lub CI+”, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. Obraz będzie zakłócony lub niewidoczny.

Wyświetlanie instrukcji e-Manual





Zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach telewizora.

Niniejszy telewizor wyposażono w elektroniczną wersję instrukcji obsługi. Aby się z nią zapoznać, należy skorzystać następujących metod:

- Otwórz menu **Pomoc techniczna** i wybierz opcję **Instrukcja e-Manual (rozwiąż. problemów)**.
- Naciśnij przycisk **E-MANUAL** na standardowym pilocie.
- 📌 Niebieska czcionka oznacza opcje lub elementy menu ekranowego telewizora, a czcionka jasnoniebieska — przyciski pilota.
- 📌 Wersja instrukcji obsługi przeznaczona do wydruku jest także dostępna na stronie www.samsung.com/support.

Przewijanie strony

Aby przewinąć stronę, użyj jednej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk  lub  na pasku przewijania przy prawej krawędzi ekranu.
- Przenieś fokus (zaznaczenie) na przycisk  lub  przy prawej krawędzi ekranu, naciśnij przycisk ze strzałką w górę lub w dół na pilocie.



Funkcje ikon na górze ekranu

Ikony **Wstecz**, **Dalej**, oraz **Otwarta strona** widoczne po lewej u góry ekranu służą do nawigacji po stronach. Ikony te są aktywne po przejściu dwóch lub więcej stron.



Powrót do strony głównej

Aby powrócić do strony głównej, naciśnij przycisk  lub wybierz  u góry ekranu po prawej.


Przeszukiwanie indeksu

Aby wyświetlić indeks, naciśnij przycisk  lub wybierz  u góry ekranu po prawej. Wybierz jakieś wyrażenie, aby wyświetlić stronę zawierającą to wyrażenie.


Wyszukiwanie stron

Naciśnij przycisk  lub wybierz ikonę  w górnej części ekranu, aby uzyskać dostęp do ekranu wyszukiwania. Wpisz wyszukiwany zwrot i wybierz przycisk **Gotowe**. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby przejść do odpowiedniej strony.

Zamykanie instrukcji e-Manual

Aby zamknąć instrukcję e-Manual, w prawym górnym rogu ekranu wybierz ikonę  lub naciśnij przycisk **EXIT**.

Przechodzenie do opcji menu

Aby od razu przejść do opcji menu opisywanej w danym rozdziale, wybierz . Istnieje możliwość przejścia bezpośrednio od opcji menu do odpowiedniego rozdziału dokumentu e-Manual. Przy wyświetlonym menu ekranowym naciśnij przycisk ekranowy **E-MANUAL**.

📌 Funkcja ta może nie być dostępna w zależności od menu.

Aktualizacja instrukcji e-Manual

Otwórz usługę **Smart Hub**, wybierz opcję **Aplikacje**, a następnie **Inne Aplikacje**. Instrukcję e-Manual można zaktualizować w taki sam sposób, jak aplikację.


Na ekranie **Inne Aplikacje** wybierz opcję **Aktualiz. aplik..** Wybierz instrukcję e-Manual z listy. Rozpocznie się aktualizacja instrukcji e-Manual do najnowszej wersji. Jednakże pozycja **Aktualiz. aplik.** pojawia się na ekranie, wyłącznie gdy wymagana jest aktualizacja.

Podłączanie do sieci

Podłączenie telewizora Smart TV do sieci pozwala na dostęp do usług internetowych, takich jak Smart Hub, jak również na aktualizowanie oprogramowania.

Połączenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor można połączyć z Internetem, używając standardowego routera lub modemu.

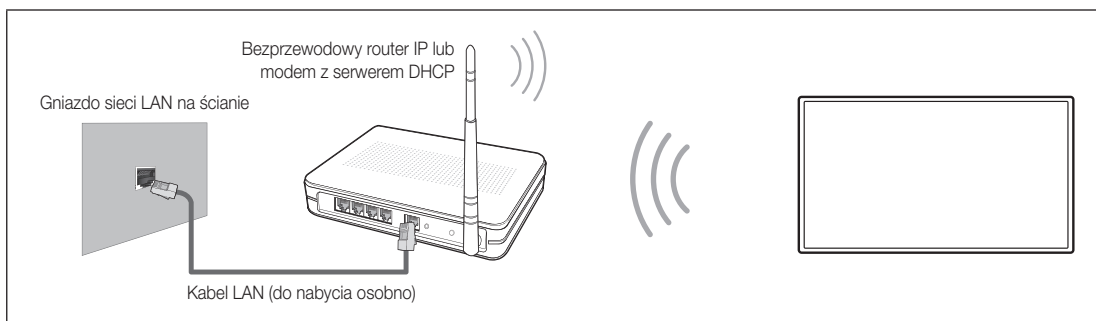

Uwagi dotyczące sieci bezprzewodowych

- Ten telewizor Smart TV obsługuje protokoły komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g i n. Firma Samsung zaleca używanie protokołu IEEE 802.11n. W innym przypadku filmy przesyłane za pomocą połączenia sieciowego mogą nie być odtwarzane płynnie.
- Aby móc użyć sieci bezprzewodowej, telewizor musi być podłączony do routera lub modemu bezprzewodowego. Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół DHCP, telewizor można połączyć z siecią bezprzewodową zarówno za pomocą statycznego adresu IP, jak i protokołu DHCP.
- Należy wybrać dla routera bezprzewodowego aktualnie nieużywany kanał. Wybranie kanału zajętego przez inne urządzenie może spowodować zakłócenia i błędy komunikacji.
- Większość sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczeń. Aby go włączyć, trzeba utworzyć klucz zabezpieczeń składający się z cyfr i innych znaków. Taki klucz zabezpieczeń należy podać w celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową.

Protokoły zabezpieczeń sieciowych

Telewizor obsługuje tylko następujące protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i nie ma możliwości połączenia się z routerami bezprzewodowymi bez certyfikacji:




- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

W przypadku ustawienia w routerze bezprzewodowym trybu wysokiej przepustowości (Greenfield) 802.11n i typu szyfrowania WEP lub TKIP telewizor Samsung Smart TV nie będzie obsługiwać połączenia w nowym standardzie Wi-Fi.

Jeśli router bezprzewodowy obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią można nawiązać za pomocą funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy użyciu kodu PIN (Personal Identification Number). Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

Połączenie sieciowe — przewodowe

W zależności od konfiguracji sieci istnieją trzy główne sposoby podłączania telewizora do sieci za pomocą kabla. Zostały one przedstawione poniżej:

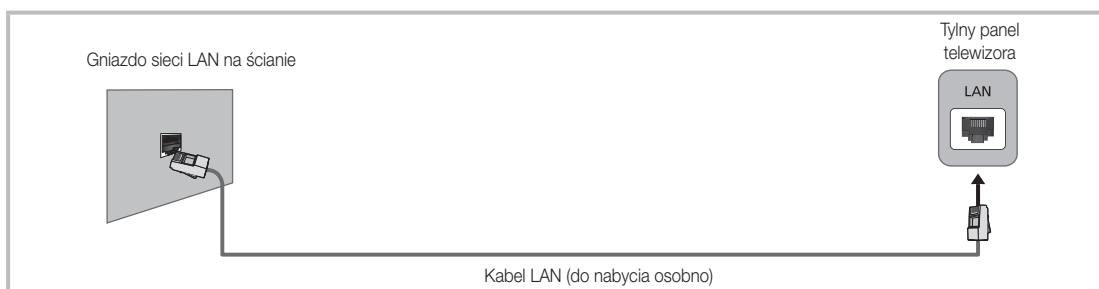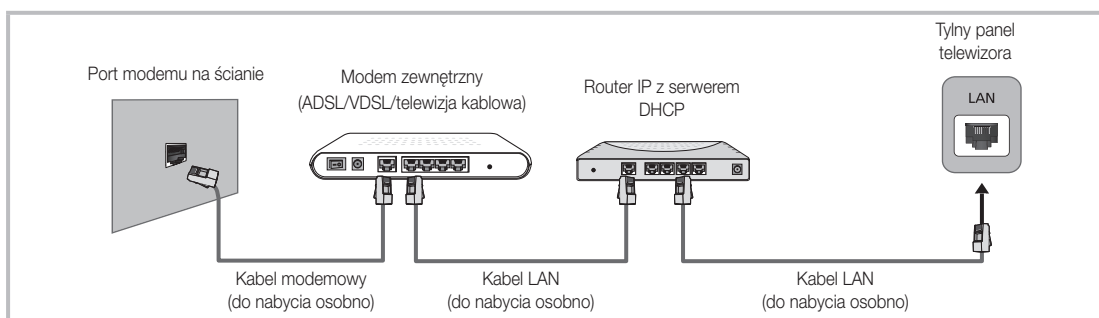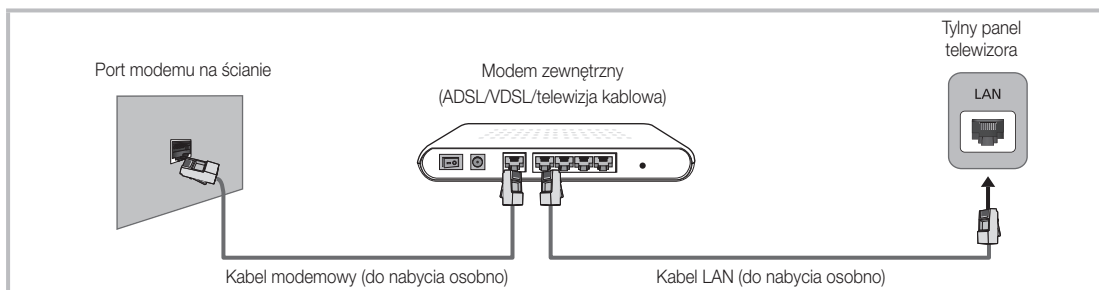

- ✎ Telewizor nie obsługuje sieci o prędkości mniejszej lub równej 10 Mb/s.
- ✎ Wykonaj połączenie przy użyciu kabla Cat 7.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie:

- **zdiagnozować** telewizor,
- **wyregulować ustawienia telewizora** za użytkownika,
- **zresetować telewizor** (przywrócić ustawienia fabryczne),
- zainstalować zalecane **aktualizacje oprogramowania sprzętowego**.

Jak to działa?

Zlecenie zdalnego serwisu telewizora serwisantowi firmy Samsung jest dość proste:



1. **Zadzwoń do Centrum obsługi klientów firmy Samsung** i poproś o zdalną pomoc techniczną.



2. **Otwórz menu w telewizorze i przejdź do sekcji Pomoc techniczna.**



3. Wybierz opcję **Zarządzanie zdalne** i **podaj kod PIN** przedstawicielowi serwisu.



4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas **zdalny dostęp do telewizora**. To wszystko!

Zmiana hasła

Menu ekranowe > **System** > **Zmień kod PIN**


Zmiana hasła telewizora.




1. Uruchom funkcję **Zmień kod PIN** i wprowadź bieżące hasło w polu hasła. Hasło domyślne to 0000.
 2. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, wprowadzając ponownie. Hasło zostało zmienione.
- 🔑 Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, w celu wyzerowania kodu PIN do wartości 0-0-0-0 naciśnij przyciski na pilocie w następującej kolejności:
- 🔑 w trybie gotowości: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (włączenie).



Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat telewizora należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, prosimy o wejście na stronę „www.samsung.com” i kliknięcie łącza Wsparcie lub o kontakt z telefonicznym centrum obsługi klientów (szczegóły na ostatniej stronie).

Problemy	Rozwiązania i objaśnienia
Telewizor nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego. • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest sprawne. • Naciśnij przycisk  na telewizorze, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota zdalnego sterowania. Jeśli telewizor włączy się, przejdź poniżej do części „Pilota zdalnego sterowania nie działa”.
Nie widać obrazu/filmu.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź połączenia kabli. Odłącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych. • Ustaw wyjścia wideo w urządzeniu zewnętrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu DVD, Blu-ray itp.), tak aby były zgodne z wejściami telewizora. Na przykład jeśli wyjściem zewnętrznego urządzenia jest HDMI, należy podłączyć to urządzenie do wejścia HDMI w telewizorze. • Sprawdź, czy podłączone urządzenia są włączone. • Sprawdź, czy wybrane jest odpowiednie źródło sygnału wejściowego. • Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego kabla zasilającego.
Pilot nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień baterie w pilocie. Upewnij się, że baterie włożone są zgodnie z ich biegunami (+/-). • Oczyszć okienko transmisyjne czujnika znajdujące się w górnej części pilota. • Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5–2 m.
Pilot dekodera telewizji kablowej/satelitarnej nie włącza telewizora ani nie reguluje jego głośności.	<ul style="list-style-type: none"> • Zaprogramuj pilota zestawu/dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera.

-  Panel TFT LED wykorzystuje ekran składający się z subpikseli, których wytworzenie wymaga bardzo skomplikowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
-  Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony Samsung przy użyciu pamięci USB (Samsung.com > Wsparcie > Pobieranie) pozwoli zapewnić optymalne działanie telewizora.
-  Niektóre z powyższych zdjęć i wymienionych funkcji dotyczą tylko konkretnych modeli.

Montowanie telewizora na ścianie za pomocą zestawu montażowego (opcjonalnego)



Montaż na ścianie lub suficie

Produkt należy instalować na ścianie wyłącznie w sposób zalecany przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu, produkt może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych i uszkodzenie produktu.

Instalowanie zestawu do montażu naściennego


Elementy zestawu montażowego (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie telewizora na ścianie przy użyciu wspornika zaleca się zlecić technikowi. Nie zaleca się wykonywania tej czynności samodzielnie. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu wspornika naściennego.




Przygotowania przed instalacją wspornika

Przypadek A. Instalacja wspornika ściennego firmy Samsung

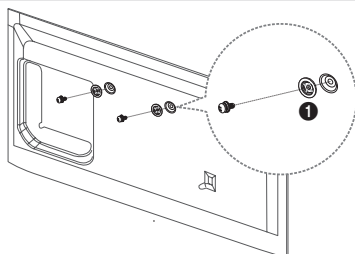

Przypadek B. Instalacja wspornika ściennego innego producenta

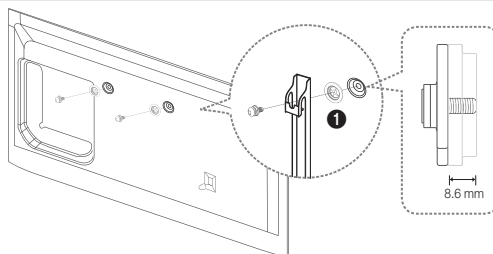

Aby zainstalować wspornik, użyj pierścienia ochronnego ❶.


Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)

🔧 Zestaw do montażu ściennego jest sprzedawany oddzielnie. Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu na innych elementach i materiałach należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż na suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do upadku urządzenia i skutkować obrażeniami ciała.

🔧 UWAGA

- W poniższej tabeli przedstawiono standardowe rozmiary zestawów do montażu ściennego.
- W przypadku zakupu zestawu do montażu ściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa instrukcja obsługi i wszystkie części niezbędne do montażu.
- Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA dla wkrętów.
- Nie należy używać wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Za długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.
- W przypadku wsporników ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może różnić się w zależności od ich parametrów.
- Nie dokręcać wkrętów zbyt mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających w jego pobliżu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
- Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15 stopni.


Rodzina produktów	Cale	Spec. VESA (A * B)	Standardowy wkręt	Liczba
Telewizory LED	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

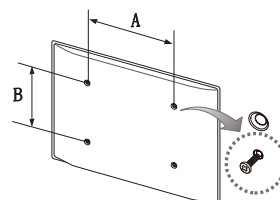


Nie należy instalować zestawu do montażu ściennego, gdy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

Przechowywanie i konserwacja

- Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.
- Obudowa i ekran mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.

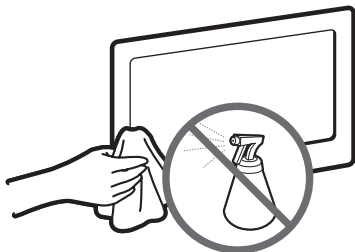

Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

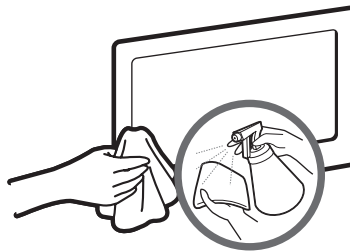

Produkt należy czyścić miękką szmatką zwilżoną niewielką ilością wody. Nie wolno używać łatwopalnych substancji (benzyny lub rozpuszczalników) ani środków czyszczących.


Polski

Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora


Podczas instalowania telewizora należy zachować co najmniej 10 cm odstęp pomiędzy telewizorem a innymi powierzchniami (takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.

- Instalując telewizor przy użyciu podstawy lub wspornika ściennego, zdecydowanie zalecamy używanie wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics.
 - Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane upadkiem produktu.

Instalacja na podstawie.

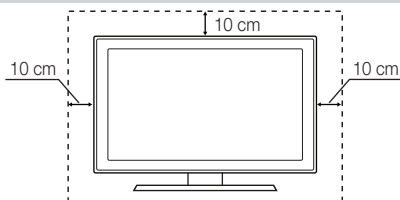


Instalacja na wsporniku ściennym.

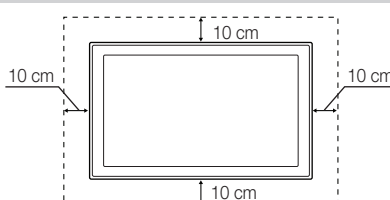

Inne ostrzeżenia

- Rzeczywisty wygląd niektórych modeli telewizora może odbiegać od ilustracji zawartych w niniejszej instrukcji.
- Dotykając telewizora, należy zachować ostrożność. Niektóre jego elementy mogą być gorące.

Montaż menedżera kabli

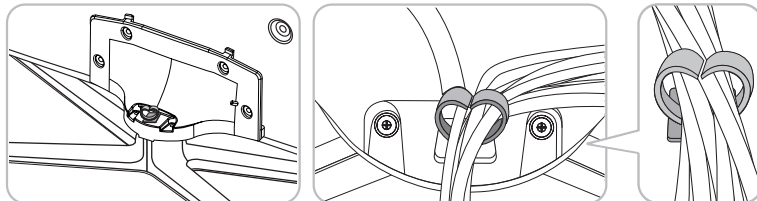

Czujnik Eco a jasność ekranu



Czujnik Eco mierzy jasność otoczenia i automatycznie dostosowuje do niej jasność telewizora. Dzięki temu zużycie energii telewizora zmniejsza się. W zależności od natężenia światła ekran telewizora automatycznie rozjaśnia się lub przyciemnia. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do opcji Menu ekranowe > **System** > **Rozwiązanie Eco** > **Czujnik Eco**



Czujnika nie można niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.

1. **Czujnik Eco:** funkcja oszczędzania energii, dzięki której jasność telewizora jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia za pomocą czujnika oświetlenia.
2. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Czujnik Eco**, przejdź do menu Menu ekranowe > **System** > **Rozwiązanie Eco** > **Czujnik Eco** i wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.
3. Środki ostrożności: Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji **Czujnik Eco**.

Zapobieganie przewróceniu — mocowanie telewizora do ściany





PRZESTROGA: w wyniku szarpania, pchania lub wspinania się na telewizor urządzenie może spaść. W szczególności należy dopilnować, aby dzieci nie uwieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować i zabezpieczyć telewizor, można kupić i zamontować dodatkowe urządzenie zapobiegające upadkowi, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Polski

Aby uniknąć upadku telewizora

1. Włóż wkręty w zaciski i dokładnie dokręć je do ściany. Upewnij się, że wkręty są bezpiecznie zamontowane w ścianie.
 - 🔧 W zależności od rodzaju ściany konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kotwiczka.
 - 🔧 Potrzebne zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do zestawu; należy je zakupić osobno.
2. Wykręć wkręty znajdujące się w tylnej, środkowej części telewizora i umieść je w zaciskach, a następnie przykręć je ponownie do telewizora.
 - 🔧 Wkręty mogą nie być dołączone do zestawu. W takim przypadku należy zakupić wkręty o poniższych parametrach.
 - 🔧 Parametry wkrętów
 - Dla telewizora 32–50 cali: M8
3. Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałej linki, którą trzeba potem dokładnie związać.
 - 🔧 **UWAGA**
 - Telewizor należy zamontować blisko ściany, aby nie upadł do tyłu.
 - Najbezpieczniej jest połączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, aby te w ścianie znajdowały się na równi lub poniżej zacisków w telewizorze.
 - Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.
4. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z zawodowym monterem.

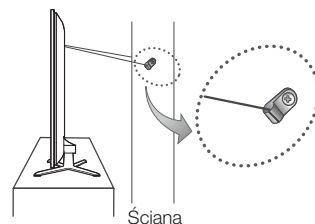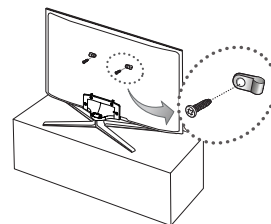

Dane techniczne — Telewizor

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080		
Uwagi dotyczące warunków pracy	Od 10°C do 40°C (Od 50°F do 104°F) Od 10% do 80%, bez kondensacji Od -20°C do 45°C (Od -4°F do 113°F) Od 5% do 95%, bez kondensacji		
Temperatura robocza			
Wilgotność w miejscu pracy			
Temperatura w miejscu przechowywania			
Wilgotność w miejscu przechowywania			
Obrót na podstawie (w lewo i w prawo)	-20° ~ 20°		
Dźwięk (wyjście)	10 W X 2		
Nazwa modelu	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Rozmiar ekranu (przekątna)	32 cale	39 cale	40 cale
Wymiary (szer. x wys. x gł.)			
Korpus	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Z podstawą	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Ciężar			
Bez podstawy	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Z podstawą	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Nazwa modelu	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Rozmiar ekranu (przekątna)	42 cale	46 cale	50 cale
Wymiary (szer. x wys. x gł.)			
Korpus	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Z podstawą	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Ciężar			
Bez podstawy	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Z podstawą	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- 🔧 Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- 🔧 Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- 🔧 Typowe zużycie energii jest mierzone zgodnie z normą IEC 62087 wyd. 2

Tryb czuwania

Aby zmniejszyć pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilania, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas.

Licencje



Zalecenie – dotyczy wyłącznie UE



- Firma Samsung Electronics zaświadcza niniejszym, że ten telewizor LED jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi zapisami dyrektywy 1999/5/WE.
- Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.samsung.com>. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Znajdź swój produkt i wprowadzić nazwę modelu.
- Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Urządzenie można używać we wszystkich państwach UE.

Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów

Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np. plików JPEG) lub ich elementów (np. logo programu telewizyjnego, dolny pasek z notowaniami giełdowymi lub aktualnościami), programów w formacie panoramicznym czy obrazów w formacie 4:3. Ciągłe wyświetlanie nieruchomych obrazów może spowodować efekt „wypalenia” ekranu LED, który wpływa niekorzystnie na jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- Nie wolno wyświetlać jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
- Każdy obraz należy zawsze najpierw spróbować wyświetlić na pełnym ekranie. Aby optymalnie ustawić obraz, należy użyć menu ustawiania formatu obrazu.
- Obniżenie poziomu jasności i kontrastu pozwala ograniczyć występowanie odbić obrazu.
- Należy używać wszystkich funkcji telewizora służących ograniczeniu efektu utrwalania obrazu i „wypalenia” ekranu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z instrukcją e-Manual.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

SAMSUNG

Προειδοποίηση! Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

(Διαβάστε την κατάλληλη ενότητα που αντιστοιχεί στα διακριτικά του προϊόντος Samsung προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν).

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο σας ενημερώνει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

- Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο περίβλημα και το πίσω ή το κάτω μέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξερισμό. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία αυτής της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, δεν πρέπει να φράζετε ή να καλύπτετε αυτές τις υποδοχές και τα ανοίγματα.
 - Μην καλύπτετε αυτή τη συσκευή σε στενό χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός αν παρέχεται σωστός εξερισμός.
 - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή επάνω σε καλοριφέρ ή θερμαντική αντίσταση ή σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
 - Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτή τη συσκευή, καθώς μπορεί προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή και μην τη τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ.). Αν αυτή η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε.
- Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών με σεβασμό στο περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από τη χωρητικότητά τους, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Τα καλώδια παροχής ρεύματος θα πρέπει να δρομολογούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να τα πατήσει ή να τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο επάνω τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο βύσμα, το τροφοδοτικό και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Για να προστατέψετε αυτή τη συσκευή από καταιγίδες με κεραυνούς ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε την την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών και διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του τροφοδοτικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσδιορισμός τάσης του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοικτά σημεία αυτής της συσκευής. Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
- Φροντίστε να ωθήσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να τοποθετηθεί καλά. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το φως από την πρίζα, φροντίστε να συγκρατείτε το φως. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - συγκεκριμένα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύει οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις.
- Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αν η τηλεόραση πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αν πρόκειται να λείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά αν θα αφήσετε μόνο στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες).
 - Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πολλή σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμια, σταθμούς τρένων κλπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φως και πρίζα.
 - Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας I).
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φως από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν.
- Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρία κλπ.) σε έναν χώρο που είναι ασφαλής από τα παιδιά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή σημεία, όπως ένα ράφι που κουνιέται, ένα κεκλιμένο δάπεδο ή ένα σημείο που είναι εκτεθειμένο σε κραδασμούς.
- Μη αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην το χτυπάτε. Αν το προϊόν υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και ακουσίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα ή να αβήσει τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάσιμο ή πίεση από υγρά.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.




Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι γλώσσες των χωρών της ομοσπονδίας CIS (Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά) δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το προϊόν, επειδή κατασκευάζεται για πελάτες στις χώρες της Ε.Ε.

Δυνατότητες της νέας σας τηλεόρασης

• SMART HUB:

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει το Smart Hub, ένα ψυχαγωγικό και οικογενειακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων. Με το Smart Hub, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, να πραγματοποιήσουν λήψη εφαρμογών, καθώς και να κρατήσουν επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης.

 Πατήστε για να εκκινήσετε το Smart Hub. Επιλέξτε μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Social: Παρακολουθήστε τα τελευταία βίντεο του YouTube και τις δημοσιεύσεις βίντεο των φίλων σας στο Facebook και το Twitter. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις σε φίλους, συνδέοντας την τηλεόραση σε μια κάμερα (πωλείται ξεχωριστά).

Εφαρμογές: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών όπως οι WebBrowser.

Ταινίες και εκπομπές: Αγοράστε και παρακολουθήστε ταινίες και σειρές χωρίς ξεχωριστή εξωτερική συσκευή. (Ανάλογα με τη χώρα)

Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική: Αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung.
- **e-Manual:** Παρέχει ένα λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης επί της οθόνης που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόρασή σας. (σελίδα 9)
- **Διαχ. συσκευών:** Χρήση των δυνατοτήτων της τηλεόρασης με πληκτρολόγιο και ποντίκι USB.
- **Κατοπτρισμός οθόνης:** Προβάλλει οθόνες από φορητές συσκευές στην τηλεόραση, μέσω ασύρματου δικτύου.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει για τις χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλευούνται είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει για τις χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική επισήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Πρόσθετα εξαρτήματα

- Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασής σας. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
- Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα καλώδια που δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της συσκευασίας μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν τυχόν αξεσουάρ κρυμμένα πίσω από υλικά της συσκευασίας καθώς ανοίξατε το κουτί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


- Τηλεχειριστήριο & μπαταρίες (AAA x 2)
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
- Καλώδιο ρεύματος
- Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς



Συσκευή διαχείρισης καλωδίων



Δακτύλιος συγκράτησης
(Ανάλογα με τα μοντέλα)



Προσαρμογέας κάρτας CI Card

- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που
 - (α) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
 - (β) προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.



Προειδοποίηση: Οι οθόνες ενδέχεται να υποστούν ζημιά λόγω άμεσης πίεσης όταν γίνεται λανθασμένος χειρισμός. Σας συνιστούμε να ανασηκώνετε την τηλεόραση από τα άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.




Προειδοποίηση για το κάλυμμα-υποδοχή

- Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάλυμμα υποδοχών προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα υποδοχών αν δεν διαθέτετε την κατάλληλη εξειδίκευση.

Πίσω πάνελ τηλεόρασης

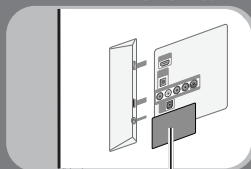


Κάλυμμα-υποδοχή

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Μάθετε που βρίσκονται τα κουμπιά λειτουργιών στο τηλεχειριστήριό σας. Σημειώστε ιδιαίτερα τα εξής: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** και **EXIT**.


Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά **Power**, **Channel**, και **Volume**, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.

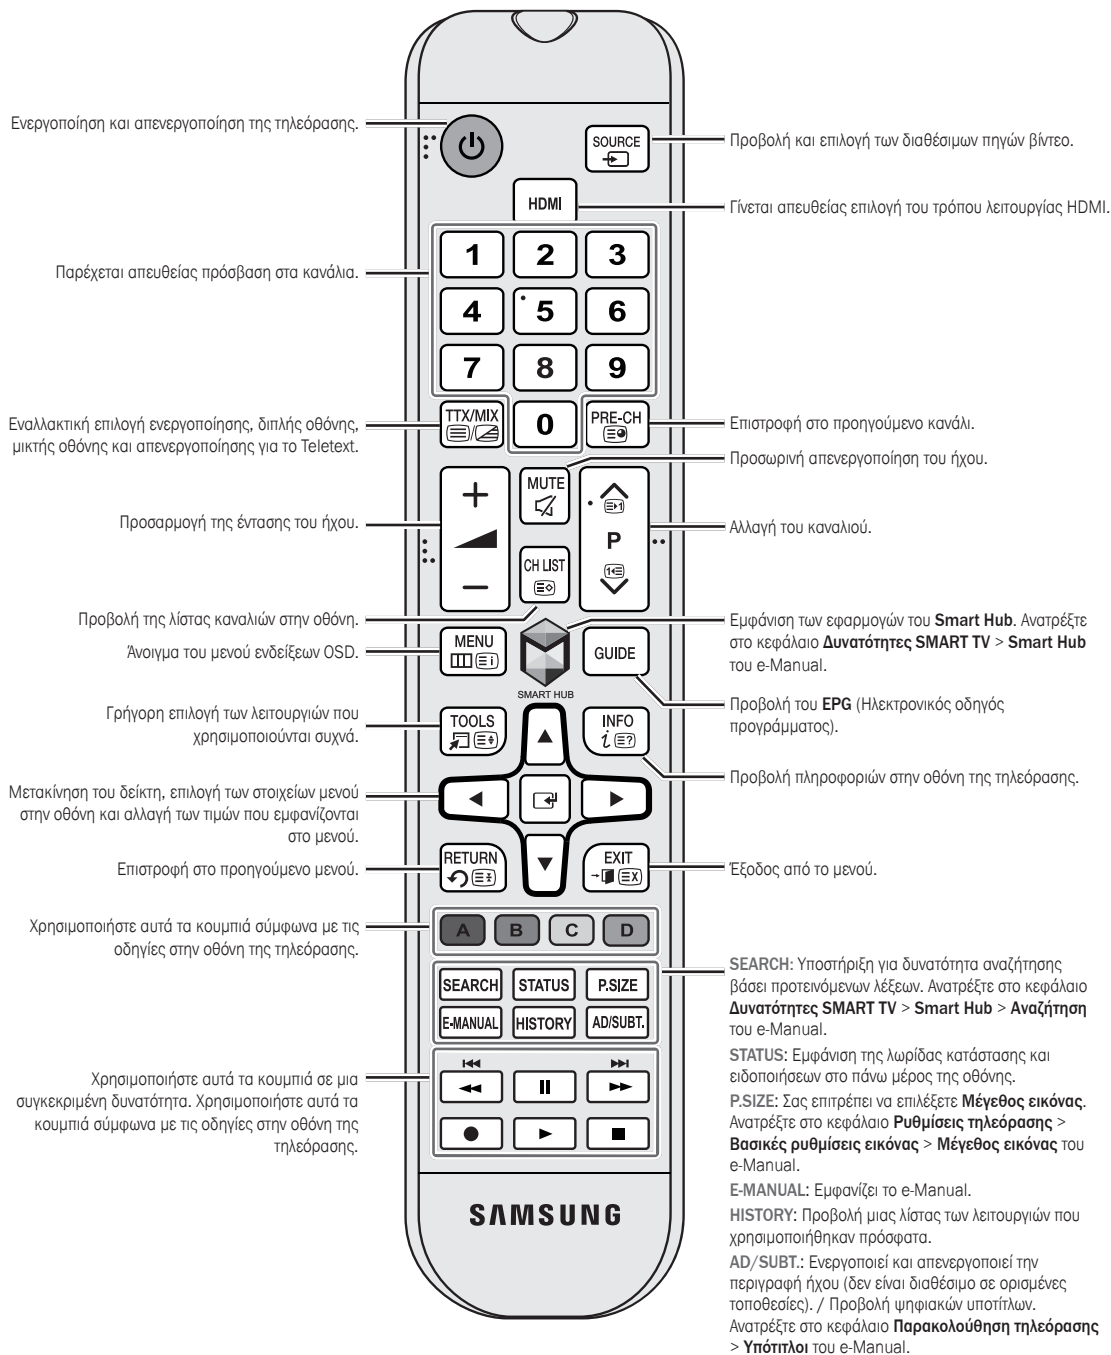

Ελληνικά

Τοποθέτηση μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)

Αντιστοιχίστε την πολικότητα των μπαταριών στα σύμβολα που υπάρχουν στο διαμέρισμα της μπαταρίας.

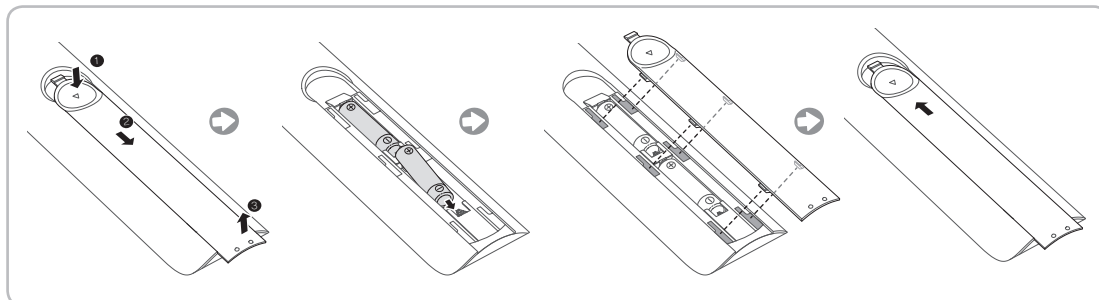


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 8 μέτρων από την τηλεόραση.
- Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε κοντά σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
- Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με τη χρήση του κουμπιού  στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα χειρισμού της τηλεόρασης.

- Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.

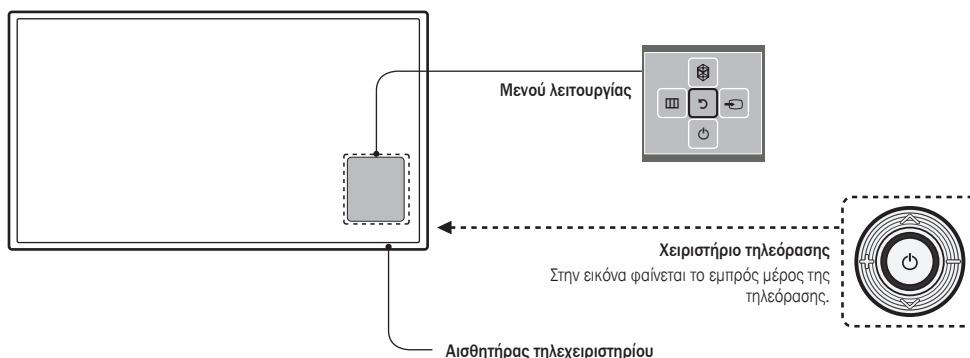



ΡΥΘΜΙΣΗ

Το παράθυρο διαλόγου αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής γλώσσας μενού, της σάρωσης καναλιών, της σύνδεσης δικτύου και πολλών άλλων. Σε κάθε βήμα, είτε κάνε μια επιλογή είτε παράλειψε το βήμα. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν μη αυτόματα αυτήν τη διαδικασία αργότερα, μέσα από το μενού Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Ρύθμιση**.

- ✎ Εάν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στο **HDMI1** προτού ξεκινήσει η εγκατάσταση, η **Πηγή καναλιού** θα αλλάξει αυτόματα σε Set-top box.
- ✎ Εάν δεν θέλετε να επιλέξετε **Ψηφιακός αποκωδ/τής**, επιλέξτε **Κεραία**.

Εναλλαγή ανάμεσα σε πηγές βίντεο

Πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να εναλλάξετε ανάμεσα σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη τηλεόραση. Για παράδειγμα, για να μεταβείτε σε μια κονσόλα παιχνιδιών που είναι συνδεδεμένη στη δεύτερη υποδοχή HDMI, πατήστε το κουμπί **SOURCE**. Από τη λίστα **Πηγή**, επιλέξτε **HDMI2**. Τα ονόματα των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν. Επιλέξτε το κουμπί **Εργαλεία** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να προσπελάσετε τις παρακάτω λειτουργίες.

- **Πληροφορίες**

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές.

- **Επεξεργασία ονόματος**

Μπορείτε να μετονομάσετε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση, για να αναγνωρίζετε πιο εύκολα τις εξωτερικές πηγές.

Για παράδειγμα, με έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στη θύρα HDMI (DVI) της τηλεόρασης port μέσω ενός καλωδίου HDMI, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επεξεργασία ονόματος** σε **PC**.

Για παράδειγμα, με έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στη θύρα HDMI (DVI) της τηλεόρασης port μέσω ενός καλωδίου HDMI σε DVI, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επεξεργασία ονόματος** σε **DVI PC**.

Για παράδειγμα, με μια συσκευή AV συνδεδεμένη στη θύρα HDMI (DVI) της τηλεόρασης port μέσω ενός καλωδίου HDMI σε DVI, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επεξεργασία ονόματος** σε **Συσκευές DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Εμφανίζεται μια λίστα που υποδεικνύει τις συμβατές με Anynet+ εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Anynet+ (HDMI-CEC)** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**.

- **Κατάργηση USB**

Ασφαλής κατάργηση της συσκευής USB από τη λίστα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η συσκευή USB.



Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (η υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης που διαθέτετε)

✎ Απενεργοποιήστε την τηλεόραση για σύνδεση ή αποσύνδεση μιας κάρτας CI ή ενός προσαρμογέα κάρτας CI.

Σύνδεση του προσαρμογέα κάρτας CI Card

Συνδέστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.

✎ Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα της κάρτας CI, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο που είναι προσαρτημένο στην τηλεόραση.

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

✎ Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο ή την εισαγωγή της κάρτας "CI ή CI+ CARD".

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα της κάρτας CI CARD στις δύο οπές του προϊόντος ❶.

✎ Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δίπλα στη θύρα **COMMON INTERFACE**.

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα **COMMON INTERFACE** του προϊόντος ❷.

3. Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".



Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι δύσκολη η εισαγωγή της μετά την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI Card στην τηλεόραση. Αν εισάγετε την κάρτα πριν από την προσαρτήση, είναι δύσκολο να προσαρτήσετε την υπομονάδα.


Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".

- Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".
- Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω με τα χέρια σας, καθώς αν σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.

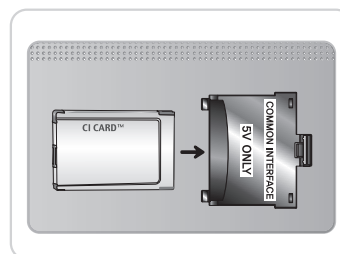





Προβολή του e-Manual





Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο e-Manual περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

Η τηλεόραση διαθέτει ένα ενσωματωμένο εγχειρίδιο χρήσης. Για να το διαβάσετε, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Ανοίξτε το μενού **Υποστήριξη** και επιλέξτε **e-Manual (Αντιμετώπιση προβλημάτων)**.
 - Πατήστε το κουμπί **E-MANUAL** στο τυπικό τηλεχειριστήριο.
-  Οι λέξεις μπλε χρώματος αναφέρονται στις επιλογές του μενού οθόνης και οι λέξεις ανοιχτού μπλε χρώματος αναφέρονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
-  Μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτού του εγχειριδίου διατίθεται επίσης στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/support.

Κύλιση μιας σελίδας

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση μιας σελίδας, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Πατήστε το κουμπί  ή  στη γραμμή κύλισης στο δεξί άκρο της οθόνης.
- Μετακινήστε το σημείο εστίασης στο κουμπί  ή  στη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριο.



Χρήση των επάνω εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια **Πίσω**, **Εμπρός**, και **Προβεβλ. Σελίδες** στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, για πλοήγηση στις σελίδες. Αυτά τα εικονίδια είναι διαθέσιμα όταν περαστούν δύο ή περισσότερες σελίδες.


Επιστροφή στην Αρχική σελίδα

Για επιστροφή στην αρχική σελίδα, πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε  στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Αναζήτηση στο Ευρετήριο

Πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε  στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης, για να εμφανιστεί το ευρετήριο. Επιλέξτε έναν όρο για την προβολή της σελίδας που περιέχει τον όρο.


Αναζήτηση σελίδων

Πατήστε το κουμπί  ή επιλέξτε  στο επάνω μέρος της οθόνης για να προσπελάσετε την οθόνη αναζήτησης. Εισαγάγετε μια φράση αναζήτησης και επιλέξτε **Τέλος**. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για να περιηγηθείτε στη σχετική σελίδα.

Κλείσιμο του e-Manual

Για να κλείσετε το e-Manual, επιλέξτε  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ή πατήστε το κουμπί **EXIT**.

Μετάβαση σε ένα στοιχείο μενού

Για άμεση μετάβαση στο στοιχείο μενού που περιγράφεται στην τρέχουσα ενότητα, επιλέξτε . Μπορείτε να μεταβείτε από ένα στοιχείο μενού απευθείας στη σχετική ενότητα του e-Manual. Στο μενού της οθόνης, πατήστε το κουμπί **E-MANUAL** που εμφανίζεται στην οθόνη.

 Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μενού.

Ενημέρωση του e-Manual

Ανοίξτε το **Smart Hub** και επιλέξτε **Εφαρμογές**, και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Περ. εφαρμογές**. Το e-manual μπορεί να ενημερωθεί με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και μια ενημέρωση εφαρμογής.

Στην οθόνη **Περ. εφαρμογές**, επιλέξτε **Ενημέρ. εφαρμ.** Επιλέξτε το e-Manual από τη λίστα. Το e-Manual ξεκινά την ενημέρωση στην τελευταία έκδοση. Ωστόσο, η επιλογή **Ενημέρ. εφαρμ.** εμφανίζεται στην οθόνη μόνον όταν απαιτείται να γίνει ενημέρωση.



Σύνδεση σε δίκτυο

Η σύνδεση της τηλεόρασης Smart TV σε ένα δίκτυο σάς παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η Smart Hub, καθώς και ενημερώσεις λογισμικού.

Σύνδεση δικτύου - Ασύρματη

Συνδέστε την τηλεόραση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας έναν τυπικό δρομολογητή ή μόντεμ.



Προφυλάξεις για τα ασύρματα δίκτυα

- Αυτή η τηλεόραση Smart TV υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11a/b/g/n. Η Samsung συνιστά τη χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11n. Διαφορετικά, όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, το βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά.
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε έναν ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ. Αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει DHCP, η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP ή στατική διεύθυνση IP για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
- Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για τον ασύρματο δρομολογητή. Αν το κανάλι που έχει οριστεί για τον ασύρματο δρομολογητή χρησιμοποιείται από κάποια άλλη συσκευή, συνήθως προκαλούνται παρεμβολές ή/και αποτυχία επικοινωνίας.
- Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας ενός ασύρματου δικτύου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας χαρακτήρες και αριθμούς. Αυτό το κλειδί ασφαλείας χρειάζεται στη συνέχεια για σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.

Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου

Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου και δεν μπορεί να συνδεθεί σε μη πιστοποιημένους ασύρματους δρομολογητές:




- Λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Τύποι κρυπτογράφησης: WEP, TKIP, AES

Αν ο ασύρματος δρομολογητής έχει ρυθμιστεί σε τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ο τύπος κρυπτογράφησης έχει ρυθμιστεί σε WEP ή TKIP, οι τηλεοράσεις Smart TV της Samsung δεν υποστηρίζουν σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.

Αν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας PBC (Push Button Configuration) ή έναν κωδικό PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης). Η δυνατότητα WPS διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις SSID και κλειδιού WPA.

Σύνδεση δικτύου - Ενσύρματα

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι ενσύρματης σύνδεσης της τηλεόρασής σας στο δίκτυο. Αυτοί απεικονίζονται αρχίζοντας παρακάτω:

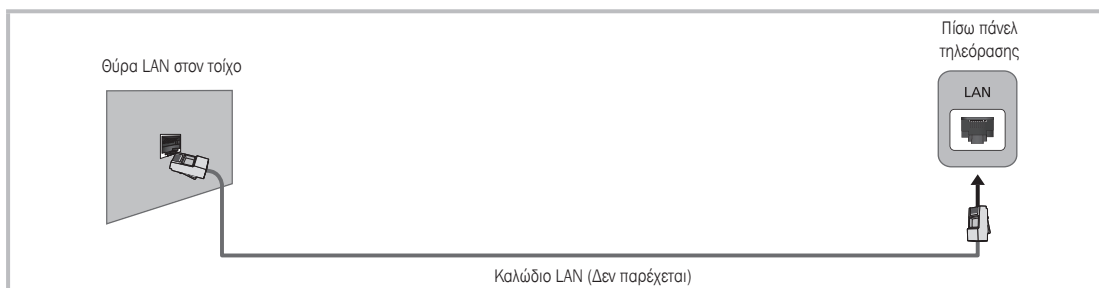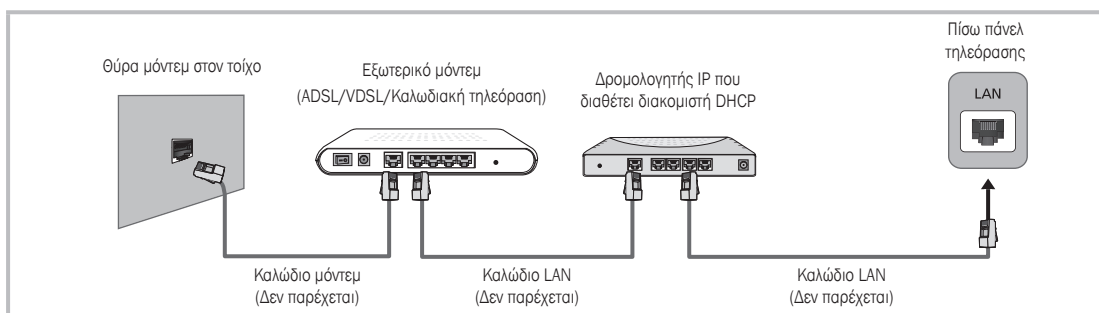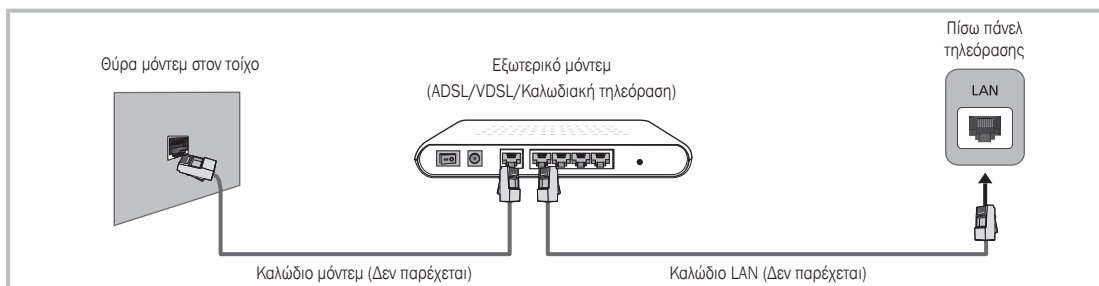

- 🔗 Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει ταχύτητες δικτύου χαμηλότερες ή ίσες με 10 Mbps.
- 🔗 Για τη σύνδεση χρησιμοποιείτε καλώδιο Cat 7.

Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης της Samsung σας προσφέρει προσωπική υποστήριξη με ένα τεχνικό της Samsung, ο οποίος μπορεί να κάνει τα εξής από απόσταση:

- **Διαγνωστικό έλεγχο** της τηλεόρασής σας
- **Προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης** για σας
- **Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων** στην τηλεόρασή σας
- Εγκατάσταση συνιστώμενων **ενημερώσεων υλικολογισμικού**

Πώς λειτουργεί;

Το απομακρυσμένο σέρβις της τηλεόρασής σας από έναν τεχνικό της Samsung είναι πραγματικά αρκετά απλό.



1. Καλέστε το κέντρο επικοινωνίας της **Samsung** και ζητήστε απομακρυσμένη υποστήριξη.



2. Ανοίξετε το μενού στην τηλεόρασή σας και μεταβείτε στην ενότητα **"Υποστήριξη"**.



3. Επιλέξτε **"Απομακρυσμένη διαχείριση"** και **παρέχετε τον κωδικό PIN** στον υπάλληλο του κέντρου.



4. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του κέντρου θα αποκτήσει **πρόσβαση στην τηλεόρασή σας**. Αυτό ήταν!

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Αλλαγή PIN**


Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της τηλεόρασης.




1. Εκτελέστε την επιλογή **Αλλαγή PIN** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
 2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον ξανά για να τον επιβεβαιώσετε.
- ✎ Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, πατήστε τα κουμπιά με την παρακάτω σειρά για επαναφορά του κωδικού PIN στην τιμή "0-0-0-0".
- ✎ Σε κατάσταση αναμονής: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (ενεργ.).



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεόραση, ανατρέξτε πρώτα σε αυτή τη λίστα. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "www.samsung.com" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Support (Υποστήριξη) ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.

Προβλήματα	Λύσεις και επεξηγήσεις
Η τηλεόραση δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί. Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί  στην τηλεόραση, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο. Αν η τηλεόραση ανάψει, ανατρέξτε στην ενότητα "Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί" παρακάτω.
Απουσία εικόνας/βίντεο.	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές. Αντιστοιχίστε τις εξόδους βίντεο των εξωτερικών συσκευών (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) με τις συνδέσεις εισόδου της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, αν η έξοδος μιας εξωτερικής συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια είσοδο HDMI στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες. Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου. Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια, επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τους πόλους τους (+/-) προς τη σωστή κατεύθυνση. Καθαρίστε το παράθυρο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση από απόσταση περίπου 2 μέτρων.
Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τηλεόραση ή δεν προσαρμόζει την ένταση του ήχου.	<ul style="list-style-type: none"> Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό της τηλεόρασης SAMSUNG.

-  Αυτή η οθόνη TFT LED χρησιμοποιεί ένα πάνελ που αποτελείται από δευτερεύοντα pixels, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία. Ενδέχεται, ωστόσο, να υπάρχουν μερικά φωτεινά ή σκοτεινά pixels στην οθόνη. Αυτά τα pixels δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
-  Για να διατηρήσετε το προϊόν σας στη βέλτιστη κατάσταση, πραγματοποιήστε αναβάθμιση μέσω USB στο τελευταίο υλικολογισμικό που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (Samsung.com >Υποστήριξη > Λήψεις).
-  Ορισμένες από τις παραπάνω εικόνες και λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο με το κιτ τοποθέτησης σε τοίχο (Προαιρετικό)



Στήριξη στον τοίχο ή στην οροφή

Αν στερεώσετε αυτό το προϊόν σε τοίχο, θα πρέπει να στηριχθεί μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στηριχθεί σωστά, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας έτσι σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στο προϊόν.

Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο


Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο. Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να κάνετε μόνοι σας. Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό σας αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στηρίγμα τοποθέτησης στον τοίχο.




Προετοιμασία για εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο

Περίπτωση Α. Χρήση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο της SAMSUNG

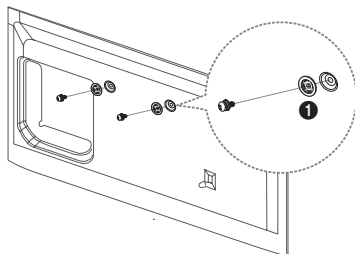

Περίπτωση Β. Χρήση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο κάποιας άλλης εταιρείας

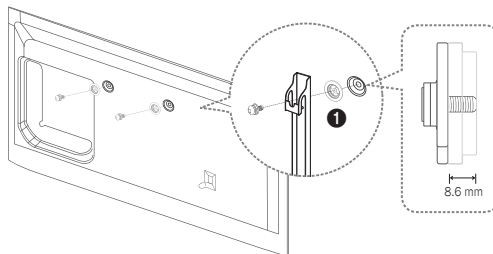

Για να στερεώσετε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, χρησιμοποιήστε το Δακτύλιο συγκράτησης ❶.


Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά. Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο. Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
- Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
- Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.


Τύπος προϊόντος	Ίντσες	Προδ. VESA (A * B)	Τυπική βίδα	Ποσότητα
Τηλεόραση LED	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

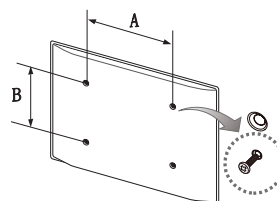


Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.

Φύλαξη και συντήρηση

- ✎ Αν υπήρχε ένα αυτοκόλλητο στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορεί να παραμείνουν μερικά υπολείμματα αφού αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο. Καθαρίστε τα υπολείμματα προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
- ✎ Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη του προϊόντος μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό του. Φροντίστε να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε γρατσουνιές.

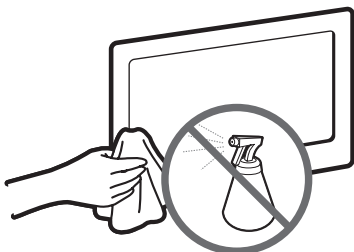

Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στο προϊόν. Η εισροή οποιουδήποτε υγρού στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

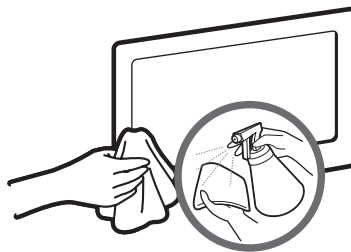

Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε υγράνει με μια μικρή ποσότητα νερού. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά) ή καθαριστικά.


Ελληνικά

Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας


Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόρασή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων αντικειμένων (τοιχοί, πλευρές ντουλαπιών κ.λπ.) για να διασφαλίσετε το σωστό αερισμό. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.

- ✎ Είτε τοποθετείτε την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας μια βάση είτε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics.
- Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος.

Εγκατάσταση με βάση

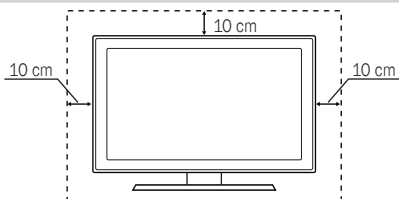


Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο

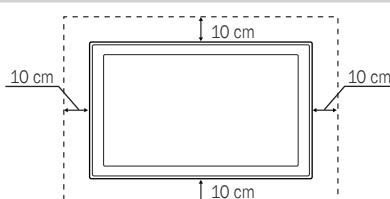

Άλλες προειδοποιήσεις

- ✎ Η πραγματική όψη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο.
- ✎ Προσέχετε όταν αγγίζετε την τηλεόραση. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι αρκετά θερμά.

Συναρμολόγηση της συσκευής διαχείρισης καλωδίων

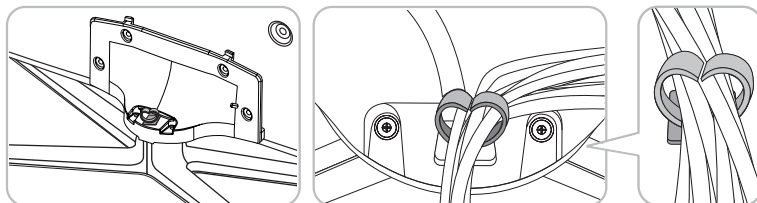

Αισθητήρας Eco και Φωτεινότητα οθόνης



Ο αισθητήρας Eco μετρά το φως στο δωμάτιο όπου βρίσκεστε και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της τηλεόρασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος. Έτσι, η τηλεόραση φωτίζεται και σκοτεινιάζει αυτόματα. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στο Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Λύση Eco** > **Αισθητήρας Eco**



Μην εμποδίζετε τον αισθητήρα με οποιοδήποτε υλικό. Μπορεί να μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας.

- 1. Αισθητήρας Eco:** Αυτή η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, ανάλογα με την ένταση του φωτός του περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από τον Αισθητήρα φωτός.
- Για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο **Αισθητήρας Eco**, μεταβείτε στην επιλογή Μενού οθόνης > **Σύστημα** > **Λύση Eco** > **Αισθητήρας Eco** και επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απενερ.**
- Προσοχή:** Εάν η οθόνη σας φανεί πολύ σκοτεινή όταν παρακολουθείτε τηλεόραση σε σκοτεινό χώρο, μπορεί να ευθύνεται ο **Αισθητήρας Eco**.



Αποφυγή ανατροπής – Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο



Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Για πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια, προμηθευτείτε και εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Για να μην πέσει η τηλεόραση

- Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τους στέρεα στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
 - Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
 - Μιας και οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
- Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη συνέχεια, βιδώστε τις ξανά στην τηλεόραση.
 - Οι βίδες ενδέχεται να μην παρέχονται μαζί με το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράστε βίδες σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
 - Προδιαγραφές για τις βίδες
 - Για μήκος 32 ~ 50 ιντσών: M8
- Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ένα δυνατό συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινά.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
 - Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
 - Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
 - Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.

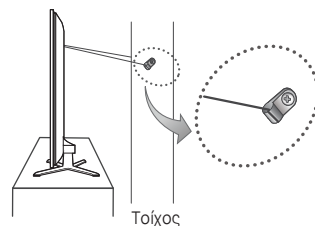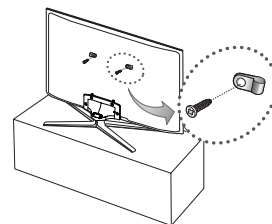

Προδιαγραφές - TV

Ανάλυση οθόνης	1920 x 1080		
Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας Θερμοκρασία φύλαξης Υγρασία φύλαξης	10°C έως 40°C (50°F έως 104°F) 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών -20°C έως 45°C (-4°F έως 113°F) 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών		
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)	-20° ~ 20°		
Ήχος (Έξοδος)	10 W X 2		
Όνομα μοντέλου	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)	32 ίντσες	39 ίντσες	40 ίντσες
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	738,0 x 445,4 x 49,0 mm 738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm 895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm 928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	5,0 Κιλά 6,1 Κιλά	7,6 Κιλά 8,7 Κιλά	8,0 Κιλά 9,1 Κιλά
Όνομα μοντέλου	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)	42 ίντσες	46 ίντσες	50 ίντσες
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	971,8 x 576,9 x 49,4 mm 971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm 1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm 1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	8,7 Κιλά 9,8 Κιλά	10,8 Κιλά 12,4 Κιλά	13,0 Κιλά 14,6 Κιλά

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 Ed.2

Κατάσταση αναμονής

Για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άδειες



Σύσταση - Μόνον EU



- Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση LED συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.
- Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.samsung.com>. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
- Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ελληνικά

Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες

Αποφεύγετε να προβάλλετε στην οθόνη στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg), στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.) ή προγράμματα σε πανοραμικό ή 4:3 φορμά εικόνας. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μόνιμα εγγεγραμμένη εικόνα στην οθόνη LED, η οποία επηρεάζει την ποιότητα εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

- Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Να δοκιμάζετε πάντοτε να προβάλλετε οποιαδήποτε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Να χρησιμοποιήσετε το μενού ρύθμισης του φορμά της εικόνας της τηλεόρασης, για την καλύτερη πιθανή αντιστοίχιση.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση για να αποφύγετε την εμφάνιση μόνιμων ειδώλων.
- Χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του καψίματος οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο e-Manual.

Важни инструкции за безопасност

SAMSUNG

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

(Прочетете раздела, който съответства на маркировката на вашия продукт Samsung, преди да го монтирате.)

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.



Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.



Този символ ви предупреждава, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.

- Слотът и отворите на кабинета и в черната и долната част са предоставени за вентилация. За да гарантирате надеждна работа на апарата и да го защитите от прегряване, тези слотове и отвори не трябва да се блокират или покриват.
 - Не покривайте този апарат в ограничено пространство като секция или вграден шкаф освен ако няма подходяща вентилация.
 - Не поставяйте апарата близо до фурна или радиатор или температурен резистор или на пряка слънчева светлина.
 - Не поставяйте съдове с вода (вази и т.н.) на апарата, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.
- Не излагайте апарата на вода и не го поставяйте в близост до вода (близо до вани, перални, мивки, легени или мокро мазе, близо до басейни и т.н.). Ако този апарат случайно стане мокър, извадете кабела от контакта и извикайте веднага оторизиран дилър. Уверете се, че сте извадили захранващия кабел преди почистване.
- Този апарат използва батерии. Във вашия район може да има регулации, които изискват изхвърлянето на батериите по подходящ начин, съобразен с околната среда. Свържете се с местните власти за информация за изхвърляне и рециклиране.
- Не пренатоварвайте стенните контакти, разклонителите или адаптерите, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.
- Захранващите кабели трябва да бъдат направлявани, така че да не бъдат настъпвани или притискани от елементи върху тях, като се обърне особено внимание на щепселите, адаптерите и мястото, където излизат от уреда.
- За да предпазите апарата от светкавица или когато е оставен без надзор или неизползван за дълги периоди от време, извадете захранващия кабел от контакта и извадете антената или кабелната система. Това предотвратява повреди поради светкавици или промени в захранването.
- Преди да свържете AC захранващия кабел към DC адаптерния контакт, уверете се, че указанията за напрежение на DC адаптера отговарят на местната електрическа система.
- Никога не поставяйте метални предмети в отворените части на апарата. Това може да причини токов удар.
- За да избегнете токов удар, ни пипайте вътрешността на апарата. Само квалифициран техник трябва да отваря апарата.
- Уверете се, че сте вкарали докрай захранващия кабел. При изваждането му от контакта се уверете, че държите щепсела. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Ако този апарат не функционира правилно, особено ако издава необичайни звуци или миризми, извадете веднага захранващия кабел и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център.
- Уверете се, че сте извадили захранващия кабел от контакта, ако телевизорът се остави неизползван или напускате дома за дълги периоди от време (особено когато въкъщи остават деца, стари хора или инвалиди).
 - Нагрупаният се прах може да причини токов удар, утечка на ток или пожар чрез генериране на искри или топлина на захранващия кабел или нарушаване на изолацията му.
- Свържете се с оторизиран сервизен център при инсталиране на устройството на място с много прах, ниски или високи температури, висока влажност, химически вещества или където ще работи 24 часа като летища, гари и д.р.
- Ако не го направите, може да предизвикате сериозни повреди.
- Използвайте само добре заземен щепсел и гнездо.
 - Неправилното заземяване може да предизвика токов удар или повреда на уреда. (само уреди клас I.)
- За да извадите захранващия кабел от контакта, трябва да издърпате щепсела, затова мрежовият контакт трябва да е лесно достъпен.
- Не позволявайте на деца да се провисват на продукта.
- Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на места далеч от деца.
- Не монтирайте продукта на нестабилни места като клатещи се рафтове, наклонени повърхности или места, изложени на вибрации.
- Не изпускайте продукта и не го удряйте. Ако е повреден, извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.
- Извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта със суха и мека кърпа. Не използвайте химикали като восъци, бензен, алкохол, разреждатели, инсектициди, освежаващи препарати, лубриканти или перилни препарати. Това може да повреди облика на апарата или да изтрие напечатаното върху него.
- Апаратът не бива да се излага на пръскане и капене.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.
- Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ И ДРУГИ ОТВОРЕНИ ПЛАМЪЦИ ДАЛЕЧ ОТ ПРОДУКТА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.**




Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени за справка и могат да се различават от начина, по който изглежда продуктът. Техническите спецификации и дизайнът на продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Езиците от ОНД (руски, украински, казахски) не са налични за този продукт, тъй като той е произведен за потребители от региона на ЕС.

Функции за вашия нов телевизор

• SMART HUB:

Телевизорът има Smart Hub - център за забавление за цялото семейство. Със Smart Hub можете да сърфирате в интернет, да изтеглите приложения и да поддържате връзка със семейството и приятелите си чрез услугите за социални мрежи. Освен това можете да се радвате на снимки, видеоклипове и музикални файлове, записани на външни устройства с памет.

 Натиснете, за да стартирате Smart Hub. Изберете услуга, като използвате показаните отгоре на екрана икони.

Социални: гледайте най-новите видеоклипове в YouTube и видео публикации от вас и вашите приятели във Facebook и Twitter. Можете също да извършвате видеоповиквания до приятели, като свържете телевизора към камера (продава се отделно).

Приложения: изтегляйте и инсталирайте приложения, например WebBrowser.

Филми и тв. шоу програми: Купувайте и гледайте филми и сериали без отделно външно устройство. (В зависимост от страната)

Снимки, видео и музика: възпроизвеждайте снимки, видеоклипове и музикални файлове от външни устройства с памет или гледайте записани видеоклипове. (В зависимост от страната)

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** позволява ви да управлявате всички свързани устройства Samsung, които поддържат Anynet+, с дистанционното управление на вашия телевизор Samsung.
- **e-Manual:** предоставя подробно екранно ръководство за потребителя, вградено в телевизора. (стр 9)
- **Диспечер у-ва:** използвайте функциите на телевизора с USB клавиатура и мишка.
- **Огледален екран:** показва екраните на мобилните устройства на вашия телевизор безжично.



Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятия трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните стойности в Директива на ЕС 2006/66. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда.

За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Принадлежности

- ✓ Проверете дали към вашия телевизор са приложени следните части. Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.
- ✓ Цветовете и формите на частите може да се различават за различните модели.
- ✓ Кабелите, които не са включени в съдържанието на комплекта, могат да се закупят отделно.
- ✓ Проверете дали няма скрит аксесоар зад опаковъчните материали, когато отворите кутията.

⚠ ВНИМАНИЕ: ПОСТАВЕТЕ ДОКРАЙ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ


- Дистанционно управление & батерии (AAA x 2)
- Захранващ кабел
- Ръководство за потребителя
- Нормативно ръководство
- Гаранционна карта (не се предлагат в някои региони)



Разпределител на кабели



Държач - пръстен
(В зависимост от моделите)



Адаптер за CI Card

- Може да се начисли такса за администриране, ако:
 - (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
 - (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение в дома ви.



Предупреждение: Екранът може да се повреди от директен натиск, ако с него се борави неправилно. Когато повдигате телевизора, ви препоръчваме да го хващате в краищата, както е показано.




Внимание за капака на гнездото

- ✓ Задният панел може да е различен, в зависимост от модела.



ВНИМАНИЕ: Капакът на гнездото е за използване само от квалифициран сервизен персонал. За да намалите опасността от токов удар или пожар, не използвайте капака на гнездото освен ако не сте квалифицирани да го правите.

Задно табло на телевизора

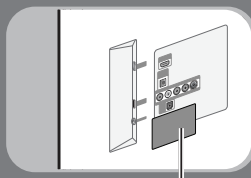


Капак на гнездото

Използване на дистанционното управление


Научете къде се намират бутоните за функции на дистанционното управление. Обърнете особено внимание на следните: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** и **EXIT**.

Това дистанционно управление има точки от брайловата азбука върху бутоните **Power**, **Channel** и **Volume** и може да бъде използвано от хора с увредено зрение.

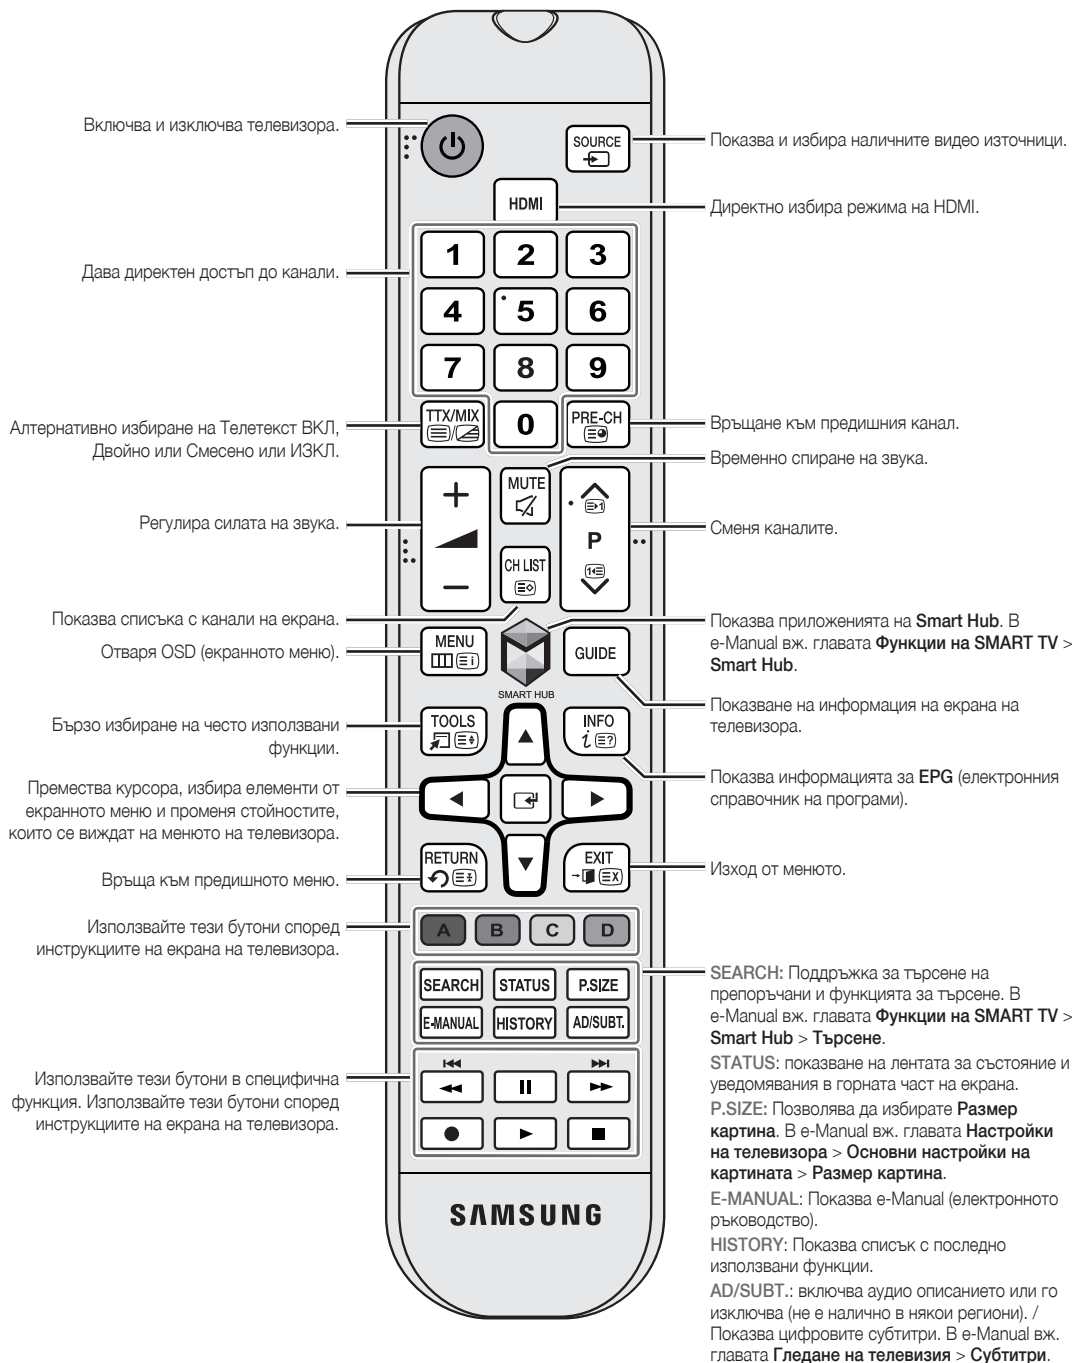

Поставяне на батериите (размер на батериите: AAA)


Съблюдавайте съответствието на поляритета на батериите със символите в отделението за батерии.

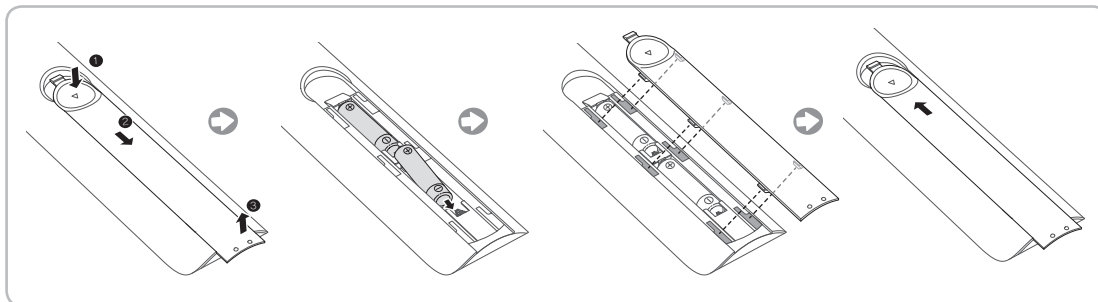




ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното управление може да се използва на разстояние до 23 фута от телевизора.
- Силната светлина може да попречи на работата на дистанционното управление. Да се избягват специална флуоресцентна светлина или неонов светлини наблизо.
- Цветът и формата може да се различават за различните модели.

Включване на телевизора.

Включете телевизора, като използвате бутона  на дистанционното управление или панела на телевизора.

-  Цветът и формата на продукта може да се различават за различните модели.
-  Контролерът на телевизора, малък бутон, който наподобява джойстик (триизмерен лост) в задната дясна част на телевизора, ви позволява да управлявате телевизора, без да използвате дистанционното управление.

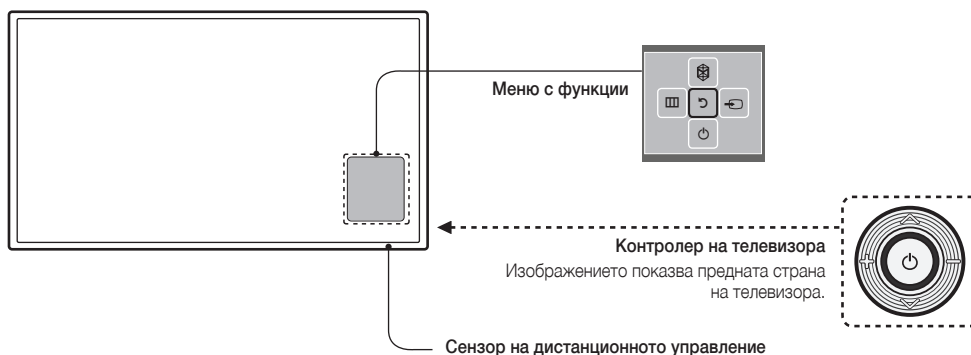



НАСТРОЙКА

Диалогът за първоначална настройка се появява, когато включите телевизора за първи път. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на първоначална настройка, включително избора на език на менюто, сканирането за канали, мрежовата връзка и други. На всяка стъпка направете избор или прескочете стъпката. Можете да направите това и по-късно, ръчно, в менюто Екранно меню > **Система** > **Настройка**.

- ✎ Ако свържете някакво устройство към **HDMI1** преди стартиране на инсталацията, **Източник от канал** ще се смени на Цифрова приставка автоматично.
- ✎ Ако не искате да изберете **Цифрова приставка**, изберете **Антенa**.

Превключване между източници на видео

Натиснете бутона **SOURCE** за превключване между устройствата, свързани към телевизора.

Например, за да превключите към конзола за игри, свързана към втория HDMI конектор, натиснете бутона **SOURCE**. От списъка **Източник** изберете **HDMI2**. Имената на конекторите може да се различават, в зависимост от продукта. Изберете бутона **Инструм** в горния десен ъгъл на екрана за достъп до следните функции.

- **Информация**

Вижте подробна информация за свързаните устройства.

- **Промяна Име**

Можете да преименувате устройствата, свързани към телевизора, за по-лесно идентифициране на външните източници.

Например, когато компютър е свързан към порта HDMI (DVI) на телевизора с HDMI кабел, можете да промените **Промяна Име** на **PC**.

Например, когато компютър е свързан към порта HDMI (DVI) на телевизора с HDMI към DVI кабел, можете да промените **Промяна Име** на **DVI PC**.

Например, когато AV устройство е свързано към порта HDMI (DVI) на телевизора с HDMI към DVI кабел, можете да промените **Промяна Име** на **DVI устройства**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Появява се списък, който показва съвместими с Anynet+ външни устройства, свързани с телевизора.

✎ Тази функция е налична само когато функцията **Anynet+ (HDMI-CEC)** е зададена на **Вкл..**

- **Изваждане на USB**

Премахнете USB устройството от списъка за безопасно изваждане. Тази функция е налична само когато USB устройството е избрано.



Свързване към слот COMMON INTERFACE (слота за карта на вашия телевизор)

✎ Изключете телевизора, за да поставите CI card или адаптер за CI card.

Поставяне на адаптер за CI Card

Поставете адаптера, както е показано отстрани.

✎ За да монтирате адаптера за CI CARD, свалете стикера, залепен на телевизора.

За да свържете адаптера за CI CARD, следвайте тези стъпки.

✎ Препоръчваме да поставите адаптера, преди да инсталирате стенната конзола или поставите CI или CI+ CARD.

1. Поставете адаптера за CI CARD в двата отвора на продукта ①.

✎ Открийте двата отвора на гърба на телевизора до порта **COMMON INTERFACE**.

2. Поставете адаптера за CI CARD в порта **COMMON INTERFACE** на продукта ②.

3. Поставете CI или CI+ CARD.



Препоръчваме да поставите CI card, преди да монтирате телевизора на стената. След монтиране поставянето може да е трудно. Поставете картата, след като поставите адаптера за CI Card на телевизора. Ако поставите първо картата е трудно да поставите след това модула.


Използване на CI или CI+ CARD

За гледане на платени канали трябва да се постави карта CI или CI+ CARD.

- Ако не се поставят CI или CI+ CARD, някои канали ще показват съобщението "Кодиран сигнал".
- Информацията за sdвояване, съдържаща телефонен номер, CI или CI+ CARD, Хост ID и друга информация, ще се покаже след 2-3 минути. Ако се появи съобщение за грешка, се свържете с вашия доставчик.
- Когато конфигурирането на информацията за канала приключи, се показва съобщението за завършено актуализиране, което показва, че списъкът с канали е актуализиран.

✎ ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да получите CI или CI+ CARD от местния доставчик на кабелни услуги.
- Извадете CI или CI+ CARD, като я издърпате леко с ръце, защото изпускането на CI или CI+ CARD може да я повреди.
- Поставете CI или CI+ CARD в посоката, указана върху картата.
- Местонахождението на гнездото COMMON INTERFACE може да е различно, в зависимост от модела.
- CI или CI+ CARD не се поддържа в някои страни и региони; направете справка с оторизиран разпространител.
- Ако имате някакви проблеми, свържете се със сервиз.
- Поставете "CI или CI+ CARD", която поддържа текущите настройки за антена. Екранът ще бъде деформиран или няма да се вижда.

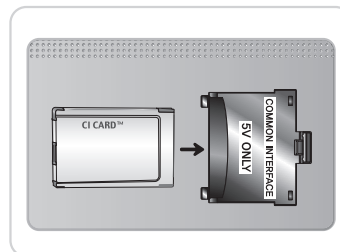



Преглеждане на e-Manual





Вграденото електронно ръководство (e-Manual) съдържа информация за ключовите функции на вашия телевизор.

Това телевизор има вграденото ръководство за потребителя. За да го прочетете, използвайте един от следните методи:

- Отворете менюто **Поддръжка** и изберете **e-Manual (Отстр. на неизправности)**.
- Натиснете бутона **E-MANUAL** на стандартното дистанционно управление.
- ✎ Думите в синьо се отнасят за опциите на екранното меню, а думите в светлосиньо - за бутоните на дистанционното управление.
- ✎ Печатна версия на това ръководство е налична и на www.samsung.com/support.

Превъртане на страница

За да превъртите страница, използвайте един от следните методи:

- Натиснете бутона  или  на лентата за превъртане в десния край на екрана.
- Позиционирайте маркера върху бутона  или  в десния край на екрана и натиснете бутона със стрелка нагоре или надолу на дистанционното управление.



Използване на горните икони.

Използвайте иконите **Назад**, **Напред** и **Отворена страница** в горния ляв ъгъл на екрана, за да навигирате през страниците. Тези икони се появяват, когато се преминат една или повече страници.



Връщане в началната страница

За да се върнете в началната страница, натиснете бутона  или изберете  горе вдясно на екрана.


Търсене в индекса

Натиснете бутона  или изберете  горе вдясно на екрана, за да покажете индекса. Изберете дума, за да покажете страница, съдържаща думата.


Търсене на страници

Натиснете бутона  или изберете  горе вдясно на екрана за достъп до екрана за търсене. Въведете фраза за търсене и изберете **Готово**. Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да отидете в съответната страница.

Затваряне на e-Manual

За да затворите e-Manual, изберете  в горния десен ъгъл на екрана или натиснете бутона **EXIT**.

Прескачане в елемент от менюто

За да прескочите директно на елемент от менюто, който е описан в текущия раздел, изберете . Възможно е да прескочите от елемент в менюто директно на съответния раздел в e-Manual. На екранното меню натиснете бутона **E-MANUAL**, който се появява на екрана.

✎ Възможно е тази функция да не е налична, в зависимост от менюто.

Актуализиране на e-Manual

Отворете **Smart Hub** и изберете **Приложения**, и после изберете **Още приложения**. Електронното ръководство може да се актуализира по същия начин като актуализиране на приложение.

На екрана **Още приложения** изберете **Акт. прилож.** Изберете e-Manual от списъка. e-Manual започва да се актуализира до най-новата версия. Обаче **Акт. прилож.** се появява на екрана само когато е необходима актуализация.




Свързване към мрежа

Свързването на Smart TV към мрежа ви дава достъп до онлайн услуги, например Smart Hub, както и до актуализации на софтуера.

Мрежова връзка - безжична

Свържете телевизора към интернет, като използвате стандартен рутер или модем.

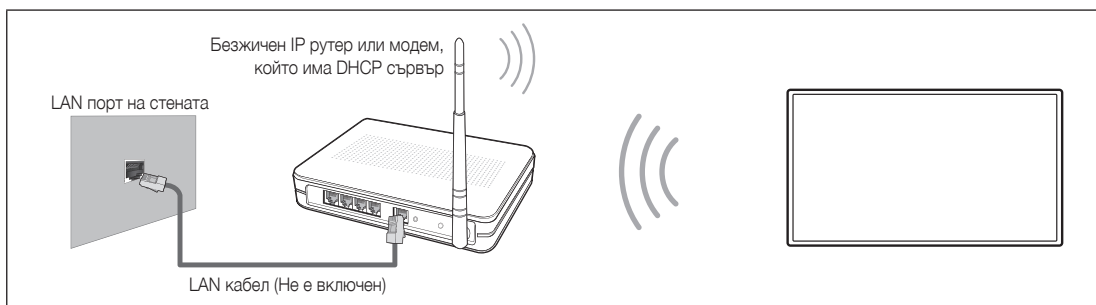

Предупреждения при работата с безжична мрежа

- Този Smart TV поддържа IEEE 802.11a/b/g и n протоколи за комуникация. Samsung препоръчва да се използва IEEE 802.11n. В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през, той може да не се изпълни гладко.
- За да използвате безжична мрежа, вашият телевизор трябва да бъде свързан към безжичен рутер или модем. Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият телевизор може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
- Изберете канал за безжичен рутер, който в момента не се използва. Ако каналът, зададен за безжичния рутер, в момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущения и връзката може да прекъсне.
- Повечето безжични мрежи имат опционална система за защита. За да активирате системата за защита на безжичната мрежа, трябва да създадете защитен код от цифри и знаци. Защитният код след това е необходим за свързване с безжичната мрежа.

Протоколи за мрежова защита

Телевизорът поддържа само следните протоколи за защита на безжичната мрежа и не може да се свързва към несертифицирани безжични рутери:




- Режими на удостоверяване: WEP, WPA2PSK, WPA2PSK
- Типове шифроване: WEP, TKIP, AES

Ако безжичният рутер е зададен на режим Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n и типът шифроване е зададен на WEP или TKIP, Samsung Smart TV не поддържа връзка, отговаряща на новите спецификации за Wi-Fi сертификация.

Ако безжичният рутер поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да се свържете с мрежата чрез PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Identification Number). WPS автоматично конфигурира настройките за SSID и WPA ключа.

Мрежова връзка - кабелна

В зависимост от настройката на мрежата, има три основни начина за свързване на вашия телевизор към мрежата, като се използва кабел. Те са илюстрирани по-долу:

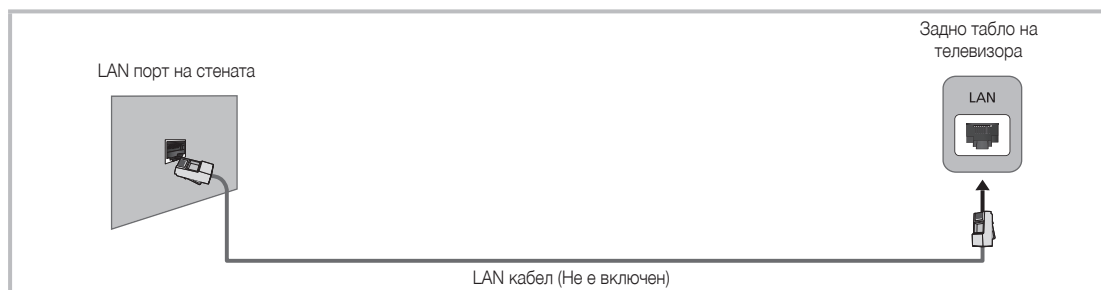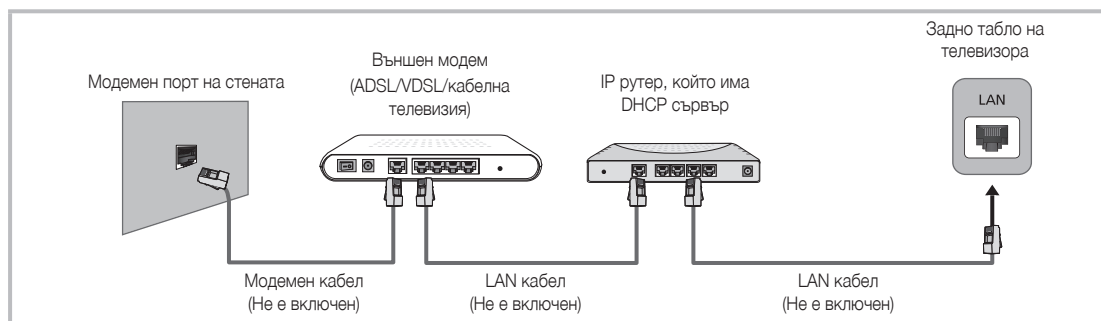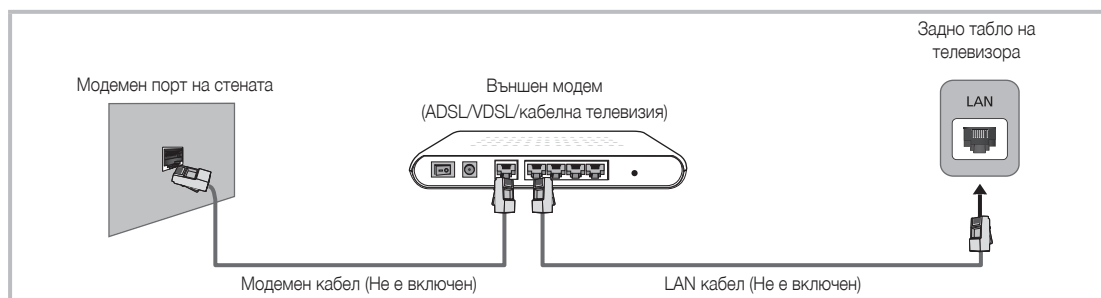

- Телевизорът не поддържа мрежови скорости по-малки от или равни на 10 Mbps.
- За свързването използвайте кабел Cat 7.

Какво е дистанционна поддръжка?

Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка от техник на Samsung, който може дистанционно:

- Да диагностицира вашия телевизор
- Да регулира настройките на телевизора ВМЕСТО вас
- Да върне фабричните настройки на вашия телевизор
- Да инсталира препоръчителните актуализации на фърмуера

Как става това?

Дистанционната поддръжка на телевизора от техник на Samsung става съвсем лесно



1. Свържете се с център на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.



2. Отворете менюто на телевизора и отидете на раздел "Поддръжка".



3. Изберете "Дистанционно управление" и дайте на служителя PIN кода.



4. След това служителят ни ще получи достъп до вашия телевизор. И готово!

Смяна на парола

Екранно меню > Система > Смяна PIN


Сменете паролата на телевизора.


1. Стартирайте **Смяна PIN** и после въведете текущата парола в полета за парола. Паролата по подразбиране е 0000.
 2. Въведете нова парола и после я въведете отново, за да потвърдите.
- 🔑 Ако забравите PIN кода, натиснете бутоните в следната последователност, която нулира PIN кода на "0-0-0-0":
- 🔑 в режим на готовност: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (вкл.).




Отстраняване на неизправности

Ако имате въпроси относно телевизора, първо проверете в този списък. Ако нито един от съветите за отстраняване на неизправности, написани тук, не може да бъде приложен, посетете страницата на www.samsung.com, след това щракнете върху Поддръжка, или се свържете с центровете за обслужване от списъка на последната страница на това ръководство.

Проблеми	Решения и обяснения
Телевизорът не иска да се включи.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен здраво в контакта и телевизора. Уверете се, че контактът работи. Опитайте да натиснете бутона  на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако телевизорът се включи, вж. "Дистанционното управление не работи" по-долу.
Няма картина/видео.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете кабелните връзки. Извадете и свържете повторно всички свързани към телевизора кабели и външни устройства. Задайте видео изхода на вашите външни устройства (кабелна/сателитна кутия, DVD, Blu-ray и т.н.) да съответства на свързването с входа на телевизора. Ако например изходът на външното устройство е HDMI, той трябва да се свърже с HDMI вход на телевизора. Уверете се, че свързаните ви устройства са включени. Уверете се, че сте избрали правилния входящ източник. Рестартирайте свързаното устройство, като махнете и повторно свържете захранващия кабел на устройството.
Дистанционното управление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Извадете батериите на дистанционното управление. Уверете се, че батериите са поставени с техните полюси (+/-) в правилната посока. Почистете прозорчето на сензора за предаване на дистанционното управление. Опитайте да насочите дистанционното управление директно към телевизора от разстояние 5-6 фута.
Дистанционното управление за кабел/цифрова приставка не включва или не регулира силата на звука.	<ul style="list-style-type: none"> Програмирайте дистанционното управление за кабел/цифрова приставка да работи с телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя за кабелната кутия/цифровата приставка за код за телевизор SAMSUNG.

 Този TFT LED панел се състои от субпиксели, за чието производство е необходима сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или тъмни пиксела. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работа на продукта.

 За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстроите най-новия фърмуер от уеб сайта на Samsung (Samsung.com > Поддръжка > Изтегляния) по USB.

 Някои от по-горните картини или функции са налични само за специфични модели.

Монтиране на телевизора на стена с комплекта за монтиране на стена (опция)



Монтиране на стена или таван

Ако монтирате този продукт на стена, монтажът трябва да се извърши само както е препоръчано от производителя. Ако не се монтира правилно, продуктът може да се плъзне или да падне, да причини сериозни наранявания на деца или възрастни или да се повреди.

Инсталиране на комплект за монтиране на стена


Комплектът за монтиране на стена (продава се отделно) ви позволява да монтирате телевизора на стената.

За подробна информация за монтирането на стенната конзола вж. приложените към нея инструкции. Препоръчваме ви да се обърнете към техник за помощ при монтиране на стенната конзола. Не ви съветваме да го правите сами. Samsung Electronics не носи отговорност за повреди на изделието или наранявания на вас или други лица, след като сте опитали да инсталирате сами стенната конзола.




Подготовка преди монтирането на стенната конзола

Случай А. Инсталиране на комплекта за монтиране на стена SAMSUNG

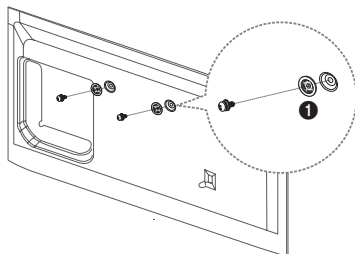

Случай В. Инсталиране на комплекта за монтиране на друга компания

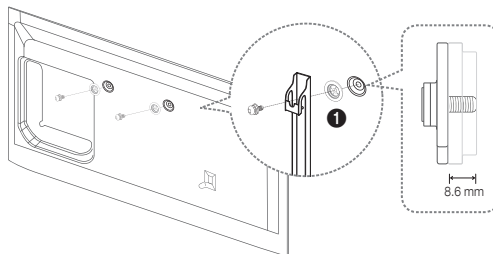

За да инсталирате комплекта за стена, използвайте държач - пръстен ①.


Спецификации на комплекта за монтиране на стена (VESA)

Комплектът за монтиране на стена не се доставя, а се продава отделно. Инсталирайте конзолата за монтиране на стена върху здрава стена, перпендикулярна на пода. Когато монтирате на други строителни материали, свържете се с най-близкия дилър. Ако бъде монтиран на тавана или наклонена стена, може да падне и да причини телесни повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стандартните размери на комплекта за монтиране на стена са показани в таблицата по-долу.
- Когато купувате комплект за монтиране на стена, се предоставя подробно ръководство за информация и всички необходими части за сглобяване.
- Не използвайте винтове, които не отговарят на стандартните спецификации за винтове VESA.
- Не използвайте винтове, по-дълги от стандартния размер или несъответстващи на спецификациите за винтове на стандарта VESA. Прекалено дълги винтове могат да причинят повреди във вътрешността на телевизора.
- За конзоли за стена, които не отговарят на спецификациите за винтове на стандарта VESA, дължината на винтовете може да е различна, в зависимост от спецификациите на комплекта за монтиране на стена.
- Не затягайте винтовете твърде много, защото това може да повреди продукта или да стане причина за неговото падане и да доведе до телесна повреда. Samsung не носи отговорност за такъв тип злополуки.
- Samsung не носи отговорност за повреди на продукта или телесна повреда, при използването на не-VESA и неустановена стенна конзола или когато потребителят не следва инструкциите за монтиране на продукта.
- Не монтирайте телевизора под наклон, по-голям от 15 градуса.


Продуктово семейство	Инч	Спецификации VESA S (A * B)	Стандартен винт	Количество
LED телевизор	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

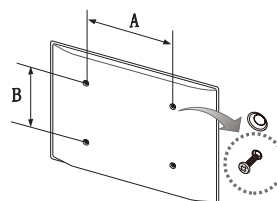


Не инсталирайте комплекта за монтиране на стена, докато телевизорът е включен. Това може да доведе до телесна повреда поради електрически удар.

Съхранение и поддръжка

- Ако на екрана на телевизора е бил залепен стикер, може да останат следи след свалянето му. Моля, почистете следите, преди да гледате телевизора.
- Външните части и екранът на продукта могат да се надраскат при почистване. Уверете се, че почиствате външните части и екрана внимателно, като използвате мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.

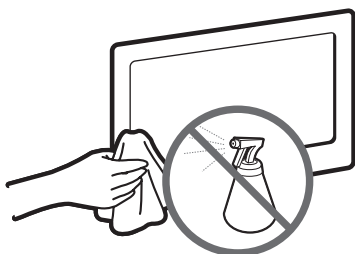

Не пръскайте с вода директно върху продукта. Всякаква течност, която влезе в продукта, може да причини неизправност, пожар или токов удар.

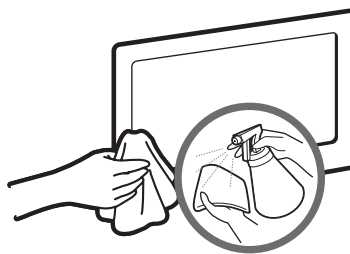

Почиствайте продукта с мека и леко навлажнена с малко вода кърпа. Не използвайте запалими течности (напр. бензен, разреждатели) или препарат за почистване.

Осигуряване на адекватно проветряване за вашия телевизор

Когато монтирате телевизора, поддържайте разстояние от поне 10 cm между телевизора и други предмети (стени, шкафове и т.н.), за да осигурите достатъчно проветряване. Неосигуряването на достатъчно проветряване може да причини пожар или проблем с продукта, свързан с повишаване на вътрешната температура.


- При монтиране на телевизора, независимо дали използвате стойка или стенна конзола, препоръчваме горещо да използвате само части, предоставени от Samsung Electronics.
- Ако използвате части от друг производител, може да възникнат проблеми с продукта или нараняване поради падане на продукта.



Други предупреждения

- Действителният вид на телевизора може да е различен от изображенията в това ръководство, в зависимост от модела.
- Внимавайте, когато докоснете телевизора. Някои части могат да са горещи.

Сглобяване на разпределителя на кабели

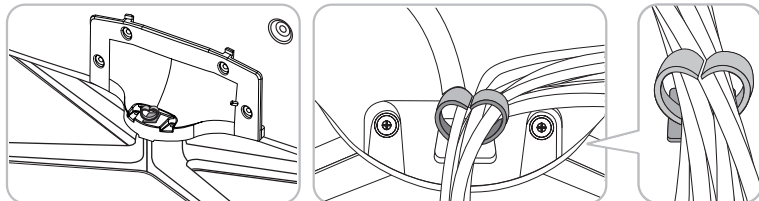

ECO сензор и яркост на екрана



ECO сензорът измерва осветлението в стаята и оптимизира яркостта на телевизора автоматично, за да намали консумацията на енергия. Това кара телевизора автоматично да увеличава яркостта или да затъмнява картината. Ако искате да изключите тази функция, отидете в Екранно меню >

Система > ECO решение > ECO сензор



Не блокирайте сензора с никакви материали. Това може да намали яркостта на картината.

1. **ECO сензор**: тази функция за пестене на енергия автоматично регулира яркостта на телевизора според интензитета на околното осветление, установен от сензора за осветеност.
2. За да активирате или деактивирате **ECO сензор**, отидете в Екранно меню > **Система > ECO решение > ECO сензор** и изберете **Вкл.** или **Изкл.**
3. Предупреждения: Ако считате, че екранът е твърде тъмен, докато гледате телевизия в тъмно помещение, това може да се дължи на **ECO сензор**.



Съвет за безопасност - Обезопасяване на телевизора на стената



ВНИМАНИЕ: Дърпане, бутане или катерене върху телевизора може да го събори. Особено внимавайте децата да не се увисват на телевизора и да не го дестабилизируют. Това може да доведе до падане на телевизора, което да причини сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, посочени в предоставената листовка за безопасност. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и инсталирате устройството против падане, както е описано по-долу.

За да предотвратите падане на телевизора

1. Поставете винтовете в щипките и здраво затегнете на стената. Уверете се, че винтовете са здраво затегнати в стената.
 - ✎ Може да са ви необходими допълнителни материали, например дюбел, в зависимост от стената.
 - ✎ Тъй като необходимите щипки, винтове и въжета не са предоставени, трябва да ги закупите допълнително.
2. Извадете винтовете от центъра на гърба на телевизора, поставете винтовете на щипките и отново затегнете винтовете на телевизора.
 - ✎ Възможно е с продукта да не се предоставят винтове. В този случай закупете винтове със следните спецификации.
 - ✎ Спецификации на винтовете
 - За 32 ~ 50 инча: M8
3. Свържете щипките, фиксирани на телевизора, и тези, фиксирани на стената, със здрав шнур и след това завържете шнура здраво.
 - ✎ **ЗАБЕЛЕЖКА**
 - Поставете телевизора до стената, така че да не пада назад.
 - Безопасно е да свържете шнура така, че щипките, фиксирани на стената, са равни със или по-ниски от щипките, фиксирани на телевизора.
 - Отвържете въжето, преди да местите телевизора.
4. Проверете дали всички връзки са правилно подсигурени. Периодично проверявайте връзките за признаци на износване и неизправност. Ако се колебаете за сигурността на връзките, свържете се с професионален техник.

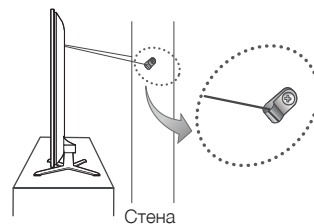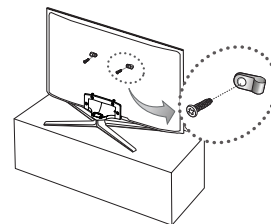

Спецификации - ТВ

Разделителна способност на дисплея	1920 x 1080		
Съображения за околната среда			
Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)		
Работна влажност	10% до 80%, без конденз		
Температура на съхраняване	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)		
Влажност на съхраняване	5% до 95%, без конденз		
Въртене на стойката (наляво/надясно)	-20° ~ 20°		
Звук (Изход)	10 W X 2		
Име на модел	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Размер на екрана (диагонал)	32 инчове	39 инчове	40 инчове
Размери (Ш x В x Д)			
Корпус	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Със стойка	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Тегло			
Без стойка	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Със стойка	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Име на модел	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Размер на екрана (диагонал)	42 инчове	46 инчове	50 инчове
Размери (Ш x В x Д)			
Корпус	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Със стойка	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Тегло			
Без стойка	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Със стойка	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на захранването и консумацията на енергия проверете етикета на продукта.
- Типичната консумация на енергия се измерва според IEC 62087 Ed.2

Режим на готовност

За да намалите консумацията на енергия, изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта, когато няма да използвате телевизора продължително време.

Лицензи



Препоръка - само за ЕС



- - С това Samsung Electronics декларира, че този LED телевизор отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
- Официалната Декларация за съответствие може да се намери на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка > "Търсене на поддръжка на продукт" и въведете името на модела.
- Този уред може да се използва само в затворени помещения.
- Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.

Предупреждение за неподвижен образ

Избягвайте показването на екрана на неподвижни изображения (като файлове със снимки във формат jpeg), елементи от неподвижни изображения (като лого на телевизионен канал, стокови или новинарски стълбовидни графики в долната част на екрана и т.н.) или програми в панорамен формат или в съотношение на изображението 4:3. Постоянното показване на неподвижни изображения може да доведе до прогаряне на светодиодния екран, което ще се отрази на качеството на изображението. За да намалите риска от този ефект, следвайте препоръките по-долу:

- Избягвайте показване на един и същ телевизионен канал за продължителни периоди от време.
- Винаги опитвайте да показвате всяко изображение на цял екран. За възможно най-добро съответствие използвайте менюто за формат на картината на телевизора.
- Намалете яркостта и контраста, за да избегнете появата на остатъчни изображения.
- Използвайте всички функции на телевизора, проектирани да намалят остатъчните изображения и прогарянето на екрана. Вж. e-Manual за подробности.

Važne sigurnosne upute

SAMSUNG

Upozorenje! Važne sigurnosne upute

(Pročitajte odjeljak koji odgovara oznakama na vašem uređaju tvrtke Samsung prije pokušaja njegove instalacije.)

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREĐAJA NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.



Ovaj vas simbol upozorava da je uz uređaj priložena važna literatura o njegovom radu i održavanju.

- Utori i otvori na ormariću i na stražnjoj ili donjoj strani namijenjeni su za prozračivanje. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i njegova zaštita od pregrijavanja, ti utori i otvori nikada se ne smiju blokirati niti prekriti.
 - Ovaj uređaj nemojte smještati u zatvorene prostore poput police za knjige ili ugrađenog ormarića ako nije osigurano pravilno prozračivanje.
 - Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili grijaćeg otpornika, kao ni na mjesta gdje bi bio izložen izravnom sunčevom zračenju.
 - Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte izlagati kiši niti ga smještati u blizinu vode (pored kade, umivaonika, sudopera ili posude za pranje rublja, u vlažan podrum ili u blizini bazena itd.). Ako na uređaj slučajno dospije voda, isključite ga iz napona i odmah se obratite ovlaštenom distributeru. Prije čišćenja izvučite kabel za napajanje iz utičnice.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi koji uređuju odlaganje baterija na pravilan način i uz brigu o zaštiti okoliša.
- Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.
- Zidne utičnice, produžne kabele i adaptere nemojte izlagati opterećenju većem od dopuštenog jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Naponski kabele trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima koji su postavljeni na njih ili uz njih, uz posvećivanje naročite pažnje na priključne dijelove kabela, adaptere i mjesta na kojima oni izlaze iz uređaja.
- Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma, kao i u slučaju kada se ne koristi ili se ostavlja bez nadzora duže vrijeme, iskopčajte ga iz zidne utičnice i isključite antenu ili kabelski sustav. Time se sprečava oštećivanje uređaja uslijed udara groma ili izboja na naponskim vodovima.
- Prije priključivanja naponskog AC kabela u utičnicu na DC adapteru provjerite odgovara li oznaka napona na DC adapteru lokalnom naponu.
- U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.
- Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo kvalificirani tehničar.
- Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje držite ga za utikač dok ga izvlačite iz utičnice. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ako uređaj ne radi normalno – naročito ako iz njega izlaze neobični zvukovi ili miris – odmah ga iskopčajte iz napona i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisnom centru.
- Izvucite kabel za napajanje iz utičnice ako nećete koristiti televizor ili se spremate napustiti kuću na dulje vrijeme (naročito ako kod kuće ostaju djeca, starije ili nemoćne osobe bez nadzora).
 - Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, istjecanje struje ili požar, na način da zbog nje kabel za napajanje stvara iskre ili plin, ili izolacija gubi svojstva.
- Svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja uređaja na mjesto gdje ima mnogo prašine, mjesto s visokom ili niskom temperaturom, visokom vlažnošću ili mjesto izloženo kemijskim tvarima, odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata, kao što su zračne luke, željezničke stanice itd.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja uređaja.
- Koristite samo pravilno uzemljene utikače i utičnice.
 - Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema klase I.)
- Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.
- Ne dopuštajte djeci da se naslanjaju na uređaj.
- Dodatke (bateriju, itd.) spremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.
- Uređaj ne postavljajte na mjesto koje nije stabilno, kao što je klimava polica, nagnuti pod ili neko drugo mjesto izloženo vibracijama.
- Zaštitite uređaj od pada i ne izlažite ga nikakvim udarima. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom centru.
- Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite uređaj. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje rublja. Time se može nagrditi izgled uređaja ili obrisati oznake otisnute na njemu.
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni prskanju.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima uzrokovati kratki spoj.
- U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
- **UPOZORENJE - KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE IZVORE OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREĐAJA.**



Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Ovaj proizvod nema podršku za CIS jezike (ruski, ukrajinski, kazaški) jer je proizveden za kupce na području EU.

Značajke vašeg novog televizora

• SMART HUB:

Televizor ima značajku Smart Hub, višenamjenski obiteljski centar za zabavu. Uz Smart Hub korisnici mogu pretraživati Internet, preuzimati aplikacije te održavati kontakt s obitelji i prijateljima putem društvenih mrežnih servisa. Osim toga, možete uživati u datotekama s fotografijama, videozapisima i glazbom koje su pohranjene na vanjskim uređajima za pohranu.

 Pritisnite kako biste pokrenuli Smart Hub. Odaberite uslugu pomoću ikona koje se prikazuju u gornjem dijelu zaslona.

Društveno: Možete pogledati najnovije videozapise na servisu YouTube te objave koje ste vi i vaši prijatelji postavili na servisima Facebook i Twitter. Možete i upućivati videopozive prijateljima ako priključite TV-kameru (prodaje se zasebno).

Programi: Preuzimanje i instaliranje aplikacija kao što su WebBrowser.

Filmovi i TV emisije: Kupujte i gledajte filmove i serije bez korištenja zasebnog vanjskog uređaja. (ovisno o državi)

Fotografije, videozapisi i glazba: Reprodukcijska datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom s vanjskog uređaja za pohranu.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung.
- **e-Manual:** sadrži detaljan korisnički priručnik na zaslonu koji je ugrađen u televizor. (stranica 9)
- **Uprav. uređaja:** Značajke televizora možete koristiti pomoću USB tipkovnice i miša.
- **Zrcaljenje zaslona:** Bežičnim putem prikazuje zaslone mobilnih uređaja na zaslonu televizora.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste potpomoćli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatni korisnici informacije o mjestima i načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili ureda lokalnih vlasti.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s ostalim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.

Dodatna oprema

- Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
- Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli koji nisu isporučeni u paketu mogu se kupiti zasebno.
- Prilikom otvaranja kutije provjerite ima li dodatnog pribora u materijalima za pakiranje.

⚠ OPREZ: ČVRSTO IH PRIKLJUČITE KAKO SE KASNIJE NE BI ISKOPČALI IZ UREĐAJA


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)Upute za korištenjeJamstvena kartica (nije dostupna na nekim lokacijama) | <ul style="list-style-type: none">Kabel za napajanjeVodič kroz zakonske propise |
|--|--|



Sklop za upravljanje kabelima



Držač-prsten
(ovisno o modelu)



Adapter za CI karticu

- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
 - (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako ustanovi da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
 - (b) dopremanja uređaja u servisni centar, ako ustanovi se da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.



Upozorenje: Zaslone se prilikom rukovanja mogu oštetiti izravnim pritiskom. Preporučujemo podizanje televizora za rubove, kao što je prikazano.




Upozorenje o priključku poklopca

- Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.



OPREZ: Poklopcem za priključnice smije rukovati samo kvalificirano servisno osoblje. Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara ili požara, nemojte rukovati poklopcem za priključnice osim ako za to niste kvalificirani.

Stražnja ploča televizora

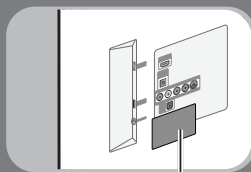


Priključak poklopca

Korištenje daljinskog upravljača


Pogledajte gdje se nalaze funkcijski gumbi na daljinskom upravljaču. Osobito zapamtite ove: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↺**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

📖 Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbes **Power**, **Channel** i **Volume**, što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.

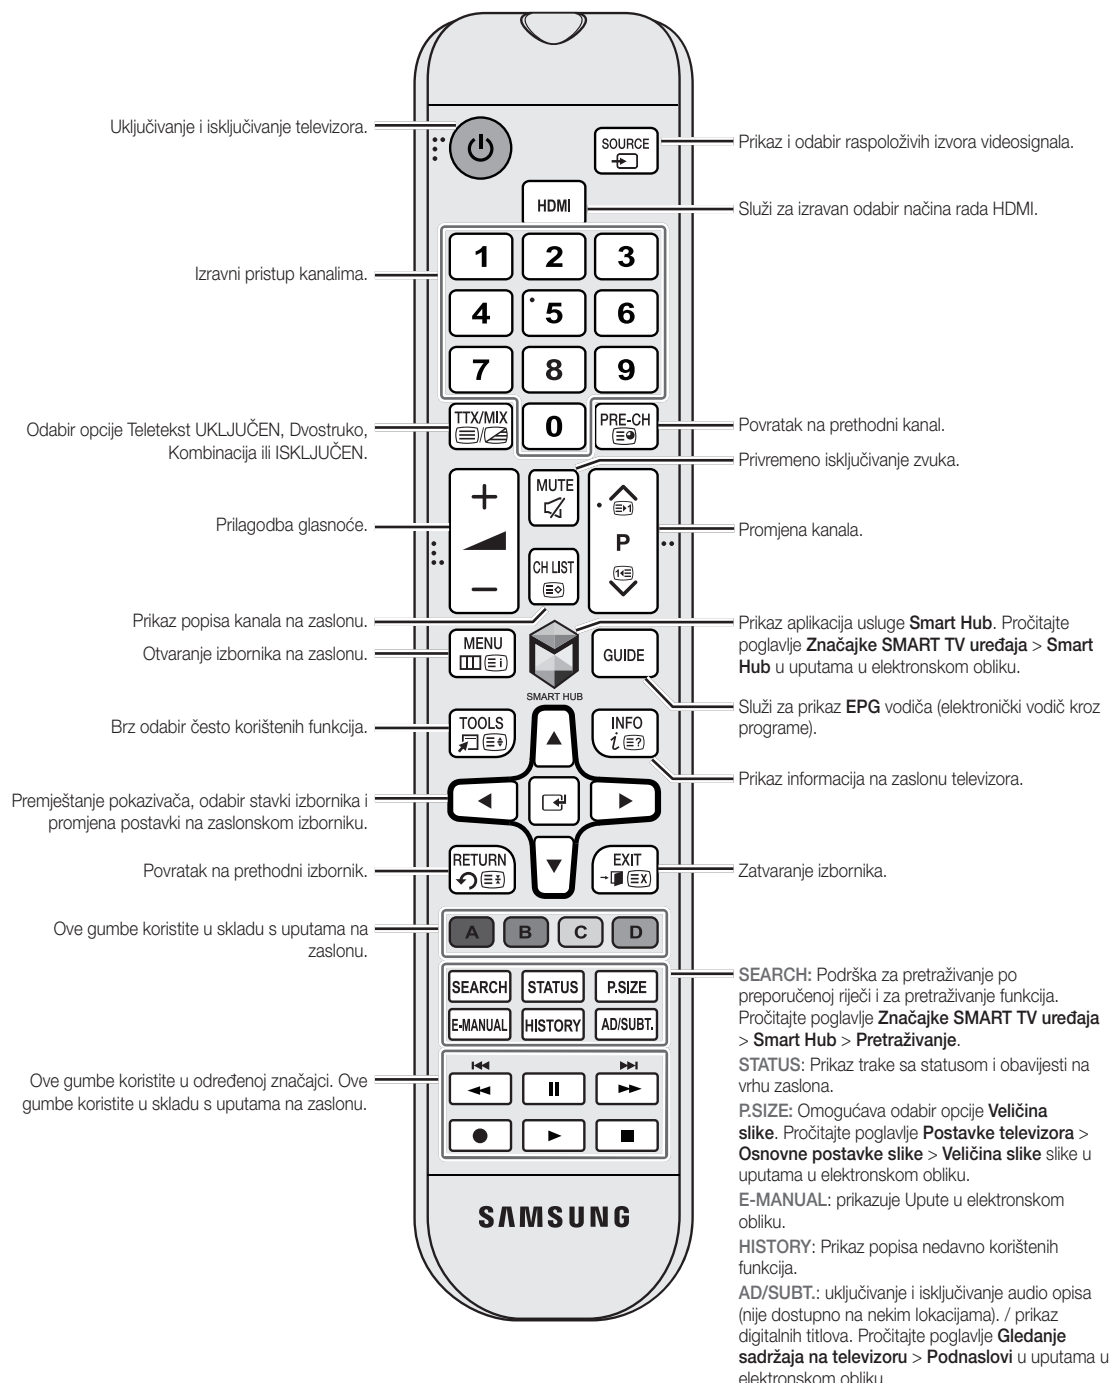

Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)

Polove baterije uskladite sa simbolima u odjeljku za bateriju.

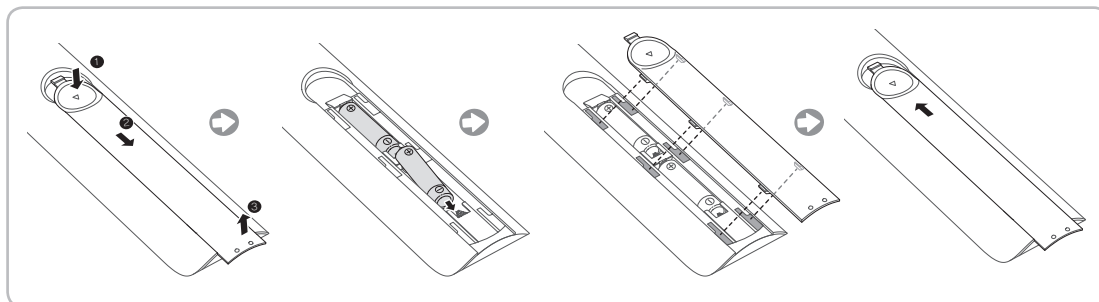


NAPOMENA


- Daljinski upravljač koristite do udaljenosti od otprilike 7 metara od televizora.
- Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte korištenje u blizini posebnih fluorescentnih svjetiljki ili neonskih znakova.
- Boja i oblik mogu varirati ovisno o modelu.

Uključivanje televizora

Uključivanje televizora pomoću gumba  na daljinskom upravljaču ili ploči televizora.

 Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.

 Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na donjoj desnoj strani televizora, omogućuje vam upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

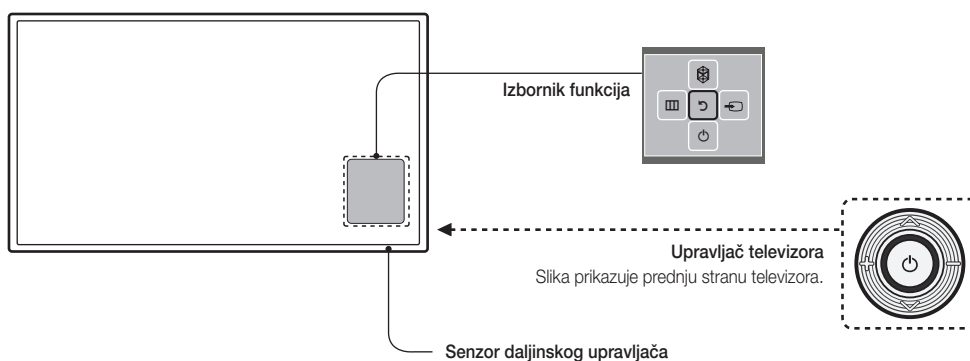

Postavljanje

Početni dijaloški okvir za postavljanje prikazuje se prilikom prve aktivacije televizora. Slijedite upute na zaslonu kako biste završili početni postupak postavljanja, uključujući odabir jezika izbornika, skeniranje kanala, povezivanje s mrežom i ostalo. U svakom koraku odaberite stavku ili preskočite korak. Korisnici taj postupak mogu kasnije ručno izvoditi na izborniku Izbornik zaslona > **Sustav** > **Postavljanje**.

- 🔧 Ako prije instalacije povežete bilo koji uređaj na **HDMI1** značajka **Izvor programa** automatski će se postaviti na opciju Set-top box.
- 🔧 Ako ne želite odabrati **Dekoder kablenskog signala**, odaberite **Antena**.

Prelazak s jednog izvora videosignala na drugi

Za kretanje između uređaja priključenih na televizor koristite gumb **SOURCE**.

Na primjer, za prelazak na igraću konzolu priključenu na drugi HDMI priključak pritisnite gumb **SOURCE**. Na popisu **Izvor** odaberite **HDMI2**. Nazivi priključaka mogu se razlikovati ovisno o proizvodu. Za odabir brojeva i gumba koristite dodirnu plohu. Odaberite gumb **Alati** u gornjem desnom kutu zaslona kako biste pristupili sljedećim funkcijama.

- **Informacija**

Pregled detaljnih informacija o priključenim uređajima.

- **Uređivanja naziva**

Uređaje povezane s televizorom možete preimenovati radi lakšeg pronalaženja vanjskih izvora.

Ako je, primjerice, na priključak televizora HDMI (DVI) priključeno računalo putem HDMI kabela, **Uređivanja naziva** možete promijeniti u **PC**.

Ako je, primjerice, na priključak televizora HDMI (DVI) priključeno računalo putem HDMI-DVI kabela, **Uređivanja naziva** možete promijeniti u **DVI PC**.

Ako je, primjerice, na priključak televizora HDMI (DVI) priključen AV uređaj putem HDMI-DVI kabela, **Uređivanja naziva** možete promijeniti u **DVI uređaji**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Prikazuje se popis s vanjskim uređajima koji su kompatibilni s funkcijom Anynet+ i povezani s televizorom.

- 🔧 Ova je funkcija dostupna samo kada je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** postavljena na **Uključeno**.

- **Ukloni USB**

Sigurno izvadite USB uređaj s popisa. Ova funkcija dostupna je samo kad je odabran USB uređaj.

Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)

Isključite televizor prije umetanja i vađenja CI kartice ili adaptera za CI karticu.

Pričvršćivanje adaptera za CI Card

Pričvrstite adapter na prikazani način.

Kako biste mogli umetnuti adapter za CI CARD karticu, skinite naljepnicu pričvršćenu na televizor.

Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD slijedite korake opisane u nastavku.


Preporučujemo da adapter pričvrstite prije nego što postavite zidne nosače ili umetnete "CI ili CI+ karticu".

1. Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na ①. uređaju.

Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, pored utora **COMMON INTERFACE**.

2. Adapter za CI CARD karticu umetnite u ulaz **COMMON INTERFACE** na proizvodu ②.

3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD".

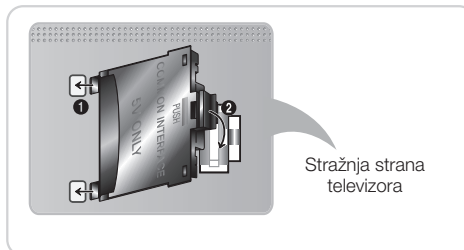

Preporučujemo da CI karticu umetnete prije nego što televizor montirate na zid. Nakon postavljanja na zidni nosač umetanje kartice može biti otežano. Umetnite karticu nakon što na televizor pričvrstite adapter za karticu CI CARD. Ako karticu umetnete prije nego što ste pričvrstili adapter, bit će teško pričvrstiti modul.


Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).
- Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke, prikazat će se kroz 2~3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazuje se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis kanala ažuriran.

NAPOMENA

- Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kabljskih usluga.
- Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
- Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u smjeru koji je označen na njoj.
- Smještaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
- Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
- U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
- Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se neće vidjeti.

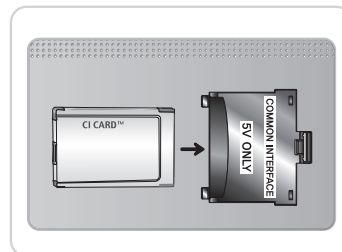

Pregled uputa u elektronskom obliku





Ugrađene upute u elektronskom obliku sadrže informacije o glavnim značajkama televizora.

Ovaj televizor ima ugrađeni korisnički priručnik. Možete ga pročitati na neki od sljedećih načina:

- Otvorite izbornik **Podrška**, odaberite **e-Manual (otklanjanje problema)** i unesite lozinku.
- Pritisnite gumb **E-MANUAL** na standardnom daljinskom upravljaču.
- 📖 Riječi u plavoj boji odnose se na opcije zaslonskog izbornika, a riječi u svijetloplavoj boji odnose se na gumb na daljinskom upravljaču.
- 📖 Na adresi www.samsung.com/support dostupna je i verzija ovog vodiča za ispis.

Kretanje stranicom

Za kretanje stranicom možete koristiti neki od sljedećih načina:

- Pritisnite gumb  ili  na traci za pomicanje u desnom kutu zaslona.
- Postavite fokus na gumb  ili  na desnom rubu zaslona, a zatim pritisnite gumb sa strelicom prema gore ili prema dolje na daljinskom upravljaču.

Korištenje ikona na vrhu.

Ikone **Natrag**, **Naprijed**, i **Otvorena stranica** u gornjem lijevom dijelu zaslona možete koristiti za kretanje stranicama. Te su ikone dostupne prilikom kretanja kroz dvije ili više stranica.



Povratak na početnu stranicu

Za povratak na početnu stranicu pritisnite gumb  ili odaberite  u gornjem desnom dijelu zaslona.


Pretraživanje indeksa

Pritisnite gumb  ili odaberite  u gornjem desnom dijelu zaslona kako bi se prikazao indeks.

Pretraživanje stranica

Pritisnite gumb  ili odaberite  pri vrhu zaslona kako biste pristupili zaslonu za pretraživanje. Unesite izraz za pretraživanje i odaberite **Dovršeno**. Odaberite stavku na popisu s rezultatima pretraživanja za prelazak na odgovarajuću stranicu.

Zatvaranje uputa u elektronskom obliku

Za zatvaranje značajke Upute u elektronskom obliku odaberite  u gornjem desnom dijelu zaslona ili pritisnite gumb **EXIT**.

Skok do stavke izbornika

Za izravan prelazak do stavke izbornika koju opisuje trenutni odjeljak odaberite . Moguće je prijeći sa stavke izbornika izravno na odgovarajući odjeljak u funkciji e-Manual. U izborniku zaslona pritisnite gumb **E-MANUAL** koji se prikazuje na zaslonu.

📖 Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o izborniku.

Ažuriranje uputa u elektronskom obliku

Otvorite **Smart Hub** i odaberite **Programi**, a zatim odaberite **Više programa**. Upute u elektronskom obliku mogu se ažurirati na isti način kao i aplikacije.


Na zaslonu **Više programa** odaberite **Ažur. Programe**. Na popisu odaberite Upute u elektronskom obliku. Pokreće se ažuriranje uputa u elektronskom obliku na najnoviju verziju. Međutim, opcija **Ažur. Programe** prikazuje se na zaslonu samo kada je potrebno izvršiti ažuriranje.

Povezivanje s mrežom

Povezivanje Smart TV uređaja s mrežom daje vam pristup online uslugama poput usluge Smart Hub, kao i ažuriranim verzijama softvera.

Povezivanje s mrežom – bežična mreža

Povežite televizor na Internet koristeći standardni usmjernik ili modem.

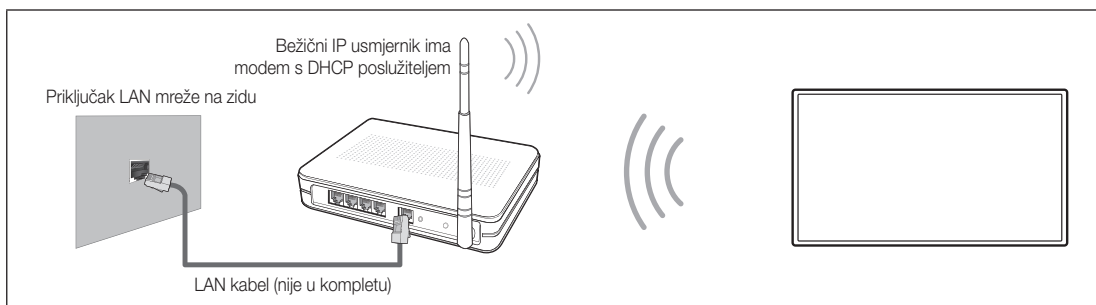

Mjere opreza pri povezivanju s bežičnom mrežom

- Ovaj Smart TV podržava IEEE 802.11a/b/g/n komunikacijske protokole. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. U suprotnom se možda prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis neće ispravno reproducirati.
- Za korištenje bežične mreže televizor mora biti povezan s bežičnim usmjernikom ili modemom. Ako bežični usmjernik podržava DHCP, televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može koristiti DHCP ili statičku IP adresu.
- Za bežični usmjernik odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi uređaj koristi kanal koji je dodijeljen bežičnom usmjerniku, obično dolazi do smetnji i/ili nemogućnosti komunikacije.
- Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Za omogućavanje sigurnosnog sustava bežične mreže trebate stvoriti sigurnosni ključ koristeći znakove i brojeve. Sigurnosni ključ je potreban za povezivanje s bežičnom mrežom.

Mrežni sigurnosni protokoli

Televizor podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže te se ne može povezati s bežičnim usmjernicima koji nemaju potvrdu kvalitete:



- Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

Ako je bežični usmjernik podešen na način rada Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a vrsta šifriranja je postavljena na WEP ili TKIP, Smart TV tvrtke Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama certifikata za Wi-Fi.

Ako bežični usmjernik podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), veza se s mrežom može uspostaviti primjenom načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja. WPS će automatski konfigurirati postavke za SSID i WPA ključeve.

Povezivanje s mrežom – žičana mreža

Ovisno o postavkama mreže, televizor s mrežom pomoću kabela možete povezati na tri uobičajena načina. Prikazani su u nastavku:

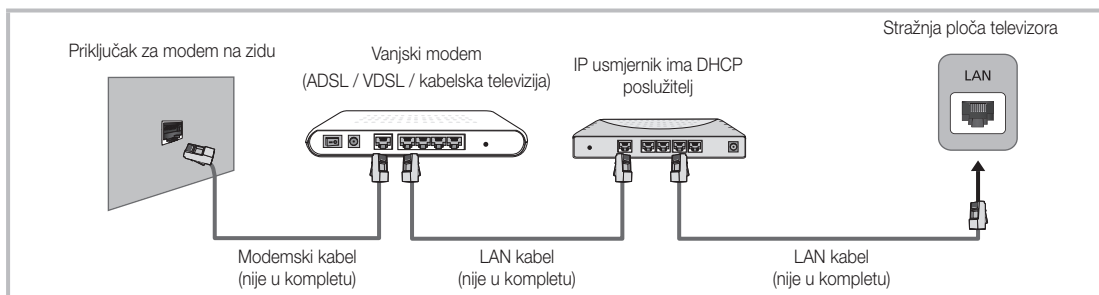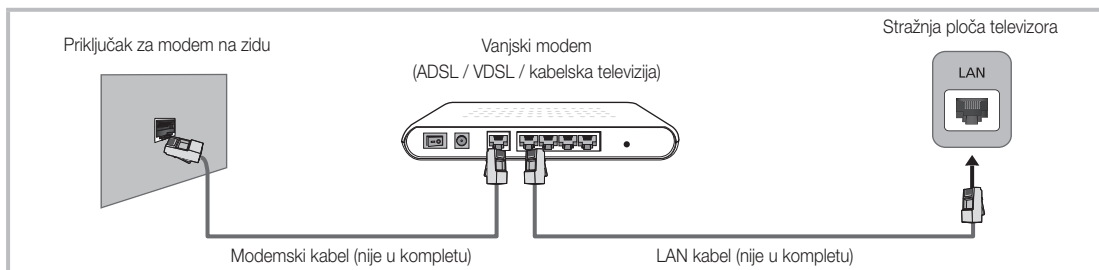

- ✎ Televizor ne podržava mrežne brzine manje ili jednake 10 Mb/s.
- ✎ Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 7.

Što je podrška na daljinu?

Podrška na daljinu tvrtke Samsung usluga je koja nudi podršku s tehničarom tvrtke Samsung koji može uz osobni pristup učiniti sljedeće:

- **prepoznati probleme** na vašem televizoru
- **prilagoditi postavke televizora** umjesto vas
- **vratiti tvorničke postavke** vašeg televizora
- instalirati preporučena **ažuriranja programskih datoteka**

Kako to funkcionira?

Tehničar tvrtke Samsung može na daljinu servisirati vaš televizor vrlo jednostavno



1. Nazovite centar za korisničku podršku tvrtke Samsung i zatražite podršku na daljinu.



2. Otvorite izbornik na televizoru i prijedite na odjeljak Podrška.



3. Odaberite Upravljanje na daljinu i agentu recite PIN broj.





4. Agent će zatim pristupiti vašem televizoru. I to je sve!

Promjena lozinke


Izbornik zaslona > **Sustav** > **Promjena PIN-a**


Promjena lozinke televizora.


1. Pokrenite opciju **Promjena PIN-a** i potom unesite trenutnu lozinku u polje za lozinku. Zadana lozinka je 0000.
 2. Unesite novu lozinku i potom je ponovno unesite za potvrdu. Promjena lozinke je dovršena.
-  Ako zaboravite PIN, pritisćite gumbе sljedećim redoslijedom, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0":
-  U stanju pripravnosti: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (uključeno).

Rješavanje problema

Ako imate pitanja o televizoru, najprije pročitajte sljedeći popis. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje problema, posjetite web-mjesto 'www.samsung.com', a zatim pritisnite podržava (Podrška) ili se obratite u centar za korisničku podršku s popisa koji se nalazi na poledini ovog priručnika.

Problemi	Rješenja i objašnjenja
Televizor se ne može uključiti.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.• Provjerite radi li zidna utičnica.• Pokušajte pritisnuti gumb  kako biste provjerili nije li problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključuje, pogledajte ispod navedeni odjeljak "Daljinski upravljač ne radi".
Slika/videozapis se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite kableske priključke. Izvadite i ponovo priključite sve kabele koji su priključeni u televizor i vanjske uređaje.• Podesite videoizlaze vanjskih uređaja (kabelskog/satelitskog prijemnika, DVD uređaja, Blu-ray uređaja itd.) kako bi odgovarale vezama s ulazima na televizoru. Npr. ako je izlazni priključak vanjskog uređaja HDMI, taj uređaj treba povezati s HDMI ulazom na televizoru.• Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.• Svakako odaberite pravilan izvor ulaznog signala.• Ponovo pokrenite povezani uređaj na način da iskopčate i zatim ponovo priključite njegov kabel napajanja.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. Provjerite jesu li baterije umetnute s pravilno okrenutim polovima (+/-).• Očistite prozorčić za prijenos na daljinskom upravljaču.• Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s 2 metra udaljenosti.
Daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja ne uključuje niti isključuje televizor, niti podešava jakost zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Programirajte daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U uputama za korištenje kabelskog / set top box uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.

 Ovaj TFT LED zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode uz pomoć napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na radne karakteristike uređaja.

 Televizor možete održati u optimalnim uvjetima nadograđujući ga najnovijim programskim datotekama s web-mjesta (Samsung.com > Podrška > Preuzimanja) pomoću USB memorije.

 Neke od iznad navedenih slika i funkcija dostupne su samo na određenim modelima.

Montiranje televizora na zid pomoću kompleta za postavljanje na zid (dodatno)



Zidna ili stropna montaža

Ako ga montirate na zid, televizor se mora montirati samo na način koji je preporučio proizvođač. Ako uređaj nije pravilno montiran, mogao bi skliznuti ili pasti, što može uzrokovati teške povrede djece ili odraslih osoba te ozbiljno oštećenje samog uređaja.

Montiranje kompleta za postavljanje na zid


Zidni nosač (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid.

Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputama koje ste dobili uz njega.


Preporučujemo da se prilikom postavljanja zidnog nosača za pomoć obratite stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami. Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira zidni nosač.

Pripreme prije postavljanja zidnog nosača

Slučaj A. Montiranje zidnog nosača tvrtke SAMSUNG

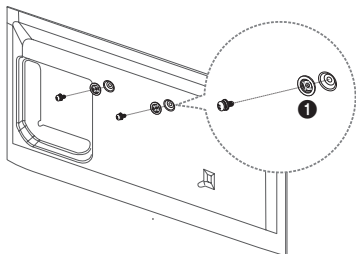

Slučaj B. Montiranje zidnog nosača neke druge tvrtke

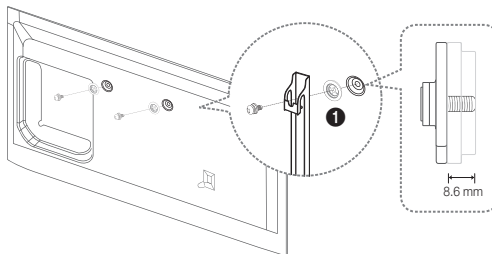

Prilikom postavljanja zidnog nosača koristite držač-prsten ❶.


Specifikacije zidnog nosača (VESA)

❏ Zidni nosač nije priložen već se prodaje odvojeno. Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.

❏ NAPOMENA

- Standardne dimenzije zidnih nosača prikazane su u tablici u nastavku.
- Kod kupnje zidnog nosača isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
- Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
- Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar standarda VESA. Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
- Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
- Vijke nemojte prejako pritegnuti, jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
- Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
- Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.


Linija proizvoda	Inči	VESA specifikacije (A * B)	Standardni vijak	Količina
LED televizor	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

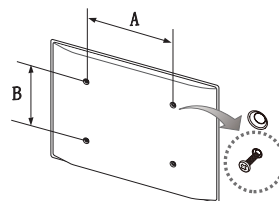


Zidni nosač nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Pohrana i održavanje

- ✎ Ako se na zaslon televizora zalijepi naljepnica, nakon uklanjanja naljepnice mogu ostati njezini tragovi. Očistite tragove prije gledanja sadržaja na televizoru.
- ✎ Na vanjskim površinama proizvoda i njegovom zaslonu mogu tijekom čišćenja nastati ogrebotine. Kako biste izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekom krpom.

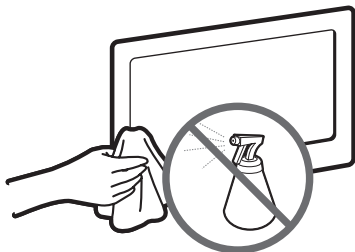

Ne prskajte vodu izravno na proizvod. Tekućina koja uđe u proizvod može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.

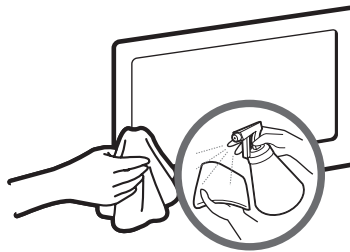


Proizvod čistite mekom krpom natopljenom malom količinom vode. Ne koristite zapaljive tekućine (npr. benzen, razrjeđivač) ili sredstvo za čišćenje.

Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora

Prilikom postavljanja televizora održavajte razmak od najmanje 10 cm (4 inča) između televizora i drugih predmeta (zidovi, stranice ormarića itd.) kako bi se zajamčila potrebna ventilacija. Nepostojanje odgovarajuće ventilacije može uzrokovati požar ili probleme s proizvodom uslijed povećanja njegove interne temperature.


- ✎ Bez obzira postavljate li televizor na postolje ili na zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics.
- Ako koristite dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom proizvoda.

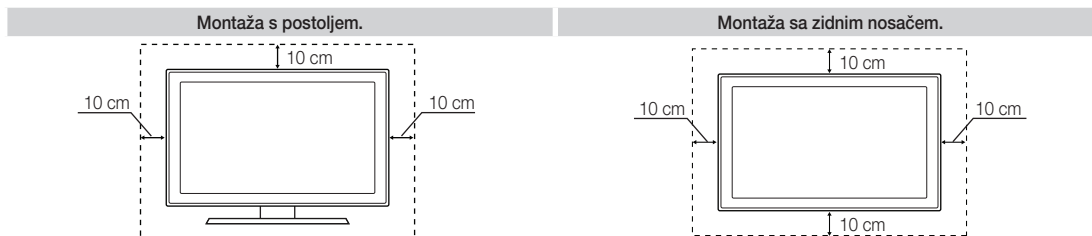

Ostala upozorenja

- ✎ Stvarni način televizora može se razlikovati od slika u priručniku, ovisno o modelu.
- ✎ Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora. Neki njegovi dijelovi mogu biti zagrijani.

Sastavljanje sklopa za upravljanje kabelima

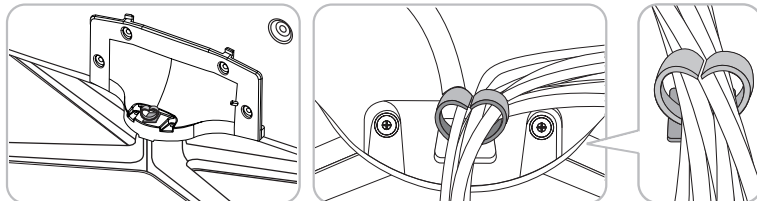

Ekološki senzor i svjetlina zaslona



Ekološki senzor mjeri svjetlost u vašoj sobi i automatski optimizira svjetlinu televizora kako bi se smanjila potrošnja energije. Na taj se način televizor automatski osvjetljuje i zatamnjuje. Ako želite isključiti tu funkciju, otvorite Izbornik zaslona > **Sustav** > **Ekološko rješenje** > **Ekološki senzor**



Nemojte blokirati senzor nikakvim materijalom. To može smanjiti svjetlinu slike.

1. **Ekološki senzor:** Ova značajka za uštedu energije automatski podešava svjetlinu zaslona televizora u skladu s intenzitetom osvetljenja u prostoriji koji senzor osvetljenja prepoznaje.
2. Kako biste omogućili ili onemogućili **Ekološki senzor**, otvorite Izbornik zaslona > **Sustav** > **Ekološko rješenje** > **Ekološki senzor** i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Upozorenje: Ako je zaslon televizora pretaman dok ga gledate u tamnoj prostoriji, to može biti uzrokovano značajkom **Ekološki senzor**.



Sprječavanje prevrtanja – montiranje televizora na zid



Opres: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuļaju na televizoru i da ga ne destabiliziraju. To može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku koji je isporučen s televizorom. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti montirajte uređaj protiv pada koji je opisan u nastavku.

Izbjegavanje pada televizora

1. Vijke umetnite u kopčice i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.
 - ✎ Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
 - ✎ Budući da potrebne kopčice, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku, nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopčice i zatim ponovo zategnite vijke u televizor.
 - ✎ Vijci možda nisu isporučeni iz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
 - ✎ Specifikacije vijaka
 - Za veličinu 32 ~ 50 inča: M8
3. Kopčice pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopčice pričvršćene na zid povežite snažnim kabelom i zatim čvrsto zavežite kabel.
 - ✎ **NAPOMENA**
 - Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
 - Kabel zavežite na način da kopčice pričvršćene na zidu budu u ravni ili niže od kopčice pričvršćene na televizoru.
 - Prije premještanja televizora odvežite kabel.
4. Provjerite jesu li svi spojevi pravilo pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.

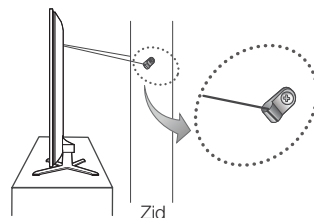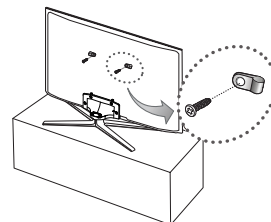

Specifikacije – televizor

Rezolucija zaslona	1920 x 1080		
Uvjeti u okruženju			
Radna temperatura	10°C do 40°C (50°F do 104°F)		
Radna vlažnost	10% do 80%, bez kondenzacije		
Temperatura pohrane	-20°C do 45°C (-4°F do 113°F)		
Vlažnost prilikom pohrane	5% do 95%, bez kondenzacije		
Postolje s mogućnošću zakretanja (lijevo/desno)	-20° ~ 20°		
Zvuk (Izlaz)	10 W X 2		
Naziv modela	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Dijagonala zaslona (dijagonala)	32 inča	39 inča	40 inča
Dimenzije (Š x V x D)			
Kućiste	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
S postoljem	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Težina			
Bez postolja	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
S postoljem	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Naziv modela	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Dijagonala zaslona (dijagonala)	42 inča	46 inča	50 inča
Dimenzije (Š x V x D)			
Kućiste	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
S postoljem	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Težina			
Bez postolja	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
S postoljem	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- ✎ Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- ✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
- ✎ Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087, izd. 2

Stanje pripravnosti

Kako biste smanjili potrošnju energije isključite napajanje ako televizor ne koristite duže razdoblje.

Licence



Preporuka – samo za EU



- Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je ovaj LED televizor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EC.
- Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>; odaberite Podrška > Pronađite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
- Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
- Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.

Upozorenje o prikazivanju statičnih slika

Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu), elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih kanala, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.) ili programa u panoramskom ili formatu slike 4:3. Neprekidno prikazivanje statičnih slika može uzrokovati zaostajanje slike na LED zaslonu, što može utjecati na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:

- Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
- Svaku sliku uvijek pokušajte prikazati na cijelom zaslonu. Za postizanje najboljeg podudaranja zaslona i slike koristite izbornik formata slike na televizoru.
- Smanjite svjetlinu i kontrast kako biste izbjegli pojavu zaostalih slika.
- Koristite sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu. Pojediniosti potražite u uputama u elektronskom obliku.

Důležité bezpečnostní pokyny

SAMSUNG

Varování! Důležité bezpečnostní pokyny

(Před zahájením instalace výrobku Samsung si přečtěte příslušný oddíl, který odpovídá na něm uvedenému označení.)

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRINOU – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRINOU, NESNÍMĚJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENECHTEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.



Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

- Z důvodů nutné ventilace jsou v polici a v zadní a spodní části výrobku otvory. Abyste zajistili spolehlivý provoz tohoto zařízení a ochránili jej před přehřátím, nesmí být tyto otvory nikdy blokovány nebo zakryty.
 - Neumísťujte zařízení do malých prostor, jako jsou knihovny nebo vestavěné police, pokud v nich není zajištěna dostatečná ventilace.
 - Neumísťujte toto zařízení v blízkosti nebo nad radiátorem nebo zdrojem tepla nebo tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu záření.
 - Na zařízení nepokládejte nádoby s vodou (vázy apod.), mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrinou.
- Nevystavujte zařízení dešťové vodě ani jej neumísťujte v blízkosti vody (blízko sprchy, umyvadla, dřezu, lavoru, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu atd.). Pokud se do zařízení náhodou dostane voda, okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Před čištěním přístroje vytáhněte kabel ze síťové zásuvky.
- Toto zařízení využívá baterie. Ve vaší oblasti mohou existovat nařízení, která vám ukládají tyto baterie zlikvidovat řádným způsobem chránícím životní prostředí. Informace o likvidaci či recyklaci získáte na místních úřadech.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely či adaptéry nad jejich kapacitu, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrinou.
- Napájecí kabely by měly být vedeny takovým způsobem, abyste zabránili stoupání na ně či jejich zatížení nebo skřípnutí předměty. Zvláštní pozornost věnujte jejich zástrčkám, adaptéřům a místům, kde jsou zapojeny do zařízení.
- Abyste ochránili zařízení během bouřky nebo v případě, že je zařízení bez dozoru nebo nepoužíváno po dlouhou dobu, odpojte jej z elektrické zásuvky a odpojte anténu nebo kabelové připojení. Tím zabráníte poškození soupravy bleskem nebo v důsledku výpadků elektrické energie.
- Před připojením napájecího kabelu AC k výstupu adaptéru DC se ujistěte, že nastavení napětí adaptéru DC odpovídá místnímu elektrickému vedení.
- Nikdy nevkládejte do otevřených částí zařízení žádné kovové předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrinou.
- Abyste se vyhnuli úrazu elektrinou, nedotýkejte se nikdy vnitřních částí zařízení. Zařízení by měl otevírat pouze kvalifikovaný technik.
- Zástrčku napájecího kabelu zasuňte pevně do zásuvky. Při odpojování kabelu z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku. Napájecího kabelu se nedotýkejte mokřima rukama.
- Pokud zařízení nefunguje normálně – zvláště pokud z něj vychází neobvyklý zvuk nebo zápach – okamžitě jej odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Pokud televizor nepoužíváte nebo jste delší dobu mimo domov, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky (zvláště pokud doma zůstanou samotné děti či starší nebo postižení lidé).
 - Velké množství prachu může způsobit úraz elektrinou, elektrické ztráty nebo požár v důsledku jisker a zahřívání na napájecím kabelu nebo porušení izolace.
- V případě, že instalujete soupravu v oblasti s velkým množstvím prachu, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou vlhkostí, chemickými látkami a nepřetržitým provozem, např. na letišti nebo vlakovém nádraží, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V opačném případě hrozí soupravě vážné poškození.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a zásuvku.
 - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrinou nebo poškodit zařízení. (pouze zařízení třídy I)
- Při odpojení zařízení ze sítě je nutné vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky. Síťová zástrčka musí být proto snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby s výrobkem manipulovaly.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní podklad, například nestabilní poličku, šikmou podlahu nebo na místo vystavené vibracím.
- Nenechte výrobek spadnout na zem a nevystavujte ho nárazům. Pokud dojde k poškození výrobku, vypněte jej, odpojte od elektrické sítě a obraťte se na servisní středisko.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie jako vosk, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo saponáty. Může dojít k poškození povrchu nebo k odstranění potisku výrobku.
- Zařízení by nemělo být vystavováno kapkám ani postříkání vodou.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Baterie nezkraťte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za baterii stejného typu.
- VAROVÁNÍ – ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU, NIKDY NEUMÍSŤUJTE V BLÍZKOSTI VÝROBKU SVÍČKY NEBO JINÉ ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ.



Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jazyky CIS (ruština, ukrajinština, kazaština) nejsou pro tento výrobek dostupné, protože je vyráběn pro uživatele v oblasti EU.

Funkce vašeho nového televizoru

• SMART HUB:

Tento televizor obsahuje službu Smart Hub, víceúčelové centrum zaměřené na zábavu a rodinu. Se službou Smart Hub mohou uživatelé prohlížet webové stránky, stahovat aplikace a udržovat kontakt s rodinou a přáteli prostřednictvím služeb sociálních sítí. Navíc si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videa a hudbu na externích úložných zařízeních.

 Stisknutím spustíte službu Smart Hub. Vyberte službu pomocí ikon zobrazených v horní části obrazovky.

Moje síť: Sledujte nejnovější videa na YouTube a videopříspěvky na Facebooku a Twitteru od vás a vašich přátel. Můžete také uskutečňovat videohovory s přáteli, pokud k televizoru připojíte kameru (prodává se samostatně).

Moje aplikace: Stáhněte si aplikace Web Browser.

Filmy a seriály: Kupujte a sledujte filmy i seriály bez potřeby samostatného externího zařízení. (v závislosti na zemi)

Můj obsah: Prohlížejte fotografie a přehrávejte videa a hudbu z externího úložného zařízení.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.
- **e-Manual:** Poskytuje podrobnou uživatelskou příručku zabudovanou do televizoru a zobrazovanou přímo na obrazovce televizoru. (strana 9)
- **Správce zař.:** Můžete ovládat funkce televizoru pomocí klávesnice a myši USB.
- **Zrcadlení obrazovky:** Umožňuje bezdrátově přenášet obrazovku mobilního zařízení na obrazovku televizoru.



Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických a elektronických zařízení) (Platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Příslušenství

- ✎ Přesvědčte se, zda jste obdrželi spolu s televizorem všechny následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- ✎ Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- ✎ Kabely, které nejsou součástí balení, lze zakoupit samostatně.
- ✎ Po otevření balení zkontrolujte, zda se některé příslušenství nenachází mimo balicí materiál.

⚠ UPOZORNĚNÍ: KONEKTORY ŘÁDNĚ ZAPOJTE TAK, ABY SE OD ZAŘÍZENÍ NEODPOJILY


- Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)
- Uživatelská příručka
- Záruční list (v některých zemích není k dispozici)
- Napájecí kabel
- Regulační příručka



Držák kabelů



Přidržovací kroužek
(v závislosti na modelech)



Adaptér karet CI/CARD

- Správní poplatek bude účtován v případě, že
 - (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku);
 - (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
- Výše takového správného poplatku vám bude oznámena před provedením jakékoli práce nebo než dojde k návštěvě technika.



Varování: Obrazovky mohou být při nesprávném zacházení poškozeny přímým tlakem. Doporučujeme televizor při zvedání držet za okraje, jak vidíte na obrázku.




Upozornění na krytku konektoru

- ✎ Zadní panel se může v závislosti na modelu lišit.



UPOZORNĚNÍ: Se záslepkou by neměl manipulovat nikdo jiný než kvalifikovaný servisní technik. Nemanipulujte se záslepkou, pokud k tomu nemáte kvalifikaci, mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo požáru.

Zadní panel televizoru

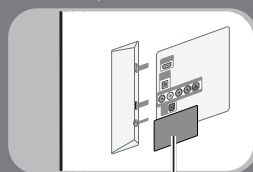


Krytka konektoru

Použití dálkového ovladače


Podívejte se, kde se na dálkovém ovladači nachází jednotlivá funkční tlačítka. Povšimněte si zejména těchto: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **v**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** a **EXIT**.

Tento dálkový ovladač má tlačítka **Power**, **Channel** a **Volume** označena Braillovým písmem a mohou jej tedy používat zrakově postižené osoby.

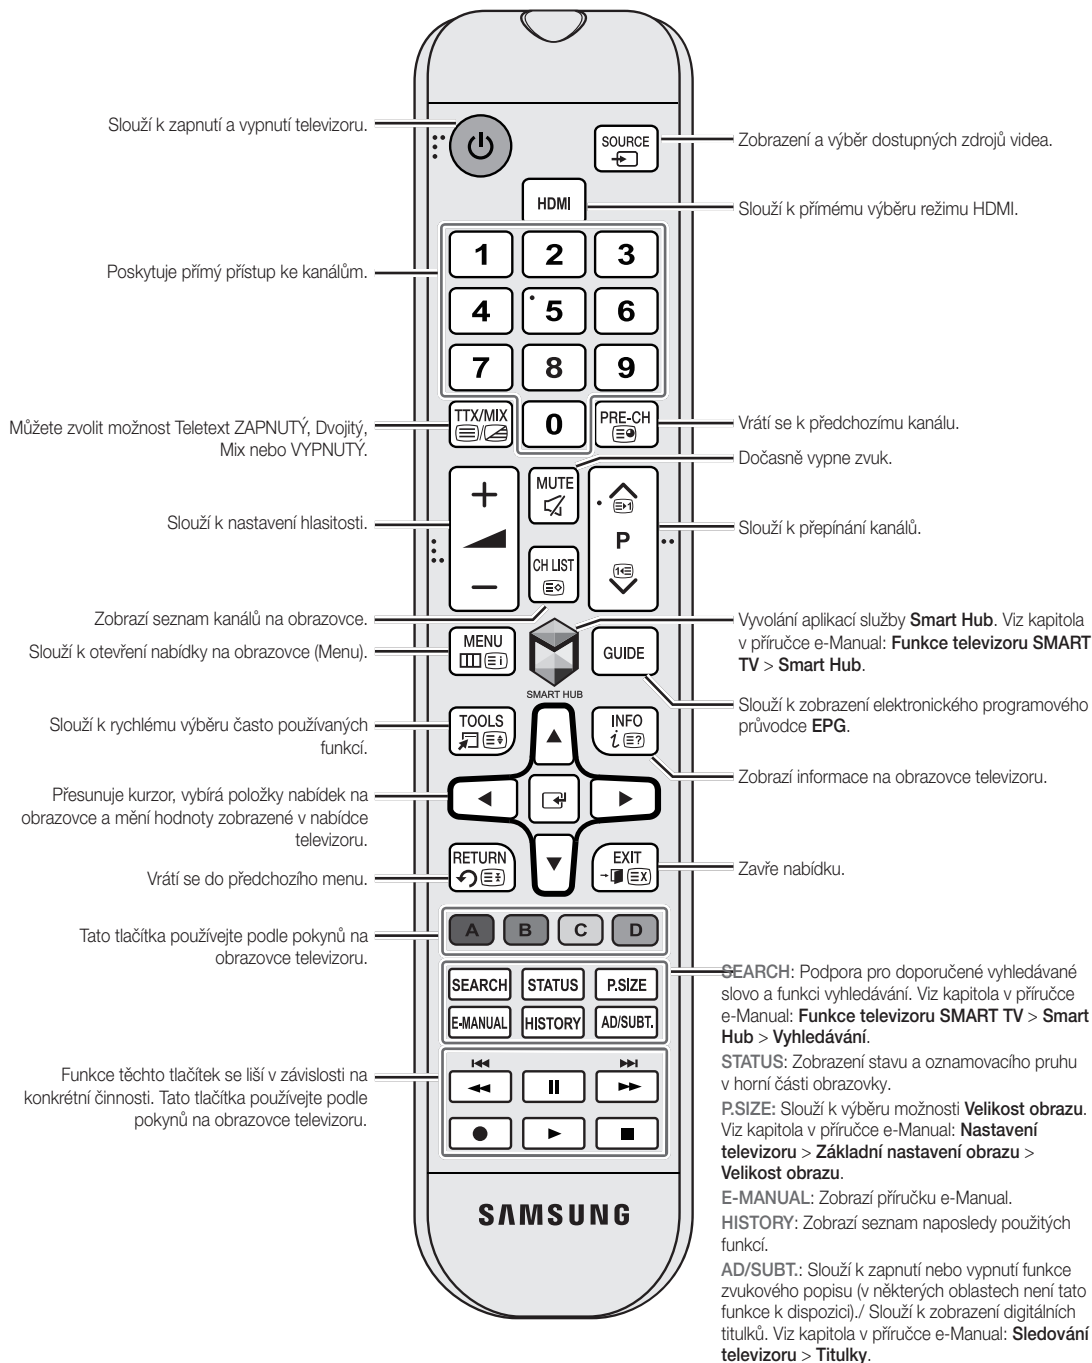

Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).

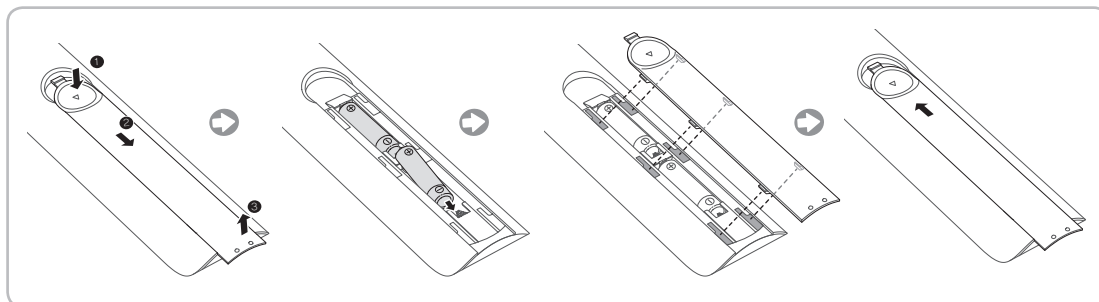


POZNÁMKA


- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.
- Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.

Zapnutí televizoru

Televizor zapněte pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na panelu televizoru.



 Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

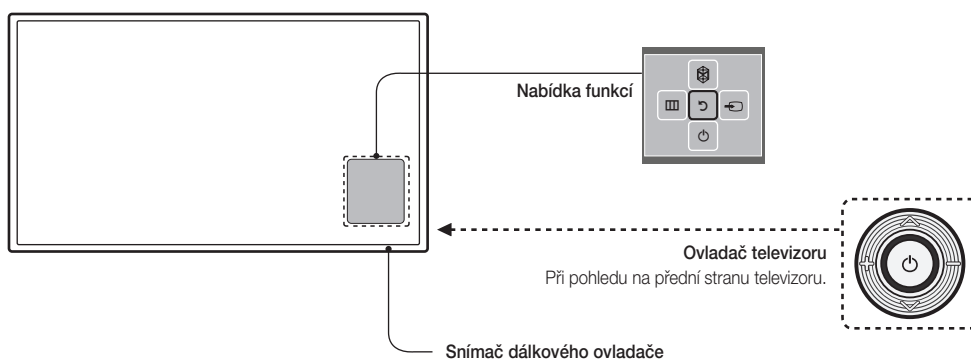 Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku na vpravo na zadní straně televizoru, umožňuje ovládat televizor bez dálkového ovladače.



Nastavení

Při první aktivaci televizoru se zobrazí dialogové okno pro počáteční nastavení. Pomocí podle pokynů na obrazovce dokončete proces počátečního nastavení, včetně výběru jazyka nabídky, vyhledání kanálů, připojení k síti a tak dále. V každém kroku se můžete buď rozhodnout pro jednu z možností, nebo krok přeskočit. Uživatelé mohou tento proces provést ručně později v nabídce Nabídka na obrazovce > **Systém** > **Nastavení**.

-  Pokud před začátkem instalace připojíte ke konektoru **HDMI1** nějaké zařízení, automaticky dojde ke změně nastavení **Zdroj kanálů** na set-top box.
-  Pokud nechcete mít vybranou možnost **Set-top box**, vyberte možnost **Anténa**.

Přepínání mezi zdroji videa

Stisknutím tlačítka **SOURCE** můžete přepínat mezi zařízeními připojenými k televizoru.

Pokud chcete například přepnout na herní konzoli připojenou k druhému konektoru HDMI, stiskněte tlačítko **SOURCE**. V seznamu **Zdroj** vyberte možnost **HDMI2**. Názvy konektorů se mohou lišit v závislosti na výrobku. Výběrem tlačítka **Nástroje** v pravém horním rohu obrazovky zpřístupníte tyto funkce.

- **Informace**

Slouží k zobrazení podrobností o připojených zařízeních.

- **Upravit název**

Zařízení připojená k televizoru můžete přejmenovat, abyste se mohli v externích zdrojích lépe orientovat.

Pokud máte připojený počítač ke konektoru HDMI (DVI) televizoru pomocí kabelu HDMI, můžete například změnit **Upravit název** na název **PC**.

Pokud máte připojený počítač ke konektoru HDMI (DVI) televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete například změnit **Upravit název** na název **DVI PC**.

Pokud máte připojené zařízení AV ke konektoru HDMI (DVI) televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete například změnit **Upravit název** na název **Zařízení DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Zobrazí se seznam externích zařízení připojených k televizoru, která jsou kompatibilní s Anynet+.

-  Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

- **Odebrat USB**

Bezpečně odpojte zařízení USB v seznamu. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zvoleno zařízení USB.

Připojování ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)

Po vypnutí televizoru můžete připojit nebo odpojit kartu CI nebo adaptér na karty CI.

Připojení adaptéru karet CI CARD

Připojte adaptér způsobem uvedeným na obrázku.

Chcete-li nainstalovat adaptér karet CI CARD, odlepte štítek na televizoru.

Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD, postupujte podle následujících kroků:


Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací sady pro upevnění na zeď nebo před vložením karty „CI nebo CI+ CARD“.

1. Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v produktu ❶.

Vyhledejte dva otvory v zadní části televizoru v blízkosti konektoru rozhraní **COMMON INTERFACE**.

2. Vložte adaptér karet CI CARD do konektoru **COMMON INTERFACE** výrobku ❷.

3. Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“.

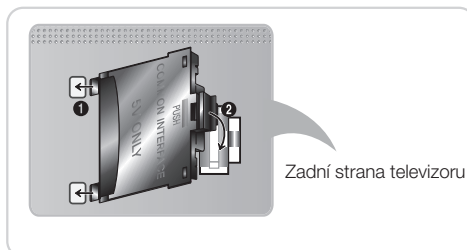

Kartu CI CARD doporučujeme vložit před montáží televizoru na zeď. Po montáži by její vložení mohlo být obtížné. Kartu vložte po upevnění adaptéru karet CI CARD k televizoru. Připojení modulu by mohlo být obtížné, pokud kartu vložíte před jeho upevněním.


Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přizpůsobivé údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“ informující, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+ CARD“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

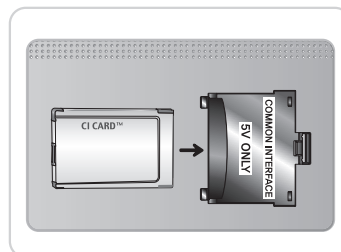



Prohlížení příručky e-Manual

Zabudovaná příručka e-Manual obsahuje informace o hlavních funkcích vašeho televizoru.

Televizor obsahuje vestavěnou uživatelskou příručku. Přečíst si ji můžete následujícími způsoby:

- Otevřete nabídku **Podpora** a vyberte možnost **e-Manual (Odstraňování potíží)**.
- Stiskněte tlačítko **E-MANUAL** na standardním dálkovém ovladači.
- 🔍 Slova zvýrazněná modrou barvou označují možnosti nabídky obrazovky a slova zvýrazněná světle modrou barvou označují tlačítka dálkového ovladače.
- 🔍 Tisknutelná verze této příručky je také k dispozici na webových stránkách www.samsung.com/support.

Procházení stránky

K procházení stránky můžete použít jeden z následujících postupů:

- Stiskněte tlačítko nebo na posuvacím panelu na pravém okraji obrazovky.
- Označte tlačítko nebo na pravém okraji obrazovky, stiskněte tlačítko nahoru či dolů na dálkovém ovladači.

Použití horních ikon

Ikony **Zpět**, **Vpřed**, a **Otevřená stránka** v levém horním rohu obrazovky můžete použít k pohybu mezi stránkami. Tyto ikony budou dostupné, jakmile prolistujete dvě nebo více stránek.

Návrat na domovskou stránku

Pro návrat na domovskou stránku stiskněte tlačítko nebo vyberte možnost v pravém horním rohu obrazovky.

Vyhledávání v rejstříku

Rejstřík zobrazíte stisknutím tlačítka nebo výběrem možnosti v pravém horním rohu obrazovky. Po výběru termínu se zobrazí stránka, která termín obsahuje.

Prohledávání stránek

Obrazovku vyhledávání zobrazíte stisknutím tlačítka nebo výběrem možnosti v horní části obrazovky. Zadejte hledanou frázi a vyberte možnost **Hotovo**. Výběrem položky ze seznamu výsledků hledání přejdete na příslušnou stranu.

Zavření příručky e-Manual

Chcete-li příručku e-Manual zavřít, vyberte možnost v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte tlačítko **EXIT**.

Přesun na položku nabídky

Chcete-li se přímo přesunout na položku nabídky popsanou v aktuální části, vyberte možnost . Máte možnost přejít přímo z položky nabídky do příslušné části v příručce e-Manual. V nabídce stiskněte tlačítko na obrazovce **E-MANUAL**.

🔍 Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na nabídce.

Aktualizace příručky e-Manual

Spustíte službu **Smart Hub** a vyberte možnost **Moje aplikace**, pak vyberte možnost **Další aplikace**. Příručku e-Manual můžete aktualizovat stejným způsobem jako aplikaci.

Na obrazovce **Další aplikace** vyberte možnost **Aktualiz. apl.** V seznamu vyberte příručku e-Manual. Bude zahájena aktualizace příručky e-Manual na nejnovější verzi. Nabídka **Aktualiz. apl.** se však na obrazovce zobrazí pouze v případě, že je nutná aktualizace.




Připojení k síti

Připojením televizoru Smart TV k síti získáte přístup k online službám, jako je například Smart Hub, a také k aktualizacím softwaru.

Připojení k síti – bezdrátové

Připojte televizor k internetu prostřednictvím standardního směrovače nebo modemu.

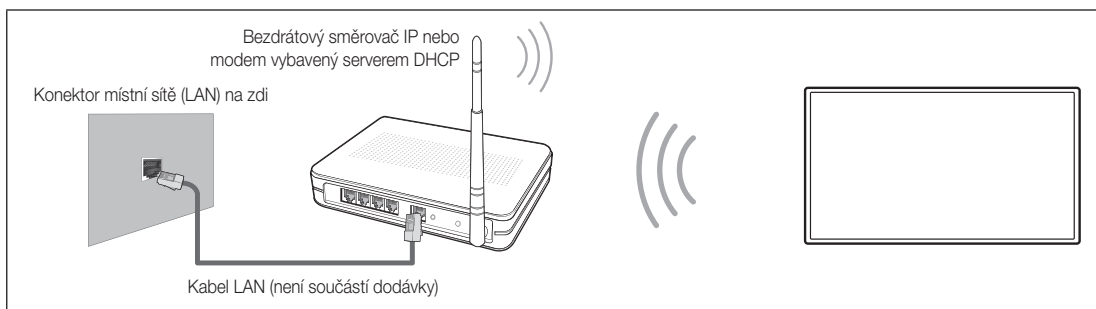

Předběžná opatření pro bezdrátovou síť

- Tento televizor Smart TV podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Jinak může při přehrávání videa pomocí síťového připojení docházet k přerušování obrazu.
- Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový směrovač podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Pokud kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používá jiné zařízení, obvykle to vede k rušení signálu a/nebo poruše komunikace.
- Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem zabezpečení. Pro aktivaci bezpečnostního systému bezdrátové sítě je třeba vytvořit bezpečnostní klíč sestávající ze znaků a čísel. Tento bezpečnostní klíč je následně nutný pro připojení k bezdrátové síti.

Protokoly zabezpečení sítě

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě a neumožňuje připojení k bezdrátovým směrovačům bez certifikace:




- Režimy ověřování: WEP, WPA2PSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

Pokud je bezdrátový směrovač nastaven na výhradní režim s vysokou propustností (Greenfield) 802.11n a typ šifrování na možnost WEP nebo TKIP, nebude televizor Smart TV Samsung podporovat připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi.

Pokud bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné síť připojit prostřednictvím konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Připojení k síti – kabelové

V závislosti na nastavení sítě existují tři hlavní způsoby, jak připojit televizor k síti kabelem. Zde je naleznete vyobrazené:

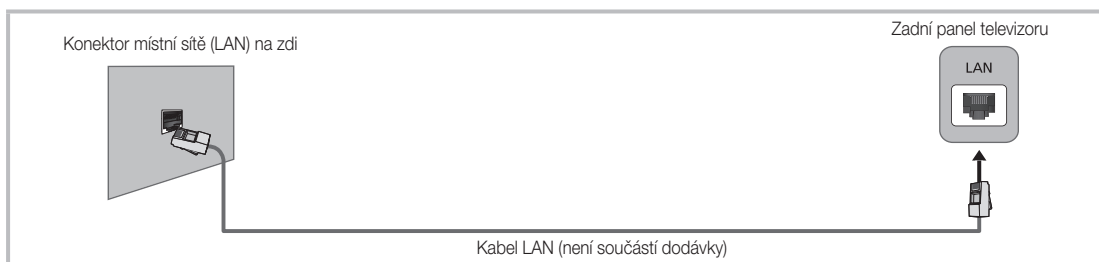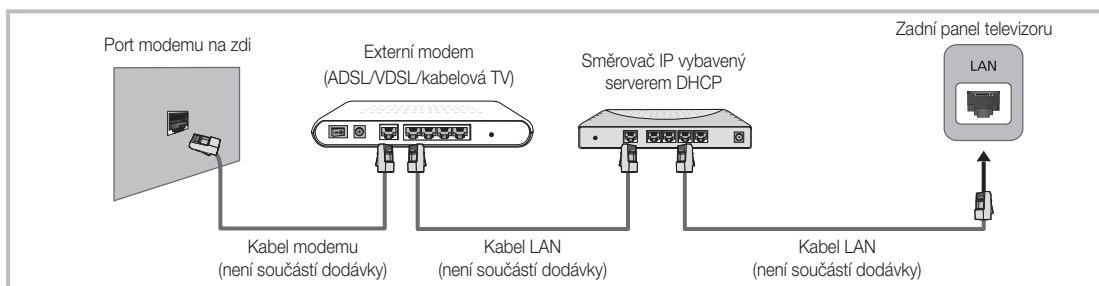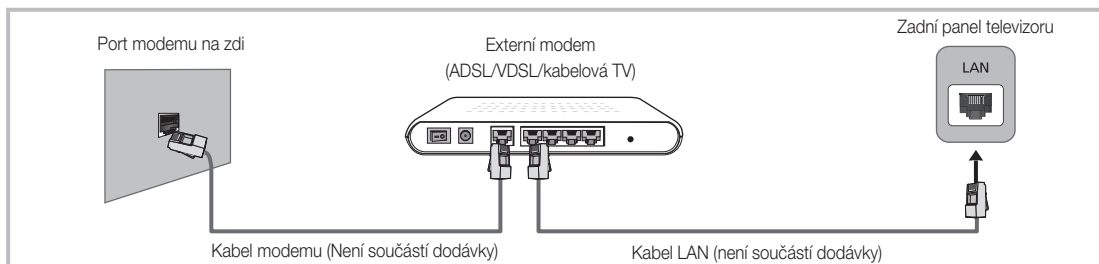

- Televizor nepodporuje rychlosti připojení k síti nižší nebo rovné 10 Mb/s.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7.

Co je vzdálená podpora?

Služba vzdálené podpory společnosti Samsung vám nabízí přímou podporu technika společnosti Samsung, který může pomocí vzdáleného přístupu:

- **Provést diagnostiku** vašeho televizoru
- **Upravit nastavení televizoru** podle vašeho přání
- **Provést resetování** vašeho televizoru na výchozí tovární nastavení
- Nainstalovat doporučené **aktualizace firmwaru**

Jak to funguje?

Servis televizoru provedený technikem společnosti Samsung pomocí vzdáleného přístupu je velmi jednoduchá záležitost.



1. **Zavolejte na středisko společnosti Samsung** a požádejte o vzdálenou podporu.



2. **Otevřete nabídku** vašeho televizoru a přejděte na část **Podpora**.



3. Vyberte možnost **Vzdálená správa** a **poskytněte číslo PIN** našemu pracovníkovi.





4. Tím mu umožníte **přístup do vašeho televizoru**. To je vše!

Změna hesla


Nabídka na obrazovce > **Systém** > **Změna kódu PIN**




Změna hesla televizoru.

1. Spusťte funkci **Změna kódu PIN** a do pole pro zadání hesla zadejte aktuální heslo. Výchozí heslo je 0000.
 2. Zadejte nové heslo a potom je zadejte ještě jednou pro potvrzení. Změna hesla je dokončena.
-  Zapomenete-li kód PIN, stiskněte následující sekvenci tlačítek. Obnovíte tak původní kód PIN „0-0-0-0“:
-  V pohotovostním režimu: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (zap.).

Odstraňování potíží

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně televizoru, nejprve vyhledejte informace v tomto seznamu. Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování problémů nevztahuje na vaši situaci, navštivte webové stránky „www.samsung.com“ a klepněte na tlačítko Podpora. Nebo použijte telefonní linku zákaznické podpory uvedenou na zadní straně obalu této příručky.

Potíže	Řešení a vysvětlení
Televizor se nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.• Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.• Stisknutím tlačítka  na televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se televizor zapne, přejděte níže k části „Dálkový ovladač nefunguje“ níže.
Žádný obraz / video.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte a znovu zapojte všechny kabely připojené k televizoru a externím zařízením.• Nastavte výstupy videa externích zařízení (terminál kabelové nebo satelitní televize, DVD, Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly připojení ke vstupu televizoru. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru.• Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.• Ujistěte se, že jste zvolili správný zdroj vstupu.• Restartujte připojené zařízení odpojením a opakovaným připojením napájecího kabelu.
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte baterie dálkového ovladače. Dbejte na to, aby póly baterií (+/-) při vkládání směřovaly správným směrem.• Vyčistěte okénko vysílací diody na dálkovém ovladači.• Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	<ul style="list-style-type: none">• Naprogramujte dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce kabelového přijímače / set-top boxu.

-  Tento panel TFT LED se skládá ze subpixelů zpracovaných vysoce vyspělou technologií. Na obrazovce se však přesto může vyskytovat několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon výrobku.
-  Televizor udržte v optimálním stavu tím, že budete prostřednictvím USB stahovat nejnovější aktualizace z webových stránek společnosti Samsung (Samsung.com > Podpora > Stahování).
-  Některé z výše uvedených obrázků a funkcí jsou dostupné pouze u určitých modelů.

Upevnění televizoru na zeď pomocí sady pro upevnění na zeď (volitelné)



Montáž na zeď nebo strop

Jestliže budete tento produkt upevňovat na zeď, je třeba tak učinit pouze v souladu s doporučeními výrobce. V případě nesprávné montáže může výrobek spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit vážné zranění dětí či dospělých.


Instalace sady pro upevnění na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď.


Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženému k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď doporučujeme vyžádat si pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami. Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací držáku na zeď zákazníkem.

Příprava před montáží sady pro upevnění na zeď

Případ A. Montáž držáku na zeď SAMSUNG

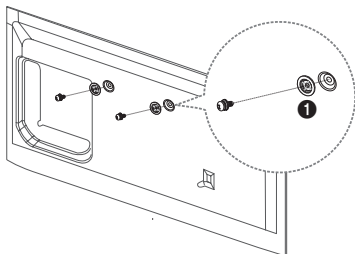

Případ B. Montáž držáku na zeď jiného výrobce

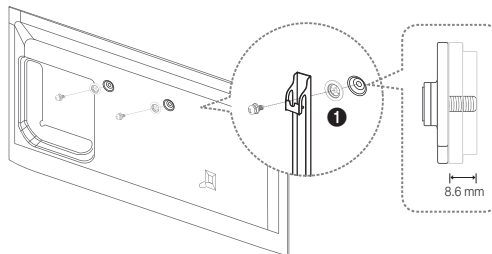

Chcete-li namontovat držák na zeď, použijte přídržovací kroužek ①.


Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)

Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně. Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést k závažným poraněním osob.

POZNÁMKA

- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr. Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikacím šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.
- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. To by mohlo způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem produktu. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Neinstalujte televizor s náklonem větším než 15 stupňů.


Produktová řada	Palce	Specifikace VESA (A * B)	Standardní šroub	Počet
Televizor LED	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

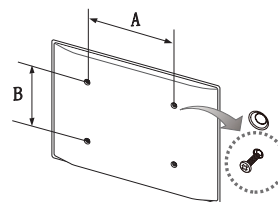


Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Skladování a údržba

- ✎ Jestliže byl na obrazovku televizoru přilepen štítek, může po odstranění zanechat nečistoty. Tyto nečistoty před sledováním televizoru odstraňte.
- ✎ Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte dodaný hadřík či jinou jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.

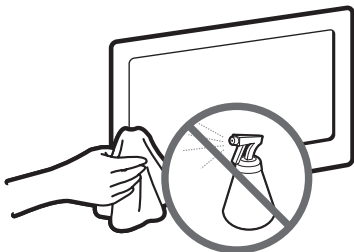

Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.


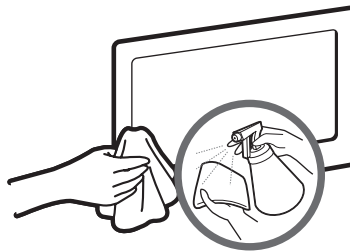


Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.

Zajištění dostatečné ventilace televizoru

Při instalaci televizoru zajistěte vzdálenost alespoň 10 cm mezi televizorem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.), aby bylo zajištěno řádné větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.


- ✎ Ať už použijete stojan nebo budete montovat televizor na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics.
- Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

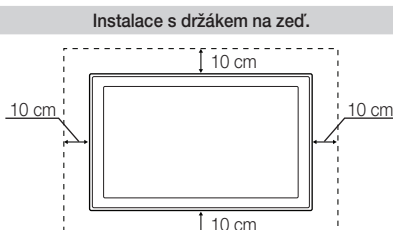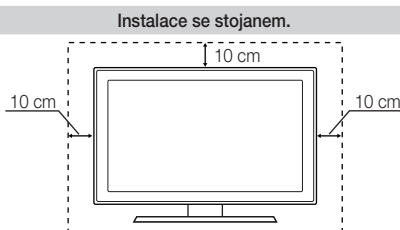


Další varování

- ✎ Skutečný vzhled televizoru se může v závislosti na modelu lišit od obrázků uvedených v příručce.
- ✎ Při fyzickém kontaktu s televizorem buďte opatrní. Některé části mohou být horké.

Sestavení držáku kabelů

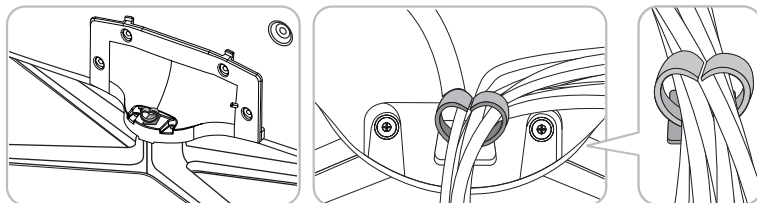

Eko čidlo a jas obrazovky

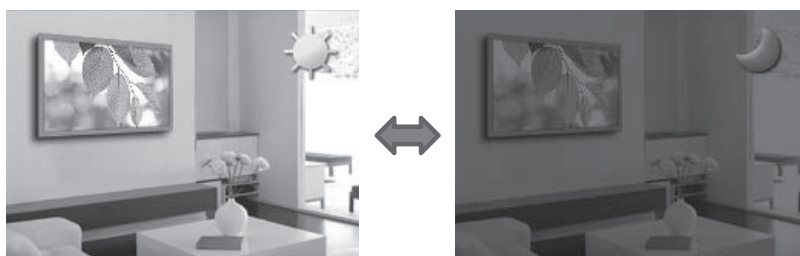

Eko čidlo měří úroveň světla v místnosti a automaticky optimalizuje jas televizoru, čímž šetří energii. Tato funkce způsobuje automatické zjasňování a ztmavování televizoru. Jestliže chcete tuto funkci vypnout, přejděte na Nabídka na obrazovce > **Systém** > **Eko řešení** > **Eko čidlo**



Čidlo by nemělo být ničím zablokováno. Může to způsobit přílišné ztmavení obrazu.

1. **Eko čidlo:** Tato funkce pro úsporu energie automaticky upravuje jas obrazovky televizoru v závislosti na intenzitě okolního osvětlení rozpoznaného snímačem světla.
2. Jestliže chcete zapnout či vypnout funkci **Eko čidlo**, přejděte do nabídky Nabídka na obrazovce > **Obraz** > **Eko řešení** > **Eko čidlo** a vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
3. Upozornění: Pokud se vám zdá obrazovka příliš tmavá, když sledujete televizor v tmavém prostředí, může být důvodem **Eko čidlo**.



Prevence převrnutí – připevnění televizoru ke zdi



Pozor: Posunování či tažení televizoru nebo lezení na něj může způsobit pád televizoru. Zejména dbejte na to, aby se na televizor nezavěšovaly děti nebo jiným způsobem nenarušovaly jeho stabilitu. Mohlo by dojít k převrnutí televizoru a vážným nebo i smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a bezpečnosti můžete zakoupit a namontovat následující zařízení zabraňující pádu televizoru.

Zamezení pádu televizoru

1. Vložte šrouby do svorek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně pevně.
 - 🔧 V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
 - 🔧 Svorky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.
 - 🔧 Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě zakupte šrouby podle následujících specifikací.
 - 🔧 Specifikace šroubů
 - Pro modely 32 ~ 50 palců: M8
3. Pomocí pevného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
 - 🔧 **POZNÁMKA**
 - Umístěte televizor do blízkosti zdi, aby nemohl spadnout směrem dozadu.
 - Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než svorky připevněné k televizoru.
 - Chcete-li televizor přesunout, uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují únavu nebo poškození materiálu. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti připevnění svého televizoru, obraťte se na kvalifikovaného montážního pracovníka.

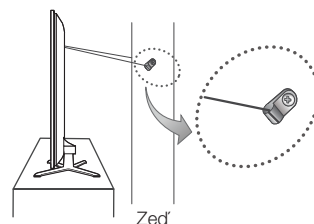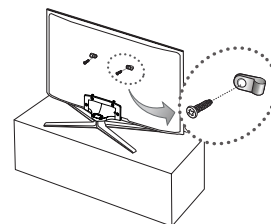

Čeština

Specifikace – Televizor

Rozlišení displeje	1920 x 1080		
Provozní prostředí	10°C až 40°C (50°F až 104°F)		
Provozní vlhkost	10% až 80%, bez kondenzace		
Skladovací teplota	-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)		
Skladovací vlhkost	5% až 95%, bez kondenzace		
Otáčení stojanu (doleva/doprava)	-20° ~ 20°		
Zvuk (Výstup)	10 W X 2		
Název modelu	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	32 palců	39 palců	40 palců
Rozměry (Š x V x H)			
Televizor	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Se stojanem	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Hmotnost			
Bez stojanu	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Se stojanem	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Název modelu	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	42 palců	46 palců	50 palců
Rozměry (Š x V x H)			
Televizor	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Se stojanem	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Hmotnost			
Bez stojanu	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Se stojanem	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
- Obvyklá spotřeba měřena podle normy IEC 62087 Ed.2

Pohotovostní režim

Spotřebu energie lze snížit odpojením napájecího kabelu, pokud televizor delší dobu nepoužíváte.

Licence



Doporučení – pouze EU



- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento televizor LED vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
- Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>, klepnutím na položku Podpora > a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů.
- Toto zařízení lze používat pouze v interiérech.
- Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.

Upozornění týkající se statických obrázků

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. soubory obrázků JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního kanálu, informační pruh s cenami akcí nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.) nebo programy v panoramatickém obrazovém formátu nebo obrazovém formátu 4:3. Neustálé zobrazování nehybných obrazů může na obrazovce LED způsobit tvorbu zbytkového obrazu, což ovlivní kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Obraz se vždy snažte zobrazit na celé obrazovce. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snižte hodnoty jasy a kontrastu. Tím se vyhnete vzniku zbytkových obrazů.
- Využívejte všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika tvorby zbytkového obrazu. Podrobnosti naleznete v příručce e-Manual.

Dôležité bezpečnostné pokyny

SAMSUNG

Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny

(Pred pokusom o inštaláciu výrobku si prečítajte príslušnú časť, ktorá zodpovedá označeniu na vašom výrobku od spoločnosti Samsung.)

VÝSTRAHA

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZNIŽITE, AK NEBUDETE ODSTRANŮVAŤ KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.



Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.

- Priechy a otvory v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane sú vytvorené pre potrebné vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priechy a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
 - Zariadenie nezakrývajte v stiesnených priestoroch, ako napríklad v poličke na knihy, prípadne vo vstavanej skrinke, pokiaľ nie je zabezpečené správne vetranie.
 - Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor či teplovzdušný povrch, prípadne na miesto, kde bude vystavený priamemu slnečnému svetlu.
 - Na zariadenie nedávajte nádobu obsahujúcu vodu (vázy atď.), pretože to môže spôsobiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte blízko vody (blízko vane, umývadla, kuchynského odtoku, prípadne vedra na bielizeň, do mokrého suterénu, prípadne do blízkosti bazény atď.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu. Pred čistením nezabudnite vytiahnuť napájací kábel.
- V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade so zväznením ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov.
- Neprefažujte zásuvky v stene, predlžovacie káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Káble sieťového napájania by mali byť vedené tak, aby sa cez ne nechodilo, prípadne aby ich neprerazili predmety, ktoré sú položené na nich alebo opreté o ne, pričom obzvlášť dávajte pozor na koncovky káblov, adaptéry a na bod, kde vychádzajú zo zariadenia.
- Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky a odpojte systém antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z dôvodu blyskania a prepätí v napájacej sieti.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
- Nikdy nekladajte kovové veci do otvorených častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
- Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Pri odpojení napájacieho kábla sa ubezpečte, že ho pri vytáňovaní zo zásuvky držíte za sieťovú zástrčku. Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrymi rukami.
- Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemné zapácha – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak sa televízor nebude používať, prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú osamote deti alebo invalidi).
 - Nahromadený prach môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, rozptýli elektriny, prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.
- Pri inštalácii súpravy na miesta s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s 24-hodinovou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie súpravy.
- Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.
 - Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)
- Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
- Deťom nedovoľte, aby sa na produkt vešali.
- Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
- Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
- Produkt nepúšťajte na zem ani ho nevystavujte iným otrasom. Ak je produkt poškodený, vypnite ho, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
- Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či čistiace prostriedky. Môže sa tým poškodiť vzhľad, prípadne zmazať potlač na produkte.
- Zariadenie nevystavujte pádu alebo obliatiu.
- Batérie nelikvidujte v ohni.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
- V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENÍU OHŇA, UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.




Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Jazyky SNŠ (ruština, ukrajinčina, kazaština) nie sú pre tento výrobok k dispozícii, pretože bol vyrobený pre zákazníkov v EÚ.

Funkcie vášho nového televízora

• SMART HUB:

Tento televízor obsahuje službu Smart Hub – viacúčelové zábavné a rodinné centrum. Služba Smart Hub umožňuje používateľom surfovať po internete, preberať aplikácie a ostať v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom služieb sociálnych sietí. Okrem toho si môžete vychutnávať fotografie, videá či hudobné súbory uložené v externých úložných zariadeniach.

 Stlačením spustíte službu Smart Hub. Pomocou ikon zobrazených vo vrchnej časti obrazovky zvolíte službu.

Moje siete: Pozrite si najnovšie videá v službe YouTube a videá, ktoré ste vy a vaši priatelia zverejnili v sociálnych službách Facebook a Twitter. Po pripojení televízora ku kamere (predáva sa samostatne) môžete dokonca uskutočňovať videohovory s priateľmi.

Moje aplikácie: Prevezmite a nainštalujte si aplikácie, ako napríklad WebBrowser.

Filmy a seriály: Zakúpte si a pozerajte filmy a seriály bez samostatného externého zariadenia. (v závislosti od krajiny)

Môj obsah: Prehrávajte súbory s fotografiami, videami a hudbou z externého úložného zariadenia.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Pomocou diaľkového ovládania televízora značky Samsung môžete ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+.
- **e-Manual:** Podrobná používateľská príručka na obrazovke, ktorá je súčasťou televízora. (strana 9)
- **Správca zariadení:** Používanie funkcie televízora s klávesnicou a myšou pripojenými cez rozhranie USB.
- **Zrkadlenie obrazovky:** Zobrazí obrazovky mobilných zariadení na televízore bezdrôtovo.



Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení) (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V záujme zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu oddelíte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujete, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tieto položky za účelom recyklácie ohľaduplne k životnému prostrediu, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo miestny úrad.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto zariadení (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo životnému prostrediu.

Aby sa chránili prírodné zdroje a podporovalo sa opätovné používanie materiálov, oddelujte batérie od iného typu odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému vrátenia batérií.

Príslušenstvo

- Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho predajcu.
- Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.
- Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, je možné zakúpiť samostatne.
- Po otvorení škatule skontrolujte, či sa za baliacimi materiálmi neskrýva žiadne príslušenstvo.

⚠ UPOZORNENIE: BEZPEČNE ZAPOJTE, ABY SA NEMOHOL ODPOJIŤ OD ZARIADENIA


- | | |
|--|---|
| • Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2) | • Sieťový kábel |
| • Používateľská príručka | • Príručka s „Regulačnými informáciami“ |
| • Záručný list (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii) | |



Držiak na káble



úchytňný krúžok
(V závislosti od konkrétnych modelov)



Adaptér karty CI

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
 - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t. j. v prípadoch, keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku),
 - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t. j. v prípadoch, keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.



Varovanie: Obrazovka sa pri nesprávnej manipulácii môže vplyvom priameho tlaku poškodiť. Televízor odporúčame zdvíhať uchopením za okraje, podľa obrázka.




Výstraha o kryte pre konektor

- Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.



UPOZORNENIE: Zásuvku s krytom smie používať iba kvalifikovaný servisný personál. Aby ste znížili riziko elektrického šoku alebo nebezpečenstva požiaru, nepoužívajte zásuvku s krytom, ak na to nie ste kvalifikovaný.

Zadný panel TV

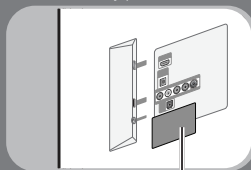


Kryt pre konektor

Používanie diaľkového ovládača


Spoznajte umiestnenie tlačidiel funkcií na diaľkovom ovládači. Venujte pozornosť najmä týmto tlačidlám: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** a **EXIT**.

📖 Tento diaľkový ovládač disponuje bodmi Braillovo písma na tlačidlách **napájania**, **kanálov** a **hlasitosti**, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.

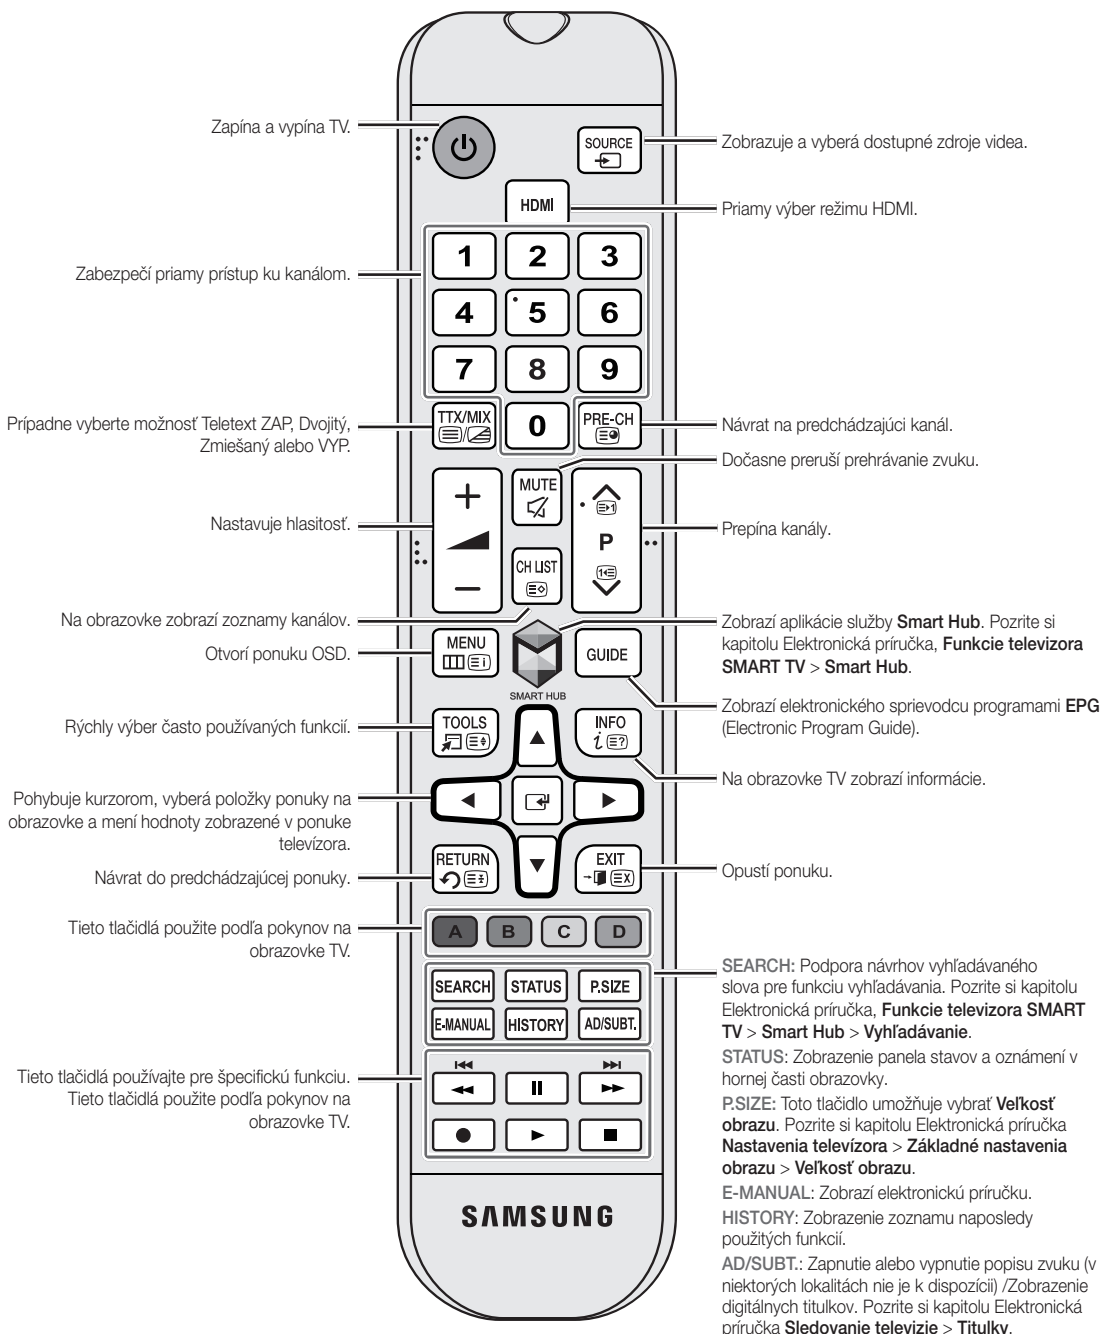

Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)

Dbajte na to, aby sa polarita batérií zhodovala so symbolmi v priečinku na batérie.

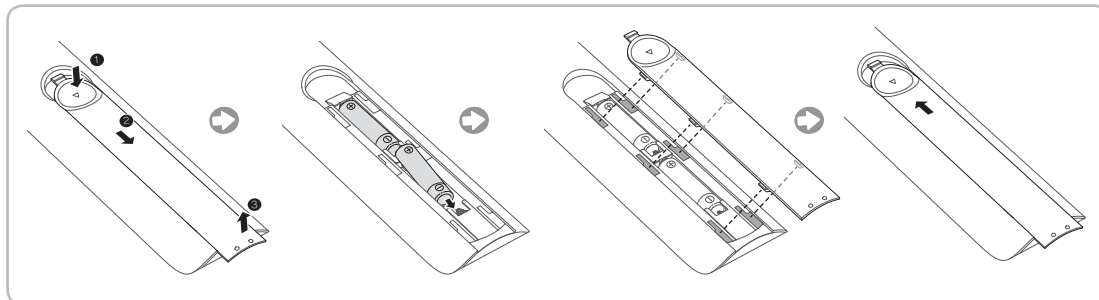


POZNÁMKA


- Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
- Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové nápisy.
- Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Zapnutie televízora

Televízor zapnite pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo paneli televízora.

 Farba a tvar produktu sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

 Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej zadnej strane televízora, umožňuje ovládať televízor bez diaľkového ovládača.

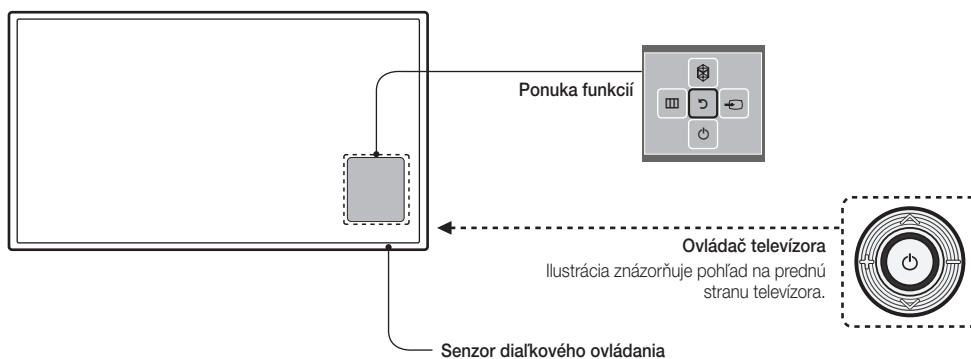

NASTAVENIE

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí dialógové okno nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie vrátane výberu jazyka ponuky, vyhľadania kanálov, sieťového pripojenia a ďalších položiek. V každom kroku buď vyberte požadovanú položku, alebo daný krok vynechajte. Používatelia môžu tento proces neskôr vykonať manuálne v ponuke Ponuka na obrazovke > **Systém** > **Nastavenie**.

- ✎ Ak nejaké zariadenie pripojíte k portu **HDMI1** pred spustením inštalácie, **Zdroj kanála** sa automaticky zmení na koncový prijímač.
- ✎ Ak nechcete zvoliť možnosť **Set-top box**, zvolte možnosť **Anténa**.

Prepínanie medzi zdrojmi videa

Stlačením tlačidla **SOURCE** môžete prepínať medzi zariadeniami pripojenými k televízoru.

Ak chcete napríklad prepnúť na hernú konzolu pripojenú k druhému konektoru HDMI, stlačte tlačidlo **SOURCE**. Zo zoznamu **Zdroj** vyberte položku **HDMI2**. Názvy konektorov sa môžu odlišovať v závislosti od produktu. Výberom tlačidla **Nástroje** v pravom hornom rohu obrazovky získate prístup k nasledujúcim funkciám.

- **Informácie**

Umožňuje zobraziť podrobné informácie o pripojených zariadeniach.

- **Upraviť názov**

Zariadenia pripojené k televízoru môžete premenovať, aby ste ľahšie rozpoznávali jednotlivé externé zdroje.

Ak máte počítač pripojený k portu HDMI (DVI) na televízore, napríklad pomocou kábla HDMI, môžete zmeniť názov prostredníctvom možnosti **Upraviť názov** na **PC**.

Ak máte počítač pripojený k portu HDMI (DVI) na televízore, napríklad pomocou kábla HDMI na DVI, môžete zmeniť názov prostredníctvom možnosti **Upraviť názov** na **DVI PC**.

Ak máte k portu HDMI (DVI) na televízore pripojené napríklad zariadenie AV pomocou kábla HDMI na DVI, môžete zmeniť názov prostredníctvom možnosti **Upraviť názov** na **Zariadenia DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Zobrazí sa zoznam externých zariadení kompatibilných s Anynet+, ktoré sú pripojené k TV.

✎ Táto funkcia je k dispozícii v prípade, keď je položka **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Zap..**

- **Odstrániť USB**


Zariadenie USB bezpečne odstráňte zo zoznamu. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je zvolené zariadenie USB.

Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinnok na kartu na sledovanie TV)


 Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu CI alebo adaptér karty CI, televízor vypnite.


Pripojenie adaptéra karty CI

Adaptér pripojte tak, ako je to znázornené vedľa.

 Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.

Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.

 Odporúčame vám, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na stenu alebo pred vloženíu karty CI alebo CI+ CARD.

1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte ❶.
 Na zadnej strane TV nájdite dva otvory vedľa portu **COMMON INTERFACE**.
2. Adaptér karty CI CARD pripojte do priečinka **COMMON INTERFACE** na produkte ❷.
3. Vložte kartu CI alebo CI+ CARD.




Odporúčame vám, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením televízora na stenu. Jej vloženie po pripevnení na stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení adaptéra karty CI k televízoru. Ak kartu vložíte pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.

Používanie karty CI alebo CI+ CARD

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu CI alebo CI+ CARD.

- Ak nevložíte kartu CI alebo CI+ CARD, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
- Približne o 2 až 3 minúty sa zobrazia informácie o spárovaní, ktoré obsahujú telefónne číslo, ID karty CI alebo CI+ CARD, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte vášho poskytovateľa služby.
- Po dokončení konfigurovania informácií o kanáli sa zobrazí správa „Aktualizácia ukončená“, ktorá znamená, že sa aktualizoval zoznam kanálov.

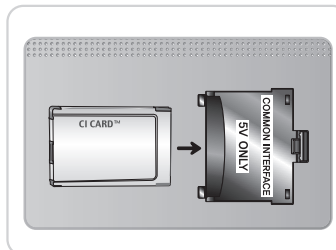

POZNÁMKA

- Kartu CI alebo CI+ CARD si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
- Pri vyberaní karty CI alebo CI+ CARD ju opatrne vytiahnite rukami, pretože pádom by sa karta CI alebo CI+ CARD mohla poškodiť.
- Kartu CI alebo CI+ CARD vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
- Karta CI alebo CI+ CARD nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poradte sa s autorizovaným predajcom.
- V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
- Vložte kartu CI alebo CI+ CARD, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.

Zobrazenie elektronickej príručky





Integrovaná elektronická príručka obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.

V televízore sa nachádza vstavaná používateľská príručka. Ak si ju chcete prečítať, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte ponuku **Podpora** a vyberte **e-Manual (Riešenie problémov)**.
- Stlačte tlačidlo **E-MANUAL** na štandardnom diaľkovom ovládači.
- ✎ Slová modrej farby označujú možnosti ponuky na obrazovke a slová svetlomodrej farby označujú tlačidlá diaľkového ovládača.
- ✎ Príručka s možnosťou tlače je dostupná aj na lokalite www.samsung.com/support.

Rolovanie stránky

Ak chcete rolovať stránku, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte tlačidlo  alebo  na rolovacej lište na pravom okraji obrazovky.
- Označte tlačidlo  alebo  na pravom okraji obrazovky, stlačte tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol na diaľkovom ovládaní.



Používanie horných ikon

Pomocou ikon **Späť**, **Dopredu**, a **Otvorená stránka** v ľavej hornej časti obrazovky môžete navigovať po stránkach. Tieto ikony sú k dispozícii v čase, keď sa prechádza cez dve alebo viac obrazoviek.

Návrat na úvodnú stránku

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku  v pravej hornej časti obrazovky.

Vyhľadávanie v registri

Ak chcete zobraziť register, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku  v pravej hornej časti obrazovky. Dotykom pojmu zobrazíte stránku, ktorá obsahuje príslušný pojem.


Vyhľadávanie na stránkach

Ak chcete zobraziť obrazovku Hľadať, stlačte tlačidlo  alebo vyberte položku  v hornej časti obrazovky. Zadať hľadaný výraz a vyberte možnosť **Dokončiť**. Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania prejdite na príslušnú stranu.

Zatvorenie elektronickej príručky

Ak chcete zatvoriť príručku e-Manual, vyberte  v pravom hornom rohu obrazovky alebo stlačte tlačidlo **EXIT**.

Preskočenie na položku v ponuke

Ak chcete priamo preskočiť na položku v ponuke, ktorá je popísaná v aktuálnej časti, vyberte položku . K dispozícii je možnosť preskočiť priamo z položky v ponuke na aktuálnu časť v návode e-Manual. V ponuke na obrazovke stlačte tlačidlo **E-MANUAL**, ktoré sa zobrazí na obrazovke.

✎ Táto funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od ponuky.

Aktualizácia elektronickej príručky

Otvorte položku **Smart Hub** a vyberte možnosť **Moje aplikácie** a potom vyberte možnosť **Viac aplikácií**. Elektronickú príručku môžete aktualizovať rovnakým spôsobom pomocou aktualizácie aplikácie.


Na obrazovke **Viac aplikácií** vyberte možnosť **Aktual. aplik.**. Elektronická príručka sa začne aktualizovať na najnovšiu verziu. Možnosť **Aktual. aplik.** sa však na obrazovke zobrazí len vtedy, keď je potrebná aktualizácia.

Pripojenie k sieti

Pripojením televízora Smart TV k sieti získate prístup k službám online, ako sú napríklad služby Smart Hub a aktualizácie softvéru.

Sieťové pripojenie – bezdrôtové

Pripojte televízor k internetu pomocou štandardného smerovača alebo modemu.

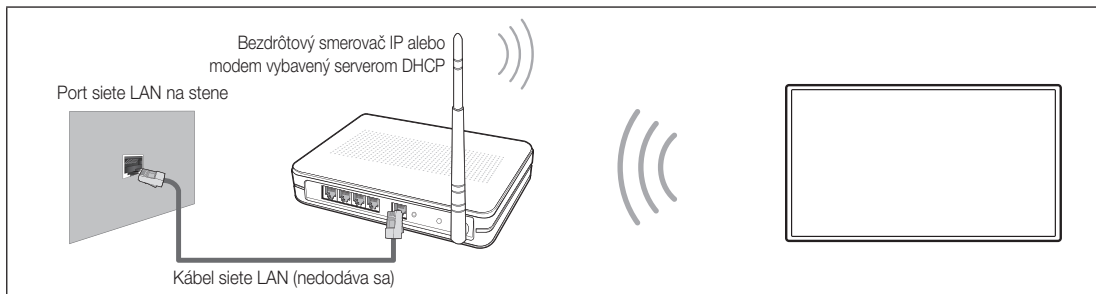

Upozornenia týkajúce sa bezdrôtovej siete

- Tento televízor Smart TV podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n. Spoločnosť Samsung odporúča používať protokol IEEE 802.11n. V opačnom prípade sa video nemusí cez sieťové pripojenie prehrávať plynulo.
- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať protokol DHCP alebo statickú adresu IP.
- Vyberte kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie v blízkosti, zvyčajne to má za následok rušenie alebo zlyhanie komunikácie.
- Väčšina bezdrôtových sietí obsahuje voliteľný systém zabezpečenia. Ak chcete zapnúť systém zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte vytvoriť bezpečnostný kľúč obsahujúci znaky a čísla. Tento bezpečnostný kľúč potom bude potrebný na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Protokoly na zabezpečenie siete

Televízor podporuje iba nasledujúce protokoly na zabezpečenie bezdrôtovej siete a nemôže sa pripojiť k bezdrôtovým smerovačom, ktoré nie sú certifikované:


- Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES

Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a typ šifrovania je nastavený WEP alebo TKIP, televízory Samsung Smart TV nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi.

Ak bezdrôtový smerovač podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup), k sieti sa môžete pripojiť prostredníctvom funkcie PBC (Push Button Configuration) alebo PIN (Personal Identification Number). Funkcia WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.

Sieťové pripojenie – káblové

V závislosti od nastavenia siete existujú tri hlavné spôsoby pripojenia televízora k sieti pomocou kábla. Sú znázornené nižšie:

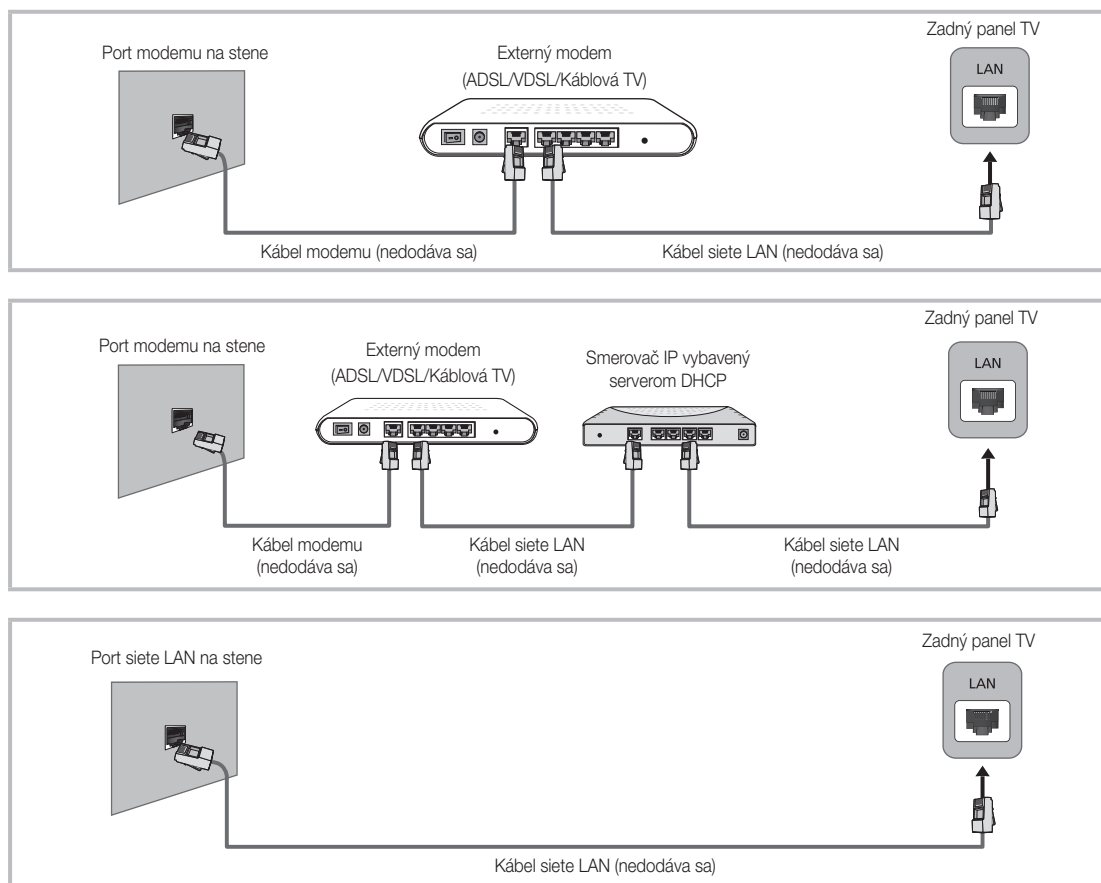

- Televízor nepodporuje rýchlosť siete nižšiu alebo rovnú 10 Mb/s.
- Na pripojenie použite kábel Cat 7.

Čo je podpora na diaľku?

Služba podpory na diaľku (Remote Support) spoločnosti Samsung ponúka osobnú podporu zo strany technika spoločnosti Samsung, ktorý môže na diaľku:

- **diagnostikovať** váš televízor,
- **upraviť nastavenia televízora** za vás,
- **obnoviť nastavenia televízora z výroby**,
- nainštalovať odporúčané **aktualizácie firmvéru**.

Ako to funguje?

Vzdialený servis vášho televízora vykonávaný technikom spoločnosti Samsung je naozaj veľmi jednoduchý.



1. Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.



2. Otvorte ponuku na televízore a prejdite do časti Podpora.



3. Vyberte položku Vzdialená správa a operátorovi poskytnite číslo PIN.





4. Operátor potom **získa prístup k vášmu televízoru**. To je všetko!

Zmena hesla


Ponuka na obrazovke > **Systém** > **Zmeniť PIN**


Zmena hesla televízora.


1. Aktivujte funkciu **Zmeniť PIN** a do príslušného poľa zadajte aktuálne heslo. Predvolené heslo je 0000.
 2. Zadajte nové heslo a opätovným zadáním ho potvrdíte. Zmena hesla je dokončená.
-  Ak kód PIN zabudnete, stlačte tlačidlá v nasledujúcom poradí, čím sa vynuluje kód PIN na „0-0-0-0“:
-  V pohotovostnom režime: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (zap.).

Riešenie problémov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa televízora, najskôr si preštudujte tento zoznam. Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je vhodný, navštívte lokalitu „www.samsung.com“ a kliknite na prepojenie Podpora, prípadne sa obráťte na telefonické centrum uvedené na zadnej obálke tejto príručky.

Problémy	Riešenia a vysvetlenia
Televízor sa nechce zapnúť.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že napájací kábel je pevne zapojený do elektrickej zásuvky a televízora.• Uistite sa, že elektrická zásuvka funguje.• Skúste stlačiť tlačidlo  na televízore, aby ste sa uistili, že diaľkový ovládač funguje správne. Ak sa televízor zapne, pozrite si časť „Diaľkový ovládač nefunguje“ uvedenú nižšie.
Nezobrazuje sa obraz/video.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte pripojenie káblov. Odpojte a znovu pripojte všetky káble pripojené k televízoru a externým zariadeniam.• Nastavte výstupy videa externých zariadení (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodovali so vstupnými pripojeniami televízora. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na televízore.• Uistite sa, že pripojené zariadenia sú zapnuté.• Dbajte na to, aby ste vybrali správny vstupný zdroj.• Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia.
Diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. Uistite sa, že batérie sú vložené so správne orientovanými pólmi (+/-).• Vyčistite vysielač okienko senzora na diaľkovom ovládači.• Vyskúšajte namieriť diaľkový ovládač priamo na televízor zo vzdialenosti 1,5 až 1,8 metra.
Diaľkový ovládač káblového/koncového prijímača nezapína/nevypína televízor ani neupravuje hlasitosť.	<ul style="list-style-type: none">• Naprogramujte diaľkový ovládač káblového/koncového prijímača na ovládanie televízora. Vyhľadajte kód pre televízor značky Samsung v používateľskej príručke pre kábový/koncový prijímač.

 Tento panel TFT LED, ktorý sa skladá z podpixelov, vyžaduje sofistikovanú technológiu výroby. Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť niekoľko svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon produktu.

 V záujme zachovania optimálneho stavu televízora vykonajte aktualizáciu firmvéru na najnovšiu verziu na webovej lokalite spoločnosti Samsung cez rozhranie USB (Samsung.com > Podpora > Na stiahnutie).

 Niektoré z obrázkov a funkcií uvedených vyššie sú dostupné len pri špecifických modeloch.

Montáž televízora na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (voliteľné)



Montáž na stenu alebo strop

Ak tento produkt montujete na stenu, mali by ste to vykonať len spôsobom odporúčaným výrobcom. Ak produkt nie je namontovaný správne, môže sa zošmyknúť alebo spadnúť, pričom môže vážne zraniť dieťa alebo dospelú osobu a produkt sa môže vážne poškodiť.


Montáž súpravy nástenného držiaka

Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu.


Podrobné informácie o montáži nástenného držiaka nájdete v pokynoch dodaných s nástenným držiakom. Pri inštalácii nástenného držiaka odporúčame poradiť sa s technikom. Neodporúčame vám pokúšať sa o to svojpomocne. Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie ani zranenie iných osôb, keď sa rozhodnete, že nástenný držiak namontujete sami.

Príprava pred inštaláciou nástenného držiaka

Prípád A. Montáž nástenného držiaka SAMSUNG

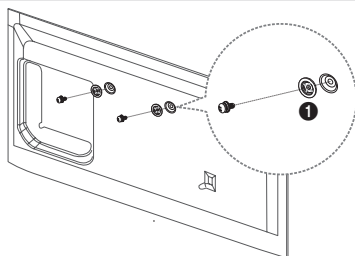

Prípád B. Montáž nástenného držiaka od iného výrobcu

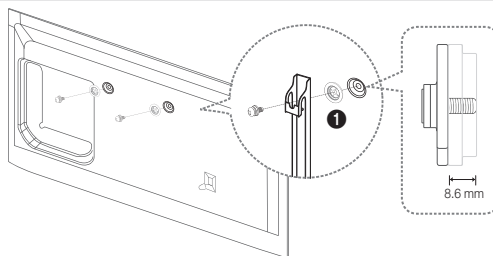

Ak chcete nainštalovať nástenný držiak, použite úchytný krúžok ❶.


Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)

❏ Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne. Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály sa poraďte s najbližším predajcom. Pri inštalácii na strop alebo šikmú stenu môže nástenný držiak spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.

❏ POZNÁMKA

- Štandardné rozmery súpravy nástenného držiaka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
- Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka získate aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné na jeho zloženie.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na skrutky podľa normy VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.
- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od technických údajov nástenného držiaka.
- Skrutky nadmerne nedotahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu ani fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je špecifikovaný, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.


Séria produktov	Palce	Technické údaje VESA (A * B)	Bežná skrutka	Množstvo
LED-TV	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

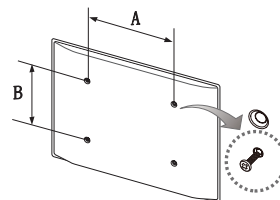


Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, keď je televízor zapnutý. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

Skladovanie a údržba

- ✎ Ak bola na obrazovke televízora nalepená nálepka, po jej odstránení môžu zostať na obrazovke prítomné zvyšky lepidla. Kým začnete televízor sledovať, zvyšky odstráňte.
- ✎ Vonkajšie časti a obrazovka produktu sa môžu čistením poškriabať. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou jemnej handričky, aby nedošlo k poškriabaniu.

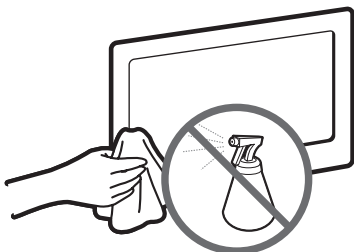

Vodu nestriekajte priamo na produkt. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť poruchu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.


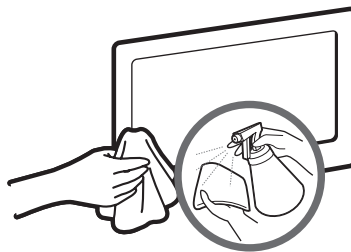


Produkt vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte horľavé tekutiny (napríklad benzén, riedidlá) ani čistiace prostriedky.

Zaistenie dostatočného vetrania televízora

Pri inštalácii televízora dodržiavajte vzdialenosť najmenej 10 cm medzi televízorom a ostatnými predmetmi (steny, boky skríň atď.), aby bolo zaistené dostatočné vetranie. V prípade nezabezpečenia dostatočného vetrania môže dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.


- ✎ Ak na inštaláciu televízora používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne odporúčame používanie dielov poskytovaných výlučne spoločnosťou Samsung Electronics.
 - Ak použijete diely od iného výrobcu, tieto diely môžu spôsobiť problémy so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.

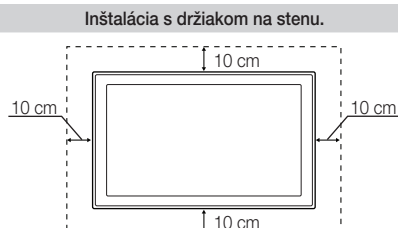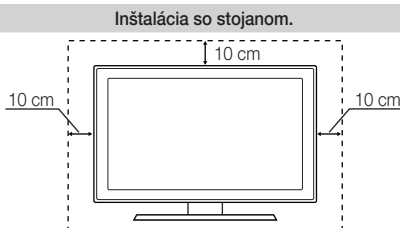

Ostatné varovania

- ✎ V závislosti od modelu sa môže skutočný vzhľad televízora líšiť od obrázkov v tejto príručke.
- ✎ Pri dotýkaní sa televízora buďte opatrní. Niektoré časti môžu byť mierne horúce.

Montáž držiaka káblov

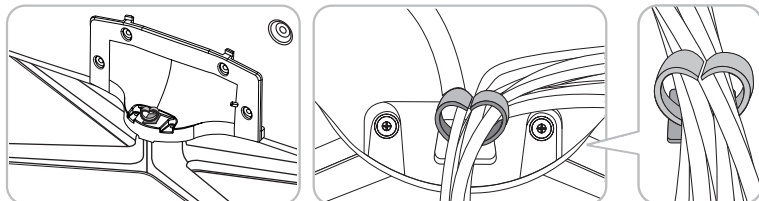

Eko senzor a jas obrazovky



Eko senzor meria svetlo v miestnosti a automaticky optimalizuje jas televízora, aby sa znížila spotreba energie. Jas televízora sa preto automaticky zvyšuje alebo znižuje. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na položku Ponuka na obrazovke > **Systém** > **Eko riešenie** > **Eko senzor**



Senzor nezakrývajte žiadnym materiálom. Môže dôjsť k zníženiu jasov obrazu.

1. **Eko senzor:** Táto funkcia úspory energie automaticky prispôsobí jas obrazovky televízora v závislosti od intenzity okolitého svetla zistenej svetelným senzorom.
2. Ak chcete túto funkciu **Eko senzor** zapnúť alebo vypnúť, prejdite na položku Ponuka na obrazovke > **Systém** > **Eko riešenie** > **Eko senzor** a vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
3. Upozornenie: Ak sa vám obrazovka zdá počas sledovania televízora v tmavom prostredí príliš tmavá, môže to byť spôsobené funkciou **Eko senzor**.



Zabránenie prevrhnutiu – upevnenie televízora na stenu



Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaisťte najmä, aby sa deti nevešali na televízor a aby nenarušili jeho stabilitu. Takáto činnosť môže spôsobiť prevrhnutie televízora, čo by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnom letáku priloženom k televízoru. Na zaistenie dodatočnej stability a bezpečnosti môžete zakúpiť a nainštalovať zariadenie zabráňujúce pádu tak, ako je uvedené ďalej.

Predchádzanie pádu televízora

1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
 - 🔧 V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, ako napríklad kotvu.
 - 🔧 Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
 - 🔧 Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
 - 🔧 Technické údaje skrutiek
 - Pre 32- až 50-palcové: M8
3. Prepojte svorky upevnené k televízoru a svorky upevnené na stene pomocou pevného kábla a potom ho pevne dotiahnite.
 - 🔧 **POZNÁMKA**
 - Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
 - Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky upevnené na televízore.
 - Pred premiestnením televízora odviažte šnúru.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalátora.

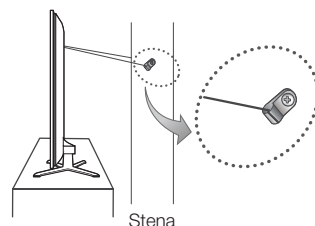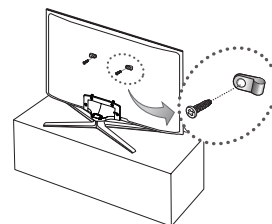

Technické údaje – televízor

Rozlíšenie displeja	1920 x 1080		
Pokyny pre životné prostredie	10°C - 40°C (50°F - 104°F)		
Prevádzková teplota	10% - 80%, bez kondenzácie		
Prevádzková vlhkosť	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)		
Teplota uskladnenia	5 % - 95 %, bez kondenzácie		
Vlhkosť uskladnenia	-20° ~ 20°		
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)	10 W X 2		
Zvuk (Výstup)			
Názov modelu	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Veľkosť obrazovky (Diagonálne)	32 palcov	39 palcov	40 palcov
Rozmery (Š x V x H)			
Telo	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
So stojanom	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Hmotnosť			
Bez stojana	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
So stojanom	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Názov modelu	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Veľkosť obrazovky (Diagonálne)	42 palcov	46 palcov	50 palcov
Rozmery (Š x V x H)			
Telo	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
So stojanom	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Hmotnosť			
Bez stojana	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
So stojanom	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
- Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087 Ed.2

Pohotovostný režim

V záujme zníženia spotreby energie odpojte napájací kábel, keď televízor dlhší čas nepoužívate.

Licencie



Odporúčanie – len pre EÚ



- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento televízor LED je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
- Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>. Prejdite na položku Podpora > Vyhľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
- Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
- Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.

Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom

Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (ako napríklad obrazové súbory jpeg), statické prvky obrazu (ako napríklad logo TV programu, lišta s akciami alebo správami v spodnej časti obrazovky atď.) ani programy vo formáte panorámy alebo s pomerom strán 4:3. Nepretržité zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vypálenie obrazu na obrazovke LED, čo bude mať neblahý dopad na kvalitu zobrazenia. V záujme zníženia rizika tohto efektu dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
- Každý obraz sa vždy snažte zobrazit' na celej obrazovke. Na dosiahnutie čo najlepšej zhody použite ponuku formátu obrazu televízora.
- Znížte jas a kontrast, aby nedochádzalo k zobrazovaniu zostatkových snímok.
- Využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu. Podrobnosti nájdete v elektronickej príručke.

Instrucțiuni importante de siguranță

SAMSUNG

Avertisment! Instrucțiuni importante de siguranță

(Vă rugăm să citiți secțiunea corespunzătoare marcajului de pe produsul dvs. Samsung înainte de a încerca instalarea acestuia.)

ATENȚIE

PERICOL DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI DEPARATE DE UTILIZATOR. ÎNCREDINȚAȚI TOATE OPERAȚIILE DE SERVICE PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu părțile interioare ale acestui produs este periculos.



Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.

- Sloturile și deschiderile din carcasă și din partea posterioară sau inferioară sunt prevăzute pentru ventilare. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a acestui produs și pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste sloturi și deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.
 - Nu amplasați produsul într-un spațiu închis, precum o bibliotecă sau un dulap încorporat, decât dacă asigurați o ventilare corespunzătoare.
 - Nu amplasați acest produs în apropierea sau deasupra unui calorifer sau corp de încălzire ori în locuri în care este expus luminii directe a soarelui.
 - Nu așezați recipiente cu apă (vaze etc.) pe produs, deoarece există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Nu expuneți acest produs la ploaie și nu îl amplasați în apropierea apei (lângă o cadă, chiuvetă de baie sau bucătărie, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.). Dacă produsul se udă accidental, deconectați-l de la priză și contactați imediat un distribuitor autorizat. Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos cablul de alimentare din priză.
- Nu expuneți acest produs la ploaie și nu îl amplasați în apropierea apei (lângă o cadă, chiuvetă de baie sau bucătărie, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.). Dacă produsul se udă accidental, deconectați-l de la priză și contactați imediat un distribuitor autorizat. Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos cablul de alimentare din priză. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea.
- Nu suprasolicitați prizele de perete, cablurile prelungitoare sau adaptoarele peste capacitatea acestora, deoarece există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Cablurile de alimentare trebuie direcționate astfel încât să nu călcați pe acestea sau să riscați prinderea lor de obiecte plasate pe sau rezemate de acestea, acordând o atenție specială capătului cu ștecherul, adaptoarelor și punctului în care cablul iese din produs.
- Pentru a proteja produsul de furtunile cu fulgere sau în situațiile în care este lăsat nesupravegheat și neutilizat perioade lungi de timp, deconectați-l de la priză și deconectați antena sau sistemul de cabluri. Aceasta va împiedica deteriorarea produsului din cauza fulgerelor și vârfurilor de tensiune.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a. la ieșirea pentru adaptorul c.c., asigurați-vă că tensiunea nominală a adaptorului c.c. corespunde cu cea a sursei de alimentare locale.
- Nu introduceți niciun obiect metalic în deschiderile produsului. Aceasta poate crea pericol de electrocutare.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată partea interioară a produsului. Produsul trebuie deschis doar de un tehnician calificat.
- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare în priză. Când scoateți cablul de alimentare, asigurați-vă că prindeți de ștecher când îl trageți din priză. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă produsul nu funcționează normal - în special, dacă sunt emise sunete sau mirosuri neobișnuite din interior - deconectați-l imediat și contactați un distribuitor autorizat sau un centru de service.
- Dacă televizorul urmează să rămână neutilizat sau dacă veți fi plecat mai mult timp, asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priză (în special dacă la locuință vor rămâne copii nesupravegheați, persoane în vârstă sau cu dizabilități).
 - Praful acumulat poate cauza electrocutarea, scurgeri de energie sau un incendiu, cablul de alimentare putând genera scântei sau căldură sau izolația putându-se deteriora.
- Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau scăzute, cu umiditate mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un aeroport, o gară etc. unde produsul este utilizat continuu, timp de 24 de ore.
- Nerespectarea acestor indicații poate determina defectarea produsului.
- Utilizați numai ștecheri și prize cu împământare corespunzătoare.
 - O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (numai echipamente din clasa I.)
- Pentru a deconecta produsul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză; în consecință, priza trebuie să se afle la îndemână.
- Nu lăsați copii să se agațe de produs.
- Accesorii (bateria etc.) nu trebuie păstrate la îndemâna copiilor.
- Nu instalați produsul într-un loc instabil, precum un raft șubred, o podea înclinată sau un loc expus la vibrații.
- Nu scăpați produsul și nu îl expuneți la șocuri. În cazul deteriorării produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciun fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent. Acestea pot deteriora aspectul produsului sau șterge inscripțiile de pe televizor.
- Produsul nu trebuie expus la umezeală sau stropire.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.
- Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.
- AVERTISMENT - PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI NICIODATĂ LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.**




Imaginile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar în scop orientativ și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă. Limbile CIS (rusă, ucraineană, kazahă) nu sunt disponibile pentru acest produs, deoarece este fabricat pentru clienții din regiunea UE.

Funcțiile noului dvs. televizor

• SMART HUB:

Acest televizor este echipat cu Smart Hub, un centru de divertisment multifuncțional. Cu Smart Hub, utilizatorii pot naviga pe Web, descărca aplicații și ține legătura cu familia și prietenii prin serviciile de socializare. În plus, se pot bucura de fotografii, videoclipuri și fișiere de muzică stocate pe dispozitive externe.

Pentru a lansa Smart Hub, apăsați . Alegeți un serviciu cu ajutorul pictogramelor afișate în partea superioară a ecranului.

Socializare: vizionați cele mai recente videoclipuri de pe YouTube și postări proprii sau ale prietenilor pe Facebook și Twitter. Puteți efectua, de asemenea, apeluri video către prieteni, conectând televizorul la o cameră (comercializată separat).

Aplicații: descărcați și instalați aplicații precum WebBrowser.

Filme și emisiuni TV: Cumpărați și vizionați filme și seriale cu un dispozitiv extern separat. (În funcție de țară)

Foto, videoclipuri și muzică: Redați fotografii, clipuri video și fișiere muzicale de pe un dispozitiv extern de stocare.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** aceasta vă permite să controlați toate dispozitivele Samsung conectate compatibile cu funcția Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.
- **e-Manual:** oferă un manual de utilizare detaliat, afișat pe ecran, integrat în televizor. (pagina 9)
- **Manager dispoz.:** utilizați caracteristicile televizorului cu o tastatură și un mouse USB.
- **Oglindire ecran:** afișează pe televizor, printr-o conexiune fără fir, ecranele dispozitivelor mobile.



Casarea corectă a acestui produs (deșeurii de echipamente electrice & electronice) (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs sau accesorii sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (de exemplu, încărcătorul, căștile, cablul USB) nu trebuie casate împreună cu alte deșeurii menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeurii și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze comerciantul de la care au achiziționat acest produs sau autoritatea guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care aceste articole pot fi reciclate ecologic în condiții de siguranță.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeurii comerciale pentru casare.



Casarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj, aplicat pe baterie sau pe ambalaj sau inclus în documentație, indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie casate împreună cu alte deșeurii menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeurii și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

Accesoriiile

- ✎ Vă rugăm să vă asigurați că televizorul este însoțit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipsește, contactați distribuitorul.
- ✎ Culoarele și formele articolelor pot varia în funcție de model.
- ✎ Cablurile care nu sunt incluse în pachet pot fi achiziționate separat.
- ✎ Când deschideți cutia, verificați să nu rămână vreun accesoriu ascuns în materialele de ambalare.

⚠ ATENȚIE: A SE INTRODUCĂ CU ATENȚIE PENTRU A SE EVITA IEȘIREA DIN TELEVIZOR


- Telecomandă & baterii (AAA x 2)
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție (nu este disponibil în unele țări)
- Cablu de alimentare
- Ghid de conformitate



Manager de cabluri



Suport inelar
(în funcție de model)



Adaptor CI Card

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
 - (a) primiți vizita unui inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare)
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare).
- Valoarea acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.



Avertisment: ecranele pot fi avariate de presiunea directă la manevrarea incorectă. Este recomandat să ridicați televizorul de margini, conform ilustrației.




Atenție la mufa capacului

- ✎ Panoul din spate poate fi diferit în funcție de model.



ATENȚIE: Capacul compartimentului cu mufe trebuie utilizat numai de personalul calificat pentru service. Pentru a reduce riscul de electrocutare sau pericolul de incendiu, nu utilizați capacul compartimentului cu mufe, cu excepția cazului în care sunteți calificat să efectuați acest lucru.

Panoul posterior al televizorului

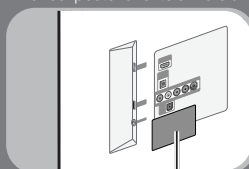


Mufa capacului

Utilizarea telecomenzii


Aflați unde sunt localizate butoanele pentru funcții de pe telecomandă. Rețineți mai ales butoanele următoare: **SOURCE**, **MUTE**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** și **EXIT**.

☞ Această telecomandă are puncte Braille pe butoanele **Power**, **Channel** și **Volume** și poate fi utilizată de persoane cu deficiențe de vedere.

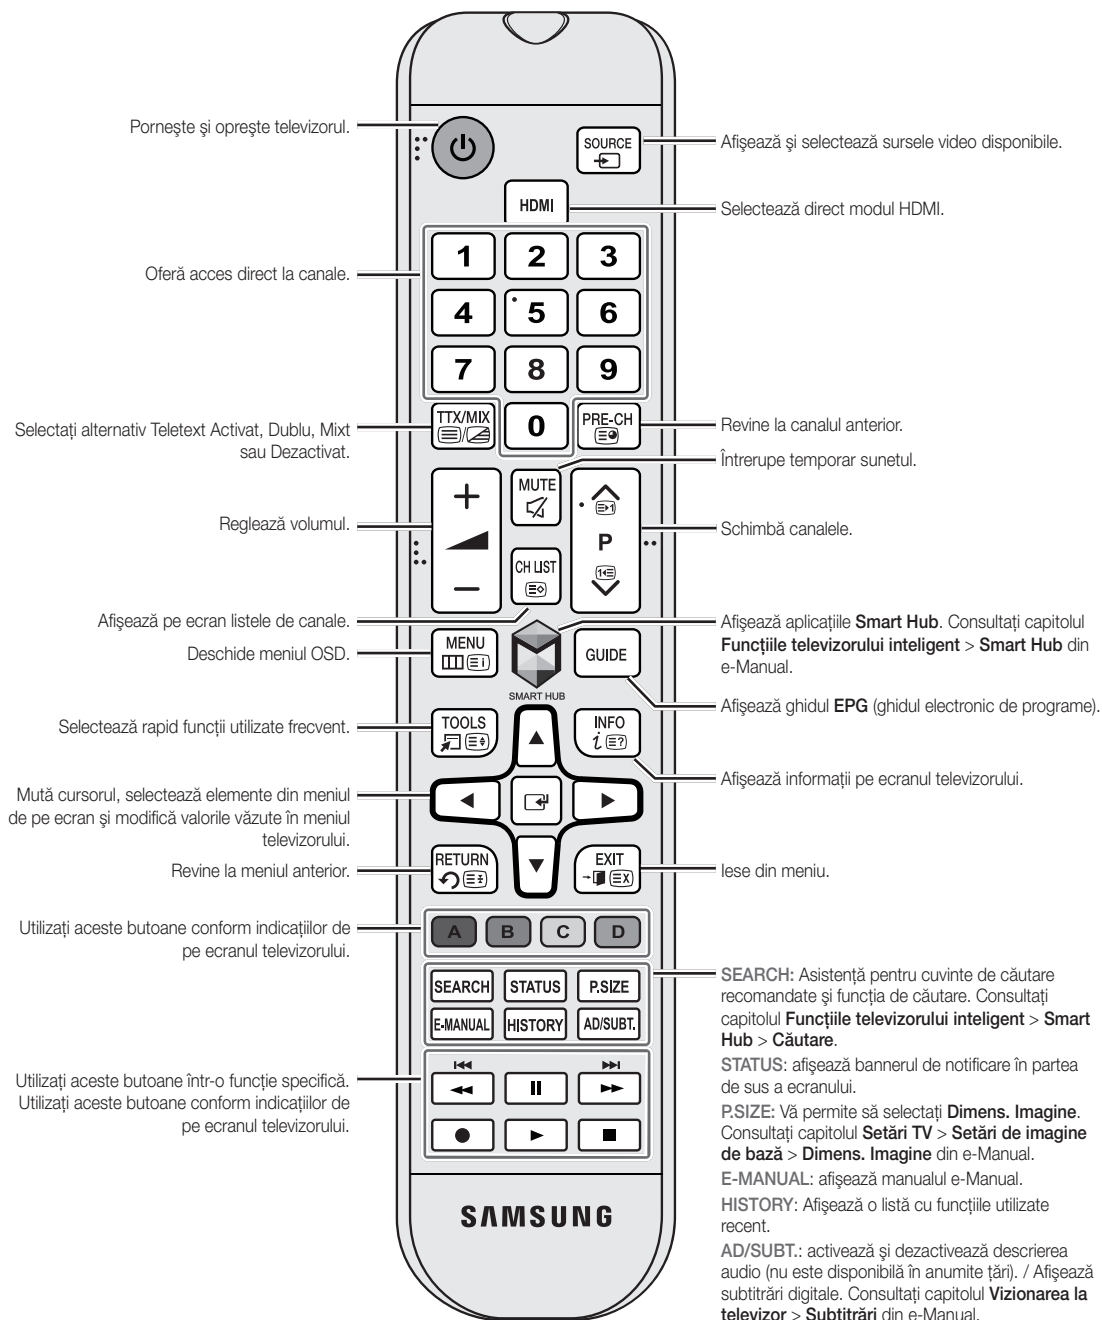

Instalarea bateriilor (dimensiunea bateriei: AAA)

Polaritatea bateriilor trebuie să corespundă simbolurilor din compartimentul pentru baterii.

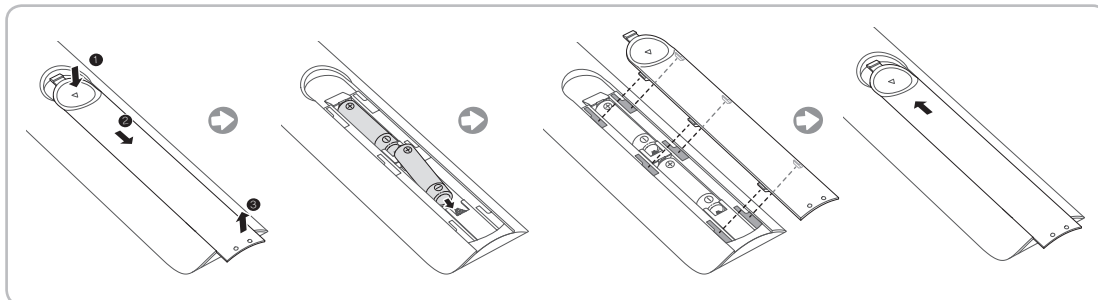


NOTĂ

- Utilizați telecomanda la maxim 7 m de televizor.
- Lumina puternică poate afecta performanța telecomenzii. Evitați utilizarea în apropierea surselor de lumină fluorescentă specială sau a semnelor de neon.
- Culoarea și forma pot varia în funcție de model.

Pornirea televizorului

Porniți televizorul utilizând butonul  de pe telecomandă sau de pe panoul televizorului.

- Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.
- Controlerul televizorului, un buton mic asemănător unui joystick, situat în partea dreaptă din spate a televizorului, vă permite să controlați televizorul fără telecomandă.

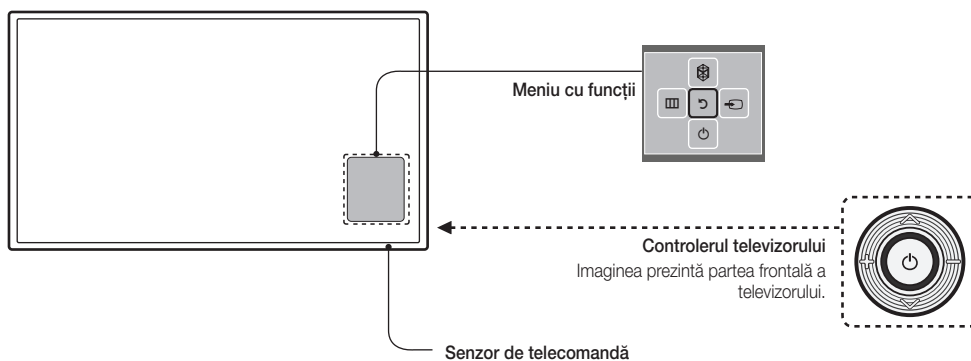

CONFIGURAREA

La prima activare a televizorului, este afișată caseta de dialog pentru configurarea inițială. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare inițială, inclusiv selectarea limbii, scanarea canalelor, conectarea la rețea și multe altele. La fiecare pas, efectuați o selecție sau săriți peste pasul respectiv. Utilizatorii pot efectua manual acest proces la o dată ulterioară, din meniul Meniu Ecran > **Sistem > Configurare**.

- ✎ În cazul în care conectați orice dispozitiv la **HDMI1** înainte de a începe instalarea, **Sursa canalului** va fi schimbată automat la set-top box.
- ✎ Dacă nu doriți să selectați **Set-top box**, selectați **Semnal**.

Comutarea între sursele video

Apăsați pe butonul **SOURCE** pentru a comuta între dispozitivele conectate la televizor.

De exemplu, pentru a comuta la consola de jocuri conectată la al doilea conector HDMI, apăsați pe butonul **SOURCE**. Din lista **Sursă**, selectați **HDMI2**. Numele conectorilor pot varia în funcție de model. Selectați butonul **Instr.** din colțul dreapta sus al ecranului pentru a accesa funcțiile următoare.

- **Informații**

Vizualizați informații detaliate despre dispozitivele conectate.

- **Edit.num**

Puteți redenumi dispozitivele conectate la televizor pentru a identifica mai ușor sursele externe.

Având un computer conectat la portul HDMI (DVI) al televizorului printr-un cablu HDMI, de exemplu, puteți schimba **Edit.num** ca fiind **PC**.

Având un computer conectat la portul HDMI (DVI) al televizorului printr-un cablu HDMI-DVI, de exemplu, puteți schimba **Edit.num** ca fiind **DVI PC**.

Având un dispozitiv conectat la portul HDMI (DVI) al televizorului printr-un cablu HDMI-DVI, de exemplu, puteți schimba **Edit.num** ca fiind **Dispozitive DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Va apărea o listă care prezintă dispozitivele externe compatibile Anynet+, conectate la televizor.

✎ Această funcție este disponibilă numai când funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat**.

- **Scoatere dispozitiv USB**

Eliminați dispozitivul USB de pe listă pentru a-l deconecta în siguranță. Această funcție este disponibilă numai când dispozitivul USB este selectat.

Conectarea la un slot COMMON INTERFACE (slotul cardului de vizionare la televizor)

🔧 Închideți televizorul pentru a conecta sau deconecta un card CI sau un adaptor card CI.

Atașarea adaptorului CI Card


Atașați adaptorul conform ilustrației alăturate.

- 🔧 Pentru a instala adaptorul CI CARD, desprindeți autocolantul atașat pe televizor.

Pentru a conecta adaptorul CI CARD, urmați acești pași.

- 🔧 Vă recomandăm să atașați adaptorul înainte de instalarea suportului de perete sau de introducerea plăcii „CI CARD” sau „CI+ CARD”.

1. Inserați adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produs ❶.
🔧 Căutați două orificii în spatele televizorului, lângă portul **COMMON INTERFACE**.
2. Inserați adaptorul CI CARD în portul **COMMON INTERFACE** de pe produs ❷.
3. Introduceți placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” .

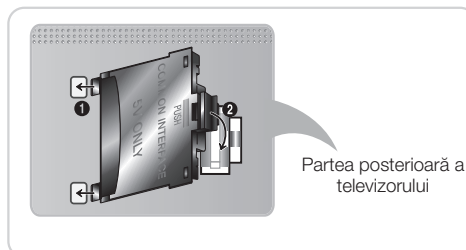

Vă recomandăm să inserați placa CI CARD înainte de a monta televizorul pe perete. Poate fi dificil de inserat după montare. Inserați placa după atașarea adaptorului CI Card la televizor. Este dificil să atașați modulul dacă inserați placa înainte de atașare.


Utilizarea plăcii „CI CARD” sau „CI+ CARD”

Pentru vizionarea canalelor plătite, trebuie să aveți inserată placa „CI CARD” sau „CI+ CARD”.

- Dacă nu inserați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD”, unele canale vor afișa mesajul „Semnal demodulat”.
- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul pentru „CI CARD” sau „CI+ CARD”, ID-ul gazdei și alte informații vor fi afișate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afișat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

🔧 NOTĂ

- Trebuie să obțineți o placă „CI CARD” sau „CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii de cablu.
- Îndepărtați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” scoțând-o cu atenție cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
- Inserați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” orientând-o în direcția marcată pe aceasta.
- Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcție de model.
- Placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” nu este acceptată în anumite țări și regiuni; consultați în acest sens distribuitorul autorizat.
- Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați un furnizor de servicii.
- Inserați placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afișa nimic.

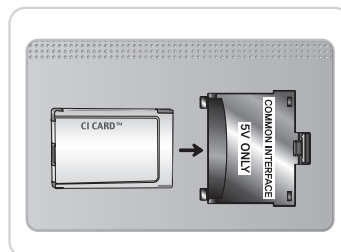

Vizualizarea e-Manual

Conținutul manualului e-Manual integrat include informații despre funcțiile cheie ale televizorului.

Acest televizor are un ghid de utilizare integrat. Pentru a-l citi, utilizați una dintre următoarele metode:

- Deschideți meniul **Asistență** și alegeți **e-Manual (depanare)**.
- Apăsați butonul **E-MANUAL** de pe telecomanda standard.
- 📎 Cuvintele de culoare albastră se referă la opțiunile din meniul de pe ecran, iar cuvintele de culoare albastru deschis se referă la butoanele telecomenzii.
- 📎 O versiune imprimabilă a acestui ghid este, de asemenea, disponibilă la adresa www.samsung.com/support.

Derularea unei pagini

Pentru a derula o pagină, utilizați una dintre următoarele metode:

- Apăsați butonul ▲ sau ▼ de pe bara de derulare aflată în marginea din dreapta a ecranului.
- Plasați focalizarea pe butonul ▲ sau ▼ din marginea din dreapta a ecranului, apăsați butonul săgeată sus sau jos de pe telecomandă.


Utilizarea pictogramelor din partea superioară

Utilizați pictogramele **Înapoi**, **Înainte** și **Pagini deschise** situate în partea din stânga sus a ecranului pentru a parcurge paginile. Aceste pictograme sunt disponibile când se parcurg două sau mai multe pagini.



Revenirea la Pag. de pornire

Pentru a reveni la pagina de pornire, apăsați butonul  sau selectați  în partea din dreapta sus a ecranului.

Căutarea în index

Apăsați butonul  sau selectați  în partea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa indexul. Selectați un termen pentru a afișa pagina care conține termenul respectiv.


Căutarea în pagini

Apăsați butonul  sau selectați  în partea de sus a ecranului pentru a accesa ecranul de căutare. Introduceți un termen de căutare și selectați **Efectuat**. Selectați un element din lista cu rezultatele căutării pentru a naviga la pagina relevantă.

Închiderea documentului e-Manual

Pentru a închide manualul e-Manual, selectați  în colțul din dreapta sus al ecranului sau apăsați butonul **EXIT**.

Saltul la un element de meniu

Pentru a trece direct la elementul de meniu descris în secțiunea curentă, selectați . Este posibilă trecerea de la un element de meniu direct la secțiunea corelată din e-Manual. La meniul pentru ecran, apăsați butonul **E-MANUAL** care apare pe ecran.

📎 În funcție de meniu, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

Actualizarea manualului e-Manual

Deschideți **Smart Hub** și selectați **Aplicații**, și apoi selectați **Mai multe apl..** Manualul e-manual poate fi actualizat la fel ca orice aplicație.


În ecranul **Mai multe apl.**, selectați **Act. Aplicații**. Selectați manualul e-Manual din listă. Manualul e-Manual începe actualizarea la cea mai recentă versiune. Cu toate acestea, **Act. Aplicații** apare pe ecran numai dacă actualizarea este necesară.

Conectarea la o rețea

Conectarea televizorului Smart TV la o rețea oferă acces la servicii online cum este Smart Hub, dar și la actualizări de software.

Conectarea la rețea - Wireless

Conectați televizorul la Internet utilizând un router sau un modem standard.

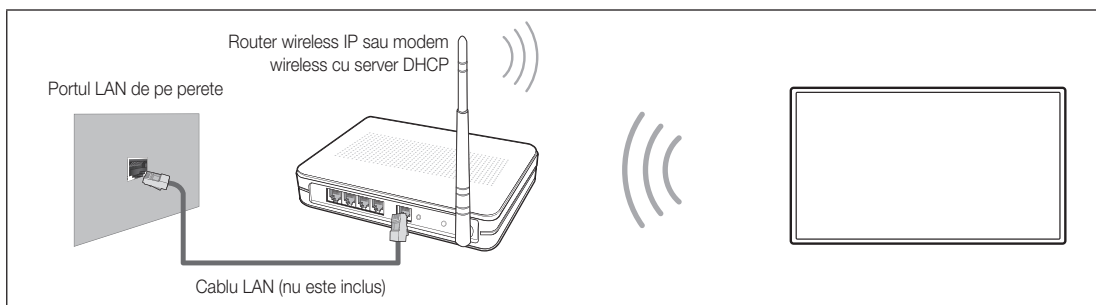

Măsurile de precauție pentru rețelele wireless

- Acest televizor Smart TV acceptă protocoalele de comunicații IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11n. În caz contrar, atunci când redați fișiere video printr-o conexiune de rețea, este posibil ca fișierul video să fie redat cu întreruperi.
- Pentru a utiliza o rețea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un router sau la un modem wireless. Dacă routerul wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP statică pentru a se conecta la rețeaua wireless.
- Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru routerul wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv, vor apărea interferențe și/sau comunicația poate eșua.
- Majoritatea rețelelor wireless au un sistem de securitate opțional. Pentru a activa sistemul de securitate al unei rețele wireless, trebuie să creați o cheie de securitate utilizând caractere și numere. Această cheie de securitate este utilizată apoi pentru conectarea la rețeaua wireless.

Protocoale de securitate pentru rețele

Televizorul acceptă numai următoarele protocoale de securitate pentru rețele wireless și nu se poate conecta la routere wireless necertificate:




- Authentication Modes: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Types: WEP, TKIP, AES

Dacă routerul wireless a fost setat la modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n și tipul de criptare la WEP sau TKIP, televizorul Smart TV Samsung nu va accepta o conexiune în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.

Dacă routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare Wi-Fi protejată), vă puteți conecta la rețea utilizând PBC (Configurare buton de comandă) sau PIN (Număr personal de identificare). WPS configurează automat setările SSID și cele pentru cheia WPA.

Conectarea la rețea - Prin cablu

Există trei moduri principale de a conecta televizorul la rețea prin cablu, în funcție de configurarea rețelei. Acestea sunt ilustrate mai jos:

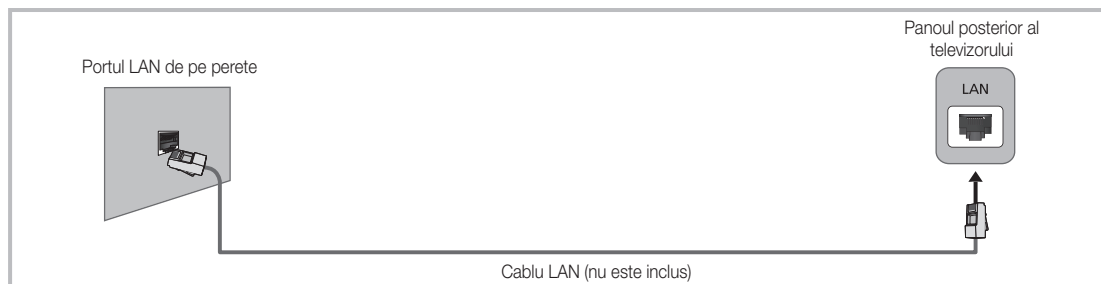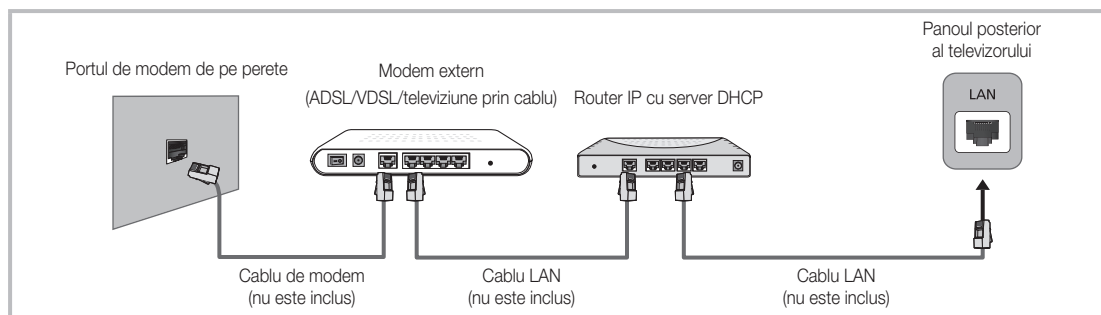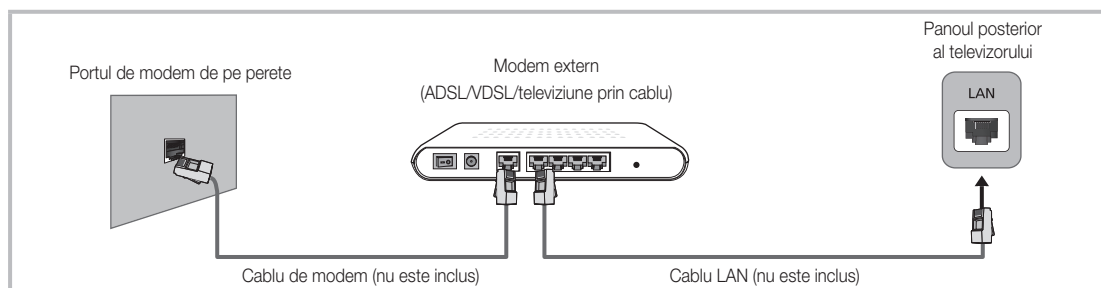

- ✎ Televizorul nu acceptă viteze în rețea mai mici decât sau egale cu 10 Mbps.
- ✎ Utilizați cablul Cat 7 pentru conexiune.

Ce este asistența de la distanță?

Serviciul Samsung de asistență de la distanță vă oferă asistență individuală din partea unui tehnician Samsung care poate efectua, de la distanță:

- **Diagnosticarea** televizorului
- **Reglarea setărilor televizorului** în locul dvs.
- **Resetarea la valorile din fabrică** a televizorului
- Instalarea **actualizărilor firmware** recomandate

Cum funcționează?

Efectuarea de la distanță de operații de servicii asupra televizorului dvs. de către un tehnician Samsung este un proces extrem de simplu



1. **Apelați centrul de contact Samsung** și solicitați asistență la distanță.



2. **Deschideți meniul televizorului** și accesați **secțiunea Asistență**.



3. Selectați **Gestionare la distanță** și **comunicați codul Pin** agentului.



4. Agentul va **accesa televizorul dvs.** Asta este tot!

Schimbare parolă


Meniul Ecran > **Sistem** > **Schimbare PIN**




Modificați parola televizorului.

1. Rulați **Schimbare PIN** și apoi introduceți parola curentă în câmpul pentru parolă. Parola implicită este 0000.
 2. Introduceți o parolă nouă și apoi introduceți-o din nou pentru a o confirma. Schimbarea parolei este finalizată.
- 📌 Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, care resetează codul PIN la valoarea „0-0-0-0”:
- 📌 În modul așteptare: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (activat).

Depanare

Dacă aveți întrebări legate de televizor, consultați mai întâi această listă. Dacă niciunul din aceste sfaturi de depanare nu se aplică, vă rugăm să vizitați site-ul „www.samsung.com”, apoi să faceți clic pe Asistență sau să contactați Centrul de asistență din lista aflată pe coperta spate a acestui manual.

Probleme	Soluții și explicații
Televizorul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete și la televizor.• Asigurați-vă că priza funcționează.• Încercați să apăsați butonul  al televizorului, pentru a vă asigura că problema nu provine de la telecomandă. Dacă televizorul pornește, consultați secțiunea „Telecomanda nu funcționează” de mai jos.
Nu există imagine/video.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați conexiunile cablurilor. Deconectați și conectați din nou toate cablurile conectate la televizor și la dispozitivele externe.• Setări ieșirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de intrare ale televizorului. De exemplu, dacă ieșirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului.• Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate.• Asigurați-vă că selectați sursa de intrare corectă.• Reporniți dispozitivul conectat deconectând și reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea (+/-) corectă.• Curățați fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă.• Îndreptați telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5 m distanță.
Telecomanda receptorului de cablu/set top boxului nu funcționează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau reglarea volumului.	<ul style="list-style-type: none">• Programați telecomanda receptorului de cablu/set top boxului pentru a opera televizorul. Consultați manualul de utilizare al receptorului de cablu/set top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.

-  Panoul LED TFT constă dintr-un panou format din subpixeli care necesită o tehnologie sofisticată de producție. Este totuși posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoși sau mai întunecați. Aceștia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.
-  Pentru a menține televizorul în stare optimă de funcționare, faceți upgrade la cel mai recent firmware disponibil pe site-ul Web Samsung (Samsung.com > Support > Downloads) utilizând portul USB.
-  Unele dintre imaginile și funcțiile de mai sus sunt disponibile numai la anumite modele.

Montarea televizorului pe perete utilizând kitul de montare pe perete (opțional)



Montare pe perete sau pe tavan

Dacă montați produsul pe perete, acesta trebuie montat numai conform recomandărilor producătorului. Dacă nu este montat corect, produsul poate aluneca sau cădea, cauzând accidentări grave copiilor și adulților, precum și deteriorări grave ale produsului.


Instalarea kitului de montare pe perete

Kitul de montare pe perete (comercializat separat) vă permite să montați televizorul pe perete.


Pentru informații detaliate despre instalarea suportului de perete, consultați instrucțiunile oferite împreună cu kitul de montare pe perete. Vă recomandăm să contactați un tehnician pentru asistență la instalarea suportului de montare pe perete. Nu vă recomandăm să efectuați instalarea personal. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau rănirea dvs. sau a altor persoane dacă decideți să instalați singur suportul de montare pe perete.

Pregătirea înainte de instalarea suportului de perete

Cazul A. Instalarea suportului de perete SAMSUNG

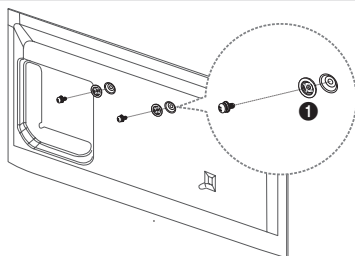

Cazul B. Instalarea unui suport de perete fabricat de alt producător

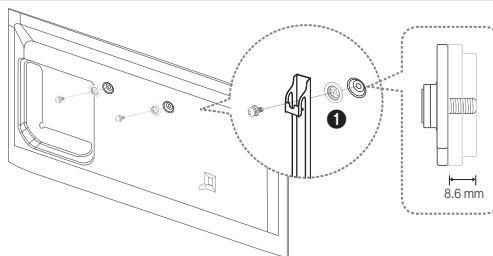

Pentru a instala un suport de perete, utilizați suportul inelar ❶.


Specificațiile kitului de montare pe perete (VESA)

Kitul de montare pe perete nu este furnizat, ci se comercializează separat. Instalați suportul pe un perete solid, perpendicular pe podea. Pentru montarea pe alte materiale de construcție, contactați cel mai apropiat distribuitor. Dacă se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat ar putea cădea, producând vătămări corporale grave.

NOTĂ

- Dimensiunile standard ale kiturilor de montare pe perete sunt prezentate în tabelul de mai jos.
- La achiziționarea kitului nostru de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare și toate componentele necesare pentru asamblare.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA.
- Nu folosiți șuruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA. Șuruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA, lungimea șuruburilor poate fi diferită, în funcție de specificațiile suportului de perete.
- Nu strângeți șuruburile excesiv; acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea acestuia, conducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzătoare pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau vătămările corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de instalare a produsului.
- Nu montați televizorul cu o înclinare mai mare de 15 grade.


Familie de produse	Țoli	Spec. VESA S (A * B)	Șurub standard	Cantitate
Televizor LED	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

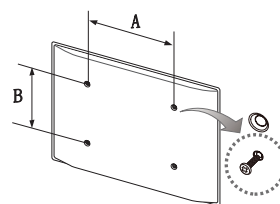


Nu instalați kitul de montare pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la vătămări corporale prin electrocutare.

Depozitarea și întreținerea

- ☞ Dacă pe ecranul televizorului a fost lipită o etichetă, după îndepărtarea acesteia pot rămâne urme pe ecran. Îndepărtați aceste urme înainte de a utiliza televizorul.
- ☞ Suprafața exterioară și ecranul produsului se pot zgâria în timpul curățării. Asigurați-vă că ștergeți suprafața exterioară și ecranul cu atenție, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.

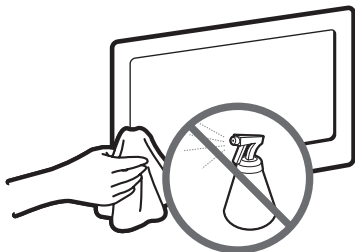

Nu pulverizați apă direct pe produs. Un lichid care intră în produs poate cauza o defecțiune, un incendiu sau electrocutare.


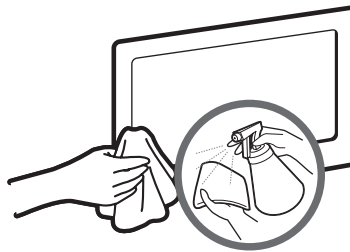


Curățați produsul cu o lavetă moale, puțin umezită cu apă. Nu utilizați lichide inflamabile (de ex.: benzen, diluanți) sau agenți de curățare.

Ventilarea corespunzătoare a televizorului

La instalarea televizorului, mențineți o distanță de cel puțin 10 cm între televizor și alte obiecte (pereți, margini ale dulapului etc.), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. Dacă nu este asigurată o ventilare corespunzătoare, există pericolul de apariție a unui incendiu sau a unei probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.


- ☞ La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm insistent să utilizați exclusiv piese oferite de Samsung Electronics.
- Dacă utilizați piese oferite de alt producător, pot apărea probleme cu produsul sau există pericolul de rănire din cauza căderii acestuia.

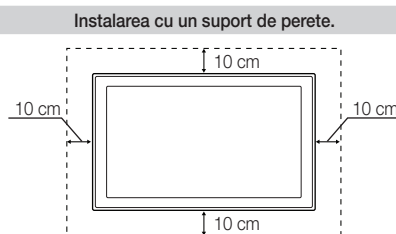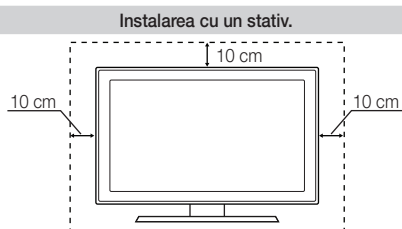

Alte avertismente

- ☞ Aspectul real al televizorului poate să difere de imaginile din acest manual, în funcție de model.
- ☞ Aveți grijă când atingeți televizorul. Unele piese pot să fie fierbinți.

Asamblarea managerului de cabluri

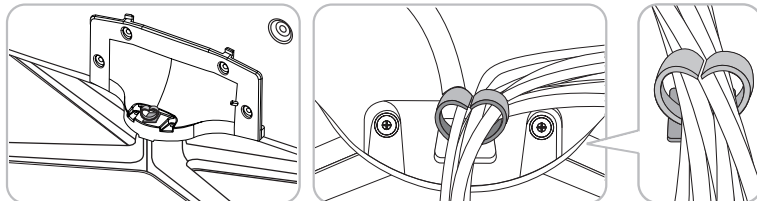

Senzorul Eco și luminozitatea ecranului



Senzorul Eco măsoară lumina din încăpere și optimizează automat luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Aceasta face ca ecranul televizorului să devină mai luminos sau mai întunecat în mod automat. Dacă doriți să dezactivați această funcție, accesați Meniul Ecran > **Sistem** > **Soluție Eco** > **Senzor Eco**



Nu blocați senzorul cu vreun material. Acest lucru poate reduce luminozitatea imaginii.

1. **Senzor Eco:** această funcție de economisire a energiei reglează automat luminozitatea ecranului televizorului în funcție de intensitatea luminii ambiante detectată de senzorul de lumină.
2. Pentru a activa sau dezactiva **Senzor Eco**, accesați Meniul Ecran > **Sistem** > **Soluție Eco** > **Senzor Eco** și selectați **Activat** sau **Dezactivat**.
3. Atenție: dacă vi se pare că ecranul televizorului este prea întunecat atunci când vizionați la televizor în condiții de lumină scăzută, cauza o poate reprezenta funcția **Senzor Eco**.



Prevenirea înclinării – Fixarea televizorului pe perete



ATENȚIE: Dacă trageți de televizor, dacă îl împingeți sau dacă vă urcați pe el, televizorul poate să cadă. În special, nu lăsați copiii să se agațe de televizor sau să îl destabilizeze. Toate acestea pot cauza răsturnarea televizorului, producând răni grave sau accidente mortale. Respectați toate măsurile de siguranță oferite în broșura cu informații de siguranță inclusă odată cu televizorul. Pentru stabilitate și siguranță sporite, puteți achiziționa și instala dispozitivul de asigurare împotriva căderii, după cum urmează.

Pentru a evita căderea televizorului

1. Puneți șuruburile în cleme și strângeți-le ferm pe perete. Verificați ca șuruburile să fie instalate ferm pe perete.
 - 🔩 Este posibil să aveți nevoie de materiale suplimentare, precum un diblu, în funcție de tipul de perete.
 - 🔩 Deoarece clemele, șuruburile și firul necesare nu sunt furnizate, vă rugăm să le achiziționați suplimentar.
2. Îndepărtați șuruburile din partea posterioară centrală a televizorului, puneți șuruburile în cleme, apoi strângeți șuruburile din nou pe televizor.
 - 🔩 Este posibil ca șuruburile să nu fie furnizate cu produsul. În acest caz, achiziționați șuruburi cu următoarele specificații.
 - 🔩 Specificațiile șuruburilor
 - Pentru un televizor de 32 ~ 50 Țoli: M8
3. Conectați clemele fixate pe televizor și clemele fixate pe perete cu ajutorul unui cablu rezistent, apoi legați strâns firul.
 - 🔩 **NOTĂ**
 - Instalați televizorul aproape de perete, astfel încât să nu cadă în spate.
 - Este sigur să conectați firul astfel încât clemele fixate pe perete să fie la aceeași înălțime sau mai jos decât clemele fixate pe televizor.
 - Dezlegați firul înainte de a muta televizorul.
4. Verificați siguranța tuturor conexiunilor. Verificați conexiunile periodic pentru a depista semnele de solicitare sau slăbire. Dacă aveți vreo îndoială cu privire la siguranța conexiunilor efectuate, contactați un instalator profesionist.

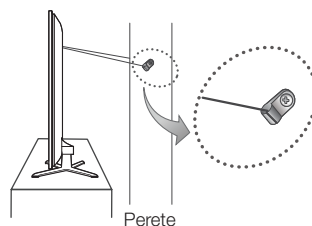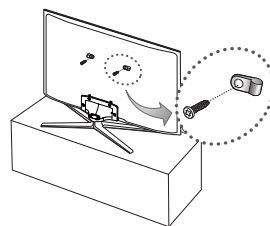

Specificații - TV

Rezoluție de afișare	1920 x 1080		
Specificații legate de mediu	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
Temperatură de funcționare	10% ~ 80%, fără condens		
Umiditate de funcționare	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		
Temperatură de depozitare	5% ~ 95%, fără condens		
Umiditate de depozitare	-20° ~ 20°		
Pivotarea stativului (stânga/dreapta)	10 W X 2		
Sunet (ieșire)			
Model Name	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Dimensiune ecran (diagonală)	32 țoli	39 țoli	40 țoli
Dimensiuni (l x H x A)			
Corp	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Cu stativ	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Greutate			
Fără stativ	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Cu stativ	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Model Name	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Dimensiune ecran (diagonală)	42 țoli	46 țoli	50 țoli
Dimensiuni (l x H x A)			
Corp	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Cu stativ	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Greutate			
Fără stativ	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Cu stativ	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Pentru informații privind alimentarea cu energie electrică și detalii suplimentare despre consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
- Consumul tipic de energie este măsurat conform IEC 62087 Ed.2

Modul de așteptare

Pentru a reduce consumul de energie, deconectați cablul de alimentare atunci când nu utilizați televizorul o perioadă mai îndelungată.

Licențe



Recomandare - Doar pentru Uniunea Europeană



- Prin prezenta, Samsung Electronics declară că acest televizor LED respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
- Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>; accesați Support > Search Product Support și introduceți numele modelului.
- Acest echipament poate fi utilizat doar în interior.
- Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.

Avertisment privind imaginile statice

Evitați afișarea pe ecran a imaginilor statice (cum sunt fișierele de imagine în format jpeg), a unor elemente de imagine statice (cum sunt logo-urile canalelor TV, barele cu informații bursiere sau cu știri din partea inferioară a ecranului etc.) sau a programelor în format panoramic sau 4:3. Afișarea constantă de imagini statice poate cauza arderea imaginii pe ecranul cu LED, ceea ce afectează calitatea imaginii. Pentru a reduce riscul de apariție a acestui efect, respectați recomandările de mai jos:

- Evitați afișarea aceleiași canal TV perioade de timp îndelungate.
- Încercați întotdeauna să afișați orice imagine pe întregul ecran. Utilizați meniul televizorului de setare a formatului imaginii, pentru a găsi cea mai bună variantă posibilă.
- Reduceți luminozitatea și contrastul, pentru a evita apariția de imagini remanente.
- Utilizați toate caracteristicile televizorului concepute pentru a reduce remanența imaginii și arderea ecranului. Consultați manualul e-Manual pentru detalii.

Važna bezbednosna uputstva

SAMSUNG

Upozorenje! Važna bezbednosna uputstva

(Pročitajte odgovarajući odeljak u skladu sa oznakama na vašem Samsung proizvodu pre nego što započnete instalaciju.)

OPREZ

RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARATI

OPREZ: NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEDINU) DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.



Ovaj simbol ukazuje na to da je prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.



Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija u vezi sa rukovanjem i održavanjem.

- Prorezi i otvori na kućištu (na poledini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi trebalo da budu blokirani niti pokriveni.
 - Ovaj uređaj nemojte postavljati na mesta sa ograničenom količinom prostora, kao što su police za knjige i ugradni ormari, osim u slučaju da je obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
 - Nemojte postavljati ovaj proizvod na radiator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
 - Nemojte da stavljate posude sa vodom (vaze itd.) na ovaj uređaj, pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavaboa, sudopere, posude za pranje veša, u vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se ovlašćenom prodavcu. Vodite računa da pre čišćenja isključite kabl za napajanje iz utičnice.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda postoje propisi koji zahtevaju odlaganje baterija na odgovarajući način koji doprinosi zaštiti okoline. Informacije o odlaganju i recikliranju potražite od lokalnih nadležnih institucija.
- Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Kablove za napajanje bi trebalo sprovesti tako da se što više smanji mogućnost njihovog gaženja ili priklještenja od strane predmeta koji su postavljeni preko njih ili pored njih, a posebnu pažnju bi trebalo obratiti na utikače, adaptere i na mesta na kojima kablovi izlaze iz uređaja.
- Da biste zaštitili uređaj od udara groma ili u slučaju da će duže vreme biti bez nadzora ili se neće koristiti, isključite ga iz zidne utičnice i isključite kabl antene. Na taj način ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma ili promenama napona u mreži.
- Pre nego što povežete AC kabl za napajanje na utičnicu sa DC adapterom uverite se da nazivni napon DC adaptera odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nikada nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. U suprotnom, može doći do strujnog udara.
- Da biste izbegli pojavu strujnog udara, nikada nemojte dodirivati unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog uređaja trebalo bi isključivo da obavlja kvalifikovani servisier.
- Kabl za napajanje priključite tako da dobro legne na mesto. Prilikom isključivanja kabla za napajanje iz utičnice vodite računa da držite utikač. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.
- Ako uređaj ne radi normalno - na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris - odmah ga isključite iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.
- Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne planirate da ga koristite duže vreme ili ako će duže vreme biti bez nadzora (posebno ako će u blizini boraviti deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom).
 - Nagomilavanje prašine može da dovede do strujnog udara, promene napona ili požara usled varničenja ili pregrevanja kabla za napajanje ili propadanja izolacije.
- Obavezno se obratite ovlašćenom servisnom centru prilikom instalacije televizora na lokaciji sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mestima gde će neprestano raditi, npr. aerodrom, železnička stanica itd.
- U protivnom, može da dođe do ozbiljnog oštećenja televizora.
- Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.
 - Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)
- Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da isključite iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.
- Ne dozvoljavajte deci da se kače o proizvod.
- Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.
- Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu podlogu, kao što je klimava polica, neravan pod ili mesto na kome ima vibracija.
- Pazite da ne ispuštite ili udarite proizvod. Ako dođe do oštećenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom. Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti. U suprotnom, može doći do promene izgleda uređaja ili brisanja natpisa na njemu.
- Uređaj ne treba izlagati vodi koja kaplje ili prska.
- Nemojte odlagati baterije u vatru.
- Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti ih pregrevati.
- U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
- UPOZORENJE - DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE DALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.




Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.

CIS jezici (ruski, ukrajinski i kazahstanski) nisu dostupni za ovaj proizvod pošto je proizveden za korisnike u regionu EU.

Funkcije vašeg novog televizora

• SMART HUB:

Ovaj televizor sadrži i funkciju Smart Hub, višenamenski porodični centar i centar za zabavu. Zahvaljujući funkciji Smart Hub korisnici mogu da surfuju Internetom i održavaju kontakt sa porodicom i prijateljima preko usluga za društveno umrežavanje. Osim toga, možete uživati u fotografijama, video zapisima i muzičkim datotekama sa spoljnih uređaja za skladištenje.

 Pritisnite da biste pokrenuli Smart Hub. Izaberite željenu uslugu pomoću ikona prikazanih u gornjem delu ekrana.

Društvene novosti: Gledajte najnovije video zapise sa lokacije YouTube, kao i video sadržaje koje su vaši prijatelji objavili na lokacijama Facebook i Twitter. Takođe možete obavljati video pozive sa prijateljima tako što ćete priključiti kameru na televizor (prodaje se zasebno).

Aplikacije: Preuzimajte i instalirajte aplikacije kao što su WebBrowser.

Filmovi i TV emisije: Kupujte i gledajte filmove i serije bez zasebnog spoljnog uređaja. (u zavisnosti od zemlje)

Fotografije, video i muzika: Reprodukujte fotografije, video zapise i muzičke datoteke sa spoljnog uređaja za skladištenje.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Ova funkcija vam omogućava da upravljate svim povezanim Samsung uređajima koji podržavaju funkciju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor.
- **e-Manual:** Prikazivanje detaljnog korisničkog priručnika na ekranu koji je ugrađen u televizor. (stranica 9)
- **Upr. uređajima:** Upravljajte funkcijama televizora pomoću USB tastature i miša.
- **Preslikavanje ekrana:** Prikazivanje slike sa ekrana mobilnog uređaja na televizoru bežičnim putem.



Pravilno odlaganje proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na uređaju, priboru ili priloženoj literaturi ukazuje na to da se ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj uređaj od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici koji uređaj koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili uređaj ili lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju uređaj na način koji je bezbedan po okolinu.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog uređaja

(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na uređaju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju odlagati sa ostalim kućnim otpadom nakon isteka radnog veka. Ukoliko postoji oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova koja prekoračuje referentni nivo iz direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na odgovarajući način, te supstance mogu da budu štetne po zdravlje ljudi ili po životnu okolinu.

Radi zaštite prirodnih resursa i podsticanja recikliranja materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog, besplatnog sistema za prikupljanje baterija.

Dodatni pribor

- Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
- Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kablove koji se ne isporučuju uz proizvod možete da kupite zasebno.
- Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje nije sakriven neki deo pribora.

⚠ OPREZ: BEZBEDNO PRIKLJUČITE KAKO NE BI DOŠLO DO ISKLJUČIVANJA IZ UREĐAJA


- | | |
|--|----------------------|
| • Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2) | • Kabel za napajanje |
| • Korisnički priručnik | • Regulatorni vodič |
| • Garatni list (nije dostupan na nekim lokacijama) | |



Organizator kablova



Držač-prsten
(u zavisnosti od modela)



Adapter za CI karticu

- Administrativna nadoknada može da bude naplaćena ako:
 - (a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
 - (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar (odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
- Iznos takve administrativne nadoknade biće vam saopšten pre preduzimanja bilo kakvih koraka ili dolaska tehničara na zahtev.



Upozorenje: Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom nepravilnog rukovanja. Preporučujemo da televizor podižete držeći ga za ivice, kao što je prikazano na slici.




Opres za priključak na poklopcu

- Tabla sa zadnje strane može da se razlikuje u zavisnosti od modela.



OPREZ: Poklopac za priključke namenjen je za korišćenje isključivo od strane kvalifikovanih serviser. Da biste smanjili opasnost od strujnog udara ili požara, ne koristite poklopac za priključke ako niste za to kvalifikovani.

Tabla na zadnjoj strani televizora

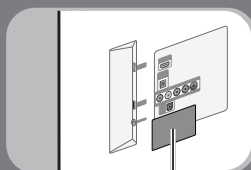


Priključak na poklopcu

Korišćenje daljinskog upravljača


Saznajte gde se na vašem daljinskom upravljaču nalazi funkcijska dugmad. Posebno obratite pažnju na sledeću dugmad: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

Ovo je specijalni daljinski upravljač za osobe sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadi **Power**, **Channel** i **Volume**.

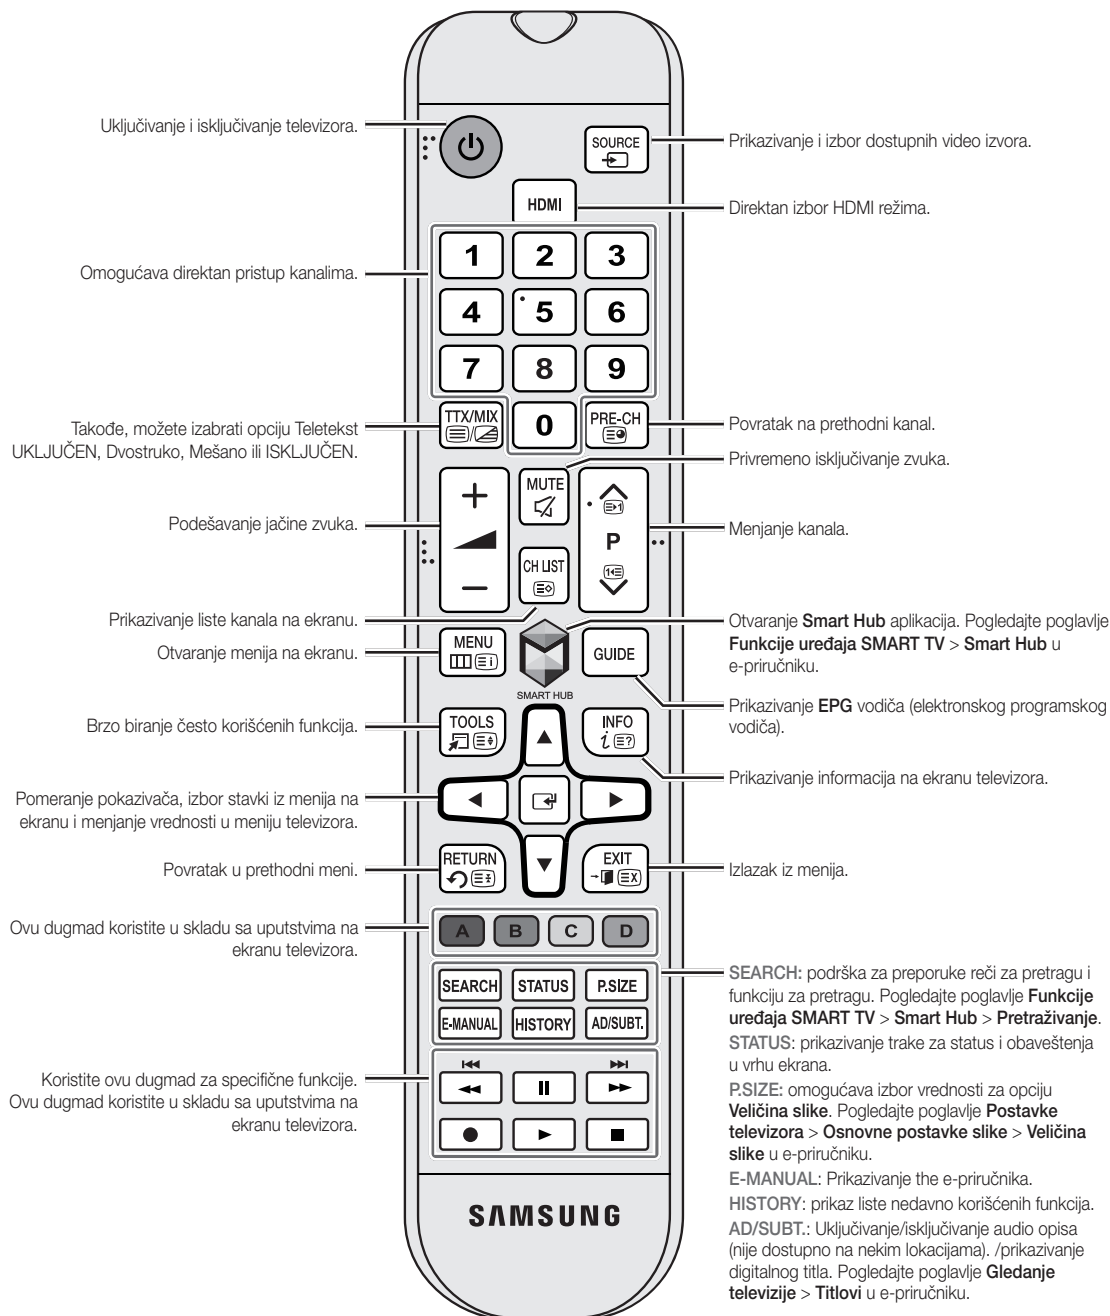

Stavljanje baterija (veličina: AAA)

Postavite baterije tako da se oznake polova na njima poklapaju sa oznakama u odeljku za bateriju.

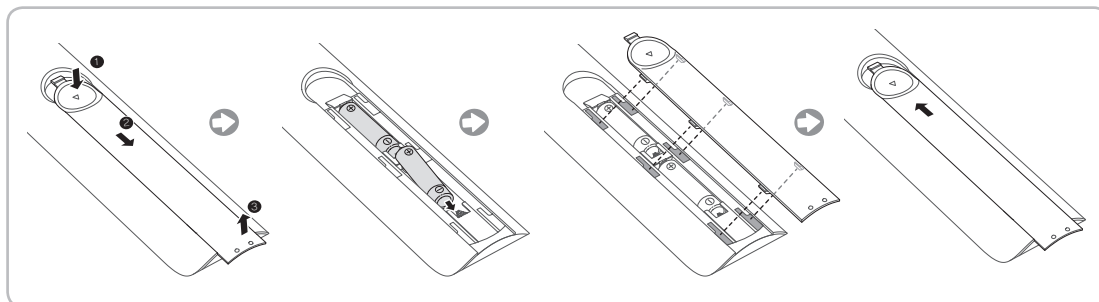




NAPOMENA

- Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
- Jako svetlo može da utiče na performanse daljinskog upravljača. Izbegavajte korišćenje ako se u blizini nalaze specijalne fluorescentne lampe ili neonski znakovi.
- Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Uključivanje televizora

Televizor uključujte pomoću dugmeta  na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

-  Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
-  Kontroler televizora, malo dugme nalik džojstiku sa zadnje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

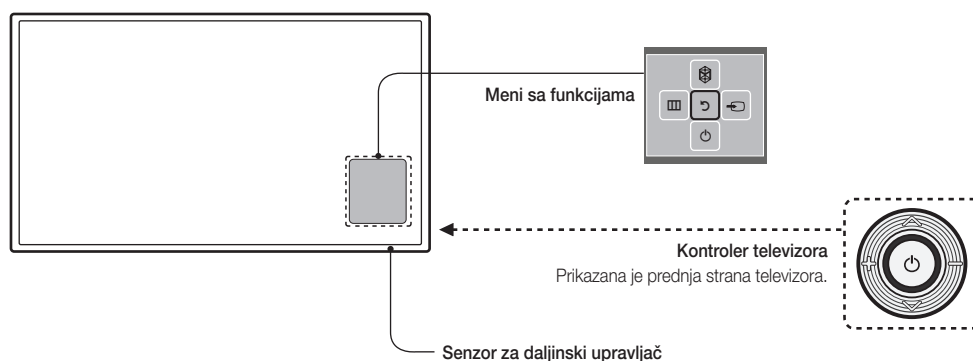

PODEŠAVANJE

Prilikom prvog uključivanja televizora pojaviće se dijalog za početno podešavanje. Pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili proces podešavanja, u šta spadaju biranje jezika menija, skeniranje kanala, povezivanje na mrežu i drugo. Za svaki korak izaberite jednu opciju ili preskočite taj korak. Korisnici mogu i kasnije da obave taj proces ručno u meniju Meni na ekranu > **Sistem** > **Podešavanje**.

- 🔧 Ako povežete bilo koji uređaj na **HDMI1** priključak pre početka instalacije, **Vrsta kanala** automatski će biti promenjen u Set-top box.
- 🔧 Ako ne želite da izaberete **Digitalni prijemnik**, izaberite opciju **Antena**.

Promena izvora video signala

Pritisnite dugme **SOURCE** da neki od uređaja povezanih sa televizorom podesite kao izvor signala.

Na primer, da biste se prebacili na igračku konzolu povezanu preko drugog HDMI priključka, pritisnite dugme **SOURCE**. U listi **Spoljni izvor** izaberite **HDMI2**. Naziv konektora može se razlikovati u zavisnosti od modela. Izaberite dugme **Alatke** u gornjem desnom uglu ekrana da biste pristupili sledećim funkcijama.

- **Informacije**

Prikazivanje detaljnih informacija o povezanim uređajima.

- **Promeni ime**

Možete da preimenujete uređaje priključene na televizor radi lakšeg razlikovanja spoljnih izvora signala.

Ako, na primer, računar priključite u HDMI (DVI) priključak na televizoru koristeći HDMI kabl, možete preko opcije **Promeni ime** da preimenujete uređaj u **PC**.

Ako, na primer, računar priključite u HDMI (DVI) priključak na televizoru koristeći HDMI-DVI kabl, možete preko opcije **Promeni ime** da preimenujete uređaj u **DVI PC**.

Ako, na primer, AV uređaj priključite u HDMI (DVI) priključak na televizoru koristeći HDMI-DVI kabl, možete preko opcije **Promeni ime** da preimenujete uređaj u **DVI uređaji**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Prikazaće se lista sa spoljnim uređajima povezanim na televizor koji podržavaju Anynet+.

🔧 Ova funkcija je dostupna kada je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.**

- **Ukloni USB**

Bezbedno uklanjanje USB uređaja sa liste. Ova funkcija je dostupna samo kada je USB uređaj izabran.

Povezivanje na otvor UOBIČAJENOG INTERFEJSA (otvor za karticu za gledanje televizije)

Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja CI kartice ili adaptera za CI karticu.

Povezivanje adaptera za CI karticu

Priključite adapter na prikazani način.

Da biste instalirali adapter za CI karticu, najpre skinite nalepnicu koja se nalazi na televizoru.

Pratite sledeće korake da biste povezali adapter za CI KARTICU.

Preporučuje se da adapter povežete pre nego što instalirate zidni nosač ili umetnete „CI ili CI+ KARTICU“.

1. Postavite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju ❶.

Ova dva otvora se nalaze na poleđini televizora, pored priključka **COMMON INTERFACE**.

2. Povežite adapter za CI KARTICU na priključak **COMMON INTERFACE** na proizvodu ❷.

3. Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“.




Preporučuje se da CI karticu umetnete pre nego što televizor montirate na zid. Umetanje kartice može da bude otežano nakon montiranja televizora. Karticu umetnite nakon što povežete adapter za CI karticu sa televizorom. Povezivanje modula može da bude otežano ako ste prethodno umetnuli karticu.

Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

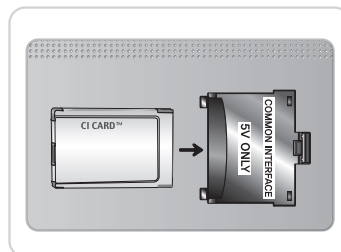

NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj otvora UOBIČAJENI INTERFEJSA može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
- U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

Pristup e-priručniku





Ugrađeni e-priručnik sadrži informacije o ključnim funkcijama vašeg televizora.

Televizor sadrži ugrađen korisnički vodič. Da biste ga koristili, otvorite ga na neki od sledećih načina:

- Otvorite meni **Podrška** i izaberite **e-Manual (Rešavanje problema)**.
- Pritisnite dugme **E-MANUAL** na standardnom daljinskom upravljaču.
- ✎ Plava slova odnose se na opcije menija na ekranu, a svetloplava slova na dugmad daljinskog upravljača.
- ✎ Takođe, možete preuzeti ovaj priručnik u verziji za štampanje na Web lokaciji www.samsung.com/support.

Kretanje po stranici

Krećite se po stranici na neki od sledećih načina:

- Pritisnite dugme  ili  na traci za kretanje duž desne ivice ekrana.
- Postavite fokus na dugme  ili  uz desnu ivicu ekrana, pa pritisnite dugme sa strelicom nagore ili nadole na daljinskom upravljaču.



Korišćenje ikona u vrhu ekrana

Koristite ikone **Nazad**, **Napred** i ikone **Otvorena stranica** u gornjem levom uglu ekrana da biste se kretali kroz stranice. Ove ikone postaju dostupne nakon što pregledate dve ili više stranica.



Povratak na početnu stranicu

Da biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite dugme  ili izaberite  u gornjem desnom uglu ekrana.

Pretraživanje indeksa

Pritisnite dugme  ili izaberite  u gornjem desnom uglu ekrana da bi se prikazao indeks. Izaberite željeni termin da bi se prikazala stranica na kojoj se nalazi taj termin.


Pretraživanje stranica

Pritisnite dugme  ili izaberite  u vrhu uglu ekrana da bi se prikazao ekran za pretragu. Unesite frazu za pretragu i izaberite **Završeno**. Izaberite neku od stavki sa liste rezultata pretrage da biste prešli na odgovarajuću stranicu.

Zatvaranje e-priručnika

Da biste zatvorili e-priručnik, izaberite  u gornjem desnom uglu ekrana ili pritisnite dugme **EXIT**.

Prelazak na stavku menija

Da biste direktno prešli na stavku menija koja je opisana u datom odeljku, izaberite opciju . Možete direktno preći sa stavke menija na povezani odeljak iz funkcije e-Manual. Dok je otvoren meni na ekranu, pritisnite dugme **E-MANUAL** koje se prikazuje na ekranu.

✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od menija.

Ažuriranje e-priručnika

Otvorite **Smart Hub** i izaberite stavku **Aplikacije**, a zatim izaberite **Još aplikacija**. E-priručnik možete ažurirati na isti način kao i aplikacije.


Na ekranu **Još aplikacija** izaberite **Ažuriraj apl.** Izaberite stavku „e-Manual“ sa liste. E-priručnik će se ažurirati na najnoviju verziju. Međutim, poruka **Ažuriraj apl.** prikazuje se na ekranu samo kada je potrebno obaviti ažuriranje.

Povezivanje na mrežu

Ako povežete Smart TV na mrežu, moći ćete da pristupate uslugama na mreži kao što je Smart Hub, kao i da preuzimate ispravke softvera.

Mrežna veza - bežična

Povežite televizor na Internet preko standardnog rutera ili modema.

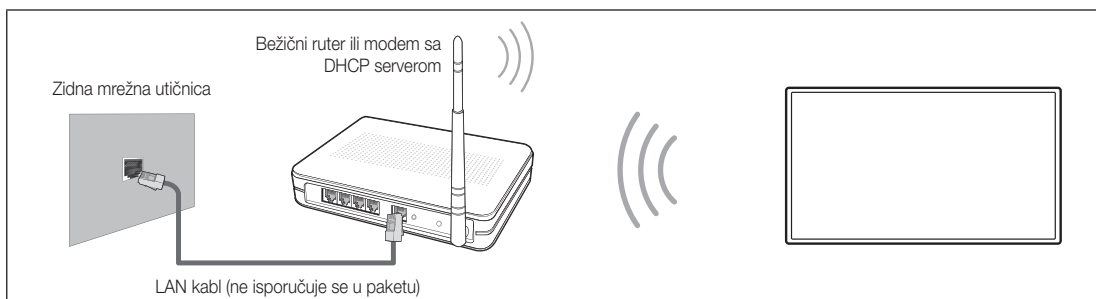

Mere predostrožnosti za bežičnu mrežu

- Ovaj Smart TV podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11a/b/g i n. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.
- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP protokol, televizor može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
- Izaberite kanal za bežični ruter koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj trenutno koristi kanal koji je postavljen za bežični ruter, to će verovatno izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
- Većina bežičnih mreža sadrži opcionalni bezbednosni sistem. Da biste onemogućili bezbednosni sistem bežične mreže potrebno je da kreirate bezbednosni ključ sastavljen od znakova i brojeva. Taj bezbednosni ključ biće vam neophodan da se povežete na bežičnu mrežu.

Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu

Televizor podržava samo navedene bezbednosne protokole za bežičnu mrežu i nije u mogućnosti da se povezuje na bežične rutere bez sertifikata:




- Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES

Ako je bežični ruter podešen na Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja je podešen na WEP ili TKIP, Samsung Smart TV neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju.

Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), na mrežu možete da se povežete pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (Lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ.

Mrežna veza - žična

U zavisnosti od podešavanja mreže, postoje tri osnovna načina za povezivanje televizora na mrežu pomoću kabl. Oni su opisani u nastavku:

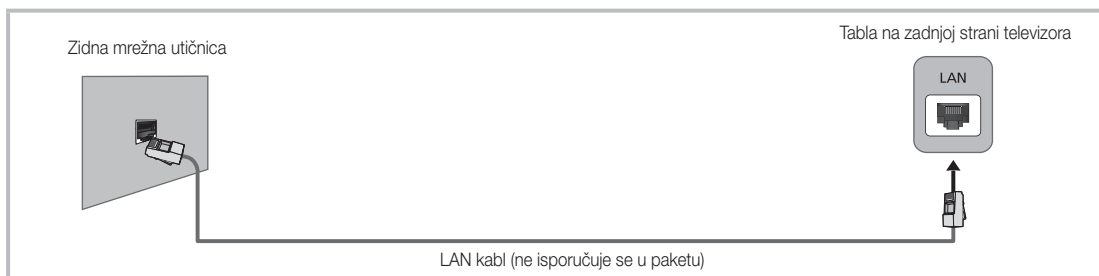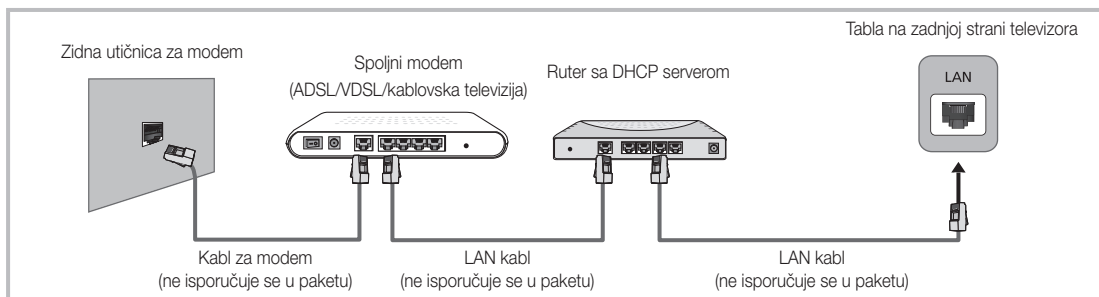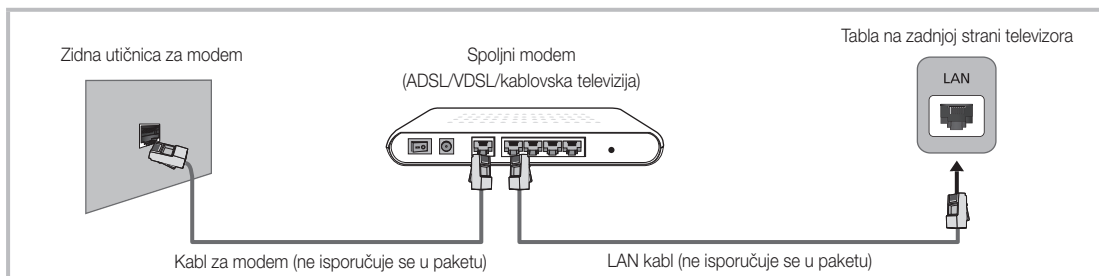

- 🔧 Televizor podržava samo brzinu veze veću od 10 Mb/s.
- 🔧 Za povezivanje koristite Cat 7 kabl.

Šta je daljinska podrška?

Samsung funkcija daljinske podrške nudi vam direktnu podršku od strane Samsung tehničkog lica koje može daljinski da

- Obavi dijagnostiku televizora
- Umesto vas podesi postavke televizora
- Obavi fabričko resetovanje televizora
- Instalira preporučene ispravke firmvera

Kako to funkcioniše?

Daljinsko održavanje vašeg televizora od strane Samsung tehničkog osoblja je prilično jednostavno



1. Pozovite **Samsung centar** i zatražite daljinsku podršku.



2. Otvorite meni na televizoru i uđite u odeljak „**Podrška**“.



3. Izaberite stavku „Daljinsko upravljanje“ i **navedite agentu** PIN kôd.





4. Nakon toga će agent pristupiti **vašem televizoru**. I to je to!

Menjanje lozinke


Meni na ekranu > **Sistem** > **Promena PIN-a**




Menjanje lozinke za televizor.

1. Pokrenite **Promena PIN-a** pa u predviđeno polje unesite trenutnu lozinku. Podrazumevana lozinka je 0000.
 2. Unesite novu lozinku, pa je unesite još jednom da biste potvrdili. Lozinka je promenjena.
-  Ako zaboravite PIN kôd, pritiscajte dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom da biste resetovali PIN na „0-0-0-0“:
-  U režimu mirovanja: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (uključivanje).

Rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje problema, posetite Web lokaciju www.samsung.com i kliknite na opciju „Podrška“ ili kontaktirajte pozivni centar iz liste na poslednjoj strani priručnika.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Televizor ne može da se uključi.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i televizor. • Proverite da li je zidna utičnica ispravna. • Pritisnite dugme  na televizoru da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.
Nije prikazana slika/video zapis.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite kako su povezani kablovi. Uklonite i ponovo povežite sve kablove povezane sa televizorom i spoljnim uređajima. • Povežite video izlaze spoljnih uređaja (kablovski/satelitski prijemnik, DVD plejer, Blu-ray plejer itd.) sa odgovarajućim ulazima na televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da se poveže na HDMI ulaz na televizoru. • Proverite da li su povezani uređaji uključeni. • Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulazni izvor. • Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenite baterije na daljinskom upravljaču. Proverite da li su polovi baterija ispravno postavljeni (+/-). • Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču. • Usmerite daljinski upravljač direktno ka televizoru sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.
Pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set-top box uređaj nije moguće uključiti/isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Programirajte daljinski upravljač kablovskog/set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set-top-box uređaj.

-  TFT LED ekran koristi panel sa podpikselima za čiju se proizvodnju koristi napredna tehnologija. Međutim, na ekranu može da se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse uređaja.
-  Da biste održali optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije kompanije Samsung na USB uređaj (Samsung.com > Podrška > Preuzimanja).
-  Neke od gore navedenih slika i funkcija odnose se samo na određene modele.

Montiranje televizora na zid pomoću nosača za montažu na zid (opciono)



Montaža na zid/plafon

Ako proizvod montirate na zid, obavite to isključivo sledeći preporuke proizvođača. U slučaju neodgovarajuće montaže, proizvod može da sklizne ili da padne, što može da dovede do ozbiljnih povreda dece i odraslih, kao i ozbiljnog oštećenja proizvoda.


Postavljanje nosača za montažu na zid

Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid.


Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Obratite se stručnom licu koje će vam pomoći oko postavljanja nosača za montažu na zid. Ne preporučujemo da montažu obavljate sami. Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanese sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.

Priprema pre instalacije zidnog nosača

Slučaj A. Instalacija SAMSUNG zidnog nosača

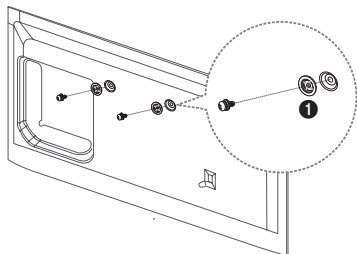

Slučaj B. Instalacija zidnog nosača drugog proizvođača

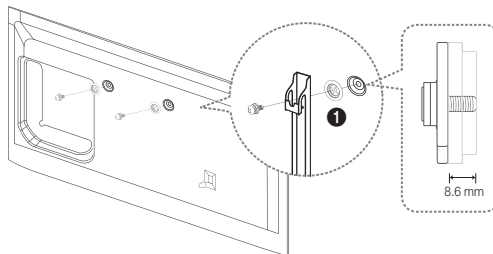

Ako želite da instalirate zidni nosač, upotrebite držač-prsten **1**.


Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)

✎ Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno. Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. Ako komplet montirate na površine od drugih građevinskih materijala, obratite se najbližem prodavcu. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, može da padne i izazove ozbiljne telesne povrede.

NAPOMENA

- Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
- Prilikom kupovine našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove potrebne za sklapanje.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih niti one koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
- Nemojte previše da zatežete zavrtnje; to može da ošteti proizvod ili da prouzrokuje njegov pad, što može da dovede do telesnih povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
- Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.


Porodica proizvoda	Dijagonala u inčima	VESA spec. (A * B)	Standardni zavrtnj	Količina
LED televizor	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

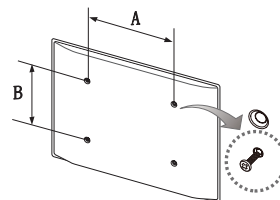


Komplet za montažu na zid nemojte da instalirate dok je televizor uključen. U tom slučaju se izlažete opasnosti od strujnog udara.

Skladištenje i održavanje

- ✎ Ako se na ekranu televizora nalazi nalepnica, nakon njenog uklanjanja mogu da ostanu tragovi. Očistite ove tragove pre gledanja programa na televizoru.
- ✎ Prilikom čišćenja mogu se javiti ogrebotine na spoljašnjosti i ekranu proizvoda. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.

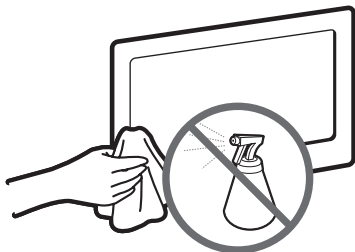

Nemojte prskati vodu direktno na proizvod. Ako tečnost dospe u unutrašnjost proizvoda, može da dođe do kvara, požara ili strujnog udara.

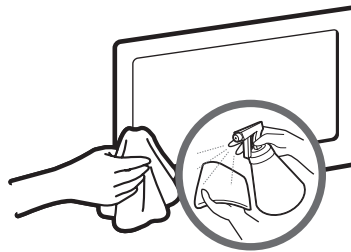


Proizvod očistite mekanom krpom koju ste pokvasili sa malo vode. Nemojte koristiti zapaljive tečnosti (npr. benzol, razređivače) niti sredstva za čišćenje.

Obezbeđivanje pravilne ventilacije televizora

Pri instalaciji televizora, vodite računa da rastojanje između televizora i drugih predmeta (zidova, stranica ormara itd.) ne bude manje od 10 cm da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.


- ✎ Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite samo one delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.
- Ako budete koristili delove drugog proizvođača, može da dođe do problema sa uređajem ili do povreda usled pada uređaja.

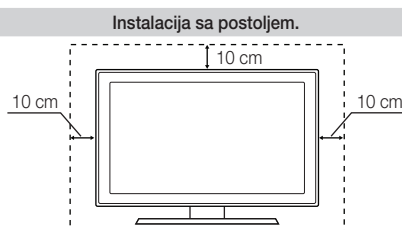

Ostala upozorenja

- ✎ U zavisnosti od modela, izgled vašeg televizora može da se razlikuje od televizora prikazanog na slikama u ovom priručniku.
- ✎ Budite pažljivi kada dodirujete televizor. Pojedini delovi mogu da budu poprilično vreli.

Sastavljanje organizatora kablova

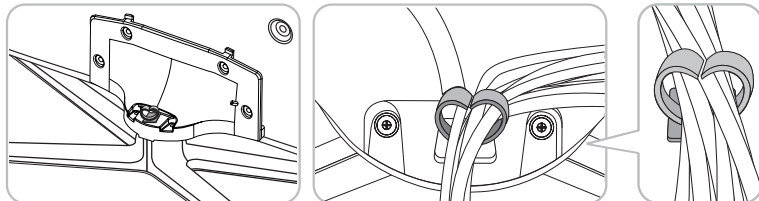

Eko senzor i osvetljenost ekrana



Eko senzor meri osvetljenje u prostoriji i automatski prilagođava osvetljenost televizora kako bi se smanjila potrošnja električne energije. Zahvaljujući ovom senzoru, ekran televizora se automatski posvetljuje ili potamnjuje. Ako želite da isključite ovu funkciju, otvorite meni Meni na ekranu > **Sistem** > **Eko rešenje** > **Eko senzor**



Vodite računa da senzor ne bude prekriven. Na taj način se može smanjiti osvetljenost slike.

1. **Eko senzor:** Ova funkcija za uštedu energije automatski podešava osvetljenost ekrana televizora prema svetlosti u prostoriji koju detektuje senzor osvetljenosti.
2. Da biste omogućili ili onemogućili **Eko senzor**, otvorite meni Meni na ekranu > **Sistem** > **Eko rešenje** > **Eko senzor** i izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
3. Upozorenje: Ako tokom gledanja televizora u prostoriji sa slabijim osvetljenjem primetite da je ekran previše zatamnjen, uzrok može biti **Eko senzor**.



Sprečavanje prevrtanja – pričvršćivanje televizora za zid



OPREZ: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju. To može da dovede do prevrtanja televizora i ozbiljnih telesnih povreda, pa čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve bezbednosne mere predostrožnosti navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i instalirate uređaj protiv pada na sledeći način.

Da biste sprečili pad televizora

1. Stavite zavrtnje u držače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji pravilno pričvršćeni za zid.
 - 🔧 U zavisnosti od tipa zida, možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi.
 - 🔧 Pošto se potrebni držači, zavrtnji i žica ne dobijaju u kompletu, kupite ih odvojeno.
2. Skinite zavrtnje sa sredine zadnje strane televizora, stavite ih u držače, a zatim ih ponovo pritegnite na televizor.
 - 🔧 Zavrtnji se možda ne dobijaju uz proizvod. U tom slučaju, kupite zavrtnje sledećih specifikacija.
 - 🔧 Specifikacije zavrtnja
 - Za modele od 32 ~ 50 inči: M8
3. Jakom žicom povežite držače koji su pričvršćeni na televizor i držače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
 - 🔧 **NAPOMENA**
 - Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.
 - Bezbedno povezivanje žicom podrazumeva da držači na zidu budu u istom nivou ili niže od držača na televizoru.
 - Odvežite žicu pre pomeranja televizora.
4. Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da veze nisu popustile i da nisu pohabane. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.

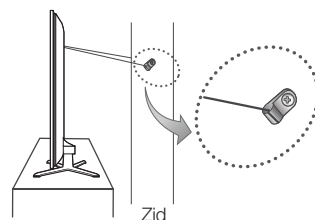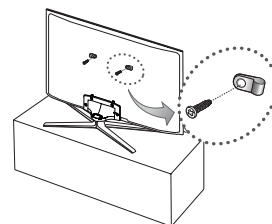

Specifikacije – TV

Rezolucija ekrana	1920 x 1080		
Zaštita okoline			
Radna temperatura	10°C do 40°C (50°F do 104°F)		
Vlažnost vazduha	10% do 80%, bez kondenzacije		
Temperatura za skladištenje	-20°C do 45°C (-4°F do 113°F)		
Vlažnost pri skladištenju	5% do 95%, bez kondenzacije		
Obrtni stalak (levo/desno)	-20° ~ 20°		
Zvuk (izlaz)	10 W X 2		
Naziv modela	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Veličina ekrana (dijagonala)	32 inči	39 inči	40 inči
Dimenzije (Š x V x D)			
Kucište	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Sa postoljem	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Težina			
Bez postolja	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Sa postoljem	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Naziv modela	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Veličina ekrana (dijagonala)	42 inči	46 inči	50 inči
Dimenzije (Š x V x D)			
Kucište	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Sa postoljem	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Težina			
Bez postolja	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Sa postoljem	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- ✎ Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
- ✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na nalepnici na uređaju.
- ✎ Uobičajena potrošnja struje se meri u skladu sa standardom IEC 62087 izdanje 2

Režim mirovanja

Da biste smanjili potrošnju struje izvucite kabl za napajanje iz utičnice kada znate da televizor nećete koristiti duže vreme.

Licence

Srpski



Preporuka – samo za EU



- Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj LED televizor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
- Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji <http://www.samsung.com>, tako što ćete izabrati „Podrška > Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv modela.
- Ova oprema je predviđena za korišćenje isključivo u zatvorenom prostoru.
- Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.

Upozorenje za statičnu sliku

Izbegavajte prikazivanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što je logotip TV programa, trake sa vestima sa berze/trake sa vestima na dnu ekrana itd.) ili panorame/sliku u formatu 4:3 na ekranu. Neprekidno prikazivanje statične slike može da dovede do „sagorevanja“ slike na LED ekranu, što će se odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili taj rizik, pridržavajte se sledećih preporuka:

- Nemojte da prikazujete isti TV kanal duži vremenski period.
- Uvek se trudite da slika bude prikazana preko celog ekrana. Pomoću menija za podešavanje formata slike na televizoru izaberite najprikladniju postavku.
- Smanjite osvetljenost i kontrast kako bi se sprečilo zadržavanje slike.
- Koristite sve funkcije televizora namenjene za smanjivanje zadržavanja slike na ekranu i „sagorevanja“ ekrana. Detaljnije informacije potražite u e-priručniku.

Udhëzime të rëndësishme të sigurisë

SAMSUNG

Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme sigurie

(Lexoni seksionin përkatës me shenjë që ndodhet te produkti i Samsung-ut para se të provoni të instaloni produktin.)

KUJDES

RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE MOS E HAPNI

KUJDES: PËR TË ULUR RREZIKUN E GODITJEVE ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESËN E PASME). BRENDË NUK KA PJESË TË RIPARUESHME NGA PËRDORUESI. DREJTOJUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIME RIPARIMI.



Ky simbol tregon që ka tension të lartë brenda. Është e rrezikshme të prekni pjesët e brendshme të produktit.



Ky simbol tregon se brenda produktit ndodhet literatura e nevojshme që lidhet me përdorimin dhe mirëmbajtjen e tij.

- Foletë dhe hapësirat brenda kasës dhe në pjesën e pasme dhe të poshtme hapen për ajrosjen e nevojshme. Për të garantuar funksionimin e besueshëm të kësaj pajisjeje dhe për ta mbrojtur nga mbinxehja, këto fole dhe hapësira nuk duhet të bllokohen apo të mbulohen asnjëherë.
 - Mos e mbulonit këtë pajisje në vende të izoluar, si për shembull në raftë ose dollape të integruara, nëse nuk kanë ajrosjen e duhur.
 - Mos e vendosni asnjëherë pajisjen pranë ose mbi kalorifer, ose rezistenca ngrohëse, ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
 - Mos vendosni në ujë (vazo etj.) mbi pajisje, pasi mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut dhe mos e vendosni pranë ujit (pranë vaskës, legenit me ujë, lavamanit në kuzhinë ose makinës larëse, në sipërfaqe me lagështirë ose pranë pishinës etj.). Nëse pajisja laget pa dashje, hiqeni nga priza dhe kontakti menjëherë shitësin e autorizuar. Sigurohuni të hiqni kordonin elektrik nga priza përpara se ta pastroni.
- Kjo pajisje përdor bateri. Në komunitetin ku ndodheni mund të ketë rregullore që kërkojnë t'i hidhni bateritë sipas masave të caktuara, duke marrë parasysh faktorët mjedisorë. Kontakti autoritetet lokale për informacion mbi hedhjen ose riciklimin.
- Mos i mbingarkoni prizat në mur, kordonët zgjatues ose adaptorët përtej kapacitetit të tyre, pasi kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Kordonët elektrikë duhet të sistemohen në mënyrë që të mos shkelen apo të kapen nga objekte që vendosen mbi to, duke i kushtuar vëmendje sidomos pjesës së kordonit pranë prizës, ushqyesve dhe pjesës ku dalin nga pajisja.
- Për të mbrojtur pajisjen nga rufetë ose kur është e pambikëqyrur, apo kur nuk përdoret për një kohë të gjatë, hiqeni nga priza dhe shkëputeni sistemin e antenës apo kabllo. Kjo do të parandalojë dëmtimin e pajisjes nga rufetë ose nga luhatjet e linjës elektrike.
- Para se të lidhni kordonin elektrik (AC) me prizën e ushqyesit (DC), sigurohuni që tensioni i caktuar i ushqyesit të korrespondojë me linjën lokale të furnizimit me energji.
- Mos futni asgjë metalike te hapësirat e pajisjes. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Për të shmangur goditjet elektrike, mos prekni asnjëherë pjesët e brendshme të pajisjes. Pajisja duhet të hapet vetëm nga një teknik i kualifikuar.
- Sigurohuni të vendosni kordonin elektrik derisa të futet mirë. Kur të hiqni kordonin elektrik, sigurohuni ta kapni nga spina për ta hequr nga priza. Mos e prekni kordonin elektrik me duar të lagura.
- Nëse pajisja nuk funksionon normalisht, sidomos nëse lëshon zhurmë ose aromë të pazakontë, hiqeni menjëherë nga priza dhe kontakti shitësin e autorizuar ose qendrën e shërbimit.
- Sigurohuni ta hiqni spinën nga priza nëse nuk do ta përdorni televizorin ose nëse do të largoheni nga shtëpia për kohë të gjatë (sidomos kur në shtëpi do të qëndrojnë vetëm fëmijë, të moshuar ose persona me aftësi të kufizuara).
 - Grumbullimi i pluhurit mund të shkaktojë goditje elektrike, shkarkim elektrik ose zjarr duke rezultuar në lëshim shkëndijash dhe nxehtë të kordonit elektrik ose prishje të izolantit.
- Sigurohuni të kontakti qendrën e autorizuar të shërbimit kur të instaloni televizorin në një vend me shumë pluhur, me temperaturë të lartë ose të ulët, me nivel të lartë lagështie, me substanca kimike dhe në rastet kur punon 24 orë rresht si aeroporte, stacione treni etj.
- Mos zbatimi i kësaj mund t'i shkaktojë televizorit dëmtime të rënda.
- Përdorni spina dhe priza të tokëzuara siç duhet.
 - Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtim të pajisjes. (Vetëm pajisje të kategorisë I.)
- Për të shkëputur pajisjen nga priza, duhet të hiqet spina, ndaj kjo duhet të lidhet diku ku mund të arrihet lehtë.
- Mos lejoni fëmijët të varen te produkti.
- Ruajini pjesët shtesë (bateritë, etj.) në një vend të sigurt ku nuk mund t'i gjejnë fëmijët.
- Mos e instaloni produktin në vende të paqëndrueshme, si për shembull në raftë të lëvizshme, në dyshe me pjerrëta ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj dridhjeve.
- Mos e rrëzoni produktin dhe mos e godisni. Nëse produkti dëmtohet, hiqeni kordonin elektrik dhe kontakti qendrën e shërbimit.
- Hiqeni kordonin elektrik nga priza elektrike dhe fshijeni produktin me një rrobë të butë dhe të thatë. Mos përdorni kimikate si dylli, benzeni, alkooli, holluesi, insekticidet, aromatizuesit, lubrifikuesit ose detergjentët. Kjo mund të dëmtojë pamjen ose mund të fshijë shkronjat mbi produkt.
- Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr.
- Mos krijoni qark të shkurtër, mos çmontoni ose mos mbinxehni bateritë.
- Nëse bateritë nuk vendosen siç duhet, mund të ketë rrezik shpërthimi. Zëvendësojini me bateri të llojit të njëjtë ose ekuivalente.
- PARALAJMËRIM - PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E ZJARRIT, MBAJINI QIRINJTË OSE FLAKËT E TJERA TË EKSPOZUARA LARG PRODUKTIT GJATË GJITHË KOHËS.



Shifrat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual. Modeli i produktit dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftuar.

Gjuhët e Federatës së Shteteve të Pavarura (CIS) (rusisht, ukrainisht, kazakisht) nuk disponohen për këtë produkt sepse ai është prodhuar për klientët në rajonin e BE-së.

Veçoritë e televizorit tuaj të ri

• SMART HUB:

Ky televizor është i pajisur me Smart Hub, një qendër shumëshërbimëshe argëtimi e familjare. Me anë të Smart Hub, shikuesit mund të lundrojnë në internet, të shkarkojnë aplikacione dhe të qëndrojnë në kontakt me familjen e miqtë nëpërmjet shërbimeve të rrjeteve sociale. Përveç kësaj, mund të argëtoheni me skedarët e fotove, videove dhe të muzikës të ruajtura në pajisjet e jashtme ruajtëse.

 Shtypni për të hapur Smart Hub. Zgjidhni një shërbim me anë të ikonave që shfaqen në krye të ekranit.

Sociale: Shikoni videot më të fundit në YouTube dhe videopublikimet tuaja dhe të miqve në Facebook dhe Twitter. Mund të kryeni gjithashtu videotelefonata me miqtë duke e lidhur televizorin me kamerën (shitet veçmas).

Aplikacione: Shkarkoni dhe instaloni aplikacione si WebBrowser.

Filma dhe spektakle televizive: Blini dhe shikoni filma dhe seri televizive pa pajisje tjetër të jashtme. (Në varësi të shtetit)

Foto, video dhe muzikë: Luani skedarë foto, video dhe muzikë nga pajisje të jashtme ruajtëse.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Mundëson kontrollin me telekomandën e televizorit të të gjitha pajisjeve Samsung të lidhura që mbështesin Anynet+.
- **e-Manual:** Ofron manual të detajuar përdorimi, të integruar në televizor, i cili mund të shihet në ekran. (faqe 9)
- **Menaxher pajisjesh:** Përdorni veçoritë e televizorit me tastierë dhe maus me USB.
- **Pasqyrimi i ekranit:** Shfaq pamjet e pajisjes celulare në televizor me anë të valëve.



Eliminimi i këtij produkti në mënyrën e duhur (hedhja e pajisjeve elektrike dhe elektronike) (Zbatohet në shtete me sisteme të ndara grumbullimi)

Kjo shenjë në produkt, pajisjet ndihmëse ose literatura tregojnë se produkti dhe pajisjet e tij ndihmëse elektronike (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kabloja USB) pasi e kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhen hedhur bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Për të parandaluar dëmet e mundshme ndaj mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ndajini këto pajisje nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë me shitësin e pakicës ku kanë blerë produktin ose autoritetin vendor për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.

Përdoruesit e kompanive duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tjera ndihmëse nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.



Eliminimi në mënyrën e duhur i baterive të produktit (Zbatohet në shtete me sisteme të ndara grumbullimi)

Ky shënim mbi bateri, mbi manual ose mbi ambalazh tregon që bateritë në këtë produkt, pasi kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Aty ku shënohen, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referuara në Direktivën e KE-së 2006/66. Nëse bateritë nuk eliminohen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut ose ambientin.

Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ndajini bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini nëpërmjet sistemit vendas dhe falas të kthimit të baterive.

Aksesorët

- Sigurohuni që elementet e mëposhtme vijnë me televizorin. Nëse mungon ndonjëri, kontaktoni me shitësin.
- Ngjyrat dhe format e elementëve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve.
- Kabllot që nuk përmbahen në paketë mund të blihen veçmas.
- Kontrolloni që të mos mbetet asnjë pajisje ndihmëse të materialet e paketuara kur të hapni kutinë.

⚠ KUJDES: FUTENI NË MËNYRË TË SIGURT PASI MUND TË SHKËPUTET NGA GRUPI


- | | |
|--|-------------------------|
| • Telekomanda dhe bateritë (AAA x 2) | • Kablloja e energjisë |
| • Manuali i përdorimit | • Udhëzuesi rregullator |
| • Karta e garancisë (Nuk disponohet në disa vende) | |



Mbajtësi i kablove



Unaza mbajtëse
(Në varësi të modeleve)



Përshtatësi i kartës CI

- Mund të ketë tarifë administrimi nëse
 - (a) thirret një inxhinier me kërkesën tuaj kur produkti nuk ka asnjë defekt (pra, kur nuk e keni lexuar siç duhet manualin e përdorimit)
 - (a) e dërgoni njësinë në qendër riparimi kur produkti nuk ka asnjë defekt (pra, kur nuk e keni lexuar siç duhet manualin e përdorimit).
- Shuma e këtij faturimi administrimi do t'ju bëhet e ditur përpara punës apo vizitës në shtëpi.



Vini re! Ekranin mund të dëmtohet nga shtypja e drejtpërdrejtë kur nuk kapet siç duhet. Rekomandojmë që televizori të ngrihet nga anët, siç tregohet.




Kujdesi për folenë e kapakut

- Paneli i pasmë mund të ndryshojë në varësi të modelit.



KUJDES: Foleja me kapak përdoret vetëm nga personeli i kualifikuar i shërbimit. Për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike ose të zjarrit, mos e përdorni folenë me kapak nëse nuk jeni të kualifikuar.

Paneli i pasmë i televizorit

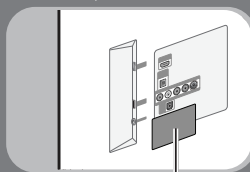


Foleja e kapakut

Përdorimi i telekomandës

Mësoni ku ndodhen butonat e funksioneve në telekomandë. Vini re veçanërisht këto: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** dhe **EXIT**.


Kjo telekomandë ka pika Braille në butonat **Power**, **Channel** dhe **Volume** dhe mund të përdoret nga personat me vështirësi në shikim.

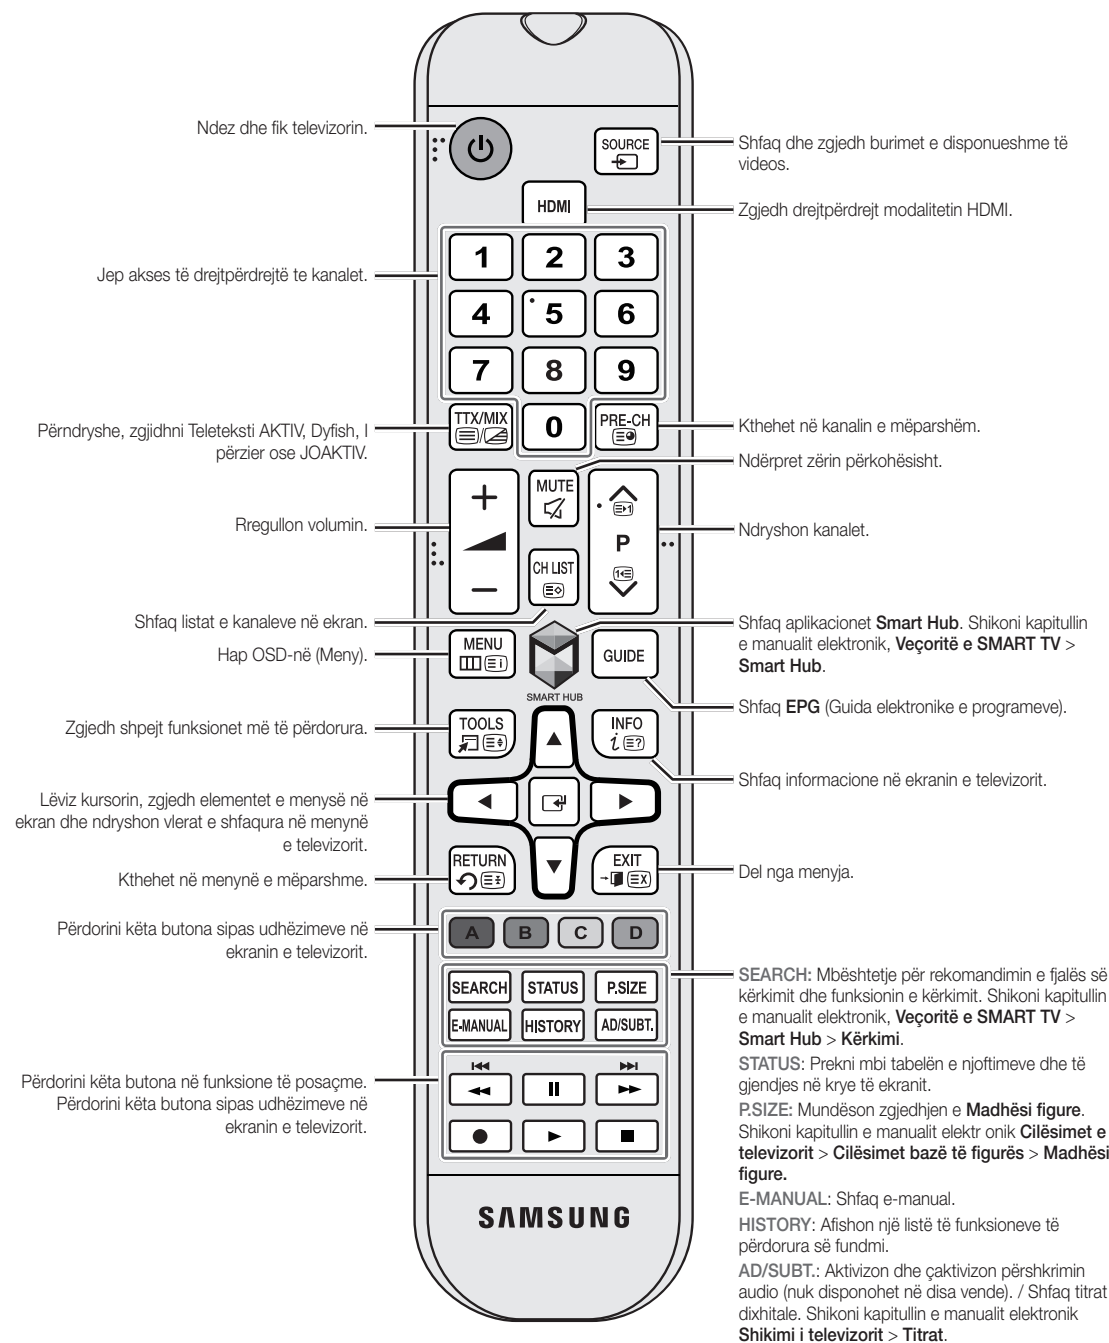

Shqip

Vendosja e baterive (Madhësia e baterisë: AAA)

Përputhni polaritetin e baterive të simbolet në fletën e baterive.

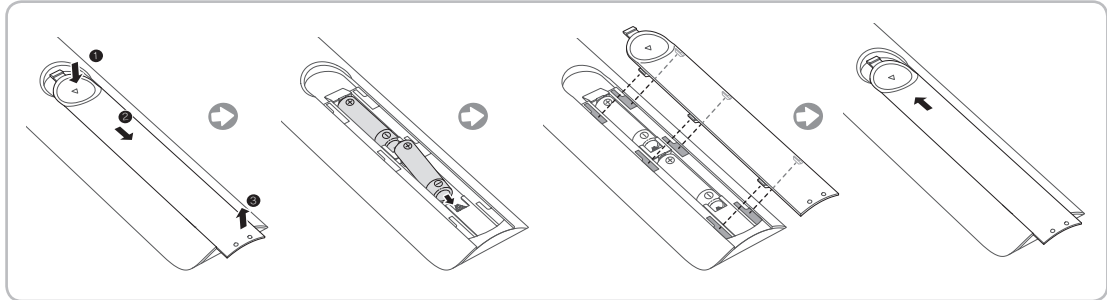


SHËNIM

- Përdoreni telekomandën brenda 7 metrash nga televizori.
- Ndryshimi i fortë mund të ndikojë në performancën e telekomandës. Shmangni përdorimin e saj pranë dritave të veçanta fluoreshente dhe tabelave prej neoni.
- Ngjyra dhe forma mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Ndezja e televizorit



Ndezja e televizorit me anë të butonit  në telekomandë ose në panelin e televizorit.

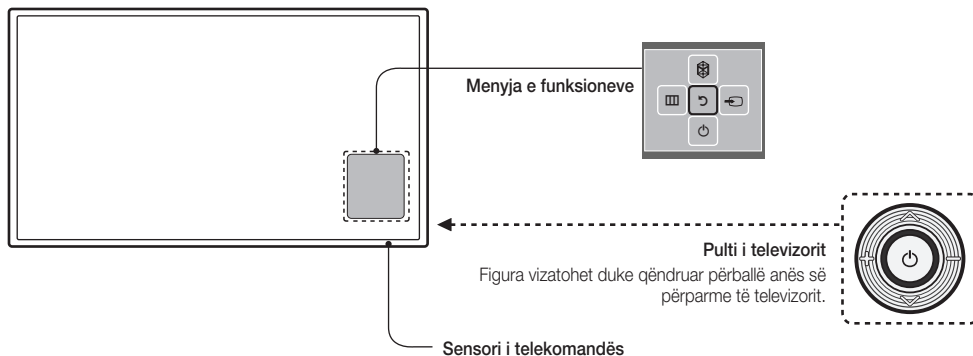- Ngjyra dhe forma e produktit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Pulti i televizorit, buton i ngjashëm me një levë të vogël në pjesën e pasme djathtas televizorit, mundëson komandimin e televizorit pa telekomandë.



KONFIGURIMI

Kur televizori aktivizohet për herë të parë, shfaqet dritarja e konfigurimit fillestar. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e konfigurimit fillestar, ku përfshihet zgjedhja e gjuhës së menysë, kërkimi i kanaleve, lidhja me rrjetin e të tjera. Në çdo hap, ose bëni një zgjedhje, ose kapërcejeni. Përdoruesit mund ta kryejnë manualisht procesin më vonë në menunë Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Konfig..**

-  Nëse lidhni çdo pajisje me **HDMI1** përpara se të filloni instalimin, **Burimi i kanalit** do të ndryshohet automatikisht në marrës.
-  Nëse nuk dëshironi të zgjidhni **Kutia konfiguruese e sipërme**, ju lutemi zgjidhni **Antena**.

Ndërrimi i burimeve të videos

Shtypni butonin **SOURCE** për të bërë kalimin midis pajisjeve të lidhura me televizorin.

Për shembull, për të kaluar te një konsollë lojërash të lidhur në bashkuesin e dytë HDMI, shtypni butonin **SOURCE**. Nga lista **Burimi** zgjidhni **HDMI2**. Emrat e foleve mund të ndryshojnë në varësi të produktit. Zgjidhni butonin **Veglat** në këndin e sipërm djathtas të ekranit për të përdorur funksionet e mëposhtme.

- **Informacion**

Shikoni informacione të detajuara për pajisjet e lidhura.

- **Shto Emrin**

Pajisjet e lidhura me televizorin mund të riemërtoni për të identifikuar më lehtë burimet e jashtme.

Për shembull, një kompjuter të lidhur në folenë HDMI (DVI) të televizorit nëpërmjet një kabloje HDMI, mund ta ndryshoni **Shto Emrin** to **PC**.

Për shembull, një kompjuter të lidhur në folenë HDMI (DVI) të televizorit nëpërmjet një kabloje HDMI-DVI, ju mund ta ndryshoni **Shto Emrin** në **DVI PC**.

Për shembull, një pajisje AV të lidhur në folenë HDMI (DVI) të televizorit nëpërmjet një kabloje HDMI-DVI, ju mund ta ndryshoni **Shto Emrin** në **Pajisjet DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Shfaqet lista që tregon elementet e përputhshme me Anynet+ të pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin.

 Ky funksion është i vetmi funksion **Anynet+ (HDMI-CEC)** caktuar në **Ndez**.

- **Hiq USB-në**

Hiqni pajisjen USB nga lista në mënyrë të sigurt. Ky funksion disponohet vetëm kur zgjidhet pajisje USB.

Lidhja në fole të NDËRFAQES SË PËRBASHKËT (Foleja e kartës së shikimit të televizorit)

🔧 Fikni televizorin për të lidhur ose shkëputur kartën CI ose përshtatësin e kartës CI.

Bashkimi i përshtatësit të kartës CI

Bashkoheni përshtatësin siç tregohet anash.

🔧 Për të instaluar përshtatësin e kartës CI, hiqni ngjitësen nga televizori.

Për të lidhur përshtatësin e KARTËS CI, ndiqni këto hapa.

🔧 Rekomandojmë lidhjen e përshtatësit përpara instalimit të bazamentit për mur ose futjen e "KARTËS CI ose CI+".



1. Futni përshtatësin e KARTËS CI te dy vrimat në produktin ❶.

🔧 Gjeni dy vrimat në pjesën e pasme të televizorit, përbri folesë **COMMON INTERFACE**.

2. Lidhni përshtatësin e KARTËS CI me portën **COMMON INTERFACE** në produktin ❷.

3. Futni "KARTËN CI ose CI+" .




Rekomandojmë ta futni kartën CI përpara montimit të televizorit në mur. Mund të jetë e vështirë ta futni pas montimit. Futni kartën pasi të keni lidhur përshtatësin e Kartës CI në televizor. Montimi i modulit vështirësohet nëse e futni kartën përpara montimit.

Përdorimi i "KARTËS CI ose CI+"

Për të parë kanalet me pagesë, duhet të futet "KARTË CI ose CI+".

- Nëse nuk futni "KARTËN CI ose CI+", disa kanale do të shfaqin mesazhin "Sinjal i koduar".
- Informacioni i çiftimit që përmban një numër telefonik, ID-ja "KARTË CI ose CI+", ID-ja e Pritësit dhe informacione të tjera do të shfaqen brenda 2-3 minutave. Nëse shfaqet mesazh gabimi, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit.
- Kur përfundon konfigurimi i informacionit të kanaleve, shfaqet mesazhi "Përditësimi u krye", duke treguar se lista e kanaleve tashmë është përditësuar.

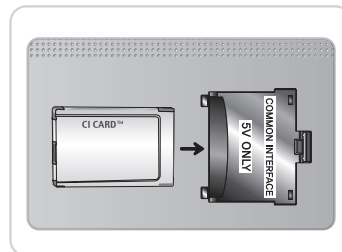

🔧 SHËNIM

- Duhet të merrni një "KARTË CI ose CI+" nga një ofrues lokal i shërbimit kabllor.
- Hiqeni "KARTËN CI ose CI+" duke e tërhequr me kujdes me duar, pasi rrëzimi mund ta dëmtojë.
- Futni "KARTËN CI ose CI+" në drejtimin siç tregohet në kartë.
- Vendndodhja e folesë së NDËRFAQES SË PËRBASHKËT mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- "KARTË CI ose CI+" nuk mbështetet në disa vende dhe rajone; konsultohuni me shitësin tuaj të autorizuar.
- Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni një ofrues shërbimi.
- Futni "KARTËN CI ose CI+" që mbështet cilësimet aktuale të antenës. Ekranin do të deformohet ose nuk do të mund të shihet.



Shikimi i manualit elektronik

Manuali elektronik i integruar përmban informacion rreth veçorive kyçe të televizorit.

Ky televizor ka udhëzues të integruar përdorimi. Përdorni një nga metodat e mëposhtme për ta lexuar atë:

- Hapni menynë **Mbështet** dhe zgjidhni **e-Manual (Zgjidhja e problemeve)**.
- Shtypni butonin **E-MANUAL** në telekomandën standarde.

Fjalët në ngjyrë blu i referohen opsioneve të menysë së ekranit dhe fjalët në ngjyrë të kaltër i referohen butonave të telekomandës.

Versioni i printueshëm i këtij udhëzuesi disponohet edhe në www.samsung.com/support.

Shqip

Lëvizja në faqe

Për të lëvizur në faqe, përdorni një nga mënyrat e mëposhtme:

- Shtypni butonin ose në shiritin e lëvizjes në anën e djathtë të ekranit.
- Vendosni fokusin në butonin ose në anën e djathtë të ekranit, shtypni butonin me shigjetë lart ose poshtë në telekomandë.

Përdorimi i ikonave të sipërme

Përdorni ikonat **Pas**, **Përpara** dhe **Faqe e hapur** në pjesën e sipërme majtas të ekranit për të lëvizur nëpër faqe. Këto ikona disponohen kur kalohen dy ose më shumë faqe.

Kthimi te Faqja kryesore

Për t'u kthyer në faqen kryesore, shtypni butonin ose zgjidhni në pjesën e sipërme djathtas të ekranit.

Kërkimi tek Treguesi

Shtypni butonin ose zgjidhni në pjesën e sipërme djathtas të ekranit për të shfaqur treguesin. Zgjidhni një fjalë për të shfaqur faqen që e përmban.

Kërkimi i faqeve

Shtypni butonin ose zgjidhni në pjesën e sipërme djathtas të ekranit dhe jepni kriterin e kërkimit. Zgjidhni një faqe nga lista e rezultateve të kërkimit për ta shfaqur.

Mbyllja e manualit elektronik

Për të mbyllur manualin elektronik, zgjidhni në këndin e sipërm djathtas të ekranit ose shtypni butonin **EXIT**.

Kalimi në një element të menysë

Për të kaluar drejtpërdrejt në elementin e menysë që përshkruhet në këtë seksion, zgjidhni **Provo tani**. Është e mundur që të kaloni nga një element menije në seksionin në lidhje me të në e-Manual. Në menynë e ekranit shtypni butonin **E-MANUAL** që shfaqet në ekran.

Kjo veçori mund të mos disponohet në varësi të menysë.

Përditësimi i manualit elektronik

Hapni **Smart Hub** dhe zgjidhni **Aplikacione**, dhe më pas zgjidhni **Aplik. të tjera**. Manuali elektronik mund të përditësohet në të njëjtën mënyrë si me përditësimin e një aplikacioni.

Në ekranin **Aplik. të tjera**, zgjidhni **Përdit. aplik..** Zgjidhni manualin elektronik nga lista. Manuali elektronik fillon përditësimin në versionin më të fundit. Sidoqoftë, **Përdit. aplik.** do të shfaqet në ekran vetëm kur kërkohet përditësimi.




Lidhja me rrjetin

Lidhja e Smart TV me rrjetin jep akses në shërbimet në internet, si Smart Hub, si dhe në përditësimet e softuerëve.

Lidhja e rrjetit - Me valë

Lidhni televizorin me internetin me anë të një rrugëzuesi ose modemi standard.

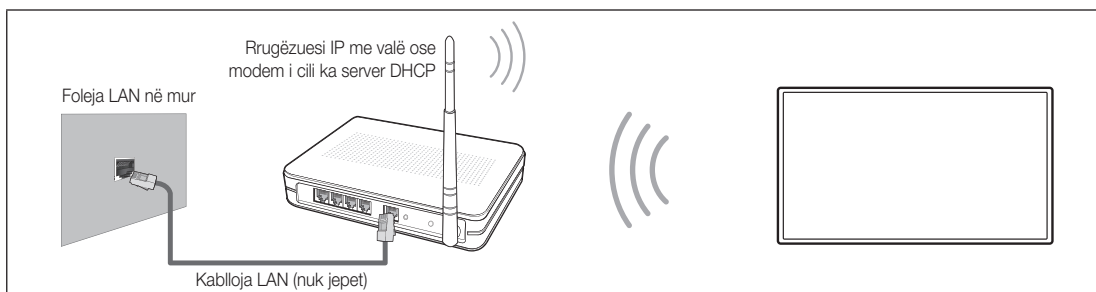

Masat paraprake për rrjetin me valë

- Ky Smart TV mbështet protokollet e komunikimit IEEE 802.11a/b/g /n. Samsung-u rekomandon përdorimin e IEEE 802.11n. Në të kundërt, kur luani video përmes një lidhjeje rrjeti, videoja mund të mos luajë shtruar.
- Për të përdorur rrjetin me valë, televizori duhet të lidhet me një rrugëzues ose modem me valë. Nëse rrugëzuesi me valë mbështet DHCP-në, televizori mund të përdorë adresë DHCP ose statike për t'u lidhur me rrjetin me valë.
- Zgjidhni një kanal për rrugëzuesin me valë që nuk është aktualisht në përdorim. Nëse kanali i caktuar për rrugëzuesin me valë po përdoret aktualisht nga një pajisje tjetër, kjo rezulton në interferencë dhe/ose ndërprerje të komunikimit.
- Shumica e rrjeteve me valë kanë sistem opsional sigurie. Duhet të krijoni një kod sigurie me anë të karaktereve dhe numrave për të aktivizuar sistemin e sigurisë të rrjetit me valë. Më pas ky kod sigurie nevojitet për t'u lidhur me rrjetin me valë.

Protokollet e sigurisë në rrjet

Televizori mbështet vetëm protokollet e mëposhtme të sigurisë në rrjetin me valë dhe nuk mund të lidhet me rrugëzuesit me valë të pacertifikuar:




- Modalitetet e autentikimit: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Llojet e enkriptimit: WEP, TKIP, AES

Nëse rrugëzuesi me valë është caktuar në modalitetin Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n dhe lloji i enkriptimit në WEP ose TKIP, Samsung Smart TV nuk do të mbështesë lidhjen në përputhje me specifikimet e reja të certifikimit Wi-Fi.

Nëse rrugëzuesi me valë mbështet WPS-në (konfigurim i mbrojtur Wi-Fi), është e mundur të lidheni me rrjetin nëpërmjet PBC-së (konfigurim me shtypje butoni) ose PIN-it (numër personal identifikimi). WPS-ja i konfiguruar automatikisht cilësimet e kodit SSDI dhe WPA.

Lidhja e rrjetit - Me kablo

Ka tri mënyra kryesore për të lidhur televizorin me rrjetin duke përdorur kablo, në varësi të konfigurimit të rrjetit. Ato ilustrohen duke filluar nga sa më poshtë:

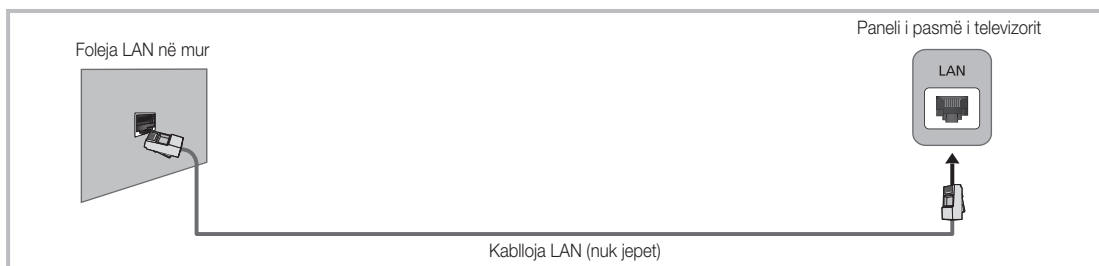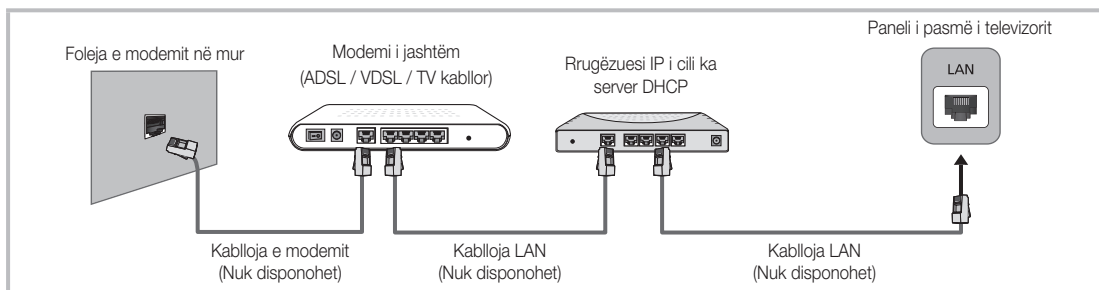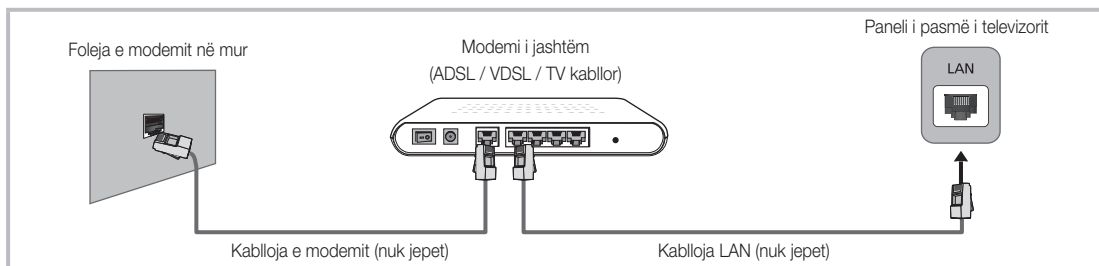

- Televizori nuk mbështet shpejtësi rrjeti më të ulëta ose të barabarta me 10 Mbps.
- Përdorni kablo Cat 7 për lidhjen.

Shqip

Çfarë është mbështetja në distancë?

Shërbimi i mbështetjes në distancë i Samsung-ut ju ofron mbështetje individuale me një teknik të Samsung-ut i cili në distancë mund të.

- **diagnostikojë** televizorin tuaj
- **rregullojë cilësimet e televizorit** për ju
- **kryejë një rivendosje në vlerat fillestare të fabrikës** të televizorit
- instalojë përditësime të rekomanduara të **firmuerit**

Si funksionon?

Është shumë e thjeshtë të merrni një teknik të Samsung-ut për shërbime të televizorit në distancë



1. **Telefononi qendrën e kontaktit të Samsung-ut** dhe kërkonti mbështetje në distancë.



2. **Hapni menyën** në televizorin tuaj dhe shkoni në **seksionin e mbështetjes**.



3. Zgjidhni kontrollin në distancë dhe **jepni agentit numrin e PIN-it**.



4. **Agjenti më pas do të hyjë në televizorin tuaj**. Kjo është e gjitha!

Ndërrimi i fjalëkalimit

Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Ndrysho PIN**


Ndryshoni fjalëkalimin e televizorit.

1. Hapni **Ndrysho PIN** dhe jepni fjalëkalimin aktual në fushën e fjalëkalimit. Fjalëkalimi i parazgjedhur është 0000.
 2. Jepni një fjalëkalim të ri dhe rifuteni për ta konfirmuar. Ndryshimi i fjalëkalimit përfundoi.
- 🔑 Nëse harroni kodin PIN, shtypni butonat në sekuencën vijuese, gjë e cila e rivendos PIN-in në "0-0-0-0":
- 🔑 Në modalitet pritjeje: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (aktiv).






Zgjidhja e problemeve

Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me televizorin, drejtojeni më parë kësaj liste. Nëse asnjë nga këto këshilla nuk zgjidh punë, vizitoni “www.samsung.com” dhe shtypni te “Support”, ose kontaktoni numrin e qendrës telefonike që ndodhet në kapakun e pasmë të këtij manuali.

Probleme	Zgjidhjet dhe shpjegimet
Televizori nuk ndizet.	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurohuni që kordoni elektrik është futur siç duhet në prizë dhe në televizor. • Sigurohuni që priza elektrike në mur funksionon. • Provoni të shtypni butonin  në televizor për t'u siguruar që problemi nuk vjen nga telekomanda. Nëse televizori ndizet, drejtojeni “Telekomanda nuk punon” poshtë.
Nuk ka figurë/video.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolloni lidhjet e kablove. Hiqni dhe rilidhni të gjithë kabllo të lidhura me televizorin dhe me pajisjet e jashtme. • Vendosini daljet e videove të pajisjeve të jashtme (kuti kabllori/satelitori, DVD, Blu-ray etj.) për të përputhur lidhjet me hyrjen e televizorit. Për shembull, nëse një dalje e pajisjes së jashtme është HDMI, duhet të lidhet me një hyrje HDMI në televizor. • Sigurohuni që pajisjet e lidhura të jenë të ndezura. • Sigurohuni të zgjidhni burimin e duhur të hyrjes. • Rindizeni pajisjen e lidhur duke e hequr nga priza dhe më pas duke rilidhur kabllo e rrymës së pajisjes.
Telekomanda nuk punon.	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërroni bateritë e telekomandës. Sigurohuni që bateritë janë vendosur me polet (+/-) në pozicionet e duhur. • Pastroni dritaren e transmetimit të sensorit në telekomandë. • Përpiquni ta drejtoni telekomandën nga televizori në largësi 150-180 cm.
Telekomanda e marrësit/dekoduesit nuk ndez apo fik televizorin dhe nuk rregullon volumn.	<ul style="list-style-type: none"> • Programoni telekomandën e kabllorit/marrësit që të komandojë televizorin. Drejtojeni manualit të marrësit/dekoduesit për kodin e televizorit SAMSUNG.

Shqip

-  Ky panel TFT LED përdor një panel që përbëhet nga pikëza të vogla që kërkojnë teknologji të sofistikuar për t'u prodhuar. Megjithatë, mund të ketë disa pikëza me shkëlqim ose të errëta në ekran. Këto pikëza nuk do të kenë asnjë ndikim në funksionimin e produktit.
-  Për ta mbajtur televizorin në kushte optimale, përditësojeni me firmuerin më të fundit në faqen e internetit së Samsung-ut me USB (Samsung.com > Mbështetja > Shkarkime).
-  Disa nga figurat dhe funksionet e mësipërme disponohen vetëm në modele të caktuara.

Montimi i televizorit në mur me anë të bazamentit për mur (opsional)



Montimi në mur ose në tavan

Nëse e montoni këtë produkt në mur, duhet të montohet vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi. Në rast se nuk montohet siç duhet, produkti mund të rrëzohet ose të rrëzohet, duke shkaktuar dëmtime serioze te fëmijët apo të rriturit dhe dëmtime serioze në produkt.

Instalimi i bazamentit për mur


Pajisja për montimin në mur (e shitur veçmas) ju lejon që të vendosni televizorin në mur.

Për informacion të hollësishëm në lidhje me instalimin e bazamentit për mur, shihni udhëzimet që jepen me montuesin në mur. Rekomandojmë të kontaktoni me teknikun për ndihmë gjatë instalimit të kapëseve të bazamentit për mur. Nuk këshillojmë që këtë ta bëni vetë. Samsung Electronics nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim të produktit ose lëndimin tuaj apo të tjerëve nëse zgjidhni ta montoni televizorin vetë në mur.




Përgatitja para se të instalohet bazamenti për mur

Rasti A. Instalimi i bazamentit për mur SAMSUNG

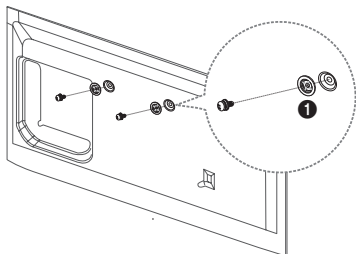

Rasti B. Instalimi i bazamentit për mur të një kompanie tjetër

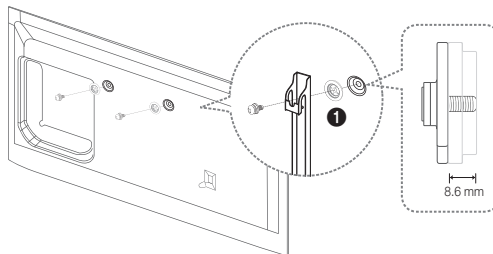

Për të instaluar bazamentin për mur, përdorni unazën mbajtëse ①.


Specifikimet e bazamentit për mur (VESA)

Bazamenti për mur nuk disponohet por shitet veçmas. Instaloni bazamentin për mur në një mur të fortë vertikal me dyshtemenë. Kur e vendosni në materiale të tjera ndërtimi, kontaktoni shitësin tuaj më të afërt. Nëse instalohet në një tavan ose në një mur të pjerrët, mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndime të rënda të personit.

SHËNIM

- Përmasat standarde për bazamentin për mur tregohen në tabelën më poshtë.
- Kur blini bazamentin për mur, ju jepet një manual i hollësishëm i instalimit dhe të gjitha pjesët e nevojshme për vendosjen.
- Mos përdorni vida që nuk janë në përputhje me specifikimet e vidhës standarde VESA.
- Mos përdorni vida që janë më të gjata se përmasat standarde ose që nuk përputhen me specifikimet për vidhën standarde VESA. Vidat që janë më të gjata mund të shkaktojnë dëmtim në brendësi të televizorit.
- Për bazamentet për mur që nuk janë në përputhje me specifikimet e vidhës standarde VESA, gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të specifikimeve të tyre.
- Mos i shtrëngoni vidat shumë, pasi kjo mund të dëmtojë produktin ose të shkaktojë që produkti të bjerë, duke sjellë lëndim të personit. Samsung nuk është përgjegjës për këto lloj aksidentesh.
- Samsung nuk është përgjegjës për dëmtimin e produktit ose dëmtimin personal kur përdoret një bazament për mur i paspecifikuar nga VESA ose nëse konsumatori nuk arrin të ndjekë udhëzimet e instalimit të produktit.
- Mos e montoni televizorin në kënd më të madh se 15 gradë.


Familja e produktit	Inç	Spec. VESA (A * B)	Vidhë standarde	Sasia
Televizor LED	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

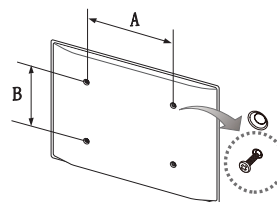


Mos instaloni bazamentin për mur ndërkohë që televizori është ndezur. Mund të sjellë lëndimin e personit nga goditja elektrike.

Ruajtja dhe mirëmbajtja

- Nëse televizori ka pasur ngjitëse në ekran, pas heqjes së saj mund të mbeten disa papastërti. Pastroni papastërtitë përpara se të shihni televizor.
- Pjesa e jashtme dhe ekran i produktit mund të gërvishten gjatë pastrimit. Për të parandaluar gërvishtjet sigurohuni që ta pastroni me kujdes pjesën e jashtme dhe ekranin me një copë të butë.

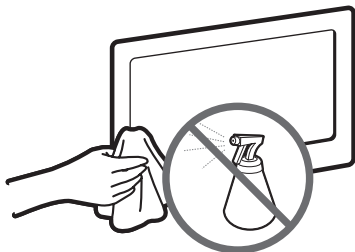

Mos spërkatni ujë drejtpërdrejt mbi produkt. Çdo lloj lëngu që futet brenda në produkt mund të shkaktojë avari, flakë ose goditje elektrike.


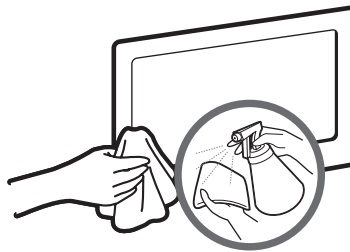


Pastrojeni produktin me një leckë të butë të njomur me pak ujë. Mos përdorni lëng të ndezshëm (p.sh. benzen, hollues) ose agjent pastrues.

Sigurimi i ajrimit të duhur për televizorin

Kur të instaloni televizorin, mbani një distancë prej të paktën 10 cm mes televizorit dhe objekteve të tjera (mureve, anëve të bufesë etj.) për të siguruar ajrosjen e duhur. Mosarritja e ajrosjes së duhur mund të rezultojë në zjarr ose në një problem me produktin, të shkaktuar nga rritja e temperaturës së brendshme.


- Nëse përdorni mbajtëse ose montues në mur për instalimin e televizorit, rekomandojmë përdorimin vetëm të pjesëve të ofruara nga Samsung Electronics.
- Nëse përdorni pjesë të ofruara nga prodhues të tjerë, kjo mund të shkaktojë vështirësi me produktin ose lëndime të mundshme nga rrëzimi i produktit.

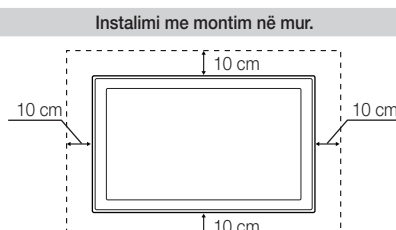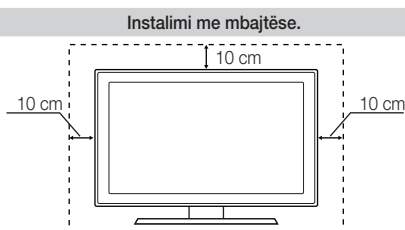

Paralajmërimë të tjera

- Pamja aktuale e televizorit mund të ndryshojë nga ilustrimet e këtij manuali, në varësi të modelit.
- Bëni kujdes kur ta prekni televizorin. Disa pjesë mund të jenë paksa të nxehta.

Montimi i mbajtësit të kablllove

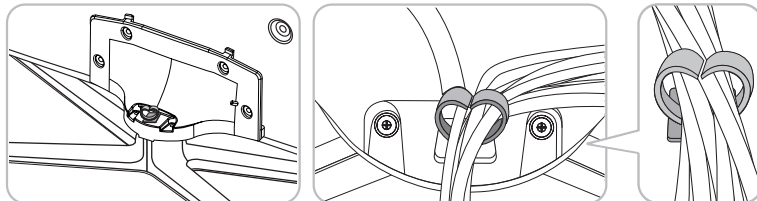

Sensori i kursimit dhe ndriçimi i ekranit



Sensori i kursimit mat dritën në dhomën tuaj dhe optimizon automatikisht ndriçimin e televizorit për të reduktuar konsumin e energjisë. Kjo shkakton ndriçimin ose errësimin automatik të televizorit. Nëse dëshironi ta çaktivizoni funksionin, shkoni tek Menyja e ekranit > **Sistemi** > **Zgjidhja eko** > **Sensori eko**



Mos e bllokoni sensorin me asnjë material. Kjo mund të ulë ndriçimin e figurës.

1. **Sensori eko:** Kjo veçori që kursen energji, rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit të televizorit sipas intensitetit të dritës së ambientit që diktohet nga sensorin e dritës.
2. Për ta aktivizuar ose çaktivizuar **Sensori eko**, shkoni tek Menyja e ekranit > **Figurë** > **Zgjidhja eko** > **Sensori eko** dhe zgjidhni **Ndez** ose **Fik**.
3. Masat paraprake: Nëse ekrani duket shumë i errët kur shikoni televizor në mjedis të errët, kjo mund të shkaktohet nga **Sensori eko**.

Parandalimi i rrëzimit - Sigurimi i televizorit në mur




Kujdes: Tërheqja, shtyrja ose ngjitja mbi televizor mund të bëjë që televizori të rrëzohet. Në veçanti, sigurohuni që fëmijët të mos varen ose ta destabilizojnë televizorin. Nëse ndodh kjo, televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda ose vdekje. Ndiqni të gjitha masat e sigurisë që paraqiten në Broshurën e Sigurisë që vjen me televizorin. Për të rritur stabilitetin dhe sigurinë, mund të blini dhe të instaloni pajisjen kundër rënies, siç përshkruhet më poshtë.

Shqip

Për të shmangur rrëzimin e televizorit

- Vendosni vidat në kapëse dhe shtrëngojini fort në mur. Sigurohuni që vidat të jenë instaluar fort në mur.
 - Mund të keni nevojë për materiale shtesë, si mbajtëse, në varësi të llojit të murit.
 - Meqenëse kapëset, vidat dhe kabllot e nevojshme nuk përfshihen, duhet t'i blini veçmas.
- Hiqni vidat nga pjesa e pasme në qendër të televizorit, vendosini në kllapa dhe shtrëngojini mbi televizor.
 - Vidat mund të mos jepen me këtë produkt. Në rast të tillë duhet t'i blini veçmas sipas specifikimeve të mëposhtme.
 - Specifikimet e vidave
 - Për 32 ~ 50 inç: M8
- Lidhni kllapat e vendosura në televizor dhe kllapat e fiksuara në mur me një kablo të fortë dhe më pas lidhni kabllon fort.
 - SHËNIM**
 - Instaloni televizorin pranë murit në mënyrë që të mos bjerë mbrapsht.
 - Një mënyrë e sigurt është lidhja e kabllot në mënyrë të atillë që kllapat e fiksuara në mur të jenë në një nivel apo më poshtë se kllapat e fiksuara në televizor.
 - Zgjidhni kabllon para se të lëvizni televizorin.
- Verifikoni që të gjitha lidhjet janë siguruar siç duhet. Kontrolloni herë pas here lidhjet për shenja problemesh ose dëmtimesh. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me sigurinë e lidhjeve, kontaktoni një instalues profesionist.

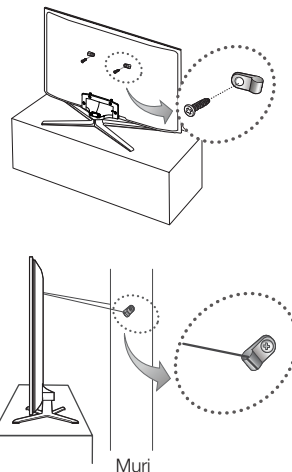

Specifikimet - Televizori

Rezolucioni i pamjes	1920 x 1080		
Kushtet mjedisore			
Temperatura e përdorimit	10°C deri në 40°C (50°F deri në 104°F)		
Lagështia e përdorimit	10% deri në 80%, jokondensuese		
Temperatura e ruajtjes	-20°C deri në 45°C (-4°F deri në 113°F)		
Lagështira e ruajtjes	5% deri në 95%, jokondensuese		
Rrotulluesi i mbajtëses (Majtas/Djathtas)	-20° ~ 20°		
Zëri (Dajla)	10 W X 2		
Emri i modelit	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Madhësia e ekranit (Diagonal)	32 inç	39 inç	40 inç
Përmasat (Gj x L x Th)			
Trupi	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Me mbajtëse	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Pesha			
Pa mbajtëse	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Me mbajtëse	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Emri i modelit	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Madhësia e ekranit (Diagonal)	42 inç	46 inç	50 inç
Përmasat (Gj x L x Th)			
Trupi	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Me mbajtëse	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Pesha			
Pa mbajtëse	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Me mbajtëse	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- 🔧 Forma dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
- 🔧 Për informacion rreth furnizimit me energji dhe për më shumë informacione rreth konsumit të energjisë, drejtojeni etiketës së ngjitur te produkti.
- 🔧 Konsumi tipik i energjisë matet sipas IEC 62087 Ed.2

Modaliteti në pritje

Për të ulur konsumin e energjisë hiqeni kordonin elektrik nga priza kur nuk e përdorni televizorin për një kohë të gjatë.

Licencat



Shqip

Rekomandim - vetëm për BE-në



- Samsung Electronics deklaron se ky televizor LED është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozita të tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/KE.
- Deklarata zyrtare e konformitetit mund të gjendet në <http://www.samsung.com>, shkoni te Support > Search Product Support dhe futni emrin e modelit.
- Kjo pajisje mund të përdoret vetëm në ambiente të brendshme.
- Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha vendet e BE-së.

Paralajmërim për figurat e palëvizshme

Shmangni shfaqjen e figurave fikse (si p.sh. skedarët me figura jpeg) ose të elementeve të figurave fikse (si p.sh. logot e programeve televizive, shiritat e bursës ose të lajmeve në fund të ekranit etj.), ose programet me panorama ose imazhe me format 4:3 në ekran. Shfaqja e vazhdueshme e figurave të palëvizshme mund të shkaktojë djegie të figurës në ekranin LED, të cilat do të ndikojnë në cilësinë e figurës. Për të ulur rrezikun e këtij efekti, ndiqni rekomandimet më poshtë:

- Shmangni shfaqjen e të njëjtit kanal televiziv për një kohë të gjatë.
- Mundohuni t'i shfaqni gjithmonë figurat në ekran të plotë. Përdorni menunë e formatit të figurës së televizorit për një përshtatje sa më të mirë.
- Reduktoni ndriçimin dhe kontrastin për të shmangur shfaqjen e mbetjes së figurës në ekran.
- Përdorini të gjitha veçoritë e televizorit për të reduktuar mbetjen e figurës dhe djegien e figurës në ekran. Për hollësi, drejtojeni manualit elektronik.

Важни безбедносни инструкции

SAMSUNG

Предупредување! Важни безбедносни инструкции

(Ве молиме прочитајте го соодветниот дел кој одговара на ознаките на вашиот производ од Samsung пред да започнете да го поставувате производот.)

ВНИМАНИЕ

РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТВОРАЈТЕ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНАТА СТРАНА), ВО ВНАТРЕШНОСТА НЕМА ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВАТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ. ПРЕПУШТЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАН ПЕРСОНАЛ.



Овој симбол посочува дека во внатрешноста има висок напон. Опасно е да доаѓате во каков било контакт со внатрешните делови на овој производ.



Овој симбол посочува дека со производот е испорачана важна литература во врска со неговото функционирање и одржување.

- Приклучните места и отворите на ормарот и на задната или на долната страна се наменети за вентилација. За да се обезбеди сигурно функционирање на овој уред, но и да се заштити од прегревање, овие приклучни места и отвори никогаш не треба да бидат блокирани или покриени.
 - Не го сместувајте овој уред во затворен простор, како што се полици за книги или вградени ормари, освен ако не овозможите соодветна вентилација.
 - Не го поставувајте овој уред во близина или над радијатор или грејни тела или, пак, на места каде што ќе биде изложен на директна сончева светлина.
 - Не ставајте садови кои се полни со вода(вазни итн.) врз овој уред, бидејќи тоа може да предизвика ризик од пожар или електричен удар.
- Не го изложувајте овој уред на дожд и не го поставувајте во близина на вода(во близина на капа, лавабо, кујнско лавабо или корито за алишта, во влажен подрум или во близина на базен итн.). Доколку овој уред случајно се навлажни, исклучете го кабелот и веднаш обратете се кај овластениот дилер. Не заборавате да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја пред чистењето.
- Овој уред користи батерии. Во вашата заедница можеби постојат правила според кои треба правилно да ги отстраните овие батерии, земајќи ја предвид животната средина. Ве молиме обратете се кај вашите локални власти за да добиете информации за отстранување или рециклирање.
- Не ги оптоварувајте сидните приклучоци за струја, продолжителните кабли или адаптерите со надминување на нивниот капацитет, бидејќи тоа може да предизвика пожар или електричен удар.
- Каблите за напојување треба да се постават на начин со кој ќе се избегне нивното газење или приклучување со предмети кои се поставени врз или до нив, особено внимавајќи на приклучоците на краевите од кабелот, адаптерите и местата на кои излегуваат од уредот.
- За да го заштитите овој уред од удар од гром или да го заштитите кога долг временски период не се користи или надгледува, извадете го кабелот од сидниот приклучок за струја и исклучете ја антената или кабелскиот систем. На тој начин ќе спречите оштетувања на уредот предизвикани од удар од гром и промени во напонските водови.
- Пред да го поврзете кабелот за AC напојување со приклучокот на DC адаптерот, проверете дали ознаката за напон на DC адаптерот одговара со локалното електрично напојување.
- Никогаш не вметнувајте метални предмети во отворените делови на овој уред. Тоа може да доведе до опасност од електричен удар.
- За да избегнете електричен удар, никогаш не допирајте ја внатрешноста на овој уред. Само квалификуван техничар смее да го отвора овој уред.
- Не заборавате да проверите дали кабелот за напојување е целосно приклучен. При исклучување на кабелот за напојување, не заборавате да го држите приклучокот за напојување додека го влечете од приклучокот за струја. Не допирајте го кабелот за напојување со влажни раце.
- Ако овој уред не работи нормално - поточно, ако од него се слушаат невообичаени звуци или излегува некоја миризба - веднаш исклучете го од напојување и обратете се кај овластениот дилер или сервисен центар.
- Не заборавате да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја ако уредот нема да се користи или ако излезете од домот на подолг временски период (особено кога деца, постари луѓе или луѓе со посебни потреби ќе останат сами во домот).
 - Насобраниот прав може да предизвика електричен удар, истекување на струја или пожар, така што поради правта кабелот за напојување може да создаде искри и топлина или, пак, изоацијата може да ги изгуби своите својства.
- Не заборавате да се обратите во овластен сервисен центар, доколку го поставувате вашиот уред на места со многу прав, високи или ниски температури, голема влажност, хемиски супстанции и на места каде што ќе работи 24 часа, како на пример аеродром, железничка станица итн.
- Доколку не се придржувате кон ова, може да дојде до сериозно оштетување на вашиот уред.
- Користете само соодветно заземјени приклучоци и штекери.
 - Неправилното заземјување може да предизвика електричен удар или оштетување на опремата. (само опрема од класа I.)
- За да го исклучите уредот од напојување, мора да го извлечете приклучокот од штекерот, па поради тоа кабелот за напојување треба да биде лесно достапен.
- Не дозволувајте им на децата да се потпираат на уредот.
- Галантеријата (батерии итн.) треба да се складира на безбедно место кое не е на дофат на децата.
- Не поставувајте го производот на нестабилно место како што е полица која мрда, закосен под или место кое е изложено на вибрации.
- Заштитете го уредот од паѓање и не го изложувајте на удари. Ако производот е оштетен, исклучете го кабелот за напојување и обратете се во сервисен центар.
- Исклучете го кабелот за напојување од штекерот и избришете го производот со мека и сува крпа. Не користете никакви хемикалии како восок, бензен, алкохол, разрејувачи, инсектициди, освежувачи на воздух, лубрикант или детергент. Тие можат да го оштетат изгледот или да ги избришат испечатените ознаки на телевизорот.
- Уредот не треба да се изложува на капи или прокање.
- Не фрлајте ги батериите во оган.
- Не ги расклопувајте, прегревајте или правете краток спој на батериите.
- Постои опасност од експлозија доколку батериите неправилно се заменат. Заменете ги само со ист или еквивалентен вид.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - ЗА ДА СПРЕЧИТЕ ПОЈАВА НА ПОЖАР, СЕКОГАШ ЧУВАЈТЕ ГИ СВЕКИТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ИЗВОРИ НА ОТВОРЕН ОГАН ПОДАЛЕКУ ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.






Броевите и сликите од овој прирачник за користење служат само како референца и може да се разликуваат од вистинскиот приказ на производот. Дизајнот и спецификациите на производот може да се променат без претходно известување.

Јазиците од Заедницата на независни држави (руски, украински, казакстански) не се достапни за овој производ, бидејќи тој е произведен за корисници во регионот на ЕУ.

Функции на вашиот нов телевизор

• SMART HUB:

Овој телевизор се одликува со Smart Hub - семеен центар за повеќенаменска забава. Со Smart Hub, корисниците можат да пребаруваат на интернет, да преземаат апликации и да бидат во контакт со семејството и пријателите преку социјални мрежни услуги. Покрај тоа, ќе можете да уживате во фотографии, видео записи и музика која е складирана во надворешен уред за складирање.

 Притиснете за активирање на Smart Hub. Изберете услуга со помош на иконите кои се прикажани во горниот дел од екранот.

Социјални: Гледајте ги најновите видео записи на YouTube, како видео записите кои вие или вашите пријатели сте ги објавиле на Facebook и Twitter. Исто така, може да воспоставувате видео повици со пријателите доколку поврзете камера на телевизорот (се продава одделно).

Апликации: Преземање и инсталирање на апликации како WebBrowser.

Филмови и ТВ-серии: Купете и гледајте филмови и серии без да користите посебен надворешен уред. (во зависност од земјата)

Фотографии, видео и музика: Репродукција на фотографии, видео записи и музика од надворешен уред за складирање.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Оваа функција овозможува контрола на сите поврзани уреди од Samsung кои поддржуваат Anynet+ со далечинскиот управувач од вашиот телевизор од Samsung.
- **e-Manual:** Нуди детален прирачник за користење на екранот, кој е вграден во вашиот телевизор. (страница 9)
- **Управ. на уреди:** Користете ги функциите на телевизорот со помош на USB тастатура и глумче.
- **Рефлексија на екраните:** Прикажува екрани од мобилни уреди кои се безжично поврзани со телевизорот.



Правилно отстранување на овој производ (отстранување на електрична & електронска опрема)
(се однесува на државите со одделни системи за отстранување на отпадоци)

Оваа ознака на производот, галантеријата или литературата посочува дека производот и неговата електронска дополнителна опрема (на пр. полнач, слушалки со микрофон, USB кабел) не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. За да се спречи можна штета врз околината или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпад, ве молиме одделете ги овие предмети од другите видови на отпад и рециклирајте ги за да промовирате повторно користење на материјалите.

Корисниците од домаќинствата би требало да се обратат до местото на купување или до локалната владина канцеларија за детали околу тоа каде и како ќе можат да ги однесат овие предмети на безбедно рециклирање.

Деловните корисници треба да се обратат до својот набавувач и да ги проверат условите и одредбите од договорот за купување. Овој производ и неговата електронска дополнителна опрема не треба да се отстранува заедно со другите комерцијални видови на отпад.



Правилно отстранување на батериите од овој производ
(се однесува на државите со одделни системи за отстранување на отпадоци)

Оваа ознака на батеријата, прирачникот или пакувањето посочува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. Ознаките за хемиските симболи Hg, Cd или Pb посочуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над референтните нивоа од EC Directive 2006/66. Доколку батериите не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штети на човековото здравје или опкружувањето.

За заштита на природните ресурси и промовирање на повторната употреба на материјалите, одделете ги батериите од останатите видови на отпад и рециклирајте ги со помош на бесплатниот локален систем за рециклирање на батерии.



Дополнителна опрема

- ✎ Ве молиме проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач.
- ✎ Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите.
- ✎ Каблите кои не се испорачуваат во пакетот можат да се купат одделно.
- ✎ Проверете дали има дополнителна опрема која е скриена зад преградите во пакувањето кога ќе ја отворите кутијата.

⚠ ВНИМАНИЕ: ВМЕТНЕТЕ ГИ ЦВРСТО ЗА ПОДОЦНА ДА НЕ СЕ ОТКАЧАТ ОД УРЕДОТ

- Далечински управувач & батерии (AAA x 2)
- Прирачник за користење
- Картичка за гаранција (не е достапна во некои локации)
- Кабел за напојување
- Водич со регулативи



Држач за кабли



Држач-прстен
(во зависност од моделите)



Адаптер за CI картичка

- Можно е да ви наплатат дополнително доколку
 - (а) повикате инженер кој ќе утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале целосно прирачникот за користење)
 - (б) го донесете уредот во сервисен центар каде што ќе се утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале целосно прирачникот за користење).
- Износот за дополнителната наплата ќе ви биде соопштен пред да започнат со поправката или да ве посетат во домот.



Предупредување: Екраните може да се оштетат од директен притисок, при неправилно ракување со нив. Ви препорачуваме да го подигнете телевизорот за рабовите, како што е прикажано.




Внимавајте на капачето на приклучокот

- ✎ Задната плоча може да биде различна, во зависност од моделот.



ВНИМАНИЕ: Само квалификуван персонал за сервисирање треба да ракува со заштитниот капак за приклучоците. За да го намалите ризикот од електричен удар или пожар, не ракувајте со заштитниот капак за приклучоците, освен ако сте квалификувани за да го сторите тоа.

Задна ТВ плоча

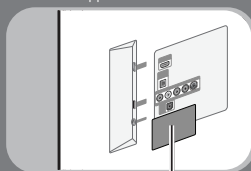


Капаче на приклучок

Користење на далечинскиот управувач


Дознајте каде се сместени функциските копчиња на вашиот далечински управувач. Запомнете ги особено следните: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **^**, **P**, **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** и **EXIT**.

Овој далечински управувач располага со Braille точки на копчињата **Power**, **Channel** и **Volume** кои се наменети за лицата со оштетен вид.

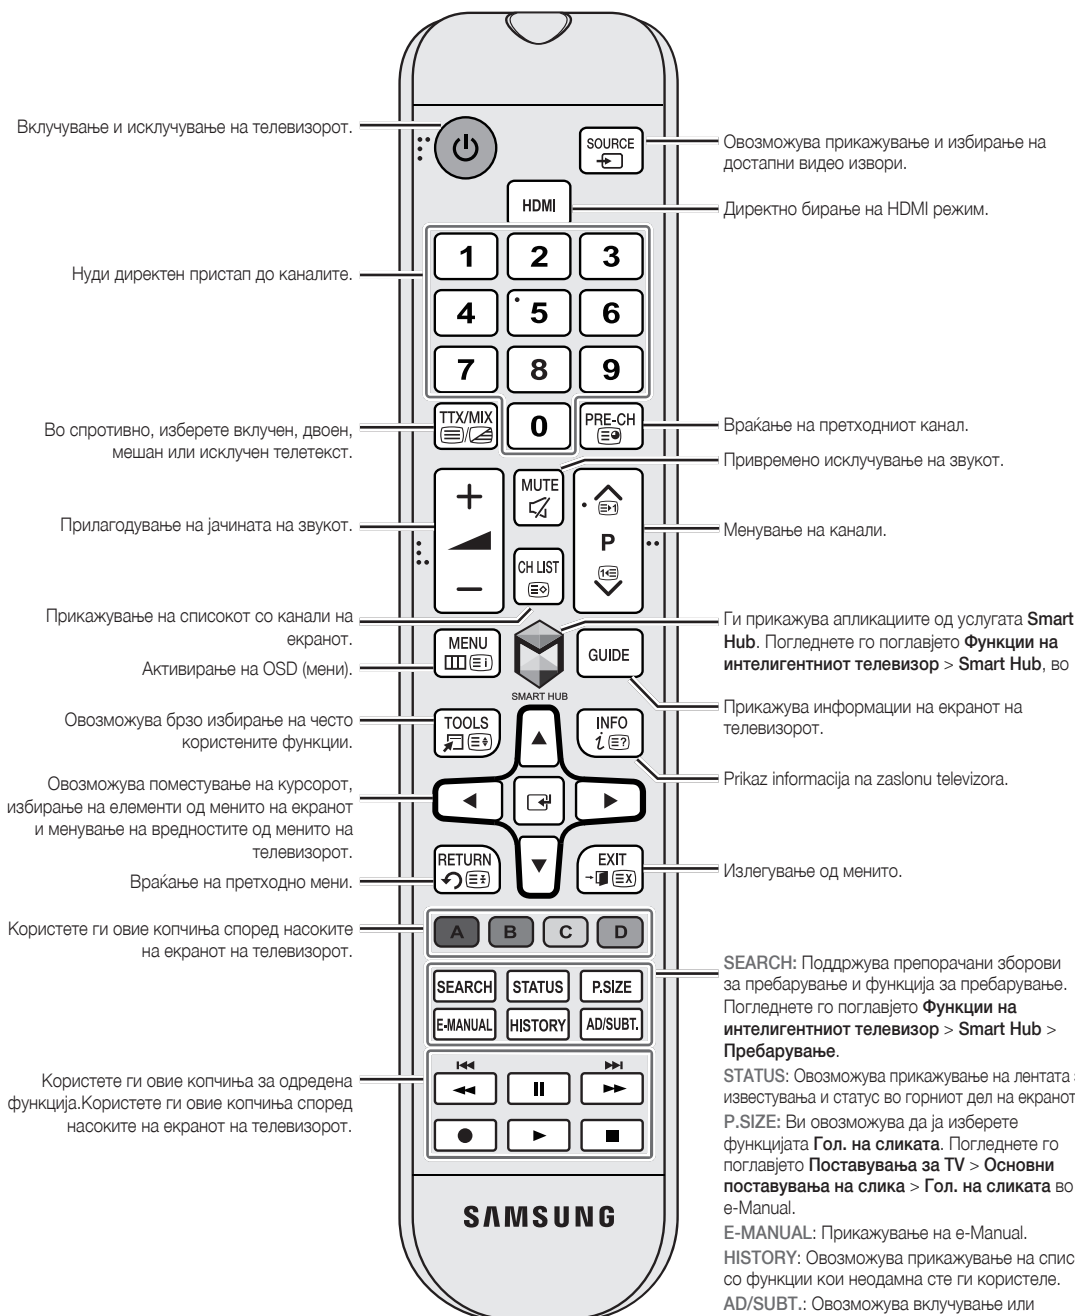

Поставување на батериите (големина на батерија: AAA)

Усогласете го поларитетот на батериите со симболите во одделот за батерии.

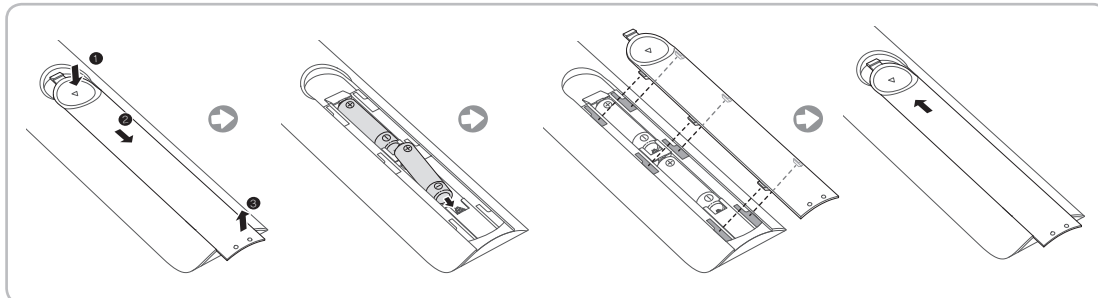




ЗАБЕЛЕШКА

- Користете го далечинскиот управувач на оддалеченост до 23 стапки од телевизорот.
- Силната светлина може да влијае на перформансите на далечинскиот управувач. Избегнувајте да го користите во близина на специјални флуоресцентни светилки или неонски знаци.
- Бојата и обликот може да се разликуваат во зависност од моделот.

Вклучување на телевизорот

Вклучете го телевизорот со помош на копчето  на далечинскиот управувач или плочата на телевизорот.

-  Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
-  Контролното копче на телевизорот, мало копче во вид на управувачка палка сместено на задната десна страна на телевизорот, ви овозможува да го контролирате телевизорот без далечинскиот управувач.

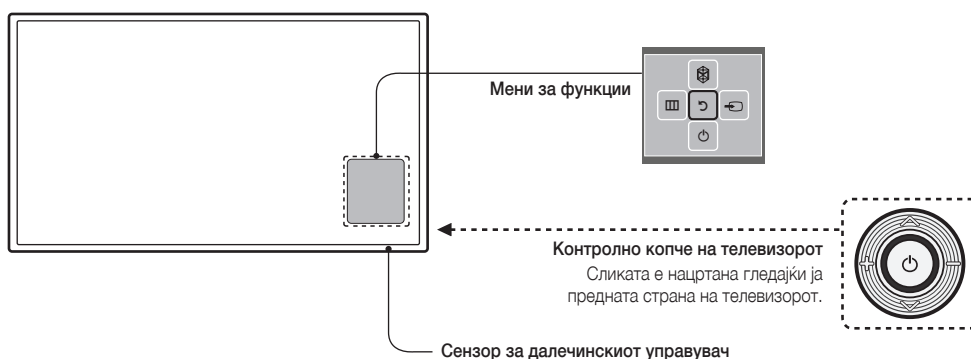

ПОСТАВУВАЊЕ

Почетниот прозорец со дијалог за поставување ќе се појави при првото активирање на телевизорот. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите почетниот процес за поставување, како и да изберете јазик на мени, пребарување на канали, мрежна врска и слично. При секој чекор, ќе можете да направите избор или да го прескокнете чекорот. Корисниците можат рачно да го извршат овој процес подоцна во менито Мени на екран > **Систем** > **Постав..**

✎ Ако поврзете некој уред во **HDMI1** приклучокот пред да започне инсталацијата, функцијата **Извор на канал** автоматски ќе се промени во Set-top box.

✎ Доколку не сакате да изберете **Сет-топ кутија**, ве молиме изберете **Антенa**.

Префрлување помеѓу видео извори

Притиснете го копчето **SOURCE** за префрлување помеѓу уредите кои се поврзани на телевизорот.

На пример, за да преминете на конзолата за игри која е поврзана на вториот HDMI приклучок, притиснете го копчето **SOURCE**. Од листата на функцијата **Извор** изберете **HDMI2**. Имињата на приклучоците може да бидат различни во зависност од производот. Изберете го копчето **Алатки** во горниот десен агол од екранот за да пристапите до следните функции.

- **Информации**

Погледнете детални информации за поврзаните уреди.

- **Уреди име**

Овозможува промена на името на уредите поврзани на телевизорот, за полесно препознавање на надворешните извори.

На пример, ако на HDMI (DVI) приклучокот на телевизорот сте приклучиле компјутер со HDMI кабел, ќе можете да извршите промена на **Уреди име** во **PC**.

На пример, ако на HDMI (DVI) приклучокот на телевизорот сте приклучиле компјутер со HDMI-кон-DVI кабел, ќе можете да извршите промена на **Уреди име** во **DVI PC**.

На пример, ако на HDMI (DVI) приклучокот на телевизорот сте приклучиле AV уред со HDMI-кон-DVI кабел, ќе можете да извршите промена на **Уреди име** во **DVI уреди**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Ќе се појави листа на која ќе бидат прикажани оние надворешни уреди кои се компатибилни со Anynet+ и се поврзани со телевизорот.

✎ Оваа функција е достапна само кога функцијата **Anynet+ (HDMI-CEC)** е поставена на **Вкл**.

- **Отстрани USB**

Отстранете го USB уредот од листата на безбеден начин. Оваа функција е достапна само кога USB уредот е избран.

Поврзување со отворот COMMON INTERFACE (отвор за картичка за гледање кај вашиот телевизор)

✎ Исклучете го телевизорот за да поврзете или отстраните CI картичка или адаптер за CI картичка.

Приклучување на адаптерот за CI картички

Прикачете го адаптерот како што е прикажано од страна.

✎ За да го инсталирате адаптерот за CI картички, ве молиме отстранете ја налепницата залепена на телевизорот.

За поврзување на адаптерот за CI картички, следете ги овие чекори.

✎ Ви препорачуваме да го приклучите адаптерот пред поставувањето на сидниот носач или пред да вметнете “CI или CI+ картичка”.

1. Вметнете го адаптерот за CI картички во двата отвора на производот ❶.

✎ Пронајдете ги двата отвора на задниот дел од телевизорот. Двата отвора се наоѓаат покрај приклучокот **COMMON INTERFACE**.

2. Приклучете го адаптерот за CI картички во приклучокот **COMMON INTERFACE** на производот ❷.

3. Вметнете “CI или CI+ картичка”.



Ви препорачуваме да ја вметнете CI картичката пред да го монтирате телевизорот на сид. Може да имате потешкотии да ја вметнете по монтирањето. Вметнете ја картичката откако ќе го приклучите адаптерот за CI картички на телевизорот. Можно е да имате потешкотии доколку ја вметнете картичката пред прикачувањето на модулот.


Користење на “CI или CI+ картичка”

За гледање на канали кои треба да се платат, мора да вметнете “CI или CI+ картичка”.

- Ако не вметнете “CI или CI+ картичка”, на некои канали ќе се прикаже пораката “Кодиран сигнал”.
- По 2-3 минути ќе се прикажат информации за впарување кои содржат телефонски број, ID ознаката на “CI или CI+ картичка”, Host ID и други информации. Доколку се прикаже порака за грешка, ве молиме обратете се до давателот на услугата.
- По завршување на конфигурирањето на информациите за каналите ќе се прикаже пораката “Ажурирањето е завршено”, известувајќи ве дека списокот со канали е ажуриран.

✎ ЗАБЕЛЕШКА

- “CI или CI+ картичка” мора да обезбедите од локалниот давател на кабелски услуги.
- При отстранување на “CI или CI+ картичка”, внимателно извлечете ја со рацете бидејќи ако “CI или CI+ картичката” ви падне може да ја оштетите.
- Вметнете ја “CI или CI+ картичката” во насоката која е означена на картичката.
- Положбата на отворот за COMMON INTERFACE може да се разликува во зависност од моделот.
- “CI или CI+ картичката” не е поддржана во некои држави и региони; проверете кај овластениот продавач.
- Доколку имате некакви проблеми, обратете се кај давателот на услуги.
- Вметнете “CI или CI+ картичка” која ги поддржува тековните поставувања на антената. На екранот ќе се појават изобличувања или ништо нема да се прикаже.

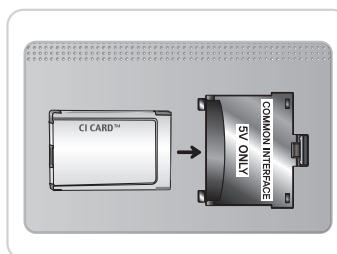

Прегледување на е-Manual





Вградениот е-Manual содржи податоци во врска со најважните функции на телевизорот.

Овој телевизор има вграден водич за користење. За да го прочитате, применете еден од следните методи:

- Отворете го менито **Поддршка** и изберете **е-Manual (решавање проблеми)**.
- Притиснете го копчето **E-MANUAL** на стандардниот далечински управувач.
- 📎 Зборовите во сина боја се однесуваат на опции од менито на екранот, а зборовите во светло сина боја се однесуваат на копчиња на далечинскиот управувач.
- 📎 Печатената верзија од овој водич е достапна и на www.samsung.com/support.

Придвижување на страница



За да ја придвижите страницата, применете еден од следните методи:

- Притиснете го копчето  или  на лентата за придвижување во десниот агол на екранот.
- Поставете го означувањето на копчето  или  во десниот агол на екранот и притиснете го копчето со стрелка за нагоре или надолу на далечинскиот управувач.



Користење на горните икони

Користете ги иконите **Назад**, **Напред**, и **Отворена страница**, сместени во горниот лев агол на екранот, за навигација низ страници. Овие икони се достапни откако ќе прегледате две или повеќе страници.



Враќање на почетната страница

За да се вратите на почетната страница, притиснете го копчето  или изберете  во горниот десен агол од екранот.

Пребарување на индексот

Притиснете го копчето  или изберете  во горниот десен агол од екранот за прикажување на индексот. Изберете некој термин и ќе се прикаже страницата која го содржи тој термин.


Пребарување на страници

Притиснете го копчето  или изберете  во горниот дел од екранот за да пристапите до функцијата за пребарување. Внесете фраза која сакате да ја пребарувате и изберете **Готов**. Изберете некој елемент од листата со резултати од пребарувањето за да отидете до потребната страница.

Затворање на е-Manual

За да ја затворите функцијата е-Manual, изберете  во горниот десен агол на екранот или притиснете го копчето **EXIT**.

Прескокнување на елемент од менито

За директно прескокнување на елементи од менито кои се опишани во тековниот дел, изберете . Можете директно да прескокнете од елементот од менито во соодветниот дел во е-Manual. На менито на екранот, притиснете го копчето **E-MANUAL** кое ќе се појави на екранот.

📎 Оваа функција може да биде недостапна, во зависност од менито.

Ажурирање на е-Manual

Отворете ја функцијата **Smart Hub** и изберете **Апликации**, а потоа изберете **Повеќе аплик..** Е-manual може да се ажурира на истиот начин како што се ажурираат и апликациите.


На екранот на функцијата **Повеќе аплик..**, изберете **Ажурирај аплик.** Изберете е-Manual од листата. Е-Manual ќе започне да се ажурира со најновата верзија. Имајте предвид дека функцијата **Ажурирај аплик** се појавува на екранот само кога е потребно ажурирање.

Поврзување на мрежа

Со поврзување на интелигентниот телевизор во мрежа добивате пристап до услуги на интернет како што е Smart Hub, како и софтверски ажурирања.

Мрежна врска - безжична

Поврзете го телевизорот на интернет преку стандарден рутер или модем.

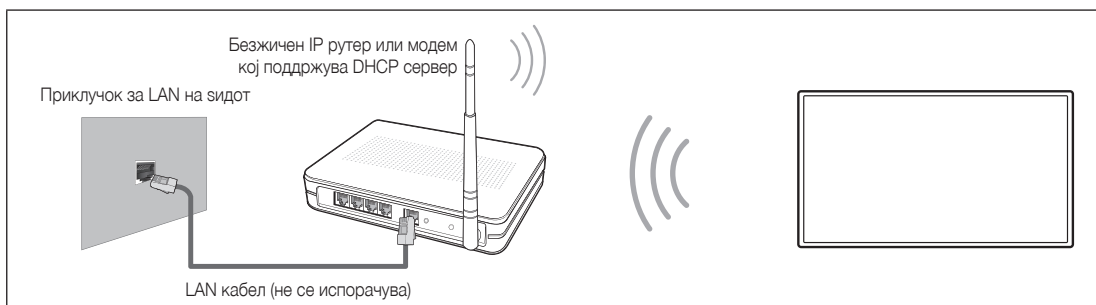

Безбедносни мерки за безжични мрежи

- Овој Smart TV ги поддржува протоколите за комуникација IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung препорачува користење на IEEE 802.11n. Во спротивно, кога репродуцирате видео запис преку мрежна врска, можно е видео записот да не биде репродуциран рамномерно.
- За да користите безжична мрежа, телевизорот мора да биде поврзан со безжичен рутер или модем. Ако безжичниот рутер поддржува DHCP, телевизорот може да користи DHCP или статична IP адреса за да се поврзе на безжичната мрежа.
- Изберете канал што не се користи во моментот за безжичниот рутер. Доколку избраниот канал за безжичниот рутер во моментот го користи друг уред, тоа најчесто резултира со пречки и/или неуспешна комуникација.
- Повеќето безжични мрежи имаат дополнителен безбедносен систем. За активирање на безбедносниот систем на безжичната мрежа, треба да создадете безбедносен клуч составен од знаци и броеви. Подоцна овој безбедносен клуч ќе биде потребен за поврзување на безжичната мрежа.

Безбедносни протоколи за мрежа

Телевизорот ги поддржува само следните безбедносни протоколи за безжична мрежа и не може да се поврзе на безжични рутери без сертификат:




- Режији за автентикација: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Видови на шифрирање: WEP, TKIP, AES

Ако безжичниот рутер е поставен во режимот Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, а видот на шифрирање е поставен на WEP или TKIP, Smart TV од Samsung нема да ја поддржи врската во согласност со новите спецификации за Wi-Fi сертификатите.

Ако безжичниот рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup), можно е да се поврзете на мрежата со користење на PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Identification Number). WPS автоматски ги конфигурира SSID и WPA клучот.

Мрежна врска - жична

Постојат три стандардни начини за поврзување на вашиот телевизор на вашата мрежа со помош на кабли, во зависност од поставувањето на вашата мрежа. Тие се прикажани на сликите подолу:

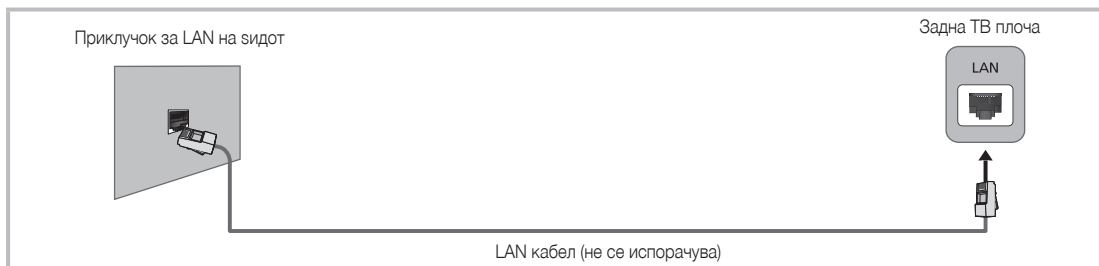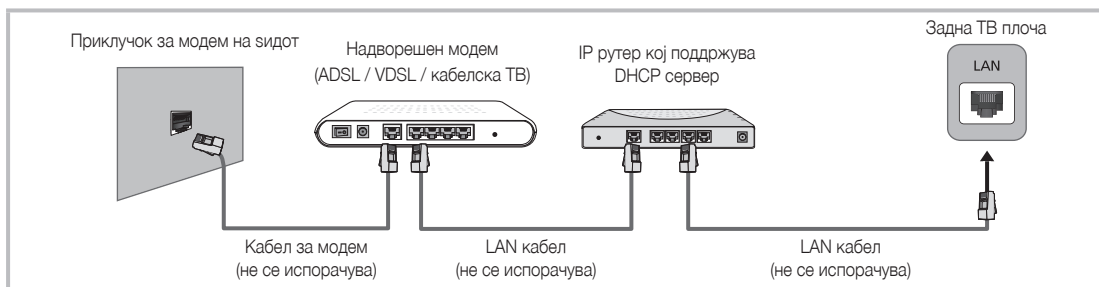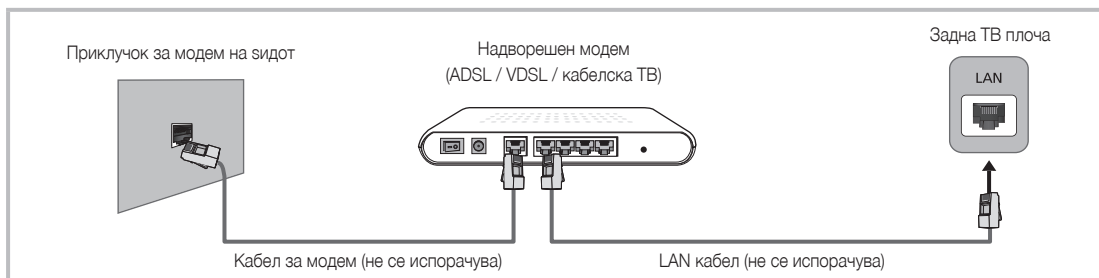

- ✎ Телевизорот не поддржува брзини на мрежата кои се пониски или еднакви на 10Mbps.
- ✎ За поврзување користете Cat 7 кабел.

Што претставува Remote Support?

Услугата Remote Support од Samsung ви нуди поддршка лице-во-лице со техничар од Samsung кој може далечински да ви помогне.

- **Дијагностирање** на вашиот телевизор
- **Прилагодување на поставувањата на телевизорот** наместо вас
- **Ресетирање на вашиот телевизор на фабрички вредности.**
- Инсталирање на препорачани **ажурирања на фирмверот**

Како функционира?

Далечинското сервисирање на вашиот телевизор од страна на техничко лице од Samsung е навистина едноставно



1. **Јавете се во контактниот центар на Samsung** и побарајте далечинска поддршка.



2. **Отворете го менито на вашиот телевизор** и одете во **делот за поддршка**.



3. Изберете Далечинско управување и **кажете му го Pin# кодот** на агентот.



4. Потоа агентот ќе **пристапи на вашиот телевизор**. Тоа е сè!

Промена на лозинка


Мени на екран > **Систем** > **Измени PIN**


Променете ја лозинката на телевизорот.


1. Активирајте ја функцијата **Измени PIN** и внесете ја тековната лозинка во полето за лозинка. Зададената лозинка е 0000.
 2. Внесете нова лозинка, а потоа внесете ја уште еднаш за да ја потврдите. Промената на лозинката е завршена.
- 🔑 Доколку го заборавите PIN кодот, притиснете ги копчињата по следниот редослед, со што ќе го ресетирате PIN кодот на "0-0-0-0":
- 🔑 Во режим на подготвеност: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (вкл).

Решавање на проблеми

Доколку имате прашања за телевизорот, најпрво погледнете ја оваа листа. Ако не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање проблеми, посетете ја интернет страницата "www.samsung.com," потоа кликнете на Поддршка или обратете се во центарот за поддршка кој е наведен на задната корица од овој прирачник.

Проблеми	Решенија и објаснувања
Телевизорот не може да се вклучи.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали АС кабелот за напојување е добро приклучен во сидниот приклучок и телевизорот. Проверете дали сидниот приклучок функционира. Обидете се да го притиснете копчето  на телевизорот за да проверите дали далечинскиот управувач работи правилно. Доколку телевизорот се вклучи, погледнете го делот "Далечинскиот управувач не функционира" подолу.
Нема слика/видео сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете ги поврзувањата на каблите. Исклучете ги и повторно приклучете ги сите кабли кои се поврзани на телевизорот и надворешните уреди. Поставете ги излезите на вашите надворешни уреди (кабелски/сателитски приемник, DVD, Blu-ray итн.) да одговараат на поврзувањата на влезовите на телевизорот. На пример, ако излезот на надворешниот уред е HDMI, тој треба да биде поврзан на HDMI приклучокот на телевизорот. Проверете дали надворешните уреди се вклучени. Проверете дали сте го избрале соодветниот влезен извор. Рестартирајте го поврзаниот уред така што ќе го исклучите од напојување, а потоа повторно ќе го вклучите кабелот за напојување на уредот.
Далечинскиот управувач не функционира.	<ul style="list-style-type: none"> Заменете ги батериите на далечинскиот управувач. Проверете дали поларитетот (+/-) на батеријата е поставен во точната насока. Исчистете го прозорецот за пренос на сензорот од далечинскиот управувач. Обидете се да го насочите далечинскиот управувач директно кон телевизорот на оддалеченост од 150-180 см.
Далечинскиот управувач од кабелскиот/set top box приемник не го вклучува и исклучува телевизорот и не ја прилагодува јачината на звукот.	<ul style="list-style-type: none"> Програмирајте го далечинскиот управувач од кабелскиот/сателитскиот приемник да функционира со телевизорот. Погледнете го прирачникот за користење на кабелскиот/Set-Top-Box приемник и пронајдете го кодот за вашиот телевизор од SAMSUNG.

 Овој TFT LED екран се состои од подпиксели за чие создавање е потребна софистицирана технологија. На екранот, сепак, може да се појават неколку светли или темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание на перформансите на уредот.

 За да го доведете вашиот телевизор во оптимална состојба, надградете го со најновиот фирмвер на интернет страницата на Samsung преку USB (Samsung.com > Поддршка > Преземања).

 Некои слики и функции погоре се достапни само кај одредени модели.

Монтирање на телевизорот на сид користејќи го комплетот со сиден носач (изборно)



Монтирање на сид или таван

Ако го монтирате производот на сид, тоа треба да го сторите на начин кој го препорачува производителот. Доколку не го монтирате правилно, производот може да излезе од лежиштето и да падне, да предизвика сериозни повреди на деца или возрасни и сериозни оштетувања на производот.


Монтирање на комплетот со сиден носач

Комплетите со сиден носач (се продаваат одделно) ќе ви овозможат да го монтирате телевизорот на сид.


За детални информации во врска со инсталирањето на сидниот носач, погледнете ги инструкциите кои се испорачуваат со сидниот носач. Ви препорачуваме да се обратите до техничко лице за помош при инсталирањето на сидниот носач. Не Ви препорачуваме да го направите сами. Компанијата Samsung Electronics не е одговорна за оштетувањата на производот или повредите кај вас или другите лица, доколку се одлучите сами да го монтирате сидниот носач.

Подготовка пред монтирање на сидниот носач

Случај А. Монтирање на сиден носач од SAMSUNG

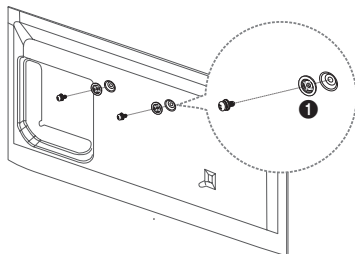

Случај В. Монтирање на сиден носач од друга компанија

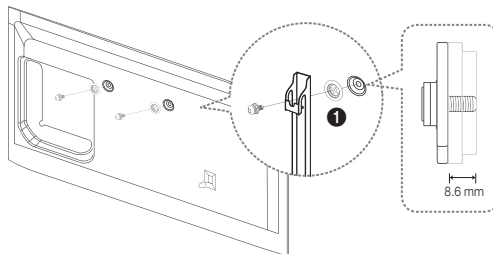

За монтирање на сиден носач, користете држач-прстен **1**.


Спецификации на комплетот со сиден носач (VESA)

Комплетот со сиден носач не се испорачува, туку се продава одделно. Инсталирајте го вашиот сиден носач на цврст сид кој е поставен нормално на подот. Кога го прицврстувате за подлоги од друг вид градежен материјал, ве молиме обратете се до најблискиот дистрибутер. Доколку се инсталира на таван или сид кој е косо поставен, може да предизвика сериозни повреди.

ЗАБЕЛЕШКА

- Стандардните димензии за сидните носачи се прикажани во табелата подолу.
- При купувањето на нашиот сиден носач, обезбедено е детално упатство за инсталирање и сите останати делови потребни при монтажата.
- Не употребувајте завртки кои не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки.
- Не употребувајте завртки кои се подолги од стандардните димензии или не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки. Завртките кои се премногу долги можат да ја оштетат внатрешноста на вашиот телевизор.
- За сидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на завртките, должината на завртките може да се разликува во зависност од спецификациите на сидниот носач.
- Не ги прицврстувајте завртките премногу; бидејќи производот може да се оштети или, пак, да падне и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да сноси одговорност за овој вид на несреќи.
- Компанијата Samsung не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди кога се употребуваат сидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.
- Не го монтирајте телевизорот со закосување над 15 степени.


Палета на производи	Инчи	VESA спец.(A * B)	Стандардни завртки	Количина
LED-телевизор	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

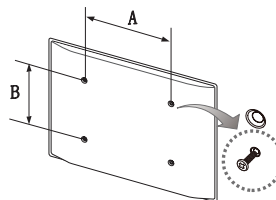


Не вршете инсталирање на сидниот носач додека телевизорот е вклучен. Може да дојде до повреди како последица на електричен удар.

Складирање и одржување

- Ако на ТВ екранот била залепена некоја налепница, на тоа место може да се појават нечистотиите откако ќе ја отстраните налепницата. Ве молиме исчитете ги нечистотиите пред да започнете да гледате телевизија.
- Надворешниот дел и екранот на производот може да се изгребат при чистење. Не заборавате внимателно да го избришете надворешниот дел и екранот со мека крпа за да не направите гребнатини.

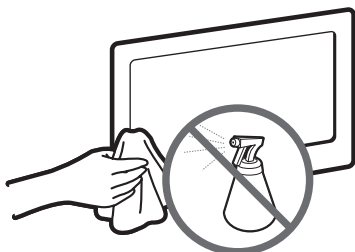

Не прскајте вода директно на производот. Секоја течност која ќе навлезе во производот може да предизвика неисправност, пожар или електричен удар.

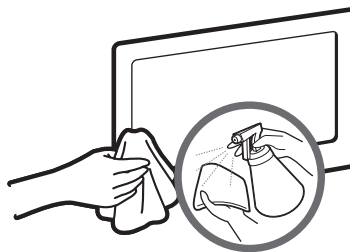

Чистете го производот со мека ткаенина натопена со мало количество на вода. Не користете запаливи течности (на пр. бензен, разредувач) или средство за чистење.

Македонски

Обезбедување на соодветна вентилација за вашиот телевизор

При инсталирање на вашиот телевизор, одржувајте растојание од најмалку 10 cm помеѓу телевизорот и останатите објекти (сидови, страните на комодата, итн.) за да овозможите соодветна вентилација. Доколку не одржувате соодветна вентилација, тоа може да предизвика пожар или проблем кај производот кој ќе настане поради зголемување на неговата внатрешна температура.

- Без разлика дали користите држач или сиден носач за инсталирање на вашиот телевизор, ние строго препорачуваме да користите делови обезбедени само од компанијата Samsung Electronics.
- Ако користите делови обезбедени од други производители, може да предизвикате неправилна работа на производот или може да дојде до повреда предизвикана од неисправност на уредот.



Инсталација со држач.




Инсталација со сиден носач.

Други предупредувања

- Вистинскиот изглед на телевизорот може да се разликува од сликите во овој прирачник, во зависност од моделот.
- Внимавајте кога го допирате телевизорот. Некои делови може да бидат прилично жешки.

Составување на држачот за кабли

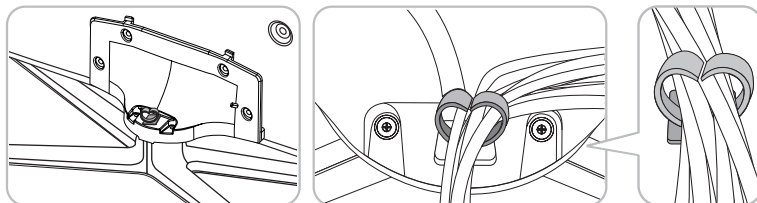

Еко сензор и осветленост на екранот



Еко сензорот ја мери светлината во вашата соба и автоматски ја оптимизира осветленоста на телевизорот за да ја намали потрошувачката на енергија. Тоа предизвикува автоматско осветлување и затемнување на телевизорот. Ако сакате да ја исклучите оваа функција, одете во Мени на екран > **Систем** > **Еко решение** > **Еко сензор**



Не го блокирајте сензорот со никакви предмети. Тоа може да предизвика намалување на осветленоста на сликата.

- 1. Еко сензор:** Оваа функција која заштедува енергија автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот на телевизорот според интензитетот на амбиенталната светлина која ја одредува сензорот за осветленост.
- За активирање или деактивирање на функцијата **Еко сензор**, одете во Мени на екран > **Систем** > **Еко решение** > **Еко сензор** и изберете **Вкл** или **Иск**.
- Внимавајте: Ако сметате дека екранот е премногу темен додека гледате телевизија во темна просторија, за тоа може да е одговорна функцијата **Еко сензор**.

Совети за заштита – Безбедносно прицврстување на телевизорот за сид





Внимание: Повлекувањето, туркањето или качувањето на телевизорот може да предизвика паѓање на телевизорот. Особено внимавајте вашите деца да не се држат за телевизорот и да не го дестабилизираат. Ова може да доведе до превртување на телевизорот, предизвикувајќи сериозни повреди или смрт. Придржувајте се до сите безбедносни мерки кои се наведени во безбедносниот леток кој се испорачува со вашиот телевизор. За дополнителна стабилност и безбедност, може да го купите и инсталирате системот против паѓање како што е опишано подолу.

Македонски

За да избегнете паѓање на телевизорот

1. Поставете ги завртките во прицврстувачите и цврсто стегнете ги за сидот. Проверете дали завртките се цврсто стегнати на сидот.
 - ✎ Може да ви бидат потребни дополнителни материјали како типли, во зависност од типот на сидот.
 - ✎ Бидејќи потребните прицврстувачи, завртки и жици не се испорачуваат, ве молиме самите да ги набавите дополнително.
2. Извадете ги завртките од централниот дел на задната страна од телевизорот, ставете ги завртките во прицврстувачите и повторно прицврстете ги завртките на телевизорот.
 - ✎ Завртките може да не бидат испорачани со производот. Во тој случај, ве молиме купете завртки со следните спецификации.
 - ✎ Спецификации за завртките
 - За големина од 32 - 50 инчи: M8
3. Поврзете ги прицврстувачите поставени на телевизорот и прицврстувачите поставени на сидот со силен кабел и потоа силно прицврстете ја жицата.
 - ✎ **ЗАБЕЛЕШКА**
 - Поставете го телевизорот блиску до сидот за да не може да падне наназад.
 - Безбедно е да ја поврзете жицата така што прицврстувачите поставени на сидот се наоѓаат на иста висина или пониско од прицврстувачите поставени на телевизорот.
 - Извадете ја жицата пред да го преместите телевизорот.
4. Проверете дали сите поврзувања се соодветно прицврстени. Проверувајте ги поврзувањата повремено заради можно разлабавување или неисправност. Доколку се сомневате во безбедноста на вашето поврзување, обратете се до професионален монтер.

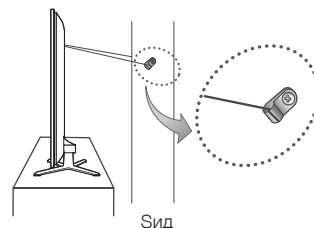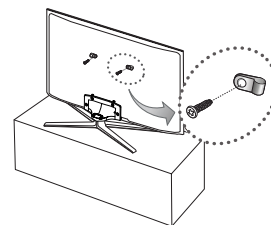

Спецификации - ТВ

Резолуција на екранот	1920 x 1080		
Услови за заштита од опкружувањето			
Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)		
Работна влажност	10% до 80%, без кондензација		
Температура на чување	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)		
Влажност на чување	5% до 95%, без кондензација		
Вртење на држачот (лево / десно)	-20° ~ 20°		
Звук (излез)	10 W X 2		
Име на модел	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Големина на екран (дијагонала)	32 инчи	39 инчи	40 инчи
Димензии (Ш x В x Д)			
Тело	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Со држач	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Тежина			
Без држач	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Со држач	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Име на модел	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Големина на екран (дијагонала)	42 инчи	46 инчи	50 инчи
Димензии (Ш x В x Д)			
Тело	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Со држач	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Тежина			
Без држач	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Со држач	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

✎ Дизајнот и спецификациите можат да бидат променети без претходно известување.

✎ За да добиете информации во врска со напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја налепницата залепена на производот.

✎ Типичната потрошувачка на енергија се мери според IEC 62087 Ed.2

Режим на подготвеност

За да ја намалите потрошувачката на енергија исклучете го кабелот за напојување кога не го користите телевизорот подолг временски период.

Лиценци



Препорака - само ЕУ



- Со ова, Samsung Electronics, изјавува дека овој LED телевизор е во согласност со неопходните услови и останатите поважни потточки на Директивата 1999/5/EC.
- Официјалната декларација за еднаквост може да се најде на интернет страницата <http://www.samsung.com>, одете во Поддршка > Пребарување на поддршка за производ и внесете го името на моделот.
- Оваа опрема може да се користи само во затворени простории.
- Оваа опрема може да се употребува во сите држави на ЕУ.

Предупредување за неподвижна слика

Избегнувајте прикажување фотографии на екранот (како фајлови со слики во јред формат) или елементи од фотографии (како лого ознаки од телевизиските канали, ленти за известувања за берзата или новости на дното од екранот итн.) или, пак, програми во панорамски или 4:3 формат на слика на екранот. Постојаното прикажување на фотографии може да предизвика заостанати слики на LED екранот, кои ќе го намалат квалитетот на сликата. За намалување на ризикот од вакиот ефект, следете ги препораките наведени подолу:

- Избегнувајте прикажување на истиот телевизиски канал во долги временски периоди.
- Обидете се секоја слика да ја прикажете на цел екран. За најдобро усогласување користете го менито за поставување на форматот на сликата на телевизорот.
- Намалете ги светлината и контрастот за спречување на појавата на заостанати слики.
- Употребувајте ги сите функции на телевизорот кои се дизајнирани да го намалат задржувањето на сликите и горењето на екранот. Погледнете во е-Manual за деталите.

Pomembna varnostna navodila

SAMSUNG

Opozorilo! Pomembna varnostna navodila

(Pred namestitvijo Samsungovega izdelka preberite razdelek, ki ustreza oznaki na njem.)

PREVIDNO

NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSOBLJENO OSEBJE.



Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.



Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.

- Reže in odprtine v omarici in na hrbtnem ali spodnjem delu so namenjene nujnemu prezračevanju. Da zagotovite ustrezno delovanje naprave in da jo zaščitite pred pregrevanjem, teh rež in odprtin ne zakrivajte ali pokrivajte.
- Naprave ne zapirajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je poskrbljeno za ustrezno prezračevanje.
- Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali toplotni upornik ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.
- Naprave ne izpostavljajte dežju in je ne postavljajte v bližino vode (v bližino kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, kadi za pranje, bazena, v mokro klet itd.). Če se naprava po nesreči zmoči, jo izkjučite in se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca. Pred čiščenjem izkjučite napajalni kabel iz vtičnice.
- Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate baterije odvreči na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.
- Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov in adapterjev, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- Napajalne kable napeljte tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, adapter, in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.
- Da napravo zaščitite med nevihti ali če je ne boste nadzorovali ali uporabljali dlje časa, jo izkjučite iz stenske vtičnice in izkjučite antenski ali kabelski sistem. S tem boste preprečili, da bi televizor poškodovala strela ali napetostni udari na napajalnem vodu.
- Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok na vtičnico adapterja za enosmerni tok, preverite, ali označba napetosti adapterja za enosmerni tok ustreza lokalnemu električnemu omrežju.
- V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara.
- Ne dotikajte se notranjosti naprave, da se izognete električnemu udaru. Napravo sme odpreti samo usposobljen tehnik.
- Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel in vlečete napajalni vtič iz vtičnice, držite vtič. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izkjučite in se obrnite na pooblaščenega trgovca ali servisni center.
- Če televizorja dlje časa ne nameravate uporabljati ali če odhajate od doma (še zlasti če bodo doma ostali otroci, starejši ali invalidne osebe brez nadzora), izkjučite napajalni vtič iz vtičnice.
 - Če se na napajalnem kablu nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.
- Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja), se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
- Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtič in vtičnico.
 - Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda I.)
- Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
- Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali otroci.
- Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu izven dosega otrok.
- Izdelka ne nameščajte na nestabilna mesta, kot so majave police, nagnjena tla, ali na mesta, ki so izpostavljena tresljajem.
- Pazite, da vam izdelek ne pade na tla, in preprečite morebitne udarce. Če je izdelek poškodovan, izkjučite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčila, sredstva proti komarjem, osvežalniki prostora, maziva in čistila. S tem lahko poškodujete izdelek ali izbrisate natise na njem.
- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.
- Baterij ne odvrzite v ogenj.
- Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
- Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.
- OPOZORILO – PRIŽIGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.




Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Oblika in tehnične lastnosti izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Jeziki CIS (ruščina, ukrajinščina, kazaščina) za ta izdelek niso na voljo, ker je izdelan za stranke v EU.

Funkcije vašega novega televizorja

• SMART HUB:

Ta televizor omogoča storitev Smart Hub, večnamensko središče za zabavo za vso družino. S Smart Hub lahko uporabniki brskajo po spletu, prenašajo aplikacije in uporabljajo storitve družabnih omrežij za ohranjanje stika z družinskimi člani in prijatelji. Poleg tega lahko tudi predvajate fotografije, video- in glasbene datoteke iz zunanjih pomnilniških naprav.

: pritisnite za zagon funkcije Smart Hub. Z ikonami, ki so prikazane v zgornjem delu zaslona, izberite storitev.

Družbene: tukaj si lahko ogledate zadnje objave na portalu YouTube ter videe, ki ste jih na spletnih mestih Facebook in Twitter objavili vi ali vaši prijatelji. Če televizor povežete s kamero (naprodaj ločeno), lahko opravljate tudi videoklice.

Aplikacije: prenesite in namestite aplikacije, na primer spletni brskalnik in družinsko drevo.

Filmi in TV-oddaje: Kupite in glejte filme in serije brez ločene zunanje naprave. (Odvisno od države.)

Fotografije, videi in glasba: predvajanje fotografij, video- in glasbenih datotek iz zunanje pomnilniške naprave.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung.
- **e-Manual:** Podroben uporabniški priročnik, ki je vgrajen v vaš televizor in je prikazan na zaslonu. (stran 9)
- **Upravit. naprav:** uporaba funkcij televizorja s tipkovnico ali miško USB.
- **Zrcaljenje zaslona:** brezžičen prikaz zaslonov mobilnih naprav na televizorju.



Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi zbiralnimi sistemi)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Velja za države z ločenimi zbiralnimi sistemi)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svina v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.

Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

Dodatna oprema

- Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
- Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
- Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.
- Ko odpirate škatlo, preverite, da ne prezrete morebitne dodatne opreme v embalaži.

⚠ PREVIDNO: PRIKLJUČITE TRDNO; DA SE NE BODO IZKLJUČILI IZ TELEVIZORJA.


- | | |
|--|--------------------|
| • Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2) | • Napajalni kabel |
| • Uporabniški priročnik | • Obvezna navodila |
| • Garancijska kartica (ponekod ni na voljo) | |



Upravljalno kablov



Držalni obroč
(Odvizno od modelov.)



Adapter za kartico za splošni vmesnik

- Administrativni stroški se zaračunajo, če
 - (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika),
 - (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O višini administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.



Opozorilo: zaradi neposrednega pritiska se lahko zasloni pri nepravilnem ravnanju poškodujejo. Priporočamo, da televizor primete za robove, kot prikazuje slika.




Previdnostno opozorilo za pokrov

- Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.



PREVIDNO: Pokrov vtičnic je namenjen samo usposobljenemu servisnemu osebju. Da zmanjšate nevarnost električnega udara ali požara, pokrova vtičnic ne uporabljajte, razen če ste za to usposobljeni.

Hrbtna plošča televizorja

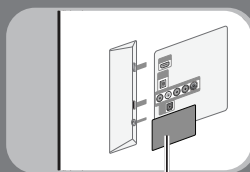


Pokrov

Uporaba daljinskega upravljalnika


Spoznajte položaj funkcijskih gumbov na vašem daljinskem upravljalniku. Bodite posebej pozorni na naslednje gumbе: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** in **EXIT**.

Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi **Power**, **Channel** in **Volume** opremljeni z Braillovo pisavo.

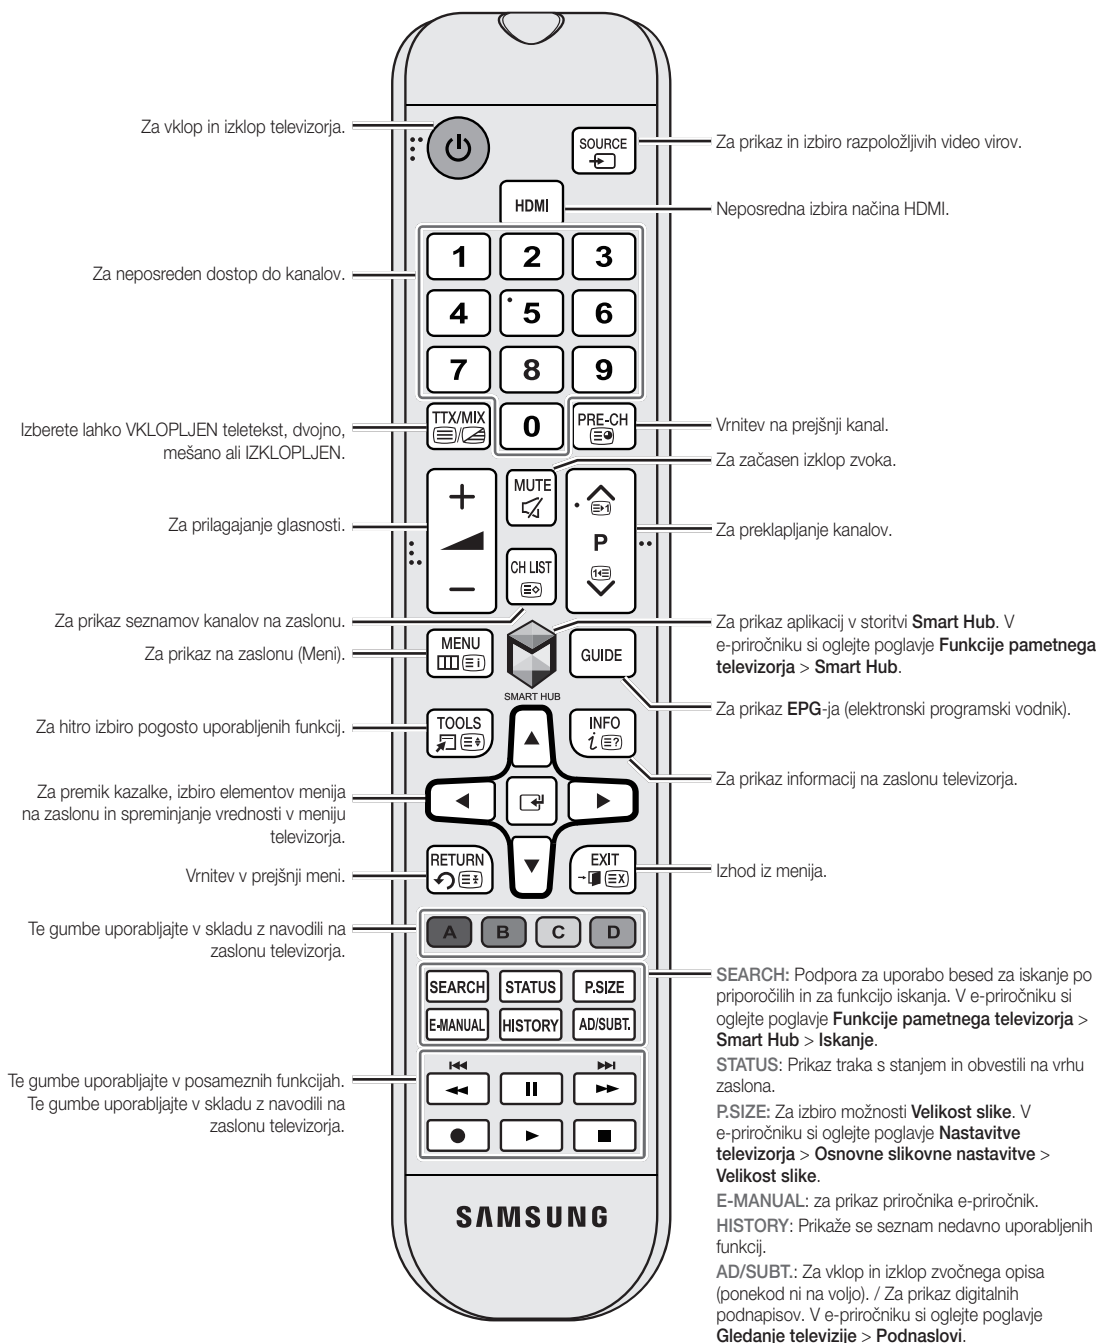

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

Poli baterij se morajo ujemati s simboli v prostoru za baterije.

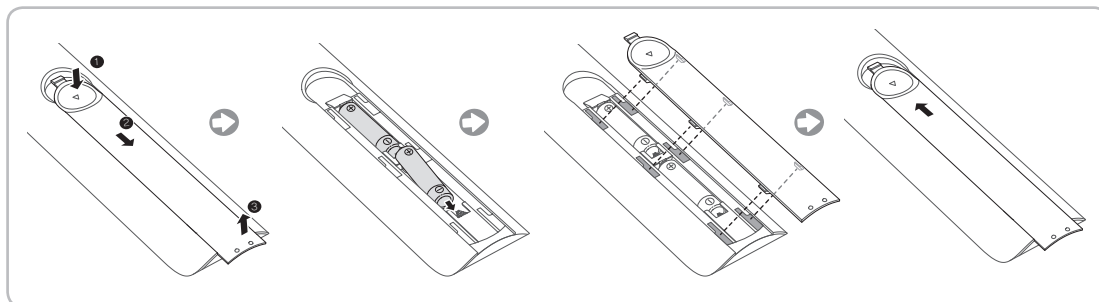




OPOMBA

- Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od televizorja.
- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi upravljalnika v bližini posebnih fluorescentnih luči ali neonskih tabel.
- Barva in oblika sta odvisni od modela.

Vklop televizorja

Vklopite televizor s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.

-  Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
-  Kontrolnik televizorja, krmilna paličica na hrbtni desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez daljinskega upravljalnika.

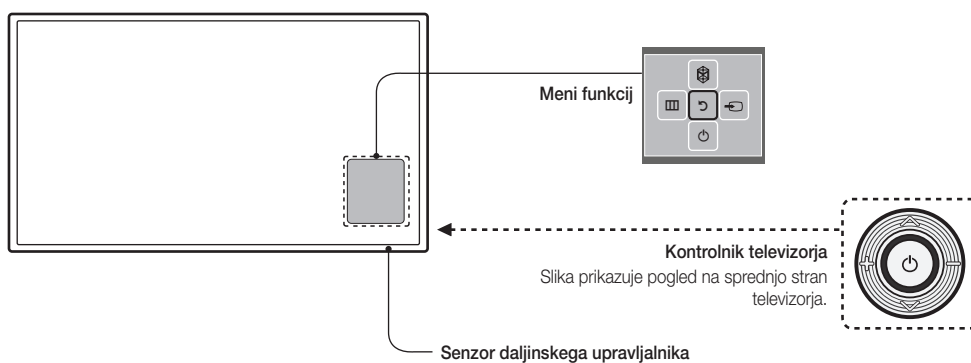

NASTAVITEV

Ob prvem vklopu televizorja se prikaže okno za začetne nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu, da zaključite postopek začetnih nastavitvev, vključno z nastavitvijo jezika, iskanjem kanalov, nastavitvijo omrežne povezave in ostalim. Po vsakem koraku izberite nastavev ali preskočite korak. Uporabniki lahko ta postopek ročno opravijo pozneje v meniju Zaslonski meni > **Sistem** > **Nastavitev**.

🔧 Če pred namestitvijo priključite katero koli napravo na **HDMI1**, se možnost **Vir kanalov** samodejno preklopi na sprejemnik STB.

🔧 Če ne želite izbrati možnosti **Digitalni pretvornik**, izberite možnost **Antena**.

Preklapljanje med video viri

Za preklop med napravami, povezanimi s televizorjem, pritisnite gumb **SOURCE**.

Na primer za preklop na igralno konzolo, priključeno na drugi priključek HDMI, pritisnite gumb **SOURCE**. Na seznamu **Vir** izberite možnost **HDMI2**. Imena priključkov so odvisna od izdelka. Za dostop do naslednjih funkcij izberite **Orodja** v zgornjem desnem kotu zaslona.

- **Informacije**

Ogled podrobnih informacij o povezanih napravah.

- **Uredi ime.**

Za lažje prepoznavanje zunanjih virov lahko preimenujete naprave, povezane s televizorjem.

S pomočjo računalnika, ki je na vrata HDMI (DVI) televizorja priključen s pomočjo kabla HDMI, lahko preimenujete **Uredi ime. v PC**.

S pomočjo računalnika, ki je na vrata HDMI (DVI) televizorja priključen s pomočjo kabla za povezavo vrat HDMI in DVI, lahko preimenujete **Uredi ime. v DVI PC**.

S pomočjo naprave AV, ki je na vrata HDMI (DVI) televizorja priključena s pomočjo kabla za povezavo vrat HDMI in DVI, lahko preimenujete **Uredi ime. v Naprave DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Prikaže se seznam z napravami, ki so združljive s funkcijo Anynet+ in so povezane s televizorjem.

🔧 Ta funkcija je na voljo samo, če je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

- **Odstrani USB**

Napravo USB varno odstranite s seznama. Ta funkcija je na voljo samo, če je izbrana naprava USB.

Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK (reža za kartico za gledanja televizorja)

Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali adapter zanj, izklopite televizor.

Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

Adapter namestite, kot je prikazano ob strani.

- Pred namestitvijo adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK odstranite nalepko s televizorja.

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.

- Priporočamo, da pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno priključite adapter ali vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtino na izdelku ❶.

Odprtini sta na hrbtni strani televizorja, in sicer ob vratih za **COMMON INTERFACE**.

2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata **COMMON INTERFACE** na izdelku ❷.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".




Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili adapter za kartico za splošni vmesnik na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

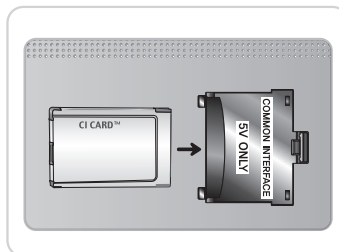

OPOMBA



- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kableske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK je lahko pri različnih modelih različno.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.



Ogled e-priročnika





V vdelanem e-priročniku so informacije o ključnih funkcijah televizorja.

Televizor ima vgrajen uporabniški priročnik. Odprete ga lahko na naslednje načine:

- Odprite meni **Podpora** in izberite **Priročnik e-Manual (odpravljanje težav)**.
- Pritisnite gumb **E-MANUAL** na standardnem daljinskem upravljalniku.
-  Temno modro besedilo označuje možnosti menija na zaslonu, svetlo modro besedilo pa gumb daljinskega upravljalnika.
-  Na spletnem mestu www.samsung.com/support vam je na voljo tudi tiskana različica tega priročnika.

Pomikanje po strani

Po strani se lahko pomikate na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb  ali  na drsniku na desnem robu zaslona.
- Označite gumb  ali  na desnem robu zaslona, pritisnite pušični gumb za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku.



Uporaba ikon na vrhu

Z ikonami **Nazaj**, **Naprej** in **Odprta stran** levo zgoraj na zaslonu se lahko pomikate med stranmi. Te ikone so na voljo, če si ogledate dve ali več strani.



Vrnitev na začetno stran

Za vrnitev na začetno stran pritisnite gumb  ali izberite  desno zgoraj na zaslonu.

Iskanje po kazalu

Pritisnite gumb  ali izberite  zgoraj desno na zaslonu, da prikažete kazalo. Izberite izraz, da prikažete stran, na kateri se pojavi.


Iskanje strani

Pritisnite gumb  ali izberite  na vrhu zaslona za dostop do zaslona iskanja. Vnesite iskalno frazo in izberite **Končano**. Izberite element s seznama, da se pomaknete na povezano stran.

Zapiranje e-priročnika

E-priročnik zaprete tako, da izberete  v zgornjem desnem kotu zaslona ali da pritisnete gumb **EXIT**.

Skok na element menija

Za neposreden skok na element menija, ki je opisan v trenutnem razdelku, izberite . Z elementa menija lahko skočite neposredno na povezani razdelek v priročniku e-Manual. V meniju zaslona pritisnite gumb **E-MANUAL**, ki se prikaže na zaslonu.

 Ta funkcija ni na voljo v vseh menijih.

Posodabljanje e-priročnika

Odprite storitev **Smart Hub** in izberite **Aplikacije** in nato **Več aplikacij**. E-priročnik lahko posodobite enako, s posodobitvijo aplikacije.

Na zaslonu **Več aplikacij** izberite možnost **Pos. aplikacij**. Ne seznamu izberite e-priročnik. E-priročnik se začne posodabljati na najnovejšo različico. Možnost **Pos. aplikacij** se na zaslonu prikaže samo, kadar je potrebna posodobitev.




Povezovanje z omrežjem

S povezavo pametnega televizorja v omrežje pridobite dostop do spletnih vsebin, kot je Smart Hub ter posodobitev programske opreme.

Omrežna povezava – brezžična

Povežite televizor z internetom s pomočjo standardnega usmerjevalnika ali modema.

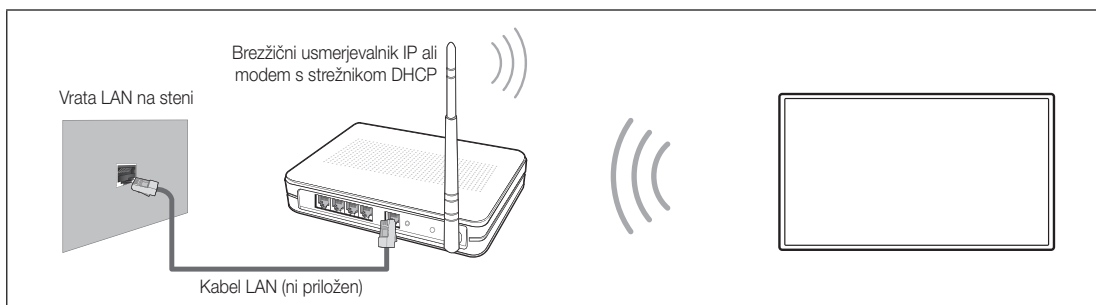

Varnostni ukrepi za brezžično omrežje

- Ta pametni televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Pri predvajanju videa prek omrežne povezave namreč lahko pride do motenj.
- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
- Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem. Da bi omogočili varnostni sistem brezžičnega omrežja, morate z uporabo znakov in števil ustvariti varnostni ključ. Ta varnostni ključ boste nato potrebovali za vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem.

Varnostni protokoli za omrežje

Televizor podpira samo naslednje brezžične varnostne protokole in ne more vzpostaviti povezave z nepreverjenimi brezžičnimi usmerjevalniki:



- načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

Če ste za brezžični usmerjevalnik izbrali način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja nastavljena na WEP ali TKIP, pametni televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave.

Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitene brezžičnega omrežja), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.

Omrežna povezava – žična

Za kabelsko povezavo televizorja in omrežja so na voljo trije načini, odvisno od nastavitve omrežja. Prikazani so spodaj:

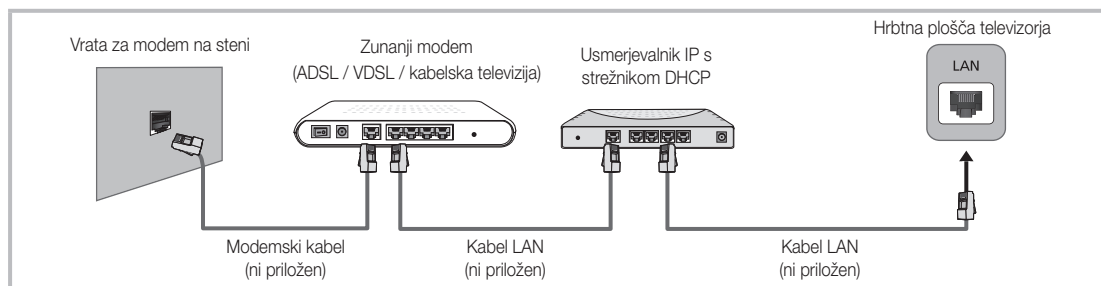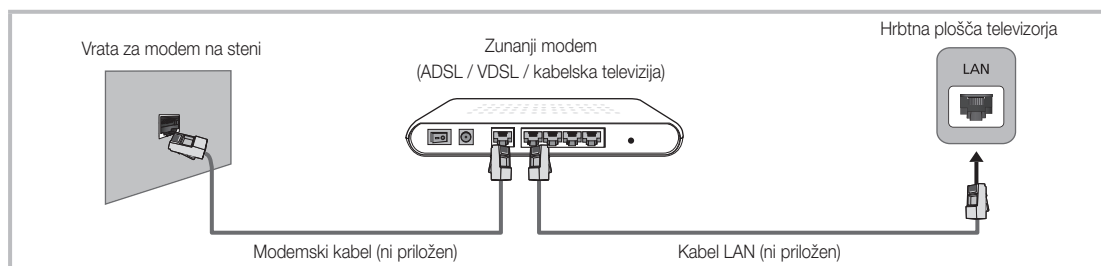

- Televizor ne podpira hitrosti omrežja do 10 Mb/s.
- Uporabite kabel 7. kategorije.

Kaj je podpora na daljavo?

Podpora na daljavo Samsung vključuje podporo s strani tehnika Samsung, ki vam lahko na daljavo

- **diagnosticira** vaš televizor
- **prilagodi nastavitve televizorja**
- **izvede hitro ponastavitev** vašega televizorja
- namesti priporočene **posodobitve vdelane programske opreme**

Kako deluje?

Servisiranje vašega televizorja s strani tehnika Samsung je zelo preprosto



1. Pokličite klicni center družbe Samsung in prosite za podporo na daljavo.



2. Odprite meni na vašem televizorju in izberite možnost **Podpora**.



3. Izberite možnost Oddaljeno upravljanje in **agentu navedite številko pin**.



4. Agent bo nato lahko **dostopal do vašega televizorja**. To je vse!

Spreminjanje gesla

Meni zaslona > **Sistem** > **Spremeni PIN**.


Spremenite geslo televizorja.




1. Zaženite možnost **Spremeni PIN**, ter v polje za geslo vnesite trenutno geslo. Privzeto geslo je 0000.
 2. Vnesite novo geslo in ga nato vnesite še enkrat, da ga potrdite. Spreminjanje gesla je končano.
- 📌 Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumbe v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0":
- 📌 V načinu pripravljenosti: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (vklop).



Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in kliknite možnost za podporo ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težave	Rešitve in pojasnila
Televizorja ni mogoče vklopiti.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb  na televizorju, da se prepričate, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".
Ni slike / videa.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Odstranite in ponovno povežite vse kable, ki televizor povezujejo z zunanji napravami. • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega / satelitskega sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • Izbran mora biti ustrezni vhodni vir. • Znova zaženite povezano napravo tako, da izkjučite in znova priključite njen napajalni kabel.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenjajte bateriji daljinskega upravljalnika. Prepričajte se, da sta bateriji nameščeni tako, da so poli (+/-) obrnjeni v pravo smer. • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti televizorju z razdalje od 1,5 do 2 metrov.
Z daljinskim upravljalnikom kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB ni mogoče vklopiti ali izklopiti televizorja ali prilagoditi glasnosti.	<ul style="list-style-type: none"> • Daljinski upravljalnik kabelskega ali običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. Kodo za televizor SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kabelskega ali satelitskega sprejemnika STB.

-  Ta zaslon TFT LED uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.
-  Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta Samsung (Samsung.com > Podpora > Prenosi) prek USB-ja.
-  Nekatere od zgornjih slik in funkcij so na voljo samo pri določenih modelih.

Pritrdjevanje televizorja na steno z uporabo opreme za pritrditev na steno (izbirno)



Pritrditev na steno ali strop

Če boste izdelek pritrdili na steno, ga morate pritrditi samo v skladu z navodili proizvajalca. Če izdelka ne pritrdite pravilno, lahko zdrsne ali pade, kar lahko povzroči resno poškodbo otroka ali odrasle osebe ter izdelka.

Namestitev opreme za pritrditev na steno


Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.

Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, priporočamo, da se za pomoč obrnete na tehnika. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami. Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestiti nosilec za namestitev na steno.




Priprava na namestitev opreme za pritrditev na steno

Primer A: Namestitev stenskega nosilca SAMSUNG

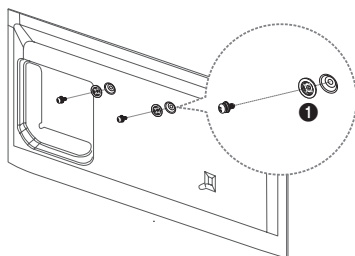

Primer B: Namestitev stenskega nosilca drugega proizvajalca

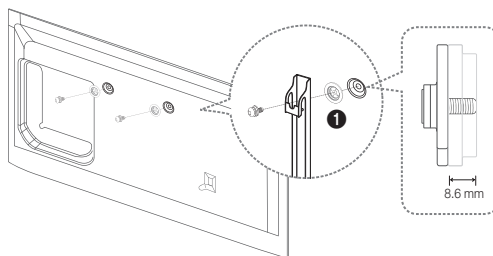

Za namestitev stenskega nosilca uporabite držalni obroč **1**.


Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)

Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej. Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrdjevanju na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

OPOMBA

- Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
- Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
- Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.


Družina izdelkov	Palcev	Spec. VESA (A * B)	Standardni vijak	Število
Televizor LED	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

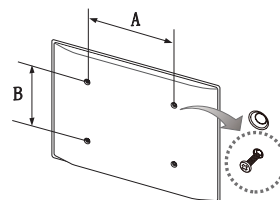


Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

Shranjevanje in vzdrževanje

- Če je bila na zaslonu televizorja nalepljena nalepka, bo po njeni odstranitvi na zaslonu ostalo nekaj umazanije. Pred gledanjem televizorja najprej očistite umazanijo.
- Med čiščenjem se lahko opraska zunanost in zaslon izdelka. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.

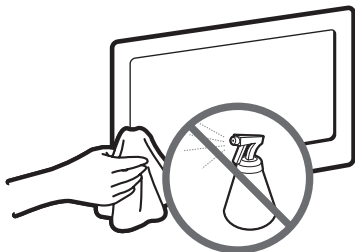

Vode ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro, požar ali električni udar.

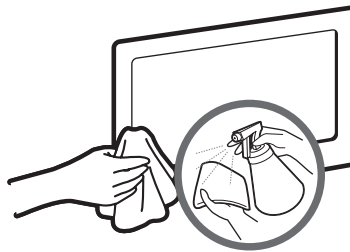



Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo z malo vode. Ne uporabljajte vnetljive tekočine (npr. benzola, razredčila) ali čistilnega sredstva.

Slovenščina

Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja

Televizor namestite vsaj 10 cm od predmetov (sten, omar itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane notranje temperature.


- Močno priporočamo, da pri namestitvi televizorja na stojalo ali pritrditev na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
- Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

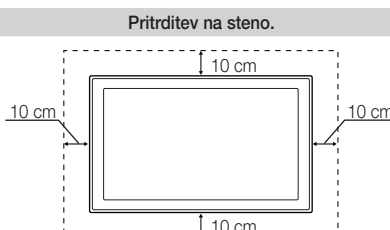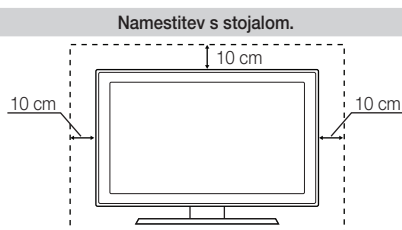

Ostala opozorila

- Nekateri modeli televizorja so videti drugače kot televizor, prikazan v priročniku.
- Televizorja se dotikajte previdno. Nekateri njegovi deli so lahko dokaj vroči.

Sestava upravljalja kablov

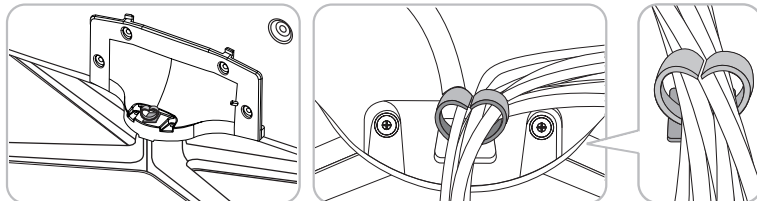

Ekološki senzor in svetlost zaslona



Ekološki senzor meri svetlost v prostoru in samodejno optimira svetlost televizijskega zaslona za manjšo porabo energije. Zaradi tega se televizijski zaslon samodejno posvetli ali potemni. Če to funkcijo želite izklopiti, izberite možnost Meni zaslona > **Sistem** > **Ekološka nastavitve** > **Ekološki senzor**



Senzorja ne blokirajte s predmeti. To lahko potemni sliko.

1. **Ekološki senzor:** Ta funkcija za varčevanje energije samodejno prilagodi svetlost zaslona televizorja v skladu z intenzivnostjo okoljske svetlobe, ki jo zazna svetlobni senzor.
2. Za vklop ali izklop možnosti **Ekološki senzor** izberite Meni zaslona > **Sistem** > **Ekološka nastavitve** > **Ekološki senzor** in izberite možnost **Vklop** ali **Izklop**.
3. Varnostni ukrep: Če se vam zdi pri gledanju televizije v temnem prostoru zaslon pretemen, je morda vzrok **Ekološki senzor**.



Preprečevanje prevračanja – pritrjevanje televizorja na steno



Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju. Da zagotovite več stabilnosti in varnosti, kupite in namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

Da preprečite padec televizorja

1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
 - ✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.
 - ✎ Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.
 - ✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
 - ✎ Specifikacije vijakov
 - Za 32–50-palčne modele: M8
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
 - ✎ **OPOMBA**
 - Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
 - Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
 - Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitve.

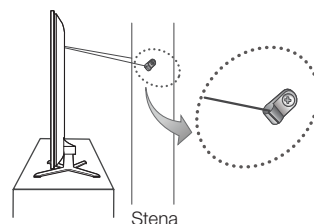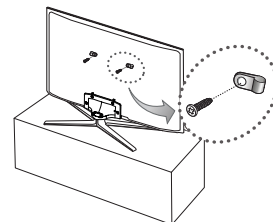

Specifikacije – televizor

Ločljivost zaslona	1920 x 1080		
Okoljski vidiki			
Delovna temperatura	10°C – 40°C (50°F – 104°F)		
Delovna vlažnost	10 % – 80 %, brez kondenzacije		
Temperatura shranjevanja	-20°C – 45°C (-4°F – 113°F)		
Vlažnost pri shranjevanju	5 – 95 %, brez kondenzacije		
Vrtenje stojala (levo / desno)	-20° ~ 20°		
Zvok (izhod)	10 W X 2		
Ime modela	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Velikost zaslona (diagonala)	32 Palci	39 Palci	40 Palci
Dimenzije (Š x V x G)			
Osrednji del	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
S stojalom	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Teža			
Brez stojala	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
S stojalom	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Ime modela	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Velikost zaslona (diagonala)	42 Palci	46 Palci	50 Palci
Dimenzije (Š x V x G)			
Osrednji del	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
S stojalom	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Teža			
Brez stojala	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
S stojalom	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- 🔧 Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- 🔧 Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
- 🔧 Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087, 2. izdaja.

Stanje pripravljenosti

Da bi zmanjšali porabo energije, izklopite napajalni kabel, ko televizorja dlje časa ne boste uporabljali.

Licence



Priporočilo – samo EU



- Samsung Electronics izjavlja, da ta televizor LED izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
- Uradna izjava o skladnosti je na voljo na <http://www.samsung.com>. Pomaknite se na možnost Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.
- To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
- To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.

Slovenščina

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotipov televizijskih programov, vrstic za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) oz. panoramskih slik ali slik formata 4:3 na zaslonu. Stalen prikaz mirujočih slik lahko povzroči vžgane slike na LED-zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite tveganje za nastanek omenjenega, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike po možnosti prikazujte v celozaslonskem načinu. Za izbiro najboljše možnosti uporabite meni televizorja za slikovne formate.
- Zmanjšajte svetlost in kontrast, da preprečite nastanek zakasnelih slik.
- Uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik. Za podrobnosti si oglejte e-priročnik.

Svarīgas drošības instrukcijas

SAMSUNG

Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

(Pirms mēģināt uzstādīt produktu, lūdzu, izlasiet sadaļu, kas atbilst jūsu Samsung produkta marķējumam.)

UZMANĪBU

NEATVĒRT. ELEKTROŠOKA RISKS.

UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENONĒMIET VĀKU (Vai AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKŒPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKŒPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.



Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsts spriegums. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.



Šis simbols norāda, ka produkta komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par lietošanu un apkopi.

- Nišas un atveres korpusā un tā aizmugurē un apakšā ir paredzētas nepieciešamajai ventilācijai. Lai nodrošinātu aparātūras uzticamu darbību un aizsargātu to pret pārkaršanu, šīs nišas un atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.
 - Nenovietojiet aparāturu šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai iebūvētā skapī, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
 - Nenovietojiet aparāturu pie vai virs radiatora vai sildītāja vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
 - Nenovietojiet uz šīs aparātūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var radīt aizdegšanās vai elektrošoka risku.
- Raugieties, lai uz šīs aparātūras nenokļūtu lietus, nenovietojiet to ūdens tuvumā (netālu no vannas, mazgāšanās bļodas, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas vietas, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina u.c.). Ja šī aparātūra nejauši nonāk saskarsmē ar mitrumu, atvienojiet to no elektrotīkla un nekavējoties sazinieties ar autorizētu izplatītāju. Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
- Šajā aparātūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to kapacitāti, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Barošanas vadiem jābūt izvadītiem tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai saspiest ar priekšmetiem, kas novietoti uz tiem vai pie tiem, īpašu uzmanību pievēršot vadu spraudņa galiem, adapteriem un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.
- Lai aizsargātu šo aparāturu pirkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu. Tas novērsīs bojājumus, kas var rasties zibens trieciena vai strāvas līnijas pārslodžu rezultātā.
- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pie līdzstrāvas adaptera kontaktligzdas pārliecinieties, ka līdzstrāvas adaptera paredzētais spriegums atbilst vietējam elektriskajam tīklam.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparātūras atvērtaļās daļās. Tas var izraisīt elektrošoka risku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparātūras iekšpusei. Aparāturu ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehnikim.
- Pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktspraudņa. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.
- Ja šī aparātūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju vai servisa centru.
- Ja televizors ilgstošu laiku netiks izmantots vai ja ilgstošu laiku nebūsit mājās (īpaši, ja mājās vieni paši paliks bērni, veci cilvēki vai invalīdi) atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
 - Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var sairt.
- Ja televizors tiek uzstādīts ļoti putekļainā vai mitrā vietā, kā arī vietā, kur ir ķīmiskas vielas vai var būt augstas vai zemas temperatūras, un ja tas darbosies 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostā, vilcienu stacijā u.c.), sazinieties ar autorizētu servisa centru.
- Pretejā gadījumā televizoru var būtiski sabojāt.
 - Izmantojiet tikai pareizi iezemētu spraudni un kontaktu.
 - Nepietiekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt aprīkojumu. (Tikai I klases iekārtām.)
- Lai atvienotu aparāturu no strāvas, kontaktspraudni jāizvelk no strāvas kontaktligzdas, tāpēc strāvas kontaktspraudnim jābūt brīvi pieejamam.
- Neļaujiet bērniem ieķerties un karāties produktā.
- Uzglabājiet papildpiederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Neuzstādiet ierīci nestabilās vietās, piemēram, uz kustīga plaukta, uz slīpas grīdas vai vietā, kur varētu būt vibrācija.
- Nenometiet produktu un nepakļaujiet to triecieniem. Ja ierīce ir bojāta, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar servisa centru.
- Atvienojiet strāvas vadu no elektriskā tīkla, noslaukiet ierīci ar mikstu, mitru drānu. Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāju, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Tas var sabojāt produkta izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Aparāturu nedrīkst pakļaut pilnenu vai šļakatu iedarbībai.
- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju issavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- Nepareizi nomainot bateriju, pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.
- BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNIS IZPLATĪŠANAS, NEKAD NETURIET ŠĪ PRODUKTA TUVMĀ SVACES VAI CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.





Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

CIS valodas (Krievu, Ukrainu, Kazahu) šim izstrādājumam nav pieejamas, jo tas tiek ražots klientiem ES reģionā.

Jaunā televizora funkcijas

• SMART HUB:

Televizora Smart Hub funkcijas - daudzfunkcionāls izklaides un ģimenes centrs. Izmantojot Smart Hub, lietotājs var pārlūkot tīmekli, lejupielādēt lietojumprogrammas un sazināties ar ģimeni un draugiem, izmantojot sociālās tīklošanas pakalpojumus. Turklāt varat baudīt fotoattēlus, video un mūzikas failus, kas saglabāti ārējās atmiņas ierīcēs.

 Nospiediet, lai palaistu Smart Hub. Izvēlieties pakalpojumu, izmantojot ekrāna augšējā daļā attēlotās ikonas.

Sociālie tīkli: noskatieties jaunākos YouTube videoklipus, kā arī savus un draugu publicētos video Facebook un Twitter vietnēs. Varat arī veikt video zvanus draugiem, pievienojot televizoram kameru (tiek pārdota atsevišķi).

Aplikācijas: lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammas, piemēram, WebBrowser.

Filmas un TV pārraides: Pērciet un skatieties filmas un seriālus bez atsevišķas ārējās ierīces. (Atkarībā no valsts)

Fotoattēli, video un mūzika: atskaņo fotoattēlus, video un mūzikas failus no ārējās atmiņas ierīces.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** funkcija ļauj ar Samsung tālvadības pulti kontrolēt visas Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+.
- **e-Manual:** piedāvā detalizētu, ekrāna lietošanas instrukciju, kas pieejama televizorā. (lpp 9)
- **Ierīc. pārvald.:** izmantojiet televizora funkcijas, lietojot USB tastatūru un peli.
- **Ekrāna pārraidīšana:** attēlo mobilās ierīces ekrānus televizorā, izmantojot bezvadu tīklu.



Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) (Izspēk valstīs, kurās ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas)

Šis apzīmējums, kas redzams uz izstrādājuma, papildpiederumiem vai dokumentācijā, norāda, ka no izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem (piem., lādētāja, austiņām, USB vada) kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu izmešanu, iepriekšminētie priekšmeti jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu. Mājāsaimniecības lietotājiem jāsaazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkt, vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par vietu un veidu, kādā var nodrošināt videi draudzīgu šī izstrādājuma otrreizēju pārstrādi. Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsaazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.



Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma baterijām (Izspēk valstīs, kurās ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas)

Šīs baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma baterijas to ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Marķējumi ar ķīmiskajiem simboliem Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmija vai svina daudzums pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK norādītos līmeņus. Ja no baterijām neatbrīvojas atbilstoši nosacījumiem, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, lūdzu, atdaliet baterijas no cita veida atkritumiem un nododiet pārstrādei, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.



Papildpiederumi

- ✎ Lūdzu, pārlicinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.
- ✎ Priekšmetu krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
- ✎ Kabelus, kas nav iekļauti iepakojuma saturā, var iegādāties atsevišķi.
- ✎ Pārlicinieties, vai izstrādājuma izsaiņošanas laikā kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.

⚠ **UZMANĪBU: IEVIETOJIET STINGRI, LAI NOVĒRSTU ATVIEĻOŠANĀS IESPĒJU**


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)• Lietošanas rokasgrāmata• Garantijas karte (Nav pieejama dažās atrašanās vietās) | <ul style="list-style-type: none">• Strāvas vads• Regulatīvā rokasgrāmata |
|--|--|



Kabeļu stiprinājums



Turētāja gredzens
(Atkarībā no modeļiem)



CI kartes adapteris

- Administrācijas maksa var tikt pieprasīta, ja:
 - (a) pēc jūsu pieprasījuma tiek izsaukts inženieris, kas konstatē, ka izstrādājumam nav nekādu defektu (t.i., ja neesat pilnībā iepazinies ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);
 - (b) jūs aizvedat televizoru uz remonta centru, kurā tiek konstatēts, ka izstrādājumam nav nekādu defektu (t.i., ja neesat pilnībā iepazinies ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).
- Jūs tiksiet informēts par šīs administrācijas maksas apjomu vēl pirms jebkādu darbību veikšanas vai mājas vizītes.



Bīdīnājums: Nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti no tieša spiediena. Mēs iesakām pacelt televizoru aiz malām, kā parādīts attēlā.




Ar vāka fiksatoru saistīti piesardzības pasākumi

- ✎ Aizmugurējais panelis var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.



UZMANĪBU: Vāka spraudnis paredzēts tikai kvalificētam apkopes personālam. Lai samazinātu elektrošoka vai ugunsgrēka risku, neizmantojiet vāka spraudni, ja neesat kvalificēts to darīt.

Televizora aizmugurējais panelis

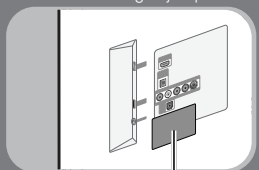


Vāka fiksators

Tālvadības pults izmantošana

Iemācieties, kur atrodas funkciju pogas uz tālvadības pults. Īpaši atcerieties šīs: **SOURCE**, **MUTE**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** un **EXIT**.


Šo tālvadības pulti var izmantot vājredzīgi cilvēki, jo uz tās pogām **Power**, **Channel**, un **Volume** atrodas Braila raksta punkti.

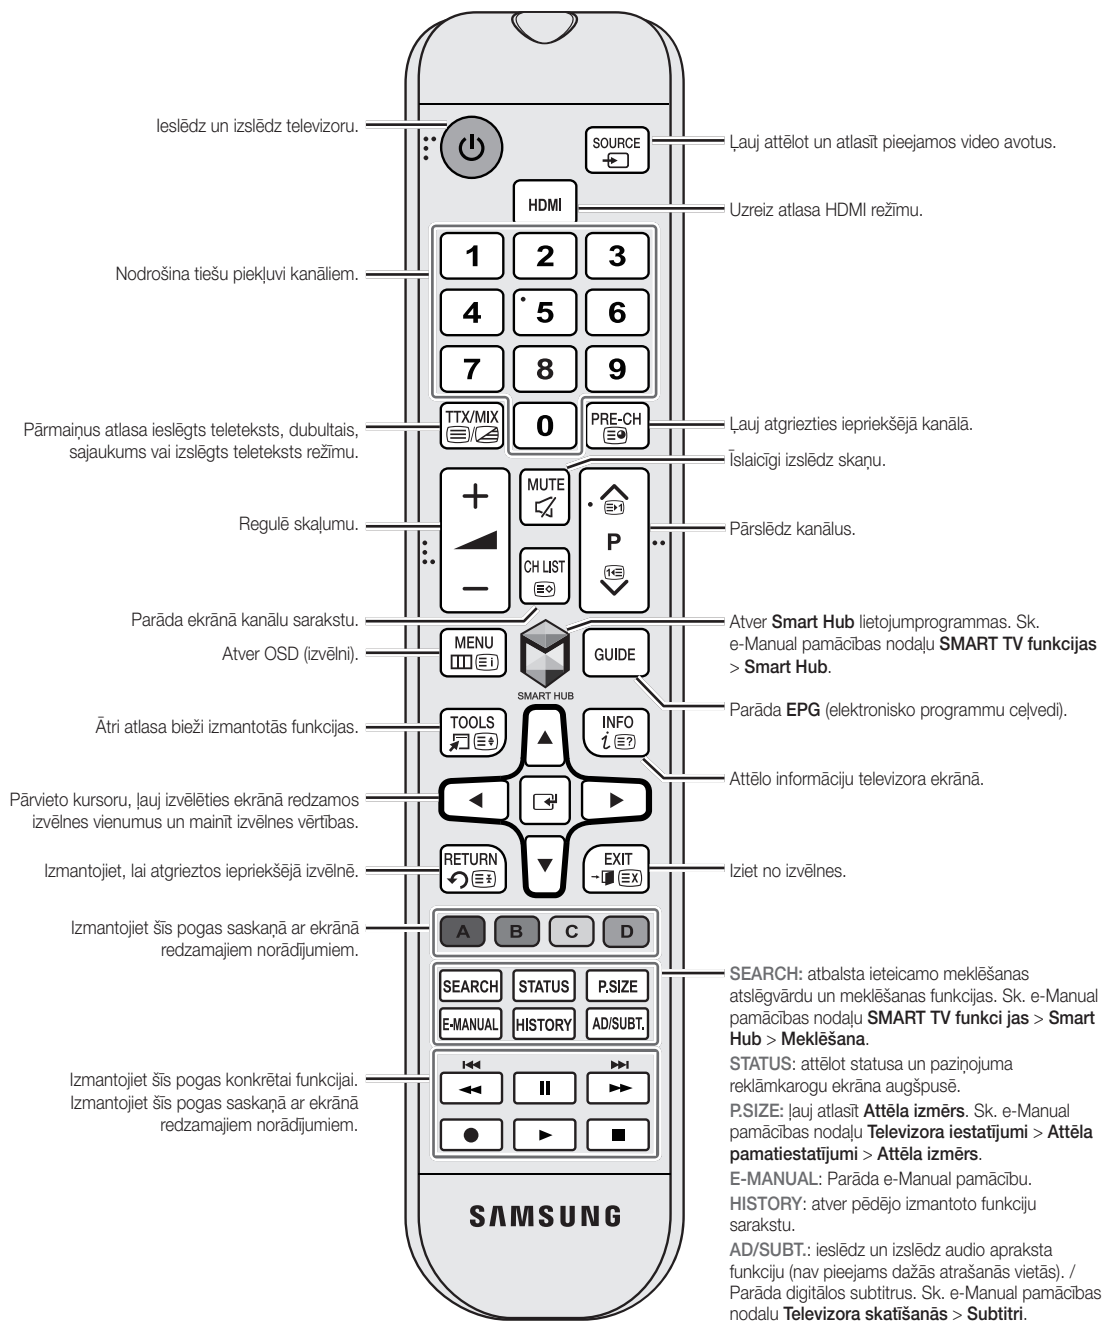

Latviešu

Bateriju ievietošana (bateriju izmērs: AAA)

Ievietojiet baterijas tā, lai to poli atbilstu uz bateriju nodalījuma redzamajiem apzīmējumiem.

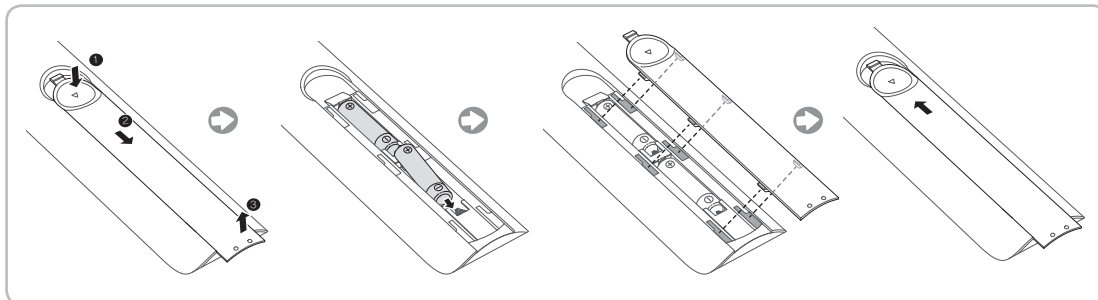




PIEBILDE

- Tālvadības pults darbojas 23 pēdu attālumā no televizora.
- Tālvadības pults darbību var ietekmēt spilgta gaisma. Neizmantojiet pulti luminiscējošu lampu vai neona izkārtņu tuvumā.
- Pults krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

Televizora ieslēgšana



Ieslēdziet televizoru, izmantojot pogu  uz tālvadības pults vai televizora paneļa.

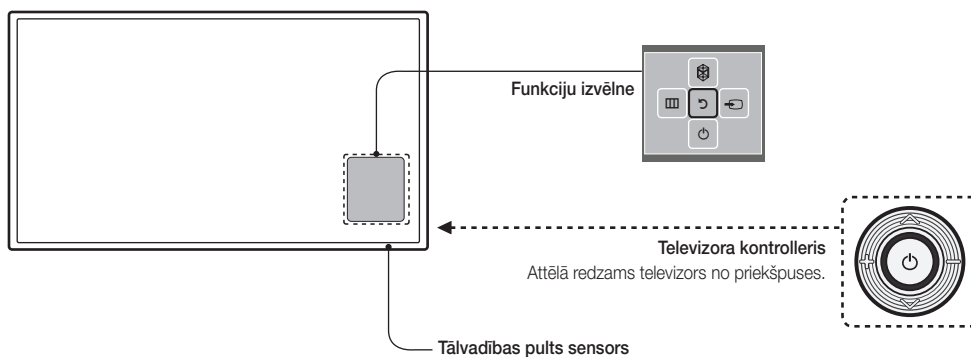-  Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
-  Televizora kontrolleris — neliela kursorsvirai līdzīga poga, kas atrodas televizora aizmugurējā labajā daļā —, ļauj kontrolēt televizoru, neizmantojot tālvadības pulti.



UZSTĀDĪŠANA

Aktivējot televizoru pirmo reizi, parādās sākotnējais uzstādīšanas dialogs. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai pabeigtu sākotnējās uzstādīšanas procesu, ieskaitot izvēlnes valodas izvēli, kanālu skenēšanu, tīkla savienojumu u.c. Katrā solī varat izvēlēties vai izlaist soli. Lietotāji var vēlāk veikt uzstādīšanas procesu manuāli izvēlnē Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Uzstādīšana**.

-  Pievienojot jebkuru ierīci **HDMI1** pieslēgvietai pirms instalācijas uzsākšanas, **Kanāla avots** tiek automātiski pārslēgts uz televizora pierīci.
-  Ja nevēlaties atlasīt **Televizora pierīce**, lūdzu, atlasiet **Antena**.

Video avotu pārslēgšana

Nospiediet pogu **SOURCE**, lai pārslēgtos starp televizoram pievienotām ierīcēm.

Piemēram, lai pārslēgtos uz spēļu konsoli, kas pievienota otrajam HDMI savienotājam, nospiediet pogu **SOURCE**. Sarakstā **Avots** izvēlieties **HDMI2**. Savienotāja nosaukumi atkarībā no izstrādājuma var būt atšķirīgi. Ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet pogu **Rīki**, lai piekļūtu turpmāk norādītajām funkcijām.

- **Informācija**

Skatiet detalizētu informāciju par savienotām ierīcēm.

- **Rediģēt nosaukumu**

Varat pārsaukt televizoram pievienotās ierīces, lai vieglāk identificētu ārējos avotus.

Ja dators savienots ar televizora HDMI (DVI) pieslēgvietu, izmantojot HDMI kabeli, piemēram, varat pārsaukt **Rediģēt nosaukumu** uz **PC**.

Ja dators savienots ar televizora HDMI (DVI) pieslēgvietu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, piemēram, varat pārsaukt **Rediģēt nosaukumu** uz **DVI PC**.

Ja AV ierīce savienota ar televizora HDMI (DVI) pieslēgvietu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, piemēram, varat pārsaukt **Rediģēt nosaukumu** uz **DVI ierīces**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Tiek parādīts saraksts ar Anynet+ saderīgām ierīcēm, kas atrodamas starp televizoram pievienotajām ārējām ierīcēm.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** ir iestatīta uz **ieslēgts**.

- **Noņemt USB**

Izmantojiet, lai droši atvienotu sarakstā esošu USB ierīci. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad atlasīta USB ierīce.

Pievienošana COMMON INTERFACE slotam (televīzijas kartes slotam)

🔧 Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu CI karti vai CI kartes adapteri.

CI kartes adaptera pievienošana

Pievienojiet adapteri, kā redzams blakus.

🔧 Lai uzstādītu CI KARTES adapteri, lūdzu, noņemiet atbilstošo uzlīmi no televizora.

Lai pievienotu CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus.

🔧 Mēs rekomendējam pievienot adapteri pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas vai „CI vai CI+ KARTES” ievietošanas.



1. Ievietojiet CI KARTES adapteri abās izstrādājuma atverēs (❶).

🔧 Lūdzu, atrodiet abas atveres televizora aizmugurē, kas atrodas blakus **COMMON INTERFACE** pieslēgvietai.

2. Pievienojiet CI KARTES adapteri izstrādājuma **COMMON INTERFACE** pieslēgvietai (❷).

3. Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”.




Mēs iesakām ievietot CI karti pirms televizora uzstādīšanas pie sienas. Pēc televizora uzstādīšanas pie sienas to var būt grūti ievietot. Ievietojiet karti pēc CI kartes adaptera pievienošanas televizoram. Ja ievietosiet karti pirms moduļa pievienošanas, moduli var būt grūti pievienot.

„CI vai CI+ KARTES” izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruna numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta”, norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

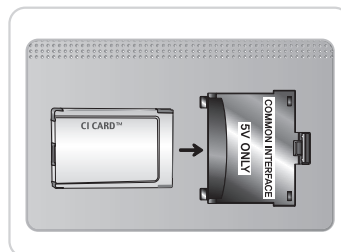

🔧 PIEBILDE

- „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- Izņemiet „CI vai CI+ KARTI”, uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, noņemot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.
- Atkarībā no modeļa COMMON INTERFACE slotā vieta var būt atšķirīga.
- „CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos; jautāiet autorizētajam izplatītājam.
- Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

e-Manual pamācības skatīšanās

Televizorā iegultā e-Manual pamācība satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

Šis televizors ir aprīkots ar iebūvētu lietotāja rokasgrāmatu. Lai to lasītu, izmantojiet vienu no šādām metodēm:





- Atveriet izvēlni **Atbalsts** un izvēlieties **e-Manual (problēmu novēršana)**.
- Nospiediet standarta tālvadības pults pogu **E-MANUAL**.

 Vārdi zilā krāsā attiecas uz ekrāna izvēles opcijām, bet vārdi gaiši zilā krāsā attiecas uz tālvadības pults pogām.

 Vietnē www.samsung.com/support ir pieejama arī šīs rokasgrāmatas drukājamā versija.

Lapas ritināšana

Lai ritinātu lapu, izmantojiet vienu no šādām metodēm:

- Uz ekrāna labajā malā redzamās ritināšanas joslas nospiediet pogu  vai .
- Novietojiet kursoru uz ekrāna labajā malā redzamās pogas  vai , uz tālvadības pults nospiediet augšup vai lejup vērsto bultiņas pogu.

Augšējo ikonu izmantošana

Izmantojiet ekrāna augšdaļas kreisajā pusē redzamās ikonas **Atpakaļ**, **Tālāk** un **Atvērta lapa**, lai pārvietotos lapās. Ikonas ir pieejamas, kad tiek pāršķirtas divas vai vairākas lapas.


Atgriešanās uz sākuma lapu

Lai atgrieztos sākuma lapā, nospiediet pogu  vai ekrāna augšdaļas labajā pusē atlasiet .

Meklēšana saturā

Nospiediet pogu  vai ekrāna augšdaļas labajā pusē atlasiet , lai atvērtu saturu. Atlasiet terminu, lai atvērtu lapu ar šo vienumu.


Lapu meklēšana

Nospiediet pogu  vai ekrāna augšdaļā atlasiet , lai piekļūtu meklēšanas ekrānam. Ievadiet meklēšanas frāzi un izvēlieties **Gatavs**. Meklēšanas rezultātu sarakstā atlasiet vienumu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

e-Manual pamācības aizvēršana

Lai aizvērtu e-Manual, ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet  vai nospiediet pogu **EXIT**.

Pāriešana uz izvēlnes vienumu

Lai tieši pārietu uz izvēlnes vienumu, kas aprakstīts šajā sadaļā, atlasiet . Iespējams tieši pāriet no izvēlnes vienuma uz attiecīgo e-Manual pamācības sadaļu. Ekrāna izvēlnē nospiediet pogu **E-MANUAL**, kas parādās ekrānā.

 Atkarībā no izvēlnes, šī funkcija var nebūt pieejama.

e-Manual pamācības atjaunināšana

Atveriet **Smart Hub** un atlasiet **Aplikācijas**, un tad atlasiet **Vairāk liet..** e-Manual pamācību var atjaunināt tādā pašā veidā, kā atjauninot lietojumprogrammu.


Ekrānā **Vairāk liet.** izvēlieties **Atjaun. liet..** Atlasiet sarakstā e-Manual pamācību. Tiek uzsākta e-Manual pamācības jaunākās versijas atjaunināšana. Tomēr **Atjaun. liet.** ekrānā tiek attēlots tikai tad, ja ir nepieciešams jauninājums.

Savienojums ar tīklu

Savienojot Smart TV ar tīklu, tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, Smart Hub kā arī programmatūras jauninājumiem.

Tīkla savienojums - bezvadu

Savienojiet televizoru ar internetu, izmantojot standarta maršrutētāju vai modemu.

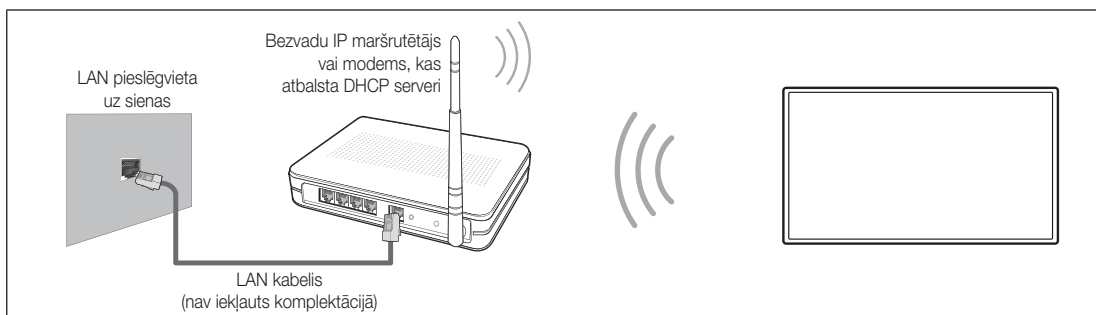

Bezvadu tīkla piesardzības pasākumi

- Šis Smart TV televizors atbalsta IEEE 802.11 a/b/g /n sakaru protokolus. Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n. Pretējā gadījumā skatieties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi.
- Lai varētu izmantot bezvadu tīklu, televizoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju vai modemu. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, televizora savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.
- Izvēlieties kanālu, ko pašlaik neizmanto bezvadu maršrutētājs. Ja bezvadu maršrutētājā iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, iespējami darbības traucējumi un/vai, iespējams, neizdosies izveidot savienojumus.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido drošības atslēga, izmantojot simbolus un ciparus. Drošības atslēga ir nepieciešama, lai savienotos ar bezvadu tīklu.

Tīkla drošības protokoli

Televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus un nav iespējams pievienoties nesertificētiem bezvadu maršrutētājiem:



- Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Ja bezvadu maršrutētājs iestatīts augstas caurlaidības (Greenfield) 802.11n režīmā un šifrēšanas tips ir iestatīts uz WEP vai TKIP, Samsung Smart TV televizori, atbilstoši jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, neatbalstīs šo savienojumu.

Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat izveidot savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

Tīkla savienojums - kabeļā

Atkarībā no tīkla iestatījumiem, varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot kabeļi, trīs veidos. Veidi ir attēloti zemāk redzamajā attēlā:

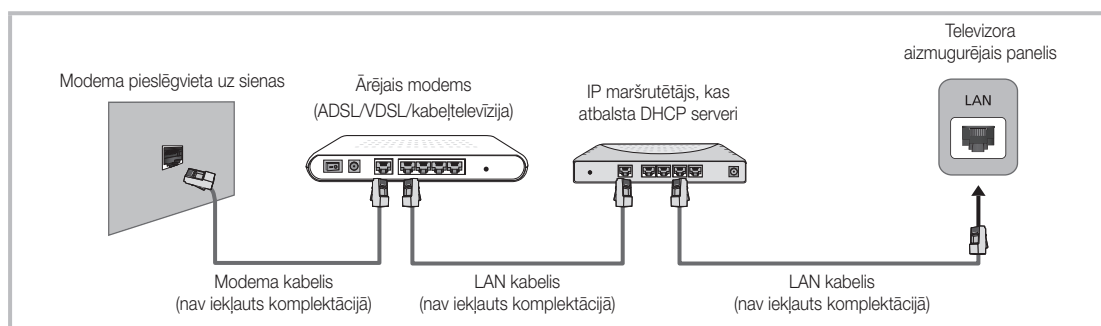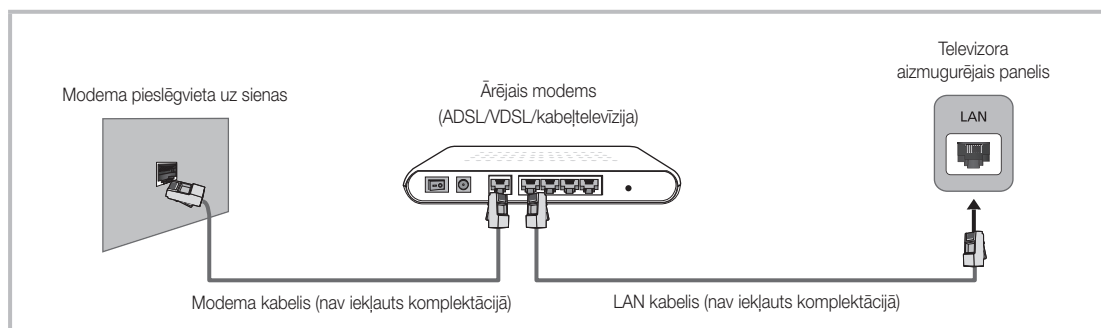

- ✎ Televizors neatbalsta tīkla ātrumu, kas mazāks vai vienāds ar 10 Mb/s.
- ✎ Izmantojiet Cat 7 kabeļi, lai izveidotu šo savienojumu.

Kas ir attāls atbalsts?

Samsung attāla atbalsta pakalpojums piedāvā viens pret vienu atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var palīdzēt attālināti.

- Televizora **diagnosticēšana**
- **Televizora iestatījumu noregulēšana**
- Televizora **rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana**
- Ieteicamo **programmaparatūras jauninājumu** uzstādīšana

Kā tas strādā?

Samsung Tech attāls televizora serviss patiesībā ir ļoti vienkāršs



1. Sazinieties ar **Samsung zvanu centru** un jautājiēt pēc attāla atbalsta.



2. **Televizorā atveriet izvēlni** un dodieties uz **Atbalsta sadaļu**.



3. Izvēlieties attālās pārvaldības funkciju un aģentam **Nodrošiniēt Pin#**.



4. Aģents **pieklūs televizoram**. Tas arī viss!

Paroles maiņa

Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Mainīt PIN**


Izmantojiet, lai mainītu televizora paroli.




1. Palaidiet **Mainīt PIN** un tad ievadiet paroles laukā pašreizējo paroli. Noklusējuma parole ir „0000”.
 2. Ievadiet jauno paroli un tad ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Paroles nomaiņa ir pabeigta.
- 🔑 Ja esat aizmirsis PIN kodu, nospiediet pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz „0-0-0-0”:
- 🔑 Gaidstāves režīmā: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (ieslēgts).



Traucējummeklēšana

Ja saistībā ar televizora darbību radušies kādi jautājumi, vispirms skatieties šajā sarakstā. Ja neviens no šiem traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, tad uzklikšķiniet uz Atbalsts vai sazinieties ar zvanu centru, kas norādīts uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Televizors neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> Pārlecinieties, ka maiņstrāvas strāvas vads ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un televizoram. Pārlecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā. Mēģiniet nospiegt televizora pogu , lai pārlecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.
Nav attēla/video.	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet kabeļa savienojumus. Atvienojiet un no jauna pievienojiet visus televizora un ārējo ierīču kabelus. Iestatiet, lai ārējo ierīci (kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuiztērēja, DVD, Blu-ray u.c.) video izejas atbilstu izmantotajam televizora ieejas savienojumiem. Piemēram, ja ārējās ierīces izeja ir HDMI, tai jābūt savienotai ar televizora HDMI ieeju. Pārlecinieties, ka pievienotās ierīces ir ieslēgtas. Pārlecinieties, ka izvēlēts pareizais ievades avots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Nedarbojas tālvadības pults.	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet tālvadības pults baterijas. Pārlecinieties, lai ievietoto bateriju poli (+/-) būtu pareizajā virzienā. Notīriet tālvadības pults sensora pārraides stiklu. Mēģiniet vārst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 5-6 pēdu attāluma.
Kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz televizoru, vai neregulē skaļumu.	<ul style="list-style-type: none"> Ieprogrammējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadību, lai ar to vadītu televizoru. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG televizora kodu.

-  Šis TFT LED panelis izmanto paneli, kas sastāv no apakšpikseļiem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseļi. Šie pikseļi neietekmē izstrādājuma darbību.
-  Optimālu televizora darbību var nodrošināt, veicot jaunākās programmaparatūras uzstādīšanu no Samsung tīmekļa vietnes, izmantojot USB (Samsung.com > Atbalsts > Lejupielādes).
-  Daži no augstāk redzamajiem attēliem un funkcijām ir pieejamas tikai noteiktiem modeļiem.



Televizora uzstādīšana pie sienas, izmantojot sienas montāžas kronšteina komplektu (papildaprīkojums)



Sienas vai griestu stiprinājums

Ja izstrādājumu stiprināt pie sienas, uzstādīšana jāveic tikai tā, kā to norādījis ražotājs. Ja izstrādājums nav pareizi uzstādīts, tas var noslīdēt vai nokrist, radot nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem, un nopietni sabojāt izstrādājumu.

Sienas montāžas kronšteina komplekta uzstādīšana


Sienas montāžas kronšteina komplekts (jāiegādājas atsevišķi) ļauj uzstādīt televizoru pie sienas.

Detalizētu informāciju par sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet sienas montāžas kronšteinam pievienotajā instrukcijā. Mēs iesakām sazināties ar kvalificētu tehnisko darbinieku, lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu. Mēs neiesakām to veikt pašrocīgi. Samsung Electronics nav atbildīgs par izstrādājuma nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu veic pats klients.




Sagatavošanās pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas

A variants. SAMSUNG sienas montāžas kronšteina uzstādīšana

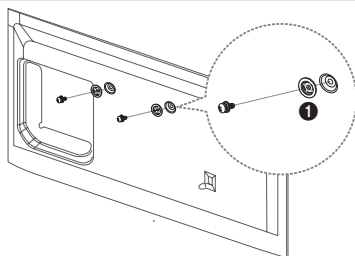

B variants. Citu ražotāju sienas montāžas kronšteina uzstādīšana

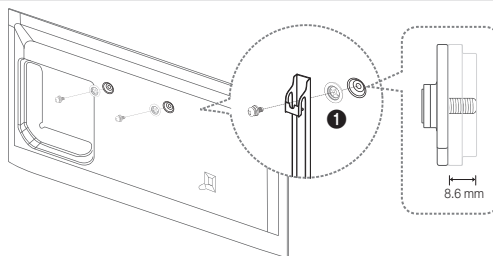

Lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu, izmantojiet turētāja gredzenu ❶.


Sienas montāžas kronšteinu specifikācijas (VESA)

❏ Sienas montāžas kronšteina komplekts nav iekļauts komplektācijā, taču to var iegādāties atsevišķi. Uzstādiet sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Ja jāpiestiprina pie citiem celtniecības materiāliem, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja ierīkosiet kronšteinu pie griestiem vai pie slīpas sienas, ierīce var nokrist un radīt nopietnas traumas.

PIEBILDE

- Sienas montāžas kronšteina komplekta standarta izmēri norādīti nākamajā tabulā.
- Iegādājoties mūsu sienas montāžas kronšteinu, komplektācijā ietilpst detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
- Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt televizora bojājumus.
- Sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no izstrādājuma sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma sabojāšanos vai traumām, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Neuzstādiet televizoru saliekuma leņķī, kas lielāks par 15 grādiem.


Izstrādājumu grupa	Collas	VESA spec. (A * B)	Standarta skrūve	Daudzums
LED TV	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

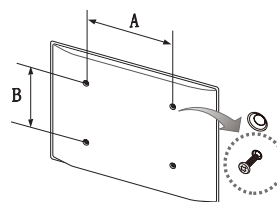


Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Šādas rīcības rezultātā varat iegūt elektriskā šoka radītas traumas.

Uzglabāšana un apkope

- Ja uz televizora ekrāna ir bijusi pielīmēta kāda uzlīme, pēc tās noņemšanas var palikt līmes pēdas. Lūdzu, notīriet līmes pēdas pirms televizora lietošanas.
- Tīrīšanas laikā izstrādājuma korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēts. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mīkstu drāniņu.

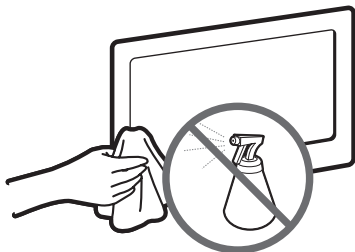

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

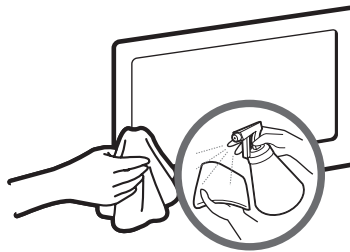


Tīriet izstrādājumu ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta nelielā ūdens daudzumā. Nelietojiet viegli uzliesmojošu šķidrumu (piem., benzolu, šķīdinātājus) vai tīrīšanas līdzekli.

Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana


Uzstādot televizoru, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sienīņām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

- Kad uzstādāt televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām lietot tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas.
- Ja izmantosiet cita ražotāja piegādātās detaļas, tas var izraisīt problēmas ar izstrādājumu vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

Uzstādīšana, izmantojot statīvu.

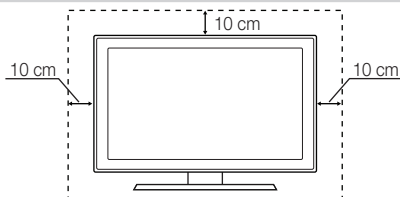


Uzstādīšana, izmantojot sienas montāžas kronšteinu.

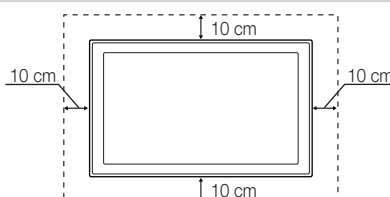

Citi brīdinājumi

- Atkarībā no modeļa televizora faktiskais izskats var atšķirties no rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.
- Esiet uzmanīgs, pieskaroties televizoram. Dažas tā detaļas var uzkarst.

Kabeļu stiprinājuma uzstādīšana

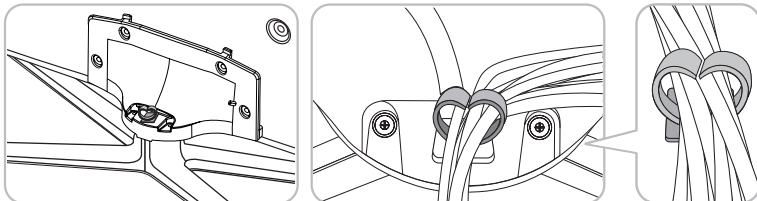

Ekol. sensors un ekrāna spilgtums



Ekol. sensors mēra istabas gaismu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tas automātiski rada televizora spilgtumu un aptumšošanu. Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, dodieties uz Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Ekol. risinājums** > **Ekol. sensors**



Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu materiālu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.

1. **Ekol. sensors:** enerģijas taupīšanas funkcija automātiski noregulē televizora ekrāna spilgtumu, atkarībā no apkārtējās vides gaismas intensitātes, ko nosaka gaismas sensors.
2. Lai iespējotu vai atspējotu **Ekol. sensors**, dodieties uz Ekrāna izvēlne > **Sistēma** > **Ekol. risinājums** > **Ekol. sensors** un izvēlieties **ieslēgts** vai **izslēgts**.
3. Piesardzības pasākumi: Ja, skatoties televizoru tumšā telpā, tā ekrāns ir pārāk tumšs, tā iemesls var būt **Ekol. sensors**.

Padoms – Televizora piestiprināšana pie sienas





Uzmanību: ja stumsiet, grūdisiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliemas pāri televizoram un nepadara to nestabilu. Televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt turpmāk minētajiem noteikumiem atbilstošu pret nokrišanas ierīci.

Lai televizors nenokristu

1. Ievietojiet skrūves skavās un cieši pieskrūvējiet tās pie sienas. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši ieskrūvētas sienā.
 - Atkarībā no sienas tipa, var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli.
 - Tā kā nepieciešamās skavas, skrūves un stieples nav iekļautas televizora komplektācijā, lūdzu, iegādājieties tās atsevišķi.
2. Noņemiet skrūves no televizora aizmugures centrālās daļas, ievietojiet tās skavās un vēlreiz piestipriniet televizoram.
 - Skrūves var nebūt iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Tādā gadījumā, lūdzu, iegādājieties skrūves, kas atbilst norādītajām specifikācijām.
 - Skrūvju specifikācijas
 - 32 ~ 50 collu modeļiem: M8
3. Savienojiet televizoram pievienotās skavas ar skavām, kas pieskrūvētas pie sienas, izmantojot stipru kabeli, un pēc tam cieši pievelciet tās.

PIEBILDE

 - Uzstādiet televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist uz aizmuguri.
 - Lai stieplu savienojums būtu drošs, skavām pie sienas ir jābūt piestiprinātām tikpat augstu vai zemāk, nekā televizora skavām.
 - Pirms noņemat televizoru, noņemiet stieples.
4. Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir pietiekami nostiprināti. Laiku pa laikam pārbaudiet, vai savienojumi nav kļuvuši vaļīgāki. Ja rodas šaubas par savienojumu drošību, sazinieties ar profesionālu televizoru uzstādītāju.

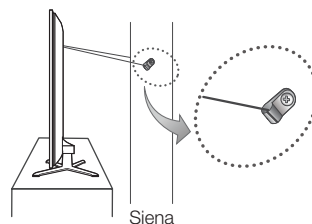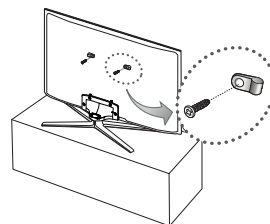

Specifikācijas - televizora

Displeja izšķirtspēja	1920 x 1080		
Ar vidi saistīti apsvērumi			
Darbības temperatūra	no 10°C līdz 40°C (50°F līdz 104°F)		
Darbības vides mitrums	no 10% līdz 80%, nekondensējošs		
Uzglabāšanas temperatūra	no -20°C līdz 45°C (-4°F līdz 113°F)		
Uzglabāšanas vides mitrums	no 5% līdz 95%, nekondensējošs		
Statīva šarnīrsavienojums (pa kreisi/pa labi)	-20° ~ 20°		
Skaņa (Izvade)	10 W X 2		
Modeļa nosaukums	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Ekrāna izmērs (Diagonāli)	32 collas	39 collas	40 collas
Izmēri (P x A x D)			
Korpuss	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Ar statīvu	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Svars			
Bez statīva	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Ar statīvu	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Modeļa nosaukums	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Ekrāna izmērs (Diagonāli)	42 collas	46 collas	50 collas
Izmēri (P x A x D)			
Korpuss	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Ar statīvu	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Svars			
Bez statīva	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Ar statīvu	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- ✎ Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- ✎ Informāciju par barošanu un elektroenerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
- ✎ Tipisks strāvas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087 2. izd.

Gaidstāves režīms

Ja neizmantojot televizoru ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Licences



Ieteikumi — tikai ES



- Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka šis LED televizors atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EK direktīvas nosacījumiem.
- Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <http://www.samsung.com>, izvēlieties Atbalsts > Atrast izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.
- Šo aprīkojumu var lietot tikai iekštelpās.
- Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.

Brīdinājums par nekustīgiem attēliem

Izvairieties no nekustīgu attēlu (piemēram, jpeg attēlu failu), nekustīgu attēlu elementu (piemēram, televīzijas kanālu logotipu, fondu biržas jaunumu vai ziņu joslu ekrāna lejasdaļā utt.) vai programmas panorāmas vai 4:3 formāta attēlu attēlošanas ekrānā. Ilgstoša nekustīgu attēlu attēlošana var izraisīt LED ekrāna attēla izdegšanu, tādējādi ietekmējot attēla kvalitāti. Lai samazinātu šo risku, lūdzu, ievērojiet zemāk redzamos ieteikumus:

- Izvairieties no ilgstošas viena televīzijas kanāla skatīšanās.
- Vienmēr mēģiniet nodrošināt, lai attēls tiktu rādīts visā ekrānā. Izmantojiet televizora attēla formāta izvēlni, lai izvēlētos atbilstošāko formātu.
- Lai izvairītos no pēcattēlu parādīšanās, samaziniet attēla spilgtumu un kontrastu.
- Izmantojiet visas televizora funkcijas, kas paredzētas attēla aizkavēšanās un ekrāna izdegšanas samazināšanai. Detalizētu informāciju skatiet e-Manual pamācībā.

Svarbios saugos instrukcijos

SAMSUNG

Įspėjimas! Svarbios saugos instrukcijos

(prieš montuodami gaminį, skaitykite atitinkamą skyrį, pagal „Samsung“ gaminio žymėjimą).

ATSARGIAI

ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE

ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS.



Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiais vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.



Šis simbolis nurodo svarbius pranešimus, susijusius su šio gaminio veikimu ir technine priežiūra.

- Korpuso angos ir atsidarančios dalys galė arba apačioje privalo vėdintis. Siekdami užtikrinti gaminio tinkamą veikimą ir apsaugą nuo perkaitimo, neblokuokite šių angų ir atsidarančių dalių.
 - Niekada nedėkite šio prietaiso uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje, sieninėje spintoje, nebent būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.
 - Nedėkite gaminio šalia radiatoriaus ar šilumos rezistoriaus arba virš jo, taip pat tokioje vietoje, kurioje yra tiesioginiai saulės spinduliai.
 - Ant šio gaminio nedėkite indų su vandeniu (pvz., vazų), nes kyla gaisro ir elektros iškvovos pavojus.
- Nepalikite šio prietaiso lauke, kai lyja lietus, arba nedėkite šalia vandens (prie vonios, prausyklės, virtuvinės arba skalbimo kriauklės, drėgname rūsyje arba prie baseino ir pan.). Jeigu šis prietaisas netyčia sušlapų, tuoj pat jį atjunkite ir susisiekite su įgaliotu pardavėju. Prieš valydami būtinai ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo lizdo.
- Šiam prietaisui naudojamas akumuliatorius. Jūsų bendruomenėje gali būti nuostatų, pagal kurias reikalaujama tinkamai išmesti šį akumuliatorių pagal aplinkos priežiūros tarybų sprendimus. Norėdami sužinoti, kaip išmesti arba atiduoti perdirbti, susisiekite su vietinės valdžios atstovais.
- Neperkraukite sieninių lizdų, ilginamųjų laidų arba adapterių daugiau nei leidžia jų galimybės, kadangi taip galite sukelti gaisrą arba elektros iškvovą.
- Maitinimo laidai turi būti išvedžiojami taip, kad nebūtų mindžiojami ar slegiami jų arba priešais juos padėtų daiktų: tai labiausiai taikoma laidų dalims ties kištuku, adapteriams ir dalims, kur jie jungiasi su elektros prietaisais.
- Norėdami apsaugoti gaminį nuo žaibo arba kai jis ilgą laiką paliekamas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo, taip pat atjunkite anteną arba kabelių sistemą. Šie veiksmai apsaugos nuo dėl žaibo ar elektros linijos viršįtampio kilusios žalos.
- Prieš jungdami AC maitinimo laidą prie DC adapterio išvesties, įsitinkinkite, kad ant DC adapterio nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tiekimo įtampą.
- Niekada neikiškite jokių metalinių objektų į atsidarančias gaminio dalis. Tokie veiksmai kelia elektros iškvovos pavojų.
- Kad nenukentėtų elektra, niekada nelieskite gaminio vidaus. Gaminį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
- Įsitinkinkite, kad maitinimo laidą kištukas tvirtai įkištas. Norėdami ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo, būtinai traukite už maitinimo laidą kištuko. Nelieskite maitinimo laidą kištuko drėgnomis rankomis.
- Jei šis prietaisas veikia neįprastai – ir ypač, jei iš jo sklinda neįprasti garsai arba kvapai – nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį atstovą arba techninės priežiūros centrą.
- Užtikrinkite, kad ilgą laiką palikdami televizorių nenaudojamą arba išvažiuodami (ypač, jei vaikai, servyi žmonės ir žmonės su negalia paliekami namie vien), ištraukėte maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
 - Kadangi maitinimo laidas gali sukelti žiežirbas ir įkaisti arba gali pablogėti jo izoliacinės savybės, dėl susikaupusių dulkių kyla elektros iškvovos, elektros nuotėkio arba gaisro pavojus.
- Jei ekraną norite įrengti vietoje, kurioje yra daug dulkių, aukšta arba žema temperatūra, didelė drėgmė ar yra cheminių medžiagų, ir jei ekranas tokioje vietoje veiks 24 val. per parą, pvz., oro uoste, geležinkelio stotyje ar pan., kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą.
- Jei to nepadarysite, galite sugadinti monitorių.
- Naudokite tik tinkamai žemintą kištuką ar kištukinį lizdą.
 - Dėl netinkamo žemėjimo gali kilti elektros iškvova arba sugesti įranga (tik I klasės įranga).
- Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia traukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Neleiskite vaikams užsikabinti už gaminio.
- Priešus (baterijas, kita) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nemontuokite gaminio nestabilioje vietoje, pvz., ant netvirtos lentynos, nelygių grindų ar neapsaugotoje nuo vibracijos vietoje.
- Nenumeskite ir nesutrenkite gaminio. Jei pastebėjote gaminio pažeidimų, ištraukite jo maitinimo laidą ir kreipkitės į priežiūros centrą.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, o tada nušluostykite gaminį minkštu ir sausu audeklu. Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų arba plovimo priemonių. Jais galite apgadinti gaminio išorę arba nutrinti užrašus ant jo.
- Gaminys turi būti apsaugotas nuo lašančio arba tyškančio skysčio.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Netrumpinkite grandinės, neišmontuokite arba neperkaitinkite baterijų.
- Jei baterijos netinkamai pakeičiamos, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik atitinkamo tipo baterijomis.
- ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI APSISAGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.



Lietuvių kalba - 2

Paveikslėliai ir iliustracijos šioje naudotojo instrukcijoje pateikiami tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

Šis gaminytis nepalaiko NVS kalbų (rusų, ukrainiečių, kazachų), nes jis yra skirtas Europos Sąjungoje esantiems vartotojams.

Jūsų naujojo televizoriaus funkcijos

• SMART HUB:

Šiame televizoriuje yra įdiegtas daugiafunkcis pramogų ir šeimos centras „Smart Hub“. Su „Smart Hub“ naudotojai gali naršyti internete, atsisiųsti programėles ir bendrauti su šeimos nariais ir draugais socialiniuose tinkluose. Be to, galite mėgautis išorinėse atmintinėse saugomomis nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzikos failais.

 Spustelėkite, kad paleistumėte „Smart Hub“. Paslaugą pasirinkite naudodami ekrano viršuje rodomas piktogramas.

Bendravimas: žiūrėkite naujausius „YouTube“ vaizdo įrašus, taip pat savo ir draugų vaizdo įrašus „Facebook“ ir „Twitter“ svetainėse. Prie televizoriaus prijungę kamerą (parduodama atskirai), galite paskambinti draugams vaizdo ryšiu.

Programėlės: atsisiųskite ir įdiekite programas, pvz., „WebBrowser“.

Filmai ir TV programos: įsigykite ir žiūrėkite filmus ir serialus be atskiros išorinio prietaiso. (pagal šalį)

Nuotraukos, filmai ir muzika: atkurkite nuotraukų, vaizdo įrašų ir muzikos failus iš išorinio laikymo įrenginio.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** ši funkcija leidžia valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“, „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
- **e-Manual:** tai yra išsami ekrane pateikiama naudotojo instrukcija, integruota Jūsų televizoriuje. (psl 9)
- **Įreng. tvark.:** naudokite televizoriaus funkcijas su USB klaviatūra ir pele.
- **Ekrano dubliavimas:** belaidžiu ryšiu televizoriuje rodomi mobiliųjų įrenginių rodiniai.



Kaip tinkamai šalinti šį gaminį (elektros & elektronikos įrangos atliekas) (Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis.)

Šis ant gaminio, priedų ar literatūroje pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus gaminio ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatindami antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite juos nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis, tausojant aplinką, būtų perdirbtas, buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą.

Komerčiai naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti bendrąsias pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima dėti su išmestomis šalinti komercinėmis atliekomis.



Kaip tinkamai šalinti šio gaminio maitinimo elementus (Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis.)

Šis ant maitinimo elemento, instrukcijoje arba ant pakuotės pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus maitinimo elementų tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei maitinimo elementai pažymėti cheminių elementų Hg, Cd ar Pb sutartiniais ženklais, vadinasi, maitinimo elementų sudėtyje yra didesnis nei EB direktyvoje 2006/66 nurodytas atskaitinis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis. Netinkamai pašalinti maitinimo elementai gali sukelti žalą aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, atskirkite maitinimo elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite juos perdirbti į vietinį nemokamo maitinimo elementų surinkimo punktą.

Priedai

- Įsitikinkite, kad toliau išvardyti elementai yra televizoriaus pakuotėje. Jeigu nors vieno jų trūksta, kreipkitės į platintoją.
- Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Pakuotėje nesančius laidus galima įsigyti atskirai.
- Atidarę dėžę patikrinkite, ar po pakavimo medžiagomis neliko kokių nors priedų.

⚠ PERSPĖJIMAS. ĮSTATYKITE TVIRTAI, KAD NEATSIJUNGTŲ NUO TELEVIZORIAUS.


- Nuotolinio valdymo pultas & maitinimo elementai (AAA x 2)
- Maitinimo laidas
- Naudotojo instrukcija
- Reguliavimo vadovas
- Garantinė kortelė (į komplektą įtraukiama ne visuose regionuose)



Laidų tvarkytuvai



Laikiklio žiedas
(Atsižvelgiant į modelį)



„CI“ kortelės adapteris

- Administracinis mokestis taikomas, jei:
 - (a) iškviėtė inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte šios naudotojo instrukcijos);
 - (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte šios naudotojo instrukcijos).
- Prieš atliekant bet kokius remonto darbus ar atvykstant į namus būsite informuoti apie administracinio mokesčio dydį.



Įspėjimas. Tiesioginis spaudimas gali sugadinti ekraną, jei televizorius transportuojamas netinkamai. Rekomenduojame kelti televizorių už kraštų, kaip pavaizduota.




Perspėjimas dėl jungties dangtelio

- Galinis skydelis gali skirtis pagal modelį.



ATSARGIAI: Dangtelio svirtis skirta naudoti tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams. Siekdami sumažinti elektros smūgio arba gaisro pavojų, nenaudokite dangtelio svirties, jei neturite tam reikiamos kvalifikacijos.

Galinis televizoriaus skydelis

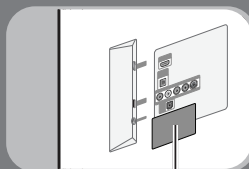


Jungties dangtelis

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą

Įsiminkite, kur ant nuotolinio valdymo pulto yra funkcijų mygtukai. Ypatingai atkreipkite dėmesį į šiuos: **SOURCE**, **MUTE**, **—**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** ir **EXIT**.

Ant šio nuotolinio valdymo pulto mygtukų **Power**, **Channel** ir **Volume** yra Brailio rašto ženklų, taigi pultą gali naudoti silpną regėjimą turintys žmonės.

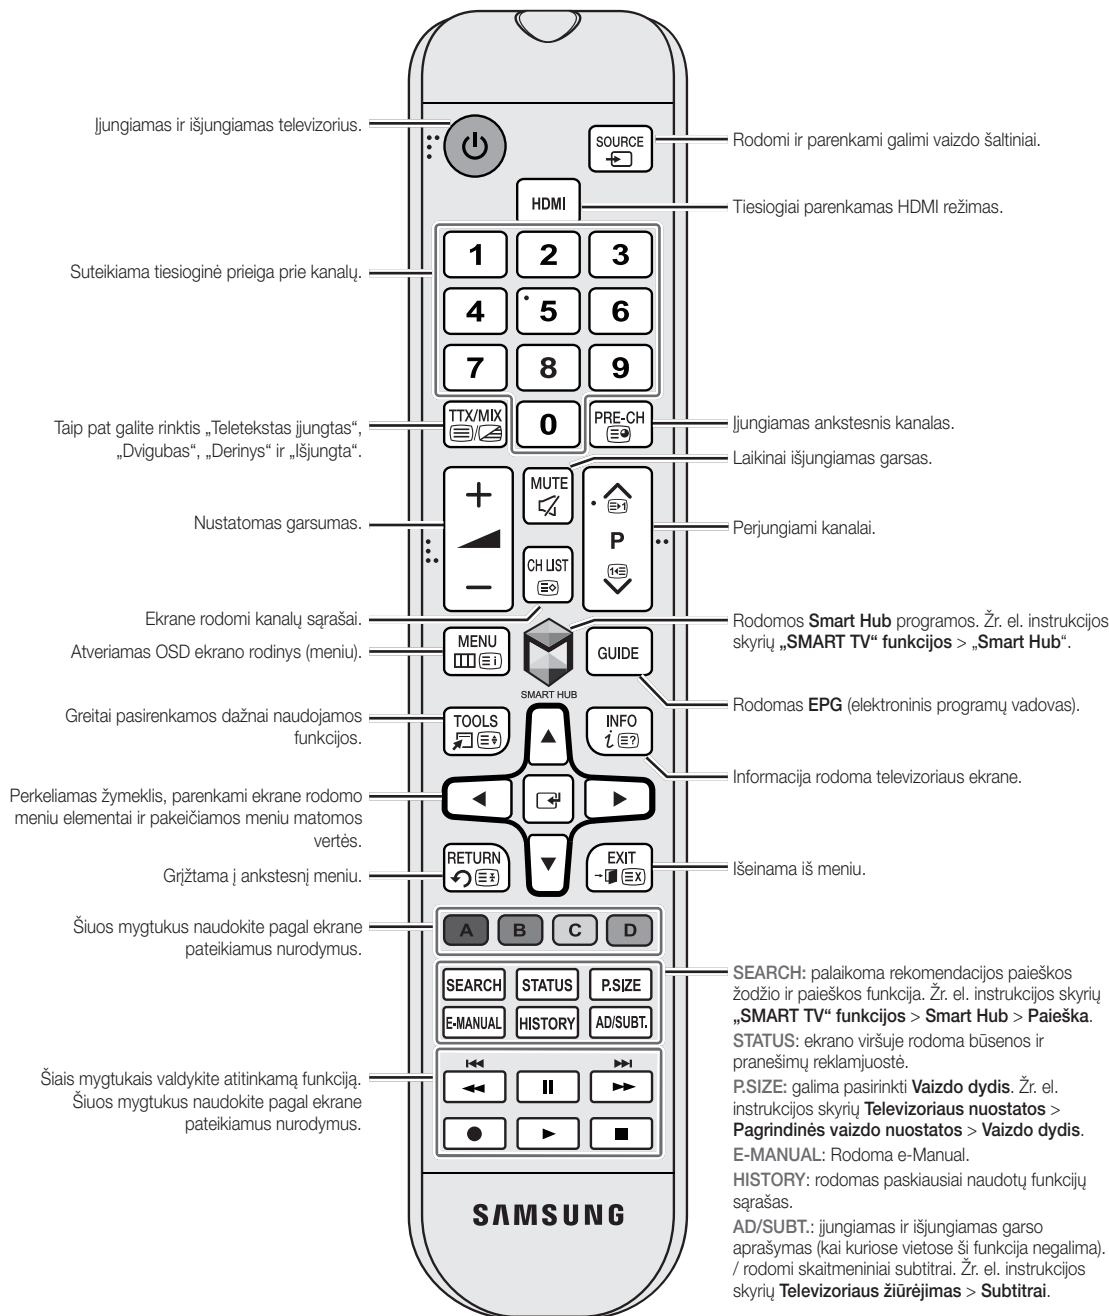


Lietuvių kalba

Lietuvių kalba - 5

Maitinimo elementų įdėjimas (maitinimo elementų dydis: AAA)

Suderinkite baterijų poliškumą pagal simbolius baterijų skyrelyje.

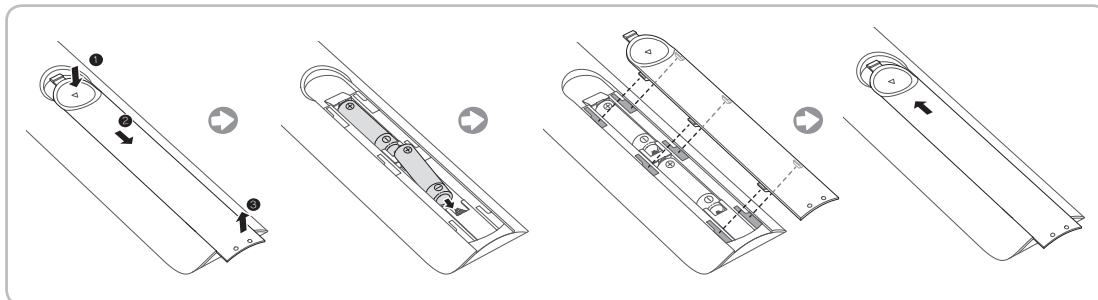


PASTABA


- Nuotolinio valdymo pultą naudokite 23 pėdų atstumu nuo televizoriaus.
- Ryški šviesa gali turėti neigiamos įtakos nuotolinio valdymo pulto veikimui. Stenkitės nenaudoti nuotolinio valdymo pulto netoli specialių fluorescencinių šviesų ar neoninių ženklų.
- Spalva ir forma priklauso nuo modelio.

Kaip įjungti televizorių

Televizorių įjunkite ant nuotolinio valdymo pulto arba ant televizoriaus esančiu mygtuku .

 Gaminio spalva ir forma gali skirtis pagal modelį.

 Televizoriaus valdiklis, televizoriaus galinėje pusėje dešinėje esantis į vairasvirtę panašus mažas mygtukas, leidžia valdyti televizorių nenaudojant nuotolinio valdymo pulto.

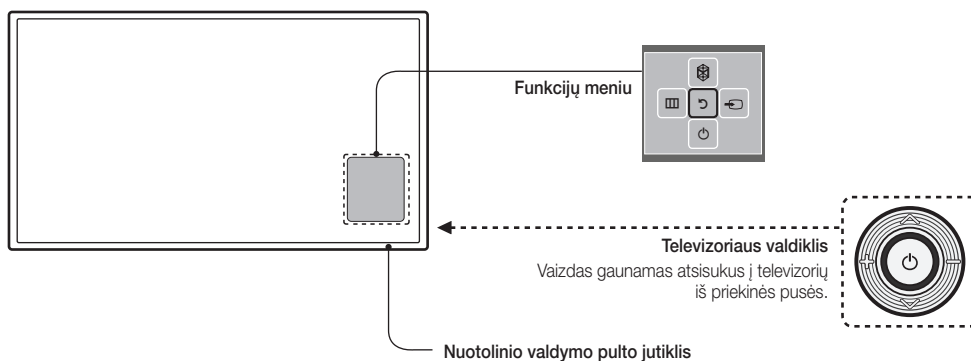

Sąranka

Pirmą kartą suaktyvintus televizorių rodomas pradinės sąrankos dialogo langas. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite pradinės sąrankos procesą, kuris apima kalbos parinkimą, kanalų paiešką, prisijungimą prie tinklo ir t. t. Atlikdami kiekvieną sekos veiksmą pasirinkite parinktį arba praleiskite veiksmą. Vartotojai gali rankiniu būdu atlikti šį veiksmą vėliau meniu Ekranų meniu > **Sistema** > **Nustatymai**.

- Jeigu prieš pradėdami diegti prijungsite bet kurį įrenginį prie **HDMI1**, **Kanalo šaltinis** bus automatiškai pakeistas į palydovinės televizijos imtuvą.
- Jeigu nenorite, kad būtų pasirinktas **Televizijos priedėlis**, pasirinkite **Antena**.

Vaizdo šaltinių perjungimas

Paspauskite mygtuką **SOURCE**, kad perjungtumėte prie televizoriaus prijungtus įrenginius.

Pavyzdžiui, norėdami perjungti žaidimo pultą, prijungtą prie antrosios HDMI jungties, paspauskite mygtuką **SOURCE**. Sąraše **Šaltinis** pasirinkite **HDMI2**. Norėdami naudotis toliau išvardytomis funkcijomis, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite **Įrankiai**.

- Informacija**

Peržiūrėkite išsamią informaciją apie prijungtus įrenginius.

- Redaguoti pavadinimą**

Galite pakeisti prie televizoriaus prijungtų įrenginių pavadinimus, kad būtų lengviau atpažinti išorinius šaltinius.

Jei per HDMI laidą prie televizoriaus HDMI (DVI) prievado esate prijungę kompiuterį, galite pakeisti **Redaguoti pavadinimą** į **PC**.

Jei per HDMI į DVI laidą prie televizoriaus HDMI (DVI) prievado esate prijungę kompiuterį, galite pakeisti **Redaguoti pavadinimą** į **DVI PC**.

Jei per HDMI į DVI laidą prie televizoriaus HDMI (DVI) prievado esate prijungę AV įrenginį, galite pakeisti **Redaguoti pavadinimą** į **DVI prietaisai**.

- Anynet+ (HDMI-CEC)**

Atveriamas prie televizoriaus prijungtų ir su funkcija „Anynet+“ suderinamų išorinių įrenginių sąrašas.

Ši funkcija prieinama tada, kai funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** yra nustatyta į **Įjungti**.

- Išimti USB**

Saugiai iš sąrašo pašalinkite USB įrenginį. Ši funkcija prieinama tik pasirinkus USB įrenginį.

Prijungimas prie bendrosios sąsajos lizdo (televizoriaus žiūrėjimo kortelės lizdo)

✎ Norėdami prijungti arba atjungti CI kortelę arba CI kortelės adapterį, išjunkite televizorių.

Kaip pritvirtinti „CI“ kortelės adapterį

Pritvirtinkite adapterį, kaip pavaizduota šalia.

✎ Norėdami įdiegti „CI“ kortelių adapterį, nuimkite prie televizoriaus prijungtą lipduką.

Jei norite prijungti „CI“ kortelės adapterį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

✎ Adapterį rekomenduojama pritvirtinti prieš montuojant televizorių ant sienos arba įdedant „CI“ arba „CI+“ kortelę.

1. Įstatykite „CI“ kortelės adapterį į dvi gaminyje esančias angas ❶.
✎ Televizoriaus galinėje pusėje suraskite dvi angas šalia **COMMON INTERFACE** prievado.
2. Prijunkite „CI“ kortelės adapterį prie gaminio bendrosios sąsajos prievado **COMMON INTERFACE** ❷.
3. Įstatykite „CI“ arba „CI+“ kortelę.



Prieš montuojant televizorių ant sienos, rekomenduojame įdėti „CI“ kortelę. Sumontavus televizorių ant sienos, gali būti sunku ją įstatyti. „CI“ kortelę įstatykite prie televizoriaus pritvirtinę jos adapterį. Jei įdėsite kortelę prieš montuodami modulį, montuoti gali būti sunku.


„CI“ arba „CI+“ kortelės naudojimas

Norint žiūrėti mokamus kanalus būtina įdėti „CI“ arba „CI+“ kortelę.

- Neįdėjus „CI“ arba „CI+“ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas signalas“.
- Po 2–3 minučių ekrane pasirodys papildoma informacija: telefono numeris, „CI“ arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane rodomas pranešimas „Naujinimas baigtas“. Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

✎ PASTABA

- „CI“ arba „CI+“ kortelę turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę dėkite ant kortelės nurodyta kryptimi.
- Įvairiuose modeliuose bendrosios sąsajos anga **COMMON INTERFACE** gali būti skirtinga.
- Kai kuriose šalyse ar regionuose kortelė „CI“ ar „CI+“ nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo platintojo.
- Jei kils sunkumų, kreipkitės į paslaugos teikėją.
- Įstatykite esamas antenos nuostatas palaikančią „CI“ arba „CI+“ kortelę. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba nebus rodomas.

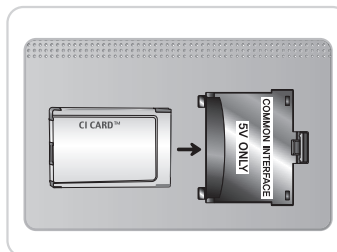


El. instrukcijos peržiūra

Integruotoje el. instrukcijoje pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų televizoriaus funkcijas.

Šiame televizoriuje yra integruotas vartotojo vadovas. Jį perskaityti galite vienu iš šių būdų:





- Atverkite meniu **Pagalba** ir pasirinkite „**e-Manual**“ vadovas (trikčių šalinimas).
- Standartiniame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **E-MANUAL**.

 Melsva spalva rodomi žodžiai nurodo ekrano meniu parinktį, o mėlyna spalva rodomi žodžiai – nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

 Spausdinimui tinkamą šio vadovo versiją galite rasti www.samsung.com/support.

Slinkimas puslapyje



Norėdami slinkti puslapyje, naudokite vieną iš šių metodų.

- Paspauskite mygtuką  arba , esantį ekrano dešinės pusės slinkties juostoje.
- Nustatykite žymeklį ant  arba  mygtuko dešiniajame ekrano krašte, paspauskite rodyklės aukštyrą arba žemyn mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.



Viršutinių piktogramų naudojimas

Norėdami naršyti puslapius, naudokite viršutiniame kairiajame ekrano kampe esančias piktogramas **Atgal**, **Peradres.** ir **Atidarytas puslapis**. Šios piktogramos atsiranda, kai pereinama per du ar daugiau puslapių.



Grįžimas į pagrindinį puslapį

Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite mygtuką  arba viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite .

Paieška rodyklėje

Norėdami, kad būtų parodyta rodyklė, paspauskite mygtuką  arba viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite . Pasirinkite žodį, kad būtų parodytas puslapis, kuriame jis yra.


Paieška puslapiuose

Norėdami atverti paieškos rodinį paspauskite mygtuką  arba ekrano viršuje pasirinkite . Įveskite paieškos frazę ir pasirinkite **Atlikta**. Paieškos rezultatuose pasirinkite reikiamą elementą, kad pereitumėte į atitinkamą puslapį.

El. instrukcijos uždarymas

Norėdami uždaryti el. instrukciją, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite  arba paspauskite mygtuką **EXIT**.

Peršokimas prie meniu elemento

Norėdami tiesiogiai peršokti prie meniu elemento, kuris aprašytas šiame skyriuje, pasirinkite . Iš meniu galima pereiti tiesiai prie susijusio e-Manual skyriaus. Ekrano meniu paspauskite rodomą mygtuką **E-MANUAL**.

 Priklausomai nuo meniu, ši funkcija gali neveikti.

E. instrukcijos atnaujinimas

Atverkite **Smart Hub** ir pasirinkite **Programėlės**, tada pasirinkite **Daugiau progr.**. E. instrukcija bus atnaujinta taip pat, kaip atnaujinama programinė įranga.


Rodinyje **Daugiau progr.** pasirinkite **Naujin. progr.**. Iš sąrašo pasirinkite El. instrukciją. Pradedama diegti naujausia el. instrukcijos versija. Tačiau **Naujin. progr.** ekrane rodoma, tik kai yra reikalingas atnaujinimas.

Prijungimas prie tinklo

Prijungus išmanųjį televizorių prie tinklo, galima naudoti internetines paslaugas, pvz., „Smart Hub“, taip pat galima atnaujinti programinę įrangą.

Belaidis tinklo ryšys

Naudodami įprastą kėlvedį arba modemą prijunkite televizorių prie interneto.

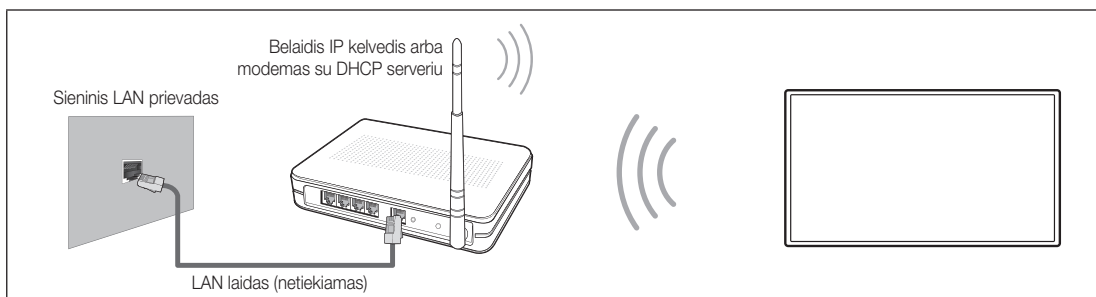

Atsargumo priemonės naudojant belaidį tinklą

- Šis „Smart TV“ televizorius palaiko IEEE 802.11a / b / g / n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Kitaip prisijungus prie tinklo vaizdo įrašas gali būti leidžiamas nesklandžiai.
- Norint naudotis belaidžiu tinklu, televizorius turi būti prijungtas prie belaidžio kėlvedžio arba modemo. Jei belaidis kėlvedis palaiko DHCP, televizorius gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad prisijungtų prie belaidžio tinklo.
- Belaidžiam kėlvedžiui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiam kėlvedžiui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito įrenginio, paprastai atsiranda trukdžių ir (arba) ryšio nutrūkimų.
- Daugelis belaidžių tinklų turi papildomą apsaugos sistemą. Jei norite suaktyvinti belaidžio tinklo apsaugos sistemą, turite sukurti saugos raktą, sudarytą iš simbolių ir skaitmenų. Šio saugos rakto reikės norint prisijungti prie belaidžio tinklo.

Tinklo saugos protokolai

Televizorius palaiko tik toliau nurodytus tinklo saugos protokolus ir negali jungtis prie nesertifikuotų belaidžių kėlvedžių.




- Tapatumo nustatymo režimai: WEP, WPAPSK, WPA2PSK;
- Šifravimo tipai: WEP, TKIP, AES.

Jei pasirinktas grynas didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimas, o belaidžio kėlvedžio užšifravimo tipas nustatytas į WEP arba TKIP, „Samsung Smart TV“ televizorius nepalaikys ryšio pagal naujas „Wi-Fi“ sertifikato specifikacijas.

Jei belaidis kėlvedis palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), prie tinklo galima prisijungti atlikus PBC (konfigūraciją mygtuko paspaudimu) arba įvedus PIN kodą (asmens tapatybės numerį). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA rakto nuostatas.

Laidinis tinklo ryšys

Yra trys pagrindiniai būdai, kaip prijungti televizorių prie tinklo laidu, atsižvelgiant į tinklo sąranką. Jie pavaizduoti toliau.

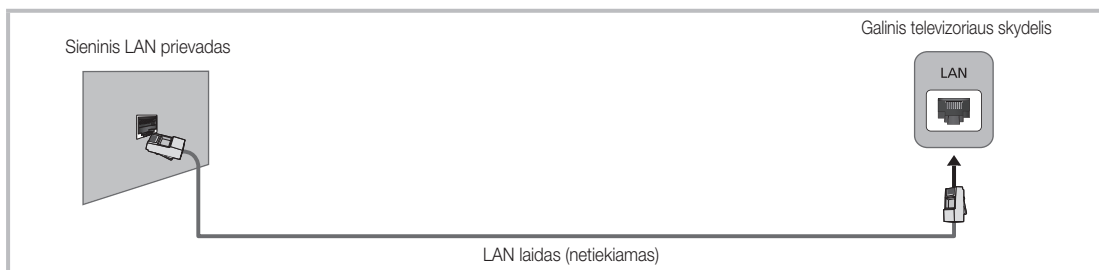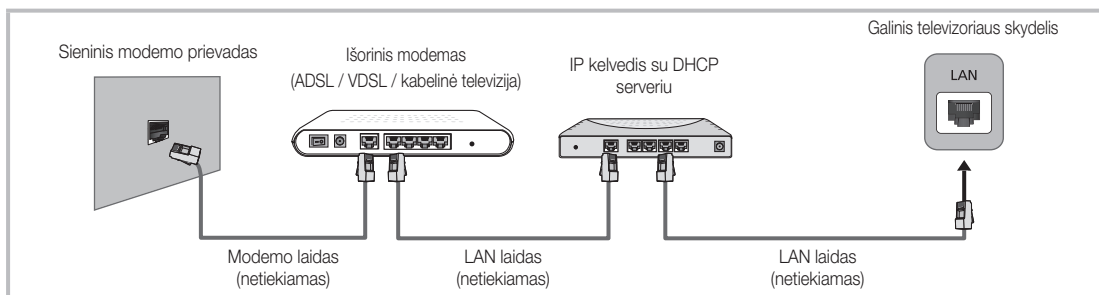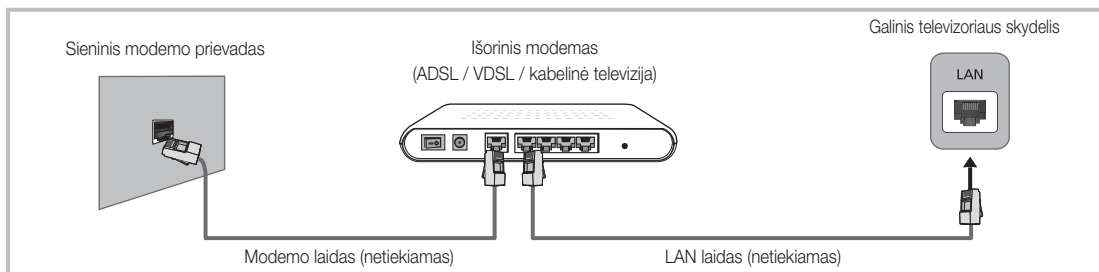

- Televizorius nepalaiko tinklo greičio, kuris yra mažesnis arba lygus 10 Mbps.
- Naudokite 7 kategorijos laidą.

Kas yra nuotolinė pagalba?

„Samsung“ nuotolinės pagalbos paslauga siūlo Jums individualią „Samsung“ techniko pagalbą, suteikiamą nuotoliniu būdu.

- Atliekama Jūsų televizoriaus **diagnostika**
- **Televizoriaus nuostatos sureguliuojamos** pagal Jūsų reikalavimus
- **Atkuriamos Jūsų televizoriaus gamyklinės nuostatos**
- Įdiegiami rekomenduojami **aparatinės įrangos naujinimai**

Kaip tai veikia?

Jeigu norite, kad „Samsung“ technikai atliktų Jūsų televizoriaus techninį aptarnavimą nuotoliniu būdu, tai padaroma labai paprastai.



1. Paskambinkite į „Samsung“ centrą ir paprašykite nuotolinės pagalbos.



2. Atverkite savo televizoriaus meniu ir eikite į pagalbos skyrį.



3. Pasirinkite „Nuotolinis valdymas“ ir pasakykite agentui PIN kodą.



4. Tuomet agentas galės prisijungti prie Jūsų televizoriaus. Štai ir viskas!

Slaptažodžio keitimas


Ekrano meniu > **Sistema** > **Keisti PIN kodą**

Televizoriaus slaptažodžio pakeitimas.

1. Paleiskite **Keisti PIN kodą** ir tada slaptažodžio lauke įveskite dabartinį slaptažodį. Numatytasis slaptažodis yra 0000.
 2. Įveskite naują slaptažodį ir įveskite jį dar kartą, kad jį patvirtintumėte. Slaptažodžio keitimas baigtas.
- 📌 Jeigu pamiršote PIN kodą, spauskite mygtukus nurodyta seka – PIN kodas bus atstatytas į 0-0-0-0:
- 📌 Budėjimo režimu: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (įjungti).

Trikčių šalinimas

Jei iškilo klausimų apie televizorių, pirmiausia peržiūrėkite šį sąrašą. Jeigu neradote tinkamo gedimų nustatymo ir šalinimo patarimo, apsilankykite svetainėje www.samsung.com, tada spustelėkite „Pagalba“ arba kreipkitės į skambučių centrą (skambučių centrai yra išvardyti paskutiniame šios instrukcijos puslapyje).

Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Televizorius neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai įjungtas į kištukinį lizdą sienoje ir televizoriuje.Patikrinkite, ar tinkamai veikia kištukinis sienos lizdas.Pamėginkite paspausti televizoriaus mygtuką  ir patikrinti, ar problema nėra susijusi su nuotolinio valdymo pultu. Jei televizorius įsijungia, skaitykite problemas „Nuotolinio valdymo pultas neveikia“ aprašymą apačioje.
Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite laido jungtis. Atjunkite ir vėl prijunkite visus prie televizoriaus ir išorinių įrenginių prijungtus laidus.Nustatykite išorinių įrenginių (kabelinės ar palydovinės televizijos imtuvo, DVD arba „Blu-ray“ leistuvo ir t. t.) vaizdo išvestis pagal televizoriaus įvestį. Pavyzdžiui, jei išorinio prietaiso išvestis yra HDMI, reikėtų prijungti prie HDMI įvesties televizoriuje.Patikrinkite, ar prijungti įrenginiai įjungti.Nepamirškite pasirinkti tinkamą įvesties šaltinį.Paleiskite prijungtą įrenginį iš naujo: atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio maitinimo laidą.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	<ul style="list-style-type: none">Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus. Įsitikinkite, kad maitinimo elementai įdėti paisant jų poliškumo (+/-).Nuvalykite jutiklio siųstuvo langelį nuotolinio valdymo pulte.Bandykite nukreipti nuotolinio valdymo pultą tiesiai į televizorių 150–180 cm atstumu.
Kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti ar išjungti televizoriaus ar reguliuoti garso.	<ul style="list-style-type: none">Suprogramuokite kabelinės televizijos priedėlio ar palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pultą taip, kad juo būtų galima valdyti televizorių. „Samsung“ televizoriaus kodą rasite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo naudotojo instrukcijoje.

- Šiame TFT LED ekrane yra papildomų pikselių, kuriems sukurti reikalinga sudėtinga technologija. Tačiau ekrane gali būti keli šviesūs ar tamsūs pikseliai. Šie pikseliai neturi įtakos gaminio veikimui.
- Kad televizorius išliktų geros būklės, iš „Samsung“ svetainės (samsung.com > Pagalba > Siuntos) per USB jungtį galite atsisiųsti naujausią programinę aparatinę įrangą.
- Kai kurie iš anksčiau parodytų vaizdų ir funkcijų prieinami tik tam tikruose modeliuose.

Televizoriaus kabinimas ant sienos naudojant sieninio laikiklio komplektą (pasirinktinai)



Kaip pritvirtinti prie sienos arba prie lubų

Jei kabinatė šį gaminį ant sienos, jis turi būti tvirtinamas tik pagal gamintojo rekomendacijas. Netinkamai pritvirtinus gaminį, jis gali nuslysti arba nukristi; dėl to gali būti sunkiai sužalotas vaikas arba suaugusysis ir smarkiai apgadintas pats gaminys.


Kaip sumontuoti sieninio laikiklio komplektą

Turint sieninio laikiklio komplektą (parduodamas atskirai) televizorių galima pritvirtinti prie sienos.


Išsami informacija apie tai, kaip sumontuoti sieninį laikiklį, pateikiama kartu su juo pridedamoje instrukcijoje. Montuojant sieninį laikiklį rekomenduojame kreiptis pagalbos į specialistą. Nerekomenduojame to daryti patiems. Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už tai, kad nusprendus savarankiškai montuoti sieninį laikiklį, gaminys sugadinamas arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.

Prieš tvirtinant sieninį laikiklį

A atvejis. „Samsung“ sieninio laikiklio montavimas

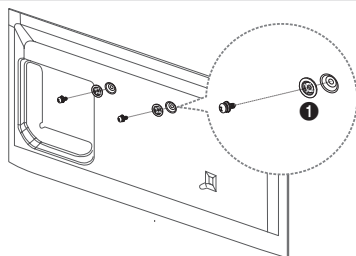

B atvejis. Kitos bendrovės pagaminto sieninio laikiklio montavimas

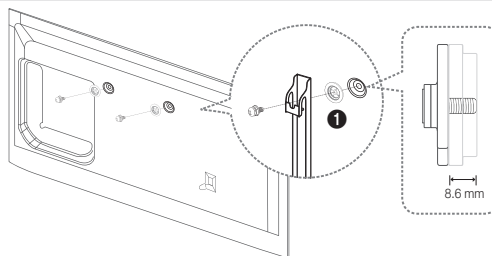

Norėdami sumontuoti sieninį laikiklį naudokite laikiklio žiedą ①.


Sieninio laikiklio komplekto techniniai parametrai (VESA)

✎ Sieninio montavimo komplektas nėra tiekiamas. Jį galima įsigyti atskirai. Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Prieš tvirtinant prie kitų statinio dalių patartina susisiekti su artimiausiu pardavimo agentu. Jei montuojate televizorių prie lubų arba pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų.

✎ PASTABA

- Lentelėje toliau pateikiami įprasti sieninių laikiklių matmenys.
- Įsigijus sieninio laikiklio komplektą, pridėdama išsami montavimo instrukcija ir visos dalys, reikalingos laikikliui surinkti.
- Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams taikomų techninių reikalavimų.
- Nenaudokite varžtų, kurie yra ilgesni nei standartinių matmenų varžtai arba kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų. Per ilgi varžtai gali pažeisti televizoriaus vidų.
- Sieninių laikiklių varžtų, kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų, ilgis gali skirtis. Tai priklauso nuo sieninio laikiklio techninių parametrų.
- Neprisukite varžtų pernelyg stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir Jus sužeisti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar nenurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
- Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu kaip 15 laipsnių kampu.


Gaminių šeima	Centimetrai	VESA S pec.(A * B)	Standartinis varžtas	Kiekis
LED televizoriai	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

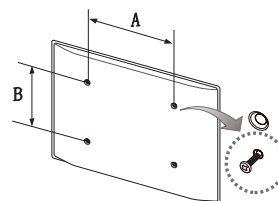


Sieninio laikiklio komplekto netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Taip galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.

Laikymas ir priežiūra

- Jeigu ant televizoriaus ekrano buvo užklijuotas lipdukas, nuėmus lipduką, ant ekrano gali likti nešvarumų. Nuvalykite nešvarumus prieš žiūrėdami televizorių.
- Valant išorinis gaminio paviršius ar ekranas gali būti pažeistas. Kad nesubraižytumėte, išorinį gaminio paviršių ir ekraną būtinai šluostykite švelnia šluoste.

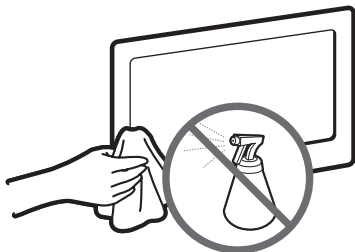

Nepurškite vandens tiesiai ant gaminio. Dėl sąlyčio su bet kokiais skysčiais gaminys gali sugesti, taip pat gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.


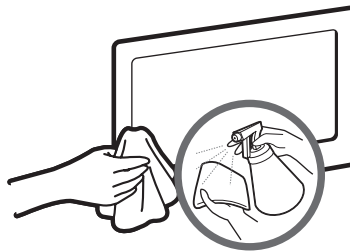


Valykite gaminį minkšta šluoste, suvilgyta nedideliu vandens kiekiu. Nenaudokite degių skysčių (pvz., benzeno, skiediklių) ar valiklių.

Kaip užtikrinti tinkamą televizoriaus vėdinimą

Kai įrengiate televizorių, išlaikykite bent 10 cm atstumą tarp televizoriaus ir kitų objektų (sienos, kabineto pertvarų ir kt.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba sunkumų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.


- Jei televizorių montuojate ant stovo arba tvirtinate su sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojame naudoti tik „Samsung Electronics“ tiekiamas dalis.
- Jei naudojate kito gamintojo dalis, gali kilti keblumų dėl gaminio arba krisdamas jis gali sužeisti.

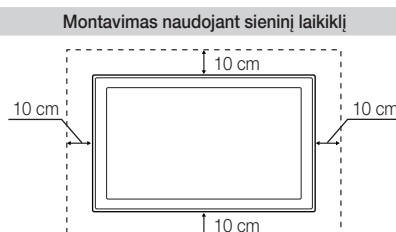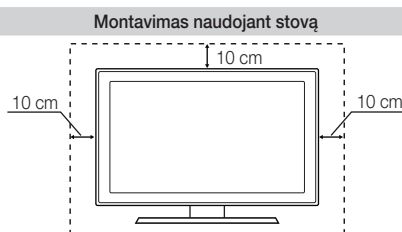

Kiti įspėjimai

- Tikroji televizoriaus išvaizda, atsižvelgiant į modelį, gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikiamos.
- Būkite atsargūs, kai liečiate televizorių. Kai kurios dalys gali būti šiek tiek karštos.

Laidų tvarkytuvo surinkimas

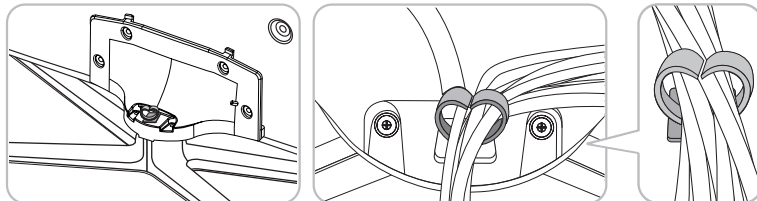

Ekonominis jutiklis ir ekrano šviesumas



Ekonominis jutiklis matuoja šviesos lygį kambaryje ir automatiškai optimizuoja televizoriaus šviesumą, kad sumažintų elektros energijos sąnaudas. Dėl to televizoriaus ekranas automatiškai pašviesėja arba patamsėja. Jei norite šią funkciją išjungti, eikite į Ekraną meniu > **Sistema** > **Ekonom. sprendimas** > **Ekonom. jutiklis**



Neuždenkite jutiklio jokia medžiaga. Dėl to gali sumažėti vaizdo šviesumas.

1. **Ekonom. jutiklis:** ši energiją taupanti funkcija automatiškai pritaiko televizoriaus ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, kurį aptinka šviesos jutiklis.
2. Norėdami įjungti arba išjungti **Ekonom. jutiklis**, eikite į Ekraną meniu > **Sistema** > **Ekonom. sprendimas** > **Ekonom. jutiklis** ir pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti**.
3. Įspėjimas. Žiūrint televizorių tamsoje, ekranas gali tapti penėlyg tamsus dėl **Ekonom. jutiklis** poveikio.



Kaip išvengti pasvirimo – televizoriaus tvirtinimas prie sienos



Perspėjimas. Jei trauksite, stumsite ar lipsite ant televizoriaus, jis gali nukristi. Ypač pasirūpinkite, kad vaikai nepersisvertų ant televizoriaus ar neišjudintų jo iš vietos. Televizorius gali apvirsti ir taip sąlygoti sunkų sužalojimą ar mirtį. Imkitės visų atsargos priemonių, nurodytų prie televizoriaus pridedame saugos lankstinuke. Didesniam stabilumui ir saugumui užtikrinti galite įsigyti ir įrengti nuo kritimo apsaugantį įrenginį, kaip aprašyta toliau.

Nurodymai, kad televizorius nenukristų

- Įsukite varžtus į spaustuvus ir stipriai priveržkite juos prie sienos. Įsitikinkite, ar varžtai tvirtai įsukti į sieną.
 - Atsižvelgiant į tai, kokia siena, gali prireikti papildomų priemonių, pvz., inkaro.
 - Kadangi reikiami spaustuvai, varžtai ir dirželis į komplektą neįeina, įsigykite juos atskirai.
- Atsukite televizoriaus galinės sienelės viduryje esančius varžtus, įstatykite juos į spaustuvus ir vėl priveržkite prie televizoriaus.
 - Varžtai į gaminio komplektą gali neįeiti. Tokiu atveju įsigykite toliau nurodytas specifikacijas atitinkančių varžtų.
 - Techniniai varžtų parametrai
 - 32 ~ 50 coliai: M8
- Sujunkite prie televizoriaus ir prie sienos pritvirtintus spaustuvus tvirtu laidu ir tvirtai suriškite dirželį.
 - PASTABA**
 - Montuokite televizorių arti sienos, kad jis negalėtų kristi atgal.
 - Dirželį saugiausia pritvirtinti taip, kad prie sienos pritvirtinti spaustuvai būtų tame pačiame aukštyje arba žemiau nei prie televizoriaus pritvirtinti spaustuvai.
 - Prieš judindami televizorių, dirželį atiškite.
- Patikrinkite, ar visos jungtys gerai pritvirtintos. Periodiškai patikrinkite, ar jungtys nesusidėvėjo ir neatsilaisvino. Jei abejojate, ar jungtys gerai pritvirtintos, kreipkitės į profesionalų montuotoją.

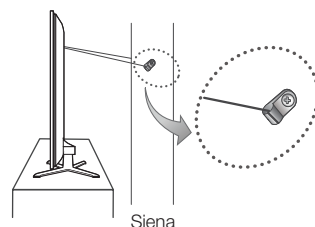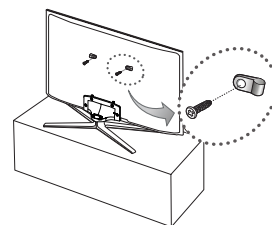

Techniniai parametrai – televizorius

Ekranų skyra	1920 x 1080		
Gairės dėl aplinkos apsaugos			
Veikimo temperatūra	10 iki 40 °C (50°F iki 104°F)		
Veikimo drėgnis	nuo 10 iki 80 %, be kondensacijos		
Laikymo temperatūra	-20 iki 45 °C (-4°F iki 113°F)		
Laikymo drėgnis	nuo 5 iki 95 %, be kondensacijos		
Stovo sukutis (kairės / dešinės)	-20° ~ 20°		
Garsas (išvestis)	10 W X 2		
Naziv modela	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Ekranų dydis (diagonalai)	32 coliai	39 coliai	40 coliai
Matmenys (P x A x G)			
Pagrindinė dalis	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Su stovu	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Svoris			
Be stovo	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Su stovu	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Modelio pavadinimas	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Garsas (išvestis)	42 coliai	46 coliai	50 coliai
Matmenys (P x A x G)			
Pagrindinė dalis	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Su stovu	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Svoris			
Be stovo	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Su stovu	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- ✎ Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
- ✎ Jei norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
- ✎ Tipinis elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal IEC 62087 standarto 2 leidimą.

Budėjimo režimas

Norėdami sumažinti energijos suvartojimą, atjunkite maitinimo laidą, kai ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Licencijos



Rekomendacija (tik ES)



- Bendrovė „Samsung Electronics“ patvirtina, kad šis LED televizorius atitinka pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.
- Oficiali atitikties deklaracija pateikiama svetainėje <http://www.samsung.com>. Eikite į skiltį „Pagalba“ > „Ieškoti pagalbos apie gaminį“ ir įveskite modelio pavadinimą.
- Šią įrangą galima naudoti tik patalpoje.
- Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.

Išspėjimas dėl nejudančio vaizdo

Venkite ekrane palikti rodyti nejudančius vaizdus (pvz.: JPEG failus), elementus (pvz.: televizijos kanalų logotipus, akcijų biržos duomenis arba naujienas ekrano apačioje ir kita) arba panoraminius, arba 4:3 formato vaizdus. Dėl nuolat rodomo nejudančio vaizdo LED ekrane gali atsirasti išdegusių vaizdų, o tai kenkia vaizdo kokybei. Kad sumažintumėte šį pavojų, laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų.

- Stenkitės ilgą laiką nežiūrėti to paties televizijos kanalo.
- Visada bet kokį vaizdą žiūrėkite per visą ekraną. Per televizoriaus vaizdo formato meniu nustatykite geriausią formatą.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą, kad neatsirastų liekamųjų vaizdų.
- Naudokite visas televizoriaus funkcijas, kurios padeda sumažinti vaizdo sulaikymą ir ekrano išdegimą. Daugiau informacijos rasite el. instrukcijoje.

Olulised ohutusjuhised

SAMSUNG

Hoiatus! Olulised ohutusjuhised

(Enne toote paigaldamise alustamist lugege läbi teie Samsungi tootel olevale märgistusele vastav tekstilõik.)

ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT, AVAMINE KEELATUD

ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET). SEADE EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID/REMONDITAVAJAID OSI. JÄTKE KÕIK HOOLDUS- JA REMONDI TÖÖD VOLITATUD SPETSIALISTIDE HOOLEKS.



See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seosmist osade puudutamine on ohtlik.



See sümbol tähendab, et tootega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.

- Korpused ja tagaküljel või alumisel küljel olevad pilud ja avad tagavad seadme piisava ventileerituse. Seadme töökindluse tagamiseks ja selle ülekuumenemise vältimiseks ei tohi neid pilusid ja avasid mingil juhul blokeerida ega kinni katta.
 - Ärge paigutage seadet kitsasse kohta, näiteks raamaturiulisse või sektsioonkappi, kui seal puudub piisav õhuringlus.
 - Ärge paigutage seadet radiaatori või kütetaktisti juurde ega otsese päikesevalguse kätte.
 - Ärge asetage seadmele vett sisaldavaid nõusid (vaasid jne), kuna selle tagajärjeks võib olla tulekahju puhkemine või elektrilöök.
- Vältige seadme sattumist vihma kätte või vee lähedale (vann, kraanikauss, pesukauas, märg kelder, ujumisbassein jne). Kui seade saab kogemata märjaks, ühendage see toitevõrgust lahti ja pöörduge viivitamatult volitatud edasimüüja poole. Enne puhastamist eemaldage pistikupesast.
- Selle seadme kasutamiseks on vaja akusid/patareisid. Teie elukohas võivad kehtida akude/patareide keskkonnasõbralikkuse ja nõuetekohast kasutustest kõrvaldamist puudutavad määrsed. Kasutusel kõrvaldamist ja ümbertöötlemist puudutavat teavet küsige kohalike ametivõimudelt.
- Ärge koormake pistikupeki, pikendusjuhtmeid ja adaptereid üle nende maksimumvõimsuse, kuna tagajärjeks võib olla tulekahju või elektrilöök.
- Toitejuhtmed tuleb vedada nii, et nende peale ei asetataks raskeid esemeid ja et need kuhugi vahele kinni ei jääks, eriti suurt tähelepanu pöörake juhtme pistiku ja adapterite juures olevatele osadele ning seadmest väljumise kohale.
- Kui seade jäetakse järelevalveta ja pikaks ajaks kasutuseta, katkestage selle äikese eest kaitsmiseks võrgutoide ning ühendage antenn või kaabel lahti. See hoiab ära seadme äikesest ja pingekõikumistest põhjustatud kahjustamise.
- Enne vahelduvvoolujuhtme alalisvooluadapteri pesasse ühendamist veenduge, et kohalik vooluvarustus vastaks alalisvooluadapteri nõutavale sisendpingele.
- Ärge kunagi sisestage seadme avadesse metallesemeid. Tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge kunagi puudutage seadme sisemust. Seadet võib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Toitejuhtme pistikupesasse ühendamisel lükake see kindlasti lõpuni sisse. Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel hoidke seda pistikust. Ärge puutuge toitejuhet märgade kätega.
- Kui seadme töös esineb tõrked – eriti, kui kuulete veidraid hääli või tunnete imelikku lõhna –, ühendage seade viivitamatult toitevõrgust lahti ja pöörduge volitatud edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
- Kui jätate teleri kasutuseta või lahkute pikemaks ajaks kodust, ühendage kindlasti toitejuhe pistikupesast lahti (eriti juhul, kui üksinda jäävad koju lapsed, vanurid või puudega inimesed).
 - Kogunenud tolm võib põhjustada sädemete ja kuumuse tekkimist toitejuhtme juures või isolatsiooni kahjustumist, mis võib omakorda tuua kaasa elektrilöögi saamise, lühilühenduse tekkimise või tulekahju.
- Seadme paigaldamisel väga tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure õhuniiskusega või keemiliste ainetega saastatud keskkonda või kohtadesse, kus see töötab 24 tundi järjest, nt raudtee- ja lennujaamad, konsulteeringe kindlasti eelnevalt volitatud teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib seade saada tõsiselt kahjustusi.
- Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesast.
 - Nõuetele mittevastava maanduse tagajärjeks võib olla elektrilöök või seadmete kahjustamine. (Ainult 1. klassi seade.)
- Seadme toitevõrgust eraldamiseks tuleb eemaldada pistik pistikupesast, seetõttu peab pistik olema hõlpsasti ligipääsetav.
- Ärge lubage lastel seadme küljes turnida.
- Hoidke tarvikud (aku/patareid jms) lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge paigaldage seadet ebakindlale alusele, nt kõikuva riulile, kaldus pinnale või kohta, kus sellele mõjub vibratsioon.
- Vältige seadme mahapillamist või selle põrutamist. Kui seade on kahjustatud, eemaldage toitejuhe ja pöörduge teeninduskeskuse poole.
- Eemaldage toitejuhe pistikupesast ja puhastage seade tolmust pehme ning kuiva lapiga. Ärge kasutage vaha, benseeni, alkoholi, vedelikeid, putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määreid ega puhastusvahendeid. See võib rikkuda toote välimust või kustutada sellele olevad kirjad.
- Vältige vedelike seadmele tilkumist või pritsimist.
- Ärge vabaneege akudest/patareidest nende põletamise teel.
- Ärge laske akusid/patareisid lühikesse, ärge võtke neid osadeks ega laske neil üle kuumeneda.
- Vale aku/patarei paigaldamisel võib see plahvatada. Vahetage aku/patarei ainult sama tüüpi või samaväärse aku/patarei vastu.
- HOIATUS: TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID JA MUUD LAHTISE TULE ALLIKAD SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.



Selle kasutusjuhendi joonised on lisatud ainult näitlikustamise eesmärgil ning nendel kujutatud võib erineda toote tegelikust väljanägemisest. Toote disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta. SRÜ riikide keeled (vene, ukraina ja kasahhi keel) ei ole selle toote puhul saadaval, kuna see on toodetud EL-i piirkonna klientidele.

Teie uue teleri funktsioonid

• SMART HUB:

See teler toetab mitmeotstarbelist meelelahutus- ja perekeskust Smart Hub. Smart Hubiga saavad kasutajad surfata veebis, laadida alla rakendusi ning suhelda oma pere ja sõpradega sotsiaalvõrgustiku kaudu. Lisaks võite nautida välistele mäluseadmetele talletatud foto-, video- ja muusikafaile.

: vajutage Smart Hubi käivitamiseks. Valige ekraani ülaosas kuvatavate ikoonide abil teenus.

Sotsiaalvõrgustikud: vaadake uusimaid YouTube'i videoid ning enda ja oma sõprade videopostitusi Facebookis ja Twitteris. Võite teha sõpradele ka videokõnesid, ühendades teleri kaameraga (müüakse eraldi).

Rakendused: laadige alla ja installige rakendusi, nt WebBrowser.

Filmid ja TV sarjad: Ostke ning vaadake filme ja sarju ilma, et oleks vaja eraldi välisseadet. (olenevalt riigist)

Fotod, Videod & Muusika: taasesitage välisel mäluseadmel olevaid foto-, video- ja muusikafaile.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** võimaldab Samsungi teleripuldi kaudu juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ süsteemi.
- **e-Manual:** sisaldab põhjalikku, ekraanil kuvatavat kasutusjuhendit, mis on telerisse integreeritud. (lk 9)
- **Seadmehaldur:** kasutage teleri funktsioone USB-klaviatuuri ja hiire abil.
- **Ekraani peegeldamine:** kuvab mobiilsideseadme ekraani juhtmevabalt teie teleris.



Toote õige kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides)

See tähis tootel, lisatarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu paikade ja viiside kohta kas toote müüjal või kohalikust keskkonnaametist. Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Seda toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.



Selles tootes olevate patareide õigesti kõrvaldamine

(Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides)

See tähis patareil, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et patareisid ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega. Keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb tähised viitavad sellele, et patarei sisaldab rohkem elavhõbedat, kaadmiumi või pliid, kui EU direktiiviga 2006/66 lubatud. Kui selliseid patareisid ei kõrvaldata ettenähtud viisil, kujutavad need ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

Looduse kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage patareisid muudest olmejäätmetest ja viige need lähimasse patareide kogumispunkti.

Lisatarvikud

- ✎ Kontrollige, kas teie teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.
- ✎ Komponentide värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.
- ✎ Pakendikomplektis mitteleiduvaid juhtmeid saab soetada eraldi.
- ✎ Kasti avamisel veenduge, et pakkematerjalide taha ei ole varjule jäänud mõni lisatarvik.

⚠ ETTEVAATUST! SISESTAGE KORRALIKULT, ET TARVIK EI TULEKS TELERI KÜLJEST LAHTI.


- Kaugjuhtimispult ja patareid (AAA x 2)
- Kasutusjuhend
- Garantiikaart (pole igal pool saadaval)
- Toitejuhe
- Normatiivne teave



Kaablihoidik



Hoidik-rõngas
(olenevalt mudelist)



CI Card adapter

- Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
 - (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei esine puudusi (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit);
 - (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei esine puudusi (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
- Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduviisi tegemist.



Hoiatus! Vale käsitlemise korral võib otsene surve ekraane kahjustada. Soovitame tõsta telerit servadest, nagu näidatud.




Pesa katte hoiatus

- ✎ Tagapaneel võib sõltuvalt mudelist erineda.



ETTEVAATUST! Kattega pesa on mõeldud kasutamiseks ainult kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Elektrilöögi- või tuleohu vähendamiseks kasutage kattega pesa ainult juhul, kui olete selleks kvalifitseeritud.

Teleri tagapaneel

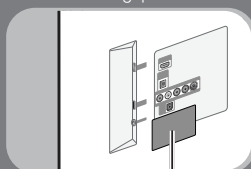


Pesa kate

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Õppige funktsiooninuppude asukohad kaugjuhtimispuldil selgeks. Pöörake erilist tähelepanu nendele: **SOURCE**, **MUTE**, **–** **+**, **▲** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **☰**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** ja **EXIT**.


☞ Kaugjuhtimispuldi nupud **Power**, **Channel** ja **Volume** on tähistatud ka Braille'i kirjas ning seda saavad kasutada ka nägemispuudega inimesed.

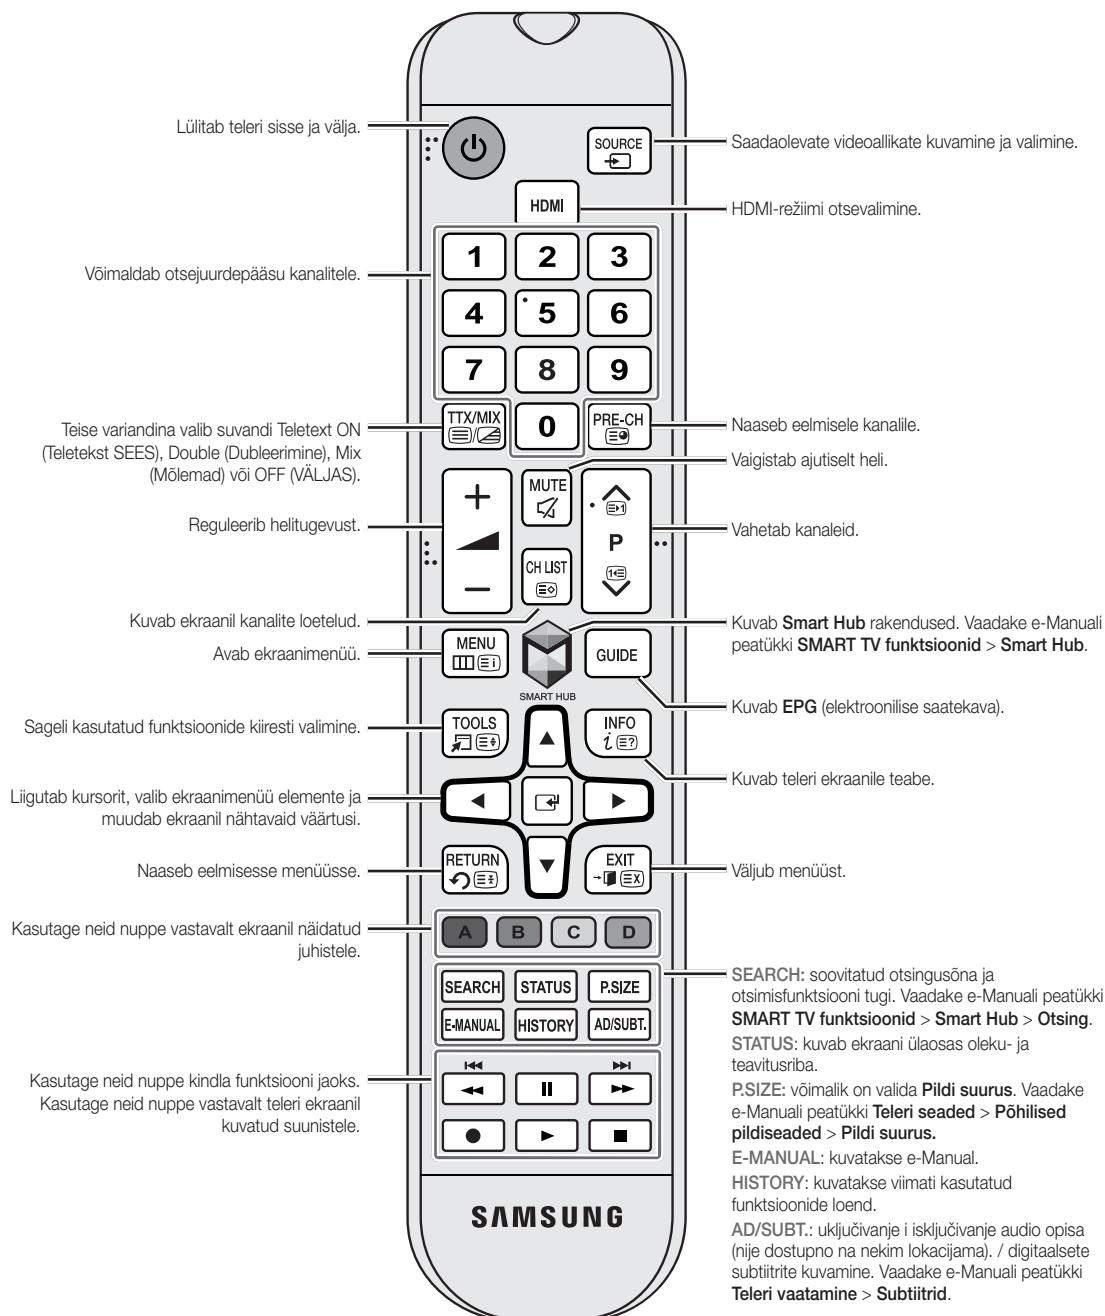

Eesti

Patareide paigaldamine (patareide suurus: AAA)

Jälgige, et patareide polaarsus vastaks patareipesas olevatele sümbolitele.

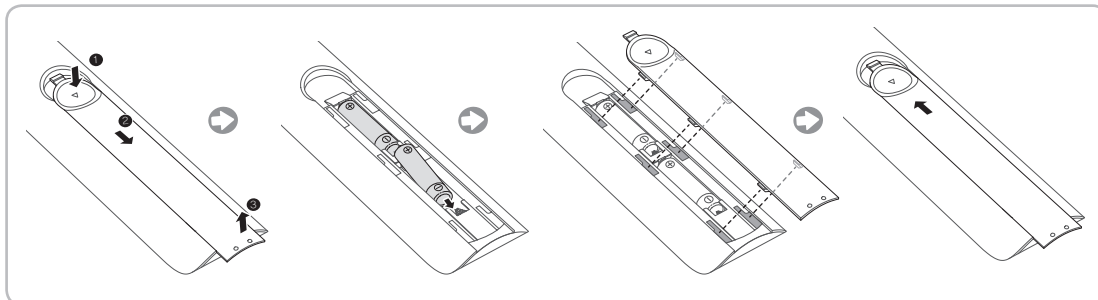


MÄRKUS

- Kasutage kaugjuhtimispulti telerist 23 jala ulatuses.
- Ere valgus võib kaugjuhtimispuldi töökindlust mõjutada. Vältige eriti heleda valgustuse või neonmärkide läheduses kasutamist.
- Värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.

Teleri sisselülitamine

Lülitage teler sisse, kasutades kaugjuhtimispuldil või teleripaneelil olevat nuppu .

- Toote värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.
- Teleri juhtelement, väike juhtkangi taoline nupp teleri tagakülje paremal poolel, võimaldab teleri juhtimist kaugjuhtimispuldita.

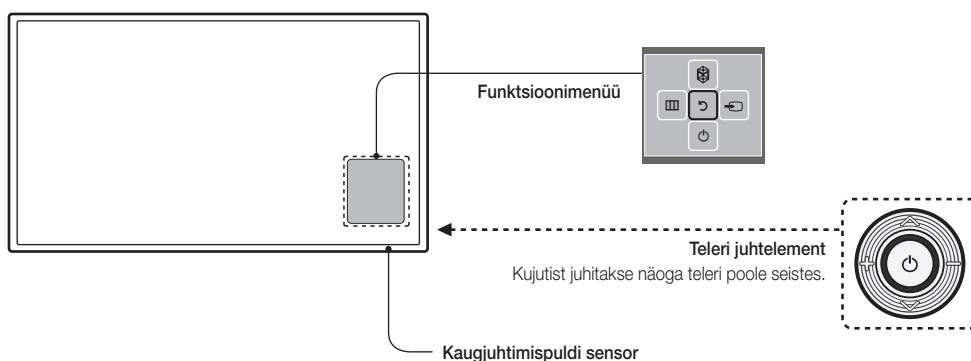

SEADISTAMINE

Teleri esmasel käivitamisel ilmub algseadistuse dialoog. Algseadistuse lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, sh menüükeele valik, kanaliotsing, võrguühendus ja muu. Iga sammu juures tuleb teha valik või samm vahele jätta. Kasutajad saavad seda toimingut hiljem menüüs Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Seadistus** käsitsi teostada.

- ✎ Kui ühendate enne paigaldamist pessa **HDMI1** mis tahes seadme, muutub suvandi **Kanali allikas** seadeks automaatselt digiboks.
- ✎ Kui te ei soovi suvandit **Teleriboks** valida, valige **Antenn**.

Videoallikate vahetamine

Vajutage nuppu **SOURCE**, et lülituda ühelt teleriga ühendatud seadmelt teisele.

Näiteks vajutage nuppu **SOURCE**, et teise HDMI-liidesega ühendatud mängukonsoolile ümber lülituda. Valige loendis **Allikas** suvand **HDMI2**. Liideste nimed võivad tootest olenevalt erineda. Valige ekraani paremas ülanurgas nupp **Tööriistad**, et pääseda ligi järgmistele funktsioonidele.

- **Teave**

Vaadake üksikasjalikumat teavet ühendatud seadmete kohta.

- **Nime muutmine**

Väliste allikate lihtsamaks tuvastamiseks saate teleriga ühendatud seadmed ümber nimetada.

Kui arvuti on ühendatud teleri HDMI (DVI) porti HDMI-kaabliga, saate muuta suvandi **Nime muutmine** abil seadme nimeks **PC**.

Kui arvuti on ühendatud teleri HDMI (DVI) porti HDMI-DVI kaabliga, saate muuta suvandi **Nime muutmine** abil seadme nimeks **DVI PC**.

Kui AV-seade on ühendatud teleri HDMI (DVI) porti HDMI-DVI kaabliga, saate muuta suvandi **Nime muutmine** abil seadme nimeks **DVI-seadmed**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Kuvab teleriga ühendatud funktsiooniga Anynet+ ühilduvate välisseadmete loendi.

✎ Funktsioon on saadaval ainult siis, kui **Anynet+ (HDMI-CEC)** on seatud olekusse **Sees**.

- **Eemalda USB-seade**

Eemaldage USB-seade ohutult loendist. Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui USB-seade on valitud.

Pesaga COMMON INTERFACE ühendamine (teleri vaatamiskaardi pesa)

CI-kaardi või CI-kaardi adapteri ühendamiseks või lahtiühendamiseks lülitage teler välja.

CI Cardi adapteri kinnitamine

Kinnitage adapter, nagu kõrval näidatud.

CI CARD-i adapteri paigaldamiseks eemaldage telerile kinnitatud kleebis.

CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt.


Soovitame kinnitada adapteri enne seinakinnituse paigaldamist või CI või CI+ CARD-i sisestamist.

1. Sisestage CI CARD-i adapter toote ❶ kahte avasse.

Leidke teleri tagaküljelt kaks ava, mis asuvad pordi **COMMON INTERFACE** kõrval.

2. Ühendage CI CARD-i adapter toote ❷ porti **COMMON INTERFACE**.

3. Sisestage CI või CI+ CARD.

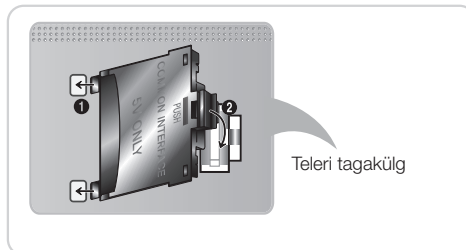

Soovitame CI Cardi sisestada enne teleri seinale kinnitamist. Pärast seinale kinnitamist võib selle sisestamine osutuda keeruliseks. Sisestage kaart pärast telerile CI Cardi adapteri kinnitamist. Moodulit on pärast kaardi sisestamist raske kinnitada.


CI või CI+ CARD-i kasutamine

Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ CARD.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad mõned kanalid kuvada teadet „Kodeeritud signaal”.
- 2–3 minuti jooksul kuvatakse ühendamisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Veateate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

MÄRKUS

- CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooni teenuse pakkujalt.
- Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates, sest CI või CI+ CARD võib mahakukkumisel saada kahjustada.
- Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist olla erinev.
- Mõnedes riikides ja piirkondades CI või CI+ CARD-i tugi puudub; küsige selle kohta oma volitatud edasimüüjalt.
- Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisestage CI või CI+ CARD, mis toetab praegusi antenniseadeid. Ekraanipilt võib olla moonutatud või ei ole pilti näha.

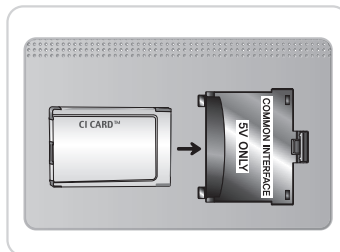

E-Manuali vaatamine





Integreeritud e-Manual sisaldab teavet teie teleri põhifunktsioonide kohta.

Sellel teleril on sisseehitatud kasutusjuhend. Selle lugemiseks kasutage ühte järgmistest viisidest.

- Avage menüü **Tugi** ja valige suvand **e-Manual (tõrkeotsing)**.
- Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu **E-MANUAL**.
- 📎 Sinised sõnad viitavad ekraanimenüü suvanditele ja helesinised sõnad kaugjuhtimispuldi nuppudele.
- 📎 Juhendi printitav versioon on saadaval veebisaidil www.samsung.com/support.

Lehekülje kerimine

Kasutage lehekülje kerimiseks ühte järgmistest viisidest.

- Vajutage nuppu  või  mis asuvad kerimisribal ekraani paremas servas.
- Liigutage fookus ekraani paremas servas olevale nupule  või  ning vajutage kaugjuhtimispuldil üles või alla noolenuppu.

Lehtede ikoonide kasutamine

Kasutage lehtedel navigeerimiseks ekraani vasakus ülaosas asuvaid ikoone **Tagasi**, **Edasi**, ja **Avatud leht**. Need ikoonid on saadaval, kui sirvitud on vähemalt kahte lehekülge.



Avalehele naasmine

Avalehele naasmiseks vajutage nuppu  või valige ekraani paremast ülaosast .

Registrist otsimine

Registri kuvamiseks vajutage nuppu  või valige ekraani paremast ülaosast . Valige otsingusõna, et kuvada otsingusõna sisaldav lehekülg.

Lehtede otsimine

Otsinguekraani avamiseks vajutage nuppu  või valige ekraani ülaosast . Sisestage otsingufraas ja valige **Valmis**. Valige otsingutulemustest vaste, et liikuda vastavale lehele.

e-Manuali sulgemine

E-Manuali sulgemiseks valige ekraani paremas ülanurgas  või vajutage nuppu **EXIT**.

Menüü-üksusele liikumine

Jaotises kirjeldatud menüü-üksusele liikumiseks valige . Menüü-üksusest saab liikuda otse e-Manual i vastavasse jaotisse. Vajutage kuvatavas ekraanimenüüs nuppu **E-MANUAL**.

📎 Olenevalt menüüst ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

e-Manuali värskendamine

Avage **Smart Hub**, valige suvand **Rakendused** ja seejärel suvand **Veel rakendusi** e-Manuali saab värskendada samal viisil kui rakendust.


Valige ekraanil **Veel rakendusi** suvand **Värskenda Apps**. Valige loendist e-Manual. Algab e-Manuali värskendamine uusimale versioonile. **Värskenda Apps** ilmub ekraanile ainult juhul, kui vajalik on värskendamine.

Võrguga ühendamine

Ühendades Smart TV võrguga, pääsete juurde võrguteenustele, nagu Smart Hub, ja tarkvaravärskendustele.

Võrguühendus – traadita

Ühendage teler internetiga, kasutades standardset ruuterit või modemi.

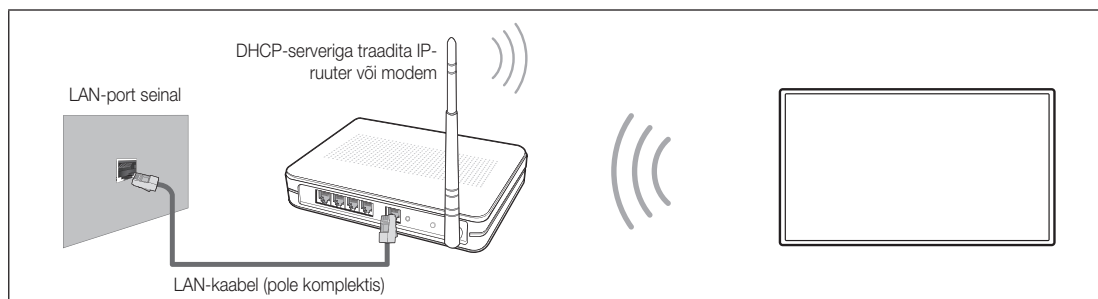

Traadita võrgu ettevaatusabinõud

- Smart TV toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung soovib kasutada protokollide IEEE 802.11n. Vastasel juhul, kui esitate videot üle võrguühenduse, ei pruugi video esitus olla sujuv.
- Traadita võrgu kasutamiseks peab teler olema ühendatud traadita ruuteri või modemiga. Kui traadita ruuter toetab DHCP-d, saate ühendada teleri traadita võrguga nii DHCP kui ka staatilise IP-aadressi abil.
- Valige traadita ruuterile kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuterile määratud kanalit kasutab parajasti teine lähedalasuv seade, võivad seadmed üksteist segada ja/või ühendustes esineda tõrkeid.
- Enamikul traadita võrkudest on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks tuleb luua tähtedest ja numbritest koosnev turvavõti. Selle turvavõtme abil saab luua ühenduse traadita võrguga.

Võrguturvalisuse protokollid

Teler toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle ega ole võimeline looma ühendust sertifitseerimata traadita ruuteritega.




- Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES

Kui traadita ruuteri režiimiks on määratud Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n ja krüptimistüübiks WEP või TKIP, ei toeta Samsung Smart TV ühendust vastavalt uutele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele.

Kui teie traadita ruuter toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup), saab võrguühenduse luua PBC (Push Button Configuration) või PIN-i (Personal Identification Number) abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seadeid automaatselt.

Võrguühendus – traadiga

Teleri traadiga võrguühenduse abil võrku ühendamiseks on olemas kolm põhimoodust, olenevalt võrgu seadistusest. Neid on kujutatud allpool.

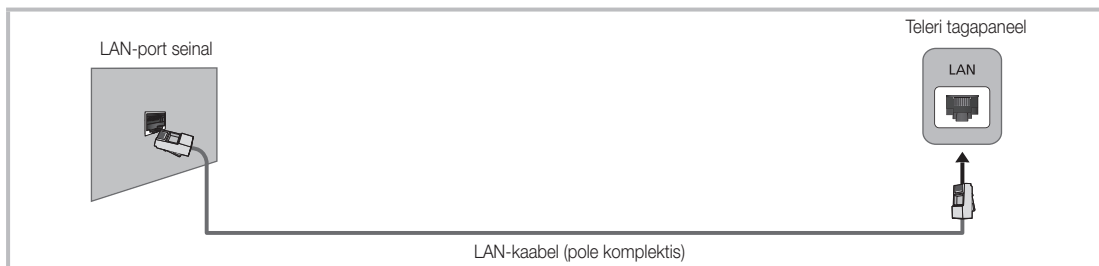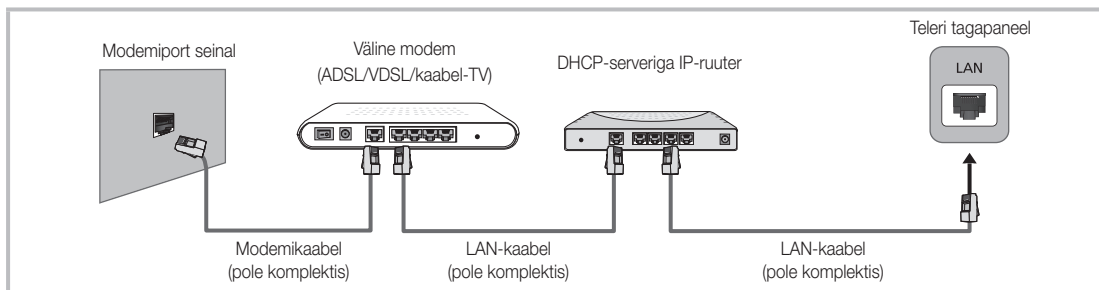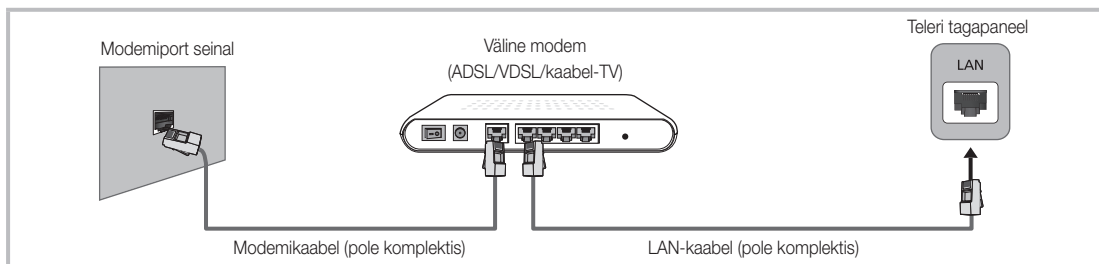

- ✎ Teler ei toeta võrgukiirusi alla 10 Mbit/s.
- ✎ Kasutage ühendamiseks CAT 7 kaablit.

Mis on kaugtugi?

Samsungi kaugtõe teenus pakub teile personaalset tuge Samsungi tehnikult, kes saab kaugjuhtimise abil:

- **diagnoosida** teie telerit;
- **seadistada teleri seadeid** teie eest;
- **teostada tehaseseadetele lähtestamise** teie teleris;
- paigaldada soovitatud **püsivaravärskendusi**.

Kuidas see toimib?

Samsungi tehnikule oma teleri kaughooldamiseks loa andmine on väga lihtne



1. **Helistage Samsungi keskusesse** ja küsige kaugtuge.



2. **Avage teleris menüü** ja minge jaotisesse **Tugi**.



3. Valige suvand **Kaughaldus** ja öelge tehnikule **PIN-kood**.



4. See võimaldab tehnikule **juurdepääsu teie telerile**. Ongi valmis!

Parooli muutmine


Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Muutke PIN-i**

Saate muuta teleri parooli.

1. Käivitage funktsioon **Muutke PIN-i** ja seejärel sisestage parooliväljale praegune parool. Vaikeparool on 0000.
 2. Sisestage uus parool ja seejärel sisestage see kinnitamiseks uuesti. Parool on muudetud.
- 🔑 Kui unustate PIN-koodi, vajutage nuppe toodud järjestuses, mis taastab vaikimisi määratud PIN-koodi „0-0-0-0”.
- 🔑 ooterežiimis: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (sisse).

Tõrkeotsing

Kui teil tekib teleriga seoses probleeme, lugege esmalt järgmist loetelu. Kui ükski nendest tõrkeotsingu nõuannetest teile abiks ei ole, külastage veebisaiti www.samsung.com ja klõpsake seal valikut Support (Tugi), või võtke ühendust kõnekeskusega, mille andmed leiate selle juhendi tagakaanelt.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Teler ei lülitu sisse.	<ul style="list-style-type: none">• Veenduge, et teleri vooluvõrku ühendamiseks mõeldud toitejuhe on nii seinakontakti kui ka teleriga korralikult ühendatud.• Veenduge, et pistikupesa töötab.• Vajutage prooviks teleri nuppu , veendumaks, et probleem pole kaugjuhtimispuldis. Kui teler lülitub sisse, vaadake alljärgnevat jaotist „Kaugjuhtimispult ei tööta“.
Pilt/video puudub.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige kaablite ühendusi. Eemaldage ja ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmetega ühendatud kaablid.• Viige välisseadme (kaabliboksi/satelliidiboksi, DVD-/Blu-ray-mängija) videoväljund vastavusse teleri sisendühendusega. Näiteks kui välisseadme väljund on HDMI, peaks see olema ühendatud teleri HDMI-sisendiga.• Veenduge, et ühendatud seadmed on sisse lülitatud.• Veenduge, et valite õige sisendallika.• Taaskäivitage ühendatud seade: eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti vooluvõrku.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	<ul style="list-style-type: none">• Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid. Veenduge, et patareid on paigaldatud õigesti (puldi ja patareide +/- poolused ühtivad).• Puhastage anduri ülekanal puldil.• Proovige kaugjuhtimispulti 5–6 meetri kauguselt otse telerile suunata.
Kaabelvastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse ega välja ega reguleeri helitugevust.	<ul style="list-style-type: none">• Programmeerige kaabelvastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult teleri juhtimiseks. Vaadake kaabelvastuvõtja/teleriboksi kasutusjuhendist SAMSUNGi teleri koodi.

- 🔧 Selle TFT LED-ekraani paneel koosneb kõrgtehnoloogiliselt toodetud alampikslitest. Sellegipoolest võib ekraanil leiduda mõni hele või tume piksel. Need pikslid ei mõjuta seadme tööd.
- 🔧 Saate hoida teleri optimaalses olekus, laadides püsivaravärskendusi USB abil Samsungi veebisaidilt (samsung.com > Support (Tugi) > Downloads (Allalaadimised)).
- 🔧 Mõned ülaltoodud piltidest ja funktsioonidest on saadaval vaid teatud mudelite puhul.

Teleri kinnitamine seinale, kasutades seinakomplekti (valikuline)



Seina- või laekinnitus

Toote seinale kinnitamisel tuleb see kinnitada ainult tootja soovitude kohaselt. Kui toode ei ole õigesti kinnitatud, võib see maha libiseda või kukkuda ning põhjustada nii lastele kui ka täiskasvanutele raskeid vigastusi. Samuti võib toode ise tõsiselt kahjustada saada.


Seinakomplekti paigaldamine

Seinakomplekti (müüakse eraldi) abil saate teleri seina külge kinnitada.


Täpsemat teavet seinakinnituse kohta leiate seinakinnituse juurde kuuluvast juhendist. Soovitame teil seinakinnituse paigaldamisel pöörduda abi saamiseks tehniku poole. Me ei soovita teil seda ise teha. Samsung Electronics ei vastuta mis tahes tootekahjustuste ega kehavigastuste eest, mis on tekkinud seinakinnituse paigaldamisel ilma spetsialisti abita.

Ettevalmistused enne seinakomplekti paigaldamist

Juhtum A. SAMSUNGI seinakinnituse paigaldamine

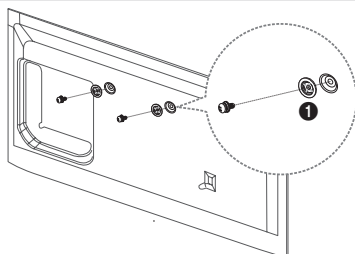

Juhtum B. Muu ettevõtte toodetud seinakinnituse paigaldamine

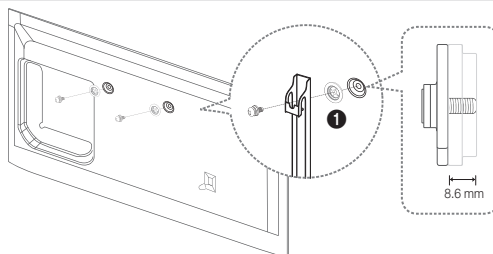

Seinakomplekti paigaldamiseks kasutage hoidik-rõngast **1**.


Seinakomplekti tehnilised andmed (VESA)

Seinakomplekt ei ole tootega kaasas, see on müügil eraldi. Paigaldage seinakomplekt kindlale seinale, mis asetseb pörandi suhtes täisnurga all. Muudele materjalidele kinnitamisel võtke esmalt ühendust lähima edasimüüjaga. Lakke või kaldus seinale kinnitamisel võib seade kukkuda ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

MÄRKUS

- Seinakomplektide standardmõõtmed on toodud alljärgnevas tabelis.
- Seinakomplekti ostmisel saate kaasa üksikasjalikud paigaldusjuhised ja kõik seadme kinnitamiseks vajalikud tarvikud.
- Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standardite kruvispetsifikatsioonidele.
- Ärge kasutage kruvisid, mis on standardmõõtmetest pikemad või ei vasta VESA standardite kruvispetsifikatsioonidele. Liiga pikad kruvid võivad kahjustada teleri sisemust.
- Seinakomplektide puhul, mille kruvispetsifikatsioonid ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused sõltuvalt spetsifikatsioonist olla erinevad.
- Ärge keerake kruvisid liiga kõvasti kinni, sest nii võite toodet kahjustada või põhjustada selle allakukkumise, mis omakorda võib tekitada kehavigastusi. Samsung ei vastuta kirjeldatud õnnetusjuhtumite eest.
- Samsung ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui kasutatakse VESA standarditele mittevastavat või mitte-ettenähtud seinakinnitust või kui kasutaja ei järgi toote paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigaldage telerit suurema kaldega kui 15 kraadi.


Tooteperekond	Tolli	VESA (A x B)	Standardkruvi	Kogus
LED-TELER	32 ~ 42	200 X 200	M8	4
	46 ~ 50	400 X 400		

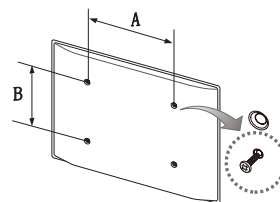


Ärge paigaldage seinakomplekti ajal, mil teler on sisse lülitatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

Hoiundamine ja hooldamine

- ✎ Kui teleri ekraanil on kleeps, võivad selle eemaldamisel jääda ekraanile liimijäägid. Puhastage liimijäägid enne teleri kasutamist.
- ✎ Toote välispind ja ekraan võivad puhastamise ajal kriimustuda. Pühkige välispinda ja ekraani kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult pehme lapiga.

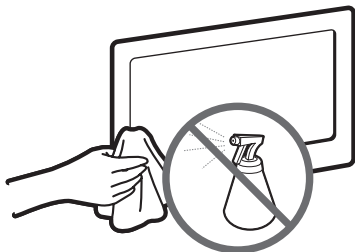

Ärge pritsige vett otse tootele. Tootesse sattunud vedelik võib põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.


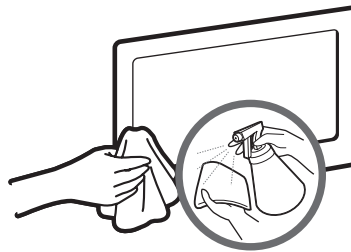


Puhastage toodet veega niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage tuleohtlikke vedelikke (nt bensiin, lahustid) või puhastusvahendit.

Telerile piisava ventilatsiooni võimaldamine

Teleri paigaldamisel jätke teleri ja muude objektide (seinte, kapiseinte jms) vahele piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm. Piisava ventilatsiooni mittevõimaldamine võib põhjustada tulekahju või toote sisetemperatuuri tõusust tulenevaid rikkeid.


- ✎ Hoolimata sellest, kas kasutate teleri paigaldamiseks alust või seinakinnitust, soovitame tungivalt kasutada ainult Samsung Electronicsi osasid.
- Kui kasutate mõne teise tootja osasid, võib tulemuseks olla probleem tootega või vigastused toote kukkumise tõttu.

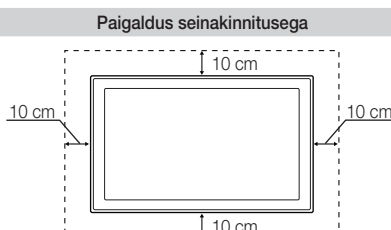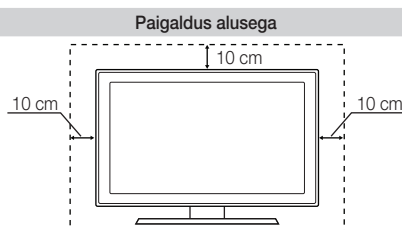

Muud hoiatused

- ✎ Teleri tegelik välimurus võib mudelist olenevalt erineda juhendis olevatest piltidest.
- ✎ Olge teleri puudutamisel ettevaatlik. Mõned osad võivad olla küllaltki kuumad.

Kaablihoidiku kokkupanek

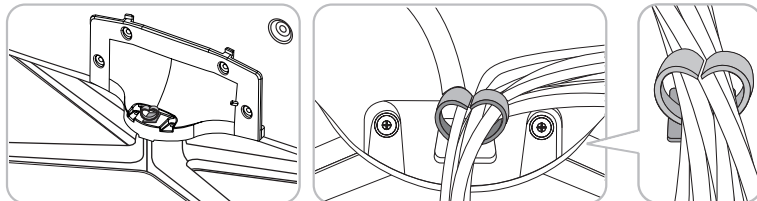

Eco Sensor ja ekraani heledus



Eco Sensor mõõdab toas olevat valgust ja optimeerib energiatarbe vähendamiseks automaatselt teleri heledust. Selle tõttu muutub teleri pilt automaatselt heledamaks või tumedamaks. Kui tahate selle funktsiooni välja lülitada, minge Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Eco-lahendus** > **Eco Sensor**



Ärge blokeerige andurit ühegi materjaliga. See võib vähendada pildi heledust.

1. **Eco Sensor:** see energiasäästufunktsioon reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt valgusanduri tuvastatud ümbritseva valguse intensiivsusele.
2. Suvandi **Eco Sensor** aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks minge Ekraanimenüü > **Süsteem** > **Eco-lahendus** > **Eco Sensor** ja valige **Sees** või **Väljas**.
3. Tähelepanu! Kui vaatate telerit pimedas ruumis ja teleri ekraan on liiga tume, võib selle põhjuseks olla **Eco Sensor**.



Ümberkukkumise vältimine – teleri kinnitamine seinale



Hoiatus! Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Eriti oluline on kindlustada, et lapsed ei ripu teleri otsas ega destabiliseeri seda. See võib põhjustada teleri ümberkukkumise, mis võib omakorda põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Järgige kõiki teleri ohutuslehel kirjas olevaid ohutusjuhiseid. Täiendava stabiilsuse ja turvalisuse huvides võite osta ja paigaldada allpool kirjeldatud kukkumisvastase seadme.

Teleri allakukkumise vältimiseks

1. Asetage kruvid klambritesse ja kinnitage need tugevasti seina külge. Veenduge, et kruvid on seina küljes kõvasti kinni.
 - 🔧 Olenevalt seina tüübist võib vaja minna täiendavaid tarvikuid, nt tüübleid.
 - 🔧 Kuna vajalikud klambrid, kruvid ja nööd pole tootega kaasas, tuleb need eraldi osta.
2. Eemaldage teleri tagaosas asuvad kruvid, paigutage need klambritesse ja keerake seejärel kruvid uuesti teleri külge kinni.
 - 🔧 Kruvid ei pruugi tootega kaasas olla. Sel juhul ostke need ise, jälgides, et kruvide tehnilised näitajad oleksid järgmised.
 - 🔧 Kruvide tehnilised näitajad
 - 32–50 tolli korral: M8
3. Ühendage tugeva nööri abil teleri külge kinnitatud klambrid seina külge kinnitatud klambritega ja siduge nööd seejärel tugevasti kinni.
 - 🔧 **MÄRKUS**
 - Paigaldage teler seina lähedale nii, et see tahapoole kaldu ei jääks.
 - Turvaline on ühendada nööd nii, et seina külge kinnitatud klambrid oleksid teleri külge kinnitatud klambritega samal kõrgusel või veidi madalamal.
 - Enne teleri teise kohta viimist siduge nööd lahti.
4. Veenduge, et kõik ühenduskohad oleksid tugevasti kinni. Ühenduskohtade lõdvenemise või lahtitulemise avastamiseks tuleb neid perioodiliselt kontrollida. Kui teil on ühenduskohtade ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust professionaalse tehnikuga.

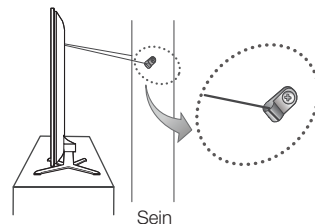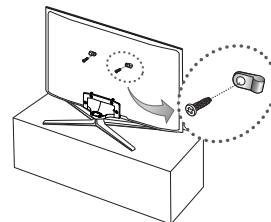

Eesti

Tehnilised andmed – teler

Ekraani eraldusvõime	1920 x 1080		
Keskkonnavalasid andmed			
Töötemperatuur	10°C kuni 40°C (50°F kuni 104°F)		
Töökeskkonna niiskustase	10% kuni 80%, mitte kondenseeruv		
Hoiundamise temperatuur	-20°C kuni 45°C (-4°F kuni 113°F)		
Hoiundamise niiskustase	5% kuni 95%, mitte kondenseeruv		
Toe kalle (vasak/parem)	-20° ~ 20°		
Heli (väljund)	10 W X 2		
Mudeli	UE32F5500 / UE32F5700	UE39F5500 / UE39F5700	UE40F5500 / UE40F5700
Ekraani suurus (diagonaal)	32 tolli	39 tolli	40 tolli
Mõõtmed (L x K x S)			
Korpus	738,0 x 445,4 x 49,0 mm	895,6 x 533,0 x 49,4 mm	928,2 x 552,3 x 49,4 mm
Koos alusega	738,0 x 509,6 x 265,0 mm	895,6 x 596,2 x 265,0 mm	928,2 x 615,5 x 265,0 mm
Kaal			
Ilma aluseta	5,0 kg	7,6 kg	8,0 kg
Koos alusega	6,1 kg	8,7 kg	9,1 kg
Mudeli	UE42F5500 / UE42F5700	UE46F5500 / UE46F5700	UE50F5500 / UE50F5700
Ekraani suurus (diagonaal)	42 tolli	46 tolli	50 tolli
Mõõtmed (L x K x S)			
Korpus	971,8 x 576,9 x 49,4 mm	1059,6 x 626,2 x 49,4 mm	1135,4 x 668,0 x 49,8 mm
Koos alusega	971,8 x 640,4 x 265,0 mm	1059,6 x 700,0 x 307,3 mm	1135,4 x 741,8 x 307,3 mm
Kaal			
Ilma aluseta	8,7 kg	10,8 kg	13,0 kg
Koos alusega	9,8 kg	12,4 kg	14,6 kg

- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata muutuda.
- Toitenäitajate ja elektritarbe kohta leiate lisateavet tootel olevalt sildilt.
- Tüüpilist energiatarvet mõõdetakse vastavalt standardile IEC 62087 Ed.2

Ooterežiim

Voolutarbimise vähendamiseks eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, kui telerit ei kasutata pikka aega.

Litsentsid



Soovitus – ainult EL



- Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see LED-teler vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
- Ametlik vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt <http://www.samsung.com>, kui lähete jaotisesse Support (Tugi) > Search Product Support (Tootetoetuse otsing) ning sisestate mudeli nime.
- Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.

Hoiatus liikumatute piltide kohta

Vältige liikumatute piltide (nt jpeg-vormingus pildifailide), staatiliste pildielementide (nt telekanali logode, börsi- või uudisteriba ekraani allosas jne) või panoraamformaadis või 4:3 kuvasuhtega programmide kuvamist ekraanil. Pidev liikumatute kujutiste kuvamine võib põhjustada LED-ekraanil sisepõlemise kahjustusi, mis mõjutavad pildikvaliteeti. Selle ohu vältimiseks tegutsage vastavalt järgmistele soovistele.

- Vältige sama telekanali kuvamist pika aja vältel.
- Kõiki pilte proovige alati kuvada täisekraanil. Parima võimaliku sobivuse saavutamiseks kasutage teleri seadistatud pildivormingu menüüd.
- Vähendage heledust ja kontrasti, et vältida järelkujutisi.
- Kasutage teleri funktsioone, mis on mõeldud järelkujutisi ja ekraani sisepõlemist vältima. Lisateavet vt e-Manualist.