

SERIES
5+



تلفزيون البلازما دليل المستخدم



نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة
متكاملة، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الطراز. الرقم التسلسلي.

الاتصال بـ Samsung حول العالم.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/



BN68-05116C-06

© Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved 2013

إرشادات السلامة الهامة

تحذير! إرشادات السلامة الهامة

SAMSUNG

(يرجى قراءة القسم المناسب المطابق للعلامة الموجودة على منتج Samsung الموجود لديك قبل بدء تركيب المنتج.)

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.



ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.



تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)، حيث لا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

- تم تزويد الخزانة بفتحات ومنافذ من الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتح أو تغطيتها.
- ينبغي عدم وضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة مثل مكتبة أو خزانة داخلية، إلا في حالة توافر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
- ينبغي وضع هذا الجهاز فوق سخان أو مقاوم كهربائي أو بالقرب منهما ولا ينبغي وضعه في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لتساقط الأمطار ولا تضعه بالقرب من الماء (بالقرب من حوض استحمام أو مغسلة أو حوض المطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبيلة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربائي واتصل على الفور بموزع معتمد. تأكد من نزع سلك التيار الكهربائي من المآخذ قبل التنظيف.
- يعمل هذا الجهاز بطاريات، وقد توجد بعض القنود في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة. لذا يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.
- ينبغي عدم تحميل مآخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعة، وإلا قد ينطلق حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- ينبغي وضع أسلاك موّرد الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها، كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند نهاية القابس والمحولات ومواقع خروج السلك من الجهاز.
- لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مآخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكبل، حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التفنق المفاجئ في خطوط الطاقة.
- قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي التيار المتردد بمآخذ المحول ذي التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولتية محول التيار المستمر مع الموّرد الكهربائي المحلي.
- يحظر وضع أي شيء معدي في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر أو حدوث صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا، حيث يُسمح للفني المعتمد وحده فقط بفتح الجهاز.
- تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل محكم، وعند إزالته، تأكد من إمساكه من القابس عند نزع من المآخذ، علماً بأنه يحظر لمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم - وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه - افصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة.
- تأكد من نزع قابس التيار الكهربائي من المآخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).
- يمكن أن تتسبب الأتربة المتراكمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- تأكد من الاتصال بمركز خدمة معتمد عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة ويتسم بالرطوبة العالية ويوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيلها فيها على مدار 24 ساعة مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.
- استخدم فقط قابس ومقبس تم توصيلهما أرضياً بشكل جيد.
- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة 1 فقط)
- لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة، يجب فصل القابس من مآخذ مصدر الطاقة، وبالتالي ينبغي أن يكون قابس مصدر الطاقة قابل للاستخدام.
- ينبغي عدم السماح للأطفال بالصعود على الجهاز.
- احتفظ بالمحلات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر مثل رف مهتز أو أرضية منحرفة أو مكان عُرضة للاهتزاز.
- لا تُعرض المنتج للسقوط أو الارتطام. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.
- افصل سلك التيار الكهربائي عن مآخذ الطاقة وامسح الجهاز مستخدماً قطعة من القماش ناعمة وجافة، علماً بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو مطلق الجو أو المشحّم أو المنظفات. لأن استخدام تلك المواد قد يؤدي إلى تغيير شكل المنتج أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.
- ينبغي عدم نفع المنتج في الماء أو رشه بها.
- يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.
- ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.
- هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.
- تحذير - لتجنب اندلاع حريق، أبعد الشموع أو أي مصدر للهب دوماً عن المنتج.



المحتويات

الميزات الأساسية

6 جهاز تحكم Smart Touch

- 7 التوصيل بالتلفزيون
- 7 إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)
- 8 لوحة اللمس
- 8 إظهار شريط الحالة والإشعار
- 8 المحفوظات
- 8 حذف بيانات المحفوظات
- 8 بحث
- 9 ضبط لوحة اللمس
- 9 استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

10 تشغيل التلفزيون

11 إعداد جهاز التحكم عن بُعد الشامل

- 11 إضافة الجهاز الخارجي

12 الإعداد

12 التبديل بين مصادر الفيديو

13 عرض الدليل الإلكتروني

- 13 تمرير صفحة
- 14 استخدام الرموز العلوية
- 14 الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
- 14 البحث في الصفحات
- 14 غلق الدليل الإلكتروني
- 14 الانتقال إلى عنصر "قائمة"
- 14 تحديث الدليل الإلكتروني

تكوين الشبكة

15 الاتصال بشبكة

- 15 اتصال الشبكة - اللاسلكي
- 15 احتياطات الشبكة اللاسلكية
- 15 بروتوكولات أمان الشبكة
- 16 اتصال الشبكة - السلكي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعلومات

أخرى

17 ما المقصود بالدعم عن بُعد؟

18 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

18 تثبيت التلفزيون بالحائط باستخدام

طقم التثبيت بالحائط (اختياري)

20 التخزين والصيانة

20 توفير تهوية جيدة للتلفزيون

21 مستشعر Eco و سطوع الشاشة

22 منع الانزلاق - تثبيت التلفزيون بالحائط

المواصفات

23 المواصفات - TV (تلفزيون)

24 التراخيص

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج، علماً بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

ميزات التلفزيون الجديد الخاص بك

- **3D "ثلاثي الأبعاد":** تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد.
- **SMART HUB:**

تم تزويد هذا التلفزيون بـ Smart Hub وهو مركز عائلي لأغراض التسلية المتعددة. من خلال Smart Hub، سيتمكن المستخدمون من تصفح الويب وتنزيل التطبيقات والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بملفات الصور والفيديو والموسيقى المخزنة على أجهزة التخزين الخارجية.

اضغط على الزر  لتشغيل Smart Hub. واختر خدمة باستخدام الرموز المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة.

اجتماعي: شاهد أحدث مقاطع فيديو YouTube ومنشورات الفيديو الخاصة بك وبأصدقائك على Facebook وTwitter. واستمتع أيضاً بإجراء مكالمات فيديو مع أصدقائك عن طريق توصيل التلفزيون بالكاميرا (تباع بشكل منفصل).

التطبيقات: يوفر Samsung Apps مجموعة شاملة من الأخبار والمعلومات الرياضية ومعلومات الطقس ومحتويات الألعاب المجانية والمدفوعة التي يمكنك تنزيلها مباشرة إلى التلفزيون والاستمتاع بها.

صور ومقاطع فيديو وموسيقى: تشغيل ملفات الصور والفيديو والموسيقى من جهاز تخزين خارجي.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** يتيح لك التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون Samsung.
- **e-Manual:** توفير دليل مستخدم مفصل مضمّن ويتم عرضه على شاشة التلفزيون الخاص بك.
- **SMART Interaction (التفاعل الذكي):** يمكنك باستخدام هذه الوظيفة الوصول إلى خيارات القائمة ووظائفها والتحكم بها باستخدام الحركات. لاستخدام ميزة "التفاعل الذكي"، يجب توصيل كاميرا التلفزيون بالتلفزيون.
- **إدارة الأجهزة:** استخدم ميزات التلفزيون من خلال USB أو لوحة مفاتيح وماوس Bluetooth.
- **انعكاس الشاشة:** يتم عرض شاشات الأجهزة المحمولة على التلفزيون باستخدام اتصال أو لاسلكي.

متوفر في الهند فقط



تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. وتقديراً للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستمر.

لمزيد من المعلومات المتعلقة بالتخلص الآمن وإعادة التصنيع، تفضل بزيارة www.samsung.com/in أو اتصل على خطي الاستعلامات - 18002668282 و 180030008282.

الملحقات

- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الذي تتعامل معه.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقاً للطراز.
- لا يتم إرفاق الكيلا مع محتويات الحزمة ويمكن شراؤها بشكل منفصل.
- تحقق من عدم وجود أي جهاز ملحق مخفي خلف مواد التعبئة عند فتح الصندوق.

- جهاز التحكم Smart Touch وبطاريات (بحجم AAA)
- دليل المستخدم
- بطاقة الضمان (غير متوفرة في بعض المواقع)
- سلك التيار الكهربائي
- قطعة قماش للتنظيف
- الدليل التنظيمي




تحذير: قد تتلف الشاشات من الضغط المباشر عند حملها بطريقة غير سليمة. نحن نوصي برفع التلفزيون من الحواف كما هو موضح.

تنبيه خاص بمقبس الغطاء

قد تختلف اللوحة الخلفية وفقاً للطراز.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

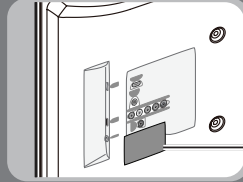

تنبيه: لا يُستخدم غطاء المقبس إلا بواسطة أفراد خدمة مؤهلين فقط. لتقليل مخاطر الصدمات الكهربائية أو الحرائق، لا تستخدم غطاء المقبس إلا إذا كنت مؤهلاً لاستخدامه.

جهاز تحكم Smart Touch

يمكنك استخدام الميكروفون لإصدار أوامر التعرف على الصوت.

فما عليك سوى الضغط على الزر **VOICE**.

قد يتأثر استخدام وظيفة التعرف على الصوت بسبب النطق غير الواضح أو مستوى الصوت أو الضوضاء المحيطة.

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز فك التشفير عبر القمر الصناعي أو الكبل المتصل بالتلفزيون. يجب تكوين جهاز التحكم Smart Touch لهذا الغرض كجهاز تحكم عن بُعد شامل.

VOICE

استقبال الأوامر الصوتية وإدخال النصوص وفقاً لهذا الصوت.

التنقل بين القنوات.

عرض جهاز تحكم ظاهري عن بُعد على الشاشة. راجع قسم الدليل الإلكتروني، التحكم في التلفزيون > استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد.

اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لتحديد الوظيفة المطلوبة (مثل: **MENU** (III) أو **TOOLS** (IV) أو **INFO** (V) (الخ)

لوحة اللمس

- مرر إصبعك على لوحة اللمس لتحريك التركيز على الشاشة.
- اضغط على لوحة اللمس لتشغيل أو تنشيط أو تحديد العنصر المميز.
- اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لعرض قائمة القنوات.

تعمل الأزرار الملونة بشكل مختلف، حسب الوظيفة التي يتم تشغيلها في التلفزيون حالياً.

فتح القائمة التي تظهر على الشاشة.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

عرض مصادر الفيديو المتاحة وتحديد ها.


ضبط مستوى الصوت.

قطع الصوت مؤقتاً.

يقوم هذا الزر بالتبديل بين المحفوظات و بحث.

العودة إلى القائمة السابقة.
اضغط مع الاستمرار على هذا الزر للخروج من جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حالياً.


تشغيل تطبيقات Smart Hub. راجع قسم الدليل الإلكتروني، ميزات التلفزيون الذكية > Smart Hub.
لإنهاء تطبيق قيد التشغيل، اضغط على الزر.

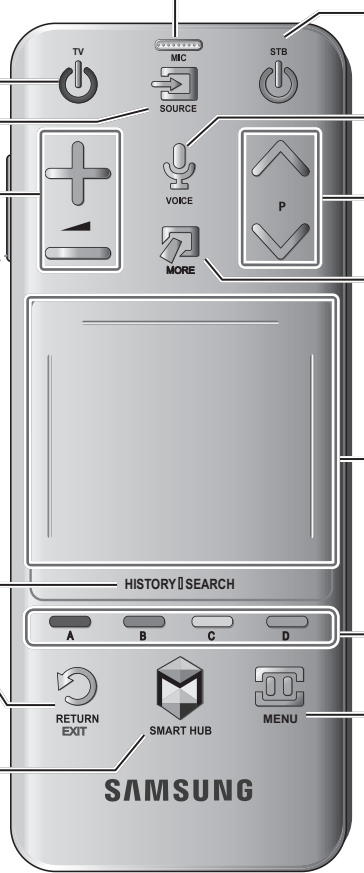

التوصيل بالتلفزيون

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، يجب عليك أولاً إقرانه بالتلفزيون باستخدام تقنية Bluetooth، ومع ذلك، لا يتوفر جهاز التحكم Smart Touch Control إلا لجهاز تلفزيون Samsung المقترن.
 نوصي باستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control على ارتفاع أقل من 20 قدماً (6 م). قد تختلف المسافة المناسبة باختلاف الظروف البيئية اللاسلكية.

1. عند إيقاف تشغيل الجهاز، وجه جهاز Smart Touch Control ناحية جهاز استقبال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، واضغط على الزر TV لإجراء الإقران الأولي.. علماً بأن هذه الأزرار هي التي ترسل إشارة تحت حمراء فقط.
2. سيظهر رمز Bluetooth في الجانب الأيسر السفلي من الشاشة كما هو موضح أدناه. ومن ثم، سيحاول التلفزيون الاتصال بجهاز Smart Touch Control تلقائياً.




<أيقونات إجراء الاتصال والاكتمال>

إعادة توصيل جهاز Smart Touch Control

<زر الإقران بجهاز Smart Touch Control>

إذا توقف جهاز التحكم Smart Touch Control عن العمل أو كان يعمل بشكل غير طبيعي، فاستبدل البطارية؛ حيث قد يرجع هذا لعدم وجود طاقة كافية بالبطارية. إذا استمرت المشكلة، اضغط على زر PAIRING في جهاز التحكم Smart Touch Control لاستعادة إقرانه بالتلفزيون. لا يمكن الوصول إلى زر PAIRING دون إزالة غطاء بطارية جهاز التحكم Smart Touch Control. خلال مسافة تتراوح بين قدم و30 سم إلى 4 م، قم بتوجيه جهاز التحكم Smart Touch Control باتجاه مستقبل التلفزيون واضغط على زر PAIRING. عند اكتمال الاقتران، تظهر صورته أسفل الجانب الأيسر من شاشة التلفزيون.

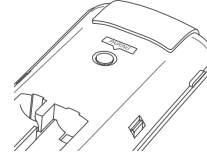


تحذير انخفاض طاقة البطارية

إذا انخفضت طاقة البطارية وومض مؤشرها دالاً على ذلك أثناء استخدام جهاز التحكم Smart Touch Control، فستومض نافذة التنبيه التالية في الجانب السفلي الأيسر للشاشة. استخدم بطاريات قلووية للتمتع بفترة استخدام أطول.





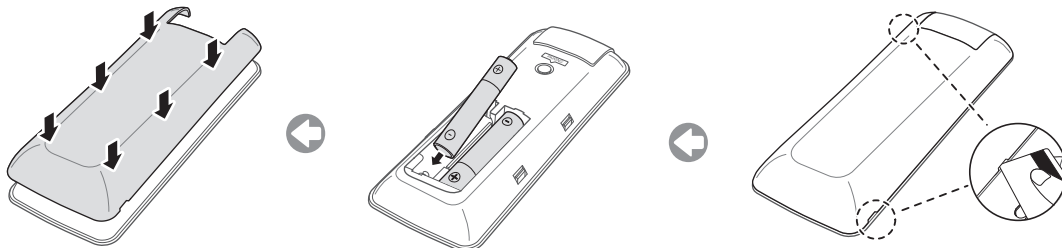

إدخال البطاريات (بطاريتان من الحجم AAA)



1. ارفع غطاء البطارية قليلاً باستخدام بطاقة بلاستيكية. ثم اسحب غطاء حجرة البطاريات بأطرافك برفق لإزالة الغطاء تماماً.
2. افحص موقع تجويف غطاء البطارية. قد يختلف موقع التجويف وفقاً لنوع جهاز التحكم Smart Touch Control المرفق بالمنتج.
3. أدخل بطاريتين من الحجم AAA وتأكد من وضع نهايات البطاريات السالبة والموجبة بشكل سليم.
3. ضع غطاء حجرة البطاريات بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد واضغط لأسفل على طول الحواف حتى تتأكد من تركيبه في جهاز التحكم عن بُعد بإحكام.

لوحة اللمس

استخدام اللوحة التي تعمل باللمس لتنفيذ مختلف الأوامر. انتقل إلى البرنامج التعليمي (النظام < إدارة الأجهزة > إعدادات Smart Touch Control < البرنامج التعليمي) لعرض الدليل الذي يظهر على الشاشة لاستخدام جهاز التحكم Smart Touch Control.

الضغط	السحب
	
اضغط على اللوحة التي تعمل باللمس، يؤدي إلى تحديد العنصر المشار إليه.	اسحب إصبعك في الاتجاه المطلوب على اللوحة التي تعمل باللمس، وبهذا يتم تحريك التركيز أو المؤشر في الاتجاه الذي يتم سحب الإصبع إليه.
التمرير لليساار واليمين	تمرير لأعلى ولأسفل
	
قم بتحريك إصبعك أفقيًا على الخط البارز في الجزء العلوي من لوحة اللمس. يمكنك التمرير أفقيًا على قائمة أفقية أو على اللوحة Smart Hub.	مرر إصبعك على الخط البارز أو على أحد جانبي لوحة اللمس للتمرير لأعلى أو لأسفل في قائمة أو صفحة ويب. الخط الموجود في الجانب الأيسر مصمم لمستخدمي اليد اليسرى.

إظهار شريط الحالة والإشعار

اضغط على الزر **MORE** من الجهاز Smart Touch Control، ثم حدد **STATUS** من لوحة التحكم الظاهرية لعرض شريط الإشعار والحالة أعلى الشاشة.

المحفوظات

وبهذا يتم عرض قائمة تفاعلية بالقنوات ومحتوى الوسائط والتطبيقات التي تم الوصول إليها مؤخرًا.

حذف بيانات المحفوظات

يمكنك حذف معلومات المحفوظات الخاصة بالتطبيقات والمحتويات والقنوات التي تم عرضها حديثًا.

بحث

اضغط على الزر **HISTORY/SEARCH**. ستظهر القائمة في أسفل الشاشة. اضغط على الزر **HISTORY/SEARCH** مرة أخرى. أدخل فئة البحث للبحث عن العديد من التطبيقات ومحتوياتها بالتلفزيون، والأكثر من ذلك البحث أيضًا عبر الويب.

ضبط لوحة اللمس

يستطيع المستخدمون ضبط حساسية لوحة اللمس لجهاز التحكم Smart Touch Control. اضبط حساسية اللمس لضبط الحساسية وجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام.

استخدام جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اضغط على الزر **MORE** لعرض لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد على الشاشة. تتكون لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد من لوحة رقمية ولوحة تحكم في التشغيل ولوحة وصول سريع. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لتحديد الأرقام والأزرار. اضغط مع الاستمرار على الزر **MORE**. ستظهر لوحة الوصول السريع بلوحة التحكم الظاهرية عن بُعد. وبالتالي، يمكنك تحديد أزرار الشاشة بسهولة.

تغيير لوحة جهاز التحكم الظاهري عن بُعد

اختر لوحة الأرقام أو لوحة التحكم في التشغيل أو لوحة الوصول السريع ليتم عرضها على الشاشة. استخدم اللوحة التي تعمل باللمس لمتابعة تحريك التركيز إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. تتغير اللوحة عند تحريك التركيز إلى ما بعد أقصى يمين الحافة أو أقصى يسارها. استخدم وظيفة التمرير لليسر/اليمن على لوحة اللمس لتغيير اللوحة بسهولة.

تغيير موضع لوحة التحكم الظاهرية

اضغط على الزر **MORE** من جهاز Smart Touch Control، حيث تظهر لوحة التحكم الظاهري عن بُعد على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على لوحة اللمس لمدة ثانية واحدة. يمكن للمستخدمين تغيير موضع لوحة التحكم الظاهري عن بُعد للشاشة.

استخدام لوحة الأرقام

استخدم لوحة الأرقام لإدخال الأرقام على شاشة لوحة مفاتيح أو صفحة ويب أو لتغيير القناة أثناء مشاهدة التلفزيون. يترك لك تغيير القناة باستخدام لوحة الأرقام سجلاً، يتيح لك الرجوع بسهولة إلى القنوات السابقة.


استخدام لوحة التحكم في التشغيل

استخدم لوحة التحكم في التشغيل للإيقاف المؤقت أو الإرجاع أو التقديم السريع أو التخطي إلى الملف التالي، وغيرها بينما تستمتع بمحتوى الوسائط.


استخدام لوحة الوصول السريع


الوصول السريع إلى الأزرار **INFO** و **MENU** و **e-Manual**. ومع ذلك، قد يختلف توفر الأزرار وفقاً لموضع التشغيل لجهاز Smart Touch Control (مع التلفزيون فقط، كجهاز تحكم عن بُعد شامل، إلخ).

تشغيل التلفزيون


تشغيل التلفزيون باستخدام الزر  في وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التلفزيون.


 قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

 وحدة التحكم بالتلفزيون هي عبارة عن جويستيك صغير مثل زر بالجانب الخلفي الأيسر للتلفزيون، يتيح لك التحكم في التلفزيون بدون جهاز التحكم عن بُعد.

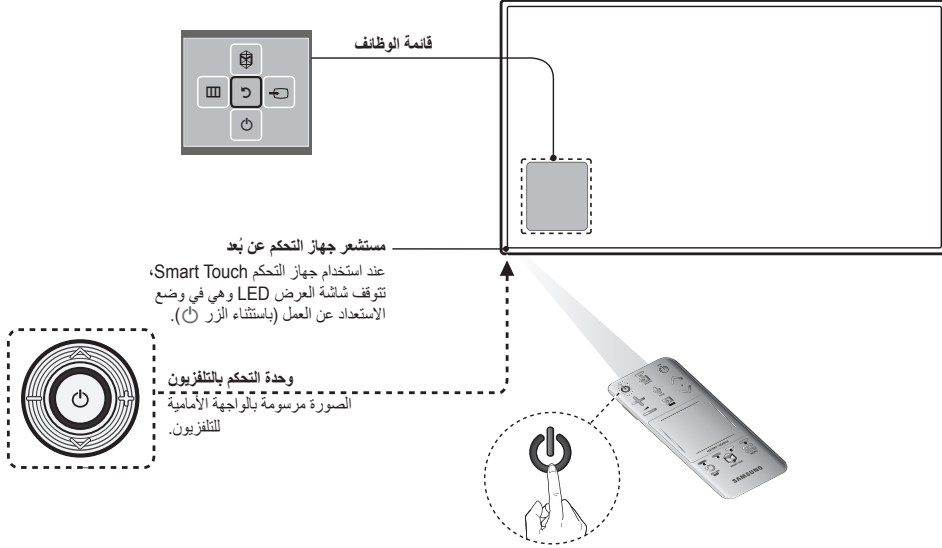

إعداد جهاز التحكم عن بُعد الشامل

يحتوي هذا التلفزيون على ميزة تحكم عن بُعد شاملة تتيح لك التحكم في أجهزة استقبال البث ومشغلات Blu-ray وأجهزة العرض المنزلي وغيرها من الأجهزة الخارجية الأخرى المتصلة بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.  قد لا يدعم "إعداد التحكم عن بُعد العام" الطرازات الجديدة للأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون أو بعضًا منها.

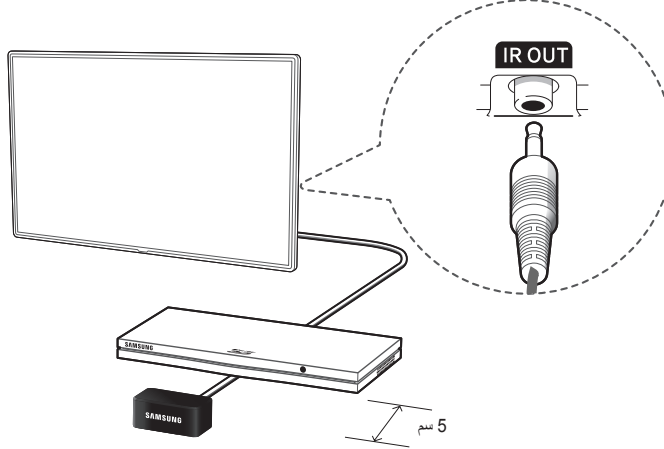

حافظ على مسافة 5 سم على الأقل بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي، كما يظهر في الشكل التوضيحي. اجعل كبل تمديد IR مواجهًا لمستقبل إشارة جهاز التحكم عن بُعد في الجهاز الخارجي. لاحظ أنه يجب عدم وجود أي عائق بين كبل تمديد IR والجهاز الخارجي. لأن وجود أي عائق سيؤدي إلى حدوث تداخل في إرسال إشارة جهاز التحكم عن بُعد.

إضافة الجهاز الخارجي

1. قم بتشغيل الجهاز الخارجي الذي تريد إعداد وظيفة "التحكم عن بُعد الشامل" له، ثم اضغط على **SOURCE** لعرض شاشة **مصدر**.
2. حدد إعداد تحكم عن بُعد عام من أعلى الشاشة. وبالتالي، يعمل هذا الإجراء على تشغيل عملية إعداد التحكم عن بُعد الشامل.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بإعداد جهاز التحكم عن بُعد الشامل. وإذا لم يعمل ذلك بشكل صحيح، فقم بإعداد جهاز التحكم عن بُعد بإدخال رقم الطراز يدويًا.

الإعداد

يظهر مربع حوار الإعداد الأولي عند تنشيط التلفزيون أولاً. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد الأولي بما في ذلك اختيار لغة القائمة والبحث عن القنوات واتصال الشبكة والمزيد. في كل خطوة، قم بتحديد اختبار أو تخطي الخطوة. يمكن أن يقوم المستخدمون بهذا الإجراء يدوياً في وقت لاحق من قائمة النظام < إعداد .

التبديل بين مصادر الفيديو

- اضغط على الزر **SOURCE** للتبديل بين الأجهزة المتصلة بالتلفزيون. على سبيل المثال، للتبديل إلى وحدة رئيسية للعبة متصلة بموصل HDMI الثاني، اضغط على الزر **SOURCE**. من قائمة **مصدر**، حدد **HDMI2**. قد تختلف أسماء الموصلات حسب المنتج. حدد الزر أدوات في الجانب العلوي الأيمن من شاشة **مصدر** للوصول إلى الوظائف التالية.
- تنشيط**
 - حدد هذا الخيار إذا لم يظهر جهاز متصل في القائمة. إذا لم تعرض القائمة الجهاز بعد تحديد **تنشيط**، افحص حالة توصيل التلفزيون بالجهاز.
- تحرير الاسم**
 - يمكنك إعادة تسمية الأجهزة المتصلة بالتلفزيون للتعرف بسهولة أكثر على المصادر الخارجية. من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ **HDMI (DVI)** بالتلفزيون عبر كابل **HDMI**، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **PC**. من خلال كمبيوتر متصلاً بمنفذ **HDMI (DVI)** في التلفزيون عبر كبل التوصيل من **HDMI** إلى **DVI**، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **DVI PC**.
 - من خلال جهاز صوت وفيديو متصلان بمنفذ **HDMI (DVI)** في التلفزيون عبر كبل **HDMI-إلى-DVI**، على سبيل المثال، يمكنك تغيير **تحرير الاسم** إلى **أجهزة DVI**.
- المعلومات**
 - عرض معلومات مفصلة حول الأجهزة المتصلة.
- إزالة USB**
 - قم بإزالة جهاز **USB** من القائمة بأمان. لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تحديد جهاز **USB**.
- إعداد تحكم عن بعد عام**
 - لإضافة جهاز خارجي جديد يتم التحكم فيه عن طريق جهاز "تحكم عن بُعد يعمل باللمس"، اضغط على الزر **SOURCE** وحدد إعداد **تحكم عن بعد عام** الموجود في أعلى يمين الشاشة.
 - باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الشامل، سيتمكن المستخدمون من التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بالتلفزيون مثل جهاز فك التشفير ومشغل **Blu-ray** ومستقبل **AV**.

عرض الدليل الإلكتروني

يحتوي الدليل الإلكتروني المضمّن على معلومات حول الميزات الرئيسية للتلفزيون.

يوجد بهذا التلفزيون دليل مستخدم مضمّن. لقراءته، استخدم أسلوب من الأساليب الآتية:

- افتح القائمة الدعم واختر **e-Manual**.
- اضغط على الزر **MORE** بجهاز التحكم Smart Touch Control لعرض أزرار التحكم على الشاشة. اضغط على "لوحة اللمس" إلى أن يظهر **e-Manual** وحدده.
- تشير الكلمات باللون الأزرق إلى خيارات قائمة الشاشة والكلمات باللون الأزرق الفاتح إلى أزرار جهاز التحكم عن بُعد.
- يتوفر إصدارًا يمكن طبعه من هذا الدليل على الموقع www.samsung.com/support.

تمرير صفحة

لتمرير صفحة، استخدم إحدى الأساليب التالية:

- اضغط على الزر ▲ أو ▼ بشريط التمرير بالحافة اليمنى من الشاشة.
- قم بتمرير الخط لأعلى أو لأسفل على الطرف الأيسر أو الأيمن من لوحة اللمس.
- ضع التركيز على الزر ▲ أو ▼ بالجانب الأيمن من الشاشة، واسحب أو اضغط لأعلى أو أسفل على اللوحة التي تعمل باللمس.



استخدام الرموز العلوية

استخدم الرموز عودة، تقديم و صفحة مفتوحة الموجودة بالحافة العلوية اليسرى من الشاشة للتنقل بين الصفحات. تتوفر هذه الرموز عند تصفح صفتين أو أكثر.

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على الزر  أو حدد  بالجانب العلوي الأيمن من الشاشة.

البحث في الصفحات

اضغط على الزر  أو حدد  من الجزء العلوي للشاشة للوصول إلى شاشة البحث. أدخل عبارة البحث وحدد تم. حدد عنصرًا من قائمة نتائج البحث للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

غلق الدليل الإلكتروني


لغلق e-Manual، اضغط باستمرار على الزر RETURN أو حدد  بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

الانتقال إلى عنصر "قائمة"

لانتقال مباشرة إلى عنصر القائمة الموضح في القسم الحالي، حدد . يمكن الانتقال السريع من عنصر بالقائمة مباشرة إلى القسم ذا الصلة في "الدليل الإلكتروني".

إذا كنت تريد قراءة معلومات e-manual بشأن ميزة محددة بقائمة الشاشة، فاضغط على الزر E-MANUAL لوحة التحكم الظاهرية عن بُعد أو جهاز التحكم العادي عن بُعد لتحميل صفحة e-manual المطابقة. قد تكون هذه الميزة غير متوفرة حسب القائمة.

تحديث الدليل الإلكتروني

اضغط على الزر  لتشغيل Smart Hub وتحديد التطبيقات، ثم تحديد مزيد من تطبيقات. يمكن تحديث الدليل الإلكتروني بنفس الطريقة التي يتم تحديث التطبيق من خلالها.


من الشاشة مزيد من تطبيقات، حدد تحديث تطبيقات. حدد الدليل الإلكتروني من القائمة. يبدأ البريد الإلكتروني في تحديث أحدث إصدار. ومع ذلك، يظهر تحديث تطبيقات على الشاشة فقط عندما يلزم إجراء تحديث.

الاتصال بشبكة

يؤدي توصيل تلفزيون Smart TV بشبكة إلى تمكينك من الوصول إلى الخدمات على الإنترنت مثل Smart Hub وتحديثات البرامج.

اتصال الشبكة - اللاسلكي

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت باستخدام مودم أو موجّه قياسي.

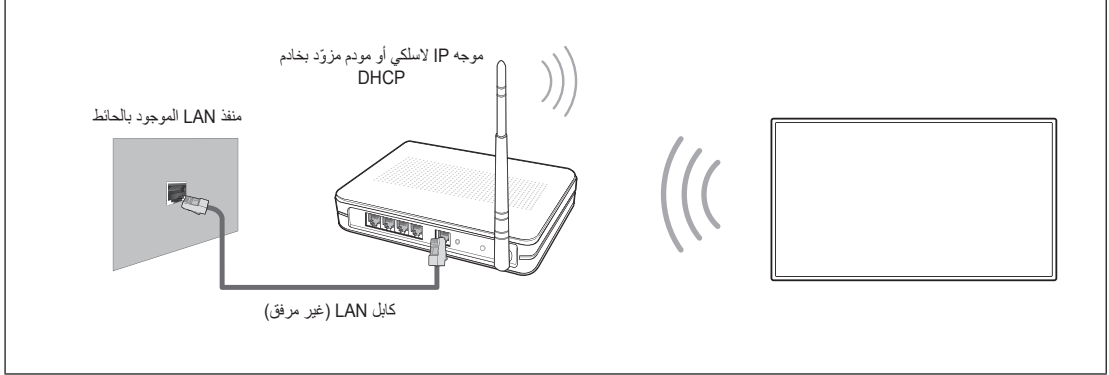

احتياطات الشبكة اللاسلكية

- يدعم هذا التلفزيون الذكي بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g/n. علماً بأن شركة Samsung توصي باستخدام اتصال IEEE 802.11n. وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة عند تشغيل الفيديو عبر اتصال إنترنت.
- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجّه أو مودم لاسلكي. وإذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم DHCP، فيمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- حدد قناة غير مستخدمة حالياً للموجّه اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة للموجّه اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر، فسيؤدي ذلك عادةً إلى حدوث تداخل و/أو فشل في الاتصال.
- تحتوي أغلب الشبكات اللاسلكية على نظام أمان اختياري. لتمكين نظام أمان شبكة لاسلكية، ستحتاج إلى إنشاء مفتاح أمان باستخدام الأحرف والأرقام. علماً بأنه ستكون هناك حاجة إلى مفتاح الأمان هذا للاتصال بالشبكة اللاسلكية فيما بعد.

بروتوكولات أمان الشبكة

يدعم التلفزيون بروتوكولات أمان الشبكات اللاسلكية التالية فقط، كما أنه لا يمكنه الاتصال بالموجهات اللاسلكية غير المعتمدة:


- أوضاع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK
- أنواع التشفير: WEP و TKIP و AES

إذا تم ضبط الموجه اللاسلكي على وضع IEEE 802.11n (Greenfield) Pure High-throughput وتم ضبط نوع التشفير على WEP أو TKIP، فإن تلفزيون Samsung لن يدعم الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد اتصال Wi-Fi الجديدة.

إذا كان الموجّه اللاسلكي يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، فيمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الدفع) أو PIN (رقم التعريف الشخصي)، حيث يقوم نوع تشفير WPS بتكوين إعدادات مفتاحي SSID و WPA تلقائياً.

اتصال الشبكة - السلكي

توجد ثلاث طرق رئيسية لتوصيل التلفزيون بالشبكة باستخدام كبل تبعاً لإعداد الشبكة. وتم توضيحها أدناه:

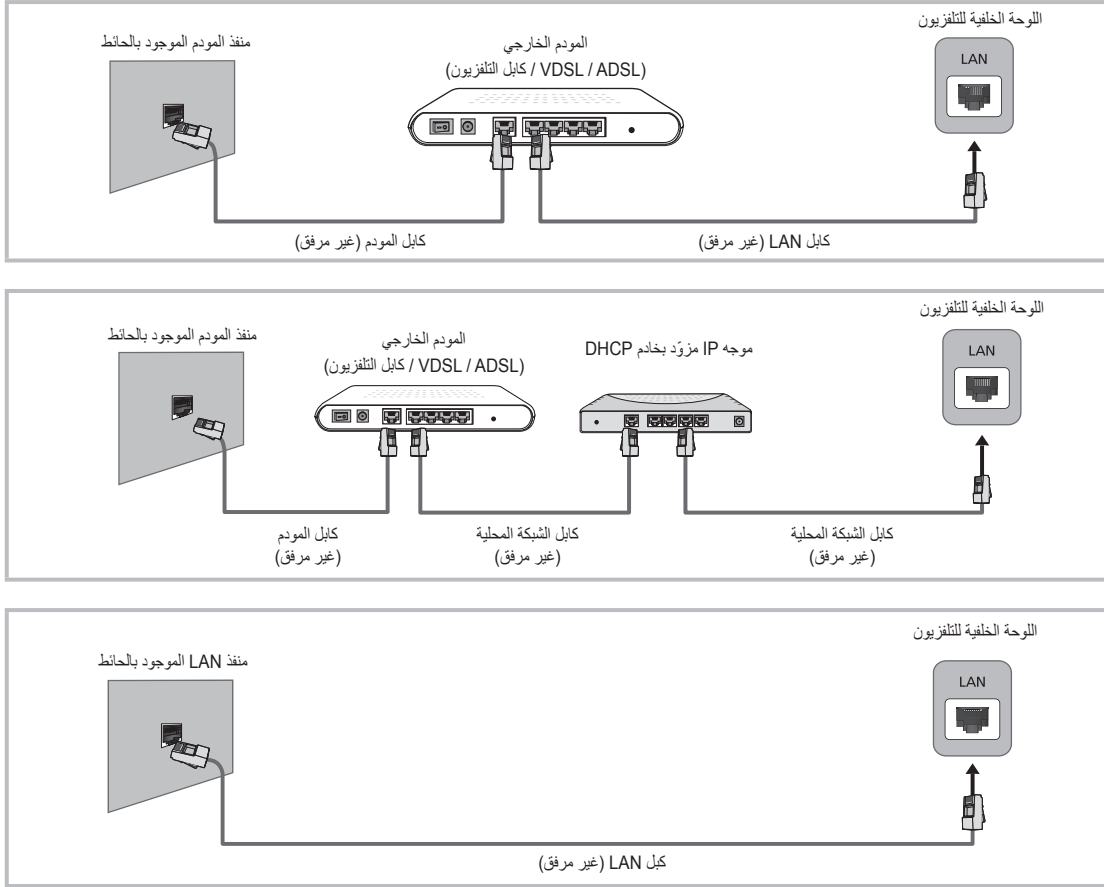

لا يدعم التلفزيون الشبكات التي تكون سرعتها 10 ميجابايت في الثانية أو أقل.

استخدم كبل Cat 7 للتوصيل.

ما المقصود بالدعم عن بُعد؟

توفر خدمة الدعم عن بُعد من Samsung دعم واحد لواحد من خلال فني تابع لشركة Samsung يتمكن عن بُعد مما يلي:

- تشخيص التلفزيون
- ضبط إعدادات التلفزيون
- إعادة ضبط التلفزيون لإعدادات المصنع
- تثبيت تحديثات البرامج الثابتة الموصى بها

كيف تعمل؟

إن طلب الاستعانة بفني تابع لشركة Samsung لصيانة تلفزيونك عن بُعد أمر في غاية البساطة



4. ستقوم الوكالة بالوصول إلى التلفزيون الخاص بك. هذا كل ما في الأمر!



3. حدد الإدارة عن بعد وقم بتوفير رقم التعريف الشخصي للوكالة.



2. افتح القائمة بالتلفزيون الخاص بك وانتقل إلى قسم الدعم.



1. اتصل بمركز اتصالات Samsung واستفسر عن الدعم عن بعد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف المشاكل وإصلاحها، يرجى زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم النقر فوق "الدعم" أو اتصل بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

المشاكل	الحلول والتوضيحات
التلفزيون لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. تأكد أن مأخذ الحائط يعمل. حاول الضغط على زر (⏻) بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تكمن في جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
لا توجد صورة / فيديو.	<ul style="list-style-type: none"> افحص توصيلات الكابلات. افصل جميع الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية وأعد توصيلها. اضبط إخراج الفيديو للأجهزة الخارجية (الكل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray إلخ) كي تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد مصدر الإدخال الصحيح. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكل/جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	<ul style="list-style-type: none"> قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.

يمكنك الحفاظ على التلفزيون في حالته المثالية والترقية إلى البرنامج الثابت الأحدث من موقع ويب Samsung باستخدام جهاز USB (Samsung.com > الدعم > التنزيلات).

لا تتوفر بعض الصور والوظائف الموجودة أعلاه إلا في طُرز معينة.

تثبيت التلفزيون بالحائط باستخدام طقم التثبيت بالحائط (اختياري)

تثبيت المنتج بالحائط أو السقف

إذا قمت بتثبيت التلفزيون بالحائط، فيجب أن تقوم بذلك على النحو الموصى به بواسطة الجهة المصنعة فقط. وإذا لم يتم تثبيت المنتج بطريقة صحيحة، قد ينتج عن ذلك سقوط المنتج أو انزلاقه، مما قد يتسبب في إصابات خطيرة للأطفال أو الأشخاص البالغين أو تلف شديد بالمنتج.




تركيب طقم التثبيت بالحائط

يُنصح لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط.

للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. من المستحسن الاتصال بفني للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط. ونصحتك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

تجهيزات ما قبل تثبيت رف التثبيت بالحائط

لمزيد من المعلومات التفصيلية، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطقم التثبيت بالحائط عند قيامك بالشراء.

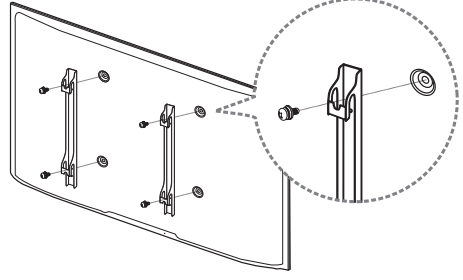


مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط، ولكنه يباع بشكل منفصل. قم بتركيب رف التثبيت بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط ويُحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل بالإضافة إلى جميع الأجزاء اللازمة للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ أطول من الأبعاد القياسية أو التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطقم VESA. قد تتسبب مسامير القلاووظ الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير قلاووظ القياسية للطقم VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ تبعاً لمواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تقم بربط مسامير القلاووظ بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه؛ مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية الحوادث من مثل هذا النوع.
- وتُخلي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون عند درجة ميل أكثر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصين على الأقل بتركيب التلفزيون بالحائط.

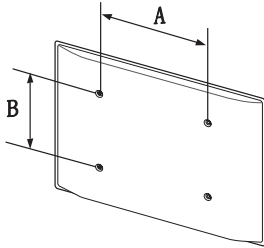


عائلة المنتج	الطراز	مواصفات VESA (A x B)	مسمار القلاووظ القياسي	الكمية
تلفزيون PDP	PS51F5500AR PS60F5500AR PS64F5500AR	400 × 400	8 ملي	4

لا تقم بتركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربائية.



التخزين والصيانة

- في حالة وضع ملصق على شاشة التلفزيون، فقد تظل بعض الآثار بعد إزالته. يرجى تنظيف هذه الآثار قبل مشاهدة التلفزيون.
- قد تحدث خدوش لشاشة المنتج أثناء تنظيفها. تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة باستخدام قطعة القماش المرفقة أو قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث خدوش.

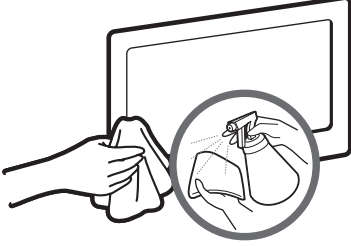

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سائل ملتهب (مثل البنزين أو مخفّف الطلاء) أو مسحوق تنظيف.




لا ترش الماء مباشرة على المنتج. فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

توفير تهوية جيدة للتلفزيون

- عند تثبيت جهاز التلفزيون لابد من مراعاة ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الجهاز والأشياء المحيطة به (حوائط، وجوانب الخزانة، إلخ) وذلك لتوفير تهوية جيدة له. فقد ينجم عن سوء التهوية اندلاع حريق أو تلفيات بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.
- سواء تم تركيب التلفزيون الخاص بك باستخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.
- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات تصنيع أخرى إلى صعوبة استخدام المنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.



التركيب باستخدام حامل.

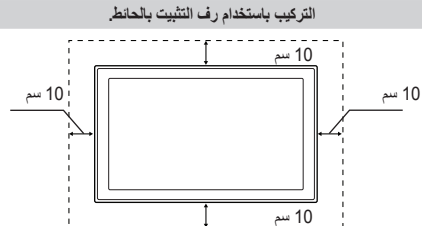

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط.

تحذيرات أخرى

- قد يختلف شكل التلفزيون عن الصور الواردة في هذا الدليل وفقًا للطراز.
- توخي الحذر عند لمس الجهاز، فقد تكون بعض أجزائه ساخنة إلى حد ما.

مستشعر Eco وسطوع الشاشة



يقيس "مستشعر Eco" حجم الضوء داخل الغرفة ويعمل على تحسين درجة سطوع التلفزيون تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة، مما يجعل التلفزيون أكثر سطوعًا أو خفوتًا بشكل تلقائي. إذا أردت إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، انتقل إلى قائمة < النظام > حل Eco < مستشعر Eco



لا تغلق المستشعر باستخدام أي مواد معدنية. قد يتسبب ذلك في تقليل درجة سطوع الصورة.

1. مستشعر Eco: تعمل هذه الميزة الموفرة للطاقة على ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائيًا وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة التي يتم التعرف عليها من خلال "مستشعر الضوء".
2. لتمكين أو تعطيل مستشعر Eco، انتقل إلى النظام < حل Eco < مستشعر Eco وحدد تشغيل أو إيقاف التشغيل.
3. الاحتياطات: إذا وجدت الشاشة مظلمة للغاية أثناء مشاهدة التلفزيون في مكان مظلم، فقد يرجع ذلك إلى مستشعر Eco.

منع الانزلاق - تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكهم له. فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في "نشرة السلامة" المرفقة بالتلفزيون. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، يمكنك شراء الجهاز المضاد للسقوط وتركيبه كما هو موضح أدناه.




تجنب سقوط التلفزيون

1. ضع المسامير القلاووظ في الحلقات وأحكم ربطها بالحائط. تأكد من ربط المسامير جيداً بالحائط.

قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعاً لنوع الحائط.

الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخطب التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.

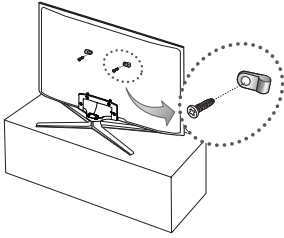

2. قم بفك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات، ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالموصفات التالية.

موصفات المسامير القلاووظ


• بالنسبة للطراز PS60F5500AR و PS51F5500AR و PS64F5500AR: 8ملي

3. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام سلك تثبيت قوي، ثم لف السلك بإحكام.

ملاحظة

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
- من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الحائط متساوية مع الحلقات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
- قم بفك الخيط قبل نقل التلفزيون.

4. تأكد من سلامة كافة التوصيلات. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامات اهتراء قد تُنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

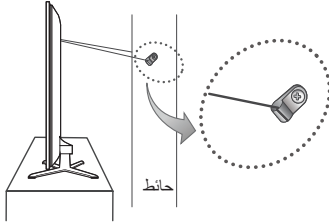

المواصفات - TV (تلفزيون)

من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 فهرنهايت) من 10% إلى 80% دون تكثف من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 فهرنهايت) من 5% إلى 95% دون تكثف			الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل مستوى الرطوبة عند التشغيل درجة حرارة التخزين درجة الرطوبة عند التخزين
20 ~ ° 20			الحامل الدوار (اليسار / اليمين)
PS64F5500	PS60F5500	PS51F5500	اسم الطراز
سم 163	سم 152	سم 129	حجم الشاشة (قطريًا)
10 وات × 2			الصوت (الإخراج)
57.0 × 877.1 × 1483.8 سم 355.0 × 974.5 × 1483.8 سم -	57.0 × 831.3 × 1396.9 سم 355.0 × 928.0 × 1396.9 سم -	57.0 × 709.1 × 1191.9 سم 307.2 × 798.8 × 1191.9 سم 235.0 × 785.5 × 1191.9 سم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول) الجسم مع الحامل (رباعي) مع الحامل (مربع)
33 كجم 35.6 كجم -	27.5 كجم 30.1 كجم -	18.5 كجم 20.3 كجم 20.7 كجم	الوزن بدون حامل مع الحامل (رباعي) مع الحامل (مربع)
1080 × 1920	1080 × 1920 (أبيض وأسود)	1080 × 1920	دقة العرض

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة معلومات عن مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

قد يختلف شكل التلفزيون عن الصور الواردة في هذا الدليل وفقًا للطراز.

وضع الاستعداد

لتقليل استهلاك الطاقة قم بفصل سلك الطاقة في حالة عدم استخدامك للتلفزيون لفترة طويلة.

التراخيص



Approved by PTA (2013)
Model : RMCTPF

AGREE PAR L'ANRT Mauritanie
Numéro d'agrément : 0109/ARE/2013
Date d'agrément : 28/01/2013



TA-2012/1902
APPROVED

إرشادات المستخدم

احتجاز الصورة على الشاشة

لا تعرض صورة ثابتة (كما في ألعاب الفيديو) على شاشة عرض البلازما لأكثر من دقائق معدودة حيث إنها قد تسبب احتجاز الصورة على الشاشة. ويُعرف أيضًا احتجاز الصورة بمسمى "احتراق الشاشة". لتجنب حدوث احتجاز للصورة على الشاشة، يجب تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض الصور الثابتة.

سخونة الجزء العلوي من تلفزيون البلازما

قد يكون الجانب العلوي من المنتج ساخناً بعد استخدامه لفترات طويلة حيث تنبعث السخونة من اللوحة من خلال فتحة التهوية الموجودة بالجزء العلوي من المنتج.

وهذا أمر طبيعي ولا يمثل أي عيب أو فشل في تشغيل المنتج.

ومع ذلك، يجب منع الأطفال من لمس الجزء العلوي من المنتج.

صدور صوت "طقطقة" مزعج من المنتج.

قد يحدث صوت "الطقطقة" المزعج عند حدوث تقلص أو تمدد للمنتج نتيجة لحدوث تغيير في ظروف البيئة المحيطة مثل درجة الحرارة أو الرطوبة. وهذا أمر طبيعي وليس عيباً في الجهاز.

عيوب الخلية

تستخدم شاشة العرض البلازما لوحة تتكون من 2,360,000 (مستوى عالي الدقة) إلى 6,221,000 بكسل (مستوى الدقة القصوى)، الأمر الذي يتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

تجنب تشغيل التلفزيون تحت درجة حرارة تقل عن 41 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية)

قد تتسبب الصور الثابتة في حدوث تلف دائم للوحة PDP.

قد تتسبب مشاهدة تلفزيون البلازما لمدة طويلة بتتسبب 4:3 في ترك آثار لحواف الصورة تظهر على يسار الشاشة ويمينها ومنصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. وقد يكون أيضاً لتشغيل جهاز DVD أو جهاز ألعاب نفس التأثير على الشاشة.



لا يغطي الضمان الأضرار التي قد تنتج عن المؤثرات السالفة ذكرها.

آثار الصور على الشاشة.

قد يؤدي استمرار عرض الصور الثابتة من ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر لوقت أطول من المدة الزمنية المحددة إلى ترك آثار صور جزئية على الشاشة. لتجنب حدوث هذا التأثير، يجب تقليل درجة "السطوع" و"التباين" عند عرض الصور الثابتة لمدة طويلة.

الضمان

لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة.

لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف.

تنبيه

قد يتعرض زجاج شاشة التلفزيون البلازما للكسر في حالة سقوطه. لذا، يجب حمله بعناية. وعند نقل التلفزيون، يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لرفعه وحمله لمراعاة احتياطات السلامة. ولا تضع التلفزيون على الشاشة أو على الجهة الخلفية.



إن تلفزيون البلازما من Samsung هو تلفزيون عالي الجودة تم تغليفه بعناية لحماية اللوحة الزجاجية والأجزاء المكونة من التلف أثناء عملية الشحن. حيث أنه يتضمن مكونات إلكترونية ضعيفة تستلزم العناية أثناء التعامل معها. تجنب الضغط المفرط على أي جزء من الأجزاء المغلفة عند شحن التلفزيون أو تفريغه، وتعامل مع التلفزيون بحرص. تجنب وضع التلفزيون في مكان يتعرض فيه للاصطدام أو تأثير الأدوات الحادة أو السقوط. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي انكسار للوحة بسبب السقوط أو الضغط عليها.