



#### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa



# Téléviseur à rétroéclairage LED manuel d'utilisation



Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_



BN68-04935B-04

# Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

## ATTENTION

### RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.



Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.



Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
- Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
- Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
- L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



## Pour plus d'informations sur l'utilisation du manuel électronique (P.9)

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Avertissement d'image fixe


Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

## Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.

Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.


 Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.


 L'aspect peut varier en fonction du produit.

 Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

### Installation avec un pied.

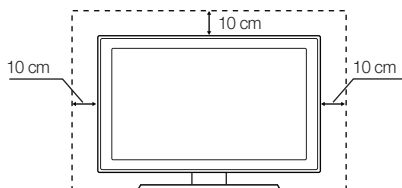

### Installation avec un support de montage mural.

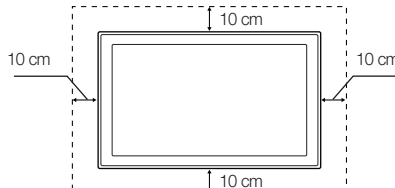

## Liste des fonctions

### 3D

- Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de regarder du contenu 3D.




### Media Play

- Vous permet de lire des fichiers audio et des images sauvegardés sur un périphérique USB.



### e-Manual

- Permet une lecture à l'écran en mode entièrement manuel. (p. 9)

## Accessoires

-  Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
-  La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.
-  Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Télécommande et piles (AAA x 2)</li><li>• Carte de garantie / Guide réglementaire</li><li>• Lunettes actives 3D (en fonction du modèle)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Câble d'alimentation</li><li>• Instructions d'utilisation</li></ul> |
|---|---|

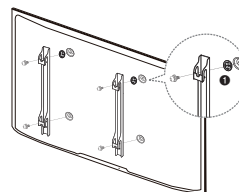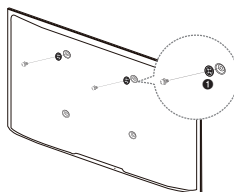

- Anneau de support  
(UA46F6100 / UA50F6100 : 2EA)  
(UA55F6100 / UA60F6100 : 4EA)


Cas A. Installation du support de montage mural SAMSUNG


Cas B. Installation du support mural d'un autre fabricant

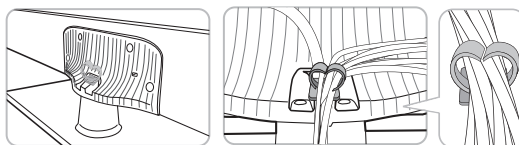


- Gestionnaire de câble
- Assemblage du gestionnaire de câble

## Présentation de la télécommande

 Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

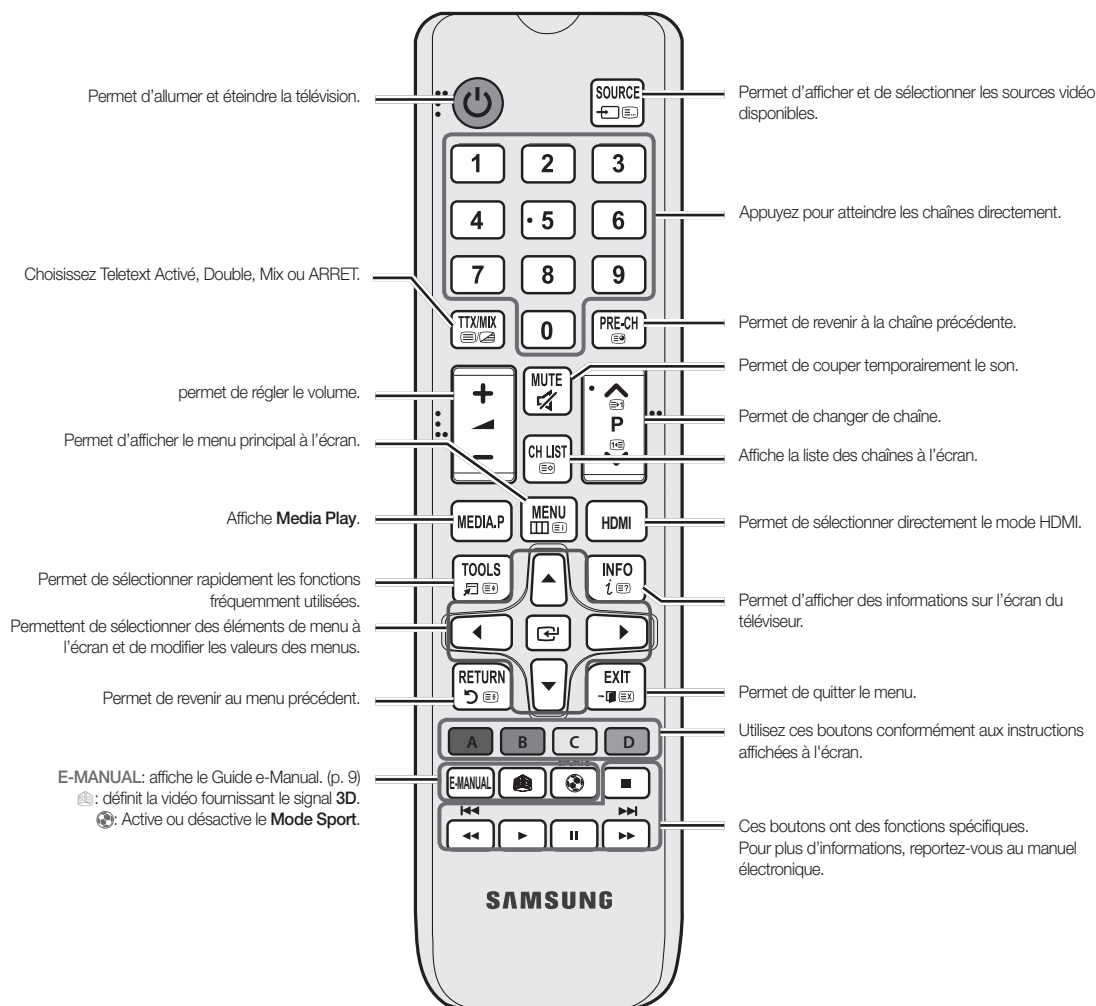


### Installation des piles (type de pile : AAA)

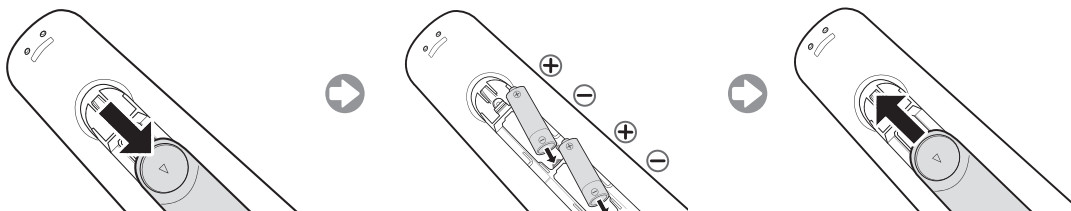

## Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche de panneau)

Le contrôleur TV, petit bouton de la forme d'un joystick situé sur le côté gauche du téléviseur, à l'arrière, vous permet de contrôler le téléviseur sans télécommande.

- ✎ Certaines fonctions exigeant un code PIN peuvent ne pas être disponibles.
- ✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- ✎ Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.
- ✎ Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

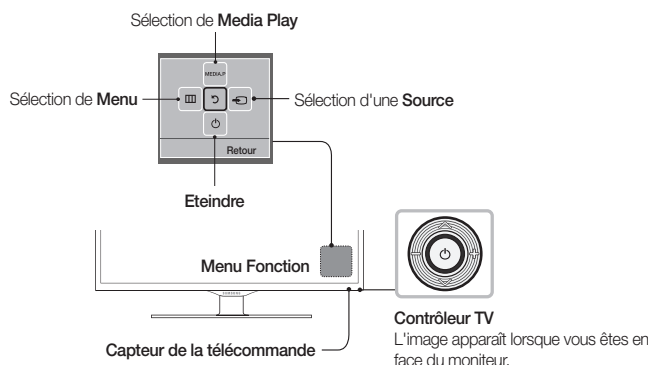

### Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

## Configuration initiale

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER** ( ). **Configuration** n'est disponible que lorsque la source est définie sur TV.


### Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez **Système - Configuration** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-0-0". Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.

Vous devez de nouveau sélectionner **Configuration (MENU → Système)** chez vous, bien que vous l'ayez déjà fait en magasin.

- ✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui redéfinit le code sur "0-0-0-0" : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (activé)

## Connexions

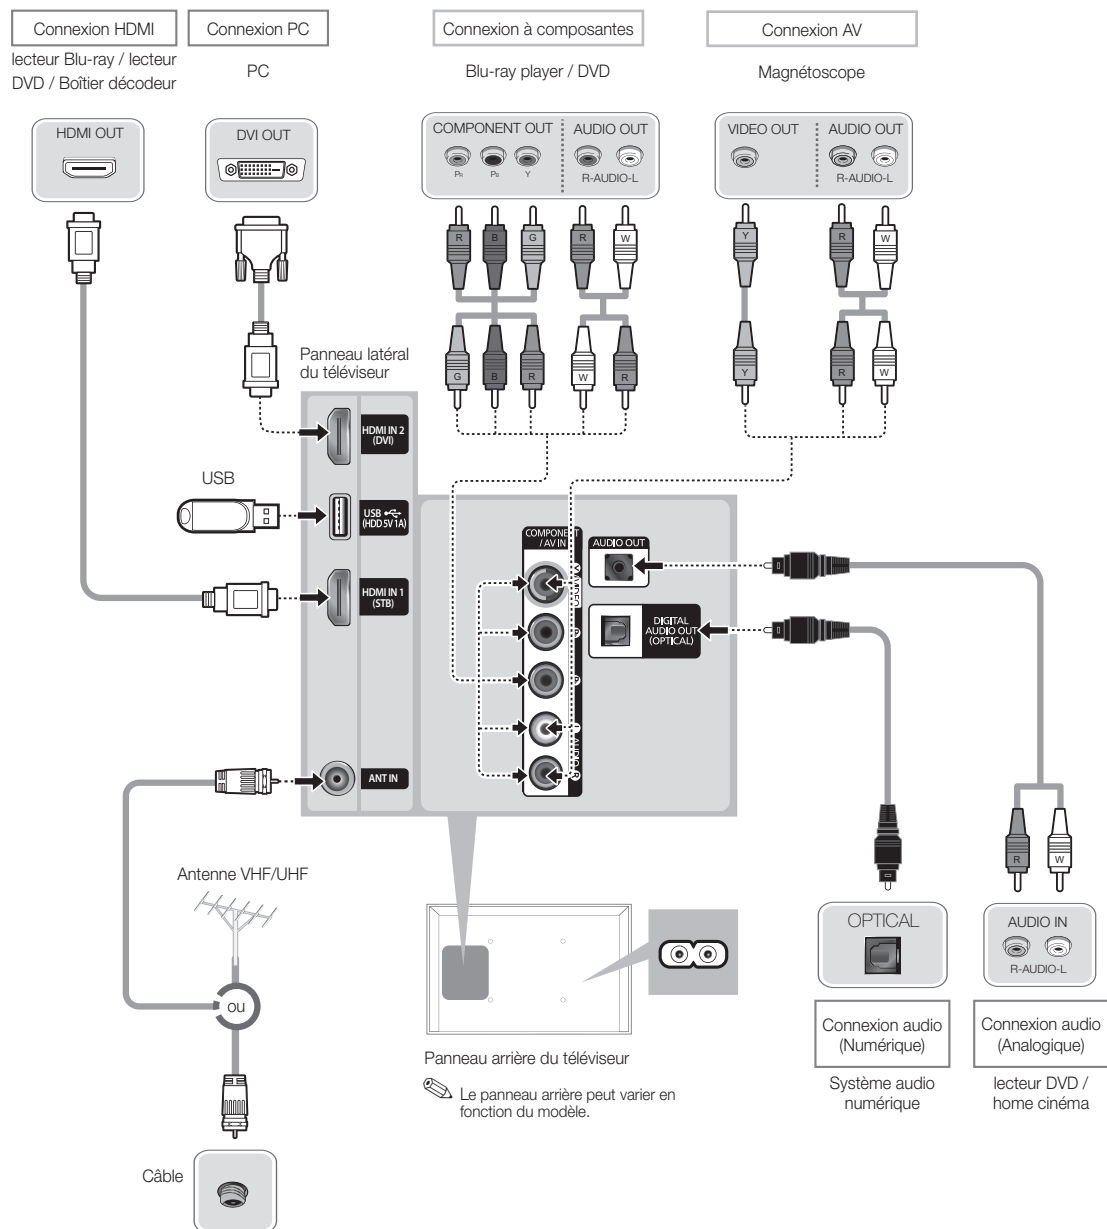

### REMARQUE

- Les entrées PC(D-Sub) et PC/DVI AUDIO IN ne sont pas prises en charge.
- En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.
- Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port **HDMI IN 2(DVI)**, le son ne fonctionne pas.
- Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement un branchement sur le port **HDMI IN 1(STB)**.


## Changement de la source d'entrée

### Source

#### TV / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Composant

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

 Appuyez sur le bouton **SOURCE**. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source** qui s'affiche.

 L'entrée PC(D-Sub) n'est pas prise en charge. Pour connecter un ordinateur au téléviseur, vous pouvez brancher le câble HDMI/DVI sur le port **HDMI IN 2(DVI)** du téléviseur.

 Appuyez sur le bouton **TOOLS**.

- **Modif. Nom**

Vous pouvez définir le nom de la source d'entrée externe de votre choix.

- Lorsque vous connectez un PC au port **HDMI IN 2(DVI)** avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un PC au port **HDMI IN 2(DVI)** avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port **HDMI IN 2(DVI)** avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.

- **Information**

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe connecté.



# Consultation du e-Manual

**E-MANUAL**



Vous trouverez des instructions sur les caractéristiques de votre téléviseur dans le **e-Manual** de ce dernier. Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** de votre télécommande. Déplacez le curseur à l'aide des boutons Haut/Bas/Gauche/Droite afin de mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**. Le **e-Manual** affiche la page souhaitée.

Vous pouvez également y accéder via le menu:




**MENU** → **Assistance** → **e-Manual** → **ENTER**

Pour revenir au menu principal du **e-Manual**, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** de la télécommande.

## Affichage

Vidéo, programme télévisé, etc actuellement affiché.

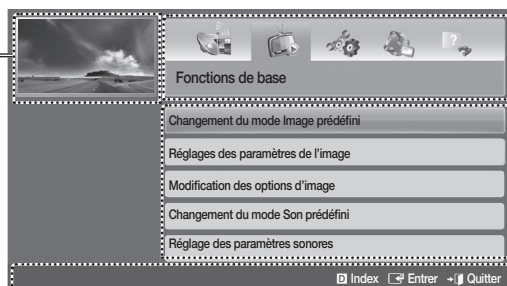

Liste des catégories. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la catégorie de votre choix.

Affiche la liste des sous-menus. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le curseur. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le sous-menu de votre choix.

Boutons de fonctionnement

**Index**: affiche l'écran d'index.

**Entrer**: sélectionne une catégorie ou un sous-menu.

**Quitter**: permet de quitter le manuel électronique.

<Affichage du contenu>

**Essayer**: affiche le menu à l'écran correspondant à la rubrique. Pour revenir à l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.

**Accueil**: permet d'accéder à l'écran d'accueil du manuel électronique.

**Page**: permet de passer à la page précédente ou suivante.

**Zoom**: agrandit l'écran.

- Appuyez sur le bouton **Zoom** pour agrandir l'écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez le bouton ▲ ou ▼. Pour revenir à un affichage normal de l'écran, appuyez sur le bouton **RETURN**.

## Comment basculer entre une rubrique du e-Manual et le(s) menu(s) correspondant(s) affiché(s) à l'écran

Cette fonction n'est pas disponible dans certains menus.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Essayer** si le menu n'est pas activé.

Méthode 1	Méthode 2
<ol style="list-style-type: none"> <li>Si vous souhaitez utiliser le menu correspondant à une rubrique de l'<b>e-Manual</b>, appuyez sur le bouton rouge afin de sélectionner l'option <b>Essayer</b>.</li> <li>Pour revenir à l'écran du <b>e-Manual</b>, appuyez sur le bouton <b>E-MANUAL</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b> lorsqu'une rubrique s'affiche. Le message "<b>Exécuter ?</b>" s'affiche. Sélectionnez <b>Oui</b>, puis appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>. La fenêtre des menus à l'écran s'affiche.</li> <li>Pour revenir à l'écran du <b>e-Manual</b>, appuyez sur le bouton <b>E-MANUAL</b>.</li> </ol>

## Recherche d'une rubrique dans la page d'index

Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge dans cette langue.


- Si vous souhaitez rechercher un mot-clé, appuyez sur le bouton bleu afin d'ouvrir l'écran **Index**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'ordre des caractères de votre choix.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot-clé à afficher et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Vous accédez alors à l'écran d'instructions correspondant du manuel électronique.







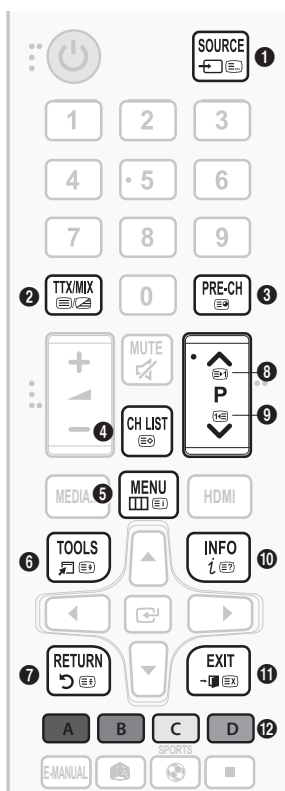





Pour fermer l'écran **Index**, appuyez sur le bouton **RETURN**.

## Fonction Télétex

La page d'index du télétex contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétex s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.


 Vous pouvez changer de page de télétex en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.



- 1  (mode): permet de sélectionner le mode Télétex (LISTE/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétex dans une liste à l'aide du bouton  (mémoriser).
- 2  (Télétex activé/mix/désactivé): active le mode télétex pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétex à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le système télétex.
- 3  (sous-page): permet d'afficher une page secondaire.
- 4  (mémoriser): permet de mémoriser les pages télétex.
- 5  (index): permet d'afficher la page d'index du télétex (sommaire).
- 6  (taille): permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
- 7  (maintenir): arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
- 8  (page suivante): affiche la page suivante du télétex.
- 9  (page précédente): affiche la page précédente du télétex.
- 10  (révéler): affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
- 11  (annuler): réduit l'écran télétex pour le superposer sur l'émission en cours.
- 12 Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu): si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétex disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

### Les pages de télétex sont organisées en six catégories

Catégorie	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

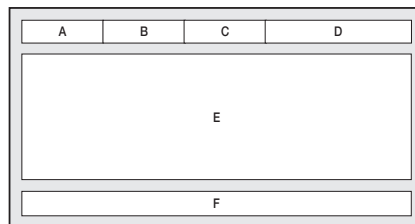


## 3D Active Glasses - SSG-5100GB

### Fonctionnalités

Les lunettes 3D SSG-5100GB Samsung vous permettent de voir des images 3D sur votre téléviseur 3D. Les lunettes 3D Samsung communiquent avec les téléviseurs 3D Samsung via la bande de radiofréquences 2,4 GHz.

- Les lunettes 3D Samsung sont uniquement compatibles avec les téléviseurs Samsung des séries D, E et F commercialisés en 2011, 2012 et 2013. Ces lunettes 3D ne peuvent pas être connectées à d'autres périphériques Bluetooth.

### Pièces

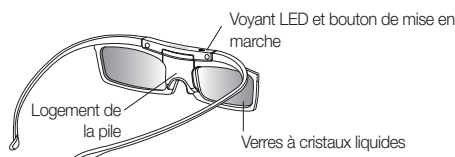

- Pour obtenir des informations sur la manière de fixer les branches des lunettes et d'associer les lunettes avec le téléviseur, reportez-vous au manuel relatif aux lunettes 3D.

### 3D Active Glasses - Pairage

- Qu'est-ce que le pairage ?** Le pairage est un processus de connexion de lunettes 3D avec un téléviseur 3D, de manière à ce que les deux appareils échanger des données.
- Lors du pairage, vérifiez que la distance séparant le téléviseur Samsung des lunettes 3D n'excède pas 50 cm.



#### ◆ Allumer les lunettes

Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. Le voyant vert s'allume pendant 3 secondes. (Assurez-vous que la fonction 3D est activée sur le téléviseur avant d'utiliser les lunettes 3D.)

#### ◆ Eteindre les lunettes

Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. Le voyant rouge s'allume pendant 3 secondes.

#### ◆ Effectuer le processus de pairage

Allumez le téléviseur et laissez-le démarrer complètement. Appuyez sur le bouton d'alimentation des lunettes et maintenez-le enfoncé. Les LED verte et rouge clignotent alternativement pendant 2 secondes.

- Une fois les lunettes 3D appariées, la capacité de batterie restante s'affiche sur l'écran du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible que sur les téléviseurs et lunettes 3D de Samsung série F disponibles depuis 2013.)
- Si vous essayez d'associer les lunettes et le téléviseur pendant longtemps, le niveau de charge de la batterie va considérablement diminuer. Cependant, le niveau de charge de la batterie remontera partiellement au bout d'une minute environ.
- La distance de fonctionnement dépend de la présence éventuelle d'obstacles (personne, métal, murs, etc.) entre les lunettes et le téléviseur ainsi que de la puissance du signal Bluetooth.
- Si vous éteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, la durée de vie de la pile décroît.

### Etapes du pairage


- Allumez le téléviseur et placez les lunettes à une distance de 50 cm.
- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D. Les lunettes 3D s'allument et le pairage commence.
- Le message "Lunettes 3D connectées au téléviseur." s'affiche sur l'écran du téléviseur une fois le pairage terminé.
  - En cas d'échec du pairage, les lunettes 3D s'éteignent.
  - Si la première tentative de pairage échoue, éteignez le téléviseur, puis répétez l'étape 2.
  - Pour recommencer le pairage**, appuyez sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D pendant plus de 1 seconde.

<Il est nécessaire d'effectuer un pairage dans les cas suivants :>

- Si les lunettes 3D ne fonctionnent pas, même après avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension, surtout lorsqu'il s'agit d'un téléviseur 3D après réparation.
- Si vous souhaitez lire du contenu 3D sur un modèle de téléviseur 3D Samsung appartenant aux séries D, E et F commercialisés entre 2011 et 2013

### Remplacement de la pile

Lorsque le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes, remplacez la pile.



- Insérez le côté « + » de la batterie dans le côté portant le signe « + » du compartiment, puis insérez la batterie entièrement.
- Pour connaître la capacité restante de la batterie, reportez-vous à la section Pairage de ce manuel.

### Affichage des instructions

- Lorsque vous regardez une vidéo 3D sous une lampe fluorescente (50 Hz ~ 60 Hz) ou une lampe à 3 longueurs d'onde, il se peut que l'écran scintille légèrement.
- Si tel est le cas, atténuez l'intensité de l'éclairage ou éteignez la lumière.
- Changer de mode d'entrée lors du visionnement d'un film 3D peut désactiver la fonction 3D sur le téléviseur. Les lunettes 3D ne fonctionneront donc plus et le film ne pourra pas être visionné correctement.
- Si les lunettes 3D sont utilisées hors de leur distance de fonctionnement, le signal du téléviseur est déconnecté et la fonction 3D des lunettes s'éteint après quelques secondes.
- Les lunettes 3D s'éteignent après la désactivation de la fonction 3D. Lorsque cela se produit, la LED rouge s'allume pendant 3 secondes.
- Dans certaines circonstances, les lunettes 3D peuvent dysfonctionner en raison d'interférences émises par d'autres périphériques.
- Vérifiez que vous vous trouvez dans la distance de fonctionnement des lunettes lorsque vous regardez une vidéo 3D.
- Les images ne peuvent pas être vues en 3D si vous sortez de la distance de fonctionnement pendant 3 secondes.
- Si vous êtes couché sur le côté lorsque vous regardez la télévision avec des lunettes 3D actives, l'image risque de paraître sombre ou de ne pas être visible.
- Il se peut que les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement en raison d'interférences issues d'autres produits 3D ou d'appareils électroniques fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz comme un four à micro-ondes ou un point d'accès Internet. Si la fonction 3D dysfonctionne en raison d'interférences, éloignez autant que possible des lunettes et du téléviseur tous les autres appareils électroniques ou périphériques de communication sans fil.

- L'effet 3D peut être perçu différemment d'une personne à l'autre. Si vous portez des lunettes de vue pour une correction inhabituelle, il se peut que vous ne perceviez pas du tout l'effet 3D.
- Si les verres ou tout autre élément des lunettes 3D sont endommagés ou défectueux, ces dernières ne peuvent pas être réparées et doivent être remplacées. Si les lunettes cessent de fonctionner au cours de la période couverte par la garantie, elles peuvent être réparées ou remplacées gratuitement. Si les lunettes ont été endommagées du fait d'une mauvaise manipulation du client ou si la garantie a expiré, vous devrez acheter une nouvelle paire de lunettes.

## ATTENTION!

### INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE CONCERNANT LES IMAGES EN 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT QUE VOUS OU VOTRE ENFANT N'UTILISIEZ LA FONCTION 3D.

- Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant vous dit qu'il a les yeux fatigués ou qu'il est victime de maux de tête, de vertiges ou de nausées, assurez-vous qu'il s'arrête de regarder la télévision en 3D et qu'il se repose.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, etc.
- Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous un moment.
- Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Si vous ressentez une fatigue oculaire, arrêtez immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous un moment.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes 3D actives en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/ou en percutant des objets.

## CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes de sécurité ci-dessous visent à garantir votre sécurité et à éviter tout endommagement du produit. Lisez-les attentivement afin d'utiliser correctement le produit.

- Ne posez pas le produit à des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu ou à l'eau. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement du produit ou provoquer un incendie.
- N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D. Veillez à ne pas faire tomber ou plier le produit. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement.
- N'utilisez que les piles standard spécifiées. Lors du remplacement de la pile, insérez-la de manière à respecter les polarités (+, -). Vous risqueriez en effet d'endommager la pile ou de provoquer un incendie, de vous blesser ou de polluer l'environnement en raison d'une fuite de liquide provenant de la pile.
- Conservez la pile usagée hors de portée des enfants afin qu'ils ne l'avalent pas par accident. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.
- Lors du nettoyage du produit, ne vaporisez pas directement de l'eau ou du nettoyant sur la surface du produit. La vaporisation d'eau ou de nettoyant directement sur les lunettes peut provoquer un incendie ou une décharge électrique, endommager la surface du produit ou entraîner le décollement des étiquettes de la surface du produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants ou des agents tensio-actifs, ni des produits chimiques tels que la cire, du benzène, du diluant, de l'insectifuge, du lubrifiant ou des solutions détergentes. Ils risqueraient de décolorer ou de craqueler la surface du produit et les étiquettes pourraient se décoller.

- Etant donné que la surface du produit et les lentilles peuvent facilement être rayées, assurez-vous d'utiliser un chiffon doux propre (un chiffon aux fibres ultrafines ou une flanelle de coton) lorsque vous les nettoyez, afin d'éviter de rayer la surface ou les lentilles. Avant de procéder au nettoyage, secouez bien le chiffon afin d'éliminer toute particule étrangère.
- Ne démontez, réparez ou modifiez jamais les lunettes 3D vous-même. N'utilisez pas les lunettes si elles sont en panne ou cassées.
- Veillez à ne pas vous blesser les yeux avec la monture des lunettes 3D lorsque vous les portez.
- Mettez ou ôtez les lunettes 3D avec vos mains.

## Résolution des problèmes

Problème	Solution
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Remplacez la pile.</li> <li>➢ Les lunettes 3D doivent être à proximité du téléviseur. Assurez-vous que la distance entre le téléviseur et vos lunettes 3D est inférieure à 6 m (en ligne droite).</li> <li>➢ Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.</li> </ul>
Le voyant clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ La pile est usée. Remplacez la pile.</li> </ul>

## Caractéristiques techniques (numéro du modèle : SSG-5100GB)

Optique	Verres	Cristaux liquides	Facteur de transmission	36±2%
	Distance de visualisation recommandée	2 à 6 m	Fréquence du vertical	120 trames/s
Poids	Lunettes	21,5 g (batterie incluse : 24,0 ± 0,5 g)		
Alimentation	Lunettes	Une pile 3 V au lithium/manganèse (CR2025 - 3V)		
Consommation	Batterie	Lunettes	Type	165 mAh, 3,0 V (CR2025)
			Autonomie en marche	150 heures
Conditions d'utilisation	Température en service	10 °C ~ 40 °C (10,00 °F ~ 40,00 °F)		
	Température de stockage	-20 °C ~ 45 °C (-20,00 °F ~ 45,00 °F)		

Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.

La durée de fonctionnement continu peut différer en fonction de l'environnement de communication sans fil et des conditions d'utilisation.

## GARANTIE

Ce produit Samsung est garanti contre les défauts de matériel et de fabrication pendant la durée de la période indiquée dans le tableau (voir tableau de période de garantie pour le pays) à compter de la date d'achat. Si vous avez besoin d'un service de garantie, envoyez le produit auprès du revendeur du produit. Les services après-vente agréés Samsung se conforment aux dispositions de garantie pendant la période de garantie. Pour plus d'informations, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

## PROCEDURE DE DEMANDE DE BENEFICE DE LA GARANTIE

Pour demander le bénéfice de la garantie, vous devez contacter le centre Samsung pendant la période de garantie pour expliquer les problèmes que vous rencontrez avec le produit. S'il est nécessaire de le réparer ou de le remplacer, vous obtiendrez un numéro de bénéfice de la garantie et l'adresse d'un service après-vente agréé.

Si vous recevez un numéro de bénéfice de la garantie, vous devez envoyer le produit au service après-vente agréé renseigné accompagné des éléments suivants pour bénéficier de sa réparation ou de son remplacement :

- une copie de votre carte de garantie complétée ou, si vous l'avez déjà fournie à Samsung, votre nom, adresse et numéro de téléphone
- votre reçu, facture ou ticket de caisse original comme preuve d'achat du produit neuf
- votre numéro de bénéfice de la garantie. Samsung procédera ensuite à la réparation ou au remplacement du produit, puis vous le renverra aux coordonnées fournies.


## CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie est valable uniquement si la procédure de demande de bénéfice de la garantie est respectée.
2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit ou de la pièce défectueuse à ses propres frais.
3. Les réparations de garantie doivent être effectuées par les services après-vente agréés Samsung. Aucun remboursement ne sera effectué pour des réparations réalisées par des revendeurs ou services après-vente non agréés par Samsung ; de même, aucune réparation ou dommage causé au produit lors de telles réparations ne sera couvert par la garantie.
4. Ce produit ne peut être considéré comme étant défectueux dans sa fabrication ou son matériel pour la simple raison qu'il doit être adapté aux normes de sécurité et aux normes techniques locales ou nationales en vigueur dans des pays autres que le pays pour lequel le produit a été originalement conçu et fabriqué. La présente garantie ne couvre ni ne rembourse une telle adaptation, pas plus que les dommages qui pourraient en résulter.
5. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés ou défectueux à la suite de l'un des événements suivants :
  - accident, mauvaise manipulation, abus ;
  - incapacité à utiliser ce produit dans des conditions normales ;
  - utilisation de pièces qui ne sont pas fabriquées ou vendues par Samsung ;
  - modification sans l'autorisation écrite de Samsung ;
  - dommage résultant du transport, d'une négligence, d'une surtension ou d'une panne de courant ;
  - dommage causé par la foudre, l'eau, un incendie ou une catastrophe naturelle ;
  - usure ou déchirure normale ;
  - différences de méthodes de diffusion ou de normes concernant les produits suivant les pays.
6. Cette garantie est valable pour toute personne ayant acquis légalement le produit durant sa période de garantie.
7. AUCUN ELEMENT DE CES CONDITIONS DE GARANTIE NE DOIT PERMETTRE D'EXCLURE OU DE LIMITER LA RESPONSABILITE DE SAMSUNG EN CAS DE DECES OU DE BLESSURE CORPORELLE CAUSE PAR LA NEGLIGENCE ETABLIE DE SAMSUNG, A MOINS QU'UNE TELLE LIMITATION OU EXCLUSION NE SOIT AUTORISEE PAR LA LOI EN VIGUEUR.

8. A L'EXCEPTION DE LA RESPONSABILITE DE SAMSUNG NE POUVANT PAS ETRE EXCLUE NI LIMITEE LEGALEMENT, SAMSUNG NE SAURAIT ETRE TENUE RESPONSABLE DES EVENEMENTS SUIVANTS : TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL OU INDUIT, LES PERTES OU DEPENSES ; LA PERTE DE PROFIT, D'UTILISATION OU DE DONNEES ; TOUT DOMMAGE A LA CLIENTELE, A LA REPUTATION OU LA PERTE COMMERCIALE, RESULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION OU DE LA VENTE DU PRODUIT, QUE SAMSUNG AIT ETE OU NON INFORMEE OU CONSCIENTE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, PERTES OU DEPENSES.
9. A L'EXCEPTION DE LA RESPONSABILITE DE SAMSUNG NE POUVANT PAS ETRE EXCLUE OU LIMITEE LEGALEMENT, LA RESPONSABILITE DE SAMSUNG LIEE AUX DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE OU A L'ACHAT, L'UTILISATION OU LA VENTE DE CE PRODUIT NE SAURAIT EXCEDER LE PRIX DU PRODUIT NEUF.
10. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DANS CETTE GARANTIE, TOUS LES TERMES, CONDITIONS ET GARANTIES SOUS-ENTENDUS PAR LE STATUT OU D'UNE AUTRE MANIERE SONT EXCLUS DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.
11. Les conditions de garantie ci-dessus n'affectent en rien vos droits légaux en tant que consommateur ou autre.

## Résolution des problèmes


En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com), puis cliquez sur Assistance ou contactez le service clientèle de Samsung.


Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l'image	Exécutez tout d'abord le <b>Test de l'image</b> pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test. (Accédez à <b>MENU - Assistance - Diagnost. auto. - Test de l'image</b> ) Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.
La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).</li> <li>Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</li> <li>Connexion de l'antenne: essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique.</li> <li> De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard).</li> <li>Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.</li> <li>Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).</li> </ul>
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> <li>Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.</li> </ul>
Couleur incorrecte ou manquante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</li> </ul>
La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les options <b>Image</b> dans le menu du téléviseur. (accédez au <b>Mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté</b>)</li> <li>Réglez l'option <b>Mode éco.</b> dans le menu du téléviseur. (accédez à <b>MENU - Système - Solution Eco - Mode éco.</b>)</li> <li>Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (Accédez à <b>MENU - Image - Réinit. param. img</b>)</li> </ul>
Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la taille de l'image est définie sur <b>Adapter à l'écran</b>, réglez le paramètre sur <b>16:9</b>.</li> <li>Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.</li> </ul>
L'image est en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.</li> </ul>
Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.</li> <li>Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.</li> </ul>
Qualité sonore	Exécutez tout d'abord le <b>Test du son</b> pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement. (accédez à <b>MENU - Assistance - Diagnost. auto. - Test du son</b> ) Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.
Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.</li> </ul>
La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez l'option <b>Sélection Haut-parleur</b> sur <b>Haut-parleur TV</b> dans le menu Son.</li> <li>Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.</li> <li>Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).</li> <li>Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.</li> <li>Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.</li> </ul>
Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.</li> <li>Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
Aucune image, aucune vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li> <li>Essayez d'appuyer sur le bouton <b>POWER</b> du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la fonction <b>Veille</b> est définie sur <b>Arrêt</b> dans le menu <b>Heure</b>.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.</li> </ul>
Il est impossible de lire des vidéos 3D sur certains lecteurs BD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le disque du lecteur puis réinsérez-le, ou redémarrez le lecteur BD.</li> </ul>
Aucune image/vidéo n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).</li> <li>Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.</li> <li>Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li> <li>Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche <b>SOURCE</b> de la télécommande.</li> </ul>
Connexion PC	
Le message " <b>Mode non pris en charge</b> " s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte à ce qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.</li> </ul>
La vidéo fonctionne correctement mais le son est coupé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur votre PC.</li> </ul>
Connexion de l'antenne (hertzienn/câble)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li> <li>Essayez la fonction <b>Configuration</b> (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à <b>MENU - Système - Configuration</b> (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.</li> <li>Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.</li> </ul>
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>
Autres	
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li> <li>Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est respectée.</li> <li>Nettoyez la lentille de la télécommande.</li> <li>Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li> </ul>
La télécommande du décodeur câble /boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li> </ul>



Problèmes	Solutions et explications
Le message " <b>Mode non pris en charge</b> " est affiché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.</li> </ul>
Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.</li> </ul>
Le téléviseur penche sur le côté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.</li> </ul>
Le montage du support de base s'effectue difficilement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.</li> </ul>
Le menu des <b>Diffusion</b> est grisé (indisponible).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le menu <b>Diffusion</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li> </ul>
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le téléviseur est en mode <b>Util. magasin</b>, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Pour modifier les réglages du mode <b>Util. magasin</b> au mode <b>Util. domicile</b>, appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b>, et allez à <b>MENU</b> → <b>Assistance</b> → <b>Mode Utilisation</b>.</li> </ul>
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles; rebranchez-les au besoin.</li> <li>Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur au mur, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.</li> </ul>
Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.</li> </ul>
Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.</li> </ul>
Problèmes récurrents liés à l'image/au son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li> </ul>
Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.</li> </ul>

 Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur la performance du produit.


 Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) → Support) par le biais d'un périphérique USB.



## Installation du support mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.

Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.

 **Retirez les vis du dispositif de fixation murale avant de l'installer. (UA60F6100)**

### Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

 Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.


#### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

Modèles	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
UA32F6100 / UA40F6100	200 X 200	M8	4
UA46F6100 / UA50F6100 / UA55F6100 / UA60F6100	400 X 400		



N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

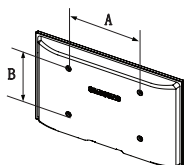





## Fixation du téléviseur au mur



**Attention:** si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.
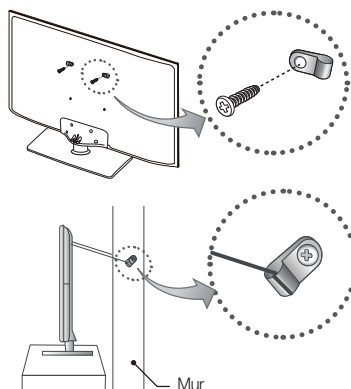
### Pour éviter toute chute du téléviseur



1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.  
 En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.  
 Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.  
 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.


#### REMARQUE

- Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
  - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
  - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

## Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

- Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".
- L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

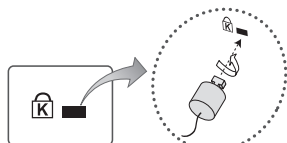

<Optionnel>

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :

- Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
- Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
- Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
- Fermez le verrou.

Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

## Stockage et entretien

- Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.
- Le nettoyage peut rayer le coffret et l'écran du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.



Ne projetez pas directement de l'eau sur l'appareil. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.




Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau. N'utilisez aucune substance inflammable (p. ex. benzène ou dissolvant) ni aucun agent nettoyant.

## Avertissements de la jaquette de couverture (UA40F6100 / UA46F6100 / UA50F6100)



Attention: Seul un personnel qualifié est habilité à utiliser le cache du connecteur. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez pas le cache du connecteur si vous n'êtes pas qualifié.

Panneau arrière du téléviseur

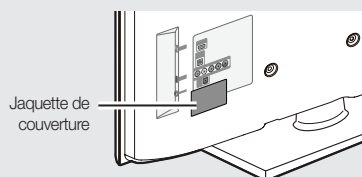

Le panneau arrière peut varier en fonction du modèle.

## License



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,966,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

### Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.  
L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.

## Specifications

Conditions ambiantes Température en service Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10°C à 40°C (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) 5% à 95%, sans condensation		
Résolution de l'affichage	1920 X 1080		
Son (Sortie)	10W X 2		
Nom du modèle	UA32F6100	UA40F6100	UA46F6100
Taille de l'écran	81 cm	102 cm	117cm
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	743,8 x 441,7 x 49,5 (mm) 743,8 X 508,7 X 191,7(mm)	934,0 x 548,6 x 49,6 (mm) 934,0 X 617,4 X 235,0 (mm)	1065,4 x 622,5 x 49,6 (mm) 1065,4 X 697,3 X 235,0 (mm)
Poids Sans socle Avec socle	5,7 kg 6,3 kg	9,1 kg 10,6 kg	11,5 kg 13,0 kg
Nom du modèle	UA50F6100	UA55F6100	UA60F6100
Taille de l'écran	126 cm	139 cm	152 cm
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	1142,2 x 664,3 x 49,8 (mm) 1142,2 X 731,6 X 235,0 (mm)	1256,0 x 729,3 x 49,2 (mm) 1256,0 X 798,6 X 235,0 (mm)	1377,4 x 798,0 x 49,4 (mm) 1377,4 X 869,5 X 329,9 (mm)
Poids Sans socle Avec socle	13,6 kg 15,1 kg	17,5 kg 19,0 kg	23,0 kg 27,2 kg

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

## Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (I/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio		
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6-30	30	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, µ-Law)		
		MPEG4 SP/ASP			8			
		H.264 BP/MP/HP	640 x 480		30			
		Motion JPEG						
		Window Media Video v9	1920 x 1080					
		MPEG2						
		MPEG1						
		*.webm	WebM	VP8			20	Vorbis

### Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"><li>Prend en charge jusqu'à H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge).</li><li>Fréquence image :<ul style="list-style-type: none"><li>Inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.</li><li>Supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.</li></ul></li><li>La norme VC1 AP L4 n'est pas prise en charge.</li><li>Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2.</li><li>WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.</li><li>Vorbis prend en charge jusqu'à 2 canaux.</li><li>DD+ prend en charge jusqu'au canal 5.1.</li></ul>

## Formats de sous-titres pris en charge

### • Externe


Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

### • Interne

Nom	Conteneur	Format
Xsub	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
SubRip	MKV	Format texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format texte

## Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

 Le fichier de type MPO ne prend pas en charge les fonctions Zoom, Rotate (Pivoter) et Slide Show Effect (Effet du diaporama).

## Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	Niveau audio MPEG1 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2. (WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	mid	mid	type 0 et type 1

## Modos d'affichage (entrée HDMI/DVI)

La resolution optimale est de 1920 X 1080 a 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1600 x 900RB	60.000	60.000	108.000	+/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

### REMARQUE

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.