



Contact SAMSUNG WORLD WIDE


If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



LED TV

user manual

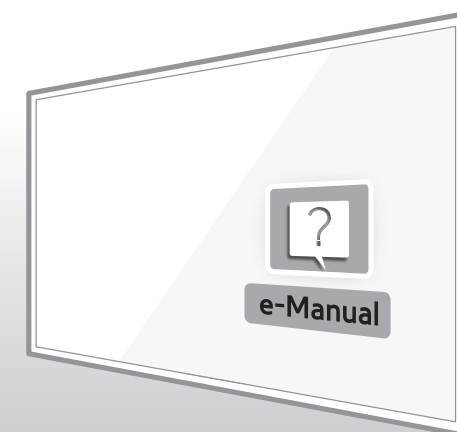

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register
Model _____ Serial No. _____

Warning! Important Safety Instructions

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.

- Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.

Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.

This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.

Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.

To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.

Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.

Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.

To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.

If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or service centre.

Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).

- Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.

Be sure to contact an authorised service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the airport, the train station etc. Failure to do so may cause serious damage to your set.

Use only a properly grounded plug and receptacle.

- An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

Do not allow children to hang onto the product.

Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.

Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor or a location exposed to vibration.

Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.

Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not dispose of batteries in a fire.

Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.



What's in the Box?

Samsung Smart Control & Batteries (AA x 2)

Remote Control & Batteries (AAA x 2)


User Manual

Warranty Card (Not available in some locations)

Regulatory Guide

Power Cord


Samsung 3D Active Glasses



Scart Adapter



Wall mount Adapter (Depending on the Model)



CI Card Adapter



IR Extender Cable



Cable Holder

- Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.

An administration fee may be charged if either


(a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).

(b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).

You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.



Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown.

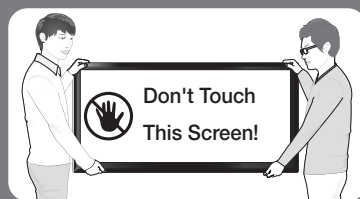

Attaching the TV to the Stand

Make sure you have all the accessories shown, and that you assemble the stand following the provided assembly instructions.

Mounting the TV on the Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)




If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.

Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.

To assemble the wall mount, use the styrofoam that came with the TV's packaging to protect it. Lay the TV down and attach the screws.

For detailed information about installing the wall mount, refer to the instructions provided with the wall mount. We recommend that you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the wall mount on your own.

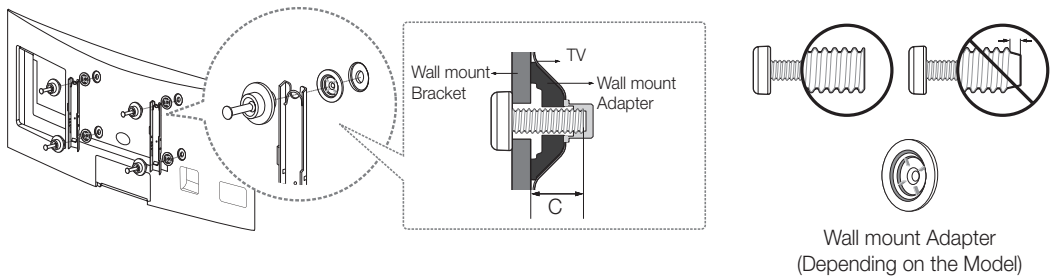

Before installing any other wall mounting kit, assemble the wall mount adapter provided separately with the TV.

- Refer to "Install manual" included in our wall mounting kit.

Wall Mount Kit Specifications (VESA)


The wall mount kit is not supplied, but is sold separately. Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching the wall mount to other building materials, please contact your nearest dealer. If the product is installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.

- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

When using a third-party wall mount, note that the assembling screw length(C) is shown below.

Product Family	Inches	VESA Spec.(A * B)	C (mm)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	48	400 X 400	21.7 ~ 26.7	M8	4
	55				
	65		21.5 ~ 26.5		

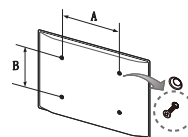

Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.


Providing Proper Ventilation for Your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.


If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

- Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only.

Installation with a stand.

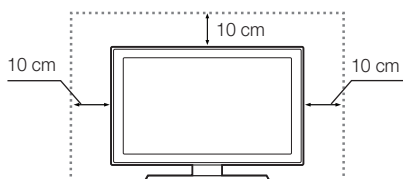

Installation with a wall-mount.

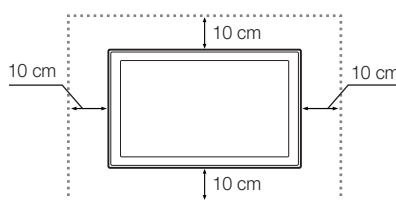

Other Cautions

- The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.
- Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.



Securing the TV to the Wall






Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure that your children do not hang on to or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, resulting in serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

To Avoid the TV from Falling

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them into the wall. Confirm that the screws have been firmly installed into the wall.
 - You may need additional material such as anchors depending on the type of wall.
 - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws into the TV again.
 - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase screws of the following specifications.
 - Screw Specifications : For a 48 ~ 65 inches: M8
3. Connect the clamps fixed into the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.
 - Install the TV close to the wall so that it does not fall backwards.
 - It is safe connecting the string so that the clamps fixed onto the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
 - Untie the string before moving the TV.
4. Verify that all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of damage. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

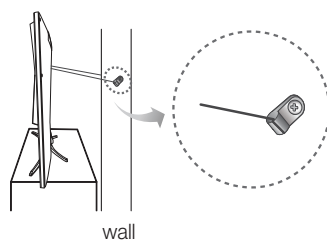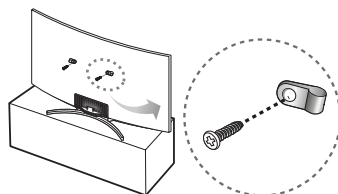

Arrange the cables using the Cable Holder

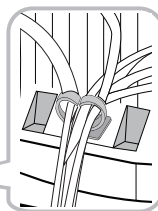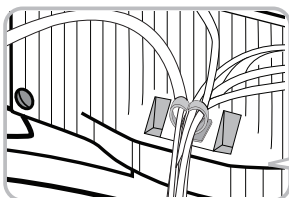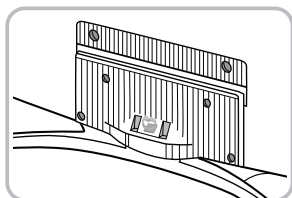

Connecting devices to your TV

You can connect various external devices using the connectors located at the back of the product. Check the connectors and then refer to the assembly instructions provided for more information on supported external devices.

Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your TV viewing Card Slot)

- Turn the TV off to connect or disconnect a CI card or CI card adapter.

Attaching the CI Card Adapter

- A CI Card Adapter that lets the TV use two different CI Cards is available, depending on the model.


Attach the adapter as shown.

- To install the CI CARD Adapter, please remove the sticker attached to the TV.

To connect the CI CARD Adapter, follow these steps.

- We recommend attaching the adapter before installing the wall mount, or inserting the "CI or CI+ CARD".

1. Insert the CI CARD Adapter into the two holes on the product 1.
 - Please locate the two holes at the back of the TV next to the **COMMON INTERFACE** port.
2. Connect the CI CARD Adapter to the **COMMON INTERFACE** port on the product 2.
3. Insert the "CI or CI+ CARD".

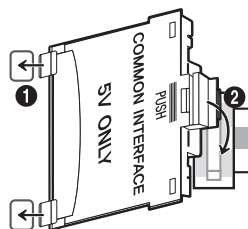


We recommend that you attach the CI Card adapter and insert the CI card (viewing card) before you mount the TV on the wall because it may be difficult and dangerous to do this when it is on the wall.

Using the “CI or CI+ CARD”

To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.

- If you don't insert the “CI or CI+ CARD”, some channels will display the “Scrambled Signal” message.
- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID, the Host ID, and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.

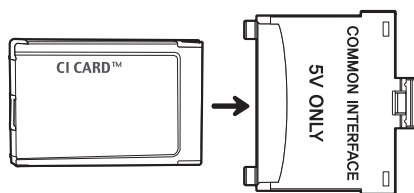

NOTE


- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out as dropping the “CI or CI+ CARD” may damage it.
- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may differ depending on the model.
- A “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions, therefore, check with your authorised dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be visible.

Connecting to a Network

Connecting the TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.


Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

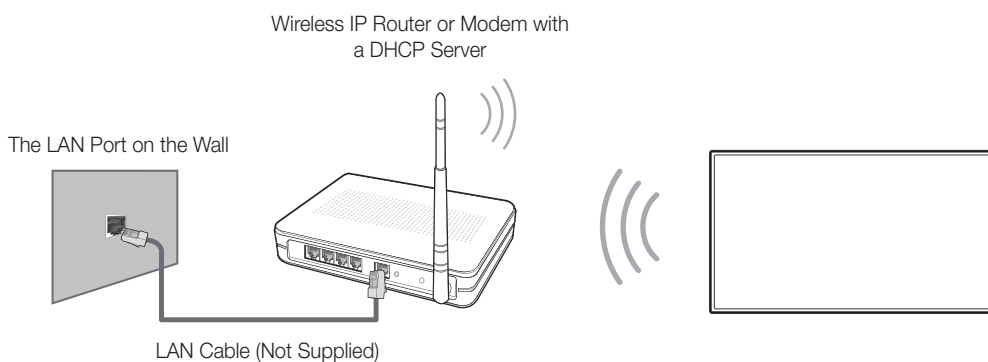

Network Connection - Wired

There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated starting below:

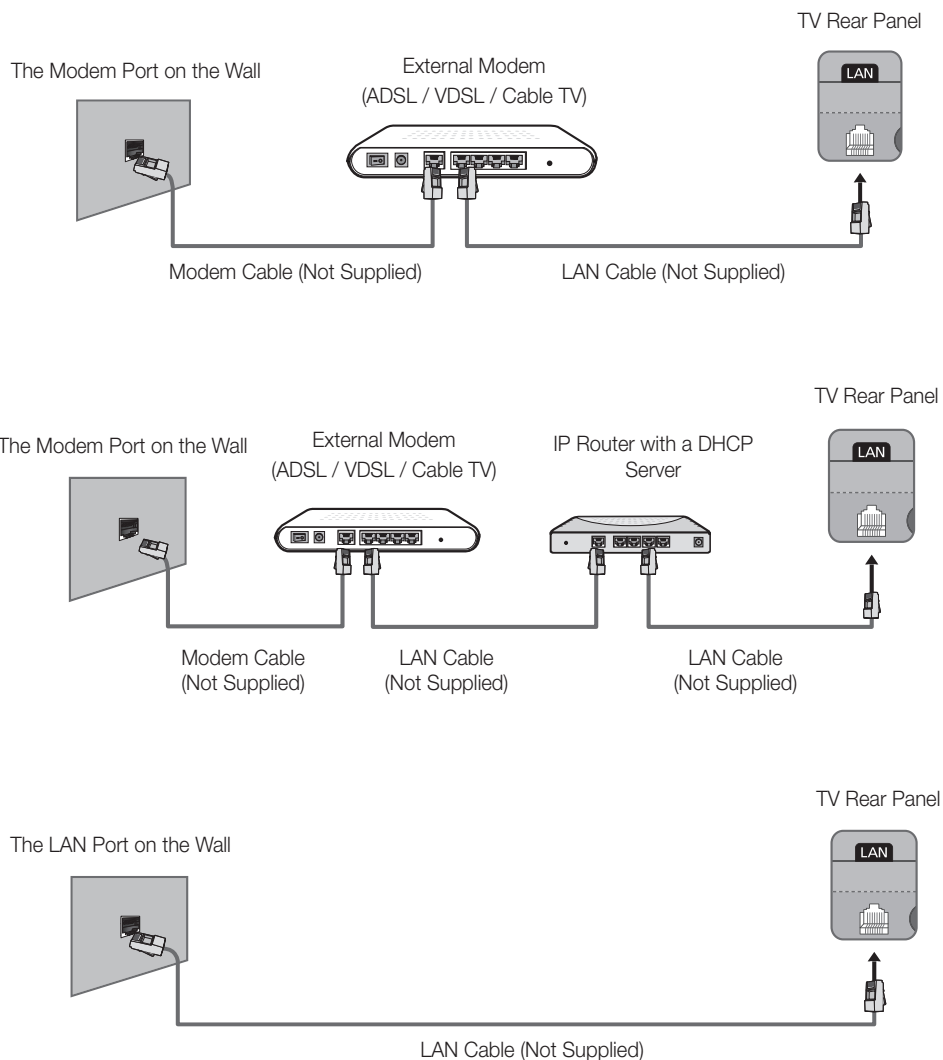


- The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.
- Use Cat 7 cable for the connection.

Remote Control


Learn where the function buttons are on your remote, such as: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **▲** **+**, **▲** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.

- This remote control has Braille points on the **Power**, **Channel**, and **Volume** buttons and can be used by visually impaired persons.
- Your TV also comes with a Samsung Smart Control. For information about the Samsung Smart Control, refer to the e-Manual.

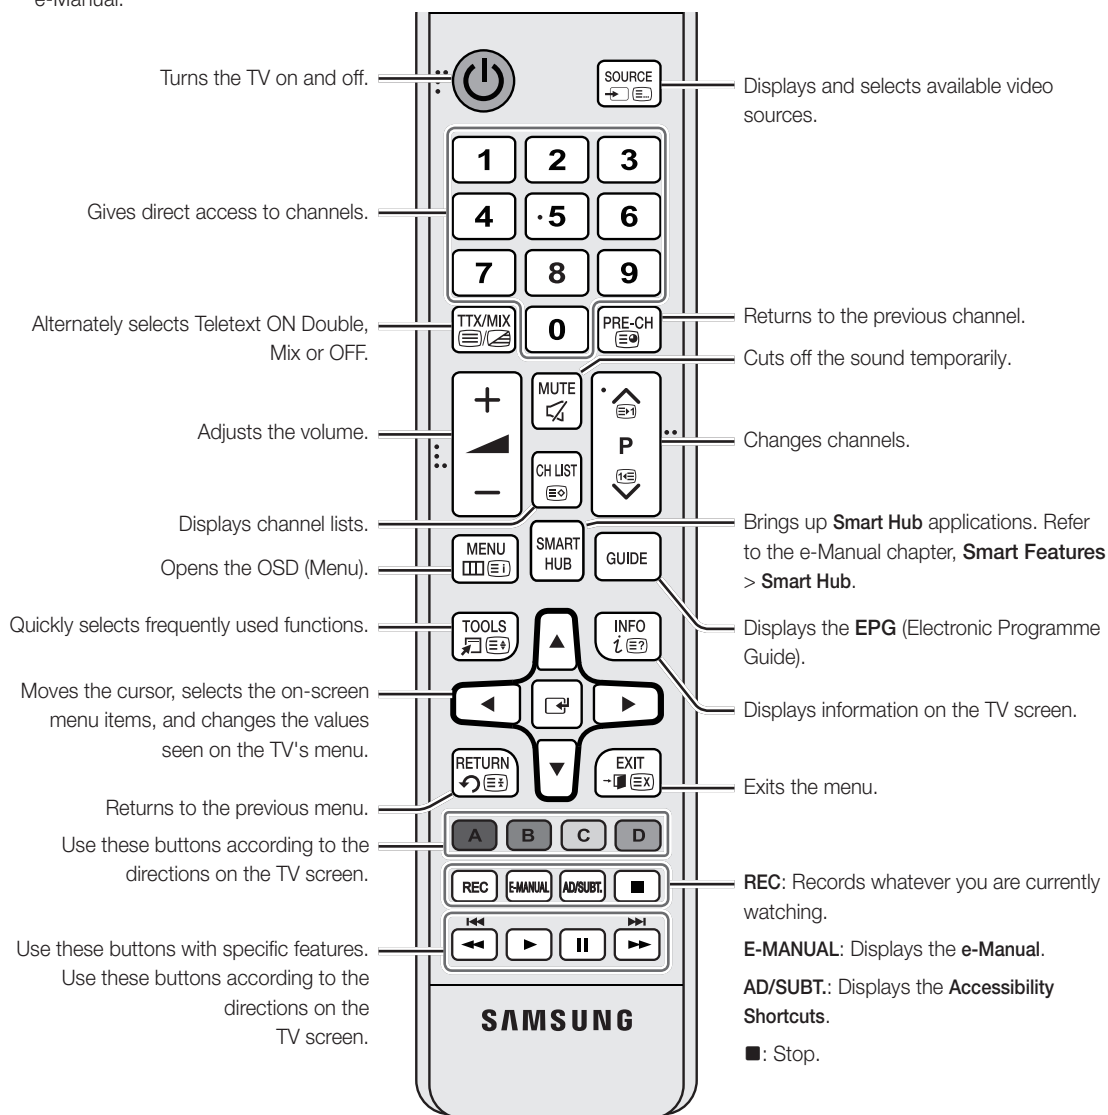

Installing the batteries (Battery size: AAA)

Match the polarities of the batteries to the symbols in the battery compartment.

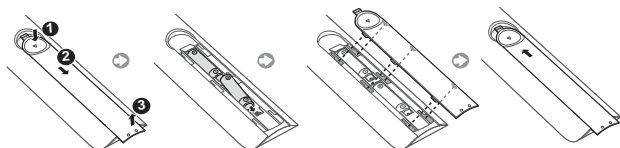


- The colour and shape may vary depending on the model.

- Use the remote control within 7m of the TV.
- Bright lights may affect the performance of the remote control. Avoid using the remote control near special fluorescent lights or neon signs.


Samsung Smart Control

- Colours and shape may vary depending on the model.

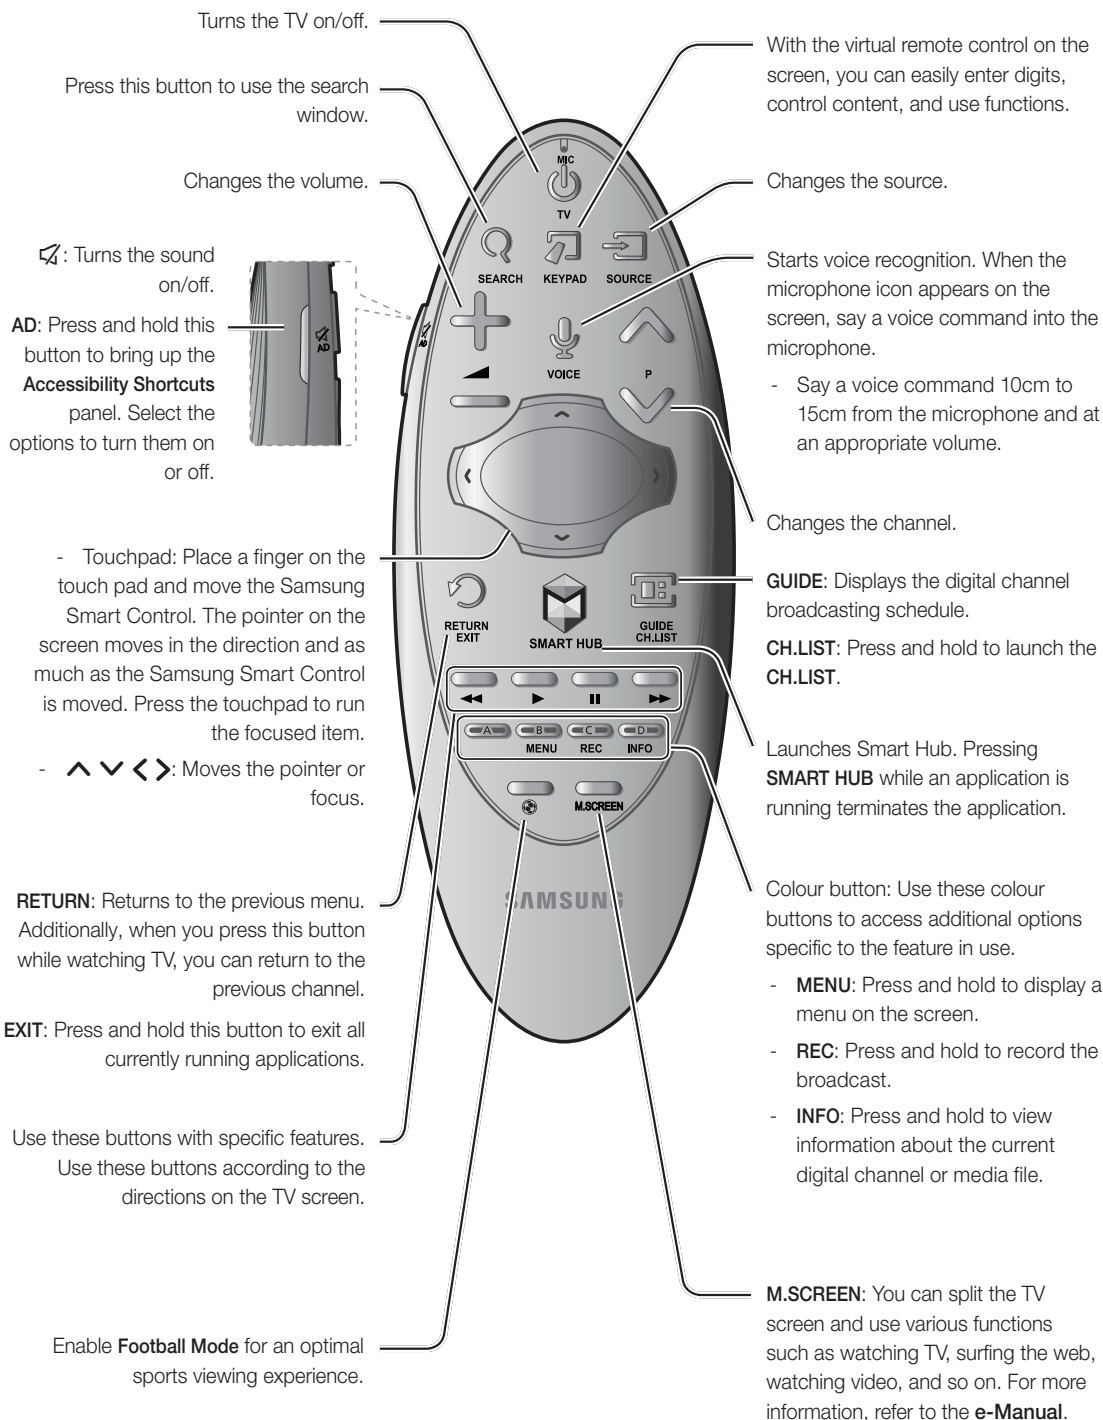

Inserting Batteries into Samsung Smart Control

To use Samsung Smart Control, first refer to the figure below and insert batteries into the unit.

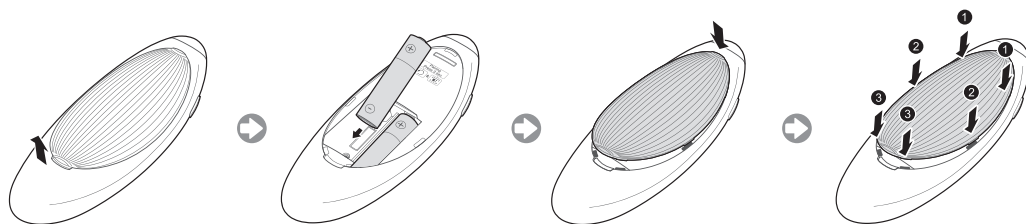


1. Gently pull on the battery cover's notch and then remove the cover completely once it comes loose.
2. Insert 2 AA alkaline batteries, making sure to align the positive and negative polarities correctly.
3. Place the battery cover on the remote control and insert the top part of the cover into the remote control.
4. Press the catches on both sides of the battery cover in the order shown so that the cover is completely attached to the remote control.

Turning on the TV

Turn on the TV using the  button on the remote control or TV panel.

- The product colour and shape may vary depending on the model.
- The TV's Controller, a small joystick-like button at the right back of the TV, lets you control the TV without the remote control.

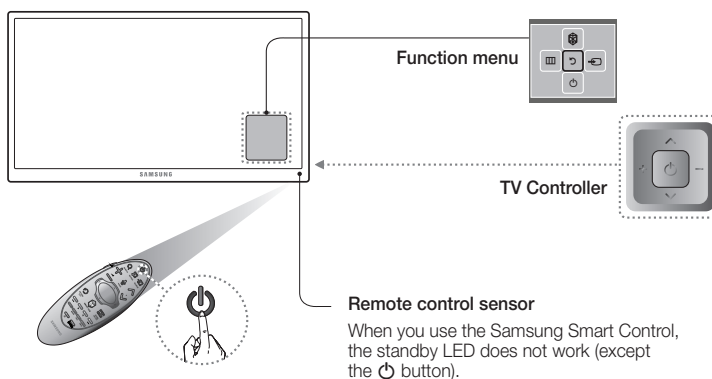

Initial setup

The initial setup dialogue box appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including the selecting the menu language, scanning channels, connecting to the network, and more. During each step, either make a choice or skip the step.

You can manually perform this process at a later time in the

System > Setup menu.

- If you connect any device to **HDMI1** before starting the installation, the **Channel Source** will be changed to **Set-top box** automatically.
- If you do not want to select **Set-top box**, please select **Aerial**.

Password Change

System > Change PIN

Changing the TV's password.

1. Run **Change PIN** and then enter the current password in the password field. The default password is "0-0-0-0".
 2. Enter a new password and then enter it again to confirm it. The password change is complete.
- If you forgot your PIN code, press the buttons in the following sequence to reset the PIN to "0-0-0-0":

For the Standard Remote Control: In Standby mode:

MUTE → 8 → 2 → 4 → **POWER** (On)

For the Samsung Smart Control: When the TV turns

on: **MUTE** → Volume up → **RETURN** → Volume down →

RETURN → Volume up → **RETURN**

Selecting the video source

You can select a connected external device using the **SOURCE** button.

For example, to switch to a gaming console connected to the second HDMI connector, press **SOURCE**. From the **Source** list, select **HDMI2** to change the input signal to HDMI mode. Connector names may vary depending on the model.

The following options are available in the **Source** screen:

TOOLS Button

Select a port connected to an external device, and press and hold the Enter button. The following functions are available:

- Available options for each connector may vary.

Edit Name

Rename devices connected to the TV for easier identification of external sources.

For example, you can designate a computer connected to the TV via an HDMI-DVI cable as **DVI PC**.

Alternatively, simply designate a computer connected to the TV via an HDMI cable as **PC**.

You can also designate an AV device connected to the TV via an HDMI-DVI cable as **DVI Devices**.

Information

View detailed information about the connected devices.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Displays a list of Anynet+ (HDMI-CEC)-compliant devices that are connected to the TV.

- This option is only available when **Anynet+ (HDMI-CEC)** is **On**.

Disconnect USB Device

Used to safely remove a USB device connected to the TV. This option is only available when a USB device has been selected.

Using the Samsung Smart Control

Samsung Smart Control makes it even easier and more convenient to use the TV. Pressing the **KEYPAD** button displays a virtual remote control that allows you to easily enter digits, control content, and activate functions on the screen.

- We recommend using Samsung Smart Control at a distance of less than 6m. A usable distance may differ depending on the wireless environmental conditions.

Pairing the Samsung Smart Control


To control the TV with Samsung Smart Control, you need to pair Samsung Smart Control to the TV via Bluetooth. Pair Samsung Smart Control to the TV.

- Samsung Smart Control can only be paired to a single TV.

Point Samsung Smart Control at the remote control sensor of the TV and press the **TV** button to turn the TV on.

- Remote control receiver's location may vary depending on the model.

Reconnecting Samsung Smart Control

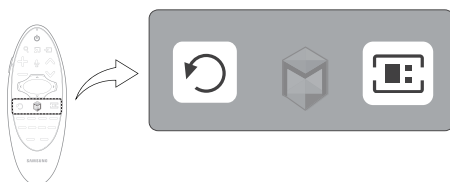

If the Samsung Smart Control stops operating or works abnormally, replace the batteries as this may be due to insufficient battery power.

If the problem persists, the Samsung Smart Control restores pairing with the TV.

1. Press both the **RETURN** button and the **GUIDE** button simultaneously for more than 3 seconds.
 - You must place the Samsung Smart Control approximately 30cm ~ 40cm away from the TV and ensure it is pointing towards the remote control receiver.
2. Connection image is appeared on the screen. And then, Samsung Smart Control is connecting to TV automatically.

When you see this alarm icon on the screen...



<Low battery Alarm Icon>

Following alarm icon indicates Samsung Smart Control's batteries are low. If the alarm icon pops up, replace the batteries. Samsung recommends using alkaline batteries for a longer operating life.

Using the TV by Moving the Samsung Smart Control

The Samsung Smart Control has a motion sensor (gyro sensor) that allows you to easily control the TV by holding and moving the Samsung Smart Control.

After placing a finger on the touchpad, a pointer appears on the screen. Hold and move the Samsung Smart Control. The pointer moves the same way the Samsung Smart Control is moved. It's also possible to scroll up and down on scrollable screens.

- If you remove the finger from touchpad, the screen pointer disappears.

Using the TV with the Touchpad

- Navigate to the **Support** menu and select the **Smart Control Tutorial** option to learn how to use the touchpad, following the on screen instructions.

Moving the Focus/Pointer

Press the directional buttons (up, down, left, and right) to move the pointer or focus in the direction.

Menu Access & Item Selection

Press the touchpad. This lets you access a TV menu or select an item.

Displaying the Context-sensitive Menu on Smart Hub

Press and hold on the touch pad from the Smart Hub screen. The Options menu available to the selected item appears.

- The Options menu depends on the context.

Moving to the Smart Hub panel

On the Smart Hub screen, drag left or right on the touchpad. This will move the Smart hub panels left or right.

Scrolling on the Web Browser

Drag up/down on the touchpad in the web browser screen. This scrolls through the web screen.

Displaying the Remote Control on the Screen (virtual remote control)

Press the **KEYPAD** button to display the virtual remote control on the screen. You can easily enter digits, control content, and use TV buttons with the virtual remote control.

- The virtual remote control buttons may vary depending on the TV's current status.

Controlling External Devices with the TV Remote (Universal Remote Setup)

System > Universal Remote Setup

- Availability depends on the specific model and area.


The universal remote control feature lets you control cable boxes, Blu-ray players, home theatres, and other external devices connected to the TV using the TV's remote control. In order to use the TV's remote control as a universal remote, you must first connect the IR extender cable (included).

- You can also use the Anynet+ (HDMI-CEC) function to operate some external Samsung devices with your TV's remote control without any additional setup. For more information, refer to the **e-Manual**.
- Certain external devices connected to the TV may not support the universal remote feature.


Setting Up the Universal Remote Control

Connect the IR extender cable to the TV's IR output connector as shown in the diagram and place the transmitter end within 10 cm of the external device's receiver pointing in the direction of the remote receiver. However, there must be no obstacles between the IR extender cable and the external device. The presence of obstacles interferes with the transmission of the remote control signal.

- When you use an external device registered with the Universal Remote Control on the Samsung Smart Control, you can use the external device without connecting an IR extender cable. However, if you want to use an external device using **Voice Control**, be sure to connect an IR extender cable.

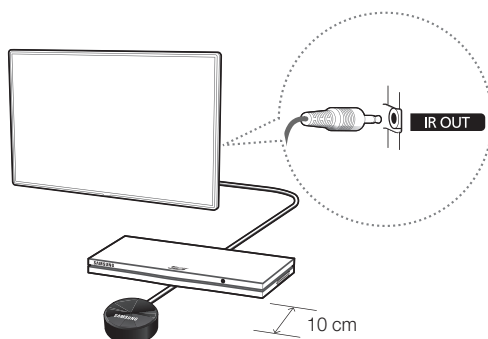

Controlling External Devices with the TV Remote

1. Turn on the external device to set up the universal remote function for, and bring up the **Source** screen.
2. Select  **Universal remote setup** from the top of the screen. This initiates the universal remote setup process.
3. Follow the on-screen instructions and register the external device.

Viewing more TV features

The **e-Manual** contains more detailed information on the TV features. Refer to the embedded **e-Manual** (**Support** > **e-Manual**).

Launching the e-Manual

The embedded e-Manual contains information.

- You can also download a copy of the e-Manual from Samsung's website, and read it on your computer or print it out.
- Yellow words indicate a menu item; white bold words indicate remote control buttons. Arrows are used to indicate the menu path. (Example: **Picture** > **Picture Mode**)

1. Select **e-Manual**. The e-Manual loads.
2. Select a category from the side of the screen. Once a selection has been made, the contents of the selected category appear.
3. Select an item from the list. This opens the e-Manual on the corresponding page.

If a description doesn't fit on a single screen...

You can scroll pages in one of the following ways.

- Position the focus on the page to display  /  on the screen. Press ,  button.

Additional e-Manual Features

Loading Pages using Keywords

Select **Search** from the side of the screen to bring up the search screen. Enter a search term and then select **Done**. Select an item from the search results to load the corresponding page.


Loading Pages from the Index Page

Select **Index** from the side of the screen to bring up the index screen. Select a keyword from the list to navigate to the relevant page.

Using the History to Load Previously Read Pages

Select **Recent pages** from the side of the screen. A list of previously read pages is shown. Select a page. The e-Manual jumps to the selected page.

Accessing the Menu from the e-Manual (Try Now)

Select  (**Try Now**) on a feature-description to directly move to the corresponding menu and try out the feature.

If you want to read an **e-Manual** entry on a specific screen menu feature,

Using Samsung Smart Control: Press the **KEYPAD** button and select **e-Manual**.

Using the remote control: Press the **E-MANUAL** button.

- Certain menu options cannot be used.

Loading Reference Pages


Select  (**Link**) from the side of a feature-description page to access the corresponding reference page.

Updating the e-Manual to the Latest Version

You can update the e-Manual in the same way as updating apps.

1. Select the **e-Manual** item in the **SAMSUNG APPS** screen.
2. Press and hold the Enter button. The Options menu appears.
3. From the Options menu on the screen, select **Update apps**. A popup window appears.
 - **Update apps** is shown on the screen only when an update is required.
4. Select **e-Manual** in the popup window and then select **Update**. You can update the **e-Manual** to the latest version.

The Evolution Kit Slot (Kit Sold Separately)

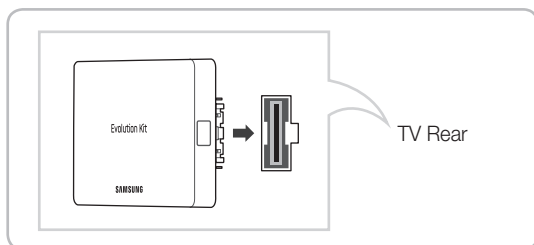


Attaching the Evolution Kit to your Samsung TV upgrades the TV's hardware and software without your needing to purchase a new TV. With the Evolution Kit, you can keep your TV updated with the latest features and services provided by Samsung Electronics.

- The Evolution Kit is sold separately. When users purchase an Evolution Kit released in 2015 or later, the user's TV can be upgraded to match the software version of the Evolution Kit. However, an Evolution Kit may not be available, depending on the product.
- The colour and design of the Evolution Kit may vary depending on the model.


Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to the Troubleshooting list below. If none of these troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click on Support, or contact the call centre listed on the back cover of this manual.



Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	<p>Make sure the AC power cord is securely plugged into the wall outlet and the TV.</p> <p>Make sure the wall outlet is working.</p> <p>Try pressing the  button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to the "Remote control does not work" item below.</p>
There is no picture/video.	<p>Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices.</p> <p>Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if the output of an external device is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV.</p> <p>Make sure your connected devices are powered on.</p> <p>Be sure to select the correct input source.</p> <p>Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device's power cable.</p>
The remote control does not work.	<p>Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their polarities (+/-) in the correct direction.</p> <p>Clean the sensor's transmission window on the remote.</p> <p>Try pointing the remote directly at the TV from 1.5 ~ 1.8 m away.</p>
The remote control of the cable/set top box doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.	<p>Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.</p>

- This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may, however be a few bright or dark pixels. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV running optimally upgrade to the latest firmware on the Samsung website via the USB device USB (Samsung.com > Support > Downloads).
- Some of the pictures and functions above are available for specific models only.

Cautions about the Eco Sensor and Screen Brightness

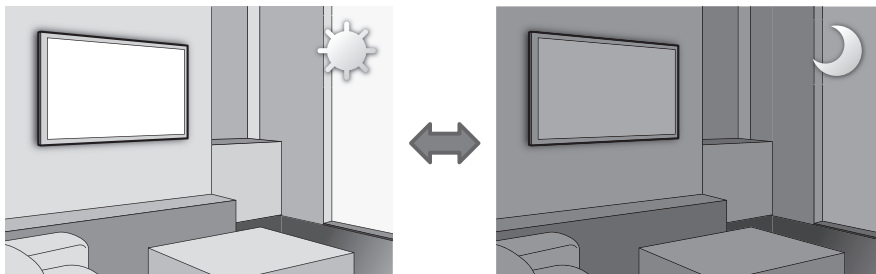

The Eco Sensor measures the light in the room and optimises the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. To turn this function off, go to **System > Eco Solution > Eco Sensor**.

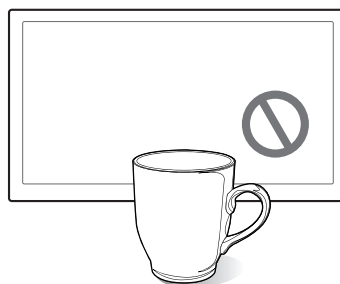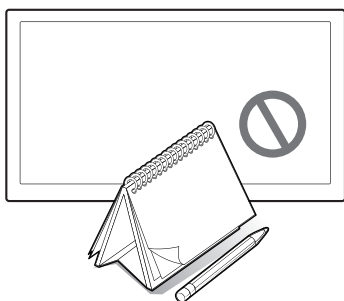

Do not block the sensor with any material. This may decrease the picture brightness.

1. **Eco Sensor:** This power-saving feature automatically adjusts the screen brightness of the TV according to the ambient light detected by the Light Sensor.
2. To enable or disable the **Eco Sensor**, go to **System > Eco Solution > Eco Sensor** and select **On** or **Off**.
3. Please note: If the screen is too dark while watching TV in a dark environment, this may be due to the **Eco Sensor**.

What is Remote Support?

Samsung's Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:

- **Diagnose** your TV
- **Adjust** your TV settings
- **Perform a factory reset** for your TV
- Install recommended **firmware updates**

How Does it Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple



1. Call the Samsung Contact Centre and ask for remote support.



2. Open the menu on your TV and go to the **Support** section.




3. Select Remote Management and **Provide the Pin#** to the agent.




4. The agent will then access your TV. That's it!

Storage and Maintenance

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris may remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the product can get scratched while cleaning it. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

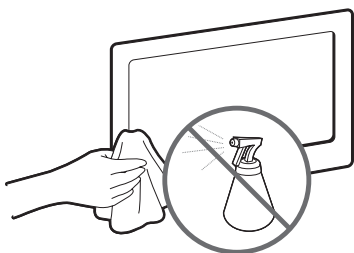

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that enters the product may result in product failure, fire, or electric shock.

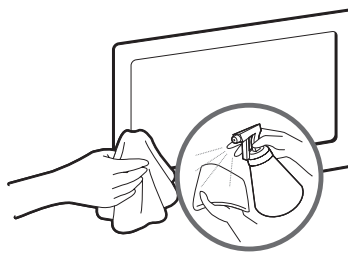

Clean the product with a soft damp cloth using a small amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g. benzene, thinners) or a cleaning agent.

TV Specifications

Display Resolution	1920 x 1080	
Screen Curvature	4200R	
Environmental Considerations		
Operating Temperature	50°F to 104°F (10°C to 40°C)	
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing	
Storage Temperature	-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)	
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing	
Stand Swivel (Left / Right)	0°	
Sound (Output)	40W (Left: 10W, Right: 10W, Woofer: 20W)	
Model Name	UE48H8000	UE55H8000
Screen Size (Diagonal)	48 inches	55 inches
Dimensions (W x H x D)		
Body	1078.6 x 625.9 x 79.2 mm	1232.8 x 713.3 x 89.8 mm
With stand	1078.6 x 671.9 x 236.8 mm	1232.8 x 759.4 x 236.8 mm
Weight		
Without Stand	13.2 kg	17.4 kg
With Stand	14.7 kg	18.9 kg
Model Name	UE65H8000	
Screen Size (Diagonal)	65 inches	
Dimensions (W x H x D)		
Body	1451.0 x 838.4 x 107.3 mm	
With stand	1451.0 x 893.7 x 307.8 mm	
Weight		
Without Stand	24.0 kg	
With Stand	27.2 kg	

- The design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.
- Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

Standby mode

To decrease power consumption, unplug the power cord when the TV will not be used for a long time.

Licences



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the bottom of the screen etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect the image quality. To reduce risk of this occurring please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for more details.

Recommendation - EU Only



Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may only be used indoors.

This equipment may be operated in all EU countries.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of the batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

VIGYÁZAT!

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! NE NYISSA KI!

VIGYÁZAT! AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁTLAGOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.



Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez, mert az veszélyes.



Ez a jel a készülék működésével és karbantartásával kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

A készülékházon, valamint a készülék hátulján vagy alján található nyílások a megfelelő szellőzést szolgálják. A készülék megbízható működése, valamint a túlmelegedés megelőzése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy lefedni.

- Ne tartsa a készüléket zárt helyen, például vitrinben vagy szekrényben, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított.
- Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőberendezés mellé vagy fölé, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Ne helyezzen a készülékre vízzel teli edényt (vázát stb.), mivel ez tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.

Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol eső vagy víz érheti (pl. fürdőszobába, mosdókagyló, mosogató vagy kád mellé, illetve nedves pincehelyiségre, úszómedence közelébe stb.). Ha a készülék véletlenül vizes lesz, húzza ki a konnektorból, és azonnal forduljon a márkakereskedéshez. Tisztítás előtt szüntesse meg a készülék tápellátását.

A készülék elemmel működik. Bizonyos országokban előírások vonatkoznak az elemek környezetbarát módon történő leselejtezésére. A hulladék elhelyezésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Ne terhelje a kapacitását túl a fali aljzatot, a hosszabbítókábelt vagy az adaptert, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A tápkábelt úgy vezesse el, hogy arra ne lehessen rálepní, nehéz tárgyakat ráhelyezni, továbbá ne lehessen összenyomni. Különösen ügyeljen a dugaszra, az adapterre és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.

A készülék védelme érdekében vihar idején, vagy ha hosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyja, és nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és szüntesse meg az antenna, illetve a kábeltévé csatlakozását. Így a készülékben nem keletkezhet kár a villámlás és a túlfeszültség miatt.

Mielőtt a váltakozó áramú tápkábelt egyenáramú aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az egyenáramú adapter névleges teljesítménye megfelel-e a helyi elektromos ellátásnak.

Soha ne helyezzen fémtárgyat a készülék nyílásaiba. Ez ugyanis áramütést okozhat.

Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen a készülék belsejéhez. A készüléket csak képzett szakember nyithatja ki.

A tápkábelt stabilan csatlakoztassa a fali aljzathoz. A tápellátás megszüntetése esetén a kábelt a dugaszról fogva húzza ki a fali aljzattól. Nedves kézzel ne érjen hozzá a tápkábelhez.

Ha a készülék nem működik megfelelően – főként, ha szokatlan hang vagy szag tapasztalható –, azonnal szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a márkakereskedéshez vagy a szervizközpontoz.

Ha hosszabb időn keresztül nem használja a TV-készüléket, vagy ha hosszabb időre elmegy otthonról (főként ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők maradnak magukra a lakásban), mindenképpen húzza ki a TV-készülék tápkábelét az aljzattól.

- A felgyülemlett por áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat a tápkábelben okozott szikra vagy túlmelegedés, illetve a szigetelés megrongálódása által.

Ha olyan helyen helyezik üzembe a készüléket, ahol szokatlanul poros, meleg vagy hideg, párás vagy vegyszerekkel telített a levegő, illetve ahol napi 24 órán keresztül üzemel, például reptéren, pályaudvaron stb., vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

Csak megfelelően földelt dugót és aljzatot használjon.

- A nem megfelelő földelés áramütést okozhat, illetve a készülék károsodásához vezethet. (Csak I. osztályú termékek esetén)

A készülék tápellátásának megszüntetéséhez ki kell húzni a dugaszt a fali aljzattól, ezért a fali aljzatnak elérhető helyen kell lennie.

Ne hagyja, hogy a gyermekek felkapaszkodjanak a termékre.

A tartozékokat (elem stb.) olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzájuk.

Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például rozoga polcra, ferde padlóra vagy rázkódásnak kitett helyre.

Ne ejtse le, illetve ne tegye ki rázkódásnak a készüléket. Ha a készülék megrongálódik, szüntesse meg a tápellátást, és forduljon a szervizközpontoz.

Húzza ki a tápkábelt a fali aljzattól, és puha, száraz ruhával törölje le a készüléket. Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzolt, alkoholt, oldószert, rovarirtót, légrisztítót, kenőanyagot vagy tisztítószert. Ez a készülék megrongálódását vagy a terméken található feliratok sérülését okozhatja.

A készüléket nem érheti víz.

Az elemeket ne dobja tűzbe.

Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.

Az elem nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

FIGYELMEZTETÉS – A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN SOHA NE HELYEZZEN GYERTYÁT VAGY NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE.

* A jelen Felhasználói kézikönyvben szereplő ábrák és rajzok kizárólag referenciálul szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A FAK országaiban beszélt nyelvek (orosz, ukrán, kazah) ehhez a termékhez nem állnak rendelkezésre, mivel a termék az EU-régióban élő fogyasztók számára készült.



A doboz tartalma

Samsung Smart Control távvezérlő és elemek (2 db AA)

Távvezérlő és elemek (2 db AAA)


Használati útmutató

Jótállási jegy (egyres helyeken nem érhető el)

Szabályozási útmutató

Tápkábel

Samsung 3D Active Glasses szemüveg



SCART-csatlakozó



Fakra szerelhető adapter (Modellenként változó)



CI-kártyaadapter



Infra-hosszabbítókábel



Kábeltartó

- Ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mellékelve vannak-e a TV-készülékhez. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
- Az elemek színe és alakja típusonként változhat.
- A csomagban nem mellékelte kábelek külön szerezhetők be.
- A doboz kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a csomagolóanyagok mögött vagy között nem található-e további tartozék.

Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha

(a) szerelőt hív, de a termék nem hibás (azaz abban az esetben, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót);

(b) szervizbe viszi a terméket, de a termék nem hibás (azaz abban az esetben, ha Ön nem olvasta el a használati útmutatót).

Tájékoztatni fogjuk az adminisztrációs díjról a szerelő látogatása előtt.



Figyelmeztetés: A képernyő a helytelen kezeléskor fellépő közvetlen nyomástól megsérülhet. Azt javasoljuk, hogy a TV-készüléket az ábrán látható módon a szélénél fogva emelje fel.



A TV-készülék állványra szerelése

Győződjön meg arról, hogy az ábrán látható minden tartozék a rendelkezésére áll, és az állványt az itt leírt módon szerelje össze.

A TV-készülék rögzítése falra a fali rögzítőkészlettel (opcionális)




Ha a készüléket falra szereli fel, ezt kizárólag a gyártó által javasolt módon tegye. A nem megfelelően felszerelt készülék lecsúszhat vagy leeshet, súlyos személyi sérülést okozva ezzel gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, és a készülék is komolyan megsérülhet.

A fali rögzítőkészlet felszerelése

A (külön kapható) fali rögzítőkészlettel a falra szerelheti fel a TV-készüléket.

A fali konzol összeszerelése során használja a TV-készülék csomagolásában található hungarocellt, hogy megvédje a készüléket. Fektesse le a TV-készüléket, és tegye be a csavarokat.

A fali konzol felszerelésének részletes adatait a fali konzolhoz kapott utasításokban találhatja. Javasoljuk, hogy a fali konzol felszerelésekor kérjen segítséget egy szerelőtől. Nem tanácsoljuk, hogy a felszerelést egyedül végezze. A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a készülékben keletkezett károkért, illetve az Ön vagy mások sérüléseiért, ha úgy dönt, hogy saját maga szereli fel a fali konzolt.

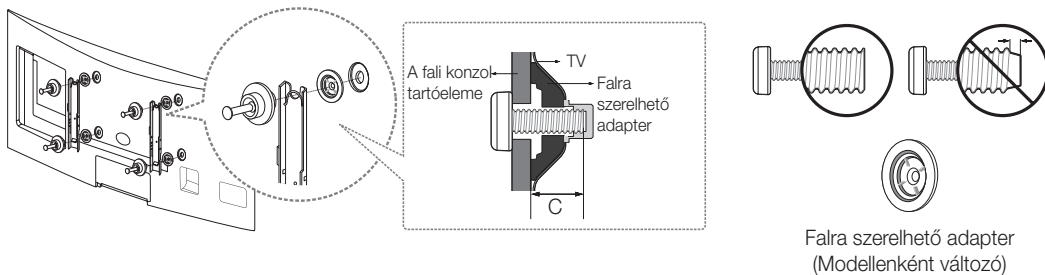

Mielőtt felszerelne egy másik fali konzolt, szerelje össze a TV-készülékhez külön kapott fali konzol adapterét.

- Tekintse meg a fali konzolhoz csomagolt „Összeszerelési útmutatót”.

A fali rögzítőkészlet jellemzői (VESA)


A fali rögzítőkészlet nem képezi a csomag részét, azt külön kell megvásárolni. A fali konzolt a padlóval párhuzamosan egy szilárd falra szerelje fel. A fali konzol más építőanyagokra történő felszerelése esetén lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel. Mennyezetre vagy ferde falra történő felszerelés esetén a konzol leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat.

- A lenti táblázatban a normál méretű fali rögzítőkészletek találhatók.
- Fali rögzítőkészletünk vásárlásakor részletes telepítési útmutatót és a felszereléshez szükséges összes alkatrészt megkapja.
- Ne használjon olyan csavarokat, amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek.
- Ne használjon olyan csavarokat, amelyek hosszabbak a normál méretnél, illetve amelyek nem felelnek meg a normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek. A túl hosszú csavarok sérülést okozhatnak a TV-készülék belsejében.

- A normál csavarokkal szemben előírt VESA követelményeknek nem megfelelő fali konzoloknál a csavarok hossza a fali konzol jellemzőitől függően eltérő lehet.
- Ne húzza meg túl erősen a csavarokat, mert a termék megsérülhet, illetve a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget az ilyen jellegű balesetekért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a termék károsodásáért vagy a személyi sérülésért nem VESA, vagy a megadottól eltérő fali konzol használata esetén, illetve ha a vásárló nem tartja be a termék telepítésére vonatkozó utasításokat.
- Ne szerelje fel a TV-készüléket 15 foknál nagyobb dőlésszöggel.

Amikor más gyártmányú fali rögzítőelemet használ, vegye figyelembe az összeszereléshez használt csavar alább feltüntetett hosszát (C).

Termékcsalád	Hüvelyk	VESA méret (A * B)	C (mm)	Normál csavar	Mennyiség
LED TV	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55		21,5 ~ 26,5		
	65				

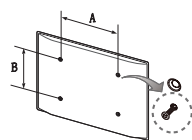

Ne szerelje fel a fali rögzítőkészletet a TV bekapcsolt állapotában, mert ez személyi sérülést okozhat az áramütés veszélye miatt.


Megfelelő szellőzés biztosítása a TV-készülék számára

A TV-készülék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm távolságot a TV-készülék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.


Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet.

- Ha állványra vagy fali konzolra szereli a TV-készüléket, csak a Samsung Electronics termékeit használja.

Felszerelés állványra.

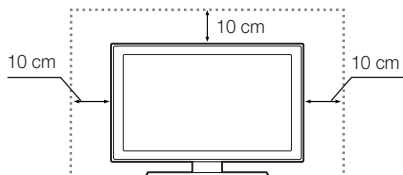

Felszerelés fali konzolra.

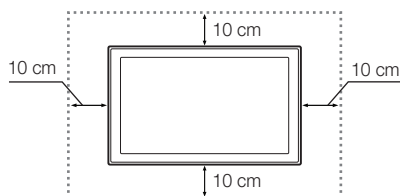

Egyéb figyelmeztetések

- Típustól függően a TV-készülék megjelenése eltérhet az útmutatóban látható illusztrációktól.
- Óvatosan érjen hozzá a TV-készülékhez. Egyes részek forrók lehetnek.



A TV-készülék biztonságos rögzítése a falon






Vigyázat: A TV leeshet, ha elhúzzák, eltolják, vagy felmásznak a tetejére. Különösen arra ügyeljen, hogy gyermekei ne borítsák fel a TV-t, mert ez súlyos sérülést, sőt, akár halált is okozhat. Tartsa be a TV-hez mellékelt biztonsági tájékoztatóban foglalt összes biztonsági előírást. A még nagyobb stabilitás és biztonság érdekében az alábbiak szerint szerelje fel a leesés elleni eszközt.

A TV leesésének megakadályozása

1. Illessze a csavarokat a kapcsokba, és szorosan rögzítse a falhoz. Ellenőrizze a csavarok szoros illeszkedését a falban.
 - A fal típusától függően más anyag, például tipli használata is szükséges lehet.
 - A szükséges kapcsok, csavarok és zsinig nincs a készülékhez mellékelve, ezért azokat külön kell beszerezni.
2. Távolítsa el a csavarokat a TV hátoldalának közepéről, helyezze a csavarokat a kapcsokba, majd erősítse a csavarokat ismét a TV-hez.
 - Előfordulhat, hogy a csavarok nincsenek mellékelve a termékhez. Ebben az esetben az alábbiaknak megfelelő csavarokat vásároljon.
 - A csavarok jellemzői: 48 – 65 hüvelykes modell esetén: M8
3. A TV-hez és a falhoz rögzített kapcsokat kösse össze erős zsineggel, majd húzza meg szorosan a zsinetet.
 - Helyezze a TV-készüléket a fal közelébe, nehogy hátrabillenjen.
 - A zsinig akkor köthető meg biztonságosan, ha a falhoz rögzített kapcsok a TV-hez rögzített kapcsokkal egyforma magasságban vagy azoknál alacsonyabban vannak.
 - A TV elmozdítása előtt oldja ki a zsinetet.
4. Ellenőrizze, hogy biztonságosak-e a csatlakozások. Időnként ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a csatlakozások. Ha kétsége támad a csatlakozások biztonságát illetően, forduljon szakemberhez.

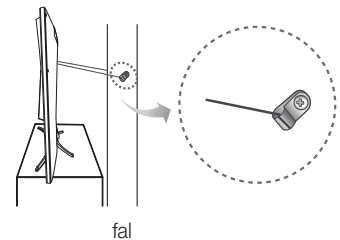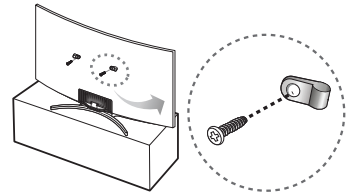

Rendezze el a kábeleket a kábeltartó segítségével.

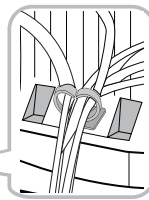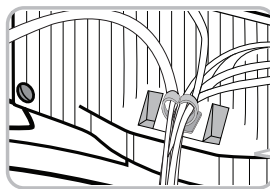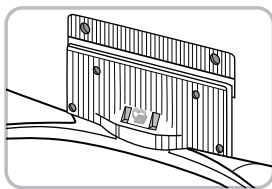

Eszközök csatlakoztatása a TV-készülékhez

Többféle külső eszközt csatlakoztat a készülék hátulján lévő csatlakozók segítségével. Ellenőrizze a csatlakozókat, majd nézze át a kapott összeszerelési utasításokat a támogatott külső eszközökkel kapcsolatban.

Csatlakozás a KÖZÖS ILLESZTŐFELÜLET (CI) foglalatához (a tévénézéshez használt kártyafoglalathoz)

- CI-kártya vagy CI-kártyaadapter csatlakoztatásához vagy lecsatlakoztatásához kapcsolja ki a TV-készüléket.

A CI-kártyaadapter csatlakoztatása

- A CI-kártyaadapter, amely lehetővé teszi, hogy a TV-készülék két különböző CI-kártyát használjon, modellről függően érhető el.

Csatlakoztassa az adaptert a képen látható módon.

- A CI-kártyaadapter behelyezéséhez távolítsa el a TV-n lévő matricát.


A CI-kártyaadapter csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket.

- Azt javasoljuk, hogy a TV falra való felszerelése előtt rögzítse az adaptert, illetve helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.

1. Illessze a CI-kártyaadaptert az 1. terméken lévő két nyílásba.
 - Keresse meg a két nyílást a TV hátulján a **COMMON INTERFACE** csatlakozó mellett.
2. Csatlakoztassa a CI-kártyaadaptert a 2. termék **COMMON INTERFACE** csatlakozójához.
3. Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát.




Javasoljuk, hogy a TV falra szerelése előtt rögzítse a CI-kártyaadaptert és helyezze be a CI-kártyát (a tévénézéshez használt kártyát), mert az nehézkes és veszélyes lehet, amikor a TV már a falon van.

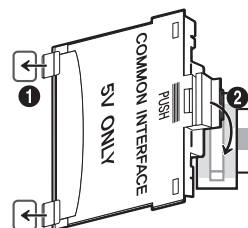

A CI vagy CI+ kártya használata

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a CI vagy a CI+ kártyát.

- Ha nem helyezi be a CI vagy CI+ kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Körülbelül 2-3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a CI vagy CI+ kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, forduljon a szolgáltatóhoz.
- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.

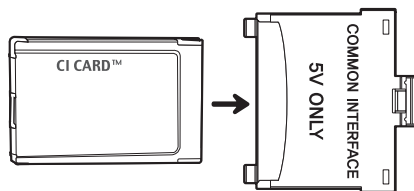

MEGJEGYZÉS

- A CI vagy a CI+ kártyát a helyi kábeltelevíziós szolgáltatójától szerezheti be.
- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a CI vagy a CI+ kártyát, mivel az megsérülhet, ha leejti.
- Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát a rajta jelölt irány szerint.
- A KÖZÖS ILLESZTŐFELÜLET (CI) nyílásának elhelyezkedése a készülék modelljétől függően eltérő lehet.
- Néhány országban és régióban a CI vagy a CI+ kártya funkció nem érhető el, ezért forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.
- Ha bármilyen probléma lép fel, forduljon a szolgáltatóhoz.
- Helyezze be a CI vagy a CI+ kártyát, amely támogatja a jelenlegi antennabeállításokat. Előfordulhat, hogy a kép torz, vagy nem jelenik meg.

Csatlakozás egy hálózathoz

A TV-készülék hálózatra történő csatlakoztatásával olyan online szolgáltatásokat vehet használatba, mint a Smart Hub, valamint szoftverfrissítéseket is végrehajthat.


Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Csatlakoztassa a TV-készüléket az internethez szabványos útválasztó vagy modem segítségével.



Vezetékes hálózati kapcsolat

A TV-készüléket háromféleképpen csatlakoztathatja a hálózathoz kábel segítségével, a hálózati beállításoktól függően. Az egyes módszereket az alábbi ábrák szemléltetik:

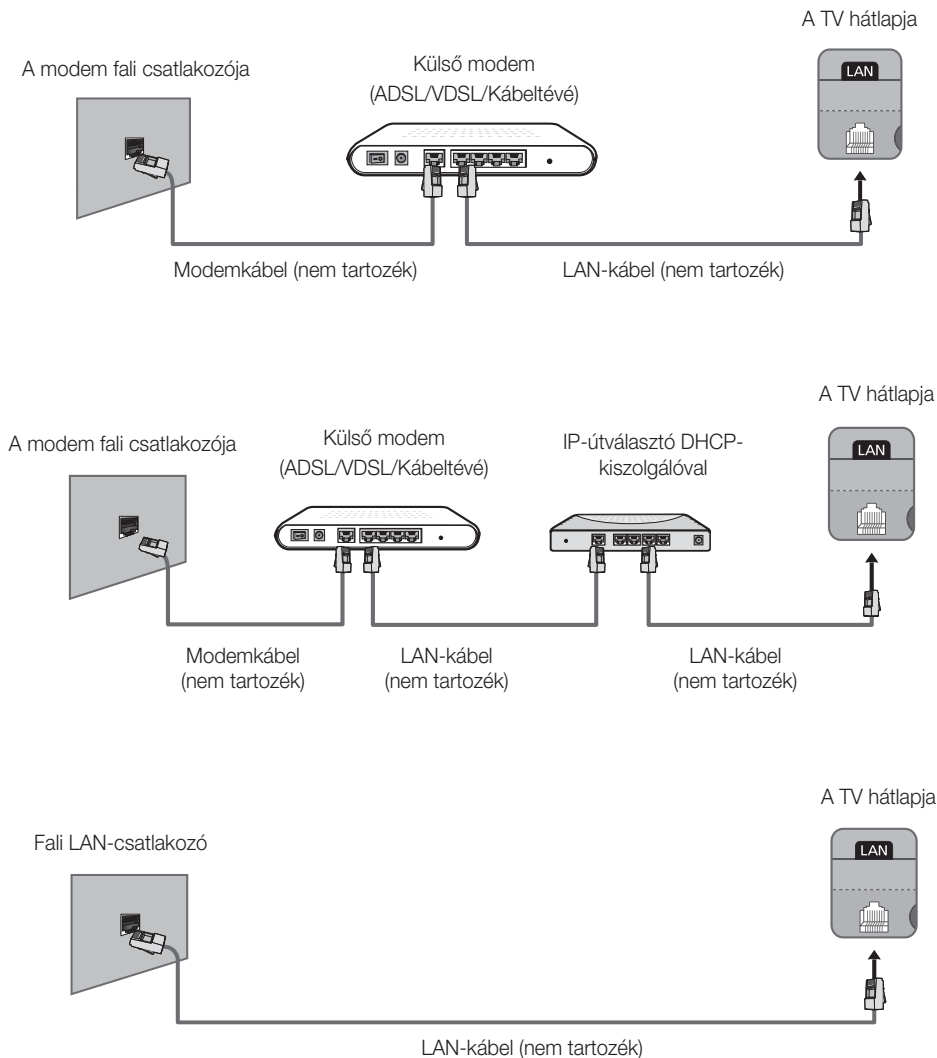


- A TV-készülék nem támogatja a 10 MB/s-nál lassabb hálózati sebességet.
- A csatlakozáshoz Cat 7-es kábelt használjon.

Távvezérlő


Ismerje meg a funkciógombok helyét a távvezérlőn: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **v**, **MENU**, **TOOLS**, **[]**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** és **EXIT**.

- A távirányítón Braille-pontok találhatók a **Power**, a **Channel**, és a **Volume** gombokon, így ezeket gyengénlátók is használhatják.
- A TV-készülékhez egy Samsung Smart Control távvezérlőt is kap. A Samsung Smart Control távvezérlővel kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az e-Manualt.

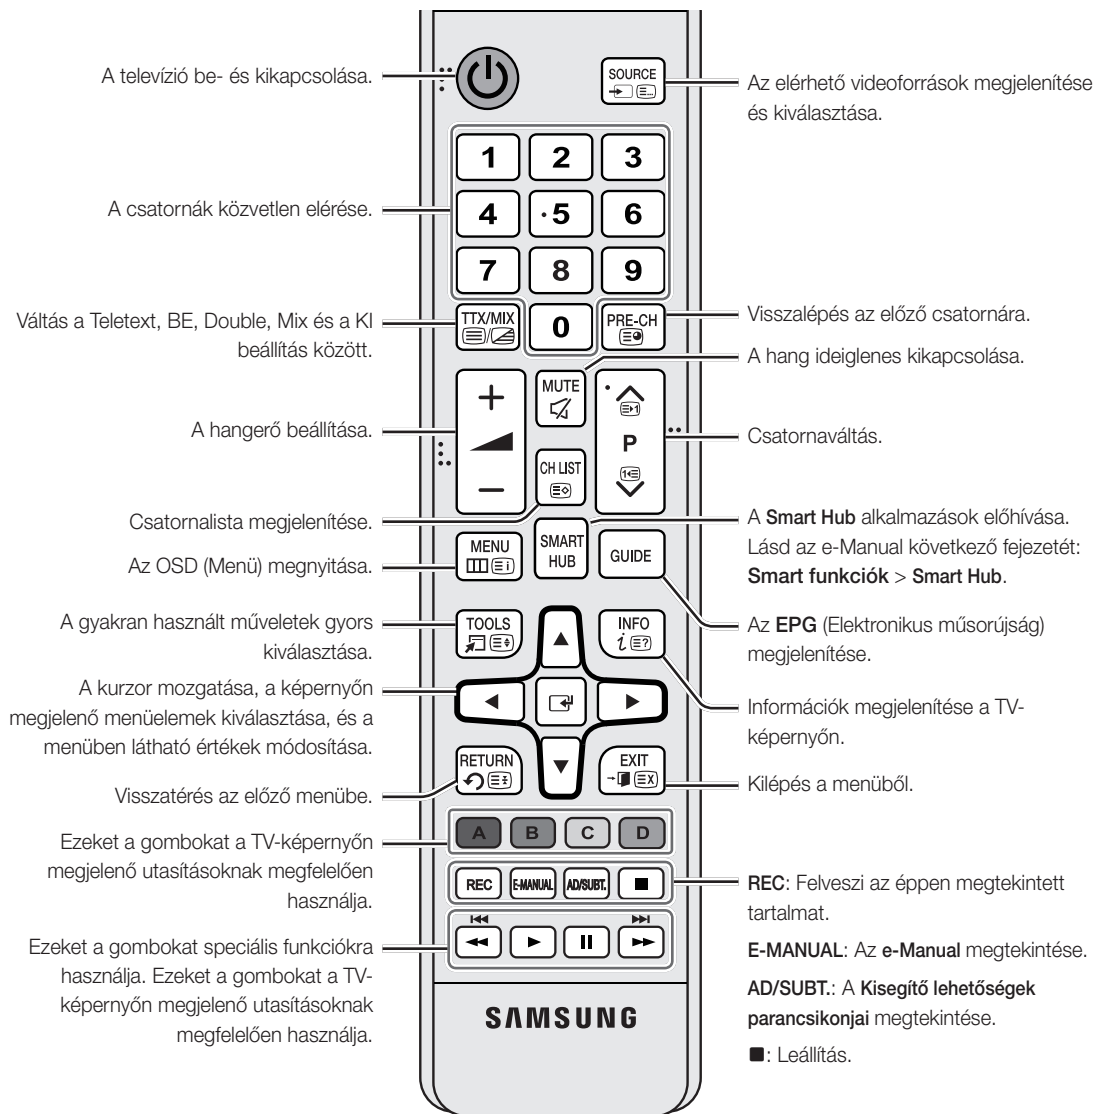

Az elemek behelyezése (elem mérete: AAA)

Az elemek pólusainak meg kell egyezniük az elemtartón látható szimbólumokkal.

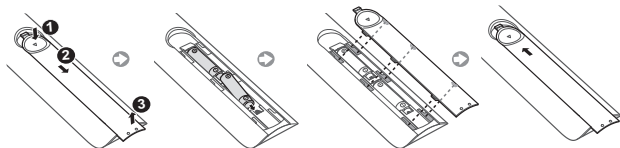


- A szín és alak típusonként változhat.

- A távvezérlőt a TV-készüléktől számított 7 méteren belül használja.
- Az erős fény befolyásolhatja a távvezérlő teljesítményét. Kerülje a távvezérlő használatát fénycsövek vagy neonfények közelében.


Samsung Smart Control

- A színek és a forma típusonként eltérő lehet.

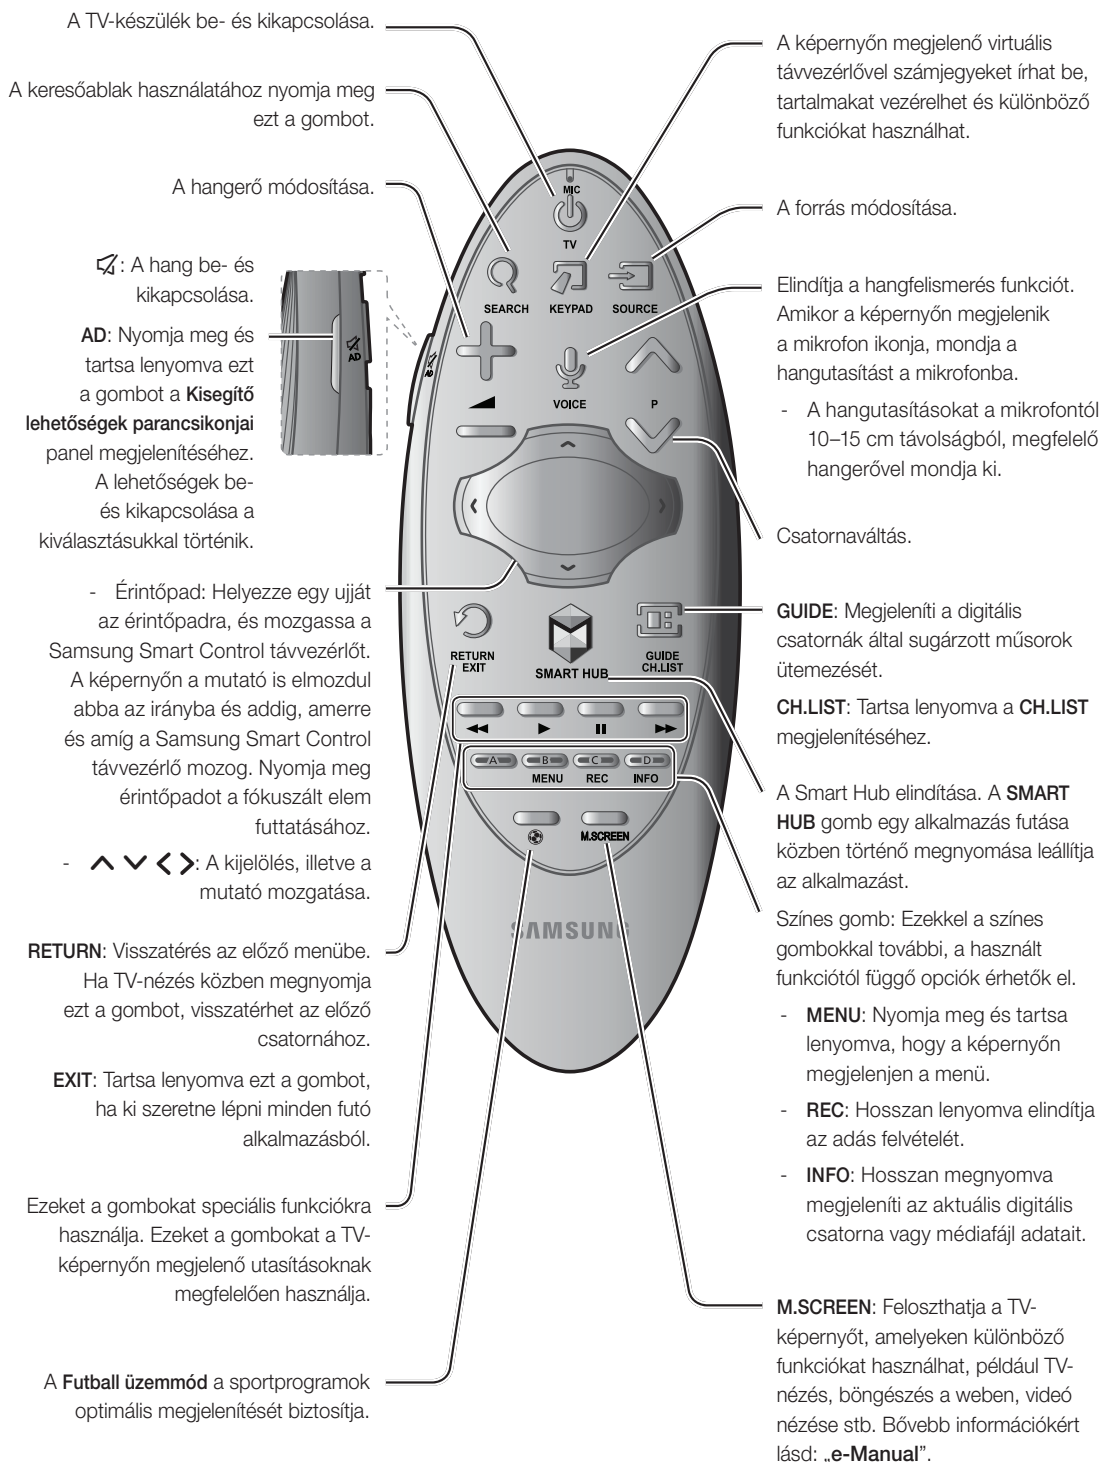

Elemek behelyezése a Samsung Smart Control távvezérlőbe

A Samsung Smart Control távvezérlő használatához helyezzen elemeket a készülékbe az alábbi ábrán látható módon.

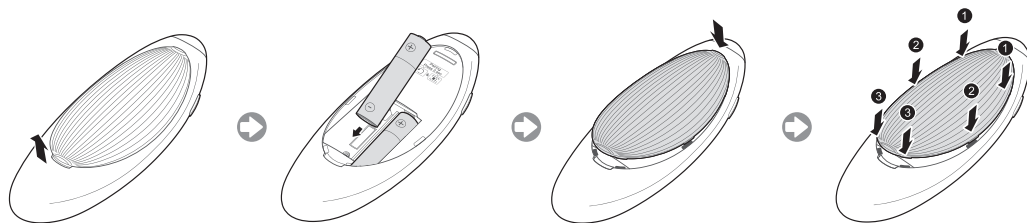


1. Óvatosan húzza el az elemtartó fedelén lévő rovátkát, és amikor meglazult a fedél, távolítsa el.
2. Helyezzen be 2 db AA méretű alkáli elemet. Győződjön meg arról, hogy az elemek pozitív és a negatív pólusa megfelelő irányban áll.
3. Helyezze az elemtartó fedelét a távvezérlőre, majd illessze be a fedél felső részét.
4. Az ábrán látható sorrendben nyomja meg az elemtartó fedél két oldalán található rögzítőket úgy, hogy a fedél teljesen a távvezérlőre illeszkedjen.

A TV-készülék bekapcsolása

Kapcsolja be a TV-készüléket a távvezérlőn vagy a TV-készülék kezelőlapján lévő  gombbal.

- A termék színe és formája típustól függően különbözhet.
- A TV-készülék jobb hátsó oldalán lévő kis joystickkel (TV-vezérlő) távvezérlő nélkül is vezérelheti a TV-készüléket.

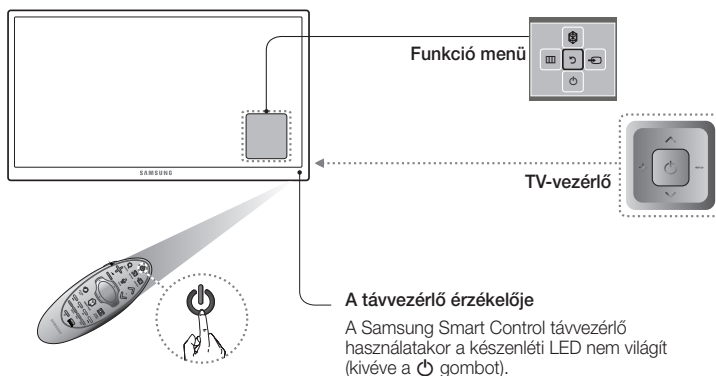

Kezdeti beállítás

A TV-készülék első bekapcsolásakor a kezdeti beállítási párbeszédablak jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítási műveletek befejezéséhez, pl. a menü nyelvének kiválasztásához, a csatornakereséshez, a hálózati csatlakozás beállításához stb. Mindegyik lépésben válasszon ki egy elemet, vagy ugorja át a lépést. Ezt a műveletet később manuálisan is elvégezheti a **Rendszer > Beállítás** menüben.

- Ha a telepítés előtt csatlakoztat egy eszközt a **HDMI1** csatlakozóhoz, akkor a **Csatorna forrásának típusa** automatikusan a következőre változik: **Set-top box**.
- Ha nem szeretné kiválasztani a **Set-top box** lehetőséget, válassza a következőt: **Antenna**.

A jelszó módosítása:

Rendszer > PIN módosítása

A TV-készülék jelszavának módosítása.

1. Futtassa a **PIN módosítása** funkciót, és írja be az aktuális jelszót a megfelelő mezőbe. Az alapértelmezett jelszó „0-0-0-0”.
2. Írja be az új jelszót, majd a megerősítéshez írja be újra. A jelszó módosult.
- Ha elfelejtette a PIN-kódot, nyomja le a távvezérlő alábbi gombjait a következő sorrendben a kód „0-0-0-0”-ra történő visszaállításához:

Normál távvezérlő esetében: Készenléti üzemmódban: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Be)

Samsung Smart Control távvezérlő esetén: Ha a TV bekapcsol: **MUTE** → Hangerő növelése → **RETURN** → Hangerő csökkentése → **RETURN** → Hangerő növelése → **RETURN**

A videoforrás kiválasztása

A csatlakoztatott külső eszközt a **SOURCE** gombbal választhatja ki.

Ha például át szeretne váltani a második HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott játékkonzolra, nyomja meg a **SOURCE** gombot. A **Forrás** listában válassza ki a **HDMI2** lehetőséget a bemeneti jel HDMI-módra váltásához. A csatlakozók neve az adott terméktől függ.

Az alábbi opciók közül választhat a **Forrás** képernyőn:

TOOLS gomb

Válasszon ki egy külső eszközhöz csatlakoztatott portot, majd nyomja le és tartsa lenyomva az Enter gombot. Az alábbi funkciók közül választhat:

- Az egyes csatlakozókhoz tartozó beállítások eltérőek lehetnek.

Névszerkesztés

A TV-készülékhez csatlakozó eszközök átnevezése a külső források egyszerűbb azonosíthatósága érdekében.

A HDMI-DVI-kábelen keresztül a TV-készülékhez csatlakoztatott számítógépet például megjelölheti a **DVI PC** névvel.

Vagy egyszerűen kijelölhet egy HDMI-kábellel a TV-hez csatlakoztatott számítógépet, mint **PC**.

Emellett kijelölhet egy HDMI-DVI-kábellel a TV-hez csatlakoztatott AV-készüléket, mint **DVI-eszközök**.

Információ

Részletes információkat tekinthet meg a csatlakoztatott eszközökkel kapcsolatban.

Anynet+ (HDMI-CEC)

A TV-készülékhez csatlakoztatott Anynet+ (HDMI-CEC) kompatibilis eszközök listájának megjelenítése.

- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkció **Be** értékre van állítva.

USB eltávolítása

A TV-készülékhez csatlakoztatott USB-eszköz biztonságos eltávolításához használható. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az USB-eszköz ki van választva.

A Samsung Smart Control funkció használata

A Samsung Smart Control távvezérlővel még egyszerűbben és kényelmesebben használhatja TV-készülékét. A **KEYPAD** gombot megnyomva megjelenik egy virtuális távvezérlő, amely a képernyőn megjelenve lehetővé teszi a számjegyek egyszerű bevitelét, a tartalom vezérlését és a kívánt funkciók aktiválását.

- Javasoljuk, hogy a Samsung Smart Control távvezérlőt 6 m távolságon belül használja. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.

A Samsung Smart Control távvezérlő párosítása


A TV Samsung Smart Control segítségével történő vezérléséhez először Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítani kell a Samsung Smart Control távvezérlőt a TV-készülékkel. Párosítsa a Samsung Smart Control távvezérlőt a TV-készülékkel.

- A Samsung Smart Control csak egyetlen TV-készülékkel párosítható.

Írnyítsa a Samsung Smart Control távvezérlőt a TV távvezérlő-érzékelője felé, majd nyomja meg a **TV** gombot a TV bekapcsolásához.

- A távvezérlő vevőjének elhelyezkedése típusonként változhat.

A Samsung Smart Control távvezérlő újracsatlakoztatása

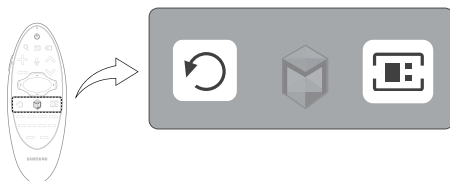

Ha a Samsung Smart Control távvezérlő nem, vagy nem megfelelően működik, akkor cserélje ki az elemeket, mert elképzelhető, hogy az elemek alacsony töltöttségi szintje okozza a problémát.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a Samsung Smart Control a TV-készülékkel történő párosításra áll vissza.

1. Nyomja le egyszerre a **RETURN** és a **GUIDE** gombot több mint 3 másodpercig.
 - Helyezze a Samsung Smart Control készüléket a TV-készüléktől körülbelül 30–40 cm távolságra úgy, hogy a távvezérlővevő felé nézzen.
2. A kapcsolódási kép jelenik meg a képernyőn. Ezt követően a Samsung Smart Control automatikusan kapcsolódik a TV-készülékhez.

Ha a képernyőn az itt szereplő értesítési ikon látható



<Alacsony töltöttségű elemre figyelmeztetés ikonja>

A következő figyelmeztető ikon jelzi, ha a Samsung Smart Control távvezérlőben lévő elemek töltöttsége lecsökkent. A figyelmeztető ikon megjelenése esetén cserélje ki az elemeket. A Samsung a hosszabb üzemidő elérése érdekében alkáli elemek használatát javasolja.

A TV-készülék használata a Samsung Smart Control távvezérlő mozgatásával

A Samsung Smart Control távvezérlő mozgásérzékelővel (G-érzékelő) van ellátva, amely segítségével a Samsung Smart Control kézben tartásával és mozgatásával egyszerűen vezérelheti a TV-készüléket.

Miután egy ujját az érintőpadra helyezte, a képernyőn megjelenik egy mutató. Fogja meg és mozgassa a Samsung Smart Control távvezérlőt. A mutató a Samsung Smart Control távvezérlővel egy irányba mozdul el. Görgethető képernyőn felfelé és lefelé görgetni is tud.

- Ha felemeli az ujját az érintőpadról, a mutató eltűnik a képernyőről.

A TV-készülék használata az érintőpaddal

- Az érintőpad használatának képernyőn megjelenő utasítások szerinti elsajátításához lépjen a **Terméktámogatás** menübe, majd válassza a **A Smart Control tankönyve** lehetőséget.

A kijelölés/mutató mozgatása

A nyílombokat (fel, le, balra, jobbra) megnyomva a mutató vagy a kijelölés az adott irányba mozdul el.

Menük elérése és elemek kijelölése

Nyomja meg az érintőpadot. Ekkor a TV-készülék menüjébe vagy a kiválasztott elemhez jut.

Helyi menü megjelenítése a következőn: Smart Hub

A Smart Hub képernyőn állva érintse meg és tartsa rajta az ujját az érintőpadon. Megjelenik a kiválasztott elemhez tartozó Opciók menü.

- Az Opciók menü tartalma az elemtől függ.

Átlépés a Smart Hub panelre

A Smart Hub képernyőn húzza el balra vagy jobbra az ujját az érintőpadon. Ez balra, illetve jobbra mozgatja a Smart Hub paneleket.

Görgetés a következőn: Web Browser

Az érintőpadon ujját felfelé vagy lefelé húzva a böngésző képernyőjén tud görgetni. Ezzel a weboldalon görgethet.

A távvezérlő megjelenítése a képernyőn (virtuális távvezérlő)

A virtuális távvezérlőt a **KEYPAD** gomb lenyomásával jelenítheti meg a képernyőn. A virtuális távvezérlő egyszerűvé teszi a számjegyek bevételét, a tartalomvezérlést és a TV-készülék gombjainak használatát.

- A virtuális távvezérlő gombjai a TV aktuális állapotától függően változhatnak.

Külső eszközök vezérlése a TV távvezérlőjével (Univerzális távvezérlő-beállító)

Rendszer > Univerzális távvezérlő-beállító

- A funkció csak bizonyos modellekben és területeken érhető el.


Univerzális távvezérlő funkciója segítségével a készülék távvezérlőjével kábeltelvíziós egységet, Blu-ray lejátszót, házimozit, valamint a TV-készülékhez csatlakoztatott egyéb külső eszközt is irányíthat. A televízió távvezérlőjének univerzális távvezérlőként történő használatához csatlakoztatni kell az infravörös hosszabbítókábelt (tartozék).

- Külső Samsung eszközöknek a TV-készülék távvezérlőjével történő, további beállítások nélküli működtetéséhez használhatja az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót is. Bővebb információkért lásd: „e-Manual”.
- Előfordulhat, hogy a TV-készülékhez csatlakoztatott egyes külső eszközök nem támogatják az univerzális távvezérlő funkciót.


Az univerzális távvezérlő beállítása

Csatlakoztassa az infravörös hosszabbítókábelt a televízió kimeneti infravörös csatlakozójához az ábrának megfelelően, majd helyezze el az adó felőli véget legfeljebb 10 cm távolságra a külső eszköz távirányító-érzékelőtől úgy, hogy az adó a távvezérlő-véví felé nézzen. Az infravörös hosszabbítókábel és a külső eszköz között nem lehet semmilyen akadály. Bármilyen akadály jelenléte megakadályozza a távvezérlő jelének átvitelét.

- Ha egy olyan külső eszközt használ, melyet regisztrált a Univerzális távvezérlő szolgáltatásba a Samsung Smart Control távvezérlőn, akkor ezt a külső eszközt infravörös hosszabbítókábel csatlakoztatása nélkül tudja használni. Ha azonban a külső eszközt a **Hangvezérlés** funkciókkal együtt kívánja használni, csatlakoztassa az infravörös hosszabbítókábelt.

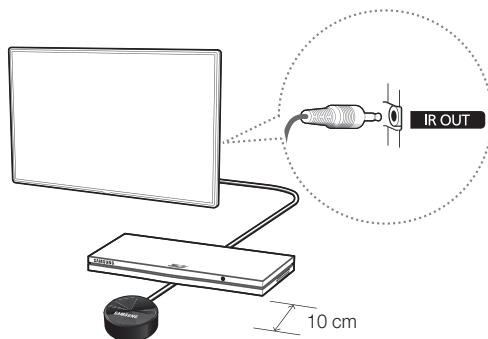

Külső eszközök vezérlése a televízió távirányítójával

1. Kapcsolja be azt a külső eszközt, amelyhez az univerzális távvezérlő funkciót be szeretné állítani, majd nyissa meg a **Forrás** képernyőt.
2. Válassza ki a képernyő felső részén látható  **Univerzális távvezérlő-beállító** elemet. Ez elindítja az univerzális távvezérlő beállítási műveletét.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd végezze el a külső eszköz regisztrálását.

További TV-funkciók megtekintése

Az **e-Manual** részletes információkat tartalmaz a TV funkcióiról. Nézze át a beépített **e-Manual** (Terméktámogatás > **e-Manual**).

Az e-Manual használata

A beépített e-Manual információkat tartalmaz.

- Az e-Manualt a Samsung weboldaláról is letöltheti, majd számítógépén elolvashatja, vagy ki is nyomtathatja.
- A sárga betűs szavak a menüpontokat, a fehér félkövér betűs szavak pedig a távvezérlő gombjait jelölik. A menü elérési útját nyilak jelzik. (Példa: **Kép** > **Kép üzemmód**)

1. Válassza az **e-Manual** lehetőséget. Az e-Manual betöltődik.
2. Válasszon egy kategóriát a képernyő oldaláról. A kiválasztást követően megjelenik a kiválasztott kategóriának megfelelő tartalom.
3. Válasszon egy elemet a listából. Megnyílik az e-Manual megfelelő oldala.

Ha a leírás nem fér el egy képernyőn...

Az oldalakat az alábbi módokon görgetheti.

- Állítsa a kijelölést a megjeleníteni kívánt oldalra a  /  jelek képernyőn való megjelenítéséhez. Nyomja meg a ,  gombot.

Az e-Manual további funkciói

Oldalak betöltése kulcsszavakkal

Válassza a **Keres** elemet a képernyő szélén a Keresés képernyő megjelenítéséhez. Adja meg a keresőszót, majd válassza a **Kész** gombot. Válasszon ki egy elemet a keresési eredmények listájából a kívánt oldal betöltéséhez.


Oldalak betöltése a Mutató oldalról

A képernyő szélén látható **Mutató** elem kiválasztásával jelenítse meg a Mutató képernyőt. Válasszon ki egy kulcsszót a listából a kívánt oldal megnyitásához.

Korábban már olvasott oldalak betöltése az Előzmények funkció segítségével

Válassza ki a képernyő szélén látható **Megnyitott oldal** elemet. Megjelenik a korábban már olvasott oldalak listája. Válasszon oldalt. Az e-Manual az adott oldalra ugrik.

A menü elérése az e-Manual funkcióból (Próba most)

Egy funkció leírásánál a  (**Próba most**) elemet választva közvetlenül a megfelelő menüjére ugorhat, és kipróbálhatja a funkciót.

Ha az **e-Manual** egy meghatározott képernyőmenü funkciójára vonatkozó bejegyzését kívánja elolvasni,

A következő használata Samsung Smart Control: Nyomja meg a **KEYPAD** gombot, majd válassza ki az **e-Manual** lehetőséget.

Távvezérlővel: Nyomja meg a **E-MANUAL** gombot.

- Egyes menüpontok nem használhatók.

Referenciaoldalak betöltése


Az adott referenciaoldal eléréséhez nyomja meg a funkció leírását tartalmazó oldal szélén található  (**Kapcsol**) gombot.

Az e-Manual frissítése a legújabb verzióra

Az e-Manual ugyanúgy frissíthető, mint az alkalmazások.

1. Válassza az **e-Manual** elemet a **SAMSUNG APPS** képernyőn.
2. Hosszan nyomja meg az Enter gombot. Megjelenik az Opciók menü.
3. A képernyőn megjelenő Opciók menüből válassza az **Alkalmazásokat frissít** lehetőséget. Egy felugró ablak jelenik meg.
 - Az **Alkalmazásokat frissít** csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha frissítés szükséges.
4. Az előugró ablakban válassza ki az **e-Manual**, majd a **Friss.** elemet. Frissítheti **e-Manual** eszközét a legfrissebb verzióra.

Az Evolution Kit-nyílás (a készlet külön kapható)

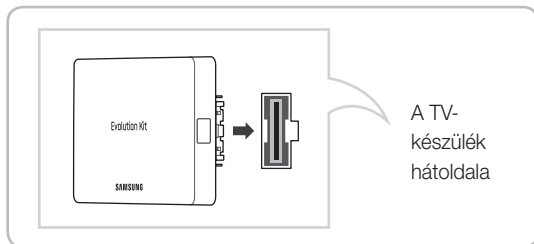


Ha csatlakoztatja az Evolution Kit készletet a Samsung TV-készülékéhez, a TV hardvere és szoftvere frissülni fog anélkül, hogy Önnek egy új TV-készüléket kellene vásárolnia. Az Evolution Kit készlettel TV-készülékét naprakészen tudja tartani a Samsung Electronics legfrissebb funkcióival és szolgáltatásaival.

- Az Evolution Kit készlet külön kapható. Ha megvásárol egy 2015-ben vagy később megjelenő Evolution Kit készletet, a TV-készülékét tudja frissíteni úgy, hogy az Evolution Kit szoftververziójának megfeleljen. Ugyanakkor egy Evolution Kit készlet elérhetősége az adott terméktől függ.
- Az Evolution Kit készlet színe és kialakítása a modelltől függően eltérő lehet.


Hibaelhárítás

Ha bármilyen kérdése van a TV-készülékkel kapcsolatban, először nézze át a lenti Hibaelhárítási listát. Ha ezek közül a hibaelhárítási ötletek közül egyik sem vezet eredményre, látogasson el a www.samsung.com webhelyre, majd kattintson a Támogatás pontra, vagy forduljon az Ügyfélszolgálathoz, amelynek elérhetősége az útmutató hátlapján található.



Probléma	Megoldás és magyarázat
A TV nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel biztonságosan van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz és a TV-készülékhez. Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali aljzatban. A TV-készüléken a  gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a probléma nem a távvezérlővel van-e. Ha a TV bekapcsol, tekintse meg az alábbi, „Nem működik a távvezérlő” című részt.
Nincs álló-/mozgókép.	Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a TV-készülékhez és a külső eszközökhöz csatlakozó összes kábelt. Állítsa be a külső eszközök (dekóder/set-top box, DVD, Blu-ray stb.) videokimenetét, hogy azok megfeleljenek a TV-készülék bemeneti csatlakozásainak. Például, ha egy külső eszköz kimenete HDMI, akkor azt a TV-készülék HDMI-bemenetéhez kell csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva. Ügyeljen a megfelelő bemeneti forrás kiválasztására. A csatlakoztatott eszköz újraindításához húzza ki, majd dugja vissza az eszköz tápkábelét.
Nem működik a távvezérlő.	Cserélje ki a távvezérlő elemeit. Ellenőrizze, hogy az elemek a megfelelő polaritással (+/-) vannak-e behelyezve. Tisztítsa meg az érzékelő ablakát a távirányítón. Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a TV felé 1,5–1,8 m távolságról.
A dekóder/beltéri egység távirányítója nem kapcsolja be vagy ki a TV-t, és nem szabályozza a hangerőt.	Programozza be a dekóder/set-top box távvezérlőjét, hogy kezelje a TV-készüléket. A SAMSUNG TV kódját a dekóder/set-top box felhasználói kézikönyvében találja.

- Ez a TFT LED-panel olyan alpixelekből álló panelt alkalmaz, amely gyártásához kifinomult technológia szükséges. Azonban előfordulhat néhány fényes vagy sötét pixel. Ezek a képpontok nem befolyásolják a készülék teljesítményét.
- A TV-készülék optimális állapotban tartásához telepítse a legújabb firmware-t a Samsung honlapjáról USB-meghajtó segítségével (Samsung.com > Támogatás > Letöltések).
- A fenti képek és funkciók közül néhány csak bizonyos típusoknál érhető el.

Az Eco-érzékelővel és a képernyő fényerejével kapcsolatos figyelmeztetések

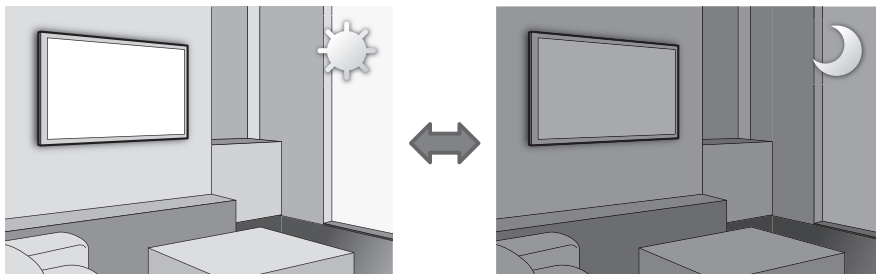

Az Eco-érzékelő megméri a helyiségben lévő fényt, és automatikusan optimalizálja a TV-képernyő fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. Ezáltal a TV-képernyője automatikusan világosodik vagy sötétedik. Ha ezt a funkciót ki szeretné kapcsolni, lépjen a **Rendszer > Eco-megoldás > Eco-érzékelő** menüpontba.

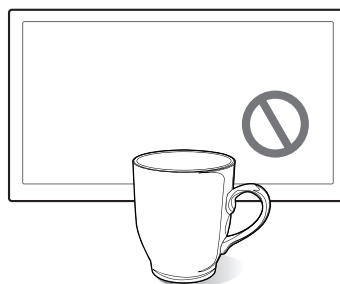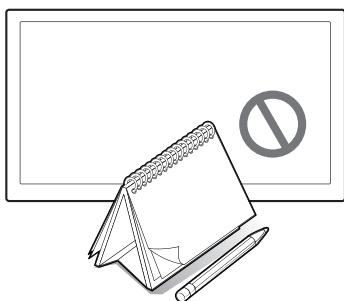

Ne takarja el az érzékelőt, mert ezzel csökkentheti a kép fényerejét.

1. **Eco-érzékelő:** Ez az energiatakarékos funkció automatikusan beállítja a TV-képernyő fényerejét a fényérzékelő által észlelt környezeti fénynek megfelelően.
2. Az **Eco-érzékelő** engedélyezéséhez vagy letiltásához lépjen a **Rendszer > Eco-megoldás > Eco-érzékelő** menüpontba, és válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget.
3. Ne feledje: Ha a képernyő túl sötét, amikor a TV-készüléket egy sötét helyen nézi, azt az **Eco-érzékelő** okozhatja.

Mi a távoli támogatás?

A Samsung távoli támogatás szolgáltatása személyes segítségnyújtást biztosít, ami azt jelenti, hogy a Samsung szakembere távolról végre tudja hajtani a következőket:

- A TV-készülék **diagnosztizálása**
- A TV beállításainak módosítása
- A TV-készülék **gyári visszaállítása**
- A javasolt **firmware-frissítések** telepítése

Hogyan működik?

A TV-készülék Samsung szakember általi javíttatása rendkívül egyszerűen elvégezhető



1. Hívja fel a Samsung ügyfélszolgálatát, és kérje a távoli támogatást.



2. Nyissa meg a menüt a televízión, és lépjen a **Támogatási részhez.**




3. Válassza ki a Távkezeléslehetőséget, és **adja meg a PIN kódot** a munkatársnak.




4. A munkatárs ezután hozzáfér a TV-hez. Ennyi az egész!

Tárolás és karbantartás

- Ha a TV képernyőjén matrica volt elhelyezve, a matrica eltávolítása után szennyeződés maradhat a helyén. Tévénézés előtt tisztítsa le ezt a szennyeződést.
- Tisztítás közben a készülék külseje, illetve a képernyő megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét óvatosan törölje le egy puha kendővel a karcolások elkerülése érdekében.

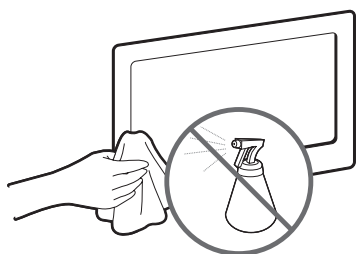

Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre. A termékbe kerülő folyadék meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.

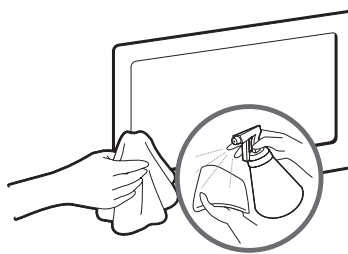

A készüléket enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon gyúlékony folyadékokat (pl. benzint, higítót), illetve tisztítószer.

A TV műszaki jellemzői

A SAMSUNG mindenkor termékei javítását, fejlesztését tartja szem előtt. Ezért a műszaki adatok és a használati útmutató megváltoztatásának jogát fenntartja. 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk, hogy a UE48H8000 / UE55H8000 / UE65H8000 típusú SAMSUNG gyártmányú színes televíziók megfelelnek az alábbi műszaki jellemzőknek:

Képernyőfelbontás	1920 x 1080	
A képernyő görbülete	4200R	
Környezeti feltételek	10 °C – 40 °C (50°F – 104°F)	
Üzemi hőmérséklet	10 – 80%, lecsapódásmentes	
Üzemi páratartalom	-20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)	
Tárolási hőmérséklet	5 – 95%, lecsapódásmentes	
Tárolási páratartalom		
Forgó talp (bal/jobb)	0°	
Hang (Kimenet)	40W (Bal: 10W, Jobb: 10W, Mélynyomó: 20W)	
A modell neve	UE48H8000	UE55H8000
Képernyőméret (képátló)	48 hüvelyk	55 hüvelyk
Méretetek (Sz x Ma x Mé)		
Készülék	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Állvánnyal	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Tömeg		
Állvány nélkül	13,2 kg	17,4 kg
Állvánnyal	14,7 kg	18,9 kg
A modell neve	UE65H8000	
Képernyőméret (képátló)	65 hüvelyk	
Méretetek (Sz x Ma x Mé)		
Készülék	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Állvánnyal	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Tömeg		
Állvány nélkül	24,0 kg	
Állvánnyal	27,2 kg	

- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó bővebb információk a termékre ragasztott címkén találhatóak.
- A jellemző energiafogyasztás mérése az IEC 62087 Ed.2 szabvány előírásainak megfelelően történt.

Készenléti üzemmód

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében húzza ki a tápkábelt, ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja.



Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Licencek



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Állóképre vonatkozó figyelmeztetés

Kerülje el az állóképek (pl. jpeg képfájlok), állóképelemek (pl. csatornalogók, részvényárfolyam-sávok, a képernyő alján megjelenő hírsávok stb.), illetve a panoráma vagy a 4:3 képformátumú képek megjelenítését. Az állóképek folyamatos megjelenítése a képek beégését okozhatja a LED-képernyőn, ami befolyásolja a képminőséget. Ennek a kockázatnak a csökkentése érdekében tartsa be a lenti javaslatokat:

- Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a TV-csatornát.
- A képet mindig teljes képernyős módban próbálja megjeleníteni. Használja a TV-készülék képformátum menüjét a lehető legjobb méret eléréséhez.
- Csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját az utóképek megjelenésének elkerülése érdekében.
- Használja a TV összes olyan funkcióját, amely a beégés elleni védelemhez készült. A bővebb részletekért nézze át az e-Manualt.

Javaslatok – Csak EU-országok esetén



A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a TV-készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.samsung.com> webhelyen olvasható. Ehhez lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése menübe, és írja be a modell nevét.

Jelen berendezés csak beltéren használható.

Jelen berendezés az EU összes országában működtethető.



Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)

(A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Ez a jelölés a terméken, a tartozékon vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készüléket és elektronikus tartozékait (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel) élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékkezelés által okozott környezetszennyezés és egészségkárosodás megelőzése érdekében különítse el a terméket és tartozékait a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról az anyagok fenntartható újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek arról, hogyan kell a készüléket és tartozékait a környezet szempontjából biztonságos módon újrahasznosítani.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződésben rögzített feltételeket. A készülék és elektronikus tartozékai nem kezelhetők háztartási hulladékként.



A termékben lévő elemek helyes leselejtezése

(A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.)

Ha ez a jelzés látható az elemen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén az elem nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel szerepel valahol, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen elemek nem megfelelő leselejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megővése, továbbá az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.

SAMSUNG

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

(Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z informacjami w sekcji odpowiadającej oznaczeniom na urządzeniu firmy Samsung).

PRZESTROGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – NIE OTWIERAĆ

PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY POWIERZAĆ WYKwalifikowanym PRACOWNIKOM SERWISU.



Ten symbol oznacza wysokie napięcie wewnątrz urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części urządzenia jest niebezpieczne.



Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.

Szczeliny i otwory z tyłu i na spodzie obudowy zapewniają niezbędną wentylację. Aby zadbać o niezawodne działanie urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu się, nie należy zakrywać lub zatykać tych szczelin i otworów.

- Nie wolno umieszczać urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, np. w bibliotekach czy szafkach, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja.
- Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. wazonów), gdyż stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Nie wolno narażać urządzenia na opady atmosferyczne ani umieszczać go w pobliżu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie, w pralni, mokrej piwnicy czy w pobliżu basenu itp.). Jeśli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. Przed czyszczeniem należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka.

W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne mogą wymagać odpowiedniej utylizacji baterii w celu ochrony środowiska naturalnego. Informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.

Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i zasilaczy, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i zasilacza oraz w miejscu ich podłączenia do urządzenia.

W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy oraz w przypadku, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu przemiennego do zasilacza stałoprądowego należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na zasilaczu odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.

Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.

Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Odłączając przewód zasilający od gniazdka, należy zawsze trzymać za wtyczkę. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym.

Jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższej nieobecności, należy odłączyć go od zasilania (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne).

- Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.

W przypadku instalacji urządzenia w miejscu, gdzie jest ono narażone na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz jego całodobowej eksploatacji na przykład na lotnisku, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazdka zasilającego.

- Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy I).

Gniazdko sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.

Nie należy pozwalać dzieciom na wieszanie się na urządzeniu.

Akcesoria (baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Nie należy instalować urządzenia na niestabilnej, nierównej powierzchni, np. na chwiejnych półkach, nierównych podłogach lub w miejscu narażonym na drgania.

Nie wolno upuścić urządzenia ani narażać go na jakiegokolwiek wstrząs. W razie uszkodzenia urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym.

Należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Może to wpłynąć na wygląd urządzenia lub spowodować usunięcie nadruku z jego powierzchni.

Nie wolno dopuścić do zamoczenia lub rozlania wody na urządzenie.

Nie należy wrzucać baterii do ognia.

Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.

W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ŚWIECZKI LUB INNE ŹRÓDŁA ZAPŁONU NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DALA OD URZĄDZENIA.

* Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako przykład i mogą odbiegać od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd urządzenia i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski), ponieważ przeznaczony jest on dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.



Zawartość opakowania

Pilot Samsung Smart Control z bateriami (AA x 2)

Pilot z bateriami (AAA x 2)


Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna (nieдостаępna w niektórych krajach)

Przewodnik po przepisach

Przewód zasilający


Aktywne okulary 3D firmy Samsung



Adapter kabla SCART



Ścienne adapter montażowy (w zależności od modelu)



Adapter kart CI



Przedłużacz podczerwieni



Uchwyt kabli

- Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie wchodzą w skład zawartości opakowania, można kupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie pozostały wewnątrz lub nie zostały przykryte elementami opakowania.

Za poniższe czynności może zostać naliczona opłata manipulacyjna:

- (a) Serwisant został wezwany do produktu, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
- (a) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego bez żadnych usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).

Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.



Ostrzeżenie: Bezpośredni nacisk przy nieprawidłowym obchodzeniu się może spowodować uszkodzenie ekranu. Zaleca się podnoszenie telewizora za krawędzie, w pokazany sposób.



Mocowanie telewizora na podstawie

Należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie pokazane akcesoria, po czym zamocować telewizor na podstawie zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.

Montowanie telewizora na ścianie za pomocą zestawu montażowego (opcjonalnego)




Produkt należy instalować na ścianie wyłącznie w sposób zalecany przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu produkt może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych i uszkodzenie produktu.

Instalowanie zestawu do montażu naściennego

Elementy zestawu montażowego (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie telewizora na ścianie.

Podczas montażu wspornika naściennego należy korzystać ze styropianu dostarczonego jako zabezpieczenie w opakowaniu telewizora. Połóż na nim telewizor i zamocuj wkręty.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wspornika znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu naściennego. Zamontowanie telewizora na ścianie przy użyciu wspornika zaleca się zlecić technikowi. Odradza się wykonywanie tej czynności samodzielnie. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu wspornika naściennego.

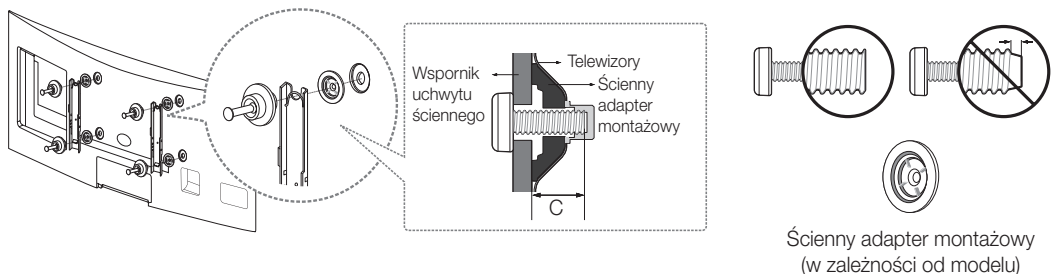

Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek innego zestawu do montażu naściennego należy zamocować adapter wspornika telewizora dostępny oddzielnie.

- Informacje zawiera „Instrukcja montażu” dołączona do zestawu do montażu naściennego.

Dane techniczne zestawu do montażu naściennego (VESA)


Zestaw do montażu naściennego jest sprzedawany oddzielnie. Zainstaluj wspornik na solidnej ścianie, prostopadle do podłogi. W przypadku montażu wspornika naściennego na innych elementach i materiałach budowlanych należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży. Montaż produktu na suficie lub pochylej ścianie może doprowadzić do jego upadku i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

- W poniższej tabeli przedstawiono standardowe wymiary zestawów do montażu naściennego.
- W przypadku zakupu zestawu do montażu naściennego naszej firmy dołączona jest do niego szczegółowa instrukcja instalacji i wszystkie elementy niezbędne do montażu.
- Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA.
- Nie należy używać wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA. Za długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.

- W przypadku wsporników ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może różnić się w zależności od ich parametrów.
- Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i wywołania obrażeń osób przebywających w jego pobliżu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania ze wspornika ściennego niespełniającego standardów VESA lub niezgodnego z danymi technicznymi produktu, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji produktu.
- Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15 stopni.

W przypadku korzystania z uchwytu montażowego innej firmy należy zwrócić uwagę na podaną poniżej długość (C) wkrętu montażowego.

Rodzina produktów	Cale	Spec. VESA (A * B)	C (mm)	Standardowy wkręt	Ilość
Telewizory LED	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

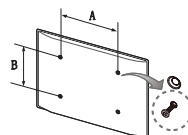

Nie należy instalować zestawu do montażu ściennego, gdy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.


Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora

Podczas instalowania telewizora należy zachować co najmniej 10-centymetrowy odstęp między telewizorem a innymi powierzchniami (takimi jak ściany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.


Użycie elementów innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane jego upadkiem.

- Instalując telewizor przy użyciu podstawy lub wspornika ściennego, zdecydowanie zaleca się używanie wyłącznie elementów dostarczonych przez firmę Samsung Electronics.

Instalacja na podstawie.

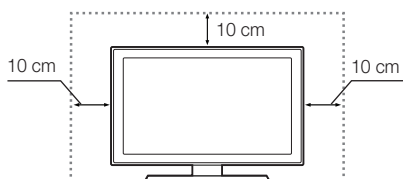

Instalacja na wsporniku ściennym.

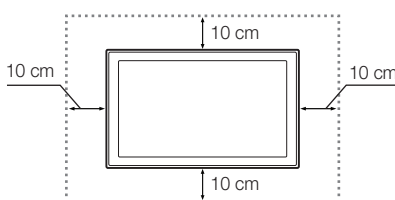

Inne przestrogi

- Rzeczywisty wygląd niektórych modeli telewizora może odbiegać od ilustracji zawartych w niniejszej instrukcji.
- Dotykając telewizora, należy zachować ostrożność. Niektóre jego elementy mogą być gorące.



Mocowanie telewizora do ściany






Przeostaga: W wyniku szarpania, pchania lub ciągnięcia telewizor może spaść. W szczególności należy dopilnować, aby dzieci nie wieszały się na telewizorze ani nie powodowały jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora, a w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować i zabezpieczyć telewizor, można kupić urządzenie zapobiegające upadkowi i zamontować je, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Aby zapobiec upadkowi telewizora

1. Włóż wkręty w zaciski i dokładnie przykręć je do ściany. Upewnij się, że wkręty są bezpiecznie zamontowane w ścianie.
 - W zależności od rodzaju ściany konieczne może być użycie dodatkowych elementów, takich jak kołki rozporowe.
 - Potrzebne zaciski, wkręty i linki nie są dołączone do zestawu; należy je kupić osobno.
2. Wykręć wkręty znajdujące się w tylnej, środkowej części telewizora, umieść je w zaciskach, a następnie przykręć je ponownie do telewizora.
 - Wkręty mogą nie być dołączone do zestawu. W takim przypadku należy zakupić wkręty o poniższych parametrach.
 - Parametry wkrętów: telewizor 48 – 65 cali: M8
3. Połącz zaciski przymocowane do telewizora i zaciski w ścianie za pomocą wytrzymałej linki, którą trzeba potem dokładnie związać.
 - Zamocuj telewizor blisko ściany, aby nie upadł do tyłu.
 - Najbezpieczniej jest połączyć zaciski za pomocą linki w taki sposób, aby te w ścianie znajdowały się na równi lub poniżej zacisków w telewizorze.
 - Rozwiąż linkę przed przesunięciem telewizora.
4. Upewnij się, że wszystkie połączenia są odpowiednio zabezpieczone. Sprawdzaj połączenia co jakiś czas w poszukiwaniu oznak uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa połączeń, skontaktuj się z zawodowym monterem.

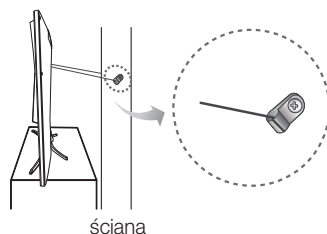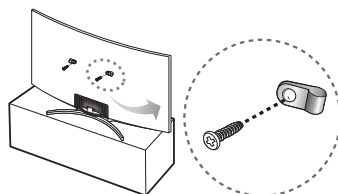

Prowadzenie kabli za pomocą uchwytu kabli

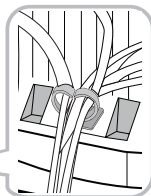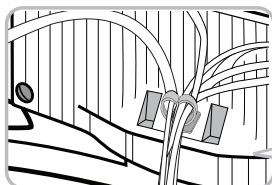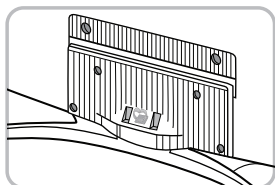

Podłączanie urządzeń do telewizora

Korzystając ze złączy znajdujących się z tyłu telewizora, można podłączyć do niego różne urządzenia zewnętrzne. Należy sprawdzić dostępne złącza, a następnie skorzystać z dołączonych instrukcji montażu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat obsługiwanych urządzeń zewnętrznych.

Wkładanie karty do gniazda COMMON INTERFACE (gniazdo na karty umożliwiające oglądanie telewizji)

- Wyłącz telewizor, aby podłączyć lub odłączyć kartę CI lub adapter kart CI.

Podłączanie adaptera kart CI

- W zależności od modelu dostępny jest adapter kart CI, który umożliwia stosowanie w telewizorze dwóch różnych kart CI.

Podłącz adapter w sposób pokazany na rysunku.

- Aby zainstalować adapter kart CI, zdejmij naklejkę przyklejoną do telewizora.


Aby podłączyć adapter kart CI, wykonaj poniższe czynności.

- Zaleca się podłączenie adaptera przed instalacją wspornika ściennego lub włożeniem karty CI lub CI+.

1. Włóż adapter kart CI do dwóch otworów w urządzeniu (1).
 - Znajdź dwa otwory umieszczone z tyłu telewizora obok gniazda **COMMON INTERFACE**.
2. Podłącz adapter kart CI do portu **COMMON INTERFACE** w urządzeniu (2).
3. Włóż kartę CI lub CI+.




Zaleca się podłączenie adaptera kart CI i włożenie karty CI (karta umożliwiająca oglądanie telewizji) przed zamontowaniem telewizora na ścianie, gdyż po zamontowaniu może to być trudne lub niebezpieczne.

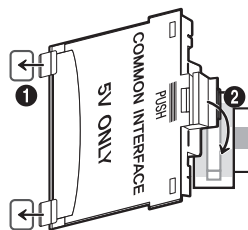

Korzystanie z karty CI lub CI+

Aby oglądać kanały płatne, należy włożyć kartę CI lub CI+.

- Jeśli karta CI lub CI+ nie zostanie włożona, dla niektórych kanałów zostanie wyświetlony komunikat „Sygnał zakodowany”.
- Przez około 2–3 minuty wyświetlany będzie komunikat o parowaniu, zawierający numer telefonu, identyfikator karty CI lub CI+, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy skontaktować się z dostawcą usługi.
- Po zakończeniu konfiguracji informacji dotyczących kanału wyświetlany jest komunikat „Aktualizacja zakończona”, który oznacza, że lista kanałów została zaktualizowana.

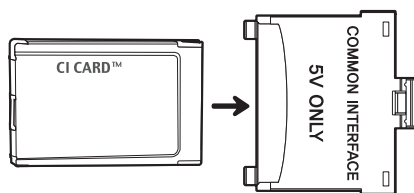

UWAGA


- Kartę CI lub CI+ należy uzyskać od lokalnego operatora telewizji kablowej.
- Kartę CI lub CI+ należy wyjmować bardzo ostrożnie, ponieważ jej upuszczenie może spowodować uszkodzenie.
- Włóż kartę CI lub CI+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
- Umieszczenie gniazda COMMON INTERFACE zależy od modelu.
- Karta CI lub CI+ może nie być dostępna w niektórych krajach; informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.
- W przypadku problemów należy skontaktować się z operatorem telewizji kablowej.
- Włóż kartę CI lub CI+, która obsługuje bieżące ustawienia anteny. W przeciwnym razie obraz będzie zakłócony lub niewidoczny.

Podłączanie do sieci

Podłączenie telewizora do sieci pozwala na dostęp do usług internetowych, takich jak Smart Hub, jak również na aktualizowanie oprogramowania.




Połączenie sieciowe – bezprzewodowe

Telewizor można połączyć z Internetem, używając standardowego routera lub modemu.

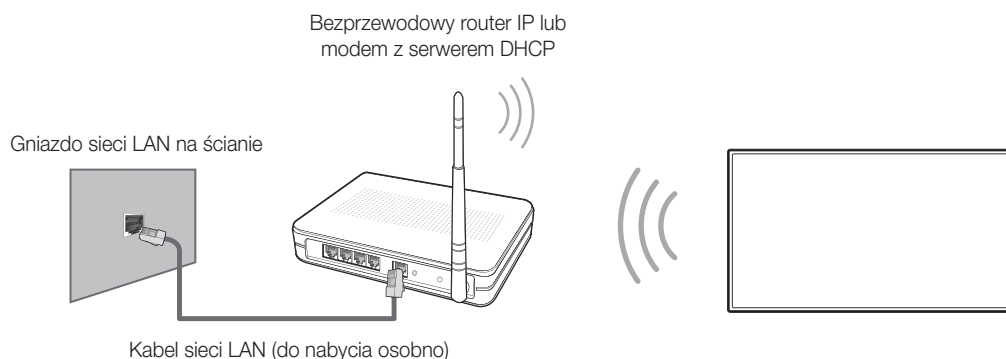

Połączenie sieciowe – przewodowe

W zależności od konfiguracji sieci istnieją trzy główne sposoby łączenia telewizora z siecią za pomocą kabla. Zostały one przedstawione poniżej:

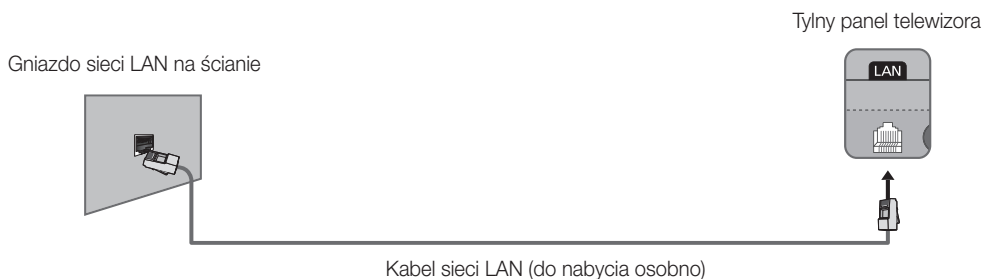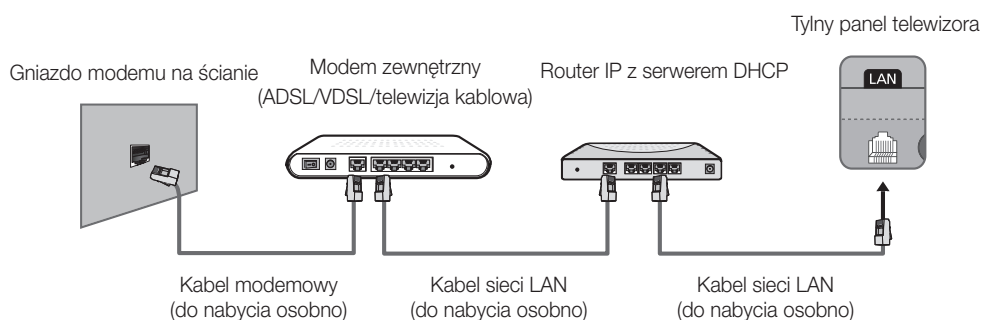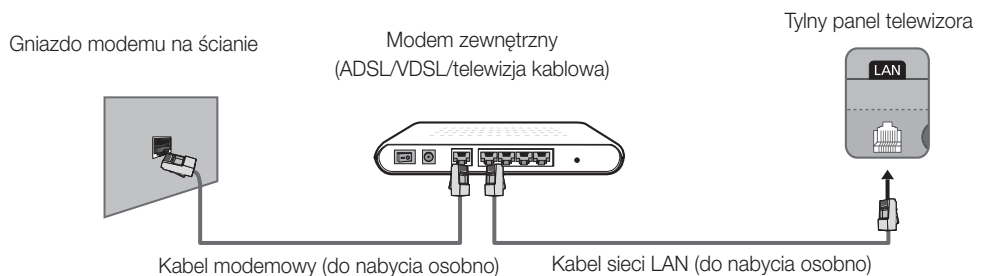


- Telewizor nie obsługuje sieci o prędkości nie przekraczającej 10 Mb/s.
- Wykonaj połączenie przy użyciu kabla kat. 7.

Pilot


Należy zapoznać się z rozmieszczeniem na pilocie przycisków funkcyjnych, takich jak: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

- Pilot jest przystosowany do obsługi przez osoby niedowidzące, ponieważ umieszczono na nim oznaczenia w alfabecie Braille'a (na przyciskach **Power**, **Channel** i **Volume**)
- Telewizor jest także wyposażony w pilot Samsung Smart Control. Aby uzyskać informacje na temat pilota Samsung Smart Control, można skorzystać z instrukcji e-Manual.

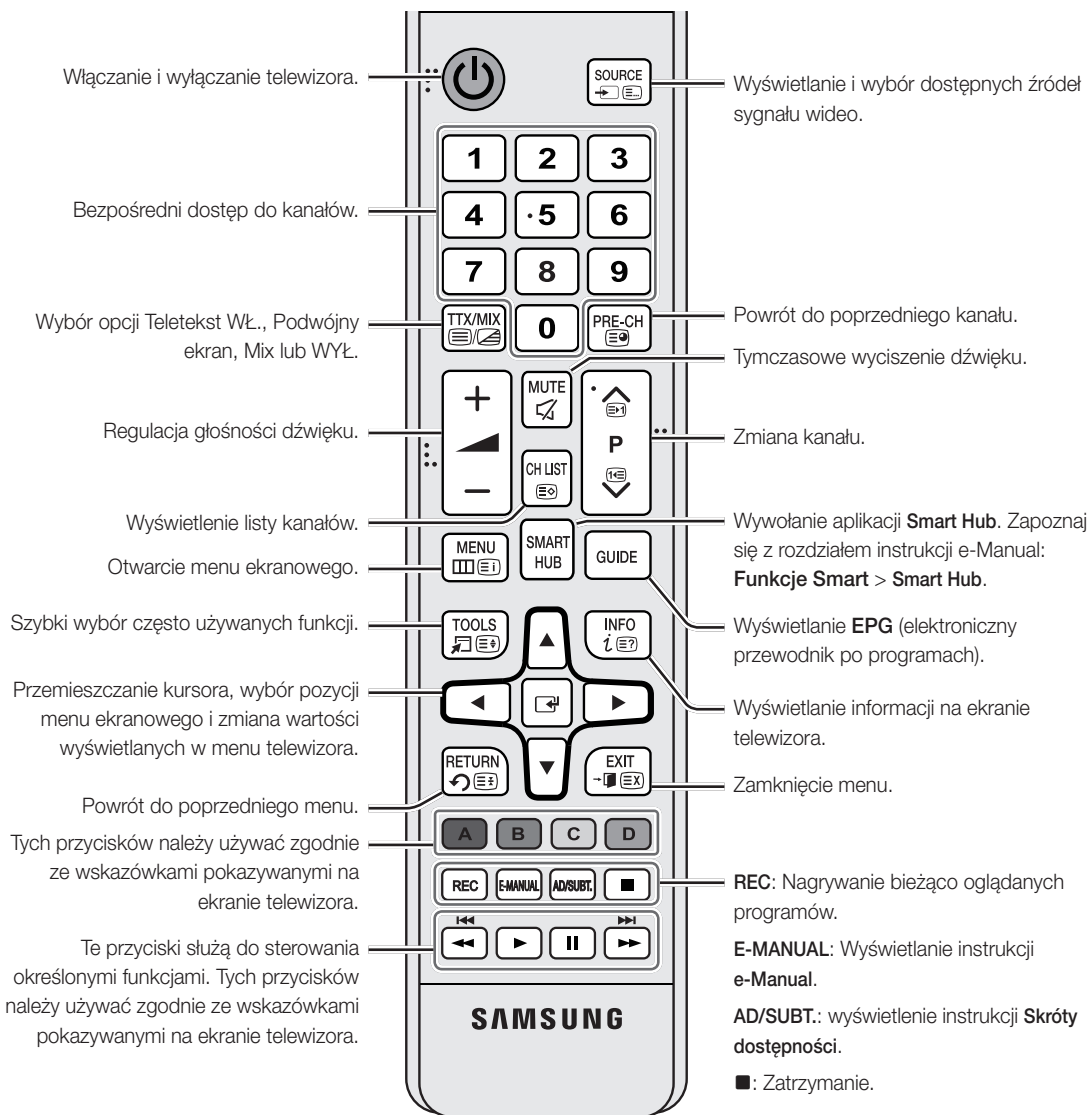

Wkładanie baterii (baterie AAA)

Dopasuj biegunowość baterii do symboli w komorze baterii.

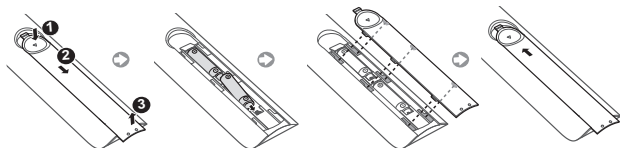

- Kolory i kształty mogą się różnić w zależności od modelu.

- Pilot działa w odległości do 7 metrów od telewizora.
- Działanie pilota może zostać zakłócone przez silne źródło światła. Nie należy używać pilota w pobliżu specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów.


Samsung Smart Control

- Kształt i kolory mogą się różnić w zależności od modelu.



Wkładanie baterii do pilota Samsung Smart Control

Aby korzystać z pilota Samsung Smart Control, należy najpierw włożyć do niego baterie, jak pokazano na rysunku.

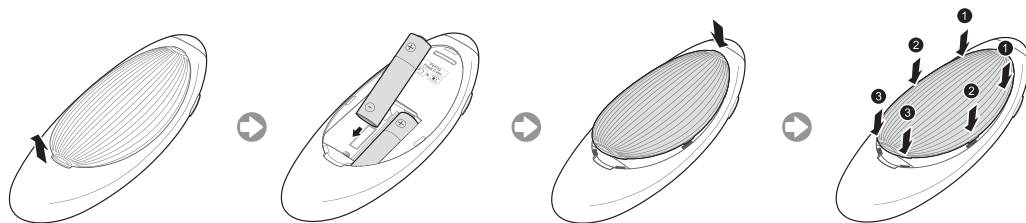


1. Delikatnie odciągnij nacięcie w pokrywie komory baterii i po zwolnieniu całkowicie ją zdejmij.
2. Włóż 2 baterie alkaliczne typu AA, zwracając uwagę na biegunowość.
3. Umieść pokrywę komory baterii na pilocie i włóż górną część pokrywy do pilota.
4. Naciśnij zapadki znajdujące się po obu stronach pokrywy komory baterii w pokazanej kolejności, aby pokrywa zaczęła się całkowicie.

Włączanie telewizora

Do włączania telewizora służy przycisk  na pilocie lub panelu telewizora.

- Kolor i kształt produktu mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kontroler telewizora — mały, przypominający joystick przycisk w prawej tylnej części telewizora — umożliwia sterowanie telewizorem bez użycia pilota.

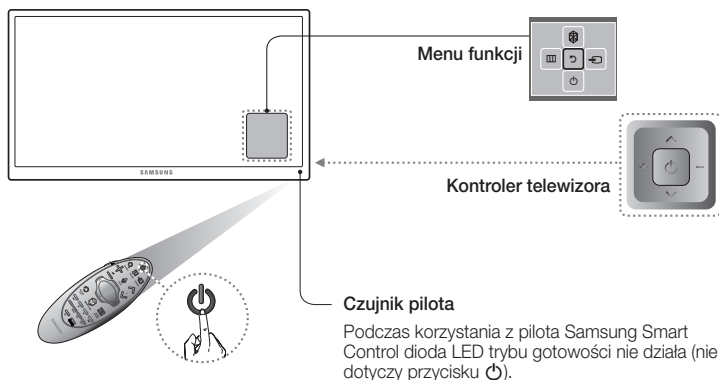

Konfiguracja wstępna

Po pierwszym włączeniu telewizora wyświetlane jest okno dialogowe konfiguracji wstępnej. Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie należy wykonać procedurę konfiguracji wstępnej, obejmującą wybór języka menu, wyszukiwanie kanałów, łączenie z siecią itd. Na każdym etapie należy dokonać wyboru lub pominąć dany etap. Tę procedurę można wykonać ręcznie w późniejszym czasie, korzystając z menu **System > Ustawienia**.

- Jeżeli przed rozpoczęciem instalacji do gniazda **HDMI1** zostanie podłączone jakiekolwiek urządzenie, opcja **Źródło kanału** zostanie automatycznie zmieniona na **Dekoder**.
- Jeżeli użytkownik nie chce wybrać opcji **Dekoder**, należy wybrać opcję **Antena**.

Zmiana hasła

System > Zmień kod PIN

Zmiana hasła telewizora.

1. Uruchom funkcję **Zmień kod PIN** i wprowadź bieżące hasło w polu hasła. Domyślne hasło to „0-0-0-0”.
2. Wprowadź nowe hasło i powtórz je w celu potwierdzenia. Hasło zostanie zmienione.
- Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, w celu przywrócenia kodu „0-0-0-0” naciśnij przyciski na pilocie w następującej kolejności:

Pilot standardowy: W trybie gotowości: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Włączone)

Pilot Samsung Smart Control: Po włączeniu telewizora: **MUTE** → Zwiększ głośność → **RETURN** → Zmniejsz głośność → **RETURN** → Zwiększ głośność → **RETURN**

Wybór źródła sygnału audio

Podłączone urządzenie zewnętrzne można wybrać za pomocą przycisku **SOURCE**.

Na przykład, aby przełączyć telewizor na odbiór sygnału z konsoli do gier podłączonej do drugiego złącza HDMI, naciśnij przycisk **SOURCE**. Z listy **Źródło** wybierz opcję **HDMI2**, aby przełączyć sygnał wejściowy w tryb HDMI. Nazwy złączy mogą się różnić w zależności od produktu.

Na ekranie **Źródło** dostępne są poniższe opcje.

Przycisk TOOLS

Wybierz gniazdo podłączone do urządzenia zewnętrznego, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter. Dostępne są następujące funkcje:

- Opcje dostępne dla poszczególnych złączy mogą się różnić.

Edytuj nazwę

Nazwy urządzeń podłączonych do telewizora można zmienić w celu łatwiejszej identyfikacji źródeł zewnętrznych.

Na przykład komputer podłączony do telewizora kablem HDMI-DVI można określić jako **DVI PC**.

Ewentualnie komputer podłączony do telewizora kablem HDMI można określić po prostu jako **PC**.

Także urządzenie AV podłączone do telewizora kablem HDMI-DVI można określić jako **Urządzenia DVI**.

Informacje

Ta opcja umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji na temat podłączonych urządzeń.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Wyświetlanie listy urządzeń zgodnych ze standardem Anynet+ (HDMI-CEC), podłączonych do telewizora.

- Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji **Anynet+ (HDMI-CEC)** wybrano ustawienie **Włączone**.

Usuń USB

Bezpieczne odłączanie urządzenia USB podłączonego do telewizora. Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrano urządzenie USB.

Korzystanie z pilota Samsung Smart Control

Pilot Samsung Smart Control ułatwia korzystanie z telewizora i zwiększa wygodę. Naciśnięcie przycisku **KEYPAD** powoduje wyświetlenie pilota wirtualnego, który pozwala łatwo wprowadzać cyfry, zarządzać treścią i aktywować funkcje na ekranie.

- Zaleca się, aby z pilota Samsung Smart Control korzystać z odległości mniejszej niż 6 m. Odpowiednia odległość może różnić się w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.

Parowanie Samsung Smart Control


Aby obsługiwać telewizor za pomocą pilota Samsung Smart Control, należy sparować pilot Samsung Smart Control z telewizorem za pośrednictwem Bluetooth. Parowanie pilota Samsung Smart Control z telewizorem.

- Samsung Smart Control można sparować tylko z jednym telewizorem.

Skieruj pilota Samsung Smart Control w kierunku czujnika pilota w telewizorze i naciśnij przycisk **TV**, aby włączyć telewizor.

- Położenie odbiornika pilota może się różnić w zależności od modelu.

Ponowne łączenie pilota Samsung Smart Control

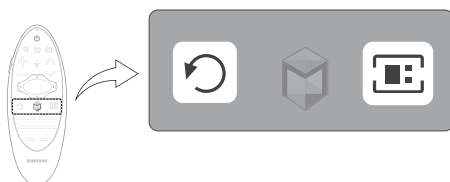

Jeśli pilot Samsung Smart Control przestanie działać lub będzie działał nieprawidłowo, wymień baterie, ponieważ przyczyną może być ich rozładowanie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, pilot Samsung Smart Control ponowi parowanie z telewizorem.

1. Naciśnij jednocześnie przyciski **RETURN** i **GUIDE** na ponad 3 sekundy.
 - Pilota Samsung Smart Control należy ustawić w odległości około 30–40 cm od telewizora i skierować w stronę odbiornika pilota.
2. Obraz połączenia jest wyświetlany na ekranie. Następnie pilot Samsung Smart Control łączy się z telewizorem automatycznie.

Gdy na ekranie wyświetlana jest ta ikona alarmu...



<Ikona alarmu niskiej energii baterii>

Następująca ikona alarmu oznacza niski poziom energii w bateriach pilota Samsung Smart Control. Gdy pojawi się ikona alarmu, należy wymienić baterie. Aby wydłużyć okres działania urządzenia, firma Samsung zaleca używanie baterii alkalicznych.

Korzystanie z telewizora za pomocą ruchu pilota Samsung Smart Control

Pilot Samsung Smart Control jest wyposażony w czujnik ruchu (żyroskop), który pozwala łatwo obsługiwać telewizor przez poruszanie pilotem Samsung Smart Control.

Po umieszczeniu palca na tabliczce dotykowej na ekranie pojawi się wskaźnik. Przytrzymaj i przesunij pilota Samsung Smart Control. Wskaźnik przesuwa się w tym samym kierunku, co pilot Samsung Smart Control. Można w ten sposób przewijać ekrany w górę i w dół.

- Po zdjęciu palca z tabliczki dotykowej zniknie wskaźnik na ekranie.

Korzystanie z telewizora za pomocą tabliczki dotykowej

- Przejdź do menu **Pomoc techniczna** i wybierz opcję **Samouczek Smart Control**, aby nauczyć się korzystać z tabliczki dotykowej, postępując wg instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Przenoszenie fokusu/wskaźnika

Naciśnij przyciski kierunkowe (góra, dół, lewo i prawo), aby przesunąć wskaźnik lub fokus w wybranym kierunku.

Otwieranie menu i wybieranie elementów

Naciśnij tabliczkę dotykową. Umożliwia to uzyskanie dostępu do menu telewizora lub wybranie elementu.

Wyświetlanie menu zależnego od zawartości po włączeniu funkcji Smart Hub

Naciśnij tabliczkę dotykową i przytrzymaj na niej palec podczas wyświetlania ekranu Smart Hub. Wyświetlone zostanie menu Opcje dostępne dla danego elementu.

- Zawartość menu Opcje zależy od kontekstu.

Przejsięcie do panelu Smart Hub

Na ekranie Smart Hub przeciągnij w lewo lub w prawo po tabliczce dotykowej. Spowoduje to przeniesienie paneli Smart Hub w lewo lub prawo.

Przewijanie na ekranie Web Browser

Przeciągnij w górę/w dół po tabliczce dotykowej na ekranie przeglądarki internetowej. Spowoduje to przewinięcie ekranu przeglądarki.

Wyświetlanie pilota na ekranie (pilota wirtualny)

Naciśnij przycisk **KEYPAD**, aby wyświetlić pilota wirtualnego na ekranie. Za pomocą wirtualnego pilota można w łatwy sposób wprowadzać liczby, sterować zawartością i używać przycisków telewizora.

- Przyciski pilota wirtualnego mogą się różnić zależnie od bieżącego stanu telewizora.

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota telewizora (Konfiguracja pilota uniwersalnego)

System > Konfiguracja pilota uniwersalnego

- Dostępność zależy od określonego modelu i obszaru.


Funkcja pilota uniwersalnego pozwala sterować dekoderni telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray, zestawami kina domowego i innymi urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora za pomocą pilota telewizora. Aby można było używać pilota telewizora jako pilota uniwersalnego, należy podłączyć przedłużacz podczerwieni (w zestawie).

- Dodatkowo funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) pozwala na sterowanie za pomocą pilota telewizora niektórymi urządzeniami zewnętrznymi firmy Samsung bez dodatkowej konfiguracji. Więcej informacji zawiera instrukcja **e-Manual**.
- Niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora mogą nie obsługiwać funkcji pilota uniwersalnego.


Konfiguracja pilota uniwersalnego

Podłącz przedłużacz podczerwieni do złącza wyjściowego podczerwieni telewizora, jak pokazano na rysunku, a następnie umieść nadajnik znajdujący się na końcu kabla w odległości do 10 cm od odbiornika sygnału podczerwieni pilota urządzenia zewnętrznego. Między przedłużaczem podczerwieni i urządzeniem zewnętrznym nie może być żadnych przeszkód. Obecność przeszkód zakłóca transmisję sygnału pilota.

- W przypadku urządzenia zewnętrznego zarejestrowanego za pomocą pilota uniwersalnego na pilocie Samsung Smart Control można korzystać z tego urządzenia bez podłączania przewodu przedłużającego podczerwieni. W przypadku wybrania obsługi urządzenia zewnętrznego za pomocą funkcji **Sterowanie głosowe** należy pamiętać o podłączeniu przewodu przedłużającego podczerwieni.

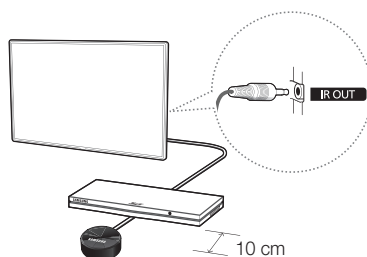

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota telewizora

1. Włącz urządzenie zewnętrzne, do obsługi którego chcesz skonfigurować pilota uniwersalnego, a następnie wywołaj ekran **Źródło**.
2. W górnej części ekranu wybierz opcję  **Konfiguracja pilota uniwersalnego**. Rozpocznie się proces konfiguracji pilota uniwersalnego.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować urządzenie zewnętrzne.

Poznawanie kolejnych funkcji telewizora

Instrukcja **e-Manual** zawiera więcej szczegółowych informacji o funkcjach telewizora. Patrz zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja **e-Manual** (**Pomoc techniczna > e-Manual**).

Uruchamianie funkcji e-Manual

Zapisana na stałe w pamięci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje.

- Egzemplarz instrukcji e-Manual można też pobrać ze strony internetowej firmy Samsung na swój komputer lub ją wydrukować.
- Żółta czcionka oznacza elementy menu, a biała pogrubiona czcionka — przyciski pilota. Strzałki wskazują ścieżkę menu (np. **Obraz > Tryb obrazu**)

1. Wybierz opcję **e-Manual**. Instrukcja e-Manual zostanie załadowana.
2. Wybierz kategorię z boku ekranu. Po dokonaniu wyboru pojawi się zawartość wybranej kategorii.
3. Wybierz pozycję z listy. Spowoduje to otwarcia instrukcji e-Manual na odpowiedniej stronie.

Jeśli opis nie mieści się na jednym ekranie...

Strony można przewijać na jeden z poniższych sposobów.

- Ustaw fokus na stronie, aby wyświetlić na ekranie przyciski  / . Naciśnij przycisk , .

Funkcje dodatkowe instrukcji e-Manual

Wczytywanie stron z użyciem słów kluczowych

Z boku ekranu wybierz opcję **Wyszukaj**, aby wyświetlić ekran wyszukiwania. Wpisz wyszukiwany zwrot i wybierz opcję **Gotowe**. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, aby wczytać odpowiednią stronę.

Wczytywanie stron ze strony indeksu

Wybierz opcję **Indeks** widoczną z boku ekranu, aby wyświetlić ekran indeksu. Wybierz słowo kluczowe z listy, aby przejść do odpowiedniej strony.

Wczytywanie wcześniej przeglądanych stron za pomocą opcji Historia

Wybierz opcję **Otwarta strona** widoczną z boku ekranu. Zostanie wyświetlona lista wcześniej przeglądanych stron. Wybierz stronę. Instrukcja e-Manual zostanie otwarta na wybranej stronie.

Otwieranie menu z poziomu instrukcji e-Manual (Spróbuj)

Wybierz opcję  (**Spróbuj**) z opisu funkcji, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego menu i wypróbować działanie funkcji.

Aby zapoznać się z tematem instrukcji **e-Manual** dotyczącym określonej funkcji menu ekranowego,

Korzystanie z pilota Samsung Smart Control: Naciśnij przycisk **KEYPAD** i wybierz opcję **e-Manual**.

Korzystanie z pilota: Naciśnij przycisk **E-MANUAL**.

- Niektórych opcji menu nie można użyć.

Wczytywanie stron odniesienia


Wybierz opcję  (**Łącze**) z boku strony opisu funkcji, aby otworzyć odpowiednią stronę odniesienia.

Aktualizacja instrukcji e-Manual do najnowszej wersji

Instrukcję e-Manual można zaktualizować w taki sam sposób jak aplikację.

1. Wybierz opcję **e-Manual** na ekranie **SAMSUNG APPS**.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Enter**. Zostanie wyświetlone menu **Opcje**.
3. Z menu **Opcje** na ekranie wybierz opcję **Aktualizuj aplikacje**. Zostanie wyświetlone okno podręczne.
 - Opcja **Aktualizuj aplikacje** jest wyświetlana na ekranie tylko wówczas, gdy wymagana jest aktualizacja.
4. Wybierz opcję **e-Manual** w wyświetlonym oknie, a następnie wybierz opcję **Aktual..** Instrukcję **e-Manual** można zaktualizować do najnowszej wersji.

Gniazdo urządzenia Evolution Kit (do nabycia osobno)

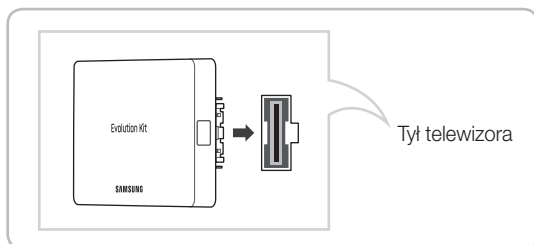


Podłączenie urządzenia Evolution Kit do telewizora Samsung pozwala zmodernizować sprzęt i uaktualnić oprogramowanie bez konieczności zakupu nowego telewizora. Dzięki urządzeniu Evolution Kit telewizor może zawsze mieć najnowsze funkcje i usługi oferowane przez firmę Samsung Electronics.

- Urządzenie Evolution Kit jest sprzedawane osobno. Po zakupie urządzenia Evolution Kit wprowadzonego na rynek w 2015 roku lub później użytkownik może uaktualnić oprogramowanie telewizora do wersji zgodnej z wersją oprogramowania urządzenia Evolution Kit. Jednakże dostępność urządzenia Evolution Kit zależy od produktu.
- Kolor i wzornictwo urządzenia Evolution Kit może się różnić w zależności od modelu.


Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat telewizora należy zapoznać się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów. Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy odwiedzić stronę „www.samsung.com” i kliknąć łącze Wsparcie lub skontaktować się z telefonicznym centrum obsługi klienta (szczegóły na tylnej stronie okładki).



Problemy	Rozwiązania i objaśnienia
Telewizor nie włącza się.	<p>Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do telewizora, jak i gniazdka elektrycznego.</p> <p>Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest sprawne.</p> <p>Naciśnij przycisk  na telewizorze, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota. Jeśli telewizor włączy się, przejdź do punktu „Pilota zdalnego sterowania nie działa” poniżej.</p>
Nie widać obrazu/filmu.	<p>Sprawdź połączenia kabli. Odlącz i podłącz ponownie wszystkie kable podłączone do telewizora i urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Ustaw wyjścia wideo w urządzeniu zewnętrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu DVD, Blu-ray itp.), tak aby były zgodne z wejściami telewizora. Na przykład jeśli wyjściem urządzenia zewnętrznego jest HDMI, należy podłączyć to urządzenie do wejścia HDMI w telewizorze.</p> <p>Sprawdź, czy podłączone urządzenia są włączone.</p> <p>Sprawdź, czy wybrane jest odpowiednie źródło sygnału wejściowego.</p> <p>Uruchom ponownie podłączone urządzenie poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jego przewodu zasilającego.</p>
Pilota nie działa.	<p>Wymień baterie w pilocie. Upewnij się, że baterie włożono z prawidłową biegunowością (+/-).</p> <p>Oczyść okienko transmisyjne czujnika znajdującego się na pilocie.</p> <p>Skieruj pilota bezpośrednio na telewizor z odległości 1,5–1,8 m.</p>
Pilotem dekodera telewizji kablowej/satelitarnej nie można włączyć czy wyłączyć telewizora ani regulować jego głośności.	<p>Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obsługi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera.</p>

- Panel ekranu TFT LED składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga bardzo skomplikowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
- Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony firmy Samsung przy użyciu pamięci USB (Samsung.com > Wsparcie > Materiały do pobrania) pozwoli zapewnić optymalne działanie telewizora.
- Niektóre z powyższych ilustracji i funkcji dotyczą tylko konkretnych modeli.

Przestrogi dotyczące czujnika Eco i jasności ekranu

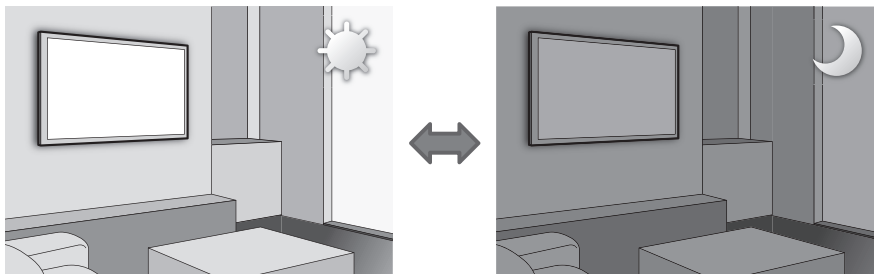

Czujnik Eco mierzy jasność otoczenia i automatycznie dostosowuje do niej jasność telewizora. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii przez telewizor. W zależności od natężenia światła ekran telewizora automatycznie rozjaśnia się lub przyciemnia. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do opcji **System > Rozwiązanie Eco > Czujnik Eco**.

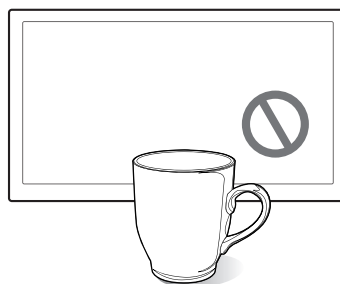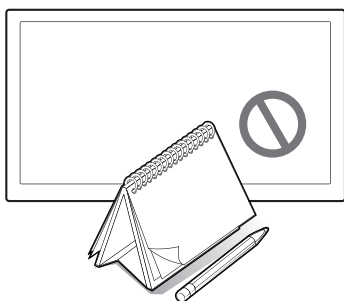

Czujnika nie można niczym zasłaniać. Zasłonięcie powoduje zmniejszenie jasności obrazu.

1. **Czujnik Eco:** Funkcja oszczędzania energii, dzięki której jasność telewizora jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia za pomocą czujnika światła.
2. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Czujnik Eco**, przejdź do opcji **System > Rozwiązanie Eco > Czujnik Eco** i wybierz ustawienie **Włączone** lub **Wyłączone**.
3. Uwaga: Jeśli podczas oglądania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora będzie zbyt ciemny, może to być spowodowane działaniem funkcji **Czujnik Eco**.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Usługa zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualną pomoc techniczną serwisanta firmy Samsung, który może zdalnie:

- **zdiagnozować** telewizor,
- **wyregulować** ustawienia telewizora,
- **zresetować telewizor** (przywrócić ustawienia fabryczne),
- zainstalować zalecane **aktualizacje oprogramowania sprzętowego**.

Jak to działa?

Zlecenie zdalnego serwisu telewizora serwisantowi firmy Samsung jest dość proste:



1. Zadzwoń do Centrum obsługi klientów firmy Samsung i poproś o zdalną pomoc techniczną.



2. Otwórz menu w telewizorze i przejdź do sekcji **Pomoc techniczna**.




3. Wybierz opcję Zarządzanie zdalne i **podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu**.




4. Przedstawiciel serwisu uzyska wówczas zdalny dostęp do telewizora. To wszystko!

Przechowywanie i konserwacja

- Jeśli do ekranu telewizora została przyklejona naklejka, po jej odklejeniu na ekranie mogą pozostać ślady. Należy usunąć te ślady przed rozpoczęciem użytkowania telewizora.
- Obudowa i ekran mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.

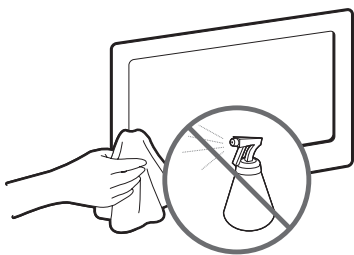

Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do urządzenia jakiegokolwiek cieczy może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

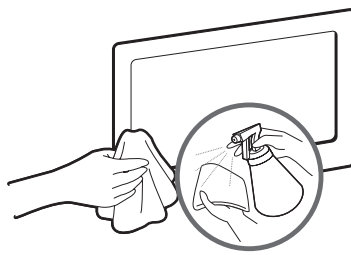

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką zwilżoną niewielką ilością wody. Nie wolno używać łatwopalnych substancji (benzyny lub rozpuszczalników) ani środków czyszczących.

Dane techniczne telewizora

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080	
Krzywizna ekranu	4200R	
Uwagi dotyczące warunków pracy Temperatura robocza Wilgotność podczas pracy Temperatura podczas przechowywania Wilgotność podczas przechowywania	od 10 °C do 40 °C (od 50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondensacji od -20 °C do 45 °C (od -4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondensacji	
Obrót na podstawie (w lewo i w prawo)	0°	
Dźwięk (moc wyjściowa)	40W (W lewo: 10W, W prawo: 10W, głośnik niskotonowy: 20W)	
Nazwa modelu	UE48H8000	UE55H8000
Rozmiar (przekątna) ekranu	48 cale	55 cale
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm 1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm 1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Waga Bez podstawy Z podstawą	13,2 kg 14,7 kg	17,4 kg 18,9 kg
Nazwa modelu	UE65H8000	
Rozmiar (przekątna) ekranu	65 cale	
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Korpus Z podstawą	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm 1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Waga Bez podstawy Z podstawą	24,0 kg 27,2 kg	

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
- Typowy pobór mocy jest mierzony zgodnie z normą IEC 62087 wyd. 2.

Tryb gotowości

Aby zmniejszyć pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilający, jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas.

Licencje



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów

Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np. plików obrazu w formacie JPEG) lub ich elementów (np. logo kanału telewizyjnego, dolny pasek z notowaniami giełdowymi lub aktualnościami), programów w formacie panoramicznym czy obrazów w formacie 4:3. Ciągłe wyświetlanie nieruchomych obrazów może spowodować efekt „wypalenia” ekranu LED, który wpływa niekorzystnie na jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- Nie wolno wyświetlać jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.
- Każdy obraz należy zawsze spróbować wyświetlić najpierw na pełnym ekranie. Aby optymalnie ustawić obraz, należy użyć menu ustawiania formatu obrazu.
- Obniżenie poziomu jasności i kontrastu pozwala ograniczyć występowanie powidoków.
- Należy używać wszystkich funkcji telewizora służących do ograniczenia efektu utrwalania obrazu i „wypalenia” ekranu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja e-Manual.

Zalecenie – dotyczy wyłącznie UE



Firma Samsung Electronics niniejszym zaświadcza, że ten telewizor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi zapisami dyrektywy 1999/5/WE.

Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.samsung.com>. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę modelu.

Urządzenie może być używane wyłącznie w pomieszczeniach.

Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.



Prawidłowa utylizacja produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).

Takie oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą produktu lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.

Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu i jego elektronicznych akcesoriów nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.

Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem

(Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów).

Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom określony w dyrektywie 2006/66/WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska.

Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.



Αυτό το σύμβολο σας ενημερώνει ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.

Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο περίβλημα και το πίσω ή το κάτω μέρος παρέχονται για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία αυτής της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, δεν πρέπει να φράζετε ή να καλύπτετε αυτές τις υποδοχές και τα ανοίγματα.

- Μην καλύπτετε αυτή τη συσκευή σε στενό χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός αν παρέχεται σωστός εξαερισμός.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή επάνω σε καλοριφέρ ή θερμαντική αντίσταση ή σε σημεία όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό (βάζα κλπ.) επάνω σε αυτή τη συσκευή, καθώς μπορεί προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή και μην τη τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα, σε υπόγειο με υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ.). Αν αυτή η συσκευή βροχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού καθαρίσετε.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή όπου διαμένετε, ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που απαιτούν τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών με βεβασμό στο περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα τροφοδοτικά περισσότερο από τη χωρητικότητά τους, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Τα καλώδια παροχής ρεύματος θα πρέπει να δρομολογούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να τα πατήσει ή να τοποθετηθεί κάποιος αντικείμενο επάνω τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στο βύσμα, τα τροφοδοτικά και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.

Για να προσταψέτε αυτή τη συσκευή από καταγίδες με κεραυνούς ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή το σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών και διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας.

Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του τροφοδοτικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσδιορισμός τάσης του τροφοδοτικού ταιριάζει με την τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποτέ μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στα ανοικτά σημεία αυτής της συσκευής. Διαφορετικά, ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Φροντίστε να ωθήσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να τοποθετηθεί καλά. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το φιν από την πρίζα, φροντίστε να συγκρατείτε το φιν. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά - συγκεκριμένα, αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύει οσμή - αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις.

Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα αν η τηλεόραση πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αν πρόκειται να λείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά αν θα αφήσετε μόνο στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρίες).

- Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή φωτιά, επειδή προκαλεί την παραγωγή σπινθήρων και θερμότητας ή τη φθορά της μόνωσης στο καλώδιο ρεύματος.

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πολλή σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμια, σταθμούς τρένων κλπ., φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή.

Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φιν και πρίζα.

- Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή. (Μόνο για εξοπλισμό Κατηγορίας Ι).

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φιν από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.

Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν.

Φυλάξτε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρία κλπ.) σε έναν χώρο που είναι ασφαλής από τα παιδιά.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή σημεία, όπως ένα ράφι που κουνιέται, ένα κεκλιμένο δάπεδο ή ένα σημείο που είναι εκτεθειμένο σε κραδασμούς.

Μη αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην το χτυπάτε. Αν το προϊόν υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, αποπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποκαθαριστικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα ή να σβήσει τις ενδείξεις που είναι τυπωμένες στο προϊόν.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε στάσιμο ή πιπίλισμα από υγρά.

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.

Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

* Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες των χωρών της ομοσπονδίας CIS (Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζακικά) δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το προϊόν, επειδή κατασκευάζεται για πελάτες στις χώρες της Ε.Ε.



Τι περιέχει το κουτί;

Χειριστήριο Samsung Smart Control & μπαταρίες (AA x 2)

Τηλεχειριστήριο μπαταρίες (AAA x 2)


Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)

Οδηγός συμμόρφωσης με τους κανονισμούς

Καλώδιο ρεύματος


Γυαλιά 3D Active Samsung



Προσαρμογέας Scart



Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο (Ανάλογα με το μοντέλο)



Προσαρμογέας κάρτας CI Card



Καλώδιο προέκτασης υπερύθρων



Στήριγμα καλωδίων

- Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασής σας. Αν λείπει οποιοδήποτε είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
- Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα καλώδια δεν περιλαμβάνονται και μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Όταν ανοίγετε το κουτί, ελέγξτε εάν υπάρχουν εξαρτήματα κρυμμένα πίσω ή μέσα στα υλικά συσκευασίας.

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που

(α) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή δεν διαβάσατε τις οδηγίες χρήσης)

(β) προσκομίσετε τη μονάδα σε κάποιο κέντρο επισκευών χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή δεν διαβάσατε τις οδηγίες χρήσης)

Προτού σας επισκεφθεί κάποιος τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.



Προειδοποίηση: Οι οθόνες ενδέχεται να υποστούν ζημιά λόγω άμεσης πίεσης όταν γίνεται λανθασμένος χειρισμός Σας συνιστούμε να ανασηκώσετε την τηλεόραση από τα άκρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.



Προσάρτηση της τηλεόρασης στη βάση

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στην εικόνα και φροντίστε να συναρμολογήσετε τη βάση ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες συναρμολόγησης.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο με το κιτ τοποθέτησης σε τοίχο (Προαιρετικό)




Αν στερεώσετε αυτό το προϊόν σε τοίχο, θα πρέπει να στηριχθεί μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν δεν στηριχθεί σωστά, υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης ή πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας έτσι σοβαρό τραυματισμό σε κάποιο παιδί ή ενήλικο, καθώς και σοβαρή ζημιά στο προϊόν.

Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.

Για να συναρμολογήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, χρησιμοποιήστε το αφρώδες υλικό που περιλαμβάνονταν στη συσκευασία της τηλεόρασης για την προστασία της. Αφήστε κάτω την τηλεόραση και προσαρτήστε τις βίδες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο. Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας. Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό σας αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.

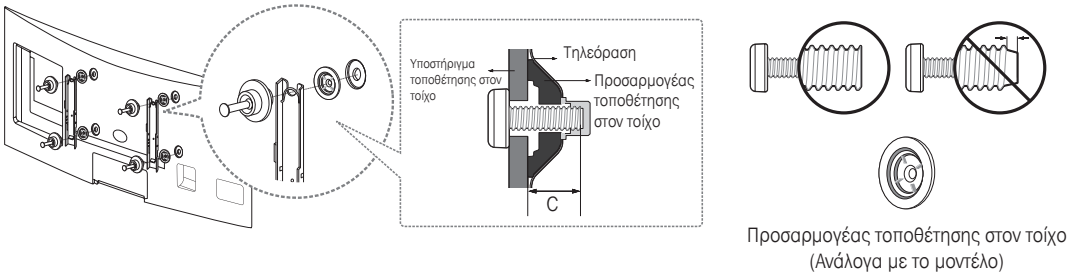

Προτού εγκαταστήσετε οποιοδήποτε άλλο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, συναρμολογήστε τον προσαρμογέα τοποθέτησης στον τοίχο που παρέχεται ξεχωριστά με την τηλεόραση.

- Ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο εγκατάστασης" που συνοδεύει το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας.

Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο


Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά. Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο. Όταν τοποθετείτε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν το προϊόν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

- Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
- Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.

- Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
- Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στηρίγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα στηρίγμα τοποθέτησης στον τοίχο τρίτου κατασκευαστή, σημειώστε ότι το μήκος της βίδας συναρμολόγησης (C) εμφανίζεται από κάτω.

Τύπος προϊόντος	Ίντσες	Προδιαγραφές VESA (A * B)	C (mm)	Τυπική βίδα	Ποσότητα
Τηλεόραση LED	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

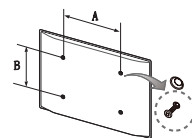

Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.


Παροχή σωστού εξαερισμού για την τηλεόρασή σας

Όταν εγκαθιστάτε την τηλεόρασή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων αντικειμένων (τοίχοι, πλευρές ντουλαπιών κ.λπ.) για να διασφαλίσετε το σωστό αερισμό. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.


Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω πτώσης του προϊόντος.

- Είτε τοποθετείτε την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας μια βάση είτε ένα στηρίγμα τοποθέτησης στον τοίχο, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics.

Εγκατάσταση με βάση

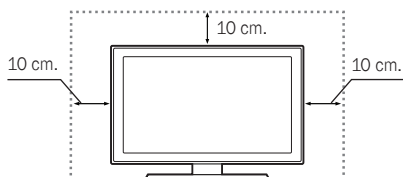

Εγκατάσταση με στηρίγμα τοποθέτησης στον τοίχο

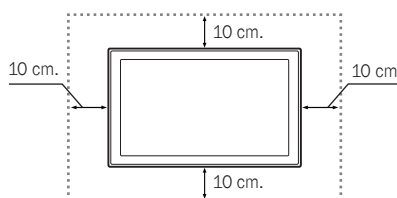

Άλλες προφυλάξεις

- Η πραγματική όψη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο.
- Προσέχετε όταν αγγίζετε την τηλεόραση. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι αρκετά θερμά.



Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο






Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, καταλήγοντας σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται με την τηλεόρασή σας. Για πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια, προμηθευτείτε και εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης

- Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τους στέρεα στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
 - Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως άγκιστρα, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
 - Οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
- Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη συνέχεια, βιδώστε τις ξανά στην τηλεόραση.
 - Οι βίδες ενδέχεται να μην παρέχονται μαζί με το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράστε βίδες σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
 - Προδιαγραφές για τις βίδες: Για μήκος 48 ~ 65 ιντσών: M8
- Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ένα γερό συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινί.
 - Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην πέσει προς τα πίσω.
 - Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
 - Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις για ίχνη φθοράς. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.

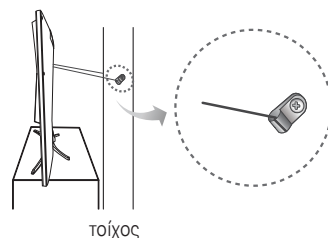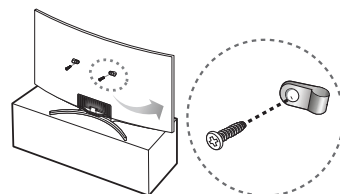

Διευθετήστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας το στήριγμα καλωδίων

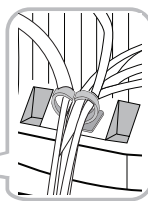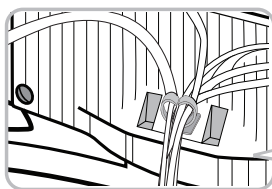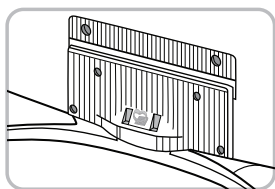

Σύνδεση συσκευών στην τηλεόρασή σας

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που βρίσκονται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Ελέγξτε τους συνδέσμους και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης που παρέχονται, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες εξωτερικές συσκευές.

Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης)

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση για σύνδεση ή αποσύνδεση μιας κάρτας CI ή ενός προσαρμογέα κάρτας CI.

Σύνδεση του προσαρμογέα κάρτας CI Card

- Υπάρχει διαθέσιμος ένας προσαρμογέας κάρτας CI Card, που δίνει στην τηλεόραση τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές κάρτες CI Card, ανάλογα με το μοντέλο.

Προσαρτήστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο που είναι επικολλημένο στην τηλεόραση.


Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

- Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο ή την εισαγωγή της κάρτας "CI ή CI+ CARD".

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD μέσα στις δύο οπές του προϊόντος 1.
 - Τοποθετήστε τις δύο οπές που υπάρχουν στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πλάι στη θύρα **COMMON INTERFACE**.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα **COMMON INTERFACE** του προϊόντος 2.
3. Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".




Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI και να εισαγάγετε την κάρτα CI (κάρτα προβολής) προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, επειδή μπορεί να είναι δύσκολο και επικίνδυνο να το κάνετε αφού τοποθετηθεί.

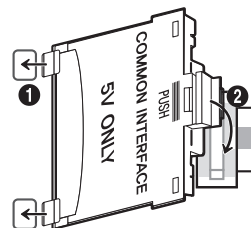

Χρήση της κάρτας “CI ή CI+ CARD”

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να εισάγετε την κάρτα “CI ή CI+ CARD”.

- Αν δεν εισάγετε την κάρτα “CI ή CI+ CARD”, σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα “Κωδικοποιημένο σήμα”.
- Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας “CI ή CI+ CARD”, το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα “Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε”, υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.

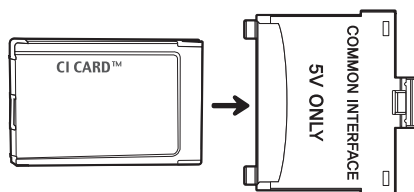

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα “CI ή CI+ CARD” από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
- Όταν αφαιρείτε την κάρτα “CI ή CI+ CARD”, τραβήξτε την έξω προσεκτικά επειδή, αν σας πέσει η κάρτα “CI ή CI+ CARD” ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Εισαγάγετε την κάρτα “CI ή CI+ CARD” προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
- Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η κάρτα “CI ή CI+ CARD” δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Συνεπώς, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Εισαγάγετε την κάρτα “CI ή CI+ CARD” που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.

Σύνδεση σε δίκτυο

Η σύνδεση της τηλεόρασης σε ένα δίκτυο σάς παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η Smart Hub, καθώς και ενημερώσεις λογισμικού.


Σύνδεση δικτύου - Ασύρματη

Συνδέστε την τηλεόραση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας έναν τυπικό δρομολογητή ή μόντεμ.



Σύνδεση δικτύου - Ενσύρματη

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι ενσύρματης σύνδεσης της τηλεόρασής σας στο δίκτυο. Αυτοί απεικονίζονται αρχίζοντας παρακάτω:

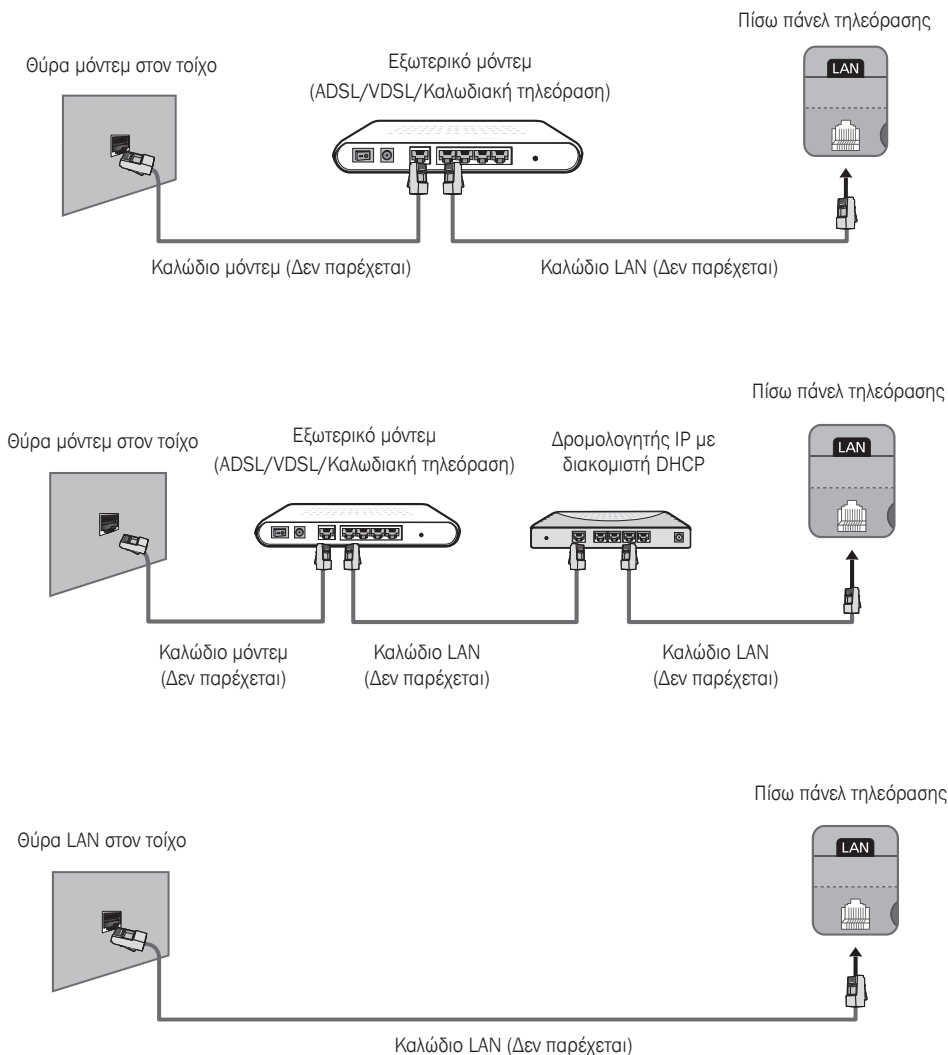


- Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει ταχύτητες δικτύου χαμηλότερες ή ίσες με 10 Mbps.
- Για τη σύνδεση χρησιμοποιείτε καλώδιο Cat 7.

Τηλεχειριστήριο


Μάθετε που βρίσκονται τα κουμπιά λειτουργιών στο τηλεχειριστήριό σας, όπως: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** και **EXIT**.

- Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά **Power**, **Channel** και **Volume**, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
- Επίσης, η τηλεόρασή σας διατίθεται με Samsung Smart Control. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Samsung Smart Control, ανατρέξτε στο e-Manual.

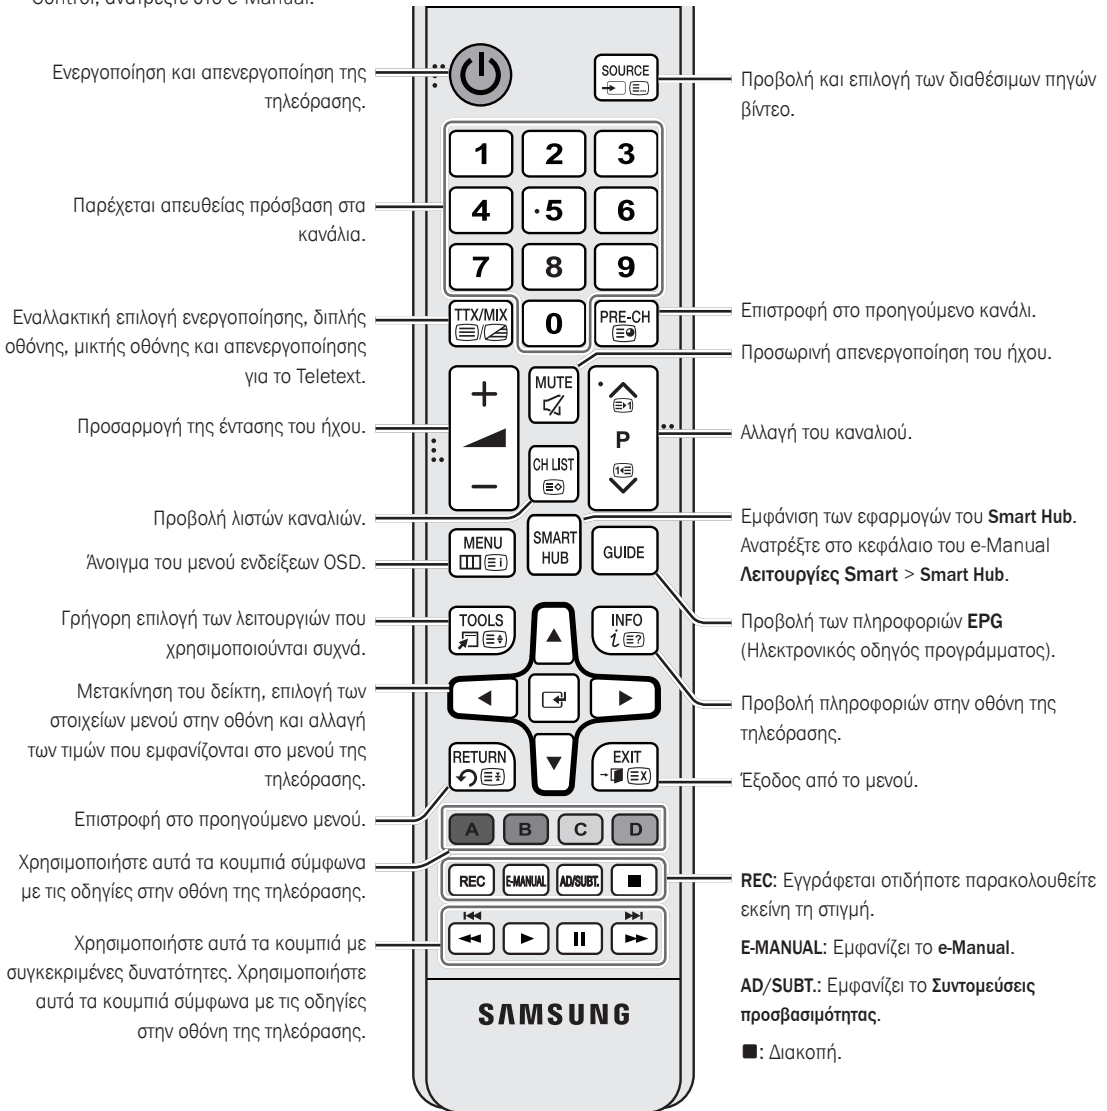

Τοποθέτηση των μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)

Αντιστοιχίστε την πολικότητα των μπαταριών στα σύμβολα που υπάρχουν στο διαμέρισμα της μπαταρίας.

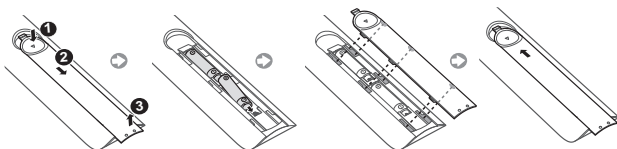


- Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 7 μέτρα από την τηλεόραση.
- Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο όταν βρίσκεστε κοντά σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.

Samsung Smart Control


- Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

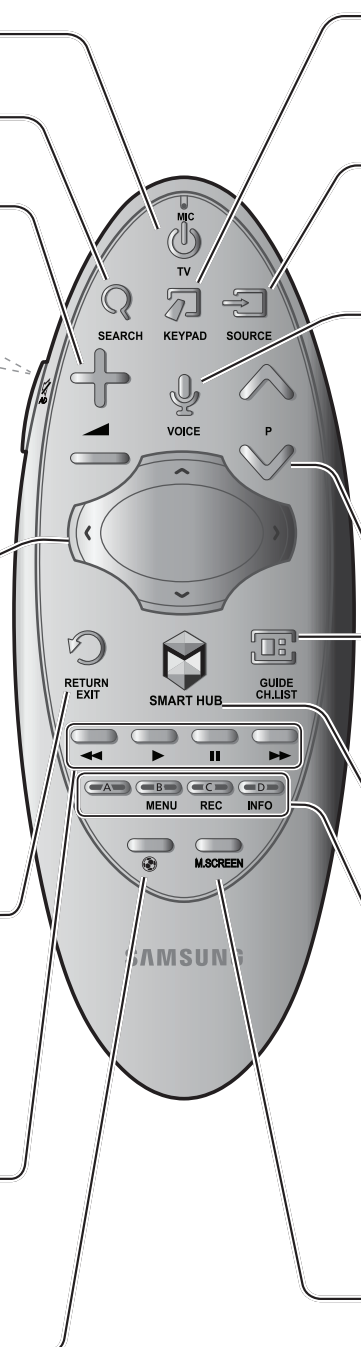

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης.


Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο αναζήτησης.

Αλλαγή της έντασης του ήχου.

: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου.

AD: Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τον πίνακα **Συντομεύσεις προσβασιμότητας**. Κάντε τις επιλογές για να τις ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε.

- Επιφάνεια αφής: Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην επιφάνεια αφής και μετακινήστε το Samsung Smart Control. Ο δείκτης στην οθόνη μετακινείται προς την κατεύθυνση και τόσο όσο μετακινείται το Samsung Smart Control. Πατήστε την επιφάνεια αφής για να εκτελέσετε το εστιασμένο στοιχείο.

- : Μετακίνηση του δείκτη ή του σημείου εστίασης.

RETURN: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Επιπλέον, αν πατήσετε αυτό το κουμπί ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι.

EXIT: Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να εξέλθετε από όλες τις τρέχουσες εφαρμογές που εκτελούνται.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπί με συγκεκριμένες δυνατότητες. Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπί σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας **Λειτουργία ποδοσφαίρου** για βέλτιστη εμπειρία παρακολούθησης αθλημάτων.

Με το εικονικό τηλεχειριστήριο στην οθόνη, μπορείτε να εισάγετε ψηφία, να ελέγξετε περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες εύκολα.

Αλλαγή της πηγής.

Έναρξη της αναγνώρισης φωνής. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο μικροφώνου, προφέρετε μια φωνητική εντολή στο μικρόφωνο.

- Προφέρετε μια φωνητική εντολή σε απόσταση 10 έως 15 cm από το μικρόφωνο και με κατάλληλη ένταση φωνής.

Αλλαγή του καναλιού.

GUIDE: Προβολή του χρονοδιαγράμματος μετάδοσης ψηφιακών καναλιών.

CH.LIST: Πατήστε παρατεταμένα για να εκκινήσετε τη λειτουργία **CH.LIST**.

Εκκίνηση του Smart Hub. Αν πατήσετε **SMART HUB** ενώ εκτελείται μια εφαρμογή, η εφαρμογή τερματίζεται.

Έγχρωμο κουμπί: Χρησιμοποιήστε αυτά τα έγχρωμα κουμπί για να προσελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.

- **MENU:** Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη.


- **REC:** Πατήστε παρατεταμένα για να εγγράψετε την εκπομπή.

- **INFO:** Πατήστε παρατεταμένα για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον ψηφιακό κανάλι ή αρχείο πολυμέσων.

M.SCREEN: Μπορείτε να διαχωρίσετε την οθόνη της τηλεόρασης και να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, η περιήγηση στο Διαδίκτυο, η παρακολούθηση βίντεο κ.ο.κ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο **e-Manual**.


Τοποθέτηση μπαταριών στο Samsung Smart Control

Για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Smart Control, ανατρέξτε πρώτα στην παρακάτω εικόνα και τοποθετήστε μπαταρίες στη μονάδα.

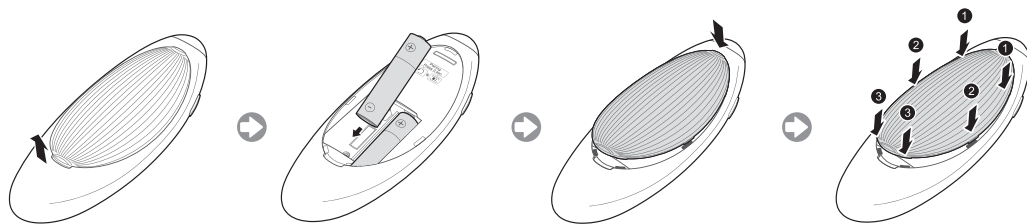


1. Τραβήξτε προσεκτικά την εγκοπή του καλύμματος μπαταριών και, στη συνέχεια, αφαιρέστε εντελώς το κάλυμμα μόλις αποσπαστεί.
2. Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε σωστά τους θετικούς και αρνητικούς πόλους.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών στο τηλεχειριστήριο και εισαγάγετε το πάνω μέρος του καλύμματος στο τηλεχειριστήριο.
4. Πιέστε τα άγκιστρα στις δύο πλευρές του καλύμματος μπαταριών με τη σειρά που υποδεικνύεται, έτσι ώστε το κάλυμμα να προσαρτηθεί εντελώς στο τηλεχειριστήριο.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με τη χρήση του κουμπιού  στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα χειρισμού της τηλεόρασης.

- Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.

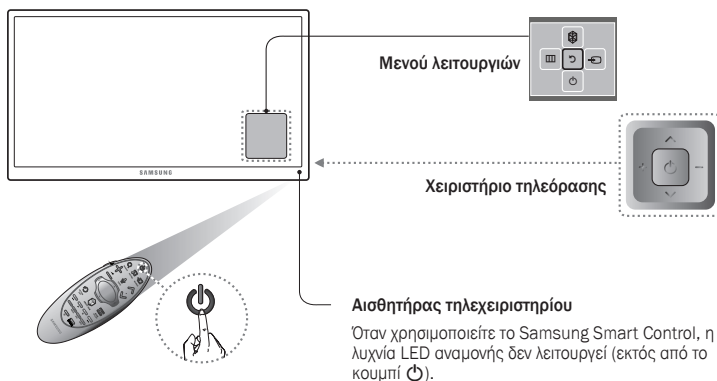

Αρχική ρύθμιση

Το παράθυρο διαλόγου αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής γλώσσας μενού, της σάρωσης καναλιών, της σύνδεσης δικτύου και πολλών άλλων. Κατά τη διάρκεια του κάθε βήματος, είτε κάντε μια επιλογή είτε παραλείψτε το βήμα. Μπορείτε να εκτελέσετε μη αυτόματα αυτήν τη διαδικασία αργότερα, μέσα από το μενού **Σύστημα > Ρύθμιση**.

- Εάν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στο **HDMI1** προτού ξεκινήσει η εγκατάσταση, η **Πηγή καναλιού** θα αλλάξει αυτόματα σε **Ψηφιακός αποκωδ/τής**.
- Εάν δεν θέλετε να επιλέξετε **Ψηφιακός αποκωδ/τής**, επιλέξτε **Κεραία**.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σύστημα > Αλλαγή PIN

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της τηλεόρασης.

1. Εκτελέστε τη λειτουργία **Αλλαγή PIN** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0-0-0-0".
 2. Εισαγάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον ξανά για να τον επιβεβαιώσετε. Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ολοκληρώθηκε.
- Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας, πατήστε τα κουμπιά με την παρακάτω σειρά για επαναφορά του κωδικού PIN στην τιμή "0-0-0-0":

Για το τυπικό τηλεχειριστήριο: Σε κατάσταση αναμονής: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ενεργ.)

Για το Samsung Smart Control: Όταν η τηλεόραση έχει ενεργοποιηθεί: **MUTE** → Αύξηση έντασης ήχου → **RETURN** → Μείωση έντασης ήχου → **RETURN** → Αύξηση έντασης ήχου → **RETURN**

Επιλογή της πηγής βίντεο

Μπορείτε να επιλέξετε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί **SOURCE**.

Για παράδειγμα, για να μεταβείτε σε μια κονσόλα παιχνιδιών που είναι συνδεδεμένη στη δεύτερη υποδοχή HDMI, πατήστε **SOURCE**. Από τη λίστα **Πηγή**, επιλέξτε **HDMI2** για να αλλάξετε το σήμα εισόδου σε HDMI. Τα ονόματα των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες στην οθόνη **Πηγή**

Κουμπί TOOLS

Επιλέξτε μία θύρα που είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Enter. Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες:

- Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε υποδοχή ενδέχεται να διαφέρουν.

Επεξ. ονόματος

Μετονομασία των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση για ευκολότερη αναγνώριση των εξωτερικών πηγών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να προσδιορίσετε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI-DVI ως **DVI PC**.

Εναλλακτικά, προσδιορίστε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI απλά ως **PC**.

Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε μια συσκευή AV που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI-DVI ως **Συσκευές DVI**.

Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές.

AnyNet+ (HDMI-CEC)

Εμφάνιση μιας λίστας των συμβατών με AnyNet+ (HDMI-CEC) συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **AnyNet+ (HDMI-CEC)** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**.

Κατάργηση USB

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή κατάργηση μιας συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί μια συσκευή USB.

Χρήση του Samsung Smart Control

Η μονάδα Samsung Smart Control κάνει τη χρήση της τηλεόρασης ακόμα ευκολότερη και πιο βολική. Αν πατήσετε το κουμπί **KEYPAD**, εμφανίζεται ένα εικονικό τηλεχειριστήριο που σας επιτρέπει να εισάγετε ψηφία, να ελέγξετε περιεχόμενο και να ενεργοποιήσετε λειτουργίες στην οθόνη εύκολα.

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το Samsung Smart Control σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.

Ζεύξη του Samsung Smart Control


Για να ελέγχετε την τηλεόραση με το Samsung Smart Control, πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη του Samsung Smart Control με την τηλεόραση μέσω Bluetooth. Πραγματοποιήστε ζεύξη του Samsung Smart Control με την τηλεόραση.

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη του Samsung Smart Control μόνο με μία τηλεόραση.

Στρέψτε το Samsung Smart Control προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και πατήστε το κουμπί **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

- Η θέση του δέκτη τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Επανασύνδεση του Samsung Smart Control

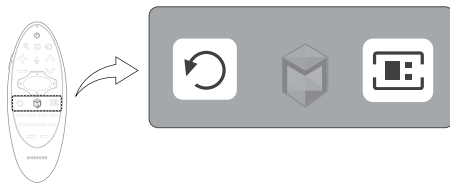

Αν το Samsung Smart Control σταματήσει να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες, καθώς αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε ανεπαρκή φόρτιση μπαταρίας.

Αν το πρόβλημα παραμένει, αποκαταστήστε τη ζεύξη του Samsung Smart Control με την τηλεόραση.

1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **RETURN** και **GUIDE** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

- Πρέπει να τοποθετήσετε το Samsung Smart Control σε απόσταση περίπου 30 cm ~ 40 cm από την τηλεόραση και να διασφαλίσετε ότι είναι στραμμένο προς το δέκτη τηλεχειριστηρίου.

2. Εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα σύνδεσης. Και, στη συνέχεια συνέχεια, το Samsung Smart Control συνδέεται αυτόματα με την τηλεόραση.

Όταν δείτε αυτό το εικονίδιο προειδοποίησης στην οθόνη...



Το παρακάτω εικονίδιο προειδοποίησης υποδεικνύει ότι η φόρτιση των μπαταριών του Samsung Smart Control είναι χαμηλή. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο προειδοποίησης, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η Samsung συνιστά τη χρήση αλκαλικών μπαταριών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

<Εικονίδιο προειδοποίησης χαμηλής φόρτισης μπαταρίας>

Χρήση της τηλεόρασης με τη μετακίνηση του Samsung Smart Control

Η μονάδα Samsung Smart Control διαθέτει έναν αισθητήρα κίνησης (γυροσκοπικό αισθητήρα) που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα την τηλεόραση κρατώντας και μετακινώντας το Samsung Smart Control.

Αφού τοποθετήσετε ένα φάκελο επάνω στην επιφάνεια αφής, στην οθόνη εμφανίζεται ένας δείκτης. Κρατήστε και μετακινήστε το Samsung Smart Control. Ο δείκτης μετακινείται με τον ίδιο τρόπο που μετακινείται και το Samsung Smart Control. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω σε οθόνες με δυνατότητα κύλισης.

- Αν απομακρύνετε το δάχτυλο από την επιφάνεια αφής, ο δείκτης στην οθόνη εξαφανίζεται.

Χρήση της τηλεόρασης με την επιφάνεια αφής

- Περιηγηθείτε στο μενού **Υποστήριξη** και επιλέξτε **Εκμάθηση Smart Control** για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετακίνηση του σημείου εστίασης/δείκτη

Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά) για να μετακινήσετε το δείκτη ή να εστιάσετε στην κατεύθυνση.

Πρόσβαση στο μενού και επιλογή στοιχείων

Πατήστε την επιφάνεια επαφής. Έτσι μπορείτε να προσπελάσετε ένα μενού της τηλεόρασης ή να επιλέξετε κάποιο στοιχείο.

Εμφάνιση του σχετιζόμενου με το περιβάλλον μενού στο Smart Hub

Πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια αφής από την οθόνη Smart Hub. Εμφανίζεται το μενού επιλογών που είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο στοιχείο.

- Το μενού επιλογών εξαρτάται από το περιεχόμενο.

Μετακίνηση στο παράθυρο του Smart Hub

Στην οθόνη Smart Hub, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω στην επιφάνεια αφής. Με αυτόν τον τρόπο οι πίνακες του Smart Hub μετακινούνται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Κύλιση επάνω στο Web Browser

Σύρετε προς τα επάνω/κάτω στην επιφάνεια αφής στην οθόνη του προγράμματος προβολής ιστοσελίδων. Έτσι εκτελείται κύλιση στην οθόνη του web.

Εμφάνιση του τηλεχειριστηρίου στην οθόνη (εικονικό τηλεχειριστήριο)

Πατήστε το κουμπί **KEYPAD** για να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονικό τηλεχειριστήριο. Με το εικονικό τηλεχειριστήριο μπορείτε να εισάγετε ψηφία, να ελέγχετε περιεχόμενο και να χρησιμοποιείτε λειτουργίες της τηλεόρασης εύκολα και γρήγορα.

- Τα κουμπιά του εικονικού τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της τηλεόρασης.

Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (Ρύθμιση universal τηλεχειριστηρίου)

Σύστημα > Ρύθμιση universal τηλεχειριστηρίου

- Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο και την περιοχή.


Η δυνατότητα καθολικού τηλεχειριστηρίου σάς επιτρέπει να ελέγχετε δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, συστήματα οικιακού κινηματογράφου και άλλες εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ως καθολικό τηλεχειριστήριο, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το καλώδιο προέκτασης υπερύθρων (παρέχεται).

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) για να χειριστείτε ορισμένες εξωτερικές συσκευές της Samsung με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, χωρίς καμία πρόσθετη ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο **e-Manual**.
- Ορισμένες εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη δυνατότητα καθολικού τηλεχειριστηρίου.


Ρύθμιση του καθολικού τηλεχειριστηρίου

Συνδέστε το καλώδιο προέκτασης υπερύθρων στην υποδοχή εξόδου υπερύθρων της τηλεόρασης όπως φαίνεται στο διάγραμμα και τοποθετήστε το άκρο πομπού σε απόσταση έως 10 cm από το δέκτη της εξωτερικής συσκευής, στραμμένο προς την κατεύθυνση του δέκτη τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο καλώδιο προέκτασης υπερύθρων και την εξωτερική συσκευή. Η παρουσία εμποδίων προκαλεί παρεμβολές στη μετάδοση του σήματος τηλεχειριστηρίου.

- Όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή που έχει εγγραφεί στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης στο Samsung Smart Control, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική συσκευή χωρίς να συνδέσετε καλώδιο επέκτασης υπερύθρων. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας το **Φωνητικός έλεγχος**, φροντίστε να συνδέσετε ένα καλώδιο επέκτασης υπερύθρων.

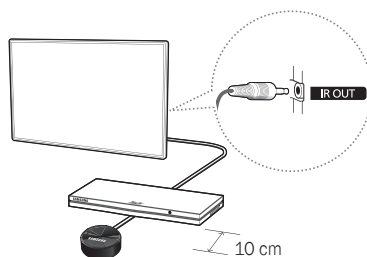

Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

1. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή για την οποία θα ρυθμίσετε τη λειτουργία καθολικού τηλεχειριστηρίου και εμφανίστε την οθόνη Πηγή.
2. Επιλέξτε  **Ρύθμιση universal τηλεχειριστηρίου** από το πάνω μέρος της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά η διαδικασία ρύθμισης καθολικού τηλεχειριστηρίου.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και καταχωρίστε την εξωτερική συσκευή.

Προβολή περισσότερων δυνατοτήτων της τηλεόρασης

Το **e-Manual** περιέχει περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο ενσωματωμένο **e-Manual** (Υποστήριξη > **e-Manual**).

Εκκίνηση του e-Manual





Το ενσωματωμένο e-Manual περιέχει χρήσιμες πληροφορίες.

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αντιγράφου του e-Manual από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung και να το διαβάσετε στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε.
- Οι κίτρινες λέξεις υποδεικνύουν στοιχεία μενού, οι λευκές λέξεις με έντονη γραφή υποδεικνύουν κουμπιά τηλεχειριστηρίου. Τα βέλη χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τη διαδρομή του μενού. (Παράδειγμα: **Εικόνα** > **Λεπ. εικόνας**)

1. Επιλέξτε **e-Manual**. Το e-Manual φορτώνεται.
2. Επιλέξτε κάποια κατηγορία από τη μια πλευρά της οθόνης. Αφού κάνετε μια επιλογή, εμφανίζονται τα περιεχόμενα της επιλεγμένης κατηγορίας.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα. Με αυτόν τον τρόπο το e-Manual ανοίγει στην αντίστοιχη σελίδα.

Αν κάποια περιγραφή δεν χωράει σε μία οθόνη...

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

- Τοποθετήστε το σημείο εστίασης στη σελίδα έτσι ώστε να εμφανίζονται τα εικονίδια  /  στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά  , .

Πρόσθετες δυνατότητες του e-Manual

Φόρτωση σελίδων με χρήση λέξεων-κλειδιών

Επιλέξτε **Αναζήτηση** από τη μια πλευρά της οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη αναζήτησης. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να φορτώσετε την αντίστοιχη σελίδα.


Φόρτωση σελίδων από τη σελίδα ευρετηρίου

Επιλέξτε **Ευρετήριο** από τη μια πλευρά της οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη ευρετηρίου. Επιλέξτε μια λέξη-κλειδί από τη λίστα για να περιηγηθείτε στη σχετική σελίδα.

Χρήση της επιλογής Ιστορικό για φόρτωση σελίδων που διαβάστηκαν προηγουμένως

Επιλέξτε **Έγινε άνοιγμα της σελίδας** από τη μια πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται μια λίστα των σελίδων που διαβάσατε προηγουμένως. Επιλέξτε μια σελίδα. Το e-Manual μεταβαίνει στην επιλεγμένη σελίδα.

Πρόσβαση στο μενού από την επιλογή e-Manual (Δοκιμή)

Επιλέξτε  (**Δοκιμή**) σε μια σελίδα περιγραφής δυνατότητας για να μεταβείτε απευθείας στο αντίστοιχο μενού και να δοκιμάσετε τη δυνατότητα.


Αν θέλετε να διαβάσετε την καταχώριση του **e-Manual** σχετικά με μια συγκεκριμένη δυνατότητα του μενού οθόνης,

Χρήση του Samsung Smart Control: πατήστε το κουμπί **KEYPAD** και επιλέξτε **e-Manual**.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου: Πατήστε το κουμπί **E-MANUAL**.

- Ορισμένες επιλογές μενού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Φόρτωση σελίδων αναφοράς


Επιλέξτε  (**Σύνδεσμος**) από τη μια πλευρά κάποιας σελίδας περιγραφής δυνατότητας για να προσπελάσετε την αντίστοιχη σελίδα αναφοράς.

Ενημέρωση του e-Manual στην τελευταία έκδοση

Μπορείτε να ενημερώσετε το e-Manual με τον ίδιο τρόπο που ενημερώνετε εφαρμογές.

1. Επιλέξτε το στοιχείο **e-Manual** στην οθόνη **SAMSUNG APPS**.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Enter. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
3. Από το μενού επιλογών στην οθόνη, επιλέξτε **Ενημέρωση εφαρμογών**. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
 - Η επιλογή **Ενημέρωση εφαρμογών** εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν απαιτείται κάποια ενημέρωση.
4. Επιλέξτε **e-Manual** στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενημέρ..** Μπορείτε να ενημερώσετε το **e-Manual** στην τελευταία έκδοση.

Υποδοχή για συσκευή Evolution Kit (η συσκευή πωλείται ξεχωριστά)

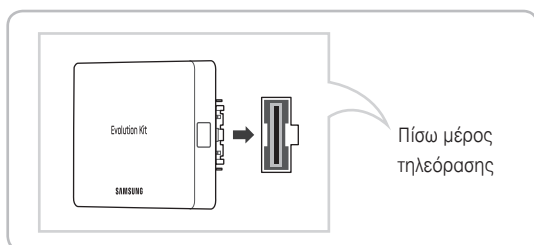


Αν προσαρτήσετε τη συσκευή Evolution Kit στην τηλεόραση Samsung σας, αναβαθμίζετε το υλικό και το λογισμικό της τηλεόρασης χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε μια νέα τηλεόραση. Με τη συσκευή Evolution Kit, μπορείτε να διατηρήσετε ενημερωμένη την τηλεόραση με τις τελευταίες δυνατότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τη Samsung Electronics.

- Εάν ο χρήστης αγοράσει μια συσκευή Evolution Kit έτους κυκλοφορίας από 2015 και έπειτα, είναι δυνατόν να αναβαθμίσει το λογισμικό της τηλεόρασής του ώστε να αντιστοιχεί στην έκδοση λογισμικού της συσκευής Evolution Kit. Ωστόσο, η συσκευή Evolution Kit ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.
- Το χρώμα και η σχεδίαση της συσκευής Evolution Kit ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεόραση, ανατρέξτε πρώτα στη λίστα "Αντιμετώπιση προβλημάτων", παρακάτω. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία "www.samsung.com" και κάντε κλικ στο Υποστήριξη ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.


Προβλήματα	Λύσεις και επεξηγήσεις
Η τηλεόραση δεν ανάβει.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί. Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί  στην τηλεόραση, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο. Αν η τηλεόραση ανάψει, ανατρέξτε στο στοιχείο "Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί" παρακάτω.
Απουσία εικόνας/βίντεο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές. Αντιστοιχίστε τις εξόδους βίντεο των εξωτερικών συσκευών (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) με τις συνδέσεις εισόδου της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, αν η έξοδος μιας εξωτερικής συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποια είσοδο HDMI στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες. Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου. Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια, επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τους πόλους τους (+/-) προς τη σωστή κατεύθυνση. Καθαρίστε το παράθυρο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση από απόσταση 1,5 ~ 1,8 m.
Το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης δεν ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τηλεόραση ή δεν προσαρμόζει την ένταση του ήχου.	Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό της τηλεόρασης SAMSUNG.

- Αυτή η οθόνη TFT LED χρησιμοποιεί ένα πάνελ που αποτελείται από δευτερεύοντα pixel, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία. Μπορεί, ωστόσο να υπάρχουν μερικά φωτεινά ή σκοτεινά pixel. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
- Για να διατηρήσετε το προϊόν σας στη βέλτιστη κατάσταση, πραγματοποιήστε αναβάθμιση μέσω USB στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (Samsung.com >Υποστήριξη > Λήψεις).
- Ορισμένες από τις παραπάνω εικόνες και λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.

Προφυλάξεις σχετικά με τον αισθητήρα Eco και τη φωτεινότητα της οθόνης

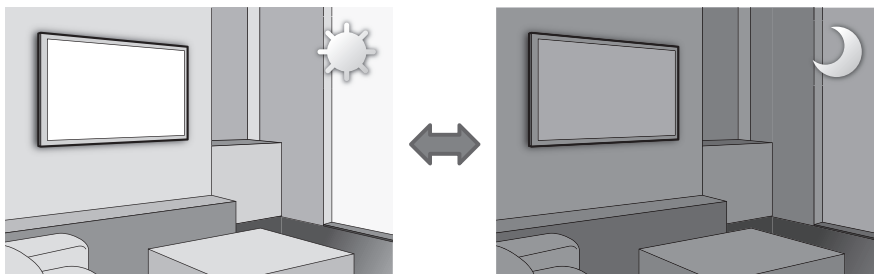

Ο αισθητήρας Eco μετρά το φως στο δωμάτιο όπου βρίσκεστε και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της τηλεόρασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος. Έτσι, η τηλεόραση φωτίζεται και σκοτεινιάζει αυτόματα. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στο **Σύστημα > Λύση Eco > Αισθητήρας Eco**.

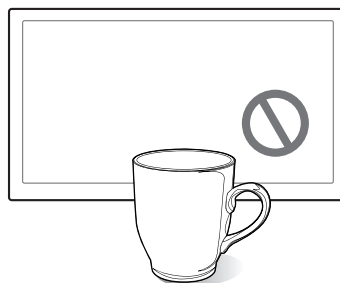

Μην εμποδίζετε τον αισθητήρα με οποιοδήποτε υλικό. Έτσι μπορεί να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης.

1. **Αισθητήρας Eco:** Αυτή η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, ανάλογα με την ένταση του φωτός του περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από τον Αισθητήρα φωτός.
2. Για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο **Αισθητήρας Eco**, μεταβείτε στην επιλογή **Σύστημα > Λύση Eco > Αισθητήρας Eco** και επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απενερ.**
3. Σημειώστε: Εάν η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή όταν παρακολουθείτε τηλεόραση σε σκοτεινό χώρο, μπορεί να ευθύνεται ο **Αισθητήρας Eco**.

Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης της Samsung σας προσφέρει προσωπική υποστήριξη με ένα τεχνικό της Samsung, ο οποίος μπορεί να κάνει τα εξής από απόσταση:

- **Διαγνωστικό έλεγχο** της τηλεόρασής σας
- **Προσαρμογή** των ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας
- **Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων** στην τηλεόρασή σας
- Εγκατάσταση συνιστώμενων **ενημερώσεων υλικολογισμικού**

Πώς λειτουργεί;

Το απομακρυσμένο σέρβις της τηλεόρασής σας από έναν τεχνικό της Samsung είναι πραγματικά αρκετά απλό.



1. Καλέστε το κέντρο επικοινωνίας της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη υποστήριξη.



2. Ανοίξτε το μενού στην τηλεόρασή σας και μεταβείτε στην **ενότητα "Υποστήριξη"**.




3. Επιλέξτε "Απομακρυσμένη διαχείριση" και **παρέχετε τον κωδικό PIN** στον υπάλληλο του κέντρου.




4. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του κέντρου θα αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεόρασή σας. Αυτό ήταν!

Φύλαξη και συντήρηση

- Αν υπήρχε ένα αυτοκόλλητο στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορεί να παραμείνουν μερικά υπολείμματα αφού αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο. Καθαρίστε τα υπολείμματα προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
- Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη του προϊόντος μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό του. Φροντίστε να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε γρατσουνιές.

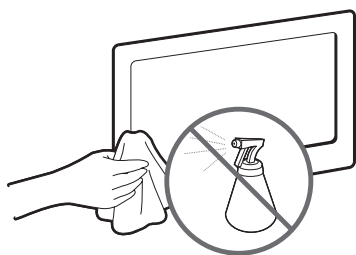

Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στο προϊόν. Η εισροή οποιουδήποτε υγρού στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

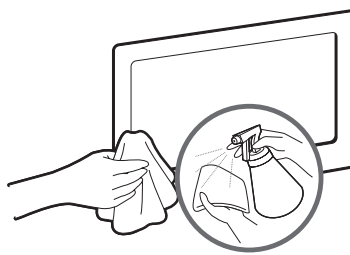

Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε υγράνει με μια μικρή ποσότητα νερού. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά) ή καθαριστικά.

Προδιαγραφές τηλεόρασης

Ανάλυση οθόνης	1920 x 1080	
Καμψυλότητα της οθόνης	4200R	
Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας Θερμοκρασία φύλαξης Υγρασία φύλαξης	10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F) 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών -20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F) 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών	
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)	0°	
Ήχος (Έξοδος)	40W (Αριστερά: 10W, Δεξιά: 10W, γούφερ: 20W)	
Όνομα μοντέλου	UE48H8000	UE55H8000
Διαστάσεις οθόνης (διαγώνιος)	48 ίντσες	55 ίντσες
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm 1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm 1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	13,2 Κιλά 14,7 Κιλά	17,4 Κιλά 18,9 Κιλά
Όνομα μοντέλου	UE65H8000	
Διαστάσεις οθόνης (διαγώνιος)	65 ίντσες	
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Κυρίως σώμα Με βάση	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm 1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Βάρος Χωρίς βάση Με βάση	24,0 Κιλά 27,2 Κιλά	

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 Ed.2

Κατάσταση αναμονής

Για να περιορίσετε την κατανάλωση ρεύματος, απoσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άδειες



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες

Αποφεύγετε να προβάλλετε στην οθόνη στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg), στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.) ή προγράμματα σε πανοραμικό ή 4:3 φορμά εικόνας. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μόνιμα εγγεγραμμένη εικόνα στην οθόνη LED, η οποία επηρεάζει την ποιότητα εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:

- Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Να δοκιμάζετε πάντοτε να προβάλλετε οποιαδήποτε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Να χρησιμοποιήσετε το μενού ρύθμισης του φορμά της εικόνας της τηλεόρασης, για την καλύτερη πιθανή αντιστοίχιση.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση για να αποφύγετε την εμφάνιση μόνιμων ειδώλων.
- Χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του καψίματος οθόνης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο e-Manual.

Σύσταση - Μόνον EU



Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

- Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.samsung.com>. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (Ισχύει για τις χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορηστές, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλευτούν είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος (Ισχύει για τις χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής συλλογής)

Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική επισήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

SAMSUNG

Предупреждение! Важни инструкции за безопасност

(Прочетете раздела, който съответства на маркировката на вашия продукт Samsung, преди да го монтирате.)

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.



Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.



Този символ ви предупреждава, че в продукта е включена важна документация за работата и поддръжката.

Слотът и отворите на кабинета и в черната и долната част са предоставени за вентилация. За да гарантирате надеждна работа на апарата и да го защитите от прегряване, тези слотове и отвори не трябва да се блокират или покриват.

- Не покривайте този апарат в ограничено пространство като секция или вграден шкаф освен ако няма подходяща вентилация.
- Не поставяйте апарата близо до фурна или радиатор или температурен резистор или на пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте съдове с вода (вази и т.н.) на апарата, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.

Не излагайте апарата на вода и не го поставяйте в близост до вода (близо до вани, перални, мивки, легени или мокро мазе, близо до басейни и т.н.). Ако този апарат случайно стане мокър, извадете кабела от контакта и извикайте веднага оторизиран дилър. Уверете се, че сте извадили захранващия кабел преди почистване.

Този апарат използва батерии. Във вашия район може да има регулации, които изискват изхвърлянето на батериите по подходящ начин, съобразен с околната среда. Свържете се с местните власти за информация за изхвърляне и рециклиране.

Не пренатоварвайте стенните контакти, разклонителите или адаптерите, тъй като това може да доведе до пожар или токов удар.

Захранващите кабели трябва да бъдат направлявани, така че да не бъдат настъпвани или притискани от елементи върху тях, като се обърне особено внимание на щепселите, адаптерите и мястото, където излизат от уреда.

За да предпазите апарата от светкавица или когато е оставен без надзор или неизползван за дълги периоди от време, извадете захранващия кабел от контакта и извадете антената или кабелната система. Това предотвратява повреда поради светкавици или промени в захранването.

Преди да свържете AC захранващия кабел към DC адаптерния контакт, уверете се, че указанията за напрежение на DC адаптера отговарят на местната електрическа система.

Никога не поставяйте метални предмети в отворените части на апарата. Това може да причини токов удар.

За да избегнете токов удар, ни пипайте вътрешността на апарата. Само квалифициран техник трябва да отваря апарата.

Уверете се, че сте вкарали докрай захранващия кабел. При изваждането му от контакта се уверете, че държите щепсела. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.

Ако този апарат не функционира правилно, особено ако издава необичайни звуци или миризми, извадете веднага захранващия кабел и се свържете с оторизиран дилър или сервизен център.

Уверете се, че сте извадили захранващия кабел от контакта, ако телевизорът се остави неизползван или напускате дома за дълги периоди от време (особено когато въкъщи остават деца, стари хора или инвалиди).

- Натрупаният се прах може да причини токов удар, утечка на ток или пожар чрез генериране на искри или топлина на захранващия кабел или нарушаване на изолацията му.

Свържете се с оторизиран сервизен център при инсталиране на устройството на място с много прах, ниски или високи температури, висока влажност, химически вещества или където ще работи 24 часа като летища, гари и д.р. Ако не го направите, може да предизвикате сериозни повреди.

Използвайте само добре заземен щепсел и гнездо.

- Неправилното заземяване може да предизвика токов удар или повреда на уреда. (само уреди клас I.)

За да извадите захранващия кабел от контакта, трябва да издърпате щепсела, затова мрежовият контакт трябва да е лесно достъпен.

Не позволявайте на деца да се провисват на продукта.

Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на места далеч от деца.

Не монтирайте продукта на нестабилни места като клатещи се рафтове, наклонени повърхности или места, изложени на вибрации.

Не изпускате продукта и не го удрийте. Ако е повреден, извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.

Извадете захранващия кабел от контакта и избършете продукта със суха и мека кърпа. Не използвайте химикали като восъци, бензен, алкохол, разреждители, инсектициди, освежаващи препарати, лубриканти или перилни препарати. Това може да повреди облика на апарата или да изтрие напечатаното върху него.

Апаратът не бива да се излага на пръскане и капене.

Не изхвърляйте батериите в огън.

Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не прегрявайте батериите.

Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАР, ДРЪЖТЕ СВЕЦИТЕ И ДРУГИ ОТВОРЕНИ ПЛАМЪЦИ ДАЛЕЧ ОТ ПРОДУКТА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.


* Фигурите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени за справка и могат да се различават от начина, по който изглежда продуктът. Техническите спецификации и дизайнът на продукта подлежат на промяна без предизвестие. Езиците от ОНД (руски, украински, казахски) не са налични за този продукт, тъй като той е произведен за потребители от региона на ЕС.



Какво има в кутията?

Samsung Smart Control и батерии (AA x 2)
Дистанционно управление батерии (AAA x 2)
Ръководство за потребителя
Гаранционна карта (не се предлагат в някои региони)


Нормативно ръководство
Захранващ кабел
Очила 3D Active на Samsung



Адаптер за Scart



Адаптер за стенна конзола (В зависимост от моделите)



Адаптер за CI Card



ИЧ удължителен кабел



Държач на кабели

- Проверете дали към вашия телевизор са приложени следните части. Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.
- Цветовете и формите на частите може да се различават за различните модели.
- Кабелите, които не са включени в съдържанието на комплекта, могат да се закупят отделно.
- Проверете за всякакви аксесоари, скрити под или в опаковъчните материали, когато отваряте кутията.


Може да се начисли такса за администриране, ако:

- (а) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
- (б) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)

Ще бъдете информирани за таксата за администриране преди посещението на техника.



Предупреждение: Екранът може да се повреди от директен натиск, ако с него се бори неправилно. Когато повдигате телевизора, ви препоръчваме да го хващате в краищата, както е показано.

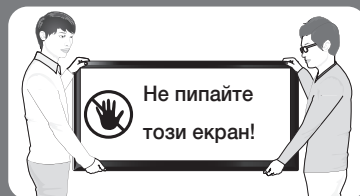

Свързване на телевизора към стойката

Уверете се, че разполагате с всички показани аксесоари и че сглобявате стойката, като следвате предоставените инструкции.

Монтиране на телевизора на стена с комплекта за монтиране на стена (опция)



Ако монтирате този продукт на стена, монтажът трябва да се извърши само както е препоръчано от производителя. Ако не се монтира правилно, продуктът може да се плъзне или да падне, да причини сериозни наранявания на деца или възрастни или да се повреди.

Инсталиране на комплект за монтиране на стена


Комплектът за монтиране на стена (продава се отделно) ви позволява да монтирате телевизора на стената.

За да сглобите стойката, използвайте стиропора, който се предоставя с пакета на продукта, за да я предпазите.

Сложете телевизора в легнало положение и поставете винтовете.

За подробна информация за монтирането на стенната конзола вж. приложените към нея инструкции. Препоръчваме ви да се обърнете към техник за помощ при монтиране на стенната конзола. Не ви съветваме да го правите сами.

Samsung Electronics не носи отговорност за повреди на изделието или наранявания на вас или други лица, след като сте опитали да инсталирате сами стенната конзола.

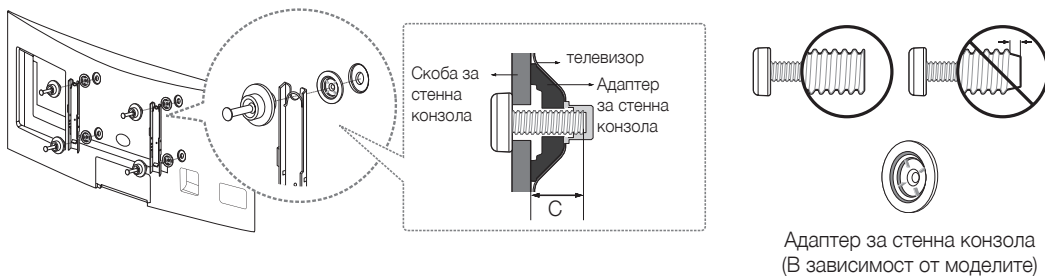

Преди да монтирате друг комплект за монтиране на стена, сглобете адаптера за стенна конзола, който се предоставя отделно от телевизора.

- Направете справка в "Ръководството за монтиране", приложено към комплекта за монтиране на стена.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена (VESA)


Комплектът за монтиране на стена не се доставя, а се продава отделно. Инсталирайте конзолата за монтиране на стена върху здрава стена, перпендикулярна на пода. Когато монтирате конзолата на други строителни материали, свържете се с най-близкия дилър. Ако продуктът бъде монтиран на тавана или наклонена стена, може да падне и да причини телесни повреди.

- Стандартните размери на комплекта за монтиране на стена са показани в таблицата по-долу.
- Когато купувате комплект за монтиране на стена, се предоставя подробно ръководство за информация и всички необходими части за сглобяване.
- Не използвайте винтове, които не отговарят на стандартните спецификации за винтове VESA.
- Не използвайте винтове, по-дълги от стандартния размер или несъответстващи на спецификациите за винтове на стандарта VESA. Прекалено дълги винтове могат да причинят повреди във вътрешността на телевизора.

- За конзоли за стена, които не отговарят на спецификациите за винтове на стандарта VESA, дължината на винтовете може да е различна, в зависимост от спецификациите на комплекта за монтиране на стена.
- Не затягайте винтовете твърде много, защото това може да повреди продукта или да стане причина за неговото падане и да доведе до телесна повреда. Samsung не носи отговорност за такъв тип злополуки.
- Samsung не носи отговорност за повреди на продукта или телесна повреда, при използването на не-VESA и неустановена стенна конзола или когато потребителят не следва инструкциите за монтиране на продукта.
- Не монтирайте телевизора под наклон, по-голям от 15 градуса.

Когато използвате стенна конзола на трета страна, отбележете, че дължината на сглобяващия винт (C) е показана по-долу.

Продуктово семейство	Инчове	Спецификации VESA (A * B)	C (мм)	Стандартен винт	Количество
LED телевизор	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

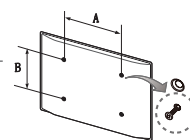


Не инсталирайте комплекта за монтиране на стена, докато телевизорът е включен. Това може да доведе до телесна повреда поради електрически удар.

Осигуряване на адекватно проветряване за вашия телевизор

Когато монтирате телевизора, поддържайте разстояние от поне 10 cm между телевизора и други предмети (стени, шкафове и т.н.), за да осигурите достатъчно проветряване. Неосигуряването на достатъчно проветряване може да причини пожар или проблем с продукта, свързан с повишаване на вътрешната температура.

Ако използвате части от друг производител, може да възникнат проблеми с продукта или нараняване поради падане на продукта.

- При монтиране на телевизора, независимо дали използвате стойка или стенна конзола, препоръчваме горещо да използвате само части, предоставени от Samsung Electronics.

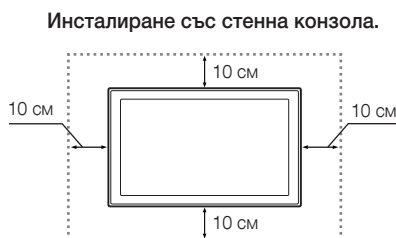

Други предупреждения

- Действителният вид на телевизора може да е различен от изображенията в това ръководство, в зависимост от модела.
- Внимавайте, когато докоснете телевизора. Някои части могат да са горещи.



Обезопасяване на телевизора на стената






Внимание: Дърпане, бутане или катерене върху телевизора може да го събори. Особено внимавайте децата да не се увисват на телевизора и да не го дестабилизируют. Това може да доведе до падане на телевизора, което да причини сериозни наранявания или смърт. Следвайте всички предпазни мерки, посочени в предоставената листовка за безопасност. За допълнителна стабилност и безопасност можете да закупите и инсталирате устройството против падане, както е описано по-долу.

За да предотвратите падане на телевизора

1. Поставете винтовете в щипките и здраво затегнете на стената. Уверете се, че винтовете са здраво затегнати в стената.
 - Може да са ви необходими допълнителни материали, например дюбел, в зависимост от стената.
 - Тъй като необходимите щипки, винтове и въжета не са предоставени, трябва да ги закупите допълнително.
2. Извадете винтовете от центъра на гърба на телевизора, поставете винтовете на щипките и отново затегнете винтовете на телевизора.
 - Възможно е с продукта да не се предоставят винтове. В този случай закупете винтове със следните спецификации.
 - Спецификации на винтовете: За 48 ~ 65 инча: M8
3. Свържете щипките, фиксирани на телевизора, и тези, фиксирани на стената, със здрав шнур и след това завържете шнура здраво.
 - Монтирайте телевизора близо до стената, така че да не пада назад.
 - Безопасно е да свържете шнура така, че щипките, фиксирани на стената, са равни със или по-ниски от щипките, фиксирани на телевизора.
 - Отвържете въжето, преди да местите телевизора.
4. Проверете дали всички връзки са правилно подсигурени. Периодично проверявайте връзките за признаци на износване. Ако се колебае за сигурността на връзките, свържете се с професионален техник.

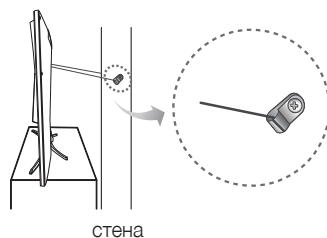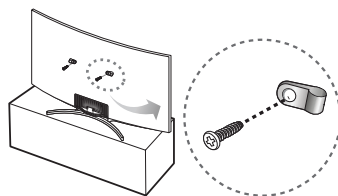

Подредете кабелите, като използвате държача на кабели

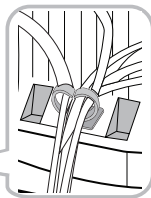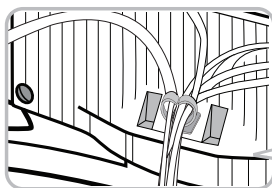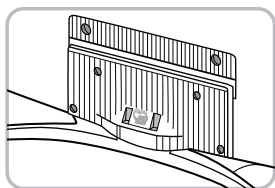

Свързване на устройства към телевизора

Можете да свържете различни външни устройства, като използвате конекторите, разположени на гърба на продукта. Проверете конекторите и направете справка с предоставените инструкции за съгласяване за повече информация за поддържаните външни устройства.

Свързване към слот COMMON INTERFACE (слота за карта на вашия телевизор)

- Изключете телевизора, за да поставите CI card или адаптер за CI card.

Поставяне на адаптер за CI Card

- Наличен е адаптер за CI карта, който позволява на телевизора да използва две различни CI карти, в зависимост от модела.

Поставете адаптера, както е показано.

- За да монтирате адаптера за CI CARD, свалете стикера, залепен на телевизора.


За да свържете адаптера за CI CARD, следвайте тези стъпки.

- Препоръчваме да поставите адаптера, преди да инсталирате стенната конзола или поставите CI или CI+ CARD.

1. Поставете адаптера за CI CARD в двата отвора на продукта 1.
 - Открийте двата отвора на гърба на телевизора до порта **COMMON INTERFACE**.
2. Поставете адаптера за CI CARD в порта **COMMON INTERFACE** на продукт 2.
3. Поставете CI или CI+ CARD.




Препоръчваме да поставите адаптера за CI Card и да сложите CI card (карта за гледане), преди да монтирате телевизора на стената, защото може да е трудно и опасно да го направите, когато е на стената.

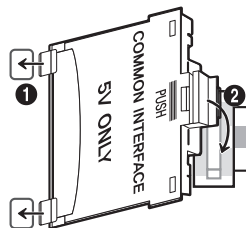

Използване на CI или CI+ CARD

За гледане на платени канали трябва да се постави картата CI или CI+ CARD.

- Ако не се поставят CI или CI+ CARD, някои канали ще показват съобщението Кодиран сигнал.
- Информацията за удвояване, съдържаща телефонен номер, CI или CI+ CARD, Хост ID и друга информация, ще се покаже след 2-3 минути. Ако се появи съобщение за грешка, се свържете с вашия доставчик.
- Когато конфигурирането на информацията за канала приключи, се показва съобщението Актуализирането завърши, което показва, че списъкът с канали е актуализиран.

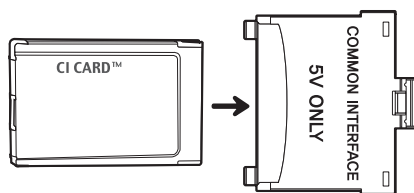

ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да получите CI или CI+ CARD от местния доставчик на кабелни услуги.
- Извадете CI или CI+ CARD, като я издърпате леко с, защото изпускането на CI или CI+ CARD може да я повреди.
- Поставете CI или CI+ CARD в посоката, указана върху картата.
- Местонахождението на гнездото COMMON INTERFACE може да е различно, в зависимост от модела.
- CI или CI+ CARD не се поддържа в някои страни и региони; направете справка с оторизиран разпространител.
- Ако имате някакви проблеми, свържете се със сервиз.
- Поставете "CI или CI+ CARD", която поддържа текущите настройки за антена. Екранът ще бъде деформиран или няма да се вижда.

Свързване към мрежа

Свързването на телевизора към мрежа ви дава достъп до онлайн услуги, например Smart Hub, както и до актуализации на софтуера.


Мрежова връзка - безжична

Свържете телевизора към интернет, като използвате стандартен рутер или модем.



Мрежова връзка - кабелна

В зависимост от настройката на мрежата, има три основни начина за свързване на вашия телевизор към мрежата, като се използва кабел. Те са илюстрирани по-долу:

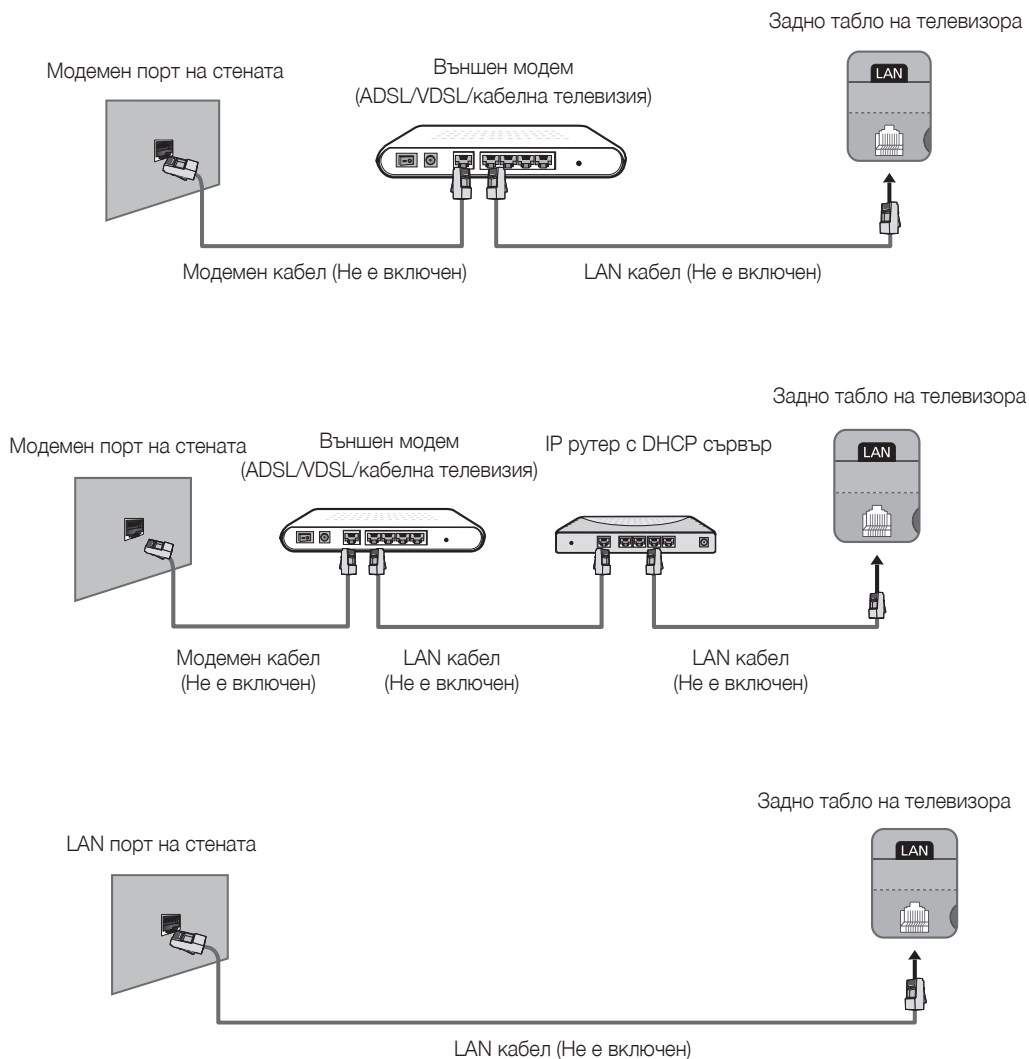


- Телевизорът не поддържа мрежови скорости по-малки от или равни на 10 Mbps.
- За свързването използвайте кабел Cat 7.

Дистанционно управление


Научете къде се намират бутоните за функции на дистанционното управление, например: **SOURCE**, **MUTE**, **— ▲ +**, **^ P v**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** и **EXIT**.

- Това дистанционно управление има точки от брайловата азбука върху бутоните **Power**, **Channel**, и **Volume** и може да бъде използвано от хора с увредено зрение.
- Вашият телевизор има и Samsung Smart Control. За информация за Samsung Smart Control вж. e-Manual.

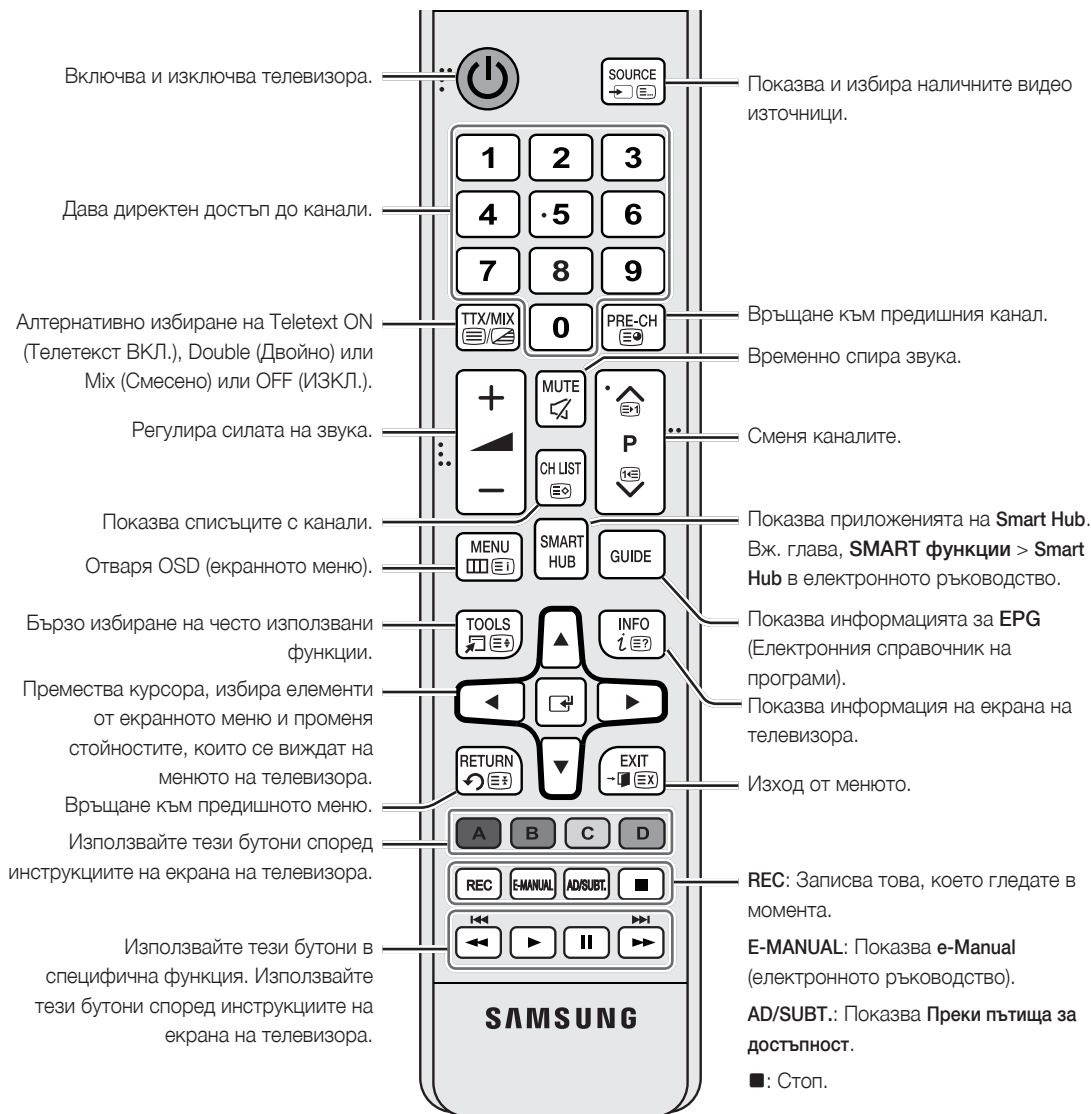

Поставяне на батериите (размер на батериите: AAA)

Съблюдавайте съответствието на поляритета на батериите със символите в отделението за батерии.

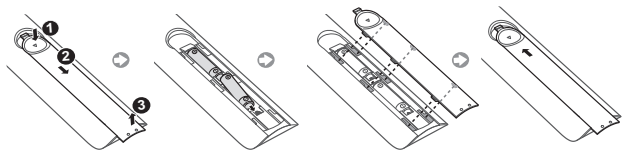


- Дистанционното управление може да се използва на разстояние до 7 м от телевизора.
- Силната светлина може да попречи на работата на дистанционното управление. Да се избягва използването на дистанционното управление близо до специална флуоресцентна светлина или неонов светлини.

- Цветът и формата може да се различават за различните модели.


Samsung Smart Control

- Цветът и формата може да се различават за различните модели.

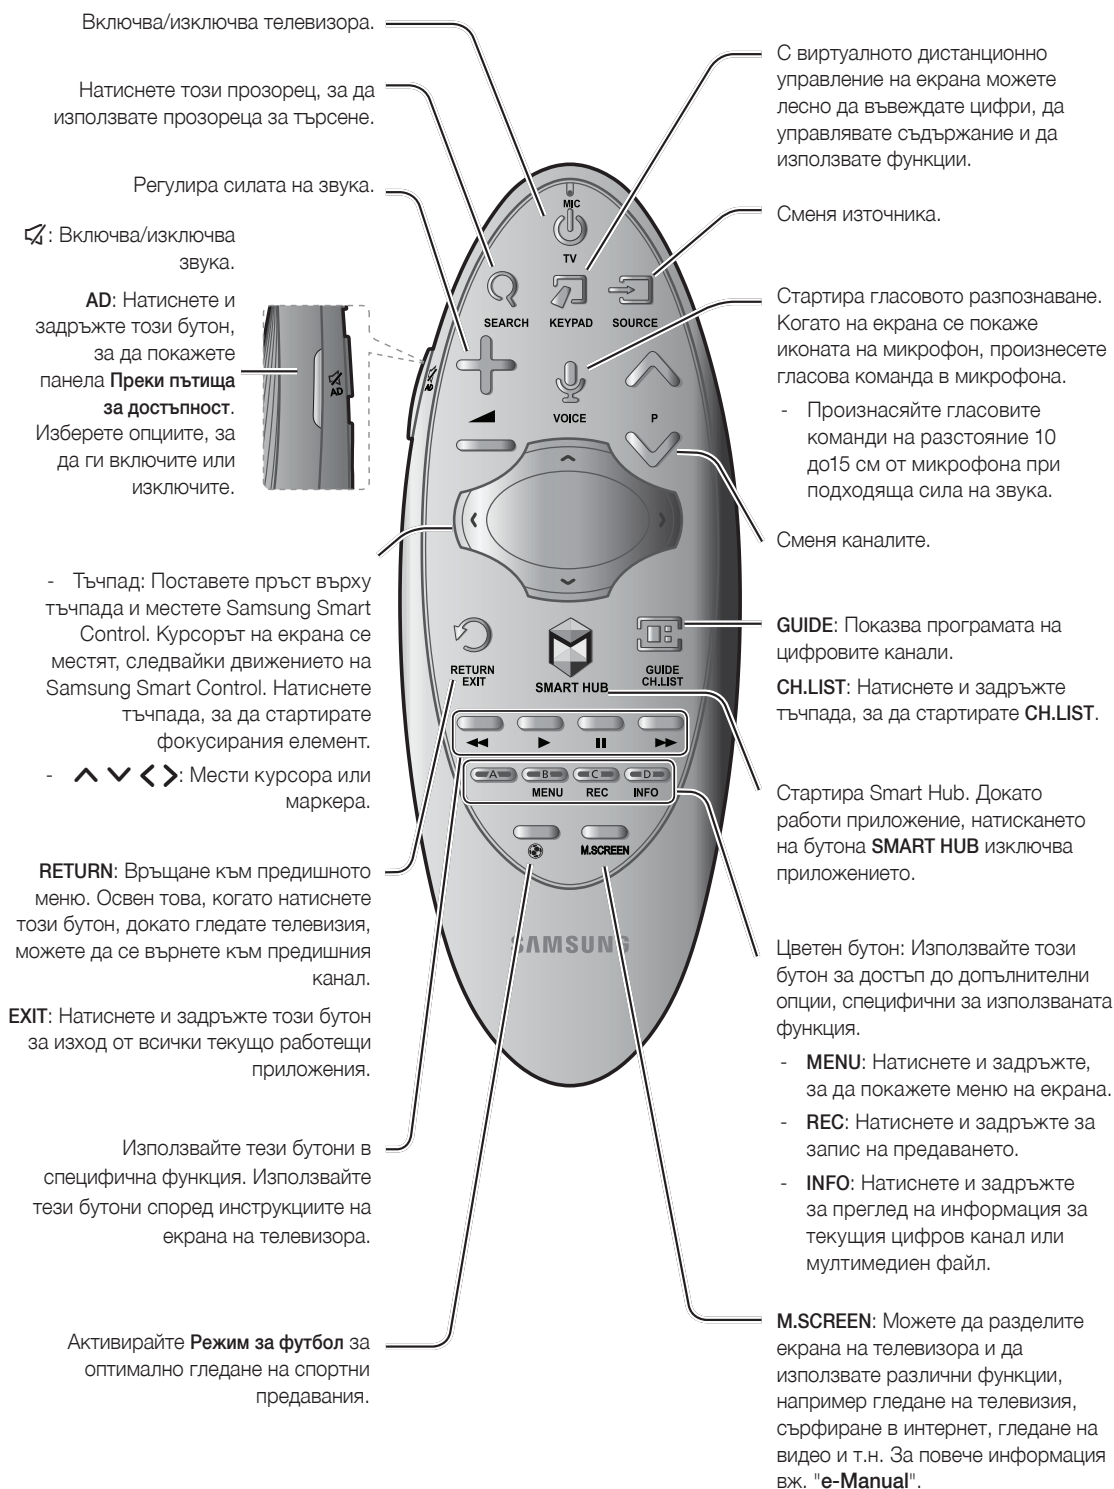


Поставяне на батерии в Samsung Smart Control

За да използвате Samsung Smart Control, първо разгледайте фигурата по-долу и поставете батериите в устройството.

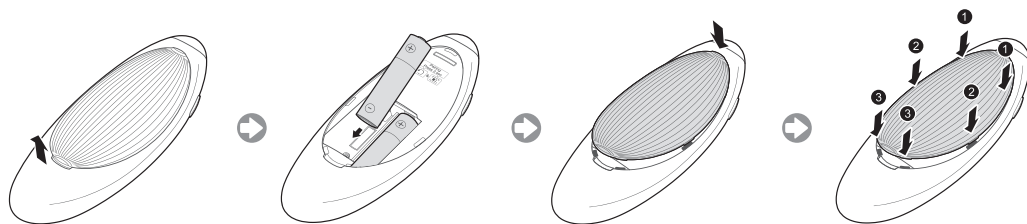


1. Внимателно издърпайте палеца на капака на батериите, след което свалете изцяло капака, когато се разхлаби.
2. Поставете 2 алкални батерии от тип AA, като се уверите да подравните правилно положителните и отрицателните полюси.
3. Поставете капака на батериите на дистанционното управление и вкарайте горната му част в него.
4. Натиснете езичетата от двете страни на капака в показаната последователност, така че капакът да се фиксира напълно върху дистанционното управление.

Включване на телевизора.

Включете телевизора, като използвате бутона  на дистанционното управление или панела на телевизора.

- Цветът и формата на уреда може да се различават за различните модели.
- Контролерът на телевизора, малък бутон, който наподобява джойстик (триизмерен лост) вдясно на гърба на телевизора, ви позволява да управлявате телевизора, без да използвате дистанционното управление.

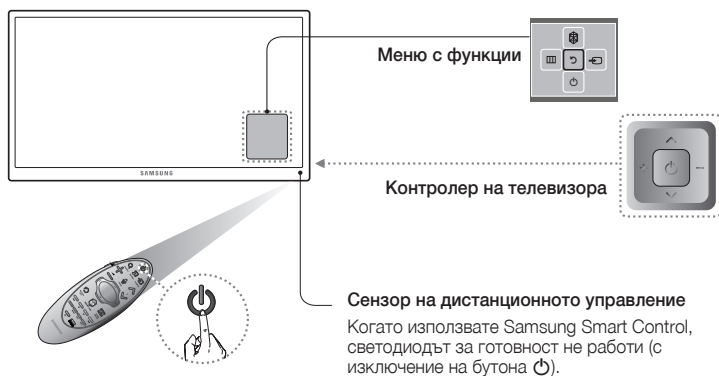

Първоначална настройка

Диалоговият прозорец за първоначална настройка се появява, когато включите телевизора за първи път. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на първоначална настройка, включително избора на език на менюто, сканирането за канали, мрежовата връзка и други. На всяка стъпка направете избор или прескочете стъпката. Можете да направите това и по-късно ръчно в менюто **Система > Настройка**.

- Ако свържете някакво устройство към **HDMI1** преди стартиране на инсталацията, **Източник от канал** ще се смени на **Цифрова приставка** автоматично.
- Ако не искате да изберете **Цифрова приставка**, изберете **Антенa**.

Смяна на парола

Система > Смяна PIN

Смяна на паролата на телевизора.

1. Стартирайте **Смяна PIN** и после въведете текущата парола в полета за парола. Паролата по подразбиране е "0-0-0-0".
 2. Въведете нова парола и после я въведете отново, за да потвърдите. Промяната на паролата е завършена.
- Ако забравите PIN кода, натиснете бутоните в следната последователност, която нулира PIN кода на "0-0-0-0":

За стандартното дистанционното управление:

Режим на готовност: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Вкл.)

За Samsung Smart Control: Когато се включи телевизорът: **MUTE** → Увеличаване на звука → **RETURN** → Намаляване на звука → **RETURN** → Увеличаване на звука → **RETURN**

Избиране на източника на видео

Можете да изберете свързано външно устройство с бутона **SOURCE**.

Например, за да превключите към конзола за игри, свързана към втория HDMI конектор, натиснете бутона **SOURCE**. От списъка **Източник** изберете **HDMI2**, за да смените входящия сигнал на режим HDMI. Имената на конекторите може да се различават, в зависимост от продукта.

От екрана **Източник** са налични следните опции:

Бутон TOOLS

Изберете порт, към който е свързано външно устройство, и натиснете и задръжте бутона **Enter**. Налични са следните функции:

- Наличните за всеки конектор опции могат да са различни.

Промяна Име

Преименувайте устройствата, свързани към телевизора, за по-лесно идентифициране на външните източници.

Например, можете да определите компютър, свързан към телевизора чрез HDMI-DVI кабел, като **DVI PC**.

Друг начин е просто да определите компютър, свързан към телевизора чрез HDMI-DVI кабел, като **PC**.

Можете също да определите компютър, свързан към телевизора чрез HDMI-DVI кабел, като **DVI устройства**.

Информация

Вижте подробна информация за свързаните устройства.

Anyinet+ (HDMI-CEC)

Показва списък с устройства, съвместими с Anyinet+ (HDMI-CEC), които са свързани към телевизора.

- Тази опция е налична само когато функцията **Anyinet+ (HDMI-CEC)** е зададена на **Вкл.**

Изваждане на USB

Използва се за безопасно изваждане на USB устройство, свързано към телевизора. Тази опция е налична само когато USB устройството е избрано.

Използване на Samsung Smart Control

Samsung Smart Control прави използването на телевизора по-лесно и удобно. Натискането на бутона **KEYPAD** показва виртуално дистанционно управление, което ви позволява лесно да въвеждате цифри, да управлявате съдържание и да използвате функции на екрана.

- Препоръчваме да използвате Samsung Smart Control от разстояние, по-малко от 6 м. Подходящото разстояние може да е различно, в зависимост от условията на безжичната среда.

Сдвояване на Samsung Smart Control

За да управлявате телевизора със Samsung Smart Control, трябва да сдвоите Samsung Smart Control с телевизора чрез Bluetooth. Сдвоете Samsung Smart Control с телевизора.

- Samsung Smart Control може да се сдвои само с един телевизор.

Насочете Samsung Smart Control към сензора за дистанционно управление на телевизора и натиснете бутона **TV**, за да включите телевизора.

- Мястото на сензора за дистанционно управление може е различно за различните модели.

Повторно свързване на Samsung Smart Control



Ако Samsung Smart Control спре да работи или не работи правилно, сменете батериите, тъй като това може да се дължи на недостатъчен заряд на батерията.

Ако проблемът продължи, възстановете сдвояването на Samsung Smart Control с телевизора.

1. Натиснете едновременно бутона **RETURN** и бутона **GUIDE** за повече от 3 секунди.
 - Трябва да държите Samsung Smart Control на разстояние приблизително 30 ~ 40 см от телевизора и да се уверите, че сочи в посока на приемника за дистанционно управление.
2. На екрана се появява изображение за връзка. И след това Samsung Smart Control се свързва към телевизора автоматично.

Когато видите тази предупредителна икона на екрана...



<Предупредителна икона за ниско ниво на батерията>

Следната предупредителна икона показва, че батериите на Samsung Smart Control са изтощени. Ако се появи предупредителната икона, сменете батериите. За по-дълъг живот Samsung препоръчва използването на алкални батерии.

Използване на телевизора чрез местене на Samsung Smart Control

Samsung Smart Control има сензор за движение (жиросензор), който ви позволява лесно да управлявате телевизора, като държите и местите Samsung Smart Control.

След като поставите пръст върху тъчпада, на екрана се появява курсор. Дръжте и местете Samsung Smart Control. Курсорът следва движенията на Samsung Smart Control. Възможно е също да превъртате нагоре и надолу екрани, на които е възможно превъртане.

- Ако свалите пръст от тъчпада, курсорът на екрана изчезва.

Използване на телевизора с тъчпада

- Отидете в менюто **Поддръжка** и изберете опцията **Самоучител-Smart Control**, за да научите как да използвате тъчпада, като следвате инструкциите на екрана.

Местене на маркера/курсора

Натиснете бутоните за посоки (нагоре, надолу, наляво и надясно), за да местите курсора или маркера в дадената посока.

Достъп до меню и избор на елементи

Натиснете тъчпада. Това ви дава възможност да влезете в меню на телевизора или изберете елемент.

Показване на меню, съответстващо на контекста, на Smart Hub

Натиснете и задръжте тъчпада от екрана Smart Hub. Появява се менюто Опции, налично за избрания елемент.

- Менюто Опции зависи от контекста.

Преместване в панела на Smart Hub

На екрана Smart Hub плъзнете наляво или надясно по тъчпада. Това ще премести панелите Smart Hub наляво или надясно.

Превъртане в Web Browser

Плъзнете нагоре/надолу по тъчпада в екрана на уеб браузъра. Това превърта през екрана на браузъра.

Показване на дистанционното управление на екрана (виртуално дистанционно управление)

Натиснете бутона **KEYPAD**, за да покажете виртуалното дистанционно управление на екрана. С виртуалното дистанционно управление можете лесно да въвеждате цифри, да управлявате съдържание и да използвате бутоните на телевизора.

- Бутоните на виртуално дистанционно управление могат да са различни в зависимост от текущото състояние на телевизора.

Управляване на външни устройства с дистанционното управление на телевизора (Настройка Универсално дистанционно)

Система > Настройка Универсално дистанционно

- Наличността зависи от специфичния модел и зоната.


Функцията за универсално дистанционно управление ви позволява да управлявате кабелни кутии, Blu-ray плейъри, системи за домашно кино и други външни устройства, свързани към телевизора, с дистанционното управление на телевизора. За да използвате дистанционното управление на телевизора като универсално дистанционно управление, трябва първо да свържете удължителния ИЧ кабел (приложен).

- Можете също да използвате функцията Anynet+ (HDMI-CEC), за да управлявате някои външни устройства Samsung с дистанционното управление без никакви допълнителни стъпки. За повече информация вж. "e-Manual".
- Определени външни устройства, свързани към телевизора, могат да не поддържат функцията за универсално дистанционно управление.


Настройка на универсалното дистанционно управление

Свържете удължителния ИЧ кабел към изходния ИЧ конектор на телевизора, както е показано на диаграмата, и поставете предавателния край в рамките на 10 см от приемника на външното устройство и сочещ в тази посока. Въпреки това е възможно да има препятствия между ИЧ удължителен кабел и външното устройство. Наличието на препятствие ще повлияе на предаването на сигнала на дистанционното управление.

- Когато използвате външно устройство, регистрирано с универсалното дистанционно управление на Samsung Smart Control, можете да използвате външното устройство, без да свързвате ИЧ удължителен кабел. Обаче ако искате да използвате външно устройство с **Гласово управление**, трябва да свържете ИЧ удължителен кабел.

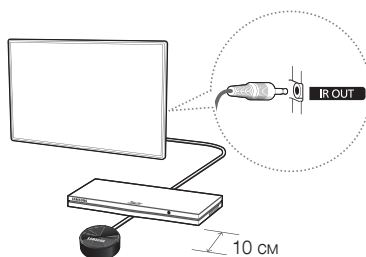

Управляване на външни устройства с дистанционното управление на телевизора

1. Включете външното устройство, за което искате да настроите универсалното дистанционно управление, и покажете екрана **Източник**.
2. Изберете  **Настройка Универсално дистанционно** от горната част на екрана. Това инициира процеса на настройка на универсално дистанционно управление.
3. Следвайте екранните инструкции и регистрирайте външното устройство.

Преглед на още функции на телевизора

e-Manual съдържа повече информация за функциите на телевизора. Направете справка във вграденото **e-Manual** (Поддръжка > **e-Manual**).

Стартиране на e-Manual.





Вграденият e-Manual съдържа информация.

- Можете също да изтеглите копие от e-Manual от уеб сайта на Samsung и да го прочетете на вашия компютър или да го разпечатате.
- Жълтите думи показват елемент от менюто, а белите думи в получер показват бутони на дистанционното управление. Стрелките служат за обозначаване на пътя в менюто. (Например: **Картина** > **Режим картина**)

1. Изберете **e-Manual**. e-Manual се зарежда.
2. Изберете категория отстрани на екрана. След като направите избор, се появява съдържанието на избраната категория.
3. Изберете елемент от списъка. Това отваря e-Manual на съответната страница.

Ако описанието не се побира на един екран...

Можете да превъртате страници с един от следните методи.

- Позиционирайте маркера на страницата, за да покажете  /  на екрана. Натиснете бутона , .

Допълнителни функции на e-Manual

Зареждане на страници чрез ключови думи

Изберете **Търсене** отстрани на екрана, за да отворите екрана за търсене. Въведете всяка дума за търсене и изберете **Готово**. Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да заредите съответната страница.


Зареждане на страници от индексната страница

Изберете **Индекс** от страни на екрана, за да отворите екрана на индекса. Изберете ключова дума от списъка, за да отидете в съответната страница.

Използване на Хронология за зареждане на страници, които вече са четени.

Изберете **Отворена страница** от страни на екрана. Показва се списък с вече четени страници. Изберете страница. e-Manual прескача на избраната страница.

Достъп до менюто от e-Manual (Опит сега)

Изберете  (**Опит сега**) на описание на функция, за да отидете директно на съответното меню и да изпробвате функцията.


Ако искате да прочетете информация в **e-Manual** за определена функция на менюто на екрана,

Използване на Samsung Smart Control: Натиснете бутона **KEYPAD** и изберете **e-Manual**.

Използване на дистанционното управление: Натиснете бутона **E-MANUAL**.

- Определени опции от менюто не могат да се използват.

Зареждане на страници за справка


Изберете  (**Връзка**) от страни на страницата с описание на функция, за да получите достъп до съответната страница за справка.

Актуализиране на e-Manual до най-новата версия

e-Manual може да се актуализира по същия начин като актуализиране на приложение.

1. Изберете елемента **e-Manual** на екрана **SAMSUNG APPS**.
2. Натиснете и задръжте бутона Enter. Появява се менюто Опции.
3. От менюто Опции на екрана изберете **Актуализация приложения**. Появява се изскачащ прозорец.
 - **Актуализация приложения** се появява на екрана само когато е необходима актуализация.
4. Изберете **e-Manual** в изскачащия прозорец и после изберете **Актуал..** Можете да актуализирате **e-Manual** до най-новата версия.

Слот за Evolution Kit (продава се отделно)

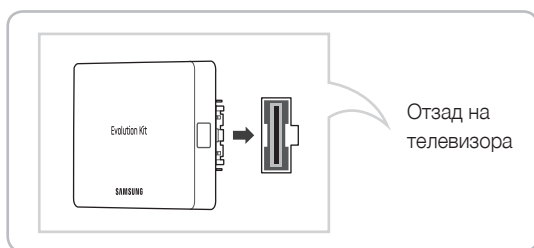


Поставянето на Evolution Kit на телевизора Samsung надстройва хардуера и софтуера на телевизора без нуждата от закупуване на нов телевизор. С Evolution Kit можете да поддържате телевизора актуализиран с най-новите функции и услуги, предоставени от Samsung Electronics.

- Evolution Kit се продава отделно. Когато закупите Evolution Kit, пуснат на пазара през 2015 или по-късно, телевизорът може да се надстрои, за да съответства на софтуерната версия на Evolution Kit. Обаче, в зависимост от продукта, Evolution Kit може да не е наличен.
- Цвятът и конструкцията на Evolution Kit може да се различават за различните модели.


Отстраняване на неизправности

Ако имате въпроси относно телевизора, първо проверете в този списък за отстраняване на неизправности по-долу. Ако нито един от съветите за отстраняване на неизправности, написани тук, не може да бъде приложен, посетете страницата на www.samsung.com, след това щракнете върху Поддръжка, или се свържете с централите за обслужване от списъка на последната страница на това ръководство.



Проблеми	Решения и обяснения
Телевизорът не иска да се включи.	Уверете се, че адаптерът за променлив ток е включен здраво в контакта и телевизора. Уверете се, че контактът работи. Опитайте да натиснете бутона  на телевизора, за да се уверите, че проблемът не е в дистанционното управление. Ако телевизорът се включи, вж. "Дистанционното управление не работи" по-долу.
Няма картина/видео.	Проверете кабелните връзки. Извадете и свържете повторно всички свързани към телевизора кабели и външни устройства. Задайте видео изхода на вашите външни устройства (кабелна/сателитна кутия, DVD, Blu-ray и т.н.) да съответства на свързването с входа на телевизора. Ако например изходът на външното устройство е HDMI, той трябва да се свърже с HDMI вход на телевизора. Уверете се, че свързаните ви устройства са включени. Уверете се, че сте избрали правилния входящ източник. Рестартирайте свързаното устройство, като махнете и повторно свържете хранящия кабел на устройството.
Дистанционното управление не работи.	Извадете батериите на дистанционното управление. Уверете се, че батериите са поставени с техните полюси (+/-) в правилната посока. Почистете прозорчето на сензора за предаване на дистанционното управление. Опитайте да насочите дистанционното управление директно към телевизора от разстояние 1,5 ~ 1,8 метра.
Дистанционното управление за кабел/цифрова приставка не включва или изключва телевизора или не регулира силата на звука.	Програмирайте дистанционното управление за кабел/цифрова приставка да работи с телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя за кабелната кутия/цифровата приставка за код за телевизор SAMSUNG.

- Този TFT LED панел се състои от субпиксели, за чието производство е необходима сложна технология. Въпреки това на екрана може да има няколко светли или тъмни пиксела. Тези пиксели няма да повлияят на качеството на работа на продукта.
- За да поддържате телевизора си в оптимално състояние, надстроите най-новия фърмуер от уеб сайта на Samsung чрез USB устройство (Samsung.com > Поддръжка > Изтегляния).
- Някои от изображенията и функциите по-горе са налични само за специфични модели.

Предупреждения за ECO сензор и Яркост на екрана

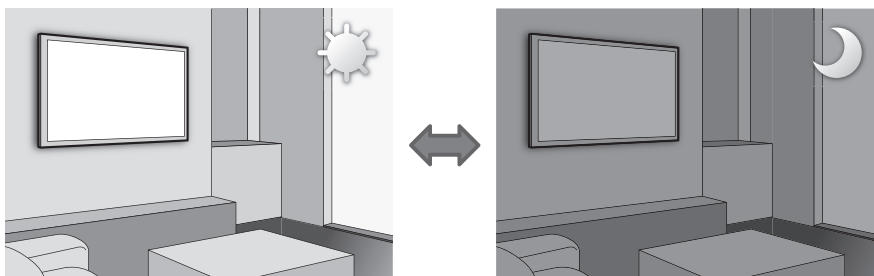

ECO сензор измерва осветлението в стаята и оптимизира яркостта на телевизора автоматично, за да намали консумацията на енергия. Това кара телевизора автоматично да увеличава яркостта или да затъмнява картината. За да изключите тази функция, отидете в **Система > ECO решение > ECO сензор**.

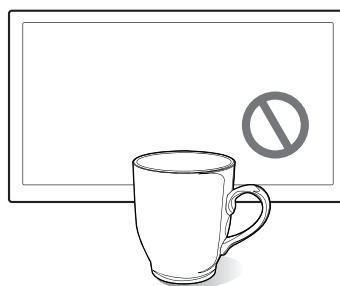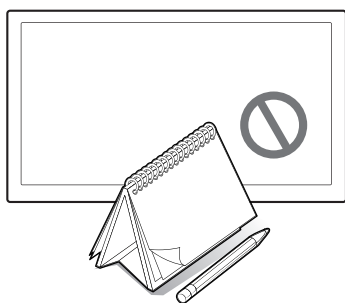

Не блокирайте сензора с никакви материали. Това може да намали яркостта на картината.

1. **ECO сензор**: тази функция за пестене на енергия автоматично регулира яркостта на телевизора според интензитета на околното осветление, установен от сензора за осветеност.
2. За да активирате или деактивирате **ECO сензор**, отидете в **Система > ECO решение > ECO сензор** и изберете **Вкл.** или **Изкл.**
3. **Отбележете**: Ако считате, че екранът е твърде тъмен, докато гледате телевизия в тъмно помещение, това може да се дължи на **ECO сензор**.

Какво е дистанционна поддръжка?

Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка от техник на Samsung, който може дистанционно:

- Да диагностицира вашия телевизор
- Да регулира настройките на телевизора
- Да върне фабричните настройки на вашия телевизор
- Да инсталира препоръчителните актуализации на фърмуера

Как става това?

Дистанционната поддръжка на телевизора от техник на Samsung става съвсем лесно



1. Свържете се с центъра на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.



2. Отворете менюто на телевизора и отидете на раздел Поддръжка.




3. Изберете Дистанционно управление и дайте на служителя PIN кода.




4. След това служителят ще получи достъп до вашия телевизор. И готово!

Съхранение и поддръжка

- Ако на екрана на телевизора е бил залепен стикер, може да останат следи след свалянето му. Моля, почистете следите, преди да гледате телевизора.
- Външните части и екранът на продукта могат да се надраскат при почистване. Уверете се, че почиствате външните части и екрана внимателно, като използвате мека кърпа, за да предотвратите надрасквания.

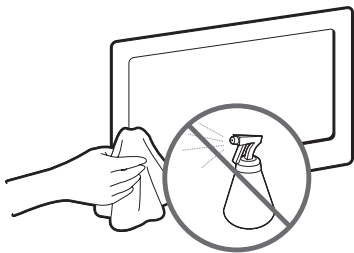

Не пръскайте с вода директно върху продукта. Всякаква течност, която влезе в продукта, може да причини неизправност, пожар или токов удар.

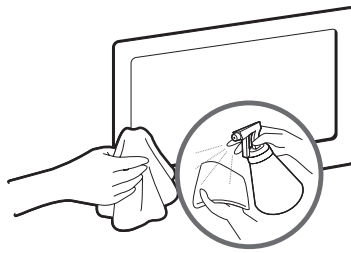

Почиствайте продукта с мека и леко навлажнена с малко вода кърпа. Не използвайте запалими течности (напр. бензен, разреждители) или препарат за почистване.

Спецификации на телевизора

Разделителна способност на дисплея	1920 x 1080	
Извиване на екрана	4200R	
Съображения за околната среда		
Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)	
Работна влажност	10% до 80%, без конденз	
Температура на съхраняване	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)	
Влажност на съхраняване	5% до 95%, без конденз	
Въртене на стойката (наляво/надясно)	0°	
Звук (изход)	40W (наляво: 10W, надясно: 10W, уфер: 20W)	
Име на модел	UE48H8000	UE55H8000
Размер на екрана (диагонално)	48 инча	55 инча
Размери (Ш x В x Д)		
Корпус	1078,6 x 625,9 x 79,2 мм	1232,8 x 713,3 x 89,8 мм
Със стойка	1078,6 x 671,9 x 236,8 мм	1232,8 x 759,4 x 236,8 мм
Тегло		
Без стойка	13,2 kg	17,4 kg
Със стойка	14,7 kg	18,9 kg
Име на модел	UE65H8000	
Размер на екрана (диагонално)	65 инча	
Размери (Ш x В x Д)		
Корпус	1451,0 x 838,4 x 107,3 мм	
Със стойка	1451,0 x 893,7 x 307,8 мм	
Тегло		
Без стойка	24,0 kg	
Със стойка	27,2 kg	

- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на захранването и консумацията на енергия проверете етикета на продукта.
- Типичната консумация на енергия се измерва според IEC 62087 Ed.2

Режим на готовност

За да намалите консумацията на енергия, изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта, когато няма да използвате телевизора продължително време.

Лицензи



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Предупреждение за неподвижен образ

Избягвайте показването на екрана на неподвижни изображения (като файлове със снимки във формат jpeg), елементи от неподвижни изображения (като лого на телевизионен канал, стокови или новинарски стълбовидни графики в долната част на екрана и т.н.) или програми в панорамен формат или в съотношение на изображението 4:3. Постоянното показване на неподвижни изображения може да доведе до прогаряне на светодиодния екран, което ще се отрази на качеството на изображението. За да намалите риска от този ефект, следвайте препоръките по-долу:

- Избягвайте показване на един и същ телевизионен канал за продължителни периоди от време.
- Винаги опитвайте да показвате всяко изображение на цял екран. За възможно най-добро съответствие използвайте менюто за формат на картината на телевизора.
- Намалете яркостта и контраста, за да избегнете появата на остатъчни изображения.
- Използвайте всички функции на телевизора, проектирани да намалят остатъчните изображения и прогарянето на екрана. Направете справка в електронното ръководство за повече подробности.

Препоръка - само за ЕС



С това Samsung Electronics декларира, че този телевизор отговаря на основните изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.

Официалната Декларация за съответствие може да се намери на <http://www.samsung.com>, отидете на Поддръжка> Търсене на поддръжка за продукта и въведете името на модела в полето за търсене.

Този уред може да се използва само в затворени помещения.

Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.



Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните стойности в Директива на ЕС 2006/66. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда.

За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Upozorenje! Važne sigurnosne upute

(Pročitajte odjeljak koji odgovara oznakama na vašem uređaju tvrtke Samsung prije pokušaja njegove instalacije.)

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREDAJA NEMA DIJELOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim dijelovima proizvoda.



Ovaj vas simbol upozorava da je uz uređaj priložena važna dokumentacija o njegovom radu i održavanju.

Utori i otvori na ormariću i na stražnjoj ili donjoj strani namijenjeni su za prozračivanje. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i njegova zaštita od pregrijavanja, ti utori i otvori nikada se ne smiju blokirati niti prekriti.

- Ovaj uređaj nemojte smještati u zatvorene prostore poput police za knjige ili ugrađenog ormarića ako nije osigurano pravilno prozračivanje.
- Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili grijaćeg otpornika, kao ni na mjesta gdje bi bio izložen izravnom sunčevom svjetlu.
- Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.

Uređaj nemojte izlagati kiši niti ga smještati u blizinu vode (pored kade, umivaonika, sudopera ili posude za pranje rublja, u vlažan podrum ili u blizini bazena itd.). Ako na uređaj slučajno dospije voda, isključite ga iz napajanja i odmah se obratite ovlaštenom distributeru. Prije čišćenja izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi koji uređuju odlaganje baterija na pravilan način i uz brigu o zaštiti okoliša. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.

Zidne utičnice, produžne kabele i adaptere nemojte izlagati opterećenju većem od dopuštenog jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

Kabeli za napajanje trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima koji su postavljeni na njih ili uz njih, uz posvećivanje naročite pažnje priključnim dijelovima kabela, adapterima i mjestima na kojima oni izlaze iz uređaja.

Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma, kao i u slučaju kada se ne koristi ili se ostavlja bez nadzora duže vrijeme, iskopčajte ga iz zidne utičnice i isključite antenu ili kabelski sustav. Time se sprječava oštećenje uređaja uslijed udara groma ili izboja na naponskim vodovima.

Prije priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom u utičnicu adaptera za istosmjernu struju provjerite odgovara li oznaka napona na adapteru za istosmjernu struju lokalnom naponu.

U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.

Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo kvalificirani tehničar.

Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje držite ga za utikač dok ga izvlačite iz utičnice. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte vlažnim rukama.

Ako uređaj ne radi normalno – naročito ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili mirisi – odmah ga iskopčajte iz napajanja i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisnom centru.

Izvucite kabel za napajanje iz utičnice ako nećete koristiti televizor ili se spremate napustiti kuću na dulje vrijeme (naročito ako kod kuće ostaju djeca, starije ili nemoćne osobe bez nadzora).

- Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, istjecanje struje ili požar jer zbog nje kabel za napajanje stvara iskre ili toplinu, ili izolacija gubi svojstva.

Svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja uređaja na mjesto gdje ima mnogo prašine, mjesto izloženo visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili kemijskim tvarima, odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata dnevno, kao što su zračne luke, željezničke stanice itd. Nepridržavanje ove upute može dovesti do ozbiljnih oštećenja uređaja.

Koristite samo pravilno uzemljene utikače i utičnice.

- Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme (samo oprema klase I).

Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.

Ne dopuštajte djeci da se naslanjaju na uređaj.

Dodatke (bateriju, itd.) spremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.

Uređaj ne postavljajte na mjesto koje nije stabilno, kao što je klimava police, nagnuti pod ili neko drugo mjesto izloženo vibracijama.

Zaštite uređaj od pada i ne izlažite ga udarcima. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom centru.

Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite uređaj. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osveživača zraka, maziva ili sredstava za pranje rublja. Time se može nagrditi izgled uređaja ili obrisati oznake otisnute na njemu.

Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni prskanju.

Baterije nemojte bacati u vatru.

Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima uzrokovati kratki spoj.

U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

UPOZORENJE – KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE IZVORE OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREDAJA.

* Slike i crteži u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Ovaj proizvod nema podršku za CIS jezike (ruski, ukrajinski, kazaski) jer je proizveden za kupce na području EU.



Sadržaj pakiranja

Samsung Smart Control i baterije (AA x 2)

Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)


Korisnički priručnik

Jamstvena kartica (nije dostupna na nekim lokacijama)

Vodič kroz zakonske propise

Kabel za napajanje


3D aktivne naočale tvrtke Samsung



Scart adapter



Adapter za zidni nosač (ovisno o modelu)



Adapter za CI karticu



Infracrveni produžni kabel



Držač za kabel

- Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
- Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli koji nisu uključeni u paket mogu se kupiti zasebno.
- Prilikom otvaranja pakiranja provjerite ima li dodatka iza materijala pakiranja ili u njemu.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik)

(b) dostave uređaja u servisni centar, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik)

O iznosu administrativne naknade bit ćete obaviješteni prije tehničarovog posjeta.



Upozorenje: Zaslone se prilikom rukovanja mogu oštetiti izravnim pritiskom. Preporučujemo podizanje televizora za rubove, kao što je prikazano.



Pričvršćivanje televizora na postolje

Provjerite imate li sve prikazane dodatke, a postolje trebate sastaviti slijedeći priložene upute za sastavljanje.

Montiranje televizora na zid pomoću kompleta za postavljanje na zid (dodatno)




Ako ga montirate na zid, televizor se mora montirati samo na način koji je preporučio proizvođač. Ako uređaj nije pravilno montiran, mogao bi skliznuti ili pasti, što može uzrokovati teške povrede djece ili odraslih osoba te ozbiljno oštećenje samog uređaja.

Montiranje kompleta za postavljanje na zid

Zidni nosač (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid.

Prilikom sastavljanja zidnog nosača koristite stiropor isporučen s pakiranjem televizora kako biste ga zaštitili. Položite televizor i pričvrstite vijke.

Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputama koje ste dobili uz njega. Preporučujemo da se prilikom postavljanja zidnog nosača za pomoć obratite stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami. Samsung Electronics ne snosi odgovornost za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik odabere sam instalirati zidni nosač.

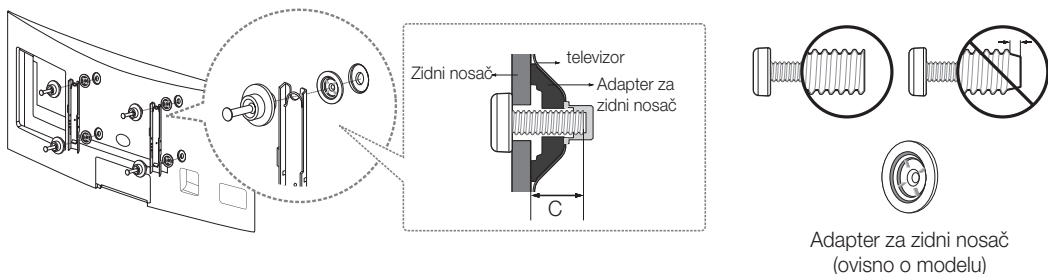

Prije postavljanja nosača za televizor drugog proizvođača sastavite adapter za zidni nosač koji se kupuje zasebno.

- Proučite instalacijski priručnik priložen uz naš zidni nosač.

Specifikacije zidnog nosača (VESA)


Zidni nosač nije priložen, već se prodaje odvojeno. Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. U slučaju postavljanja zidnog nosača na druge građevinske materijale obratite se najbližem distributeru. Ako se proizvod montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.

- Standardne dimenzije zidnih nosača prikazane su u tablici u nastavku.
- Kod kupnje zidnog nosača isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
- Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
- Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar standarda VESA. Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.

- Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
- Vijke nemojte prejakno pritegnuti jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
- Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
- Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.

Ako koristite zidni nosač nezavisnog proizvođača, pridržavajte se navedenih duljina vijaka (C) za montiranje u nastavku.

Linija proizvoda	Inči	VESA specifikacije (A * B)	C (mm)	Standardni vijak	Količina
LED televizor	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

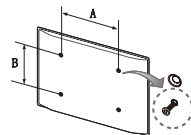

Zidni nosač nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.


Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora

Prilikom postavljanja televizora održavajte razmak od najmanje 10 cm između televizora i drugih predmeta (zidovi, stranice ormarića itd.) kako bi se zajamčila potrebna ventilacija. Nepostojanje odgovarajuće ventilacije može uzrokovati požar ili probleme s proizvodom uslijed povećanja njegove unutarnje temperature.


Ako koristite dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom proizvoda.

- Bez obzira postavljate li televizor na postolje ili na zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics.

Montaža s postoljem.

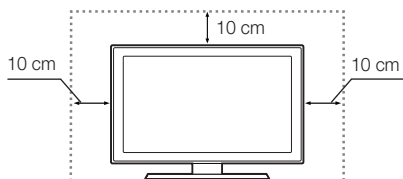

Montaža sa zidnim nosačem.

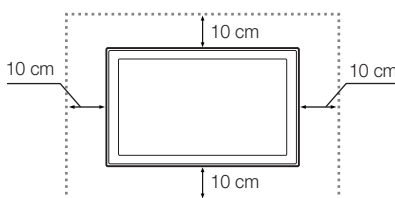

Ostala upozorenja

- Stvarni izgled televizora može se razlikovati od slika u priručniku, ovisno o modelu.
- Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora. Neki njegovi dijelovi mogu biti zagrijani.



Montiranje televizora na zid






Opres: potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na televizoru i da ga ne destabiliziraju. To može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku koji je isporučen s televizorom. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti montirajte uređaj protiv pada koji je opisan u nastavku.

Izbjegavanje pada televizora

1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite u zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni u zidu.
 - Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
 - Budući da potrebne kopče, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku, nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo zategnite vijke u televizor.
 - Vijci možda nisu isporučeni iz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
 - Specifikacije vijaka: Za veličinu 48 – 65 inča: M8
3. Kopče pričvršćene u stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnim kabelom i zatim čvrsto zavežite kabel.
 - Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
 - Kabel zavežite tako da kopče pričvršćene na zidu budu u ravni ili niže od kopči pričvršćenih na televizoru.
 - Prije premještanja televizora odvežite kabel.
4. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.

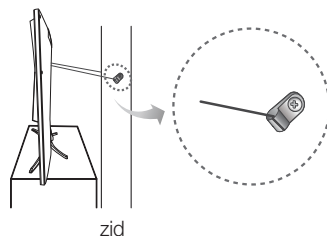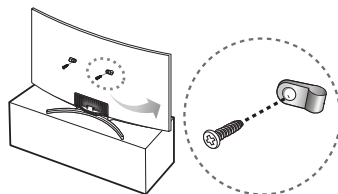

Raspoređivanje kabela pomoću držača za kabele

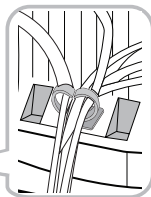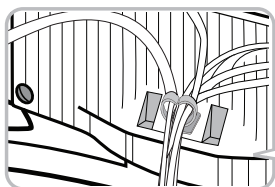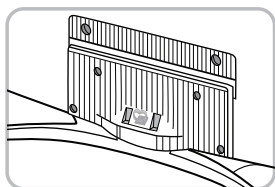

Povezivanje uređaja s televizorom

Možete priključiti različite vanjske uređaje, pomoću priključaka koji se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Pregledajte priključke, a zatim u priloženim uputama za sastavljanje potražite više informacija o podržanim vanjskim uređajima.

Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)

- Isključite televizor prije umetanja i vađenja CI kartice ili adaptera za CI karticu.

Pričvršćivanje adaptera za CI karticu

- Dostupan je adapter za CI karticu koji omogućuje upotrebu dvije različite CI kartice na televizoru, ovisno o modelu.

Pričvrstite adapter na prikazani način.

- Kako biste mogli umetnuti adapter za karticu CI CARD, skinite naljepnicu pričvršćenu na televizor.

Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD slijedite korake opisane u nastavku.

- Preporučujemo da adapter pričvrstite prije nego što postavite zidne nosače ili umetnete karticu "CI ili CI+ CARD".

1. Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva otvora na uređaju 1.


- Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, pored **COMMON INTERFACE** ulaza.

2. Priključite adapter za karticu CI CARD na **COMMON INTERFACE** ulaz na proizvodu 2.

3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD".




Preporučujemo da pričvrstite adapter za CI karticu i umetnete CI karticu (kartica za gledanje) prije nego televizor montirate na zid jer će to nakon njegovog postavljanja na zid biti teško i opasno.

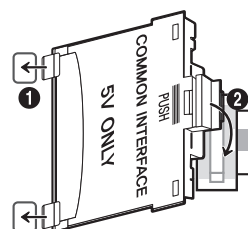

Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki će kanali prikazivati poruku "Kodirani signal".
- Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke prikazat će se kroz 2 – 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu prikazat će se poruka "Ažuriranje dovršeno" koja označava da je popis kanala ažuriran.

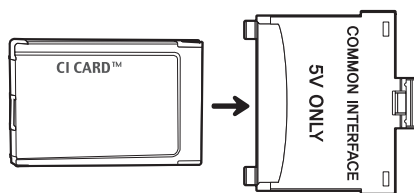

NAPOMENA


- Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kablskih usluga.
- Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite jer se "CI ili CI+ CARD" u slučaju pada može oštetiti.
- Karticu "CI ili CI+ CARD" umetnite u smjeru koji je na njoj označen.
- Smještaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
- Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog distributera.
- U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
- Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se neće vidjeti.

Povezivanje s mrežom

Povezivanje televizora s mrežom daje vam pristup mrežnim uslugama poput usluge Smart Hub, kao i ažuriranim verzijama softvera.




Povezivanje s mrežom – bežična mreža

Povežite televizor s Internetom koristeći standardni usmjernik ili modem.

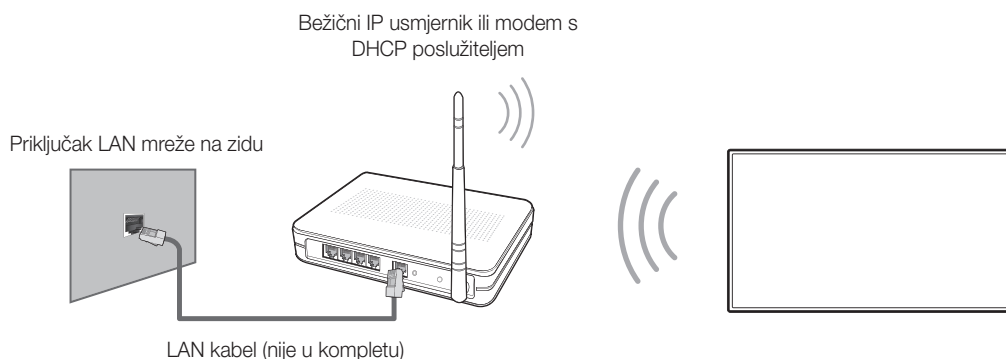

Povezivanje s mrežom – žičana mreža

Ovisno o postavkama mreže, televizor s mrežom pomoću kabela možete povezati na tri osnovna načina. Prikazani su u nastavku:

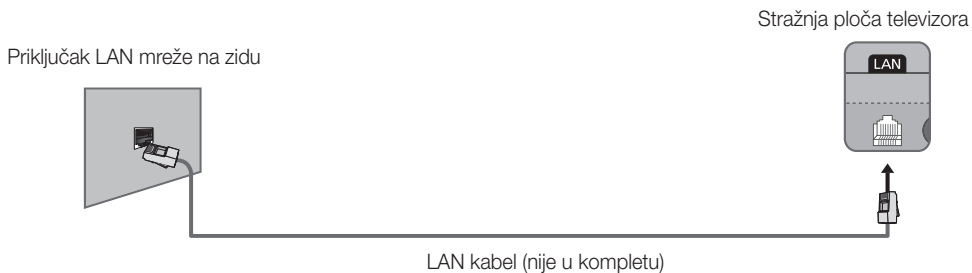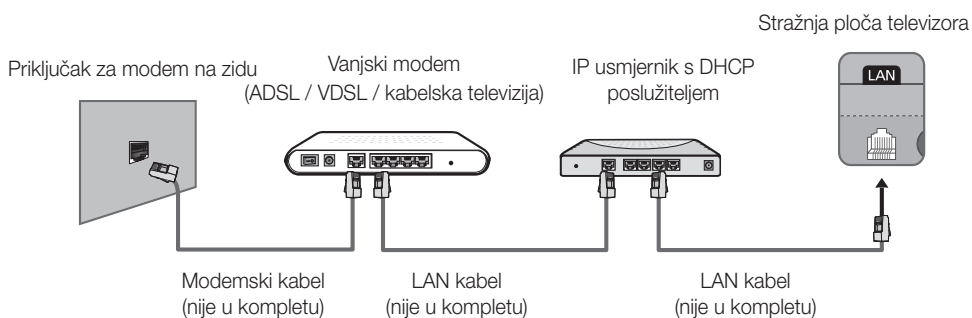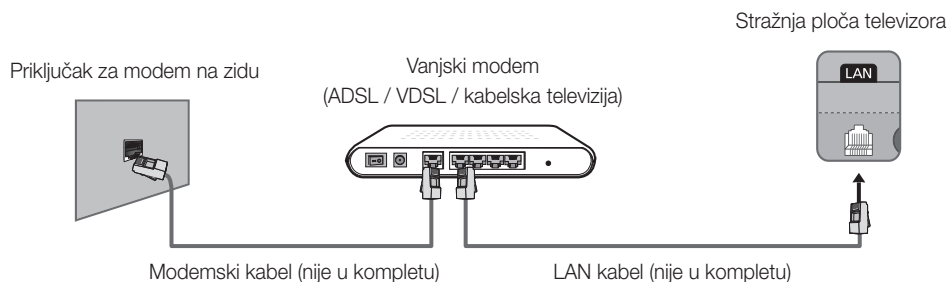


- Televizor ne podržava mrežne brzine manje ili jednake 10 Mb/s.
- Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 7.

Daljinski upravljač


Pogledajte gdje se na daljinskom upravljaču nalaze funkcijski gumbi kao što su: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **☰**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

- Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumb **Power**, **Channel**, i **Volume**, što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
- Ovaj televizor isporučuje se s upravljačem Samsung Smart Control. Informacije o upravljaču Samsung Smart Control potražite u uputama e-Manual.

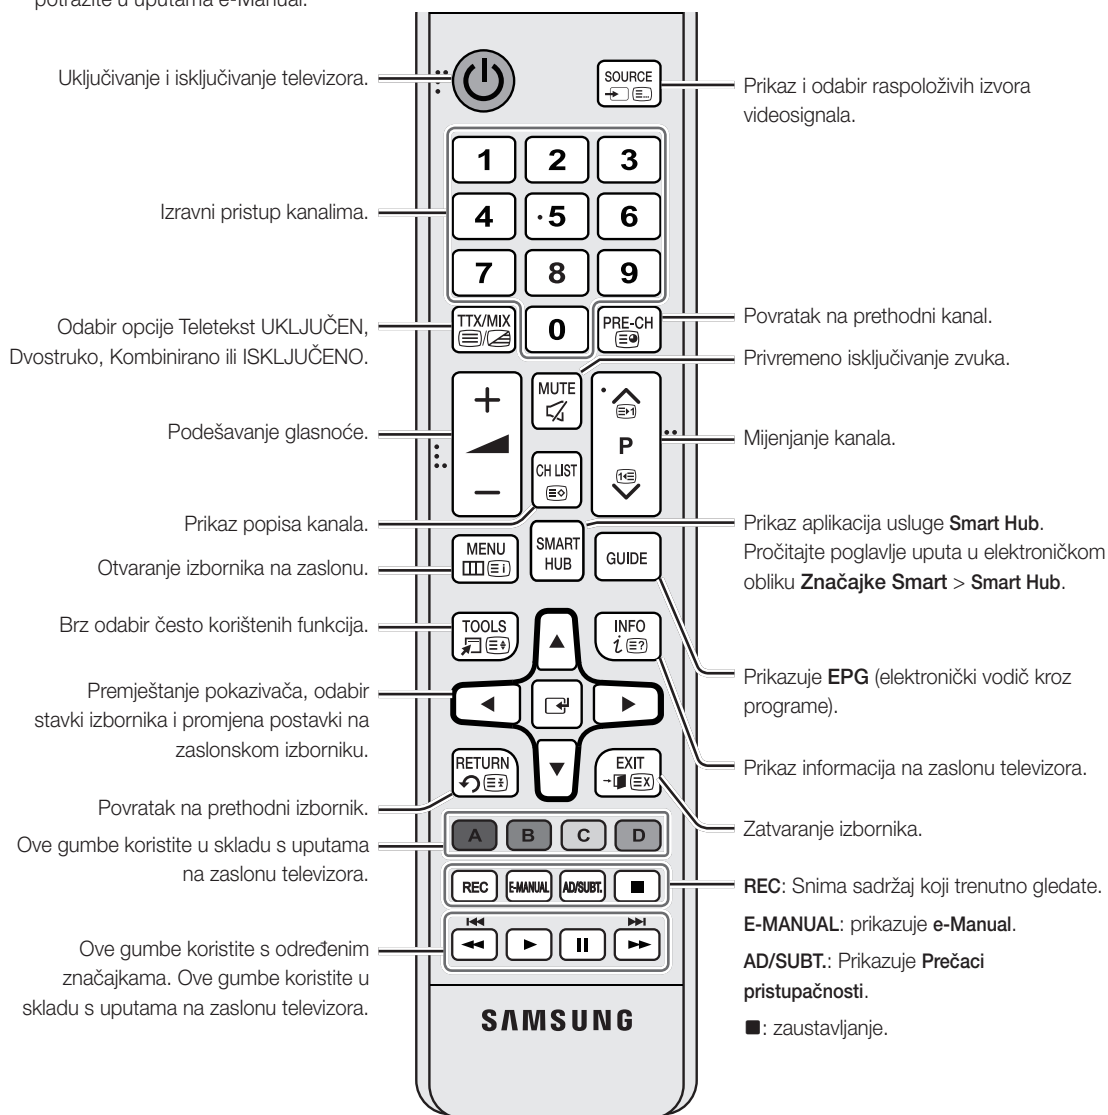

Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)

Polove baterija uskladite sa simbolima u odjeljku za bateriju.

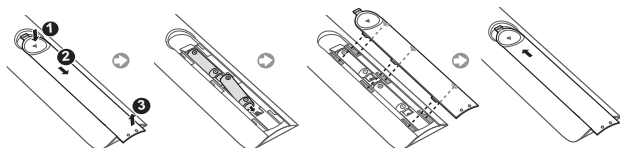


- Boja i oblik mogu varirati ovisno o modelu.

- Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
- Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte korištenje u blizini posebnih fluorescentnih svjetiljki ili neonskih znakova.


Samsung Smart Control

- Boje i oblik mogu se razlikovati ovisno o modelu.

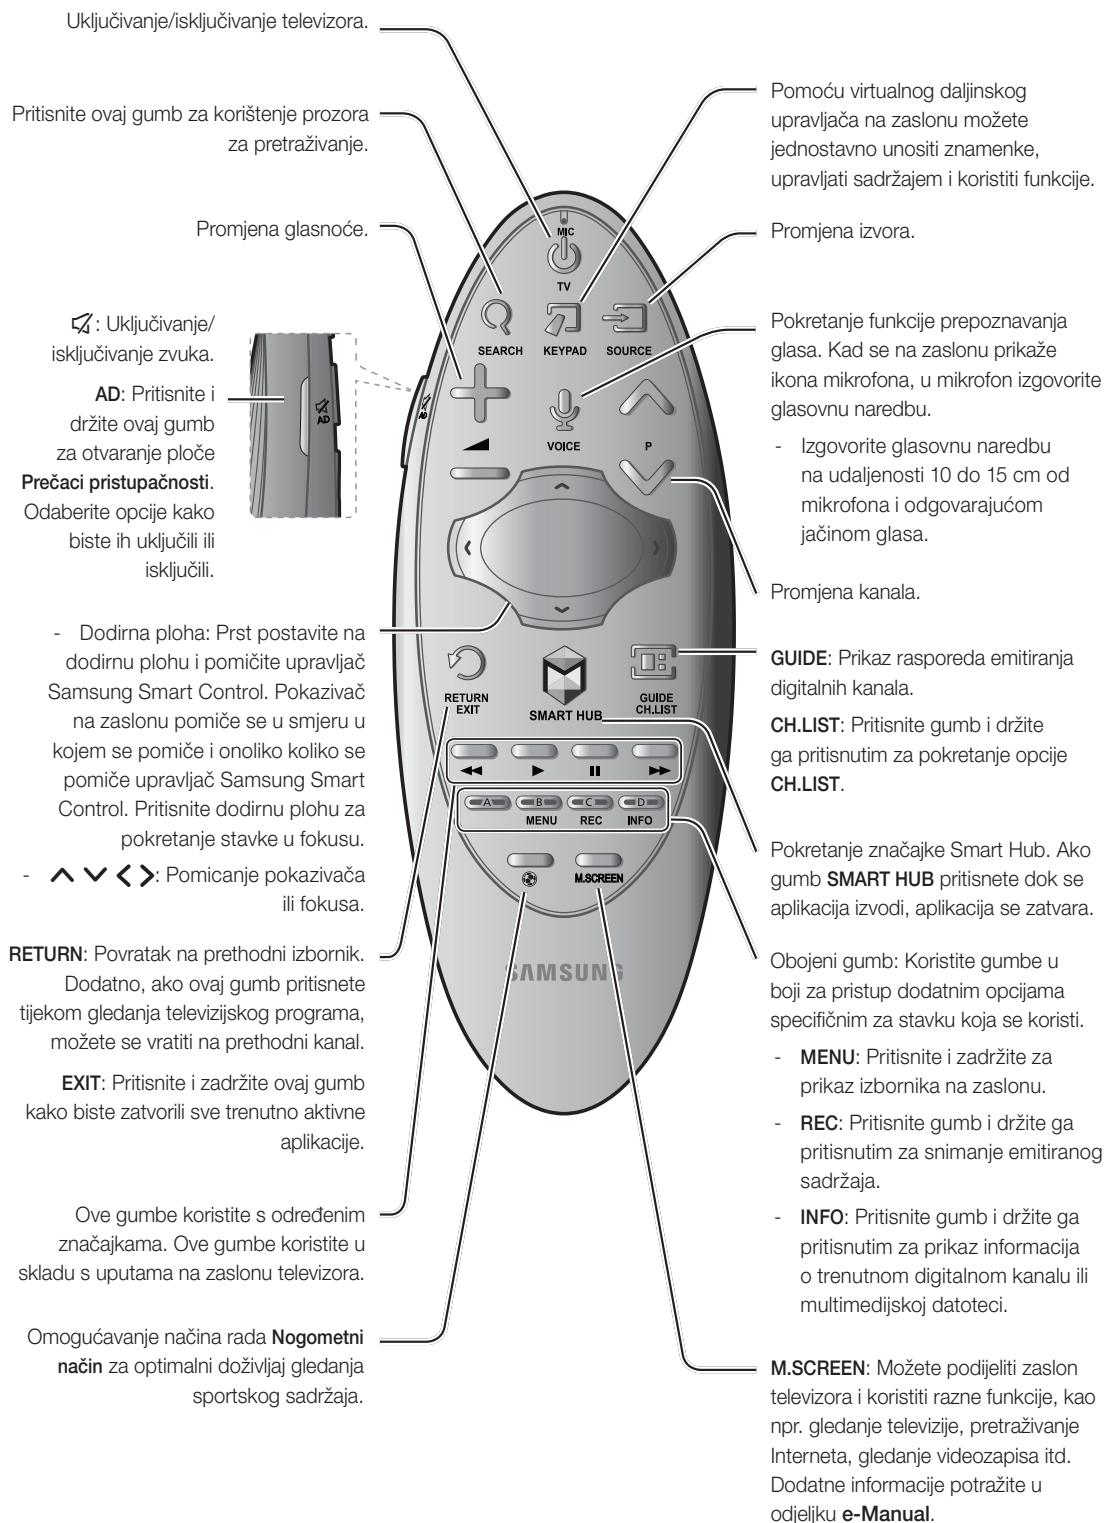

Umetanje baterija u upravljač Samsung Smart Control

Kako biste mogli koristiti upravljač Samsung Smart Control, prvo pogledajte sliku ispod i umetnite baterije u upravljač.

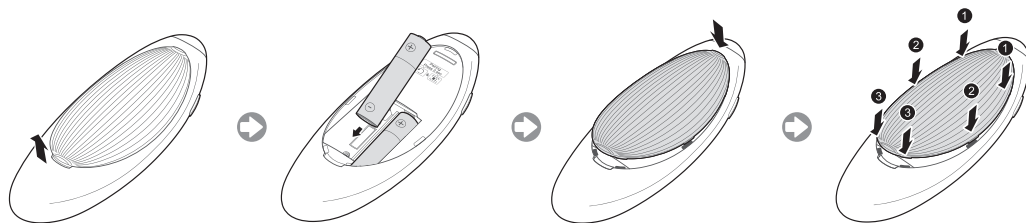


1. Nježno povucite utor poklopca baterija i izvadite poklopac nakon što se oslobodi.
2. Umetnite 2 AA alkalne baterije i pripazite da pravilno postavite pozitivan i negativan pol.
3. Postavite poklopac baterija na daljinski upravljač i umetnite gornji dio poklopca u daljinski upravljač.
4. Pritisnite kvačice s obje strane poklopca baterija redoslijedom prikazanim na slici kako bi se poklopac u potpunosti pričvrstio na daljinski upravljač.

Uključivanje televizora

Uključivanje televizora pomoću gumba  na daljinskom upravljaču ili ploči televizora.

- Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na desnoj stražnjoj strani televizora, omogućuje upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

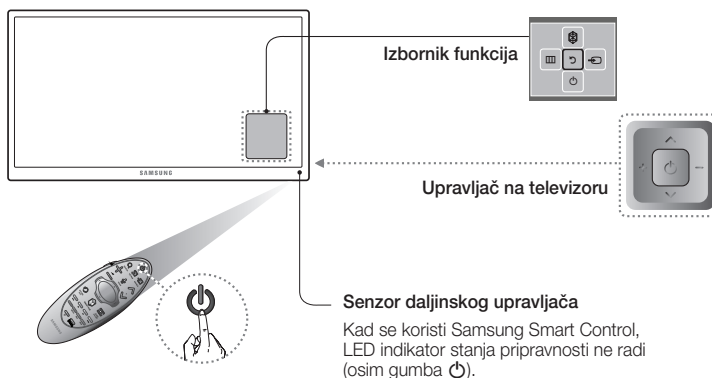

Početno postavljanje

Dijaloški okvir za početno postavljanje prikazuje se prilikom prvog aktiviranja televizora. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak početnog postavljanja, uključujući odabir jezika izbornika, skeniranje kanala, povezivanje s mrežom i drugo. U svakom koraku odaberite stavku ili preskočite korak. Taj postupak kasnije možete izvršiti i ručno, na izborniku **Sustav > Postavljanje**.

- Ako prije instalacije povežete bilo koji uređaj na **HDMI1**, značajka **Izvor programa** automatski će se postaviti na opciju **Dekoder kablenskog signala**.
- Ako ne želite odabrati **Dekoder kablenskog signala**, odaberite **Antena**.

Odabir izvora videosignala

Priključeni vanjski uređaj možete odabrati pomoću gumba **SOURCE**.

Primjerice, za prelazak na igracu konzolu priključenu na drugi HDMI priključak pritisnite **SOURCE**. Na popisu **Izvor** odaberite **HDMI2** kako biste ulazni signal promijenili u način rada HDMI. Nazivi priključka mogu se razlikovati ovisno o proizvodu.

Sljedeće opcije dostupne su na zaslonu **Izvor**:

Gumb TOOLS

Odaberite priključak povezan s vanjskim uređajem, a potom pritisnite i zadržite gumb Enter. Dostupne su sljedeće funkcije:

- Dostupne opcije mogu varirati za svaki priključak.

Uređivanja naziva

Preimenujte uređaje povezane s televizorom za jednostavnije identificiranje vanjskih izvora.

Primjerice, računalo povezano s televizorom putem HDMI-DVI kabela možete označiti kao **DVI PC**.

Promjena lozinke

Sustav > Promjena PIN-a

Promjena lozinke televizora.

1. Pokrenite opciju **Promjena PIN-a** i potom unesite trenutnu lozinku u polje za lozinku. Zadana lozinka je "0-0-0-0".
 2. Unesite novu lozinku i potom je ponovno unesite za potvrdu. Promjena lozinke je dovršena.
- Ako ste zaboravili PIN, pritisćite gumbе sljedećim redoslijedom, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0":

Za standardni daljinski upravljač: U stanju mirovanja: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Uključeno)

Za Samsung Smart Control: Kada se televizor uključi: **MUTE** → Povećanje glasnoće → **RETURN** → Smanjenje glasnoće → **RETURN** → Povećanje glasnoće → **RETURN**

Isto tako, računalo povezano s televizorom putem HDMI kabela možete postaviti kao **PC**.

Također, AV uređaj povezan s televizorom putem HDMI-DVI kabela možete postaviti kao **DVI uređaji**.

Informacija

Pogledajte detaljne informacije o povezanim uređajima.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Prikazat će se popis uređaja kompatibilnih s funkcijom Anynet+ (HDMI-CEC) koji su povezani s televizorom.

- Ova je opcija dostupna samo ako je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** postavljena na **Uključeno**.

Ukloni USB

Koristi se za sigurno vađenje USB uređaja priključenog u televizor. Ova je opcija dostupna samo ako je odabran USB uređaj.

Korištenje funkcije Samsung Smart Control

Upravljač Samsung Smart Control čini korištenje televizora još jednostavnijim i udobnijim. Pritiskom gumba **KEYPAD** prikazuje se virtualni daljinski upravljač koji omogućuje jednostavno unošenje znamenki, upravljanje sadržajem i korištenje funkcija na zaslonu.

- Preporučuje se koristiti upravljač Samsung Smart Control s udaljenosti manje od 6 m. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.

Uparivanje upravljača Samsung Smart Control

Kako biste televizorom mogli upravljati pomoću upravljača Samsung Smart Control, upravljač Samsung Smart Control trebate upariti s televizorom putem Bluetooth veze. Uparite upravljač Samsung Smart Control s televizorom.

- Upravljač Samsung Smart Control može se upariti samo s jednim televizorom.

Za uključivanje televizora usmjerite upravljač Samsung Smart Control prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru i zatim pritisnite gumb **TV**.

- Lokacija prijemnika daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o modelu.

Ponovno povezivanje upravljača Samsung Smart Control



Ako upravljač Samsung Smart Control prestane raditi ili radi neuobičajeno, zamijenite baterije jer uzrok tome mogu biti slabe baterije.

Ako se problem nastavi pojavljivati, upravljač Samsung Smart Control ponovno uparite s televizorom.

1. Istodobno pritisnite gumbе **RETURN** i **GUIDE** dulje od tri sekunde.

- Upravljač Samsung Smart Control morate postaviti na udaljenost od približno 30 do 40 cm od televizora i usmjeriti ga prema prijamniku daljinskog upravljača.

2. Na zaslonu će se prikazati slika povezivanja. Nakon toga se Samsung Smart Control automatski povezuje s televizorom.

Ako na zaslonu ugledate ovu ikonu upozorenja...



Sljedeća ikona upozorenja pokazuje smanjenu razinu napunjenosti baterija upravljača Samsung Smart Control. Ako se prikaže ikona upozorenja, zamijenite baterije. Tvrtka Samsung preporučuje korištenje alkalnih baterija zbog dužeg vijeka trajanja.

<Ikona upozorenja o smanjenoj razini napunjenosti baterije>

Korištenje televizora pomicanjem upravljača Samsung Smart Control

Upravljač Samsung Smart Control ima senzor pokreta (žiro senzor) koji omogućuje jednostavno korištenje televizora držanjem i pomicanjem upravljača Samsung Smart Control.

Kad postavite prst na dodirnu plohu, na zaslonu će se pojaviti pokazivač. Uхватite i pomaknite upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač se pomiče na isti način kao i upravljač Samsung Smart Control. Fokus možete pomicati prema gore i prema dolje na zaslonima koji se mogu pomicati.

- Kada prst pomaknete s dodirne plohe, pokazivač na zaslonu nestaje.

Korištenje televizora pomoću dodirne plohe

- Prijedite na izbornik **Podrška** i odaberite opciju **Vodič za Smart Control** kako biste doznali kako koristiti dodirnu plohu slijedeći upute na zaslonu.

Pomicanje fokusa/pokazivača

Pritisnite gumbе za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo i desno) kako bi se pokazivač ili fokus pomaknuo u odabranom smjeru.

Pristup izborniku & odabir stavke

Pritisnite dodirnu plohu. Time možete pristupiti izborniku televizora ili odabrati stavku.

Prikaz kontekstno osjetljivog izbornika u značajci Smart Hub

Pritisnite i zadržite dodirnu plohu na zaslonu Smart Hub. Pojavit će se izbornik Opcije dostupan za odabranu stavku.

- Izbornik Opcije ovisi o kontekstu.

Prijelaz na ploču Smart Hub

Na zaslonu Smart Hub povucite prstom ulijevo ili udesno po dodirnoj plohi. Time ćete ploče značajke Smart Hub premjestiti ulijevo ili udesno.

Pomicanje po zaslonu opcije Web Browser

Na zaslonu internetskog preglednika povucite gore/dolje po dodirnoj plohi. Time se pomičete po zaslonu preglednika.

Prikaz daljinskog upravljača na zaslonu (virtualni daljinski upravljač)

Pritisnite gumb **KEYPAD** kako bi se na zaslonu prikazao virtualni daljinski upravljač. Pomoću virtualnog daljinskog upravljača možete jednostavno unositi znamenke, upravljati sadržajem i koristiti gumbe televizora.

- Gumbi virtualnog daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o trenutnom statusu televizora.

Upravljanje vanjskim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora (Postavljanje univerzal. daljinskog)

Sustav > Postavljanje univerzal. daljinskog

- Dostupnost ovisi o određenom modelu i području.


Univerzalni daljinski upravljač omogućuje upravljanje kabelskim uređajima, Blu-ray uređajima, kućnim kinima i ostalim vanjskim uređajima povezanim s televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora. Kako biste daljinski upravljač televizora mogli koristiti kao univerzalni daljinski upravljač, prvo morate priključiti infracrveni produžni kabel (uključen u opseg isporuke).

- Možete koristiti i funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) za upravljanje nekim vanjskim uređajima tvrtke Samsung pomoću daljinskog upravljača televizora bez ikakvih dodatnih postavljanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku **e-Manual**.
- Neki vanjski uređaji povezani s televizorom možda ne podržavaju značajku univerzalnog daljinskog upravljača.


Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Priključite infracrveni produžni kabel na izlazni infracrveni priključak na televizoru kako je prikazano na dijagramu i postavite kraj s odašiljačem na udaljenosti do 10 cm od prijemnika vanjskog uređaja okrenutog u smjeru prijemnika signala daljinskog upravljača. Međutim, između infracrvenog produžnog kabela i vanjskog uređaja ne smije biti prepreka. Prepreke mogu ometati prijenos signala daljinskog upravljača.

- Ako koristite vanjski uređaj koji je registriran s univerzalnim daljinskim upravljačem na upravljač Samsung Smart Control, možete koristiti vanjski uređaj bez povezivanja infracrvenog produžnog kabela. Međutim, ako želite koristiti vanjski uređaj koji koristi opcije **Upravljanje glasom**, morat ćete povezati infracrveni produžni kabel.

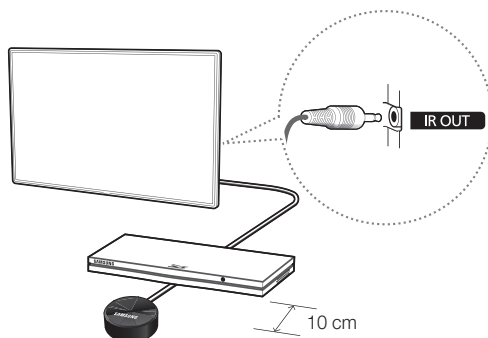

Upravljanje vanjskim uređajima pomoću daljinskog upravljača

1. Uključite vanjski uređaj za koji želite postaviti funkciju univerzalnog daljinskog upravljača i zatim otvorite zaslon **Izvor**.
2. Odaberite opciju  **Postavljanje univerzal. daljinskog** pri vrhu zaslona. Time se pokreće postupak postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača.
3. Slijedite upute na zaslonu i registrirajte vanjski uređaj.

Pregled drugih značajki televizora

e-Manual sadrže detaljnije informacije o značajkama televizora. Pogledajte ugrađene e-Manual (**Podrška > e-Manual**).

Pokretanje značajke e-Manual

Ugrađene upute e-Manual sadrže informacije.

- Primjerak uputa e-Manual možete preuzeti i s web-mjesta tvrtke Samsung i pročitati ga ili ispisati na svom računalu.
- Riječi ispisane žutim slovima naznačuju stavku izbornika; riječi ispisane bijelim podebljanim slovima naznačuju gumb na daljinskom upravljaču. Strelice naznačuju put izbornika. (Primjer: **Slika > Način prik. Slike**)

1. Odaberite opciju **e-Manual**. Učitava se e-Manual.
2. Odaberite kategoriju na lijevoj strani zaslona. Nakon odabira prikazuje se sadržaj odabrane kategorije.
3. Odaberite stavku na popisu. Time se otvara e-Manual na odgovarajućoj stranici.

Ako opis ne stane na zaslon...

Možete se kretati stranicama na neki od sljedećih načina.

- Postavite fokus na stranici za prikaz  /  na zaslonu. Pritisnite gumb , .

Dodatne značajke opcije e-Manual

Učitavanje stranica pomoću ključnih riječi

Odaberite **Pretraži** sa strane na zaslonu za otvaranje zaslona za pretraživanje. Unesite pojam za pretraživanje i odaberite **Dovršeno**. Odaberite stavku među rezultatima pretraživanja za učitavanje odgovarajuće stranice.

Učitavanje stranice sa stranice indeksa

Odaberite **Kazalo** sa strane na zaslonu za otvaranje zaslona indeksa. Odaberite ključnu riječ s popisa kako biste došli do relevantne stranice.

Korištenje opcije Povijest za učitavanje ranije pročitanih stranica

Odaberite **Otvorena stranica** sa strane na zaslonu. Prikazat će se popis ranije pročitanih stranica. Odaberite stranicu. e-Manual prelazi na odabranu stranicu.

Pristupanje izborniku iz usluge e-Manual (Pokušajte)

U opisu značajke odaberite  (**Pokušajte**) kako biste izravno prešli u odgovarajući izbornik i isprobali značajku.

Ako želite pročitati sadržaj usluge **e-Manual** o određenoj značajci zaslonskog izbornika,

Korištenje funkcije Samsung Smart Control: Pritisnite gumb **KEYPAD** i odaberite **e-Manual**.

Pomoću daljinskog upravljača: Pritisnite gumb **E-MANUAL**.

- Određene opcije izbornika ne mogu se koristiti.

Učitavanje referentnih stranica


Za pristup odgovarajućoj referentnoj stranici odaberite opciju  (**Veza**) sa strane na stranici s opisom značajki.

Ažuriranje uputa e-Manual na najnoviju verziju

Upute e-Manual mogu se ažurirati na isti način kao i aplikacije.

1. Odaberite stavku **e-Manual** na zaslonu **SAMSUNG APPS**.
2. Pritisnite gumb Enter i držite ga pritisnutim. Prikazat će se izbornik Opcije.
3. U izborniku Opcije na zaslonu odaberite **Ažuriraj programe**. Pojavit će se skočni prozor.
 - Opcija **Ažuriraj programe** prikazuje se na zaslonu samo kad je potrebno ažuriranje.
4. U skočnom prozoru odaberite **e-Manual** i zatim odaberite **Ažurir.. e-Manual** možete ažurirati na najnoviju verziju.

Utor za Evolution Kit (uređaj se prodaje zasebno)

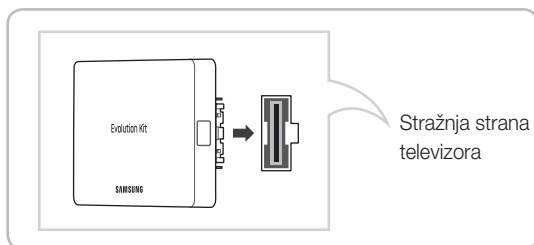


Nakon priključivanja uređaja Evolution Kit na televizor tvrtke Samsung, hardver i softver televizora se nadograđuju te nije potrebno kupovati novi televizor. Uz Evolution Kit možete ažurirati svoj televizor najnovijim značajkama i uslugama koje pruža tvrtka Samsung Electronics.

- Evolution Kit prodaje se zasebno. Televizori onih korisnika koji kupe Evolution Kit koji se u prodaju pušta 2015. godine ili kasnije mogu se nadograditi kako bi odgovarali verziji softvera Evolution Kit. Međutim, ovisno o proizvodu, Evolution Kit možda neće biti dostupan.
- Boja i dizajn uređaja Evolution Kit mogu se razlikovati ovisno o modelu.


Rješavanje problema

Ako imate bilo kakva pitanja o televizoru, najprije pročitajte popis Rješavanje problema u nastavku. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje problema, posjetite web-mjesto "www.samsung.com", a zatim pritisnite Podrška ili se obratite centru za korisničku podršku s popisa koji se nalazi na posljednjoj stranici ovog priručnika.



Problemi	Rješenja i objašnjenja
Televizor se ne može uključiti.	<p>Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.</p> <p>Provjerite radi li zidna utičnica.</p> <p>Pokušajte pritisnuti gumb  na televizoru kako biste provjerili nije li problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključuje, pogledajte odjeljak u nastavku, "Daljinski upravljač ne radi".</p>
Slika/videozapis se ne prikazuje.	<p>Provjerite kablске priključke. Izvadite i ponovo priključite sve kabele koji su priključeni u televizor i vanjske uređaje.</p> <p>Podesite videoizlaze vanjskih uređaja (kabelskog/satelitskog prijemnika, DVD uređaja, Blu-ray uređaja itd.) kako bi odgovarali ulaznim priključcima na televizoru. Npr. ako je izlaz vanjskog uređaja HDMI, taj uređaj treba povezati s HDMI ulazom na televizoru.</p> <p>Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.</p> <p>Svakako odaberite pravilan izvor ulaznog signala.</p> <p>Ponovo pokrenite povezani uređaj tako da iskopčate i zatim ponovo priključite njegov kabel napajanja.</p>
Daljinski upravljač ne radi.	<p>Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. Provjerite jesu li baterije umetnute s pravilno okrenutim polovima (+/-).</p> <p>Očistite prozorčić senzora na daljinskom upravljaču.</p> <p>Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s otprilike 1,5 do 1,8 metra udaljenosti.</p>
Daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja ne uključuje niti isključuje televizor, niti podešava glasnoću.	<p>Programirajte daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U uputama za korištenje kabelskog / set top box uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.</p>

- Ovaj TFT LED zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode pomoću napredne tehnologije. No na zaslonu može biti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na radne karakteristike uređaja.
- Televizor možete održati u optimalnom stanju nadograđujući ga najnovijim programskim datotekama s web-mjesta tvrtke Samsung (Samsung.com > Podrška > Preuzimanja) pomoću USB uređaja.
- Neke od iznad navedenih slika i funkcija dostupne su samo na određenim modelima.

Upozorenja o ekološkom senzoru i svjetlini zaslona

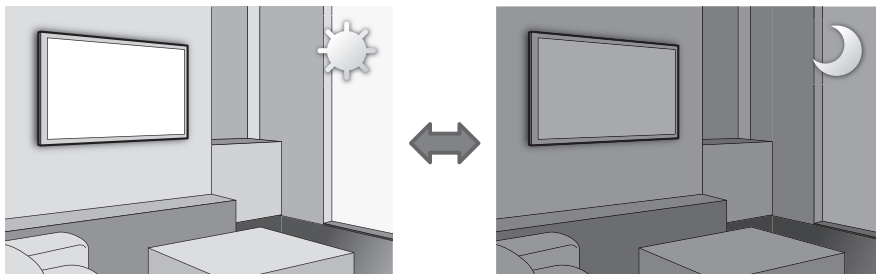

Ekološki senzor mjeri svjetlost u prostoriji i automatski optimizira svjetlinu televizora kako bi se smanjila potrošnja energije. Na taj se način televizor automatski osvjetljuje i zatamnjuje. Želite li isključiti tu funkciju, otvorite **Sustav > Ekološko rješenje > Ekološki senzor**.

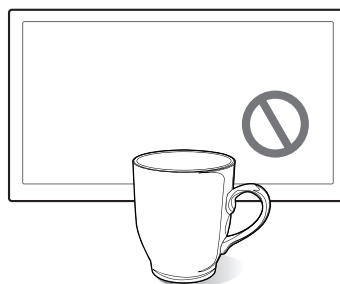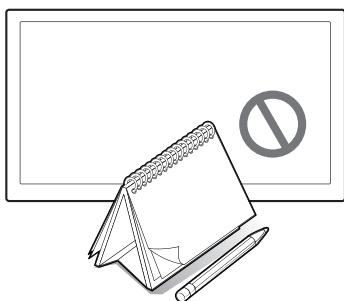

Nemojte blokirati senzor nikakvim materijalom. To može smanjiti svjetlinu slike.

1. **Ekološki senzor:** ova značajka za uštedu energije automatski podešava svjetlinu zaslona televizora u skladu s osvjetljenjem u prostoriji koji senzor osvjetljenja prepoznaje.
2. Kako biste omogućili ili onemogućili **Ekološki senzor**, otvorite **Sustav > Ekološko rješenje > Ekološki senzor** i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Napomena: Ako je zaslon previše taman dok gledate televiziju u zatamnjenoj prostoriji, razlog tome može biti **Ekološki senzor**.

Što je Podrška na daljinu?

Podrška na daljinu tvrtke Samsung usluga je koja nudi podršku s tehničarom tvrtke Samsung koji može uz osobni pristup učiniti sljedeće:

- **prepoznati probleme** na vašem televizoru
- **prilagoditi** postavke televizora
- **vratiti tvorničke postavke** televizora
- instalirati preporučena **ažuriranja programskih datoteka**

Kako to funkcionira?

Tehničar tvrtke Samsung može na daljinu servisirati vaš televizor vrlo jednostavno



1. Nazovite centar za korisničku podršku tvrtke Samsung i zatražite podršku na daljinu.



2. Otvorite izbornik na televizoru i prijedite na odjeljak Podrška.




3. Odaberite Upravljanje na daljinu i agentu recite PIN broj.




4. Agent će zatim pristupiti vašem televizoru. I to je sve!

Pohrana i održavanje

- Ako se na zaslon televizora zaljepi naljepnica, nakon uklanjanja naljepnice mogu ostati njezini tragovi. Očistite tragove prije gledanja sadržaja na televizoru.
- Na vanjskim površinama proizvoda i njegovom zaslonu mogu tijekom čišćenja nastati ogrebotine. Kako biste izbjegli stvaranje ogrebotina, pažljivo brišite vanjske površine i zaslon mekom krpom.

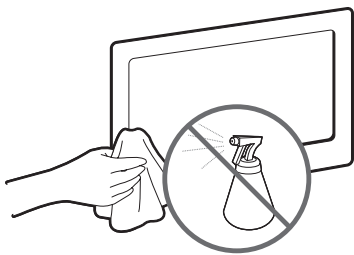

Ne prskajte vodu izravno na proizvod. Tekućina koja uđe u proizvod može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar.

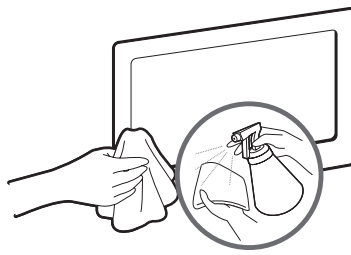

Proizvod čistite mekom krpom navlaženom malom količinom vode. Ne koristite zapaljive tekućine (npr. benzen, razrjeđivač) ili sredstvo za čišćenje.

Specifikacije televizora

Rezolucija zaslona	1920 x 1080	
Zakrivljenost zaslona	4200R	
Uvjeti u okruženju Radna temperatura Radna vlažnost Temperatura pohrane Vlažnost prilikom pohrane	10°C do 40°C (50°F do 104°F) od 10% do 80%, bez kondenzacije - 20°C do 45°C (- 4°F do 113°F) od 5% do 95%, bez kondenzacije	
Postolje s mogućnošću zakretanja (lijevo/desno)	0°	
Zvuk (izlaz)	40W (lijevo: 10W, desno: 10W, zvučnik za duboke tonove: 20W)	
Naziv modela	UE48H8000	UE55H8000
Veličina zaslona (dijagonala)	48 inča	55 inča
Dimenzije (Š x V x D) Kućište S postoljem	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm 1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm 1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Težina Bez postolja S postoljem	13,2 kg 14,7 kg	17,4 kg 18,9 kg
Naziv modela	UE65H8000	
Veličina zaslona (dijagonala)	65 inča	
Dimenzije (Š x V x D) Kućište S postoljem	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm 1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Težina Bez postolja S postoljem	24,0 kg 27,2 kg	

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
- Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087, izd. 2

Stanje pripravnosti

Kako biste smanjili potrošnju energije, isključite napajanje ako televizor nećete koristiti dulje vrijeme.

Licenca



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Upozorenje o prikazivanju statičnih slika

Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu), elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih kanala, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.) ili programa u panoramskom ili formatu slike 4:3. Neprekidno prikazivanje statičnih slika može uzrokovati zaostajanje slike na LED zaslonu, što može utjecati na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:

- Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
- Svaku sliku uvijek pokušajte prikazati na cijelom zaslonu. Za postizanje najboljeg podudaranja zaslona i slike koristite izbornik formata slike na televizoru.
- Smanjite svjetlinu i kontrast kako biste izbjegli pojavu zaostalih slika.
- Koristite sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu. Pojednosti potražite u uputama u elektroničkom obliku.

Preporuka – samo za EU



Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je ovaj televizor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi <http://www.samsung.com>; odaberite Podrška > Potraži podršku za proizvod i unesite naziv modela.

Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema) (Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označava da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatni korisnici informacije o mjestima i načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili lokalnog vladinog ureda.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s ostalim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda (Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naštetiti zdravlju ljudi i okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRINOU – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRINOU, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SAM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s kteroukoli vnitřní částí přístroje je nebezpečný.



Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

Z důvodů nutné ventilace jsou v krytu a v zadní a spodní části výrobku otvory. Abyste zajistili spolehlivý provoz tohoto zařízení a ochránili je před přehřátím, nesmí být tyto otvory nikdy blokovány nebo zakryté.

- Neumísťujte zařízení do omezených prostor, jako jsou knihovny nebo vestavěné police, pokud v nich není zajištěna dostatečná ventilace.
- Neumísťujte toto zařízení do blízkosti či nad radiátor nebo zdroj tepla nebo tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu záření.
- Na zařízení nepokládějte nádoby s vodou (vázy apod.), mohl by dojít k požáru nebo úrazu elektrinou.

Nevystavujte zařízení dešti ani je neumísťujte v blízkosti vody (blízko sprchy, umyvadla, dřezu, lavoru, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu atd.). Pokud se do zařízení náhodou dostane voda, okamžitě je odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Před čištěním přístroje vytáhněte kabel ze síťové zásuvky.

Toto zařízení využívá baterie. Ve vaší oblasti mohou existovat nařízení, která vám ukládají tyto baterie zlikvidovat řádným způsobem chránícím životní prostředí. Informace o likvidaci či recyklaci získáte na místních úřadech.

Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely či adaptéry nad jejich kapacitu, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrinou.

Napájecí kabely by měly být vedeny takovým způsobem, aby se na ně nestoupalo a zabránilo se jejich přiskřípnutí předměty. Zvláštní pozornost věnujte jejich zástrčkám, adaptéřům a místům, kde jsou zapojeny do zařízení.

Abyste ochránili zařízení během bouřky nebo v případě, že je zařízení bez dozoru nebo nepoužíváno po dlouhou dobu, odpojte je z elektrické zásuvky a odpojte anténu nebo kabelové připojení. Tím zabráníte poškození přístroje bleskem nebo v důsledku nárazového proudu.

Před připojením napájecího kabelu střídavého proudu k výstupu adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že nastavení napětí adaptéru odpovídá místnímu elektrickému vedení.

Nikdy nevkládějte do otevřených částí zařízení žádné kovové předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrinou.

Abyste se vyhnuli úrazu elektrinou, nedotýkejte se nikdy vnitřních částí zařízení. Zařízení by měl otevírat pouze kvalifikovaný technik.

Zástrčku napájecího kabelu zasuňte pevně do zásuvky. Při odpojování kabelu z elektrické zásuvky tahejte za zástrčku. Napájecího kabelu se nedotýkejte mokryma rukama.

Pokud zařízení nefunguje normálně – zvláště pokud z něho vychází neobvyklý zvuk nebo zápach – okamžitě je odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Pokud televizor nepoužíváte nebo jste delší dobu mimo domov, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky (zvláště pokud doma zůstanou samotné děti či starší nebo postižení lidé).

- Velké množství prachu může způsobit úraz elektrinou, elektrické ztráty nebo požár v důsledku jisker a zahřívání na napájecím kabelu nebo porušení izolace.

V případě, že instalujete přístroj v místě s velkým množstvím prachu, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokou vlhkostí, chemickými látkami a nepřetržitým provozem, např. na letišti nebo vlakovém nádraží, obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud tak neučiníte, může se přístroj vážně poškodit.

Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a zásuvku.

- Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrinou nebo poškodit zařízení. (Platí pouze pro zařízení třídy I.)

Při odpojení zařízení ze sítě je nutné vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky. Síťová zástrčka musí být proto snadno přístupná.

Nedovolte dětem, aby s výrobkem manipulovaly.

Příslušenství (baterie atd.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Neumísťujte výrobek na nestabilní podklad, například nestabilní polici, šikmou podlahu nebo na místo vystavené vibracím.

Nenechte výrobek spadnout na zem a nevystavujte ho nárazům. Pokud dojde k poškození výrobku, vypněte jej, odpojte od elektrické sítě a obraťte se na servisní středisko.

Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie jako vosk, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, mazaiva nebo saponáty. Může dojít k poškození povrchu nebo k odstranění potisku výrobku.

Zařízení nesmí být vystavováno kapající nebo stříkající vodě.

Nevyhazujte baterie do ohně.

Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.

V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.

VAROVÁNÍ – ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU, NIKDY NEUMÍSŤUJTE V BLÍZKOSTI VÝROBKU SVÍČKY NEBO JINÉ ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ.

* Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Provedení a technické údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jazyky CIS (ruština, ukrajinština, kazaština) nejsou pro tento výrobek dostupné, protože je vyráběn pro uživatele v oblasti EU.



Obsah balení

Ovladač Samsung Smart Control & baterie (2x AA)

Dálkový ovladač baterie (2 x AAA)


Uživatelská příručka

Záruční list (v některých zemích není k dispozici)

Regulační příručka

Napájecí kabel


Aktivní 3D brýle Samsung



Adaptér SCART



Adaptér pro montáž na zeď (v závislosti na modelech)



Adaptér karet CI CARD



Prodlužovací kabel IR



Držák kabelu

- Zkontrolujte, zda jste spolu s televizorem obdrželi všechny uvedené položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- Barva a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- Kabely, které nejsou součástí balení, lze dokoupit samostatně.
- Při otvírání krabice zkontrolujte, zda se nějaké příslušenství nenachází za balicím materiálem nebo uvnitř balicího materiálu.


V následujících případech může být účtován správný poplatek:

- a) na vaši žádost je přivolán technik, ale na výrobku není zjištěna žádná závada (např. když jste si nepřečetli uživatelskou příručku),
- b) přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku není zjištěna žádná závada (např. když jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správného poplatku budete informováni před návštěvou technika.



Varování: Obrazovky mohou být při nesprávném zacházení poškozeny přímým tlakem. Doporučujeme televizor při zvedání držet za okraje, jak vidíte na obrázku.

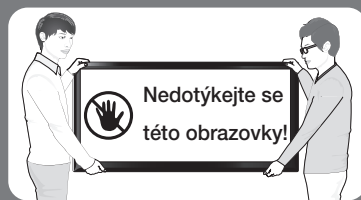

Přípevnění televizoru ke stojanu

Zkontrolujte, zda máte všechno vyobrazené příslušenství, a stojan sestavte podle uvedených pokynů.

Upevnění televizoru na zeď pomocí sady pro upevnění na zeď (volitelné)




Jestliže budete tento výrobek upevňovat na zeď, je třeba tak učinit pouze v souladu s doporučeními výrobce. V případě nesprávné montáže může výrobek spadnout a vážně se poškodit nebo způsobit vážné zranění dětí či dospělých.

Instalace sady pro upevnění na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje upevnit televizor na zeď.

Při sestavování sady pro upevnění na zeď použijte polystyrén z balení chránícího televizor. Položte televizor a připojte šrouby.

Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženému k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku pro upevnění na zeď doporučujeme vyžádat si pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami. Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací držáku pro upevnění na zeď zákazníkem.

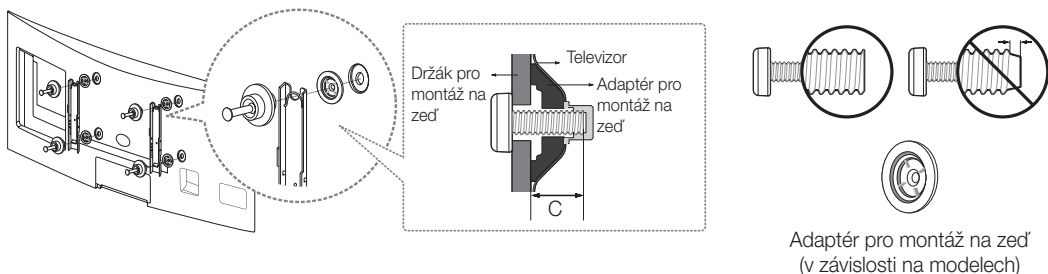

Před instalací jakékoli jiné sady pro upevnění na zeď smontujte adaptér pro upevnění na zeď dodávaný zvlášť s televizorem.

- Viz „Příručka k montáži“ dodávaná s naší sadou pro upevnění na zeď.

Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)


Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, ale prodává se samostatně. Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze. Při montáži sady do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je výrobek namontován na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jeho uvolnění a pádu, což může vést k závažným poraněním osob.

- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro upevnění na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr. Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikacím šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.

- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. To by mohlo způsobit poškození výrobku nebo vést ke zranění osob způsobeným pádem výrobku. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití nespecifikovaného držáku pro upevnění na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Neinstalujte televizor s náklonem větším než 15 stupňů.

Při použití sady pro montáž na zeď od jiného výrobce vezměte na vědomí délku montážního šroubu (C) uvedeného níže.

Produktová řada	Palce	Specifikace VESA (A * B)	C (mm)	Standardní šroub	Počet
Televizor LED	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

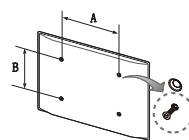



Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Zajištění dostatečné ventilace televizoru

Při instalaci televizoru zajištěte vzdálenost alespoň 10 cm mezi televizorem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.), aby bylo možné řádné větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

- Ať už použijete stojan nebo budete montovat televizor na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics.

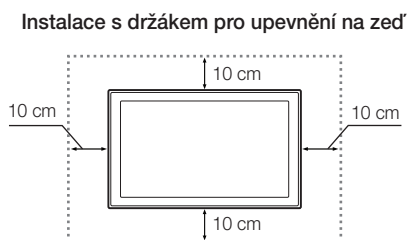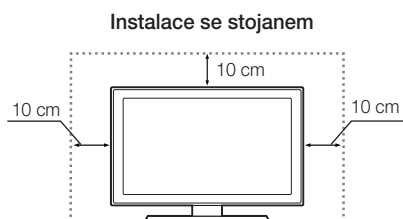

Další upozornění

- Skutečný vzhled televizoru se může v závislosti na modelu lišit od obrázků uvedených v příručce.
- Při fyzickém kontaktu s televizorem buďte opatrní. Některé části mohou být horké.



Přípevnění televizoru na zeď






Pozor: Posunování či tažení televizoru nebo lezení na něj může způsobit pád televizoru. Dbejte zejména na to, aby se na televizor nevěšely děti nebo jiným způsobem nenarušovaly jeho stabilitu. Mohlo by dojít k převrhnutí televizoru a vážným nebo i smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability a bezpečnosti můžete zakoupit a namontovat následující zařízení zabraňující pádu televizoru.

Zamezení pádu televizoru

1. Vložte šrouby do úchytek a pevně je připevněte ke zdi. Zkontrolujte, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně pevně.
 - V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřebovat další materiál, například hmoždinky.
 - Úchytky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte je do úchytek a zašroubujte je zpět do televizoru.
 - Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě zakupte šrouby podle následujících specifikací.
 - Specifikace šroubů: Pro modely 48 až 65 palců: M8
3. Pomocí pevného lanka propojte úchytky připevněné k televizoru a úchytky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
 - Umístěte televizor do blízkosti zdi, aby se nemohl převrhnout dozadu.
 - Je bezpečné spojit lanko takovým způsobem, že úchytky připevněné ke zdi jsou ve stejné výšce nebo níže než úchytky připevněné k televizoru.
 - Chcete-li televizor přesunout, uvolněte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Upevnění pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti připevnění svého televizoru, obraťte se na kvalifikovaného montážního pracovníka.

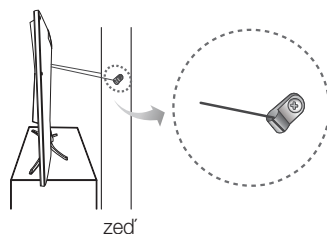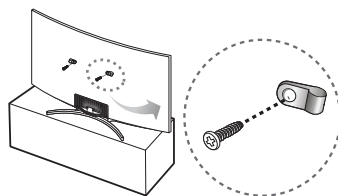

Uspořádání kabelů pomocí držáku kabelu

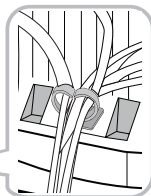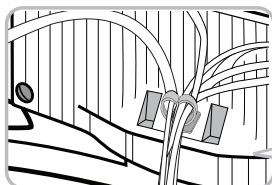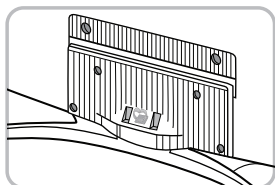

Připojení zařízení k televizoru

Můžete připojit různá externí zařízení pomocí konektorů umístěných na zadní straně výrobku. Zkontrolujte konektory a pak si přečtěte další informace o podporovaných externích zařízeních v dodávaném návodu k instalaci.

Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizoru)

- Po vypnutí televizoru můžete připojit nebo odpojit kartu CI nebo adaptér na karty CI.

Připojení adaptéru karet CI

- U některých modelů je k dispozici adaptér karet CI, který umožňuje používat v televizoru dvě různé karty CI.

Připojte adaptér podle obrázku.

- Chcete-li nainstalovat adaptér karet CI, odlepte štítek na televizoru.


Chcete-li připojit adaptér karet CI, postupujte podle následujících kroků:

- Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací sady pro upevnění na zeď nebo před vložením karty „CI nebo CI+ CARD“.

1. Vložte adaptér karet CI do dvou otvorů výrobku 1.
 - Najděte dva otvory na zadní straně televizoru vedle portu **COMMON INTERFACE**.
2. Adaptér karet CI zapojte do konektoru **COMMON INTERFACE** na výrobku 2.
3. Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“.




Doporučujeme, abyste adaptér karty CI připojili a kartu CI do něj vložili před instalací televizoru na zeď, protože pak by to mohlo být obtížné a nebezpečné.

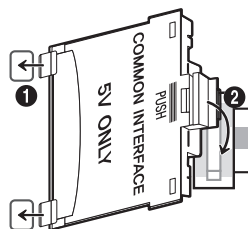

Používání karty „CI nebo CI+CARD“

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+“.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

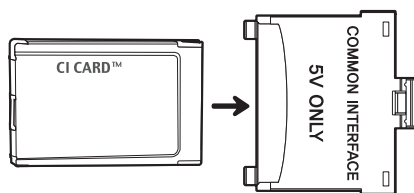

POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vytahujte opatrně, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+ CARD“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která podporuje aktuální nastavení antény. Jinak bude obraz bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

Připojení k síti

Připojením televizoru k síti získáte přístup k online službám, jako je například Smart Hub, a také k aktualizacím softwaru.


Připojení k síti – bezdrátové

Připojte televizor k Internetu pomocí běžného směrovače nebo modemu.



Připojení k síti – kabelové

V závislosti na nastavení sítě existují tři hlavní způsoby, jak připojit televizor k síti kabelem. Zde jsou vyobrazené:

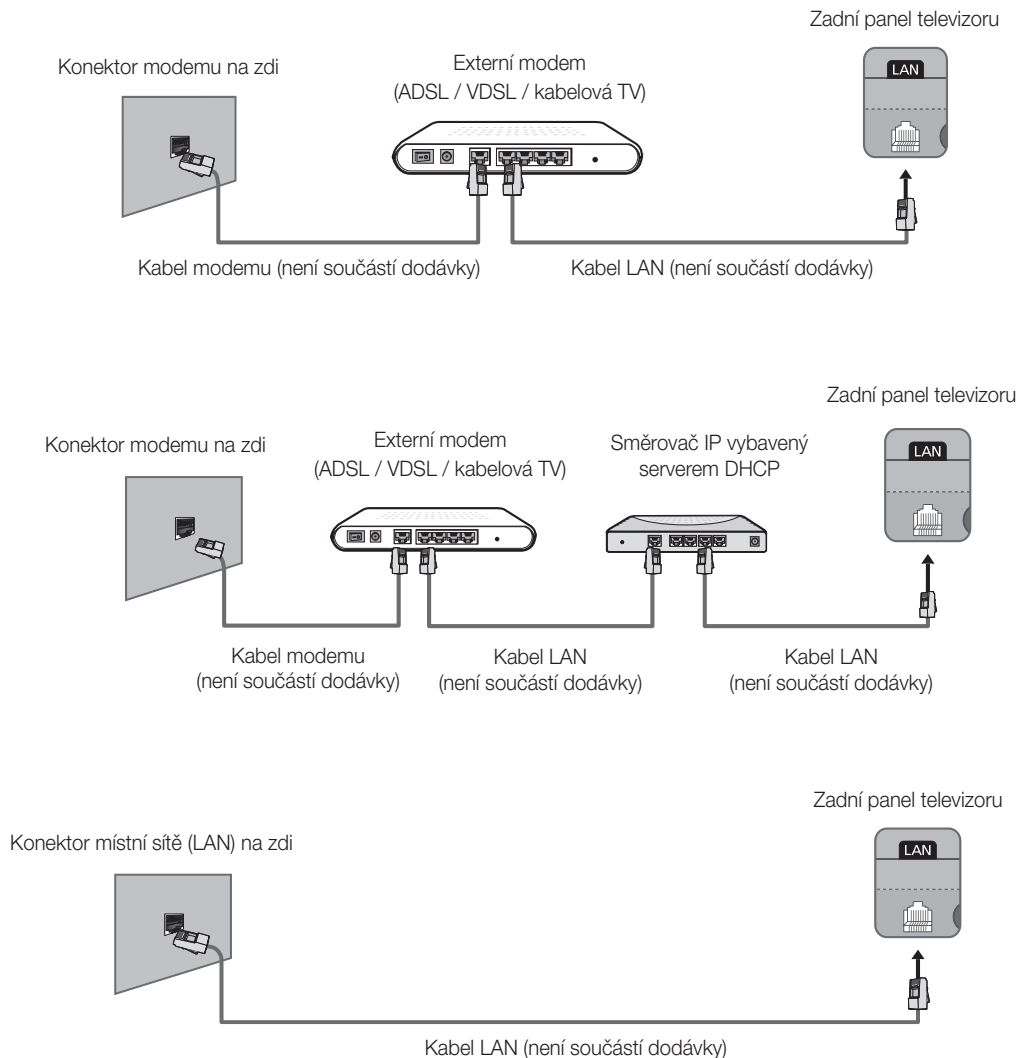


- Televizor nepodporuje rychlosti připojení k síti nižší nebo rovné 10 Mb/s.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7.

Dálkový ovladač


Podívejte se, kde se na dálkovém ovladači nacházejí jednotlivá tlačítka funkcí, například: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** a **EXIT**.

- Tento dálkový ovladač má tlačítka **Power**, **Channel** a **Volume** označena Braillovým písmem a mohou jej tedy používat zrakově postižené osoby.
- Váš televizor je také vybaven ovladačem Samsung Smart Control. Další informace o ovladači Samsung Smart Control naleznete v příručce e-Manual.

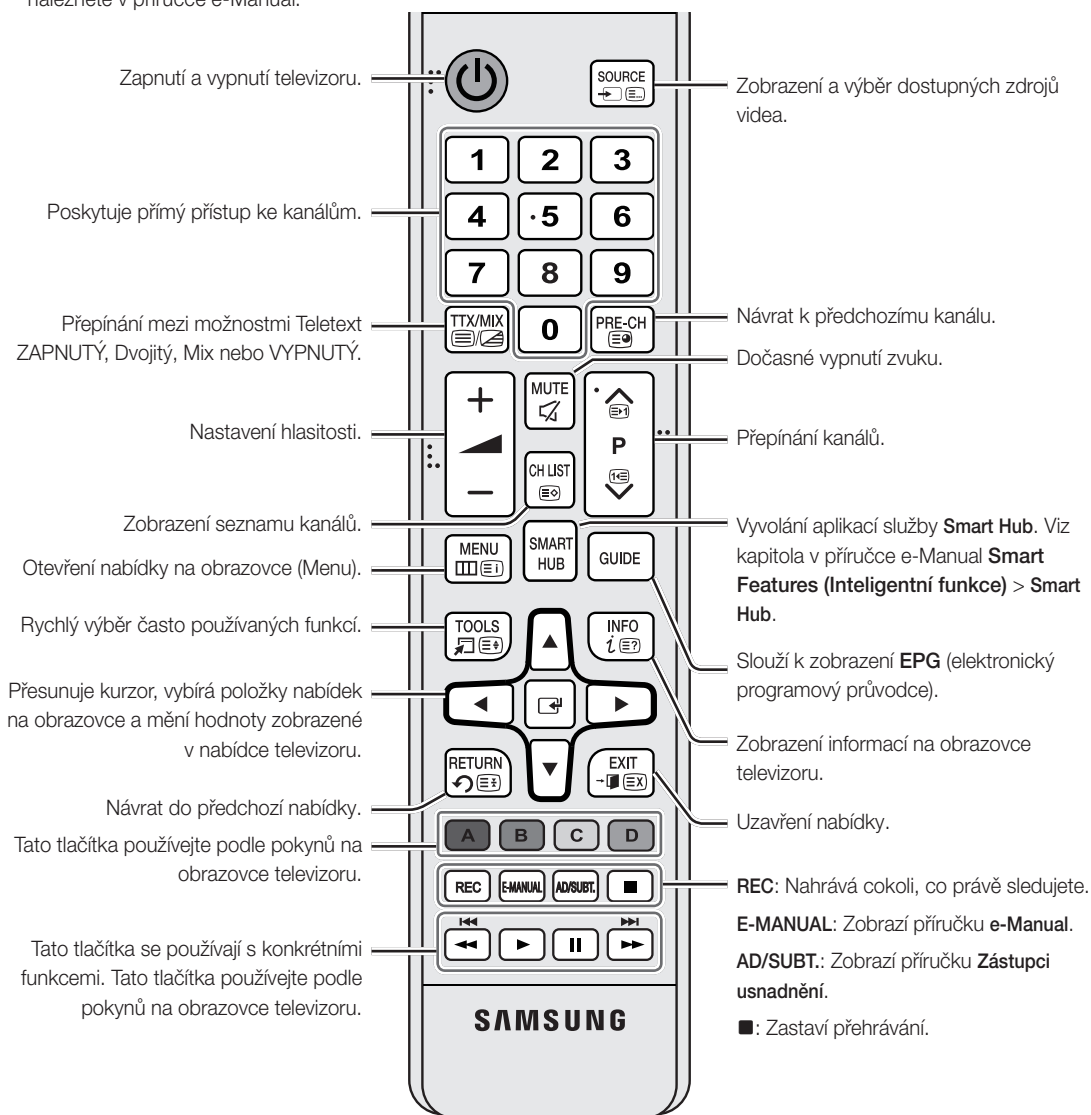

Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).

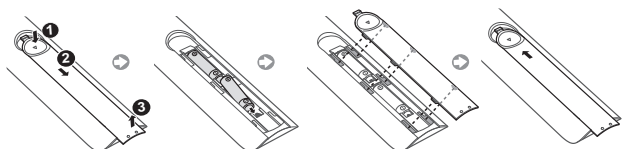


- Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.

- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.


Samsung Smart Control

- Barva a tvar se mohou lišit podle modelu.

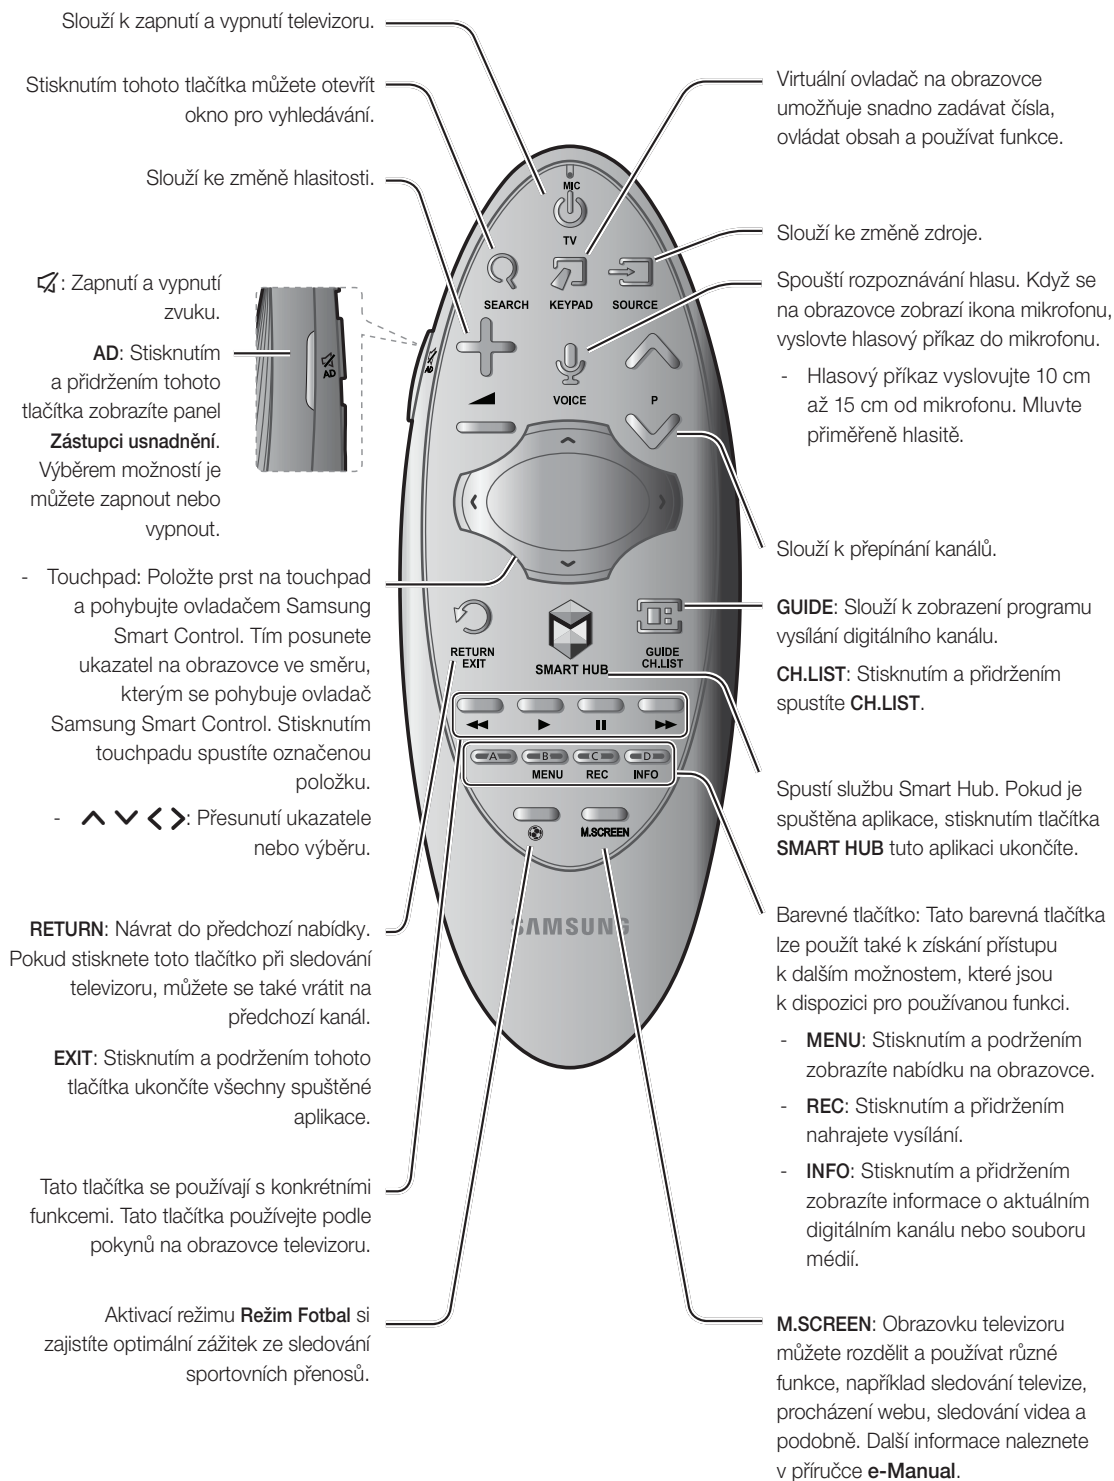

Vkládání baterií do ovladače Samsung Smart Control

Pokud chcete používat ovladač Samsung Smart Control, nejprve do něho vložte baterie podle následujícího obrázku.

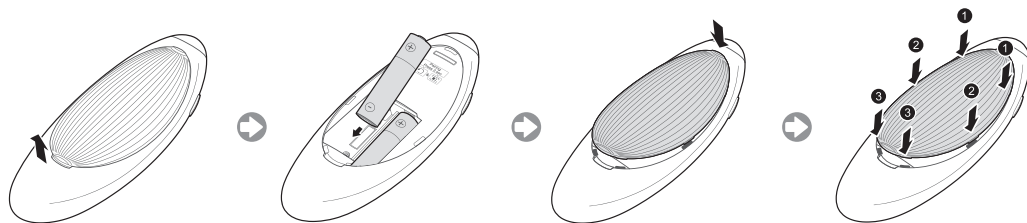


1. Jemně zatáhněte za zářez na krytu baterií. Jakmile se uvolní, zcela ho vyndejte.
2. Vložte 2 alkalické baterie AA a dbejte na to, aby baterie měly správnou polaritu.
3. Vložte kryt baterií zpět na místo na zadní straně dálkového ovladače a potom zatlačte horní část krytu do ovladače.
4. Stiskněte západky na obou stranách krytu baterií v uvedeném pořadí, aby byl kryt zcela připevněn k dálkovému ovladači.

Zapnutí televizoru

Televizor zapnete pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na panelu televizoru.

- Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku vpravo na zadní straně televizoru, umožňuje ovládat televizor bez dálkového ovladače.

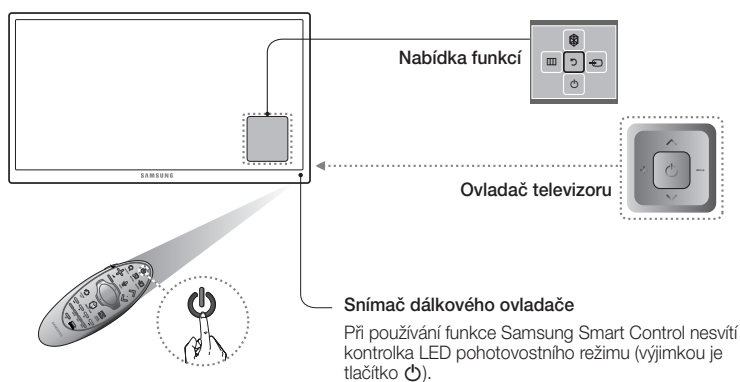

Počáteční nastavení

Při první aktivaci televizoru se zobrazí dialogové okno pro počáteční nastavení. Podle pokynů na obrazovce dokončete proces počátečního nastavení, včetně výběru jazyka nabídky, vyhledání kanálů, připojení k síti a tak dále. V každém kroku můžete vybrat možnost nebo krok přeskočit. Tento proces můžete později provést ručně v nabídce **Systém > Nastavení**.

- Pokud před začátkem instalace připojíte ke konektoru **HDMI1** nějaké zařízení, automaticky dojde ke změně nastavení **Zdroj kanálů** na **Set-top box**.
- Pokud nechcete mít vybranou možnost **Set-top box**, vyberte možnost **Anténa**.

Změna hesla

Systém > Změna kódu PIN

Změna hesla televizoru

1. Spusťte funkci **Změna kódu PIN** a do pole pro zadání hesla zadejte aktuální heslo. Výchozí heslo je „0-0-0-0“.
2. Zadejte nové heslo a potom je zadejte ještě jednou pro potvrzení. Změna hesla je dokončena.
- Pokud zapomenete kód PIN, stiskněte následující sekvenci tlačítek. Obnovíte tak původní kód PIN „0-0-0-0“:

Pro standardní dálkový ovladač: V pohotovostním režimu: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Zapnuto)

Pro ovladač Samsung Smart Control: Když je televizor zapnutý: **MUTE** → Zesílit → **RETURN** → Zeslabit → **RETURN** → Zesílit → **RETURN**

Výběr zdroje videa

Pomocí tlačítka **SOURCE** můžete vybrat připojené externí zařízení.

Pokud chcete například přepnout na herní konzoli připojenou k druhému konektoru HDMI, stiskněte tlačítko **SOURCE**. V nabídce **Zdroj** vyberte možnost **HDMI2**. Tím se vstupní signál přepne na režim HDMI. Názvy konektorů se mohou u různých výrobků lišit.

Na obrazovce **Zdroj** jsou k dispozici následující možnosti:

Tlačítko TOOLS

Vyberte konektor připojený k externímu zařízení a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. K dispozici jsou následující funkce:

- Možnosti dostupné pro jednotlivé konektory se mohou lišit.

Upravit název

Zařízení připojená k televizoru můžete přejmenovat, aby se vám snáze rozlišovaly externí zdroje.

Můžete například označit počítač připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI jako **DVI PC**.

Počítač připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI pak můžete označit jako **PC**.

AV zařízení připojené k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI můžete také označit jako **Zařízení DVI**.

Informace

Zobrazí podrobné informace o připojených zařízeních.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Zobrazí seznam zařízení Anynet+ (HDMI-CEC) připojených k televizoru.

- Tato možnost je k dispozici jen tehdy, když je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

Odebrat USB

Slouží k bezpečnému odpojení zařízení USB připojeného k televizoru. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li zvoleno zařízení USB.

Používání Samsung Smart Control

Ovladač Samsung Smart Control umožňuje snazší a pohodlnější používání televizoru. Pokud stisknete tlačítko **KEYPAD**, zobrazí se na obrazovce virtuální dálkový ovladač, který umožňuje snadno zadávat číslce, ovládat obsah a aktivovat funkce na obrazovce.

- Doporučujeme používat ovladač Samsung Smart Control ze vzdálenosti menší než 6 m. Vzdálenost, na kterou ovladač funguje, se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

Párování ovladače Samsung Smart Control

Abyste mohli televizor ovládat pomocí ovladače Samsung Smart Control, je nutné Samsung Smart Control spárovat s televizorem pomocí rozhraní Bluetooth. Spárujte ovladač Samsung Smart Control s televizorem.

- Ovladač Samsung Smart Control lze spárovat pouze s jedním televizorem.

Chcete-li zapnout televizor, namířte ovladač Samsung Smart Control na snímač dálkového ovladače na televizoru a stiskněte tlačítko **TV**.

- Umístění přijímače dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu.

Opětovné připojení ovladače Samsung Smart Control



Pokud ovladač Samsung Smart Control přestane fungovat nebo funguje nenormálně, vyměňte baterie, protože důvodem může být jejich vybití.

Pokud problém přetrvává, obnovte párování s televizorem stisknutím tlačítka párování na ovladači Samsung Smart Control.

1. Současne stiskněte tlačítka **RETURN** a **GUIDE** a podržte je na dobu více než 3 sekund.
 - Ovladač Samsung Smart Control umístěte přibližně 30 až 40 cm od televizoru a zajistěte, aby mířil na přijímač dálkového ovládání.
2. Na obrazovce se zobrazí ikona připojení. Pak se ovladač Samsung Smart Control automaticky připojí k televizoru.

Když se na obrazovce zobrazuje tato ikona výstrahy...



<Ikona upozornění na vybití baterií>

Následující ikona upozornění oznamuje, že baterie ovladače Samsung Smart Control jsou téměř vybité. Pokud se zobrazí ikona upozornění, baterie vyměňte. Společnost Samsung doporučuje používat alkalické baterie, protože vydrží déle.

Ovládání televizoru pohybem ovladače Samsung Smart Control

Ovladač Samsung Smart Control je vybaven pohybovým snímačem (gyroskopickým snímačem), který umožňuje snadno ovládat televizor držením a pohybem ovladače Samsung Smart Control.

Jakmile položíte prst na touchpad, na obrazovce se zobrazí ukazatel. Přidržíte ovladač Samsung Smart Control a pohněte jím. Ukazatel se přesune stejným směrem jakým pohnete ovladačem Samsung Smart Control. Na obrazovkách umožňujících procházení můžete také procházet nahoru a dolů.

- Pokud se přestanete dotýkat touchpadu, ukazatel na obrazovce zmizí.

Ovládání televizoru pomocí touchpadu

- V nabídce **Podpora** vyberte možnost **Kurz Smart Control**. Podle pokynů na obrazovce se naučíte používat touchpad.

Přesouvání výběru nebo ukazatele

Stisknutím navigačních tlačítek (nahoru, dolů, doleva a doprava) přesunete ukazatel nebo výběr požadovaným směrem.

Přístup k nabídkám & výběr položek

Stiskněte touchpad. Takto můžete otevírat nabídky televizoru nebo vybírat položky.

Zobrazení kontextové nabídky ve službě Smart Hub

Na obrazovce Smart Hub stiskněte a podržte touchpad. Zobrazí se nabídka Možnosti, která je k dispozici pro vybranou položku.

- Obsah nabídky Možnosti závisí na kontextu.

Přechod na panel služby Smart Hub

Na obrazovce služby Smart Hub táhněte prstem na touchpadu doleva nebo doprava. Tím můžete přesouvat panely služby Smart Hub doleva nebo doprava.

Procházení v aplikaci Web Browser

Na obrazovce webového prohlížeče táhněte prstem na touchpadu nahoru nebo dolů. Takto se můžete posouvat po obrazovce webového prohlížeče.

Zobrazení dálkového ovladače na obrazovce (virtuální dálkový ovladač)

Stisknutím tlačítka **KEYPAD** zobrazíte na obrazovce virtuální dálkový ovladač. Pomocí virtuálního dálkového ovladače můžete snadno zadávat čísla, ovládat obsah a používat tlačítka televizoru.

- Tlačítka virtuálního dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na aktuálním stavu televizoru.

Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru (Univerzální dálkové ovládání)

Systém > Univerzální dálkové ovládání

- Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.


Funkce univerzálního dálkového ovladače umožňuje ovládat přijímače kabelové televize, přehrávače Blu-ray, domácí kino a další externí zařízení připojená k televizoru pomocí dálkového ovladače televizoru. Aby bylo možné používat dálkový ovladač televizoru jako univerzální dálkový ovladač, je nutné nejprve připojit prodlužovací kabel IR (součást balení).

- K ovládání některých externích zařízení Samsung můžete také využít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), která umožňuje jejich ovládání dálkovým ovladačem televizoru bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v příručce **e-Manual**.
- Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.


Nastavení univerzálního dálkového ovladače

Připojte prodlužovací kabel IR k výstupnímu konektoru IR televizoru, jak znázorňuje schéma, a umístěte konec vysílače do vzdálenosti 10 cm od přijímače externího zařízení tak, aby ukazoval ve směru přijímače dálkového ovládání. Mezi prodlužovacím kabelem IR a externím zařízením se však nesmí nacházet žádné překážky. Případná překážka bude narušovat přenos signálu dálkového ovládání.

- Používáte-li externí zařízení zaregistrované v univerzálním dálkovém ovladači v ovladači Samsung Smart Control, můžete externí zařízení používat bez připojení prodlužovacího kabelu IR. Chcete-li však používat externí zařízení pomocí funkce **Ovládání hlasem**, nezapomeňte připojit prodlužovací kabel IR.

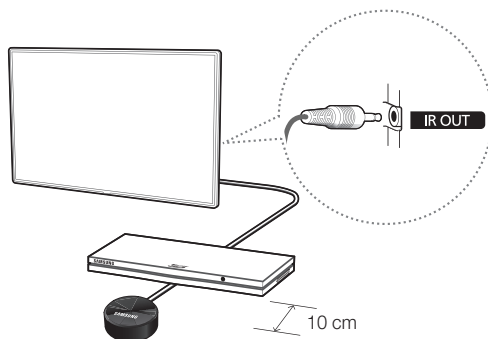

Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru

1. Zapněte externí zařízení, pro které chcete nastavit univerzální dálkový ovladač, a zobrazte obrazovku **Zdroj**.
2. Vyberte možnost  **Univerzální dálkové ovládání** v horní části obrazovky. Tím spustíte proces nastavení univerzálního dálkového ovladače.
3. Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte externí zařízení.

Zobrazení dalších funkcí televizoru

V příručce **e-Manual** najdete podrobnější informace o funkcích televizoru. Viz integrovaná příručka **e-Manual** (**Podpora > e-Manual**).

Otevření příručky e-Manual





Integrovaná příručka e-Manual obsahuje informace.

- Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung a přečíst si ji v počítači nebo vytisknout.
- Žlutá slova označují položku nabídky. Slova bílým tučným písmem označují tlačítka dálkového ovladače. Šipky označují pohyb v nabídce. (Příklad: **Obraz > Režim obrazu**)

1. Vyberte možnost **e-Manual**. Příručka e-Manual se načte.
2. Na straně obrazovky vyberte kategorii. Po provedení výběru se zobrazí obsah vybrané kategorie.
3. Vyberte položku ze seznamu. Tím se otevře příslušná stránka příručky e-Manual.

Pokud se popis nevejde na jednu obrazovku...

Stránky můžete posunout jedním z následujících způsobů.

- Umístěte výběr na stránku, aby se na obrazovce zobrazila tlačítka  / . Stiskněte tlačítko , .

Další funkce příručky e-Manual

Načítání stránek pomocí klíčových slov

Obrazovku hledání vyvoláte výběrem možnosti **Hledat** po straně obrazovky. Zadejte hledané slovo a vyberte možnost **Hotovo**. Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.


Načítání stránek ze stránky rejstříku

Obrazovku rejstříku vyvoláte výběrem možnosti **Rejstřík** v horní části obrazovky. Výběrem klíčového slova ze seznamu přejdete na příslušnou stránku.

Použití možnosti Historie k načtení přečtených stránek

Vyberte možnost **Otevřená stránka** po straně obrazovky. Zobrazí se seznam přečtených stránek. Vyberte stránku. Příručka e-Manual přejde na vybranou stránku.

Otevření nabídky z příručky e-Manual (Spustit)

Výběrem možnosti  (**Spustit**) u popisu funkce se přesunete přímo na odpovídající nabídku, kde si můžete funkci vyzkoušet. Pokud si chcete přečíst položku příručky **e-Manual** pro určitou funkci nabídky na obrazovce,

Používání Samsung Smart Control: stiskněte tlačítko **KEYPAD** a vyberte možnost **e-Manual**.

Používání dálkového ovladače: Stiskněte tlačítko **E-MANUAL**.

- Některé možnosti nabídky nelze použít.

Načítání referenčních stránek


Vyberte tlačítko  (**Propojit**) na boku stránky s popisem funkcí, pomocí kterého přejdete na odpovídající referenční stránku.

Aktualizace příručky e-Manual na nejnovější verzi

Příručku e-Manual můžete aktualizovat stejným způsobem, jako se aktualizují aplikace.

1. Vyberte položku **e-Manual** na obrazovce **SAMSUNG APPS**.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se menu Možnosti.
3. V menu Možnosti na obrazovce vyberte možnost **Aktualizovat aplikace**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
 - Možnost **Aktualizovat aplikace** se na obrazovce zobrazí, jen pokud je nutná aktualizace.
4. Vyberte možnost **e-Manual** v automaticky otevíraném okně a poté vyberte možnost **Aktual.**. Můžete aktualizovat příručku **e-Manual** na nejnovější verzi.

Slot sady Evolution Kit (sada se prodává samostatně)

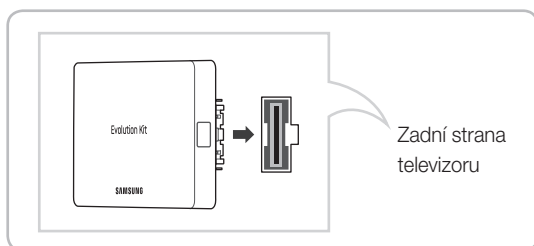


Po připojení sady Evolution Kit k vašemu televizoru Samsung dojde k upgradu televizního hardwaru a softwaru, takže není třeba kupovat nový televizor. Díky sadě Evolution Kit bude váš televizor vybaven nejnovějšími funkcemi a službami společnosti Samsung Electronics.

- Sadu Evolution Kit je možné zakoupit samostatně. Pokud uživatelé zakoupí sadu Evolution Kit uvedenou v roce 2015 nebo později, bude možné upgradovat televizor na verzi softwaru odpovídající verzi sady Evolution Kit. Sada Evolution Kit však nemusí být v závislosti na výrobku k dispozici.
- Barva a design sady Evolution Kit se může lišit v závislosti na modelu.


Odstraňování potíží

Pokud máte ohledně televizoru jakékoli dotazy, nejprve si vyhledejte informace v tomto seznamu. Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování potíží netýká vaší situace, navštivte webové stránky www.samsung.com a klepněte na tlačítko Podpora. Nebo použijte telefonní linku zákaznické podpory uvedenou na zadní straně obalu této příručky.



Potíže	Řešení a vysvětlení
Televizor se nezapne.	<p>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.</p> <p>Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka funkční.</p> <p>Stisknutím tlačítka  na televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se televizor zapne, přejděte k části „Dálkový ovladač nefunguje“ níže.</p>
Žádný obraz/video	<p>Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte a znovu zapojte všechny kabely připojené k televizoru a externím zařízením.</p> <p>Nastavte výstupy videa externích zařízení (terminál kabelové nebo satelitní televize, DVD, Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly připojením ke vstupu televizoru. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru.</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.</p> <p>Ujistěte se, že jste zvolili správný zdroj vstupu.</p> <p>Restartujte připojené zařízení odpojením a opakovaným připojením napájecího kabelu.</p>
Dálkový ovladač nefunguje.	<p>Vyměňte baterie dálkového ovladače. Dbejte na to, aby póly baterií (+/-) při vkládání směřovaly správným směrem.</p> <p>Vyčistěte okénko vysílací diody na dálkovém ovladači.</p> <p>Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.</p>
Dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	<p>Naprogramujte dálkový ovladač dekódovacího zařízení / set-top boxu tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce kabelového přijímače / set-top boxu.</p>

- Tento panel TFT LED se skládá ze subpixelů zpracovaných vysoce vyspělou technologií. Může se však vyskytnout několik jasných nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon výrobku.
- Optimální funkčnost televizoru udržte tím, že budete prostřednictvím zařízení USB stahovat nejnovější aktualizace z webových stránek společnosti Samsung (Samsung.com > Podpora > Soubory ke stažení).
- Některé z výše uvedených obrázků a funkcí jsou dostupné pouze u určitých modelů.

Upozornění k Eko čidlu a jas obrazovky

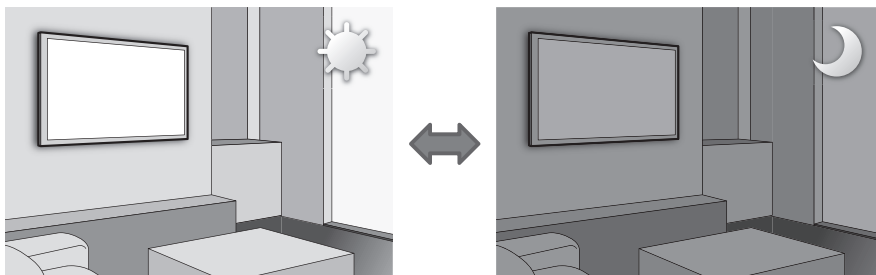

Eko čidlo měří úroveň světla v místnosti a automaticky optimalizuje jas televizoru, čímž šetří energii. Tato funkce způsobuje automatické zjasňování a ztmavování televizoru. Jestliže chcete tuto funkci vypnout, přejděte do nabídky **Systém > Eko řešení > Eko čidlo**.

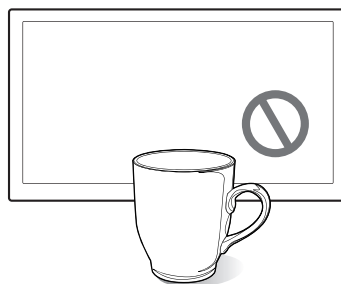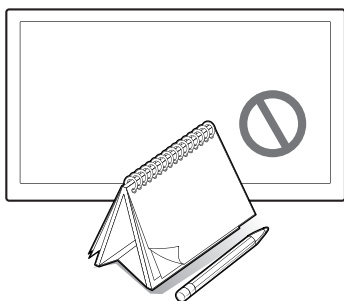

Čidlo by nemělo být ničím zakryto. Mohlo by dojít ke snížení jasu obrazu.

1. **Eko čidlo:** Tato funkce pro úsporu energie automaticky upravuje jas obrazovky televizoru v závislosti na okolním osvětlení rozpoznaném snímačem světla.
2. Chcete-li funkci **Eko čidlo** zapnout nebo vypnout, přejděte do nabídky **Systém > Eko řešení > Eko čidlo** a vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
3. **Poznámka:** Pokud je obraz při sledování televizoru v tmavém prostředí příliš tmavý, může to být způsobeno funkcí **Eko čidlo**.

Co je služba Remote Support?

Služba Remote Support společnosti Samsung poskytuje individuální vzdálenou podporu od technika společnosti Samsung:

- **Diagnostika** televizoru
- **Úpravy** nastavení televizoru
- **Obnovení na nastavení od výrobce** televizoru
- Instalace doporučených **aktualizací firmwaru**

Jak to funguje?

Používání služby vzdálené podpory televizoru technikem společnosti Samsung je velmi snadné.



1. Zavolejte na středisko společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.



2. Otevřete nabídku televizoru a přejděte na část **Podpora**.




3. Vyberte možnost Vzdálená správa a **poskytněte číslo PIN** našemu pracovníkovi.




4. Tím mu umožníte přístup do vašeho televizoru. A to je vše!

Skladování a údržba

- Jestliže byl na obrazovku televizoru přilepen štítek, může po odstranění zanechat nečistoty. Tyto nečistoty před sledováním televizoru odstraňte.
- Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.

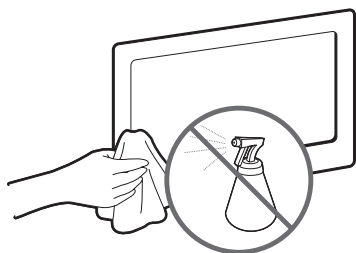

Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.

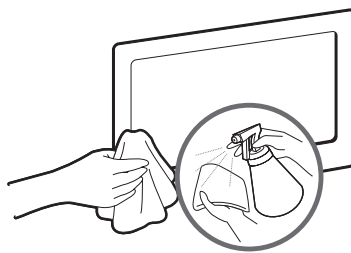

Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.

Technické údaje televizoru

Rozlišení displeje	1920 x 1080	
Zakřivení obrazovky	4200R	
Provozní prostředí	10 °C až 40 °C (50°F až 104°F) 10% až 80%, bez kondenzace -20 °C až 45 °C (-4°F až 113°F) 5% až 95%, bez kondenzace	
Provozní teplota		
Provozní vlhkost		
Skladovací teplota		
Skladovací vlhkost		
Otáčení stojanu (doleva/doprava)	0°	
Zvuk (výkon)	40W (doleva: 10W, doprava: 10W, basový reproduktor: 20W)	
Název modelu	UE48H8000	UE55H8000
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	48 palce	55 palce
Rozměry (Š × V × H)		
Televizor	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Se stojanem	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Hmotnost		
Bez stojanu	13,2 kg	17,4 kg
Se stojanem	14,7 kg	18,9 kg
Název modelu	UE65H8000	
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	65 palce	
Rozměry (Š × V × H)		
Televizor	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Se stojanem	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Hmotnost		
Bez stojanu	24,0 kg	
Se stojanem	27,2 kg	

- Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
- Obvyklá spotřeba je měřena podle normy IEC 62087 Ed.2

Pohotovostní režim

Spotřebu energie lze snížit odpojením napájecího kabelu, pokud televizor delší dobu nepoužíváte.

Licence



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Upozornění týkající se statických obrázků

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. soubory obrázků JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního kanálu, informační pruh s cenami akcí nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.) nebo programy v panoramatickém obrazovém formátu či obrazovém formátu 4:3. Neustálé zobrazování statických obrázků může na obrazovce LED způsobit tvorbu zbytkového obrazu, což ovlivní kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Obraz se vždy snažte zobrazit na celé obrazovce. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snižte hodnoty jasu a kontrastu. Tím se vyhnete vzniku zbytkových obrázků.
- Využívejte všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika tvorby zbytkového obrazu. Další podrobnosti naleznete v příručce e-Manual.

Doporučení – pouze EU



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento televizor vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.

Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>, klepnutím na položku Podpora > zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu výrobků.

Toto zařízení lze používat pouze v interiérech.

Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.



Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických & elektronických zařízení) (platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku (platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodné zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

VÝSTRAHA**RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEOTVÁRAŤ**

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZNÍŽITE, AK NEBUDETE ODSTRÁŇOVAŤ KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.



Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.

Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane sú vytvorené pre potrebné vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priečinky a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.

- Zariadenie nezakrývajte v stiesnených priestoroch, ako napríklad v poličke na knihy, prípadne vo vstavanej skrinke, pokiaľ nie je zabezpečené správne vetranie.
- Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor či teplovzdušný povrch, prípadne na miesto, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.
- Na zariadenie nedávajte nádobu obsahujúcu vodu (vázy atď.), pretože to môže spôsobiť riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Zariadenie nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte blízko vody (blízko vane, umývadla, kuchynského odtoku, prípadne vedra na bielizeň, do mokrej suterény, prípadne do blízkosti bazéna atď.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu. Pred čistením nezabudnite vytiahnuť napájací kábel.

V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade so zväzňím ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov.

Neprerušujte zásuvky v stene, predlžovacie káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Káble sieťového napájania by mali byť vedené tak, aby sa cez ne nechodilo, prípadne aby ich neprerazili predmety, ktoré sú položené na nich alebo opreté o ne, pričom obzvlášť dávajte pozor na koncovky káblov, adaptéry a na bod, kde vychádzajú zo zariadenia.

Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte systém antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z dôvodu blyskania a prepätí v napájacej sieti.

Pred pripojením sieťového napájacieho kábla k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.

Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.

Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Pri odpájaní napájacieho kábla sa ubezpečte, že ho pri vyťahovaní zo zásuvky držíte za sieťovú zástrčku. Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrymi rukami.

Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemne zapácha – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak sa televízor nebude používať, prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú osamotené deti alebo invalidi).

- Nahromadený prach môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, rozptýli elektriny, prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.

Pri inštalácii súpravy na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s 24-hodinovou prevádzkou, ako napr. letiská, železničné stanice atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie súpravy.

Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.

- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)

Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.

Deťom nedovoľte, aby sa na produkt vešali.

Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.

Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.

Produkt nepúšťajte na zem ani ho nevystavujte iným otarasom. Ak je produkt poškodený, vypnite ho, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.

Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či čistiace prostriedky. Môže sa tým poškodiť vzhľad, prípadne zmazať potlač na produkte.

Zariadenie nevystavujte pádu alebo obliatiu.

Batérie nelikvidujte v ohni.

Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.

V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENÍU OHŇA, UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.


* Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Jazyky SNŠ (ruština, ukrajčina, kazaština) nie sú pre tento výrobok k dispozícii, pretože bol vyrobený pre zákazníkov v EÚ.



Obsah balenia.


Inteligentný ovládač Samsung Smart Control a batérie (AA x 2)	Príručka s „Regulačnými informáciami“
Dialkové ovládanie a batérie (AAA x 2)	Napájací kábel
Používateľská príručka	Aktívne 3D okuliare značky Samsung
Záručný list (v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)	



Adaptér Scart



Adaptér držiaka na stenu (V závislosti od modelu.)



Adaptér karty CI



Predlžovací kábel IR



Držiak na káble

- Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.
- Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.
- Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, je možné zakúpiť samostatne.
- Po otvorení škatule skontrolujte, či sa za baliacimi materiálmi alebo v nich neskrýva žiadne príslušenstvo.


Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

- (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t. j. v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku),
- (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t. j. v prípadoch, keď ste si neprečítali používateľskú príručku).

O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.



Varovanie:: Obrazovky sa pri nesprávnej manipulácii môžu vplyvom priameho tlaku poškodiť. Televízor odporúčame zdvihnúť uchopením za okraje, podľa obrázka.

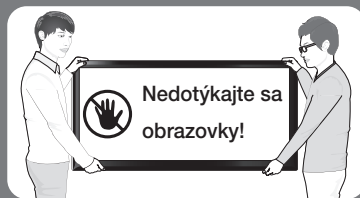

Pripevnenie televízora k stojanu

Uistite sa, že máte všetko zobrazené príslušenstvo a stojan zmontujte presne podľa poskytnutých montážnych pokynov.

Montáž televízora na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (voliteľné)




Ak tento produkt montujete na stenu, mali by ste to vykonať len spôsobom odporúčaným výrobcom. Ak produkt nie je namontovaný správne, môže sa zošmyknúť alebo spadnúť, pričom môže vážne zraniť dieťa alebo dospelú osobu a produkt sa môže vážne poškodiť.

Montáž súpravy nástenného držiaka

Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu.

Pri montáži nástenného držiaka použite polystyrénové dielce, ktoré boli dodané s televízorom ako ochrana v balení. Televízor položte na zem a pripevnite skrutky.

Podrobné informácie o montáži nástenného držiaka nájdete v pokynoch dodaných s nástenným držiakom. Pri inštalácii nástenného držiaka odporúčame poradiť sa s technikom. Neodporúčame vám pokúšať sa o to svojpomocne. Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie ani zranenie iných osôb, keď sa rozhodnete, že nástenný držiak namontujete sami.

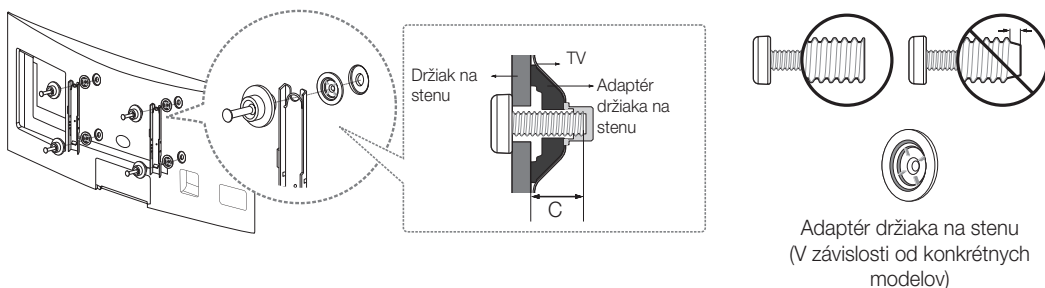

Pred montážou akejkoľvek inej súpravy nástenného držiaka zmontujte adaptér držiaka na stenu, ktorý sa dodáva s televízorom samostatne.

- Pozrite si „Príručku montáže“, ktorá je súčasťou súpravy nástenného držiaka.

Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)


Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne. Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži nástenného držiaka na iné stavebné materiály sa poraďte s najbližším predajcom. Ak je produkt nainštalovaný na strop alebo šikmej stene, môže spadnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.

- Štandardné rozmery súpravy nástenného držiaka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
- Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka získate aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné na jeho zloženie.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na skrutky podľa normy VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.

- Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od technických údajov nástenného držiaka.
- Skrutky nadmerne nedotahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu ani fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je špecifikovaný, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.

Ak používate držiak na stenu od iného výrobcu, upozorňujeme, že dĺžka montážnej skrutky (C) je uvedená nižšie.

Séria produktov	Palce	Norma VESA (A * B)	C (mm)	Bežná skrutka	Množstvo
LED-TV	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

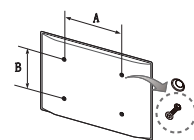


Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, keď je televízor zapnutý. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.

Zaistenie dostatočného vetrania televízora

Pri inštalácii televízora dodržiavajte vzdialenosť najmenej 10 cm medzi televízorom a ostatnými predmetmi (steny, boky skriň atď.), aby bolo zaistené dostatočné vetranie. V prípade nezabezpečenia dostatočného vetrania môže dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.

Ak použijete diely od iného výrobcu, tieto diely môžu spôsobiť problémy so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.

- Ak na inštaláciu televízora používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne odporúčame používanie dielov poskytovaných výlučne spoločnosťou Samsung Electronics.

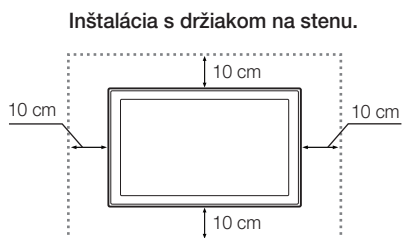

Ostatné upozornenia

- V závislosti od modelu sa môže skutočný vzhľad televízora líšiť od obrázkov v tejto príručke.
- Pri dotýkaní sa televízora buďte opatrní. Niektoré časti môžu byť mierne horúce.



Upevnenie televízora na stenu






Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaisťte najmä, aby sa deti nevešali na televízor a aby nenarušili jeho stabilitu. Takáto činnosť môže spôsobiť prevrhnutie televízora, čo by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnom letáku pribalenom k televízoru. Na zaistenie dodatočnej stability a bezpečnosti môžete zakúpiť a nainštalovať zariadenie zabraňujúce pádu tak, ako je uvedené ďalej.

Predchádzanie pádu televízora

1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite do steny. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované do steny.
 - V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, ako napríklad kotvy.
 - Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredy zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
 - Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
 - Technické údaje skrutiek: Pre 48- až 65-palcové: M8
3. Prepojte svorky upevnené k televízoru a svorky upevnené na stene pomocou pevného kábla a potom šnúru pevne dotiahnite.
 - Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
 - Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky upevnené na televízore.
 - Pred premiestnením televízora odviažte šnúru.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú známky poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalátora.

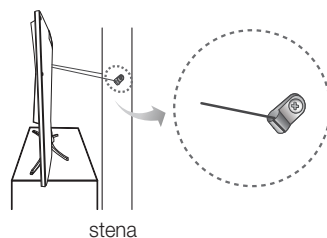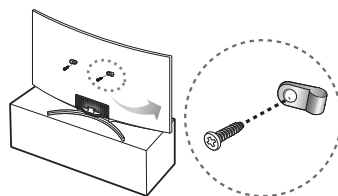

Usporiadajte káble pomocou držiaka na káble

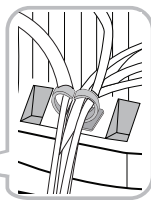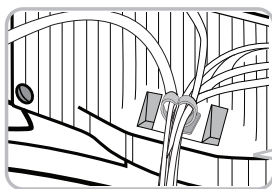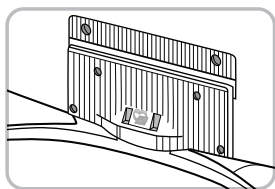

Pripájanie zariadení k televízoru

Pomocou konektorov nachádzajúcich sa na zadnej strane produktu môžete pripájať rôzne externé zariadenia. Skontrolujte konektory a v montážnych pokynoch potom vyhľadajte ďalšie informácie o podporovaných externých zariadeniach.

Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinnok na kartu na sledovanie TV)

- Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu CI alebo adaptér karty CI, televízor vypnite.

Pripojenie adaptéra karty CI

- V závislosti od modelu je k dispozícii adaptér karty CI, ktorý televízoru umožňuje používať dve rozdielne karty CI.

Adaptér pripojte podľa znázornenia.

- Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.


Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.

- Odporúčame vám, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na stenu alebo pred vložением karty „CI alebo CI+ CARD“.

1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.
 - Nájdite dva otvory na zadnej strane televízora vedľa portu **COMMON INTERFACE**.
2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu **COMMON INTERFACE** na produkte č. 2.
3. Vložte kartu CI alebo CI+ CARD.




Odporúčame pripojiť adaptér karty CI CARD a vložiť kartu CI (kartu na sledovanie TV) pred pripevnením televízora k stene, pretože môže byť ťažké urobiť to, keď bude na stene.

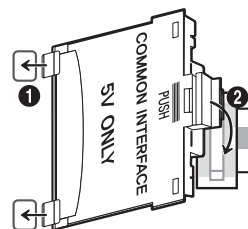

Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte vášho poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáloch sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

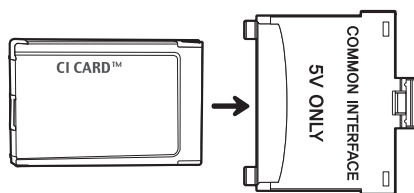

POZNÁMKA

- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poradte sa preto so svojím autorizovaným predajcom.
- V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
- Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Obrázok bude skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.

Pripojenie k sieti

Pripojením televízora k sieti získate prístup k službám online, ako sú napríklad služby Smart Hub a aktualizácie softvéru.


Sieťové pripojenie – bezdrôtové

Pripojenie televízora k internetu pomocou štandardného smerovača alebo modemu.



Sieťové pripojenie – káblové

V závislosti od nastavenia siete existujú tri hlavné spôsoby pripojenia televízora k sieti pomocou kábla. Sú znázornené nižšie:

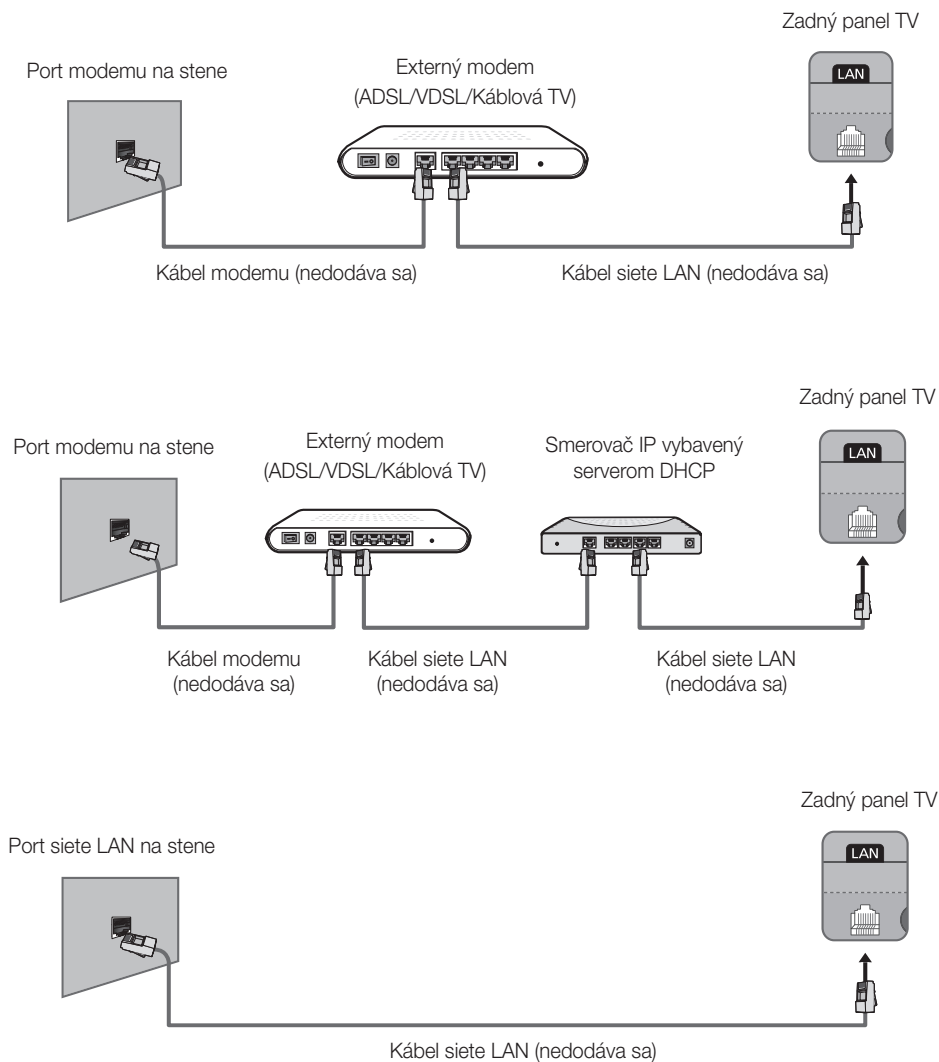


- Televízor nepodporuje rýchlosť siete nižšiu alebo rovnú 10 Mb/s.
- Na pripojenie použite kábel Cat 7.

Diaľkový ovládač


Spoznajte umiestnenie tlačidiel funkcií na diaľkovom ovládači, napríklad: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** a **EXIT**.

- Tento diaľkový ovládač disponuje bodmi Braillovo písma na tlačidlách **Power**, **Channel**, a **Volume**, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Televízor sa dodáva aj s inteligentným ovládačom Samsung Smart Control. Informácie o inteligentnom ovládaní Samsung Smart Control nájdete v príručke e-Manual.

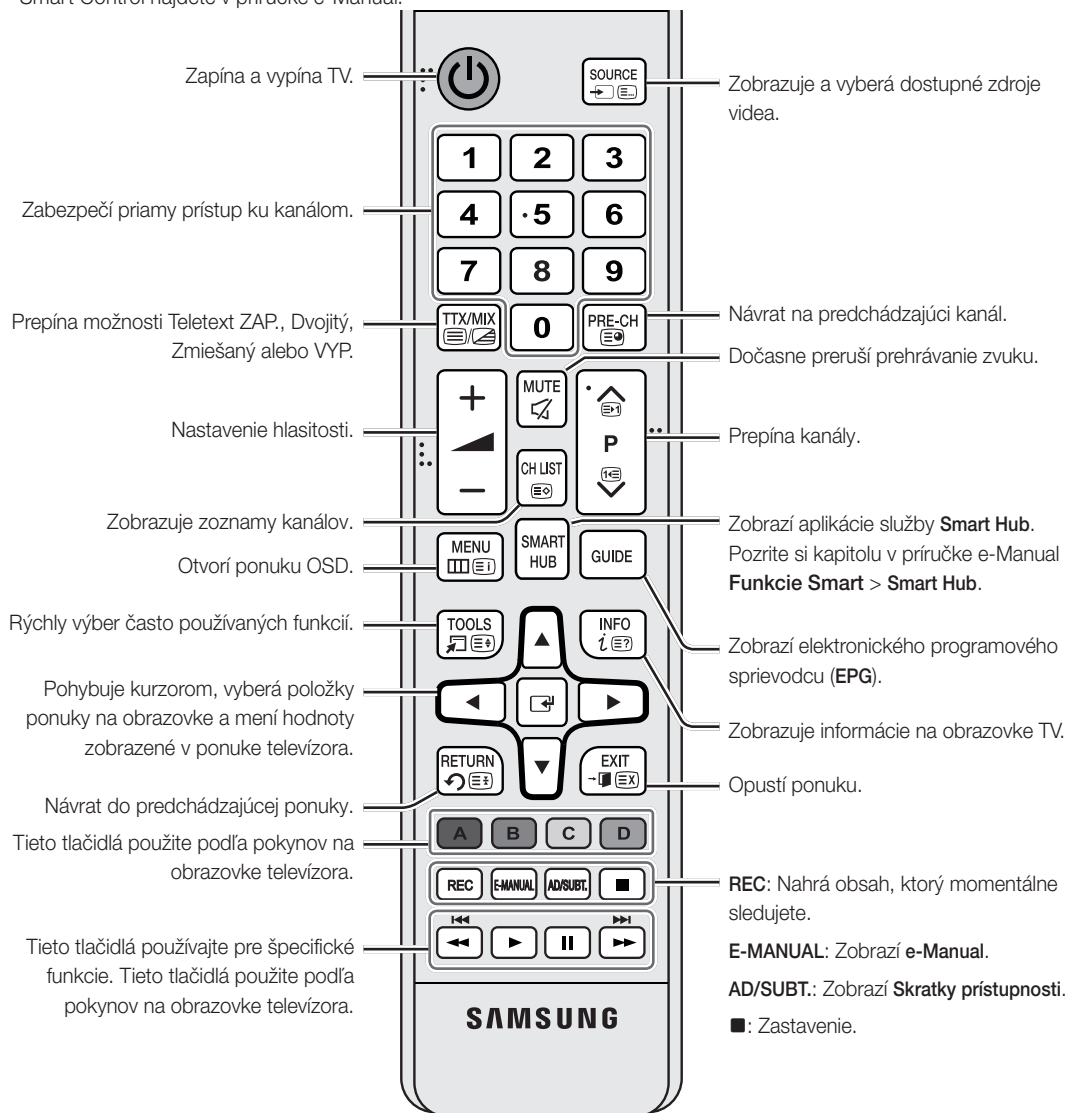

Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)

Dbajte na to, aby sa polarita batérií zhodovala so symbolmi v priečniku na batérie.

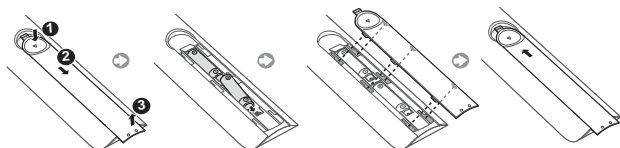


- Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

- Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
- Ostré svetlá môžu ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Nepoužívajte diaľkový ovládač v blízkosti žiaroviek ani neónových nápisov.


Samsung Smart Control

- Farby a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

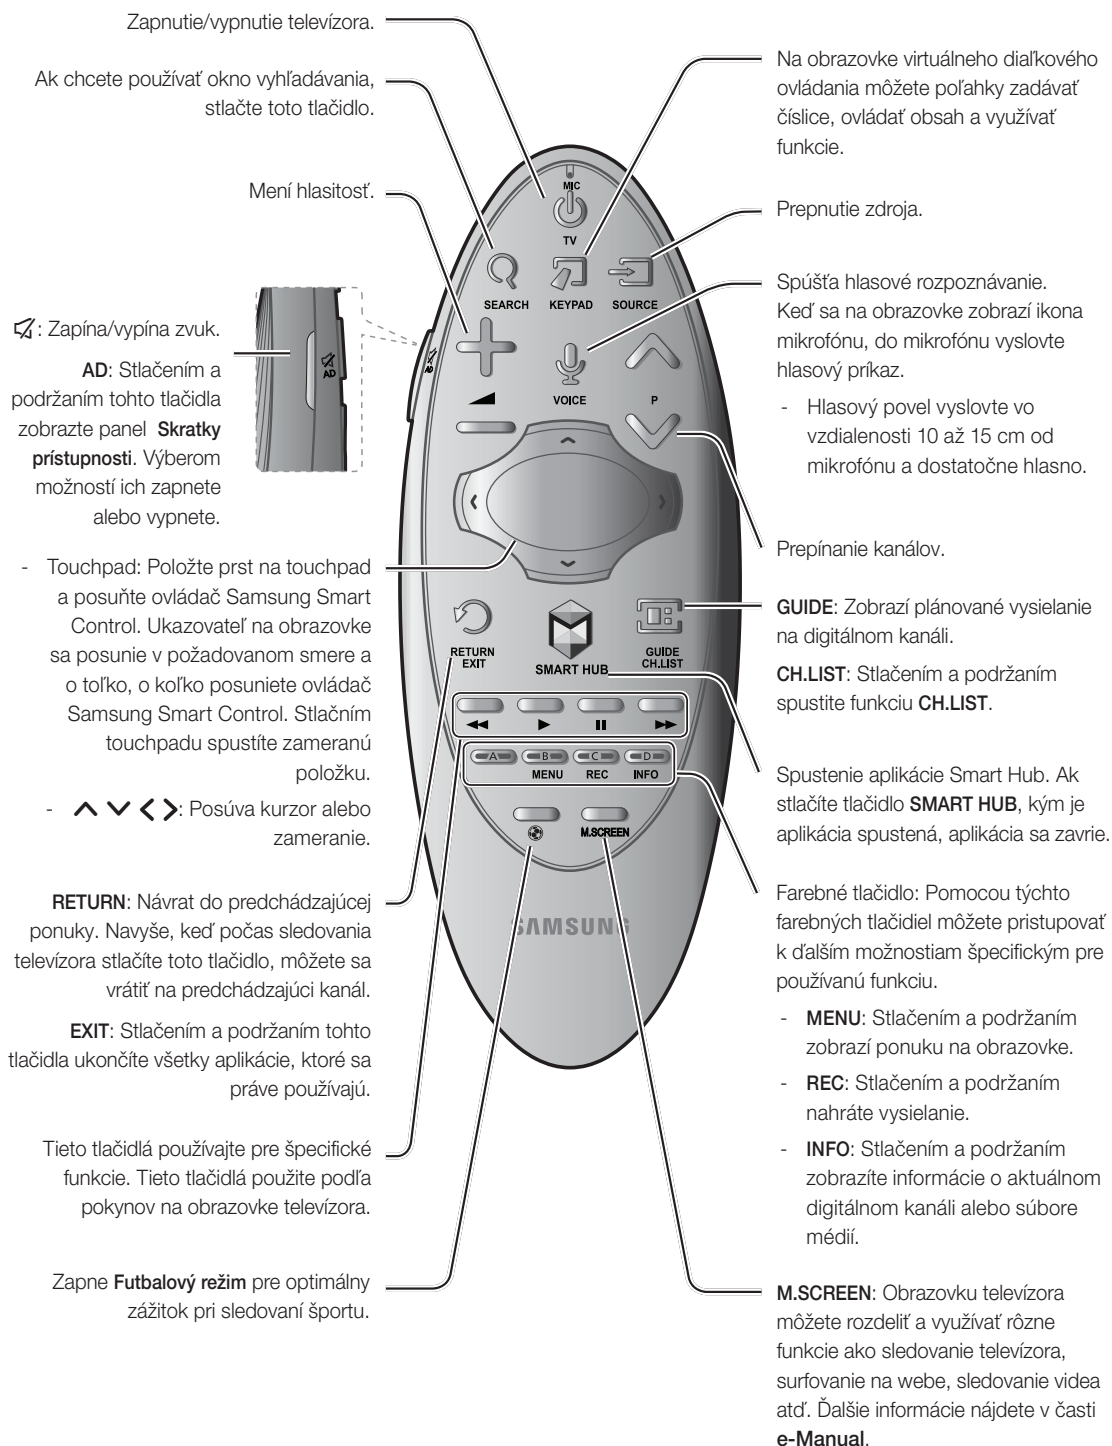

Vloženie batérií do ovládača Samsung Smart Control

Ak chcete začať používať ovládač Samsung Smart Control, najskôr si naštudujte nižšie uvedený obrázok a vložte batérie do jednotky.

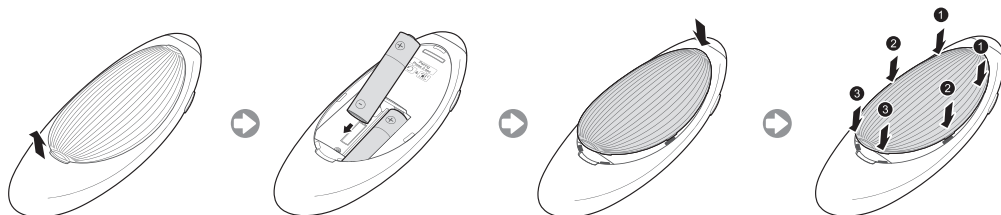


1. Opatrne potiahnite západku na kryte batérie a potom po uvoľnení celkom odstráňte kryt.
2. Vložte 2 AA batérie, pričom sa uistite, že máte správne orientovaný kladný a záporný pól.
3. Kryt batérie umiestnite na diaľkový ovládač a hornú časť krytu zasuňte do diaľkového ovládača.
4. Zatlačte západky na oboch stranách krytu batérie v zobrazenom poradí, aby kryt pevne zapadol do diaľkového ovládača.

Zapnutie televízora

Televízor zapnite pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo paneli televízora.

- Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
- Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej zadnej strane televízora, umožňuje ovládať televízor bez diaľkového ovládača.

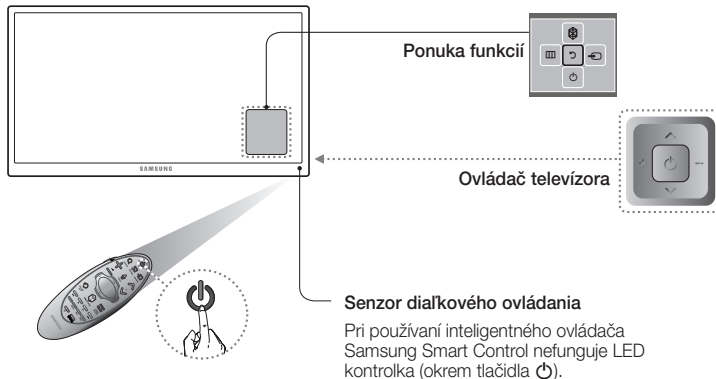

Úvodné nastavenie

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí dialógové okno úvodného nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie vrátane výberu jazyka ponuky, vyhľadania kanálov, sieťového pripojenia a ďalších položiek. V každom kroku buď vyberte požadovanú položku, alebo daný krok vynechajte. Tento proces môžete neskôr vykonať manuálne v ponuke **Systém > Nastavenie**.

- Ak nejaké zariadenie pripojíte k portu **HDMI1** pred spustením inštalácie, možnosť **Zdroj kanála** sa automaticky zmení na **Set-top box**.
- Ak nechcete vybrať položku **Set-top box**, vyberte možnosť **Anténa**.

Výber zdroja videa

Pripojené externé zariadenie môžete vybrať pomocou tlačidla **SOURCE**.

Ak chcete napríklad prepnúť na hernú konzolu pripojenú k druhému konektoru HDMI, stlačte tlačidlo **SOURCE**. Ak chcete prepnúť vstupný signál na režim HDMI, zo zoznamu **Zdroj** vyberte položku **HDMI2**. Názvy konektora sa môžu líšiť v závislosti od produktu.

Na obrazovke **Zdroj** sú k dispozícii nasledujúce možnosti

Tlačidlo TOOLS

Vyberte port pripojený k externému zariadeniu a stlačte a podržte tlačidlo Enter. K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

- Dostupné možnosti pre jednotlivé konektory sa môžu líšiť.

Upraviť názov

Premenujte zariadenia pripojené k televízoru v záujme jednoduchšej identifikácie externých zariadení.

Počítač pripojený k televízoru prostredníctvom kábla HDMI-DVI môžete napríklad označiť ako **DVI PC**.

Zmena hesla

Systém > Zmeniť PIN

Zmena hesla televízora.

1. Aktivujte funkciu **Zmeniť PIN** a do príslušného poľa zadajte aktuálne heslo. Predvolené heslo je „0-0-0-0“.
 2. Zadajte nové heslo a opätovným zadáním ho potvrdte. Zmena hesla je dokončená.
- Ak ste kód PIN zabudli, stlačte tlačidlá v nasledujúcom poradí, čím sa vynuluje kód PIN na „0-0-0-0“:

Pre štandardné diaľkové ovládanie: V pohotovostnom režime: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Zap.)

Pre inteligentné ovládanie Samsung Smart Control:
Keď sa televízor zapne: **MUTE** → Hlasitosť nahor → **RETURN** → Hlasitosť nadol → **RETURN** → Hlasitosť nahor → **RETURN**

Prípadne môžete počítač pripojený k televízoru cez kábel HDMI označiť jednoducho ako **PC**.

Tiež môžete zariadenie AV pripojené k televízoru cez kábel HDMI-DVI označiť ako **Zariadenia DVI**.

Informácie

Umožňuje zobraziť podrobné informácie o pripojených zariadeniach.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Zobrazí zoznam zariadení kompatibilných so štandardom Anynet+ (HDMI-CEC), ktoré sú pripojené k televízoru.

- Táto možnosť je k dispozícii v prípade, keď je položka **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Zap..**

Odstrániť USB

Používa sa na bezpečné odpojenie zariadenia USB pripojeného k televízoru. Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, keď je zvolené zariadenie USB.

Používanie ovládača Samsung Smart Control

Ovládač Samsung Smart Control spríjemňuje a zjednodušuje obsluhu televízora. Ak stlačíte tlačidlo **KEYPAD**, na obrazovke sa zobrazí virtuálne diaľkové ovládanie, ktoré vám umožňuje polahky zadávať číslce, ovládať obsah a aktivovať funkcie na obrazovke.

- Ovládač Samsung Smart Control odporúčame používať zo vzdialenosti menej ako 6 m. Použitelná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.

Párovanie ovládača Samsung Smart Control

Ak chcete televízor ovládať pomocou ovládača Samsung Smart Control, ovládač Samsung Smart Control musíte spárovať s televízorom cez rozhranie Bluetooth. Ovládač Samsung Smart Control spáruje s televízorom.

- Ovládač Samsung Smart Control je možné spárovať len s jedným televízorom.

Ovládač Samsung Smart Control namierte na snímač diaľkového ovládania televízora a stlačením tlačidla **TV** televízor zapnite.

- Umiestnenie prijímača diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.

Opakované pripojenie ovládača Samsung Smart Control



Ak inteligentné ovládanie Samsung Smart Control prestane fungovať alebo nefunguje správne, vymeňte batérie, pretože to môže byť spôsobené nedostatočným stavom nabitia batérie.

Ak problém pretrváva, ovládanie Samsung Smart Control obnoví párovanie s televízorom.

1. Stlačte naraz tlačidlá **RETURN** a **GUIDE** a podržte ich viac ako 3 sekundy.
 - Ovládanie Samsung Smart Control musíte umiestniť približne vo vzdialenosti 30 cm ~ 40 cm od televízora a uistiť sa, že smeruje k prijímaču diaľkového ovládania.
2. Na obrazovke sa zobrazí obrázok pripojenia. Potom sa ovládanie Samsung Smart Control automaticky pripojí k televízoru.

Keď sa na obrazovke zobrazí táto ikona alarmu...



<Ikona alarmu nízkej úrovne nabitia batérie>

Nasledujúca ikona alarmu napovedá, že batérie ovládača Samsung Smart Control sú takmer vybité. Ak sa rozsvieti ikona alarmu, batérie vymeňte. Spoločnosť Samsung odporúča v záujme dlhšej prevádzkovej životnosti používať alkalické batérie.

Obsluha televízora pohybom ovládača Samsung Smart Control

Ovládač Samsung Smart Control je vybavený pohybovým senzorom (senzorom gyro), ktorý vám umožňuje jednoducho ovládať televízor držaním a pohybovaním ovládačom Samsung Smart Control.

Keď na touchpad položíte prst, na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ. Podržte a posuňte ovládač Samsung Smart Control. Ukazovateľ sa posunie rovnakým smerom ako ovládač Samsung Smart Control. V prípade posúvateľných obrazoviek sa na nich možno posúvať nahor a nadol.

- Ak sa prstom prestanete dotýkať touchpadu, ukazovateľ na obrazovke zmizne.

Obsluha TV pomocou touchpadu

- Prejdite na ponuku **Podpora** a výberom možnosti **Návod Smart Touch Control** sa podľa pokynov na obrazovke naučte používať touchpad.

Posun označenia/ukazovateľa

Stláčaním smerových tlačidiel (nahor, nadol, doľava a doprava) posúvate ukazovateľ alebo označenie v príslušnom smere.

Prístup k ponuke a výber položiek

Stlačte touchpad. Môžete tak prejsť do ponuky TV alebo zvoliť položku.

Zobrazenie kontextovej ponuky pod položkou Smart Hub

V rámci rozhrania Smart Hub stlačte touchpad a podržte na ňom prst. Zobrazí sa ponuka možností dostupných pre zvolenú položku.

- Ponuka možností závisí od kontextu.

Presun na panel Smart Hub

Keď sa nachádzate na obrazovke Smart Hub, potiahnite prstom vľavo alebo vpravo na touchpade. Panely Smart Hub sa posunú doľava alebo doprava.

Web Browser – posúvanie

Keď sa nachádzate na obrazovke webového prehliadača, potiahnite prstom nahor alebo nadol na touchpade. Umožní vám to posúvať sa na obrazovke webového prehliadača.

Zobrazenie diaľkového ovládania na obrazovke (virtuálne diaľkové ovládanie)

Stlačením tlačidla **KEYPAD** zobrazíte na obrazovke virtuálny diaľkový ovládač. Poľahky môžete zadávať číslce, ovládať obsah a používať tlačidlá TV na virtuálnom diaľkovom ovládaní.

- Tlačidlá virtuálneho diaľkového ovládania sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho stavu televízora.

Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládania TV (Nastavenie univer. diaľk. ovládača)

Systém > Nastavenie univer. diaľk. ovládača

- Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu a oblasti.


Funkcia univerzálneho diaľkového ovládania umožňuje ovládať prijímače káblovej televízie, prehrávače diskov Blu-ray, domáce kiná a ďalšie externé zariadenia pripojené k televízoru pomocou diaľkového ovládača televízora. Ak chcete používať diaľkový ovládač televízora ako univerzálny diaľkový ovládač, najskôr musíte pripojiť predlžovací kábel IR (dodáva sa s televízorom).

- Na ovládanie niektorých externých zariadení od spoločnosti Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora bez potreby dodatočného nastavovania môžete tiež použiť funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Ďalšie informácie nájdete v časti **e-Manual**.
- Niektoré externé zariadenia pripojené k televízoru nemusia podporovať funkciu univerzálneho diaľkového ovládania.


Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania

Predlžovací kábel IR zapojte do výstupného konektora IR televízora (ako je uvedené na obrázku) a koniec vysielача umiestnite do vzdialenosti 10 cm od prijímača externého zariadenia v smere k diaľkovému ovládaču. Medzi predlžovacím káblom IR a externým zariadením sa však nesmú nachádzať žiadne prekážky. Prekážky bránia v prenose signálu diaľkového ovládania.

- Ak používate externé zariadenie registrované v rámci funkcie univerzálneho diaľkového ovládania ovládača Samsung Smart Control, môžete ho použiť bez pripojenia predlžovacieho kábla IR. Ak však chcete použiť externé zariadenie prostredníctvom funkcie **Hlasové ovládanie**, nezabudnite pripojiť predlžovací kábel IR.

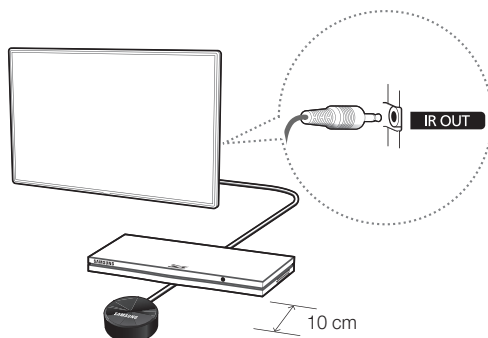

Ovládanie externých zariadení diaľkovým ovládačom televízora

1. Zapnite externé zariadenie, pre ktoré si želáte nastaviť funkciu univerzálneho diaľkového ovládania a zobrazte obrazovku **Zdroj**.
2. Vyberte položku  **Nastavenie univer. diaľk. ovládača** v hornej časti obrazovky. Spustíte tak proces nastavenia univerzálneho diaľkového ovládania.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zaregistrujte externé zariadenie.

Oboznámenie sa s ďalšími funkciami televízora

Príručka **e-Manual** obsahuje ďalšie podrobné informácie o funkciách televízora. Pozrite si vstavanú príručku **e-Manual** (Podpora > **e-Manual**).

Spustenie príručky e-Manual

Integrovaná príručka e-Manual obsahuje informácie.

- Taktiež si môžete na webovej stránke spoločnosti Samsung prevziať kópiu príručky e-Manual a prečítať si ju v počítači alebo vytlačiť.
- Žlté slová predstavujú položky ponuky a slová bielym tučným písmom označujú tlačidlá diaľkového ovládača. Šípky označujú cestu v ponukách. (Príklad: **Obráz** > **Režim obrazu**)

1. Vyberte položku **e-Manual**. Načíta sa príručka e-Manual.
2. Na bočnej strane obrazovky vyberte kategóriu. Po uskutočnení výberu sa zobrazí obsah vybranej kategórie.
3. V zozname vyberte položku. Tým sa otvorí príručka e-Manual na príslušnej strane.

Ak sa popis nezmesť na jednu obrazovku...

Stránkami môžete prechádzať jedným z nasledujúcich spôsobov.

- Označenie umiestnite na stránke tak, aby sa na obrazovke zobrazili šípky  /  . Stlačte tlačidlo  , .

Ďalšie funkcie príručky e-Manual

Načítavanie stránok pomocou kľúčových slov

Výberom možnosti **Hľadať** na bočnej strane obrazovky zobrazíte obrazovku vyhľadávania. Zadaťte hľadaný výraz a vyberte možnosť **Dokončiť**. Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania načítajte príslušnú stranu.


Načítavanie strán zo strany registra

Výberom možnosti **Register** na bočnej strane obrazovky zobrazíte obrazovku indexu. Výberom kľúčového slova zo zoznamu prejdíte na príslušnú stranu.

Načítavanie predtým čítaných strán pomocou položky História

Na bočnej strane obrazovky vyberte možnosť **Otvorená stránka**. Zobrazí sa zoznam predtým čítaných strán. Príručka e-Manual preskočí na vybratú stranu.

Prístup k ponuke z príručky e-Manual (Skús teraz)

Vyberte položku  (**Skús teraz**) na popise funkcie, aby ste sa priamo presunuli do príslušnej ponuky a mali možnosť si vyskúšať danú funkciu.

Ak si chcete prečítať položku v príručke **e-Manual** pre špecifickú funkciu ponuky na obrazovke,

s použitím ovládača Samsung Smart Control: stlačte tlačidlo **KEYPAD** a vyberte možnosť **e-Manual**.

s použitím diaľkového ovládania: Stlačte tlačidlo **E-MANUAL**.

- Niektoré možnosti ponuky nemožno používať.

Načítavanie referenčných stránok


Výberom položky  (**Prepojiť**) na bočnej strane popisu funkcie otvorte príslušnú referenčnú stránku.

Aktualizácia príručky e-Manual na najnovšiu verziu

Príručku e-Manual môžete aktualizovať rovnakým spôsobom, ako aktualizujete aplikácie.

1. Vyberte položku **e-Manual** na obrazovke **SAMSUNG APPS**.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Enter. Zobrazí sa ponuka Možnosti.
3. Na obrazovke ponuky Možnosti vyberte položku **Aktualizovať aplikácie**. Zobrazí sa kontextové okno.
 - Hlásenie **Aktualizovať aplikácie** sa na obrazovke zobrazí len vtedy, keď sa požaduje aktualizácia.
4. Vyberte položku **e-Manual** v kontextovom okne a potom vyberte možnosť **Akt.**. **e-Manual** môžete aktualizovať na najnovšiu verziu.

Priečinok na súpravu Evolution (súprava sa predáva samostatne)

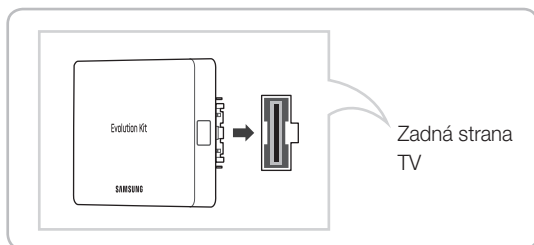


Pripojením súpravy Evolution k TV značky Samsung sa inovuje hardvér a softvér televízora bez nutnosti zakúpiť si nový TV. So súpravou Evolution bude televízor vždy aktualizovaný najnovšími funkciami a službami poskytovanými spoločnosťou Samsung Electronics.

- Súprava Evolution Kit sa predáva samostatne. Ak si používatelia zakúpia súpravu Evolution Kit uvedenú do predaja v roku 2015 alebo neskôr, televízor je možné inovovať, aby sa zhodoval s verziou softvéru súpravy Evolution Kit. Súprava Evolution Kit však nemusí byť v závislosti od produktu k dispozícii.
- Farba a dizajn súpravy Evolution Kit sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.


Riešenie problémov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa televízora, najskôr si preštudujte nasledujúci zoznam riešenia problémov. Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je vhodný, navštívte lokalitu „www.samsung.com“, potom kliknite na položku Podpora, prípadne sa obráťte na telefonické centrum uvedené na zadnej obálke tejto príručky.



Problémy	Riešenia a vysvetlenia
Televízor sa nechce zapnúť.	<p>Uistite sa, že napájací kábel je pevne zapojený do elektrickej zásuvky a televízora.</p> <p>Uistite sa, že elektrická zásuvka funguje.</p> <p>Skúste stlačiť tlačidlo  na televízore, aby ste sa uistili, že diaľkový ovládač funguje správne. Ak sa televízor zapne, pozrite si časť „Diaľkový ovládač nefunguje“ uvedenú nižšie.</p>
Nezobrazuje sa obraz/video.	<p>Skontrolujte pripojenie káblov. Odpojte a znovu pripojte všetky káble pripojené k televízoru a externým zariadeniam.</p> <p>Nastavte výstupy videa externých zariadení (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodovali so vstupnými pripojeniami televízora. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na televízore.</p> <p>Uistite sa, že pripojené zariadenia sú zapnuté.</p> <p>Dbajte na to, aby ste vybrali správny vstupný zdroj.</p> <p>Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia.</p>
Diaľkový ovládač nefunguje.	<p>Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. Uistite sa, že sú batérie vložené so správnou orientovanými polaritami (+/-).</p> <p>Vyčistite vysielač okienko senzora na diaľkovom ovládaní.</p> <p>Vyskúšajte namieriť diaľkový ovládač priamo na televízor zo vzdialenosti 1,5 až 1,8 metra.</p>
Diaľkový ovládač káblového/koncového prijímača nezapína/nevypína televízor ani neupravuje hlasitosť.	<p>Naprogramujte diaľkový ovládač káblového/koncového prijímača na ovládanie televízora. Vyhľadajte kód pre televízor značky Samsung v používateľskej príručke pre kábový/koncový prijímač.</p>

- Tento panel TFT LED, ktorý sa skladá z podpixelov, vyžaduje sofistikovanú technológiu výroby. Na obrazovke sa však môže vyskytnúť niekoľko svetlých alebo tmavých pixlov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon produktu.
- V záujme zachovania optimálneho stavu televízora vykonajte aktualizáciu firmvéru na najnovšiu verziu na webovej lokalite spoločnosti Samsung cez rozhranie USB (Samsung.com > Podpora > Na stiahnutie).
- Niektoré z obrázkov a funkcií uvedených vyššie sú dostupné len pri špecifických modeloch.

Upozornenia týkajúce sa Eko senzora a jasú obrazovky

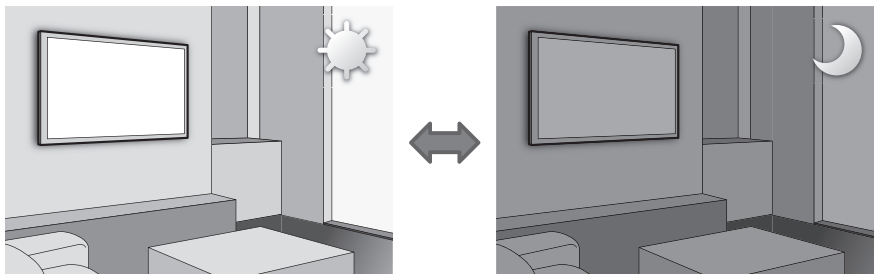

Eko senzor meria svetlo v miestnosti a automaticky optimalizuje jas televízora, aby sa znížila spotreba energie. Jas televízora sa preto automaticky zvyšuje alebo znižuje. Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na položku **Systém > Eko riešenie > Eko senzor**.

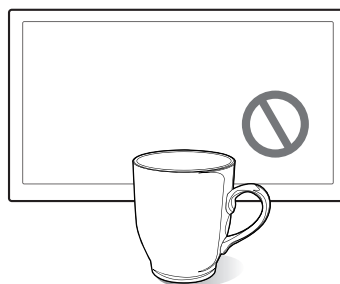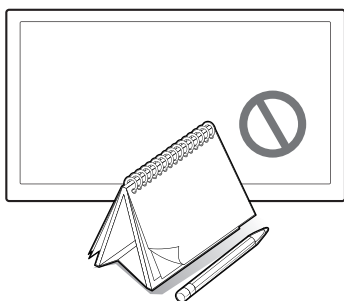

Senzor nezakrývajte žiadnym materiálom. Mohla by sa tým znížiť kvalita obrazu.

1. **Eko senzor:** Táto funkcia úspory energie automaticky prispôsobí jas obrazovky televízora v závislosti od intenzity okolitého svetla zistenej svetelným senzorom.
2. Ak chcete funkciu **Eko senzor** zapnúť alebo vypnúť, prejdite na položku **Systém > Eko riešenie > Eko senzor** a vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**.
3. Upozornenie: Ak je obrazovka počas sledovania televízora v tmavom prostredí príliš tmavá, môže to byť spôsobené funkciou **Eko senzor**.

Čo je vzdialená podpora?

Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka Samsung, ktorý na diaľku dokáže:

- **diagnostikovať** váš televízor,
- **upravovať** nastavenia vášho televízora,
- **vykonať obnovenie nastavení** televízora od výrobcu,
- nainštalovať odporúčané **aktualizácie firmvéru**.

Ako to funguje?

Vykonanie servisu vášho televízora na diaľku technickým pracovníkom spoločnosti Samsung je veľmi jednoduché.



1. Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.



2. Otvorte ponuku na televízore a prejdite do časti **Podpora**.




3. Vyberte položku Vzdialená správa a operátorovi poskytnite číslo **PIN**.




4. Operátor potom získa prístup k vášmu televízoru. Hotovo.

Skladovanie a údržba

- Ak bola na obrazovke televízora nalepená nálepka, po jej odstránení môžu zostať na obrazovke prítomné zvyšky lepidla. Kým začnete televízor sledovať, zvyšky odstráňte.
- Vonkajšie časti a obrazovka produktu sa môžu čistením poškriabať. Vonkajšie časti a obrazovku utierajte opatrne pomocou jemnej handričky, aby nedošlo k poškriabaniu.

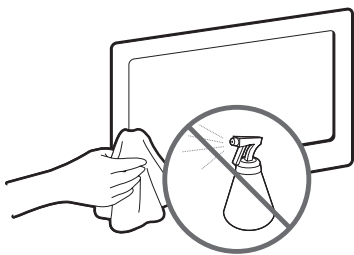

Vodu nestriekajte priamo na produkt. Akákoľvek kvapalina, ktorá prenikne do produktu, môže spôsobiť poruchu produktu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

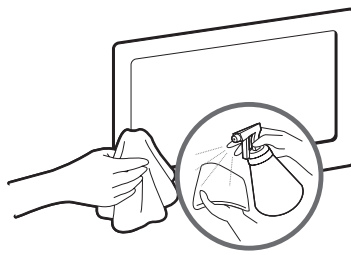

Produkt vyčistíte jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte horľavé tekutiny (napríklad benzén, riedidlá) ani čistiace prostriedky.

Technické údaje televízora

Rozlíšenie displeja	1920 x 1080	
Zakrivenie obrazovky	4200R	
Prevádzkové prostredie	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) 10% až 80%, bez kondenzácie -20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F) 5 % až 95 %, bez kondenzácie	
Prevádzková teplota		
Prevádzková vlhkosť		
Skladovacia teplota		
Skladovacia vlhkosť		
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)	0°	
Zvuk (výstup)	40W (doľava: 10W, doprava: 10W, basový reproduktor: 20W)	
Názov modelu	UE48H8000	UE55H8000
Veľkosť obrazovky (diagonálne)	48 palcov	55 palcov
Rozmery (Š x V x H)		
Telo	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
So stojanom	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Hmotnosť		
Bez stojana	13,2 kg	17,4 kg
So stojanom	14,7 kg	18,9 kg
Názov modelu	UE65H8000	
Veľkosť obrazovky (diagonálne)	65 palcov	
Rozmery (Š x V x H)		
Telo	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
So stojanom	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Hmotnosť		
Bez stojana	24,0 kg	
So stojanom	27,2 kg	

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie o sieťovom napájaní a informácie o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
- Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087 Ed.2

Pohotovostný režim

Ak televízor dlhší čas nebudete používať, v záujme zníženia spotreby energie odpojte napájací kábel.

Licencie



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom

Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (ako napríklad obrazové súbory jpeg), statické prvky obrazu (ako napríklad logo TV programu, lišta s akciami alebo správami v spodnej časti obrazovky atď.) ani programy vo formáte panorámy alebo s pomerom strán 4:3. Nepretržité zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vypálenie obrazu na obrazovke LED, čo bude mať neblahý dopad na kvalitu zobrazenia. V záujme zníženia rizika tohto efektu dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
- Každý obraz sa vždy snažte zobraziť na celej obrazovke. Na dosiahnutie čo najlepšej zhody použite ponuku formátu obrazu televízora.
- Znížte jas a kontrast, aby nedochádzalo k zobrazovaniu zostatkových snímok.
- Využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu. Podrobnosti nájdete v príručke e-Manual.

Odporúčanie – len pre EÚ



Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento televízor je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.

Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.

Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.

Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.



Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

(Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V záujme zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu oddelte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odnieť tieto položky za účelom recyklácie ohľaduplne k životnému prostrediu, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo miestny úrad.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto zariadení

(Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo životnému prostrediu.

Aby sa chránili prírodné zdroje a podporovalo sa opätovné používanie materiálov, oddelujte batérie od iného typu odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému vrátenia batérií.



ATENȚIE

PERICOL DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA POSTERIOARĂ). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI DEPARATE DE UTILIZATOR. ÎNCREDINȚAȚI TOATE OPERAȚIUNILE DE SERVICE PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest simbol indică faptul că tensiunea din interior este ridicată. Orice fel de contact cu partea interioară a acestui produs este periculos.



Acest simbol indică faptul că produsul este însoțit de documentație importantă privind utilizarea și întreținerea.

Sloturile și deschiderile din dulap și din partea posterioară sau inferioară sunt prevăzute pentru ventilarea necesară. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a acestui produs și pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste sloturi și deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.

- Nu amplasați produsul într-un spațiu închis, precum o bibliotecă sau un dulap încorporat, decât dacă asigurați o ventilare corespunzătoare.
- Nu amplasați acest produs în apropierea sau deasupra unui calorifer sau corp de încălzire ori în locuri în care este expus la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați un vas care conține apă (vaze etc.) pe produs, deoarece există pericolul de incendiu sau de electrocutare.

Nu expuneți acest produs la ploaie și nu îl amplasați în apropierea apei (lângă o cadă, o chiuvetă de baie sau de bucătărie, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.). Dacă acest produs se udă accidental, deconectați-l de la priză și contactați imediat un distribuitor autorizat. Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos cablul de alimentare din priză.

Acest produs utilizează baterii. Pot exista reglementări în comunitatea dvs. care să impună eliminarea corespunzătoare a bateriilor, în condiții de protecție a mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea sau reciclarea.

Nu suprasolicitați prizele de perete, cablurile prelungitoare sau adaptoarele peste capacitatea acestora, deoarece există pericolul de incendiu sau de electrocutare.

Cablurile de alimentare trebuie direcționate astfel încât să nu călcați pe acestea sau să riscați prinderea acestora de obiecte plasate pe sau rezemate de acestea, acordând o atenție specială capătului cu ștecherul, adaptoarelor și punctului în care cablul iese din produs.

Pentru a proteja produsul de furtuni cu fulgere sau în situațiile în care este lăsat nesupravegheat și neutilizat perioade lungi de timp, deconectați-l de la priză și deconectați antena sau sistemul de cabluri. Acestea va împiedica deteriorarea produsului din cauza fulgerelor și vârfurilor de tensiune.

Înainte de a conecta cablul de alimentare c.a. la ieșirea pentru adaptorul c.c., asigurați-vă că tensiunea nominală a adaptorului c.c. corespunde cu cea a sursei de alimentare locale.

Nu introduceți niciun obiect metalic în deschiderile acestui produs. Aceasta poate crea pericol de electrocutare.

Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată partea interioară a acestui produs. Produsul trebuie deschis numai de către un tehnician calificat.

Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare în priză. Când scoateți cablul de alimentare, asigurați-vă că prindeți de ștecher când îl trageți din priză. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.

Dacă acest produs nu funcționează normal - în special, dacă sunt emise sunete sau mirosuri neobișnuite din interior - deconectați-l imediat și contactați un distribuitor autorizat sau un centru de service.

Dacă televizorul urmează să rămână neutilizat sau dacă veți fi plecat de acasă mai mult timp, asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priză (în special dacă în locuință vor rămâne copii nesupravegheați, persoane în vârstă sau cu dizabilități).

- Praful acumulat poate cauza electrocutarea, scurgeri de energie sau un incendiu, cablul de alimentare putând genera scântei sau căldură sau izolația putându-se deteriora.

Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, cu umiditate mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un aeroport, o gară etc. unde produsul este utilizat continuu, timp de 24 de ore. Nerespectarea acestor indicații poate determina defectarea gravă a produsului.

Utilizați numai ștecheri și prize cu împământare corespunzătoare.

- O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din clasa I.)

Pentru a deconecta produsul de la rețea, trebuie scos ștecherul din priză; în consecință, priza trebuie să se afle la îndemână.

Nu le permiteți copiilor să se aște de produs.

Accesorile (bateria etc.) trebuie păstrate într-o locație sigură, unde nu se află la îndemâna copiilor.

Nu instalați produsul într-un loc instabil, precum un raft subred, o podea înclinată sau un loc expus la vibrații.

Nu scăpați produsul și nu îl expuneți la șocuri. În cazul deteriorării produsului, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.

Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciun fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent. Acestea pot deteriora aspectul produsului sau pot șterge inscripțiile de pe televizor.

Produsul nu trebuie expus la umezeală sau la stropire.

Nu aruncați bateriile în foc.

Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.

Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.

AVERTISMENT - PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI NICIODATĂ LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI.

* Imaginile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate numai în scop orientativ și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă. Limbile CIS (rusă, ucraineană, kazahă) nu sunt disponibile pentru acest produs, deoarece este fabricat pentru clienții din regiunea UE.



Care este conținutul cutiei?

Samsung Smart Control & baterii (AA x 2)

Telecomandă baterii (AAA x 2)


Manual de utilizare

Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări)

Ghid de conformitate

Cablu de alimentare


Ochelari activi 3D Samsung



Adaptor Scart



Adaptor pentru suportul de perete (în funcție de model)



Adaptor CI Card



Cablu prelungitor IR



Suport pentru cabluri

- Vă rugăm să vă asigurați că televizorul este însoțit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipsește, contactați distribuitorul.
- Culorile și formele articolelor pot varia în funcție de model.
- Cablurile care nu sunt incluse pot fi achiziționate separat.
- Verificați să nu existe accesorii ascunse după sau sub materialele de ambalare după ce desfaceți cutia.

Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care

(a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (adică în situațiile în care nu ați citit manualul de utilizare).

(b) duceți aparatul la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (adică în situațiile în care nu ați citit manualul de utilizare).

Veți fi informat cu privire la taxa de administrare înainte de vizita tehnicianului.



Avertisment: ecranele pot fi avariate de presiunea directă la manevrarea incorectă. Este recomandat să ridicați televizorul de margini, conform ilustrației.



Atașarea televizorului pe suport

Asigurați-vă că dispuneți de toate accesoriile prezentate și că asamblați suportul conform instrucțiunilor de montaj furnizate.

Montarea televizorului pe perete utilizând kitul de montare pe perete (opțional)




Dacă montați produsul pe perete, acesta trebuie montat numai conform recomandărilor producătorului. Dacă nu este montat corect, produsul poate aluneca sau cădea, cauzând accidentări grave ale copiilor și adulților, precum și deteriorări grave ale produsului.

Instalarea kitului de montare pe perete

Kitul de montare pe perete (comercializat separat) vă permite să montați televizorul pe perete.

Pentru a asambla suportul de perete, utilizați polistirenul de protecție primit în ambalajul televizorului. Lăsați televizorul jos și prindeți șuruburile.

Pentru informații detaliate despre instalarea suportului de perete, consultați instrucțiunile oferite împreună cu kitul de montare pe perete. Vă recomandăm să contactați un tehnician pentru asistență la instalarea consolei de montare pe perete. Nu vă recomandăm să efectuați instalarea personal. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau pentru rănirea dvs. sau a altor persoane dacă decideți să instalați singur suportul de montare pe perete.

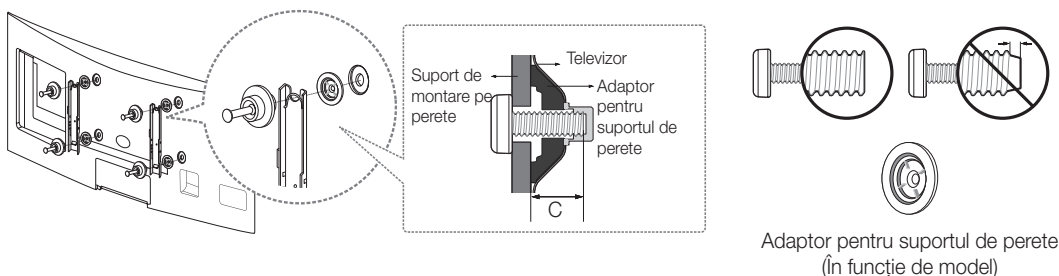

Înainte de instalarea altor kituri de montare pe perete, asamblați adaptorul pentru suportul de perete oferit separat cu televizorul.

- Consultați „Manualul de instalare” inclus în kitul nostru de montare pe perete.

Specificațiile kitului de montare pe perete (VESA)


Kitul de montare pe perete nu este furnizat, ci se comercializează separat. Instalați suportul pe un perete solid, perpendicular pe podea. Pentru montarea suportului de perete pe alte materiale de construcție, contactați cel mai apropiat distribuitor. Dacă produsul se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat ar putea cădea, producând vătămări corporale grave.

- Dimensiunile standard ale kiturilor de montare pe perete sunt prezentate în tabelul de mai jos.
- La achiziționarea kitului nostru de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare și toate piesele necesare pentru asamblare.
- Nu utilizați șuruburi care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA.
- Nu folosiți șuruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA. Șuruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.

- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA, lungimea șuruburilor poate fi diferită, în funcție de specificațiile suportului de perete.
- Nu strângeți șuruburile excesiv; acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea acestuia, conducând la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzătoare pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămările corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespécificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de instalare a produsului.
- Nu montați televizorul cu o înclinare mai mare de 15 grade.

Când folosiți suporturi de perete de la terți, rețineți că lungimea șuruburilor de prindere (C) este indicată mai jos.

Familie de produse	Țoli	Spec. VESA (A * B)	C (mm)	Șurub standard	Cantitate
Televizor LED	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

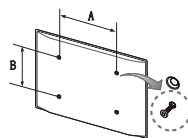

Nu instalați kitul de montare pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la vătămări corporale prin electrocutare.


Asigurarea ventilării corespunzătoare a televizorului

La instalarea televizorului, mențineți o distanță de cel puțin 10 cm între televizor și alte obiecte (pereți, margini ale dulapului etc.), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare. Dacă nu este asigurată o ventilare corespunzătoare, există pericolul de apariție a unui incendiu sau a unei probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.


Dacă utilizați piese oferite de alt producător, pot apărea probleme cu produsul sau există pericolul de vătămare din cauza căderii acestuia.

- La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm insistent să utilizați exclusiv piese oferite de Samsung Electronics.

Instalarea cu un stativ.

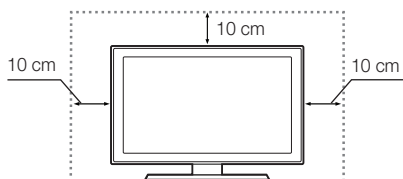

Instalarea cu un suport de perete.

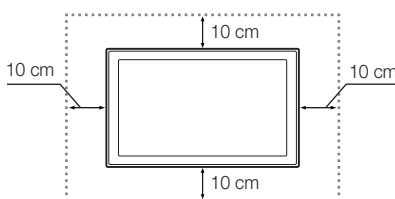

Alte măsuri de precauție

- Aspectul real al televizorului poate să difere de imaginile din acest manual, în funcție de model.
- Aveți grijă când atingeți televizorul. Unele piese pot să fie fierbinți.



Fixarea televizorului pe perete






ATENȚIE: Dacă trageți de televizor, dacă îl împingeți sau dacă vă urcați pe acesta, televizorul poate să cadă. În special, nu lăsați copiii să se agațe de televizor sau să-l destabilizeze. Toate acestea pot cauza răsturnarea televizorului, producând vătămări grave sau accidente mortale. Respectați toate măsurile de siguranță oferite în broșura cu informații de siguranță inclusă odată cu televizorul. Pentru stabilitate și siguranță sporite, puteți achiziționa și instala dispozitivul de asigurare împotriva căderii, după cum urmează.

Pentru a evita căderea televizorului

1. Puneți șuruburile în cleme și strângeți-le ferm pe perete. Verificați ca șuruburile să fie instalate ferm pe perete.
 - Este posibil să aveți nevoie de materiale suplimentare, precum dibluri, în funcție de tipul de perete.
 - Deoarece clemele, șuruburile și firul necesare nu sunt furnizate, vă rugăm să le achiziționați suplimentar.
2. Îndepărtați șuruburile din partea posterioară centrală a televizorului, puneți șuruburile în cleme, apoi strângeți șuruburile din nou pe televizor.
 - Este posibil ca șuruburile să nu fie furnizate cu produsul. În acest caz, achiziționați șuruburi cu următoarele specificații.
 - Specificațiile șuruburilor: Pentru un televizor de 48 ~ 65 Țoli: M8
3. Conectați clemele fixate pe televizor și clemele fixate pe perete cu ajutorul unui cablu rezistent, apoi legați strâns firul.
 - Instalați televizorul aproape de perete, astfel încât să nu cadă pe spate.
 - Este sigur să conectați firul astfel încât clemele fixate pe perete să fie la aceeași înălțime sau mai jos decât clemele fixate pe televizor.
 - Dezlegați firul înainte de a muta televizorul.
4. Verificați dacă toate conexiunile sunt bine strânse. Verificați periodic conexiunile, pentru orice semn de deteriorare. Dacă aveți vreo îndoială cu privire la siguranța conexiunilor efectuate, contactați un instalator profesionist.

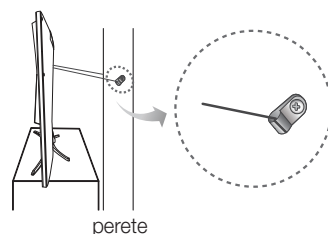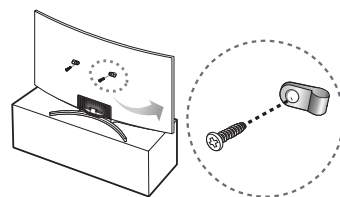

Aranjarea cablurilor cu ajutorul suportului pentru cabluri

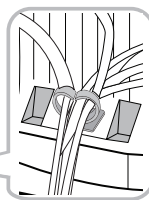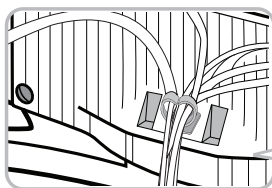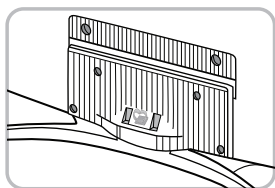

Conectarea dispozitivelor la televizor

Puteți conecta diferite dispozitive externe, utilizând conectorii situați în partea din spate a produsului. Verificați conectorii și apoi consultați instrucțiunile de asamblare furnizate, pentru mai multe informații privind dispozitivele externe acceptate.

Conectarea la un slot COMMON INTERFACE (slotul cardului de vizionare la televizor)

- Închideți televizorul pentru a conecta sau a deconecta un card CI sau un adaptor card CI.

Atașarea adaptorului CI Card

- Un adaptor card CI care permite televizorului să utilizeze două carduri CI este disponibil, în funcție de model.

Atașați adaptorul conform ilustrației.

- Pentru a instala adaptorul CI CARD, desprindeți autocolantul atașat pe televizor.


Pentru a conecta adaptorul CI CARD, urmați acești pași.

- Vă recomandăm să atașați adaptorul înainte de instalarea suportului de perete sau de introducerea plăcii „CI sau CI+ CARD”.

1. Inserați adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produsul 1.
 - Localizați cele două orificii din spatele televizorului, de lângă portul **COMMON INTERFACE**.
2. Conectați adaptorul CI CARD la portul **COMMON INTERFACE** al produsului 2.
3. Introduceți placa „CI sau CI+ CARD” .




Se recomandă atașarea adaptorului CI Card și introducerea cardului CI (card de vizualizare) înainte de montarea televizorului pe perete, deoarece această operațiune poate fi dificilă și periculos de efectuat când se află pe perete.

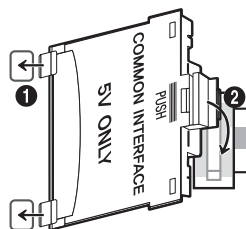

Utilizarea plăcii „CI sau CI+ CARD”

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveți inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

- Dacă nu inserați placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afișa mesajul „Semnal codificat”.
- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul pentru „CI sau CI+ CARD”, ID-ul gazdei și alte informații vor fi afișate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afișat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

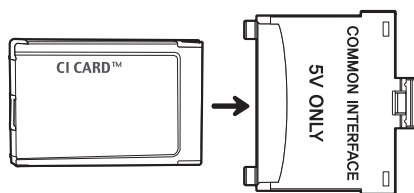

NOTĂ


- Trebuie să obțineți o placă „CI sau CI+ CARD” de la un furnizor local de servicii prin cablu.
- Îndepărtați placa „CI sau CI+ CARD” scoțând-o cu atenție, deoarece prin cădere aceasta se poate deteriora.
- Inserați placa „CI sau CI+ CARD” în direcția marcată pe aceasta.
- Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcție de model.
- Placa „CI CARD sau CI+ CARD” nu este acceptată în anumite țări și regiuni; prin urmare consultați-vă cu distribuitorul autorizat.
- Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați un furnizor de servicii.
- Inserați placa „CI sau CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va fi vizibil.

Conectarea la o rețea

Conectarea televizorului la o rețea oferă acces la servicii online, cum este Smart Hub, dar și la actualizări de software.




Conectarea la rețea - Wireless

Conectați televizorul la Internet utilizând un router sau un modem standard.

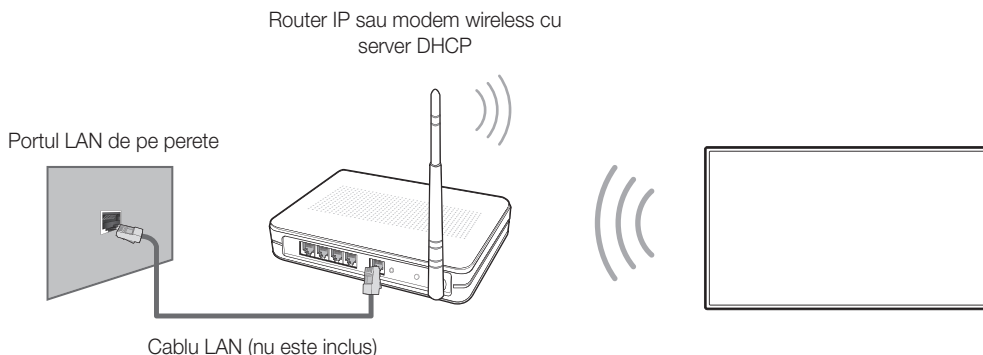

Conectarea la rețea - Prin cablu

Există trei moduri principale de a conecta televizorul la rețea prin cablu, în funcție de configurarea rețelei. Acestea sunt ilustrate mai jos:

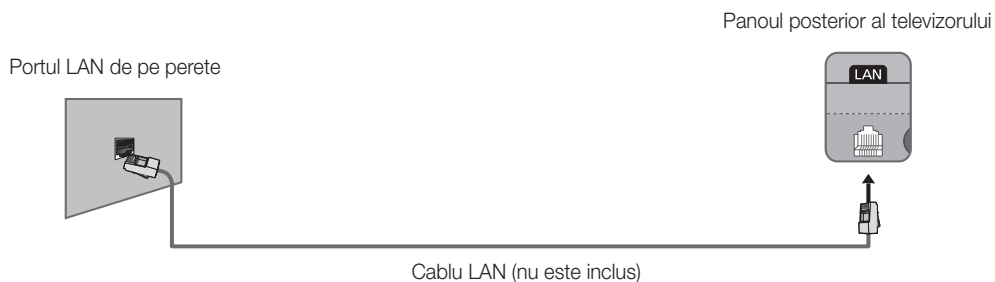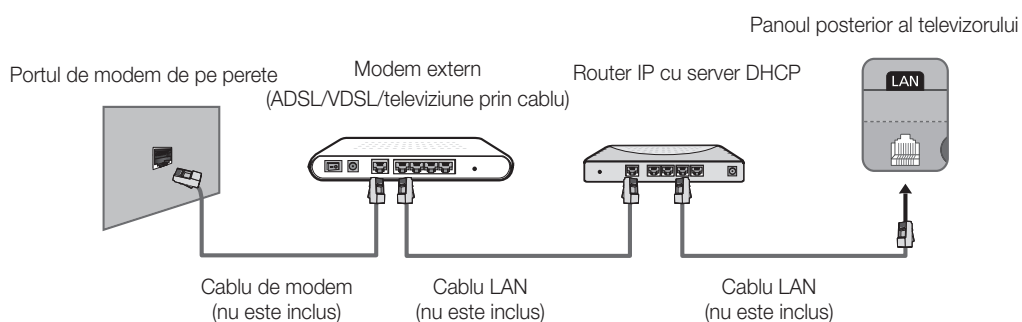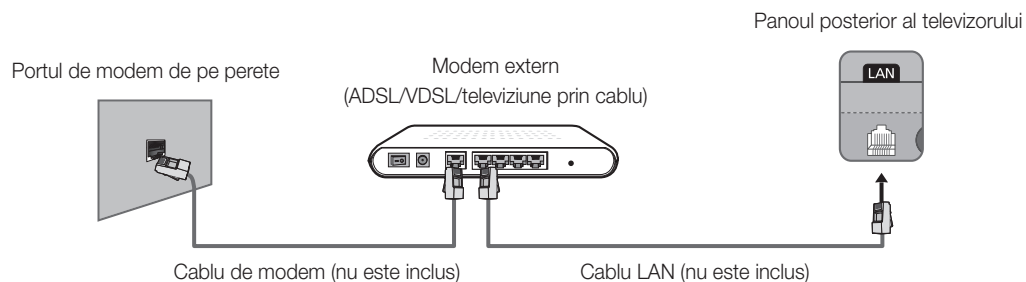


- Televizorul nu acceptă viteze în rețea mai mici decât sau egale cu 10 Mbps.
- Utilizați cablul Cat 7 pentru conexiune.

Telecomandă


Aflați unde se află butoanele funcționale pe telecomanda dvs., precum: **SOURCE**, **MUTE**, **— ▲ +**, **▲ P ▼**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** și **EXIT**.

- Această telecomandă are puncte Braille pe butoanele **Power**, **Channel** și **Volume** și poate fi utilizată de persoane cu deficiențe de vedere.
- Televizorul dvs. este dotat și cu o funcție Samsung Smart Control. Pentru informații despre unitatea Samsung Smart Control, consultați documentul e-Manual.

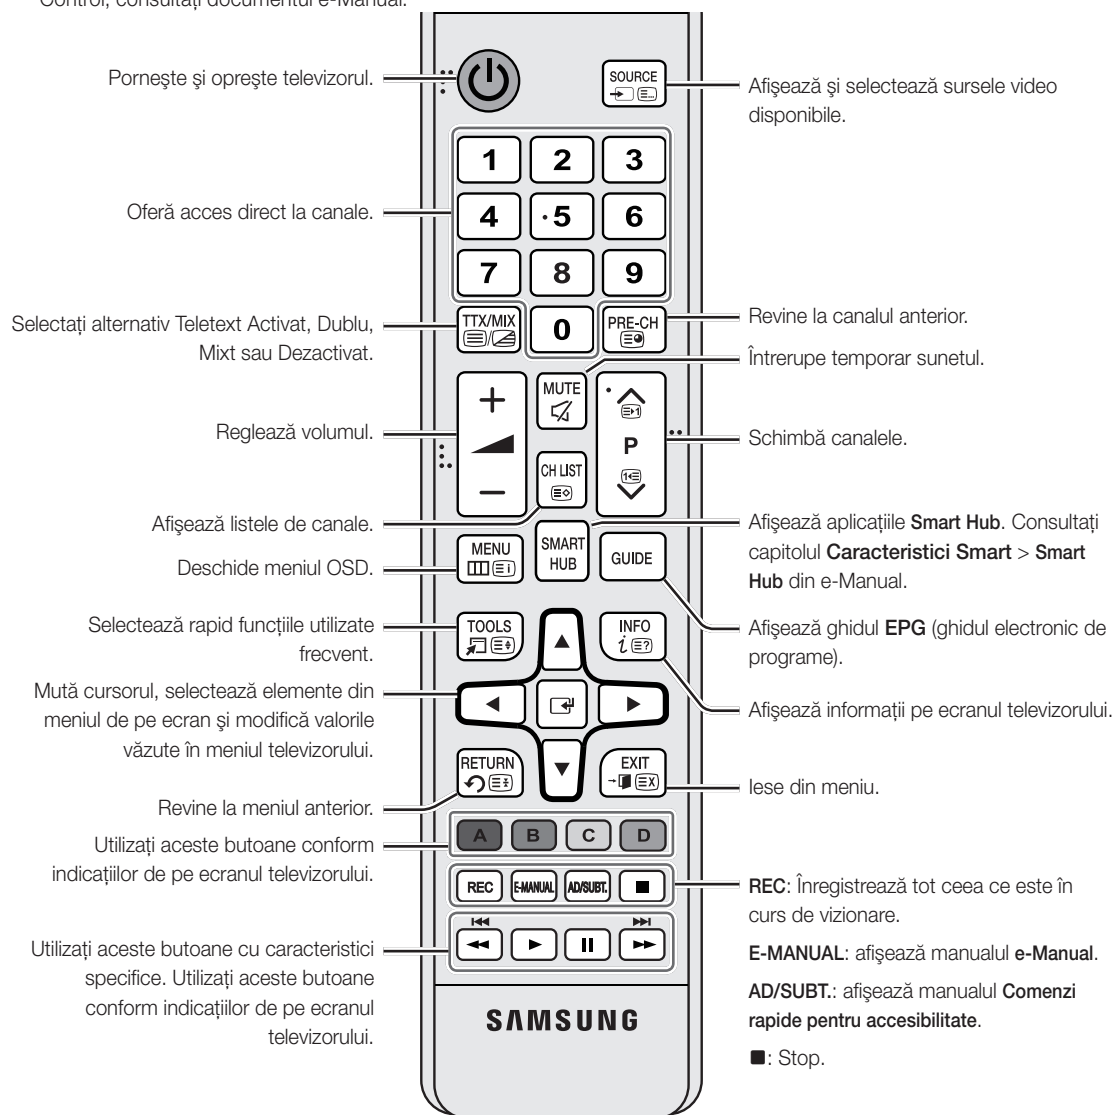

Instalarea bateriilor (Dimensiunea bateriei: AAA)

Polaritățile bateriilor trebuie să corespundă cu simbolurile din compartimentul pentru baterii.

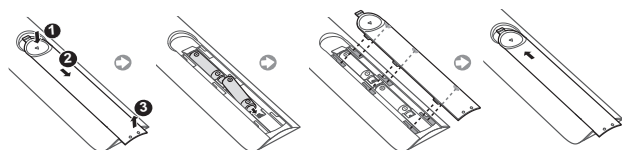


- Culoarea și forma pot varia în funcție de model.


- Utilizați telecomanda la maxim 7 m de televizor.
- Luminile puternice pot afecta performanța telecomenzii. Evitați utilizarea telecomenzii în apropierea surselor de lumină fluorescentă specială sau a semnelor de neon.

Samsung Smart Control

- Culoarele și forma pot varia în funcție de model.

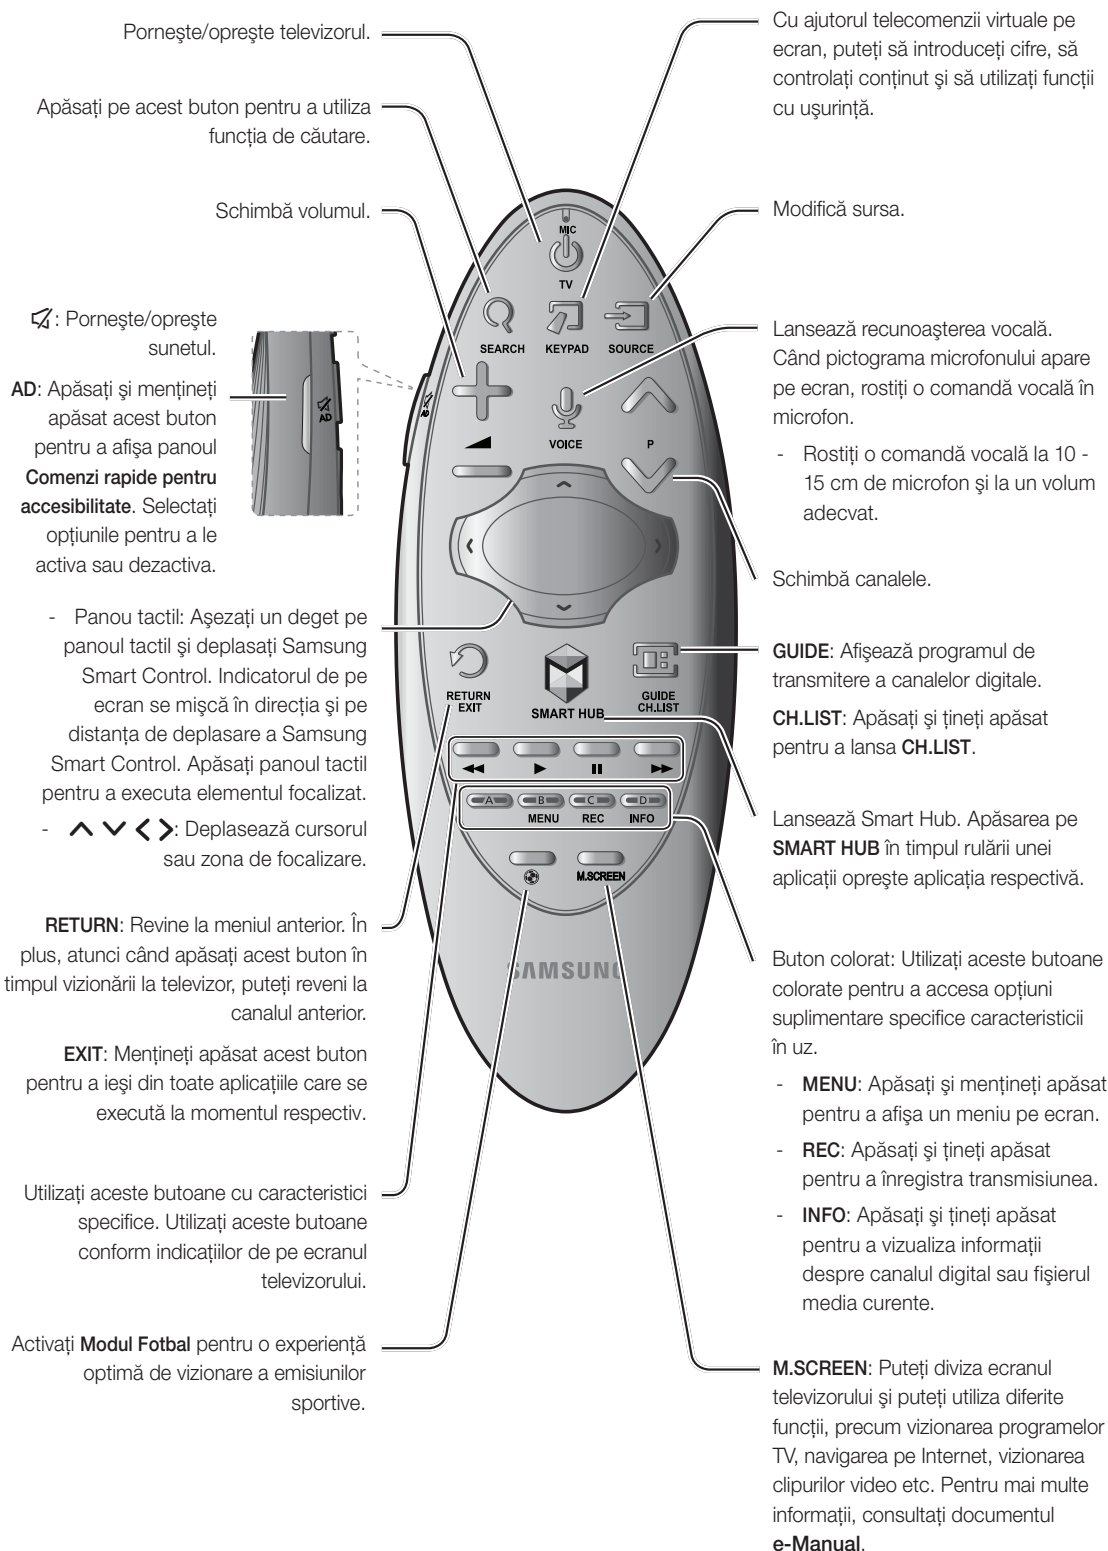

Introducerea bateriilor în Samsung Smart Control

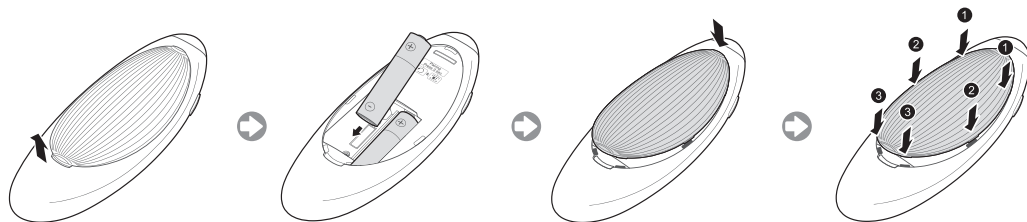


1. Trageți ușor de canelura capacului bateriei și apoi scoateți complet capacul după ce se desprinde.
2. Introduceți 2 baterii AA alcaline, având grijă să aliniați corect polaritățile pozitive și negative.
3. Amplasați capacul bateriei pe telecomandă și introduceți partea de sus a capacului în telecomandă.
4. Apăsați clemele de pe ambele părți ale capacului bateriei în ordinea indicată, astfel încât capacul să fie complet atașat de telecomandă.

Pornirea televizorului

Porniți televizorul utilizând butonul  de pe telecomandă sau de pe panoul televizorului.

- Culoarea și forma produsului pot varia în funcție de model.
- Controlerul televizorului, un buton mic asemănător unui joystick, situat în partea dreaptă din spate a televizorului, vă permite să controlați televizorul fără telecomandă.

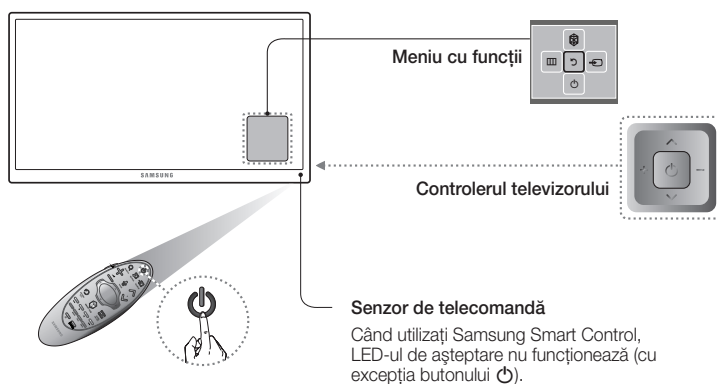

Configurare inițială

La prima activare a televizorului, este afișată caseta de dialog pentru configurarea inițială. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare inițială, inclusiv selectarea limbii meniurilor, scanarea canalelor, conectarea la rețea și multe altele. La fiecare pas, efectuați o selecție sau săriți peste pasul respectiv. Puteți efectua manual acest proces la o dată ulterioară, din meniul **Sistem > Configurare**.

- În cazul în care conectați orice dispozitiv la **HDMI1** înainte de a începe instalarea, **Sursa canalului** va fi schimbat automat la **Set-top box**.
- Dacă nu doriți să selectați **Set-top box**, selectați **Semnal**.

Schimbare parolă

Sistem > Schimbare PIN

Modificarea parolei televizorului.

1. Rulați **Schimbare PIN** și apoi introduceți parola curentă în câmpul pentru parolă. Parola implicită este „0-0-0-0”.
2. Introduceți o parolă nouă și introduceți-o din nou pentru a o confirma. Schimbarea parolei este finalizată.
- Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele în următoarea succesiune pentru a reseta codul PIN la valoarea „0-0-0-0”:

Pentru telecomanda standard: În modul așteptare: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activat)

Pentru telecomanda Samsung Smart Control: La pornirea televizorului: **MUTE** → Creștere volum → **RETURN** → Scădere volum → **RETURN** → Creștere volum → **RETURN**

Selectarea sursei video

Puteți selecta un dispozitiv conectat extern utilizând butonul **SOURCE**.

De exemplu, pentru a comuta la o consolă de jocuri conectată la al doilea conector HDMI, apăsați pe butonul **SOURCE**. Din lista **Sursă**, selectați **HDMI2** pentru a schimba semnalul de intrare la modul HDMI. Numele conectorilor pot diferi în funcție de produs.

În ecranul **Sursă** sunt disponibile următoarele opțiuni

Butonul TOOLS

Selectați un port conectat la un dispozitiv extern și apăsați și mențineți butonul Enter. Sunt disponibile următoarele funcții:

- Este posibil ca opțiunile disponibile pentru fiecare conector să varieze.

Edit. nume

Redenumiți dispozitivele conectate la televizor, pentru identificarea mai ușoară a surselor externe.

De exemplu, puteți desemna un computer conectat la televizor printr-un cablu HDMI-DVI ca **DVI PC**.

Alternativ, pur și simplu desemnați un computer conectat la TV prin intermediul unui cablu HDMI ca **PC**.

De asemenea, puteți desemna un dispozitiv AV conectat la TV prin intermediul unui cablu HDMI-DVI ca **Dispozitive DVI**.

Informații

Vizualizați informații detaliate despre dispozitivele conectate.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Afișează o listă a dispozitivelor compatibile Anynet+ (HDMI-CEC) conectate la televizor.

- Această opțiune este disponibilă numai când **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat**.

Scoatere dispozitiv USB

Se utilizează pentru deconectarea în siguranță a unui dispozitiv USB conectat la TV. Această opțiune este disponibilă numai când a fost selectat un dispozitiv USB.

Utilizarea Samsung Smart Control

Samsung Smart Control face ca utilizarea televizorului să fie mai ușoară și mai convenabilă. Dacă apăsați butonul **KEYPAD**, se afișează o telecomandă virtuală care vă permite să introduceți cifre, să controlați conținutul și să utilizați funcții pe ecran cu ușurință.

- Se recomandă utilizarea Samsung Smart Control la o distanță de sub 6 m. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu wireless.

Asocierea Samsung Smart Control


Pentru a controla televizorul cu Samsung Smart Control, trebuie să asociați Samsung Smart Control cu televizorul prin Bluetooth. Asociați Samsung Smart Control la televizor.

- Samsung Smart Control poate fi asociat numai la un singur televizor.

Îndreptați Samsung Smart Control către senzorul telecomenzii televizorului și apăsați butonul **TV** pentru a porni televizorul.

- Locația receptorului telecomenzii poate varia în funcție de model.

Reconectarea Samsung Smart Control

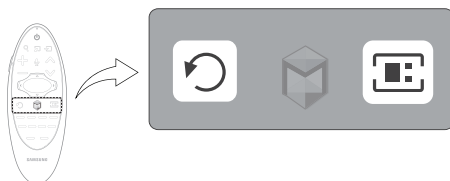

Dacă Samsung Smart Control se oprește din funcționare sau funcționează necorespunzător, înlocuiți bateriile, deoarece acest lucru poate fi cauzat de un nivel insuficient al bateriei.

Dacă problema persistă, Samsung Smart Control restabilește asocierea cu televizorul.

1. Apăsați simultan butonul **RETURN** și butonul **GUIDE** timp de mai mult de 3 secunde.
 - Trebuie să plasați Samsung Smart Control la aproximativ 30 - 40 cm de televizor TV și să vă asigurați că aceasta este îndreptată către receptorul telecomenzii.
2. Conexiunea apare pe ecran. Și apoi Samsung Smart Control se conectează automat la televizor.

Când vedeți această pictogramă de alarmă pe ecran...



<Pictograma de alarmă pentru baterie slabă>

Următoarea pictogramă de alarmă indică faptul că bateriile Samsung Smart Control sunt slabe. Dacă apare pictograma de alarmă, înlocuiți bateriile. Samsung recomandă utilizarea bateriilor alcaline pentru o durată mai mare de funcționare.

Utilizarea televizorului prin deplasarea Samsung Smart Control

Samsung Smart Control are un senzor de mișcare (senzor giroscopic) care vă permite să controlați cu ușurință televizorul ținând în mână și deplasând Samsung Smart Control.

După așezarea unui deget pe panoul tactil, pe ecran apare un indicator. Mențineți și deplasați Samsung Smart Control. Indicatorul se va deplasa în același mod ca Samsung Smart Control. De asemenea, este posibilă derularea în sus și în jos pe ecranele derulabile.

- Dacă ridicați degetul de pe panoul tactil, cursorul de pe ecran dispare.

Utilizarea televizorului cu panoul tactil

- Navigați la meniul **Asistență** și selectați opțiunea **Tutorial Smart Control** pentru a afla cum să utilizați panoul tactil conform instrucțiunilor de pe ecran.

Mutarea zonei de focalizare/cursorului

Apăsați pe butoanele direcționale (sus, jos, stânga și dreapta) pentru a deplasa indicatorul sau zona de focalizare pe direcție.

Acces meniu & selecție elemente

Apăsați pe panoul tactil. Aceasta permite accesarea unui meniu al televizorului sau selectarea unui element.

Afișarea meniului sensibil la context în Smart Hub

Apăsați și mențineți apăsat panoul tactil de pe ecranul Smart Hub. Apare meniul Opțiuni disponibil pentru elementul selectat.

- Meniul Opțiuni depinde de context.

Trecerea la panoul Smart Hub

În ecranul Smart Hub, glisați la stânga sau la dreapta pe panoul tactil. Acesta va deplasa panourile Smart Hub la stânga sau la dreapta.

Derularea pe Web Browser

Glisați în sus/jos pe panoul tactil pe ecranul browserului web. Astfel, derulați pe ecranul web.

Afișarea telecomenzii pe ecran (telecomanda virtuală)

Apăsați butonul **KEYPAD** pentru a afișa telecomanda virtuală pe ecran. Puteți să introduceți cifre, să controlați conținut și să utilizați butoanele televizorului cu ușurință cu ajutorul telecomenzii virtuale.

- Butoanele telecomenzii virtuale pot varia în funcție de starea curentă a televizorului.

Controlul dispozitivelor externe cu telecomanda televizorului (Configurare telecomandă universală)

Sistem > Configurare telecomandă universală

- Disponibilitatea depinde de modelul și de zona respectivă.


Caracteristica de telecomandă universală vă permite să controlați cutii de distribuție, playere Blu-ray, sisteme Home Theatre și alte dispozitive externe conectate la televizor utilizând telecomanda televizorului. Pentru a utiliza telecomanda televizorului ca telecomandă universală, trebuie să conectați mai întâi cablul prelungitor IR (inclus).

- De asemenea, puteți utiliza funcția Anynet+ (HDMI-CEC) pentru a opera unele dispozitive externe Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului, fără să fie necesare configurări suplimentare. Pentru mai multe informații, consultați documentul **e-Manual**.
- Este posibil ca anumite dispozitive externe conectate la TV să nu accepte funcția de telecomandă universală.


Configurarea telecomenzii universale

Conectați cablul prelungitor IR la conectorul de ieșire IR al televizorului după cum este indicat în diagramă și poziționați capătul transmițătorului la o distanță de maxim 10 cm de receptorul dispozitivului extern, îndreptat în direcția receptorului telecomenzii. Cu toate acestea, nu trebuie să existe obstacole între cablul prelungitor IR și dispozitivul extern. Prezența unor obstacole afectează transmiterea semnalului telecomenzii.

- Când utilizați un dispozitiv extern înregistrat cu telecomanda universală la Samsung Smart Control, puteți utiliza dispozitivul extern fără a conecta un cablu de extensie IR. Totuși, dacă doriți să utilizați un dispozitiv extern care folosește **Control vocal**, conectați un cablu de extensie IR.

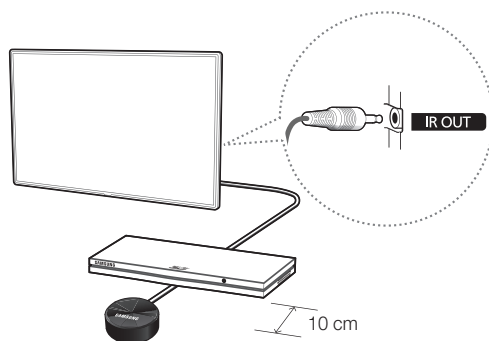

Controlul dispozitivelor externe cu telecomanda TV

1. Porniți dispozitivul extern pentru a configura funcția de telecomandă universală și pentru a afișa ecranul **Sursă**.
2. Selectați  **Configurare telecomandă universală** din partea de sus a ecranului. Aceasta va iniția procesul de configurare a telecomenzii universale.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și înregistrați dispozitivul extern.

Vizionarea mai multor caracteristici TV

Documentul **e-Manual** conține mai multe informații detaliate privind caracteristicile televizorului. Consultați documentul **e-Manual** integrat (**Asistență > e-Manual**).

Lansarea e-Manual

e-Manual încorporat conține informații.

- De asemenea, puteți descărca o copie a e-Manual de pe site-ul Web Samsung și o puteți citi pe computer sau o puteți tipări.
- Cuvintele cu galben indică un element de meniu; cuvintele scrise cu caractere aldine albe indică butoanele telecomenzii. Săgețile sunt utilizate pentru a arăta calea de meniu. (Exemplu: **Imagine > Mod imagine**)

1. Selectați **e-Manual**. Se încarcă e-Manual.
2. Selectați o categorie din partea laterală a ecranului. După efectuarea unei selecții, apare conținutul categoriei selectate.
3. Selectați un element din listă. Se va deschide e-Manual pe pagina corespunzătoare.

Dacă o descriere nu încapă pe un singur ecran...

Puteți să derulați paginile folosind una dintre metodele următoare.

- Poziționați zona de focalizare pe pagină pentru a afișa  /  pe ecran. Apăsați pe butonul , .

Funcții e-Manual suplimentare

Încărcarea paginilor utilizând cuvinte cheie

Selectați **Căutați** din partea laterală a ecranului pentru a accesa ecranul de căutare. Introduceți un termen de căutare și apoi selectați **Efectuat**. Selectați un element din rezultatele căutării pentru a încărca pagina corespunzătoare.


Încărcarea paginilor din pagina de index

Selecționați **Index** din partea laterală a ecranului pentru a accesa ecranul de index. Selectați un cuvânt cheie din listă pentru a naviga la pagina relevantă.

Utilizarea Istoric pentru a încărca pagini citite anterior

Selecționați **Pagini deschise** din partea laterală a ecranului. Este afișată o listă a paginilor citite anterior. Selectați o pagină. e-Manual trece la pagina selectată.

Accesarea Meniului din e-Manual (Înc. acum)

Selecționați  (**Înc. acum**) dintr-o descriere a caracteristicii pentru a vă deplasa direct la meniul corespunzător și a încerca respectiva caracteristică.

Dacă doriți să citiți o intrare din **e-Manual** despre o caracteristică a unui anumit meniu de pe ecran,

Utilizarea Samsung Smart Control: apăsați butonul **KEYPAD** și selecționați **e-Manual**.

Utilizarea telecomenzii: Apăsați pe butonul **E-MANUAL**.

- Anumite opțiuni de meniu nu pot fi utilizate.

Încărcarea paginilor de referință


Selecționați  (**Asociați**) din partea laterală a unei pagini de descriere a funcțiilor pentru a accesa pagina de referință corespunzătoare.

Actualizarea e-Manual la ultima versiune

Puteți actualiza e-Manual în același mod în care actualizați aplicații.

1. Selecționați elementul **e-Manual** din ecranul **SAMSUNG APPS**.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul Enter. Apare meniul Opțiuni.
3. Din meniul Opțiuni de pe ecran, selecționați **Actualizați aplicațiile**. Apare o fereastră pop-up.
 - **Actualizați aplicațiile** este afișat pe ecran numai dacă este necesară o actualizare.
4. Selecționați **e-Manual** în fereastra pop-up și apoi selecționați **Actual..** Puteți actualiza **e-Manual** la cea mai recentă versiune.

Slotul Evolution Kit (kitul se comercializează separat)

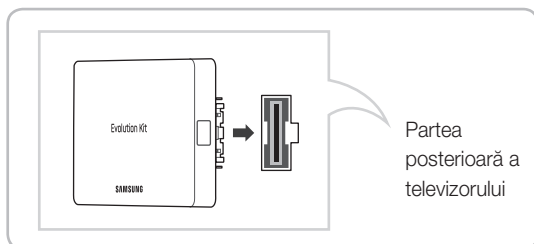


Atașarea unui Evolution Kit la televizorul dvs. Samsung actualizează hardware-ul și software-ul televizorului dvs. fără a fi nevoie să achiziționați un televizor nou. Cu Evolution Kit, vă puteți actualiza televizorul cu ultimele funcții și servicii oferite de Samsung Electronics.

- Evolution Kit este comercializat separat. Când utilizatorii achiziționează un Evolution Kit lansat în 2015 sau o variantă ulterioară, televizorul utilizatorului poate fi actualizat pentru a fi compatibil cu versiunea de software a Evolution Kit. Totuși, este posibil ca acest Evolution Kit să nu fie disponibil, în funcție de produs.
- Culoarea și designul Evolution Kit pot varia în funcție de model.


Depanare

Dacă aveți întrebări legate de televizor, consultați mai întâi lista de depanare de mai jos. Dacă niciunul dintre aceste sfaturi de depanare nu se aplică, vă rugăm să vizitați site-ul Web „www.samsung.com” și să faceți clic pe Asistență sau să contactați Centrul de asistență din lista aflată pe coperta a IV-a a acestui manual.



Probleme	Soluții și explicații
Televizorul nu pornește.	Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete și la televizor. Asigurați-vă că priza funcționează. Încercați să apăsați pe butonul  de pe televizor pentru a vă asigura că problema nu este cauzată de telecomandă. Dacă televizorul pornește, consultați secțiunea „Telecomanda nu funcționează” de mai jos.
Nu există imagine/video.	Verificați conexiunile cablurilor. Deconectați și conectați din nou toate cablurile conectate la televizor și la dispozitivele externe. Setați ieșirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de intrare ale televizorului. De exemplu, dacă ieșirea unui dispozitiv extern este HDMI, acesta trebuie conectat la o intrare HDMI a televizorului. Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate. Asigurați-vă că selectați sursa de intrare corectă. Reporniți dispozitivul conectat deconectând și apoi reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.
Telecomanda nu funcționează.	Înlocuiți bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea (+/-) în direcția corectă. Curățați fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă. Îndreptați telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5~1,8 m distanță.
Telecomanda receptorului de cablu/set top box-ului nu funcționează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau pentru reglarea volumului.	Programați telecomanda receptorului de cablu/set top box-ului pentru a opera televizorul. Consultați manualul de utilizare al receptorului de cablu/set top box-ului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.

- Acest panou LED TFT utilizează un panou format din subpixeli care necesită tehnologie sofisticată de producție. Totuși, este posibil să existe unii pixeli luminoși sau întunecați. Acești pixeli nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.
- Pentru a menține televizorul în stare optimă de funcționare, efectuați upgrade la cel mai recent firmware disponibil pe site-ul Web Samsung (Samsung.com > Asistență > Descărcări), utilizând dispozitivul USB.
- Unele dintre imaginile și funcțiile de mai sus sunt disponibile numai la anumite modele.

Măsurile de precauție privind senzorul Eco și luminozitatea ecranului

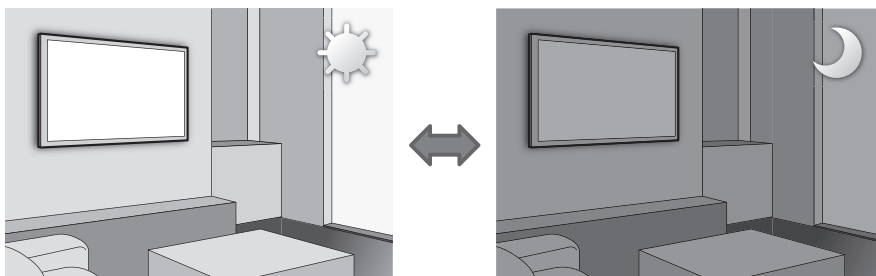

Senzorul Eco măsoară lumina din încăperea și optimizează automat luminozitatea televizorului, pentru a reduce consumul de energie. Aceasta face ca ecranul televizorului să devină în mod automat mai luminos sau mai întunecat. Pentru a dezactiva această funcție, accesați **Sistem > Soluție Eco > Senzor Eco**.

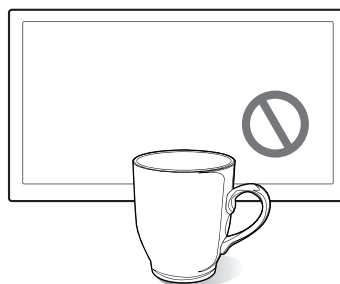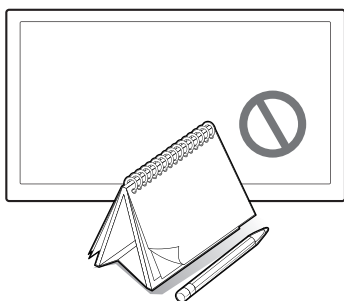

Nu blocați senzorul cu niciun material. Este posibil ca, astfel, luminozitatea imaginii să scadă.

1. **Senzor Eco:** Această caracteristică de economisire a energiei reglează automat luminozitatea ecranului televizorului în funcție de lumina ambiantă detectată de senzorul de lumină.
2. Pentru a activa sau a dezactiva **Senzor Eco**, accesați **Sistem > Soluție Eco > Senzor Eco** și selectați **Activat** sau **Dezactivat**.
3. **Rețineți:** Dacă ecranul este prea întunecat în timpul vizionării programelor TV într-un mediu întunecat, aceasta se poate datora funcției **Senzor Eco**.

Ce este asistența de la distanță?

Serviciul Samsung de asistență de la distanță vă oferă asistență individuală din partea unui tehnician Samsung care poate efectua, de la distanță:

- **Diagnosticarea** televizorului
- **Ajustarea** setărilor televizorului
- **Resetarea la valorile din fabrică** a televizorului
- Instalarea **actualizărilor firmware** recomandate

Cum funcționează?

Efectuarea de la distanță de operațiuni de service asupra televizorului dvs. de către un tehnician Samsung este un proces extrem de simplu



1. **Apelați centrul de contact Samsung** și solicitați asistență la distanță.



2. **Deschideți meniul** televizorului și accesați secțiunea **Asistență**.




3. Selectați **Gestionare la distanță** și **comunicați** codul **Pin** agentului.




4. Agentul va **accesa televizorul dvs.**.. Asta este tot!

Depozitarea și întreținerea

- Dacă pe ecranul televizorului a fost lipit un autocolant, după îndepărtarea acestuia pot rămâne urme pe ecran. Îndepărtați aceste urme înainte de a utiliza televizorul.
- Suprafața exterioară și ecranul produsului se pot zgâria în timpul curățării. Asigurați-vă că ștergeți suprafața exterioară și ecranul cu atenție, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.

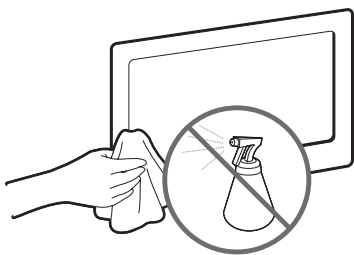

Nu pulverizați apă direct pe produs. Orice lichid care intră în produs poate cauza o defecțiune a produsului, un incendiu sau electrocutare.

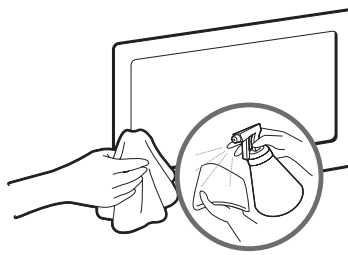

Curățați produsul cu o cârpă moale umezită în puțină apă. Nu utilizați un lichid inflamabil (de ex.: benzen, diluanți) sau un agent de curățare.

Specificații TV

Rezoluție de afișare	1920 x 1080	
Curbura ecranului	4200R	
Specificații legate de mediu		
Temperatură de funcționare	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
Umiditate de funcționare	10% ~ 80%, fără condens	
Temperatură de depozitare	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
Umiditate de depozitare	5% ~ 95%, fără condens	
Pivotarea stativului (stânga/dreapta)	0°	
Sunet (ieșire)	40W (stânga: 10W, dreapta: 10W, Woofer : 20W)	
Nume model	UE48H8000	UE55H8000
Dimensiune ecran (diagonală)	48 țoli	55 țoli
Dimensiuni (l x H x A)		
Corp	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Cu stativ	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Greutate		
Fără stativ	13,2 kg	17,4 kg
Cu stativ	14,7 kg	18,9 kg
Nume model	UE65H8000	
Dimensiune ecran (diagonală)	65 țoli	
Dimensiuni (l x H x A)		
Corp	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Cu stativ	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Greutate		
Fără stativ	24,0 kg	
Cu stativ	27,2 kg	

- Designul și specificațiile fac obiectul modificării fără notificare prealabilă.
- Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică și despre consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
- Consumul tipic de energie este măsurat conform IEC 62087 Ed.2

Modul de așteptare

Pentru a reduce consumul de energie, deconectați cablul de alimentare atunci când nu veți utiliza televizorul o perioadă mai îndelungată.

Licențe



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Avertisment privind imaginile statice

Evitați afișarea pe ecran a imaginilor statice (cum sunt fișierele de imagine în format jpeg), a unor elemente de imagine statice (cum sunt siglele canalelor TV, barele cu informații bursiere sau cu știri din partea inferioară a ecranului etc.) sau a programelor în format panoramic sau 4:3. Afișarea constantă de imagini statice poate cauza crearea de imagini remanente pe ecranul cu LED, ceea ce afectează calitatea imaginii. Pentru a reduce riscul de apariție a acestui efect, respectați recomandările de mai jos:

- Evitați afișarea aceluiași canal TV perioade de timp îndelungate.
- Încercați întotdeauna să afișați orice imagine pe întregul ecran. Utilizați meniul televizorului de setare a formatului imaginii, pentru a găsi cea mai bună variantă posibilă.
- Reduceți luminozitatea și contrastul, pentru a evita apariția de imagini remanente.
- Utilizați toate caracteristicile televizorului concepute pentru a reduce remanența imaginii și arderea ecranului. Consultați documentul e-Manual pentru mai multe detalii.

Recomandare - Numai pentru UE



Prin prezenta, Samsung Electronics declară că acest televizor respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>; accesați Asistență > Căutați asistență pentru produs și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din UE.



Eliminarea corectă a acestui produs (deșeuri de echipamente electrice & electronice)

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs sau pe accesorii sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (de ex. încărcătorul, căștile, cablul USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a împiedica posibila afectare a mediului înconjurător sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au achiziționat acest produs, fie autoritatea guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care aceste articole pot fi reciclate ecologic în condiții de siguranță.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.

Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.



OPREZ

RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARATI

OPREZ: NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (NITI POLEDINU) DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE DA SERVISIRATE. SVE VRSTE SERVISIRANJA PREPUSTITE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.



Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar uređaja prisutan visoki napon. Svaka vrsta kontakta sa unutrašnjim komponentama ovog uređaja predstavlja opasnost.



Ovaj simbol ukazuje na to da se uz proizvod isporučuje važna dokumentacija u vezi sa rukovanjem i održavanjem.

Prorezi i otvori na kućištu (na poleđini i sa donje strane) služe za ventilaciju. Da biste obezbedili pouzdan rad ovog uređaja i da biste ga zaštitili od pregrevanja, ti prorezi i otvori ni u kom slučaju ne bi trebalo da budu blokirani niti pokriveni.

- Nemojte da postavljate ovaj uređaj na skućena mesta, kao što su police za knjige i ugradni ormari, osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- Nemojte postavljati ovaj proizvod na radiator ili neki drugi izvor toplote niti blizu njega, kao ni na mesta na kojima bi bio izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nemojte da stavljate posude sa vodom (vaze itd.) na ovaj uređaj, jer može doći do požara ili strujnog udara.

Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši niti ga postavljati blizu vode (kade, lavabo, sudopere, posude za pranje veša, u vlažan podrum, blizu bazena itd.). Ako se ovaj uređaj slučajno pokvasi, odmah isključite napajanje i obratite se ovlašćenom prodavcu. Vodite računa da pre čišćenja isključite kabl za napajanje iz utičnice.

Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj lokalnoj zajednici možda postoje propisi koji zahtevaju odlaganje baterija na odgovarajući način koji doprinosi zaštiti okoline. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih nadležnih institucija.

Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove niti adaptere pošto to može da dovede do požara ili strujnog udara.

Kablove za napajanje trebalo bi sprovesti tako da se što više smanji mogućnost njihovog gaženja ili priklještenja od strane predmeta koji su postavljeni preko njih ili pored njih, a posebnu pažnju bi trebalo obratiti na utikače, adaptere i na mesta na kojima kablovi izlaze iz uređaja.

Da biste zaštitili uređaj od udara groma ili u slučaju da će duže vreme biti bez nadzora ili se neće koristiti, isključite ga iz zidne utičnice i izvucite kabl antene. Na taj način ćete sprečiti oštećenje uređaja izazvano udarom groma ili promenama napona u mreži.

Pre nego što priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu sa DC adapterom uverite se da nazivni napon DC adaptera odgovara naponu lokalne električne mreže.

Nemojte ubacivati metalne predmete u otvore na uređaju. U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Da ne bi došlo do strujnog udara, nikada nemojte dodirivati unutrašnje komponente ovog uređaja. Otvaranje ovog uređaja trebalo bi da obavlja isključivo kvalifikovani serviser.

Kabl za napajanje priključite tako da dobro legne na mesto. Prilikom isključivanja kabla za napajanje iz utičnice vodite računa da držite utikač. Ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama.

Ako uređaj ne radi pravilno – na primer, ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili miris – odmah ga isključite iz zidne utičnice i obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.

Obavezno isključite televizor iz zidne utičnice ako ne planirate da ga koristite duže vreme ili ako će duže vreme biti bez nadzora (posebno ako će u blizini boraviti deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom).

- Nagomilavanje prašine može da dovede do strujnog udara, curenja struje ili požara usled varničenja ili pregrevanja kabla za napajanje ili propadanja izolacije.

Obavezno se obratite ovlašćenom servisnom centru kada televizor postavljate na mesto sa mnogo prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokim stepenom vlažnosti, hemijskim supstancama i na mesta gde će neprestano raditi, kao što su aerodrom, železnička stanica itd. U suprotnom, televizor može biti ozbiljno oštećen.

Koristite samo ispravno uzemljen utikač i utičnicu.

- Neispravno uzemljenje može da dovede do strujnog udara ili oštećenja opreme. (Samo za opremu klase I.)

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da isključite iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

Ne dozvoljavajte deci da se kače o proizvod.

Dodatnu opremu (baterije itd.) držite van domašaja dece.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu podlogu, kao što je klimava polica, neravan pod ili mesto na kome ima vibracija.

Pazite da ne ispustite ili udarite proizvod. Ako dođe do oštećenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti. U suprotnom, može doći do promene izgleda uređaja ili brisanja natpisa na njemu.

Uređaj ne treba izlagati vodi koja kaplje ili prska.

Nemojte odlagati baterije u vatru.

Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti pregrevati.

U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.


UPOZORENJE - DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE DALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

* Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave. Jezici iz Zajednice nezavisnih država (ruski, ukrajinski i kazahstanski) nisu dostupni za ovaj proizvod pošto je proizveden za korisnike iz regiona EU.



Šta se nalazi u kutiji?


Daljinski upravljač Samsung Smart Control i baterije (AA x 2)	Regulatorni vodič
Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)	Kabl za napajanje
Korisnički priručnik	Samsung aktivne 3D naočare
Garantni list (nije dostupan na nekim lokacijama)	



Scart adapter



Adapter za zidni nosač (u zavisnosti od modela)



Adapter za CI karticu



Infracrveni produžni kabl



Držač kabl

- Proverite da li su sledeći predmeti isporučeni sa televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se prodavcu.
- Boja i oblik stavki mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kablovi koji se ne isporučuju uz proizvod mogu zasebno da se kupe.
- Kada otvorite kutiju, proverite da iza materijala za pakovanje ili u njemu nije sakriven neki deo pribora.

Administrativna nadoknada možda će biti naplaćena ako:

(a) pozovete tehničara koji ne otkrije nikakav kvar na uređaju (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) odnesete uređaj u servisni centar i tamo se ne otkrije nikakav kvar (tj. u slučaju da niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

Pre dolaska tehničara bićete obavešteni o iznosu administrativne nadoknade.



Upozorenje: Ekran se može oštetiti direktnim pritiskanjem prilikom nepravilnog rukovanja. Preporučujemo da televizor podižete držeći ga za ivice, kao što je prikazano na slici.



Montiranje televizora na postolje

Proverite da li imate sav prikazani dodatni pribor i sklopite postolje prema priloženim uputstvima.

Montiranje televizora na zid pomoću nosača za montažu na zid (opcionarno)




Ako proizvod montirate na zid, montaža se mora obaviti u skladu sa preporukama proizvođača. U slučaju neodgovarajuće montaže, proizvod može da sklizne ili da padne, što može da dovede do ozbiljnih povreda dece i odraslih, kao i ozbiljnog oštećenja proizvoda.

Postavljanje nosača za montažu na zid

Komplet za montažu na zid (prodaje se odvojeno) omogućava postavljanje televizora na zid.

Za montiranje zidnog nosača upotrebite stiropor koji ste dobili u pakovanju televizora da biste zaštilili nosač. Položite televizor i pričvrstite zavrtnje.

Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Obratite se stručnom licu koje će vam pomoći oko postavljanja nosača za montažu na zid. Ne preporučujemo da montažu obavljate sami. Kompanija Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje uređaja niti za povrede koje nanese sebi ili drugima ako odlučite da sami postavite televizor na zid.

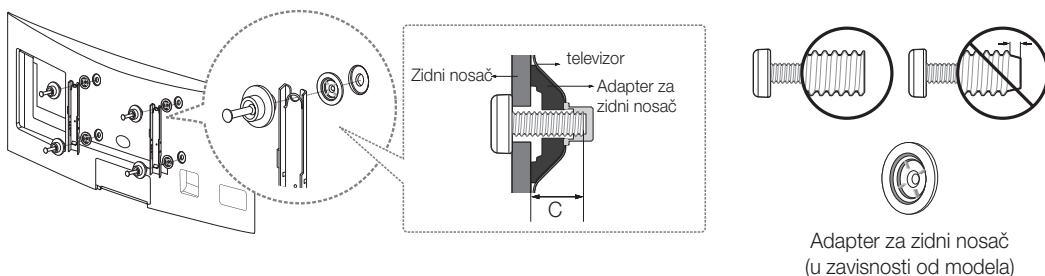

Pre postavljanja bilo kog drugog kompleta za montažu na zid, sklopite adapter za zidni nosač koji ste dobili posebno uz televizor.

- Pogledajte „Priručnik za montažu“ koji ste dobili uz komplet za montažu na zid.

Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)


Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno. Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. Ako komplet za montažu na zid montirate na površine od drugih građevinskih materijala, obratite se najbližem prodavcu. Ako uređaj montirate na plafon ili zid sa kosinom, može da padne i izazove ozbiljne telesne povrede.

- Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
- Prilikom kupovine našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove potrebne za sklapanje.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu.
- Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardnih niti one koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.

- Kod kompleta za montažu na zid koji nisu u skladu sa specifikacijom za zavrtnje prema VESA standardu, dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija zidnog nosača.
- Nemojte previše da zatežete zavrtnje; to može da ošteti proizvod ili da prouzrokuje njegov pad, što može da dovede do telesnih povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
- Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja uređaja niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju uređaja.
- Nemojte da montirate televizor pod nagibom većim od 15 stepeni.

Ako koristite zidni nosač drugog proizvođača, povedite računa o dužini zavrtnja (C), kao što je prikazano ispod.

Porodica proizvoda	Inči	VESA spec. (A * B)	C (mm)	Standardni zavrtnj	Količina
LED televizor	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

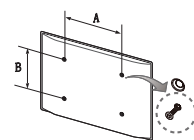

Komplet za montažu na zid nemojte da montirate dok je televizor uključen. U suprotnom, izlažete se opasnosti od strujnog udara.


Obezbeđivanje pravilne ventilacije televizora

Pri instalaciji televizora, vodite računa da rastojanje između televizora i drugih predmeta (zidova, stranica ormara itd.) ne bude manje od 10 cm da biste obezbedili odgovarajuću ventilaciju. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.


Ako budete koristili delove drugog proizvođača, može da dođe do problema sa uređajem ili do povreda usled pada uređaja.

- Ako koristite postolje ili zidni nosač, preporučujemo da koristite samo one delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.

Instalacija sa postoljem.

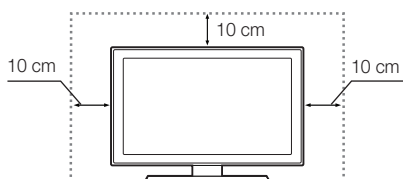

Instalacija sa zidnim nosačem.

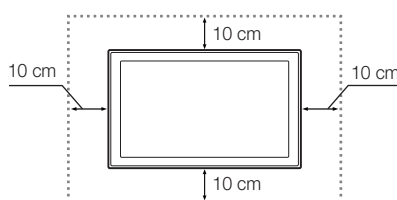

Ostale mere opreza

- U zavisnosti od modela, izgled vašeg televizora može da se razlikuje od televizora prikazanog na slikama u ovom priručniku.
- Budite pažljivi kada dodirujete televizor. Pojedini delovi mogu da budu prilično vreli.



Pričvršćivanje televizora na zid






Oprez: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može da dovede do pada televizora. Posebno vodite računa da se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju. U suprotnom, televizor može da se prevrne i izazove ozbiljne telesne povrede, pa čak i sa smrtnim ishodom. Pratite sve bezbednosne mere opreza navedene u brošuri sa bezbednosnim uputstvima koju ste dobili sa televizorom. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, možete da kupite i instalirate uređaj protiv pada na sledeći način.

Da biste sprečili pad televizora

1. Stavite zavrtnje u držače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su zavrtnji pravilno pričvršćeni za zid.
 - U zavisnosti od tipa zida, možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi.
 - Pošto se potrebni držači, zavrtnji i žica ne dobijaju u kompletu, kupite ih odvojeno.
2. Skinite zavrtnje sa sredine zadnje strane televizora, stavite ih u držače, a zatim ih ponovo pričvrstite na televizor.
 - Zavrtnji se možda ne dobijaju uz proizvod. U tom slučaju, kupite zavrtnje sledećih specifikacija.
 - Specifikacije zavrtnja: Za modele od 48 ~ 65 inča: M8
3. Jakom žicom povežite držače koji su pričvršćeni na televizor i držače koji su montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
 - Instalirajte televizor blizu zida, tako da ne može da padne unazad.
 - Bezbedno povezivanje žicom podrazumeva da držači na zidu budu u istom nivou ili niže od držača na televizoru.
 - Odvežite žicu pre pomeranja televizora.
4. Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni. Povremeno proverite da materijali za povezivanje nisu oštećeni. Ako niste sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom tehničkom licu.

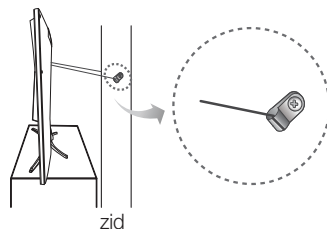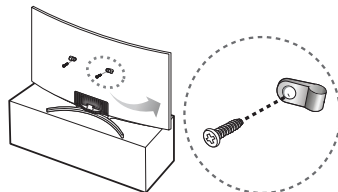

Držać kablova služi da uredno prikupite kablove

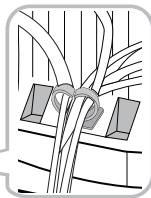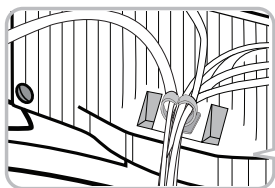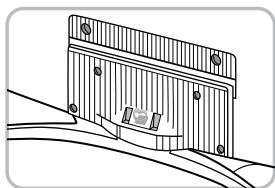

Povezivanje uređaja na televizor

Sa televizorom možete da povežete različite spoljne uređaje preko priključaka koji se nalaze na zadnjoj strani. Pregledajte priključke, a zatim u dobijenom uputstvu za sklapanje potražite više informacija o podržanim spoljnim uređajima.

Povezivanje na otvor UOBIČAJENOG INTERFEJSA (otvor za karticu za gledanje televizije)

- Isključite televizor pre priključivanja ili uklanjanja CI kartice ili adaptera za CI karticu.

Povezivanje adaptera za CI karticu

- Dostupnost adaptera za CI karticu koji omogućava da se koriste dve različite CI kartice zavisi od modela.


Priključite adapter na prikazani način.

- Da biste instalirali adapter za CI karticu, najpre skinite nalepnicu koja se nalazi na televizoru.

Pratite sledeće korake da biste povezali adapter za CI KARTICU.

- Preporučuje se da adapter povežete pre nego što instalirate zidni nosač ili umetnete „CI ili CI+ KARTICU“.

1. Gurnite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju 1.
 - Pronađite dva otvora na poleđini televizora, pored priključka **COMMON INTERFACE**.
2. Povežite adapter za CI KARTICU na priključak **COMMON INTERFACE** na uređaju 2.
3. Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“.

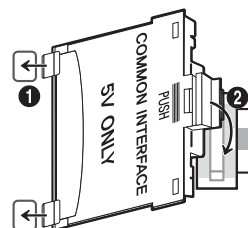


Preporučuje se da povežete adapter za CI karticu i umetnete CI karticu (karticu za gledanje) pre nego što montirate televizor na zid jer postavljanje kartice može teško i opasno kada je televizor već pričvršćen na zid.

Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, prikazaće se za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

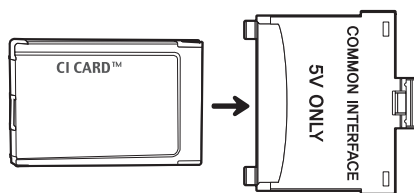

NAPOMENA


- „CI ili CI+ KARTICU“ morate da kupite od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj otvora UOBİČAJENOG INTERFEJSA može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; prema tome, proverite kod ovlašćenog prodavca da li možete da je koristite.
- U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

Povezivanje na mrežu

Ako povežete televizor na mrežu, moći ćete da pristupate uslugama na mreži kao što je Smart Hub, kao i da preuzimate ispravke softvera.



Mrežna veza - bežična

Povežite televizor sa Internetom pomoću standardnog rutera ili modema.

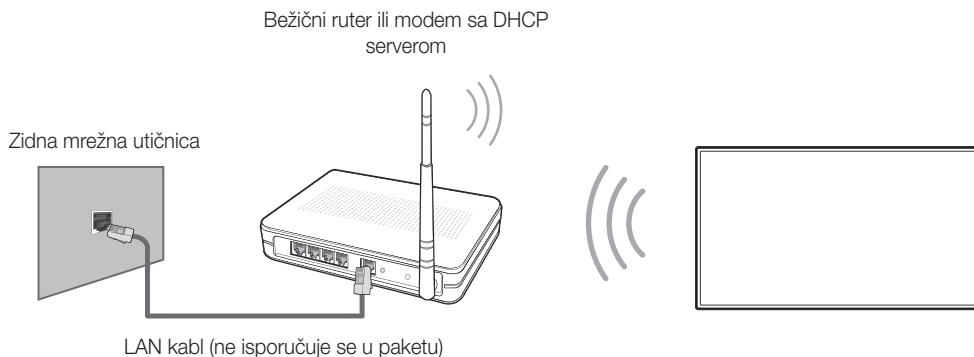

Mrežna veza - žična

U zavisnosti od podešavanja mreže, postoje tri osnovna načina za povezivanje televizora na mrežu pomoću kabl. Oni su opisani u nastavku:

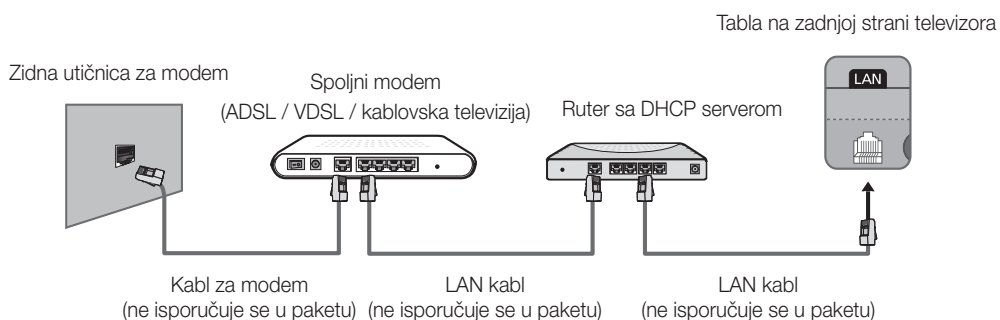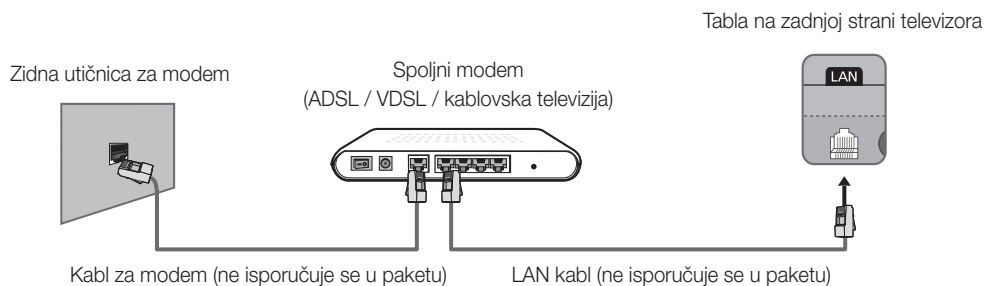


- Televizor podržava samo brzinu veze veću od 10 Mb/s.
- Za povezivanje koristite Cat 7 kabl.

Daljinski upravljač


Saznajte gde se na vašem daljinskom upravljaču nalazi funkcijska dugmad, kao što su: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **▲** **+**, **▲** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** i **EXIT**.

- Ovo je specijalni daljinski upravljač za osobe sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadi **Power**, **Channel** i **Volume**.
- Uz televizor dobijate i daljinski upravljač Samsung Smart Control. Da biste pronašli više informacija o daljinskom upravljaču Samsung Smart Control, otvorite e-Manual.

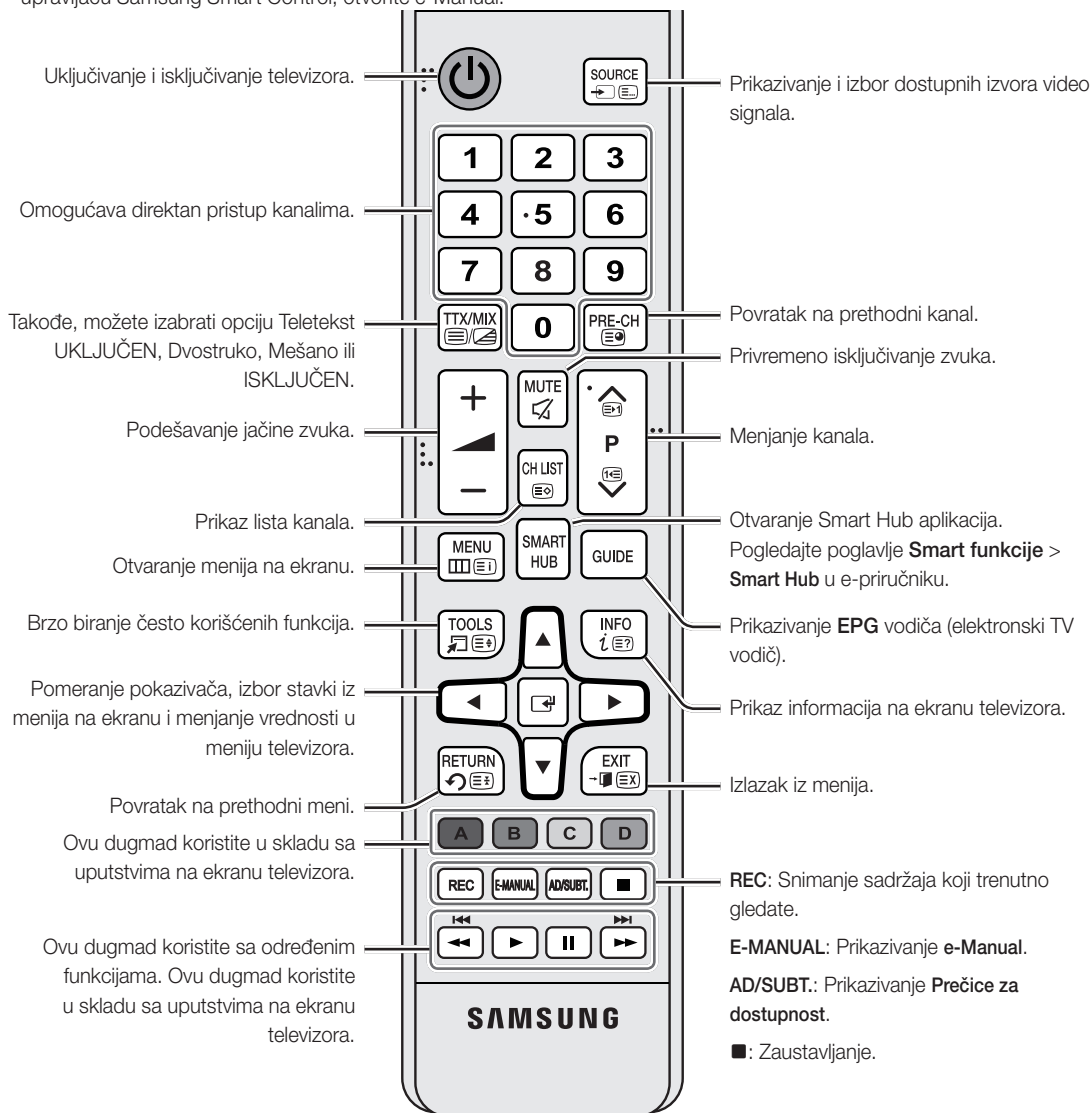

Stavljanje baterija (veličina: AAA)

Postavite baterije tako da se oznake polova na njima poklapaju sa oznakama u odeljku za bateriju.

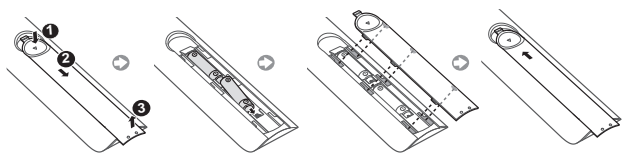


- Daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 7m od televizora.
- Jako svetlo može da utiče na performanse daljinskog upravljača. Izbegavajte da koristite daljinski upravljač u blizini specijalnih fluorescentnih lampi ili neonskih znakova.

- Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.


Samsung Smart Control

- Boja i oblik mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

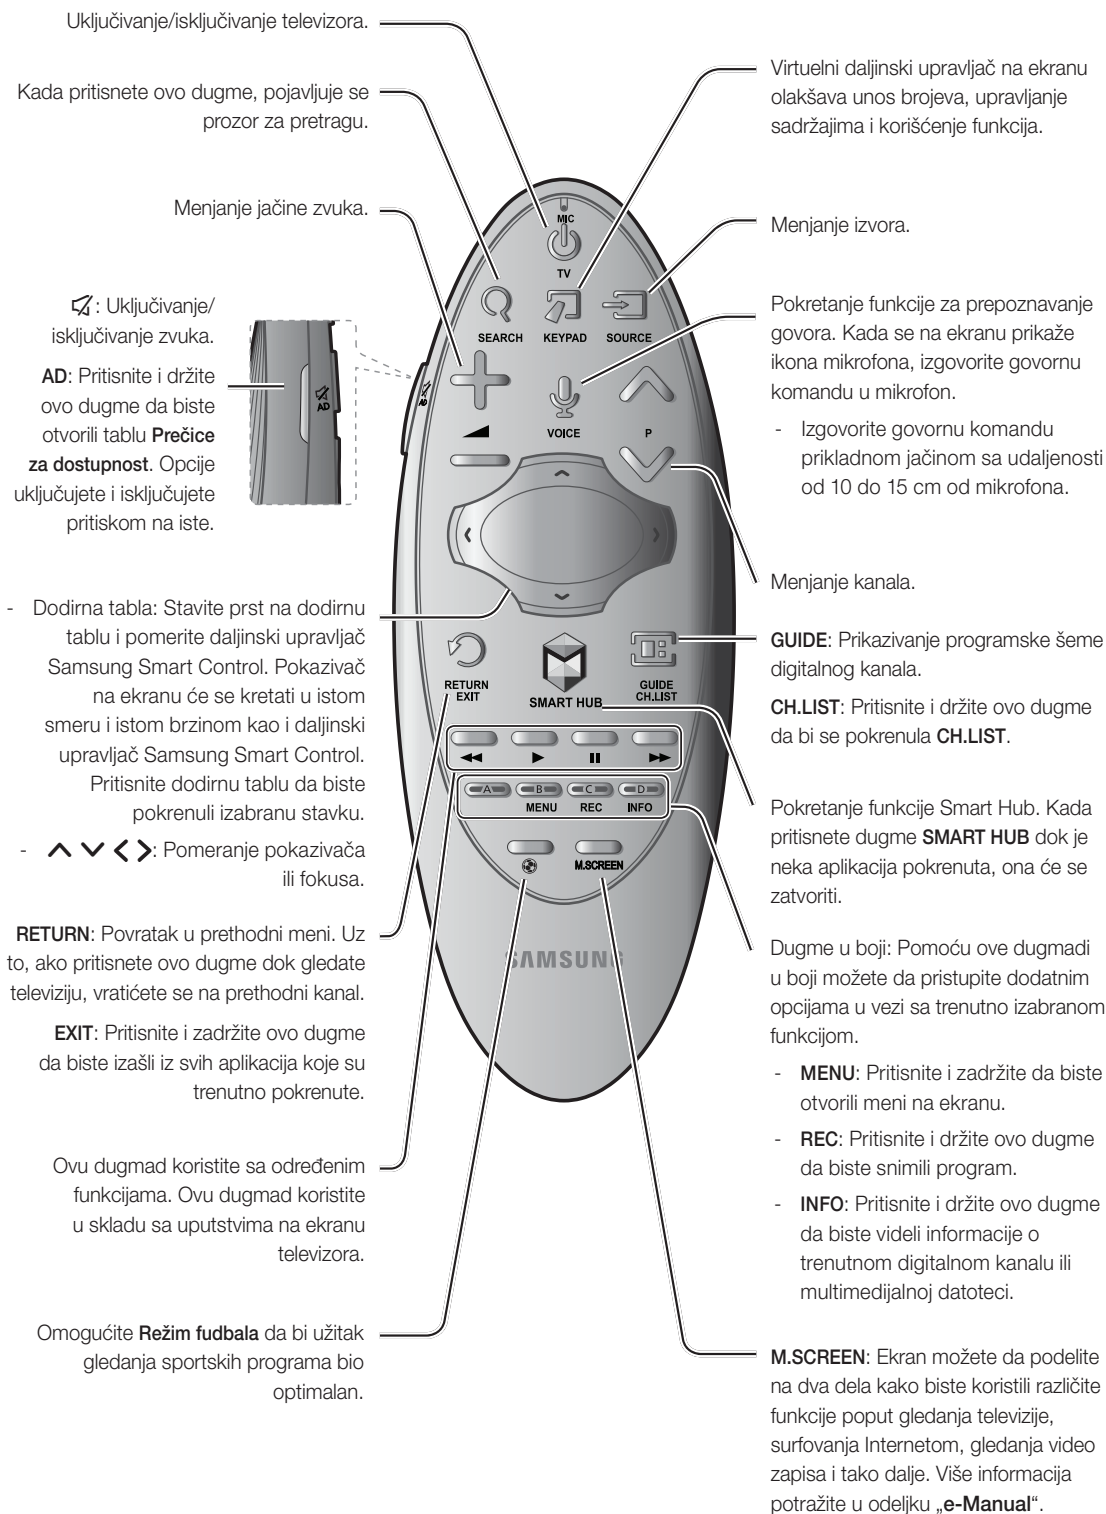

Stavljanje baterija u daljinski upravljač Samsung Smart Control

Da biste mogli da koristite daljinski upravljač Samsung Smart Control, potrebno je da stavite baterije kao što je prikazano na slici ispod.

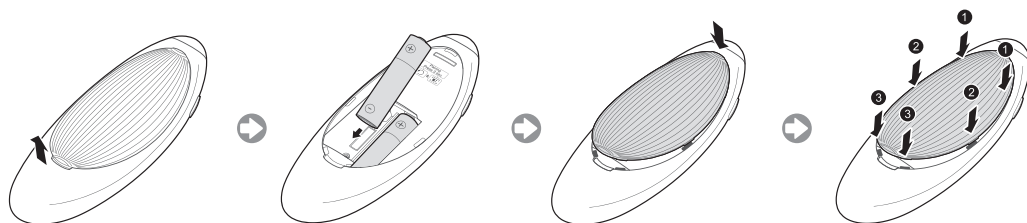


1. Pažljivo povucite urez na poklopcu za baterije, pa u potpunosti uklonite poklopac.
2. Stavite 2 AA alkalne baterije, vodeći računa da pravilno okrenete pozitivan i negativan pol.
3. Vratite poklopac za baterije na daljinski upravljač i ubacite gornji deo poklopca u daljinski upravljač.
4. Pritisnite poklopac za baterije po ivicama sa obe strane po prikazanom redosledu tako da potpuno legne na da daljinski upravljač.

Uključivanje televizora

Televizor se uključuje pomoću dugmeta  na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

- Boja i oblik uređaja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Kontroler televizora, malo dugme nalik džojstiku sa zadnje desne strane televizora, služi za upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.

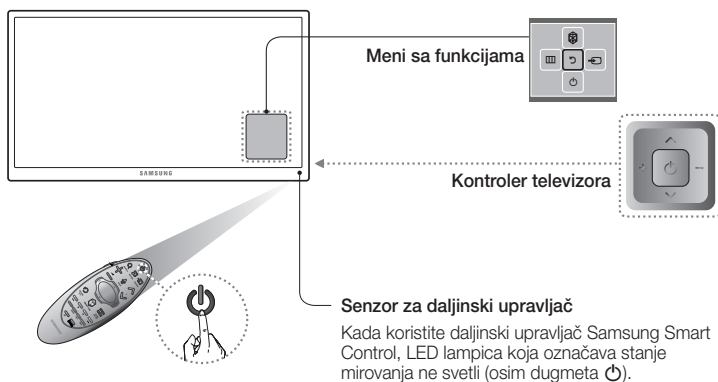

Početno podešavanje

Kada prvi put uključite televizor, pojaviće se dijalog za početno podešavanje. Pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili proces podešavanja, u koji spadaju biranje jezika menija, skeniranje kanala, povezivanje na mrežu i drugo. U svakom koraku podešavanja izaberite željenu opciju ili preskočite taj korak. Ovaj proces možete i kasnije da obavite ručno u meniju **Sistem > Podešavanje**.

- Ako povežete bilo koji uređaj na **HDMI1** priključak pre početka instalacije, **Vrsta kanala** automatski će biti promenjen u **Digitalni prijemnik**.
- Ako ne želite da izaberete **Digitalni prijemnik**, izaberite opciju **Antena**.

Menjanje lozinke

Sistem > Promena PIN-a

Menjanje lozinke za televizor.

1. Pokrenite **Promena PIN-a**, pa u polje za unos lozinke unesite trenutnu lozinku. Podrazumevana lozinka je „0-0-0-0“.
 2. Unesite novu lozinku, pa je unesite još jednom da biste potvrdili. Promena lozinke je završena.
- Ako zaboravite PIN kôd, pritisnite dugmad na daljinskom upravljaču sledećim redosledom da biste resetovali PIN na „0-0-0-0“:

Za standardni daljinski upravljač: U stanju mirovanja: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Uklj.)

Za daljinski upravljač Samsung Smart Control: Kada se televizor uključi: **MUTE** → dugme za pojačavanje zvuka → **RETURN** → dugme za smanjivanje zvuka → **RETURN** → dugme za pojačavanje zvuka → **RETURN**

Biranje izvora video signala

Povezani spoljni uređaj možete da izaberete pomoću dugmeta **SOURCE**.

Na primer, da biste se prebacili na igračku konzolu povezanu preko drugog HDMI priključka, pritisnite dugme **SOURCE**. U listi **Spoljni izvor** izaberite **HDMI2** da biste ulazni signal promenili u HDMI režim. Nazivi priključaka mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača.

Na ekranu **Spoljni izvor** dostupne su sledeće opcije

Dugme TOOLS

Izaberite priključak na koji je povezan spoljni uređaj, a zatim pritisnite i zadržite dugme Enter. Dostupne su sledeće funkcije:

- Dostupnost opcija može da se razlikuje za svaki od priključaka.

Promeni ime

preimenovanje uređaja povezanih sa televizorom radi lakšeg razlikovanja spoljnih izvora.

Na primer, računar koji je povezan sa televizorom preko HDMI-DVI kabla možete da označite kao **DVI PC**.

Odnosno, računaru povezanom sa televizorom pomoću HDMI kabla možete jednostavno da dodelite ime **PC**.

Takođe, AV uređaju povezanom sa televizorom preko HDMI-DVI kabla možete da dodelite ime **DVI uređaji**.

Informacije

Prikazivanje detaljnih informacija o povezanim uređajima.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Prikazivanje liste Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja povezanih sa televizorom.

- Ova opcija je dostupna samo kada je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.**.

Ukloni USB

Koristi se za bezbedno isključivanje USB uređaja koji je priključen na televizor. Ova opcija je dostupna samo kada je USB uređaj izabran.

Kako se koristi Samsung Smart Control

Daljinski upravljač Samsung Smart Control služi za lakše i praktičnije korišćenje televizora. Kada pritisnete dugme **KEYPAD**, na ekranu se pojavljuje virtuelni daljinski upravljač pomoću kojeg možete lakše da unosite brojeve, upravljate sadržajima i aktivirate funkcije.

- Preporučujemo da daljinski upravljač Samsung Smart Control koristite na udaljenosti manjoj od 6 m. Radna udaljenost može da se razlikuje u zavisnosti od uslova u okruženju za bežičnu komunikaciju.

Kako se uparuje Samsung Smart Control

Da biste mogli da upravljate televizorom pomoću daljinskog upravljača Samsung Smart Control, potrebno je da uparite Samsung Smart Control sa televizorom preko Bluetooth veze. Daljinski upravljač Samsung Smart Control se uparuje sa televizorom na način naveden u nastavku.

- Daljinski upravljač Samsung Smart Control može da se upari samo sa jednim televizorom.

Usmerite daljinski upravljač Samsung Smart Control ka senzoru za daljinski upravljač na televizoru, pa pritisnite dugme **TV** da biste uključili televizor.

- Položaj prijemnika za daljinski upravljač može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Ponovno povezivanje daljinskog upravljača Samsung Smart Control



Ako daljinski upravljač Samsung Smart Control prestane da radi ili ne radi ispravno, zamenite baterije jer uzrok problema mogu biti ispražnjene baterije.

Ako se problem i dalje javlja, ponovo uparite daljinski upravljač Samsung Smart Control i televizor.

1. Istovremeno pritisnite dugmad **RETURN** i **GUIDE** i držite duže od 3 sekunde.
 - Samsung Smart Control morate da postavite na oko 30–40 cm od televizora i da ga uperite ka prijemniku za daljinski upravljač.
2. Na ekranu će se pojaviti slika povezivanja. Zatim će se Samsung Smart Control automatski povezati sa televizorom.

Kada se na ekranu prikazuje ikona upozorenja...



<Ikona upozorenja da je baterija skoro prazna>

Sledeća ikona upozorenja ukazuje da će se baterije u daljinskom upravljaču Samsung Smart Control uskoro isprazniti. Ako se pojavi ikona upozorenja, zamenite baterije. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje alkalnih baterija jer duže traju.

Upravljanje televizorom pomeranjem daljinskog upravljača Samsung Smart Control

Daljinski upravljač Samsung Smart Control poseduje senzor pokreta (žiro senzor) koji vam omogućava da lakše upravljate televizorom tako držite i pomerate daljinski upravljač Samsung Smart Control.

Kada prst stavite na dodirnu tablu, na ekranu će se pojaviti pokazivač. Držite i pomerite daljinski upravljač Samsung Smart Control. Pokazivač će se kretati isto kao i Samsung Smart Control. Moguće je i kretanje nagore i nadole po prozorima koji mogu da se pomeraju.

- Kada sklonite prst sa dodirne table, pokazivač će nestati sa ekrana.

Upravljanje televizorom pomoću dodirne table

- Otvorite meni **Podrška** i pritisnite **Uputstvo za Smart Control** da biste na osnovu uputstava na ekranu saznali kako se koristi dodirna tabla.

Pomeranje fokusa/pokazivača

Pomoću dugmadi sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno) pomerate pokazivač ili fokus u odgovarajućem smeru.

Pristup meniju i izbor željene stavke

Pritisnite dodirnu tablu. Tako način otvarate meni televizora ili birate željenu stavku.

Prikaz menija usklađenog sa kontekstom u usluzi Smart Hub

Pritisnite i držite dodirnu tablu dok je otvoren prozor Smart Hub. Otvoriće se meni opcije dostupan za izabranu stavku.

- Meni opcije se razlikuje u zavisnosti od konteksta.

Prelazak na tablu Smart Hub

Dok ste u prozoru Smart Hub, prevucite prstom nalevo ili nadesno po dodirnoj tabli. Na taj način pomerate panele u prozoru Smart Hub ulevo i udesno.

Pomeranje na ekranu Web Browser

Prevlačenjem prstom nagore/nadole po dodirnoj tabli krećete se po prozoru Web pregledača. Na ovaj način se krećete po prozoru Web pregledača.

Prikaz daljinskog upravljača na ekranu (virtuelni daljinski upravljač)

Pritisnite dugme **KEYPAD** da bi se na ekranu prikazao virtuelni daljinski upravljač. Pomoću virtuelnog daljinskog upravljača možete lako da unosite brojeve, upravljate sadržajem i koristite dugmad na televizoru.

- Dugmad na virtuelnom daljinskom upravljaču može da se razlikuje u zavisnosti od trenutnog režima televizora.

Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora (Podešavanje univerzalnog upravljača)

Sistem > Podešavanje univerzalnog upravljača

- Dostupnost zavisi od modela i regiona.


Funkcija univerzalnog daljinskog upravljača omogućava da pomoću daljinskog upravljača za televizor upravljate uređajima kao što su kablovski uređaj, Blu-ray plejer, kućni bioskop i ostali spoljni uređaji koji su priključeni na televizor. Da biste daljinski upravljač televizora koristili kao univerzalni daljinski upravljač, najpre morate da priključite produžni IC kabl (dobija se u kompletu).

- Na raspolaganju vam je i funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) zahvaljujući kojoj možete da upravljate nekim spoljnim Samsung uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora, bez dodatnog podešavanja. Više informacija potražite u odeljku „e-Manual“.
- Neki spoljni uređaji koji su povezani sa televizorom možda ne podržavaju funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.


Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Priključite produžni IC kabl u izlazni IC priključak na televizoru kao što je prikazano na slici i usmerite predajnik ka prijemniku za daljinski upravljač na spoljnom uređaju na udaljenosti od 10 cm od njega. Imajte u vidu da između produžnog IC kabla i spoljnog uređaja ne sme biti nikakvih prepreka. Ako postoji prepreka, prenos signala daljinskog upravljača neće biti moguć.

- Kada koristite spoljni uređaj koji je registrovan pomoću univerzalnog daljinskog upravljača na Samsung Smart Control, spoljni uređaj možete da koristite bez povezivanja produžnog IC kabla. Međutim, ako spoljnim uređajem želite da upravljate pomoću funkcije **Kontrola glasom**, obavezno povežite produžni IC kabl.

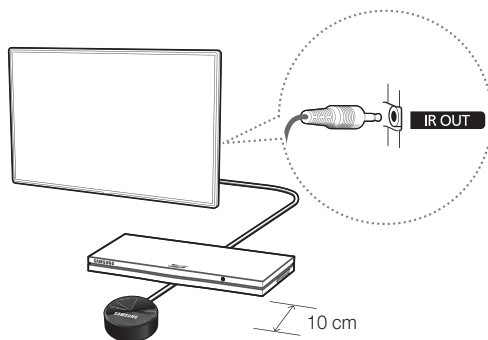

Upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača televizora

1. Uključite spoljni uređaj kojim želite da upravljate pomoću univerzalnog daljinskog upravljača i otvorite prozor **Spoljni izvor**.
2. Izaberite  **Podešavanje univerzalnog upravljača** pri vrhu prozora. Pokrenuće se proces podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača.
3. Pratite uputstva na ekranu i registrujte spoljni uređaj.

Prikaz dodatnih funkcija televizora

U **e-Manual** se nalaze detaljnije informacije o funkcijama televizora. Pogledajte ugrađeni **e-Manual** (**Podrška** > **e-Manual**).

Pokretanje priručnika e-Manual

Ugrađeni e-Manual sadrži informacije.

- e-Manual možete da preuzmete i sa Web lokacije kompanije Samsung i da ga čitate na računaru ili odštampate.
- Stavke menija označene su žutim slovima; dugmad daljinskog upravljača označena je podebljanim belim slovima. Putanja menija se označava strelicama. (Primer: **Slika** > **Režim slike**)

1. Pritisnite **e-Manual**. e-Manual će se učitati.
2. Izaberite neku od kategorija uz bočnu ivicu prozora. Nakon toga otvoriće se sadržaj koji spada u izabranu kategoriju.
3. Izaberite željenu stavku sa liste. Otvoriće se odgovarajuća stranica priručnika e-Manual.

Ako se sadržaj ne uklapa u dimenzije prozora...

Možete da prelistavate stranice na bilo koji od sledećih načina.

- Pomerite fokus stranice tako da se na ekranu prikaže  / . Pritisnite dugme  ili .

Dodatne funkcije priručnika e-Manual

Otvaranje stranica na osnovu ključnih reči

Pritisnite dugme **Pretraga** uz bočnu ivicu ekrana da bi se otvorio prozor za pretragu. Unesite termin za pretragu i pritisnite **Završeno**. Izaberite željenu stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.

Otvaranje stranica preko stranice sa indeksom

Pritisnite dugme Indeks uz bočnu ivicu ekrana da bi se otvorio prozor sa indeksom. Izaberite neku od ključnih reči sa liste da biste prešli na odgovarajuću stranicu.

Prikaz ranije otvorenih stranica pomoću menija Istorija

Pritisnite dugme **Otvorena stranica** uz bočnu ivicu ekrana. Prikazaće se lista ranije otvorenih stranica. Izaberite željenu stranicu. e-Manual će se prebaciti na izabranu stranicu.

Pristupanje meniju preko priručnika e-Manual (Prob. sad)

Da biste pristupili odgovarajućem meniju i odmah isprobali željenu funkciju, pritisnite  (**Prob. sad**) na stranici sa opisom funkcije.

Da biste otvorili stranicu priručnika **e-Manual** koja se odnosi na određenu funkciju iz menija,

Kako se koristi Samsung Smart Control: Pritisnite dugme **KEYPAD** i izaberite **e-Manual**.

Korišćenje daljinskog upravljača: Pritisnite dugme **E-MANUAL**.

- Neke opcije menija nije moguće koristiti.

Učitavanje stranica sa referencama


Da biste pristupili odgovarajućoj stranici sa referencama, pritisnite ikonu  (**Veza**), koja se nalazi uz bočnu ivicu stranice sa opisom funkcije.

Kako se e-Manual ažurira na najnoviju verziju

e-Manual se ažurira isto kao aplikacije.

1. Pritisnite stavku **e-Manual** u prozoru **SAMSUNG APPS**.
2. Pritisnite i zadržite taster Enter. Pojaviće se meni Opcije.
3. U meniju Opcije na ekranu pritisnite **Ažuriraj aplikacije**. Pojaviće se iskačući prozor.
 - Stavka **Ažuriraj aplikacije** prikazuje se na ekranu samo kada je potrebno obaviti ažuriranje.
4. U iskačućem prozoru izaberite **e-Manual**, a zatim pritisnite **Ažuriraj**. Time ćete ažurirati priručnik **e-Manual** na najnoviju verziju.

Otvor za Evolution Kit (prodaje se odvojeno)

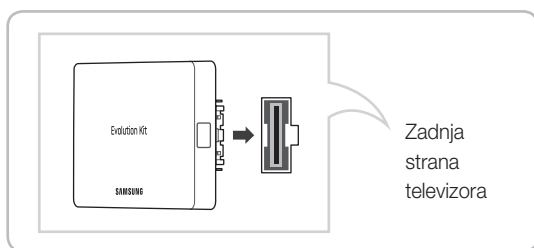


Priključivanjem uređaja Evolution Kit na Samsung televizor, softver i hardver televizora se nadograđuju bez potrebe za kupovinom novog televizora. Uz Evolution Kit, vaš televizor će biti opremljen najnovijim funkcijama i uslugama koje obezbeđuje kompanija Samsung Electronics.

- Evolution Kit se prodaje zasebno. Ako korisnik kupi Evolution Kit iz 2015. godine ili noviji, moguće je nadograditi televizor da bi odgovarao verziji softvera u uređaju Evolution Kit. Međutim, u zavisnosti od proizvođača, Evolution Kit možda neće biti dostupan.
- Boja i dizajn uređaja Evolution Kit mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.


Rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, najpre pogledajte listu za rešavanje problema u nastavku. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje problema, posetite Web lokaciju „www.samsung.com“ i izaberite opciju „Podrška“ ili se obratite pozivnom centru iz liste na poslednjoj strani priručnika.



Problemi	Rešenja i objašnjenja
Televizor ne može da se uključi.	<p>Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i televizor.</p> <p>Proverite da li je zidna utičnica ispravna.</p> <p>Pritisnite dugme  na televizoru da biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču.</p> <p>Ako se televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.</p>
Nije prikazuje se slika/video zapis.	<p>Proverite kako su povezani kablovi. Uklonite i ponovo povežite sve kablove povezane sa televizorom i spoljnim uređajima.</p> <p>Povežite video izlaze spoljnih uređaja (kablovski/satelitski prijemnik, DVD plejer, Blu-ray plejer itd.) sa odgovarajućim ulazima na televizoru. Na primer, ako spoljni uređaj ima HDMI izlaz, trebalo bi da ga povežete na HDMI ulaz na televizoru.</p> <p>Proverite da li su povezani uređaji uključeni.</p> <p>Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulazni izvor.</p> <p>Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.</p>
Daljinski upravljač ne radi.	<p>Zamenite baterije na daljinskom upravljaču. Proverite da li su polovi baterija ispravno okrenuti (+/-).</p> <p>Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču.</p> <p>Usmerite daljinski upravljač direktno ka televizoru sa udaljenosti od 1,5~1,8 m.</p>
Pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set-top box uređaj nije moguće uključiti/isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka.	<p>Programirajte daljinski upravljač kablovskog/set top box uređaja za rad sa televizorom.</p> <p>Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set-top-box uređaj.</p>

- TFT LED ekran koristi panel sa podpikselima za čiju se proizvodnju koristi napredna tehnologija. Međutim, može da se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse uređaja.
- Za optimalan rad televizora preuzmite najnoviji firmver sa Web lokacije kompanije Samsung na USB uređaj (Samsung.com > Podrška > Preuzimanja).
- Neke od prethodnih slika i funkcija odnose se samo na određene modele.

Mere opreza za Eko senzor i osvetljenost ekrana

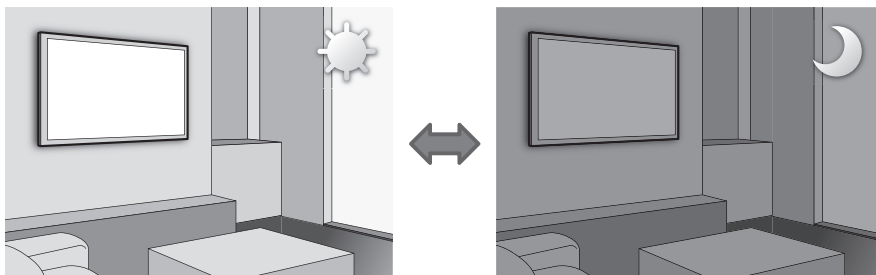

Eko senzor meri osvetljenje u prostoriji i automatski prilagođava osvetljenost televizora kako bi se smanjila potrošnja električne energije. Zahvaljujući ovom senzoru, ekran televizora se automatski posvetljuje ili potamnjuje. Da biste isključili ovu funkciju, otvorite meni **Sistem > Eko rešenje > Eko senzor**.

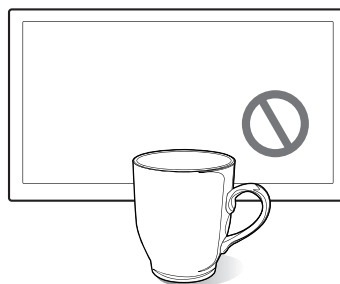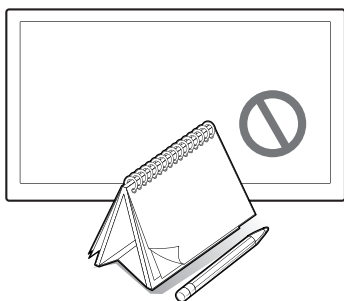

Vodite računa da senzor ne bude prekriven. Na taj način može da se smanji osvetljenost slike.

1. **Eko senzor:** Ova funkcija za uštedu energije automatski podešava osvetljenost ekrana televizora prema svetlosti u prostoriji koju detektuje senzor osvetljenosti.
2. Da biste omogućili ili onemogućili **Eko senzor**, otvorite meni **Sistem > Eko rešenje > Eko senzor** i izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**.
3. Napomena: Ako je slika previše tamna kada televizor gledate u zamračenoj prostoriji, uzrok može biti **Eko senzor**.

Šta je daljinska podrška?

Samsung usluga daljinske podrške nudi vam direktnu podršku od strane tehničara kompanije Samsung koji može daljinski da:

- **Obavi dijagnostiku** televizora
- **Podesi** postavke televizora
- **Obavi fabričko resetovanje** televizora
- Instalira preporučene **ispravke firmvera**

Kako to funkcioniše?

Daljinsko održavanje vašeg televizora od strane tehničara kompanije Samsung je prilično jednostavno



1. Pozovite Samsung centar i zatražite daljinsku podršku.



2. Otvorite meni na televizoru i uđite u odeljak **Podrška**.




3. Izaberite stavku Daljinsko upravljanje i saopštite **saopštite PIN kôd** agentu.




4. Nakon toga će agent pristupiti vašem televizoru. I to je sve!

Skladištenje i održavanje

- Ako se na ekranu televizora nalazi nalepnica, nakon njenog uklanjanja mogu da ostanu tragovi. Očistite ove tragove pre gledanja programa na televizoru.
- Spoljašnjost i ekran proizvoda mogu da se ogrebu tokom čišćenja. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.

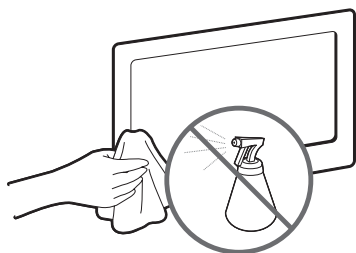

Nemojte prskati vodu direktno na proizvod. Ako tečnost dospe u unutrašnjost proizvoda, može da dođe do kvara, požara ili strujnog udara.

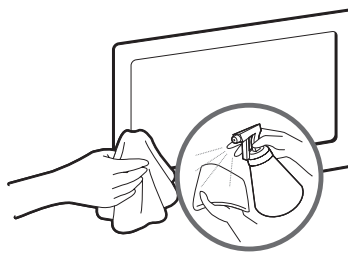

Proizvod očistite mekanom krpom koju ste pokvasili sa malo vode. Nemojte koristiti zapaljive tečnosti (npr. benzol, razređivače) niti sredstva za čišćenje.

Specifikacije televizora

Rezolucija ekrana	1920 x 1080	
Zakrivljenost ekrana	4200R	
Zaštita okoline		
Radna temperatura	10°C do 40°C (50°F do 104°F)	
Vlažnost vazduha	10% do 80%, bez kondenzacije	
Temperatura za skladištenje	-20°C do 45°C (-4°F do 113°F)	
Vlažnost pri skladištenju	5% do 95%, bez kondenzacije	
Obrtno postolje (levo/desno)	0°	
Zvuk (izlaz)	40W (levo: 10W, desno: 10W, niskotonac: 20W)	
Naziv modela	UE48H8000	UE55H8000
Veličina ekrana (dijagonala)	48 inči	55 inči
Dimenzije (Š x V x D)		
Kućište	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Sa postoljem	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Težina		
Bez postolja	13,2 kg	17,4 kg
Sa postoljem	14,7 kg	18,9 kg
Naziv modela	UE65H8000	
Veličina ekrana (dijagonala)	65 inči	
Dimenzije (Š x V x D)		
Kućište	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Sa postoljem	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Težina		
Bez postolja	24,0 kg	
Sa postoljem	27,2 kg	

- Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
- Informacije o napajanju i potrošnji električne energije potražite na nalepnici na uređaju.
- Uobičajena potrošnja struje izmerena je u skladu sa standardom IEC 62087, 2. izdanje

Režim mirovanja

Da biste smanjili potrošnju električne energije, izvucite kabl za napajanje iz utičnice ako televizor ne nameravate da koristite duže vreme.

Licenca



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Upozorenje za statičnu sliku

Izbegavajte da prikazujete statične slike (kao što su jpeg datoteke) ili elemente statične slike (kao što su logotip TV programa, trake sa vestima sa berze/trake sa vestima na dnu ekrana itd.) ili sliku u formatu panorame/4:3. Neprekidno prikazivanje statične slike može da dovede do „sagorevanja“ slike na LED ekranu, što će se odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili taj rizik, pridržavajte se sledećih preporuka:

- Nemojte da prikazujete isti TV kanal duži vremenski period.
- Uvek se trudite da slika bude prikazana preko celog ekrana. Pomoću menija za podešavanje formata slike na televizoru izaberite najprikladniju postavku.
- Smanjite osvetljenost i kontrast kako bi se sprečilo zadržavanje slike.
- Koristite sve funkcije televizora namenjene za smanjivanje zadržavanja slike na ekranu i „sagorevanja“ ekrana. Detaljnije informacije potražite u e-priručniku.

Preporuka – samo za EU



Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj televizor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.

Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji <http://www.samsung.com>, tako što ćete izabrati „Podrška > Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv modela.

Ova oprema je predviđena za korišćenje isključivo u zatvorenom prostoru.

Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.



Pravilno odlaganje proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na uređaju, priboru ili priloženoj literaturi ukazuje na to da se ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne smeju odlagati sa običnim otpadom iz domaćinstva nakon isteka radnog veka. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj uređaj od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici koji uređaj koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod kojeg su kupili uređaj ili lokalnoj upravi kako bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da recikliraju uređaj na način koji je bezbedan po okolinu.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i da provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj uređaj i njegov elektronski dodatni pribor ne treba da se odlaže sa ostalim komercijalnim otpadom.



Pravilno odlaganje baterija iz ovog uređaja

(Primenjuje se u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakovanju označava da se baterije iz ovog uređaja ne smeju odlagati sa ostalim otpadom iz domaćinstva nakon isteka njihovog radnog veka. Ukoliko postoji oznaka hemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija sadrži količinu žive, kadmijuma ili olova koja prekoračuje referentni nivo iz direktive 2006/66 Evropske komisije. Ako se baterije ne odlože na odgovarajući način, te supstance mogu da budu štetne po zdravlje ljudi ili po životnu okolinu.

Radi zaštite prirodnih resursa i podsticanja recikliranja materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i predajte ih na reciklažu putem lokalnog besplatnog sistema za prikupljanje baterija.

SAMSUNG

Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme sigurie

(Lexoni seksionin përkatës me shenjë që ndodhet te produkti i Samsung-it para se të provoni të instaloni produktin.)

KUJDES

RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE - MOS E HAPNI

KUJDES: PËR TË ULUR RREZIKUN E GODITJEVE ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSË PJESËN E PASME). BRENDË NUK KA PJESË TË RIPARUESHME NGA PËRDORUESI. DREJTOJUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIME RIPARIMI.



Ky simbol tregon që brenda ka tension të lartë. Është e rrezikshme të prekni pjesët e brendshme të produktit.



Ky simbol tregon se brenda produktit ndodhet literatura e nevojshme në lidhjet me përdorimin dhe mirëmbajtjen e tij.

Foletë dhe hapësirat brenda kasës dhe në pjesën e pasme dhe të poshtme hapen për ajrosjen e nevojshme. Për të garantuar funksionimin e besueshëm të kësaj pajisjeje dhe për ta mbrojtur nga mbinxehja, këto fole dhe hapësira nuk duhet të bllokohen apo të mbulohen asnjëherë.

- Mos e mbuloni pajisjen në vende të izoluar, si për shembull në raftë librash ose mobilie inkaso, nëse nuk kanë ajrosjen e duhur.
- Mos e vendosni asnjëherë pajisjen pranë ose mbi kalorifer, ose rezistenca ngrohëse, ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.
- Mos vendosni enë me ujë (vazo etj.) mbi pajisje, pasi mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike.

Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut dhe mos e vendosni pranë ujit (pranë vaskës, legenit me ujë, lavamanit në kuzhinë ose makinës larëse, në sipërfaqe me lagështirë ose pranë pishinës etj.). Nëse pajisja laget pa dashje, hiqeni nga priza dhe kontakti menjëherë shitësin e autorizuar. Sigurohuni të hiqni kordonin elektrik nga priza përpara se ta pastroni.

Kjo pajisje përdor bateri. Në komunitetin ku ndodheni mund të ketë rregullore që kërkojnë t'i hidhni bateritë sipas masave të caktuara, duke marrë parasysh faktorët mjedisorë. Kontakti autoritetet lokale për informacion mbi hedhjen ose riciklimin.

Mos i mbingarkoni prizat, kordonët zgjatues ose përshtatësit përtej kapacitetit të tyre, pasi kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.

Kordonët elektrikë duhet të sistemohen në mënyrë që të mos shkelen apo të kapen nga objekte që vendosen mbi to, duke i kushtuar vëmendje sidomos pjesës së kordonit pranë prizës, ushqyesve dhe pjesës ku dalin nga pajisja.

Për të mbrojtur pajisjen nga rufetë ose kur është e pambikëqyrrur, apo kur nuk përdoret për një kohë të gjatë, hiqeni nga priza dhe shkëputeni sistemin e antenës apo kabllor. Kjo do të parandalojë dëmtimin e pajisjes nga rufetë ose nga luhatjet e linjës elektrike.

Para se të lidhni kordonin elektrik (AC) me prizën e ushqyesit (DC), sigurohuni që tensioni i caktuar i ushqyesit të korrespondojë me linjën lokale elektrike.

Mos futni asgjë metalike në hapësirat e pajisjes. Kjo mund të krijojë rrezik goditjeje elektrike.

Për të shmangur goditjet elektrike, mos prekni asnjëherë pjesët e brendshme të pajisjes. Pajisja duhet të hapet vetëm nga një teknik i kualifikuar.

Sigurohuni ta vendosni kordonin elektrik derisa të futet mirë. Kur të hiqni kordonin elektrik, sigurohuni ta kapni nga spina për ta hequr nga priza. Mos e prekni kordonin elektrik me duar të lagura.

Nëse pajisja nuk funksionon normalisht - sidomos nëse lëshon zhurmë ose aromë të pazakontë - hiqeni menjëherë nga priza dhe kontakti shitësin e autorizuar ose qendrën e shërbimit.

Sigurohuni ta hiqni spinën nga priza nëse nuk do ta përdorni televizorin ose nëse do të largoheni nga shtëpia për kohë të gjatë (sidomos kur në shtëpi do të qëndrojnë vetëm fëmijë, të moshuar ose persona me aftësi të kufizuara).

- Grumbullimi i pluhurit mund të shkaktojë goditje elektrike, shkarkim elektrik ose zjarr duke rezultuar në lëshim shkëndijash dhe nxehje të kordonit elektrik ose prishje të izolantit.

Sigurohuni të kontakti qendrën e autorizuar të shërbimit kur e instaloni televizorin në vend me shumë pluhur, me temperaturë të lartë ose të ulët, me shumë lagështi, me substanca kimike dhe në rastet kur punon 24 orë rresht, si në aeroporte, stacione treni etj. Në të kundërt, televizori mund të dëmtohet rëndë.

Përdorni spina dhe priza të tokëzuara siç duhet.

- Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtim të pajisjes. (Vetëm pajisje të kategorisë I.)

Për të shkëputur pajisjen nga priza, duhet të hiqet spina, ndaj kjo duhet të lidhet diku ku mund të arrihet lehtë.

Mos lejoni fëmijët të varen te produkti.

Ruajini pjesët shtesë (bateritë, etj.) në një vend të sigurt ku nuk mund t'i gjejnë fëmijët.

Mos e instaloni produktin në vende të paqëndrueshme, si për shembull në raftë të lëvizshme, në dyshe me pjerrëta ose në vende ku mund të ekspozohen ndaj dridhjeve.

Mos e rrëzoni produktin dhe mos e godisni. Nëse produkti dëmtohet, hiqeni kordonin elektrik dhe kontakti qendrën e shërbimit.

Hiqeni kordonin elektrik nga priza elektrike dhe fshijeni produktin me një rrobë të butë dhe të thatë. Mos përdorni kimikate si dylli, benzeni, alkooli, holluesi, insekticidet, aromatizuesit, lubrifikuesit ose detergjentët. Kjo mund të dëmtojë pamjen ose mund të fshijë shkronjat mbi produkt.

Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve.

Mos i hidhni bateritë në zjarr.

Mos krijoni qark të shkurtër, mos çmontoni ose mos mbinxehni bateritë.

Nëse bateritë nuk vendosen siç duhet, mund të ketë rrezik shpërthimi. Zëvendësojini me bateri të llojit të njëjtë ose ekuivalente.

PARALAJMËRIM - PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E ZJARRIT, MBAJINI QIRINJTË OSE FLAKËT E TJERA TË EKSPOZUARA LARG PRODUKTIT GJATË GJITHË KOHËS.

* Shifrat dhe ilustrimet në manualin e përdorimit jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit real. Modeli dhe specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim. Gjuhët e Federatës së Shteteve të Pavarura (CIS) (rusisht, ukrainisht, kazakisht) nuk disponohen për këtë produkt, pasi është prodhuar për klientët në rajonin e BE-së.



Çfarë përmban kutia?

Samsung Smart Control dhe bateritë (AA x 2)

Telekomanda dhe bateritë (AAA x 2)


Manuali i përdorimit

Karta e garancisë (nuk jepet në disa vende)


Udhëzuesi rregullator

Kordoni elektrik

Syzet 3D Active Samsung



Përshtatësi Scart



Përshtatësi i kartës CI



Përshtatësi për montim në mur (Në varësi të modeleve)



Kabloja zgjatuese infrakuqe



Mbajtësja e kabllave

- Sigurohuni që artikujt e mëposhtëm vijnë me televizorin. Nëse mungon ndonjëri, kontaktoni me shitësin.
- Ngjyrat dhe format e artikujve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve.
- Kabllot e papërfshira mund të blihen veçmas.
- Kontrolloni për aksesore të fshehur prapa ose brenda materialeve të paketimit gjatë hapjes së kutisë.

Mund të ketë tarifë administrimi nëse

(a) kërkon një inxhinier dhe produkti nuk ka asnjë defekt (pra, në rastin kur nuk e keni lexuar manualin e përdorimit).

(b) e çoni njësinë në qendrën e riparimit dhe produkti nuk ka asnjë defekt (pra, në rastin kur nuk e keni lexuar manualin e përdorimit).

Do të informoheni për tarifën e administrimit përpara kontrollit nga tekniku.



Vini re! Ekrani mund të dëmtohet nga shtypja e drejtpërdrejtë kur nuk kapet siç duhet. Rekomandojmë që televizori të ngrihet nga anët, siç tregohet.



Montimi i televizorit te mbajtësja

Sigurohuni që t'i keni të gjithë aksesorët e treguar dhe që ta montoni mbajtësen duke ndjekur udhëzimet e dhëna për montimin.

Montimi i televizorit në mur me anë të bazamentit për mur (opsional)




Nëse e montoni këtë produkt në mur, duhet të montohet vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi. Në rast se nuk montohet siç duhet, produkti mund të rrëshqasë ose të rrëzohet, duke shkaktuar dëmtime serioze të fëmijët apo të rriturit dhe dëmtime serioze në produkt.

Instalimi i bazamentit për mur

Bazamenti për mur (shitet veçmas) mundëson montimin e televizorit në mur.

Për të montuar bazamentin për mur, përdorni bukëpeshkun mbrojtës që vjen me paketimin e televizorit. Vendoseni televizorin përmbys dhe vendosni vidat.

Për informacion të hollësishëm në lidhje me instalimin e bazamentit për mur, drejtojeni udhëzimeve që vijnë me bazamentin. Rekomandojmë që të kontaktoni me teknikun për ndihmë gjatë instalimit të kapëseve të bazamentit për mur. Nuk këshillojmë që ta bëni vetë montimin. Samsung Electronics nuk mban përgjegjësi për dëmtime të produktit ose për lëndimin tuaj apo të personave të tjerë nëse zgjidhni ta montoni vetë bazamentin për mur.

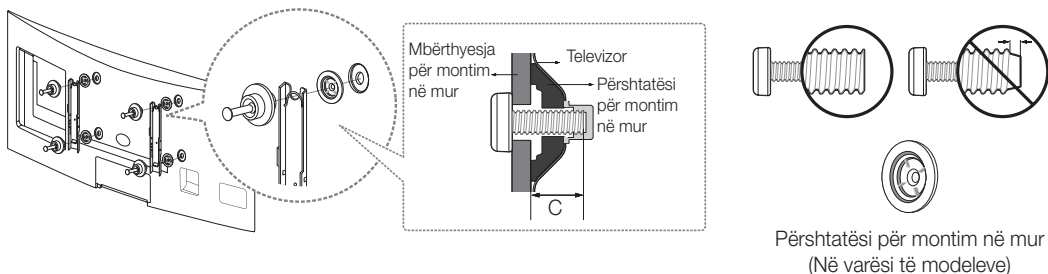

Përpara se të instaloni bazament tjetër për mur, montoni përshtatësin e bazamentit që vjen veçmas me televizorin.

- Drejtojeni "Manualit të instalimit" që vjen me bazamentin për mur.

Specifikimet e bazamentit për mur (VESA)


Bazamenti për mur nuk ofrohet, por shitet veçmas. Instalojeni bazamentin për mur në një mur të fortë vertikal me dyshtemenë. Për vendosjen e bazamentit për mur në materiale të tjera ndërtimi, kontaktoni shitësin më të afërt. Nëse produkti instalohet në tavan ose në mur të pjerrët, mund të rrëzohet dhe të shkaktojë lëndime të rënda.

- Përmasat standarde të bazamentit për mur tregohen në tabelën më poshtë.
- Kur blini bazamentin për mur, ju jepet një manual i hollësishëm instalimi dhe të gjitha pjesët e nevojshme për montim.
- Mos përdorni vida që nuk përputhen me specifikimet e vidave standarde VESA.
- Mos përdorni vida më të gjata se përmasat standarde ose që nuk përputhen me specifikimet për vidat standarde VESA. Vidat më të gjata mund të shkaktojnë dëmtim në brendësi të televizorit.

- Për bazamentet për mur që nuk përputhen me specifikimet e vidave standarde VESA, gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të specifikimeve të tyre.
- Mos i shtrëngoni fort vidat, pasi mund të dëmtoni produktin ose të shkaktoni rënien e produktit, për pasojë dhe lëndime. Samsung-u nuk është përgjegjës për këto lloj aksidentesh.
- Samsung-u nuk është përgjegjës për dëmtimin e produktit ose për lëndimet kur përdoret bazament për mur i paspecifikuar nga VESA ose nëse konsumatori nuk ndjek udhëzimet e instalimit të produktit.
- Mos e montoni televizorin me pjerrësi më të madhe se 15 gradë.

Kur përdorni bazament për mur nga palë të treta, kini parasysh që gjatësia e vidës së montimit (C) tregohet më poshtë.

Familja e produktit	Inç	Specifikimet VESA (A * B)	C (mm)	Vidë standarde	Sasia
Televizor LED	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

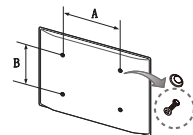



Mos e instaloni bazamentin për mur kur televizori është ndezur. Mund të shkaktoni lëndime si pasojë e goditjes elektrike.

Sigurimi i ajrimit të duhur për televizorin

Gjatë instalimit të televizorit ruani një distancë prej të paktën 10 cm midis televizorit dhe objekteve të tjera (mureve, anëve të bufesë etj.) për të siguruar ajrosjen e duhur. Mosajrimi i duhur mund të rezultojë në zjarr ose në problem me produktin, të shkaktuar nga rritja e temperaturës së brendshme.

Nëse përdorni pjesë të ofruara nga prodhues të tjerë, kjo mund të shkaktojë vështirësi me produktin ose lëndime të mundshme nga rrëzimi i produktit.

- Nëse përdorni mbajtëse ose bazament për mur në instalimin e televizorit, rekomandojmë përdorimin vetëm të pjesëve të ofruara nga Samsung Electronics.

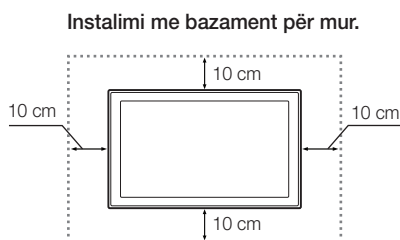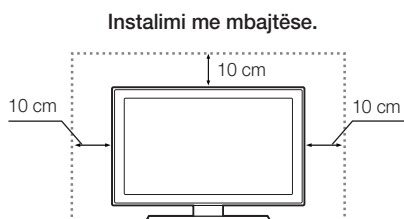

Vërejtje të tjera

- Pamja aktuale e televizorit mund të ndryshojë nga ilustrimet e këtij manuali, në varësi të modelit.
- Bëni kujdes kur e prekni televizorin. Disa pjesë mund të jenë paksa të nxehta.



Sigurimi i televizorit në mur






Kujdes: Tërheqja, shtyrja ose ngjitja mbi televizor mund të bëjë që televizori të rrëzohet. Në veçanti, sigurohuni që fëmijët të mos varen apo të mos e çekuilibrojnë televizorin. Përndryshe mund të shkaktojnë rrëzimin e televizorit, me pasojë lëndime të rënda ose vdekje. Ndiqni të gjitha masat e sigurisë që paraqiten në broshurën e sigurisë që vjen me televizorin. Për të rritur stabilitetin dhe sigurinë, mund të blini dhe të instaloni pajisjen kundër rënies, siç përshkruhet më poshtë.

Për të evituar rrëzimin e televizorit

1. Vendosini vidat në kllapa dhe shtrëngojuini fort në mur. Sigurohuni që vidat të jenë instaluar fort në mur.
 - Mund të keni nevojë për materiale shtesë, si p.sh. pajisje mbërthyesë, në varësi të llojit të murit.
 - Meqenëse kapëset, vidat dhe kabllot e nevojshme nuk përfshihen, duhet t'i blini veçmas.
2. Hiqni vidat nga pjesa e pasme në mes të televizorit, vendosini te kllapat dhe më pas shtrëngojuini sërish në televizor.
 - Vidat mund të mos jepen me këtë produkt. Në rast të tillë blini vida sipas specifikimeve të mëposhtme.
 - Specifikimet e vidave: Për 48 ~ 65 inç: M8
3. Bashkoni kllapat e fiksuara në televizor dhe kllapat e fiksuara në mur me një tel të fortë dhe më pas lidhni telin mirë.
 - Instalojeni televizorin pranë murit në mënyrë që të mos bjerë mbrapsht.
 - Një mënyrë e sigurt është lidhja e telit në mënyrë të atillë që kllapat e fiksuara në mur të jenë në të njëjtin nivel ose më poshtë se kllapat e fiksuara në televizor.
 - Zgjidhni telin para se të lëvizni televizorin.
4. Verifikoni që të gjitha lidhjet të jenë siguruar siç duhet. Kontrolloni lidhjet herë pas here për shenja dëmtimi. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me sigurinë e lidhjeve, kontakti një instalues profesionist.

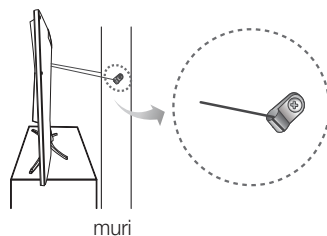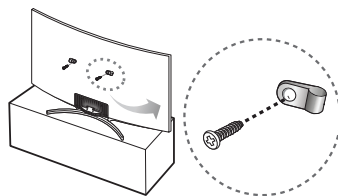

Rregullojini kabllot me anë të mbajtësit të kabllove

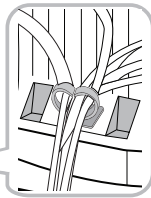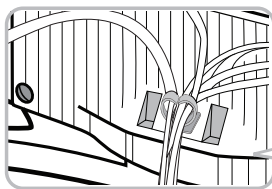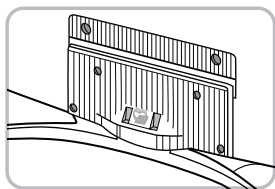

Lidhja e pajisjeve me televizorin

Mund të lidhni disa pajisje të jashtme me anë të foleve në pjesën e pasme të produktit. Kontrolloni folët dhe drejtojuni udhëzimeve të montimit që jepen, për më tepër informacion mbi pajisjet e jashtme që mbështeten.

Lidhja në folenë e NDËRFAQES SË PËRBASHKËT (foleja e kartës së shikimit të televizorit)

- Fikni televizorin për të lidhur ose shkëputur kartën CI ose përshtatësin e kartës CI.

Vendosja e përshtatësit të kartës CI

- Ofrohet përshtatës karte CI që i mundëson televizorit përdorimin e dy kartave të ndryshme CI, në varësi të modelit.

Vendoseni përshtatësin siç tregohet.

- Për të instaluar përshtatësin e KARTËS CI, hiqni ngjitësen nga televizori.


Për të lidhur përshtatësin e KARTËS CI, ndiqni këto hapa.

- Rekomandojmë vendosjen e përshtatësit përpara instalimit të bazamentit për mur ose futjes së "KARTËS CI ose CI+".

1. Futni përshtatësin e KARTËS CI tek dy vrimat në produktin 1.
 - Gjeni dy vrimat në pjesën e pasme të televizorit, pranë folesë **COMMON INTERFACE**.
2. Lidhni përshtatësin e KARTËS CI me folenë **COMMON INTERFACE** në produktin 2.
3. Futni "KARTËN CI ose CI+".




Rekomandojmë që ta vendosni përshtatësin e kartës CI dhe ta fusni kartën CI (karta e shikimit) përpara se ta montoni televizorin në mur, pasi mund të jetë e vështirë dhe e rrezikshme ta bëni këtë kur televizori është në mur.

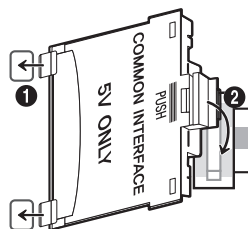

Përdorimi i “KARTËS CI ose CI+”

Për të parë kanalet me pagesë, duhet të futet “KARTA CI ose CI+”.

- Nëse nuk e fusni “KARTËN CI ose CI+”, disa kanale shfaqin mesazhin “Sinjal i koduar”.
- Informacioni i çiftimit që përmban një numër telefoni, ID-në e “KARTËS CI ose CI+”, ID-në e pritësit dhe informacione të tjera do të shfaqet brenda 2-3 minutave. Nëse shfaqet mesazh gabimi, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit.
- Kur përfundon konfigurimi i informacionit të kanaleve, shfaqet mesazhi “Përditësimi u krye”, duke treguar se lista e kanaleve tashmë është përditësuar.

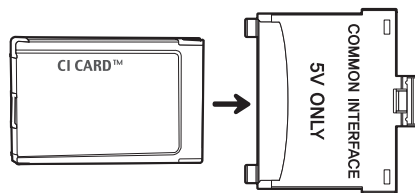

SHËNIM


- Duhet të merrni një “KARTË CI ose CI+” nga një ofrues lokal i shërbimit kabllor.
- Kur hiqni “KARTËN CI ose CI+” tërhiqeni me kujdes, pasi mund të dëmtohet nëse rrëzohet.
- Futeni “KARTËN CI ose CI+” në drejtimin siç tregohet në kartë.
- Vendndodhja e folesë COMMON INTERFACE mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- “KARTA CI ose CI+” nuk mbështetet në disa vende dhe rajone, prandaj kontrolloni me shitësin tuaj të autorizuar.
- Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni një ofrues shërbimi.
- Futni “KARTËN CI ose CI+” që mbështet cilësimet aktuale të antenës. Ekranin do të deformohet ose nuk do të jetë i dukshëm.

Lidhja me rrjetin

Lidhja e Smart TV me rrjetin mundëson përdorimin e shërbimeve në internet, si Smart Hub dhe të përditësimeve të softuerëve.




Lidhja e rrjetit - Me valë

Lidhni televizorin me internetin me anë të një rrugëzuesi ose modemi standard.

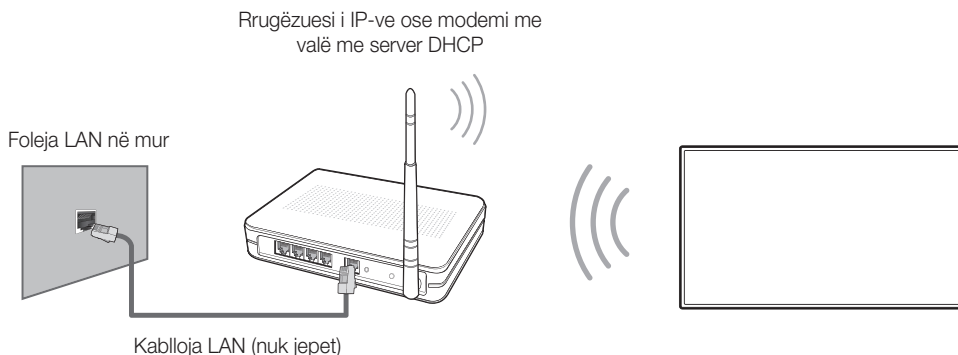

Lidhja e rrjetit - Me kablo

Ka tri mënyra kryesore për të lidhur televizorin me rrjetin duke përdorur kablo, në varësi të konfigurimit të rrjetit. Ato ilustrohen duke filluar nga sa më poshtë:

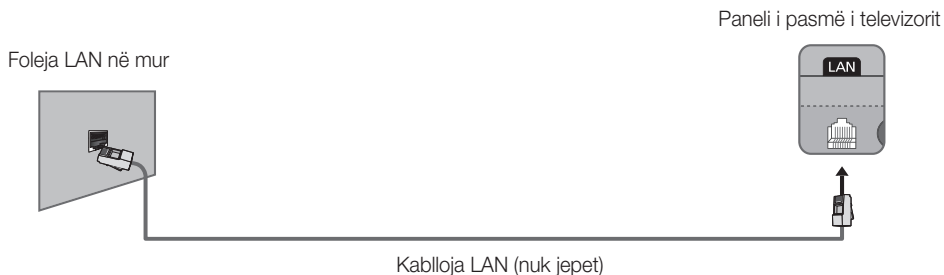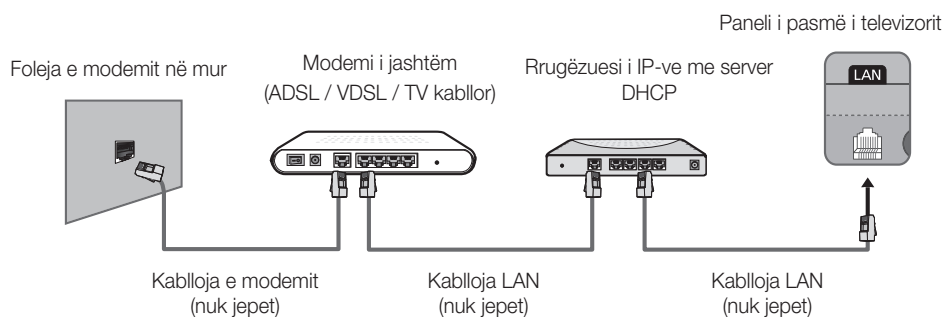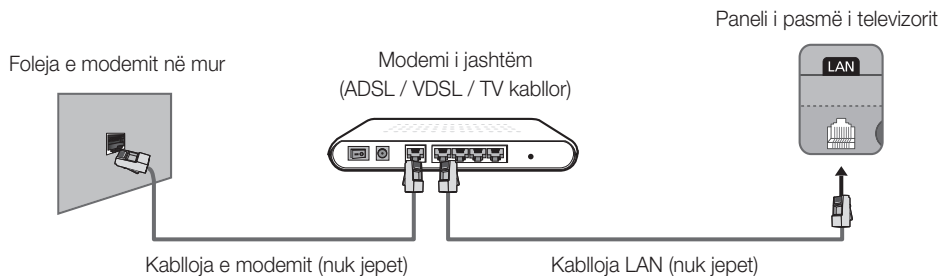


- Televizori nuk mbështet shpejtësi rrjeti më të ulëta ose të barabarta me 10 Mbps.
- Përdorni kablo Cat 7 për lidhjen.

Telekomanda


Mësoni vendndodhjen e butonave të funksioneve në telekomandë, si p.sh.: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **☞**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** dhe **EXIT**.

- Kjo telekomandë ka pika Braille në butonat **Power**, **Channel**, dhe **Volume** dhe mund të përdoret nga personat me vështirësi në shikim.
- Televizori vjen bashkë me Samsung Smart Control. Për informacion rreth Samsung Smart Control, drejtojeni manualit elektronik.

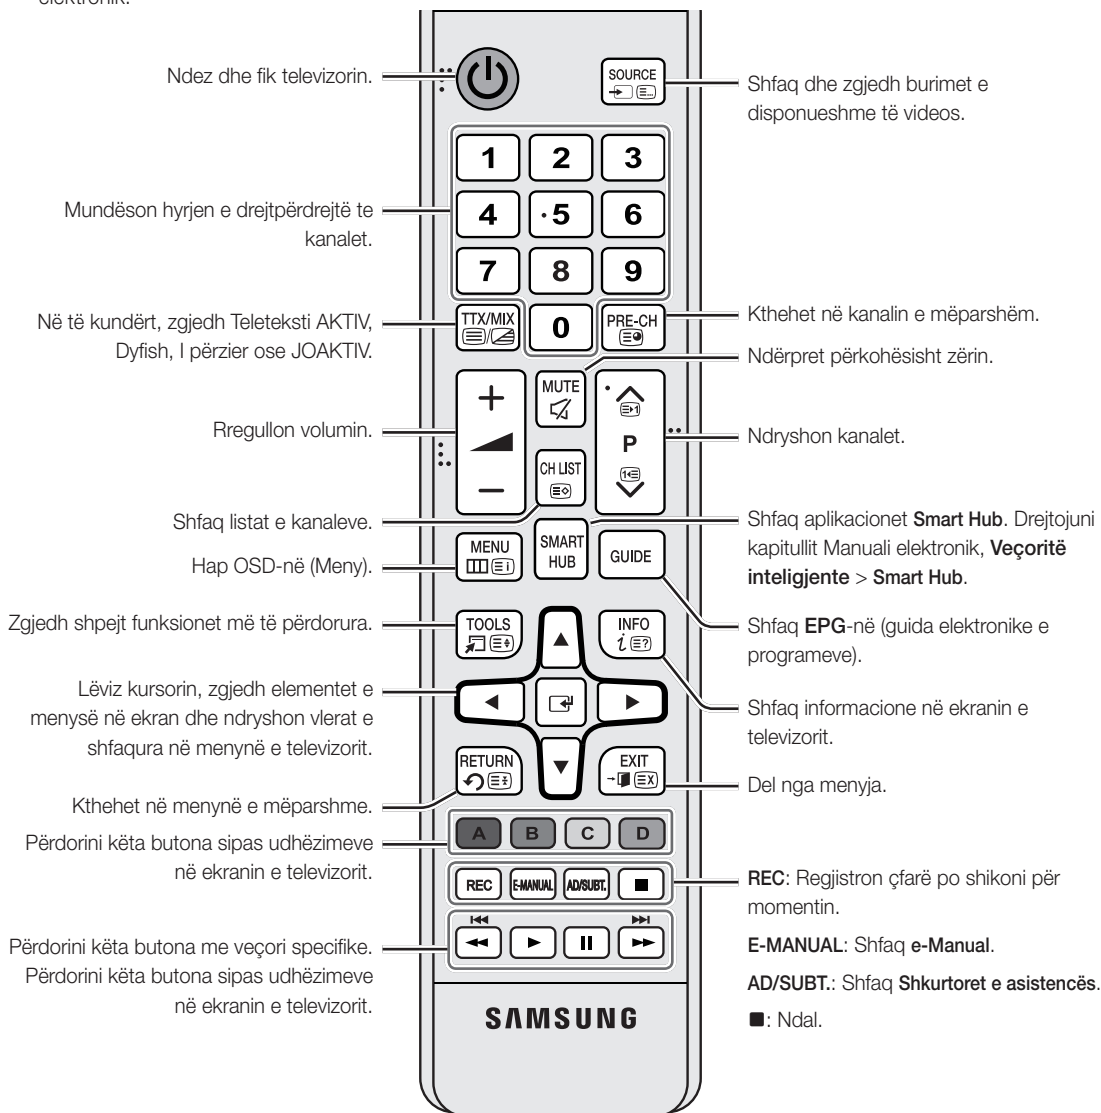

Vendosja e baterive (Madhësia e baterive: AAA)

Përputhni polaritetet e baterive me simbolet në fletën e baterive.

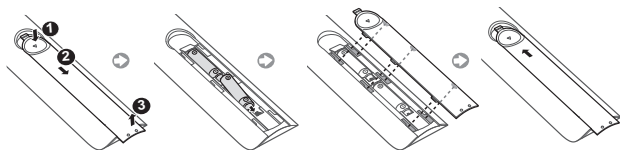

- Ngjyra dhe forma mund të ndryshojnë në varësi të modelit.


- Përdoreni telekomandën brenda distancës 7 metra nga televizori.
- Dritat e forta mund të ndikojnë në performancën e telekomandës. Shmangni përdorimin e telekomandës pranë dritave të posaçme fluoreshente ose tabelave prej neoni.

dibus.

- Shqip - 11

Futja e baterive në Samsung Smart Control

Për të përdorur Samsung Smart Control, fillimisht drejtojeni figurës së mëposhtme dhe futni bateritë në njësi.

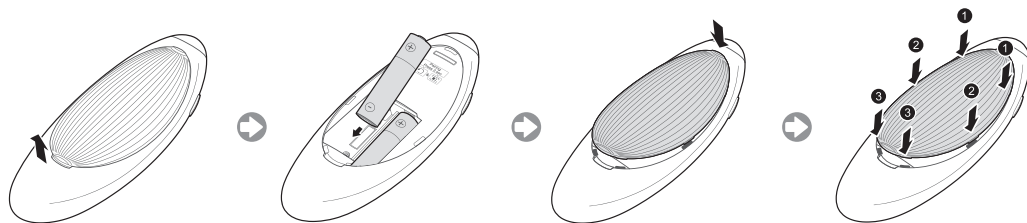


1. Tërhiqni me kujdes kapësen e kapakut të folësë së baterive dhe hiqeni tërësisht kapakun pasi të lirohet.
2. Vendosni 2 bateritë alkaline AA, duke u siguruar që t'i vendosni siç duhet polet pozitive dhe negative.
3. Vendosni kapakun e baterive në telekomandë dhe fusni pjesën e sipërme të kapakut brenda telekomandës.
4. Shtypni kapëset në të dyja anët e kapakut të baterive në rendin e treguar, në mënyrë që kapaku të bashkohet plotësisht me telekomandën.

Ndezja e televizorit

Ndezja e televizorit me anë të butonit  në telekomandë ose në panelin e televizorit.

- Ngjyra dhe forma e produktit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Pulti i televizorit, një buton i vogël i ngjashëm me levë në pjesën e pasme djathtas televizorit, mundëson komandimin e televizorit pa telekomandë.

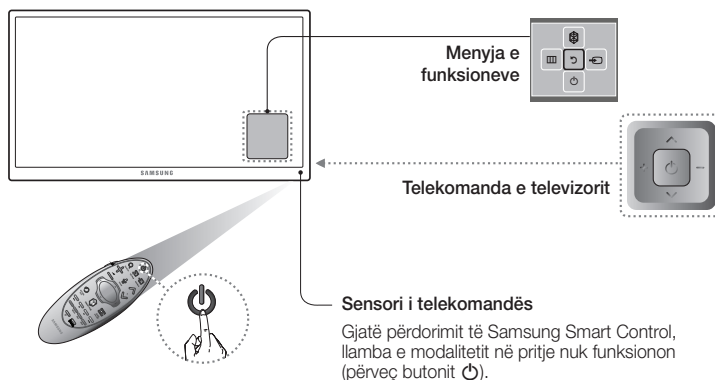

Konfigurimi fillestar

Dritarja e konfigurimit fillestar shfaqet kur televizori aktivizohet për herë të parë. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e konfigurimit fillestar, duke përfshirë zgjedhjen e gjuhës së menysë, kërkimin për kanale, lidhjen me rrjetin dhe më shumë. Gjatë çdo hapi, bëni një zgjedhje ose kapërcejeni hapin. Mund ta kryeni këtë proces manualisht më vonë në menunë **Sistemi > Konfig.** .

- Nëse lidhni pajisje në **HDMI1** përpara se të nisni instalimin, **Burimi i kanalit** do të ndryshojë automatikisht në **Kutia konfiguruese e sipërme**.
- Nëse nuk dëshironi të zgjidhni **Kutia konfiguruese e sipërme**, zgjidhni **Antena**.

Ndërrimi i fjalëkalimit

Sistemi > Ndrysho PIN

Ndryshimi i fjalëkalimit të televizorit.

1. Hapni **Ndrysho PIN** dhe futni fjalëkalimin aktual në fushën e fjalëkalimit. Fjalëkalimi fillestar është "0-0-0-0".
2. Jepni një fjalëkalim të ri dhe rifuteni për ta konfirmuar. Ndryshimi i fjalëkalimit përfundon.
- Nëse keni harruar kodin PIN, shtypni butonat në rendin vijues për ta rivendosur PIN-in në "0-0-0-0":

Për telekomandën standarde: Në modalitet pritjeje:
MUTE → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ndez)

Për Samsung Smart Control: Kur ndizet televizori: **MUTE**
→ Volumi lart → **RETURN** → Volumi poshtë → **RETURN**
→ Volumi lart → **RETURN**

Zgjedhja e burimit të videos

Mund të zgjidhni pajisje të lidhur të jashtme me anë të butonit **SOURCE**.

Për shembull, për të kaluar te konsola e lojërave e lidhur në fletën e dytë HDMI, shtypni **SOURCE**. Nga lista **Burimi**, zgjidhni **HDMI2** për ta ndryshuar sinjalin hyrës në modalitet HDMI. Emrat e fletës mund të ndryshojnë në varësi të produktit.

Opsionet e mëposhtme disponohen në ekranin **Burimi**

Butoni TOOLS

Zgjidhni një fole të lidhur me një pajisje të jashtme dhe shtypni e mbani butonin "Enter". Ofrohen funksionet e mëposhtme:

- Opsionet e disponueshme për secilën fole mund të ndryshojnë.

Shto Emrin

Riemërtoni pajisjet e lidhura me televizorin për identifikim më të lehtë të burimeve të jashtme.

Për shembull, kompjuterin e lidhur me televizorin me anë të kablos HDMI-DVI mund ta caktoni si **DVI PC**.

Në të kundërt, kompjuterin e lidhur me televizorin me anë të kablos HDMI caktoni thjesht si **PC**.

Gjithashtu, pajisjen AV të lidhur me televizorin me anë të kablos HDMI-DVI mund ta caktoni si **Pajisjet DVI**.

Informacion

Shikoni informacione të detajuara për pajisjet e lidhura.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Shfaq një listë pajisjesh të lidhura me televizorin dhe që përputhen me Anynet+ (HDMI-CEC).

- Ky funksion disponohet vetëm me **Anynet+ (HDMI-CEC)** të caktuar në **Ndez** .

Hiq USB-në

Përdoret për ta hequr në mënyrë të sigurt pajisjen USB të lidhur me televizorin. Ky opsion disponohet vetëm kur zgjidhet pajisje USB.

Përdorimi i Samsung Smart Control

Samsung Smart Control e bën më të lehtë dhe më praktik përdorimin e televizorit. Shtypja e butonit **KEYPAD** shfaq telekomandën virtuale që mundëson futjen me lehtësi të shifrave, kontrollin e materialeve dhe aktivizimin e funksioneve në ekran.

- Rekomandojmë përdorimin e Samsung Smart Control në një distancë më të vogël se 6 m. Distanca e përdorimit mund të ndryshojë në varësi të kushteve të ambientit me valë.

Çiftimi i Samsung Smart Control


Për ta komanduar televizorin me Samsung Smart Control, duhet të çiftoni Samsung Smart Control me televizorin nëpërmjet Bluetooth. Çiftoni Samsung Smart Control me televizorin.

- Samsung Smart Control mund të çiftohet vetëm me një televizor.

PointDrejtjeni Samsung Smart Control nga sensori i telekomandës së televizorit dhe shtypni butonin **TV** për të ndezur televizorin.

- Pozicioni i marrësit të telekomandës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Rilidhja e Samsung Smart Control

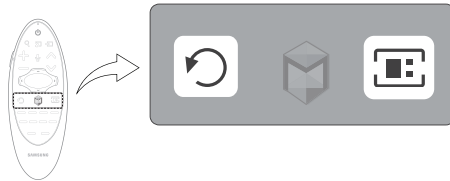

Nëse Samsung Smart Control ndalon së funksionuari ose nëse funksionon jonormalisht, ndërroni bateritë, pasi kjo mund të vijë si pasojë e energjisë së pamjaftueshme të baterive.

Nëse problemi vazhdon, çiftoni Samsung Smart Control me televizorin.

1. Shtypni njëkohësisht butonin **RETURN** dhe butonin **GUIDE** për më shumë se 3 sekonda.
 - Duhet ta vendosni Samsung Smart Control afërsisht 30 cm ~ 40 cm larg televizorit dhe të siguroheni se është me drejtim nga marrësi i telekomandës së televizorit.
2. Figura e lidhjes shfaqet në ekran. Më pas, Samsung Smart Control lidhet automatikisht me televizorin.

Kur shikoni këtë ikonë alarmi në ekran...



<Ikona e alarmit për bateri të shkarkuar>

Ikona e mëposhtme e alarmit tregon që bateritë e Samsung Smart Control janë shkarkuar. Nëse shfaqet ikona e alarmit, ndërroni bateritë. Samsung rekomandon përdorimin e baterive alkaline për jetëgjatësi përdorimi.

Përdorimi i televizorit nëpërmjet lëvizjes së Samsung Smart Control

Samsung Smart Control ka një sensor lëvizjesh (sensor xhiroskop) që mundëson komandimin me lehtësi të televizorit duke mbajtur dhe lëvizur Samsung Smart Control.

Pas vendosjes së gishtit në bllokun e prekjes, në ekran shfaqet një tregues. Mbani dhe lëvizni Samsung Smart Control. Treguesi lëviz në të njëjtën mënyrë me lëvizjen e Samsung Smart Control. Mund gjithashtu të lëvizni lart e poshtë në ekranet me lëvizje.

- Nëse hiqni gishtin nga blloku i prekjes, treguesi i ekranit zhduket.

Përdorimi i televizorit me bllokun e prekjes

- Shkoni te menyja **Mbështet** dhe zgjidhni opsionin **Tutoriali i Smart Control** për të mësuar se si të përdorni bllokun e prekjes duke ndjekur udhëzimet në ekran.

Lëvizja e fokusit/treguesit

Shtypni butonat e drejtimit (lart, poshtë, majtas dhe djathtas) për ta lëvizur treguesin ose fokusin në drejtimin që dëshironi.

Hyrja në meny dhe zgjedhja e elementit

Shtypni mbi bllokun e prekjes. Kjo mundëson hapjen e një menyje të televizorit ose zgjedhjen e një artikulli.

Shfaqja e menysë sipas kontekstit të përdorimit në Smart Hub

Shtypni dhe mbani mbi bllokun e prekjes nga ekrani i Smart Hub. Shfaqet menyja Opsionet që disponohet në artikullin e zgjedhur.

- Menyja Opsionet varet nga konteksti.

Lëvizja në panelin Smart Hub

Në ekranin Smart Hub, tërhiqni për majtas ose djathtas në bllokun e prekjes. Kjo i lëviz panelet Smart Hub majtas ose djathtas.

Lëvizja në Web Browser

Tërhiqni lart/poshtë në bllokun e prekjes në ekranin e shfletuesit të rrjetit. Kjo lëviz nëpër ekranin e internetit.

Shfaqja e telekomandës në ekran (telekomanda virtuale)

Shtypni butonin **KEYPAD** për të shfaqur telekomandën virtuale në ekran. Mund t'i fusni me lehtësi shifrat, të kontrolloni materialet dhe të përdorni butonat e televizorit me anë të telekomandës virtuale.

- Butonat e telekomandës virtuale mund të ndryshojnë në varësi të gjendjes aktuale të televizorit.

Komandimi i pajisjeve të jashtme me telekomandën e televizorit (Konfig. i telekomandës universale)

Sistemi > Konfig. i telekomandës universale

- Disponueshmëria varet nga modeli specifik dhe nga zona.


Veçoria e telekomandës universale mundëson komandimin e dekoduesve kabllorë, luajtësve për Blu-ray, sistemeve të kinemasë dhe të pajisjeve të tjera të jashtme të lidhura me televizorin, me anë të telekomandës së televizorit. Për të përdorur telekomandën e televizorit si telekomandë universale, duhet së pari duhet të lidhni kabllon zgjatuese infrakuqe (e përfshirë).

- Mund ta përdorni funksionin Anynet+ (HDMI-CEC) edhe për të komanduar disa pajisje të jashtme Samsung me telekomandën e televizorit pa konfigurime shtesë. Për më tepër informacion, drejtojeni "**e-Manual**".
- Disa pajisje të jashtme të lidhura me televizorin mund të mos e mbështesin funksionin e telekomandës universale.


Konfigurimi i telekomandës universale

Lidhni kabllon zgjatuese infrakuqe me folenë e daljes infrakuqe të televizorit siç tregohet në skemë dhe vendoseni transmetuesin brenda 10 cm nga marrësi i pajisjes së jashtme të drejtuar në drejtim të marrësit të telekomandës. Megjithatë, nuk duhet të ketë pengesa midis kabllos zgjatuese infrakuqe dhe pajisjes së jashtme. Prania e pengesave ndërhyr në transmetimin e sinjalit të telekomandës.

- Kur përdorni pajisje të jashtme të regjistruar me telekomandën universale në Samsung Smart Control, mund të përdorni pajisjen e jashtme pa lidhur kablo zgjatuese infrakuqe. Megjithatë, nëse dëshironi të përdorni pajisje të jashtme me anë të **Kontrolli zanor**, sigurohuni që të lidhni një kablo zgjatuese infrakuqe.

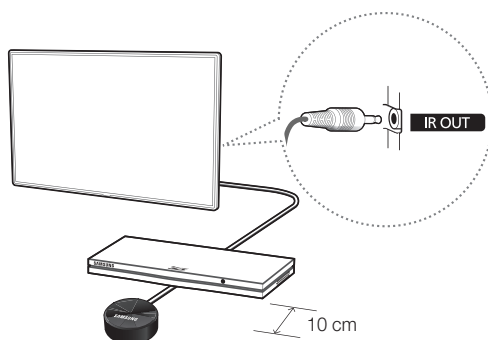

Komandimi i pajisjeve të jashtme me telekomandën e televizorit

1. Ndizni pajisjen e jashtme për të cilën do të konfiguroni funksionin e telekomandës universale dhe shfaqni ekranin **Burimi**.
2. Zgjidhni  **Konfig. i telekomandës universale** në pjesën e sipërme të ekranit. Kjo nis procesin e konfigurimit të telekomandës universale.
3. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe regjistroni pajisjen e jashtme.

Shikimi i veçorive të tjera të televizorit

e-Manual përmban informacione më të detajuara mbi veçoritë e televizorit. Drejtojuni **e-Manual** të integruar (**Mbështet > e-Manual**).

Hapja e e-Manual

e-Manual i përfshirë përmban informacione.

- Mund të shkarkoni një kopje të e-Manual edhe nga faqja e internetit e Samsung-ut dhe ta lexoni në kompjuter ose ta printoni.
- Fjalët e verdha tregojnë element menyje, fjalët me germa të trasha të bardha tregojnë butonat e telekomandës. Për të treguar vendndodhjen e menysë përdoren shigjeta. (Shembull: **Figurë > Regjim figure**)

1. Zgjidhni **e-Manual**. Hapet e-Manual.
2. Zgjidhni një kategori në anë të ekranit. Materialet e kategorisë së zgjedhur shfaqen pasi është bërë zgjedhja.
3. Zgjidhni një element nga lista. Kjo hap e-Manual në faqen përkatëse.

Nëse përshkrimin nuk e nxë një ekran i vetëm...

Mund t'i lëvizni faqet me një nga mënyrat e mëposhtme.

- Poziciononi fokusin në faqe për të shfaqur  /  në ekran. Shtypni butonin , .

Veçori të tjera të e-Manual

Ngarkimi i faqeve me anë të fjalëve kyçe

Zgjidhni **Kërko** në anë të ekranit për të shfaqur ekranin e kërkimit. Jepni një fjalë kërkimi dhe zgjidhni **Kryer**. Zgjidhni një element nga rezultatet e kërkimit për të ngarkuar faqen përkatëse.


Ngarkimi i faqeve nga faqja e treguesit

Zgjidhni **Treguesi** në anë të ekranit për të shfaqur ekranin e treguesit. Zgjidhni një fjalë kyçe nga lista për të hapur faqen përkatëse.

Përdorimi i Historia për të ngarkuar faqet e lexuara më parë

Zgjidhni **Faqe e hapur** në anë të ekranit. Shfaqet lista e faqeve të lexuara më parë. Zgjidhni një faqe. e-Manual kalon te faqja e zgjedhur.

Hyrja në meny nga e-Manual (Provo tani)

Zgjidhni  (**Provo tani**) te përshkrimi i funksionit për të kaluar drejtpërdrejt në menynë përkatëse dhe për të provuar funksionin.


Nëse dëshironi të lexoni hyrjen e **e-Manual** për një funksion specifik të menysë në ekran,

Përdorimi i Samsung Smart Control: shtypni butonin **KEYPAD** dhe zgjidhni **e-Manual**.

Përdorimi i telekomandës: Shtypni butonin **E-MANUAL**.

- Disa opsione të menysë nuk mund të përdoren.

Ngarkimi i faqeve të referencës


Zgjidhni  (**Lidhja**) në anë të faqes së përshkrimit të funksionit për të hyrë në faqen përkatëse të referencës.

Përditësimi i e-Manual në versionin më të ri

e-Manual mund ta përditësoni në të njëjtën mënyrë siç përditësoni aplikacionet.

1. Zgjidhni artikullin **e-Manual** në ekranin **SAMSUNG APPS**.
2. Shtypni dhe mbani butonin Enter. Shfaqet menyja Opsionet.
3. Nga menyja Opsionet në ekran, zgjidhni **Përditëso aplikacionet**. Shfaqet një dritare. Shfaqet një dritare.
 - **Përditëso aplikacionet** shfaqet në ekran vetëm kur kërkohet përditësim.
4. Zgjidhni **e-Manual** në dritaren që shfaqet dhe më pas zgjidhni **Përdit..** Mund ta përditësoni **e-Manual** në versionin më të fundit.

Foleja Evolution Kit (shitet veçmas)

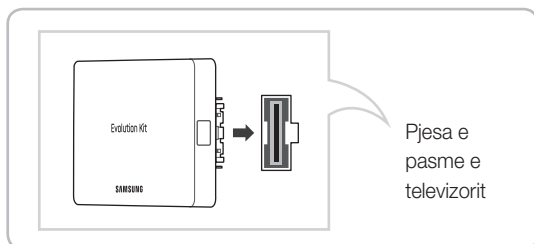


Vendosja e Evolution Kit tek televizori Samsung përmirëson harduerin dhe softuerin e televizorit pa pasur nevojë të blini një televizor të ri. Me Evolution Kit mund ta mbani televizorin të përditësuar me veçoritë dhe shërbimet më të fundit të ofruara nga Samsung Electronics.

- Evolution Kit shitet veçmas. Nëse përdoruesit blejnë një Evolution Kit të hedhur në treg në vitin 2015 ose më vonë, televizori mund të përmirësohet për t'u përshtatur me versionin e softuerit të Evolution Kit. Sidoqoftë, Evolution Kit mund të mos disponohet në varësi të produktit.
- Ngjyra dhe modelimi i Evolution Kit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.


Zgjidhja e problemeve

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me televizorin, fillimisht drejtojeni listës së zgjidhjes së problemeve si më poshtë. Nëse asnjëra nga këshillat e zgjidhjes së problemeve nuk zgjidh punë, vizitoni "www.samsung.com" dhe klikoni te Mbështetje ose kontakti numrin e qendrës telefonike që ndodhet në kapakun e pasmë të këtij manuali.



Probleme	Zgjidhjet dhe shpjegimet
Televizori nuk ndizet.	<p>Sigurohuni që kordoni elektrik është futur siç duhet në prizë dhe në televizor.</p> <p>Sigurohuni që funksionon priza.</p> <p>Provoni të shtypni butonin  në televizor për t'u siguruar që problemi nuk vjen nga telekomanda. Nëse televizori ndizet, drejtojeni pjesës "Telekomanda nuk funksionon" më poshtë.</p>
Nuk ka figurë/video.	<p>Kontrolloni lidhjet e kablove. Hiqni dhe rilidhni të gjithë kabllot e lidhura me televizorin dhe me pajisjet e jashtme.</p> <p>Caktojini daljet e videos të pajisjeve të jashtme (dekodues satelitor/kabllor, DVD, Blu-ray etj.) sipas hyrjeve në televizor. Për shembull, nëse dalja e pajisjes së jashtme është HDMI, duhet të lidhet me një hyrje HDMI në televizor.</p> <p>Sigurohuni që pajisjet e lidhura të jenë të ndezura.</p> <p>Sigurohuni të zgjidhni burimin e duhur të hyrjes.</p> <p>Rindizeni pajisjen e lidhur duke e hequr nga priza dhe duke e rivënë në prizë.</p>
Telekomanda nuk punon.	<p>Ndërroni bateritë e telekomandës. Sigurohuni që bateritë janë vendosur me polet (+/-) në drejtimin e duhur.</p> <p>Pastroni dritaren e transmetimit të sensorit në telekomandë.</p> <p>Përpiquni ta drejtoni telekomandën nga televizori në largësi 1,5-1,8 m.</p>
Telekomanda e dekoduesit/kabllorit nuk e ndez/fik televizorin dhe nuk e rregullon volumn.	<p>Programoni telekomandën e kabllorit/dekoduesit që të komandojë televizorin.</p> <p>Drejtojeni manualit të kabllorit/dekoduesit për kodin e televizorit SAMSUNG.</p>

- Ky panel TFT LED përdor panel që përbëhet nga nënpikëza të vogla që kërkojnë teknologji të sofistikuar për t'u prodhuar. Megjithatë, mund të ketë disa pikëza të ndritshme ose të errëta. Këto pikëza nuk do të kenë asnjë ndikim në funksionimin e produktit.
- Në mënyrë që televizori të funksionojë në kushte optimale, përditësojeni me firmuerin më të ri në faqen e internetit të Samsung-ut me anë të pajisjes USB (Samsung.com > Mbështetje > Shkarkime).
- Disa nga figurat dhe funksionet e mësipërme disponohen vetëm për modele të caktuara.

Paralajmërimë për sensorin e kursimit dhe ndriçimin e ekranit

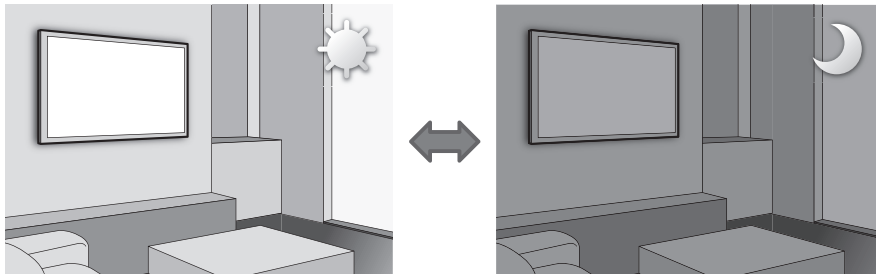

Sensori i kursimit mat dritën në dhomë dhe optimizon automatikisht ndriçimin e televizorit për të reduktuar konsumin e energjisë. Kjo shkakton ndriçimin ose errësimin automatik të televizorit. Për ta çaktivizuar funksionin, shkoni te **Sistemi > Zgjidhja eko > Sensori eko**

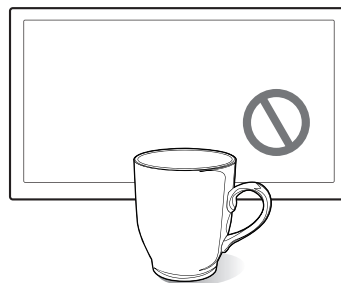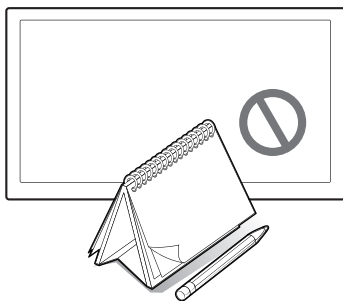

Mos e bllokoni sensorin me asnjë material. Mund të zbehni ndriçimin e figurës.

1. **Sensori eko:** Kjo veçori që kursen energji rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit të televizorit sipas dritës së ambientit që diktohet nga sensorin e dritës.
2. Për të aktivizuar ose çaktivizuar **Sensori eko**, shkoni te **Sistemi > Zgjidhja eko > Sensori eko** dhe zgjidhni **Ndez** ose **Fik..**
3. Vini re: Nëse ekrani është shumë i errët ndërkohë që shikoni televizor në mjedis të errët, mund të shkaktohet nga **Sensori eko**.

Çfarë është mbështetja në distancë?

Shërbimi i mbështetjes në distancë i Samsung-ut ofron mbështetje individuale me një teknik të Samsung-ut i cili në distancë mund të:

- Diagnostikojë televizorin
- Rregullojë cilësimet e televizorit
- Kryejë rivendosjen e vlerave të fabrikës të televizorit
- Instalojë përditësime të rekomanduara të firmuerit

Si funksionon?

Është shumë e thjeshtë të merrni një teknik të Samsung-ut për shërbime të televizorit në distancë



1. Telefononi qendrën e kontaktit të Samsung-ut dhe kërkoni mbështetje në distancë.



2. Hapni menyën në televizorin tuaj dhe shkoni në **seksionin e mbështetjes**.




3. Zgjidhni kontrollin në distancë dhe jepini agentit numrin e PIN-it .




4. Agjenti më pas do të hyjë në televizorin tuaj. Kjo është e gjitha!

Ruajtja dhe mirëmbajtja

- Nëse televizori ka pasur ngjitëse në ekran, pas heqjes së saj mund të mbeten disa papastërti. Pastroni papastërtitë përpara se të shihni televizor.
- Pjesa e jashtme dhe ekranin e produktit mund të gërvishen gjatë pastrimit. Për të evituar gërvishjet sigurohuni që ta pastroni me kujdes pjesën e jashtme dhe ekranin me një copë të butë.

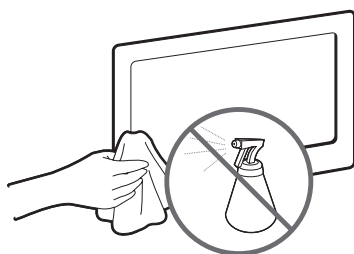

Mos spërkatni ujë drejtpërdrejt mbi produkt. Lëngjet që futen në produkt mund të shkaktojnë defekt, flakë ose goditje elektrike.

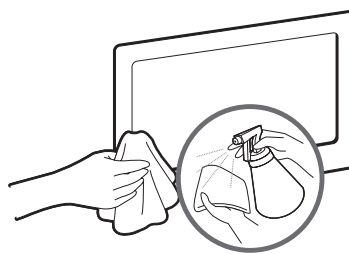

Pastrojeni produktin me një leckë të butë të njomur me pak ujë. Mos përdorni lëng të ndezshëm (p.sh. benzen, hollues) ose agjent pastrues.

Specifikimet e televizorit

Rezolucioni i pamjes	1920 x 1080	
Harkimi i ekranit	4200R	
Kushtet mjedisore Temperatura e përdorimit Lagështia e përdorimit Temperatura e ruajtjes Lagështia e ruajtjes	10°C deri në 40°C (50°F deri në 104°F) 10% deri në 80%, jokondensuese -20°C deri në 45°C (-4°F deri në 113°F) 5% deri në 95%, jokondensuese	
Rrotulluesi i mbajtëses (majtas/djathtas)	0°	
Zëri (dalja)	40W (majtas: 10W, djathtas: 10W, bas: 20W)	
Emri i modelit	UE48H8000	UE55H8000
Madhësia e ekranit (diagonale)	48 inç	55 inç
Përmasat (Gj x L x Th)		
Trupi	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Me mbajtëse	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Pesha		
Pa mbajtëse	13,2 kg	17,4 kg
Me mbajtëse	14,7 kg	18,9 kg
Emri i modelit	UE65H8000	
Madhësia e ekranit (diagonale)	65 inç	
Përmasat (Gj x L x Th)		
Trupi	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Me mbajtëse	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Pesha		
Pa mbajtëse	24,0 kg	
Me mbajtëse	27,2 kg	

- Disenjimi dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
- Për informacion rreth furnizimit me energji dhe rreth konsumit të energjisë, drejtojeni etiketës së ngjitur mbi produkt.
- Konsumi i zakonshëm i energjisë matet sipas IEC 62087 Ed.2

Modaliteti në pritje

Për të ulur konsumin e energjisë hiqeni televizorin nga priza nëse nuk do ta përdorni për një kohë të gjatë.

Licencat



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Paralajmërim për figurat statike

Evitoni shfaqjen e figurave statike (si p.sh. skedarë fotosh jpeg), të elementeve të figurave statike (si p.sh. logot e programeve televizive, shiritat e bursës ose të lajmeve në fund të ekranit etj.) ose programet me panorama ose në format figure 4:3. Shfaqja e vazhdueshme e figurave statike mund të shkaktojë djegie të figurës në ekranin LED, gjë e cila ndikon në cilësinë e figurës. Për të ulur rrezikun e këtij efekti, ndiqni rekomandimet më poshtë:

- Evitoni shfaqjen e të njëjtit kanal televiziv për një kohë të gjatë.
- Mundohuni t'i shfaqni gjithmonë figurat në ekran të plotë. Përdorni menyne e formatit të figurës së televizorit për një përshtatje sa më të mirë.
- Ulni ndriçimin dhe kontrastin për të shmangur mbetjen e figurave në ekran.
- Përdorini të gjitha veçoritë e televizorit për të ulur mbetjen e figurave dhe djegien e figurës në ekran. Drejtojeni manualit elektronik për më shumë hollësi.

Rekomandim - vetëm për BE-në



Samsung Electronics deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozita të tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/KE.

Deklarata zyrtare e konformitetit mund të gjendet në <http://www.samsung.com>, shkoni te Support > Search Product Support dhe futni emrin e modelit.

Kjo pajisje mund të përdoret vetëm në mjedise të brendshme.

Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha vendet e BE-së.



Hedhja e duhur e produktit (mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike)

(Vlen për shtete me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Kjo shenjë mbi produkt, aksesore ose dokumentacionin shoqëruar tregon se produkti dhe aksesoret e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kabloja USB), pasi të kenë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhen hedhur bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Për të parandaluar dëmet e mundshme ndaj mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ndajini këto pajisje nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë me shitësin e pakicës ku kanë blerë produktin ose autoritetin vendor për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.

Përdoruesit e kompanive duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesoret e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare gjatë hedhjes.



Hedhja e duhur e baterive të produktit

(Vlen për shtete me sisteme grumbullimi të diferencuar)

Ky shënim mbi bateri, manual ose paketim tregon që bateritë në këtë produkt, pasi kanë mbaruar funksionin e tyre, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera të shtëpisë. Aty ku shënohen, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referuara në Direktivën e KE-së 2006/66. Nëse bateritë nuk hidhen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njeriut ose mjedisin.

Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të nxitur ripërdorimin e materialeve, ndajini bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini nëpërmjet sistemit vendas dhe falas të kthimit të baterive.

ВНИМАНИЕ**РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТВОРАЈТЕ**

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО КАПАКОТ (НИТУ ЗАДНАТА СТРАНА). ВО ВНАТРЕШНОСТА НЕМА ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВАТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ. ПРЕПУШТАТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАН ПЕРСОНАЛ.



Овој симбол посочува дека во внатрешноста има висок напон. Опасно е да доаѓате во каков било контакт со внатрешните делови на овој производ.



Овој симбол посочува дека со производот е испорачана важна литература во врска со неговото функционирање и одржување.

Приклучните места и отворите на ормарот и на задната или на долната страна се наменети за вентилација. За да се обезбеди сигурно функционирање на овој уред, но и да се заштити од прегревање, овие приклучни места и отвори никогаш не треба да бидат блокирани или покриени.

- Не го сместувајте овој уред во затворен простор, како што се полици за книги или вградени ормари, освен ако не овозможите соодветна вентилација.
- Не го поставувајте овој уред во близина или над радијатор или грејни тела или, пак, на места каде што ќе биде изложен на директна сончева светлина.
- Не ставајте садови кои содржат вода (вазни итн.) врз овој уред, бидејќи тоа може да предизвика ризик од пожар или електричен удар.

Не го изложувајте овој уред на дожд и не го поставувајте во близина на вода (вазни итн.) врз овој уред, бидејќи тоа може да предизвика ризик од пожар или електричен удар. Доколку овој уред случајно се навлажни, исклучете го кабелот и веднаш обратете се кај овластениот дилер. Не заборавајте да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја пред чистењето.

Овој уред користи батерии. Во вашата заедница можеби постојат правила според кои треба правилно да ги отстраните овие батерии, земајќи ја предвид животната средина. Ве молиме обратете се кај вашите локални власти за да добиете информации за отстранување или рециклирање.

Не ги оптоварувајте сидните приклучоци за струја, продолжителните кабли или адаптерите со надминување на нивниот капацитет, бидејќи тоа може да предизвика пожар или електричен удар.

Каблите за напојување треба да се постават на начин со кој ќе се избегне нивното газење или прикleshтување со предмети кои се поставени врз или до нив, особено внимавајќи на приклучоците на краевите од кабелот, адаптерите и местата на кои излегуваат од уредот.

За да го заштитите овој уред од удар од гром или да го заштитите кога долг временски период не се користи или надгледува, извадете го кабелот од сидниот приклучок за струја и исклучете ја антената или кабелскиот систем. На тој начин ќе спречите оштетувања на уредот предизвикани од удар од гром и промени во напонските водови.

Пред да го поврзете кабелот за АС напојување со приклучокот на DC адаптерот, проверете дали ознаката за напон на DC адаптерот одговара со локалното електрично напојување.

Никогаш не вметнувајте метални предмети во отворените делови на овој уред. Тоа може да доведе до опасност од електричен удар.

За да избегнете електричен удар, никогаш не допирајте ја внатрешноста на овој уред. Само квалификуван техничар смее да го отвора овој уред.

Не заборавајте да проверите дали кабелот за напојување е целосно приклучен. При исклучување на кабелот за напојување, не заборавајте да го дождите приклучување додека го влечете од приклучокот за струја. Не допирајте го кабелот за напојување со влажни раце.

Ако овој уред не работи нормално - поточно, ако од него се слушаат невообичаени звуци или излегува некоја миризба - веднаш исклучете го од напојување и обратете се кај овластениот дилер или сервисен центар.

Не заборавајте да го извлечете кабелот за напојување од приклучокот за струја ако уредот нема да се користи или ако излезете од домот на подолг временски период (особено кога деца, постари луѓе или луѓе со посебни потреби ќе останат сами во домот).

- Насобраниот прав може да предизвика електричен удар, истекување на струја или пожар, така што поради правта кабелот за напојување може да создаде искри и топлина или, пак, изолацијата може да ги изгуби своите својства.

При инсталирање на вашиот уред на локацији со многу прав, високи и ниски температури, висока влажност, хемиски супстанции или кога се бара користење во период од 24 часа како на аеродроми, железнички станици и сл., обратете се до авторизиран сервисен центар. Во спротивно може да настанат сериозни оштетувања на вашиот уред.

Користете само соодветно заземјени приклучоци и штекери.

- Неправилното заземјување може да предизвика електричен удар или оштетување на опремата. (само опрема од класа I.)

За да го исклучите уредот од напојување, мора да го извлечете приклучокот од штекерот, па поради тоа кабелот за напојување треба да биде лесно достапен.

Не дозволувајте им на децата да се потпираат на уредот.

Галантеријата (батерии итн.) треба да се складира на безбедно место кое не е на дофат на децата.

Не поставувајте го производот на нестабилно место како што е полица која мрда, закосен под или место кое е изложено на вибрации.

Заштитете го уредот од паѓање и не го изложувајте на удари. Ако производот е оштетен, исклучете го кабелот за напојување и обратете се во сервисен центар.

Исклучете го кабелот за напојување од штекерот и избришете го производот со мека и сува крпа. Не користете никакви хемикалии како восок, бензен, алкохол, разредувачи, инсектициди, освешувачи на воздух, лубрикант или детергент. Тие можат да го оштетат изгледот или да ги избришат испечатените ознаки на телевизорот.

Уредот не треба да се изложува на капки или прскање.

Не фрлајте ги батериите во оган.

Не ги расклопувајте, прегревајте или правете краток спој на батериите.

Постои опасност од експлозија доколку батериите неправилно се заменат. Заменете ги само со ист или еквивалентен вид.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - ЗА ДА СПРЕЧИТЕ ПОЈАВА НА ПОЖАР, СЕКОГАШ ЧУВАЈТЕ ГИ СВЕКІТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ИЗВОРИ НА ОТВОРЕН ОГАН ПОДАЛЕКУ ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.

* Броевите и сликите од овој прирачник за користење служат само како референца и може да се разликуваат од вистинскиот приказ на производот. Дизајнот и спецификациите на производот може да се променат без претходно известување. Јазиците од Заедницата на независни држави (руски, украински, казакстански) не се достапни за овој производ, бидејќи тој е произведен за корисници во регионот на ЕУ.



Што има во пакетот?

Samsung Smart Control & батерии (AA x 2)

Далечински управувач батерии (AAA x 2)


Прирачник за користење

Картичка за гаранција (не е достапна во некои локации)

Водич со регулативи

Кабел за напојување


Активни очила за 3D од Samsung



Адаптер за Scart



Адаптер за монтирање на ѕид (во зависност од моделите)



Адаптер за CI картичка



IR продолжителен кабел



Држач за кабли

- Ве молиме проверете дали следните елементи се испорачани со вашиот телевизор. Доколку некои елементи недостасуваат, обратете се до вашиот продавач.
- Бојата и обликот на предметите може да се разликуваат во зависност од моделите.
- Каблите кои не се испорачуваат можат да се купат одделно.
- Проверете дали има скриена галантерија зад или во пакувањето кога ќе ја отворите кутијата.

Можно е да ви наплатат дополнително доколку

(а) повикате инженер кој ќе утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале прирачникот за користење).

(б) го донесете уредот во сервисен центар каде што ќе се утврди дека нема дефект на производот (т.е. во случај кога не сте го прочитале прирачникот за користење).

Пред да ве посети техничкото лице, ќе бидете известени за сумата на административните трошоци.



Предупредување: Екраните може да се оштетат од директен притисок, при неправилно ракување со нив. Ви препорачуваме да го подигнете телевизорот за рабовите, како што е прикажано.



Прикачување на телевизорот со држачот

Проверете дали ја имате сета прикажана галантерија, а потоа составете го држачот следејќи ги понудените инструкции за составување.

Монтирање на телевизорот на сид користејќи го комплетот со сиден носач (изборно)




Ако го монтирате производот на сид, тоа треба да го сторите на начин кој го препорачува производителот. Доколку не го монтирате правилно, производот може да излезе од лежиштето и да падне, да предизвика сериозни повреди на деца или возрасни и сериозни оштетувања на производот.

Монтирање на комплетот со сиден носач

Комплетите со сиден носач (се продаваат одделно) ќе ви овозможат да го монтирате телевизорот на сид.

При монтирање на сидниот носач, користете го стиропорот што се испорачува во пакувањето на телевизорот за да го заштитите. Ставете го телевизорот хоризонтално и навртете ги завртките.

За детални информации во врска со инсталирањето на сидниот носач, погледнете ги инструкциите кои се испорачуваат со сидниот носач. Ви препорачуваме да се обратите до техничко лице за помош при инсталирањето на сидниот носач. Не Ви препорачуваме да го направите сами. Компанијата Samsung Electronics не е одговорна за оштетувањата на производот или повредите кај вас или другите лица, доколку се одлучите сами да го монтирате сидниот носач.

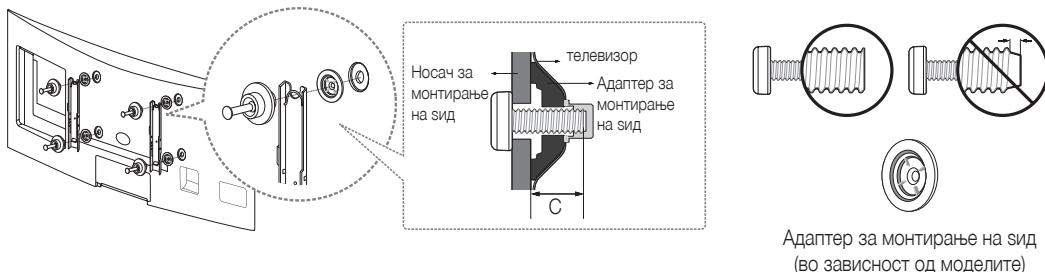

Пред да инсталирате каков било друг сиден носач, склопете го адаптерот за сидни носачи кој се испорачува посебно со телевизорот.

- Прочитајте го документот "Рачно инсталирање" кој се испорачува со нашиот сиден носач.

Спецификации на комплетот со сиден носач (VESA)


Комплетот со сиден носач не се испорачува, туку се продава одделно. Инсталирајте го вашиот сиден носач на цврст сид кој е поставен нормално на подот. Кога го прицврстувате сидниот носач за подлоги од друг вид градежен материјал, ве молиме обратете се до најблискиот дистрибутер. Доколку производот се инсталира на таван или сид кој е косо поставен, може да предизвика сериозни повреди.

- Стандардните димензии за сидните носачи се прикажани во табелата подолу.
- При купувањето на нашиот сиден носач, обезбедено е детално упатство за инсталирање и сите останати делови потребни при монтажата.
- Не употребувајте завртки кои не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки.
- Не употребувајте завртки кои се подолги од стандардните димензии или не ги исполнуваат VESA стандардите за спецификација на завртки. Завртките кои се премногу долги можат да ја оштетат внатрешноста на вашиот телевизор.

- За сидните носачи кои не се во согласност со VESA стандардите за спецификација на завртките, должината на завртките може да се разликува во зависност од спецификациите на сидниот носач.
- Не ги прицврстувајте завртките премногу; бидејќи производот може да се оштети или, пак, да падне и да ве повреди. Компанијата Samsung нема да сноси одговорност за овој вид на несреќи.
- Компанијата Samsung не одговара за оштетувањата на производот или личните повреди кога се употребуваат сидни носачи кои не ги исполнуваат VESA стандардите или спецификациите за монтирање или во случаи кога корисникот не го следи упатството за инсталирање.
- Не го монтирајте телевизорот со закосување над 15 степени.

Ако користите комплет за монтирање на сид од трета страна, земете ја предвид должината(C) на завртките за составување која е прикажана подолу.

Палета на производи	Инчи	VESA спец.(A * B)	C (mm)	Стандардни завртки	Количина
LED-телевизор	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

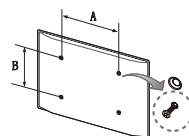

Не вршете инсталирање на сидниот носач додека телевизорот е вклучен. Може да дојде до повреди како последица на електричен удар.


Обезбедување на соодветна вентилација за вашиот телевизор

При инсталирање на вашиот телевизор, одржувајте растојание од најмалку 10 cm помеѓу телевизорот и останатите објекти (сидови, страните на комодата, итн.) за да овозможите соодветна вентилација. Доколку не одржувате соодветна вентилација, тоа може да предизвика пожар или проблем кај производот кој ќе настане поради зголемување на неговата внатрешна температура.


Ако користите делови обезбедени од други производители, може да предизвикате неправилна работа на производот или може да дојде до повреда предизвикана од неисправност на уредот.

- Без разлика дали користите држач или сиден носач за инсталирање на вашиот телевизор, ние строго препорачуваме да користите делови обезбедени само од компанијата Samsung Electronics.

Инсталација со држач.

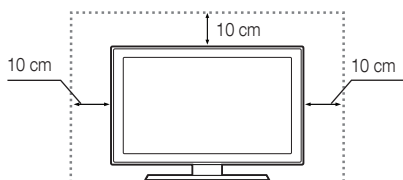

Инсталација со сиден носач.

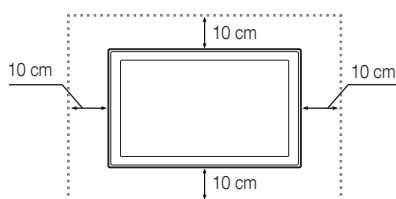

Други предупредувања

- Вистинскиот изглед на телевизорот може да се разликува од сликите во овој прирачник, во зависност од моделот.
- Внимавајте кога го допирате телевизорот. Некои делови може да бидат прилично жешки.



Безбедносно прицврстување на телевизорот за сид






Внимание: Повлекувањето, туркањето или качувањето на телевизорот може да предизвика паѓање на телевизорот. Особено внимавајте вашите деца да не се држат за телевизорот и да не го дестабилизираат. Ова може да доведе до превртување на телевизорот, резултирајќи со сериозни повреди или смрт. Придржувајте се до сите безбедносни мерки кои се наведени во безбедносниот леток кој се испорачува со вашиот телевизор. За дополнителна стабилност и безбедност, може да го купите и инсталирате системот против паѓање како што е опишано подолу.

За да избегнете паѓање на телевизорот

1. Поставете ги завртките во прицврстувачите и цврсто стегнете ги за сидот.
Проверете дали завртките се цврсто стегнати на сидот.
 - Може да ви бидат потребни дополнителни материјали како типли, во зависност од типот на сидот.
 - Бидејќи потребните прицврстувачи, завртки и жици не се испорачуваат, ве молиме самите да ги набавите дополнително.
2. Извадете ги завртките од централниот дел на задната страна од телевизорот, ставете ги завртките во прицврстувачите и повторно стегнете ги завртките на телевизорот.
 - Завртките може да не бидат испорачани со производот. Во тој случај, ве молиме купете завртки со следните спецификации.
 - Спецификации за завртките : За големина од 48 - 65 инчи: M8
3. Поврзете ги прицврстувачите поставени на телевизорот и прицврстувачите поставени на сидот со силен кабел и потоа силно прицврстете ја жицата.
 - Поставете го телевизорот блиску до сидот за да не може да падне наназад.
 - Безбедно е да ја поврзете жицата доколку прицврстувачите поставени на сидот се наоѓаат на иста висина или пониско од прицврстувачите поставени на телевизорот.
 - Извадете ја жицата пред да го преместите телевизорот.
4. Проверете дали сите поврзувања се соодветно прицврстени. Периодично проверувајте ги поврзувањата заради можно оштетување. Доколку се сомневате во безбедноста на вашето поврзување, обратете се до професионален монтер.

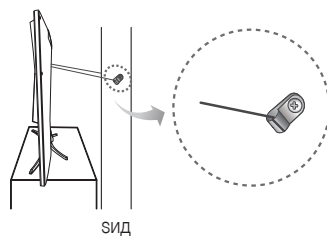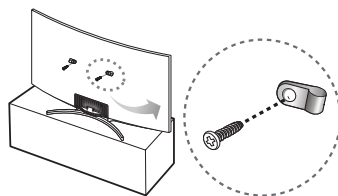

Подредете ги каблите со помош на држачот за кабли

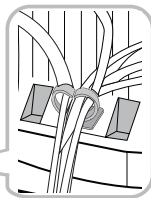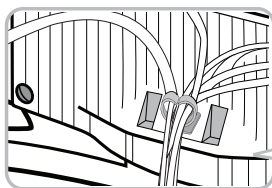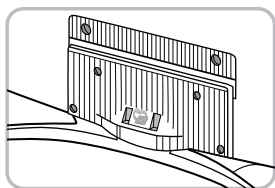

Поврзување уреди на вашиот телевизор

Користејќи ги приклучоците кои се наоѓаат на задната страна на производот, можете да поврзвате разни надворешни уреди. Разгледајте ги приклучоците, а потоа погледнете ги испорачаните инструкции за составување за да дознаете повеќе информации за уредите кои се поддржани.

Поврзување со отворот COMMON INTERFACE (отвор за картичка за гледање кај вашиот телевизор)

- Исклучете го телевизорот за да поврзете или отстраните CI картичка или адаптер за CI картичка.

Приклучување на адаптерот за CI картички

- Адаптер за CI картичка кој му овозможува на телевизорот да користи два различни CI картички, во зависност од моделот.

Прикачете го адаптерот како што е прикажано.

- За да го инсталирате адаптерот за CI картички, ве молиме отстранете ја налепницата залепена на телевизорот.

За поврзување на адаптерот за CI картички, следете ги овие чекори.


- Ви препорачуваме да го приклучите адаптерот пред поставувањето на сидниот носач или пред да вметнете "CI или CI+ картичка".

1. Вметнете го адаптерот за CI картички во двата отвора на производот 1.

- Пронајдете ги двата отвори на задната страна на телевизорот, позиционирани до приклучокот **COMMON INTERFACE**.

2. Приклучете го адаптерот за CI картички во приклучокот **COMMON INTERFACE** на производот 2.

3. Вметнете "CI или CI+ картичка".

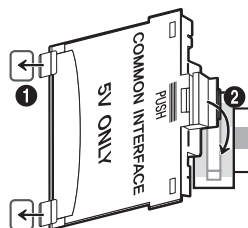


Ви препорачуваме да го прикачите адаптерот за CI картички и да ја вметнете CI картичката (картичка за гледање телевизија) пред да го монтирате телевизорот на сид, бидејќи може да ви биде тешко и опасно да го сторите тоа кога телевизорот е на сид.

Користење на “CI или CI+ картичка”

За гледање на канали кои треба да се платат, мора да вметнете “CI или CI+ картичка”.

- Ако не вметнете “CI или CI+ картичка”, на некои канали ќе се прикаже пораката “Кодиран сигнал”.
- По 2-3 минути ќе се прикажат информации за впарување кои содржат телефонски број, ID ознаката на “CI или CI+ картичка”, Host ID и други информации. Доколку се прикаже порака за грешка, ве молиме обратете се до давателот на услугата.
- По завршување на конфигурирањето на информациите за каналите ќе се прикаже пораката “Ажурирањето е завршено”, известувајќи ве дека списокот со канали е ажуриран.

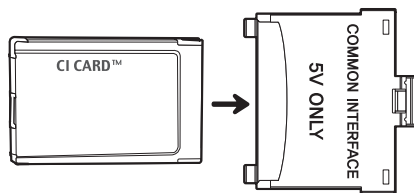

ЗАБЕЛЕШКА

- “CI или CI+ картичка” мора да обезбедите од локалниот давател на кабелски услуги.
- При отстранување на “CI или CI+ картичката” влечете внимателно, бидејќи ако “CI или CI+ картичката” ви падне може да ја оштетите.
- Вметнете ја “CI или CI+ картичката” во насоката која е означена на картичката.
- Положбата на отворот за COMMON INTERFACE може да биде различна во зависност од моделот.
- “CI или CI+ картичката” не е поддржана во некои држави и региони, па затоа консултирајте се со вашиот овластен дистрибутер.
- Доколку имате некакви проблеми, обратете се кај давателот на услуги.
- Вметнете “CI или CI+ картичка” која ги поддржува тековните поставувања на антената. На екранот ќе се појават изобличувања или ништо нема да се прикаже.

Поврзување на мрежа

Со поврзување на телевизорот во мрежа добивате пристап до услуги на интернет како што е Smart Hub, како и софтверски ажурирања.


Мрежна врска - безжична

Поврзете го телевизорот на интернет преку стандарден рутер или модем.



Мрежна врска - жична

Постојат три стандардни начини за поврзување на вашиот телевизор на вашата мрежа со помош на кабли, во зависност од поставувањето на вашата мрежа. Тие се прикажани на сликите подолу:

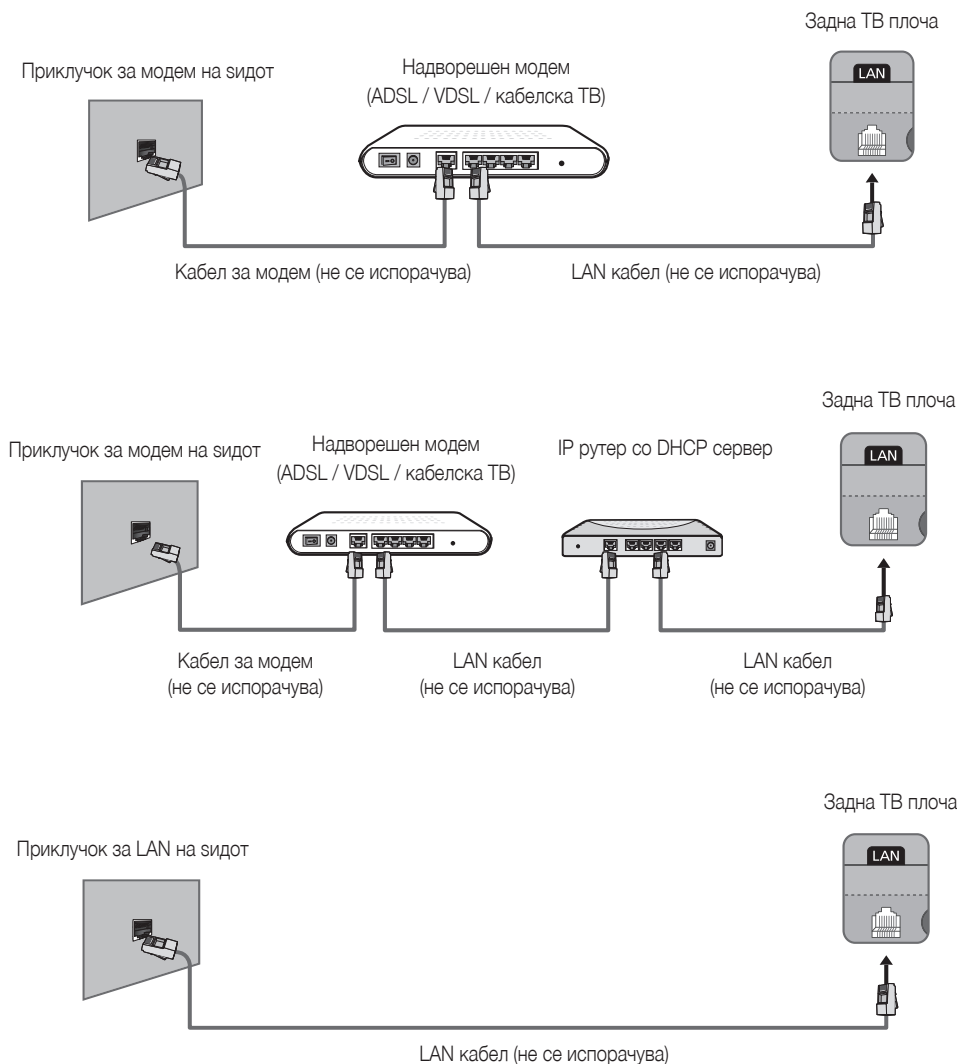

- Телевизорот не поддржува брзини на мрежата кои се пониски или еднакви на 10Mbps.
- За поврзување користете Cat 7 кабел.

Далечински управувач


Дознајте каде се сместени функциските копчиња на вашиот далечински управувач, како на пример: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **▲** **+**, **^** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **[F]**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** и **EXIT**.

- Овој далечински управувач располага со Braille точки на копчињата **Power**, **Channel** и **Volume** кои се наменети за лицата со оштетен вид.
- Исто така, вашиот телевизор се испорачува со Samsung Smart Control. За повеќе информации во врска со Samsung Smart Control, погледнете во e-Manual.



Поставување на батериите (големина на батерија: AAA)

Усогласете ги поларитетите на батериите со симболите во одделот за батерии.

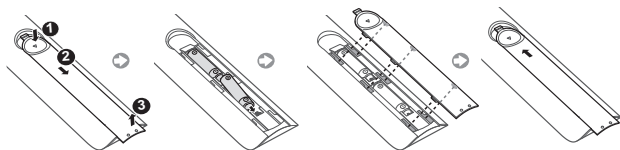

- Користете го далечинскиот управувач на оддалеченост до 7m од телевизорот.
- Силните светилки можат да влијаат на перформансите на далечинскиот управувач. Избегнувајте да го користите далечинскиот управувач во близина на специјални флуоресцентни светилки или неонски знаци.
- Бојата и обликот може да се разликуваат во зависност од моделот.


Samsung Smart Control

- Боите и обликот може да се разликуваат во зависност од моделот.

Вклучување/исклучување на телевизорот.

Притиснете го ова копче за да го користите прозорецот за пребарување.

Менување на јачината на звукот.

: Вклучување/исклучување на звукот.

AD: Притиснете го и задржете го ова копче за да го отворите панелот на функцијата **Кратенки за пристапност**. Изберете ги опциите за да ги вклучите или исклучите.

- Подлога за допир: Ставете го прстот врз подлогата за допир и движете го Samsung Smart Control.

Покажувачот на екранот ќе се помести во истата насока и за истото растојание што го изминува Samsung Smart Control. Притиснете на подлогата за допир за да го активирате означениот елемент.


- **^ v < >**: Поместување на покажувачот или означувањето.

RETURN: Враќање на претходно мени. Освен тоа, ако го притиснете ова копче додека гледате телевизија, ќе се вратите на претходниот канал.

EXIT: Притиснете и задржете го ова копче за да ги исклучите сите апликации кои се активни во моментот.

Користете ги овие копчиња за одредени функции. Користете ги овие копчиња според насоките на екранот на телевизорот.

Овозможува **Режим на фудбал** за да добиете оптимално уживање додека гледате спорт.

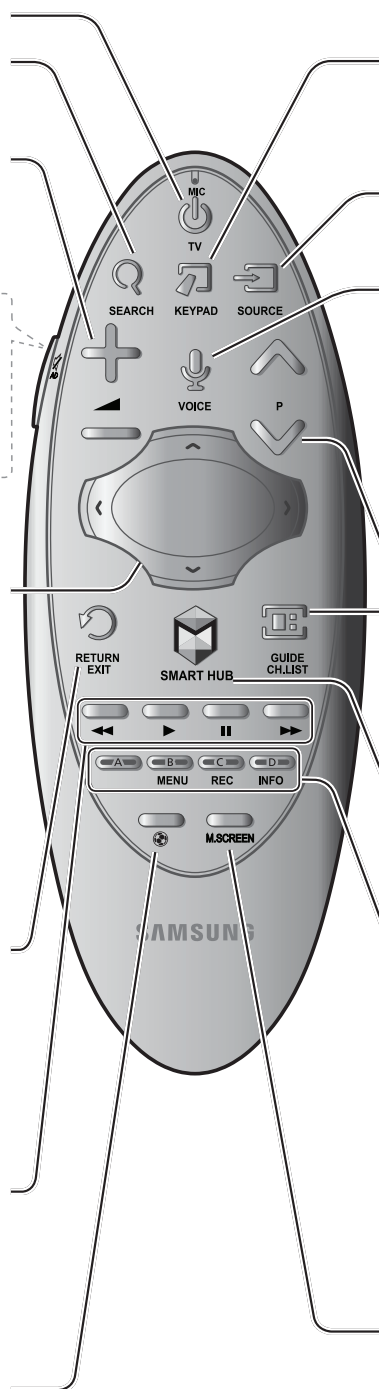

Со помош на виртуелниот далечински управувач, можете лесно да внесувате цифри, да контролирате содржини и да користите функции.

Менување на изворот.

Го активира гласовното препознавање. Кога на екранот ќе се појави икона со микрофон, изговорете гласовна команда во микрофонот.

- Изговорете гласовна команда на растојание од 10cm до 15cm од микрофонот и со соодветна јачина на звук.

Менување на канали.

GUIDE: Го прикажува распоредот за емитување на дигиталните канали.

CH.LIST: Притиснете и задржете за активирање на **CH.LIST**.

Ја активира функцијата Smart Hub. Со притиснување на копчето **SMART HUB** додека некоја апликација е активна, таа апликација ќе се исклучи.

Копче во боја: Користете ги овие копчиња во боја за да пристапите до дополнителни опции кои се карактеристични за функцијата која се користи.

- **MENU**: Притиснете и задржете за да се прикаже мени на екранот.


- **REC**: Притиснете и задржете за да го снимите емитувањето.

- **INFO**: Притиснете и задржете за да погледнете информации во врска со тековниот дигитален канал или медијскиот фајл.

M.SCREEN: Ви овозможува да го поделите екранот на телевизорот и да користите разни функции, како гледање телевизија, сурфање на интернет, гледање видео записи итн. За повеќе информации, погледнете во **e-Manual**.


Вметнување батерии во Samsung Smart Control

За да користите Samsung Smart Control, прво погледнете ја сликата подолу и вметнете ги батериите во уредот.

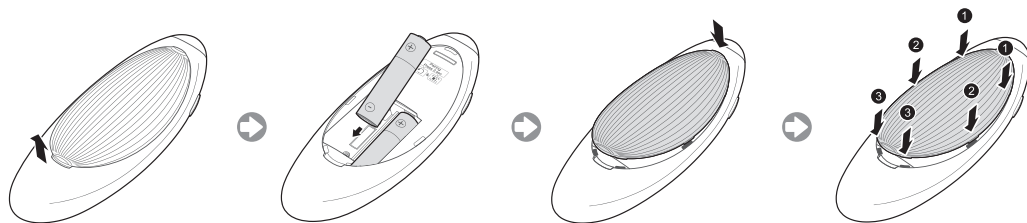


1. Внимателно повлечете го јазичето од капакот на батеријата, а потоа целосно отстранете го капакот штом излезе од лежиштето.
2. Вметнете 2 AA алкални батерии и погрижете се правилно да ги поставите позитивните и негативните поларитети.
3. Ставете го капакот за батериите на далечинскиот управувач и вметнете го горниот дел од капакот во далечинскиот управувач.
4. Притиснете ги запците од двете страни на капакот за батериите според прикажаниот редослед, со цел капакот целосно да се прицврсти кон далечинскиот управувач.

Вклучување на телевизорот

Вклучете го телевизорот со помош на копчето  на далечинскиот управувач или плочата на телевизорот.

- Бојата и обликот на производот може да се разликуваат во зависност од моделот.
- Контролното копче на телевизорот, мало копче во вид на управувачка палка на задната десна страна на телевизорот, ви овозможува да го контролирате телевизорот без далечинскиот управувач.

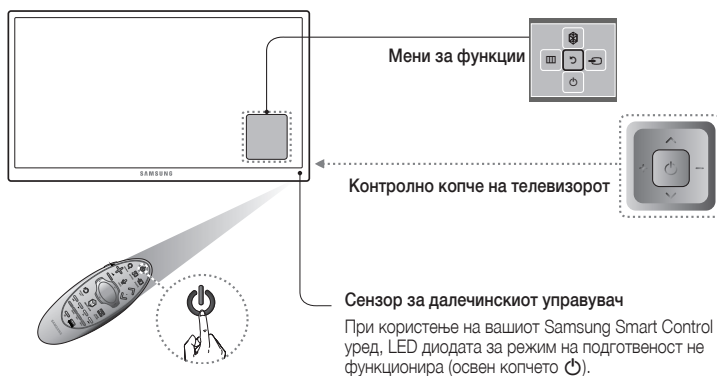

Почетно поставување

Почетниот прозорец со дијалог за поставување ќе се појави при првото активирање на телевизорот. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите почетниот процес за поставување, како и да изберете јазик на мени, пребарување на канали, поврзување на мрежа и друго. Во текот на секој чекор, ќе можете да направите избор или да го прескокнете чекорот. Овој чекор можете рачно да го извршите подоцна во мениот **Систем > Постав.**

- Ако поврзете некој уред во **HDMI1** приклучокот пред да започне инсталацијата, функцијата **Извор на канал** автоматски ќе се промени во **Сет-топ кутија**.
- Доколку не сакате да изберете **Сет-топ кутија**, ве молиме изберете **Антина**.

Промена на лозинка

Систем > Измени PIN

Менување на лозинката на телевизорот.

1. Активирајте ја функцијата **Измени PIN** и внесете ја тековната лозинка во полето за лозинка. Зададената лозинка е "0-0-0-0".
2. Внесете нова лозинка, а потоа внесете ја уште еднаш за да ја потврдите. Промената на лозинката е завршена.
- Доколку го заборавите вашиот PIN код, притиснете ги копчињата по следниот редослед за да го ресетирате PIN кодот на "0-0-0-0":

За Стандарден далечински управувач: Во режим на подготвеност: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Вкл)

За Samsung Smart Control: Кога телевизорот ќе се вклучи: **MUTE** → Зголеми гласност → **RETURN** → Намали гласност → **RETURN** → Зголеми гласност → **RETURN**

Избирање на видео извор

Со копчето **SOURCE** можете да изберете поврзан надворешен уред.

На пример, за да преминете на конзолата за игри која е поврзана на вториот HDMI приклучок, притиснете **SOURCE**. Од листата на функцијата **Извор** изберете **HDMI2** за да го промените влезниот сигнал во HDMI режим. Имињата на приклучоците може да бидат различни во зависност од производот.

На екранот на функцијата **Извор** се достапни следните опции

TOOLS Копче

Изберете приклучок на кој е поврзан надворешен уред, а потоа притиснете и задржете го копчето **Внеси**. Достапни се следните функции:

- Опциите што се достапни за секој приклучок можат да бидат различни.

Уреди име

Овозможува промена на името на уредите поврзани на телевизорот, за полесно препознавање на надворешните извори.

На пример, можете да означите компјутер кој е поврзан со телевизорот преку HDMI-DVI кабел како **DVI PC**.

Или, пак, означете компјутер кој е поврзан со телевизорот преку HDMI кабел како **PC**.

Исто така, можете да означите AV уред кој е поврзан со телевизорот преку HDMI-DVI кабел како **DVI уреди**.

Информации

Погледнете детални информации за поврзаните уреди.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Овозможува прикажување на список со уреди кои поддржуваат Anynet+ (HDMI-CEC) и се поврзани на телевизорот.

- Оваа опција е достапна само кога функцијата **Anynet+ (HDMI-CEC)** е поставена на **Вкл**.

Отстрани USB

Се користи за безбедно отстранување на USB уред кој е поврзан на телевизорот. Оваа опција е достапна само ако USB уредот бил избран претходно.

Користење на Samsung Smart Control

Samsung Smart Control овозможува поедноставно и попрактично користење на телевизорот. Со притиснување на копчето **KEYPAD** се прикажува виртуелен далечински управувач кој овозможува лесно внесување на цифри, контролирање на содржини и активирање на функции на екранот.

- Ви препорачуваме да користите Samsung Smart Control на растојание помало од 6m. Растојанието до кое може да се користи уредот може да се разликува во зависност од условите во безжичното опкружување.

Впарување Samsung Smart Control

За да го контролирате телевизорот со Samsung Smart Control, треба да го впарите Samsung Smart Control со телевизорот преку Bluetooth. Впарете го Samsung Smart Control со телевизорот.

- Samsung Smart Control може да се впари само со еден телевизор.

Насочете го Samsung Smart Control кон сензорот за далечинскиот управувач на телевизорот и притиснете го копчето **TV** за да го вклучите телевизорот.

- Положбата на приемникот за далечинскиот управувач е различна во зависност од моделот.

Повторно поврзување на Samsung Smart Control



Ако Samsung Smart Control престане да функционира или започне да работи неправилно, заменете ги батериите бидејќи сето тоа може да биде предизвикано поради недоволна енергија во батеријата.

Ако проблемот не се отстрани, обновете го впарувањето на Samsung Smart Control со телевизорот.

1. Притиснете ги копчињата **RETURN** и **GUIDE** истовремено и задржете повеќе од 3 секунди.
 - Мора да го поставите Samsung Smart Control на оддалеченост од приближно 30cm - 40cm од телевизорот и да го насочите кон приемникот за далечинскиот управувач.
2. На екранот ќе се појави слика за поврзување. А потоа, Samsung Smart Control автоматски ќе се поврзе со телевизорот.

Кога ќе ја видите оваа икона за предупредување на екранот...



<Икона за предупредување за слаба батерија>

Иконата за предупредување подолу означува дека батериите на Samsung Smart Control се слаби. Ако се појави икона за предупредување, заменете ги батериите. Samsung препорачува користење на алкални батерии за подолг работен век.

Користење на телевизорот со движење на Samsung Smart Control

Samsung Smart Control има сензор за движења (жироскоп) кој ви овозможува едноставно користење на телевизорот со држење и движење на Samsung Smart Control.

Откако ќе го ставите прстот врз подлогата за допир, на екранот ќе се појави покажувач. Држете го и поместувајте го Samsung Smart Control. Покажувачот ќе се движи на истиот начин како што се движи и Samsung Smart Control. Исто така, можете да ги придвижувате нагоре и надолу екраните што можат да се придвижуваат.

- Ако го тргнете прстот од подлогата за допир, покажувачот на екранот ќе се исчезне.

Користење на телевизорот со подлогата за допир

- Одете до менито за **Поддршка** и изберете ја опцијата **Упатство за Smart Control** за да научите како да ја користите подлогата за допир, следејќи ги инструкциите на екранот.

Поместување на означувањето/покажувачот

Притиснете ги копчињата за насочување (нагоре, надолу, лево и десно) за да го поместите покажувачот или означувањето во некоја насока.

Пристапување до менито и избирање елементи

Притиснете на подлогата за допир. Тоа ќе ви овозможи да пристапите до мениите на телевизорот или да изберете некој елемент.

Прикажување на контекстни менија на Smart Hub

Притиснете и задржете врз подлогата за допир во екранот на функцијата Smart Hub. Ќе се појави менито на функцијата Опции која е достапна за избраниот елемент.

- Менито на функцијата Опции зависи од контекстот.

Преминување на панелот на Smart Hub

На екранот на функцијата Smart Hub, повлечете лево или десно со прстот врз подлогата. На тој начин ќе ги поместите панелите на Smart Hub во лева или десна насока.

Придвижување со функцијата Web Browser

Влечете нагоре/надолу со прстот врз подлогата за допир во екранот на интернет пребарувачот. На овој начин можете да го придвижувате екранот на интернет пребарувачот.

Прикажување на далечинскиот управувач на екранот (виртуелен далечински управувач)

Притиснете го копчето **KEYPAD** за да се прикаже виртуелниот далечински управувач на екранот. Виртуелниот далечински управувач овозможува лесно да внесување цифри, контролирање содржини и користење копчиња на телевизорот.

- Копчињата на виртуелниот далечински управувач можат да бидат различни во зависност од тековниот статус на телевизорот.

Контролирање на надворешни уреди со далечинскиот управувач на телевизорот (Поставки на универзално далечинско)

Систем > Поставки на универзално далечинско

- Достапноста зависи од специфичниот модел и областа.


Функцијата за универзалниот далечински управувач ви овозможува да контролирате кабелски приемници, Blu-ray плеери, домашни кина и други надворешни уреди кои се поврзани на телевизорот преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да можете да го користите далечинскиот управувач на телевизорот како универзален далечински управувач, прво мора да го поврзете IR продолжителниот кабел (испорачан).

- Исто така, можете да ја користите функцијата Anynet+ (HDMI-CEC) за да ракувате со некои надворешни уреди од Samsung со помош далечинскиот управувач на вашиот телевизор, без дополнително поставување. За повеќе информации, погледнете во **e-Manual**.
- Одредени надворешни уреди кои се поврзани со телевизорот може да на ја поддржуваат функцијата за универзален далечински управувач.


Поставување на универзалниот далечински управувач

Поврзете го IR продолжителниот кабел со излезниот IR приклучок на телевизорот како што е прикажано на сликата и поставете го другиот крај од кабелот со предавател на растојание до 10 cm од приемникот на надворешниот уред завртен во насока на приемникот за далечинскиот управувач. Меѓутоа, помеѓу IR продолжителниот кабел и надворешниот уред не смее да има пречки. Пречките ќе го попречуваат пренесувањето на сигналот за далечинско управување.

- Ако користите надворешен уред кој е регистриран со универзалниот далечински управувач на Samsung Smart Control, тој надворешен уред можете да го користите без да поврзувате IR продолжителен кабел. Меѓутоа, ако сакате да користите надворешен уред со функцијата **Контрола со глас**, не заборавате да го поврзете IR продолжителниот кабел.

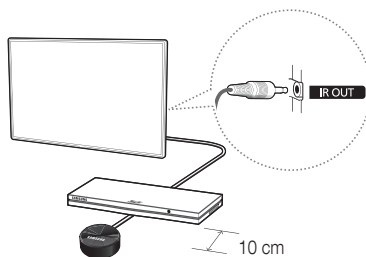

Контролирање на надворешни уреди со далечинскиот управувач на телевизорот

1. Вклучете го надворешниот уред за кој треба да ја поставите функцијата за универзален далечински управувач и отворете го екранот на функцијата **Извор**.
2. Изберете  **Поставки на универзално далечинско** од горниот дел на екранот. Со тоа ќе ја започнете постапката за поставување на универзалниот далечински управувач.
3. Следете ги инструкциите на екранот и регистрирајте го надворешниот уред.

Преглед на повеќе функции на телевизорот

e-Manual содржи подетални информации за функциите на телевизорот. Погледнете го вградениот **e-Manual** (Поддршка > e-Manual).

Активирање на e-Manual

Вградениот e-Manual содржи податоци.

- Исто така, можете да преземете копија од e-Manual од веб-страницата на Samsung за да ја прочитате на вашиот компјутер или да ја испечатите.
- Зборовите во жолта боја означуваат елементи од менито; а белите здебелени зборови означуваат копчиња на далечинскиот управувач. Стрелките се користат за избирање на патеката во менито. (Пример: **Слика** > **Режим на слика**)

1. Изберете **e-Manual**. Функцијата e-Manual ќе започне да се вчитува.
2. Изберете категорија од едната страна на екранот. Штом го направите изборот, ќе се појави содржината на избраните категории.
3. Изберете некој елемент од листата. На тој начин ќе ја отворите соодветната страница во e-Manual.

Ако објаснувањето не го собира на еден екран...

Можете да прелистувате страници на еден од следните начини.

- Поставете го означувањето на страницата за да се прикаже  /  на екранот. Притиснете го копчето , .

Дополнителни функции на e-Manual

Вчитување на страници со помош на клучни зборови

Изберете **Барај** од едната страна на екранот за да го отворите екранот за пребарување. Внесете термин за пребарување, а потоа изберете **Готов**. Изберете некој елемент од листата со резултати за да ја вчитате соодветната страница.


Вчитување на страници од индексната страница

Изберете **Индекс** од едната страна на екранот за да го отворите индексниот екран. Изберете клучен збор од листата за да отидете до потребната страница.

Користење на функцијата Историја за вчитување на страници што сте ги читале претходно

Изберете **Отворена страница** од едната страна на екранот. Ќе се прикаже листа со страници што сте ги читале претходно. Изберете страница. e-Manual ќе премине на избраната страница.

Пристапување во менито преку e-Manual (Проб. сега)

Изберете  (**Проб. сега**) на страницата на која е објаснета функцијата за да пристапите директно до соодветното мени и да ја пробате функцијата.


Ако сакате да прочитате информации од **e-Manual** за одредена функција од менито на екранот,

Користење на Samsung Smart Control: притиснете го копчето **KEYPAD** и изберете **e-Manual**.

Користење на далечинскиот управувач: Притиснете го копчето **E-MANUAL**.

- Одредени опции од менито не можат да се користат.

Вчитување на референтни страници


Изберете  (**Поврзи**) од едната страна на страницата на која е објаснета функцијата за да пристапите до соодветната референтна страница.

Ажурирање на e-Manual со најновата верзија

e-Manual може да се ажурира на ист начин како и апликациите.

1. Изберете ја опцијата **e-Manual** од екранот на функцијата **SAMSUNG APPS**.
2. Притиснете и задржете го копчето **Внеси**. Ќе се појави менито на функцијата **Опции**.
3. Од менито на функцијата **Опции** на екранот, изберете **Ажурирај ги апликациите**. Ќе се појави прозорец.
 - Функцијата **Ажурирај ги апликациите** се појавува на екранот само кога е потребно ажурирање.
4. Изберете **e-Manual** во прозорецот што ќе се појави, а потоа изберете **Ажурирај**. Овозможува ажурирање на **e-Manual** со најновата верзија.

Отвор за Evolution Kit (комплетот се продава одделно)

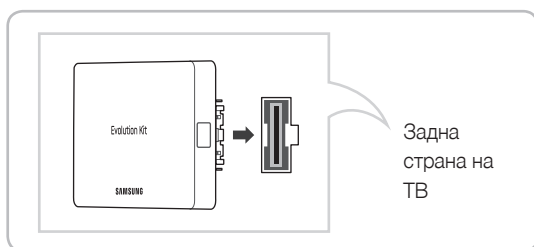


Откако ќе го прикачите Evolution Kit на вашиот телевизор од Samsung, тој ќе го надгради хардверот и софтверот на телевизорот, елиминирајќи ја потребата од купување на нов телевизор. Со Evolution Kit ќе можете да продолжите да го надградувате вашиот телевизор со најновите функции и услуги кои ги нуди Samsung Electronics.

- Evolution Kit се продава одделно. Ако корисниците купат Evolution Kit кој е издаден во 2015 година или подоцна, телевизорот на корисниците може да се надгради за да одговара со верзијата на софтверот на Evolution Kit. Меѓутоа, во зависност од производот, Evolution Kit може да биде недостапен.
- Бојата и дизајнот на Evolution Kit можат да бидат различни во зависност од моделот.


Решавање на проблеми

Доколку имате прашања за телевизорот, најпрво погледнете ја листата за решавање на проблеми подолу. Ако не можете да примените ниту еден од овие совети за решавање проблеми, посетете ја интернет страницата "www.samsung.com" и кликнете на Поддршка или обратете се во центарот за поддршка кој е наведен на задната корица од овој прирачник.



Проблеми	Решенија и објаснувања
Телевизорот не може да се вклучи.	<p>Проверете дали АС кабелот за напојување е добро приклучен во ѕидниот приклучок и телевизорот.</p> <p>Проверете дали ѕидниот приклучок функционира.</p> <p>Обидете се да го притиснете копчето  на телевизорот за да проверите дали далечинскиот управувач работи правилно. Доколку телевизорот се вклучи, погледнете го делот "Далечинскиот управувач не функционира." подолу.</p>
Нема слика/видео сигнал.	<p>Проверете ги поврзувањата на каблите. Исклучете ги и повторно приклучете ги сите кабли кои се поврзани на телевизорот и надворешните уреди.</p> <p>Поставете ги излезите на вашите надворешни уреди (кабелски/сателитски приемник, DVD, Blu-ray итн.) да одговараат на поврзувањата на влезовите на телевизорот. На пример, ако излезниот приклучок на надворешниот уред е HDMI, тој треба да биде поврзан на HDMI приклучокот на телевизорот.</p> <p>Проверете дали надворешните уреди се вклучени.</p> <p>Проверете дали сте го избрале соодветниот влезен извор.</p> <p>Рестартирајте го поврзаниот уред така што ќе го исклучите од напојување, а потоа повторно ќе го вклучите кабелот за напојување на уредот.</p>
Далечинскиот управувач не функционира.	<p>Заменете ги батериите на далечинскиот управувач. Проверете дали поларитетите (+/-) на батеријата се поставени во точната насока.</p> <p>Исчистете го прозорецот за пренос на сензорот од далечинскиот управувач.</p> <p>Обидете се да го насочите далечинскиот управувач директно кон телевизорот на оддалеченост од 1,5 - 1,8 m.</p>
Далечинскиот управувач на кабелскиот/set top box приемник не го вклучува или исклучува телевизорот и не ја прилагодува јачината на звукот.	<p>Програмирајте го далечинскиот управувач од кабелскиот/сателитскиот приемник да функционира со телевизорот. Погледнете го прирачникот за користење на кабелскиот/Set-Top-Box приемник и пронајдете го кодот за вашиот телевизор од SAMSUNG.</p>

- Овој TFT LED екран се состои од подпиксели за чие создавање е потребна софистицирана технологија. Сепак, можно е да се појават неколку светли или темни пиксели. Овие пиксели нема да имаат никакво влијание на перформансите на уредот.
- Ако сакате вашиот телевизор да функционира оптимално, мајградете го со најновиот фирмвер од веб-сајтот на Samsung преку USB уред (Samsung.com > Поддршка > Преземања).
- Некои од сликите и функциите погоре се достапни само кај одредени модели.

Предупредувања за функциите Еко сензор и Осветленост на екранот

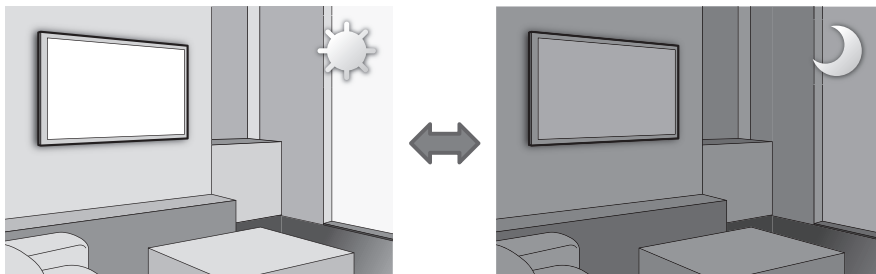

Функцијата Еко сензор ја мери светлината во собата и автоматски ја оптимизира осветленоста на телевизорот за да ја намали потрошувачката на енергија. Тоа предизвикува автоматско осветлување и затемнување на телевизорот. За да ја исклучите оваа функција, одете во **Систем > Еко решение > Еко сензор**.

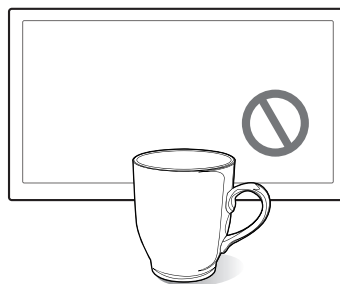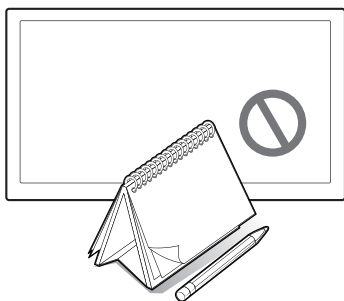

Не го блокирајте сензорот со никакви предмети. Тоа може да предизвика намалување на осветленоста на сликата.

1. **Еко сензор:** Оваа функција која заштедува енергија автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот на телевизорот според амбиенталната светлина која ја одредува сензорот за осветленост.
2. За активирање или деактивирање на функцијата **Еко сензор**, одете во **Систем > Еко решение > Еко сензор** и изберете **Вкл** или **Иск**.
3. Ве молиме имајте предвид: Ако екранот е премногу темен додека гледате телевизија во темно опкружување, за тоа може да е одговорна функцијата **Еко сензор**.

Што претставува Remote Support?

Услугата Remote Support од Samsung ви нуди поддршка лице-во-лице со техничар од Samsung кој може далечински да ви помогне:

- **Дијагностирање** на вашиот телевизор
- **Прилагодување** на поставувањата на вашиот телевизор
- **Ресетирање на вашиот телевизор** на фабрички вредности
- Инсталирање на препорачани **ажурирања на фирмверот**

Како функционира?

Далечинското сервисирање на вашиот телевизор од страна на техничко лице од Samsung е навистина едноставно



1. Јавете се во контактниот центар на Samsung и побарајте далечинска поддршка.



2. Отворете го менито на вашиот телевизор и одете во делот за поддршка.




3. Изберете Далечинско управување и кажете му го Pin кодот на агентот.




4. Потоа агентот ќе пристапи на вашиот телевизор. Тоа е сè!

Складирање и одржување

- Ако на ТВ екранот била залепена некоја налепница, на тоа место можат да се појават нечистотии откако ќе ја отстраните налепницата. Ве молиме исчитете ги нечистотиите пред да започнете да гледате телевизија.
- Надворешниот дел и екранот на производот може да се изгребат за време на чистењето. Не заборавате внимателно да го избришете надворешниот дел и екранот со мека крпа за да не направите гребнатини.

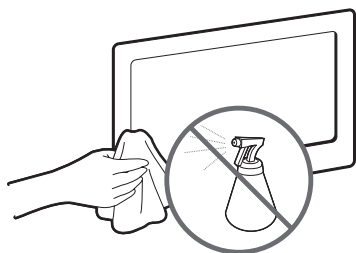

Не прскајте вода директно на производот. Секоја течност што ќе навлезе во производот може да резултира со дефект на производот, пожар или електричен удар.

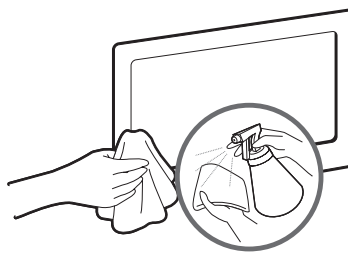

Чистете го производот со мека влажна крпа, натопена со мало количество на вода. Не користете запаливи течности (на пр. бензен, разредувач) или средство за чистење.

Спецификации на телевизорот

Резолуција на екранот	1920 x 1080	
Заобленост на екранот	4200R	
Услови за заштита од опкружувањето		
Работна температура	10°C до 40°C (50°F до 104°F)	
Работна влажност	10% до 80%, без кондензација	
Температура на чување	-20°C до 45°C (-4°F до 113°F)	
Влажност на чување	5% до 95%, без кондензација	
Вртење на држачот (лево / десно)	0°	
Звук (излез)	40W (лево: 10W, десно: 10W, вуфер: 20W)	
Име на модел	UE48H8000	UE55H8000
Големина на екран (дијагонала)	48 инчи	55 инчи
Димензии (Ш x В x Д)		
Тело	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Со држач	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Тежина		
Без држач	13,2 kg	17,4 kg
Со држач	14,7 kg	18,9 kg
Име на модел	UE65H8000	
Големина на екран (дијагонала)	65 инчи	
Димензии (Ш x В x Д)		
Тело	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Со држач	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Тежина		
Без држач	24,0 kg	
Со држач	27,2 kg	

- Дизајнот и спецификациите можат да бидат променети без претходно известување.
- За да добиете информации во врска со напојувањето и да дознаете повеќе за потрошувачката на енергија, погледнете ја налепницата залепена на производот.
- Типичната потрошувачка на енергија се мери според IEC 62087 Ed.2

Режим на подготвеност

За да ја намалите потрошувачката на енергија, исклучете го кабелот за напојување кога не планирате да го користите телевизорот подолг временски период.

Лиценци



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Предупредување за неподвижна слика

Избегнувајте прикажување фотографии на екранот (како фајлови со слики во јред формат) или елементи од фотографии (како лого ознаки од телевизиските канали, ленти за известувања за берзата или новости на дното од екранот итн.) или, пак, програми во панорамски или 4:3 формат на слика. Постојаното прикажување на фотографии може да предизвика заостанати слики на LED екранот, кои ќе го намалат квалитетот на сликата. За намалување на ризикот од ваквата појава, следете ги препораките наведени подолу:

- Избегнувајте прикажување на истиот телевизиски канал во долги временски периоди.
- Обидете се секоја слика да ја прикажете на цел екран. За најдобро усогласување користете го менито за поставување на форматот на сликата на телевизорот.
- Намалете ги светлината и контрастот за спречување на појавата на заостанати слики.
- Употребувајте ги сите функции на телевизорот кои се дизајнирани да го намалат задржувањето на сликите и горењето на екранот. Погледнете во е-Manual за повеќе детали.

Препорака - само ЕУ



Со ова, Samsung Electronics, изјавува дека овој телевизор е во согласност со неопходните услови и останатите поважни потточки на Директивата 1999/5/EC.

Официјалната декларација за еднаквост може да се најде на интернет страницата <http://www.samsung.com>, одете во Поддршка > Пребарување на поддршка за производ и внесете го името на моделот.

Оваа опрема може да се користи само во затворени простории.

Оваа опрема може да се употребува во сите држави на ЕУ.



Правилно отстранување на овој производ (отстранување на електрична & електронска опрема) (се однесува на државите со одделни системи за отстранување на отпадоци)

Оваа ознака на производот, галантеријата или литературата посочува дека производот и неговата електронска дополнителна опрема (на пр. полнач, слушалки со микрофон, USB кабел) не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. За да се спречи можна штета врз околината или човечкото здравје од неконтролирано отстранување на отпад, ве молиме одделете ги овие предмети од другите видови на отпад и рециклирајте ги за да промовирате повторно користење на материјалите.

Корисниците од домаќинствата би требало да се обратат до местото на купување или до локалната владина канцеларија за детали околу тоа каде и како ќе можат да ги однесат овие предмети на безбедно рециклирање.

Деловните корисници треба да се обратат до својот набавувач и да ги проверат условите и одредбите од договорот за купување. Овој производ и неговата електронска дополнителна опрема не треба да се отстранува заедно со другите комерцијални видови на отпад.



Правилно отстранување на батериите од овој производ (се однесува на државите со одделни системи за отстранување на отпадоци)

Оваа ознака на батеријата, прирачникот или пакувањето посочува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од работниот век. Ознаките за хемиските симболи Hg, Cd или Pb посочуваат дека батеријата содржи жива, кадмимум или олово над референтните нивоа од EC Directive 2006/66. Доколку батериите не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штети на човечкото здравје или опкружувањето.

За заштита на природните ресурси и промовирање на повторната употреба на материјалите, одделете ги батериите од останатите видови на отпад и рециклирајте ги со помош на бесплатниот локален систем за рециклирање на батерии.

PREVIDNO**NE ODPIRAJTE – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA**

PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA USPOSABLJENO OSEBJE.



Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v notranjosti naprave je nevarno.



Ta simbol opozarja, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in vzdrževanju.

Reže in odprtine v omarici in na hrbtnem ali spodnjem delu so namenjene nujnemu prezračevanju. Da zagotovite ustrezno delovanje naprave in da jo zaščitite pred pregrevanjem, teh rež in odprtin ne zakrivajte ali pokrivajte.

- Naprave ne zapirajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je poskrbljeno za ustrezno prezračevanje.
- Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali toplotni upornik ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

Napravo ne izpostavljajte dežju in je ne postavljajte v bližino vode (v bližino kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, kadi za pranje, bazena, v mokro klet itd.). Če se naprava po nesreči zmoči, jo izključite in se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca. Pred čiščenjem izključite napajalni kabel iz vtičnice.

Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate baterije odvreči na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.

Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podajškov in adapterjev, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.

Napajalne kable napeljte tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, adapter, in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.

Da napravo zaščitite med nevihto ali če je ne boste nadzorovali ali uporabljali dlje časa, jo izključite iz stenske vtičnice in izključite antenski ali kabelski sistem. S tem boste preprečili, da bi televizor poškodovala strela ali napetostni udari na napajalnem vodu.

Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok na vtičnico adapterja za enosmerni tok, preverite, ali označba napetosti adapterja za enosmerni tok ustreza lokalnemu električnemu omrežju.

V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara.

Ne dotikajte se notranjosti naprave, da se izognete električnemu udaru. Napravo sme odpreti samo usposobljen tehnik.

Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel in vlečete napajalni vtič iz vtičnice, držite vtič. Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izključite in se obrnite na pooblaščenega trgovca ali servisni center.

Če televizorja dlje časa ne nameravate uporabljati ali če odhajate od doma (še zlasti če bodo doma ostali otroci, starejši ali invalidne osebe brez nadzora), izključite napajalni vtič iz vtičnice.

- Če se na napajalnem kablu nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.

Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja), se obrnite na pooblaščen servisni center. Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.

Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtič in vtičnico.

- Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda I.)

Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali otroci.

Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu izven dosega otrok.

Izdelka ne nameščajte na nestabilna mesta, kot so majave police, nagnjena tla, ali na mesta, ki so izpostavljena tresljajem.

Pazite, da vam izdelek ne pade na tla, in preprečite morebitne udarce. Če je izdelek poškodovan, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčila, sredstva proti komarjem, osvežilniki prostora, maziva in čistila. S tem lahko poškodujete izdelek ali izbrisate natise na njem.

Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.

Baterij ne odvrzite v ogenj.

Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.

Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.

OPOZORILO – PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

* Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. Jeziki CIS (ruščina, ukrajinščina, kazaščina) za ta izdelek niso na voljo, ker je izdelan za stranke v EU.



Kaj je v škatli?

Upravljalnik Samsung Smart Control in bateriji (AA x 2)

Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)


Uporabniški priročnik

Garancijska kartica (ponekod ni na voljo)

Obvezna navodila

Napajalni kabel


Aktivna 3D-očala Samsung



Adapter za Scart



Adapter za opremo za pritrditev na steno
(Odvisno od modelov.)



Adapter za kartico za splošni vmesnik



Podaljšek IR



Držalo za kable

- Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
- Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
- Kabli, ki niso priloženi, so na prodaj posebej.
- Ko odpirate škatlo, preverite, ali je v embalaži oziroma za njo še kakšna morebitna dodatna oprema.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika),

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.



Opozorilo: Pri nepravilnem rokovanju se zasloni lahko poškodujejo zaradi neposrednega pritiska. Priporočamo, da televizor dvignete za robove, kot je prikazano.



Namestitev televizorja na stojalo

Prepričajte se, da imate vso prikazano dodatno opremo in da ste stojalo sestavili po priloženih navodilih za sestavljanje.

Pritrjevanje televizorja na steno z uporabo opreme za pritrditev na steno (izbirno)




Če boste izdelek pritrdili na steno, ga morate pritrditi samo v skladu z navodili proizvajalca. Če izdelka ne pritrdite pravilno, lahko zdrsne ali pade, kar lahko povzroči resno poškodbo otroka ali odrasle osebe ter izdelka.

Namestitev opreme za pritrditev na steno

Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.

Za sestavljanje stenskega nosilca uporabite stiropor, ki je bil kot zaščita priložen embalaži televizorja. Televizor položite na površino in namestite vijake.

Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, priporočamo, da se za pomoč obrnete na tehnika. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami. Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestili nosilec za namestitev na steno.

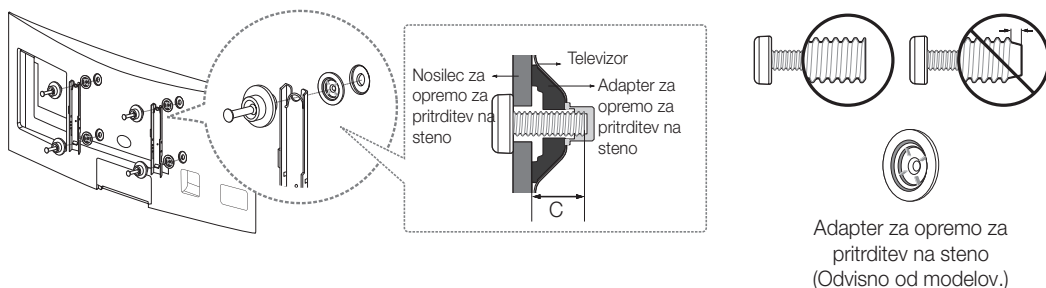

Preden namestite drugo opremo za pritrditev na steno, sestavite adapter za opremo za pritrditev na steno, ločeno priložen televizorju.

- Oglejte si "Priročnik za namestitev", priložen opremi za pritrditev na steno.

Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)


Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej. Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju opreme za pritrditev na steno na druge gradbene materiale se obrnite na najbližjega prodajalca. Če izdelek namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

- Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
- Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
- Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.

- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
- Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.

Pri uporabi opreme za pritrditev na steno drugega proizvajalca upoštevajte spodaj navedeno dolžino (C) sestavnega vijaka.

Družina izdelkov	Palci	Spec. VESA (A * B)	C (mm)	Standardni vijak	Število
Televizor LED	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

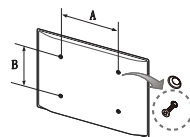



Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.

Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja

Televizor namestite vsaj 10 cm od predmetov (sten, omar itd.), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane notranje temperature.

Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

- Močno priporočamo, da pri namestitvi televizorja na stojalo ali pritrditev na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.

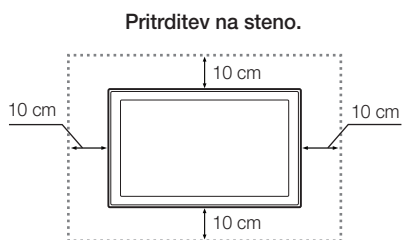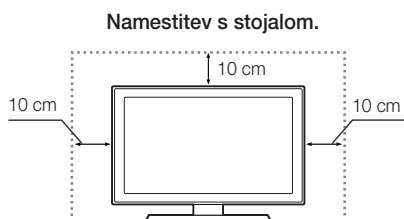

Druga previdnostna opozorila

- Nekateri modeli televizorja so videti drugače kot televizor, prikazan v priročniku.
- Televizorja se dotikajte previdno. Nekateri njegovi deli so lahko dokaj vroči.



Pritrjevanje televizorja na steno






Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju. Da zagotovite več stabilnosti in varnosti, kupite in namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

Da preprečite padec televizorja

1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
 - Morda boste potrebovali dodaten material, kot so sidrni vložki, odvisno od vrste stene.
 - Vijaka, objemki in vrvice, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.
 - Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
 - Specifikacije vijakov: Za 48–65-palčne modele: M8
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
 - Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
 - Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
 - Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani. Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitve.

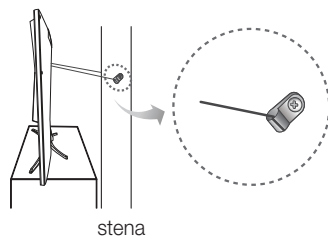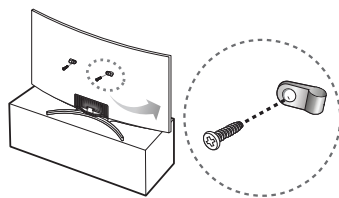

Z držalom za kable uredite kable

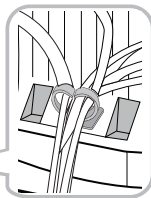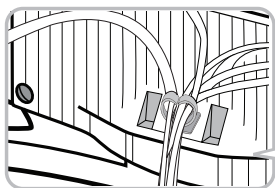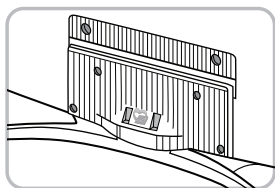

Priklop naprav na televizor

Prek priključkov na hrbtni strani izdelka lahko priklopite različne zunanje naprave. Preverite priključke, nato pa več informacij o podprtih zunanjih napravah poiščite v priloženih navodilih za sestavljanje.

Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK (reža za kartico za gledanja televizorja)

- Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali adapter zanjo, izklopite televizor.

Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

- Za nekatere modele televizorjev je na voljo adapter, ki omogoča uporabo dveh različnih kartic za splošni vmesnik.

Adapter namestite, kot je prikazano.

- Pred namestitvijo adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK odstranite nalepko s televizorja.


Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.

- Priporočamo, da pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno priključite adapter ali vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtino na izdelku 1.
 - Poiščite dve odprtini na hrbtni strani televizorja ob vratih **COMMON INTERFACE**.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata **COMMON INTERFACE** na izdelku 2.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".




Priporočamo, da najprej priklopite adapter za kartico za splošni vmesnik in vstavite kartico za splošni vmesnik, šele nato pa pritrdite televizor na steno, ker bi bilo to težko in nevarno narediti takrat, ko je že na steni.

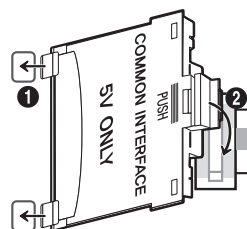

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

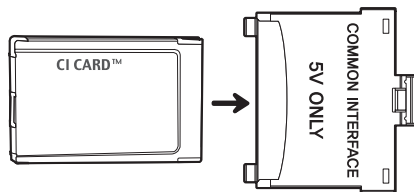

OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kableske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK je lahko pri različnih modelih različno.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

Povezava z omrežjem

S povezavo televizorja v omrežje pridobite dostop do spletnih storitev, kot je Smart Hub, ter posodobitev programske opreme.


Omrežna povezava – brezžična

Televizor povežite z internetom s standardnim usmerjevalnikom ali modemom.



Omrežna povezava – žična

Za kabelsko povezavo televizorja in omrežja so na voljo trije glavni načini, odvisno od nastavitve omrežja. Prikazani so spodaj:

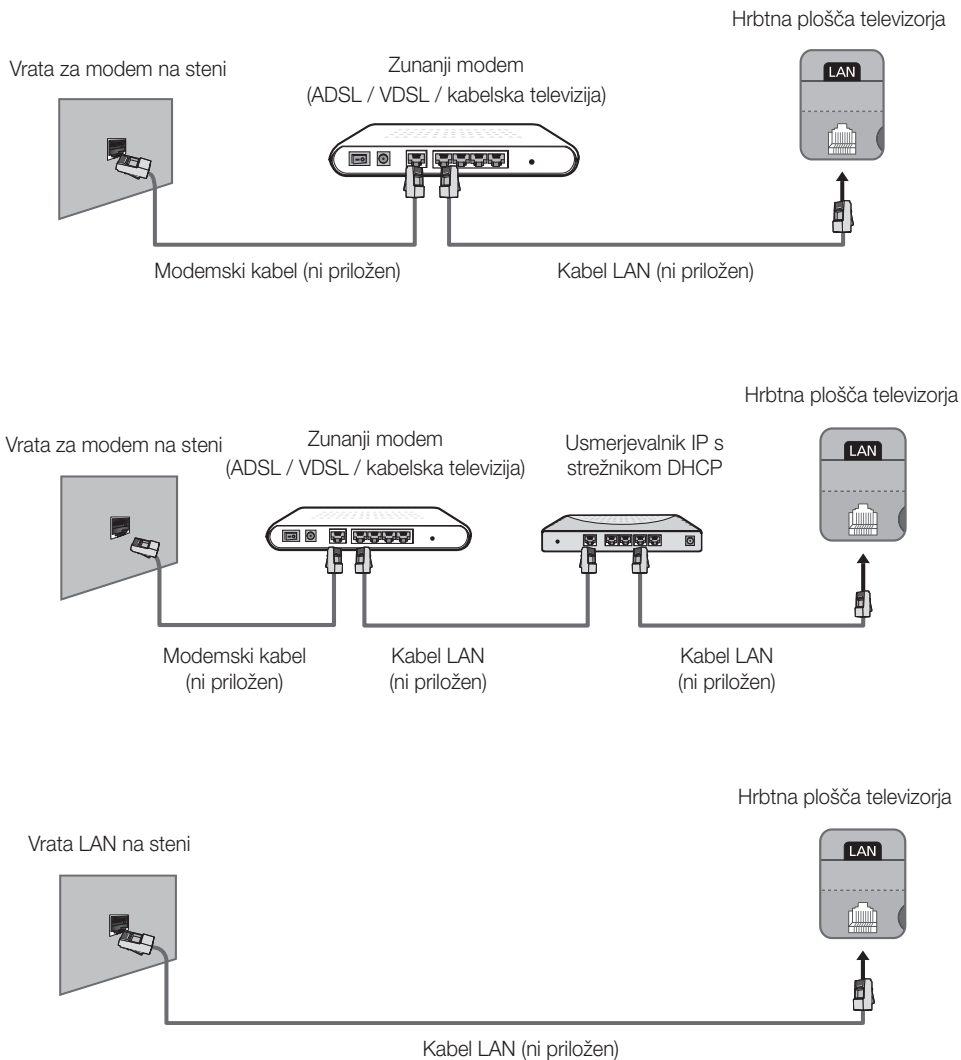


- Televizor ne podpira hitrosti omrežja do 10 Mb/s.
- Uporabite kabel 7. kategorije.

Daljinski upravljalnik


Ugotovite, kje na daljinskem upravljalniku so funkcijski gumbi, kot so: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **↻**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** in **EXIT**.

- Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi **Power**, **Channel** in **Volume** opremljeni z Braillovo pisavo.
- Dodatne informacije o upravljalniku Samsung Smart Control. Informacije o upravljalniku Samsung Smart Control so vam na voljo v e-Manual.

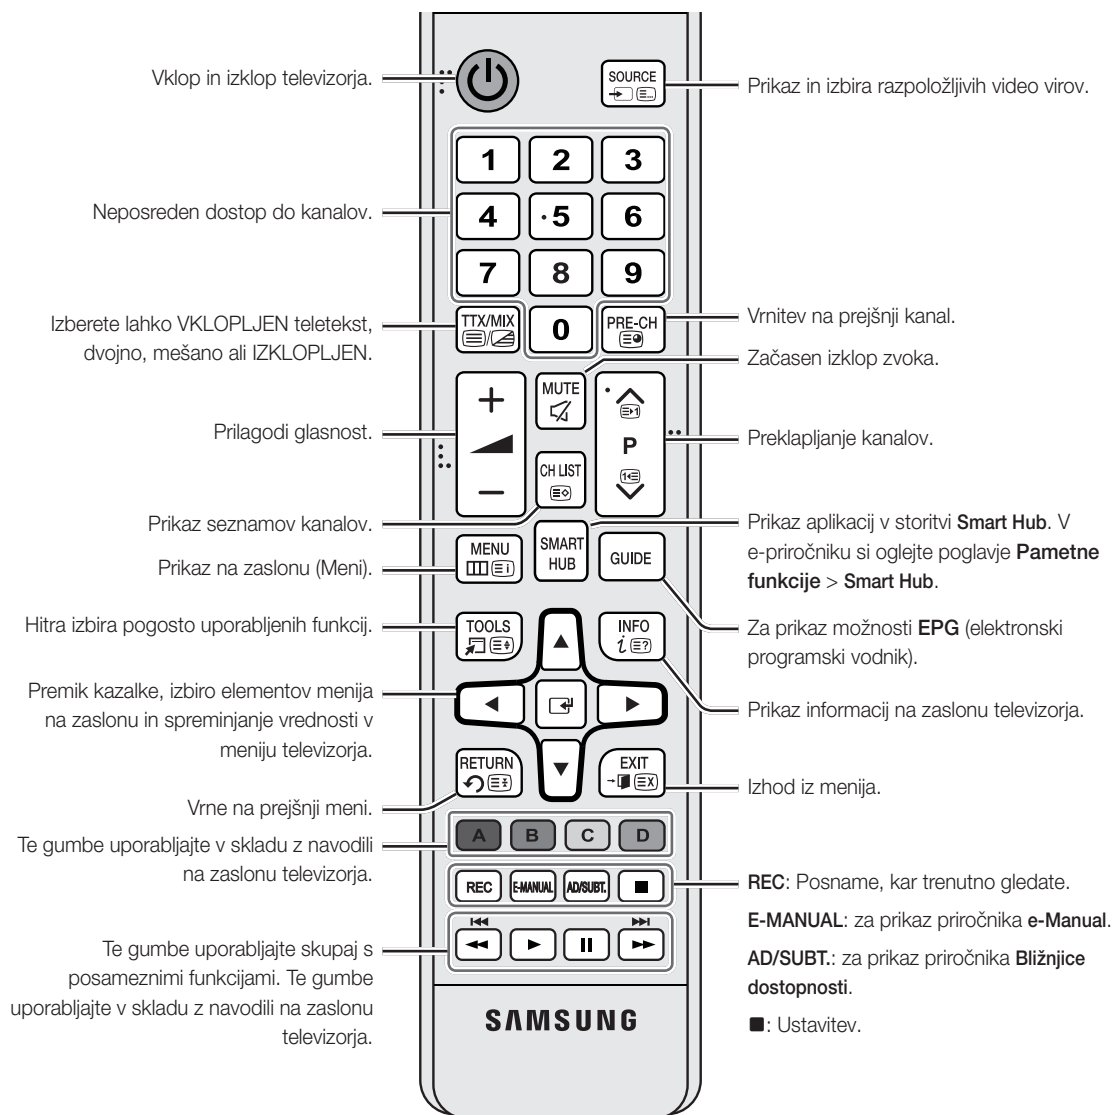

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

Poli baterij se morajo ujemati s simboli v prostoru za baterije.

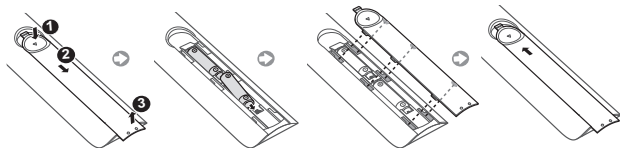


- Barva in oblika sta odvisni od modela.

- Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7m od televizorja.
- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi daljinskega upravljalnika v bližini posebnih fluorescentnih luči ali neonskih tabel.


Samsung Smart Control

- Barva in oblika sta odvisni od modela.

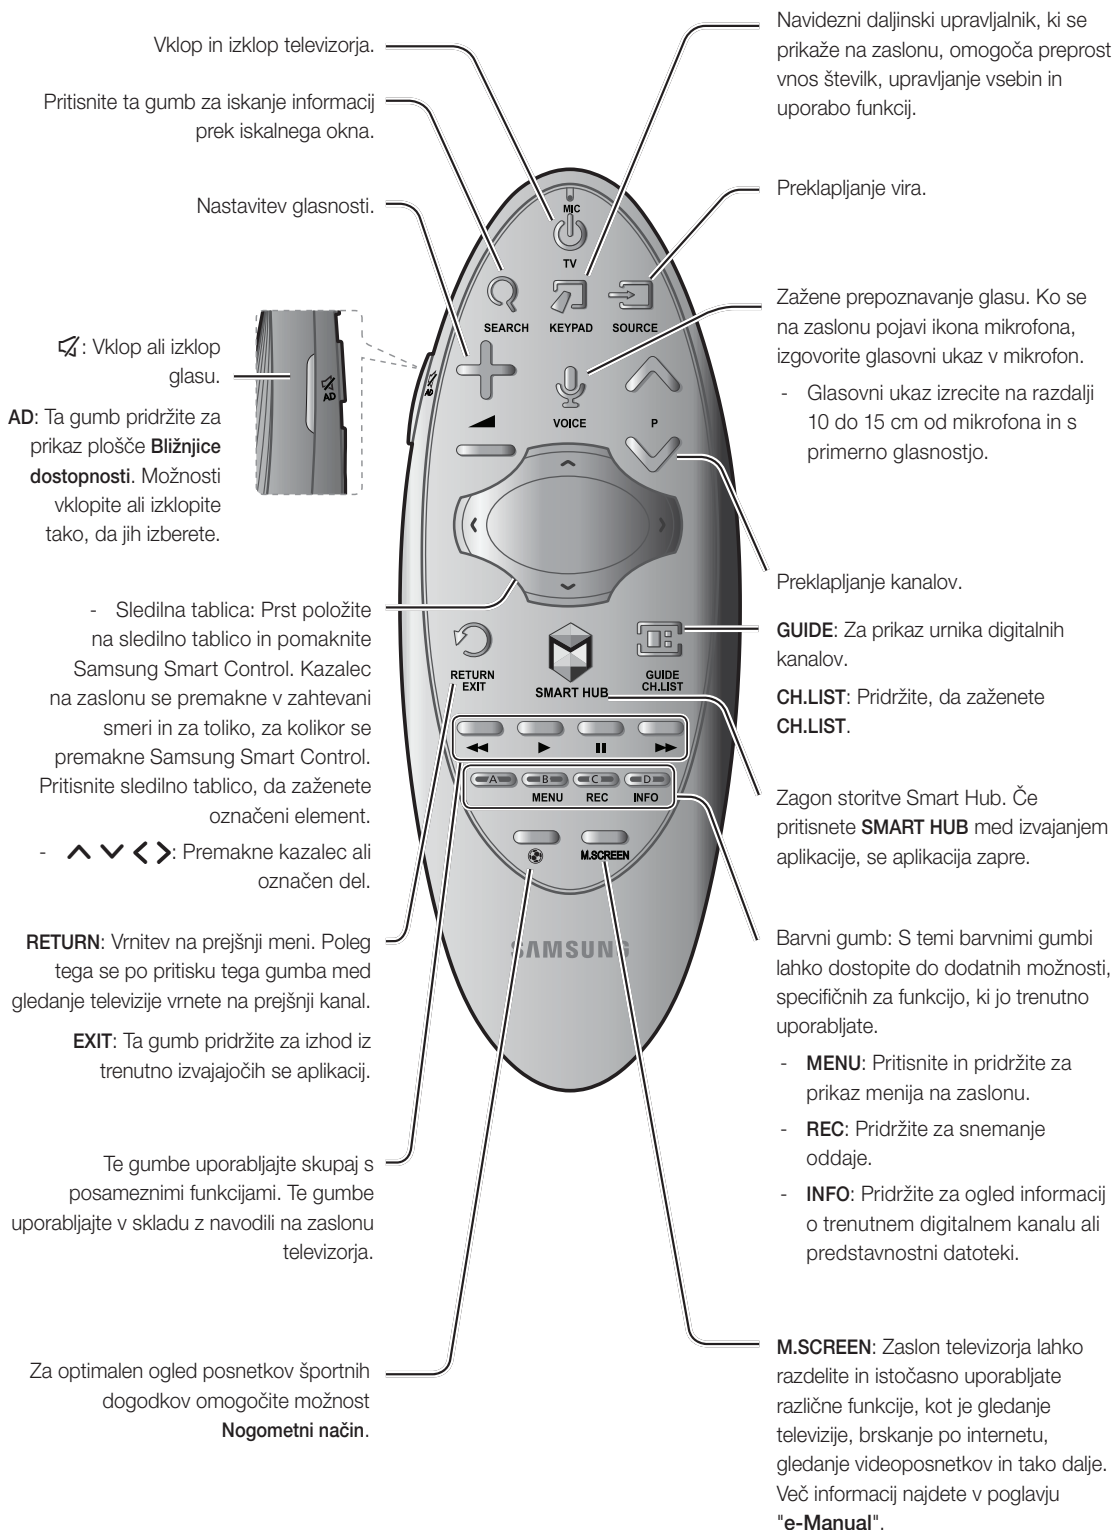

Vstavljanje baterij v enoto Samsung Smart Control

Pred uporabo enote Samsung Smart Control si najprej oglejte naslednjo sliko in šele nato vstavite baterije v enoto.

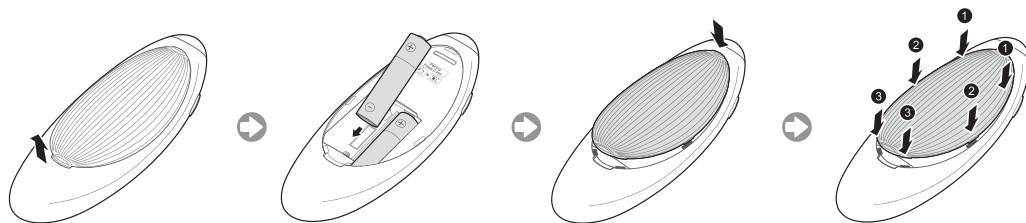


1. Nežno dvignite zarezico pokrovčka baterij, da se pokrovček sprosti, in ga popolnoma odstranite.
2. Vstavite 2 alkalni bateriji AA ter pravilno poravnajte pozitivne in negativne pole.
3. Postavite pokrovček baterij čez prostorček za baterije in vstavite zgornji del pokrovčka v daljinski upravljalnik.
4. Stisnite spojke na obeh straneh pokrovčka baterije po prikazanem vrstnem redu, da je pokrovček popolnoma pritrjen na daljinski upravljalnik.

Vklop televizorja

Televizor vklopite z gumbom  na daljinskem upravljalniku ali plošči televizorja.

- Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
- Kontrolnik televizorja, krmilni paličici podoben gumb na hrbtni desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez daljinskega upravljalnika.

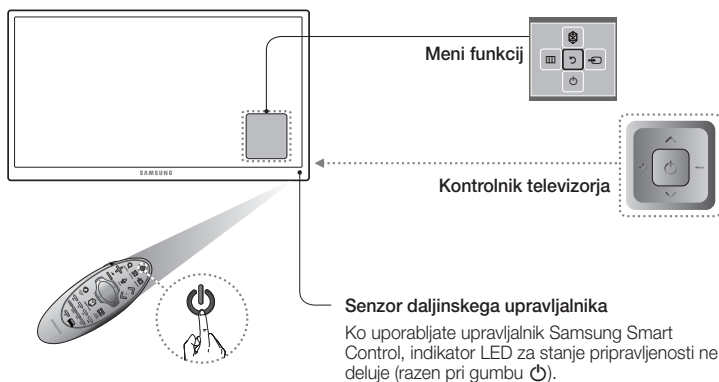

Začetna nastavitve

Ob prvem vklopu televizorja se prikaže pogovorno okno začetne nastavitve. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate začetno nastavitve, vključno z izbiro jezika menijev, iskanjem kanalov, omrežno povezavo in še več. V vsakem koraku lahko izberete možnost ali pa korak preskočite. Ta postopek lahko ročno opravite pozneje v meniju **Sistem > Nastavitve**.

- Če pred začetkom namestitve priključite katero napravo na **HDMI1**, se možnost **Vir kanalov** samodejno preklopi na **Digitalni pretvornik**.
- Če ne želite izbrati možnosti **Digitalni pretvornik**, izberite možnost **Antena**.

Izbira video vira

Priključeno zunanjo napravo lahko izberete z gumbom **SOURCE**.

Na primer, za preklon na igralno konzolo, priključeno na drugi priključek HDMI, pritisnite gumb **SOURCE**. S seznama **Vir** izberite **HDMI2**, tako da vhodni signal spremenite v način HDMI. Imena priključkov so odvisna od izdelka.

V prikazu **Vir** so na voljo naslednje možnosti:

Gumb TOOLS

Izberite vrata, priključena na zunanjo napravo, in pritisnite ter zadržite gumb Enter. Na voljo so naslednje funkcije:

- Različni priključki imajo lahko na voljo različne možnosti.

Uredi ime.

preimenujete naprave, ki so povezane s televizorjem, da boste lažje prepoznavali zunanje vire.

Računalnik, ki je priključen na televizor s kablom HDMI-DVI, lahko na primer določite kot **DVI PC**.

Spreminjanje gesla

Sistem > Spremeni PIN.

Spremenite geslo televizorja.

1. Zaženite funkcijo **Spremeni PIN**, ter v polje za geslo vnesite trenutno geslo. Privzeto geslo je "0-0-0-0".
2. Vnesite novo geslo in ga nato vnesite še enkrat, da ga potrdite. Spreminjanje gesla je končano.
- Če kodo PIN pozabite, pritisnite gumb v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na "0-0-0-0":

Za standardni daljinski upravljalnik: V stanju pripravljenosti: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Vklop)

Za upravljalnik Samsung Smart Control: Ko se televizor vklopi: **MUTE** → zvišanje glasnosti → **RETURN** → znižanje glasnosti → **RETURN** → zvišanje glasnosti → **RETURN**

Druga možnost je, da računalnik, priključen na televizor prek kabla HDMI, preprosto določite kot **PC**.

Napravo AV, priključeno na televizor prek kabla HDMI-DVI, lahko določite tudi kot **Naprave DVI**.

Informacije

Oglejte si podrobne informacije o povezanih napravah.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Prikaže seznam naprav, ki so združljive s funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) in so povezane s televizorjem.

- Ta možnost je na voljo samo, če je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

Odstrani USB

Uporablja se za varno odstranitev naprave USB, ki je priključena na televizor. Ta možnost je na voljo samo, če je izbrana naprava USB.

Uporaba enote Samsung Smart Control

S pomočjo enote Samsung Smart Control je uporaba televizorja še enostavnejša in udobnejša. Če pritisnete gumb **KEYPAD**, se na zaslonu pojavi navidezni daljinski upravljalnik, ki omogoča preprost vnos števil, upravljanje vsebin in aktivacijo funkcij na zaslonu.

- Priporočena razdalja za uporabo enote Samsung Smart Control je manj kot 6 m. Delovna razdalja se lahko razlikuje, odvisno od značilnosti brezžičnega omrežja.

Seznanjanje enote Samsung Smart Control


Če želite televizor upravljati z enoto Samsung Smart Control, morate Samsung Smart Control najprej seznaniti s televizorjem prek povezave Bluetooth. Seznanite Samsung Smart Control s televizorjem.

- Samsung Smart Control je mogoče seznaniti samo z enim televizorjem.

Televizor vklopite tako, da enoto Samsung Smart Control usmerite v senzor za daljinski upravljalnik na televizorju in pritisnete gumb **TV**.

- Položaj senzorja za daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model.

Vnovično povezovanje z enoto Samsung Smart Control

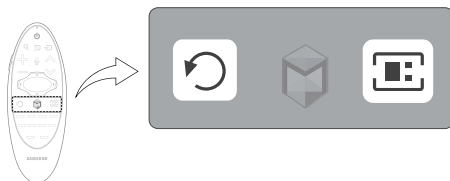

Če Samsung Smart Control neha delovati ali ne deluje normalno, zamenjajte bateriji, saj je lahko vzrok premalo energije v baterijah.

Če težave ne uspete odpraviti, Samsung Smart Control znova seznanite s televizorjem.

1. Istočasno za več kot 3 sekunde pridržite gumba **RETURN** in **GUIDE**.

- Samsung Smart Control morate postaviti približno 30–40 cm stran od televizorja in ga usmeriti proti sprejemniku za daljinski upravljalnik.

2. Na zaslonu se prikaže slika povezave. Nato Samsung Smart Control samodejno vzpostavi povezavo s televizorjem.

Če se na zaslonu pojavi ikona za opozorilo...



<Ikona, ki opozarja na skoraj prazno baterijo>

Naslednja opozorilna ikona pomeni, da je baterija enote Samsung Smart Control skoraj prazna. Če se pojavi ta opozorilna ikona, zamenjajte baterije. Za daljšo dobo delovanja Samsung priporoča uporabo alkalnih baterij.

Uporaba televizorja s premikanjem enote Samsung Smart Control

Enota Samsung Smart Control ima senzor gibanja (giroskopski senzor), ki omogoča preprosto upravljanje televizorja z držanjem in premikanjem enote Samsung Smart Control.

Ko položite prst na sledilno tablico, se na zaslonu pojavi kazalec. Držite in premaknite Samsung Smart Control. Kazalec se premakne na enak način kot Samsung Smart Control. Na pomičnih zaslonih se lahko pomikate tudi navzgor in navzdol.

- Če prst odstranite s sledilne tablice, kazalec izgine z zaslona.

Uporaba televizorja s sledilno tablico

- Pomaknite se na meni **Podpora** in izberite možnost **Vadnica Smart Control**, da se naučite uporabljati sledilno tablico v skladu z navodili na zaslonu.

Premikanje označenega dela/kazalca:

Za premik kazalca ali označenega mesta v določeni smeri pritisnite smerne gumbе (navzgor, navzdol, levo in desno).

Dostop do menija in izbor elementov

Pritisnite sledilno tablico. Tako lahko dostopate do menija televizorja ali izberete element.

Prikaz menija s kontekstom v storitvi Smart Hub

Pritisnite in pridržite sledilno tablico na zaslonu Smart Hub. Pojavi se meni Možnosti, ki je na voljo za izbrani element.

- Meni Možnosti je odvisen od konteksta.

Premik na ploščo Smart Hub

Na zaslonu Smart Hub povlecite levo ali desno na sledilni tablici. S tem premaknete plošče storitve Smart Hub levo ali desno.

Pomikanje po Web Browser

Na zaslonu spletnega brskalnika povlecite navzgor ali navzdol po sledilni tablici. Na ta način se pomikate po spletnem zaslonu.

Prikaz daljinskega upravljalnika na zaslonu (navidezni daljinski upravljalnik)

Pritisnite gumb **KEYPAD**, da se na zaslonu prikaže navidezni daljinski upravljalnik. Navidezni daljinski upravljalnik omogoča preprost vnos števil, upravljanje vsebin in uporabo gumbov televizorja.

- Gumbi na navideznem daljinskem upravljalniku se lahko razlikujejo glede na trenutno stanje televizorja.

Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom za televizor (Nastav. univ. dalj. upravljalnika)

Sistem > Nastav. univ. dalj. upravljalnika

- Na voljo odvisno od določenega modela in področja.


Funkcija univerzalnega daljinskega upravljalnika omogoča upravljanje kabljskih sprejemnikov, predvajalnikov Blu-ray, sistemov za domači kino in ostalih zunanjih naprav, ki so povezane s televizorjem, z daljinskim upravljalnikom za televizor. Če želite daljinski upravljalnik televizorja uporabljati kot univerzalni daljinski upravljalnik, morate najprej priključiti podaljšek IR (priložen).

- Nekateri zunanji naprave Samsung lahko z daljinskim upravljalnikom upravljate tudi s pomočjo funkcije Anynet+ (HDMI-CEC), in sicer brez dodatnega nameščanja. Več informacij najdete v poglavju "**e-Manual**".
- Določene zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika.


Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

Povežite podaljšek IR z izhodnim priključkom IR na televizorju kot prikazuje shema ter oddajniški del postavite največ 10 cm od sprejemnika zunanje naprave v smeri sprejemnika daljinskega upravljalnika. Med podaljškom IR in zunanjo napravo ne sme biti ovir. Ovira bo povzročila motnje v oddajanju signala daljinskega upravljalnika.

- Če uporabljate zunanjo napravo, registrirano v univerzalnem daljinskem upravljalniku na Samsung Smart Control, lahko zunanjo napravo uporabljate brez priklopa podaljška IR. Če pa želite uporabljati zunanjo napravo z možnostjo **Glasovno upravljanje**, morate podaljšek IR priključiti.

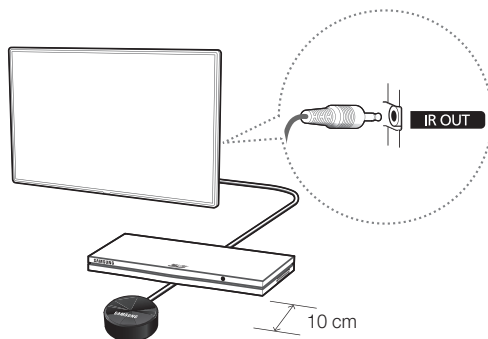

Upravljanje zunanjih naprav z daljinskim upravljalnikom za televizor

1. Vključite zunanjo napravo, za katero želite nastaviti univerzalno daljinsko upravljanje, in se pomaknite na zaslon **Vir**.
2. Izberite  **Nastav. univ. dalj. upravljalnika** na zgornjem delu zaslona. S tem inicializirate postopek nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika.
3. Sledite navodilom na zaslonu in registrirajte zunanjo napravo.

Ogled več funkcij televizorja

V **e-Manual** so podrobnejše informacije o funkcijah televizorja. Oglejte si vgrajeni **e-Manual (Podpora > e-Manual)**.

Zagon e-Manual

V vdelanem priročniku e-Manual so informacije.

- S spletnega mesta družbe Samsung lahko tudi prenesete kopijo priročnika e-Manual in jo preberete na računalniku ali jo natisnete.
- Rumeno obarvane besede označujejo element menija, belo obarvane besede v krepkem tisku pa označujejo gumba na daljinskem upravljalniku. Puščice označujejo pot menija. (Primer: **Slika > Slikovni način**)

1. Izberite možnost **e-Manual**. e-Manual se naloži.
2. Na robu zaslona izberite kategorijo. Ko potrdite izbiro, se prikaže vsebina izbrane kategorije.
3. Izberite zadevo s seznama. S tem se e-Manual odpre na ustrezni strani.

Če je opis prevelik za en sam zaslon ...

Se lahko po straneh pomikate na enega od naslednjih načinov.

- Označite del strani, da se na zaslonu prikaže  /  . Pritisnite gumb  ali .

Dodatne funkcije e-Manual

Nalaganje strani z uporabo tipkovnice

Izberite možnost **Išči** ob robu zaslona za dostop do zaslona za iskanje. Vnesite iskalni termin in izberite **Končano**. Izberite element iz rezultatov iskanja za nalaganje ustrezne strani.

Nalaganje strani iz strani s kazalom

Izberite možnost **Kazalo** ob robu zaslona za dostop do zaslona za indeksiranje. Izberite ključno besedo s seznama, da se pomaknete na zadevno stran.

Uporaba Zgodovina za nalaganje prejšnjih prebranih strani

Izberite možnost **Odpri stran** ob robu zaslona. Prikaže se seznam prejšnjih prebranih strani. Izberite stran. e-Manual skoči na izbrano stran.

Odpiranje menija iz možnosti e-Manual (Posk. zdaj)

Izberite možnost  (**Posk. zdaj**) pri opisu funkcije, da se neposredno pomaknete na ustrezni meni in preizkusite to funkcijo.

Če želite prebrati vnos v navodilih **e-Manual** o določeni funkciji menija zaslona,

Uporaba enote Samsung Smart Control: Pritisnite gumb **KEYPAD** in izberite **e-Manual**.

Uporaba daljinskega upravljalnika: Pritisnite gumb **E-MANUAL**.

- Nekaterih možnosti menija ni mogoče uporabljati.

Nalaganje referenčnih strani


Za dostop do ustrezne referenčne strani izberite možnost  (**Poveži**) na robu strani z opisom funkcij.

Posodobitev priročnika e-Manual na najnovejšo različico

e-Manual lahko posodablja enako kot aplikacije.

1. izberite element **e-Manual** na zaslonu **SAMSUNG APPS**.
2. Pridržite gumb Enter. Prikaže se meni Možnosti.
3. V meniju Možnosti na zaslonu izberite **Posodobi aplikacije**. Prikaže se pojavno okno.
 - Možnost **Posodobi aplikacije** se na zaslonu prikaže samo, ko je potrebna posodobitev.
4. Izberite možnost **e-Manual** v pojavnem oknu in nato izberite **Posodobitev**. **e-Manual** lahko posodobite na najnovejšo različico.

Reža za komplet Evolution (naprodaj posebej)

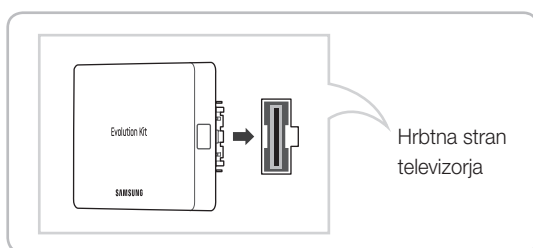


Če komplet Evolution priložite televizorju Samsung, se strojna in programska oprema televizorja nadgradita, ne da bi za to morali kupiti nov televizor. S kompletom Evolution je lahko televizor posodobljen z najnovejšimi funkcijami in storitvami, ki jih nudi Samsung Electronics.

- Komplet Evolution je na prodaj posebej. Če uporabniki kupijo komplet Evolution, izdanega leta 2015 ali pozneje, lahko televizor nadgradijo tako, da se ujema z različico programske opreme kompleta Evolution. Komplet Evolution morda ni na voljo, odvisno od izdelka.
- Barva in zasnova kompleta Evolution se lahko razlikuje glede na model.


Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte seznam odpravljanja težav. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto "www.samsung.com" in nato kliknite možnost za podporo ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.



Težave	Rešitve in pojasnila
Televizorja ni mogoče vklopiti.	<p>Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.</p> <p>Preverite, ali stenska vtičnica deluje.</p> <p>Pritisnite gumb  na televizorju, da se prepričate, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".</p>
Ni slike/videoa.	<p>Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Odstranite in ponovno povežite vse kable, ki so priključeni na televizor in zunanje naprave.</p> <p>Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/satelitskega sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.</p> <p>Preverite, ali se povezane naprave napajajo.</p> <p>Izbran mora biti ustrezeni vhodni vir.</p> <p>Znova zaženite povezano napravo tako, da izklopite in znova priključite njen napajalni kabel.</p>
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<p>Zamenjajte bateriji daljinskega upravljalnika. Prepričajte se, da sta bateriji nameščeni tako, da so poli (+/-) obrnjeni v pravo smer.</p> <p>Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku.</p> <p>Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti televizorju z razdalje od 1,5 do 1,8 metra.</p>
Z daljinskim upravljalnikom kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB ni mogoče vklopiti ali izklopiti televizorja ali prilagoditi glasnosti.	<p>Daljinski upravljalnik kabelskega ali običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. Kodo za televizor SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kabelskega ali satelitskega sprejemnika STB.</p>

- Ta zaslon TFT LED uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna tehnologija. Kljub temu je lahko nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje izdelka.
- Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prek naprave USB prenesete s spletnega mesta podjetja Samsung (Samsung.com > Podpora > Prenosi).
- Nekatere od zgornjih slik in funkcij so na voljo samo pri določenih modelih.

Previdnostna opozorila o ekološkem senzorju in svetlosti zaslona

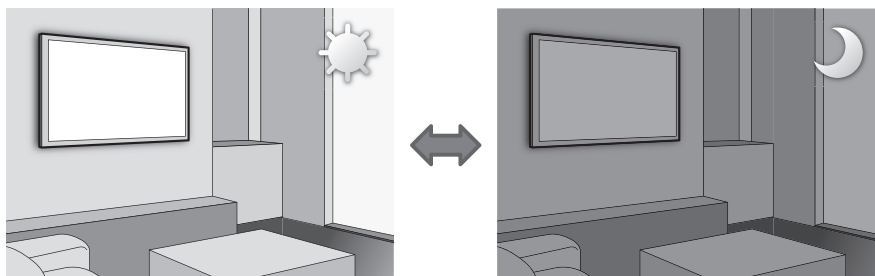

Ekološki senzor meri svetlost v prostoru in samodejno optimizira svetlost televizijskega zaslona za manjšo porabo energije. Zaradi tega se televizor samodejno posvetli ali potemni. Če to funkcijo želite izklopiti, izberite možnost **Sistem > Ekološka nastavitve > Ekološki senzor**.

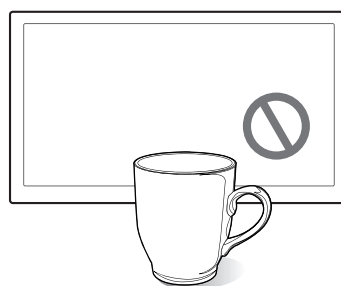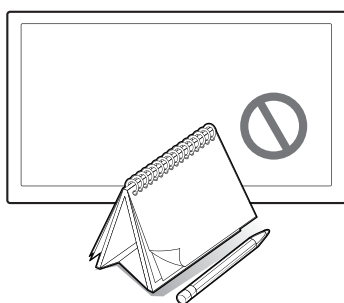

Senzorja ne blokirajte s predmeti. To lahko potemni sliko.

1. **Ekološki senzor:** Ta funkcija za varčevanje energije samodejno prilagodi svetlost zaslona televizorja v skladu z okoljsko svetlobo, ki jo zazna svetlobni senzor.
2. Za vklop ali izklop možnosti **Ekološki senzor** izberite **Sistem > Ekološka nastavitve > Ekološki senzor** in izberite možnost **Vklop** ali **Izklop**.
3. Opomba: Če je pri gledanju televizije v temnem prostoru zaslon pretemen, je morda vzrok **Ekološki senzor**.

Kaj je podpora na daljavo?

Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na daljavo:

- **Diagnosticira** televizor
- **Prilagodi** nastavitve vašega televizorja
- **Izvede tovarniško ponastavitev** televizorja
- Namesti priporočene **posodobitve vdelane programske opreme**

Kako deluje?

Če imate na voljo tehnično službo na daljavo družbe Samsung, postane upravljanje televizorja zelo enostavno



1. Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.



2. Odprite meni na televizorju in si oglejte poglavje **Podpora**.



3. Izberite možnost Oddaljeno upravljanje in agentu **posredujte številko PIN**.




4. Agent bo dostopil do vašega televizorja. To je vse!


Slovenščina

Shranjevanje in vzdrževanje

- Če je bila na zaslonu televizorja nalepljena nalepka, lahko po njeni odstranitvi na zaslonu ostane nekaj umazanije. Pred gledanjem televizorja očistite umazanijo.
- Med čiščenjem se lahko opraska zunanost in zaslon izdelka. Da se izdelek ne opraska, njegovo zunanost in zaslon previdno obrišite z mehko krpo.

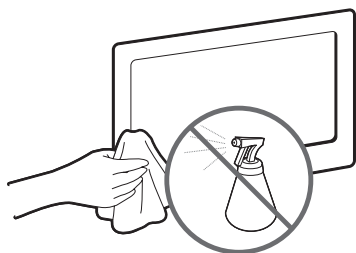

Vode ne pršite neposredno na izdelek. Če tekočina prodre v izdelek, lahko povzroči okvaro izdelka, požar ali električni udar.

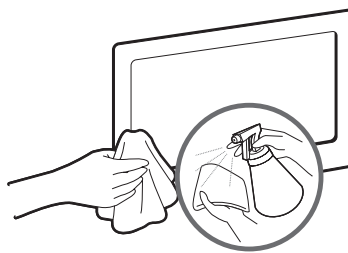

Izdelek čistite z mehko krpo, navlaženo v malo vode, tako da je vlažna. Ne uporabljajte vnetljive tekočine (npr. benzola, razredčila) ali čistilnega sredstva.

Specifikacije televizorja

Ločljivost zaslona	1920 x 1080	
Ukrivljenost zaslona	4200R	
Okoljski vidiki	10°C – 40°C (50°F – 104°F) 10 % – 80 %, brez kondenzacije -20°C – 45°C (-4°F–113°F) 5 – 95 %, brez kondenzacije	
Delovna temperatura		
Delovna vlažnost		
Temperatura shranjevanja		
Vlažnost pri shranjevanju		
Vrtenje stojala (levo/desno)	0°	
Zvok (izhod)	40W (levo: 10W, desno: 10W, nizkotonec: 20W)	
Ime modela	UE48H8000	UE55H8000
Velikost zaslona (diagonala)	48 Palci	55 Palci
Dimenzije (Š x V x G)		
Osrednji del	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
S stojalom	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Teža		
Brez stojala	13,2 kg	17,4 kg
S stojalom	14,7 kg	18,9 kg
Ime modela	UE65H8000	
Velikost zaslona (diagonala)	65 Palci	
Dimenzije (Š x V x G)		
Osrednji del	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
S stojalom	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Teža		
Brez stojala	24,0 kg	
S stojalom	27,2 kg	

- Zasnovano in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
- Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087, 2. izdaja.

Stanje pripravljenosti

Za zmanjšanje porabe energije izključite napajalni kabel, ko televizorja ne boste uporabljali dolgo časa.

Licenca



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotipov televizijskih programov, vrstice za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) ali programov v panoramskem prikazu ali slikovnem formatu 4:3. Stalen prikaz mirujočih slik lahko povzroči vžgane slike na zaslonu LED, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite tveganje za nastanek omenjenega, sledite spodnjim priporočilom:

- Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
- Slike po možnosti prikazujte v celozaslonskem načinu. Za izbiro najboljše možnosti uporabite meni televizorja za slikovne formate.
- Zmanjšajte svetlost in kontrast, da preprečite nastanek zakasnelih slik.
- Uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik. Za več podrobnosti si oglejte e-priročnik.

Priporočilo – samo EU



Samsung Electronics izjavlja, da ta televizor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.

Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na <http://www.samsung.com>. Pomaknite se na možnost Podpora > Iskanje po podpori za izdelek in vnesite ime modela.

To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.

To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.



Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (Velja za države z ločenimi zbiralnimi sistemi.)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku (Velja za države z ločenimi zbiralnimi sistemi.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svina v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.

Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.

UZMANĪBU

NEATVĒRT. ELEKTROŠOKA RISKS.

UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENOŅĒMIET VĀKU (Vai AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKOPES PERSONĀLAM.



Šis simbols norāda uz to, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Jebkāda veida saskarsme ar jebkurām šī izstrādājuma iekšējām detaļām ir bīstama.



Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par lietošanu un apkopi.

Nišas un atveres korpusā un tā aizmugurē un apakšā ir paredzētas nepieciešamajai ventilācijai. Lai nodrošinātu aparatūras uzticamu darbību un aizsargātu to pret pārkaršanu, šīs nišas un atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.

- Nenovietojiet aparatūru šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai iebūvētā skapī, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
- Nenovietojiet aparatūru blakus vai virs radiatora vai sildītāja, vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
- Nenovietojiet uz šīs aparatūras trauku ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var radīt aizdegšanās vai elektrošoka risku.

Uzmanieties, lai uz šīs aparatūras nenokļūtu lietus, nenovietojiet to ūdens tuvumā (netālu no vannas, mazgāšanās bļodas, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas vietas, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina u.c.). Ja šī aparatūra nejauši nonāk saskarsmē ar mitrumu, atvienojiet to no elektrotīkla un nekavējoties sazinieties ar autorizētu izplatītāju. Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.

Šajā aparatūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju izmantošanu. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par izmantošanu un atkārtotu pārstrādi.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to kapacitāti, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.

Barošanas vadiem jābūt izvadītiem tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai saspiest ar priekšmetiem, kas novietoti uz tiem vai pie tiem, īpašu uzmanību pievēršot vadu spraudņa galēm, adapteriem un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.

Lai aizsargātu šo aparatūru pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu. Tas novērsīs bojājumus, kas var rasties zibens trieciena vai strāvas līnijas pārslodžu rezultātā.

Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pie līdzstrāvas adaptera kontaktligzdas pārliecinieties, ka līdzstrāvas adaptera paredzētais spriegums atbilst vietējām elektriskajām tīklam.

Nekad neievietojiet neko metālisku aparatūras atvērtaļās daļās. Tas var izraisīt elektrošoka risku.

Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparatūras iekšpusei. Aparatūru ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehnikam.

Pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktspraudņa. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.

Ja šī aparatūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju vai servisa centru.

Ja televizors ilgstošu laiku netiks izmantots vai ja ilgstošu laiku nebūsit mājās (īpaši, ja mājās vieni paši paliks bērni, veci cilvēki vai invalīdi) atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.

- Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var saist.

Ja televizors tiek uzstādīts ļoti putekļainā vai mitrā vietā, kā arī vietā, kur ir ķīmiskas vielas vai var būt augstas vai zemas temperatūras, un ja tas darbosies 24 stundas diennaktī (piemēram, lidostā, vilcienu stacijā u.c.), sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktspraudni un kontaktligzdu.

- Nepietiekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt aprīkojumu. (Tikai I klases iekārtām.)

Lai atvienotu aparatūru no strāvas, kontaktspraudni jāizvelk no strāvas kontaktligzdas, tāpēc strāvas kontaktspraudnim jābūt brīvi pieejamam.

Neļaujiet bērniem iekerties un karāties izstrādājumā.

Uzglabājiet papildpiederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.

Neuzstādiet izstrādājumu nestabilās vietās, piemēram, uz kustīga plaukta, uz slīpas grīdas vai vietā, kur varētu būt vibrācija.

Neņemiet izstrādājumu un nepakļaujiet to triecieniem. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar servisa centru.

Atvienojiet strāvas vadu no elektriskā tīkla, noslaukiet izstrādājumu ar mitru, neizstrādājumu ar mikro, mitru drānu. Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekli, gaisa atsvaidzinātāju, smarvielās vai mazgāšanas līdzekļus. Tas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.

Aparatūru nedrīkst pakļaut pilnīgu vai šķakatu iedarbībai.

Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.

Neradiet bateriju īssavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.

Nepareizi nomainot bateriju, pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.

BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNIS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES VAI CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

* Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzzīņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. CIS valodas (krievu, ukraiņu, kazahu) šim izstrādājumam nav pieejamas, jo tas tiek ražots klientiem ES reģionā.



Kas ir iekļauts komplektācijā?

Samsung Smart Control tālvadības pults un baterijas (AA x 2)

Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)


Lietošanas rokasgrāmata

Garantijas karte (Nav pieejama dažās atrašanās vietās)

Regulatīvā rokasgrāmata

Strāvas vads


Samsung 3D Active Glasses aktīvās brilles



Scart adapteris



Sienas montāžas adapteris (Atkarībā no modeļiem)



CI kartes adapteris



IS paplašinātāja kabelis



Kabeļu turētājs

- Lūdzu, pārļiecinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.
- Priekšmetu krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
- Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
- Atverot kasti pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.

Administrācijas maksa var tikt pieprasīta, ja:

(a) pēc jūsu pieprasījuma tiek izsaukts inženieris, kas konstatē, ka izstrādājumam nav nekādu defektu (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);

(b) jūs aizvedat televizoru uz remonta centru, kurā tiek konstatēts, ka izstrādājumam nav nekādu defektu (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).

Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.



Brīdinājums: nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā parādīts attēlā.



Televizora statīva pievienošana

Pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir visi norādītie papildpiederumi un ka statīvs ir salikts atbilstoši nodrošinātajām montāžas instrukcijām.

Televizora uzstādīšana pie sienas, izmantojot sienas montāžas kronšteina komplektu (papildaprīkojums)




Ja izstrādājumu stiprināt pie sienas, uzstādīšana jāveic tikai tā, kā to norādījis ražotājs. Ja izstrādājums nav pareizi uzstādīts, tas var noslidēt vai nokrist, radot nopietnus savainojumus bērniem vai pieaugušajiem, un nopietni sabojāt izstrādājumu.

Sienas montāžas kronšteina komplekta uzstādīšana

Sienas montāžas kronšteina komplekts (jāiegādājas atsevišķi) ļauj uzstādīt televizoru pie sienas.

Lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu, izmantojiet televizora komplektācijā iekļautos putuplasta stiprinājumus, lai aizsargātu to. Nolieciet televizoru guļus ar ekrānu uz leju un pievienojiet skrūves.

Detalizētu informāciju par sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet sienas montāžas kronšteinam pievienotajā instrukcijā. Mēs iesakām sazināties ar kvalificētu tehnisko darbinieku, lai uzstādītu sienas montāžas kronšteinu. Mēs neiesakām to veikt pašrocīgi. Samsung Electronics nav atbildīgs par izstrādājuma nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu veic pats klients.

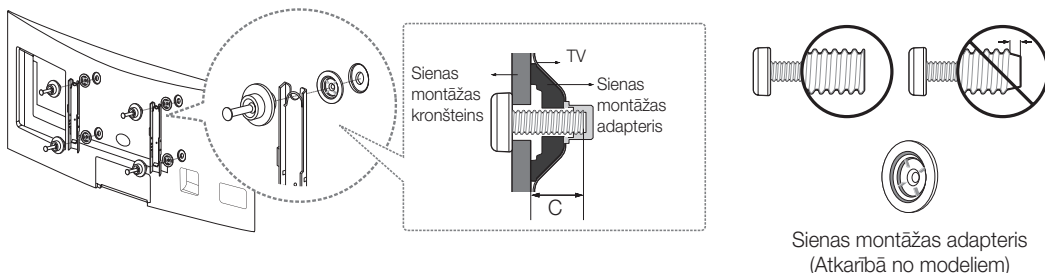

Pirms jebkādu citu sienas montāžas kronšteina komplekta uzstādīšanas, uzstādiet sienas montāžas adapteri, kas iegādājams atsevišķi no televizora.

- Skatiet „Uzstādīšanas rokasgrāmatu”, kas iekļauta mūsu sienas montāžas kronšteina komplektā.

Sienas montāžas kronšteinu specifikācijas (VESA)


Sienas montāžas kronšteina komplekts nav iekļauts komplektācijā, taču to var iegādāties atsevišķi. Uzstādiet sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Ja sienas montāžas kronšteins jāpiestiprina pie citiem celtniecības materiāliem, lūdzu, sazināties ar tuvāko izplatītāju. Ja uzstādīsiet izstrādājumu pie griestiem vai pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas.

- Sienas montāžas kronšteina komplekta standarta izmēri norādīti nākamajā tabulā.
- Iegādājoties mūsu sienas montāžas kronšteinu, komplektācijā ietilpst detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
- Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
- Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēru vai kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir pārāk garas, var radīt televizora bojājumus.

- Sienas montāžas kronšteinu, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.
- Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no izstrādājuma sabojāšanas vai krišanas, kas var radīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma sabojāšanos vai traumām, ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas montāžas kronšteini, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
- Neuzstādiet televizoru saliekuma leņķī, kas lielāks par 15 grādiem.

Izmantojot trešo pušu sienas montāžas kronšteinu, ņemiet vērā zemāk norādīto montāžas skrūvju garumu (C).

Izstrādājumu grupa	Collas	VESA Spec.(A * B)	C (mm)	Standarta skrūve	Daudzums
LED TV	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55		21,5 ~ 26,5		
	65				

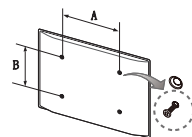

Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Šādas rīcības rezultātā varat iegūt elektriskā šoka radītas traumas.


Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot televizoru, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sienīnām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.


Ja izmantosiet cita ražotāja piegādātās detaļas, tas var izraisīt problēmas ar izstrādājumu vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

- Kad uzstādāt televizoru, izmantojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, mēs iesakām lietot tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas.

Uzstādīšana, izmantojot statīvu.

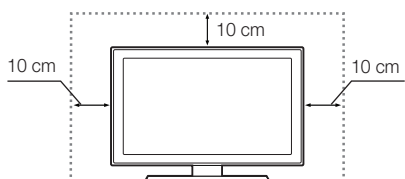

Uzstādīšana, izmantojot sienas montāžas kronšteinu.

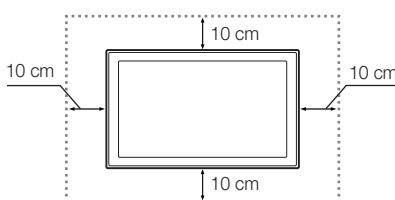

Citi piesardzības pasākumi

- Atkarībā no modeļa televizora faktiskais izskats var atšķirties no rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.
- Esiet uzmanīgs, pieskaroties televizoram. Dažas tā detaļas var uzkarst.



Televizora nostiprināšana pie sienas



Uzmanību: ja stumsiet, grūdisiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliemas pāri televizoram un nepadara to nestabilu. Televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, varat iegādāties un uzstādīt turpmāk minētajiem noteikumiem atbilstošu pret nokrišanas ierīci.




Lai televizors nenokrīstu

1. Ievietojiet skrūves skavās un cieši ieskrūvējiet tās sienā. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši ieskrūvētas sienā.
 - Atkarībā no sienas tipa, var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli.
 - Tā kā nepieciešamās skavas, skrūves un stieples nav iekļautas televizora komplektācijā, lūdzu, iegādājieties tās atsevišķi.
2. Noņemiet skrūves no televizora aiz mugures centrālās daļas, ievietojiet tās skavās un vēlreiz piestipriniet televizoram.
 - Skrūves var nebūt iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Tādā gadījumā, lūdzu, iegādājieties skrūves, kas atbilst norādītajām specifikācijām.
 - Skrūvju specifikācijas: 48 – 65 collu modeļiem: M8
3. Savienojiet televizoram pievienotās skavas ar skavām, kas pieskrūvētas pie sienas, izmantojot stipru kabeli, un pēc tam cieši pievelciet tās.
 - Uzstādiet televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist atpakaļ.
 - Lai stieplu savienojums būtu drošs, skavām pie sienas ir jābūt piestiprinātām tikpat augstu vai zemāk, nekā televizora skavām.
 - Pirms noņemat televizoru, noņemiet stieples.
4. Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir pietiekami nostiprināti. Laiku pa laikam pārbaudiet, vai savienojumi nav bojāti. Ja rodas šaubas par savienojumu drošību, sazinieties ar profesionālu televizoru uzstādītāju.

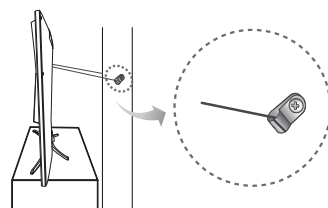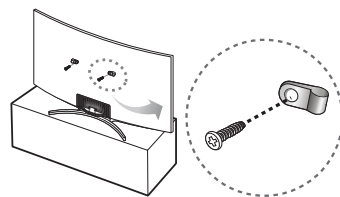

siena

Kabeļu sakārtošana, izmantojot kabeļu turētāju

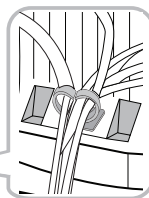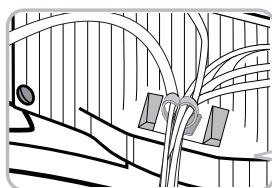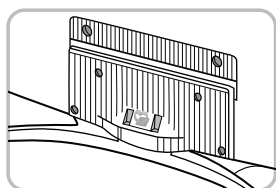

Ierīču pievienošana televizoram

Izstrādājumam iespējams pievienot dažādas ārējās ierīces, izmantojot tā aizmugurē redzamos savienotājus. Pārbaudiet savienotājus un tad skatiet nodrošinātās montāžas instrukcijas, lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajām ārējām ierīcēm.

Pievienošana COMMON INTERFACE slotam (televīzijas kartes slotam)

- Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu CI karti vai CI kartes adapteri.

CI kartes adaptera pievienošana

- CI kartes adapteris, kas ļauj televizorā izmantot divas atšķirīgas CI kartes, ir pieejams atkarībā no modeļa.

Pievienojiet adapteri kā redzams attēlā.

- Lai uzstādītu CI KARTES adapteri, lūdzu, noņemiet atbilstošo uzlīmi no televizora.

Lai pievienotu CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus.

- Mēs iesakām pievienot adapteri pirms sienas montāžas kronšteina uzstādīšanas vai „CI vai CI+ KARTES” ievietošanas.

1. Ievietojiet CI KARTES adapteri abās izstrādājuma atverēs (1).


- Lūdzu, atrodiet abas atveres, kas atrodas televizora aizmugurē blakus **COMMON INTERFACE** pieslēgvietai.

2. Pievienojiet CI KARTES adapteri izstrādājuma **COMMON INTERFACE** pieslēgvietai (2).

3. Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”.




Mēs iesakām pievienot CI kartes adapteri un ievietot CI karti (televīzora skatīšanās karti) pirms televizora uzstādīšanas pie sienas, tā kā šo darbību veikšana var būt sarežģīta un bīstama pēc tam, kad televizors jau ir nostiprināts pie sienas.

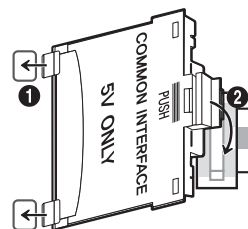

„CI vai CI+ KARTES” izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.

- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruna numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta”, norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.

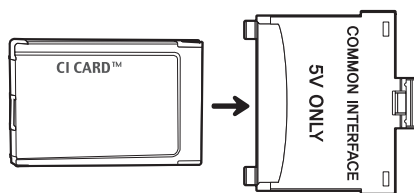

PIEBILDE


- „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- Izņemiet „CI vai CI+ KARTI”, uzmanīgi velkot to, jo, noņemot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.
- Atkarībā no modeļa COMMON INTERFACE slotā vieta var būt atšķirīga.
- „CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos, tāpēc jautājiēt autorizētajam izplatītājam.
- Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

Savienojums ar tīklu

Savienojot televizoru ar tīklu, tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, Smart Hub kā arī programmatūras jauninājumiem.



Tīkla savienojums - bezvadu

Pievienojiet televizoru internetam, izmantojot standarta maršrutētāju vai modemu.

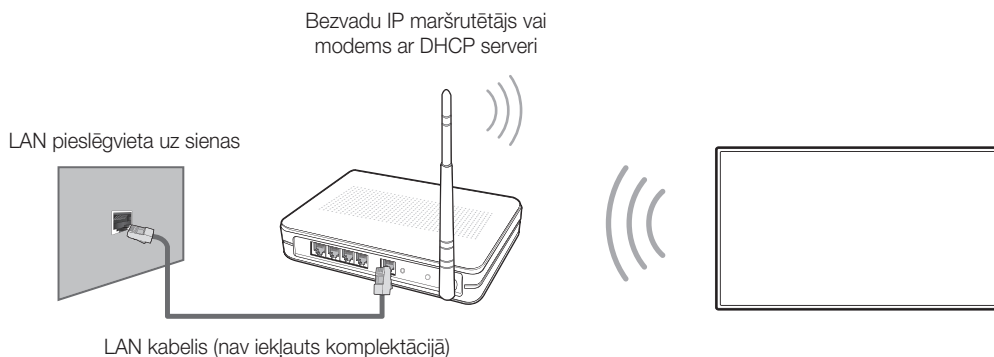

Tīkla savienojums - vadu

Atkarībā no tīkla iestatījumiem, varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot kabeli, trīs veidos. Veidi ir attēloti zemāk redzamajā attēlā:

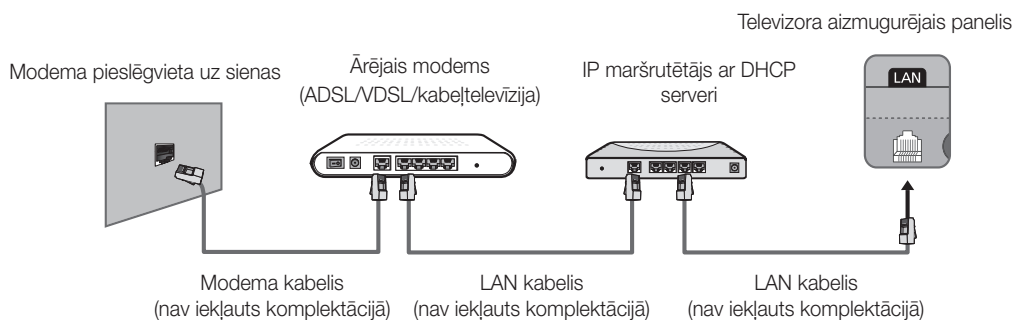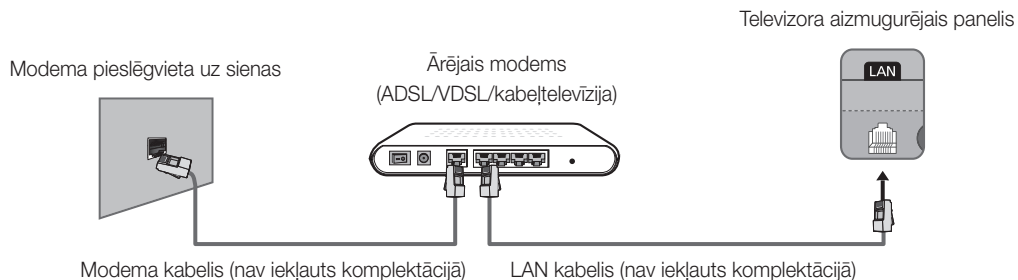


- Televizors neatbalsta tīkla ātrumu, kas mazāks vai vienāds ar 10 Mb/s.
- Izmantojiet Cat 7 kabeli, lai izveidotu šo savienojumu.

Tālvadības pulsts


Iemācieties, kur atrodas funkciju pogas uz tālvadības pulsta, piemēram: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **▲** **+**, **▲** **P** **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **□**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** un **EXIT**.

- Šo tālvadības pulti var izmantot vāredzīgi cilvēki, jo uz tās pogām **Power**, **Channel** un **Volume** atrodas Braila raksta punkti.
- Televizora komplektācijā iekļauta arī Samsung Smart Control tālvadības pulsts. Lai iegūtu plašāku informāciju par Samsung Smart Control tālvadības pulti, skatiet e-Manual pamācību.

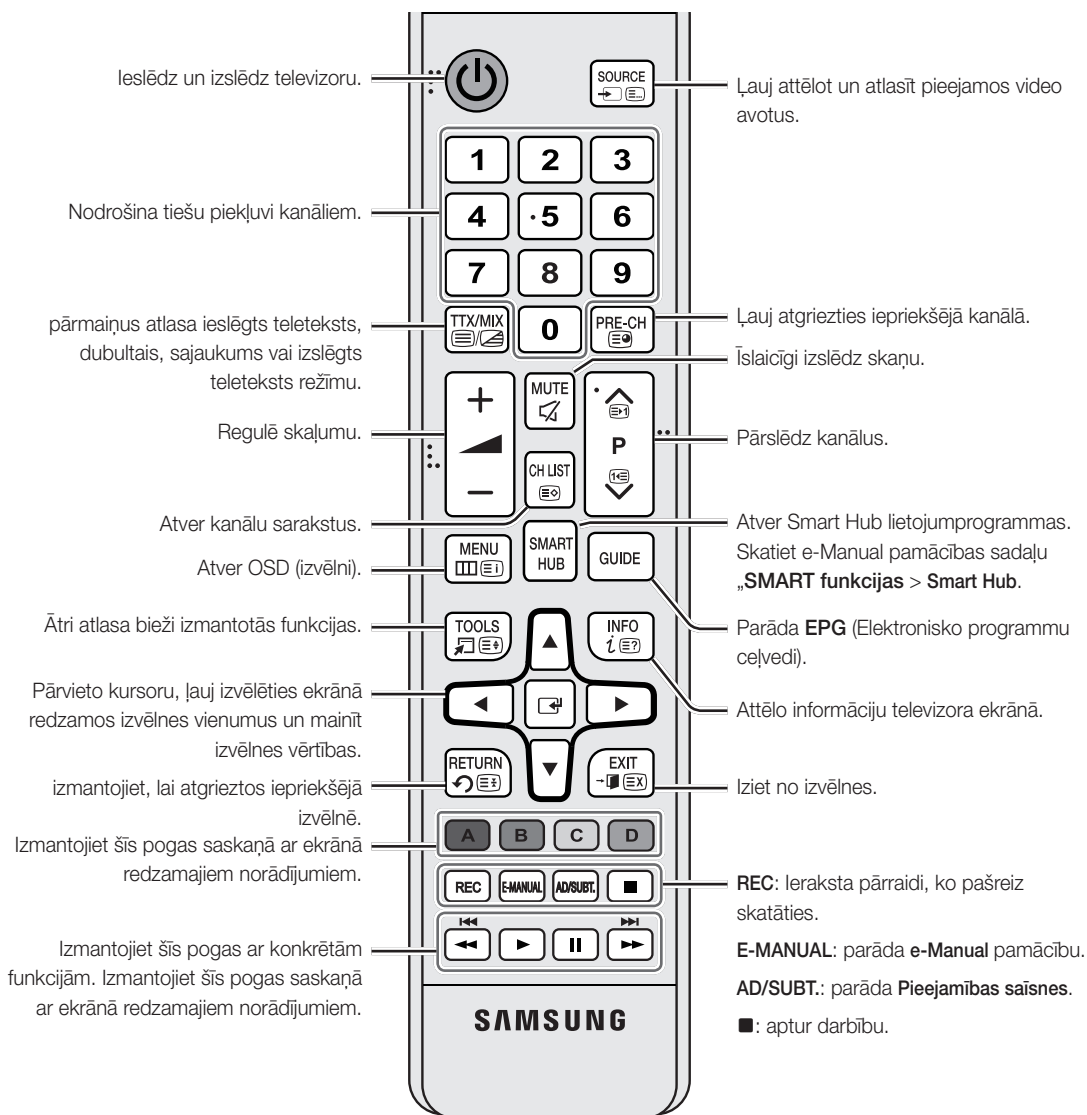

Bateriju ievietošana (bateriju izmērs: AAA)

Ievietojiet baterijas tā, lai to polaritāte atbilstu uz bateriju nodalījuma redzamajiem apzīmējumiem.

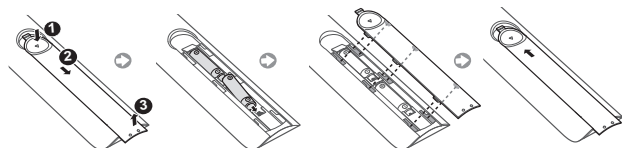


- Pults krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

- Tālvadības pulsts darbojas 7 m attālumā no televizora.
- Tālvadības pulsts darbību var ietekmēt spilgta gaisma. Neizmantojiet tālvadības pulti luminiscējošu lampu vai neona izkārtņu tuvumā.


Samsung Smart Control

- Ierīces krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

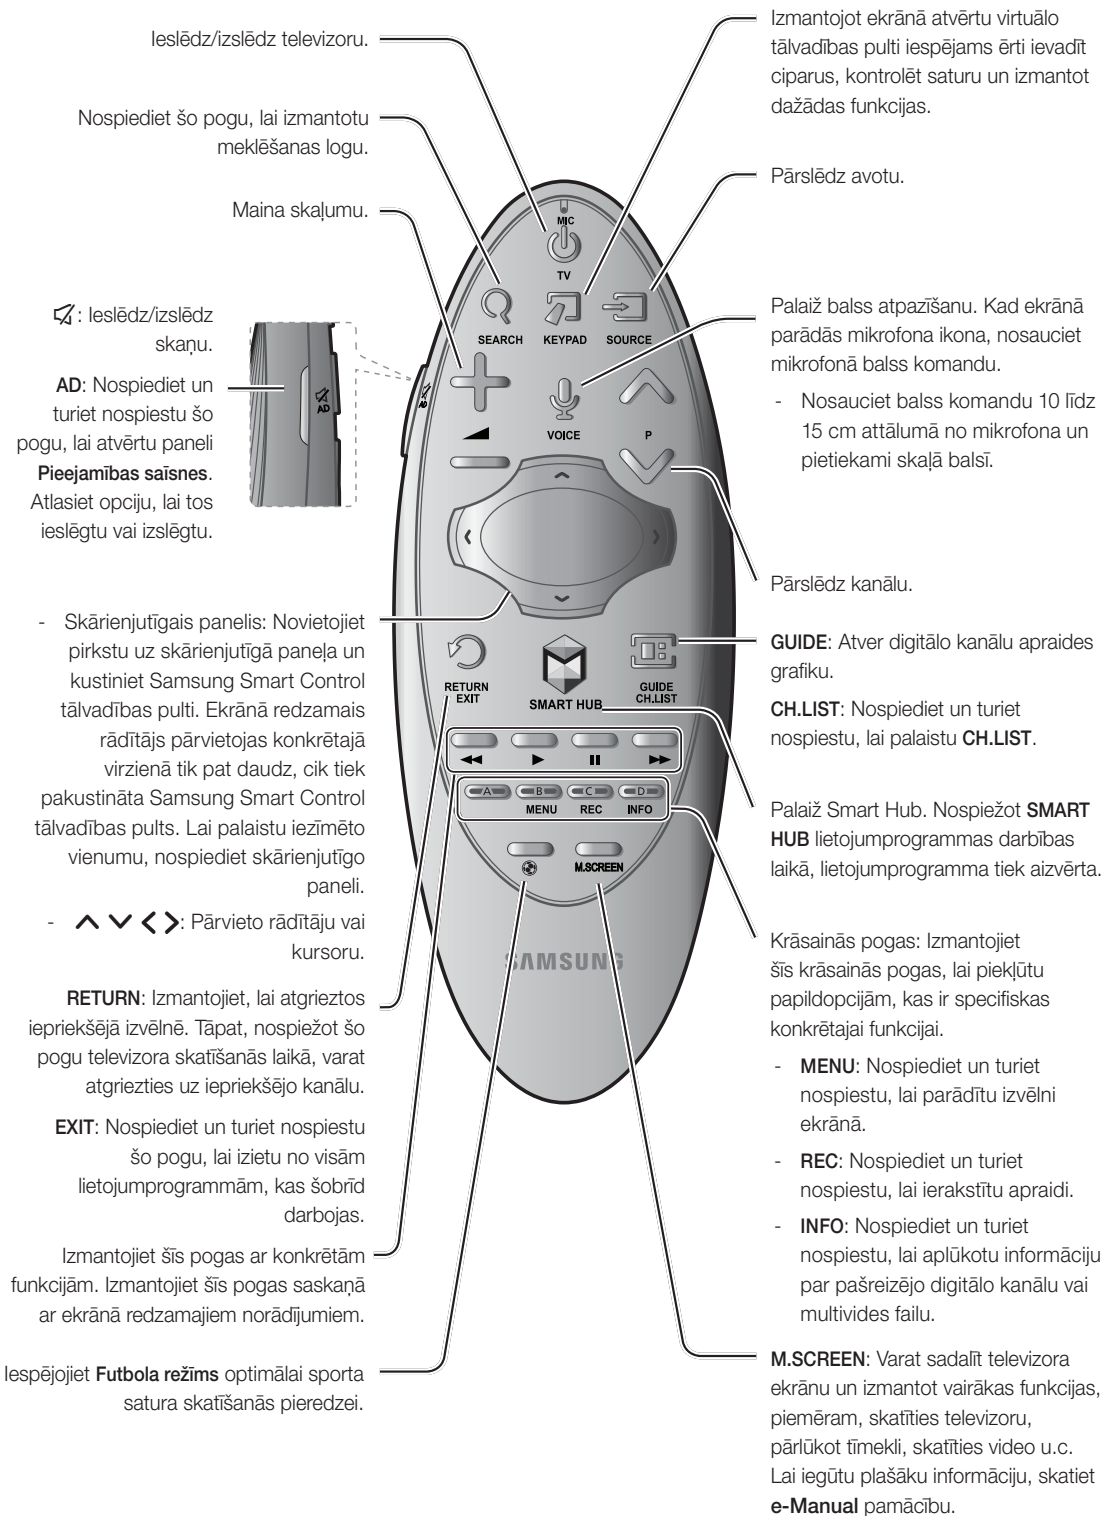

Bateriju ievietošana Samsung Smart Control tālvadības pultī

Lai izmantotu Samsung Smart Control tālvadības pulti, vispirms aplūkojiet zemāk redzamo attēlu un ievietojiet tajā baterijas.

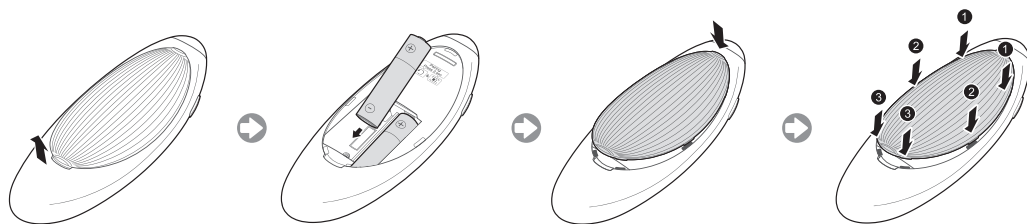


1. Uzmanīgi pavelciet aiz bateriju nodalījuma vāciņa iedobes un, kad tas kļūst vaļīgs, noņemiet to.
2. Ievietojiet 2 AA sārmu baterijas pirms tam pārliecinoties, ka to pozitīvie un negatīvie poli ir pavērsti pareizajā virzienā.
3. Novietojiet bateriju nodalījuma vāciņu uz tālvadības pults un ievietojiet vāciņa augšdaļu tālvadības pultī.
4. Nospiediet abās bateriju nodalījuma vāciņa pusēs redzamās mēlītes attēlā redzamajā secībā tā, lai vāciņš būtu pilnībā nofiksēts pie tālvadības pults korpusa.

Televizora ieslēgšana

Ieslēdziet televizoru, izmantojot pogu  uz tālvadības pults vai televizora paneļa.

- Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
- Televizora kontrolleris — neliela kursorsvirai līdzīga poga, kas atrodas televizora aizmugurē labajā pusē —, ļauj kontrolēt televizoru, neizmantojot tālvadības pulti.

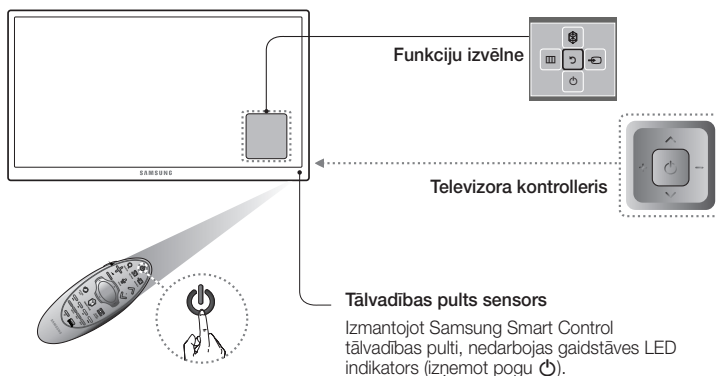

Sākotnējā iestatīšana

Aktivējot televizoru pirmo reizi, parādās sākotnējais uzstādīšanas dialoglodziņš. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai pabeigtu sākotnējās uzstādīšanas procesu, ieskaitot izvēlnes valodas izvēli, kanālu skenēšanu, tīkla savienojumu u.c. Katrā solī varat izvēlēties vai izlaist soli. Varat vēlāk veikt uzstādīšanas procesu manuāli izvēlnē **Sistēma >**

Uzstādīšana .

- Pievienojot jebkuru ierīci **HDMI1** pieslēgvietai pirms instalācijas uzsākšanas, **Kanāla avots** tiek automātiski pārslēgts uz **Televizora pierīce**.
- Ja nevēlaties atlasīt **Televizora pierīce**, lūdzu, atlasiet **Antena**.

Paroles maiņa

Sistēma > Mainīt PIN

Izmantojiet, lai mainītu televizora paroli.

1. Palaidiet **Mainīt PIN** un tad ievadiet paroles laukā pašreizējo paroli. Noklusējuma parole ir „0-0-0-0”.
2. Ievadiet jauno paroli un tad ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Paroles nomaina ir pabeigta.
- Ja esat aizmirsis PIN kodu, nospiediet pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz „0-0-0-0”:

Standarta tālvadības pultij: gaidstāves režīmā: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (ieslēgts)

Samsung Smart Control tālvadības pultij: kad televizors ieslēdzas: **MUTE** → **Skaļāk** → **RETURN** → **Klusāk** → **RETURN** → **Skaļāk** → **RETURN**

Video avota atlase

Pievienotu ārējo ierīci iespējams atlasīt, izmantojot pogu **SOURCE**.

Piemēram, lai pārslēgtos uz spēļu konsoli, kas pievienota otrajam HDMI savienotājam, nospiediet pogu **SOURCE**.

Avots sarakstā atlasiet opciju **HDMI2**, lai mainītu ievades signālu uz HDMI režīmu. Savienotāja nosaukumi atkarībā no izstrādājuma var būt atšķirīgi.

Ekrānā **Avots** ir atrodamas šādas opcijas.

Poga TOOLS

Atlasiet ar ārējo ierīci savienotu pieslēgvietu un nospiediet un turiet nospiestu ievades pogu. Pieejamas šādas funkcijas:

- Katram savienotājam pieejamās opcijas var atšķirties.

Rediģēt nos.

pārsauciet televizoram pievienotās ierīces, lai vienkāršāk varētu identificēt ārējos avotus.

Piemēram, varat apzīmēt datoru, kas pievienots televizoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli, kā **DVI PC**.

Tāpat varat arī vienkārši apzīmēt datoru, kas pievienots televizoram, izmantojot HDMI kabeli, kā **PC**.

Savukārt AV ierīci, kas pievienota televizoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli, varat apzīmēt kā **DVI ierīces**.

Informācija

Skatiet detalizētu informāciju par savienotām ierīcēm.

AnyNet+ (HDMI-CEC)

Attēlo televizoram pievienoto ar AnyNet+ (HDMI-CEC)-saderīgo ierīču sarakstu.

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcija **AnyNet+ (HDMI-CEC)** ir iestatīta uz **ieslēgts**.

Noņemt USB

Izmantojiet, lai droši atvienotu televizoram pievienotu USB ierīci. Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad atlasīta USB ierīce.

Kā izmantot Samsung Smart Control

Samsung Smart Control tālvadības pults padara televizora izmantošanu vēl vienkāršāku un ērtāku. Nospiežot pogu **KEYPAD**, ekrānā parādās virtuālā tālvadības pults, kas ļauj ērti ievadīt ciparus, kontrolēt saturu un aktivizēt funkcijas.

- Mēs iesakām izmantot Samsung Smart Control tālvadības pulti no attāluma, kas nepārsniedz 6 m. Piemērotais attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.

Samsung Smart Control pārošana

Lai kontrolētu televizoru, izmantojot Samsung Smart Control tālvadības pulti, nepieciešams sapārot Samsung Smart Control tālvadības pulti ar televizoru, izmantojot Bluetooth savienojumu. Sapārojiet Samsung Smart Control tālvadības pulti ar televizoru.

- Samsung Smart Control tālvadības pulti var sapārot tikai ar vienu televizoru.

Pavērsiet Samsung Smart Control tālvadības pulti pret televizora tālvadības pults sensoru un nospiediet pogu **TV**, lai ieslēgtu televizoru.

- Tālvadības pults uztvērēja atrašanās vieta var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.

Samsung Smart Control tālvadības pults atkārtota pievienošana



Ja Samsung Smart Control tālvadības pults pārstāj darboties vai tā nedarbojas pareizi, nomainiet baterijas, jo, visticamāk, darbības problēmas radušās nepietiekamas bateriju jaudas dēļ.

Ja problēma nepazūd, nospiediet pārošanas pogu, lai veiktu atkārtotu Samsung Smart Control tālvadības pults pārošanu ar televizoru.

1. Vienlaicīgi nospiediet pogu **RETURN** un pogu **GUIDE** un turiet ilgāk kā 3 sekundes.
 - Samsung Smart Control tālvadības pults jānovieto aptuveni 30 cm - 40 cm attālumā no televizora un jānodrošina, ka tā ir pavērsta tālvadības pults uztvērēja virzienā.
2. Ekrānā parādās savienojuma attēls. Pēc tam Samsung Smart Control tālvadības pults pievienojas televizoram automātiski.

Kad ekrānā redzama šāda brīdinājuma ikona...



Šāda brīdinājuma ikona norāda, ka Samsung Smart Control tālvadības pultij ir gandrīz tukšas baterijas. Ja parādās šī brīdinājuma ikona, nomainiet baterijas. Ilgākam darbības laikam Samsung rekomendēt izmantot sāmu baterijas.

<Zema bateriju līmeņa brīdinājuma ikona>

Televizora izmantošana, kustinot Samsung Smart Control tālvadības pulti

Samsung Smart Control tālvadības pults ir aprīkota ar kustību sensoru (žiro sensoru), kas ļauj ērti kontrolēt televizoru, satverot un kustinot Samsung Smart Control tālvadības pulti.

Novietojot pirkstu uz skārienjutīgā paneļa, ekrānā parādās rādītājs. Satveriet un kustiniet Samsung Smart Control tālvadības pulti. Rādītājs pārvietojas tādā pašā virzienā, kā tiek kustināta Samsung Smart Control tālvadības pults. Tāpat iespējams arī ritināt uz augšu un uz leju ekrānus, kuros pieejama šāda opcija.

- Noņemot pirkstu no skārienjutīgā paneļa, ekrānā redzamais kursors pazūd.

Televizora izmantošana ar skārienjutīgo paneli

- Pārejiet uz **Atbalsts** izvēlni un atlasiet opciju **Smart Control apmācība**, lai uzzinātu, kā izmantot skārienjutīgo paneli, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām.

Kursora/rādītāja pārvietošana

Nospiediet virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi), lai pārvietotu rādītāju vai kursoru šajā virzienā.

Piekļuve izvēlnei un vienuma atlasīšana

Nospiediet skārienjutīgo paneli. Tādējādi iespējams piekļūt televizora izvēlnei vai atlasīt vienumu.

No konteksta atkarīgas izvēlnes attēlošana Smart Hub

Atrodoties ekrānā Smart Hub, nospiediet un turiet nospiestu skārienjutīgo paneli. Parādās atlasītajam vienumam pieejamā Opciju izvēlne.

- Opciju izvēlne ir atkarīga no konteksta.

Pāriešana uz Smart Hub paneli

Ekrānā Smart Hub velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi pa skārienjutīgo paneli. Tādējādi Smart Hub paneli tiks pārvietoti pa kreisi vai pa labi.

Web Browser ritināšana

Velciet ar pirkstu uz augšu/uz leju pa skārienjutīgo paneli tīmekļa pārlūkprogrammas ekrānā. Tas ritina tīmekļa lapas ekrānu.

Tālvadības pults attēlošana ekrānā (virtuālā tālvadības pults)

Nospiediet pogu **KEYPAD**, lai ekrānā atvērtu virtuālo tālvadības pulti. Šādi iespējams vienkārši ievadīt ciparus, kontrolēt saturu un izmantot televizora pogas ar virtuālo tālvadības pulti.

- Virtuālās tālvadības pults pogas var atšķirties atkarībā no pašreizējā televizora statusa.

Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot televizora pulti (iestatīt universālo pulti)

Sistēma > Iestatīt universālo pulti

- Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.


Universālās tālvadības pults funkcija ļauj kontrolēt televizoram pievienotus kabeltelevīzijas vadības blokus, Blu-ray atskaņotājus, mājas kinozāles un citas ārējās ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti. Lai izmantotu televizora tālvadības pulti kā universālo tālvadības pulti, vispirms jāpievieno IS paplašinājuma kabelis (iekļauts komplektācijā).

- Varat arī izmantot funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), lai vadītu atsevišķas ārējās Samsung ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti, neveicot nekādu papildus iestatīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet **e-Manual** pamācību.
- Atsevišķās televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.


Universālās tālvadības pults iestatīšana

Pievienojiet IS paplašinājuma kabeli pie televizora IS izvades savienotāja, kā redzams attēlā, un novietojiet raidītāja galu 10 cm attālumā no ārējās ierīces uztvērēja, kas pavērsts tālvadības pults uztvērēja virzienā. Starp IS paplašinājuma kabeli un ārējo ierīci nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi. Šķēršļa klātbūtne traucēs tālvadības pults signāla pārraidei.

- Lietojot ārējo ierīci, kas Samsung Smart Control tālvadības pultī reģistrēta izmantošanai ar universālo tālvadības pulti, ārējo ierīci iespējams izmantot, nepievienojot IS paplašinājuma kabeli. Tomēr, ja vēlaties lietot ārējo ierīci, izmantojot funkcijas **Balss vadība**, pārliecinieties, ka ir pievienots IS paplašinājuma kabelis.

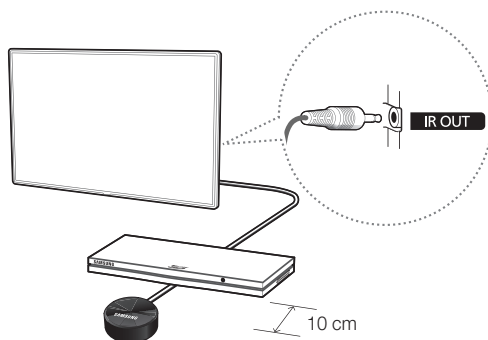

Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot televizora pulti

1. Ieslēdziet ārējo ierīci, kurai vēlaties iestatīt universālās tālvadības pults funkciju, un tad atveriet ekrānu **Avots**.
2. Ekrāna augšdaļā atlasiet  **Iestatīt universālo pulti**. Tas inicializē universālās tālvadības pults iestatīšanas procesu.
3. Sekojiet ekrāna instrukcijām un reģistrējiet ārējo ierīci.

Citu televizora funkciju aplūkošana

e-Manual pamācība satur vēl detalizētāku informāciju par televizora funkcijām. Skatiet iegulto **e-Manual** (**Atbalsts > e-Manual**).

e-Manual palaišana

Iegultā e-Manual pamācība satur informāciju.

- Tāpat varat lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju Samsung tīmekļa vietnē un lasīt to datorā vai izdrukājot.
- Vārdi dzeltenā krāsā norāda izvēlnes vienumus, savukārt vārdi treknrakstā baltā krāsā – tālvadības pults pogas. Bultiņas apzīmē izvēlnes ceļu. (Piemērs: **Attēls > Attēla režīms**)

1. Atlasiet **e-Manual**. Ielādējas e-Manual pamācība.
2. Ekrāna sānu daļā izvēlieties kategoriju. Kad veikta atlase, parādās atlasītās kategorijas saturs.
3. Atlasiet sarakstā vienumu. Tas atver atbilstošo e-Manual pamācības lapu.

Ja apraksts neietilpst viena ekrāna ietvaros...

Lapas iespējams rītītāt vienā no šādiem veidiem.

- Pārvietojiet kursoru uz lapu, lai ekrānā atvērtu  / . Nospiediet pogu , .

e-Manual papildfunkcijas

Lapu ielāde, izmantojot atslēgvārdus

Ekrāna sānu daļā atlasiet **Meklēt**, lai atvērtu meklēšanas ekrānu. Ievadiet meklējamo vārdu un tad atlasiet **Gatavs**. Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.

Lapu ielāde no satura lapas

Ekrāna sānu daļā atlasiet **Indekss**, lai atvērtu satura ekrānu. Sarakstā izvēlieties atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

Vēsture izmantošana, lai ielādētu iepriekš skatītās lapas

Ekrāna sānu daļā atlasiet **Atvērtā lapa**. Parādās saraksts ar iepriekš skatītajām lapām. Atlasiet lapu. e-Manual pamācība pāriet uz atlasīto lapu.

Piekluve izvēlei no e-Manual (Mēģ. tagad)

Funkciju aprakstā atlasiet  (**Mēģ. tagad**), lai tieši piekļūtu atbilstošajai izvēlei un izmēģinātu aprakstīto funkciju.

Ja vēlaties lasīt **e-Manual** ierakstu par konkrētu ekrāna izvēlnes funkciju,

Kā izmantot Samsung Smart Control: nospiediet pogu **KEYPAD** un atlasiet **e-Manual**.

Tālvadības pults izmantošana: Nospiediet pogu **E-MANUAL**.

- Atsevišķas izvēlnes opcijas nav iespējams izmantot.

Atsauces lapu ielāde


Funkciju apraksta lapas sānu daļā atlasiet  (**Saistīt**), lai piekļūtu atbilstošajai atsauces lapai.

e-Manual pamācības jaunākās versijas atjaunināšana

e-Manual pamācību iespējams atjaunināt tāpat kā atjauninot lietojumprogrammas.

1. Atlasiet vienumu **e-Manual**, kas atrodams ekrānā **SAMSUNG APPS**.
2. Nospiediet un turiet nospiestu ievades pogu. Parādās Opciju izvēlne.
3. Ekrānā redzamajā Opciju izvēlnē atlasiet **Atjaunināt aplikācijas**. Parādās uznirstošais logs.
 - Opcija **Atjaunināt aplikācijas** ekrānā tiek attēlota tikai tad, ja ir nepieciešams jauninājums.
4. Uznirstošajā logā atlasiet **e-Manual** un tad atlasiet **Atjaun..** Varat atjaunināt **e-Manual** pamācības jaunāko versiju.

Evolution Kit komplekta slots (komplekts nopērkams atsevišķi)

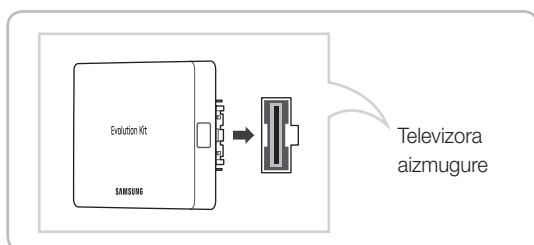


Pievienojot Evolution Kit komplektu Samsung televizoram, tiek atjaunināta televizora aparatūra un programmatūra, tādējādi novēršot nepieciešamību iegādāties jaunu televizoru. Ar Evolution Kit komplektu televizorā iespējams atjaunināt jaunākās Samsung Electronics nodrošinātās funkcijas un pakalpojumus.

- Evolution Kit komplekts tiek pārdots atsevišķi. Lietotājiem iegādājoties Evolution Kit komplektu, kas ražots 2015. gadā vai vēlāk, lietotāja televizoru var atjaunināt, lai tā programmatūra atbilstu Evolution Kit komplekta programmatūras versijai. Tomēr atkarībā no izstrādājuma Evolution Kit komplekts var nebūt pieejams.
- Evolution Kit komplekta krāsa un dizains var atšķirties atkarībā no modeļa.


Traucējummeklēšana

Ja saistībā ar televizora darbību radušies kādi jautājumi, vispirms skatieties šajā zemāk redzamajā traucējummeklēšanas sarakstā. Ja neviens no šiem traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, un tad uzklikšķiniet uz „Atbalsts” vai sazinieties ar zvanu centru, kas norādīts uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.



Problēmas	Risinājumi un skaidrojumi
Televizors neieslēdzas.	<p>Pārļiecinieties, ka maiņstrāvas strāvas vads ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un televizoram.</p> <p>Pārļiecinieties, ka sienas kontaktligzda strādā.</p> <p>Mēģiniet nospiegt televizora pogu , lai pārļiecinātos, vai problēma nav tālvadības pultij. Ja televizors ieslēdzas, skatiet zemāk redzamo punktu „Nedarbojas tālvadības pults”.</p>
Nav attēla/video.	<p>Pārbaudiet kabeļa savienojumus. Atvienojiet un no jauna pievienojiet visus televizora un ārējo ierīču kabeļus.</p> <p>Iestatiet, lai ārējo ierīču (kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) video izejas atbilstu izmantotajiem televizora ieejas savienojumiem. Piemēram, ja ārējās ierīces izeja ir HDMI, tai jābūt savienotai ar televizora HDMI ieeju.</p> <p>Pārļiecinieties, ka pievienotās ierīces ir ieslēgtas.</p> <p>Pārļiecinieties, ka izvēlēts pareizais ievades avots.</p> <p>Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.</p>
Nedarbojas tālvadības pults.	<p>Nomainiet tālvadības pults baterijas. Pārļiecinieties, lai ievietoto bateriju poli (+/-) būtu pareizajā virzienā.</p> <p>Notīriet tālvadības pults sensora pārraides stiklu.</p> <p>Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 1,5-1,8 pēdu attāluma.</p>
Kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz televizoru, vai neregulē skaļumu.	<p>Ieprogrammējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces tālvadību, lai ar to vadītu televizoru. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/televizora pierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG televizora kodu.</p>

- Šis TFT LED panelis izmanto paneli, kas sastāv no apakšpikseļiem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču televizorā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseļi. Šie pikseļi neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, veiciet jaunākās programmaparatūras uzstādīšanu no Samsung tīmekļa vietnes, izmantojot USB ierīci (Samsung.com > Atbalsts > Lejupielādes).
- Daži no augstāk redzamajiem attēliem un funkcijām ir pieejamas tikai noteiktiem modeļiem.

Ekoloģiskā sensora un ekrāna spilgtuma piesardzības pasākumi

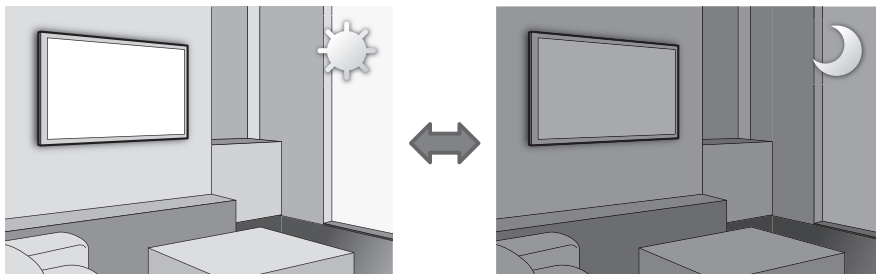

Ekoloģiskais sensors mēra istabas gaismu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tas automātiski rada televizora spilgtumu un aptumšošanu. Lai izslēgtu šo funkciju, dodieties uz **Sistēma > Ekol. risinājums > Ekol. sensors**.

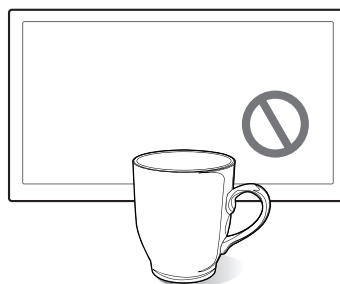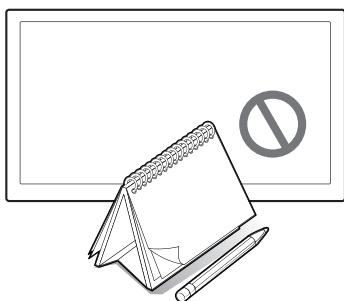

Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu materiālu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.

1. **Ekol. sensors:** enerģijas taupīšanas funkcija, kas automātiski noregulē televizora ekrāna spilgtumu, atkarībā no apkārtējās vides gaismas, ko nosaka gaismas sensors.
2. Lai iespējotu vai atspējotu **Ekol. sensors**, dodieties uz **Sistēma > Ekol. risinājums > Ekol. sensors** un atlasiet **Izslēgts** vai **Izslēgts**.
3. Lūdzu, ņemiet vērā: ja ekrāns ir pārāk tumšs, skatoties televizoru tumšā vidē, tā iemesls var būt **Ekol. sensors**.

Kas ir attālinātais atbalsts?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā „viens-pret-vienu” atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var attālināti veikt šādas darbības:

- Televizora **diagnosticēšana**
- **Televizora** iestatījumu noregulēšana
- **Televizora rūpnīcas iestatījumu** atiestatīšana
- Ieteicamo **programmaparatūras atjauninājumu** uzstādīšana

Kā tas strādā?

Samsung tehnisko darbinieku nodrošinātais attālinātais atbalsts patiesībā ir ļoti vienkāršs.



1. Sazinieties ar Samsung zvanu centru un jautājiņiet pēc attālinātā atbalsta.



2. Atveriet televizorā izvēlni un dodieties uz „Atbalsta” sadaļu.




3. Izvēlieties funkciju „Attālā pārvaldība” un **nosauciet aģentam PIN kodu.**




4. Aģents piekļūst televizoram. Tas arī viss!

Uzglabāšana un apkope

- Ja uz televizora ekrāna ir bijusi pielīmēta kāda uzlīme, pēc tās noņemšanas var palikt līmes pēdas. Lūdzu, notīriet līmes pēdas pirms televizora lietošanas.
- Tīrīšanas laikā izstrādājuma korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēti. Lai izvairītos no korpasa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mīkstu drāniņu.

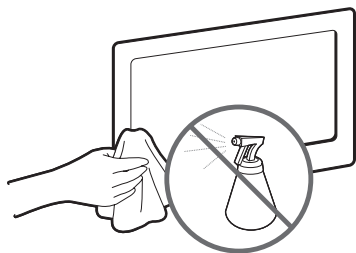

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

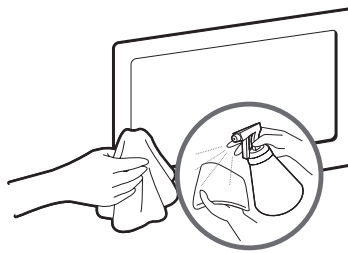

Tīriet izstrādājumu ar mīkstu drāniņu, samitrinot to nelielā ūdens daudzumā. Nelietojiet viegli uzliesmojošu šķidrumu (piem., benzolu, šķīdinātājus) vai tīrīšanas līdzekli.

Televizora specifikācijas

Displeja izšķirtspēja	1920 x 1080	
Ekrāna izliekums	4200R	
Ar vidi saistīti apsvērumi Darbības temperatūra Darbības vides mitrums Uzglabāšanas temperatūra Uzglabāšanas vides mitrums	no 10°C līdz 40°C (no 50°F līdz 104°F) no 10% līdz 80%, nekondensējošs no -20°C līdz 45°C (no -4°F līdz 113°F) no 5% līdz 95%, nekondensējošs	
Statīva šarnīrsavienojums (pa kreisi/pa labi)	0°	
Skaņa (Izvade)	40W (pa kreisi: 10W, pa labi: 10W, zemo frekvenču skaļrunis: 20W)	
Modeļa nosaukums	UE48H8000	UE55H8000
Ekrāna izmērs (Diagonāle)	48 collas	55 collas
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm 1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm 1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	13,2 kg 14,7 kg	17,4 kg 18,9 kg
Modeļa nosaukums	UE65H8000	
Ekrāna izmērs (Diagonāle)	65 collas	
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm 1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Svars Bez statīva Ar statīvu	24,0 kg 27,2 kg	

- Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par barošanu un elektroenerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
- Tipisks strāvas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087 2. izd.

Gaidstāves režīms

Ja neplānojat izmantot televizoru ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Licence



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Brīdinājums par nekustīgiem attēliem

Izvairieties no nekustīgu attēlu (piemēram, jpeg attēlu failu), nekustīgu attēlu elementu (piemēram, televīzijas kanālu logotipu, fondu biržas jaunumu vai ziņu joslu ekrāna lejasdaļā utt.) vai programmas panorāmas vai 4:3 formāta attēlu attēlošanas ekrānā. Ilgstoša nekustīgu attēlu attēlošana var izraisīt LED ekrāna attēla izdegšanu, tādējādi ietekmējot attēla kvalitāti. Lai samazinātu šo risku, lūdzu, ievērojiet zemāk redzamos ieteikumus:

- Izvairieties no ilgstošas viena televīzijas kanāla skatīšanās.
- Vienmēr mēģiniet nodrošināt, lai attēls tiktu rādīts pa visu ekrānu. Izmantojiet televizora attēla formāta izvēlni, lai izvēlētos atbilstošāko formātu.
- Lai izvairītos no pēcattēlu parādīšanās, samaziniet attēla spilgtumu un kontrastu.
- Izmantojiet visas televizora funkcijas, kas paredzētas attēla aizkavēšanās un ekrāna izdegšanas samazināšanai. Detalizētu informāciju skatiet e-Manual pamācībā.

Ieteikumi - tikai ES



Ar šo Samsung Electronics apstiprina, ka šis televizors atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EK direktīvas nosacījumiem.

Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <http://www.samsung.com>, izvēlieties „Atbalsts” > „Atrast izstrādājuma atbalstu” un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var lietot tikai iekštelpās.

Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.



Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Ir spēkā valstīs, kurās ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas)

Šis apzīmējums, kas redzams uz izstrādājuma, papildpiederumiem vai dokumentācijā, norāda, ka no izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem (piem., lādētāja, austiņām, USB vada) kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu izmešanu, iepriekšminētie priekšmeti jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu. Mājāsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkt, vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par vietu un veidu, kādā var nodrošināt videi draudzīgu šī izstrādājuma atreizēju pārstrādi.

Juridiskām personām jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.



Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma baterijām

(Ir spēkā valstīs, kurās ir atsevišķas atkritumu savākšanas sistēmas)

Šīs baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma baterijas to ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Marķējumi ar ķīmiskajiem simboliem Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmija vai svina daudzums pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK norādītos līmeņus. Ja no baterijām neatbrīvojas atbilstoši nosacījumiem, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atreizēju izmantošanu, lūdzu, atdaliet baterijas no cita veida atkritumiem un nododiet pārstrādei, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

ATSARGIAI

ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE

ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DETALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS.



Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis gaminio detalėmis yra pavojinga.



Šis simbolis nurodo svarbius pranešimus, susijusius su šio gaminio veikimu ir technine priežiūra.

Korpuso angos ir atsidarančios dalys užpakalyje arba apačioje privalo vėdintis. Siekdami užtikrinti, kad gaminys tinkamai veiktų ir būtų apsaugotas nuo perkaitimo, neblokuokite šių angų ir atsidarančių dalių.

- Niekada nedėkite šio prietaiso uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje, sieninėje spintoje, nebent būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.
- Nedėkite gaminio šalia radiatoriaus ar šilumos rezistoriaus arba virš jo, taip pat tokioje vietoje, kur yra tiesioginių saulės spindulių.
- Ant šio gaminio nedėkite indų su vandeniu (pvz., vazų), nes kyla gaisro ir elektros iškvos pavojus.

Nepalikite šio prietaiso lauke, kai lyja lietus, ir nedėkite šalia vandens (prie vonios, prausyklės, virtuvinės arba skalbimo kriauklės, drėgname rūsyje arba prie baseino ir pan.). Jeigu šis prietaisas netyčia sušlapų, tuoj pat jį atjunkite ir susisiekite su įgaliotuoju pardavėju. Prieš valydami, būtinai ištraukite maitinimo laidą kištuką iš maitinimo lizdo.

Šiam prietaisui naudojamos baterijos. Jūsų bendruomenėje gali būti nuostatų, pagal kurias reikalaujama tinkamai išmesti šias baterijas pagal aplinkos priežiūros tarnybų sprendimus. Norėdami sužinoti, kaip išmesti arba atiduoti perdirbti, susisiekite su vietos valdžios atstovais.

Neperkraukite sieninių lizdų, ilginamųjų laidų arba adapterių daugiau, nei leidžia jų galimybės, kadangi taip galite sukelti gaisrą arba elektros iškvą.

Maitinimo laidai turi būti nutiesti taip, kad nebūtų mindžiojami ar segiami ant jų arba priešais juos padėtų daiktų: tai labiausiai taikoma laidų dalims ties kištuku, adapteriams ir dalims, kur jie jungiasi su elektros prietaisu.

Norėdami apsaugoti gaminį nuo žaibo arba kai jis ilgam laikui paliekamas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite jį iš sieninio lizdo, taip pat atjunkite anteną arba kabelių sistemą. Šie veiksmai apsaugos nuo žalos, kilusios dėl žaibo ar elektros linijos viršįtampio.

Prieš jungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie nuolatinės srovės adapterio išvesties, įsitikinkite, kad ant nuolatinės srovės adapterio nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tiekimo įtampą.

Niekada neikiškite jokių metalinių objektų į atsidarančias gaminio dalis. Tokie veiksmai gali sukelti elektros iškvos pavojų.

Kad nenutrenktų elektrą, niekada nelieskite gaminio vidaus. Gaminį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.

Įsitikinkite, kad maitinimo laidą kištukas tvirtai įkištas. Norėdami ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo, būtinai traukite už maitinimo laidą kištuko. Nelieskite maitinimo laidą kištuko drėgnomis rankomis.

Jei šis prietaisas veikia neįprastai (ypač jei iš jo sklinda neįprastų garsų arba kvapų), nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Įsitikinkite, kad, palikdami televizorių nenaudojamą ilgą laikui arba išvažiuodami (ypač jei vaikai, senyvi žmonės ir žmonės su negalia paliekami namie vieni), ištraukėte maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

- Maitinimo laidas gali sukelti žiežirbą ir įkaisti arba gali pablogėti jo izoliacinės ypatybės, tad dėl susikaupusių dulkių kyla elektros iškvos, elektros nuotėkio arba gaisro pavojus.

Jei ekraną norite įrengti ten, kur yra daug dulkių, aukšta arba žema temperatūra, didelė drėgmė arba yra cheminių medžiagų, ir jei ekranas tokioje vietoje veiks 24 val. per parą, pvz., oro uoste, geležinkelio stotyje ar pan., kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą. Jei to nepadarysite, galite rimtai sugadinti ekraną.

Naudokite tik tinkamai įžemintą kištuką ar kištukinį lizdą.

- Dėl netinkamo įžeminimo gali kilti elektros iškvą arba sugesti įranga. (Tik I klasės įranga.)

Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia traukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Nelieskite vaikams užsikabinti už gaminio.

Priedus (baterijas, kita) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nemontuokite gaminio nestabilių vietoje, pvz., ant netvirtos lentynos, nelygių grindų arba nuo vibracijos neapsaugotoje vietoje.

Nenumeskite ir nesutrenkite gaminio. Jei pastebėjote gaminio pažeidimų, ištraukite jo maitinimo laidą ir kreipkitės į priežiūros centrą.

Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, tada nušluostykite gaminį minkštu ir sausu audeklu. Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų arba plovimo priemonių. Jei naudosite tokias priemones, galite apgadinti gaminio išorę arba nutrinti ant jo esančius užrašus.

Gaminys turi būti apsaugotas nuo lašančio arba tyškančio skysčio.

Nemeskite baterijų į ugnį.

Netrumpinkite grandinės, neišmontuokite ir neperkaitinkite baterijų.

Jei baterijos netinkamai pakeičiamos, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik atitinkamo tipo baterijomis.

ĮSPĖJIMAS. JEI NORITE APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES ARBA KITUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO ŠIO GAMINIO.

* Paveikslėliai ir iliustracijos šioje naudotojo instrukcijoje pateikiami tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus. Šis gaminys nepalaiko NVS kalbų (rusų, ukrainiečių, kazachų), nes jis yra skirtas Europos Sąjungos vartotojams.



Dėžutės turinys

„Samsung Smart Control“ pultas ir 2 baterijos (AA x 2)

Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos (AAA x 2)


Naudotojo instrukcija

Garantinė kortelė (į komplektą įtraukiama ne visuose regionuose)

Reguliavimo vadovas

Maitinimo laidas


„Samsung 3D Active“ akiniai



„Scart“ adapteris



Sieninio laikiklio adapteris (Priklausomai nuo modelio)



CI kortelės adapteris



IR ilgintuvo kabelis



Laido laikiklis

- Įsitikinkite, kad toliau išvardyti elementai yra televizoriaus pakuotėje. Jeigu nors vieno jų trūksta, kreipkitės į platintoją.
- Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
- Laidų, kurių nėra dėžutėje, galima įsigyti atskirai.
- Atidarydami dėžutę patikrinkite, ar radote visus priedus, kurie galėtų būti pakavimo medžiagoje.

Administracinis mokestis taikomas, jei:

(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte šios naudotojo instrukcijos).

(b) atnešėte prietaisą į taisymo centrą, tačiau ten neaptikta jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte šios naudotojo instrukcijos).

Prieš atvykstant technikui, Jums bus pranešta apie administravimo mokesčio sumą.



Įspėjimas. Tiesioginis spaudimas gali sugadinti ekraną, jei televizorius gabenamas netinkamai. Rekomenduojama kelti televizorių už kraštų, kaip pavaizduota.



Televizoriaus tvirtinimas prie laikiklio

Įsitikinkite, kad turite visus parodytus priedus ir kad surenkate laikiklį pagal pateikiamas surinkimo instrukcijas.

Televizoriaus kabinimas ant sienos, naudojant sieninio laikiklio komplektą (pasirinktina)




Jei kabinate šį gaminį ant sienos, jis turi būti tvirtinamas tik pagal gamintojo rekomendacijas. Netinkamai pritvirtinus gaminį, jis gali nuslysti arba nukristi; dėl to gali būti sunkiai sužalotas vaikas arba suaugusysis ir smarkiai apgadinintas pats gaminys.

Sieninio laikiklio komplekto montavimas

Turint sieninio laikiklio komplektą (parduodamas atskirai), televizorių galima pritvirtinti ant sienos.

Kad surinktumėte sieninį laikiklį, naudokite televizoriaus pakuotėje esantį apsaugomąjį putų polistireną. Paguldykite televizorių ekranu žemyn ir pritvirtinkite varžtus.

Išsami informacija apie tai, kaip sumontuoti sieninį laikiklį, pateikiama kartu su juo pridedamoje instrukcijoje. Montuojant sieninį laikiklį, patariame kreiptis pagalbos į specialistą. Nerekomenduojame to daryti patiems. Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už tai, kad nusprendus savarankiškai montuoti sieninį laikiklį gaminys sugadinamas arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.

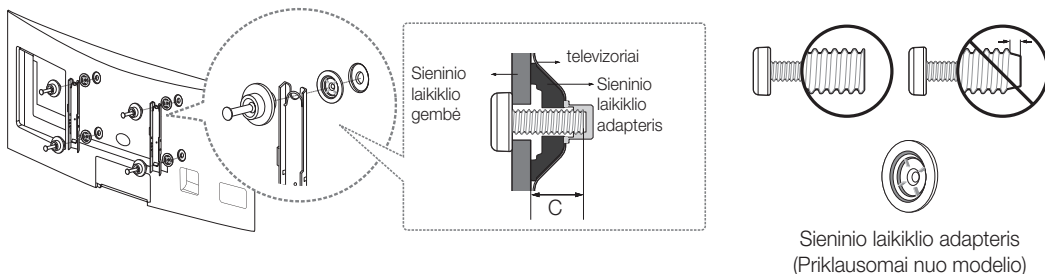

Prieš pritvirtindami bet kokį kitą sieninio montavimo komplektą, surinkite atskirai, kartu su televizoriumi tiekiamą sieninį laikiklį.

- Perskaitykite sieninio montavimo komplekto „Montavimo instrukciją“.

Sieninio laikiklio komplekto techniniai parametrai (VESA)


Sieninio laikiklio komplektas netiekiamas. Jį galima įsigyti atskirai. Pritvirtinkite sieninį laikiklį ant tvirtos sienos statmenai grindims. Prieš tvirtinant sieninį laikiklį prie kitų statinio dalių, patartina susisiekti su artimiausiu pardavimo agentu. Jei montuojate televizorių prie lubų arba ant pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų.

- Lentelėje toliau pateikiami įprasti sieninių laikiklių matmenys.
- Įsigijus sieninio laikiklio komplektą, pridedama išsami montavimo instrukcija ir visos dalys, reikalingos laikikliui surinkti.
- Nenaudokite varžtų, kurie neatitinka standartinių VESA varžtams taikomų techninių reikalavimų.
- Nenaudokite varžtų, kurie yra ilgesni nei standartinių matmenų varžtai arba kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų. Per ilgi varžtai gali pažeisti televizoriaus vidų.

- Sieninių laikiklių varžtų, kurie neatitinka VESA standartinių varžtų techninių reikalavimų, ilgis gali skirtis. Tai priklauso nuo sieninio laikiklio techninių parametrų.
- Neprisukite varžtų pernelyg stipriai, nes galite pažeisti gaminį arba jis gali nukristi ir Jus sužeisti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
- Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar nenurodytas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
- Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu nei 15 laipsnių kampu.

Jei naudosite kito gamintojo sieninį laikiklį, toliau nurodomas varžtų ilgis (C).

Gminių šeima	Coliai	VESA techniniai parametrai (A * B)	C (mm)	Standartinis varžtas	Kiekis
LED televizoriai	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55		21,5 ~ 26,5		
	65		21,5 ~ 26,5		

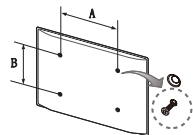

Sieninio laikiklio komplekto netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Taip galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.


Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas

Kai įrengiate televizorių, išlaikykite bent 10 cm atstumą tarp televizoriaus ir kitų objektų (sienos, kabineto pertvarų ir kt.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba sunkumų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.


Jei naudojate kito gamintojo dalis, gali kilti keblumų dėl gaminio arba krisdamas jis gali sužeisti.

- Jei televizorių montuojate ant stovo arba tvirtinate su sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojama naudoti tik „Samsung Electronics“ tiekiamas dalis.

Montavimas, naudojant stovą

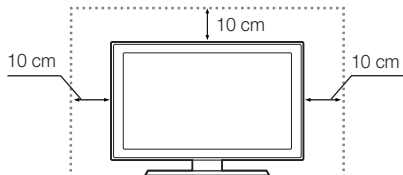

Montavimas, naudojant sieninį laikiklį

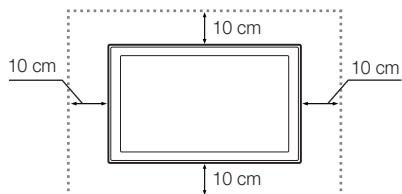

Kiti įspėjimai

- Tikroji televizoriaus išvaizda, atsižvelgiant į modelį, gali skirtis nuo pateikiamos šioje instrukcijoje.
- Būkite atsargūs, kai liečiate televizorių. Kai kurios dalys gali būti šiek tiek karštos.



Televizoriaus tvirtinimas ant sienos






Perspėjimas. Jei trauksite, stumсите ar lipsite ant televizoriaus, jis gali nukristi. Ypač pasirūpinkite, kad vaikai nepersisvertų ant televizoriaus arba neišjudintų jo iš vietos. Televizorius gali apvirsti ir taip sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį. Imkitės visų atsargos priemonių, nurodytų prie televizoriaus pridėdame saugos lankstinuke. Didesniam stabilumui ir saugumui užtikrinti galite įsigyti ir įrengti nuo kritimo apsaugantį įrenginį, kaip aprašyta toliau.

Nurodymai, kad televizorius nenukristų

1. Įsukite varžtus į spaustuvus ir stipriai priveržkite juos prie sienos. Įsitikinkite, kad varžtai tvirtai įsukti į sieną.
 - Atsižvelgiant į tai, kokia siena, gali prireikti papildomų priemonių, pvz., inkarų.
 - Reikiami spaustuvai, varžtai ir dirželis į komplektą neįeina, tad įsigykite jų atskirai.
2. Atsukite televizoriaus užpakalinės sienelės viduryje esančius varžtus, įstatykite juos į spaustuvus ir vėl priveržkite prie televizoriaus.
 - Varžtai į gaminio komplektą gali neįeiti. Tokiu atveju įsigykite toliau nurodytas specifikacijas atitinkančių varžtų.
 - Techniniai varžtų parametrai: 48~65 colių: M8
3. Sujunkite prie televizoriaus ir ant sienos pritvirtintus spaustuvus tvirtu laidu ir tvirtai suriškite dirželį.
 - Montuokite televizorių arti sienos, kad jis nenukristų atbulomis.
 - Dirželį saugiausia pritvirtinti taip, kad prie sienos pritvirtinti spaustuvai būtų tame pačiame aukštyje arba žemiau nei prie televizoriaus pritvirtinti spaustuvai.
 - Prieš judindami televizorių, dirželį atiškite.
4. Patikrinkite, ar visos jungtys gerai pritvirtintos. Periodiškai tikrinkite jungtis, ar jose nėra sugadinimo požymių. Jei abejojate, ar jungtys gerai pritvirtintos, kreipkitės į profesionalų montuotoją.

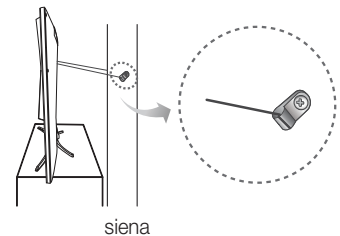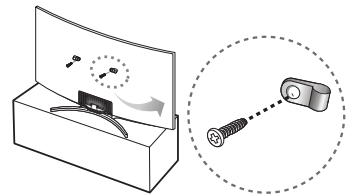

Sutvarkykite laidus naudodami laidų laikiklį

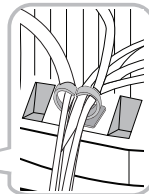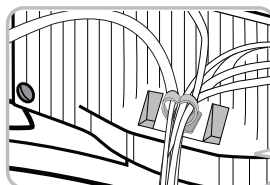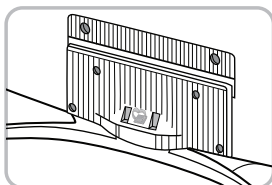

Prietaisų jungimas prie televizoriaus

Galite prijungti įvairių išorinių prietaisų, naudodami jungtis, esančias gaminio užpakalinėje sienelėje. Patikrinkite jungtis, tada perskaitykite surinkimo instrukciją, kurioje rasite daugiau informacijos apie palaikomuosius išorinius prietaisus.

Prijungimas prie bendrosios sąsajos lizdo (televizoriaus žiūrėjimo kortelės lizdo)

- Jei norite prijungti arba atjungti CI kortelę arba CI kortelės adapterį, išjunkite televizorių.

CI kortelės adapterio tvirtinimas

- Priklausomai nuo modelio galimas CI plokštės adapteris, kuris leidžia televizoriui naudoti dvi skirtingas CI plokštes.

Pritvirtinkite adapterį, kaip pavaizduota.

- Jei norite įdiegti CI kortelės adapterį, nuimkite prie televizoriaus priklijuotą lipduką.


Jei norite prijungti CI kortelės adapterį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- Adapterį rekomenduojama pritvirtinti prieš montuojant televizorių ant sienos arba įdedant „CI“ arba „CI+“ kortelę.

1. Įstatykite CI kortelės adapterį į dvi angas 1 gaminyje.
 - Raskite dvi angas televizoriaus užpakalinėje sienelėje prie prievado **COMMON INTERFACE**.
2. Prijunkite CI kortelės adapterį prie 2 gaminio prievado **COMMON INTERFACE**.
3. Įstatykite CI arba CI+ kortelę.




Patariame pritvirtinti CI kortelės adapterį ir įdėti CI kortelę (žiūrėjimo kortelę) prieš tvirtinant TV ant sienos, nes gali būti sunku ir pavojinga tai daryti, kai jis jau yra ant sienos.

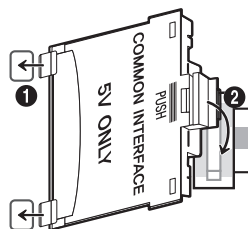

CI arba CI+ kortelės naudojimas

Norint žiūrėti mokamus kanalus, būtina įdėti CI arba CI+ kortelę.

- Neįdėjus CI arba CI+ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas signalas“.
- Po 2–3 minučių ekrane pasirodys papildoma informacija: telefono numeris, CI arba CI+ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Sukonfigūravus kanalų informaciją, ekrane rodomas pranešimas „Atnaujinimas įvykdytas“. Tai reiškia, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

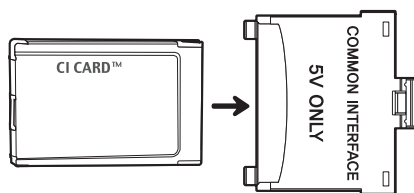

PASTABA

- „CI“ arba „CI+“ kortelę turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
- CI arba CI+ kortelę išimkite atsargiai traukdami, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę dėkite ant kortelės nurodyta kryptimi.
- Įvairiuose modeliuose bendrosios sąsajos anga COMMON INTERFACE gali būti skirtinga.
- Kai kuriose šalyse ar regionuose kortelė CI arba CI+ nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo platintojo.
- Jei kils sunkumų, kreipkitės į paslaugos teikėją.
- Įstatykite esamas antenos nuostatas palaikančią „CI“ arba „CI+“ kortelę. Ekrano vaizdas bus iškraipytas arba nebus matomas.

Prijungimas prie tinklo

Prijungus televizorių prie tinklo, galima naudoti internetines paslaugas, pvz., „Smart Hub“, taip pat galima atnaujinti programinę įrangą.




Belaidis tinklo ryšys

Galima prijungti televizorių prie interneto, naudojant standartinį maršruto parinktuvą arba modemą.



Laidinis tinklo ryšys

Yra trys pagrindiniai būdai, kaip prijungti televizorių prie tinklo laidu, atsižvelgiant į tinklo sąranką. Jie pavaizduoti toliau.

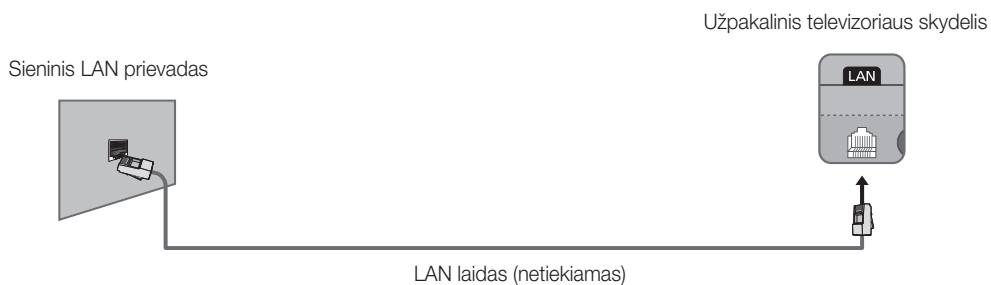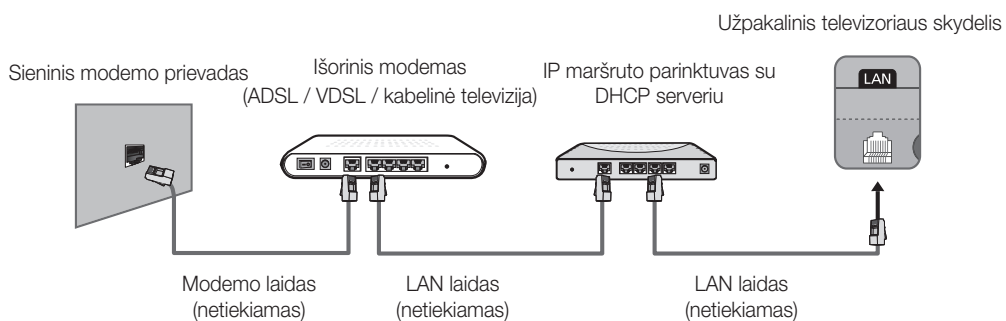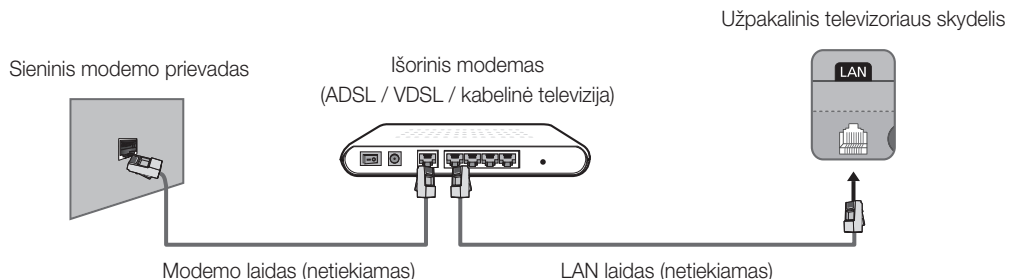


- Televizorius nepalaiko tinklo greičio, kuris yra mažesnis arba lygus 10 Mbps.
- Naudokite 7 kategorijos laidą.

Nuotolinio valdymo pultas


Įsiminkite, kur ant nuotolinio valdymo pulto yra funkcijų mygtukai, pavyzdžiui, **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **☞**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** ir **EXIT**.

- Ant šio nuotolinio valdymo pulto maitinimo, kanalų ir garsumo mygtukų yra Brailio rašto žymenys, taigi pultą gali naudoti silpną regėjimą turintys žmonės.
- Prie Jūsų televizoriaus taip pat pridodamas „Samsung Smart Control“. Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Samsung Smart Control“, skaitykite e-Manual.

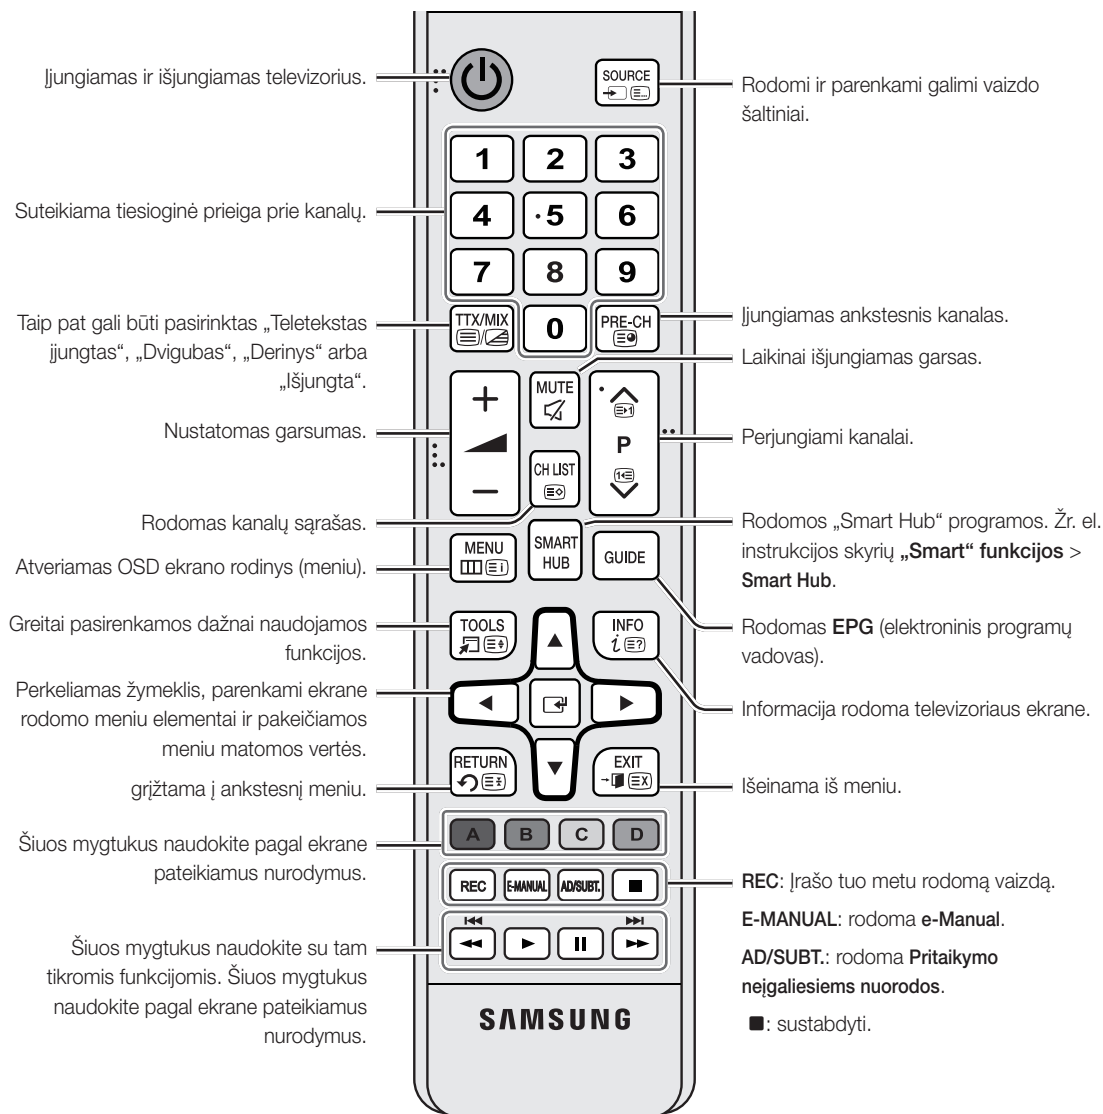

Baterijų įdėjimas (baterijų dydis: AAA)

Suderinkite baterijų poliškumą pagal simbolius baterijų skyrelyje.

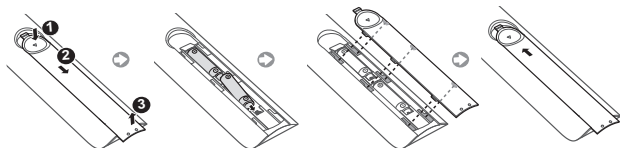

- Spalva ir forma priklauso nuo modelio.

- Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7 metrų atstumu nuo televizoriaus.
- Ryškios šviesos gali turėti neigiamos įtakos nuotolinio valdymo pulto veikimui. Stenkitės nenaudoti nuotolinio valdymo pulto netoli specialių fluorescencinių šviesų arba neoninių ženklų.

Samsung Smart Control

- Spalvos ir forma priklauso nuo modelio.

Ijungiamas ir išjungiamas televizorius.

Jei norite naudotis ieškos langu, paspauskite šį mygtuką.

Keičiamas garsumas.

AD: Ijungiamas / išjungiamas garsas.

AD: Paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį mygtuką, kad būtų parodytas skydelis **Pritaikymo neįgaliesiems nuorodos**. Pasirinkite parinktis, kad galėtumėte jas įjungti arba išjungti.

- Jutiklinis skydelis: Padėkite pirštą ant jutiklinio skydelio ir pajudinkite Samsung Smart Control. Žymeklis ekrane judės ta kryptimi ir tiek, kiek yra judinamas Samsung Smart Control. Jei norite paleisti paryškintą elementą, paspauskite jutiklinį skydelį.

- **^ v < >**: Perkeliamas žymeklis arba elemento paryškinimas.

RETURN: Grįžtama į ankstesnį meniu. Be to, jei paspausite šį mygtuką žiūrėdami televizorių, galėsite grįžti į ankstesnį kanalą.

EXIT: Jei norite išeiti iš visų šiuo metu veikiančių programų, laikykite paspaudę šį mygtuką.

Šiuos mygtukus naudokite su tam tikromis funkcijomis. Šiuos mygtukus naudokite pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Sporto varžybas geriausia žiūrėti įjungus **Futbolo režimas**.

Naudodamiesi ekrane esančiu virtualiuoju nuotolinio valdymo pultu, galite lengvai įvesti skaitmenis, kontroliuoti turinį ir naudoti funkcijas.

Keičiamas šaltinis.

Pradedamas balso atpažinimas. Kai ekrane pasirodys mikrofono piktograma, ištarkite balso komandą, kalbėdami į mikrofoną.

- Ištarkite balso komandą 10–15 cm atstumu nuo mikrofono atitinkamu garsumu.

Keičiami kanalai.

GUIDE: Rodomos transliuojamų skaitmeninių kanalų programos.

CH.LIST: Paspauskite ir palaikykite, kad būtų parodytas **CH.LIST**.

Paleidžiamas Smart Hub. Paspaudus **SMART HUB**, veikianti programa bus išjungta.

Spalvoti mygtukai: Šiais spalvotais mygtukais pasiekiamos papildomos parinktys, būdingos naudojamai funkcijai.

- **MENU**: Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kol meniu bus atvertas ekrane.


- **REC**: Paspauskite ir palaikykite, kad įrašytumėte transliaciją.

- **INFO**: Paspauskite ir palaikykite, kad būtų parodyta informacija apie dabartinį skaitmeninį kanalą arba medijos failą.

M.SCREEN: Galite padalyti televizoriaus ekraną ir naudotis įvairiomis funkcijomis, pvz., žiūrėti televizorių, naršyti internete, žiūrėti vaizdo įrašus ir pan. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „e-Manual“.

Baterijų įstatymas į Samsung Smart Control

Prieš naudodami Samsung Smart Control, pasižiūrėkite, kaip į įrenginį įstatyti baterijas.

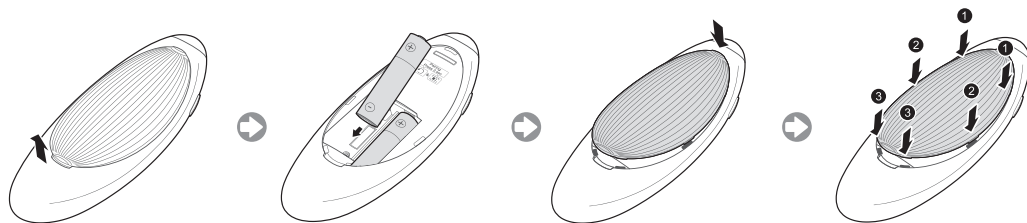


1. Švelniai patraukite maitinimo skyriaus dangtelį už griovelio ir nuimkite dangtelį.
2. Įdėkite 2 AA šarminius maitinimo elementus. Atkreipkite dėmesį, kad maitinimo elementų teigiamas ir neigiamas poliškumas būtų nukreiptas tinkama kryptimi.
3. Padėkite baterijų dangtelį ant nuotolinio valdymo pulto ir įstatykite viršutinę dangtelio dalį į nuotolinio valdymo pultą.
4. Paspauskite abiejose baterijų dangtelio šonuose esančias sąsagas, kaip parodyta paveikslėlyje, kad dangtelis būtų tinkamai pritvirtintas prie nuotolinio valdymo pulto.

Kaip įjungti televizorių

Televizorių įjunkite ant nuotolinio valdymo pulto arba ant televizoriaus esančiu mygtuku .

- Gaminio spalva ir forma priklauso nuo modelio.
- Televizoriaus valdiklis, užpakalinėje televizoriaus pusėje dešinėje esantis į vairasvirtę panašus mažas mygtukas, leidžia valdyti televizorių nenaudojant nuotolinio valdymo pulto.

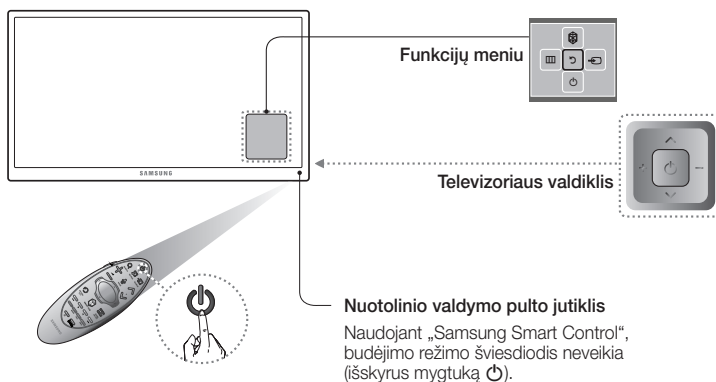

Pradinė sąranka

Pirmą kartą suaktyvinus televizorių, rodomas pradinės sąrankos dialogo langas. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, atlikite pradinės sąrankos procesą, kuris apima kalbos pasirinkimą, kanalų paiešką, prisijungimą prie tinklo ir t. t. Atlikdami kiekvieną sekos veiksmą, pasirinkite parinktį arba praleiskite veiksmą. Galite rankiniu būdu atlikti šį veiksmą vėliau meniu **Sistema > Nustatymai**.

- Jeigu prieš pradėdami diegti prijungsite bet kurį įrenginį prie **HDMI1, Kanalo šaltinis** bus automatiškai pakeistas į **Televizijos priedėlis**.
- Jeigu nenorite, kad būtų pasirinktas **Televizijos priedėlis**, pasirinkite **Antena**.

Slaptažodžio keitimas

Sistema > Keisti PIN kodą

Televizoriaus slaptažodžio keitimas.

1. Paleiskite **Keisti PIN kodą**, tada slaptažodžio lauke įveskite dabartinį slaptažodį. Numatytasis slaptažodis yra 0-0-0-0.
2. Įveskite naują slaptažodį ir įveskite jį dar kartą, kad patvirtintumėte. Slaptažodžio keitimo procedūra baigta.
- Jeigu pamiršote PIN kodą, spauskite mygtukus nurodyta seka – PIN kodas bus atkurtas į 0-0-0-0:

naudojant įprastą nuotolinio valdymo pultą: budėjimo režimu: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (įjungti)

naudojant „Samsung Smart Control“: televizoriui įsijungus: **MUTE** → Did. garsumą → **RETURN** → Maž. garsumą → **RETURN** → Did. garsumą → **RETURN**

Vaizdo šaltinio pasirinkimas

Galite pasirinkti prijungtą išorinį prietaisą mygtuku **SOURCE**.

Pavyzdžiui, jei norite įjungti žaidimo pultą, prijungtą prie antrosios HDMI jungties, paspauskite **SOURCE**. Sąrašas **Šaltinis** pasirinkite **HDMI2**, kad pakeistumėte įvesties signalą į HDMI režimą. Jungčių pavadinimai gali skirtis, atsižvelgiant į gaminį.

Ekrane **Šaltinis** galima rinktis iš toliau išvardytų parinkčių.

TOOLS Mygtukas

Pasirinkite prievadą, prijungtą prie išorinio įrenginio, ir paspauskite bei palaikykite paspaudę mygtuką „Enter“.

Prieinamos toliau išvardytos parinktys:

- Kiekvienai jungčiai galimos parinktys gali skirtis.

Redag. pav.

pakeiskite prie televizoriaus prijungtų įrenginių pavadinimus, kad būtų lengviau identifikuoti išorinius šaltinius.

Pavyzdžiui, galima nustatyti prie televizoriaus HDMI-DVI laidu prijungtą kompiuterį kaip **DVI PC**.

Taip pat galite tiesiog nustatyti kompiuterį, prijungtą prie televizoriaus HDMI kabeliu, kaip **PC**.

Taip pat galite nustatyti AV įrenginį, prijungtą prie televizoriaus HDMI-DVI kabeliu, kaip **DVI prietaisai**.

Informacija

Peržiūrėti išsamią prijungtų įrenginių informaciją.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Rodomas „AnyNet+“ (HDMI-CEC) suderinamų įrenginių, prijungtų prie televizoriaus, sąrašas.

- Ši parinktis galima tik tada, jei **AnyNet+ (HDMI-CEC)** nustatyta į **Įjungti**.

Išimti USB

Naudojamas USB įrenginiui, prijungtam prie televizoriaus, saugiai atjungti. Ši parinktis galima tik pasirinkus USB įrenginį.

Naudojimas Samsung Smart Control

Pultu Samsung Smart Control televizorius valdomas daug lengviau ir patogiau. Jei paspausite mygtuką **KEYPAD**, bus parodytas virtualusis nuotolinio valdymo pultas, kuris leidžia lengvai įvesti skaitmenis, kontroliuoti turinį ir aktyvinti funkcijas ekrane.

- Patariame naudoti Samsung Smart Control mažesniu nei 6 m atstumu. Tinkamą naudojimo atstumą lemia belaidės aplinkos sąlygos.

Samsung Smart Control siejimas


Norint valdyti televizorių pultu Samsung Smart Control, reikia susieti Samsung Smart Control su televizoriumi per „Bluetooth“. Susiekite Samsung Smart Control su televizoriumi.

- Samsung Smart Control gali būti susietas tik su vienu televizoriumi.

Jei norite įjungti televizorių, nukreipkite Samsung Smart Control į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį ir paspauskite mygtuką **TV**.

- Nuotolinio valdymo signalo imtuvo padėtis gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.

Pakartotinis Samsung Smart Control jungimas

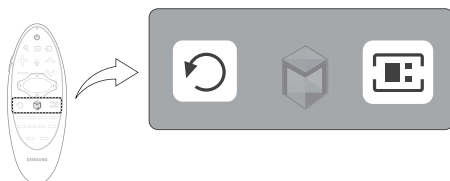

Jeigu Samsung Smart Control nustoja veikti arba veikia netinkamai, pakeiskite baterijas – gali būti, kad nepakanka maitinimo.

Jei nepavyks išspręsti problemos, Samsung Smart Control paspauskite mygtuką susieti, kad būtų atkurtas susiejimas su televizoriumi.

1. Vienu metu paspauskite mygtuką **RETURN** ir mygtuką **GUIDE** bei palaikykite juos nuspaudę daugiau kaip 3 sekundes.
 - Laikykite „Samsung Smart Control“ maždaug 30–40 cm atstumu nuo televizoriaus ir užtikrinkite, kad jis būtų nukreiptas į nuotolinio valdymo pulto imtuvą.
2. Ekrane bus parodytas prijungimo paveikslėlis. Tada Samsung Smart Control yra automatiškai jungiamas prie televizoriaus.

Jei ekrane pamatysite šią įspėjamąją piktogramą...



Jei Samsung Smart Control baterijos išsikrauna, užsidega įspėjamoji piktograma. Kai užsidega įspėjamoji piktograma, reikia pakeisti baterijas. „Samsung“ pataria naudoti šarmines baterijas, kurios bus ilgiau tinkamos naudoti.

<Įspėjamoji išsikraunančių baterijų piktograma>

Naudojimasis televizoriumi, judinant Samsung Smart Control

Samsung Smart Control turi judesio jutiklį (giroskopinį jutiklį), kuris leidžia lengvai valdyti televizorių, laikant ir judinant Samsung Smart Control.

Padėjus pirštą ant jutiklinio skydelio, ekrane pasirodys žymeklis. Palaikykite ir pajudinkite Samsung Smart Control. Žymeklis judės taip, kaip yra judinamas Samsung Smart Control. Taip pat galima slinkti aukštyn ir žemyn slenkamaisiais ekranais.

- Jei nuimsite pirštą nuo jutiklinio skydelio, žymeklis dings iš ekrano.

TV valdymas jutikliniu skydeliu

- Eikite į meniu **Pagalba** ir pasirinkite parinktį „**Smart Control**“ vadovas, kad sužinotumėte, kaip naudotis jutikliniu skydeliu pagal ekrane rodomas instrukcijas.

Paryškinimo / žymeklio perkėlimas

Paspauskite krypties mygtukus (į viršų, žemyn, į kairę ir į dešinę), kad perkeltumėte žymeklį ar paryškinimą į tą pusę.

Prisijungimas prie meniu & Elemento pasirinkimas

Paspauskite jutiklinį skydelį. Bus parodytas televizoriaus meniu arba pasirinktas elementas.

Kontekstinio meniu rodymas per Smart Hub

Smart Hub ekrane paspauskite ir palaikykite nuspaudę jutiklinį skydelį. Pasirodys atitinkamas pasirinkto elemento parinkčių meniu.

- Parinkčių meniu priklauso nuo konteksto.

Perėjimas į skydelį „Smart Hub“

Ekrane Smart Hub jutikliniu skydeliu vilkite į kairę arba į dešinę. Smart Hub skydelis judės į kairę arba į dešinę.

Slinkimas Web Browser

Interneto naršyklės ekrane vilkite aukštyn / žemyn jutikliniu skydeliu. Taip bus slenkama per interneto puslapio ekraną.

Nuotolinio valdymo pulto rodymas ekrane (virtualusis nuotolinio valdymo pultas)

Paspauskite mygtuką **KEYPAD**, kad ekrane pasirodytų virtualusis nuotolinio valdymo pultas. Virtualiuoju nuotolinio valdymo pultu galite lengvai įvesti skaitmenis, kontroliuoti turinį ir naudoti TV mygtukus.

- Virtualiojo nuotolinio valdymo pulto mygtukai gali skirtis, atsižvelgiant į esamą televizoriaus būseną.

Išorinių įrenginių valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu (Universaliajo pulto sąranka)

Sistema > Universaliajo pulto sąranka

- Ši galimybė priklauso nuo konkretaus modelio ir regiono.


Universaliajo nuotolinio valdymo funkcija leidžia nuotolinio valdymo pultu valdyti kabelinės televizijos priedėlius, „Blu-ray“ leistus, namų kino sistemas ir kitus išorinius įrenginius, prijungtus prie televizoriaus. Norėdami naudoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultą kaip universalų valdymo pultą, pirmiausia privalote prijungti IR ilginamąjį laidą (pridėtas).

- Taip pat Anynet+ (HDMI-CEC) funkcija galite valdyti kai kuriuos „Samsung“ išorinius įrenginius su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, neatlikę papildomos sąrankos. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „**e-Manual**“.
- Kai kurie prie televizoriaus prijungti išoriniai įrenginiai gali nepalaikyti universalaus valdymo pulto funkcijos.


Universaliajo nuotolinio valdymo pulto sąranka

Prijunkite IR ilginamąjį laidą prie televizoriaus IR išvesties jungties, kaip parodyta schemeje, ir padėkite siųstuvo galą 10 cm atstumu nuo išorinio įrenginio signalų imtuvo, nuotolinio valdymo pulto signalų imtuvo kryptimi. Tačiau tarp IR ilgintuvo ir išorinio įrenginio neturi būti jokių kliūčių. Kliūtys trukdys nuotolinio valdymo signalo siuntimui.

- Samsung Smart Control naudodami su universaliuoju nuotolinio valdymo pultu registruotą išorinį įrenginį, galite naudoti išorinį įrenginį, neprijungdami IR ilgintuvo. Tačiau jei norite naudoti išorinį įrenginį, naudodami **Valdymas balsu**, reikės prijungti IR ilgintuvą.

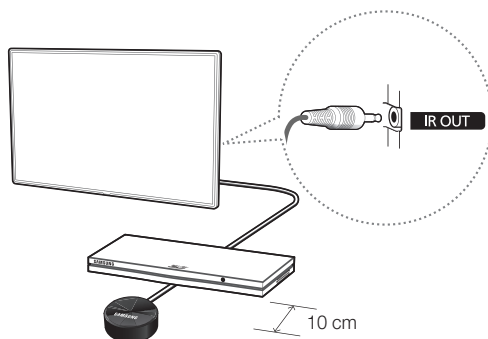

Išorinių įrenginių valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

1. Įjunkite išorinį įrenginį, kuriam norite sukurti universaliojo nuotolinio valdymo funkciją, kad pasirodytų ekranas **Šaltinis**.
2. Ekrano viršuje pasirinkite  **Universaliajo pulto sąranka**. Taip pradedamas universalaus nuotolinio valdymo sąrankos procesas.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir įregistruokite išorinį įrenginį.

Kitų TV funkcijų žiūrėjimas

e-Manual pateikiama daugiau informacijos apie TV funkcijas. Pereikite į integruotą **e-Manual** (**Pagalba > e-Manual**).

e-Manual paleidimas

Integruotoje „e-Manual“ pateikiama susijusi informacija.

- Taip pat galite atsisiųsti „e-Manual“ kopiją iš „Samsung“ svetainės ir skaityti ją savo kompiuterio ekrane arba išspausdinti.
- Geltoni žodžiai nurodo meniu elementą; balti paryškinti žodžiai nurodo nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Meniu kelias rodomas rodyklėmis. (Pavyzdys: **Vaizdas** > **Vaizdo režimas**)

1. Pasirinkite **e-Manual**. „e-Manual“ bus įkeliama.
2. Ekraną šone pasirinkite kategoriją. Pasirinkus bus rodomas pasirinktos kategorijos turinys.
3. Pasirinkite elementą iš sąrašo. Taip atidarysite atitinkamą „e-Manual“ puslapį.

Jei aprašas netelpa į vieną ekraną...

Galite slinkti puslapius vienu iš tolesnių būdų.

- Pastatykite žymeklį ant puslapio, kad ekrane būtų rodomas  / . Paspauskite mygtuką , .

Papildomos e-Manual funkcijos

Puslapių įkėlimas pagal raktinius žodžius

Ekraną šone pasirinkite **ieškoti**, kad atsivertų paieškos ekrano rodinys. Įveskite paieškos žodį ir pasirinkite **Atlikta**. Iš rezultatų sąrašo pasirinkite elementą, kad būtų įkeltas atitinkamas puslapis.

Puslapių įkėlimas iš rodyklės puslapio

Ekrano šone pasirinkite **Rodyklė**, kad atsivertų rodyklės ekrano rodinys. Pasirinkite raktinį žodį iš sąrašo, kad pereitumėte į atitinkamą puslapį.

Parinkties Praeitis naudojimas norint įkelti anksčiau skaitytus puslapius

Ekrano šone pasirinkite **Atidarytas puslapis**. Rodomas anksčiau skaitytų puslapių sąrašas. Pasirinkite puslapį. „e-Manual“ peršoks į pasirinktą puslapį.

Perėjimas į meniu iš e-Manual (Band. dab.)

Funkcijų aprašyme pasirinkite  (**Band. dab.**), kad pereitumėte tiesiai į atitinkamą meniu ir išbandytumėte funkciją.

Jei norite skaityti **e-Manual** įrašus, naudodamiesi atitinkama ekrano meniu funkcija,

Naudojimas Samsung Smart Control: paspauskite mygtuką **KEYPAD** ir pasirinkite **e-Manual**.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas: Paspauskite mygtuką **E-MANUAL**.

- Tam tikrų meniu parinkčių negalima naudoti.

Nuorodinių puslapių įkėlimas


Pasirinkite  (**Nuoroda**) funkcijos aprašymo puslapio šone, kad prisijungtumėte prie atitinkamo nuorodinio puslapio.

Naujausios „e-Manual“ versijos diegimas

„e-Manual“ galima atnaujinti taip pat, kaip atnaujinamos programos.

1. Pasirinkite elementą **e-Manual** ekrane **SAMSUNG APPS**.
2. Paspauskite ir laikykite paspaustą mygtuką „Enter“. Bus rodomas parinkčių meniu.
3. Iš ekrane rodomo parinkčių meniu pasirinkite **Naujinti programas**. Pasirodo išskylančiasis langas.
 - **Naujinti programas** ekrane rodoma tik tada, kai reikalingas atnaujinimas.
4. Išskylančiame lange pasirinkite **e-Manual**, tada pasirinkite **Naujin..** Galite atnaujinti **e-Manual** iki naujausios versijos.

Įrenginio „Evolution Kit“ lizdas (įrenginys parduodamas atskirai)

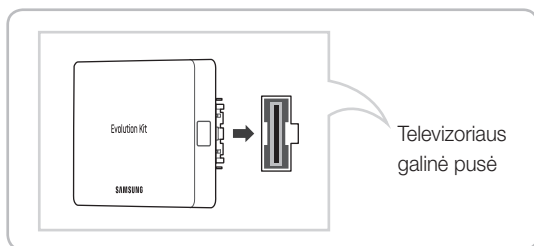


Prijungę prie savo „Samsung“ televizoriaus „Evolution Kit“, atnaujinsite televizoriaus aparatinę ir programinę įrangą, todėl jums nereikės pirkti naujo televizoriaus. Naudodami „Evolution Kit“ užtikrinsite, kad jūsų televizorius visada turėtų naujausias „Samsung Electronics“ teikiamas funkcijas ir paslaugas.

- „Evolution Kit“ modulis parduodamas atskirai. Įsigijus „Evolution Kit“ modulį, išleistą nuo 2015 m., naudotojas televizorių gali atnaujinti versija, kuri atitiktų „Evolution Kit“ programinės įrangos versiją. Tačiau atsižvelgiant į gaminį „Evolution Kit“ modulis gali būti neprieinamas.
- „Evolution Kit“ spalva ir konstrukcija gali skirtis pagal modelį.


Trikčių šalinimas

Jei iškilo klausimų apie televizorių, pirmiausia peržiūrėkite šį trikčių šalinimo sąrašą. Jei netinka nė vienas trikčių šalinimo patarimas, apsilankykite svetainėje www.samsung.com, tada spustelėkite „pagalba“ arba susisiekite su paskutiniame puslapyje išvardytais pagalbos centrais.



Problemos	Sprendimai ir paaiškinimai
Televizorius neįsijungia.	<p>Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai įjungtas į kištukinį lizdą sienoje ir televizoriuje.</p> <p>Patikrinkite, ar tinkamai veikia kištukinis sienos lizdas.</p> <p>Pamėginkite paspausti televizoriaus mygtuką  ir patikrinti, ar problema nesusijusi su nuotolinio valdymo pultu. Jei televizorius įsijungia, skaitykite problemos „Nuotolinio valdymo pultas neveikia“ aprašymą apačioje.</p>
Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas.	<p>Patikrinkite laido jungtis. Atjunkite ir vėl prijunkite visus prie televizoriaus ir išorinių įrenginių prijungtus laidus.</p> <p>Nustatykite išorinių įrenginių (kabelinės arba palydovinės televizijos imtuvo, DVD arba „Blu-ray“ leistuvo ir t. t.) vaizdo išvestis pagal televizoriaus įvestį. Pavyzdžiui, jei išorinio prietaiso išvestis yra HDMI, reikėtų prijungti prie HDMI įvesties televizoriuje.</p> <p>Patikrinkite, ar prijungti įrenginiai įjungti.</p> <p>Nepamirškite pasirinkti tinkamą įvesties šaltinį.</p> <p>Paleiskite prijungtą įrenginį iš naujo: atjunkite ir vėl prijunkite įrenginio maitinimo laidą.</p>
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.	<p>Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas. Įsitinkinkite, kad baterijos įdėtos paisant jų poliškumo (+/-).</p> <p>Nuvalykite jutiklio siųstuvo langelį nuotolinio valdymo pulte.</p> <p>Bandykite nukreipti nuotolinio valdymo pultą tiesiai į televizorių 1,5–1,8 m atstumu.</p>
Kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti / išjungti televizoriaus arba reguliuoti garso.	<p>Suprogramuokite kabelinės televizijos priedėlio / palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pultą taip, kad juo būtų galima valdyti televizorių. „Samsung“ televizoriaus kodą rasite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo naudotojo instrukcijoje.</p>

- Šiame TFT LED ekrane yra papildomų pikselių, kuriems sukurti reikia sudėtingos technologijos. Tačiau gali būti matomi keli ryškūs arba tamsūs pikseliai. Šie pikseliai neturi įtakos gaminio veikimui.
- Kad televizorius tinkamai veiktų, iš „Samsung“ svetainės (samsung.com > „Pagalba“ > „Siuntos“) per USB įrenginį galite atsisiųsti naujausią programinę aparatinę įrangą.
- Kai kurie iš anksčiau parodytų vaizdų ir funkcijų prieinami tik tam tikruose modeliuose.

Įspėjimai apie ekonominį jutiklį ir ekrano ryškumą

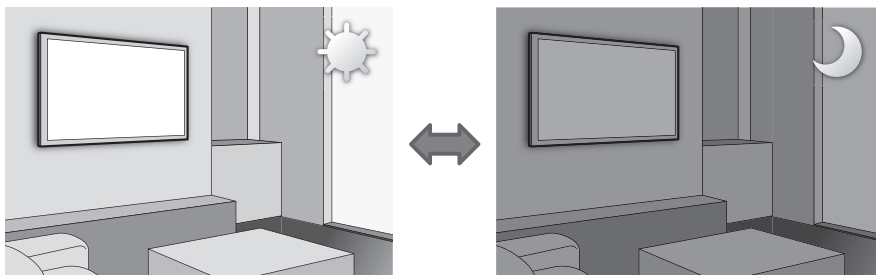

Ekonominis jutiklis matuoja šviesos lygį kambaryje ir automatiškai optimizuoja televizoriaus šviesumą, kad sumažintų elektros energijos sąnaudas. Dėl to televizoriaus ekranas automatiškai pašviesėja arba patamsėja. Jei norite šią funkciją išjungti, eikite į **Sistema > Ekonom. sprendimas > Ekonom. jutiklis**.

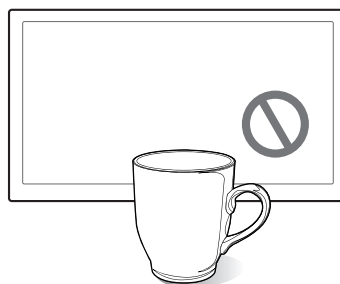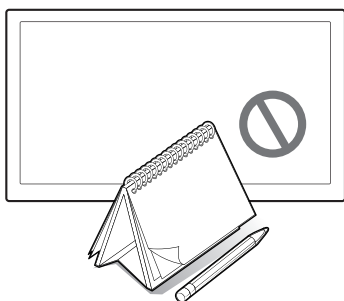

Neuždenkite jutiklio jokia medžiaga. Tai gali sumažinti vaizdo ryškumą.

1. **Ekonom. jutiklis:** ši energiją taupanti funkcija automatiškai pritaiko televizoriaus ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesą, kurią aptinka šviesos jutiklis.
2. Jei norite įjungti arba išjungti **Ekonom. jutiklis**, eikite į **Sistema > Ekonom. sprendimas > Ekonom. jutiklis** ir pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti**.
3. Atkreipkite dėmesį: jei žiūrint televizorių tamsioje aplinkoje ekranas yra per tamsus, taip gali būti dėl **Ekonom. jutiklis**.

Kas yra nuotolinė pagalba?

„Samsung“ nuotolinės pagalbos paslauga užtikrina Jums asmeninę pagalbą, kurią teikdamas „Samsung“ technikas gali nuotoliniu būdu atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- **Nustatyti** Jūsų televizorių
- Koreguoti **Jūsų televizoriaus nuostatus**
- **Atkurti** Jūsų televizoriaus gamyklines nuostatus
- Įdiegti rekomenduojamus **programinės ir aparatinės įrangos naujinius**

Kaip tai veikia?

Pasirengti tam, kad „Samsung“ technikas nuotoliniu būdu teiktų techninę priežiūrą Jūsų televizoriui, yra tikrai gana paprasta.



1. Paskambinkite į „Samsung“ centrą ir paprašykite nuotolinės pagalbos.



2. Atverkite savo televizoriaus meniu ir eikite į **pagalbos skyrių**.




3. Pasirinkite „Nuotolinis valdymas“ ir pasakykite agentui PIN kodą.




4. Tuomet agentas galės prisijungti prie Jūsų televizoriaus. Štai ir viskas!

Laikymas ir priežiūra

- Jeigu ant televizoriaus ekrano buvo užklijuotas lipdukas, nuėmus jį ant ekrano gali likti nešvarumų. Nuvalykite nešvarumus, prieš žiūrėdami televizorių.
- Valant išorinis gaminio paviršius arba ekranas gali būti pažeistas. Kad nesubraižytumėte, išorinį gaminio paviršių ir ekraną būtinai šluostykite švelnia šluoste.

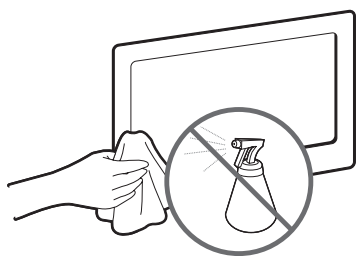

Nepurškite vandens tiesiai ant gaminio. Dėl sąlyčio su bet kokiais skysčiais gaminys gali sugesti, taip pat gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojaus.

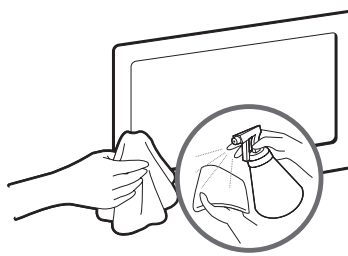

Valykite gaminį minkšta šluoste, suvilgyta nedideliu kiekiu vandens. Nenaudokite degių skysčių (pvz., benzeno, skiediklių) ar valiklių.

Televizoriaus techniniai parametrai

Ekranų skyra	1920 x 1080		
Ekranų išlinkis	4200R		
Aplinkos apsaugos gairės	10 iki 40 °C (50°F iki 104°F) nuo 10 iki 80 %, be kondensacijos -20 iki 45 °C (-4°F iki 113°F) nuo 5 iki 95 %, be kondensacijos		
Veikimo temperatūra			
Veikimo drėgnis			
Laikymo temperatūra			
Laikymo drėgnis			
Stovo sukutis (kairės / dešinės)	0°		
Garsas (išvestis)	40W (kairės: 10W, dešinės: 10W, žemadažnis garsiakalbis: 20W)		
Modelio pavadinimas	UE48H8000	UE55H8000	
Ekranų dydis (įstrižainė)	48 coliai	55 coliai	
Matmenys (plotis x aukštis x storis)	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm 1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm 1232,8 x 759,4 x 236,8 mm	
Korpusas			
Su stovu			
Svoris	13,2 kg 14,7 kg	17,4 kg 18,9 kg	
Be stovo			
Su stovu			
Modelio pavadinimas	UE65H8000		
Ekranų dydis (įstrižainė)	65 coliai		
Matmenys (plotis x aukštis x storis)	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm 1451,0 x 893,7 x 307,8 mm		
Korpusas			
Su stovu			
Svoris	24,0 kg 27,2 kg		
Be stovo			
Su stovu			

- Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
- Jei norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
- Tipinis elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal IEC 62087 standarto 2 leidimą.

Budėjimo režimas

Jei norite sumažinti energijos suvartojimą, atjunkite maitinimo laidą, kai ilgai nenaudojate televizoriaus.

Licencijos



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Įspėjimas dėl nejudančio vaizdo

Venkite palikti rodyti nejudančius vaizdus (pvz., JPEG failus), elementus (pvz., televizijos kanalų logotipus, akcijų biržų duomenis arba naujienas ekrano apačioje ir kita), panorامينius arba 4:3 formato vaizdus. Dėl nuolat rodomo nejudančio vaizdo LED ekrane gali atsirasti išdegusių vaizdų, o tai kenkia vaizdo kokybei. Kad sumažintumėte šią riziką, laikykites toliau pateikiamų rekomendacijų.

- Stenkitės ilgai nežiūrėti to paties televizijos kanalo.
- Visada bet kokį vaizdą žiūrėkite per visą ekraną. Per televizoriaus vaizdo formato meniu nustatykite geriausią formatą.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą, kad neatsirastų liekamųjų vaizdų.
- Naudokite visas televizoriaus funkcijas, kurios padeda sumažinti vaizdo sulaikymą ir ekrano išdegimą. Daugiau informacijos rasite el. instrukcijoje.

Rekomendacija (tik ES)



Bendrovė „Samsung Electronics“ pareiškia, kad šis televizorius atitinka pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Oficiali atitikties deklaracija pateikiama svetainėje <http://www.samsung.com>. Eikite į skiltį „Pagalba“ > „leškoti pagalbos apie gaminį“ ir įveskite modelio pavadinimą.

Šią įrangą galima naudoti tik patalpoje.

Šią įrangą galima naudoti visose ES šalyse.



Kaip tinkamai šalinti šį gaminį (elektros & elektronikos įrangos atliekas)? (Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis.)

Šis ant gaminio, priedų ar literatūroje pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus gaminio ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatindami antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite juos nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis, tausojant aplinką, būtų perdirbtas, buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą.

Komer ciniai naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti bendrąsias pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima dėti su išmestomis šalinti komercinėmis atliekomis.



Kaip tinkamai šalinti šio gaminio baterijas? (Taikoma šalyse su atskiromis surinkimo sistemomis.)

Šis žymuo, pateikiamas ant baterijos, instrukcijoje arba ant pakuotės, nurodo, kad pasibaigus baterijų tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei baterijos pažymėtos cheminių elementų Hg, Cd ar Pb sutartiniais ženklais, vadinasi, baterijų sudėtyje yra didesnis nei EB direktyvoje 2006/66 nurodytas atskaitinis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis. Netinkamai pašalintos baterijos gali sukelti žalą aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite jas perdirbti į vietinį nemokamo baterijų surinkimo punktą.

SAMSUNG

Hoiatus! Olulised ohutussuunised

(Enne seadme paigaldamist lugege läbi teie Samsungi seadmel olevale märgistusele vastav jaotis.)

ETTEVAATUST!

ELEKTRILÖÖGIOHT, AVAMINE KEELATUD!

ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGAOSA). SEADE EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID/REMONDITAVOID OSI. LASKE HOOLDUS- JA REMONDITÖID TEHA KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIL.



See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Seadme mis tahes seemiste osade puudutamine on ohtlik.



See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.

Korpuses ja tagaküljel või alaosas olevad pilud ja avad tagavad seadme jaoks vajaliku ventilatsiooni. Seadme töökindluse tagamiseks ja selle ülekuumenemise vältimiseks ei tohi neid pilusid ja avasid mingil juhul blokeerida ega kinni katta.

- Ärge paigutage seadet kitsasse kohta, näiteks raamaturiiulisse või sektsioonkappi, kui seal puudub piisav õhuringlus.
- Ärge paigutage seadet radiaatori või kütetaktisti lähedusse või kohale ega otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge pange seadmele vett sisaldavaid nõusid (nt vaase). See põhjustab tule- ja elektrilöögiohtu.

Vältige seadme jäämist vihma kätte või sattumist vee lähedale (vann, kraanikauss, pesukauss, märg kelder, bassein jne). Kui seade saab märjaks, eemaldage see vooluvõrgust ja pöörduge kohe volitatud edasimüüja poole. Enne puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Selle seadme kasutamiseks on vaja patareisid. Teie elukohas võivad kehtida patareide keskkonnasõbralikku utiliseerimist puudutavad määrad. Utiliseerimist ja taaskasutamist puudutava teabe saamiseks pöörduge kohalike ametivõimude poole.

Ärge koormake pistikupesi, pikendusjuhtmeid ega adaptereid üle, kuna see põhjustab tule- ja elektrilöögiohtu.

Toitejuhtmed tuleb vedada nii, et neile ei ole võimalik peale astuda ja need ei jää raskete esemete alla. Eriti suurt tähelepanu pöörake pistiku juures olevatele juhtmetele, adapteritele ja nende seadmest väljumise kohale.

Kui seade jäetakse järelevalveta ja seda ei kasutata pika aja vältel, eemaldage see äikese eest kaitsmiseks vooluvõrgust ning ühendage antenn või kaablisüsteem lahti. See hoiab ära seadmele äikesest ja pingekõikumisest tekkida võivad kahjustused.

Enne vahelduvvoolujuhtme alalisvooluadapteri pessa ühendamist veenduge, et kohalik vooluvarustus vastab alalisvooluadapteri nõutavale sisendpingele.

Ärge sisestage seadme avadesse metallesemeid. See põhjustab elektrilöögiohtu.

Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust. Seadet võib avada ainult kvalifitseeritud tehnik.

Toitejuhtme pistikupessa ühendamisel lükake see kindlasti lõpuni sisse. Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust. Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega.

Kui seadme töös esineb tõrkeid – eriti kui kuulete veidraid hääli või tunnete imelikku lõhna –, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja pöörduge volitatud edasimüüja või teeninduskeskuse poole.

Kui teler jääb kasutusesta seisma või lahkute pikemaks ajaks kodust, eemaldage kindlasti toitejuhe pistikupesast (eriti juhul, kui lapsed, vanurid või puudega inimesed jäävad üksinda koju).

- Kogunenud tolm võib põhjustada sädemete ja kuumuse tekkimist toitejuhtme juures või isolatsiooni kahjustumist, millega võib omakorda kaasneda elektrilöögi, lühis või tulekahju.

Enne seadme paigaldamist väga tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure õhuniiskusega või keemiliste ainetega saastatud keskkonda või kohtadesse, kus see töötab 24 tundi ööpäevas, nt raudtee- ja lennujaamad, konsulteerige kindlasti volitatud teeninduskeskusega. Vastasel juhul võib seade saada tõsiselt kahjustusi.

Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupessa.

- Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilööki või seadme kahjustusi (ainult 1. klassi seade).

Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tuleb pistik pistikupesast välja tõmmata, seetõttu peab pistik olema hõlpsasti juurdepääsetav.

Ärge lubage lastel seadme küljes rippuda.

Hoidke tarvikuid (patareid jms) lastele kättesaamatus kohas.

Ärge paigaldage seadet ebakindlale alusele, nt kõikuvale riulile, kaldus pinnale või kohta, kus võib esineda vibratsiooni.

Vältige seadme mahapillamist või selle põrutamist. Kui seade on saanud kahjustada, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole.

Eemaldage toitejuhe pistikupesast ja pühkige seadet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale, nagu vaha, benseen, alkohol, vedeldid, putukatõrjevahend, õhuvärskendaja, määrdeained või puhastusvahendid. See võib seadme välimust kahjustada või kustutada sellel olevad kirjad.

Vältige vedelike seadmele tilkumist või pritsimist.

Ärge visake patareisid tulle.

Ärge lühistage patareisid, võtke neid osadeks ega laske neil üle kuumeneda.

Vale patarei paigaldamisel võib see plahvatada. Vahetage patarei ainult sama tüüpi või samaväärse patarei vastu.

HOIATUS! TULE LEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID JA MUID LAHTISE TULE ALLIKAID SEADMEST ALATI EEMAL.

*Selles kasutusjuhendis olevad joonised on mõeldud ainult viiteks ja nendel kujutatud võib tegelikust seadmest erineda. Seadme kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. SRÜ riikide keeled (vene, ukraina ja kasahhi keel) ei ole selle seadme puhul saadaval, kuna see on toodetud EL-i piirkonna klientidele.



Mis on karbis?

Samsung Smart Control ja patareid (AA x 2)&

Kaugjuhtimispult ja patareid (AAA x 2)


Kasutusjuhend

Garantiikaart (pole mõnes piirkonnas saadaval)

Normatiivne teave

Toitejuhe


Samsungi 3D-aktiivprillid



Scart-adapter



Seinakinnituse adapter (olenevalt mudelist)



CI CARD-i adapter



Infrapuna pikenduskaabel



Kaablihoidik

- Kontrollige, kas teie teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Esemete värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
- Komplekti mittekuuluvaid kaableid on võimalik eraldi osta.
- Karbi avamisel veenduge, et mõni tarvik ei ole jäänud pakkematerjali taha või vahele.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

- a) kutsute tehniku seadet üle vaatama, aga seadmel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit);
- b) toote seadme remonti, aga sellel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit).

Teid teavitatakse haldustasu suurusest enne tehniku visiiti.



Hoiatus! Vale käsitlemise korral võib otsene surve ekraani kahjustada. Soovitame tõsta telerit servadest, nagu joonisel näidatud.



Teleri kinnitamine aluse külge

Veenduge, et teil on olemas kõik näidatud tarvikud. Aluse paigaldamisel järgige kindlasti kaasasolevaid paigaldussuuniseid.

Teleri kinnitamine seinale, kasutades seinakomplekti (valikuline)




Seadme seinale kinnitamisel tuleb järgida ainult tootja soovitusi. Kui seade ei ole õigesti kinnitatud, võib see maha libiseda või kukkuda ning põhjustada nii lastele kui ka täiskasvanutele raskeid vigastusi. Ühtlasi võib seade ise tõsiselt kahjustada saada.

Seinakomplekti paigaldamine

Seinakomplekti (müüakse eraldi) abil saate teleri seina külge kinnitada.

Seinakinnituse kokkupanekuks kasutage teleri kaitsmiseks karbis olnud stürovahtu. Asetage teler kummuli ja kinnitage kruvid.

Seinakinnituse paigaldamise kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake selle komplekti kuuluvaid suuniseid. Soovitame pöörduda seinakinnituse paigaldamisel abi saamiseks tehnika poole. Me ei soovita teil seda ise teha. Samsung Electronics ei vastuta mis tahes seadmele põhjustatud kahjustuste ega kehavigastuste eest, mis on tekkinud seinakinnituse paigaldamisel ilma spetsialisti abita.

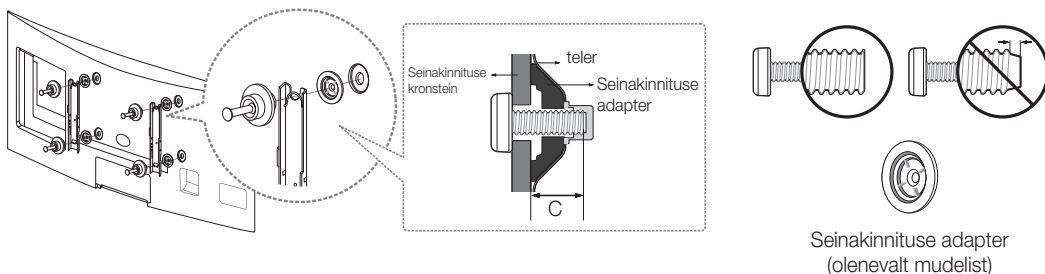

Enne mis tahes muu seinakomplekti paigaldamist kinnitage teleri külge eraldi saadaolev seinakinnituse adapter.

- Vaadake meie seinakomplektiga kaasasolevat paigaldusjuhendit.

Seinakomplekti tehnilised andmed (VESA)


Seinakomplekt ei kuulu seadme komplekti, seda müüakse eraldi. Paigaldage seinakinnitus kindlale seinal, mis on pörandas suhtes täisnurga all. Seinakinnituse kinnitamisel muu ehitusmaterjali külge võtke esmalt ühendust lähima edasimüüjaga. Seadme paigaldamisel lakke või kaldus seinal võib see kukkuda ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

- Seinakomplektide standardmõõtmed on toodud alljärgnevas tabelis.
- Meie seinakomplekti ostmisel saate kaasa üksikasjalikud paigaldussuunised ja kõik seadme kinnitamiseks vajalikud tarvikud.
- Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA kruvide tehniliste andmete standardile.
- Ärge kasutage kruvisid, mis on standardmõõtmetest pikemad või ei vasta VESA kruvide tehniliste andmete standardile. Liiga pikad kruvid võivad teleri sisemust kahjustada.

- Seinakinnituste puhul, mis ei vasta VESA kruvide tehniliste andmete standardile, võivad kruvide pikkused sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest erineda.
- Ärge keerake kruvisid liiga kõvasti kinni, kuna nii võite seadet kahjustada või põhjustada selle allakukkumise. See võib omakorda kehavigastusi tekitada. Samsung ei vastuta kirjeldatud õnnetusjuhtumite eest.
- Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui ei kasutata VESA standarditele vastavat või ettenähtud seinakinnitust või kui kasutaja ei järgi seadme paigaldussuuniseid.
- Ärge paigaldage telerit suurema kaldega kui 15 kraadi.

Kui kasutate muu tootja seinakinnitust, pöörake tähelepanu alltoodud paigalduskruvide pikkustele (C).

Tootepere	Tollid	VESA tehnilised andmed (A x B)	C (mm)	Standardkruvi	Kogus
LED-teler	48	400 X 400	21,7 ~ 26,7	M8	4
	55				
	65		21,5 ~ 26,5		

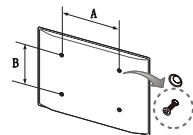

Ärge paigaldage seinakomplekti ajal, mil teler on sisse lülitatud. See põhjustab elektrilöögiohtu.


Telerile piisava ventilatsiooni tagamine

Teleri paigaldamisel jätkke teleri ja muude objektide (seinte, kapiseinte jms) vahele piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm. Piisava ventilatsiooni mittevõimaldamine võib põhjustada tulekahju või seadme sisetemperatuuri tõusust tulenevaid rikkeid.


Kui kasutate mõne teise tootja osasid, võib see põhjustada probleeme seadmega või vigastusi seadme kukkumise tõttu.

- Hoolimata sellest, kas kasutate teleri paigaldamiseks alust või seinakinnitust, soovitame tungivalt kasutada ainult Samsung Electronicsi osasid.

Paigaldus alusega

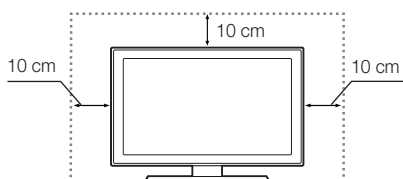

Paigaldus seinakinnitusega

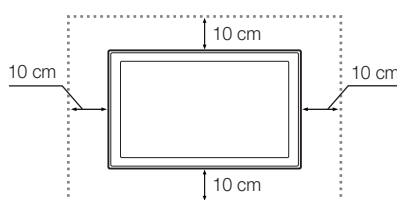

Muud hoiatused

- Teleri tegelik välimurus võib olenevalt mudelist juhendis olevatel pildidel kujutatust erineda.
- Olge teleri puudutamisel ettevaatlik. Mõned osad võivad olla küllaltki kuumad.



Teleri kinnitamine seinale




Ettevaatust! Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Eriti oluline on tagada, et lapsed ei ripu teleri otsas ega destabiliseeri seda. Teler võib selle tõttu ümber kukkuda, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma. Järgige kõiki teleri ohutuslehel toodud ettevaatusabinõusid. Täiendava stabiilsuse ja turvalisuse huvides võite osta ja paigaldada allpool kirjeldatud kukkumisvastase seadme.

Teleri kukkumise ärahoidmine

1. Asetage kruvid klambritesse ja kinnitage need tugevasti seina külge. Veenduge, et kruvid on seina küljes kõvasti kinni.
 - Olenevalt seina tüübist võib vaja minna täiendavaid tarvikuid, nt tüübleid.
 - Kuna vajalikud klambrid, kruvid ja nõör pole seadmega kaasas, tuleb need eraldi osta.
2. Eemaldage teleri tagaosa keskel asuvad kruvid, asetage need klambritesse ja keerake seejärel kruvid uuesti teleri külge kinni.
 - Kruvid ei pruugi tootega kaasas olla. Sel juhul ostke need ise, jälgides, et kruvide tehnilised andmed oleksid järgmised.
 - Kruvide tehnilised andmed: 48–65 tolli korral: M8
3. Ühendage teleri ja seina külge kinnitatud klambrid tugeva nõõri abil ja siduge nõör seejärel korralikult kinni.
 - Paigaldage teler seina lähedale, nii et see ei jää tahapoole kaldu.
 - Turvaline on ühendada nõör nii, et seina külge kinnitatud klambrid on teleri külge kinnitatud klambritega samal kõrgusel või veidi madalamal.
 - Enne teleri teise kohta viimist siduge nõör lahti.
4. Veenduge, et kõik ühendused on tugevad. Kontrollige korrapäraselt, ega ühenduskohtadel pole kahjustuste märke. Kui teil on ühenduskohtade ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.

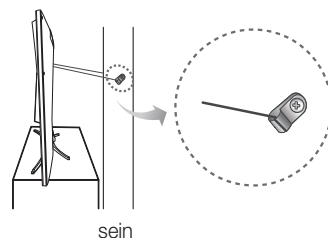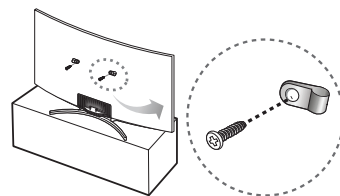

Kaablite korrastamine kaablihoidiku abil

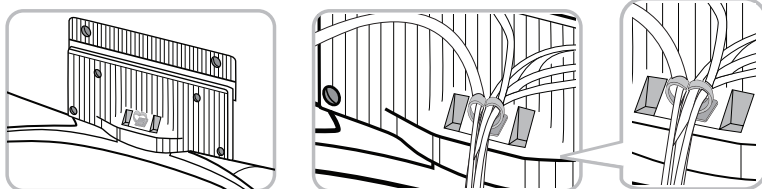

Seadmete ühendamine teleriga

Saate ühendada mitmesuguseid välisseadmeid, kasutades seadme tagaküljel olevaid pesasid. Kontrollige pesasid ja seejärel vaadake toetatud välisseadmete kohta lisateabe saamiseks kaasasolevaid paigaldussuuniseid.

Pesaga COMMON INTERFACE ühendamine (teleri vaatamiseks mõeldud kaardi pesa)

- CI CARD-i või CI CARD-i adapteri ühendamiseks või lahtiühendamiseks lülitage teler välja.

CI CARD-i adapteri kinnitamine

- Teleril kahe erineva CI CARD-i kasutamist võimaldava CI CARD-i adapteri saadavus oleneb mudelist.

Kinnitage adapter, nagu joonisel näidatud.

- CI CARD-i adapteri paigaldamiseks eemaldage telerile kinnitatud kleebis.

CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt.

- Soovitame kinnitada adapteri enne seinakinnituse paigaldamist või CI või CI+ CARD-i sisestamist.

1. Sisestage CI CARD-i adapter seadme 1 kahte avasse.


- Leidke teleri tagaküljel oleva pesa **COMMON INTERFACE** kõrval olevad kaks ava.

2. Ühendage CI CARD-i adapter seadme 2 pesaga **COMMON INTERFACE**.

3. Sisestage CI või CI+ CARD.




Soovitame kinnitada CI CARD-i adapteri ja sisestada CI CARD-i (vaatomiskaart) enne teleri seinale paigaldamist, kuna hiljem võib see olla keeruline ja ohtlik.

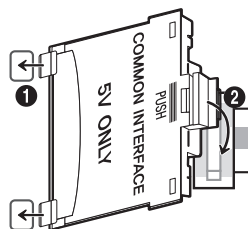

CI või CI+ CARD-i kasutamine

Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ CARD.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad mõned kanalid kuvada teate „Kodeeritud signaal”.
- 2–3 minuti jooksul kuvatakse sidumisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Tõrketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

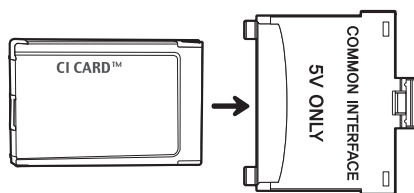

MÄRKUS


- CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooniteenuse pakkujalt.
- Eemaldage CI või CI+ CARD seda ettevaatlikult tõmmates. Mahakukkumisel võib CI või CI+ CARD saada kahjustusi.
- Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
- Mõnes riigis ja piirkonnas puudub CI või CI+ CARD-i tugi. Küsige selle kohta oma volitatud edasimüüjalt.
- Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisestage CI või CI+ CARD, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Ekraanipilt on moonutatud või pilti ei kuvata.

Võrguga ühendamine

Teleri ühendamine võrguga võimaldab teil pääseda juurde võrguteenustele, nagu Smart Hub, aga ka tarkvaravärskendustele.




Võrguühendus – traadita

Ühendage teler Internetiga standardse ruuteri või modemi abil.

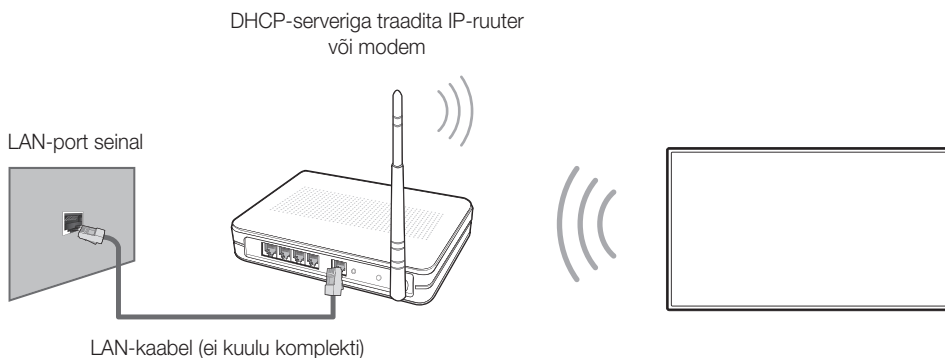

Võrguühendus – traadiga

Teleri traadiga võrguühenduse abil võrku ühendamiseks on olenevalt võrgu seadistusest kolm põhimoodust. Neid on kujutatud allpool.

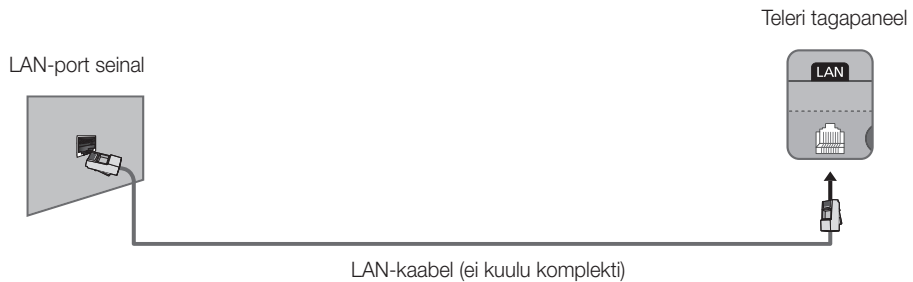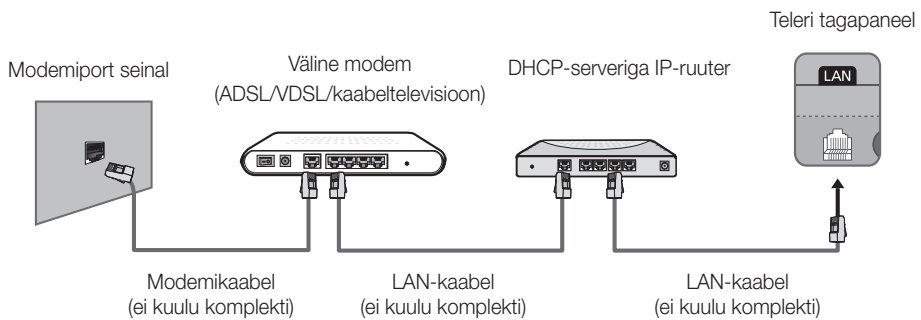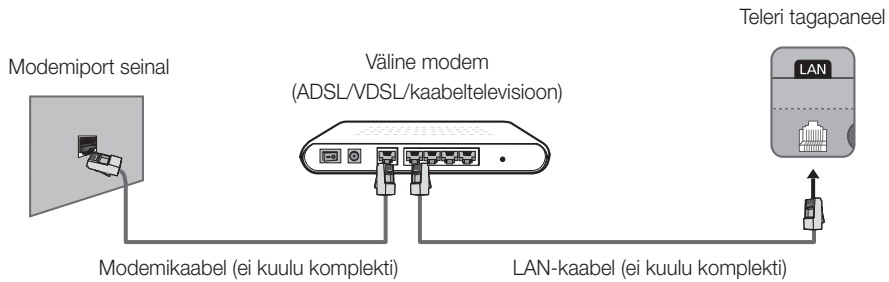


- Teler ei toeta võrgukiirusi alla 10 Mbit/s.
- Kasutage ühendamiseks CAT 7 kaablit.

Kaugjuhtimispult


Tutvuge, kus asuvad teie kaugjuhtimispuldil järgmised funktsiooninupud: **SOURCE**, **MUTE**, **—** **+**, **^** **P** **∇**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** ja **EXIT**.

- Kaugjuhtimispuldi nupud **Power**, **Channel**, ja **Volume** on tähistatud ka Braille'i kirjas ning seda saavad kasutada ka nägemispuudega inimesed.
- Teie teleriga on kaasas ka Samsung Smart Control. Samsung Smart Controli kohta teabe saamiseks vaadake e-Manual.

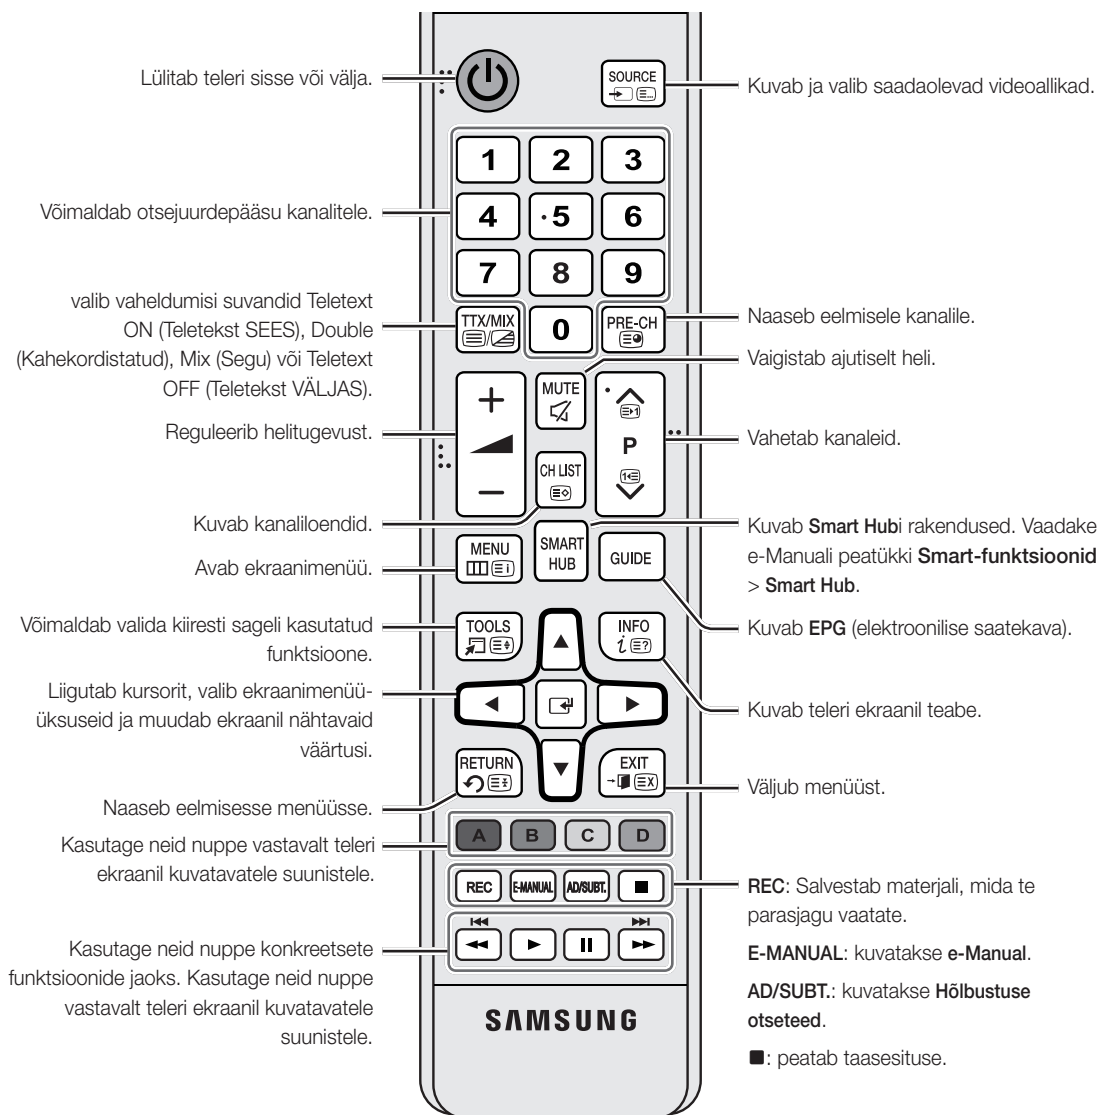

Patareide paigaldamine (patareide suurus: AAA)

Veenduge, et patareide polaarsus vastab patareipesas olevatele sümbolitele.

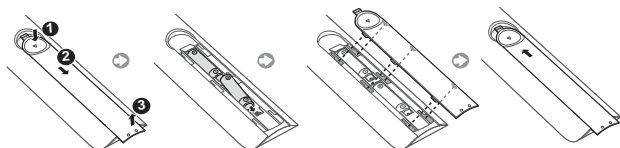


- Värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.

- Kasutage kaugjuhtimispuldi telerist 7 meetri ulatuses.
- Ere valgus võib kaugjuhtimispuldi toimimist mõjutada. Vältige kaugjuhtimispuldi kasutamist eriti heleda valguse või neoonsiltide läheduses.


Samsung Smart Control

- Toote värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.

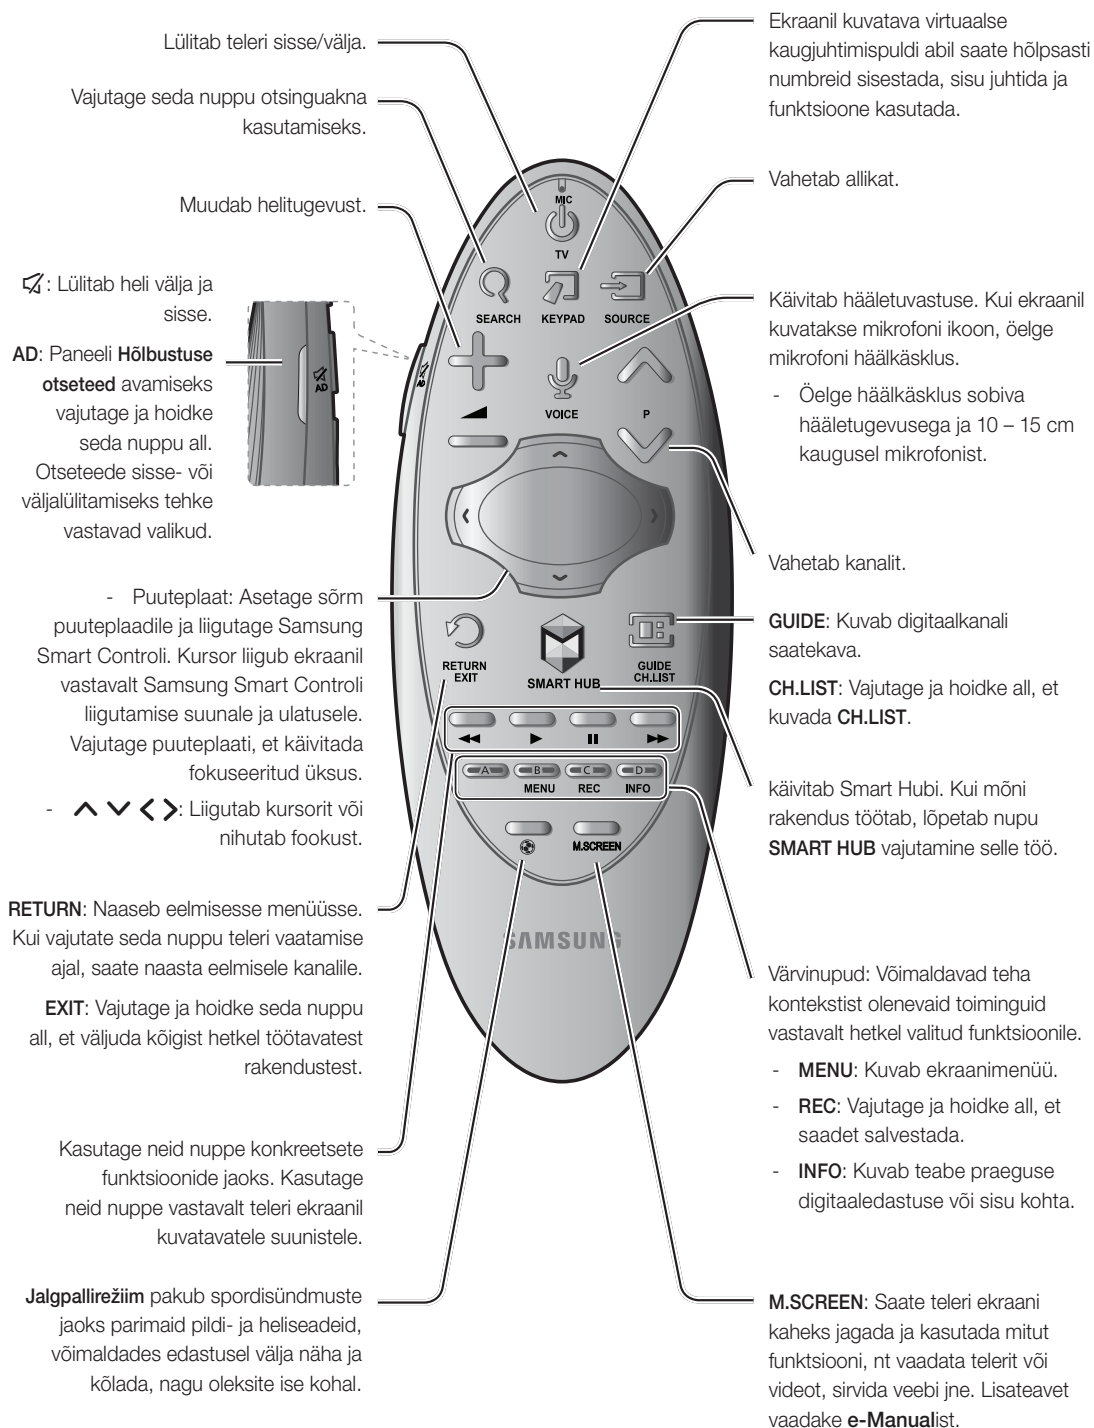

Patareide sisestamine Samsung Smart Control

Samsung Smart Controli kasutamiseks vaadake esmalt allolevat joonist ja sisestage seadmesse patareid.

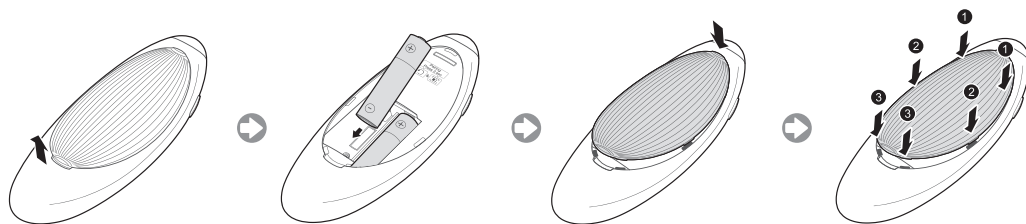


1. Tõmmake õrnalt patareipesa katte sätku ja eemaldage avanenud kate täielikult.
2. Sisestage kaks AA-tüüpi leelispatareid, veendudes, et positiivsed ja negatiivsed poolused on õigesti joondatud.
3. Asetage patareipesa kate kaugjuhtimispuldile ja sisestage kate ülaosa.
4. Vajutage patareipesa katte mõlemal küljel olevaid fiksaatoreid näidatud järjekorras, et kinnitada kate täielikult kaugjuhtimispuldi külge.

Teleri sisselülitamine

Lülitage teler sisse, kasutades kaugjuhtimispuldil või teleri paneelil olevat nuppu .

- Seadme värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
- Teleri juhtelement, väike juhtkangi sarnane nupp teleri tagakülje paremas osas, võimaldab juhtida telerit kaugjuhtimispuldita.

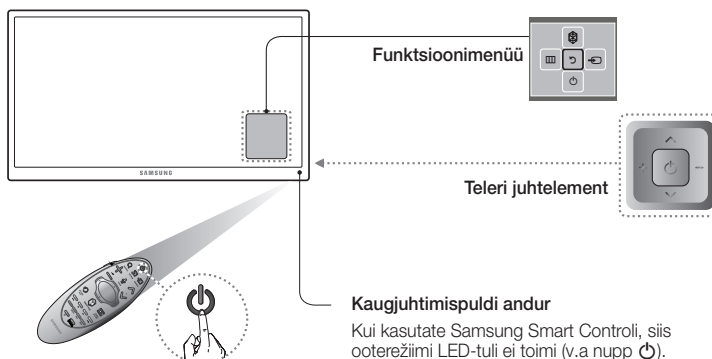

Algseadistus

Teleri esmasel käivitamisel kuvatakse algseadistuse dialoogiboks. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid, et lõpetada algseadistustoiming, sh menüükeele valimine, kanalite otsimine, võrguga ühendamine ja muu. Iga sammu juures tuleb teha valik või samm vahele jätta. Saate selle toimingu hiljem käsitsi teostada, kui valite **Süsteem >**

Seadistus.

- Kui ühendate enne paigaldamist pessa **HDMI1** mis tahes seadme, muutub suvandi **Kanali allikas** seadeks automaatselt **Teleriboks**.
- Kui te ei soovi valida suvandit **Teleriboks**, valige **Antenn**.

Videoallika valimine

Ühendatud välisseadme saate valida nupuga **SOURCE**.

Näiteks teise HDMI-pesaga ühendatud mängukonsoolile lülitumiseks vajutage nuppu **SOURCE**. Sisendsignaali lülitamiseks HDMI-režiimi valige loendist **Allikas** suvand **HDMI2**. Pesade nimed võivad olenevalt seadmest erineda.

Ekraanil **Allikas** on saadaval järgmised suvandid:

Nupp TOOLS

Valige välisseadmega ühendatud pesa ning vajutage ja hoidke sisestusnuppu all. Saadaval on järgmised funktsioonid.

- Pesade jaoks saadaolevad suvandid võivad erineda.

Nime muutmine

Saate teleriga ühendatud seadmeid ümber nimetada, et välisallikaid hõlpsamini tuvastada.

Näiteks saate määrata teleriga HDMI-DVI-kaabli abil ühendatud arvuti nimeks **DVI PC**.

Parooli muutmine

Süsteem > Muutke PIN-i

Teleri parooli muutmine

1. Käivitage funktsioon **Muutke PIN-i** ja seejärel sisestage parooliväljale praegune parool. Vaikeparool on „0-0-0-0”.
 2. Sisestage uus parool ja seejärel sisestage see kinnitamiseks uuesti. Parool on muudetud.
- Kui unustasite PIN-koodi, vajutage nuppe alltoodud järjestuses, et lähtestada PIN-kood väärtusele „0-0-0-0”.

Standardse kaugjuhtimispuldi puhul, ooterežiimis:

MUTE → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Sees)

Samsung Smart Controli puhul, teleri sisselülitumisel:

MUTE → helitugevus üles → **RETURN** → helitugevus alla → **RETURN** → helitugevus üles → **RETURN**

Teleriga HDMI-kaabli abil ühendatud arvuti nimeks võite määrata lihtsalt **PC**.

Teleriga HDMI-DVI-kaabli abil ühendatud AV-seadme nimeks võite määrata näiteks **DVI-seadmed**.

Teave

Saate vaadata üksikasjalikku teavet ühendatud seadmete kohta.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Kuvab teleriga ühendatud funktsiooniga Anynet+ (HDMI-CEC) ühilduvate seadmete loendi.

- See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi **Anynet+ (HDMI-CEC)** seadeks on valitud **Sees**.

Eemalda USB-seade

Kasutatakse teleriga ühendatud USB-seadme ohutuks eemaldamiseks. See suvand on saadaval ainult juhul, kui valitud on USB-seade.

Kasutamine – Samsung Smart Control

Samsung Smart Control muudab teleri kasutamise veelgi lihtsamaks ja mugavamaks. Kui vajutate nuppu **KEYPAD**, kuvatakse virtuaalne kaugjuhtimispult, mis võimaldab teil ekraanil hõlpsasti numbreid sisestada, sisu juhtida ja funktsioone aktiveerida.

- Soovitame kasutada Samsung Smart Controli kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita ühenduse keskkonna tingimustest erineda.

Samsung Smart Controli sidumine


Teleri juhtimiseks Samsung Smart Controli abil peate Samsung Smart Controli Bluetoothi kaudu teleriga siduma. Siduge Samsung Smart Control teleriga järgmiselt.

- Samsung Smart Controli saab siduda ainult ühe teleriga.

Teleri sisselülitamiseks suunake Samsung Smart Control teleri kaugjuhtimisanduri poole ja vajutage nuppu **TV**.

- Kaugjuhtimisvastuvõtja asukoht võib olenevalt mudelist erineda.

Samsung Smart Controli uuesti ühendamine

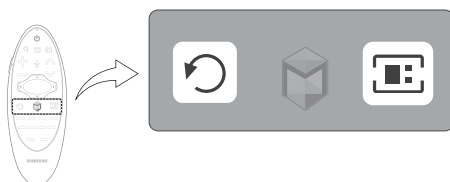

Kui Samsung Smart Control lõpetab töötamise või töötab halvasti, siis asendage patareid uutega, kuna probleemi põhjuseks võib olla ebapiisav patareitoide.

Probleemi püsimisel vajutage Samsung Smart Controlil sidumisnuppu, et see uuesti teleriga siduda.

1. Vajutage korraga nuppe **RETURN** ja **GUIDE** ning hoidke neid kauem kui kolm sekundit all.
 - Peate hoidma Samsung Smart Controli telerist ligikaudu 30–40 cm kaugusel ja tagama, et see on suunatud kaugjuhtimisvastuvõtja poole.
2. Ekraanil kuvatakse ühenduse loomise ikoon. Seejärel loob Samsung Smart Control automaatselt teleriga ühenduse.

Kui ekraanil kuvatakse järgmine hoiatusikoon...



<Tühjenevate patareide hoiatusikoon>

Järgmine hoiatusikoon näitab, et Samsung Smart Controli patareid hakkavad tühjaks saama. Hoiatusikooni ilmunisel asendage patareid uutega. Samsung soovitab kasutada pikema tööea tagamiseks leelispatareisid.

Teleri kasutamine Samsung Smart Controli liigutamise abil

Samsung Smart Control on varustatud liikumisanduriga (güroskoobiga), mis võimaldab teil hõlpsasti telerit juhtida, hoides ja liigutades Samsung Smart Controli.

Kui asetate sõrme puuteplaadile, kuvatakse ekraanil kursor. Hoidke ja liigutage Samsung Smart Controli. Kursor liigub vastavalt Samsung Smart Controli liigutamisele. Keritavatel ekraanidel on võimalik ka üles ja alla kerida.

- Puuteplaadilt sõrme eemaldamisel ekraanikursor kaob.

Teleri kasutamine puuteplaadi abil

- Avage menüü **Tugi** ja valige suvand **Smart Controli õpetus**, et tutvuda puuteplaadi kasutamisega, järgides ekraanil kuvatud suuniseid.

Fookuse/kursori nihutamine

Vajutage noolenuppe (üles, alla, vasakule, paremale), et liigutada kursorit või nihutada fookust vastavas suunas.

Juurdepääs menüüle ja üksuse valimine &

Vajutage puuteplaati. See võimaldab pääseda juurde teleri menüüle või valida üksuse.

Kontekstist oleneva menüü kuvamine Smart Hubis

Vajutage ja hoidke sõrme Smart Hubi ekraanil olles puuteplaadil. Kuvatakse valitud üksuse puhul saadaolevate suvandite menüü.

- Suvandite menüü oleneb kontekstist.

Smart Hubi paneeli avamine

Kui olete Smart Hubi ekraanil, lohistage sõrme puuteplaadil vasakule või paremale. Seeläbi saate Smart Hubi paneele vasakule või paremale liigutada.

Web Browseris kerimine

Kui olete veebibrauseri ekraanil, lohistage sõrme puuteplaadil üles/allas. See kerib veebibrauseri ekraani.

Kaugjuhtimispuldi kuvamine ekraanil (virtuaalne kaugjuhtimispult)

Virtuaalse kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvamiseks vajutage nuppu **KEYPAD**. Virtuaalse kaugjuhtimispuldi abil saate hõlpsasti numbreid sisestada, sisu juhtida ja teleri nuppe kasutada.

- Virtuaalse kaugjuhtimispuldi nupud võivad olenevalt teleri hetkeolekust erineda.

Välisseadmete juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga (Universaalpuldi seadistus)

Süsteem > Universaalpuldi seadistus

- Saadavus oleneb konkreetsest mudelist ja piirkonnast.


Universaalne kaugjuhtimisfunktsioon võimaldab juhtida kaabelvastuvõtjaid, Blu-ray-mängijaid, kodukinosüsteeme ja teisi teleriga ühendatud välisseadmeid teleri kaugjuhtimispuldi abil. Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamiseks universaalse kaugjuhtimispuldina peate kõigepealt ühendama infrapuna pikenduskaabli (kaasas).

- Teatud Samsungi välisseadmeid saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga ka funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) vahendusel ilma täiendava seadistamiseta. Lisateavet vaadake **e-Manual**.
- Mõni teleriga ühendatud välisseade ei pruugi universaalse kaugjuhtimispuldi funktsiooni toetada.


Universaalse kaugjuhtimise seadistamine

Ühendage infrapuna pikenduskaabel teleri infrapuna väljundpesaga, nagu joonisel näidatud, ja paigutage saatja ots välisseadme vastuvõtjast kuni 10 cm kaugusele, nii et see osutab kaugjuhtimisvastuvõtja poole. Infrapuna pikenduskaabli ja välisseadme vahel ei tohi olla takistusi. Takistus segab kaugjuhtimissignaali edastamist.

- Kui kasutate Samsung Smart Controli universaalse kaugjuhtimisfunktsiooniga kasutamiseks registreeritud välisseadet, saate kasutada välisseadet ilma infrapuna pikenduskaablit ühendamata. Kui soovite kasutada välisseadme puhul funktsiooni **Hääljuhtimine**, tuleb infrapuna pikenduskaabel kindlasti ühendada.

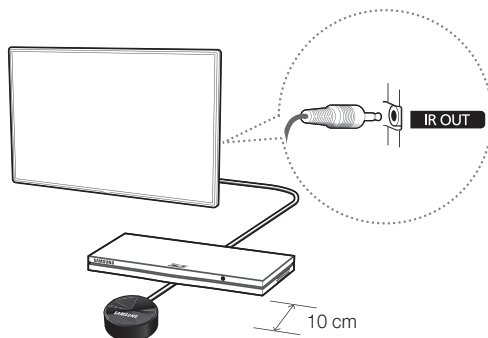

Välisseadmete juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga

1. Lülitage sisse välisseade, mille jaoks soovite universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni seadistada, ja seejärel avage ekraan **Allikas**.
2. Valige ekraani ülaserast suvand  **Universaalpuldi seadistus**. See käivitab universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni seadistustoimingu.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid ja registreerige välisseade.

Teleri täiendavate funktsioonide vaatamine

Üksikasjalikumat teavet teleri funktsioonide kohta leiate **e-Manuali**. Vaadake integreeritud **e-Manuali** (Tugi > **e-Manual**).

e-Manuali avamine

Integreeritud e-Manual sisaldab teavet.

- e-Manuali koopiat saate alla laadida ka Samsungi veebisaidilt ja seda arvutis lugeda või selle välja printida.
- Kollases kirjas sõnad tähistavad menüü-üksust, valged paksus kirjas sõnad kaugjuhtimispuldi nuppe. Menüütee näitamiseks on kasutatud nooli. (Nt: **Pilt** > **Pildirežiim**)

1. Valige **e-Manual**. Kuvatakse e-Manual.
2. Valige ekraani servast kategooria. Kui valik on tehtud, kuvatakse valitud kategooria sisu.
3. Valige loendist üksus. See avab vastava e-Manuali lehe.

Kui kirjeldus ei mahu ühele ekraanile...

Saate lehti kerida, toimides järgmiselt.

- Seadke fookus lehele, et kuvada ekraanil  /  . Vajutage nuppe  ja .

e-Manuali täiendavad funktsioonid

Lehtede avamine märksõnade abil

Otsinguekraani avamiseks valige ekraani servast suvand **Otsi**. Sisestage otsingutermi ja valige **Valmis**. Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.


Lehtede avamine registrilehelt

Registriekraani avamiseks valige ekraani servast suvand **Register**. Valige loendist märksõna, et liikuda vastavale lehele.

Varem loetud lehtede avamine suvandi Ajalugu abil

Valige ekraani servast suvand **Avatud leht**. Kuvatakse varem loetud lehed. Valige leht. e-Manual liigub valitud lehele.

Menüü avamine e-Manualist (Proovige)

Valige funktsioonikirjelduse ekraanil ikoon  (**Proovige**), et avada kohe vastav menüü ja funktsiooni katsetada.

Kui soovite lugeda **e-Manuali** kirjet ekraanimenüü teatud funktsiooni kohta,

Kasutamine Samsung Smart Control: vajutage nuppu **KEYPAD** ja valige suvand **e-Manual**.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine: Vajutage nuppu **E-MANUAL**.

- Teatud menüüsuvandeid ei saa kasutada.

Viitelehtede laadimine


Valige funktsioonikirjelduse lehe servast ikoon  (**Link**), et avada vastav viiteleht.

e-Manuali värskendamine uusimale versioonile

e-Manuali saate värskendada samamoodi kui rakendusi.

1. Valige ekraanil **SAMSUNG APPS** üksus **e-Manual**.
2. Vajutage ja hoidke sisestusnuppu all. Kuvatakse suvandite menüü.
3. Valige ekraanil kuvatavast suvandite menüüst suvand **Uuenda rakendusi**. Ilmub hüpikaken.
 - Suvand **Uuenda rakendusi** ilmub ekraanile ainult juhul, kui värskendamine on nõutav.
4. Valige hüpikaknas suvand **e-Manual** ja seejärel valige suvand **Uuendus**. Seeläbi värskendatakse **e-Manual** uusimale versioonile.

Evolution Kiti pesa (Kit on müügil eraldi)

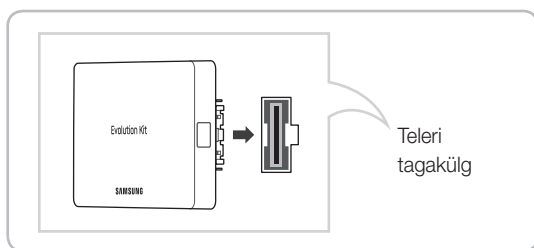


Evolution Kiti kinnitamine Samsungi telerile täiendab teleri riist- ja tarkvara, ilma et peaksite ostma uue teleri. Evolution Kit tagab teleri ajakohasuse Samsungi Electronicsi pakutavate uusimate funktsioonide ja teenuste näol.

- Evolution Kit on müügil eraldi. Ostes 2015. aastal või hiljem välja antud Evolution Kiti, on võimalik telerit täiendada vastavalt Evolution Kiti tarkvaraversioonile. Olenevalt tootest ei pruugi aga Evolution Kit saadaval olla.
- Evolution Kiti värv ja disain võivad olenevalt mudelist erineda.


Tõrkeotsing

Kui teil tekib teleriga seoses probleeme, vaadake esmalt allolevat tõrkeotsinguloendit. Kui ükski nendest tõrkeotsingunõuannetest teid ei aita, külastage veebisaiti www.samsung.com ja valige seal suvand Tugi või võtke ühendust kõnekeskusega, mille andmed leiate selle juhendi tagakaanelt.



Probleemid	Lahendused ja seletused
Teler ei lülitu sisse.	<p>Veenduge, et toitejuhe on nii pistikupesa kui ka teleriga korralikult ühendatud.</p> <p>Veenduge, et pistikupesa töötab.</p> <p>Vajutage teleril olevat nuppu , veendumaks, et probleem pole kaugjuhtimispuldis. Kui teler lülitub sisse, vaadake allolevat jaotist „Kaugjuhtimispult ei tööta”.</p>
Pilt/video puudub.	<p>Kontrollige kaabliühendusi. Eemaldage ja ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmete vahelised kaablid.</p> <p>Valige teleril välisseadme (kaabel-/satelliitvastuvõtja, DVD-/Blu-ray-mängija) videoväljundile vastav sisend. Näiteks kui välisseadme väljund on HDMI, peaks see olema ühendatud teleri HDMI-sisendiga.</p> <p>Veenduge, et ühendatud seadmed on sisse lülitatud.</p> <p>Veenduge, et valite õige sisendallika.</p> <p>Taaskäivitage ühendatud seade, eemaldades seadme toitejuhtme vooluvõrgust ja seejärel ühendades selle uuesti.</p>
Kaugjuhtimispult ei tööta.	<p>Asendage kaugjuhtimispuldi patareid uutega. Veenduge, et patareid on paigaldatud õigesti (poolused (+/-) ühtivad patareipesas olevate sümbolitega).</p> <p>Puhastage puldil oleva anduri edastusaken.</p> <p>Proovige kaugjuhtimispulti 1,5–1,8 meetri kauguselt otse teleri poole suunata.</p>
Kaabelvastuvõtja/digiboksi kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse ega välja ega reguleeri helitugevust.	<p>Programmeerige kaabelvastuvõtja/digiboksi kaugjuhtimispult teleri juhtimiseks.</p> <p>Vaadake kaabelvastuvõtja/digiboksi kasutusjuhendist Samsungi teleri koodi.</p>

- Selle TFT LED ekraani paneel koosneb kõrgtehnoloogiliselt toodetud alampikslitest. Sellegipoolest võib leiduda mõni hele või tume piksel. Need pikslid ei mõjuta seadme tööd.
- Teleri püsiva optimaalse töö tagamiseks värskendage selle püsivara Samsungi veebisaidi (samsung.com > Tugi > Allalaadimised) kaudu USB-seadme abil uusimale versioonile.
- Mõned ülaltoodud piltidest ja funktsioonidest kehtivad ainult teatud mudelite puhul.

Hoiatused ökoanduri ja ekraani heleduse kohta

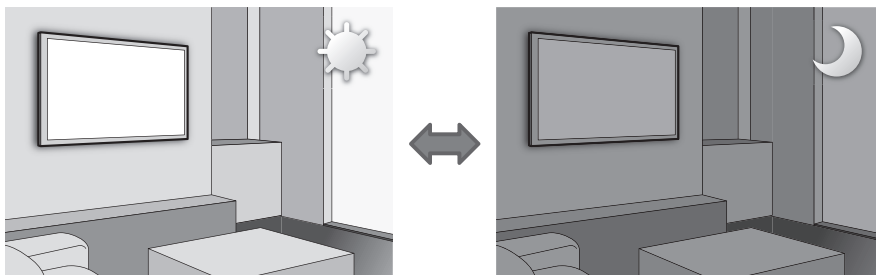

Ökoandur mõõdab toas olevat valgust ja optimeerib energiatarbe vähendamiseks automaatselt teleri heledust. Seetõttu muutub teleri pilt automaatselt heledamaks või tumedamaks. Kui soovite selle funktsiooni välja lülitada, avage **Süsteem > Eco-lahendus > Eco Sensor**.

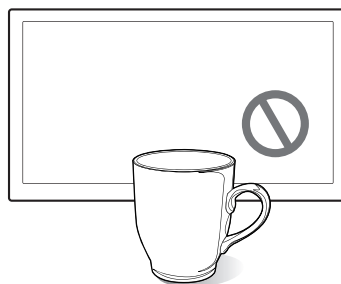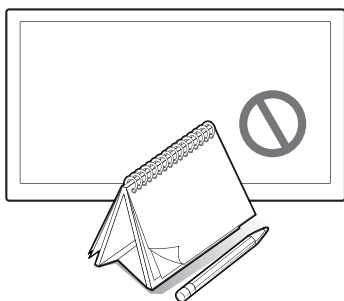

Ärge blokeerige andurit ühegi esemega. See võib vähendada pildi heledust.

1. **Eco Sensor**: see energiasäästufunktsioon reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt valgusanduri tuvastatud ümbritsevale valgusele.
2. Funktsiooni **Eco Sensor** aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks avage **Süsteem > Eco-lahendus > Eco Sensor** ja valige **Sees** või **Väljas**.
3. Märkus. Kui vaatate telerit pimedas ruumis ja teleri ekraan on liiga tume, võib see olla tingitud funktsioonist **Eco Sensor**.

Mis on kaugtugi?

Samsungi kaugtoetenus pakub teile Samsungi tehniku vahendusel individuaalset tuge, võimaldades tehnikul kaugelt:

- teie telerile **diagnostikat teha**;
- **reguleerida** teie teleri seadeid;
- **lähtestada teie teleri tehaseseaded**;
- installida soovitatud **püsivaravärskendusi**.

Kuidas see töötab?

Samsungi tehnilise kaughoolduse hankimine oma telerile on üsna lihtne.



1. Helistage Samsungi teeninduskeskusesse ja küsige kaugtuge.



2. Avage teleris menüü ja minge jaotisesse Tugi.




3. Valige suvand Kaughaldus ja õelge tehnikule PIN-kood.




4. See võimaldab tehnikul teie telerile juurde pääseda. Ongi kõik!

Hoiustamine ja hooldamine

- Kui teleri ekraanil on kleeps, võivad selle eemaldamisel jääda ekraanile liimijäägid. Puhastage liimijäägid enne teleri kasutamist.
- Puhastamine võib seadme välispinda ja ekraani kriimustada. Pühkige välispinda ja ekraani kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult pehme lapiga.

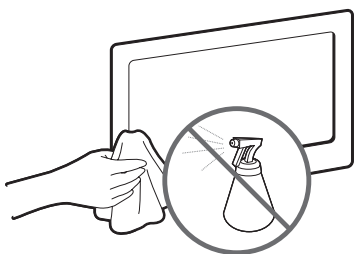

Ärge pritsige vett otse seadmele. Seadmesse sattunud vedelik võib põhjustada tõrkeid või tule- või elektrilöögiohtu.

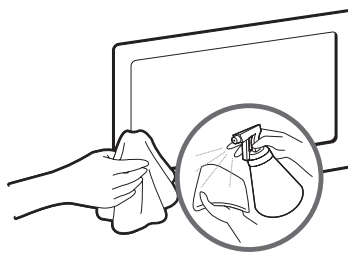

Puhastage seadet vähese veega niisutatud pehme lapiga. Ärge kasutage tuleohtlikke vedelikke (nt benseen, lahustid) või puhastusvahendit.

Teleri tehnilised andmed

Ekraani eraldusvõime	1920 x 1080	
Ekraani kumerus	4200R	
Keskkonnaga seotud andmed		
Töökeskkonna temperatuur	10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F)	
Töökeskkonna niiskustase	10% kuni 80%, mitte kondenseeruv	
Hoiustamiskeskonna temperatuur	-20 °C kuni 45° C (-4°F kuni 113°F)	
Hoiustamiskeskonna niiskustase	5% kuni 95%, mitte kondenseeruv	
Aluse pöörlemine (vasakule/paremale)	0°	
Heli (väljund)	40W (Vasakule: 10W, Paremale: 10W, basskõlar: 20W)	
Mudeliniimi	UE48H8000	UE55H8000
Ekraani suurus (diagonaal)	48 tolli	55 tolli
Mõõtmed (L x K x S)		
Korpus	1078,6 x 625,9 x 79,2 mm	1232,8 x 713,3 x 89,8 mm
Koos alusega	1078,6 x 671,9 x 236,8 mm	1232,8 x 759,4 x 236,8 mm
Kaal		
Ilma aluseta	13,2 kg	17,4 kg
Koos alusega	14,7 kg	18,9 kg
Mudeliniimi	UE65H8000	
Ekraani suurus (diagonaal)	65 tolli	
Mõõtmed (L x K x S)		
Korpus	1451,0 x 838,4 x 107,3 mm	
Koos alusega	1451,0 x 893,7 x 307,8 mm	
Kaal		
Ilma aluseta	24,0 kg	
Koos alusega	27,2 kg	

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Toitevarustuse ja energiatarbe kohta teabe saamiseks vaadake seadmel olevat silti.
- Tüüpilist energiatarvet mõõdetakse vastavalt standardi IEC 62087 2. parandusele.

Ooterežiim

Energiatarbe vähendamiseks eemaldage toitejuhe vooluvõrgust, kui telerit ei kasutata pikka aega.

Litsentsid



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Hoiatus liikumatute kujutiste kohta

Vältige liikumatute kujutiste (nt jpeg-vormingus pildifailide), staatiliste pildielementide (nt telekanalite logod, börsi- või uudisteriba ekraani alaservas jne) või panoraamvormingus või 4:3 kuvasuhtega saadete kuvamist. Pidev liikumatute kujutiste kuvamine võib põhjustada LED-ekraanil järelkujutiste tekkimist, mis mõjutab pildikvaliteeti. Selle ohu vältimiseks järgige allolevaid soovitusi.

- Vältige sama telekanali kuvamist pika aja vältel.
- Proovige kuvada kõiki pilte alati täisekraanil. Parima võimaliku sobivuse saavutamiseks kasutage teleri pildivormingu menüüd.
- Vähendage heledust ja kontrasti, et vältida järelkujutisi.
- Kasutage teleri funktsioone, mis on mõeldud järelkujutiste ja ekraani sissepõlemise ennetamiseks. Lisateavet vaadake e-Manualist.

Soovitus – ainult EL



Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see teler vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Ametlik vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt <http://www.samsung.com>, kui avate jaotise Tugi > Tootetoe otsing ning sisestate mudelinime.

Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.



Seadme korrektne utiliseerimine (elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)& (Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides.)

See tähis seadmel, lisatarvikutel või dokumentidel näitab, et seadet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi utiliseerida kasutusaja lõppedes koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu utiliseerimisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalse vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake taaskasutusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnale ohutut taaskasutust pakkuvate kohtade ja vajalike toimingute kohta seadme müüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Ettevõtted peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda seadet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi visata muude utiliseerimiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.



Seadmes kasutatavate patareide korrektne utiliseerimine (Kehtib eraldi kogumissüsteemidega riikides.)

See tähis patareil, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seadmes kasutatavaid patareisid ei tohi utiliseerida kasutusaja lõppedes koos muude olmejäätmetega. Keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb tähised viitavad sellele, et patarei sisaldab rohkem elavhõbedat, kaadmiumi või pliid, kui EÜ direktiivis 2006/66 toodud viitetasemed ette näevad. Kui selliseid patareisid ei utiliseerita ettenähtud viisil, kujutavad need ained ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

Looduse kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage patareisid muudest olmejäätmetest ja viige need tasuta lähimasse kogumispunkti.