


Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide

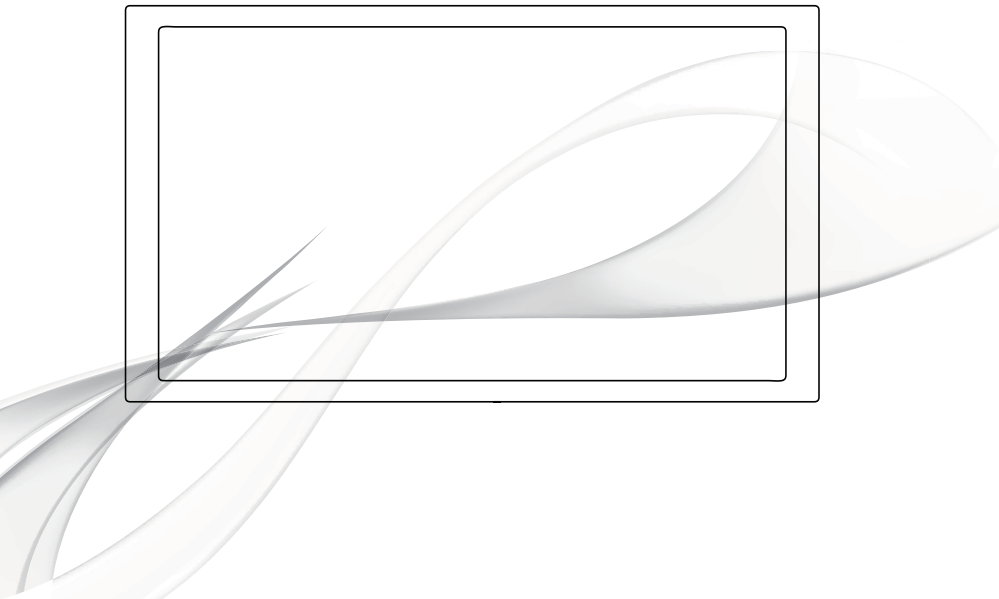

(For India Only)

This product is RoHS compliant.
For more information on safe disposal and recycling visit our
website www.samsung.com/in or contact our Helpline numbers -
18002668282, 180030008282.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-05511B-02



www.samsung.com/displaysolutions

See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment.
Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation et le réglage.

English
For contact details of customer service center, refer to the "Contact SAMSUNG WORLD WIDE" section in the User Manual.

Bahasa Indonesia
Untuk informasi rinci tentang kontak pusat layanan pelanggan, lihat bagian "Hubungi SAMSUNG WORLDWIDE" di panduan pengguna.

Français
Pour obtenir les coordonnées du service clientèle, reportez-vous à la section "Comment contacter Samsung dans le monde" dans le manuel d'utilisation.

Deutsch
Die Kontaktinformationen des Kundendienstcenters finden Sie im Abschnitt „Kontakt zu Samsung“ des Benutzerhandbuchs.

Magyar
Az ügyfélszolgálat elérhetősége az útmutató „Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE” című részben található.

Italiano
Per contattare il Customer Service Center, vedere la sezione "Contatta Samsung World Wide" riportata sulla guida dell'utente.

Polski
Aby uzyskać dalsze informacje na temat serwisu obsługi klienta, zapoznaj się z sekcją „Kontakt do SAMSUNG” w instrukcji obsługi.

Português
Para obter mais informações de contacto do centro de assistência ao cliente, consulte a secção "Contacte a Samsung Internacional" no manual do utilizador.

Русский
Контактные данные для обращения в центр обслуживания клиентов см. в разделе руководства пользователя "Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру".

Español
Para saber los detalles de contacto del centro de atención al cliente, consulte el apartado "Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE" del manual del usuario.

Svenska
För kontakt detaljer gällande kundtjänst, se avsnittet "Kontakta Samsung" i bruksanvisningen.

Türkçe
Müşteri servis merkezinin iletişim bilgileri için, kullanım kılavuzunda "SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim" bölümünü bakın.

日本語
お客様サービスセンターのお問い合わせ先情報については、ユーザーガイドの「サamsun製品に関するお問合せ」セクションを参照してください。

简体中文
有关客户服务中心的详细信息，请参阅用户指南的“三星全球服务网”部分。

한국어
서비스 센터 연락처는 사용자 설명서의 서비스 센터 안내를 참고하세요.


العربية
الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بمركز خدمة العملاء، راجع قسم "الاتصال" "SAMSUNG WORLD WIDE" الواردة بالمستند.



Package Contents

Français

Contenu de l'emballage

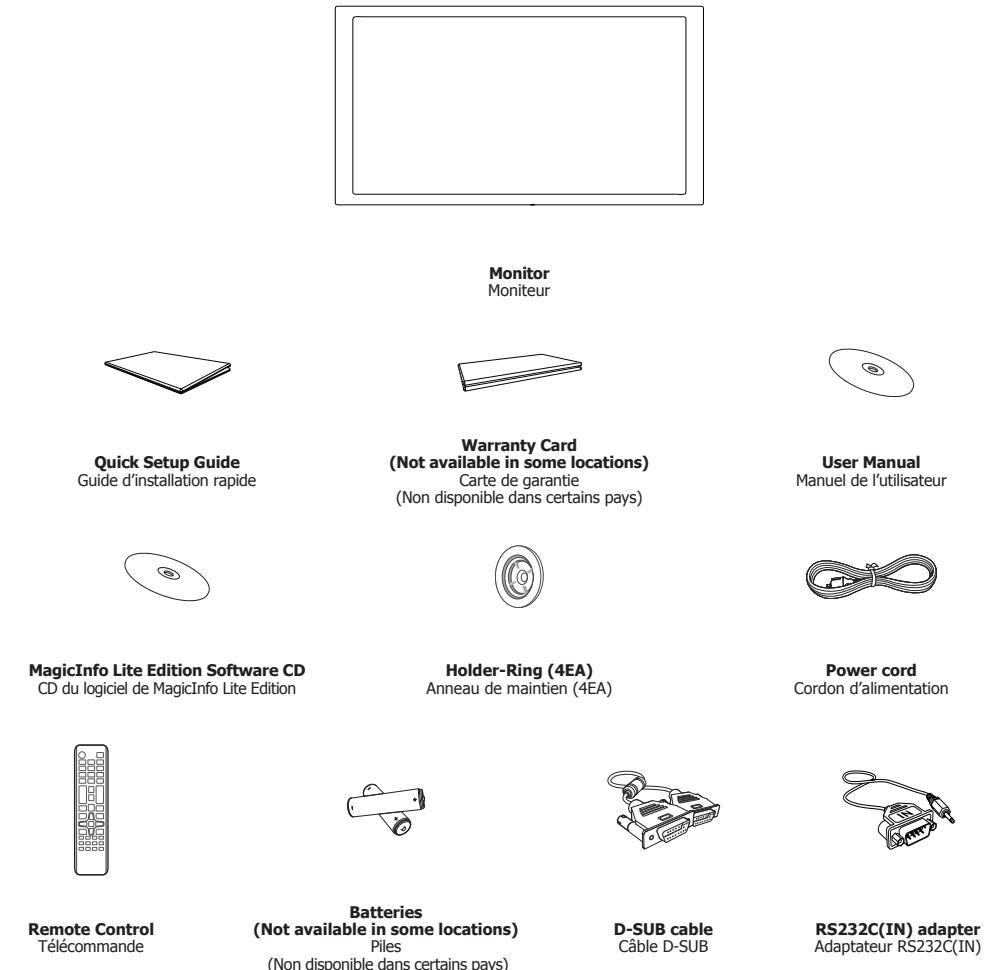

English
Unpack the product and check if all of the following contents have been included.
If any items are missing, contact your dealer.
Store the packaging box in case you need to move the product at a later stage.

Bahasa Indonesia
Buka kemasan produk dan periksa apakah semua isi berikut ini telah disertakan.
Jika ada barang yang tidak disertakan, hubungi penjual Anda.
Simpan kotak kemasan seandainya di masa mendatang Anda perlu memindahkan produk.

Français
Déballiez l'appareil et vérifiez si vous disposez bien des éléments suivants.
Le cas échéant, contactez votre revendeur.
Entrezposez l'emballage d'origine au cas où vous devriez démanteler l'appareil ultérieurement.

Deutsch
Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob alle nachfolgend aufgeführten Gegenstände mitgeliefert wurden.
Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung.
Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.


Magyar
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
Őrizze meg a csomagolást dobozázt későbbi szállítás esetére.

Italiano
Disballare il prodotto e verificare che tutte le parti siano presenti.
Se qualsiasi componente dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.
Conservare gli imballi in caso sia necessario spo-stare successivamente il prodotto.

Polski
Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy są dostępne wszystkie ponisze elementy.
W przypadku braku któregokolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Opakowanie należy zachować na przyszłość, gdyby konieczne było przeniesienie urządzenia.

Português
Tire o produto da embalagem e verifique se todos os conteúdos seguintes foram incluídos.
Se faltar algum acessório, contacte o seu revendedor.
Guarde a caixa para o caso de ter de transportar o produto posteriormente.

Русский
Распакуйте устройство и проверьте комплект поставки.
Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.
Сохраните упаковку, если она может пригодиться при транспортировке устройства в будущем.

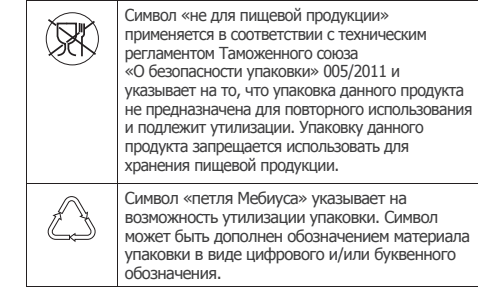

Español
Desembale el producto y compruebe que no falte ninguna de las piezas siguientes.
Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.
Conserve la caja de embalaje por si más adelante debe volver a trasladar el producto.

Svenska
Packa upp produkten och kontrollera att följande finns med.
Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
Spara emballaget om du skulle behöva flytta produkten senare.

Türkçe
Ürünü paketinden çıkann ve aşağıdaki parçaların pakette olup olmadığını kontrol edin.
Eksik parça varsa satıcınza başvurun.
Ürünü daha sonra taşırken lazım olacağından, paketiendiği kutuyu saklayın.

日本語
製品を開梱し、以下の内容がすべて含まれていることを確認します。
不足している品目がある場合には、販売店にお問い合わせください。
製品を運ぶときに必要になりますので、梱包されている箱は保管しておいてください。
* 付属の電源コードセットは本製品のみにご使用ください。
他の電気機器には使用しないでください。

简体中文
拆开产品包装，检查是否有以下物件。
如果缺少任何物品，请与您的经销商联系。
保存包装盒，以免日后需要搬移产品。
生产企业(TSBC)：天津三星电子有限公司
地址(TSBC)：天津市青翠区津南经济开发区西区江泰路20号
生产企业(DONGTU)：中山东城电子有限公司
地址(DONGTU)：广东中山市东区中山北路嘉华电子城内A栋3-4楼

繁體中文
打開包裝檢查以下物件是否齊全。
若發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。
儲存包裝盒以備後用。

한국어
제품의 포장을 열고, 모든 구성품이 있는지 확인하세요.
누락된 구성품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.
포장상자는 나중에 이동할 경우를 대비하여 보관하세요.


العربية
أفغ عبوة المنتج وتتحق من أن كافة المحتويات التالية موجودة داخلها.
إن احتفظ بملصق التبعة لحين احتياكك لتل المنتج في وقت لاحق.
إذا فقد أي عنصر، اتصل بموزع البائع لك.



Control Panel

Français

Panneau de configuration

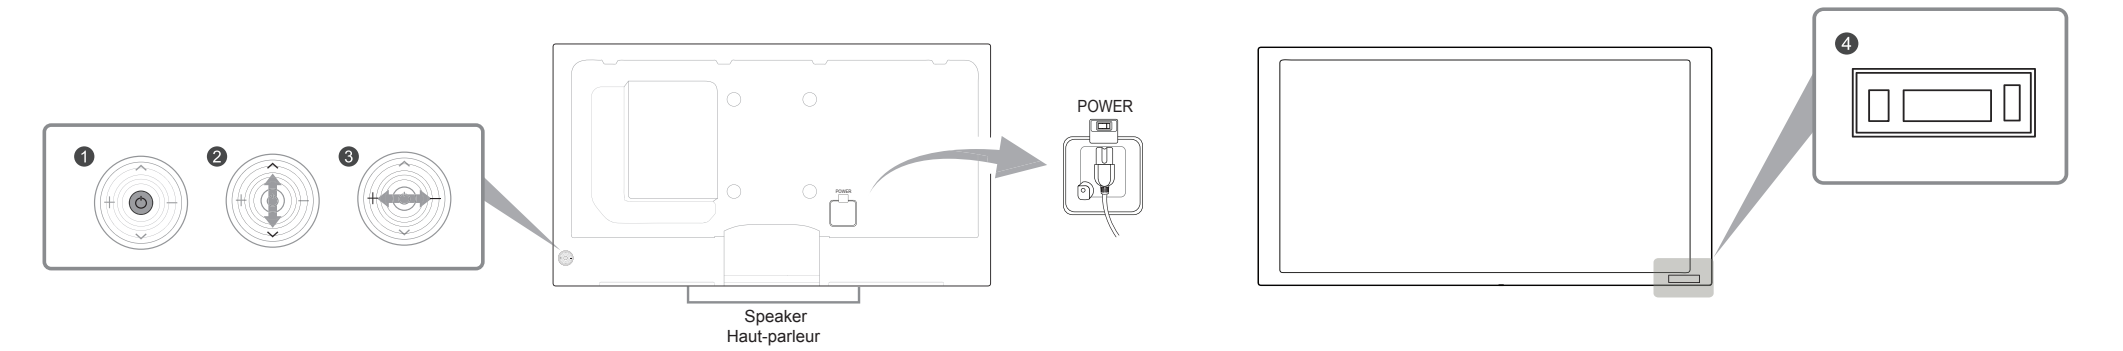

English
1 POWER button
Power on the product.
Se si preme il tasto [⏻] mentre il prodotto è acceso, verrà visualizzato il menu di controllo.
To exit the OSD menu, press and hold the panel key for at least one second.
2 ⏻/⏻ button (▲ / ▼)
Move to the upper or lower menu. You can also adjust the value of an option.
3 + / - button (◀ / ▶)
Move to the left or right menu. You can adjust the volume by moving the panel key left or right when the control menu is not displayed.
4 Remote Sensor
Receives signals from the remote. Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

Bahasa Indonesia
1 Tombol Daya
Menghidupkan produk.
Jika Anda menekan tombol [⏻] saat produk menyala, menu kontrol akan ditampilkan.
Untuk keluar dari menu OSD, tekan dan tahan kunci panel selama setidaknya satu detik.
2 ⏻/⏻ tombol (▲ / ▼)
Menggerakkan menu ke atas atau ke bawah.
Anda juga dapat menyesuaikan nilai suatu pilihan.
3 + / - tombol (◀ / ▶)
Menggerakkan menu ke kiri atau ke kanan. Anda dapat menyesuaikan volume dengan menggerakkan kunci panel ke kiri atau kanan saat menu kontrol ditampilkan.
4 Sensor remote
Menerima sinyal dari remote.
Menggunakan perangkat tampilan lain di ruang yang sama dengan remote control produk ini dapat mengakibatkan perangkat tampilan lain terkontrol tanpa disengaja.

Français
1 Bouton d'alimentation
Met l'appareil sous tension.
Si vous appuyez sur le bouton [⏻] alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.
Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.
2 ⏻/⏻ bouton (▲ / ▼)
Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi ajuster la valeur d'une option.
3 + / - bouton (◀ / ▶)
Passez au menu de gauche ou au menu de droite. Vous pouvez régler le volume en bougeant le bouton du panneau vers la gauche ou la droite si le menu de commande n'est pas affiché.
4 Capteur de la télécommande
Reçoit les signaux de la télécommande.
Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

Deutsch
1 Netzschalter
Einschalten des Geräts.
Wenn Sie die Taste [⏻] drücken, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Steuerungsmenü geöffnet.
Drücken Sie zum Schließen des OSD-Menüs die Steuerungstaste mindestens 1 Sekunde.
2 ⏻/⏻ taste (▲ / ▼)
Geht zum oberen oder unteren Menü. Sie können damit auch den Wert einer Option ändern.
3 + / - taste (◀ / ▶)
Geht zum linken oder rechten Menü. Sie können die Lautstärke ändern, indem Sie die Steuerungstaste nach links oder rechts bewegen, während das Steuerungsmenü nicht angezeigt wird.
4 Fernbedienungs-sensor
Nimmt Signale von der Fernbedienung gesendeten Signale.
Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

Magyar
1 Bekapcsoló gomb
Kapcsolja be a készüléket.
Ha megnyomja a [⏻] gombot a készülék bekapcsolt állapotában, akkor megjelenik a vezérlő menü.
A képernyő menüiből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a panel gombot legalább egy másodpercig.
2 ⏻/⏻ gomb (▲ / ▼)
Lépjén a felső vagy az alsó menüre. Módosíthatja az egyes opciók értékét is.
3 + / - gomb (◀ / ▶)
Lépjén a jobb vagy a bal oldali menüre. Módosíthatja a hangrőt a panel gomb jobbra vagy balra mozdításával, ha a vezérlő menü nincsen megjelenve.
4 A távirányító érzékelője
A távirányítótól érkező jelek fogadásá. Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

Italiano
1 tasto Power
Consente di accendere il prodotto.
Se si preme il tasto [⏻] mentre il prodotto è acceso, verrà visualizzato il menu di controllo.
Per uscire dal menu OSD, tenere premuto il tasto del pannello per almeno un secondo.
2 ⏻/⏻ tasto (▲ / ▼)
Consente di spostarsi al menu superiore o inferiore. nonché di regolare il valore di un'opzione.
3 + / - tasto (◀ / ▶)
Consente di spostarsi al menu di sinistra o destra. Quando il menu di controllo non è visualizzato, è possibile regolare il volume spostando il tasto del pannello verso sinistra o destra.
4 Sensore remoto
Riceve i segnali provenienti dal telecomando. Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

Polski
1 Przycisk zasilania
Włączenie urządzenia.
Naciśnięcie przycisku [⏻], gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go przez przynajmniej jedną sekundę.
2 ⏻/⏻ przycisk (▲ / ▼)
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę wartości opcji.
3 + / - przycisk (◀ / ▶)
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie. Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego przycisku panelu umożliwiała dostosowanie głośności.
4 Czujnik pilota
Odbiera sygnał z pilota. Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślnie kontrolowanie tych urządzeń.

Português
1 Botão de alimentação
Para ligar o produto.
Se premir o botão [⏻] quando o produto está ligado, o menu de controlo será apresentado.
Para sair do menu OSD, prima e mantenha premida a tecla do painel durante, pelo menos, um segundo.
2 ⏻/⏻ botão (▲ / ▼)
Para deslocar para o menu superior ou inferior. Pode também ajustar o valor de uma opção.
3 + / - botão (◀ / ▶)
Para deslocar para o menu esquerdo ou direito. Pode ajustar o volume, deslocando a tecla do painel para a esquerda ou para a direita, quando o menu de controlo não está apresentado.
4 Sensor do telecomando
Recebe sinais do telecomando. Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

Русский
1 кнопка питания
Включение питания изделия.
Если нажать кнопку [⏻], когда изделие включено, отображается меню управления.
Чтобы выйти из экранного меню, нажмите клавишу панели и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.
2 ⏻/⏻ Кнопка (▲ / ▼)
Переход в меню вверх или вниз. Можно изменять значение параметра.
3 + / - Кнопка (◀ / ▶)
Переход в меню влево или вправо. Можно регулировать громкость, нажимая клавишу панели слева или справа, когда меню управления не отображается.
4 Датчик пульта дистанционного управления
Принимает сигналы с пульта дистанционного управления. Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пульта.

Español
1 Botón de encendido
Encender el producto.
Si pulsa el botón [⏻] mientras el producto está encendido, se mostrará el menú de control.
Para salir del menú OSD, mantenga pulsada la tecla del panel durante al menos un segundo.
2 ⏻/⏻ Botón (▲ / ▼)
Moverse al menú superior o inferior. También puede ajustar el valor de una opción.
3 + / - Botón (◀ / ▶)
Moverse al menú izquierdo o derecho. Puede ajustar el volumen moviendo a izquierda o derecha la tecla del panel siempre que no esté mostrándose el menú de control.
4 Sensor del mando a distancia
Recibe las señales del mando a distancia. El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.

Svenska
1 Strömknapp
Slå på produkten.
Om du trycker på knappen [⏻] när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.
Du stänger skärmenyn genom att trycka och hålla in panelknappen under minst en sekund.
2 ⏻/⏻ Knapp (▲ / ▼)
Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.
3 + / - Knapp (◀ / ▶)
Gå till vänster eller höger meny. Du kan ställa in volymen genom att gå åt vänster eller höger med panelknappen när kontrollmenyn inte visas.
4 Fjärsensor
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
Användning av andra skärmenheter på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.

Türkçe
1 Güç düğmesi
Urunu açar.
Ürün açikken [⏻] düğmesine basıldığında kontrol menüsü görüntülenir.
OSD menüsünden çıkmak için panel düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
2 ⏻/⏻ Düğme (▲ / ▼)
Bir üst veya alt menüye gider. Bir seçeneğin değerini ayarlamak için de kullanabilirsiniz.
3 + / - Düğme (◀ / ▶)
Solaki veya sağdaki menüye gider. Kontrol menüsü görüntülenmiyorken panel düğmesini sola veya sağa hareket ettirerek ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.
4 Uzaktan kumanda sensörü
Uzaktan kumandadan sinyalleri alır. Bi ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.

日本語
1 電源ボタン
製品の電源をオンにします。
本製品の電源が入っている状態で [⏻] ボタンを押すと、コントロールメニューが表示されます。
OSD メニューを終了するには、パネル キーを 1 秒以上押し続けます。
2 ⏻/⏻ ボタン (▲ / ▼)
上または下のメニューに移動します。オプションの値は調節できます。
3 + / - ボタン (◀ / ▶)
左または右のメニューに移動します。コントロールメニューが表示されていないときにパネル キーを左右に動かすと、音量を調節できます。
4 リモートセンサ
リモコンからの信号を受信する。本製品のリモコンを使用している場所で他の表示デバイスを使用すると、誤って他の表示デバイスを操作してしまう場合があります。

简体中文
1 电源按钮
打开本产品电源。
在产品打开的情况下，按下 [⏻] 按钮将显示控制菜单。
要退出 OSD 菜单，请按住面板按键至少一秒。
2 ⏻/⏻ 按钮 (▲ / ▼)
移至上方或下方菜单。您也可以调整选项的值。
3 + / - 按钮 (◀ / ▶)
移至左方或右方菜单。如果控制菜单未显示，您可以向左或向右移动面板按键以调节音量。
4 遥控传感器
从遥控器接收信号。如果在使用本产品遥控器的相同位置使用其他显示设备，则可能意外控制 到其他显示设备。



繁體中文
1 電源按鈕
開啟產品的電源。
在產品開啟時按 [⏻] 按鈕，將會顯示控制功能表。
要結束 OSD 菜單，請按住面板按鍵至少一秒。
2 ⏻/⏻ 按鈕 (▲ / ▼)
移至上方或下方功能表。您也可以調整選項的值。
3 + / - 按鈕 (◀ / ▶)
移至左方或右方功能表。在控制功能表未顯示時，您可以通過向左或向右移動面板按鍵以調整音量。
4 遙控感測器
接收遙控器所發射的訊號。在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未知預期控制。

한국어
1 POWER 버튼
제품을 켜 해 누릅니다.
제품이 켜진 상태에서 [⏻] 버튼을 누르면, 컨트롤 메뉴가 나타납니다.
화면 조정 메뉴를 종료하려면, 패널 키를 1초 이상 누르세요.
2 ⏻/⏻ 버튼 (▲ / ▼)
상하로 메뉴 이동을 하거나 값을 조절할 때 사용합니다.
3 + / - 버튼 (◀ / ▶)
좌우로 메뉴를 이동할 때 사용합니다. 컨트롤 메뉴가 표시되지 않은 상태에서 좌우로 움직이면 음량 조절을 할 수 있습니다.
4 리모컨 수신부
리모컨으로 리모컨 수신부를 향하여 버튼을 누르면 동작합니다.
리모컨이 동작되는 같은 공간 안에 다른 제품과 함께 다른 제품을 사용 시에는 리모컨 코드(주파수)의 간섭 현상으로 오작동을 유발할 수 있습니다.



العربية
1 زر الطاقة
تشغيل المنتج.
في حالة المنتج على الزر [⏻] عندما يكون المنتج قيد التشغيل، سيتم عرض قائمة التحكم. الخروج من قائمة التحكم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لمدة ثانية على الأقل.
2 ⏻/⏻ الزر (▲ / ▼)
انتقل إلى القائمة العلوية أو السفلية، كما يمكنك ضبط قيمة أحد الخيارات.
3 + / - الزر (◀ / ▶)
انتقل إلى القائمة اليمنى أو اليسرى، يمكنك ضبط الصوت عن طريق تحريك مفتاح للوحة اليمنى أو اليسرى عندما تكون قائمة التحكم غير معروضة.
4 استقبل الإشارات البعيدة من وحدة التحكم عن بُعد.
استخدم أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بُعد، هذا الخاصية بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.

1 Connecting and Using a PC



Connexion Câble AV, Câble composante, Câble HDMI-DVI, Câble HDMI, Câble système audio

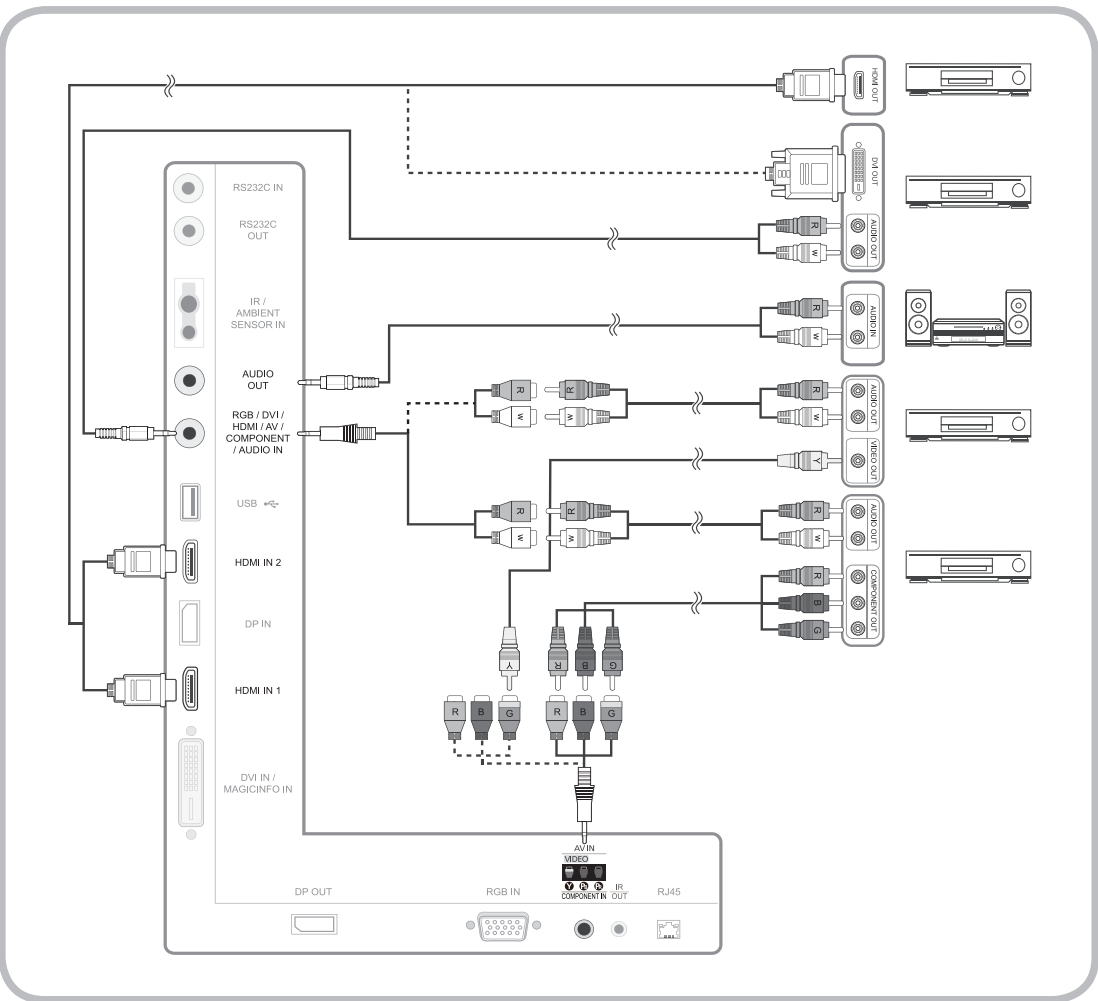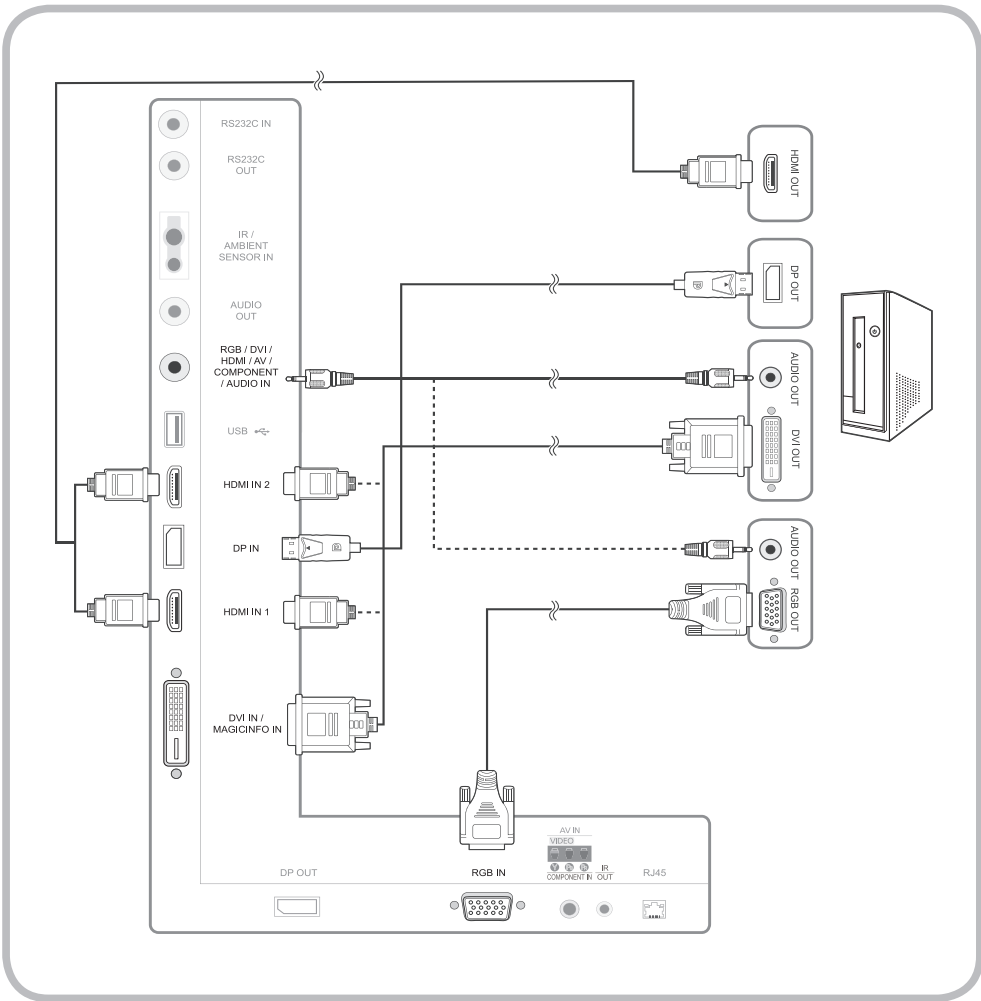

4-1 Using Serial MDC



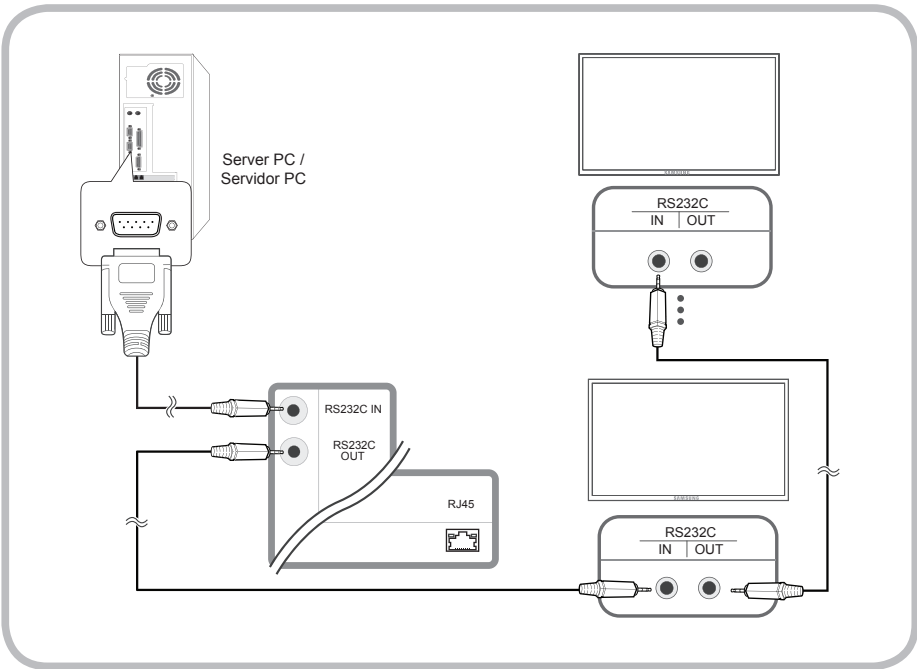
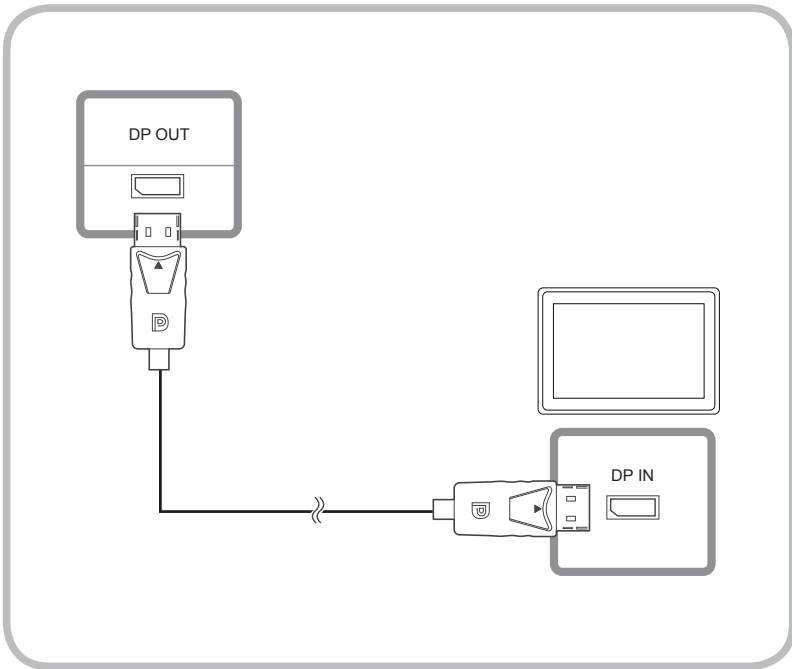


4-3 Using Ethernet MDC

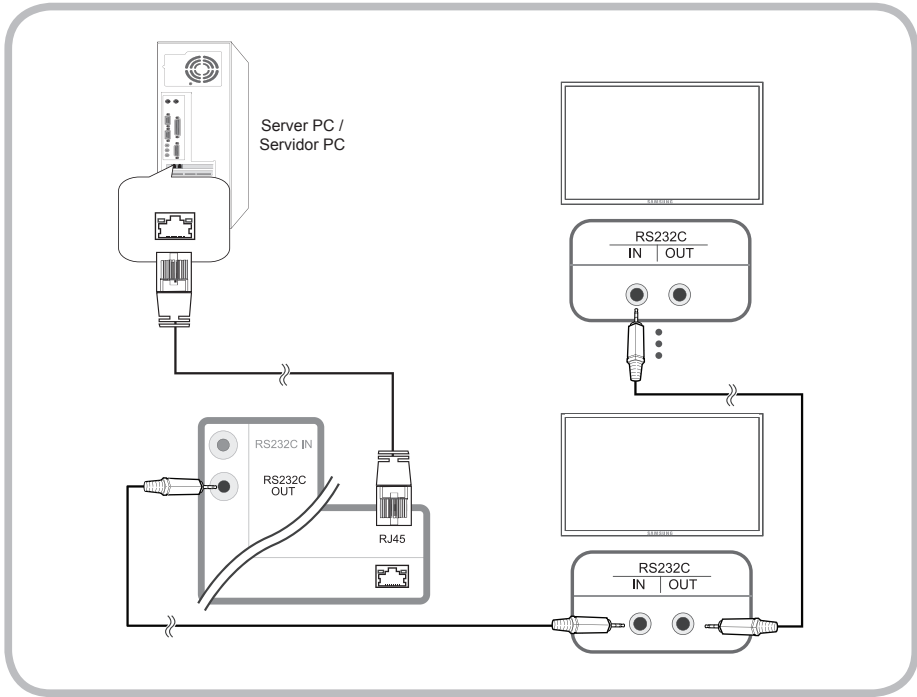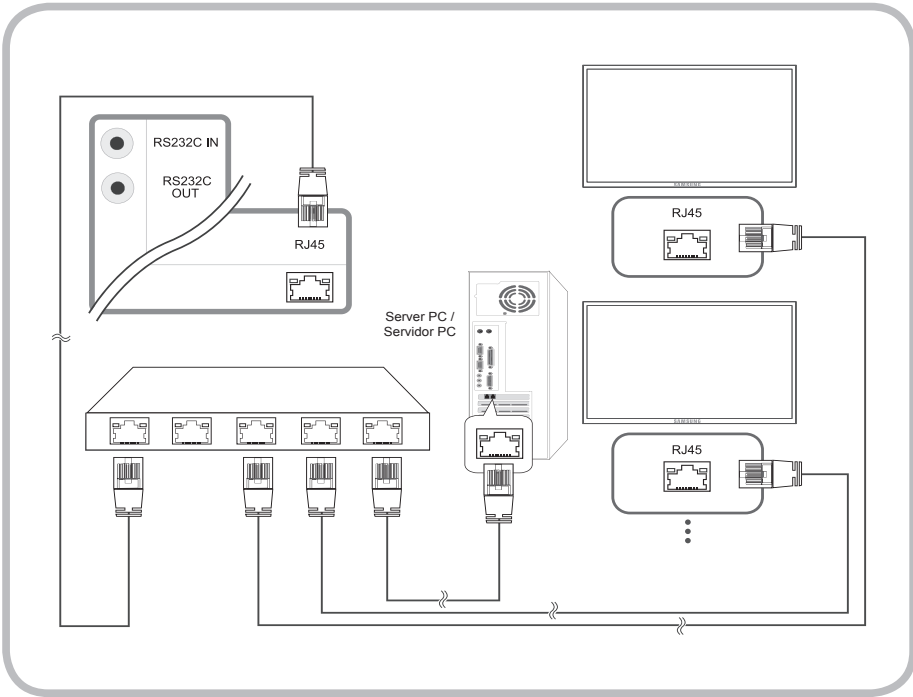

Connecting to a Wired Network
Français Connexion à un réseau câblé

Connecting to a Wireless Network
Français Connexion à un réseau sans fil

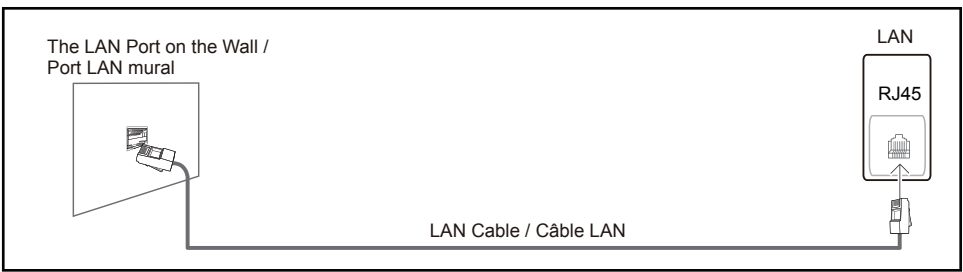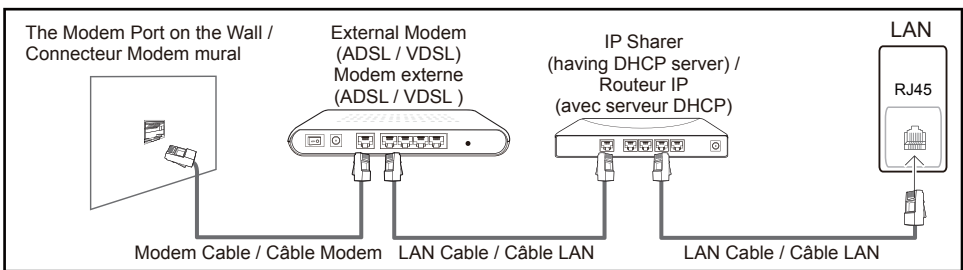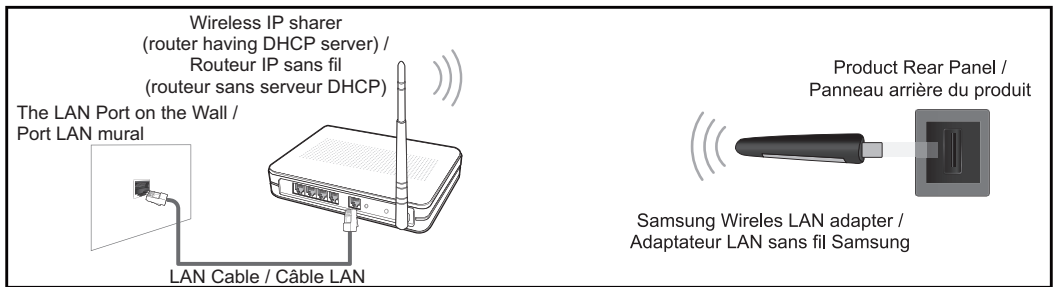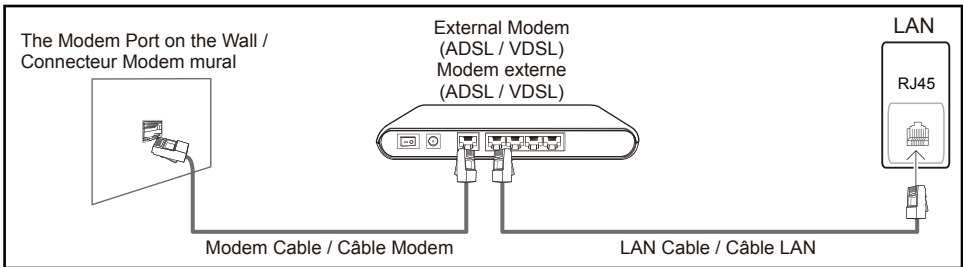

The power LED is off. The screen will not switch on.
Make sure that the power cord is connected.

"No Cable Connected" is displayed on the screen.
Check that the product is connected correctly with a cable.
Check that the device connected to the product is powered on.

"Not Optimum Mode" is displayed.
This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Bahasa Indonesia
LED daya mati. Layar tetap mati.
Pastikan kabel daya telah tersambung.

"No Cable Connected" ditampilkan di layar (lihat "Menyambung ke PC").
Pastikan produk telah tersambung dengan benar menggunakan kabel.
Pastikan perangkat yang tersambung ke produk telah dihidupkan.

"Not Optimum Mode" ditampilkan.
Pesan ini ditampilkan bila sinyal dari kartu grafis melampaui resolusi dan frekuensi maksimum produk.
Lihat Tabel Mode Sinyal Standar dan tetapkan resolusi serta frekuensi maksimum menurut spesifikasi produk.

Français
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.

"Aucun câble connecté" s'affiche à l'écran (reportez-vous à la section "Connexion à un ordinateur").
Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

"Mode non optimal" est affiché.
Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et à la résolution maximales de l'appareil.
Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

Deutsch
Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Die Meldung „Keine Kabelverbindung“ wird auf dem Bildschirm angezeigt (siehe „Anschließen eines Computers“).
Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

Die Meldung „ungeeign. Modus“ wird angezeigt.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Signal von der Grafikkarte die maximale Auflösung und Frequenz des Geräts überschreitet.
Schlagen Sie in der Tabelle der Standardsignalmodi nach und stellen Sie die maximale Auflösung und Frequenz gemäß den technischen Daten des Geräts ein.

Magyar
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a tápkábel.

A „No Cable Connected” üzenet látható a képernyőn (lásd: „Csatlakoztatás számítógéphez”).
Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

Megjelenik a „Not Optimum Mode” üzenet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a videokártyától érkező jel felbontása és frekvenciája meghaladja a készülék maximális felbontását vagy frekvenciáját.
A Szabványos jelmodó táblázat alapján állapít be a készülék műszaki jellemzőinek megfelelően a maximális felbontást és frekvenciát.

Italiano
Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.
Verificare che la spina di alimentazione sia connessa.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Nessun cavo connesso" (vedere "Collegamento a un PC").
Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo.
Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

"Mod non ottimale" viene visualizzato a schermo.
Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione e la frequenza massima del prodotto. Vedere la Tabella delle modalità standard dei segnali e impostare la frequenza e la risoluzione massima in base alle specifiche del prodotto.

Polski
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.

Na ekranie pojawia się komunikat „Nie podłączono kabla” (patrz „Podłączanie do komputera”).
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem. Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.

Pojawia się komunikat „Nie właściwy tryb”.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i częstotliwość urządzenia. Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją urządzenia.

Português
O LED de alimentação está desligado. O ecrã não liga.
Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado.

A mensagem "Nenhum Cabo Ligado" é apresentada no ecrã (consulte "Ligação a um PC").
Verifique se o produto está ligado corretamente com um cabo.
Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

A mensagem "Modo inadequado" é apresentada.
Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto. Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.

Русский
Не горит индикатор питания. Экран не включается.
Убедитесь, что кабель питания подсоединен.

На экране отображается индикация "Кабель не подключен" (см. раздел "Подключение к компьютеру").
Проверьте, правильно ли подключено устройство с помощью кабеля.
Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.

Отображается индикация "Неоптимальный режим".
Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.
Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

Español
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.
Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.

"Cable no conectado" se muestra en la pantalla (consulte "Conexión a un PC").
Compruebe que el producto está conectado correctamente con un cable.
Compruebe que el dispositivo conectado al producto está encendido.

Se muestra "Modo no óptimo".
Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.

Svenska
Strömlampan är släckt. TSKärmen slås inte på.
Se till att strömladden är inkopplad.

"Ingen kabel är ansluten" visas på skärmen (se "Ansluta till dator").
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Meddelandet "Ej optimalt läge" visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och frekvens. Se tabellen för standardsignaller och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationen.

Türkçe

Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.

**Ekranda "Kablo Bağlı Değil" görüntüleniyor
(bkz. "Bir PC'ye bağlama").**
Ürünün bir kabloya doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.

"Uygun Olmayan Mod" görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğüne ve frekansına uygun şekilde görüntülenir.
Standard Sinyal Modu Tablosuna bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak maksimum çözünürlüğü ve frekansı arayayın.

日本語

電源 LED が消光している。画面がオンにならない。
電源コードが接続されていることを確認します。

"ケーブルが接続されていません"が画面に表示される（「PC への接続」を参照）。
製品がケーブルで正しく接続されていることを確認します。
標準信号モードになっている場合に装置が接続されていることを確認します。

"最適なモードを選択していません"と表示される。
このメッセージは、グラフィックカードからの信号が製品の最大の解像度および周波数を超えている場合に 표시됩니다。
標準の信号モード表を参照して、製品の仕様に従って最大の解像度および周波数を設定します。

简体中文

电源 LED 不亮。屏幕无法开启。
确保连接了电源线。

屏幕上显示“未连接电缆”（请参阅“连接到 PC”）。
检查产品是否与线缆正确连接。
检查与产品连接的设备是否通电。

屏幕上显示“非最佳模式”。
当卡中信号超出产品的最大分辨率和刷新率时，将显示此消息。
请参阅“标准信号模式表”，并根据产品类型设置最大分辨率和刷新率。

繁體中文

電源 LED 關閉。螢幕無法開啟。
請確認已經連接電源線。

螢幕上顯示「沒有連接纜線」（請參閱「連接至 PC」）。
檢查產品是否已使用正確纜線正確連接。
檢查連接至產品的裝置是否已經開啟電源。

「非最佳化模式」隨即顯示。
圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和頻率時，就會顯示此訊息。
請參閱「標準訊號模式表」，並根據產品規格設定最大解析度與頻率。

한국어

전원 표시등이 꺼져 있네요. 화면이 안 나옵니다.
전원 코드가 바르게 연결되었는지 확인하세요.

케이블 연결 상태를 확인하세요. 메시지가 나타나요.
제품과 연결된 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
제품과 연결된 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

적당하지 않은 모드입니다. 라는 메시지가 나타나요.
그래픽 카드에서 나오는 신호가 제품의 최대 해상도 및 최대 주파수를 넘을 경우에 발생해요. 표준 신호화면표를 참조하여 최대 해상도 및 주파수를 제품 성능에 맞추도록 설정하세요.

العربية

ظهور شاشة فرة غة.
مؤشر التشغيل مغلقة، لأن تم تشغيل الشاشة.
تأكد من توصيل سلك الفهر الكهربي.

بمعرض "لا يوجد كابل متصل" على الشاشة (ارجع الى "التوصيل بالكمبيوتر")
تحقق من توصيل المنتج بشكل صحيح مع سلك كابل.
تحقق من تشغيل الجهاز والموصول بمنتج.

پښتو ژبه

په پامه کې د رسومات اړخه یوه تفرقه ورتول لمانځنه.
د تصویر د تولید په حالت کې د کابل سره سم صحیح توګه وصل شوی دی.
د محصول او وصل شوي تجهیزات د کارولو توان ته سم تنظیم کړئ.

See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment. / Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'installation et le réglage.