

SAMSUNG

Téléviseur à écran plasma
manuel d'utilisation

SERIES
4+

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Instructions d'utilisation

- Rémanence à l'écran**
N'affichez pas une image figée (telle qu'elle apparaît sur un jeu vidéo) sur l'écran plasma ni au-delà de quelques minutes, sinon cela risquerait de provoquer une rémanence à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.
- Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à écran plasma**
Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit.
Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement.
Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher la partie supérieure de l'écran.
- Le produit fait un bruit de "claquement".**
Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.
- Défauts de cellule**
L'écran plasma utilise un panneau constitué de 2 360 000 (niveau HD) à 6 221 000 (niveau FHD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Évitez d'utiliser le téléviseur à des températures inférieures à 5 °C (41 °F).**
- Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran plasma.**
Visionner pendant longtemps le téléviseur à écran plasma au format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer des effets similaires sur l'écran.
Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.
- Images rémanentes à l'écran.**
L'affichage d'images fixes de jeux vidéo pendant une période excessive peut produire des rémanences.
Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage prolongé d'images figées.
- Garantie**
La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence. Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/h_africa
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/h_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	8200-21230	www.samsung.com/sa

Pour une utilisation personnelle et non commerciale uniquement.
L'utilisation est soumise aux instructions suivantes du manuel utilisateur, et est susceptible de ne pas être disponible dans tous les pays.

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETENEZ PAS LE COUVERCLE (N'EST PAS LE PANNEAU ARRIÈRE) À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.


Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
 - Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface semblable.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil fonctionne sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions évitent que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'imérisez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures hautes ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- Utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
- N'utilisez pas de la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Ranger les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancal, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Pour nettoyer le produit, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié à l'eau.
- N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant bruler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par une batterie similaire ou équivalente.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

Mise en route

Accessoires

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie / Guide réglementaire (non disponible dans certains pays)

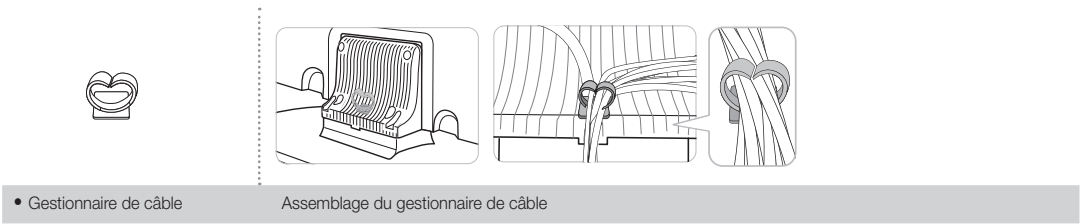


- Gestionnaire de câble

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Composante (AV)
- Composant
- Coaxial (RF)
- HDMI

Contrôleur TV (touche de panneau)

Le contrôleur TV, petit bouton de la forme d'un joystick situé sur le côté gauche du téléviseur, à l'arrière, vous permet de contrôler le téléviseur sans télécommande.

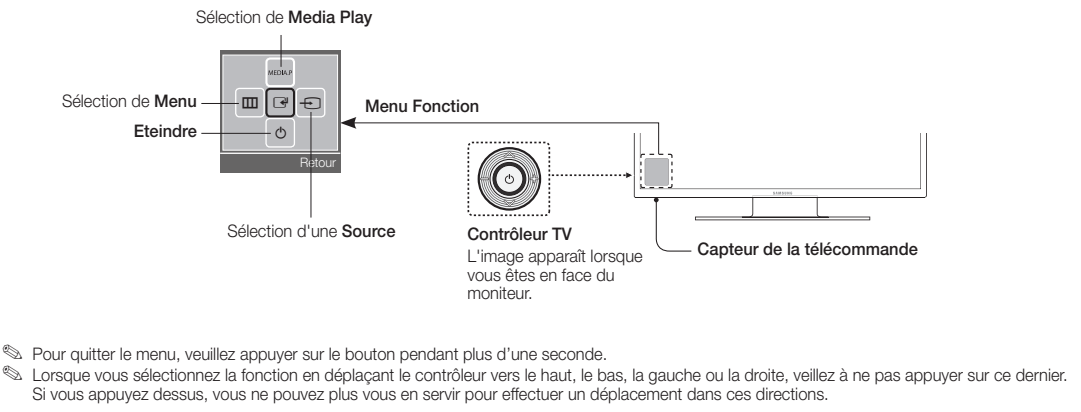

- Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.
- Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

Configuration (configuration initiale)

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton POWER. Définissez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.

- Connexion du câble d'alimentation et de l'antenne. (voir Connexions)

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec Modif. favoris

- Rouge (Catégorie / Modif. ordre)**
 - Catégorie**: permet de basculer le mode chaîne vers **Tous**, **Regardés récemment**, **Fréquem. regardées**. Le mode chaîne sélectionné s'affiche.
 - Modif. ordre**: Modifie l'ordre des chaînes favorites.
- Vert (Modif. fav.)**: permet de modifier la liste des chaînes favorites parmi **Favoris 1-5**.
- Bleu (Ajouter / Supprimer)**
 - Ajouter**: Permet d'ajouter des chaînes sélectionnées à **Favoris 1-5**.
 - Supprimer**: Permet de supprimer la chaîne favorite de **Favoris 1-5**.
- Bleu (Sélectionner tout / Tout désélectionner)**: sélectionne ou désélectionne toutes les chaînes en même temps.
- Accéder à**: permet d'accéder directement à une chaîne en appuyant sur les numéros (0 à 9).
- Page**: permet de passer à la page suivante ou précédente.
- Outils**: affiche le menu d'options. Les éléments de menu qui s'affichent peuvent varier en fonction de l'état et du type de chaîne.
- Copier dans Favoris**: permet de copier la chaîne favorite sélectionnée dans la liste **Favoris 1-5**. Il vous est possible d'effectuer une copie à partir d'une autre liste de favoris.
- Renommer favoris**: permet d'attribuer le nom de votre choix à la chaîne favorite.
- Modifier la chaîne**: Accédez directement à l'écran **Modifier la chaîne**.
- Information**: affiche des détails sur le programme sélectionné.

Autres fonctionnalités

Paramètres chaînes

- Zone** (en fonction du pays)
Vous pouvez modifier la région de votre choix.
- Recherche manuelle**
Recherche manuellement une chaîne et la mémorise dans le téléviseur.
 - Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.
 - Recherche manuelle** soit prise en charge.
- 1. Appuyez sur le bouton **Nouveau**.
- 2. Définissez les options **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal** et **Recherche**.
- 3. Appuyez sur le bouton **Mémoriser**. Au terme de la recherche, les chaînes de la liste sont mises à jour.
- Mode Canal
 - P** (mode de programme): À la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant son numéro de position.
 - C** (mode de canal Hertzien) / **S** ou la **Z** (mode de canal Câble) (en fonction du pays): ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de radiodiffusion hertzienne.

- Réglage fin**
Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.
 - Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque **.
 - Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Réinit.**
- Transf. liste chaînes** (en fonction du pays)
Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.
 - L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
 - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et exFAT.


Verr. chaîne

vous pouvez verrouiller des chaînes dans le menu Canal afin d'empêcher certains utilisateurs, tels que des enfants, de regarder des émissions qui ne leur sont pas destinées.

- Disponible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

Connexions

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement un branchement sur le port HDMI IN 1 (STB).
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.

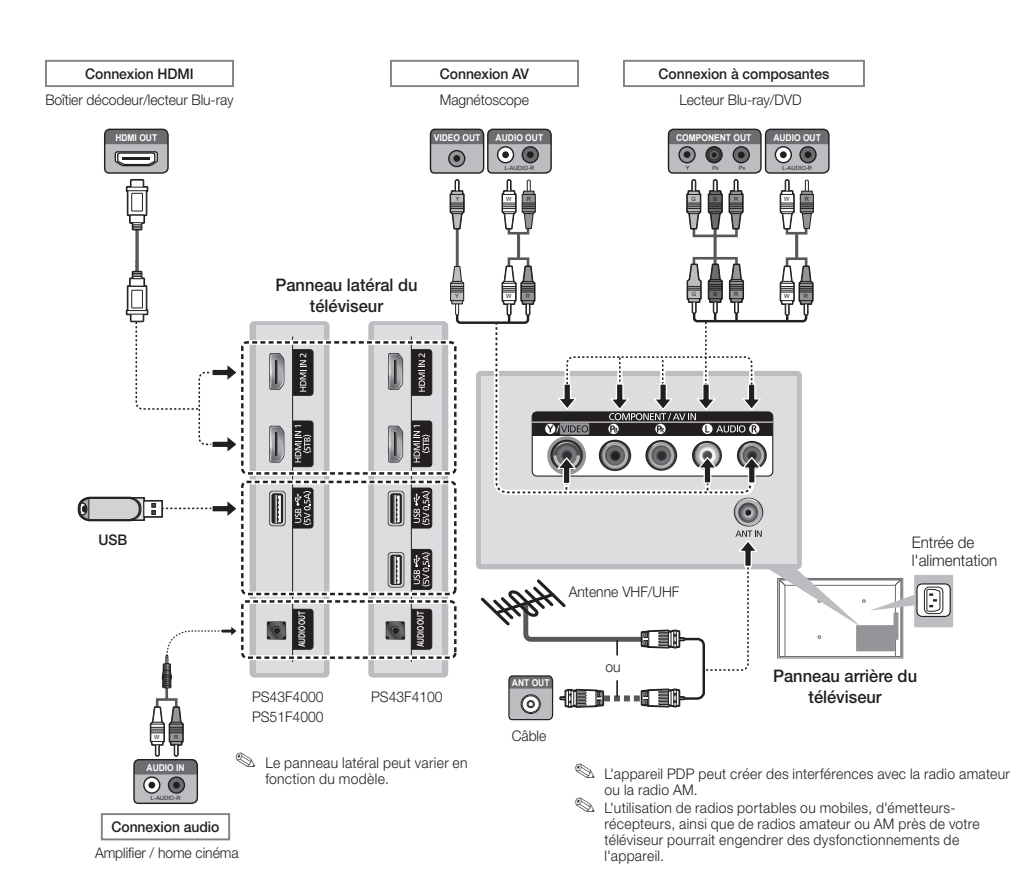

Changement de la source d'entrée

Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur (décodeur) connectées au téléviseur.

- Appuyez sur le bouton SOURCE.
- Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

- TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Composant**

- Vous pouvez uniquement choisir des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source**.

Utilisation de la fonction Modif. Nom

L'option **Modif. Nom** permet d'associer un nom de périphérique à une source d'entrée. Pour accéder à l'option **Modif. Nom**, appuyez sur le bouton **TOOLS** dans **Liste Source**, nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.

Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.




BN89-04571K-02


© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Télécommande

- Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de cette télécommande étant munis de points Braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

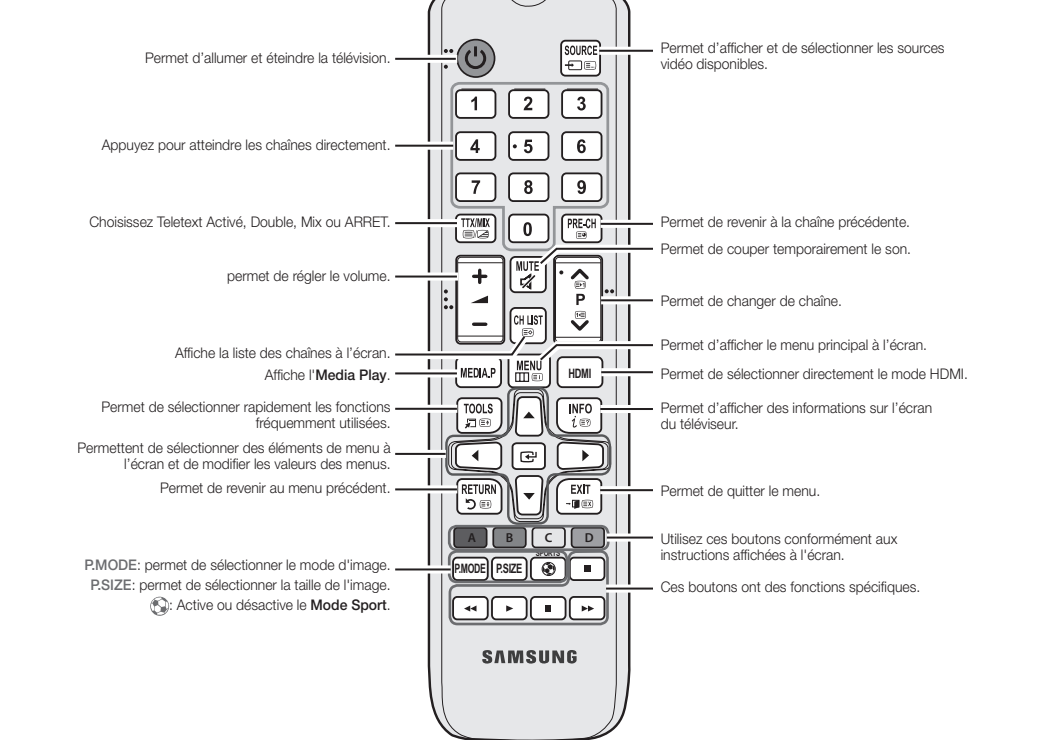

Installation des piles (type de pile : AAA)

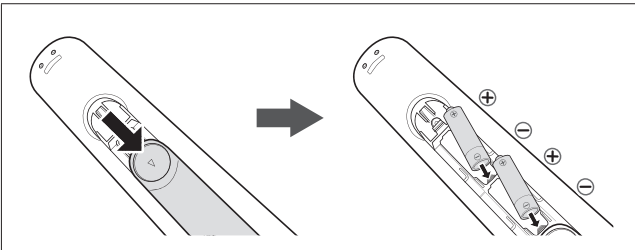

REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Menu Diffusion

Mémorisation de chaînes

Recherche automatique

(en fonction du pays)

- Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Si une chaîne est verrouillée, la fenêtre de saisie du code PIN s'affiche.

Utilisation du menu Canal

Liste des chaînes

La **Liste des chaînes** contient les chaînes que peut afficher votre téléviseur lorsque vous appuyez sur le bouton des chaînes. Vous pouvez afficher les informations sur les chaînes: **Tous** ou **Favoris 1-5**. Appuyez sur le bouton **► (Mode)** pour modifier le mode chaîne.

- Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de la télécommande, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche.

Mode des canaux

- Modif. favoris**: permet de définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent.
- Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de **Modif. favoris**, reportez-vous au chapitre "**Modif. favoris**".
- Favoris 1-5**: permet d'afficher toutes les chaînes favorites, réparties dans un ensemble maximal de cinq groupes. Chaque groupe possède un écran distinct.
- Votre téléviseur affiche uniquement des **Favoris 1-5** si vous avez ajouté des chaînes favorites en utilisant **Modif. favoris**.
- Tous**: affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.

Gestionnaire prog.

- Vous pouvez programmer l'affichage automatique d'une chaîne de votre choix à l'heure prévue. De plus, vous pouvez voir, modifier ou supprimer une chaîne que vous avez réservée.
- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez régler l'heure en utilisant la fonction **Heure** **→ Réglage Horloge** du menu **Système**.
- 1. Appuyez sur **Programmer** sur l'écran **Gestionnaire prog.**. Le menu **Programmer visionnage** apparaît.
- 2. Appuyez sur les boutons **▲/▼/◀▶** pour définir chaque menu d'options.
- Canal**: permet de sélectionner la chaîne souhaitée.
- Répétition**: sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam-Dim**, **Lun-Ven** ou **Quotid.** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez définir le jour de votre choix.
- Le symbole **✓** indique le jour sélectionné.
- Date**: permet de définir la date de votre choix.
- Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez **Une fois** sous **Répétition**.
- Heure de début**: permet de définir l'heure de début de votre choix.
- Pour modifier ou annuler la programmation, sélectionnez le bouton réservé sous **Gestionnaire prog.**. Puis, appuyez sur le bouton ENTER **☐** et sélectionnez la fonction **Editer** ou **Supprimer**.

Modifier la chaîne

Vous pouvez modifier ou supprimer des chaînes.

- Accédez à l'écran **Modifier la chaîne**.
- Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur ENTER **☐**. Le symbole **✓** indique la chaîne que vous avez sélectionnée.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton ENTER **☐** pour annuler la sélection de la chaîne.

Utilisation des boutons de couleur et de fonction avec Modifier la chaîne

- Rouge (Changer numéro)**: modifie l'ordre des chaînes dans la liste des chaînes.
 - Terminé**: Valide le changement d'ordre des chaînes.
- Vert (Verrouill. / Déverr.)**: vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse être ni sélectionnée, ni visualisée. / Déverrouille une chaîne que vous avez verrouillée.
- Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Activé**.
- L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.
- Bleu (Supprimer)**: Supprime une chaîne dans la liste.
- Bleu (Sélectionner tout / Tout désélectionner)**: sélectionne ou désélectionne toutes les chaînes en même temps.
- Accéder à**: permet d'accéder directement à une chaîne en appuyant sur les numéros (0 à 9).
- Page**: permet de passer à la page suivante ou précédente.
- Outils**: affiche le menu d'options. Les éléments de menu qui s'affichent peuvent varier en fonction de l'état et du type de chaîne.
- Catégorie**: permet de basculer le mode chaîne vers **Tous**, **TV**, **Regardés récemment**, **Fréquem. regardées**. Le mode chaîne sélectionné s'affiche.
- Modif. favoris**: Accédez directement à l'écran **Modif. favoris**.
- Renom. chaîne**: Vous pouvez attribuer un nom allant de un à cinq caractères à une chaîne. Par exemple, Mode, Sport, etc. Ceci facilite vos recherches ultérieures.
- Info chaîne**: Permet d'afficher des détails sur la chaîne sélectionnée.
- Information**: affiche des détails sur le programme sélectionné.

Modif. favoris **TOOLS**☐

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des chaînes favorites.

- Accédez à l'écran **Modif. favoris**.
- Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur ENTER **☐**.
- Choisissez une liste spécifique de chaînes favorites parmi **Favoris 1-5** à l'aide du bouton **B (Modif. fav.)**, puis appuyez sur le bouton **B (Ajouter)**. La chaîne sélectionnée à l'aide ajoutée dans **Favoris 1-5**. Vous pouvez affecter une chaîne favorite qui sera incluse dans la liste **Favoris 1-5**.

- Réglage fin**
Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.
 - Les chaînes qui ont fait l'objet d'un réglage fin sont indiquées par un astérisque **.
 - Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez **Réinit.**
- Transf. liste chaînes** (en fonction du pays)
Importe ou exporte la carte des chaînes. Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.
 - L'écran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
 - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et exFAT.

■ Réglage des paramètres sonores

Effet sonore

(mode de son standard uniquement)

- **DTS TruSound**: Cette fonction garantit un son surround virtuel 5.1 canaux par le biais de deux haut-parleurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function - Fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête).

- **DTS TruDialog**: Cette fonction permet d'accentuer l'intensité d'une voix par rapport au fond musical ou aux effets sonores, de manière à rendre les dialogues plus clairs lorsque vous regardez une émission.

- **Égaliseur**: Utilisez l'égaliseur pour personnaliser les paramètres de son de chaque haut-parleur.
 - **Balance**: règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
 - **100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**: (Réglage de la bande passante) règle le niveau des fréquences de bande passante spécifiques.
 - **Reinit.**: rétablit les paramètres par défaut de l'égaliseur.

Paramètres haut-parleur

- **Volume auto**: Pour équilibrer le niveau de volume sur chaque canal, définit cette option sur **Normal**.
- Nuit**: ce mode garantit un environnement sonore de meilleure qualité que le mode **Normal**, avec une absence pratiquement totale de parasites. Il s'avère particulièrement utile pendant la nuit.
- ☞ Pour contrôler le niveau de volume sur le périphérique source connecté au téléviseur, sélectionnez l'option **Volume auto sur Arrêt** sur le téléviseur. Sinon, il se peut que les réglages du volume du périphérique source ne soient pas appliqués.

Reinit. son

Rétablit les paramètres sonores par défaut définis en usine.

■ Sélection du mode Son TOOLS

Lorsque vous définissez cette option sur **Dual II-III**, le mode son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual I-II	Par défaut
Stéréo A2	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Mono ↔ Dual I ↔ Dual II	Dual I

- ☞ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez en Mono.
- ☞ Cette fonction n'est activée qu'avec un signal sonore stéréo.
- ☞ Accessible uniquement lorsque la **Source** est définie sur **TV**.

Menu Système

■ Exécution de la configuration initiale

Configuration

Régliez les chaînes et l'heure si vous configurez le téléviseur pour la première fois ou après une réinitialisation.

- ☞ Écoutez la configuration initiale en suivant les instructions fournies par le téléviseur.
- ☞ Entrez votre code PIN à 4 chiffres ; par défaut 0-0-0-0.

■ Réglage de l'heure

L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO.

- **Réglage Horloge**: permet de régler la **Date** et l'**Heure**.

- ☞ Vous pouvez régler directement la **Date** et l'**Heure** en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Veille TOOLS

éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée. (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

- ☞ Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner un intervalle de temps, puis appuyez sur ENTER ☞. Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

Progr. activ. / Progr. désact.

- **Progr. activ.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. activ.** distinctes.
 - ☞ **Progr. activ. 1, Progr. activ. 2, Progr. activ. 3**
- **Configuration**: Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotid., Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.

- ☞ Le symbole ☑ indique le jour sélectionné.

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- Source**: permet de sélectionner la source du contenu lu au démarrage du téléviseur. Vous pouvez:
 - Sélectionner **TV** et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne hertzienne ou câblée spécifique.
 - Sélectionner **USB** et faire en sorte que le téléviseur lise des fichiers photo ou audio à partir d'un périphérique USB.
 - Sélectionner une source sur le téléviseur auquel vous avez connecté un boîtier décodeur et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne à partir du décodeur.
- Le périphérique USB doit être connecté à votre téléviseur avant de pouvoir sélectionner une source.
- Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.
- **Progr. désact.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.** distinctes. (**Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3**)

- **Configuration**: Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotid., Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.
- ☞ Le symbole ☑ indique le jour sélectionné.
- Heure**: réglez les heures et les minutes.

■ Autres fonctionnalités

Langues des menus

définissez la langue des menus.

Solution Eco

- **Mode éco**: permet de régler la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Veille si aucun signal**: pour éviter toute consommation d'énergie inutile, définissez la durée d'activation du téléviseur lorsqu'il ne reçoit pas de signal.
- **Hors ten. auto**: le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant 4 heures.
- ☞ Si l'option **Hors ten. auto** est définie sur **Arrêt**, le téléviseur restera allumé même si aucune opération n'y est effectuée.

- ☞ Le symbole ☑ indique le jour sélectionné.

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

Source: permet de sélectionner la source du contenu lu au démarrage du téléviseur. Vous pouvez:

- Sélectionner **TV** et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne hertzienne ou câblée spécifique.
- Sélectionner **USB** et faire en sorte que le téléviseur lise des fichiers photo ou audio à partir d'un périphérique USB.
- Sélectionner une source sur le téléviseur auquel vous avez connecté un boîtier décodeur et faire en sorte que le téléviseur affiche une chaîne à partir du décodeur.

Le périphérique USB doit être connecté à votre téléviseur avant de pouvoir sélectionner une source.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.
- **Progr. désact.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.** distinctes. (**Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3**)

- **Configuration**: Sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotid., Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Manuel** pour définir l'option suivant vos besoins. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir le jour d'activation de la minuterie.
- ☞ Le symbole ☑ indique le jour sélectionné.
- Heure**: réglez les heures et les minutes.

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.
- **Progr. désact.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.** distinctes. (**Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3**)

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

- Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains périphériques USB équipés d'une batterie intégrée, ainsi que des lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.
- **Progr. désact.**: vous pouvez définir trois configurations **Progr. désact.** distinctes. (**Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3**)

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

Canal: (lorsque **Source** est réglé sur **TV** permet de sélectionner la chaîne souhaitée.

Musique / Photo: (lorsque **Source** est réglé sur **USB**) sélectionnez un dossier de la clé USB contenant les fichiers de musique ou les photos qui doivent être lus lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier audio ou si le dossier contenant un fichier audio n'est pas sélectionné, la fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
- Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier photo, la fonction de diaporama ne démarre pas.
- Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas être sélectionnés.
- Chaque périphérique USB utilisé se voit attribuer son propre dossier. Si vous utilisez plusieurs périphériques USB du même type, assurez-vous que les dossiers affectés à chacun d'eux portent des noms différents.
- Il est conseillé d'utiliser une clé USB et un lecteur de cartes multifonction lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**

Heure: réglez les heures et les minutes.

Volume: sélectionnez le niveau de volume désiré.

- ☞ Si vous sélectionnez une autre source que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - Disposer d'un câble ou d'un décodeur satellite connecté à cette source.
 - Sélectionner sur le décodeur la chaîne que vous souhaitez regarder au démarrage du téléviseur.
 - Laisser le décodeur sous tension.
 - Si vous sélectionnez une source différente de **TV**, les options relatives à la chaînes disparaissent.

- **Affich. logo**: affiche le logo Samsung au démarrage de la TV.

Modifieur PIN

Une modification de votre mot de passe est requise pour pouvoir configurer le téléviseur.

- ☞ L'écran de saisie du code PIN s'affiche après l'écran de configuration.

Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifieur PIN**.

DivX® Vidéo à la demande

affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Connectez-vous au site Web DivX et enregistrez-vous à l'aide du code d'enregistrement à 10 chiffres pour pouvoir télécharger le fichier d'activation VOD.

Une fois que vous exécuterez ce dernier à l'aide de **Vidéos**, l'enregistrement est terminé.

- ☞ Pour plus d'informations sur DivX® VOD, rendez-vous sur le site Web <http://vod.divx.com>.

Menu Applications

■ Utilisation de la liste des sources

Liste Source

- ☞ Lorsque vous appuyez sur le bouton **SOURCE**, l'écran **Source** s'affiche immédiatement.
- ☞ Vous pouvez utiliser n'importe lequel des périphériques externes connectés au téléviseur. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste **Source**.
- ☞ Pour plus d'informations, consultez le chapitre "Modification de la source d'entrée".

■ Utilisation de la fonction Media Play

Connexion d'un périphérique USB

- 1. Allumez votre téléviseur.
- 2. Connectez un périphérique USB contenant des photos ou des fichiers musicaux au port USB sur le côté du téléviseur.
- 3. Lorsque un périphérique USB est connecté au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous pouvez sélectionner directement **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**.
- ☞ Il se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédia sans licence.
- ☞ Liste des choses à savoir avant d'utiliser le contenu multimédia
 - Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
 - Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT et exFAT.
 - Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.
 - Le contenu multimédia prend uniquement en charge le format JPEG séquentiel.
 - Media Contents ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB. Ceux-ci sont dédiés aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques doivent être connectés directement au port USB du téléviseur.
 - Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.
 - Le disque dur connecté au port USB n'est pas pris en charge.
 - Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.
 - Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.
 - La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15360 x 8640 pixels.
 - Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message "Not Supported File Format" s'affiche.
 - Les fonctions de recherche de scène et de miniature ne sont pas prises en charge dans l'option **Vidéos**.
 - Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des identités des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
 - Le mode de connexion PTP n'est entièrement compatible qu'avec des appareils photo numériques. Lorsque vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, cet appareil risque de ne pas être reconnu.

Menu Lecture				
Bouton	Opération	Photos	Vidéos	Musique
⏮ ⏭	Précédent / Suivant	•		
⏮ ⏭	Lancer le diaporama / Lancer le diaporama	•		
⏮ ⏭	Lecture / Pause		•	•
⏮ ⏭	Précédent / Suivant		•	•
⏮ ⏭	Rembobiner / Avance rapide		•	•

- Un périphérique USB nécessitant beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V) ne sera peut-être pas pris en charge.
- Si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée pendant la période configurée sous l'option **Temps protection auto**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être désactivé automatiquement en cas de connexion au téléviseur.
- Si un câble d'extension USB est utilisé, il se peut que le périphérique USB ne soit pas reconnu ou que les fichiers qui y sont stockés ne soient pas lus.
- Si un périphérique USB connecté au téléviseur n'est pas reconnu, si la liste des fichiers qui y sont stockés est allée ou si un fichier de la liste est illisible, connectez le périphérique en question à l'ordinateur, formatez le périphérique et vérifiez la connexion.
- Si un fichier supprimé depuis le PC apparaît encore dans l'utilisation du contenu multimédia, utilisez la fonction "Vider la Corbeille" de l'ordinateur pour supprimer définitivement ce fichier.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB est supérieur à environ 1 000, certains peuvent ne pas apparaître et certains dossiers sont susceptibles de ne pas pouvoir être ouverts.

Déconnexion d'un périphérique USB

- Appuyez sur le bouton **SOURCE**.
- Sélectionnez le périphérique USB souhaité, puis appuyez sur le bouton **TOOLS**. Le menu **Outils** apparaît.
- Sélectionnez **Supprimer USB**, puis attendez que le périphérique USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer le périphérique USB du téléviseur.
- Pour retirer un périphérique USB du téléviseur, vous pouvez recommandons d'utiliser la fonction **Supprimer USB**.

Utilisation du contenu multimédia

Profitez des photos, des fichiers musicaux et des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB de la classe MSC.

- Appuyez sur le bouton MEDIA+P.
- Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner le menu de votre choix (**Photos**, **Vidéos**, **Musique**), puis sur ENTER ☞.
- Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner le périphérique de votre choix et appuyez ensuite sur ENTER ☞.
- Appuyez sur le bouton **▲▼** pour sélectionner le fichier voulu dans la liste, puis sur ENTER ☞ ou ⏮ (Lecture).

Lecture des fichiers sélectionnés

- Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner **Options** dans le haut de chaque écran principal, et sélectionnez **Lire diém. sél.**
- Sélectionnez les fichiers de votre choix.
 - Une marque de sélection s'affiche à gauche des fichiers sélectionnés.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER ☞ pour désélectionner le fichier.
- Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner **Lecture**.
 - Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les fichiers en appuyant sur **Sélectionner tout / Tout désélectionner**.

Lecture des photos / vidéos /