

# טלוויזיית LED

## מדריך למשתמש

Samsung. לך זה רצונם תשכרש הדות

תבותכב ךלש רצומה תא מושר, רתנוי אלמ תוריש תלבקל



[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

מגד \_\_\_\_\_ ירודיס רפסמ \_\_\_\_\_

# אזהרה! הנחיות בטיחות חשובות

(יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה)

SAMSUNG

סמל זה מציינ מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן. מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר.	
סמל זה מציינ תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה שצורך למוצר זה.	

זהירות
סכנת התחשמלות אסור לפתוח
זהירות: כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את החלק האחורי). בתוך ההתקן אין רכיבים שנועדו להפעלה על-ידי המשתמש. פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך תיקון.

החריצים והפתחים בחלק האחורי של הארון מיועדים לאספקת האוויר הנדרש. כדי להבטיח פעולה מהימנה של התקן זה וכדי להגן עליו מפני התחממות יתר, אין לחסום או לכסות חריצים ופתחים אלה.

- אין למקם את ההתקן בחלל סגור, כגון ארונות ספרים או ארון מובנה, אלא אם הם מספקים אוורור נאות.
- אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם, או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר.
- אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרסטים וכולי). כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות.

אין לחשוף את ההתקן לגשם או למקם אותו בקרבת מים (ליד אמבטיה, כיור רחצה, כיור מטבח או כיור לכביסה, במרתף לח או ליד בריכה, וכולי). אם ההתקן נרטב בטעות, נתק אותו מהחשמל ופנה מיד למשווק מורשה.

התקן זה מופעל על-ידי סוללות. ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות בצורה נאותה. פנה לרשויות המקומיות באיזור לקבלת מידע נוסף על השלכה או מיחזור.

אין להעמיס על שקעים, כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים, מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים שמונחים או מושענים עליהם. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע, בנקודת החיבור לשקע ובנקודה שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן.

כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים, או כאשר משאירים אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך פרקי זמן ארוכים, נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת הכבלים. פעולות אלה ימנעו נזק שעלול להיגרם להתקן כתוצאה מברקים ומקפיצות מתח בכבלי חשמל.

לפני חיבור כבל מתח AC לשקע של מתאם DC, ודא שהקצאת המתח החשמלי של מתאם DC תואמת לאספקת החשמל המקומית.

אין להכניס חפצי מתכת לחלקיו הפתוחים של ההתקן. פעולה כזו עלולה להוביל להתחשמלות.

כדי להימנע מהתחשמלות, אין לגעת ברכיבי הפנימיים של ההתקן. רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן.

בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו. בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד. אין לנתק את כבל המתח על-ידי משיכה בגוף הכבל עצמו. אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות.

אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט, אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן מורשה או למרכז שירות.

הקפד להוציא את התקע מהשקע אם לא נעשה שימוש בטלוויזיה או אם אתה יוצא מהבית לפרק זמן ממושך (בייחוד אם נשארים בבית ילדים, קשישים או אנשים עם מגבלות ללא השגחה).

- אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם, או לגרום לנזק לבידוד, ובכך להוביל להתחשמלות, לדליפת חשמל או לשריפה.

עליך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות, במיקום עם טמפרטורות גבוהות או נמוכות, במיקום עם לחות גבוהה, במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל 24 שעות ביממה, כגון שדות תעופה, תחנות רכבת וכולי. אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור.

השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת.

- הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לצידוד. (ציוד מסוג Class I בלבד).

כדי לכבות את ההתקן לחלוטין, נתק אותו מהשקע. ודא שניתן להגיע בקלות אל התקע והשקע.

אין לאפשר לילדים להיתלות על המוצר.

אחסן את האביזרים (סוללה וכולי) במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים.

אין להתקין את המוצר במקומות לא יציבים, כגון מדפים רעועים, רצפות נטויות או מקומות שחשופים לרעידות.

אין להפיל את המוצר או לחבט בו. אם המוצר נפגע, נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות.

כדי לנקות את ההתקן, נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בכימיקלים כגון שעווה, בנזן, אלוהול, מדללים, קוטלי חרקים, מטהרי אוויר, חומרי סיכה או חומרי ניקוי. כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר.

אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל.

אין להשליך את הסוללות לאש.

אין לגרום לקצר בסוללות, לפרק אותן או לחמם אותן יותר על המידה.

קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון. יש להחליף את הסוללה בסוללה מאותו הסוג או בסוללה מסוג שווה ערך.

אזהרה – כדי לנמנע התפשטות אש, יש להקפיד ולהרחיק מההתקן נרות או עצמים אחרים עם להבות פתוחות.



# מה כלול באריזה?

מדריך תקינה  
כבל מתח

שלט-רחוק וסוללות (2 x AAA)  
מדריך למשתמש  
תעודת אחריות (לא זמינה במקומים מסוימים)



מדריך כבלים

- ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלויזיה שלך. אם חסרים פריטים כלשהם, פנה לספק.
- הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגמים.
- ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים.
- בעת פתיחת האריזה, בדוק אם קיימים אביזרים המוסתרים בין חומרי האריזה.



אזהרה: הפעלת לחץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק למסכים. אנו ממליצים להרים את הטלויזיה תוך כדי החזקתה בקצוות, כפי שמוצג באיור.

# הגדרה ראשונית

כאשר אתה מפעיל לראשונה את הטלוויזיה שלך, היא מתחילה מיד את ההגדרה הראשונית. במהלך ההגדרה, מתחברת לרשתות שלך, מיישמת הסכמי Smart Hub, יוצרת קישור למקור האות של שידורי הטלוויזיה החיים, ומגדירה את בקרת הממיר או ממיר הכבלים. לקבלת מידע נוסף על תפעול הטלוויזיה, הפעל את ה-e-Manual המובנה לאחר שהשלמת את הגדרת הראשוניות. לקבלת מידע נוסף על e-Manual, עיין בסעיף "e-Manual" בעמוד 8.

## שינוי סיסמה


מערכת < שנה PIN

### שינוי הסיסמה של הטלוויזיה.


1. הפעל את האפשרות 'שנה PIN' ולאחר מכן הזן את הסיסמה הנוכחית בשדה הסיסמה. סיסמת ברירת המחדל היא "0-0-0-0".
  2. הזן סיסמה חדשה ולאחר מכן הזן אותה שוב לאישור. שינוי הסיסמה הושלם.
- אם שכחת את קוד ה-PIN, לחץ על הלחצנים בסדר הבא כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0":  
במצב המתנה: MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (פועל)

## באמצעות בקר הטלוויזיה

כתחליף לשלט הרחוק, באפשרותך להשתמש בבקר הטלוויזיה שנמצא בחלקה האחורי כדי לשלוט ברוב הפונקציות של הטלוויזיה.

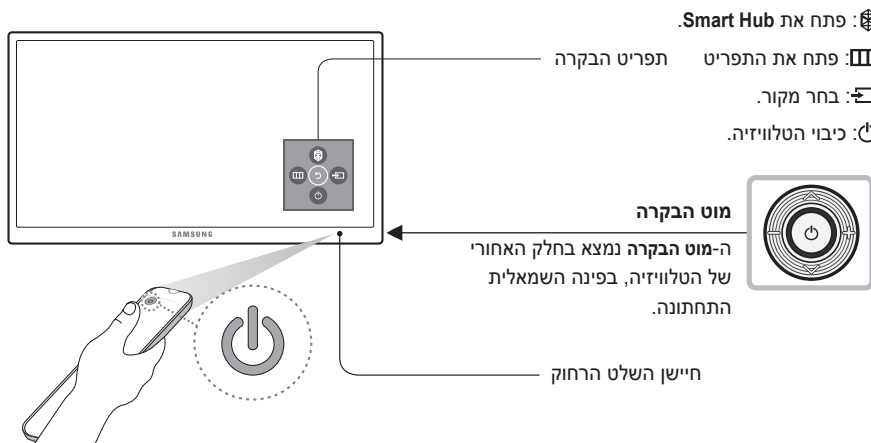


# השלט הרחוק הרגיל

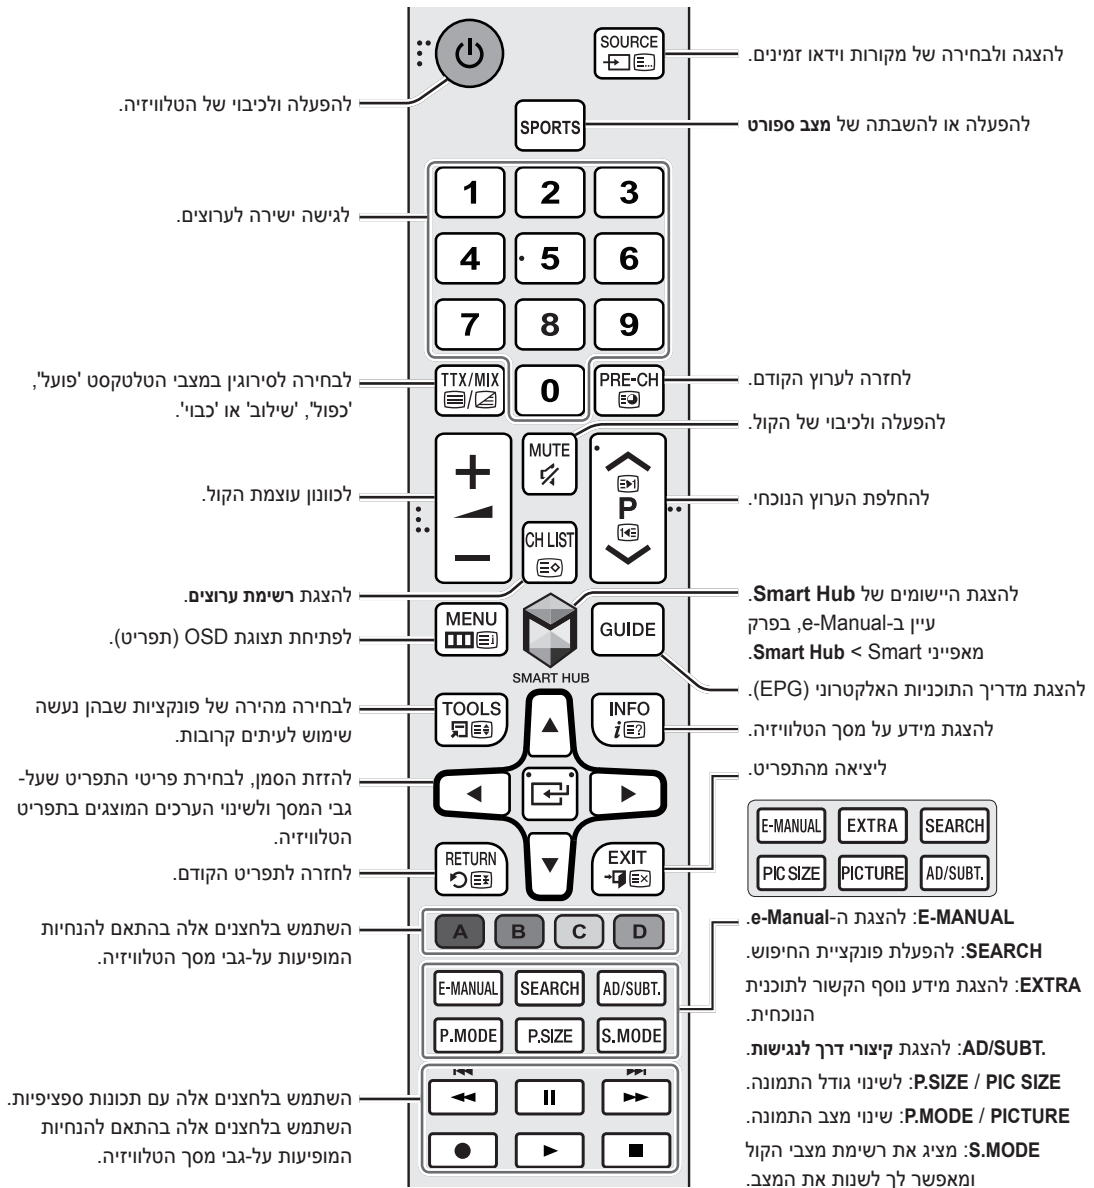

- שמות הלחצנים לעיל עשויים להיות שונים מהשמות בפועל.

## התקנת סוללות בשלט הרחוק

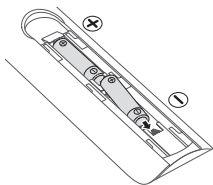

התאם את קוטבי הסוללות לסמלים שבתא הסוללה.

- השתמש בשלט הרחוק בטווח של שבעה מטרים מהטלוויזיה, לכל היותר.
- תאורה בהירה עשויה להשפיע על ביצועי השלט הרחוק. הימנע משימוש בשלט הרחוק ליד תאורת פלואורסנט או שלטי ניאון.
- הצבע והצורה של השלט עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

# התחברות לרשת

חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים, כגון Smart Hub.

## חיבור לרשת – אלחוטי


חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות מודם או נתב רגילים.



## חיבור לרשת - כבלים

הלוח האחורי של הטלוויזיה

- חבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות כבל LAN.
- הטלוויזיה אינה תומכת במהירויות רשת של 10 Mbps או פחות.
- השתמש בכבל מסוג Category 7 לצורך החיבור.



# רשת סלולרית


הזמינות תלויה בדגם ובאזור הספציפיים.

בעת התחברות לרשת סלולרית, ייתכן שחלק מהפונקציות לא יהיו זמינות.

עדיין בתרשים והכנס את הפלאג להתקן הנייד (נמכר בנפרד) אל יציאת ה-USB. יש לחבר את הפלאג להתקן הנייד אל הטלוויזיה כדי להתחבר לרשת הסלולרית. עם זאת, הפלאג להתקן הנייד נמכר בנפרד ואינו זמין דרך Samsung.

אם אתה נתקל בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים, צור קשר עם ספק האינטרנט שלך.

- בעת שימוש בפלאג נייד גדול (כרטיס נתונים), ייתכן שהתקני USB לא יפעלו כראוי בשל הפרעות ביציאות ה-USB, או שהרשת האלחוטית לא תפעל כראוי בשל הפרעות מצידוד היקפי ומהסביבה. במקרה כזה, השתמש בבל מאריך מסוג USB.

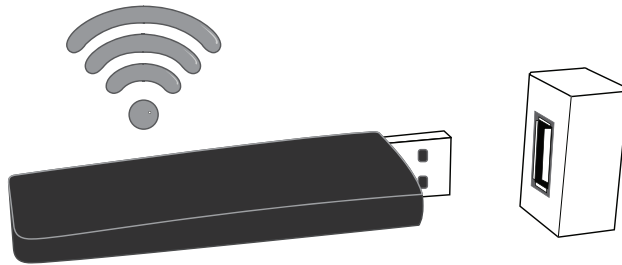

## תקשורת נתמכת ושם הדגם

לקבלת מידע נוסף, עיין ב-e-Manual.

# e-Manual

ה-e-Manual המובנה כולל מידע בנוגע לתכונות המרכזיות של הטלויזיה.

- ניתן להוריד ולהציג גרסה ניתנת להדפסה של ה-e-Manual באתר Samsung.  
הצגת ה-e-Manual:

- בשלט רחוק הרגיל, לחץ על הלחצן E-MANUAL.
- בתפריט הטלויזיה, בחר תמיכה < e-Manual.

## שימוש בלחצנים שזמינים במסך הראשי של e-Manual

(חיפוש) 🔍: בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים.

(A-Z) (תוכן): בחר נושא מהרשימה כדי לנווט לדף הרלוונטי.

- הזמינות תלויה בדגם או בשפה.

(נצפה לאחרונה) ⌚: בחר דף. e-Manual עובר אל הדף שנבחר.

## גישה אל מסך התפריט המשוך מדף נושא ב-e-Manual

(נסו עכשיו) ↗: גישה לתפריט המתאים והתנסות מידית באפשרויות המאפיין.

(קישור) 🔗: גישה לדף העיון המתאים.

- לא ניתן לגשת ל-e-Manual ממסכי תפריט מסוימים.

## עדכון e-Manual לגרסה העדכנית ביותר


ניתן לעדכן את e-Manual באותה הדרך שבה מתבצע עדכון יישומים.



# פתרון בעיות ותחזוקה

## פתרון בעיות

- אם נראה שקיימת בעיה בטלוויזיה, נסה תחילה להיעזר ברשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים. לחלופין, עיין בסעיף פתרון הבעיות ב-e-Manual. אם אף אחת מהעצות לפתרון הבעיות לא הועילה, בקר באתר [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ולאחר מכן לחץ על Support או פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע בחלק האחורי של כריכת המדריך.
- לוח TFT LED זה מורכב מתת-פיקסלים, שדורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול. עם זאת, ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על-גבי המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.
  - כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב, שדרג לתוכנה העדכנית ביותר. השתמש בפונקציות 'עדכון אוטומטי' או 'עדכן כעת' בתפריט הטלוויזיה (MENU > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכן כעת או MENU > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכון אוטומטי).

בעיות	פתרונות והסברים
הטלוויזיה לא נדלקת.	ודא שכבל המתח מחובר, ובדוק את תקינות השלט הרחוק ואת מצב הסוללות שבתוכו. אם כבל המתח מחובר היטב והשלט רחוק פועל כראוי, ייתכן שקיימת בעיה בחיבור כבל האנטנה או שהממיר/ממיר הכבלים אינו מופעל. בדוק את חיבור האנטנה או הפעל את ממיר הכבלים/לויין.
הטלוויזיה לא נדלקת.	ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע ולטלוויזיה. ודא שהשקע תקין. נסה ללחוץ על הלחצן  בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק. אם ניתן להפעיל את הטלוויזיה, עיין בסעיף "השלט הרחוק אינו פועל" להלן.
אין תמונה/וידאו.	בדוק את חיבורי הכבלים. הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים. הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר/ממיר כבלים, DVD, Blu-ray וכו') כך שיתאימו לחיבורים של כניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה. ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. עליך לבחור את מקור הקלט המתאים. אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן.
השלט הרחוק אינו פועל.	החלף את הסוללות בשלט הרחוק. ודא כי הכנסת את הסוללות כשהקטבים שלהן (+/-) פונים לכיוון הנכון. נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק. נסה לכוון את השלט הרחוק ישירות לטלוויזיה ממרחק של 1.5 עד 1.8 מטרים.
השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוון את עוצמת הקול.	תכנת את השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו הקוד של טלוויזיית Samsung.

## חיישן Eco ובהירות המסך

חיישן Eco מכוון את בהירות הטלוויזיה באופן אוטומטי. תכונה זו מודדת את עוצמת האור בחדר, וממטבת את בהירות הטלוויזיה באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל. אם ברצונך להשבית פונקציה זו, עבור אל **MENU** > **מערכת** > **פתרון ECO** > **חיישן ECO**.


- אם המסך כהה מדי בזמן הצפייה בטלוויזיה, ייתכן שהדבר נגרם על-ידי **חיישן ECO**.
- אל תחסום את החיישן באמצעות חפץ כלשהו. הדבר עלול להפחית את בהירות התמונה.

## תחזוקת הטלוויזיה

- אם הודבקה מדבקה על מסך הטלוויזיה, ייתכן שישאר עליו לכלוך לאחר הסרתה. הסר את הלכלוך לפני הצפייה בטלוויזיה.
- החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי. כדי למנוע שריטות, הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות מטלית רכה.

אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה. חדירה של נוזל כלשהו לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל, לשריפה או להתחשמלות.

כבה את הטלוויזיה, ולאחר מכן נקה בעדינות כתמים וטביעות אצבע מהמסך באמצעות מטלית מיקרופיבר. נקה את גוף הטלוויזיה עם מטלית ניקוי רכה הטבולה במעט מים. אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן או חומר מדלל) או בחומרי ניקוי. כדי לנקות כתמים קשים להסרה, התז על המטלית כמות קטנה של חומר ניקוי למסך.

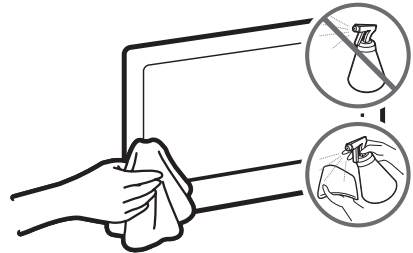

## אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה

הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג jpeg) או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמלי ערוצי טלוויזיה, שורת מניות או חדשות בתחתית המסך וכו') או תוכניות עם תמונות פנורמיות או בתבנית 4:3 על המסך. הצגה מתמשכת של תמונות ללא תנועה עלולה לגרום לתמונה להיצרב במסך ה-LED, דבר שיפגע באיכות התצוגה. כדי להפחית את הסיכון לכך, פעל בהתאם להמלצות להלן:

- הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים.
- נסה תמיד להציג כל תמונה במסך מלא. השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר.
- הפחת את הבהירות והניגודיות כדי למנוע את הופעת דמויות הגרר.
- השתמש בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה וצריבת מסך. עיין ב-**e-Manual** לקבלת פרטים נוספים.

# התקנת הטלוויזיה


## התקנת הטלוויזיה על הקיר

אם אתה מרכיב טלוויזיה זו על קיר, עליך למלא במדויק את ההוראות שקבע היצרן. אם הטלוויזיה אינה תלויה כהלכה, היא עלולה להחליק או ליפול ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור לטלוויזיה עצמה.



### התקנת ערכת המתלה


באפשרותך להתקין את הטלוויזיה על הקיר באמצעות ערכת מתלה (נמכרת בנפרד).

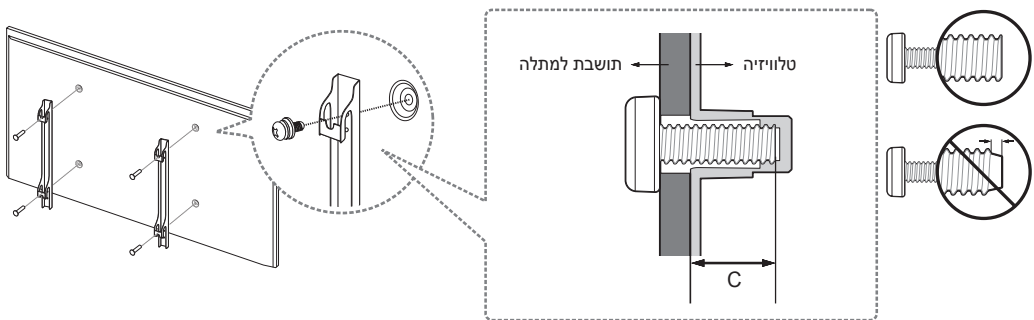

לקבלת מידע מפורט אודות התקנת המתלה, עיין בהוראות שמצורפות אל ערכת המתלה. מומלץ לפנות לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת תושבת המתלה. אנו לא ממליצים לך לעשות זאת באופן עצמאי. Samsung Electronics אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה על הקיר.

## הערות ומפרטים עבור ערכת מתלה VESA

התקן את המתלה על-גבי קיר יציב שמאונך לרצפה. לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס, צור קשר עם המשווק הקרוב אליך לקבלת מידע נוסף. אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע, הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.

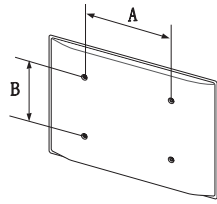

משפחת מוצרים	גודל טלוויזיה באינץ'	מפרט חור בורג תואם VESA (A*B) במילימטרים	אורך (מ"מ)	בורג סטנדרטי	כמות
טלוויזיית-LED	40	400 × 400	21 ~ 20	M8	4
	48		21.7 ~ 20.7		
	50		21.6 ~ 20.6		
	55		21.3 ~ 20.3		
	60		22 ~ 21		

אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות.





- עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן VESA למפרטי הברגים, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים.
- אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי. הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
- Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה בעת שימוש במתלה שאינו תואם VESA או שלא צוין במסמך זה, או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
- אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ-15 מעלות.
- תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על-ידי שני אנשים.

## שמירה על אורור נאות של הטלוויזיה

בעת התקנת הטלוויזיה, שמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין הטלוויזיה לחפצים אחרים (קירות, דפנות הארון וכו') כדי להבטיח אורור הולם. אי שמירה על אורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו.

בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה, מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים על-ידי Samsung Electronics בלבד. שימוש בחלקים המסופקים על-ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר, או להוביל לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר.

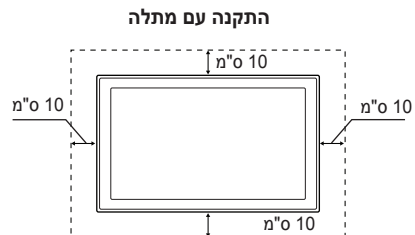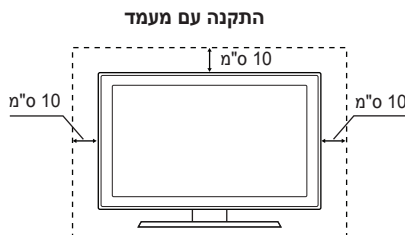

## חיבור הטלוויזיה למעמד

ודא שיש בידך את כל האביזרים המוצגים באיור, והרכב את המעמד בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות.


## הוראות בטיחות: קיבוע הטלוויזיה לקיר

**זהירות:** משיכה, דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילתה. הקפד במיוחד שלא לאפשר לילדיך להיתלות על הטלוויזיה או לפגוע ביציבותה. פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות. פעל בהתאם לכל ההוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלוויזיה. כדי לשפר את היציבות והבטיחות, באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר להלן.




### מניעת נפילה של הטלוויזיה

הוראות אלה הן הוראות כלליות. ווי התלייה, הברגים וחוט התלייה אינם מסופקים על-ידי Samsung. עליך לקנות אותם בנפרד. אנו ממליצים לך לקבל ייעוץ משירות התקנות או ממתקין טלוויזיות מקצועי בנוגע להתקנת רכיבי חומרה ספציפיים, ובנוגע להתקנת רכיבים ספציפיים של חומרה למניעת נפילות.

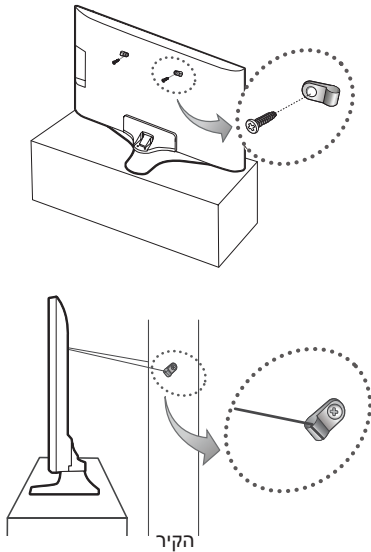

1. הנח את הברגים בתוך ווי התלייה וקבע אותם לקיר. ודא שהברגים הודקו היטב לקיר.
  - ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחומר נוסף שישמש כעוגן, בהתאם לסוג הקיר.
2. הוצא את הברגים ממרכז החלק האחורי של הטלוויזיה, הכנס את הברגים לווי התלייה ולאחר מכן הדק שוב את הברגים לטלוויזיה.
  - ייתכן שהברגים לא צורפו לטלוויזיה. לדגם בגודל 40-60 אינץ', קנה ברגי M8.
3. חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר באמצעות חוט תלייה חזק ועמיד, ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק.
  - התקן את הטלוויזיה בסמוך לקיר, כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור.
  - חבר את חוט התלייה כך שווי התלייה שמקובעים לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך יותר ביחס לווי התלייה שמקובעים לטלוויזיה.
  - התר את הקשר של חוט התלייה לפני הזזת הטלוויזיה.
4. ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי. בדוק מדי פעם את החיבורים כדי לוודא שהם יציבים. אם יש לך ספק בנוגע למצב הבטיחות של החיבורים, פנה למתקין מומחה.

### סידור הכבלים באמצעות מוביל הכבלים

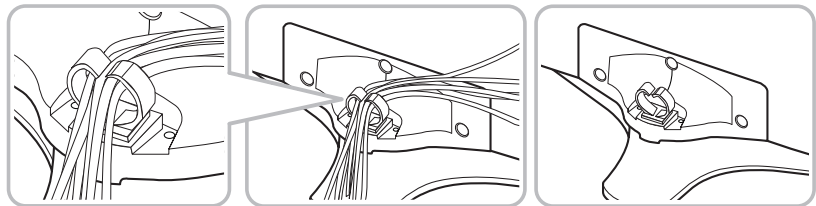

מפרטים ומידע נוסף

מפרטים

1920 × 1080		רזולוציית תצוגה
10°C עד 40°C (50°F עד 104°F) 10% עד 80%, ללא עיבוי -20°C עד 45°C (-4°F עד 113°F) 5% עד 95%, ללא עיבוי		שיקולים סביבתיים טמפרטורת הפעלה לחות הפעלה טמפרטורת אחסון לחות אחסון
°0		טווח סיבוב מעמד (שמאלה / ימינה)
UA48J6200	UA40J6200	שם הדגם
121 ס"מ	102 ס"מ	גודל המסך (אלכסוני)
2 x 10W		קול (פלט)
6.35 × 63.12 × 107.58 ס"מ 31.05 × 68.17 × 107.58 ס"מ	6.31 × 53.65 × 90.72 ס"מ 28.81 × 58.56 × 90.72 ס"מ	מידות (ר × ג × ע) גוף עם מעמד
11.3 ק"ג 12.3 ק"ג	7.8 ק"ג 8.7 ק"ג	משקל ללא מעמד עם מעמד
UA55J6200	UA50J6200	שם הדגם
139 ס"מ	126 ס"מ	גודל המסך (אלכסוני)
2 x 10W		קול (פלט)
6.40 × 71.84 × 123.06 ס"מ 31.05 × 77.06 × 123.06 ס"מ	6.37 × 65.44 × 111.68 ס"מ 31.05 × 70.36 × 111.68 ס"מ	מידות (ר × ג × ע) גוף עם מעמד
15.7 ק"ג 16.7 ק"ג	12.8 ק"ג 13.8 ק"ג	משקל ללא מעמד עם מעמד
UA60J6200		שם הדגם
152 ס"מ		גודל המסך (אלכסוני)
2 x 10W		קול (פלט)
6.44 × 79.74 × 136.50 ס"מ 36.94 × 85.98 × 136.50 ס"מ		מידות (ר × ג × ע) גוף עם מעמד
23.5 ק"ג 25.6 ק"ג		משקל ללא מעמד עם מעמד

- העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא מתן הודעה מוקדמת.
- לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע אודות צריכת החשמל, עיין בתווית המוצמדת למוצר.

## צמצום צריכת החשמל

לאחר כיבוי הטלוויזיה היא עוברת למצב המתנה. במצב המתנה הטלוויזיה ממשיכה לצרוך מעט חשמל. כדי להפחית את צריכת החשמל, נתק את כבל המתח כשאינן בכוונתך להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.

## רישיונות



## ומכח

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



## צור קשר עם SAMSUNG ברחבי העולם

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

מדינה	מרכז שירות לקוחות ☎	אתר אינטרנט
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">www.samsung.com/sg/support</a>
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">www.samsung.com/au/support</a>
NEW ZEALAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">www.samsung.com/nz/support</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">www.samsung.com/vn/support</a>
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">www.samsung.com/th/support</a>
MYANMAR	+95-01-2399-888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">www.samsung.com/my/support</a>
INDONESIA	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">www.samsung.com/id/support</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">www.samsung.com/ph/support</a>
TAIWAN	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">www.samsung.com/tw/support</a>
JAPAN	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">www.samsung.com/jp/support</a>
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>
BANGLADESH	9612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>
SRI LANKA	94117540540	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
EGYPT	08000-7267864 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
IRAN	021-8255 [CE]	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>
SAUDI ARABIA	8002474357	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a>
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>



BN68-07224C-01