

LED TV

دليل المستخدم

شكرًا لشراؤك هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة متكاملة، يرجى تسجيل المنتج على الموقع
www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

تحذير! إرشادات السلامة المهمة

(يرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.)

SAMSUNG

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل؛ لذا، سيكون من الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.



يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.



تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)؛ حيث إنه لا توجد أجزاء داخلية للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

تتوفر فتحات ومنافذ في الخزانة، ومن الخلف أو الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يعتمد عليه من هذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ أو الفتحات أو تغطيتها.

- لا تضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة، مثل مكتبة أو خزانة داخل الحائط، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
 - لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.
 - ينبغي عدم وضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لمياه الأمطار أو بالقرب من أي مصدر مياه (حوض استحمام أو مغسلة أو حوض مطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). في حالة تعرض الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربائي واتصل على الفور بموزع معتمد.

يعمل هذا الجهاز بطاريات. وقد توجد بعض اللوائح في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة معينة لاعتبارات بيئية. لذا، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها.

ينبغي عدم تحميل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتها، وإلا فقد ينذلع حريق أو تحدث صدمة كهربائية.

ينبغي وضع أسلاك موزع الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بواسطة أشياء توضع فوقها أو توضع بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه غناية خاصة للأسلاك عند طرف القابس ومأخذ الحائط ومواقع خروج السلك من الجهاز.

لحماية الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي أو نظام الكبل. سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلوث نتيجة البرق أو التلوث المفاجئ في خطوط الطاقة.

قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي التيار المتردد بمأخذ محول التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولطية محول التيار المستمر مع الموزع الكهربائي المحلي.

يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بالجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية.

لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز أبدًا. يُسمح للفني المعتمد وحده بفتح الجهاز.

تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل محكم. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط، قم دائمًا بسحب قابس سلك التيار الكهربائي. لا تقم أبدًا بإخراجه عن طريق سحب سلك التيار الكهربائي. ولا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيذ مبتلة.

إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم -وخاصة في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه- فافصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة.

تأكد من إخراج قابس التيار الكهربائي من المأخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصة عند ترك الجهاز مع أطفال أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة).

- قد تتسبب الأتربة المتركمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.

اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على معلومات عند تركيب الجهاز في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها، علمًا بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض جهازك لتلفيات شديدة.

لا تستخدم سوى قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.

- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز. (أجهزة الفئة الأولى فقط).

لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن مأخذ الحائط. تأكد من أن مأخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي في المتناول.

لا تسمح للأطفال بالصعود على الجهاز.

ضع الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر، مثل رف مهتز أو أرضية منحدر أو مكان عُرضة للاهتزاز.

تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرق. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.

لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الطاقة، وامسح الجهاز مستخدمًا قطعة من القماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطف الجو أو المشحومات أو المنظفات؛ حيث تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تغيير شكل التلفزيون أو إزالة الطابعة الموجودة عليه.

لا تعرض الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.

يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها.

ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعرضها للسخونة الزائدة.

قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير مناسب من البطاريات. لا تستبدلها إلا ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم بإبعاد الشموع أو أي مصدر للهب دومًا عن المنتج.



* تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "ليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط، وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

محتويات العبوة

الدليل التنظيمي
سلك التيار الكهربائي


جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA)
دليل المستخدم
بطاقة الضمان (غير متوفرة في بعض المواقع)



محول التثبيت بالحائط



دليل الكبلات



محول بطاقة CI


- يرجى التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزّع المحلي لديك.
- تختلف ألوان العناصر وأشكالها باختلاف الطراز.
- يمكن شراء الكبلات غير المرفقة مع المنتج بشكل منفصل.
- افتح العبوة وتحقق من عدم وجود ملحقات مخفية أو موجودة في مواد التغليف.




تحذير: قد تتلف الشاشات من الضغط المباشر عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة. نوصي برفع التلفزيون من الحواف كما هو موضح.

استخدام وحدة التحكم في التلفزيون

يمكنك استخدام وحدة التحكم في التلفزيون بدلاً من جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في معظم وظائف التلفزيون.

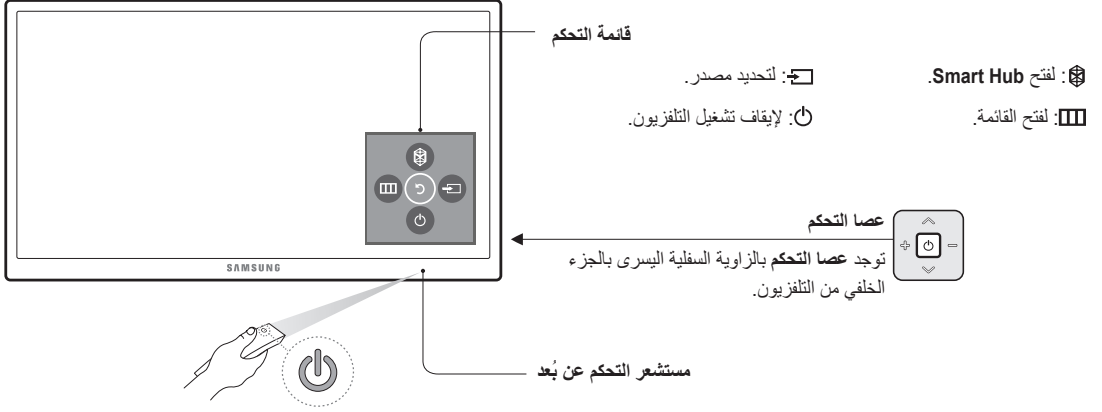


توصيل كاميرا التلفزيون

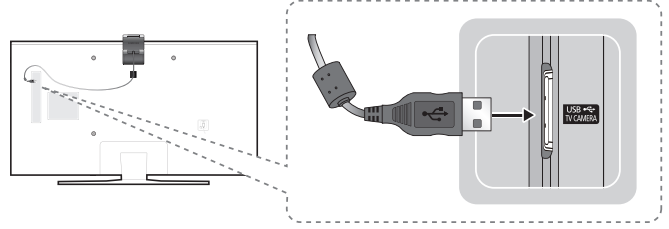

- تُباع كاميرا التلفزيون منفصلة.
- يجب توصيل كاميرا التلفزيون فقط بمنفذ TV CAMERA.

جهاز التحكم عن بُعد

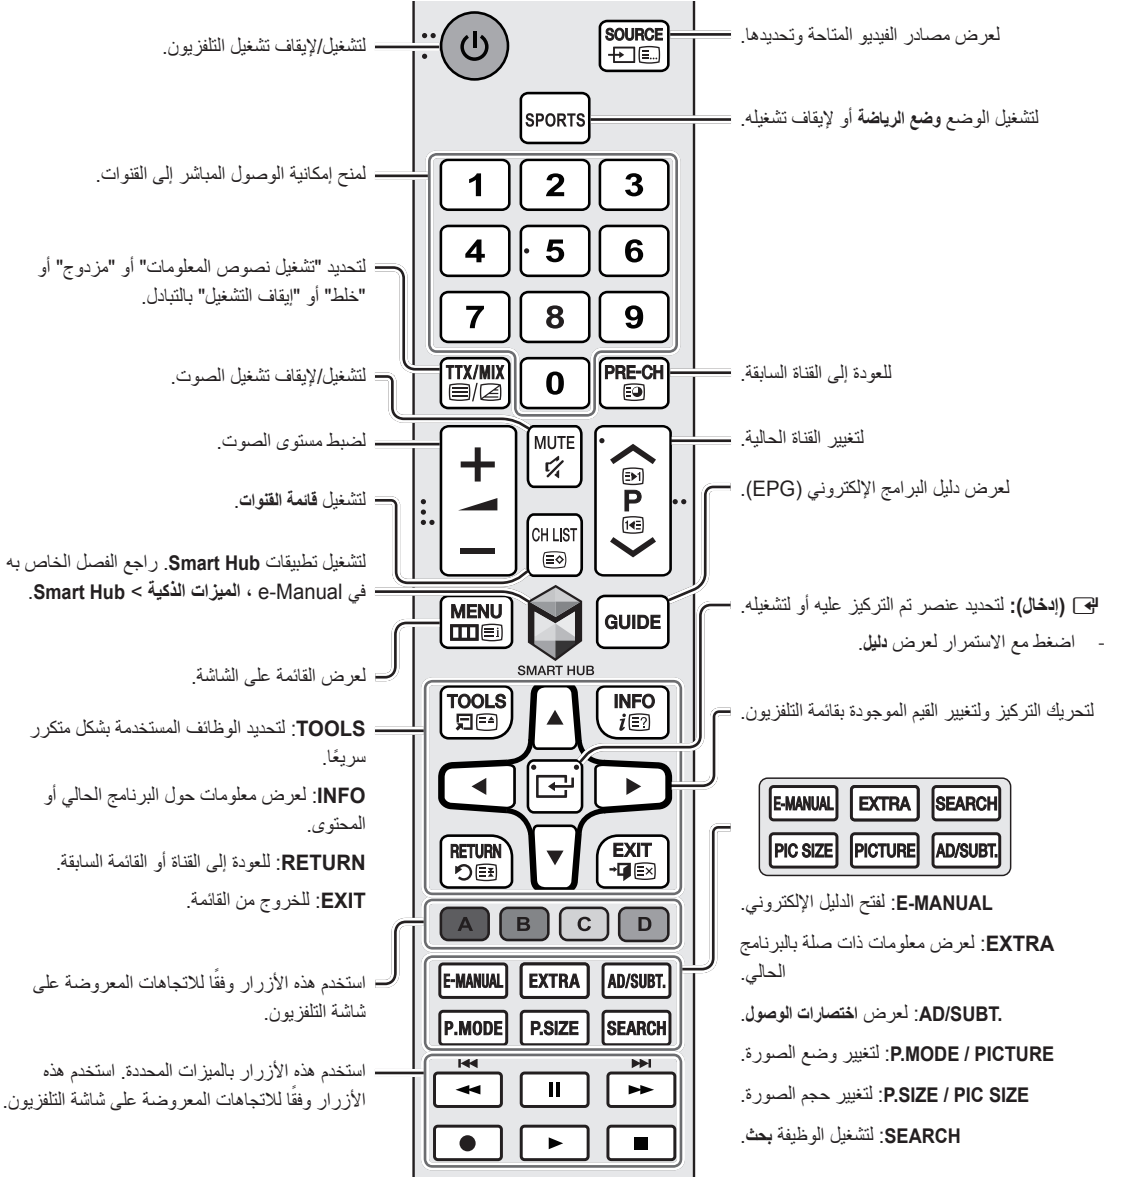


قد تختلف أسماء الأزرار الموضحة أعلاه عن الأسماء الفعلية.

قد يختلف جهاز التحكم عن بُعد حسب الطراز.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد

- ضع أقطاب البطاريات وفقاً للرموز الموجودة في المكان المخصص للبطاريات.
- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 7 أمتار من التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. لذا، تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلورسنت ساطعة أو لاقطات نيون.
- قد يختلف لون جهاز التحكم عن بُعد وشكله وفقاً للطراز.

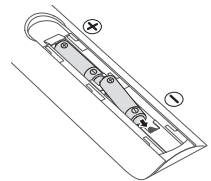


الاتصال بشبكة

عند اتصال التلفزيون بشبكة، سيكون بإمكانك الوصول إلى خدمات عبر الإنترنت مثل خدمة Smart Hub، بالإضافة إلى تحديثات البرامج.

اتصال الشبكة - لاسلكيًا

وصّل التلفزيون بالإنترنت مستخدمًا مودم أو موجّه قياسي.

موجّه IP لاسلكي أو مودم مزوّد بخادم DHCP

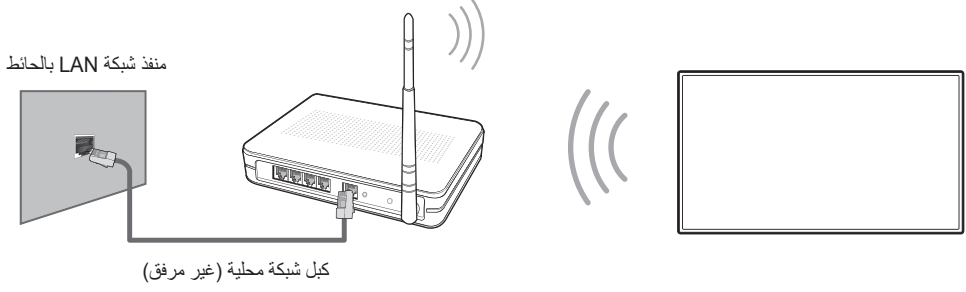


اتصال الشبكة - سلكيًا

وصّل التلفزيون بالشبكة باستخدام كبل LAN.

- لا يدعم التلفزيون الشبكات التي تكون سرعتها 10 ميجابايت في الثانية أو أقل.
- استخدم كبل Category 7 للتوصيل.

اللوحة الخلفية للتلفزيون



الدليل الإلكتروني

يحتوي الدليل الإلكتروني المضمن على معلومات حول الميزات الرئيسية للتلفزيون.




- يمكنك تنزيل نسخة مطبوعة من الدليل الإلكتروني وعرضها من موقع Samsung على الويب.

عرض الدليل الإلكتروني:



• اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد.

• من قائمة التلفزيون، حدد الدعم < e-Manual.

استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة الرئيسية للدليل الإلكتروني

	بحث	يمكنك من هنا تحديد عنصر من نتائج البحث لتحميل الصفحة المطابقة.
	الفهرس	يمكنك من هنا تحديد كلمة أساسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.
	صفحة مفتوحة	يمكنك من هنا تحديد موضوع من قائمة الموضوعات التي تم عرضها مؤخرًا.

الوصول إلى شاشة القائمة ذات الصلة من صفحة موضوعات الدليل الإلكتروني

	حاول الآن	يمكنك من هنا الوصول إلى عنصر القائمة ذي الصلة وتجربة الميزة مباشرةً.
	ارتباط	يمكنك من هنا الوصول إلى موضوع تمت الإشارة إليه في صفحة موضوعات الدليل الإلكتروني.

الوصول إلى موضوع الدليل الإلكتروني ذي الصلة من شاشة قائمة

اضغط على الزر **E-MANUAL** بجهاز التحكم عن بُعد لقراءة موضوع الدليل الإلكتروني حول وظيفة قائمة الشاشة الحالية.

- لا يمكن الوصول إلى الدليل الإلكتروني من بعض شاشات القوائم.

تحديث الدليل الإلكتروني إلى آخر إصدار

يمكنك تحديث الدليل الإلكتروني بالطريقة نفسها التي يتم بها تحديث التطبيقات.

الإعداد الأولي


يظهر مربع حوار الإعداد الأولي عند تنشيط التلفزيون لأول مرة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد الأولي. يمكنك إجراء هذه العملية يدويًا في وقت لاحق من القائمة النظام > إعداد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة وجود مشكلة بالتلفزيون، راجع أولاً قائمة المشاكل المحتملة هذه وحلولها. كما يمكنك بدلاً من ذلك، مراجعة جزء استكشاف المشكلات وإصلاحها في الدليل الإلكتروني. وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها، فيرجى زيارة موقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق "الدعم" أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.

- تتكون لوحة شاشة TFT LCD من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
- للحفاظ على التلفزيون في حالته المثالية، قم بترقيته إلى أحدث إصدارات من البرامج. استخدم الوظيفة التحديث الآن أو التحديث التلقائي من قائمة التلفزيون (MENU > الدعم > تحديث البرنامج > التحديث الآن أو MENU > الدعم > تحديث البرنامج > التحديث التلقائي).

المشكلات	الحلول والتوضيحات
التلفزيون لا يعمل.	تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي، ومن أن البطاريات بحالة جيدة، ومن أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل جيداً. إذا تم توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح وتشغيل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية، فقد تكون المشكلة ناتجة عن عدم تشغيل توصيل كبل الهوائي أو مستقبل البث السلكي/جهاز فك التشفير. افحص توصيل الهوائي، أو قم بتشغيل مستقبل البث السلكي/جهاز فك التشفير.
التلفزيون لن يعمل.	تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل. حاول الضغط على الزر  بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تكمن في جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.
لا توجد صورة/فيديو.	افحص توصيلات الكابلات. افصل جميع الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية، ثم أعد توصيلها. اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث السلكي/جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، وما إلى ذلك) لتتطابق مع توصيلات دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان خرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. تأكد من أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد مصدر الدخل الصحيح. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص به، ثم أعد توصيله.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة على بُعد يتراوح بين 1.5 و 1.8 متر من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث السلكي أو جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث السلكي أو جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بمستقبل البث السلكي أو جهاز فك التشفير للحصول على رمز تلفزيون SAMSUNG.

مستشعر Eco وسطوع الشاشة

- يعمل مستشعر Eco على ضبط درجة سطوع التلفزيون تلقائيًا. تقيس هذه الميزة حجم الضوء داخل الغرفة، كما تعمل على تحسين درجة سطوع التلفزيون تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة. إذا أردت إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، فانقل إلى **MENU > النظام > حل Eco > مستشعر Eco**.
- إذا وجدت الشاشة مظلمة للغاية أثناء مشاهدة التلفزيون في مكان مظلم، فقد يكون ذلك بسبب مستشعر Eco.
 - لا تحجب المستشعر باستخدام أي مواد. قد يتسبب ذلك في تقليل درجة سطوع الصورة.

تحذير الصورة الثابتة


- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعارات القنوات التلفزيونية أو أخبار البورصة أو أشرطة الأخبار أسفل الشاشة، إلخ). أو البرامج بتنسيق بانوراما أو صور 4:3 على الشاشة. يمكن أن يتسبب عرض الصور الثابتة باستمرار في إنهاك شاشة LED؛ الأمر الذي يؤثر على جودة الصور. وللتقليل من خطر هذا التأثير السلبي، يرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:
- تجنب عرض الصور الثابتة لفترات طويلة.
 - حاول دائمًا أن تعرض أي صورة في الشاشة بأكملها. استخدم قائمة تنسيق صور جهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
 - قلل درجة السطوع والتباين لتجنب ظهور آثار الصور.
 - استخدم جميع ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة واحتراق الشاشة. راجع الدليل الإلكتروني للحصول على التفاصيل.

العناية بالتلفزيون

- في حالة وضع ملصق على شاشة التلفزيون، قد تظل بعض الآثار عليه بعد إزالة الملصق. يرجى تنظيف هذه الآثار قبل مشاهدة التلفزيون.
- قد تحدث خدوش لشاشة التلفزيون أثناء تنظيفها. تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث خدوش.

لا ترش مياه أو أي سائل على التلفزيون مباشرة؛ فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج في حدوث خلل بالجهاز أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

أوقف تشغيل التلفزيون، ثم امسح أي بقع أو بصمات للأصابع برفق من على الشاشة باستخدام قطعة قماش دقيقة الألياف. قم بتنظيف هيكل التلفزيون باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال (مثل البنزين أو مخفّف الطلاء) أو مسحوق تنظيف. بالنسبة للبقع الصعبة، قم برش كمية قليلة من سائل تنظيف الشاشة على قطعة القماش.

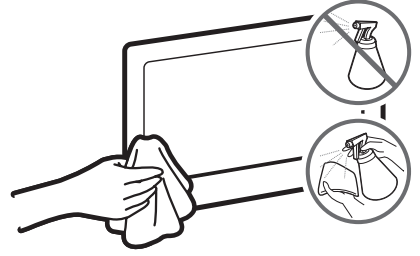

تركيب التلفزيون

تثبيت التلفزيون بالحائط

إذا قمت بتثبيت التلفزيون بالحائط، فيجب أن تتبع الإرشادات الموصى بها من قبل الجهة المصنعة. وإذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، قد ينتج عن ذلك سقوط أو انزلاقه، مما قد يتسبب في إصابات خطيرة للأطفال أو الأشخاص البالغين أو تلف شديد بالمنتج.



تركيب طقم التثبيت على الحائط

يمكنك تثبيت التلفزيون على الحائط باستخدام طقم التثبيت على الحائط (يُباع منفصلاً). بالنسبة للطرز التي تتضمن محاولات للتثبيت على الحائط، قم بتركيبها كما هو موضح في الرسومات أدناه قبل تركيب طقم التثبيت على الحائط.


- راجع دليل التركيب المرفق مع طقم التثبيت على الحائط من Samsung.

قبل وضع المسامير للتثبيت على الحائط، ضع مادة الستيروفوم المضمنة في علبة تغليف التلفزيون على التلفزيون لحمايته، ثم ضع التلفزيون بحيث يكون مواجهًا لأسفل وركب المسامير.

- لا تتوفر مادة ستيروفوم لأجهزة التلفزيون 40 بوصة أو الأقل من ذلك.

لتثبيت كل من مكبر صوت والتلفزيون على حائط، قم بتركيب مكبر الصوت أولاً على التلفزيون، ثم قم بتثبيت التلفزيون ومكبر الصوت معًا على الحائط. وللحصول على معلومات تفصيلية، راجع التعليمات المرفقة بمكبر الصوت.


- قد لا يكون تركيب مكبر صوت باستخدام رف التثبيت بالحائط مدعومًا لبعض الطرز أو في بعض المناطق.

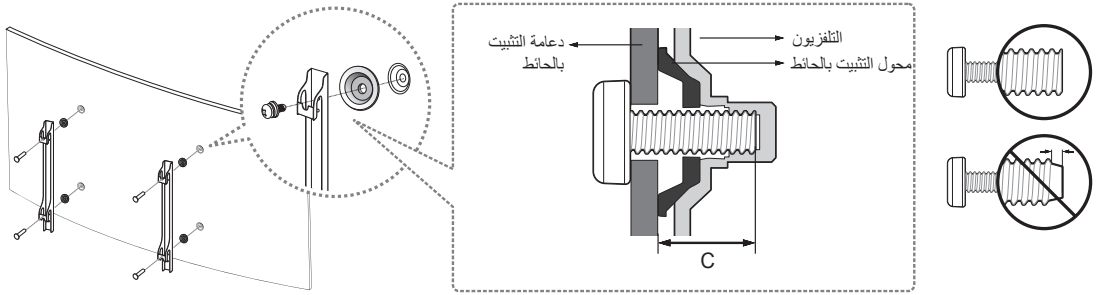

للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. ننصح بالاتصال بفني للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة رف التثبيت بالحائط. وننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسيمة لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط VESA وملاحظات عنه

يمكنك تركيب طقم التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. قبل تثبيت طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجبسية، اتصل بأقرب موزع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، فإنه قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.

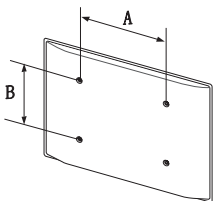


مجموعة المنتجات	حجم التلفزيون بالبوصة	مواصفات فتحة المسامير التي تضمها VESA (A * B) بالمليمتر	C (مم)	المسامير القياسي	الكمية
تلفزيون LED [مقوس]	40	200 X 200	27.4 ~ 32.4	8 ملي	4
	48 ~ 55	400 X 400	27.4 ~ 32.4		



لا تقم بتركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربائية. لا تستخدم مسامير تتجاوز الطول القياسي أو غير متوافقة مع مواصفات المسامير القياسية التي تضعها VESA. فقد تتسبب المسامير الأطول من اللازم في تلف جهاز التلفزيون من الداخل.

- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية التي تضعها VESA، قد يختلف طول المسامير حسب مواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. وتُخلى شركة Samsung مسؤوليتها عن مثل هذا النوع من الحوادث.
- تُخلى شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث أي تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت على الجدار غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد أو في حالة عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- لا تبيّن التلفزيون على درجة ميل أكبر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون بالحائط.



ترتيب الكبلات باستخدام دليل الكبلات

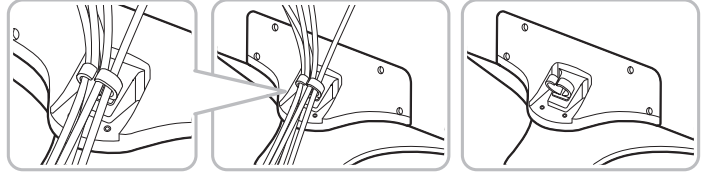

توفير تهوية جيدة للتلفزيون

عند تثبيت التلفزيون، لابد من مراعاة ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الجهاز والأشياء المحيطة به (حوائط، وجوانب الخزانة، وما إلى ذلك) وذلك لتوفير تهوية جيدة له. فقد ينجم عن سوء التهوية اندلاع حريق أو تلفيات بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.

إننا نوصي بعدم استخدام سوى القطع التي توفرها شركة Samsung Electronics عند تركيب التلفزيون سواء باستخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط. قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهة مصنعة أخرى إلى صعوبة استخدام المنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.

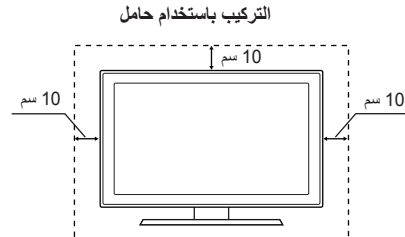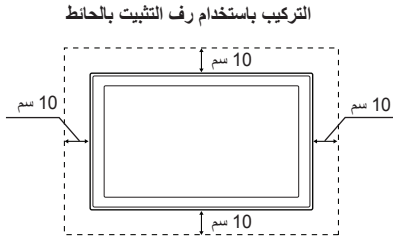


تركيب التلفزيون على حامل

تأكد من توفر كل الملحقات الموضحة، وكذلك من تركيب الحامل باتباع الإرشادات الموضحة لذلك.



احتياطات السلامة: تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه. قد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم؛ مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في "نشرة السلامة" المرفقة مع التلفزيون. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، يمكنك شراء الجهاز المضاد للسقوط وتركيبه كما هو موضح أدناه.

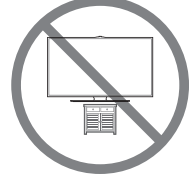

تجنب سقوط التلفزيون

هذه إرشادات عامة. لا يتم توفير الحلقات والمسامير وأسلاك التثبيت من قبل Samsung. يجب أن يتم شراؤها بشكل منفصل. إننا نقترح الرجوع إلى مركز متخصص للتركيب أو الاستعانة بأحد فنيي تركيب التلفزيون المحترفين لتركيب التلفزيون والجهاز المانع السقوط.

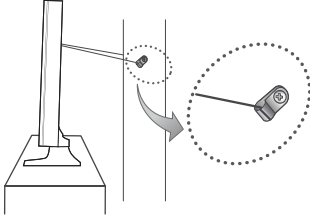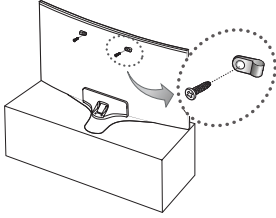

1. ضع المسامير في الحلقات، وأحكم ربطها بالحائط. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
 - قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت حسب نوع الحائط.
2. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحلقات، ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
 - قد لا يتم إرفاق المسامير القلاووظ مع المنتج. وفي هذه الحالة، يرجى شراء مسامير بالمواصفات التالية.
3. وصل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام سلك تثبيت قوي، ثم شد السلك جيدًا.
 - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
 - وصل السلك بحيث تكون الحلقات المثبتة على الحائط على نفس ارتفاع الحلقات المثبتة على التلفزيون أو على ارتفاع أقل.
 - قم بفك السلك قبل تحريك التلفزيون.
4. تأكد من توصيل كافة التوصيلات بشكل سليم. افحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامات اهتراء أو حالات خلل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاتصل بأحد الفنيين المحترفين في التركيب.

المواصفات ومعلومات أخرى

المواصفات

1920 x 1080		دقة العرض
<p>من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت)</p> <p>من 10% إلى 80%، من دون تكاثف</p> <p>من -20 إلى 45 درجة مئوية (من -4 إلى 113 درجة فهرنهايت)</p> <p>من 5% إلى 95%، من دون تكاثف</p>		<p>الاعتبارات البيئية</p> <p>درجة حرارة التشغيل</p> <p>نسبة الرطوبة عند التشغيل</p> <p>درجة حرارة التخزين</p> <p>نسبة الرطوبة عند التخزين</p>
0°		الحامل الدوار (اليسار/اليمين)
UA48J6300	UA40J6300	اسم الطراز
48 بوصة (121 سم)	40 بوصة (101 سم)	حجم الشاشة (قطريًا)
3,000R	3,000R	انحناء الشاشة
20 واط (اليسرى: 10 واط، اليمنى: 10 واط)		الصوت (الخروج)
118.7 x 628.2 x 1082.2 مم	104.1 x 533.6 x 915.9 مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
310.5 x 693.3 x 1082.2 مم	288.0 x 599.6 x 915.9 مم	الجسم
		بالحامل
11.3 كجم	7.6 كجم	الوزن
12.3 كجم	8.6 كجم	بدون حامل
		بالحامل
UA55J6300		اسم الطراز
55 بوصة (138 سم)		حجم الشاشة (قطريًا)
4,200R		انحناء الشاشة
20 واط (اليسرى: 10 واط، اليمنى: 10 واط)		الصوت (الخروج)
113.7 x 715.8 x 1239.1 مم		الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
310.5 x 781.6 x 1239.1 مم		الجسم
		بالحامل
16.1 كجم		الوزن
17.1 كجم		بدون حامل
		بالحامل

- لمعرفة معلومات عن مواصفات وموفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، يُرجى الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

- يُقاس الاستهلاك النموذجي للطاقة وفقًا للإصدار الثاني من المعيار IEC 62087

تقليل استهلاك الطاقة

عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، فإنه يدخل في وضع "الاستعداد". في وضع "الاستعداد"، يستهلك التلفزيون قدرًا بسيطًا من الطاقة. لتقليل استهلاك الطاقة، افصل سلك الطاقة في حالة عدم استخدامك للتلفزيون لفترة طويلة.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

تم ترك هذه الصفحة فارغة عن قصد.



الاتصال بـسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
www.samsung.com/africa_en/support	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077	GHANA
	0302-200077	
www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	COTE D'IVOIRE
	800-00-0077	SENEGAL
	7095- 0077	CAMEROON
www.samsung.com/support	0800 545 545	KENYA
	0800 300 300	UGANDA
	0800 755 755 / 0685 889 900	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	499999	DRC
	1969	SUDAN
www.samsung.com/support	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
www.samsung.com/n_africa/support	021 36 11 00	ALGERIA
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
www.samsung.com/support	23052574020	MAURITIUS
	262508869	REUNION



BN68-07077B-01