




Samsung **SUHD TV**^{4K}

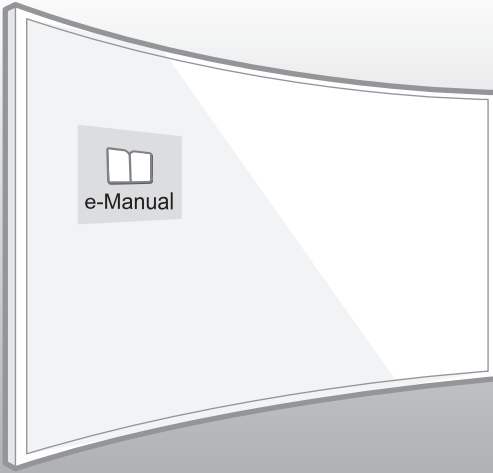

دليل المستخدم

شكراً لشرائك هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، يُرجى تسجيل المنتج على الموقع
www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

تحذير! إرشادات السلامة المهمة

(يرجى قراءة إرشادات "السلامة" قبل استخدام التلفزيون.)

SAMSUNG

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل؛ لذا، يكون من الخطر وجود تلامس لأي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.



يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.



تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تحاول الفتح

تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي)؛ حيث إنه لا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لذا، اطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.

تتوفر فتحات ومنافذ في الخزانة، ومن الناحية الخلفية أو من الأسفل لتوفير التهوية اللازمة. ولضمان الحصول على أداء يُعتمد عليه بهذا الجهاز ولحمايته من السخونة الزائدة، يحظر سد تلك المنافذ والفتحات أو تغطيتها.

- لا تضع هذا الجهاز داخل مساحة ضيقة، مثل مكتبة أو خزانة داخل الحائط، إلا في حالة توفر تهوية جيدة بهذه الأماكن.
- لا تضع هذا الجهاز فوق جهاز مشع أو مقاوم للحرارة أو بالقرب منه أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أي أواني تحتوي على الماء (زهرية أو غيرها) فوق هذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان يتعرض فيه لمياه الأمطار أو بالقرب من أي مصدر مياه (حوض استحمام أو مغسلة أو حوض مطبخ أو حوض غسيل أو على قاعدة مبللة أو بالقرب من حمام سباحة أو ما شابه). وفي حالة تعرض هذا الجهاز للبلل، افصله عن التيار الكهربائي واتصل على الفور بموزع معتمد.
- يعمل هذا الجهاز بواسطة البطاريات. وقد توجد بعض اللوائح البيئية في مجتمعك تتطلب منك التخلص من هذه البطاريات بطريقة آمنة. لذا، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية التخلص من هذه البطاريات أو إعادة تدويرها.

لا تقم بتحميل مأخذ الحائط أو أسلاك التمديد أو المحولات فوق سعتها، وإلا فقد يندلع حريق أو تحدث صدمة كهربائية.

ينبغي وضع أسلاك مصدر الطاقة في مسار يجعلها في مأمن من السير فوقها أو الضغط عليها بوضع أشياء فوقها أو بشكل يعوق توصيلها. كما ينبغي توجيه عناية خاصة للأسلاك عند طرف القابس ومأخذ الحائط ومواضع خروج الأسلاك من الأجهزة.

لحماية هذا الجهاز من العواصف والبرق أو لحمايته في حالة الغياب عنه أو تركه دون استخدام لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط ثم افصل الهوائي أو نظام الكبل. حيث سيساعد ذلك في حماية الجهاز من التلف نتيجة البرق أو التدفق المفاجئ في خطوط الطاقة.

قبل توصيل سلك التيار الكهربائي ذي الأجزاء المتحركة بمأخذ محول التيار المستمر، تأكد من توافق شعار فولتية محول التيار المستمر مع المورد الكهربائي المحلي.

يحظر وضع أي شيء معدني في الأجزاء المفتوحة الموجودة بهذا الجهاز؛ فقد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.

لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس الأجزاء الداخلية لهذا الجهاز أبدًا؛ حيث يُسمح للفتحة المعتمدة وحده بفتح هذا الجهاز.

تأكد من توصيل قابس سلك التيار الكهربائي وإدخاله بشكل محكم. عند إخراج سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط، اسحب دائمًا قابس سلك التيار الكهربائي، ولا تقم أبدًا بإخراجه من خلال سحب سلك التيار الكهربائي. لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيدي مبللة.

إذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل سليم -خاصةً في حالة صدور أصوات أو روائح غير عادية منه- فافصله على الفور واتصل بالموزع المعتمد أو مركز الخدمة.

تأكد من إخراج قابس التيار الكهربائي من المأخذ في حالة ترك التلفزيون دون استخدام أو ترك المنزل لفترة طويلة (خاصةً عند ترك الجهاز مع أطفال أو ذوي احتياجات خاصة).

- قد تسبب الأتربة المتركمة في حدوث صدمة كهربائية أو تسرب كهربائي أو نشوب حريق بسبب توليد سلك التيار الكهربائي للشرارة والحرارة أو بسبب تلف المادة العازلة.
- اتصل بمركز خدمة معتمد للحصول على معلومات عند تركيب التلفزيون في مكان كثيف الأتربة أو ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة أو يتسم بالرطوبة العالية أو يوجد به مواد كيميائية أو عند تركيب الجهاز في الأماكن التي يتم تشغيله فيها على مدار 24 ساعة في اليوم، مثل المطارات ومحطات القطار وغيرها، علمًا بأنه قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرض التلفزيون لتلفيات شديدة.

لا تستخدم سوى قابس ومقبس تم توصيلهما أرضيًا بشكل جيد.

- قد يؤدي التوصيل الأرضي غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف في الجهاز. (أجهزة الفئة الأولى فقط).

لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، افصله عن مأخذ الحائط. تأكد من أن مأخذ الحائط وقابس التيار الكهربائي في المتناول.

لا تسمح للأطفال بالصعود على الجهاز.

ضع الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.

تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر، مثل رف مهتز أو أرضية منحدرة أو مكان عُرضة للاهتزاز.

تجنب سقوط المنتج أو تعرضه للطرر. وفي حالة تعرض الجهاز للتلف، افصل سلك التيار الكهربائي، ثم اتصل بمركز الخدمة.

لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ الحائط، وامسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. علمًا بأنه يحظر استخدام أي مواد كيميائية، مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مخفف الدهان أو مبيد الحشرات أو ملطف الجو أو المشعومات أو المنظفات؛ حيث قد تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى تلف مظهر التلفزيون أو إزالة الطباعة الموجودة عليه.

لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل ولا ترشه بها.

يحظر التخلص من البطاريات من خلال حرقها.

ينبغي عدم تقصير دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة.

قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير صحيح من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط. قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير مناسب من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط. قد يكون هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد بنوع غير مناسب من البطاريات. فاستبدلها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل فقط.

تحذير - لتجنب اندلاع حريق، قم دومًا بإبعاد الشموع أو أي مصدر للهب عن هذا المنتج.




محتويات العبوة

الدليل التنظيمي
سلك التيار الكهربائي

Samsung Smart Control & بطاريات (بطاريات حجم AA)

دليل المستخدم

بطاقة الضمان (غير متوفرة في بعض المواقع)




محول COMPONENT IN / AV IN / AUDIO OUT



One Connect كابل



One Connect



حامل كبلات ومسمار



محول التثبيت بالحائط

- لاستخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد، يجب عليك شراء النظارة ثلاثية الأبعاد.
- يرجى التأكد من وجود العناصر التالية مع التلفزيون. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع المحلي لديك.
- تختلف ألوان العناصر وأشكالها باختلاف الطراز.
- يمكن شراء الكبلات غير المرفقة مع المنتج بشكل منفصل.
- افتح العبوة وتحقق من عدم وجود ملحقات مخفية أو موجودة في مواد التغليف.



تحذير: قد تتلف الشاشات من الضغط المباشر عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة. نوصي برفع التلفزيون من الحواف كما هو موضح.



الإعداد الأولي

عند قيامك بتشغيل التلفزيون للمرة الأولى، فإنه يبدأ بإجراء "الإعداد الأولي" على الفور. وخلال إجراء "الإعداد الأولي"، يتم إقران التلفزيون بجهاز Samsung Smart Control واتصاله بالشبكة الخاصة بك وتنفيذ اتفاقيات Smart Hub وربطه بمصدر إشارة البث التلفزيوني المباشر وإعداد التحكم عبر الكبلات أو جهاز فك التشفير.

لمعرفة المزيد حول تشغيل التلفزيون، قم بتشغيل e-Manual المضمن بالتلفزيون بعد اكتمال "الإعداد الأولي". للحصول على معلومات حول e-Manual، راجع "e-Manual" من الصفحة رقم 10.

تغيير كلمة المرور


النظام < تغيير رمز التعريف الشخصي

تغيير كلمة مرور التلفزيون.


1. شغل تغيير رمز التعريف الشخصي، ثم أدخل كلمة المرور الحالية في حقل كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي "0-0-0-0".
 2. أدخل كلمة مرور جديدة، ثم أدخلها مرة أخرى لتأكيدھا. وبذلك، تكتمل عملية تغيير كلمة المرور.
- إذا نسيت رمز رقم التعريف الشخصي، فاضغط على الأزرار بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0":
عند تشغيل التلفزيون: MUTE ← رفع الصوت ← RETURN ← خفض الصوت ← RETURN ← رفع الصوت ← RETURN

استخدام وحدة التحكم في التلفزيون


يمكنك استخدام وحدة التحكم في التلفزيون الموجودة في الناحية الخلفية للتلفزيون بدلاً من جهاز التحكم عن بُعد وذلك للتحكم في معظم وظائف التلفزيون.

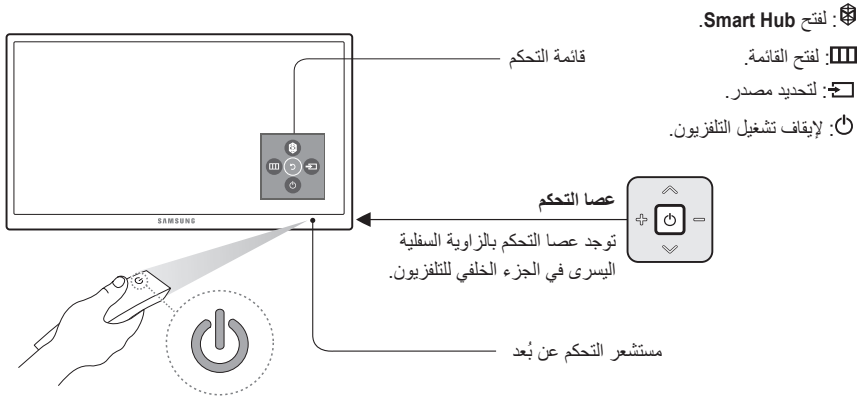

جهاز Samsung Smart Control

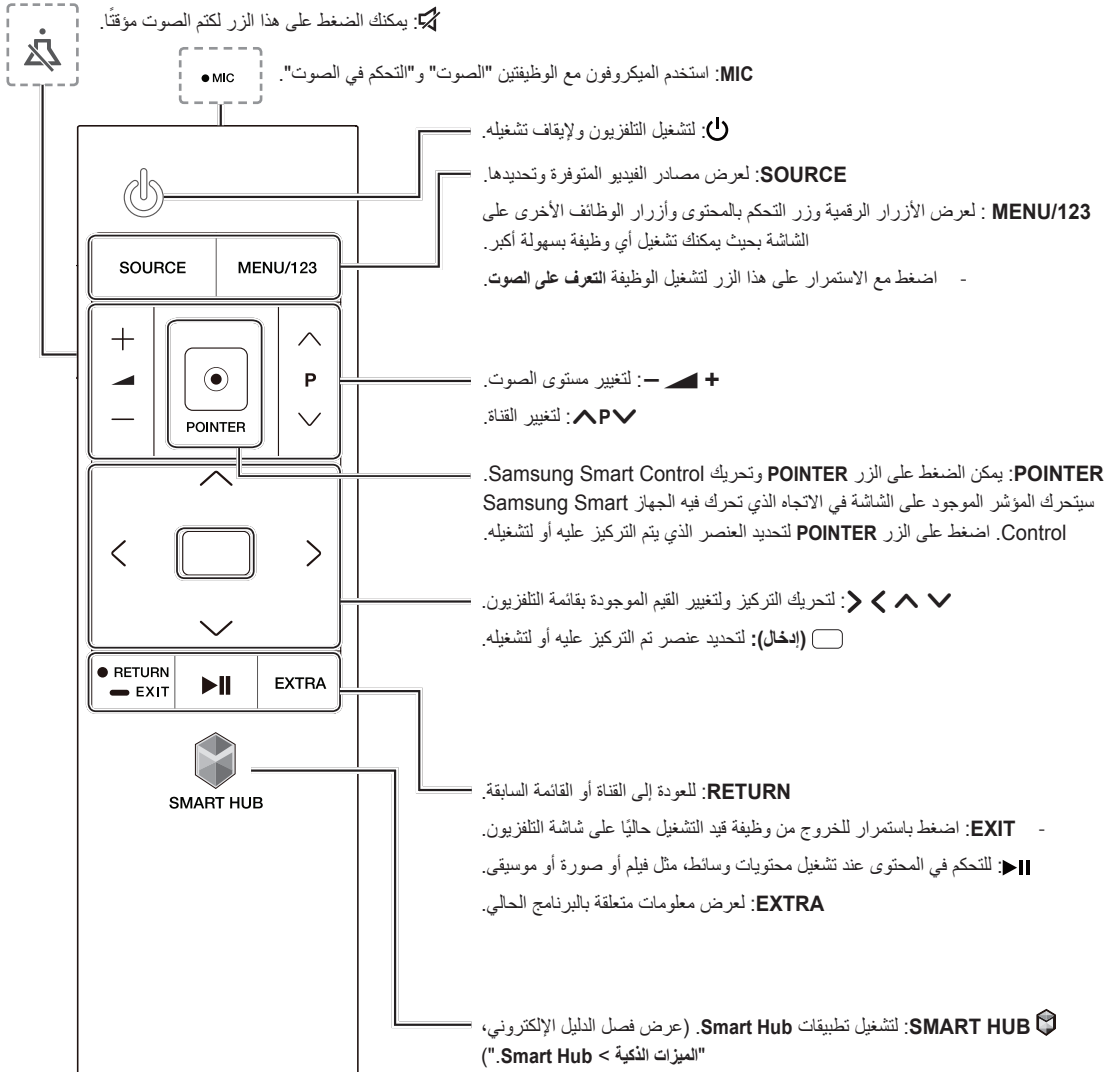


إقران التلفزيون مع Samsung Smart Control

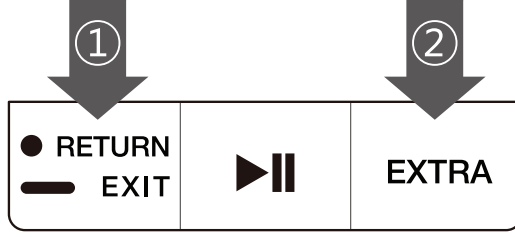

في حالة عدم إقران Samsung Smart Control بالتلفزيون، فاضغط باستمرار على الزرين ① و ② معًا لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر لإقران Samsung Smart Control بالتلفزيون.

- لا يمكن إقران Samsung Smart Control بأكثر من تلفزيون واحد فقط في الوقت نفسه.

تركيب البطاريات في جهاز Samsung Smart Control

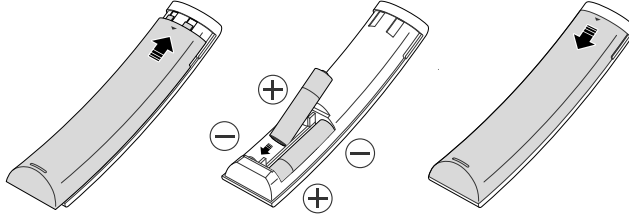

لاستخدام Samsung Smart Control، ادفع الغطاء الخلفي وهو مفتوح في اتجاه السهم، وأدخل البطاريات كما هو موضح في الشكل. تأكد من مواجهة النهايات الموجبة والسالبة للاتجاه الصحيح.

- يوصى باستخدام بطاريات قلووية لإطالة عمر البطارية.


الاتصال بشبكة

عند اتصال التلفزيون بشبكة، ستمكّن من الوصول إلى خدمات عبر الإنترنت، مثل خدمة **Smart Hub**، بالإضافة إلى تحديثات البرامج.

اتصال الشبكة - لاسلكيًا

وصّل التلفزيون بالإنترنت مستخدمًا مودم أو موجّه قياسي.

موجّه IP لاسلكي أو مودم مزوّد بخادم DHCP

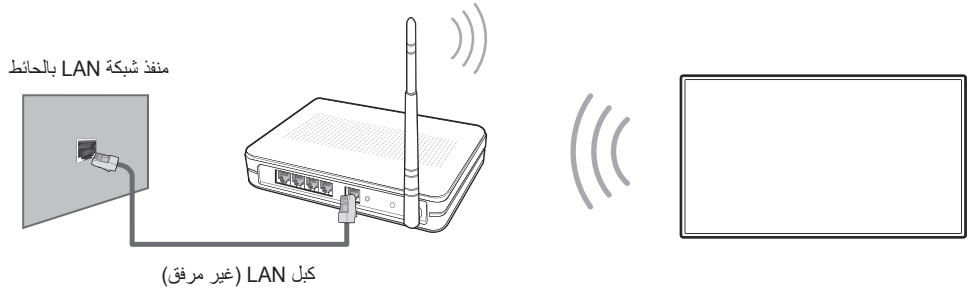


اتصال الشبكة - سلكيًا

وصّل التلفزيون بالشبكة مستخدمًا كبل LAN.

- لا يدعم التلفزيون الشبكات التي تكون سرعتها 10 ميجابايت في الثانية أو أقل.
- استخدم كبل Category 7 بغرض التوصيل.

One Connect



شبكة الجهاز المحمول


تستند إمكانية التوفر إلى المنطقة والطراز المحددين.

قد لا تتوفر بعض الوظائف عند الاتصال بشبكة الجهاز المحمول.

راجع الرسم التخطيطي وأدخل دونجل الخاص بالجهاز المحمول (يُباع بشكل منفصل) في منفذ USB. يجب توصيل دونجل الخاص بالجهاز المحمول بالثلفزيون للاتصال بشبكة الجهاز المحمول. ومع ذلك، يُباع دونجل الخاص بالجهاز المحمول بشكل منفصل، ولا توفره شركة Samsung.

في حالة وجود أي مشكلات في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، يُرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.


- عندما تستخدم دونجل كبير خاص بجهاز محمول (بطاقة بيانات)، قد لا تعمل أجهزة USB بشكل سليم بسبب وجود تداخلات في منافذ USB، أو قد لا تعمل الشبكة اللاسلكية بشكل سليم بسبب حدوث تداخلات من الأجهزة الملحقة والأجهزة المحيطة. وفي هذه الحالة، يمكنك استخدام كبل تمديد USB.

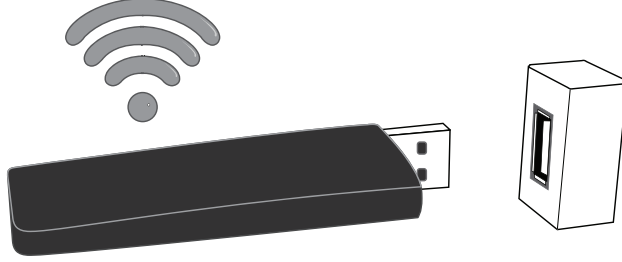

اسم الطراز ووسائل الاتصال المدعومة

لمزيد من المعلومات، راجع e-Manual.

الاتصال بكاميرا التلفزيون

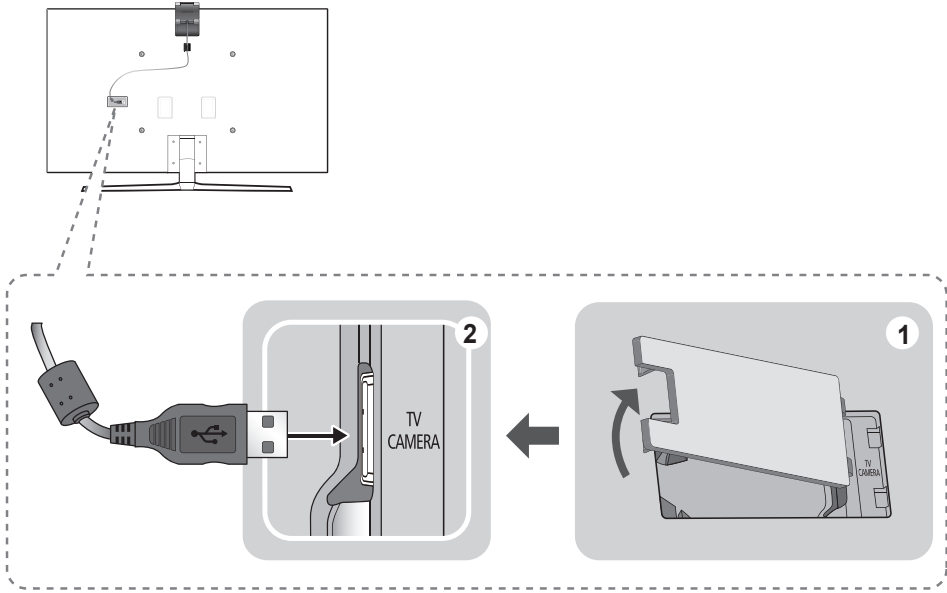

- تباع كاميرا التلفزيون منفصلة.
- لا يجب توصيل سوى كاميرا التلفزيون بمنفذ TV CAMERA.
- انزع الغطاء الموجود على منفذ TV CAMERA وقم بتوصيل كبل USB الخاص بكاميرا التلفزيون بالمنفذ، علماً بأنه لا يمكنك وضع الغطاء على المنفذ أثناء توصيل الكبل بالمنفذ.

جهاز e-Manual

يحتوي **e-Manual** المضمّن على معلومات حول الميزات الرئيسية للتلفزيون.

- يمكنك تنزيل نسخة مطبوعة من **e-Manual** وعرضها من موقع شركة Samsung على الويب.

عرض **e-Manual**:

- في Samsung Smart Control, اضغط على الزر **MENU/123**, ثم حدد **e-Manual** من لوحة التحكم عن بعد المعروضة على الشاشة.
- من قائمة التلفزيون، حدد الدعم < **e-Manual**.

استخدام الأزرار الموجودة على شاشة **e-Manual** الرئيسية

(بحث): يمكنك تحديد عنصر من نتائج البحث لتحميل الصفحة المطابقة.

(A-Z) (الفهرس): وحدد موضوعًا من القائمة للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة.

- تعتمد إمكانية التوافر على المنطقة أو اللغة.

(صفحة مفتوحة): حدد صفحة. ينقلك **e-Manual** إلى الصفحة المحددة.

الوصول إلى شاشة القائمة ذات الصلة من صفحة موضوعات **e-Manual**

(حاول الآن): للسماح لك بالوصول إلى عنصر القائمة المطابقة وتجربة الميزة مباشرةً.

(ارتباط): للسماح لك بالوصول إلى الصفحة المرجعية المطابقة.

- لا يمكن الوصول إلى **e-Manual** من بعض شاشات القوائم.


تحديث **e-Manual** إلى أحدث إصدار

يمكنك تحديث **e-Manual** بالطريقة نفسها التي يتم بها تحديث التطبيقات.

الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- في حالة وجود مشكلة بالتلفزيون، راجع أولاً قائمة المشاكل المحتملة هذه وحلولها. كما يمكنك بدلاً من ذلك، مراجعة قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في **e-Manual**. وإذا لم تكن المشكلة التي تواجهها موجودة ضمن تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها، فيُرجى زيارة موقع **www.samsung.com**، ثم انقر فوق "الدعم" أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.
- تتكون لوحة شاشة TFT LED من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.
 - للحفاظ على التلفزيون في حالته المثالية، قم بترقيته إلى أحدث إصدارات من البرامج. واستخدم وظيفتي "التحديث الآن" و"التحديث التلقائي" من قائمة التلفزيون (MENU) < الدعم > تحديث البرنامج < التحديث الآن أو MENU < الدعم > تحديث البرنامج < التحديث التلقائي>.

المشكلات	الحلول والتوضيحات
التلفزيون لا يعمل.	تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي، ومن أن البطاريات بحالة جيدة، ومن أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل جيداً. إذا تم توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح وتشغيل جهاز التحكم عن بُعد بصورة طبيعية، فقد تكون المشكلة ناتجة عن عدم تشغيل توصيل كبل الهوائي أو مستقبل البث السلكي/جهاز فك التشفير. افحص توصيلة الهوائي أو قم بتشغيل مستقبل البث السلكي/مستقبل عبر القمر الصناعي.
التلفزيون لن يعمل.	تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. تأكد من أن مأخذ الحائط يعمل. حاول الضغط على الزر  الموجود بالتلفزيون للتأكد من أنه لا توجد مشكلة بجهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل". الموجودة أدناه.
لا توجد صورة/فيديو.	افحص توصيلات الكابلات. وافصل جميع الكابلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية، ثم أعد توصيلها. اضبط خرج الفيديو للأجهزة الخارجية (مستقبل البث السلكي/جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، وما إلى ذلك) لتتطابق مع توصيلات دخل التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان خرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. تأكد من أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد مصدر الدخل الصحيح. أعد تشغيل الجهاز المتصل من خلال فصل كبل التيار الكهربائي الخاص به، ثم أعد توصيله.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة تتراوح بين 1.5 و 1.8 م من التلفزيون.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث السلكي أو جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمستقبل البث السلكي أو جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بمستقبل البث السلكي أو جهاز فك التشفير للحصول على رمز تلفزيون SAMSUNG.

مستشعر Eco وسطوع الشاشة


- يضببط مستشعر Eco درجة سطوع التلفزيون تلقائيًا. تقيس هذه الميزة حجم الضوء داخل الغرفة، كما تعمل على تحسين درجة سطوع التلفزيون تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة. إذا كنت تريد إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، فانتقل إلى **MENU > النظام > حل Eco > مستشعر Eco**.
- إذا كانت الشاشة مظلمة للغاية أثناء مشاهدة التلفزيون في مكان مظلم، فقد يكون ذلك بسبب مستشعر Eco.
 - لا تحجب المستشعر باستخدام أي مواد؛ حيث قد يتسبب ذلك في تقليل درجة سطوع الصورة.

العناية بالتلفزيون

- في حالة وضع ملصق على شاشة التلفزيون، قد تظل بعض الآثار عليه بعد إزالته؛ لذا يُرجى تنظيف هذه الآثار قبل مشاهدة التلفزيون.
- قد تحدث خدوش لشاشة التلفزيون أثناء تنظيفها؛ لذا تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث أي خدوش.

لا ترش مياه أو أي سائل على التلفزيون مباشرة؛ فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة إلى المنتج في حدوث خلل بالجهاز أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون، ثم امسح برفق أي بقع أو بصمات أصابع موجودة على الشاشة باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة. وقم أيضًا بتنظيف هيكل التلفزيون باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال (مثل، البنزين أو مخفف الطلاء) أو منظف. وبالنسبة للبقع الصعبة، قم برش كمية قليلة من سائل تنظيف الشاشة على قطعة القماش.

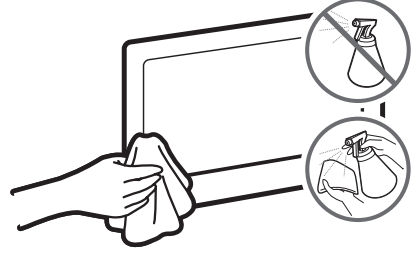

تحذير حول الصور الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل، ملفات صور بتنسيق jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل، شعارات القنوات التلفزيونية أو أخبار البورصة أو أشرطة الأخبار الموجودة في أسفل الشاشة، إلخ). أو البرامج بتنسيق بانوراما أو صور بتنسيق 4:3 على الشاشة. علمًا بأنه في حالة عرض الصور الثابتة باستمرار، قد يؤدي ذلك إلى إنبهك شاشة LED مما يؤثر على جودة الصور. ولتقليل خطر هذا التأثير السلبي، يُرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:
- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
 - حاول دائمًا أن تعرض أي صورة في وضع ملء الشاشة. استخدم قائمة تنسيق صور جهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
 - قلل درجة السطوع والتباين لتجنب ظهور آثار الصور.
 - استخدم جميع ميزات التلفزيون المصممة خصيصًا للتقليل من احتجاز الصورة واحترق الشاشة. راجع **e-Manual** للحصول على التفاصيل.

تركيب التلفزيون

تثبيت التلفزيون بالحائط

في حالة تثبيت هذا التلفزيون بالحائط، اتّبع الإرشادات المحددة من قبل الشركة المصنّعة بشكل دقيق. وإذا لم يتم تثبيت التلفزيون بطريقة صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى انزلاقه أو سقوطه وإحداث إصابات خطيرة للأطفال أو البالغين وتعرض التلفزيون لأضرار جسيمة.



تركيب طقم التثبيت على الحائط

يمكنك تثبيت التلفزيون على الحائط باستخدام طقم تثبيت على الحائط (يُباع منفصلاً). بالنسبة للطرز التي تتضمن محاولات للتثبيت على الحائط، قم بتركيبها كما هو موضح في الرسومات أدناه قبل تركيب طقم التثبيت على الحائط.


- راجع دليل التركيب المرفق مع طقم التثبيت على الحائط من Samsung.

قبل وضع المسامير الخاصة بطقم التثبيت على الحائط، ضع مادة الستيروفوم المضمنة في غلاف التلفزيون على التلفزيون لحمايته، ثم قم بإمالة التلفزيون لأسفل، وقم بوضع المسامير.

- قد لا تتوفر مادة الستيروفوم مع بعض المنتجات.

لتثبيت كل من مكبر الصوت والتلفزيون على حائط باستخدام طقم التثبيت على الحائط، قم بتركيب مكبر الصوت أولاً على التلفزيون، ثم قم بتثبيت التلفزيون ومكبر الصوت معاً على الحائط. وللحصول على معلومات تفصيلية، راجع الإرشادات المرفقة بمكبر الصوت.


- قد لا يكون تركيب مكبر صوت باستخدام رف التثبيت بالحائط مدعوماً لبعض الطرز أو في بعض المناطق.

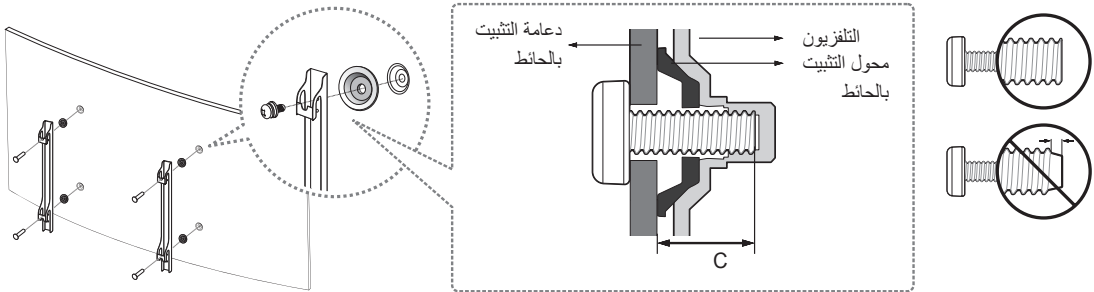

للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. وننصح بالاتصال بفني للحصول على المساعدة عند تركيب دعامة رف التثبيت بالحائط. كما ننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أي مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو للآخرين إذا قررت تركيب طقم التثبيت بالحائط بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط VESA وملاحظات عنه

يمكنك تركيب طقم التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط على أسطح أخرى بخلاف الألواح الجبسية، اتصل بأقرب موزع لديك للحصول على مزيد من المعلومات. وفي حالة تثبيت التلفزيون بسقف أو بحائط مائل، قد يتعرض للسقوط مع إحداث إصابات جسيمة خطيرة.

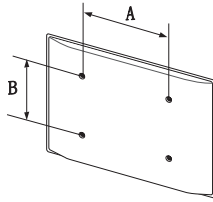

عائلة المنتج	حجم التلفزيون بالبوصة	مواصفات فتحة المسامير التي تضعها VESA (A * B) بالمليمتر	المسامير القياسية	الكمية
تلفزيون فائق الدقة [مقوس]	65 - 48	400 x 400	8 ملي	4

لا تقم بتركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسيمة نتيجة لصدمة كهربائية.




- بالنسبة لأطقم التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية التي تضعها VESA، قد يختلف طول المسامير حسب مواصفات رف التثبيت بالحائط.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسيمة. ولا تتحمل شركة Samsung أية مسؤولية تتعلق بهذا النوع من الحوادث.
- لا تتحمل شركة Samsung أية مسؤولية تتعلق بحدوث أي تلف للمنتج أو إصابات جسيمة عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو في حالة عدم التزام العميل باتباع إرشادات تركيب المنتج.
- لا تقم بتثبيت التلفزيون على درجة ميل أكبر من 15 درجة.
- يجب أن يقوم شخصان بتثبيت التلفزيون بالحائط.

توفير تهوية جيدة للتلفزيون


عند تركيب التلفزيون، لابد من مراعاة ترك مسافة 10 سم على الأقل بين الجهاز والأشياء المحيطة به (حوائط، وجوانب الخزانة، وما إلى ذلك) لتوفير تهوية جيدة له. وقد ينجم عن سوء التهوية اندلاع حريق أو حدوث تلفيات بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.

عند تركيب التلفزيون الخاص بك سواء باستخدام حامل أو من خلال التثبيت بالحائط، فإننا ننصحك بشدة باستخدام القطع المتوفرة من قبل شركة Samsung Electronics فقط. وقد يؤدي استخدام القطع المتوفرة من أي شركة مصنعة أخرى إلى مواجهة صعوبات في استخدام المنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوطه.

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط

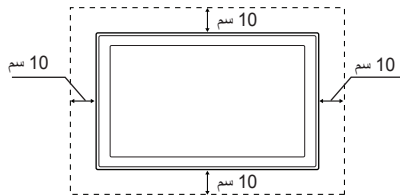

التركيب باستخدام حامل

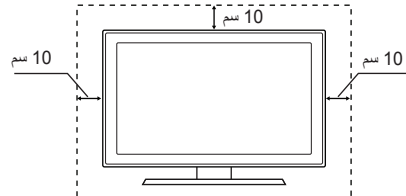

تركيب التلفزيون على الحامل

تأكد من توفر كل الملحقات الموضحة، وكذلك من تركيب الحامل باتباع الإرشادات الموضحة لذلك.

احتياطات السلامة: تثبيت التلفزيون بالحائط

تنبيه: قد يؤدي سحب التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. واحرص بشكل خاص على ألا يتعلق أطفالك بالتلفزيون أو يحركونه؛ فقد يؤدي عيّنهم به إلى سقوطه فوقهم؛ مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتّبع كل احتياطات السلامة الموضحة في "نشرة السلامة" المرفقة مع التلفزيون. ولتوفير مزيد من الثبات والأمان للتلفزيون، يمكنك شراء الجهاز المانع للسقوط وتركيبه كما هو موضح أدناه.



تجنّب سقوط التلفزيون

تتضح الإرشادات العامة مما يلي. لا تتوفر الحلقات والمسامير وأسلاك التركيب من Samsung. يجب شراؤها منفصلةً. إننا نقترح الرجوع إلى مركز متخصص للتركيب أو الاستعانة بأحد فنيي تركيب التلفزيون المحترفين بغرض تركيب التلفزيون والجهاز المانع للسقوط.

1. ضع المسامير في الحلقات، وقم بتثبيتها بالحائط بإحكام. تأكد من ربط المسامير جيداً بالحائط.

- قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية، مثل خطاف تثبيت حسب نوع الحائط.

2. قم بفك المسامير من منتصف الجانب الخلفي للتلفزيون وضعها في الحلقات، ثم اربطها بإحكام في التلفزيون مرة أخرى.

- قد لا تتوفر هذه المسامير مع التلفزيون. بالنسبة إلى الطرز بحجم من 48 إلى 65 بوصة، قم بشراء مسامير 8 ملي.



3. وصل الحلقات المثبتة بالتلفزيون والحلقات المثبتة بالحائط مستخدماً سلك تثبيت قوي ومتين، ثم اربط السلك بإحكام.

- قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.

- وصل السلك بحيث تكون الحلقات المثبتة على الحائط على الارتفاع نفسه للحلقات المثبتة على التلفزيون أو على ارتفاع أقل من هذه الحلقات.



- قم بفك السلك قبل تحريك التلفزيون.

4. تأكد من توصيل كافة التوصيلات بشكل سليم. افحص التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي علامات اهتراء أو حالات خلل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاتصل بأحد الفنيين المحترفين في التركيب.

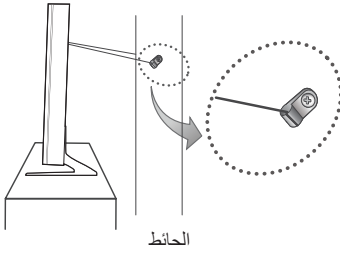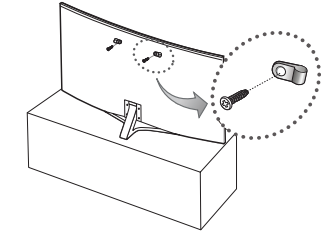


ترتيب الكبلات باستخدام دليل الكبلات

في حالة تركيب حامل

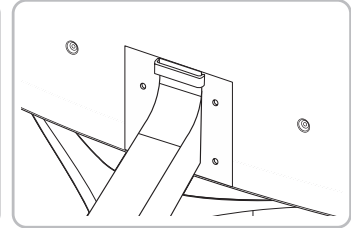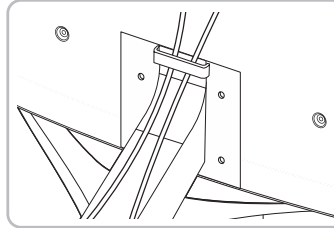

في حالة تركيب طقم تثبيت بالحائط

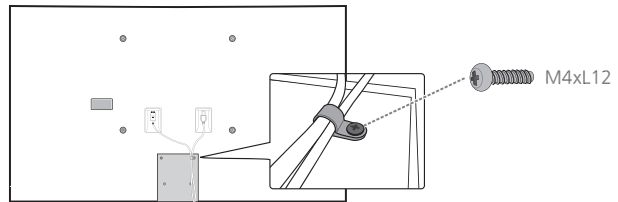

المواصفات ومعلومات أخرى

المواصفات

2160 × 3840		دقة العرض
(3000R 4200R (48 بوصة: 3000R		انحناء الشاشة
<p>من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت)</p> <p>من 10% إلى 80% دون تكاثف</p> <p>من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 درجة فهرنهايت)</p> <p>من 5% إلى 95% دون تكاثف</p>		<p>الاعتبارات البيئية</p> <p>درجة حرارة التشغيل</p> <p>نسبة الرطوبة عند التشغيل</p> <p>درجة حرارة التخزين</p> <p>نسبة الرطوبة عند التخزين</p>
°0		الحامل الدوار (اليسار / اليمين)
UA55JS9000	UA48JS9000	اسم الطراز
سم 139	سم 121	حجم الشاشة (قطريًا)
60 واط (اليسرى: 20 واط، اليمينى: 20 واط، مضخم الصوت: 10 واط × 2)		الصوت (الخرج)
<p>سم 9.07 x 71.37 x 124.85</p> <p>سم 32.23 x 79.05 x 124.85</p>		<p>الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)</p> <p>الجسم</p> <p>بالحامل</p>
<p>سم 9.44 x 62.67 x 109.18</p> <p>سم 29.71 x 70.36 x 109.18</p>		<p>الوزن</p> <p>بدون حامل</p> <p>بالحامل</p>
<p>كجم 21.7</p> <p>كجم 24.3</p>		<p>كجم 16.3</p> <p>كجم 18.7</p>
UA65JS9000		اسم الطراز
سم 164		حجم الشاشة (قطريًا)
60 واط (اليسرى: 20 واط، اليمينى: 20 واط، مضخم الصوت: 10 واط × 2)		الصوت (الخرج)
<p>سم 10.77 x 83.68 x 146.46</p> <p>سم 36.60 x 91.57 x 146.46</p>		<p>الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)</p> <p>الجسم</p> <p>بالحامل</p>
<p>كجم 30.0</p> <p>كجم 33.1</p>		<p>الوزن</p> <p>بدون حامل</p> <p>بالحامل</p>

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة ومعدل استهلاكها، راجع الملصق المرفق بالمنتج.

تقليل استهلاك الطاقة

عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، فإنه يكون في وضع "الاستعداد". في وضع "الاستعداد"، يستهلك التلفزيون قدرًا بسيطًا من الطاقة. لتقليل استهلاك الطاقة، افصل سلك التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامك للتلفزيون لفترة طويلة.

التراخيص



HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries



توصيات - الأردن فقط



أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات Samsung Electronics بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الرسمي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى دعم < البحث عن دعم المنتج، وأدخل اسم الطراز. Support. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



الاتصال بـسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	01-2399888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
	603-77137477 (Overseas contact)	
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	www.samsung.com/support
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support
		www.samsung.com/sa_en/support (English)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
NIGERIA	0800-726-7864	
Ghana	0800-10077	www.samsung.com/africa_en/support
	0302-200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095-0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	

