

Samsung **SUHDTV^{4K}**



دفترچه راهنمای کاربر

از اینکه این محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در
www.samsung.com/register ثبت کنید

مدل _____ شماره سریال _____

هشدار! دستورالعمل های مهم ایمنی

(لطفاً دستورالعمل های ایمنی را قبل از استفاده از تلویزیون مطالعه کنید.)

این علامت به شما نشان می دهد که ولتاژ بالا در داخل دستگاه وجود دارد. دست زدن و تماس با هریک از بخش های داخلی این دستگاه خطرناک است.	
این علامت نشان می دهد که نوشتجات مهمی درباره کارکرد و نگهداری به همراه این محصول ارائه شده است.	

احتیاط

خطر برق گرفتگی - باز نکنید

احتیاط: به منظور کاهش خطر برق گرفتگی، قاب (یا قسمت پشت) را باز نکنید. هیچ قطعه یا بخش قابل تعمیری در داخل وجود ندارد. کلیه امور تعمیراتی را به پرسنل مجرب واگذار کنید.

شکافها و منافذ موجود در بدنه و قسمت پشت یا زیر دستگاه برای تامین تهویه لازم تعبیه شده اند. به منظور تضمین کارکرد مطمئن این دستگاه و محافظت از آن در برابر گرم شدن بیش از حد، این شیرها و منافذ هرگز نباید مسدود شده یا جلوی آنها گرفته شود.

- این دستگاه را در فضاهای تنگ و محدود، مانند قفسه کتاب یا داخل کابینت قرار ندهید مگر آنکه تهویه مناسب برای آن فراهم شده باشد.

- این دستگاه را نزدیک یا روی شوماف یا بخاری، یا در جایی که نور مستقیم خورشید می تابد قرار ندهید.

- ظروف حاوی آب (گلدان و غیره) را روی این دستگاه قرار ندهید، چون در اینصورت ممکن است منجر به آتش سوزی و یا برق گرفتگی شوند.

این دستگاه را زیر باران یا نزدیک آب (تزدیک وان حمام، لگن دستشویی، سینک آشپزخانه، یا تشت رخت شویی، در یک زیرزمین خیس، کنار استخر و غیره) قرار ندهید. اگر دستگاه بطور اتفاقی خیس شده است، فوراً سیم برق را کشیده و با یک فروشنده مجاز تماس بگیرید.

این دستگاه از باتری استفاده می کند. امکان دارد در منطقه محل زندگی شما مقررات زیست محیطی درباره شیوه صحیح دور انداختن باتری ها وجود داشته باشد. لطفاً به منظور کسب اطلاعات درباره شیوه های دور انداختن و یا بازیافت، با سازمان های مسئول محلی خود تماس بگیرید.

بیشتر از ظرفیت پریزهای دیواری، سیم های رابط و یا آداپتور ها را به آنها نزنید چون این کار باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.

سیم های جریان برق باید به طوری قرار داده شوند که احتمال راه رفتن روی آنها یا فشردن شدن توسط اقلامی که روی آنها یا در مقابل آنها قرار داده می شوند، وجود نداشته باشد. مخصوصاً مراقب سیم ها در انتهای دوشاخه، در پریز روی دیوار و در محلی که از دستگاه خارج می شوند، باشید.

به منظور محافظت از این دستگاه در برابر رعد و برق، و یا در مواقعی که برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، سیم برق آنرا از پریز دیواری بیرون کشیده و آنتن و یا سیستم کابل آنرا قطع کنید. این کار از دستگاه در برابر آسیب های ناشی از رعد و برق و یا نوسانات خطوط برقی محافظت خواهد کرد.

قبل از وصل کردن سیم برق متناوب به خروجی آداپتور برق مستقیم، مطمئن شوید که ولتاژ قید شده روی آداپتور برق مستقیم با مشخصات برق شبکه محلی شما مطابقت داشته باشد.

هرگز نباید هیچ جسم فلزی را در قسمت های باز این دستگاه قرار دهید. اینکار ممکن است موجب خطر برق گرفتگی شود.

برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، هرگز نباید به قسمت های داخلی دستگاه دست بزنید. باز کردن دستگاه باید فقط توسط تکنسین های مجرب انجام شود.

مطمئن شوید که سیم برق را طوری به پریز بزنید که به طور محکم قرار گیرد. هنگام قطع سیم برق از پریز، همیشه دوشاخه سیم برق را بکشید. هرگز آنرا با کشیدن سیم برق از پریز نکشید. با دستان خیس به سیم برق دست نزنید.

اگر کارکرد دستگاه غیر عادی است - مخصوصاً اگر متوجه صداها یا بوهای غیر عادی از دستگاه شوید - فوراً سیم برق را کشیده و با یک فروشنده مجاز یا مرکز خدماتی تماس بگیرید.

اگر قرار است برای مدت طولانی از تلویزیون استفاده نشود و یا می خواهید برای مدتی منزل خود را ترک کنید، حتماً سیم برق را از پریز بکشید (بخصوص اگر کودکان، سالخوردگان و یا افراد ناتوان از کار افتاده تنها در منزل می مانند).

- گرد و غبار انباشته شده می تواند باعث جرقه زدن و گرم شدن سیم برق و یا موجب خراب شدن عایق شده و خطر برق گرفتگی، نشت الکتریکی و یا آتش سوزی ایجاد نماید.

اگر در نظر دارید تلویزیون را در محیط های پر گرد و غبار، مکان هایی که دمای زیاد یا کم، یا رطوبت زیاد داشته و یا مواد شیمیایی در آنجا موجود است یا در مکان هایی مانند محوطه فرودگاه، ایستگاه قطار و غیره که دستگاه بطور 24 ساعت در روز کار خواهد کرد نصب کنید، حتماً با یک مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.

فقط از دوشاخه و پریزهای مجهز به اتصال زمینی صحیح و اصولی استفاده کنید.

- اتصال زمینی نامناسب و غیراصولی می تواند باعث برق گرفتگی و یا خسارت به دستگاه شود. (فقط تجهیزات کلاس I.)

برای خاموش کردن کامل این دستگاه، آنرا از پریز بکشید. مطمئن شوید که پریز و دوشاخه برق کاملاً در دسترس باشند.

اجازه ندهید که کودکان به محصول آویزان شوند.

از ملزومات و لوازم جانبی (باتری و غیره) در مکانی مطمئن و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دستگاه را در مکان های فاقد پایداری و تعادل مانند قفسه های فاقد تعادل مناسب، کف های شیب دار یا در جایی که لرزش و ارتعاش وجود دارد نصب نکنید.

محصول را پرت نکرده و به آن ضربه نزنید. اگر دستگاه آسیب دیده است، سیم برق را کشیده و با یک مرکز خدماتی تماس بگیرید.

برای تمیز کردن این دستگاه، سیم برق را از پریز کشیده و محصول را با یک دستمال نرم و خشک پاک کنید. از هیچ نوع ماده شیمیایی مانند موم، بنزن، الکل، تینر، حشره کش، خوشبوکننده هوا، روغن یا شوینده استفاده نکنید. این مواد شیمیایی ممکن است به ظاهر تلویزیون صدمه زده یا نوشته های روی محصول را پاک کنند.

این دستگاه را در معرض قطرات و یا پاشیدن مایعات قرار ندهید.

باتری ها را در آتش نیندازید.

باتری ها را اتصالی نداده، اوراق نکرده و در معرض گرمای بیش از حد قرار ندهید.


در صورت تعویض باتری های استفاده شده در راه دور با نوع اشتباه باتری، خطر انفجار وجود دارد. باتری ها را فقط با همان نوع یا انواع مشابه تعویض کنید.

هشدار - به منظور جلوگیری از گسترش آتش سوزی، همیشه شمع ها یا سایر اقلام با شعله های باز را از این محصول دور نگه دارید.



در کارتن چیست؟

راهنمای تنظیمی Samsung Smart Control و باتری ها (2 عدد AA)
دفترچه راهنمای کاربر
سیم برق
کارت گارانتی (در برخی نقاط موجود نیست)
عینک فعال Samsung 3D



آداپتور COMPONENT IN / AV IN / AUDIO OUT



کابل One Connect



One Connect



آداپتور نصب روی دیوار

- برای استفاده از قابلیت 3D، باید عینک 3D را خریداری کنید.
- مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی وجود نداشت، با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.
- رنگ ها و شکل های اقلام بر اساس مدل متفاوت هستند.
- کابل هایی که به همراه این محصول گنجانده نشده اند را می توان به طور جداگانه خریداری کرد.
- کارتن را باز کرده و برای هرگونه ملحقاتی که در پشت یا داخل مواد بسته بندی پنهان شده اند کنترل کنید.



هشدار: به صفحات نمایش ممکن است در نتیجه فشار مستقیم در هنگام رسیدگی ناصحیح آسیب وارد شود. توصیه می کنیم که تلویزیون را به طوری که نشان داده شده از لبه ها بلند کنید.

تنظیمات اولیه

هنگامیکه تلویزیون را برای اولین بار روشن می کنید، تنظیمات اولیه را فوراً شروع می کند. در طول تنظیمات اولیه، تلویزیون با Samsung Smart Control جفت سازی می شود، به شبکه شما وصل می شود، موافقت های Smart Hub را اجرا می کند، به منبع سیگنال زنده تلویزیون پیوند داده می شود و کنترل کابل یا جعبه دریافت سیگنال های دیجیتال را تنظیم می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از تلویزیون، توکار تلویزیون را در e-Manual بعد از تکمیل تنظیمات اولیه راه اندازی کنید. برای کسب اطلاعات در مورد e-Manual، به "e-Manual" در صفحه 10 مراجعه کنید.

تغییر رمز عبور


سیستم < تغییر کد

تغییر رمز عبور تلویزیون.


1. تغییر کد را اجرا کرده و سپس رمز عبور فعلی را در فیلد رمز عبور وارد کنید. رمز عبور پیش فرض "0-0-0-0" می باشد.
 2. رمز عبور جدید را وارد کرده و سپس آنرا برای تأیید دوباره وارد کنید. تغییر رمز عبور تمام می شود.
- اگر کد خود را فراموش کردید، دکمه ها را به ترتیب زیر فشار دهید تا کد روی "0-0-0-0" دوباره تنظیم شود:
- هنگامیکه تلویزیون روشن می شود: MUTE ← افزایش میزان صدا ← RETURN ← کاهش میزان صدا ← RETURN ← افزایش میزان صدا ← RETURN

استفاده از کنترل کننده تلویزیون


می توانید از کنترل کننده تلویزیون در پشت تلویزیون به جای کنترل از راه دور برای کنترل بیشتر قابلیت های تلویزیون استفاده کنید.

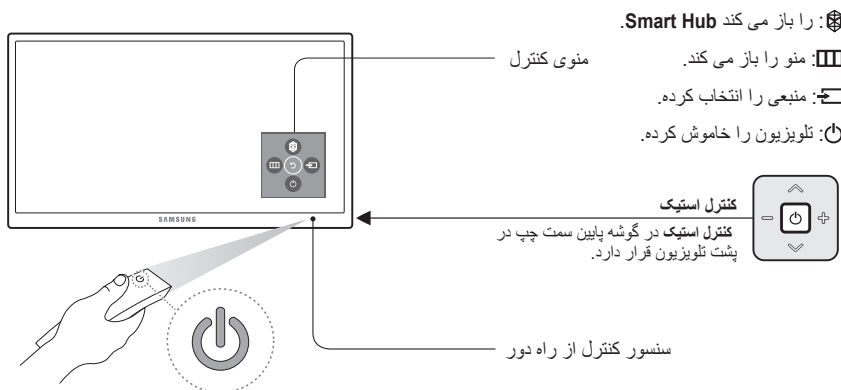

Samsung Smart Control

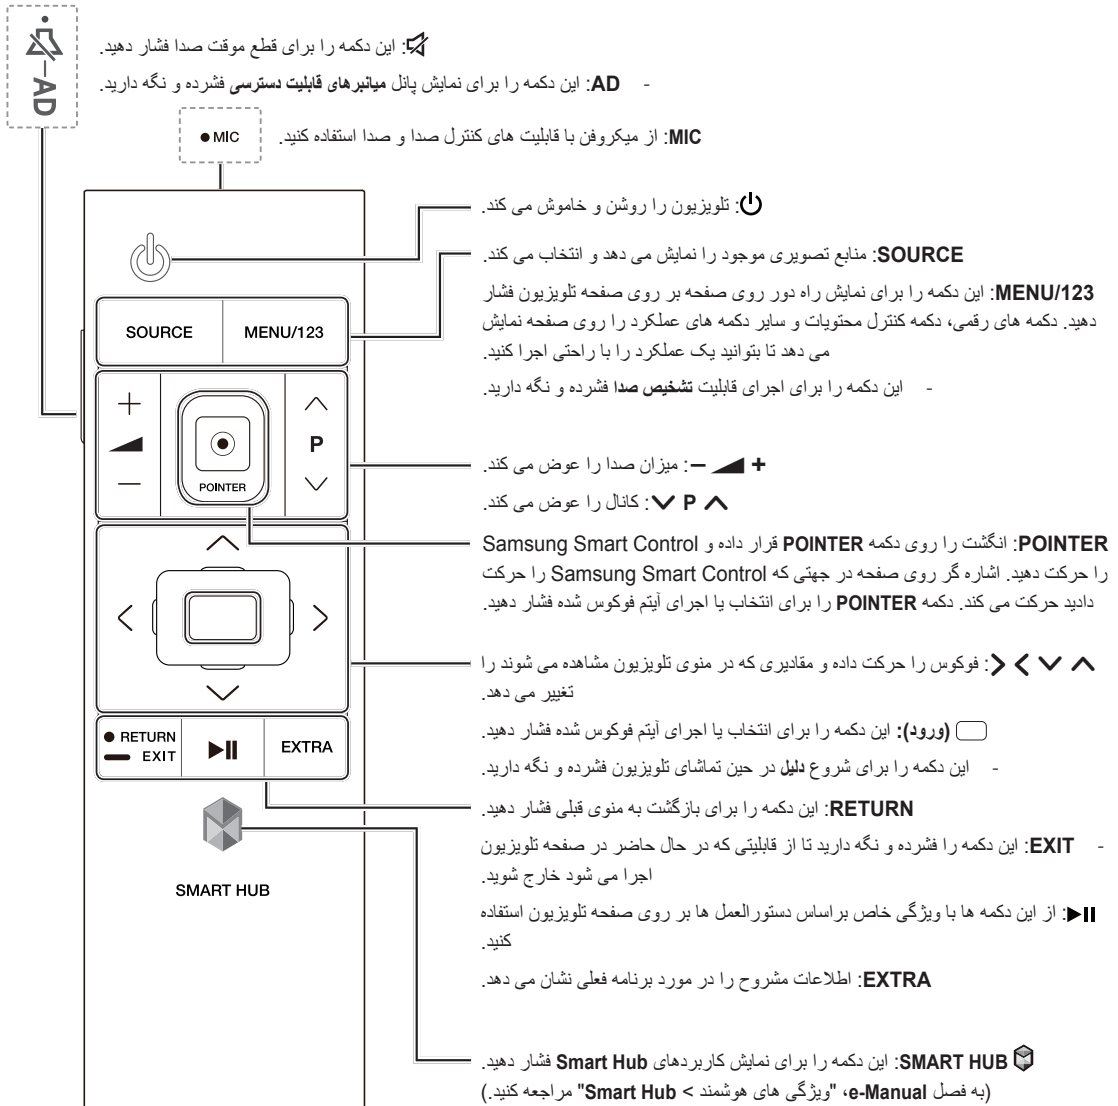


جفت سازی تلویزیون با Samsung Smart Control

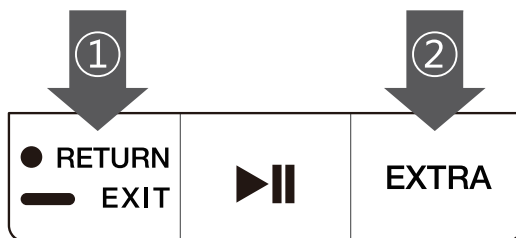

اگر Samsung Smart Control شما با تلویزیون جفت سازی نشده، دکمه هایی که علامت ① و ② دارند را به طور همزمان برای 3 ثانیه فشرده و نگه دارید تا Samsung Smart Control به تلویزیون جفت سازی شود.

- Samsung Smart Control تنها می تواند به یک تلویزیون در آن واحد جفت سازی شود.

نصب باتری ها در Samsung Smart Control

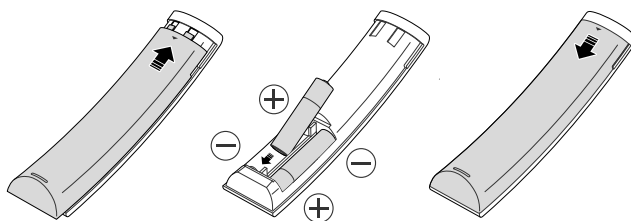

برای استفاده از Samsung Smart Control، پشت قاب را در جهت فلش فشرده و باتری را به صورتیکه نشان داده شده وارد کنید. مطمئن شوید که انتهای مثبت و منفی به سمت درست قرار داده شوند.

- باتری های قلیایی برای عمر طولانی تر باتری توصیه می شوند.


اتصال به شبکه

اتصال تلویزیون به شبکه، دسترسی به خدمات آنلاین از قبیل Smart Hub به اضافه بروزرسانی نرم افزارها را به شما ارائه می کند.

اتصال به شبکه - بی سیم

تلویزیون را با استفاده از روتر یا مودم استاندارد به اینترنت وصل کنید.

روتر یا مودم IP بی سیم با سرور DHCP

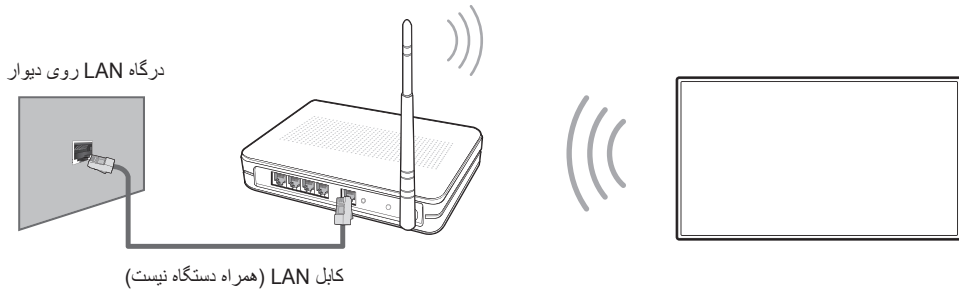


اتصال به شبکه - کابل

تلویزیون را با استفاده از کابل LAN به شبکه وصل کنید.

- این تلویزیون از سرعت های شبکه کمتر از 10 Mbps یا معادل آن پشتیبانی نمی کند.
- برای اتصال از کابل ردیف 7 استفاده کنید.

One Connect



شبکه موبایل


دسترسی به مدل و منطقه خاص بستگی دارد.

هنگام اتصال به شبکه موبایل، برخی عملکردها ممکن است موجود نباشند.

به نمودار مراجعه کرده و دانگل موبایل (جداگانه به فروش می رسد) را به درگاه USB وارد کنید. دانگل موبایل باید به تلویزیون وصل شده باشد تا بتوان به شبکه موبایل وصل شد. ولی دانگل موبایل به طور جداگانه به فروش می رسد و نمی توان آنرا از Samsung خریداری کرد.

اگر در استفاده از سرویس های آنلاین مشکلی دارید، لطفاً با ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس بگیرید.


- هنگامیکه از دانگل موبایل بزرگ (کارت داده ها) استفاده می کنید، دستگاه های USB ممکن است به واسطه اختلالاتی در بین درگاه های USB درست کار نکنند یا شبکه بی سیم ممکن است به واسطه اختلالاتی از پیرامون و محیط اطراف درست کار نکند. در این صورت، از کابل رابط USB استفاده کنید.

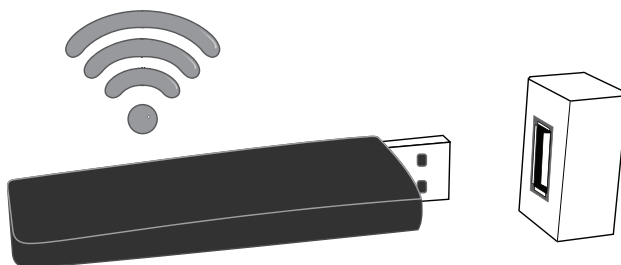


تله کام حمایت شده و نام مدل

برای کسب اطلاعات بیشتر به "e-Manual" مراجعه شود.

دوربین توکار

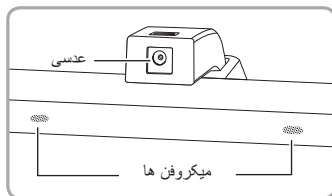



می توانید از دوربین توکار تلویزیون برای کنترل ویژگی های کنترل حرکتی و شناسایی چهره استفاده کرده و از میکروفن توکار برای کنترل ویژگی تشخیص صدا استفاده کنید. می توانید زاویه تماشای دوربین را نیز تنظیم کنید.

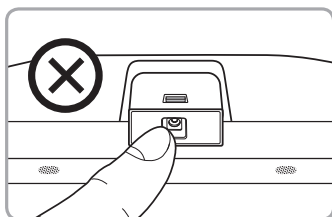

هنگام استفاده از دوربین تلویزیون به عدسی دست نزنید. اثر انگشت ها ممکن است روی کیفیت تصویر تأثیر بگذارند. اگر عدسی کثیف شده، از یک تکه پارچه نرم برای تمیز کردن آن استفاده کنید. حتماً سوراخ های میکروفن را در مقابل گرد و خاک و مواد خارجی تمیز نگه دارید. اگر سوراخ ها مسدود شوند، ویژگی تشخیص صدا ممکن است درست کار نکند. هنگام تمیز کردن میکروفن ها، آنها را با یک تکه پارچه نرم پاک کنید.



باز و جمع کردن دوربین تلویزیون

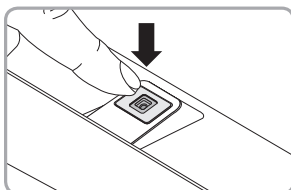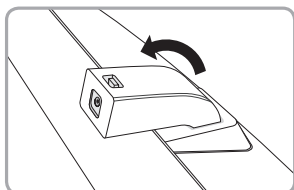


برای استفاده از دوربین تلویزیون، بایستی ابتدا آنرا امتداد دهید. با ملایمت دوربین را بدون دست زدن به عدسی به داخل فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید. دوربین بیرون می آید.


اگر از دوربین تلویزیون استفاده نمی کنید، آنرا در حالت جمع شده در داخل تلویزیون نگه دارید. هنگامیکه دوربین تلویزیون جمع شود، تنها می توانید از ویژگی تشخیص صدا استفاده کرده ولی نمی توانید از ویژگی های کنترل حرکتی و شناسایی چهره استفاده کنید. برای جمع کردن دوربین، با ملایمت دوربین را بدون دست زدن به عدسی به داخل فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

تنظیم زاویه دوربین

برای تنظیم دوربین به بالا.

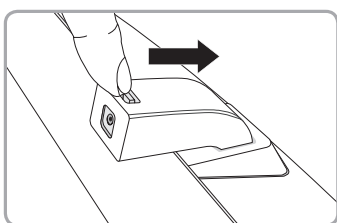

برای تنظیم زاویه دوربین به سمت پایین

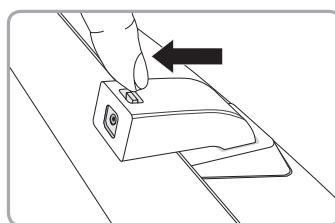

انگشت خود را روی بخش تنظیم دوربین قرار داده و دوربین را در جهت فلش فشار دهید تا زاویه به سمت بالا تنظیم شود.

انگشت خود را روی بخش تنظیم دوربین قرار داده و دوربین را در جهت فلش فشار دهید تا زاویه به سمت پایین تنظیم شود.

e-Manual


e-Manual داخلی حاوی اطلاعاتی در مورد ویژگی های کلیدی تلویزیون شما می باشد.

- شما می توانید یک ویرایش قابل چاپ **e-Manual** را از تارنمای Samsung دانلود و مشاهده کنید. نمایش **e-Manual**:


- در Samsung Smart Control، دکمه **MENU/123** را فشرده و سپس **e-Manual** را در راه دور روی صفحه انتخاب کنید.
- در منوی تلویزیون، پشتیبانی < **e-Manual** را انتخاب کنید.

استفاده از دکمه های موجود در صفحه اصلی e-Manual


 **(جستجو):** یک آیتم را برای بارگذاری صفحه مربوطه از نتایج جستجو انتخاب کنید.

 **(فهرست موضوعی):** عنوانی را برای پیمایش به صفحه مربوطه از فهرست انتخاب کنید.

- دسترسی بستگی به منطقه یا زبان دارد.

 **(اخیراً مشاهده شده):** یک صفحه را انتخاب کنید. **e-Manual** به صفحه انتخاب شده پرش می کند.

دسترسی به صفحه منوی وابسته از صفحه عنوان e-Manual

 **(اکنون):** به شما امکان می دهد تا به مورد در منوی مربوطه دسترسی پیدا کرده و ویژگی را فوراً امتحان کنید.

 **(پیوند):** به شما امکان می دهد تا به صفحه رجوع مربوطه دسترسی پیدا کنید.

- به **e-Manual** نمی توان از برخی صفحات منو دسترسی پیدا کرد.

بروزآوری e-Manual به جدیدترین ویرایش

می توانید **e-Manual** را به همان صورتی که برنامه ها را بروزآوری می کنید بروزآوری کنید.

رفع اشکالات و حفظ و نگهداری

رفع اشکالات

- اگر به نظر می رسد که تلویزیون مشکلی دارد، ابتدا فهرست مشکلات و راه حل های احتمالی را بررسی کنید. روش دیگر اینستکه بخش رفع اشکالات را در **e-Manual** بررسی کنید. اگر به هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند، لطفاً از "www.samsung.com" دیدن کنید و روی پشتیبانی کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید.
- پنل TFT LED از پیکسل های فرعی تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل همیشه روشن یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشند. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.
 - برای حفظ وضعیت بهینه تلویزیون، به جدیدترین نرم افزار بروزرسانی کنید. از قابلیت های اکنون بروز رسانی یا بروز رسانی خودکار در منوی تلویزیون استفاده کنید (**MENU** < پشتیبانی < بروز رسانی نرم افزار < اکنون بروز رسانی یا **MENU** < پشتیبانی < بروز رسانی نرم افزار < بروز رسانی خودکار).

مشکلات	راه حل و توضیحات
تلویزیون روشن نمی شود.	مطمئن شوید که سیم برق وصل شده باشد و راه دور باتری های قابل استفاده داشته و به طور صحیح کار می کند. اگر سیم برق درست وصل شده و کنترل از راه دور به طور عادی کار می کند، مشکل ممکن است مربوط به اتصال کابل آنتن یا جعبه کابل/دریافت سیگنال های دیجیتال باشد که روشن نشده اند. اتصال آنتن را کنترل کرده یا جعبه کابل/ماهواره را روشن کنید.
تلویزیون روشن نخواهد شد.	مطمئن شوید که سیم برق متناوب به طور محکم به پریز روی دیوار و تلویزیون زده شده باشد. مطمئن شوید که پریز روی دیوار کار می کند. دکمه  را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست. اگر تلویزیون روشن شد، به «کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود.
تصویر/ویدئو وجود ندارد.	اتصال های کابل را کنترل کنید. همه کابل های وصل شده به تلویزیون و دستگاه های خارجی را قطع و دوباره وصل کنید. خروجی های تصویری دستگاه های خارجی (جعبه کابل/دریافت سیگنال های دیجیتال، DVD، Blu-ray و غیره) را طوری تنظیم کنید که با اتصالات ورودی تلویزیون همسان باشند. برای مثال، اگر خروجی دستگاه خارجی HDMI است، آنرا به ورودی HDMI در تلویزیون وصل کنید. مطمئن شوید که دستگاه های وصل شده روشن شده باشند. حتماً منبع ورودی درست را انتخاب کنید. دستگاه وصل شده را از برق جدا کنید و دوباره وصل کنید تا دوباره بوت کند.
کنترل از راه دور کار نمی کند.	باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید. مطمئن شوید که باتری ها طوری نصب شده باشند که قطب ها (+/-) در جهت درست باشند. پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید. کنترل از راه دور را از فاصله 1.5 تا 1.8 متر مستقیماً به سمت تلویزیون بگیرید.
کنترل از راه دور جعبه کابل یا دریافت سیگنال های دیجیتال، تلویزیون را روشن یا خاموش نکرده یا میزان صدا را تنظیم نمی کند.	کنترل از راه دور جعبه کابل یا دریافت سیگنال های دیجیتال را طوری برنامه ریزی کنید که تلویزیون را به کار بیاورد. به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل یا دریافت سیگنال های دیجیتال برای کد تلویزیون SAMSUNG مراجعه شود.

حس گر صرفه جویی و روشنایی صفحه نمایش


- حس گر صرفه جویی روشنایی تلویزیون را به طور خودکار تنظیم می کند. این ویژگی میزان نور اتاق را اندازه گیری کرده و روشنایی تلویزیون را برای کاهش مصرف نیرو به طور خودکار بهینه می کند. اگر می خواهید این عملکرد را خاموش نمایید، به **MENU** > سیستم > راهکار صرفه جویی > حس گر صرفه جویی بروید
- اگر صفحه در حین تماشای تلویزیون در یک محیط تاریک زیادی تیره است، ممکن است به دلیل حس گر صرفه جویی باشد.
 - حس گر را با هیچگونه شیئی مسدود نکنید. اینکار ممکن است روشنایی تصویر را کاهش دهد.

مراقبت برای تلویزیون

- اگر برجسی به صفحه تلویزیون الصاق شده باشد، ممکن است مقداری چسب پس از کندن برجسب باقی بماند. لطفاً این ذرات چسب را قبل از تماشای تلویزیون تمیز کنید.
- سطح خارجی و صفحه نمایش تلویزیون ممکن است در هنگام پاک کردن خراش بردارند. حتماً سطح خارجی و صفحه نمایش را با استفاده از یک پارچه نرم، با احتیاط پاک کنید تا خراشی ایجاد نشود.

آب یا هرگونه مایعات را به طور مستقیم بر روی تلویزیون نپاشید. هرگونه مایعاتی که داخل محصول شود ممکن است موجب از کار افتادگی، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

تلویزیون را خاموش کرده و سپس لکه ها و اثرات انگشت را با پارچه میکرو فایبر از صفحه با ملایمت پاک کنید. بدنه تلویزیون را با یک پارچه نرم که به مقدار کمی آب آغشته شده تمیز کنید. از مایعات قابل اشتعال (بنزن، تینر و غیره) یا مایعات تمیز کننده استفاده نکنید. برای لکه های سمج، مقدار کمی تمیز کننده صفحه را روی پارچه بپاشید.

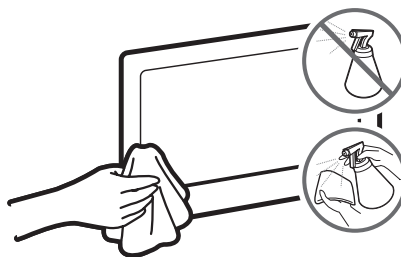

هشدار در مورد تصویر ثابت

- از نمایش تصاویر بی حرکت (از قبیل فایل های تصویری jpeg) یا عوامل تصویری بی حرکت (از قبیل نشان های برنامه تلویزیون، نوار متحرک بازار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) یا تصاویر به فورمت پانوراما یا 4:3 بر روی صفحه نمایش پرهیز کنید. اگر تصاویر ثابت را به طور متداوم نمایش دهید، ممکن است باعث اثر سوختگی تصویر در صفحه LED شود و بر کیفیت تصویر اثر می گذارد. برای کاهش خطر این تأثیرات ناخوشایند، لطفاً از توصیه های زیر پیروی کنید:
- از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طولانی خودداری کنید.
 - همیشه سعی کنید هرگونه تصویری را بر روی صفحه کامل نمایش دهید. از منوی تنظیم فورمت تلویزیون برای بهترین تطابق ممکن استفاده کنید.
 - روشنایی و درخشندگی را برای اجتناب از ظهور سایه تصاویر کاهش دهید.
 - از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه طراحی شده اند استفاده کنید. برای جزئیات به **e-Manual** مراجعه نمایید.

نصب تلویزیون

سوار کردن تلویزیون روی دیوار

اگر تلویزیون را روی دیوار سوار می کنید، دستورالعمل های سازنده را به طور دقیق مراعات کنید. تلویزیون ممکن است بلغزد یا به زمین بیافتد که موجب مصدومیت شدید برای یک کودک یا بزرگسال شده و به تلویزیون آسیب جدی وارد می شود، مگر اینکه به طور صحیح سوار شده باشد.



نصب کیت جایگاه دیوار

می توانید تلویزیون را با استفاده از کیت جایگاه دیوار (فروش جداگانه) روی دیوار سوار کنید. برای مدل هایی که آداپتور جایگاه دیوار دارند، آنها را به طوریکه در نمودارهای زیر نشان داده شده قبل از نصب جایگاه دیوار نصب کنید.


- به راهنمای نصبی که به همراه کیت جایگاه دیوار Samsung ارائه شده مراجعه کنید.

قبل از نصب پیچ ها برای جایگاه دیوار، پلاستیکی را که به همراه بسته بندی تلویزیون دریافت کردید را روی تلویزیون قرار دهید تا از آن محافظت شود. سپس تلویزیون را روی زمین خوابانده و پیچ ها را وصل کنید.

- ممکن است استایروفوم با برخی محصولات ارائه نشده باشد.

برای سوار کردن ساند بار و تلویزیون روی دیوار با استفاده از جایگاه دیوار، ابتدا ساند بار را روی تلویزیون سوار کرده و سپس ترکیب تلویزیون/ساند بار را روی جایگاه دیوار سوار کنید. برای اطلاعات مشروح به دستورالعمل هایی که با ساند بار ارائه شده مراجعه کنید.


- نصب ساند بار با جایگاه دیواری ممکن است برای مدل خاص پشتیبانی نشود.

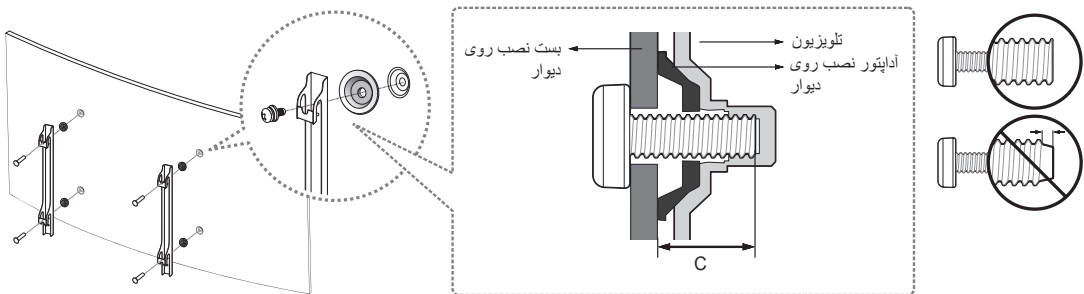

برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه کیت جایگاه دیوار ارائه شده مراجعه کنید. ما توصیه می کنیم که برای دریافت کمک هنگام نصب قاب جایگاه دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید. توصیه ما این است که خودتان این کار را انجام ندهید. اگر تصمیم گرفتید که جایگاه دیوار را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان یا دیگران نمی باشد.

تذکرات و مشخصات کیت جایگاه دیوار VESA

شما می توانید جایگاه دیوار را بر روی یک دیوار محکم عمودی به سطح زمین نصب کنید. قبل از نصب جایگاه دیوار بر روی سطوحی به غیر از تخته گچ، برای اطلاعات بیشتر با نزدیکترین فروشنده تماس بگیرید. اگر تلویزیون را بر روی سقف یا دیوار شیب دار نصب کنید، ممکن است بیفتد و منجر به صدمه شخصی جدی شود.

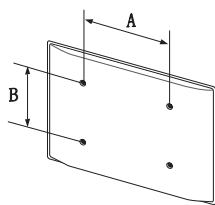

خانواده محصول	اندازه تلویزیون به اینچ	مشخصات سوراخ پیچ VESA (A * B) به میلی متر	C (میلی متر)	پیچ استاندارد	تعداد
UHD-تلویزیون [خمیده]	65	400 × 400	40 ~ 30	M8	4
	88 ~ 78	400 × 600			

کیت جایگاه دیوار را هنگامی که تلویزیون روشن است نصب نکنید. اینکار ممکن است موجب مصدومیت شخصی از برق گرفتگی شود.




- برای جایگاههای دیواری که با مشخصات پیچ استاندارد VESA سازگار نیستند، طول پیچ ها ممکن است بستگی به مشخصات ابزار نصب روی دیوار متفاوت باشد.
- پیچها را بسیار محکم نبندید. این کار ممکن است باعث آسیب به محصول یا افتادن آن شود و صدمات شخصی بر جای بگذارد. Samsung برای این گونه حوادث مسئول نیست.
- هنگامی که از وسایل غیر VESA و یا غیرمشخص استفاده شود یا مصرف کننده از دستورالعمل های نصب محصول پیروی نکند، Samsung برای آسیب به محصول و یا صدمه شخصی مسئول نیست.
- تلویزیون را با زاویه بیش از 15 درجه سوار نکنید.
- همیشه از دو نفر برای نصب تلویزیون روی دیوار استفاده کنید.

تأمین هواگیری مناسب برای تلویزیون


هنگام نصب تلویزیون، فاصله حداقل 10 سانتی متر را بین تلویزیون و سایر اشیاء (دیوار، دو طرف کابینت و غیره) حفظ کنید تا هواگیری مناسب انجام شود. قصور در حفظ هواگیری مناسب ممکن است منجر به آتشسوزی یا مشکلاتی برای محصول شود که به واسطه افزایش در دمای داخلی می باشد.

هنگام نصب تلویزیون با استفاده از پایه یا جایگاه دیوار، اکیداً توصیه می کنیم که تنها از قطعاتی استفاده کنید که توسط Samsung Electronics ارائه شده اند. استفاده از قطعاتی که توسط سازنده دیگری ارائه شده اند، ممکن است موجب مشکلاتی برای محصول و یا منجر به مصدومیت در نتیجه افتادن محصول شود.

نصب کردن با پایه

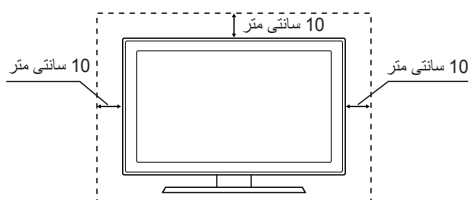

نصب کردن با جایگاه دیوار

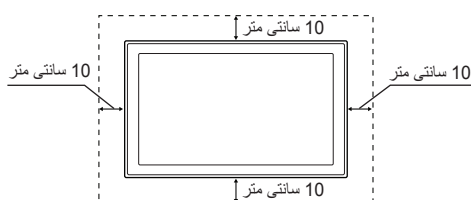

اتصال تلویزیون به پایه

مطمئن شوید که همه ملحققات نشان داده شده را در اختیار دارید و پایه را با پیروی از دستورالعمل های سوار کردن ارائه شده سوار می کنید.


احتیاط های ایمنی: محکم کردن تلویزیون به دیوار



احتیاط: کشیدن، هل دادن یا بالارفتن از تلویزیون ممکن است موجب افتادن تلویزیون شود. مخصوصاً، مطمئن شوید کودکان به تلویزیون آویزان نمی شوند یا آن را متزلزل نمی کنند. این کار ممکن است باعث برگشتن تلویزیون روی شخص شود که باعث صدمات جدی یا مرگ می شود. همه احتیاط های ایمنی که در برگه ایمنی همراه تلویزیون ارائه شده را دنبال کنید. برای ایمنی و ثبات بیشتر، می توانید وسیله ضد افتادن را که در زیر در مورد آن توضیح داده شده، خریداری کنید.

جلوگیری از افتادن تلویزیون

اینها دستورات کلی هستند. Samsung گیره ها، پیچ ها و سیم را تأمین نمی کند. باید به طور جداگانه خریده شوند. توصیه می کنیم که برای نصب ابزار و ابزار جلوگیری از افتادن خاص با خدمات نصب یا نصب گر متخصص تلویزیون مشورت کنید.

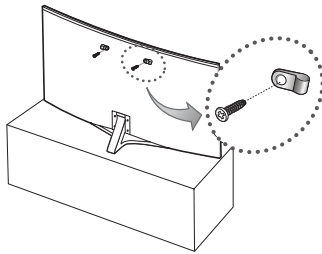

1. پیچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محکم به دیوار وصل کنید. مطمئن شوید که پیچ ها به طور محکم بر روی دیوار نصب شده باشند.

- ممکن است بستگی به نوع دیوار به مواد اضافی از قبیل جابجی نیاز داشته باشید.

2. پیچ ها را از قسمت میانی در پشت تلویزیون باز کرده، پیچ ها را در داخل جابجی قرار داده و سپس پیچ ها را دوباره به تلویزیون محکم کنید.


- ممکن است این پیچ ها به همراه تلویزیون ارائه نشده باشند. برای مدل 65 تا 88 اینچ، پیچ های M8 را خریداری کنید.

3. بست های روی تلویزیون را با یک سیم بادوام و مخصوص کار سنگین به بست های روی دیوار وصل کرده و سپس سیم را محکم گره بزنید.

- تلویزیون را نزدیک دیوار نصب کنید تا به سمت عقب سرنگون نشود.

- سیم را طوری وصل کنید که بست های روی دیوار به همان ارتفاع یا کمتر از بست های روی تلویزیون باشند.



- گره سیم را قبل از حرکت دادن تلویزیون باز کنید.

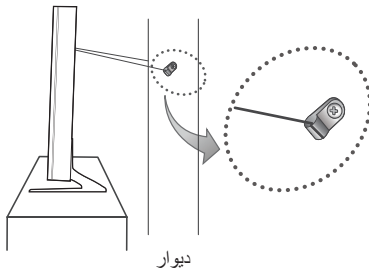

دیوار

4. مطمئن شوید که همه اتصالاتی ها به طور صحیح محکم شده باشند. هرچند وقت یکبار اتصالات را برای هرگونه علامت فرسودگی یا ضعف، کنترل کنید. اگر در مورد امنیت اتصالات هرگونه تردیدی دارید، با یک متخصص نصب تماس بگیرید.

مرتب کردن کابل ها با استفاده از راهنمای کابل

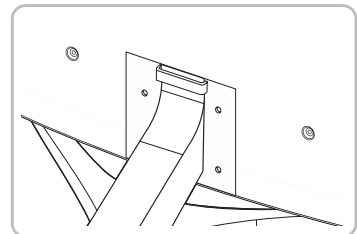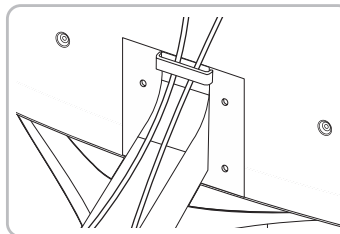

مشخصات و سایر اطلاعات

مشخصات

3840 × 2160		رزولوشن نمایش
4200R		انحنای صفحه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
0°		پایه گردان (چپ / راست)
UA78JS9500	UA65JS9500	نام مدل
198 سانتی متر	164 سانتی متر	اندازه صفحه (قطری)
70W (2 × 20W) , ووفر: (2 × 15W)	60W (2 × 20W) , ووفر: (2 × 10W)	صدا (خروجی)
15.38 × 100.67 × 174.42 سانتی متر	12.53 × 83.83 × 145.02 سانتی متر	ابعاد (طول در عرض در عمق)
38.62 × 108.60 × 174.42 سانتی متر	37.92 × 91.72 × 145.02 سانتی متر	بدنه
		با پایه
47.3 کیلوگرم	32.3 کیلوگرم	وزن
51.1 کیلوگرم	35.5 کیلوگرم	بدون پایه
		با پایه
UA88JS9500		نام مدل
224 سانتی متر		اندازه صفحه (قطری)
70W (2 × 20W) , ووفر: (2 × 15W)		صدا (خروجی)
19.02 × 113.47 × 196.31 سانتی متر		ابعاد (طول در عرض در عمق)
43.58 × 121.73 × 196.31 سانتی متر		بدنه
		با پایه
59.0 کیلوگرم		وزن
64.8 کیلوگرم		بدون پایه
		با پایه

- طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
- برای کسب اطلاعات در مورد منبع نیرو و مصرف برق، به برجسی که بر روی محصول نصب شده مراجعه کنید.

کاهش مصرف برق

هنگامیکه تلویزیون را خاموش می کنید، وارد حالت آماده بکار می شود. در حالت آماده بکار، به مصرف مقدار کمی برق ادامه می دهد. برای کاهش مصرف برق، سیم برق را هنگامیکه خیال ندارید برای مدت طولانی از تلویزیون استفاده نمایید، بکشید.

جوازاها



HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

این صفحه عمداً سفید است.



صل بسامسونج في جميع انحاء العالم

اذا لديك اي سؤال او تعليق يتعلّق باجهزة سامسونج , يرجى التواصل مع مركز سامسونج لخدمة العملاء

كشور	مركز مراقبت مشترين ☎	تارنما
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/sa_en/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/pk/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support



BN68-07207C-00