

Samsung **SUHDTV**^{4K}

מדריך למשתמש

Samsung לך זה רצום תשכרש הדות.

תבותכב לך רצומה תא מושר, רתוי אלמ תוריש תלבקל



www.samsung.com/register

מגד _____ ירוד'ס רפסמ _____

אזהרה! הנחיות בטיחות חשובות

(יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה)

SAMSUNG

סמל זה מציין מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן. מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר.	
סמל זה מציין תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה שצורך למוצר זה.	

זהירות
סכנת התחשמלות אסור לפתוח
זהירות: כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את החלק האחורי). בתוך ההתקן אין רכיבים שנועדו להפעלה על-ידי המשתמש. פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך תיקון.

החריצים והפתחים בחלק האחורי או בתחתית של הארון מיועדים לאספקת האוויר הנדרש. כדי להבטיח פעולה מהימנה של התקן זה וכדי להגן עליו מפני התחממות יתר, אין לחסום או לכסות חריצים ופתחים אלה.

- אין למקם את ההתקן בחלל סגור, כגון ארונות ספרים או ארון מובנה, אלא אם הם מספקים אוורור נאות.
- אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם, או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר.
- אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרטים וכו'), כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות.
- אין לחשוף את ההתקן לגשם או למקם אותו בקרבת מים (ליד אמבטיה, כיור רחצה, כיור מטבח או כיור לכביסה, במרתף לח או ליד בריכה, וכו'). אם ההתקן נרטב בטעות, נתק אותו מהחשמל ופנה מיד למשווק מורשה.

התקן זה מופעל על-ידי סוללות. ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות בצורה נאותה. פנה לרשויות המקומיות באיזורך לקבלת מידע נוסף על השלכת או מיחזור.

אין להעמיס על שקעים, כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים, מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים שמונחים או מושענים עליהם. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע, בנקודת החיבור לשקע ובנקודה שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן.

כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים, או כאשר משאירים אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך פרקי זמן ארוכים, נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת ה-AC. פעולות אלה ימנעו נזק שעלול להיגרם להתקן כתוצאה מברקים ומקפיצות מתח בכבלי חשמל.

לפני חיבור כבל מתח AC לשקע של מתאם DC, ודא שהקצאת המתח החשמלי של מתאם DC תואמת לאספקת החשמל המקומית.

אין להכניס חפצי מתכת לחלקי הפתוחים של ההתקן. פעולה כזו עלולה להוביל להתחשמלות.

כדי להימנע מהתחשמלות, אין לגעת ברכיבי הפנימיים של ההתקן. רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן.

בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו. בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד. אין לנתק את כבל המתח על-ידי משיכה בגוף הכבל עצמו. אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות.

אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט, אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן מורשה או למרכז שירות.

הקפד להוציא את התקע מהשקע אם לא נעשה שימוש בטלוויזיה או אם אתה יוצא מהבית לפרק זמן ממושך (כייחוד אם נשארים בבית ילדים, קשישים או אנשים עם מגבלות ללא השגחה).

- אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם, או לגרום לנזק לבידוד, ובכך להוביל להתחשמלות, לדליפת חשמל או לשריפה.

עלך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות, במיקום עם טמפרטורות גבוהות או נמוכות, במיקום עם לחות גבוהה, במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל 24 שעות ביממה, כגון שדות תעופה, תחנות רכבת וכו'. אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור.

השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת.

- הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לצידוד. (צידוד מסוג Class I בלבד).

כדי לכבות את ההתקן לחלוטין, נתק אותו מהשקע. ודא שניתן להגיע בקלות אל התקע והשקע.

אין לאפשר לילדים להיתלות על המוצר.

אחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים.

אין להתקין את המוצר במקומות לא יציבים, כגון מדפים רעועים, רצפות נטויות או מקומות שחשופים לרעידות.

אין להפיל את המוצר או לחבט בו. אם המוצר נפגע, נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות.

כדי לנקות את ההתקן, נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בכימיקלים כגון שעווה, בנזן, אלוהול, מדללים, קוטלי חרקים, מטהרי אוויר, חומרי סיקה או חומרי ניקוי. כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר.

אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל.

אין להשליך את הסוללות לאש.

אין לגרום לקצר בסוללות, לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה.

קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון. יש להחליף את הסוללה בסוללה מאותו הסוג או בסוללה מסוג שווה ערך.


אזהרה – כדי למנוע התפשטות אש, יש להקפיד ולהרחיק מההתקן גרות או עצמים אחרים עם להבות פתוחות.



מה כלול באריזה?

מדריך תקינה
כבל מתח

Samsung Smart Control & סוללות (2 x AA)
מדריך למשתמש
תעודת אחריות (לא זמינה במיקומים מסוימים)



מתאם COMPONENT IN / AV IN / AUDIO OUT



One Connect כבל



התקן One Connect



מתאם למתלה

- כדי להשתמש בפונקציית התלת-ממד, עליך לרכוש את משקפי התלת-ממד.
- ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה שלך. אם חסרים פריטים כלשהם, פנה למשווק המקומי.
- הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים במוצר זה.
- פתח את האריזה ובדוק אם ישנם אביזרים המוסתרים מתחת לחומרי האריזה או מאחוריהם.



אזהרה: הפעלת לחץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק למסכים. אנו ממליצים להרים את הטלוויזיה תוך כדי החזקתה בקצוות, כפי שמוצג באיור.

הגדרה ראשונית

כאשר אתה מפעיל לראשונה את הטלוויזיה שלך, היא מתחילה מיד את ההגדרה הראשונית. במהלך ההגדרה הראשונית הטלוויזיה משייכת את Samsung Smart Control, מתחברת לרשתות שלך, מיישמת הסכמי Smart Hub, יוצרת קישור למקור האות של שידורי הטלוויזיה החיים, ומגדירה את בקרת הממיר או ממיר הכבלים.

לקבלת מידע נוסף על תפעול הטלוויזיה, הפעל את ה-e-Manual המובנה לאחר שהשלמת את הגדרת הראשונית. לקבלת מידע נוסף על e-Manual, עיין בסעיף "e-Manual" בעמוד 10.

שינוי סיסמה


מערכת < שנה PIN

שינוי הסיסמה של הטלוויזיה.


1. הפעל את האפשרות 'שנה PIN' ולאחר מכן הזן את הסיסמה הנוכחית בשדה הסיסמה. סיסמת ברירת המחדל היא "0-0-0-0".
 2. הזן סיסמה חדשה ולאחר מכן הזן אותה שוב לאישור. שינוי הסיסמה הושלם.
- אם שכחת את קוד ה-PIN, לחץ על הלחצנים בסדר הבא כדי לאפס את ה-PIN ל-"0-0-0-0":
בעת הפעלת הטלוויזיה: MUTE → הגברת עוצמת הקול → RETURN → החלשת עוצמת הקול → RETURN → הגברת עוצמת הקול → RETURN

באמצעות בקר הטלוויזיה


כתחליף לשלט הרחוק, באפשרותך להשתמש בבקר הטלוויזיה שנמצא בחלקה האחורי כדי לשלוט ברוב הפונקציות של הטלוויזיה.

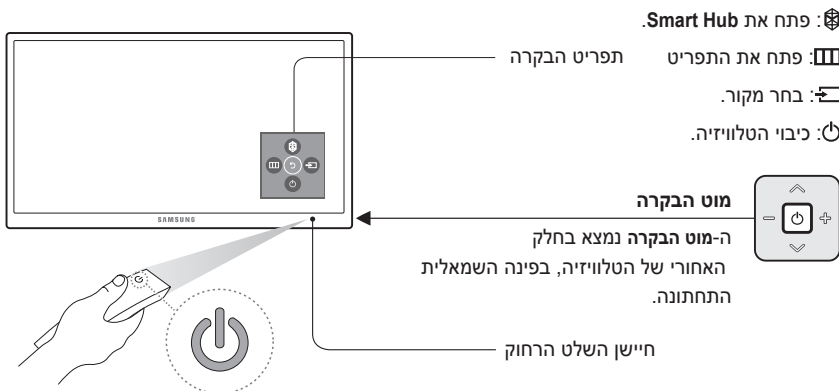

Samsung Smart Control

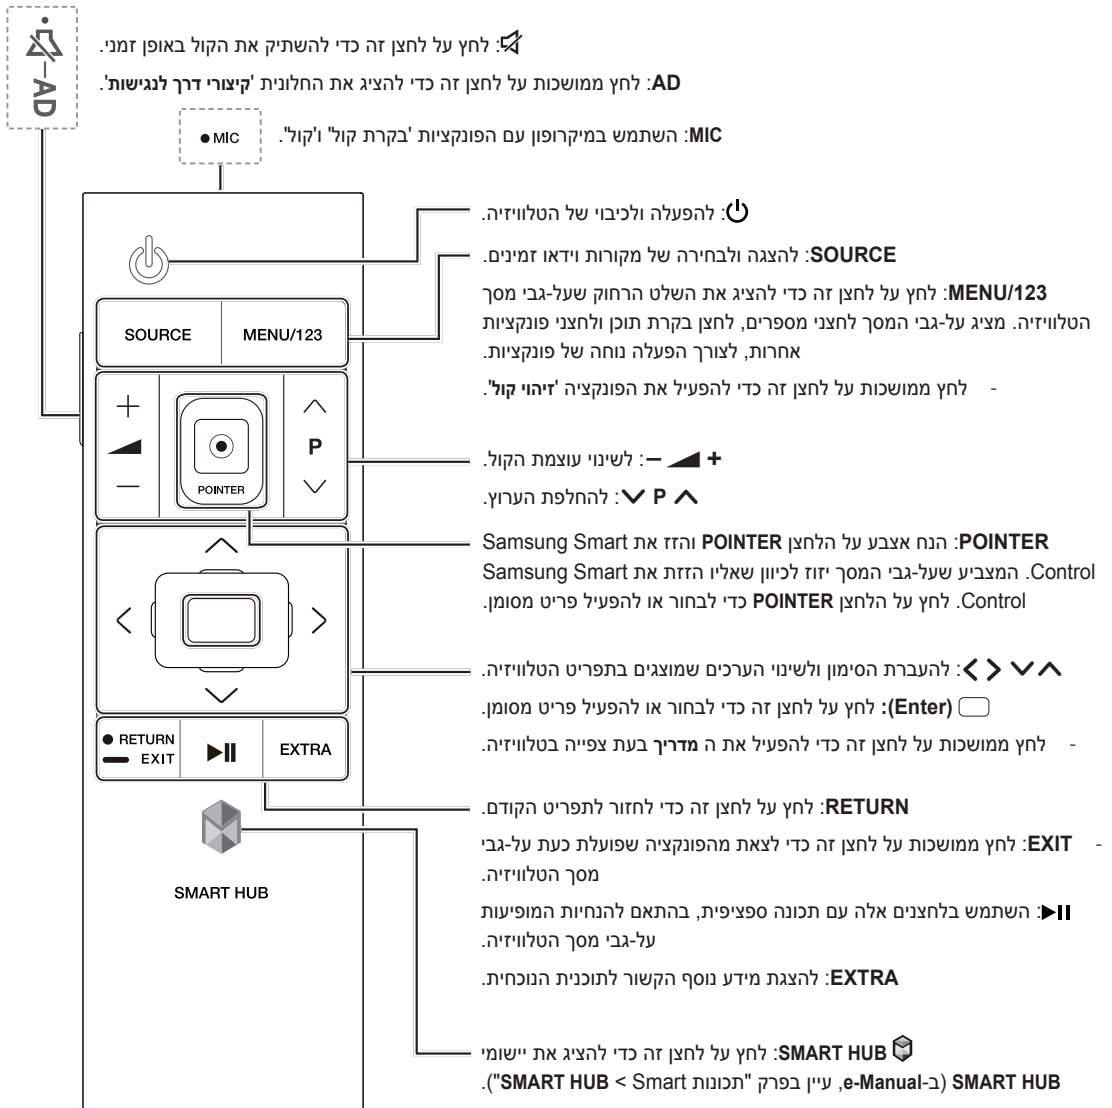


שייך הטלוויזיה ל-Samsung Smart Control

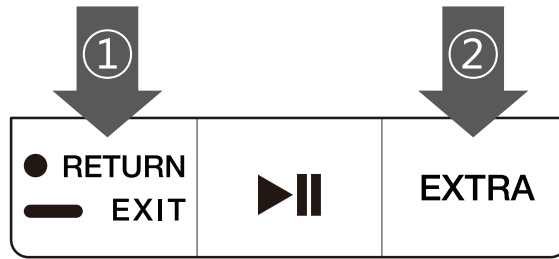

במידה ו-Samsung Smart Control אינו משויך לטלוויזיה, לחץ ממושכות על הלחצנים ① ו-② בו זמנית במשך שלוש שניות או יותר כדי לשייך את Samsung Smart Control לטלוויזיה.
- ניתן לשייך את Samsung Smart Control רק לטלוויזיה אחת בכל פעם.

התקנת סוללות ב-Samsung Smart Control

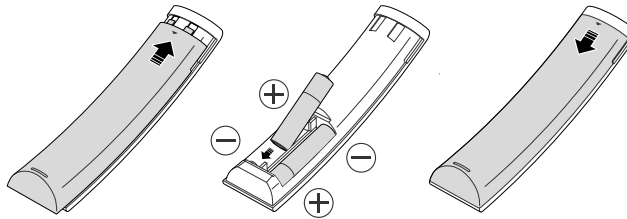

כדי להשתמש ב-Samsung Smart Control, פתח את הכיסוי האחורי בכיוון החץ והכנס את הסוללות כמתואר באיור. וודא שהקצוות החיוביים והשליליים פונים לכיוונים הנכונים.
- מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין לקבלת חיי סוללה ארוכים יותר.

התחברות לרשת

חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים, כגון Smart Hub.

חיבור לרשת – אלחוטי


חבר את הטלוויזיה לרשת לאינטרנט באמצעות מודם או נתב רגילים.



חיבור לרשת - כבלים

התקן One Connect

- חבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות כבל LAN.
- הטלוויזיה אינה תומכת במהירויות רשת של 10 Mbps או פחות.
- השתמש בכבל מסוג Category 7 לצורך החיבור.



רשת סלולרית


הזמינות תלויה בדגם ובאזור הספציפיים.

בעת התחברות לרשת סלולרית, ייתכן שחלק מהפונקציות לא יהיו זמינות.

עדיין בתרשים והכנס את הפלאג להתקן הנייד (נמכר בנפרד) אל יציאת ה-USB. יש לחבר את הפלאג להתקן הנייד אל הטלוויזיה כדי להתחבר לרשת הסלולרית. עם זאת, הפלאג להתקן הנייד נמכר בנפרד ואינו זמין דרך Samsung.

אם אתה נתקל בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים, צור קשר עם ספק האינטרנט שלך.


- בעת שימוש בפלאג נייד גדול (כרטיס נתונים), ייתכן שהתקני USB לא יפעלו כראוי בשל הפרעות ביציאות ה-USB, או שהרשת האלחוטית לא תפעל כראוי בשל הפרעות מצידוד היקפי ומהסביבה. במקרה כזה, השתמש בבל מאריך מסוג USB.

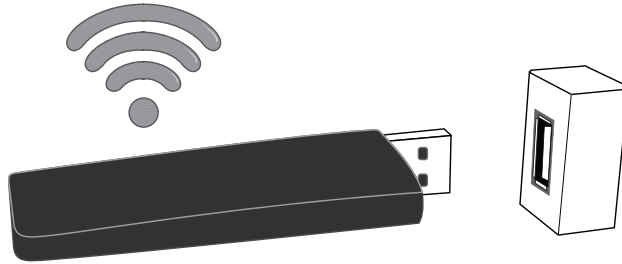


תקשורת נתמכת ושם הדגם

לקבלת מידע נוסף, עיין ב-e-Manual.

המצלמה המובנית

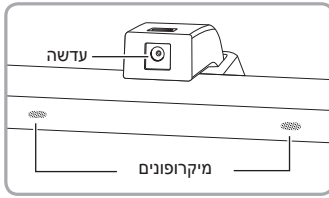



באפשרותך להשתמש במצלמה המובנית של הטלויזיה כדי לשלוט בתכונות 'בקרת תנועה' ו'זיהוי פנים'. בנוסף, ניתן להשתמש במיקרופון המובנה כדי לשלוט בתכונה 'זיהוי קול'. באפשרותך גם לכוון את זווית הצילום של המצלמה.

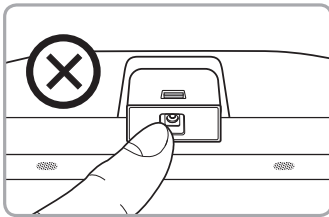

אין לגעת בעדשה בעת הפעלה של מצלמת הטלויזיה. הנגיעה מותירה על העדשה טביעות אצבעות שעשויות להשפיע על איכות התמונה. אם העדשה מתלכלכת, נקה אותה בעזרת מטלית רכה. הקפד להרחיק אבק וחומרים שונים מחורי המיקרופון. במידה והחורים סתומים, ייתכן שהתכונה 'זיהוי קול' לא תפעל כראוי. בזמן ניקוי החורים נגב אותם בעזרת מטלית רכה.



שליפת מצלמת הטלויזיה והכנסת המצלמה פנימה

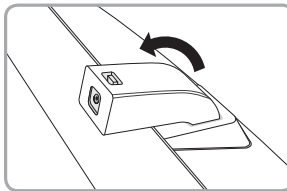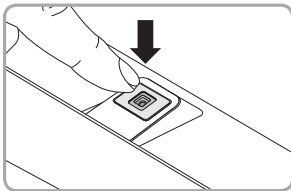

כדי להשתמש במצלמת הטלויזיה, יש לשלוף אותה החוצה.


דחוף את המצלמה כלפי פנים בעדינות מבלי לגעת בעדשה, עד שתישמע נקישה. המצלמה נשלפת החוצה.

אם אינך משתמש במצלמת הטלויזיה, השאר אותה במקומה בתוך הטלויזיה. כאשר מצלמת הטלויזיה שקועה בתוך גוף המכשיר, באפשרותך להשתמש רק בתכונה 'זיהוי קול'. במצב זה לא ניתן להשתמש בתכונות 'בקרת תנועה' ו'זיהוי פנים'.

כדי להכניס את המצלמה פנימה, דחוף אותה כלפי פנים בעדינות מבלי לגעת בעדשה, עד שתישמע נקישה.


כיוון זווית המצלמה

כדי לכוון את זווית המצלמה כלפי מעלה

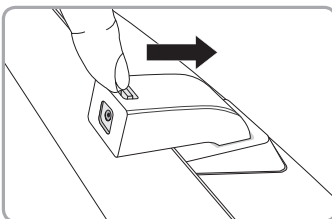

הנח את אצבעך על אזור הכוון של המצלמה, ודחוף אותה בכיוון החץ כדי לכוון את הזווית כלפי מעלה.

כדי לכוון את זווית המצלמה כלפי מטה

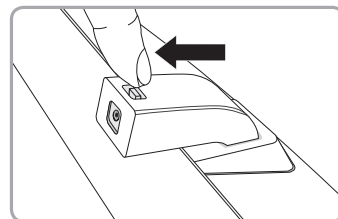

הנח את אצבעך על אזור הכוון של המצלמה, ודחוף אותה בכיוון החץ כדי לכוון את הזווית כלפי מטה.

e-Manual

ה-e-Manual המובנה כולל מידע בנוגע לתכונות המרכזיות של הטלוויזיה.


- ניתן להוריד ולהציג גרסה ניתנת להדפסה של ה-e-Manual באתר Samsung.


הצגת ה-e-Manual:

• ב-Samsung Smart Control, לחץ על הלחצן MENU/123 ולאחר מכן בחר e-Manual בשלט הרחוק שעל-גבי המסך.

• בתפריט הטלוויזיה, בחר תמיכה < e-Manual.

שימוש בלחצנים שזמינים במסך הראשי של e-Manual

(חיפוש): בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים. 


(תוכן): בחר נושא מהרשימה כדי לנווט לדף הרלוונטי. 

- הזמינות תלויה בדגם או בשפה.

(נצפה לאחרונה): בחר דף. e-Manual עובר אל הדף שנבחר. 

גישה אל מסך התפריט המשויך מדף נושא ב-e-Manual

(נסו עכשיו): גישה לתפריט המתאים והתנסות מידית באפשרויות המאפיין. 

(קישור): גישה לדף העיון המתאים. 

- לא ניתן לגשת ל-e-Manual ממסכי תפריט מסוימים.

עדכון e-Manual לגרסה העדכנית ביותר

ניתן לעדכן את e-Manual באותה הדרך שבה מתבצע עדכון יישומים.

פתרון בעיות ותחזוקה

פתרון בעיות

- אם נראה שקיימת בעיה בטלוויזיה, נסה תחילה להיעזר ברשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים. לחלופין, עיין בסעיף פתרון הבעיות ב-e-Manual. אם אף אחת מהעצות לפתרון הבעיות לא הועילה, בקר באתר www.samsung.com ולאחר מכן לחץ על Support או פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע בחלק האחורי של כריכת המדריך.
- לוח TFT LED זה מורכב מתת-פיקסלים, שדורשים טכנולוגיה מתוחכמת כדי לפעול. עם זאת, ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על-גבי המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.
 - כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב, שדרג לתוכנה העדכנית ביותר. השתמש בפונקציות 'עדכון אוטומטי' או 'עדכן כעת' בתפריט הטלוויזיה (MENU > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכן כעת או MENU > תמיכה > עדכון תוכנה > עדכון אוטומטי).

בעיות	פתרונות והסברים
הטלוויזיה לא נדלקת.	ודא שכבל המתח מחובר, ובדוק את תקינות השלט הרחוק ואת מצב הסוללות שבתוכו. אם כבל המתח מחובר היטב והשלט רחוק פועל כראוי, ייתכן שקיימת בעיה בחיבור כבל האנטנה או שהממיר/ממיר הכבלים אינו מופעל. בדוק את חיבור האנטנה או הפעל את ממיר הכבלים/לויין.
הטלוויזיה לא נדלקת.	ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע ולטלוויזיה. ודא שהשקע תקין. נסה ללחוץ על הלחצן  בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק. אם ניתן להפעיל את הטלוויזיה, עיין בסעיף "השלט הרחוק אינו פועל" להלן.
אין תמונה/וידאו.	בדוק את חיבורי הכבלים. הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים. הגדר את יציאות הווידאו של ההתקנים החיצוניים (ממיר/ממיר כבלים, DVD, Blu-ray וכו') כך שיתאימו לחיבורים של כניסת הטלוויזיה. לדוגמה, אם יציאה של התקן חיצוני היא מסוג HDMI, יש לחבר אותה לכניסת HDMI בטלוויזיה. ודא שההתקנים המחוברים מופעלים. עליך לבחור את מקור הקלט המתאים. אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל המתח של ההתקן.
השלט הרחוק אינו פועל.	החלף את הסוללות בשלט הרחוק. ודא כי הכנסת את הסוללות כשהקטבים שלהן (+/-) פונים לכיוון הנכון. נקה את חלון השידור של החיישן בשלט הרחוק. נסה לכוון את השלט הרחוק ישירות לטלוויזיה ממרחק של 1.5 עד 1.8 מטרים.
השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים אינו מדליק או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוון את עוצמת הקול.	תכנת את השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו הקוד של טלוויזיית Samsung.

חיישן Eco ובהירות המסך

חיישן Eco מכוון את בהירות הטלוויזיה באופן אוטומטי. תכונה זו מודדת את עוצמת האור בחדר, וממטבת את בהירות הטלוויזיה באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל. אם ברצונך להשבית פונקציה זו, עבור אל **MENU** > **מערכת** > **פתרון ECO** > **חיישן ECO**.


- אם המסך כהה מדי בזמן הצפייה בטלוויזיה, ייתכן שהדבר נגרם על-ידי **חיישן ECO**.
- אל תחסום את החיישן באמצעות חפץ כלשהו. הדבר עלול להפחית את בהירות התמונה.

תחזוקת הטלוויזיה

- אם הודבקה מדבקה על מסך הטלוויזיה, ייתכן שישאר עליו לכלוך לאחר הסרתה. הסר את הלכלוך לפני הצפייה בטלוויזיה.
- החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי. כדי למנוע שריטות, הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות מטלית רכה.

אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה. חדירה של נוזל כלשהו לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל, לשריפה או להתחשמלות.

כבה את הטלוויזיה, ולאחר מכן נקה בעדינות כתמים וטביעות אצבע מהמסך באמצעות מטלית מיקרופייבר. נקה את גוף הטלוויזיה עם מטלית ניקוי רכה הטבולה במעט מים. אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן או חומר מדלל) או בחומרי ניקוי. כדי לנקות כתמים קשים להסרה, התז על המטלית כמות קטנה של חומר ניקוי למסך.

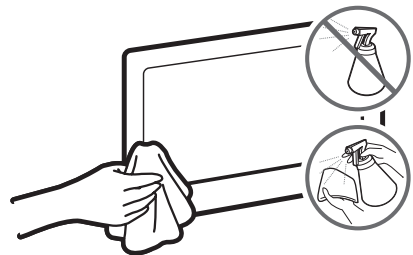

אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה

הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג jpeg) או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמלי ערוצי טלוויזיה, שורת מניות או חדשות בתחתית המסך וכו') או תוכניות עם תמונות פנורמיות או בתבנית 4:3 על המסך. הצגה מתמשכת של תמונות ללא תנועה עלולה לגרום לתמונה להיצרב במסך ה-LED, דבר שיפגע באיכות התצוגה. כדי להפחית את הסיכון לכך, פעל בהתאם להמלצות להלן:

- הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים.
- נסה תמיד להציג כל תמונה במסך מלא. השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר.
- הפחת את הבהירות והניגודיות כדי למנוע את הופעת דמויות הגרר.
- השתמש בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה וצריבת מסך. עיין ב-**e-Manual** לקבלת פרטים נוספים.

התקנת הטלויזיה

התקנת הטלויזיה על הקיר

אם אתה מרכיב טלויזיה זו על קיר, עליך למלא במדויק את ההוראות שקבע היצרן. אם הטלויזיה אינה תלויה כהלכה, היא עלולה להחליק או ליפול ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור לטלויזיה עצמה.



התקנת ערכת המתלה

באפשרותך להתקין את הטלויזיה על הקיר באמצעות ערכת מתלה (נמכרת בנפרד). עבור דגמים הכוללים מתאמים לתליה, התקן אותם כפי שמוצג באיור להלן לפני התקנת ערכת המתלה.


- עיין במדריך ההתקנה הכלול בערכת המתלה של Samsung.

לפני חיבור הברגים עבור המתלה, הנח על הטלויזיה את הקלקר שהיה חלק מהאריזה כדי להגן עליה. לאחר מכן, השכב את הטלויזיה וחבר את הברגים.

- ייתכן שלא יסופק קלקר עם חלק מהמוצרים.

כדי לתלות את פס הרמקולים ואת הטלויזיה על קיר באמצעות המתלה, הרכב תחילה את פס הרמקולים על הטלויזיה ולאחר מכן הרכב את הטלויזיה עם פס הרמקולים על המתלה. לקבלת מידע מפורט, עיין בהוראות שסופקו עם פס הרמקולים.


- ייתכן שהתקנת פס הרמקולים עם המתלה לא נתמכת באזורים ובדגמים מסוימים.

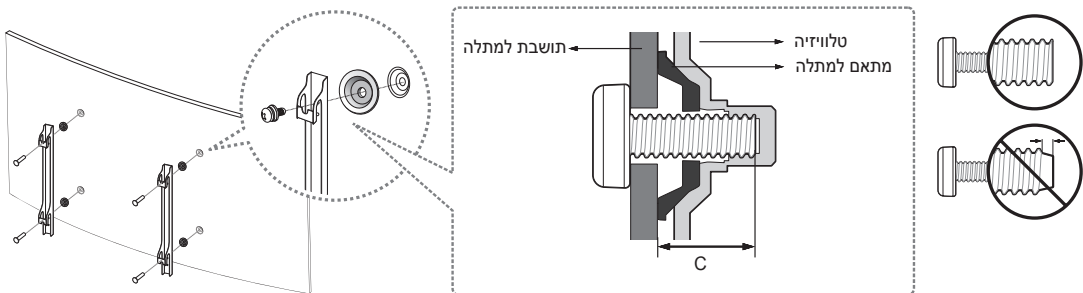

לקבלת מידע מפורט אודות התקנת המתלה, עיין בהוראות שמצורפות אל ערכת המתלה. מומלץ לפנות לטכנאי לקבלת עזרה בעת התקנת תושבת המתלה. אנו לא ממליצים לך לעשות זאת באופן עצמאי. Samsung Electronics אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה על הקיר.

הערות ומפרטים עבור ערכת מתלה VESA

התקן את המתלה על-גבי קיר יציב שמאונך לרצפה. לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס, צור קשר עם המשווק הקרוב אליך לקבלת מידע נוסף. אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע, הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.

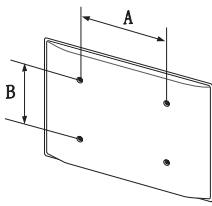

משפחת מוצרים	גודל טלוויזיה באינץ'	מפרט חור בורג תואם VESA, (A*B) במילימטרים	C (מ"מ)	בורג סטנדרטי	כמות
UHD-TV [קטורה]	65	400 × 400	40 ~ 30	M8	4
	88 ~ 78	400 × 600			

אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות.




- עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן VESA למפרטי הברגים, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים.
- אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי. הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
- Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה בעת שימוש במתלה שאינו תואם VESA או שלא צוין במסמך זה, או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
- אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ-15 מעלות.
- תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על-ידי שני אנשים.

שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה


בעת התקנת הטלוויזיה, שמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין הטלוויזיה לחפצים אחרים (קירות, דפנות הארון וכו') כדי להבטיח אוורור הולם. אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו.

בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה, מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים על-ידי Samsung Electronics בלבד. שימוש בחלקים המסופקים על-ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר, או להוביל לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר.

התקנה עם מעמד

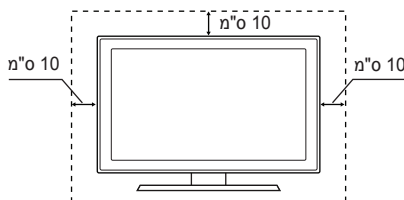

התקנה עם מתלה

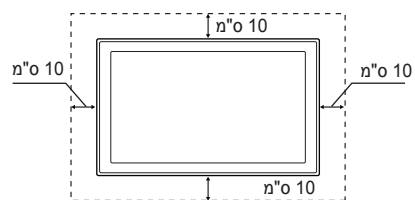

חיבור הטלוויזיה למעמד

ודא שיש בידך את כל האביזרים המוצגים באיור, והרכב את המעמד בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות.


הוראות בטיחות: קיבוע הטלוויזיה לקיר



זהירות: משיכה, דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילתה. הקפד במיוחד שלא לאפשר לילדיך להיתלות על הטלוויזיה או לפגוע ביציבותה. פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות. פעל בהתאם לכל הוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלוויזיה. כדי לשפר את היציבות והבטיחות, באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר להלן.


מניעת נפילה של הטלוויזיה

הוראות אלה הן הוראות כלליות. ווי התלייה, הברגים וחוט התלייה אינם מסופקים על-ידי Samsung. עליך לקנות אותם בנפרד. אנו ממליצים לך לקבל ייעוץ משירות התקנות או ממתקין טלוויזיות מקצועי בנוגע להתקנת רכיבי חומרה ספציפיים, ובנוגע להתקנת רכיבים ספציפיים של חומרה למניעת נפילות.

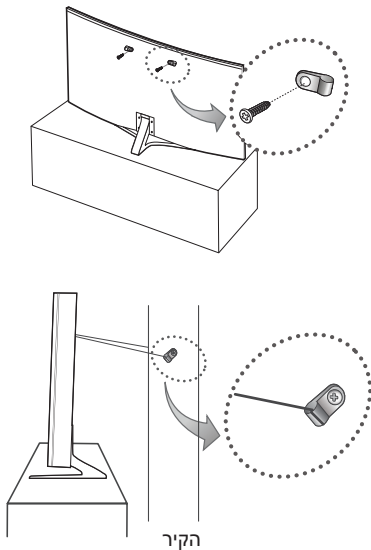

1. הנח את הברגים בתוך ווי התלייה וקבע אותם לקיר. ודא שהברגים הודקו היטב לקיר.
 - ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחומר נוסף שישמש כעוגן, בהתאם לסוג הקיר.
2. הוצא את הברגים ממרכז החלק האחורי של הטלוויזיה, הכנס את הברגים לוווי התלייה ולאחר מכן הדק שוב את הברגים לטלוויזיה.
 - ייתכן שהברגים לא צורפו לטלוויזיה. לדגם בגודל 65-88 אינץ', קנה ברגי M8.
3. חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר באמצעות חוט תלייה חזק ועמיד, ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק.
 - התקן את הטלוויזיה בסמוך לקיר, כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור.
 - חבר את חוט התלייה כך שווי התלייה שמקובעים לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך יותר ביחס לוווי התלייה שמקובעים לטלוויזיה.
 - התר את הקשר של חוט התלייה לפני הזזת הטלוויזיה.
4. ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי. בדוק מדי פעם את החיבורים כדי לוודא שהם יציבים. אם יש לך ספק בנוגע למצב הבטיחות של החיבורים, פנה למתקין מומחה.

סידור הכבלים באמצעות מוביל הכבלים

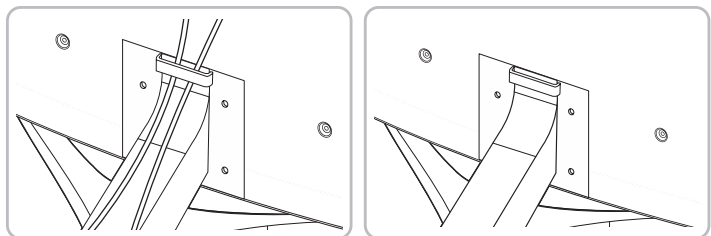

מפרטים ומידע נוסף

מפרטים

3840 × 2160		רזולוציית תצוגה
4200R		עקמומיות המסך
10°C עד 40°C (50°F עד 104°F) 10% עד 80%, ללא עיבוי -20°C עד 45°C (-4°F עד 113°F) 5% עד 95%, ללא עיבוי		שיקולים סביבתיים טמפרטורת הפעלה לחות הפעלה טמפרטורת אחסון לחות אחסון
°0		טווח סיבוב מעמד (שמאלה / ימינה)
UA78JS9500	UA65JS9500	שם הדגם
198 ס"מ	164 ס"מ	גודל המסך (אלכסוני)
70W (2 × 20W , וופר: 2 × 15W)	60W (2 × 20W , וופר: 2 × 10W)	קול (פלט)
15.38 × 100.67 × 174.42 ס"מ 38.62 × 108.60 × 174.42 ס"מ	12.53 × 83.83 × 145.02 ס"מ 37.92 × 91.72 × 145.02 ס"מ	מידות (ר × ג × ע) גוף עם מעמד
47.3 ק"ג 51.1 ק"ג	32.3 ק"ג 35.5 ק"ג	משקל ללא מעמד עם מעמד
UA88JS9500		שם הדגם
224 ס"מ		גודל המסך (אלכסוני)
70W (2 × 20W , וופר: 2 × 15W)		קול (פלט)
19.02 × 113.47 × 196.31 ס"מ 43.58 × 121.73 × 196.31 ס"מ		מידות (ר × ג × ע) גוף עם מעמד
59.0 ק"ג 64.8 ק"ג		משקל ללא מעמד עם מעמד

- העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא מתן הודעה מוקדמת.
- לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע אודות צריכת החשמל, עיין בתווית המוצמדת למוצר.

צמצום צריכת החשמל

לאחר כיבוי הטלוויזיה היא עוברת למצב המתנה. במצב המתנה הטלוויזיה ממשיכה לצרוך מעט חשמל. כדי להפחית את צריכת החשמל, נתק את כבל המתח כשאינן בכוונתך להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.

רישיונות



ומכח

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

דף זה נותר ריק בכוונה.



צור קשר עם SAMSUNG ברחבי העולם

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

מדינה	מרכז שירות לקוחות ☎	אתר אינטרנט
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/sa_en/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/pk/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support



BN68-07207D-00