

BN68-07744M-00

Quick Setup Guide

OH24E OM24E

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>


Checking the Components

- (1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
(5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) Light sensor (Model OM24E is only supported.)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.


Control Panel

- 1 Power button
Use this button for turning the Display on and off.
- Model OM24E is only supported.
- 2 Source button
Select the connected input source.
- Model OM24E is only supported.
- 3 Spacer logo
Do not pull on the spacer logo using force. The logo may tear or break off.
- Model OM24E is only supported.
- 4 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
- On the OM24E, the remote control sensor is built into the position marked 4.

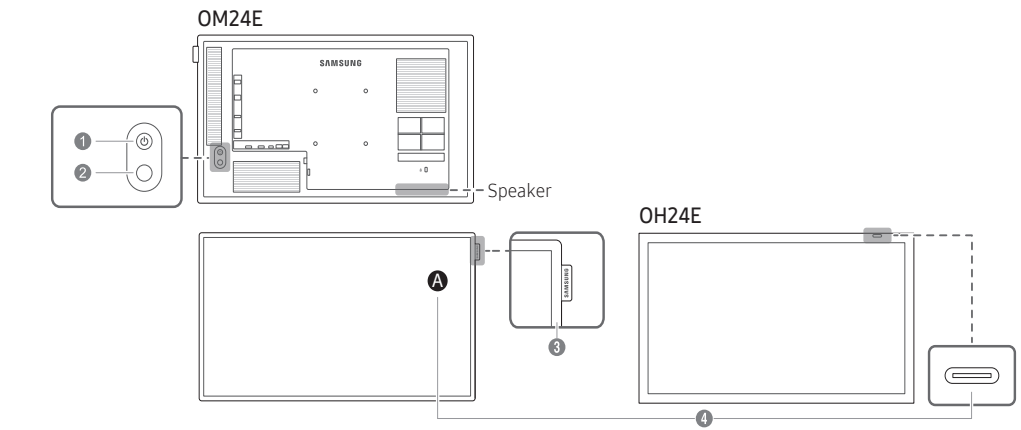


Connecting and Using a Source Device


Connecting to a PC

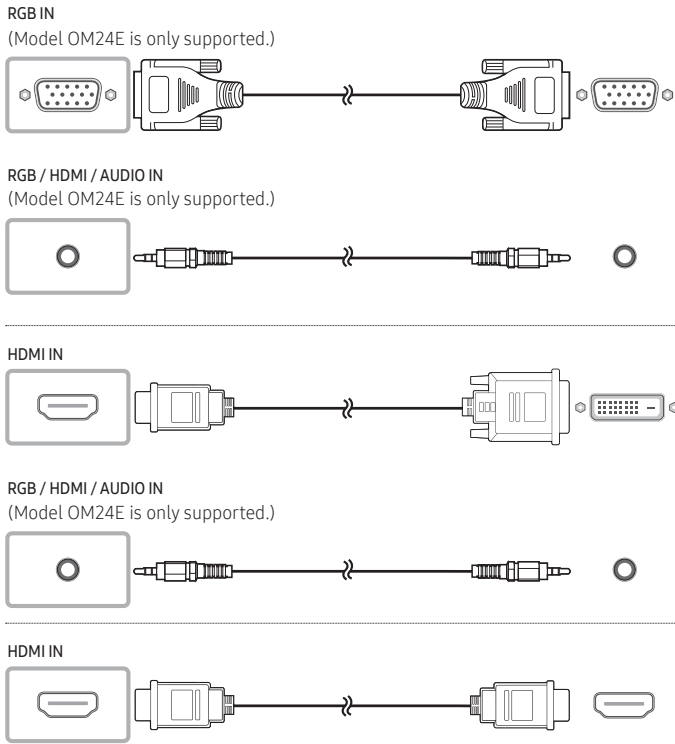

Connecting to a Video Device

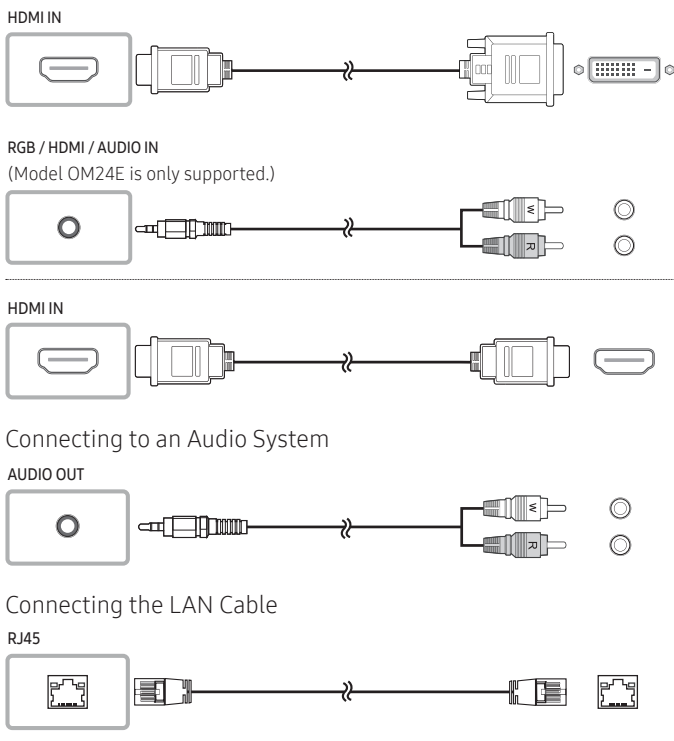

Connecting to an Audio System

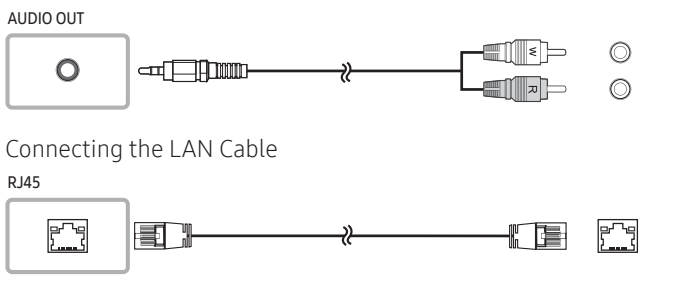

- Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
- *Shielded Twist Pair.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00

Country	Customer Care Centre
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY	815 56480

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name	OH24E	OM24E
Panel	Size 24 CLASS (23.7 inches / 60.3 cm) Display area 525.888 mm (H) x 295.812 mm (V)	
Dimensions (W x H x D)	563.2 x 333.2 x 66.5 mm	549.8 x 319.7 x 58.0 mm
Weight	10.6 kg	3.5 kg
Audio Output	-	5 W
Synchronization	Horizontal Frequency 30 - 81 kHz Vertical Frequency 48 - 75 Hz	
Resolution	Optimum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Power Supply	AC 100 to 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating Temperature : -30 °C - 50 °C (-22 °F - 122 °F) Humidity : 10% - 80%, non-condensing Storage Temperature : -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F) Humidity : 5% - 95%, non-condensing	Temperature : 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Humidity : 10% - 80%, non-condensing


- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиомушкетения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичния за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Connecting to MDC

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.
The MDC programme is available on the website.

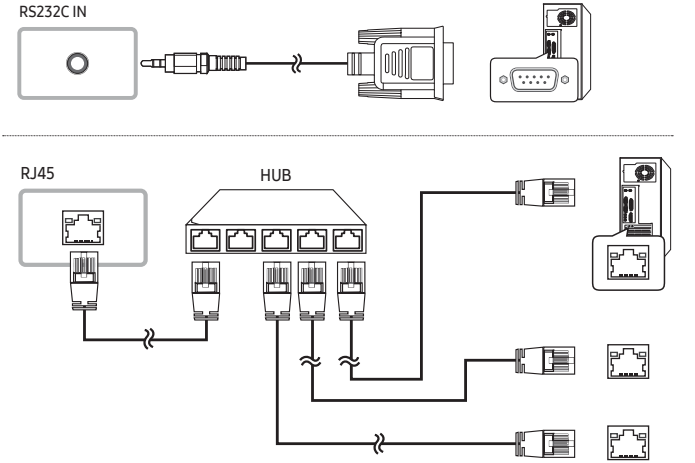

- Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
- *Shielded Twisted Pair.

|Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изгледът Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

- (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) Сензор за светлина. (Поддържа се само модел OM24E.)

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

контролния панел

- 1 Бутон Захранване
Използвайте този бутон за включване и изключване на дисплея.
- Поддържа се само модел OM24E.
- 2 Бутон Източник
Изберете свързания входящ източник.
- Поддържа се само модел OM24E.
- 3 Лого на дистанционен елемент
Не допирате логото на дистанционния елемент със сила. Логото може да се откъсне или счупи.
- Поддържа се само модел OM24E.
- 4 Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- За OM24E сензорът за дистанционно управление е вграден в позицията, маркирана с 4.

Свързване и използване на външно устройство

- Вижте описанията на предходната страница.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
- *Екранирана усукана двойка.

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането ѝ направете справка в Help (Помощ).
Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиомушкетения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичния за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) Lichtsensor (Alleen ondersteund op het model OM24E.)

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Configuratiescherm

- 1 Aan/Uit-knop
Gebruik deze knop om het beeldscherm in of uit te schakelen.
- Alleen ondersteund op het model OM24E.
- 2 Bron-knop
Hiermee selecteert u de aangesloten bron.
- Alleen ondersteund op het model OM24E.
- 3 Logo
Trek niet met veel kracht aan het logo. Het logo kan scheuren of afbreken.
- Alleen ondersteund op het model OM24E.
- 4 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- Op de OM24E is de afstandsbedieningssensor ingebouwd in de positie met de markering 4.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
- Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP).
- *Shielded Twisted Pair – varjestatud keerpaarjuhe.

Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma.
Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
The screen is constantly switching on and off.	Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, b.v. REACH, WEEE, batterijen, vind u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

- (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) Senzor svjetlosti (Isključivo je podržan model OM24E.)

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Upravljačka ploča

- 1 Gumb za uključivanje/isključivanje
Koristite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz.
- Isključivo je podržan model OM24E.
- 2 Gumb izvora
Odabir povezanog ulaznog izvora.
- Isključivo je podržan model OM24E.
- 3 Logotip odstojnika
Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao odvojiti od odstojničkog elementa OM24E.
- Isključivo je podržan model OM24E.
- 4 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- Na modelu OM24E osjetnik udaljenog upravljanja ugrađen je na mjestu označenom 4.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
- *Oklopljene uprene parice.

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa.
MDC program dostupan je na web-mjestu.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste utvrdili je li dobro priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Eesti keel

Kirj juhend

- Värv ja välismus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõulduse parandamise eesmärgil eelneva etteatamisteta muuta.
- Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

- (1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Valgussensor (Toetatakse ainult mudelit OM24E.)

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Juhtpaneel

- 1 Toitenupp
Kasutage seda nuppu ekraani sisse- ja väljalülitamiseks.
- Toetatakse ainult mudelit OM24E.
- 2 Allikanupp
Ühendatud sisendallika valimine.
- Toetatakse ainult mudelit OM24E.
- 3 Enduv logo
Ära vedä välikapaleen logoa väkisin. Logo vöib rebeneda vöi puruneda.
- Toetatakse ainult mudelit OM24E.
- 4 Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
- OM24E puhul on kaugjuhtimisandur ehitatud sisse tähisega 4 märgitud kohta.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
- *Shielded Twist Pair – varjestatud keerpaarjuhe.

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker.
MDC programm on saadaval veebisaidil.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiolähiired, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendades.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akut, on koht, akuda külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Světelný snímač (Je podporován pouze model OM24E.)

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Ovládací panely

- 1 Vypínač
Tímto tlačítkem zapnete nebo vypnete displej.
- Je podporován pouze model OM24E.
- 2 Tlačítko zdroje
Vyberte připojený vstupní zdroj.
- Je podporován pouze model OM24E.
- 3 Logo na rozpěrce
Netahejte za logo rozpěrky silou. Logo by se mohlo odtrhnout nebo odlomit.
- Je podporován pouze model OM24E.
- 4 Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- U produktu OM24E je zabudován senzor dálkového ovládací v poloze označené 4.

Připojení a používání vstupních zařízení

- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
- *Stíněná kroucená dvojlinka.

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě po dokončení instalace programu.
Program MDC je dostupný na webu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácnosti prostředím může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačním povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Suomi

Pika-asetusopas

- Toiteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

- (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) Valon tunnistin (Vain malli OM24E on tuettu.)

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Ohjauspaneeli

- 1 Virtapainike
Tällä painikkeella näyttö käynnistetään ja sammutetaan.
- Vain malli OM24E on tuettu.
- 2 Lähdepainike
Valitse kytkettyä syöttölähdde.
- Vain malli OM24E on tuettu.
- 3 Välikappaleen logo
Älä vedä välikappaleen logoa väkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.
- Vain malli OM24E on tuettu.
- 4 Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- Mallissa OM24E kaukosäätimen anturi on sisäänrakennettu kohtaan, joka on merkitty merkillä 4.

Lähdelaiteen kytkeminen ja käyttö

- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
- Käytä kytkemässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
- *Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen.
MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee istestään päälle ja pois päältä.	Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että jotta on kytketty tiukasti paikoilleen.
Ei signaalia näkyy näytöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

- Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
- Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

|Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

– Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteeabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
– Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Übersprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzakbel (5) Batterien (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) Lichtsensor (Nur Modell OM24E wird unterstützt.)

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Systemsteuerung

- Netztaste Schaltet den Bildschirm ein bzw. aus. – Nur Modell OM24E wird unterstützt.
- Versorgung-Taste Zur Auswahl der angeschlossenen Eingangsquelle. – Nur Modell OM24E wird unterstützt.
- Abstandslogo Ziehen Sie nicht gewaltsam an dem Abstandslogo, weil es abreißen oder abbrechen könnte. – Nur Modell OM24E wird unterstützt.
- Fernbedienungsensor Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen. – Auf dem OM24E ist der Fernbedienungsfühler in die mit ❶ markierte Position eingebaut.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite. – Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP+Ty) für die Verbindung.
* Abgeschirmtes verdrehtes Kabel (Shielded Twisted Pair).

Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe. Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem PC.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

– Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

– Für Informationen zum Umweltengagement und produkt-spezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– Diese Informationen sind Eigentum von Samsung Electronics Co., Ltd. und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. weitergegeben werden.

|Português

Manual de configuração rápida

– A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomanda (7) Sensor de luz (Suportado apenas no modelo OM24E.)

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Controlo do Painel

- Botão de alimentação Use este botão para ligar e desligar o ecrã. – Suportado apenas no modelo OM24E.
- Botão de entrada Para seleccionar a fonte de entrada ligada. – Suportado apenas no modelo OM24E.
- Logotipo do separador Não puxe o logotipo do separador com força. Caso contrário, o logotipo poderá rasgar ou desprender-se. – Suportado apenas no modelo OM24E.
- Sensor do telecomando Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente. – No OM24E, o sensor do telecomando está incorporado na posição assinalada com ❶.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior. – Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.
*Par trançado blindado.

Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

– Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioeléctrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

– Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
– Πραγματοποιήστε λίγη ή του εγχειρίδιου χρήση από την τοποθέτσια web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Αισθητήρας φωτός (Υποστηρίχεται μόνο το μοντέλο OM24E.)

Επικυνησηστε με το κατόρθωμα από όπου αγοράσάτε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Πίνακας ελέγχου

- ❶ Κομπύ λειτουργίας Χρησιμοποιήστε αυτό το κομπύ για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης. – Υποστηρίχεται μόνο το μοντέλο OM24E.
- ❷ Κομπύ πηγής εισόδου Επιλογή συνδεδεμένης πηγής εισόδου. – Υποστηρίχεται μόνο το μοντέλο OM24E.
- ❸ Λογότυπο διαχωριστικού Μη τραβάτε με δύναμη το λογότυπο το διαχωριστικού. Το λογότυπο ενδέχεται να σκιστεί ή να σπάσει. – Υποστηρίχεται μόνο το μοντέλο OM24E.
- ❹ Απαγορευμένος αισθητήρας. Πατήστε ένα κομπύ στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστάνο μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία. – Στην οθόνη OM24E, ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου είναι ενσωματωμένος στην θέση που σημειώνεται με ❶.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα. – Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων.

Σύνδεση στο MDC

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς ήχο στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεδεί ουσά με καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

– Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοενοχλήσεις, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
– Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Română

Ghid de configurare rapida

– Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificatiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
– Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecomanda (7) Senzor de lumină (Doar modelul OM24E este acceptat.)

În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

Panou de control

- Buton de alimentare Utilizați acest buton pentru a porni sau opri Afisajul. – Doar modelul OM24E este acceptat.
- Buton sursă Selectați sursa de intrare conectată. – Doar modelul OM24E este acceptat.
- Sigla distanțier Nu trageți puternic de sigla distanțier. Sigla se poate rupe. – Doar modelul OM24E este acceptat.
- Senzor de telecomanda Apăsati un buton de pe telecomanda îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare. – Pe modelul OM24E, senzorul de telecomandă este integrat în poziția marcată ❶.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară. – Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune.
* Cablu izolat cu perechi torsadate.

Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați conectarea cablului dintre produs și PC și asigurați-vă că este bine fixată.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.

– Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

– Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Magyar

Gyors telepítési útmutató

– A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítményjavítás céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
– További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglettének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) Fényérzékelő (Csak a OM24E modell van támogatva.)

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Vezerőpanel

- ❶ Bekapcsoló gomb Ez a gomb a kijelző be- és kikapcsolására hasznáható. – Csak a OM24E modell van támogatva.
- ❷ Forrás gomb Válassza ki a csatlakoztatott bemeneti jelefforrást. – Csak a OM24E modell van támogatva.
- ❸ Távtartó embléma Ne húzza erővel a távtartó emblémát. Az embléma leszakadhat vagy letörhet. – Csak a OM24E modell van támogatva.
- ❹ Távtároló érzékelő Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez. – Az OM24E készüléken a távirányító érzékelője a ❶ jelzéssel jelölt pozícióba van beépítve.

Forrásszókz csatlakoztatása és használata

A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábelrel használjon. *Árnyékoltt szorott kábel.

Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően. Az MDC program a honlapon érhető el.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti kábeles kapcsolatot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás stabil.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

– Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
– A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékpolitika szabályainak követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE, és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.

|Srpski

Vodič za brzo postavljanje

– Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođa, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) Senzor za svetlo (Podržan je samo model OM24E.)

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Kontrolna tabla

- Dugme za napajanje Koristite ovo dugme za uključivanje i isključivanje monitora. – Podržan je samo model OM24E.
- Dugme signala Izaberite povezani ulazni signal. – Podržan je samo model OM24E.
- Logotip razmaknice Logo za razmak nemojte vući nasilu. Logo se može otkinuti ili slomiti. – Podržan je samo model OM24E.
- Senzor daljinskog upravljača Senzor daljinskog upravljača Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju. – Na modelu OM24E senzor daljinskog upravljača je ugrađen na mestu označenom simbolom ❶.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici. – Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica.

Povezivanje sa MDC-om

Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć (Pomoć nije dostupna na instaliranim programima. Program MDC je k dispoziciji na webovoj lokalite.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite kabl kojim je uređaj povezan sa računalom i da li je kabl pravilno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.

– Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.

– Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Italiano

Guida di installazione rapida

– Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
– Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Sensore di luminosità (È supportato solo il modello OM24E.)

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Pannello di controllo

- ❶ Pulsante di accensione Utilizzare questo tasto per accendere e spegnere il display. – È supportato solo il modello OM24E.
- Tasto Sorgente Consente di selezionare la sorgente di ingresso collegata. – È supportato solo il modello OM24E.
- Logo distanziatore Non tirare con forza il logo distanziatore. Il logo potrebbe staccarsi o rompersi. – È supportato solo il modello OM24E.
- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto. – In OM24E, il sensore del telecomando è costruito nella posizione marcata ❶.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente. – Utilizzare il cavo Cat 7 (*tipo STP) per la connessione.
*Shielded Twist Pair, doppio ritorno schermato.

Collegamento a MDC

Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la guida dopo aver installato il programma. Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il PC e verificare che il collegamento sia sicuro.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

– Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
– Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Slovenčina

Priručka rýchlym nastavením

– Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
– Z webovej lokality si prevzimate používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Baterie (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Svetelný snímač (Podporovaný je len model OM24E.)

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Ovládací panel

- ❶ Vypínač Toto tlačidlo slúži na vypnutie a zapnutie displeja. – Podržan je samo model OM24E.
- ❷ Tlačidlo zdroja Vyberá pripojený vstupný zdroj. – Podporovaný je len model OM24E.
- ❸ Logotip vmesníka Logotipia ločovníka ne vlecíte s silo. Logotip se lahko strga ali odloimi. – Podržan je samo model OM24E.
- ❹ Daljinski senzor Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na srednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo. – V izdelku OM24E je senzor za upravljanje na daljavo vgrajen na mesto, označeno z ❶.

– Na modelu OM24E je snímač diaľkového ovládania zabudovaný v polohe s označením ❶.

Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane. – Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
* tienená kútnená dvojlínka.

Pripojenie k systému MDC

Podrobnosti o používaní programu MDC nájdete v časti Help (Pomoč) po nainštalovaní programu. Program MDC je k dispozícii na webovej lokalite.

Spríevodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrázovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte kábovú pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo bezpečné.
Na zaslonu se prikáže sporčilo No Signal .	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

– Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
– Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

|Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

– Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no ierīstādījuma. Lai uzlabotu iestādījuma veiksmīgumu specifikācijas gali būtī mainītas bez iepriekšējas brīdinājuma.
– Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Sastādāmo pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejama dažās ārvalstīs) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (nav pieejams dažās ārvalstīs) (6) Tālvadības pults (7) Gaismas sensors (Tiek atbalstīts tikai modelis OM24E.)

Ja kāda no ierīstādījuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Dažādās ārvalstīs ir pieejamas atšķirīgas.

Vadības panelis

- ❶ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Šis mygtuku iekšsmēs jūngamas ir išjūngamas. – Palakomas tik OM24E modelis.
- ❷ Avota poga Izvēlies pievienoto ievades avotu. – Tiek atbalstīts tikai modelis OM24E.
- Logotipa etiķete Nevelciet logotipa etiķeti ar spēku. Logotips gali nuplysti staccā vai nuplysti. – Tiek atbalstīts tikai modelis OM24E.
- Tālvadības pults sensors Nukreipj i gaminio priekyje esantj jutiklī, paspauskite nuotinio valdymo pulsto mygtukā, kad atlikumete atlikumkā funkcijā. – OM24E nuotinio valdymo pulsto jutiklis integruotas vijoje, kuri pažymeta ❶.

Avota ierices pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus priekšējā lapušā. – Savienojuma izveidi izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
*Ekrānētās pīntas, dviejų gijų.

Savienojuma izveide ar MDC

Lejup informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp iestādījuma un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi pievienots.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai iestādījūmam pievienotā ierīce ir ieslēgta.

– Šis ir A klases iestādījums. Mājas apstākļos š