



Quick Setup Guide

ML32E·ML55E·ML55E-R

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.  
http://www.samsung.com/displaysolutions


Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C(IN) adapter (8) Proximity sensor (9) Screw (M3L8, 1 piece) (M4L8, 4 pieces) (10) Cleaning cloth

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

Control Panel

- Power on the product.
  - If you press the [2] button when the product is turned on, the control menu will be displayed.
  - To exit the OSD menu, press and hold the panel key for at least one second.
- Move to the upper or lower menu. You can also adjust the value of an option.
- Move to the left or right menu.
- Remote sensor
  - Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.

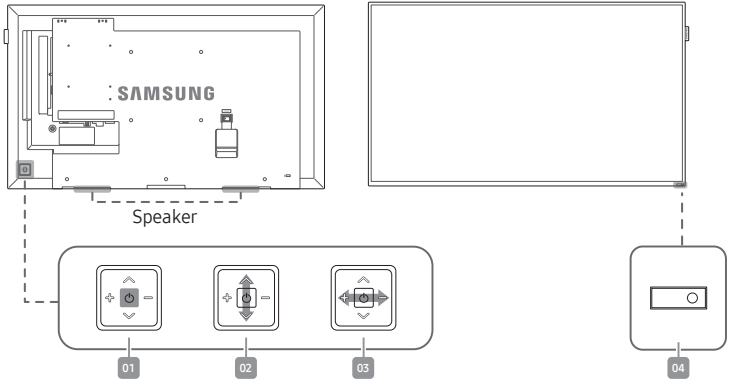

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name		ML32E	ML55E / ML55E-R
Panel	Size	32 CLASS (31.5 inches / 80.1 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Audio Output		10 W	10 W +10 W
Power Supply		AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), With Pih : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature : - 20 °C ~ 45 °C (- 4 °F ~ 113 °F) Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing	

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Цвятът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (не на някои локацияма) (4) Захранващ кабел (5) Батерии (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) Адаптер RS232C(IN) (8) Сензор за близост (9) Винт (M3L8, 1 брой) (M4L8, 4 броя) (10) Кърпа за почистване

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Контролния панел

- Включване на продукта.
  - Ако натиснете бутона [2], докато устройството е включено, ще се изведе контролното меню.
    - За да излезете от OSD менюто, натиснете и задръжте клавиша на панела за минимум една секунда.
- Преминете на горното или долното меню. Можете да настроите и стойността на дадена опция.
- Преминете на лявото или дясното меню.
- Сензор за дистанционно управление  
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.

Свързване и използване на външно устройство

- Вижте описанията на предходната страница.
- За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с първоначал, от който е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP).
  - \* Екранирана усукана двойка.

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането ѝ направете справка в Help (Помощ). Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва. На екрана се показва No Signal.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна. Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C(IN) prilagodnik (8) Senzor blizine (9) Vijak (M3L8, 1 kom.) (M4L8, 4 kom.) (10) Krpica za čišćenje

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Upravljačka ploča

- Uključivanje proizvoda.
  - Čeknite i kliknite na ikonu [2] dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.
    - Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku najmanje jednu sekundu.
- Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost neke mogućnosti.
- Premještanje na lijevi ili desni izbornik.
- Senzor daljinskog upravljača  
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
- Da biste zajedno koristili stare i nove modele, najprije se obratite zastupniku od kojeg ste kupili proizvod kako biste provjerili jesu li kompatibilni.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP\*).
  - \* Oklopljene upredene parice.

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C(IN)-adapter (8) Naderingssensor (9) Schroef (M3L8, 1 stuk) (M4L8, 4 stuks) (10) Schoonmaakdoekje

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Configuratiescherm

- Als u op de knop [2] drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.
  - U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens één seconde ingedrukt te houden.
- Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde van een optie wijzigen.
- Hiermee gaat u naar het menu links of rechts.
- Sensor afstandsbediening  
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
- Kui soovite kasutada koos uusi ja vanu mudelide, võtke esmalt ühendust toote edasimüüjaga, et kontrollida, kas mudelid ühilduvad.
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (\*STP-tüüpi).
  - \* Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarijuhe.

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC program on saadaval veebisaidil.

Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korralvõlt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada radiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akut, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

- Dit is een product van klasse A. In een huishelijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola přísůbenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (IN) (8) Snímač vzdálenosti (9) Šroub (M3L8, 1 ks) (M4L8, 4 ks) (10) Čističí hadřík

V případě chybějícího přísůbenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Ovládací panely

- Zapnutí výrobku.
  - Je-li výrobek zapnutý a stisknete tlačítko [2], zobrazí se nabídka ovládání.
    - Chcete-li ukončit nabídku OSD, stiskněte a alespoň jednu sekundu podržte klávesu na ovládacím panelu.
- Přejděte do horní nebo dolní nabídky. Můžete také nastavit hodnotu možnosti.
- Přejděte do levé nebo pravé nabídky.
- Senzor dálkového ovládání  
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.

Připojení a používání vstupních zařízení

- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
- Chcete-li používat zároveň staré a nové modely, nejprve se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, abyste zjistili, zda jsou tato zařízení kompatibilní.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*).
  - \* Stíněná kroucená dvojlinka.

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě po dokončení instalace programu. Program MDC je dostupný na webu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Suomi

Pika-asetusopas

- Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteiden toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS-232C(IN)-sovitin (8) Läheisyysanturi (9) Ruuvi (M3L8, 1 kpl) (M4L8, 4 kpl) (10) Puhdistusliina

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Ohjauspaneeli

- Käynnistä laite.
  - Jos painat [2]-painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta, hallintavalikko tulee nähtöön.
    - Voit poistaa kuvanruutuvalikosta painamalla ohjauspaneelin näppäintä vähintään yhden sekunnin ajan.
- Siirry ylemmän tai alemman tason valikkoon. Voit myös säätää asetuksen arvoa.
- Siirry vasempaan tai oikeaan valikkoon.
- Kaukosäätimen anturi  
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaava kaukosäätimen painiketta.

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
- Jotta voisit käyttää vanhoja ja uusia malleja yhdessä, ota ensin yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tarkistaaksesi, ovatko mallit yhteensopivia.
- Käytä kytkemisessä Cat 7 (\*STP)-kaapelia.
  - \* Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti paikoilleen.
Ei signaalia näkyvä näyttöä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.

- Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristössä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjauksia toimia.
- Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C (IN) (8) Nærhedssensor (9) Skrue (M3L8, 1 stk.) (M4L8, 4 stk.) (10) Renseklud

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Kontrolpane

- Tænd for produktet.
  - Hvis du trykker på knappen [2], når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.
    - Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneletasten og holde den nede i mindst ét sekund.
- Gå til øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.
- Gå til venstre eller højre menu.
- Fjernbetjeningssensor  
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

- Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
- Hvis man vil bruge gamle og nye modeller sammen, skal man først kontakte den forhandler, hvor man købte produktet, for at kontrollere, om modellerne er kompatible.
- For at tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-typen).
  - \* Afskærmet, parnet kabel.

Tilslutning til MDC

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller kabletforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

- Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugen bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
- Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html

Français

Guide de configuration rapide

- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C (IN) (8) Capteur de proximité (9) Vis (M3L8, 1 pièce) (M4L8, 4 pièces) (10) Chiffon de nettoyage

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Les composants peuvent être différents suivant la région.

Panneau de configuration

- Miet l'appareil sous tension.
  - Si vous appuyez sur le bouton [2] alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.
    - Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.
- Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi ajuster la valeur d'une option.
- Passez au menu de gauche ou au menu de droite.
- Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

- Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
- Si vous souhaitez utiliser une combinaison de modèles anciens et récents, contactez d'abord le vendeur auquel vous avez acheté le produit pour vérifier si ces modèles sont compatibles.
- Utilisez le câble Cat 7 (type \*STP) pour la connexion.
  - \* Câble blindé à paire torsadée.

Connexion à MDC

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

- Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
- Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html



