

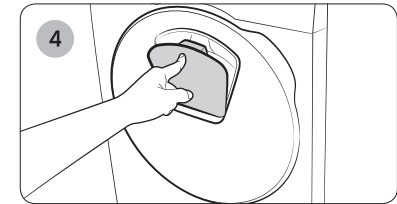
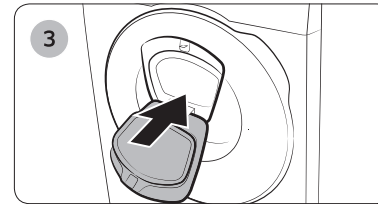


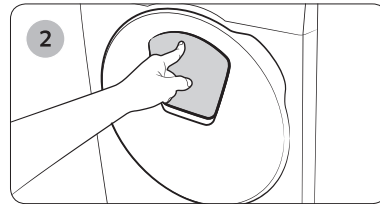


DC68-03704E-01

AddWash

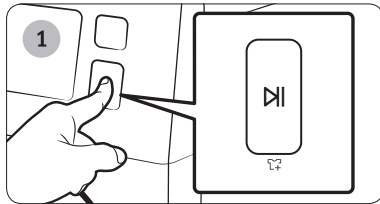

Deutsch

Verwenden Sie die AddWash-Tür, um nach dem Beginn des Waschprogramms noch Wäsche in die Maschine zu geben.

Sie können die AddWash-Tür öffnen, wenn im Display das AddWash-Tür-Symbol () angezeigt wird.

1. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um das Waschprogramm anzuhalten.
2. Drücken Sie im oberen Bereich auf die AddWash-Tür, um sie zu entriegeln. Die Tür bewegt sich beim Drücken ein wenig ins Gerät hinein und öffnet sich dann.
3. Öffnen Sie die AddWash-Tür vollständig und geben Sie dann zusätzliche Wäsche in die Trommel.
4. Heben Sie die AddWash-Tür wieder zurück in Position, und schließen Sie die Tür dann, indem Sie den oberen Bereich der Tür soweit drücken, bis Sie ein Klicken hören. Drücken Sie dann erneut die Taste **Start/Pause**, um das Programm fortzusetzen.

HINWEIS

Es kann kein Wasser aus der Trommel austreten, wenn die AddWash-Tür richtig geschlossen ist. Es können sich Kondenswassertropfen an der AddWash-Tür bilden. Dies ist normal.

Die AddWash-Tür kann nicht geöffnet werden und die Meldung „DDC“ wird angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie die AddWash-Tür öffnen wollen, während die Maschine noch in Betrieb ist. Die Maschine erkennt, dass die AddWash-Tür ein wenig geöffnet ist und hält den Betrieb aus Sicherheitsgründen an. Schließen Sie in diesem Fall die AddWash-Tür, und drücken Sie auf **Start/Pause**, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Wann lässt sich die AddWash-Tür nicht öffnen?

Sie können Sie die AddWash-Tür in folgenden Situationen nicht öffnen:

- Wenn die Innentemperatur höher als 50°C ist.
- Während einer Trommelreinigung.


VORSICHT

Drücken Sie nicht auf die AddWash-Tür, solange bei Intensivprogrammen die Temperatur höher als 50 Grad ist, es könnte heißer Dampf aus der Öffnung austreten.

AddWash

Español

Para añadir colada una vez iniciado el lavado, use la Puerta AddWash.

Puede abrir la Puerta AddWash cuando el icono correspondiente () se enciende en la pantalla.

1. Pulse **Inicio/Pausa** para detener el ciclo de lavado.
2. **Presione** la parte superior de la Puerta AddWash para desbloquear la puerta. La puerta se hundirá ligeramente cuando presione y luego se abrirá.
3. Abra la Puerta AddWash completamente y a través de esta introduzca en el tambor las prendas que desee añadir.
4. Levante la Puerta AddWash para devolverla a su posición y luego bloquee la puerta presionando la parte superior de la misma hasta que oiga un clic. Vuelva a pulsar **Inicio/Pausa** para reanudar el ciclo de lavado.

NOTA

Si la Puerta AddWash está bien cerrada, no saldrá agua del tambor. Pueden formarse gotas de agua alrededor de la Puerta AddWash, pero el agua no procede del tambor. Esto es normal.

La Puerta AddWash no se abre y aparece el mensaje ddC.

Este mensaje aparece cuando se intenta abrir la Puerta AddWash con la máquina en funcionamiento. La máquina detecta que la Puerta AddWash está ligeramente abierta y deja de funcionar por razones de seguridad.

Si este es el caso, cierre la Puerta AddWash y pulse **Inicio/Pausa** para reanudar el funcionamiento.

¿Cuándo no debo abrir la Puerta AddWash?

No debe abrir la Puerta AddWash:

- Cuando la temperatura interna es superior a 50 °C.
- Durante un ciclo de limpieza del tambor como **Limpieza Eco de Tambor** o **Autolimpieza**. En estos ciclos no hay colada en el tambor.

PRECAUCIÓN

No intente abrir la Puerta AddWash cuando se ejecuta el proceso de secado o de lavado con esterilización. Podría salir vapor caliente por la ventana.

AddWash

Polski

Aby dodać wsad po rozpoczęciu prania, skorzystaj z drzwi Add Door.

Drzwi Add Door można otworzyć, gdy na wyświetlaczu zaświeci się ikona Add Door ().

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby zatrzymać cykl prania.
2. Naciśnij górną część drzwi Add Door, aby je odblokować. Po naciśnięciu drzwi lekko się otworzą, a następnie otworzą się całe.
3. Otwórz drzwi Add Door do końca, a następnie włóż przez nie dodatkowe pranie do bębna.
4. Podnieś drzwi Add Door do pozycji wyjściowej, a następnie zablokuj je, naciskając górną część drzwi do momentu usłyszenia kliknięcia. Następnie naciśnij ponownie przycisk **Start/Pauza**, aby wznowić cykl prania.

UWAGA

Woda, która znajduje się wewnątrz bębna, nie wycieka, jeśli drzwi Add Door są poprawnie zamknięte. Wokół drzwi Add Door mogą pojawiać się krople wody, jednak woda nie wycieka z bębna. Jest to normalne zjawisko.

Drzwi Add Door nie otwierają się i pojawia się komunikat ddC.

Ten komunikat pojawia się w przypadku próby zamknięcia drzwi Add Door w trakcie pracy urządzenia. Urządzenie wykrywa, że drzwi Add Door są uchylone, i przestaje pracować ze względów bezpieczeństwa.

W takim przypadku należy zamknąć drzwi Add Door, a następnie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby wznowić działanie.

Kiedy nie można otworzyć drzwi Add Door?

Drzwi Add Door nie można otworzyć w następujących przypadkach:

- Temperatura wewnątrz wynosi powyżej 50°C.
- Podczas cyklu czyszczenia bębna, takiego jak **Eco czyszczenie bębna** lub **Samoczynne czyszczenie**. W tych cyklach bęben nie zawiera prania.

PRZESTROGA

Nie należy próbować otwierać drzwi Add Door w trakcie suszenia lub prania w wodzie o wysokiej temperaturze. Z okienka może wydobywać się gorąca para.

SAMSUNG