

# מדריך למשתמש

---

7 מסדרה

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.  
לקבלת שירות מלא יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)  
דגם \_\_\_\_\_ מספר סידורי. \_\_\_\_\_

# אזהרה! הנחיות בטיחות חשובות

(יש לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה)

זהירות	
סכנת התחשמלות אסור לפתוח	
<p>זהירות: כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין להסיר את המסכה (או את החלק האחורי). בתוך ההתקן אין רכיבים שנועדו להפעלה על-ידי המשתמש. פנה לאיש מקצוע מוסמך לצורך תיקון.</p>	<p>מוצר Class II: סמל זה מציינ שהמוצר אינו דורש חיבור בטוח להארקה.</p>
<p>סמל זה מציינ מתח גבוה שקיים בתוך ההתקן. מסוכן לבוא במגע כלשהו עם כל רכיב פנימי של המוצר.</p>	<p>מתח AC: סמל זה מציינ שהמתח המדורג שמוסמן בסמל הוא מתח AC</p>
<p>סמל זה מציינ תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה שצורך למוצר זה.</p>	<p>מתח DC: סמל זה מציינ שהמתח המדורג שמוסמן בסמל הוא מתח DC.</p>
<p>סמל זה מציינ תיעוד חשוב בנושא תפעול ותחזוקה שצורך למוצר זה.</p>	<p>זהירות, עיינ בהוראות לשימוש: סמל זה מפנה את המשתמש לעיינ במדריך המשתמש לקבלת מידע בטיחות קשור.</p>

החריצים והפתחים בחלק האחורי או בתחתית של הארון מיועדים לאספקת האוויר הנדרש. כדי להבטיח פעולה מהימנה של התקן זה וכדי להגן עליו מפני התחממות יתר, אין לחסום או לכסות חריצים ופתחים אלה.

- אין למקם את ההתקן בחלל סגור, כגון ארונית ספרים או ארון מובנה, אלא אם הם מספקים אוורור נאות.
  - אין למקם את ההתקן בקרבת רדיאטורים ומפזרי חום או מעליהם, או במקום שבו ההתקן חשוף לאור שמש ישיר.
  - אין להניח על ההתקן כלים עם מים (אגרטים וכו'), כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או התחשמלות.
- אין לחשוף את ההתקן לגשם או למקם אותו בקרבת מים (ליד אמבטיה, כיור רחצה, כיור מטבח או כיור לכביסה, במרחק לח או ליד בריכה, וכו'). אם ההתקן נרטב בטעות, נתק אותו מהחשמל ופנה מיד למשווק מורשה.

התקן זה מופעל על-ידי סוללות. ייתכן שבמקום שבו אתה גר קיימות תקנות סביבתיות שלפיהן אתה נדרש להשליך את הסוללות בצורה נאותה. פנה לרשויות המקומיות באיזורך לקבלת מידע נוסף על השלכה או מיחזור.

אין להעמיס על שקעים, כבלים מאריכים או מתאמים מעבר לקיבולת שלהם, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.

יש להניח כבלי מתח במיקום מתאים, מתוך כוונה לצמצם את הסיכויים לכך שידרכו עליהם ואת הסיכויים שיפגעו מחפצים שמונחים או מושענים עליהם. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בקצה שבו נמצא התקע, בנקודת החיבור לשקע ובנקודה שבה הכבלים יוצאים מן ההתקן.

כדי להגן על התקן זה במקרה של סופת ברקים, או כאשר משאירים אותו ללא השגחה או ללא שימוש למשך פרקי זמן ארוכים, נתק אותו מהשקע בקיר ונתק ממנו את האנטנה או מערכת הכבלים. פעולות אלה ימנעו נזק שעלול להיגרם להתקן כתוצאה מברקים ומקפיצות מתח בכבלי חשמל.

לפני חיבור כבל מתח AC לשקע של מתאם DC, ודא שהקצאת המתח החשמלי של מתאם DC תואמת לאספקת החשמל המקומית.

אין להכניס חפצי מתכת לחלקי הפתוחים של ההתקן. פעולה כזו עלולה להוביל להתחשמלות.

כדי להימנע מהתחשמלות, אין לגעת ברכיבי הפנימיים של ההתקן. רק טכנאי מוסמך מורשה לפתוח את ההתקן.

בעת חיבור כבל המתח לשקע יש לוודא שהתקע מקובע היטב במקומו. בעת ניתוק כבל המתח מהשקע יש לאחוז בתקע בלבד. אין לנתק את כבל המתח על-ידי משיכה בגוף הכבל עצמו. אין לגעת בכבל המתח בידיים רטובות.

אם ההתקן אינו פועל כרגיל – ובפרט, אם הוא משמיע צלילים או מדיף ריחות יוצאי דופן – נתק אותו מיד מהחשמל ופנה לסוכן מורשה או למרכז שירות.

הקפד להוציא את התקע מהשקע אם לא נעשה שימוש בטלוויזיה או אם אתה יוצא מהבית לפרק זמן ממושך (בייחוד אם נשארים בבית ילדים, קשישים או אנשים עם מגבלות ללא השגחה).

- אבק שמצטבר עלול לגרום לכבל המתח ליצור ניצוצות ולהתחמם, או לגרום לנזק לבידוד, ובכך להוביל להתחשמלות, לדליפת חשמל או לשריפה.

עליך לפנות למרכז שירות מורשה אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה במיקום שבו אבק מצטבר במהירות, במיקום עם טמפרטורות גבוהות או נמוכות, במיקום עם לחות גבוהה, במיקום שמכיל רכיבים כימיים ובאתרים שבהם הטלוויזיה תפעל 24 שעות ביממה, כגון שדות תעופה, תחנות רכבת וכו'. אם לא תעשה זאת הטלוויזיה עלולה להיפגע ולספוג נזק חמור.

השתמש רק בשקע ובתקע עם הארקה הולמת.

- הארקה לא מתאימה עלולה לגרום להתחשמלות או לנזק לצידוד. (ציוד מסוג Class I בלבד).

כדי לכבות את ההתקן לחלוטין, נתק אותו מהשקע. ודא שניתן להגיע בקלות אל התקע והשקע.

אחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום שנמצא מחוץ להישג ידם של ילדים.

אין להפיל את המוצר או לחבוט בו. אם המוצר נפגע, נתק את כבל המתח ופנה למרכז שירות.

כדי לנקות את ההתקן, נתק את כבל המתח מהשקע ונגב את המוצר בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בכימיקלים כגון שעווה, בנזן, אלקוהול, מדללים, קוטלי חרקים, מטערי אוויר, חומרי סיכה או חומרי ניקוי. כימיקלים אלו עלולים לפגוע במראה החיצוני של הטלוויזיה או למחוק את הכיתוב שמודפס על המוצר.

אין לחשוף את המוצר לטפטוף או להתזה של נוזל.

אין להשליך את הסוללות לאש.

אין לגרום לקצר בסוללות, לפרק אותן או לחמם אותן יתר על המידה.

קיימת סכנה לפיצוץ במקרה של החלפת הסוללות בסוללות מהסוג הלא נכון. יש להחליף את הסוללה בסוללה מאותו הסוג או בסוללה מסוג שווה ערך.

\* הערכים והאיווים במדריך למשתמש זה מסופקים לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל. עיצוב המוצר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

# מה כלול באריזה?


ודא שהפריטים הבאים מצורפים לטלוויזיה שלך. אם חסרים פריטים כלשהם, פנה למשווק המקומי.

כבל מתח  
תעודת אחריות (לא זמינה במיקומים מסוימים)


שלט רחוק חכם של Samsung & סוללות (AA x 2)

מדריך תקינה


מדריך למשתמש



מדריך כבלים



מתאם כרטיס CI



מתאם כניסת Component/AV



מתאם למתלה

- הצבעים והצורות של הפריטים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- ניתן לרכוש בנפרד כבלים שאינם כלולים במוצר זה.
- פתח את האריזה ובדוק אם ישנם אביזרים המוסתרים מתחת לחומרי האריזה או מאחוריהם.




הודעת: הפעלת להץ ישיר שלא כהלכה עלולה לגרום נזק למסכים. אנו ממליצים להרים את הטלוויזיה תוך כדי החזקתה בקצוות, כפי שמוצג באיור.



# באמצעות בקר הטלוויזיה

באפשרותך להפעיל את הטלוויזיה בעזרת הלחצן בקר הטלוויזיה בתחתית הטלוויזיה ולאחר מכן להשתמש בתפריט הבקרה. תפריט הבקרה מופיע בעת לחיצה על הלחצן כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב פועל. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בו, עיין באיור להלן.

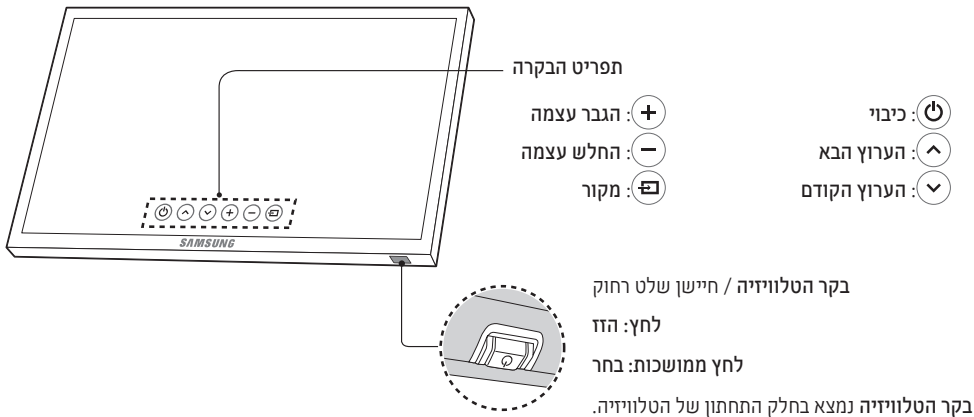


## התחברות לרשת

חיבור הטלוויזיה לרשת מעניק לך גישה לעדכוני תוכנה ולשירותים מקוונים, כגון Smart Hub.

### חיבור לרשת – אלחוטי

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות מודם או נתב רגילים.


נתב או מודם IP אלחוטי בעל שרת DHCP

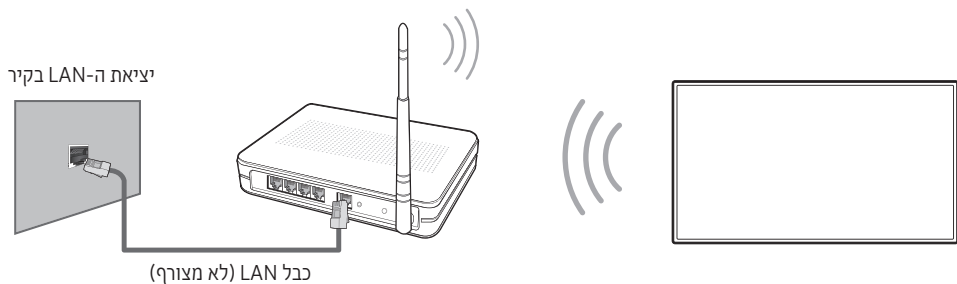

### חיבור לרשת - כבלים

הלוח האחורי של הטלוויזיה

- חבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות כבל LAN.
  - הטלוויזיה אינה תומכת במהירויות רשת של 10 Mbps או פחות.
  - השתמש בכבל Cat7(\*STP Type) עבור החיבור.
- Shielded Twist Pair \*





# שלט רחוק חכם של Samsung

🔊 (זיהוי קול): להפעלת אינטראקציה קולית. לחץ על הלחצן, אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את אינטראקציה קולית. לאחר לחיצה אחת מופיע מדריך אינטראקציה קולית.

🔌 (הפעלה/כיבוי): לחץ כדי להפעיל או לכבות את הטלוויזיה.

123 (לוח ספרות): לאחר הלחיצה, מופיעה שורת מספרים במסך. בחר מספרים ולאחר מכן בחר הסתיים כדי להזין את הערך המספרי. השתמש כדי לשנות את הערוץ, להזין PIN, להזין מיקוד, ועוד.

- לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, התפריט TTX מופיע.

EXTRA (מידע נוסף): במהלך צפייה בתוכן, לחץ כדי להציג מידע נוסף מספק התוכן.

4 הלחצנים הצבעוניים (צבע): השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם לתכונה שנמצאת בשימוש.

לוח כיווני: העברת האזור המסומן ולשינוי הערכים שמוצגים בתפריט הטלוויזיה.

בחר: לבחירה או להפעלה של פריט מסומן. לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות התוכנית. לחיצה נוספת תאפשר לך לבחור או להפעיל את הפונקציות שמוצגות.


↶ (חזרה): לחזרה לתפריט הקודם. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, הפונקציה הפעילה מושבתת. לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם. ⏮ (הפעל/השהה): לחיצה מובילה להופעה של בקורות ההפעלה. באמצעות פקדים אלה, באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה המופעלת. 🏠 (Smart hub): לחזרה אל מסך ראשון.

VOL (עוצמת קול): הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להתאים את עוצמת הקול.


כדי להשתיק את הצליל, לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, התפריט קיצורי דרך לנגישות מופיע.

CH (ערוץ): הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ. כדי להציג את המסך **מדריך**, לחץ על הלחצן.

- לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, המסך **רשימת ערוצים** מופיע.

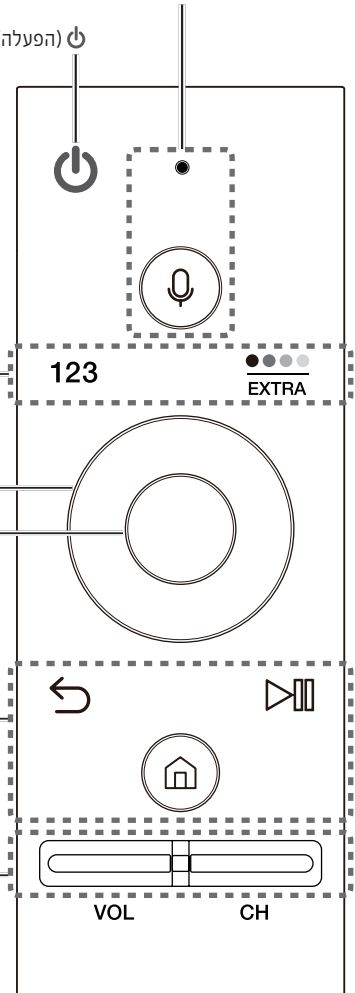

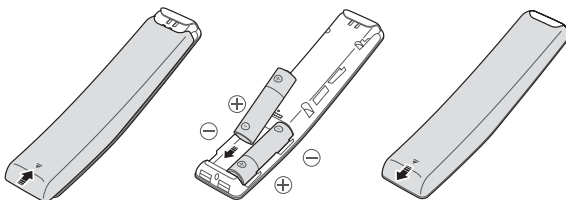

## התקנת סוללות ב-שלט רחוק חכם של Samsung




כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung, פתח את הכיסוי האחורי בכיוון החץ והכנס את הסוללות כמתואר באיור. וודא שהקצוות החיוביים והשליליים פונים לכיוונים הנכונים.

- מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין לקבלת חיי סוללה ארוכים יותר.

# התאמת הטלויזיה ל-שלט רחוק חכם של Samsung

בעת הפעלת הטלויזיה בפעם הראשונה, מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלויזיה באופן אוטומטי. אם לא מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלויזיה באופן אוטומטי, כוון את שלט רחוק חכם של Samsung אל חיישן השלט רחוק של הטלויזיה, ולאחר מכן לחץ בו-זמנית על הלחצנים  ו- ב-שלט רחוק חכם של Samsung למשך 3 שניות או יותר.

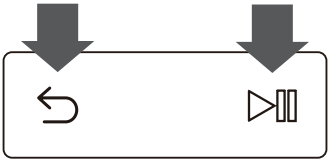

## e-Manual


 > הגדרות > תמיכה > פתח e-Manual

ה-e-Manual המובנה כולל מידע בנוגע לתכונות המרכזיות של הטלויזיה.  
- ניתן להוריד ולהציג גרסה ניתנת להדפסה של ה-e-Manual באתר Samsung.  
הצגת e-Manual:

### השימוש בלחצנים ב-e-Manual

	חיפוש	בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים.
	תוכן	בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי. - הזמינות תלויה בדגם או בשפה.
	עמוד פתוח	בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה.
	נסו עכשיו	גש לפריט המשויך בתפריט ונסה את התכונה ישירות.
	קישור	גש לנושא שאליו הופיעה התייחסות בדף נושא ב-.

## הגדרה ראשונית

תיבת הדו-שיח של ההגדרה הראשונית מופיעה בעת הפעלת הטלויזיה בפעם הראשונה. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה הראשונית. ניתן לבצע תהליך זה באופן ידני במועד מאוחר יותר, בתפריט  > הגדרות > מערכת > התחל בהתקנה.

# פתרון בעיות ותחזוקה

## פתרון בעיות

- אם נראה שקיימת בעיה בטלוויזיה, נסה תחילה להיעזר ברשימה זו של בעיות ופתרונות אפשריים. לחלופין, עיין בסעיף פתרון הבעיות ב-e-Manual. אם אף אחת מהעצות לפתרון הבעיות לא הועילה, בקר באתר [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ולאחר מכן לחץ על Support או פנה למרכז שירות הלקוחות המופיע בחלק האחורי של כריכת המדריך.
- לוח TFT LED זה מורכב מתת-פיקסלים, שדורשים טכנולוגיה מתחכמת כדי לפעול. עם זאת, ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על-גבי המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.
  - כדי לשמור את הטלוויזיה במצב ממוטב, שדרג לתוכנה העדכנית ביותר. השתמש בפונקציות **עדכן כעת** או **עדכון אוטומטי** בתפריט הטלוויזיה (⌂) < הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן כעת או ⌂ < הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכון אוטומטי.

## הטלוויזיה לא נדלקת.

- ודא שכבל מתח ה-AC מחובר היטב לשקע ולטלוויזיה.
- ודא שהשקע בקיר עובד ושמחון ההפעלה בטלוויזיה דלוק וזוהר באור אדום קבוע.
- נסה לחלוץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה כדי לוודא שהבעיה אינה בשלט הרחוק. אם ניתן להפעיל את הטלוויזיה, עיין בסעיף "השלט הרחוק אינו פועל" להלן.

## אין תמונה/וידאו/קול או שיש תמונה/וידאו/קול מעוותים מהתקן חיצוני, או שההודעה "אות חלש/אין אות" מוצגת בטלוויזיה או שלא ניתן למצוא ערוץ כלשהו.

- ודא שההתקן מחובר כהלכה ושכל הכבלים הוכנסו במלואם.
- הסר וחבר מחדש את כל הכבלים המחוברים לטלוויזיה ולהתקנים החיצוניים. נסה כבלים חדשים אם אפשר.
- אשר שנבחר מקור הקלט הנכון (⌂ < מקור).
- בצע אבחון עצמי בטלוויזיה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על-ידי הטלוויזיה או ההתקן. (⌂ < הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < התחל בבדיקת תמונה או התחל בבדיקת קול).
- אם תוצאות הבדיקה רגילות, אתחל את ההתקנים המחוברים על-ידי ניתוק כבל החשמל של כל התקן וחיבורו מחדש. אם הבעיה נמשכת, עיין במדריך החיבור במדריך למשתמש של ההתקן המחובר.
- אם הטלוויזיה לא מחוברת לממיר או לכבלים, הפעל את **כוונן אוטומטי** כדי לחפש ערוצים (⌂ < הגדרות < ערוץ < כוונן אוטומטי).

## השלט הרחוק אינו פועל.

- בדוק אם מחוון ההפעלה בטלוויזיה מהבהב כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה בשלט. אם לא, החלף את הסוללות בשלט הרחוק.
- ודא כי הכנסת את הסוללות כשהקטבים שלהן (+/-) פונים לכיוון הנכון.
- נסה לכוון את השלט הרחוק ישירות לטלוויזיה ממרחק של 1.5~1.8 מטרים.
- אם לטלוויזיה צורך שלט רחוק (שלט Bluetooth), הקדד להתאים את השלט לטלוויזיה. (עיין ב-e-Manual).

## השלט הרחוק של הממיר אינו מפעיל או מכבה את הטלוויזיה ואינו מכוון את עוצמת הקול.


- תכנת את השלט הרחוק של הממיר/ממיר הכבלים כך שיפעיל את הטלוויזיה. עיין במדריך למשתמש של הממיר/ממיר הכבלים כדי לברר מהו הקוד של טלוויזיית Samsung.

## הגדרות הטלויזיה אובדות לאחר 5 דקות.

- הטלויזיה נמצאת במצב קמעונאי. שנה את מצב שימוש למצב בית. (🏠 < ⚙️ הגדרות < מערכת < הגדרות מומחה < מצב שימוש < מצב בית).

## Wi-Fi לסירוגין

- ודא שהטלויזיה מחוברת לרשת (🏠 < ⚙️ הגדרות < רשת < מצב רשת).
- ודא שסימת ה-Wi-Fi הוזנה כראוי.
- בדוק את המרחק בין הטלויזיה למודם/לנתב. אין לחרוג ממרחק מרבי של 15.2 מ'.
- הפחת הפרעות על-ידי הימנעות משימוש או כיבוי של התקנים אלחוטיים. בנוסף, ודא שאין מכשולים בין הטלויזיה למודם/לנתב.
- (עוצמת אות ה-Wi-Fi מופחתת כשהוא נתקל במכשירי חשמל, בטלפונים אלחוטיים, בקירות אבן/תנורי אבן וכו').

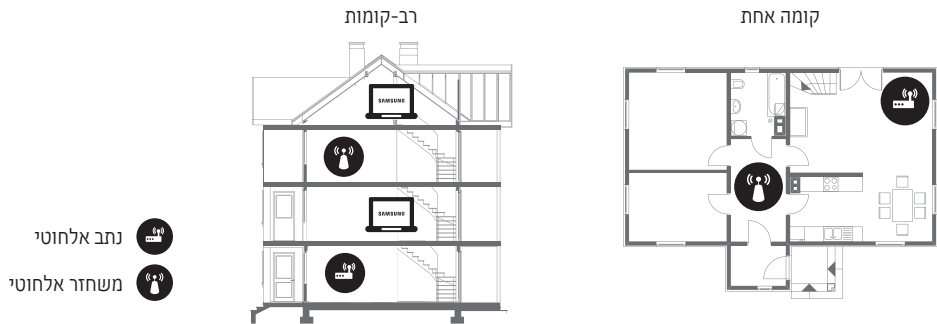

- פנה לספק שירותי האינטרנט שלך ובקש ממנו לאפס את מעגל הרשת שלך כדי לרשום מחדש את כתובות ה-MAC של המודם/הנתב החדש והטלויזיה.

## בעיות ביישום הווידאו (Youtube וכולי)

- שנה את ה-DNS ל-8.8.8.8. בחר (🏠 < ⚙️ הגדרות < רשת < מצב רשת < הגדרות IP < הגדרת DNS < הזן ידנית < שרת DNS < הזן 8.8.8.8 < אישור).
- אפס על-ידי בחירת (🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < איפוס Smart Hub).

## מהי תמיכה מרחוק?

שירות 'תמיכה מרחוק' של Samsung מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של Samsung, המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק:

- אבחון הטלויזיה
- כוונון הגדרות הטלויזיה
- איפוס הטלויזיה להגדרות יצרן
- התקנת עדכוני קושחה מומלצים

## כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?

ניתן לקבל בקלות שירות לטלויזיה מאת טכנאי Samsung מרחוק:

1. פנה אל מרכז התמיכה של Samsung ובקש לקבל סיוע מרחוק.
2. פתח את התפריט בטלויזיה ועבור למקטע **תמיכה**.
3. בחר **ניהול מרחוק** ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות. כאשר מופיע מסך ה-PIN, ספק את מספר ה-PIN לסוכן.
4. לאחר מכן הסוכן יקבל גישה לטלויזיה שלך.

## חיישן Eco ובהירות המסך

חיישן ECO מכוון באופן אוטומטי את הבהירות של הטלוויזיה. תכונה זו מודדת את עוצמת האור בחדר, וממטבת את בהירות הטלוויזיה באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל. אם ברצונך להשבית פונקציה זו, עבור אל < הגדרות > מערכת < פתרון ECO > חיישן ECO.


- אם המסך כהה מדי בזמן הצפייה בטלוויזיה, ייתכן שהדבר נגרם על-ידי חיישן ECO.
- אל תחסום את החיישן באמצעות חפץ כלשהו. הדבר עלול להפחית את בהירות התמונה.

## אזהרה בנוגע לתמונות ללא תנועה

הימנע מהצגת תמונות ללא תנועה (כגון קובצי תמונה מסוג jpeg) או רכיבי תמונה ללא תנועה (כגון סמלי ערוצי טלוויזיה, שורת מניות או חדשות בתחתית המסך וכולי) או תוכניות עם תמונות פנורמיות או בתבנית 4:3 על המסך. הצגה מתמשכת של תמונות ללא תנועה עלולה לגרום לתמונה להיצרב במסך ה-LED, דבר שיפגע באיכות התצוגה. כדי להפחית את הסיכון לכך, פעל בהתאם להמלצות להלן:

- הימנע מהצגת אותו ערוץ טלוויזיה למשך פרקי זמן ממושכים.
- נסה תמיד להציג כל תמונה במסך מלא. השתמש בתפריט תבנית התמונה של הטלוויזיה לקבלת ההתאמה הטובה ביותר.
- הפחת את הבהירות והניגודיות כדי למנוע את הופעת דמויות הגר.
- השתמש בכל מאפייני הטלוויזיה שנועדו לצמצם תופעות כגון השארת תמונה וצריבת מסך. עיין ב-e-Manual לקבלת פרטים נוספים.

## תחזוקת הטלוויזיה

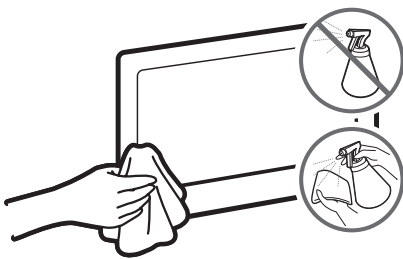


- אם הודבקה מדבקה על מסך הטלוויזיה, ייתכן שישאר עליו לכלוך לאחר הסרתה. הסר את הכללוך לפני הצפייה בטלוויזיה.
- החלק החיצוני והמסך של הטלוויזיה עלולים להישרט במהלך הניקוי. כדי למנוע שריטות, הקפד לנקות את החלק החיצוני ואת המסך בזהירות באמצעות מטלית רכה.
- אין להתיז מים או נוזל כלשהו ישירות על הטלוויזיה. חדירה של נוזל כלשהו לתוך המוצר עלולה לגרום לכשל, לשריפה או להתחשמלות.
- כבה את הטלוויזיה, ולאחר מכן נקה בעדינות כתמים וטביעות אצבע מהמסך באמצעות מטלית מיקרופיבר. נקה את גוף הטלוויזיה עם מטלית ניקוי רכה הטבולה במעט מים. אין להשתמש בנוזלים דליקים (כגון בנזן או חומר מדלל) או בחומרי ניקוי. כדי לנקות כתמים קשים להסרה, התז על המטלית כמות קטנה של חומר ניקוי למסך.

# התקנת הטלויזיה

## התקנת הטלויזיה על הקיר


- אם אתה מרכיב מוצר זה על קיר, עליך למלא במדויק את ההוראות שעליהן המליץ היצרן. אם המוצר אינו תלוי כהלכה הוא עלול להחליק או ליפול, ולגרום לפציעה חמורה של ילדים או מבוגרים ולנזק חמור למוצר עצמו.
- עבור דגמים הכוללים מתאמים לתליה, התקן אותם כפי שמוצג באיור להלן לפני התקנת ערכת המתלה.
- עיין במדריך ההתקנה הכלול בערכת המתלה של Samsung.
- Samsung Electronics אינה אחראית לנזק כלשהו למוצר או לפציעה שלך או של אחרים אם תבחר להתקין בעצמך את המתלה על הקיר.

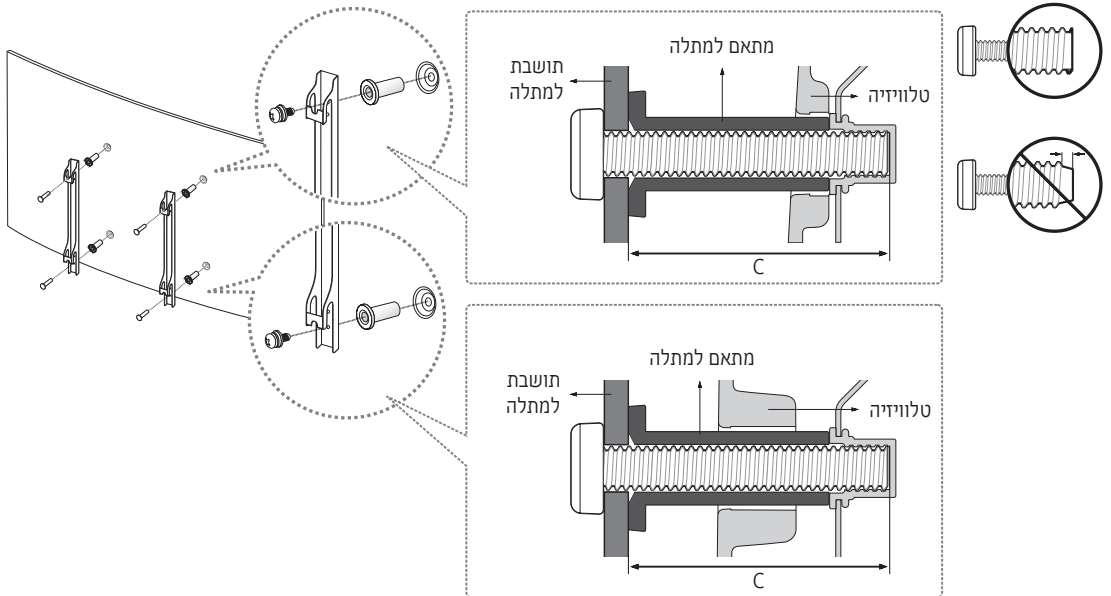

## הערות ומפרטים עבור ערכת מתלה VESA

התקן את המתלה על-גבי קיר יציב שמאוונך לרצפה. לפני חיבור המתלה למשטחים מלבד לוח גבס, צור קשר עם המשווק הקרוב אליך לקבלת מידע נוסף. אם המתלה מותקן על תקרה או על קיר משופע, הוא עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.

גודל טלויזיה באינץ'	מפרט חור בורג תואם VESA (A*B), במילימטרים	C (מ"מ)	בורג סטנדרטי	כמות
43	200 x 200	45 - 43	M8	4
65 ~ 49	400 x 400			

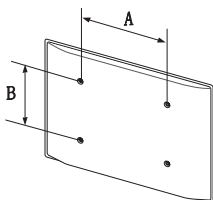




אין להתקין את ערכת המתלה בזמן שהטלוויזיה פועלת. פעולה זו עלולה להוביל לפציעה כתוצאה מהתחשמלות.

אל תשתמש בברגים ארוכים מהגודל הסטנדרטי או בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA. ברגים ארוכים מדי עלולים לגרום נזק לחלקים פנימיים בטלוויזיה.

- עבור מתלים שאינם עומדים בדרישות תקן VESA למפרטי הברגים, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטי המתלים.
- אין להדק את הברגים בעוצמה רבה מדי. הדבר עלול להזיק למוצר או לגרום לו ליפול ובכך לגרום לפציעה חמורה. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
- Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה בעת שימוש במתלה שאינו תואם VESA או שלא צוין במסמך זה, או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
- אין להרכיב את הטלוויזיה בשיפוע של למעלה מ-15 מעלות.
- תהליך הרכבת הטלוויזיה על הקיר צריך תמיד להתבצע על-ידי שני אנשים.

## סידור הכבלים באמצעות מוביל הכבלים

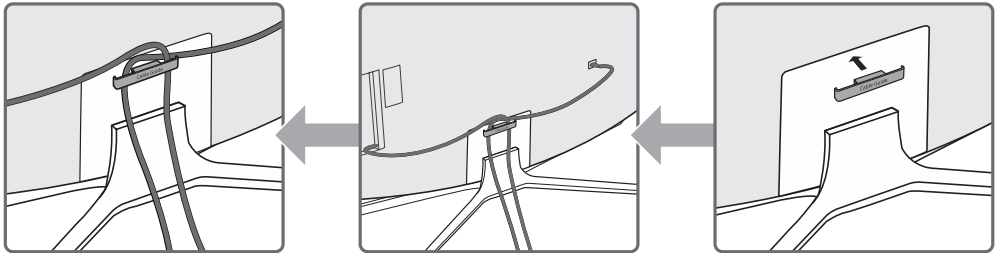


## שמירה על אוורור נאות של הטלוויזיה


בעת התקנת הטלוויזיה, שמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין הטלוויזיה לחפצים אחרים (קירות, דפנות הארון וכולי) כדי להבטיח אוורור הולם. אי שמירה על אוורור הולם עלולה להוביל לשריפה או לבעיה במוצר עקב עליה בטמפרטורה הפנימית שלו.

בין אם התקנת את הטלוויזיה באמצעות מעמד ובין אם התקנת אותה באמצעות מתלה, מומלץ בחום להשתמש בחלקים המסופקים על-ידי Samsung Electronics בלבד. שימוש בחלקים המסופקים על-ידי יצרן אחר עלול לגרום לבעיות במוצר, או להוביל לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר.

התקנה עם מתלה

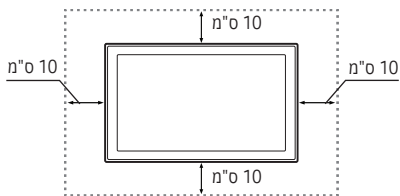

התקנה בעזרת מעמד.

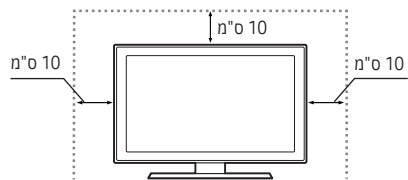

# חיבור הטלויזיה למעמד

ודא שיש בידך את כל האביזרים המוצגים באיור, והרכב את המעמד בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות.

## הוראות בטיחות: קיבוע הטלויזיה לקיר

**זהירות:** משיכה, דחיפה או טיפוס על הטלויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלויזיה. הקפד במיוחד שלא לאפשר לילדיך להתלות על הטלויזיה או לפגוע ביציבותה. פעולה זו עלולה לגרום לטלויזיה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות. פעל בהתאם לכל ההוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות שמצורף לטלויזיה. כדי לשפר את היציבות והבטיחות, באפשרותך לרכוש ולהתקין את המתקן למניעת נפילות כמתואר להלן.





**אזהרה:** אל תניח את הטלויזיה על משטח לא יציב. הטלויזיה עלולה ליפול ולהוביל לפציעה קשה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד בקרב ילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון



- שימוש בארונות או במעמדים שיצרן הטלויזיה המליץ עליהם.
  - שימוש רק בריהוט שיכול לתמוך בטלויזיה היטב.
  - הקפדה על כך שהטלויזיה אינה תלויה על קצה הריהוט שתומך בה.
  - הקפדה שלא למקם את הטלויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, ארונות או ארונות ספרים) מבלי לעגן את הריהוט ואת הטלויזיה לתמיכה מתאימה.
  - הקפדה שלא להעמיד את הטלויזיה על בד או על חומרים אחרים שמפרידים בינה לבין הריהוט התומך.
  - מתן הסבר לילדים על הסכנה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע אל הטלויזיה או אל הבקרים שלה.
- אם הטלויזיה הקיימת שלך נשארת בשימוש או מועברת, יש להתחשב באותם שיקולים.

## מניעת נפילה של הטלויזיה

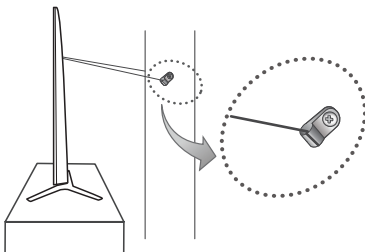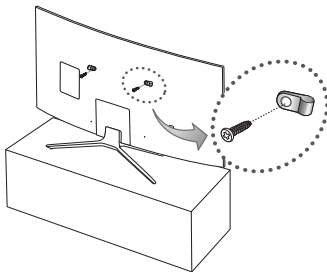

1. הנח ברגים בסדרת תושבות אחת, ולאחר מכן קבע אותם לקיר. ודא שהברגים מחוברים היטב לקיר.
2. ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחומר נוסף שישמש כעוגן, בהתאם לסוג הקיר.
2. הנח ברגים בסדרת תושבות שנייה, ולאחר מכן הדק אותם לטלויזיה.
- ייתכן שלא צורפו ברגים למוצר. במקרה זה, קנה ברגים לפי המפרטים הבאים.
3. חבר את התושבות המחוברות לטלויזיה ואת התושבות המקובעות לקיר באמצעות חוט תלייה חזק ועמיד, ולאחר מכן קשור את חוט התלייה באופן הדוק.
- התקן את הטלויזיה בסמוך לקיר, כדי למנוע את הנטייה שלה לאחור.
- חבר את חוט התלייה כך שהתושבות המקובעות לקיר יהיו בגובה זהה או נמוך יותר מאשר התושבות המקובעות לטלויזיה.



# מפרטים ומידע נוסף

## מפרטים

3840 x 2160		רזולוציית תצוגה
10°C עד 40°C (50°F עד 104°F)		תנאים סביבתיים
10% עד 80%, ללא עיבוי		טמפרטורת הפעלה
-20°C עד 45°C (-4°F עד 113°F)		לחות הפעלה
5% עד 95%, ללא עיבוי		טמפרטורת אחסון
0°		לחות אחסון
0°		טווח סיבוב מעמד (שמאלה / ימינה)
UE49KU7500	UE43KU7500	שם הדגם
49 אורך באינץ' (123 ס"מ)	43 אורך באינץ' (108 ס"מ)	גודל המסך (אלכסוני)
3000R		עקמומיות המסך
20 W		צליל
20 W		(פלט)
104.0 x 639.4 x 1096.3 מ"מ	93.0 x 565.1 x 965.2 מ"מ	מידות (ר x ג x ע)
296.2 x 698.5 x 1096.3 מ"מ	264.2 x 622.0 x 965.2 מ"מ	גוף
		עם מעמד
13.9 ק"ג	10.3 ק"ג	משקל
16.5 ק"ג	12.6 ק"ג	ללא מעמד
		עם מעמד
UE65KU7500	UE55KU7500	שם הדגם
65 אורך באינץ' (163 ס"מ)	55 אורך באינץ' (138 ס"מ)	גודל המסך (אלכסוני)
4200R		עקמומיות המסך
20 W		צליל
20 W		(פלט)
114.7 x 840.7 x 1452.4 מ"מ	97.2 x 715.3 x 1233.6 מ"מ	מידות (ר x ג x ע)
327.7 x 907.6 x 1452.4 מ"מ	309.7 x 785.9 x 1233.6 מ"מ	גוף
		עם מעמד
		משקל
23.5 ק"ג	17.4 ק"ג	ללא מעמד
26.9 ק"ג	20.5 ק"ג	עם מעמד

- העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא מתן הודעה מוקדמת.
- לקבלת מידע אודות ספק המתח ומידע אודות צריכת החשמל, עיין בתווית המוצמדת למוצר.

## צמצום צריכת החשמל

לאחר כיבוי הטלוויזיה היא עוברת למצב המתנה. במצב המתנה הטלוויזיה ממשיכה לצרוך מעט חשמל. כדי להפחית את צריכת החשמל, נתק את כבל המתח כשאין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



אזהרה – כדי למנוע התפשטות אש, יש להקפיד ולהרחיק מההתקן נרות או עצמים אחרים עם להבות פתוחות.

דף זה נותר ריק בכוונה.

צור קשר עם SAMSUNG ברחבי העולם  
אם יש לך שאלות או הערות בנוגע למוצרי Samsung, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG.

מדינה	מרכז שירות לקוחות ☎	אתר אינטרנט
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/th/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ] 02- 422-2111 [ Standard Landline ]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll Free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	0117540540 0115900000	www.samsung.com/support
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80 1000 12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant
SYRIA	962 5777444	
LEBANON	961 1484 999	
IRAQ	964 77 261 72220 964 75 118 92525	
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support

