



BN98-07606G-04

## Quick Setup Guide

### TC222L TC222W TC242L TC242W

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

#### Checking the Components


- (1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) AC/DC power adapter (Detachable) (5) Power cable (Only provided with the detachable AC/DC power adapter) (6) Stand base

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

#### Frontal Buttons

- Open or close the onscreen display (OSD) menu, or return to the parent menu.
- Press **[OSD]** to enable or disable **Eye Saver Mode**. The items below are not available if the **Eye Saver Mode** function is enable.
- Move to the upper or lower menu or adjust the value for an option on the OSD menu.
- Confirm a menu selection. Pressing the **[OSD]** button when the OSD menu is not displayed will change the input source (**Client/Analog**).
- Press the **AUTO** button to automatically adjust the screen settings.
- Use this button for turning the Display on and off. Pressing the power button for more than 4 seconds forces the product to shut down.
- Function Key Guide


Press one of the buttons on the monitor, Function Key Guide will appear on the screen.

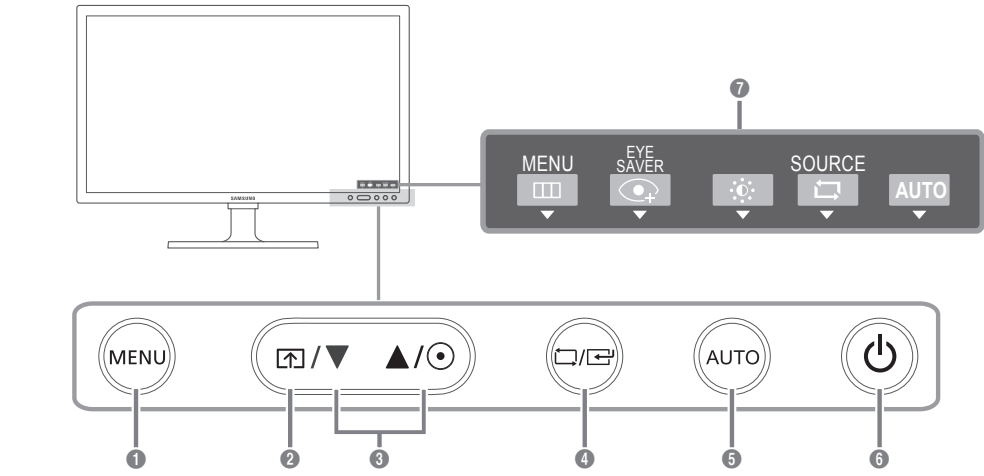

#### Connecting and Using a Source Device


Connection Using the D-SUB Cable (Analogue Type)

##### RGB IN




##### Connecting to a Dual Monitor


##### DVI-H OUT

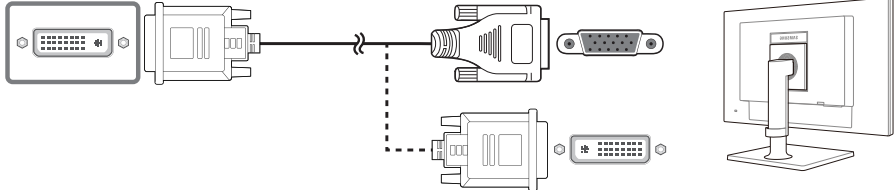

##### Connecting to Headphones

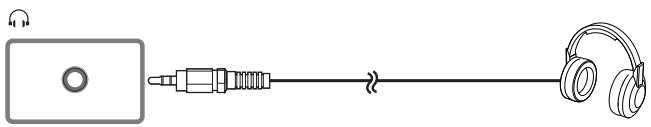

##### Connecting a Microphone

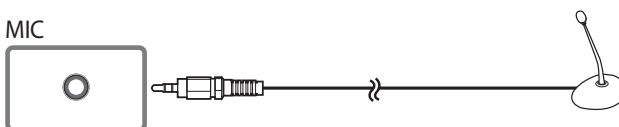

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (08111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	815 56480

#### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connectors are locked.
Not Optimum Mode is displayed.	This message appears if the signal from the graphics card exceeds the maximum resolution or frequency for the product.  Change the maximum resolution and frequency to suit the product performance, referring to Standard Signal Mode Table.

#### Specifications

Model Name	TC222L / TC222W	TC242L / TC242W
Panel	Size	22 CLASS (21.5 inches / 54.6 cm)
	Display area	476.64 mm (H) x 268.11 mm (V)
Synchronization	Horizontal Frequency	31 ~ 80 KHz
	Vertical Frequency	56 ~ 75 Hz
Resolution	Optimum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maximum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Power Supply		This product supports 100 ~ 240 V. Since the standard voltage may differ from country to country, please check the label on the back of the product.
Environmental considerations	Operating	Temperature : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

#### |Български

### Кратко ръководство за инсталиране

- Цвятът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

#### Проверка на компонентите

- (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) AC/DC захранващ адаптер (разглобим) (5) Захранващ кабел (предоставя се само с разглобимия AC/DC захранващ захранване) (6) Основа на стойка
- Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различни региони.

#### Преди бутони

- Отваряте или затваряте менюто на екранния дисплей (OSD) или се връщате на последно използваното меню.
- Натиснете **[OSD]** за да активирате или деактивирате **Eye Saver Mode**. Елементите по-долу не са налични, ако функцията **Eye Saver Mode** е налична.
- Преминаване в по-горно или по-долно меню или настройване стойността за опция от OSD менюто.
- Потвърждаване на избор на меню. Натискането на бутона **[OSD]**, когато OSD менюто не е изведено, ще промени входния източник (**Client/Analog**).
- Натиснете бутона **AUTO**, за да регулирате настройките на екрана автоматично.
- Използвайте този бутон за включване и изключване на дисплея. Натискането на бутона за захранване за повече от 4 секунди принуждава продукта да се изключи.
- Указание за функционалните бутони

Натиснете един от бутоните на монитора, на екрана ще се покаже указанието за функционалните бутони.

#### Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.

#### Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът е правилно свързан между устройството и компютъра, както и че конекторите са плътно на местата си.
Not Optimum Mode се извежда.	Това съобщение се появява, ако сигналът на графичната карта надхвърля максималната резолюция или честота, предназначени за устройството.  Променете максималната резолюция и честота така, че да са подходящи за функционизирането на устройството, като направите справка с Таблицата за режим на стандартен сигнал.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)
- За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

#### |Nederlands

### Beknopte installatiehandleiding

- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

#### De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) AC/DC-adapter (aaneenbaar) (5) Voedingskabel (Alleen verstrekt met de aaneenbare AC/DC-adapter) (6) Voet van standaard
- Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

#### Knoppen voorzijde

- Hiermee opent of sluit u het OSD-menu of keert u terug naar het laatste menu.
  - Druk op **[OSD]** om **Eye Saver Mode** in of uit te schakelen. Als de functie **Eye Saver Mode** beschikbaar is, zijn de onderstaande items niet beschikbaar.
  - Hiermee gaat u naar boven of naar beneden in het menu of wijzigt u de waarde van een optie in het OSD-menu.
  - Een menuselectie bevestigen. Wanneer u op **[OSD]** drukt wanneer het OSD-menu niet zichtbaar is, verandert u van bron (**Client/Analog**).
  - Druk op de knop **AUTO** om automatisch de scherminstellingen aan te passen.
  - Gebruik deze knop om het beeldscherm in of uit te schakelen. Wanneer u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt het product uitgeschakeld.
  - Functietoetsbetekenis
- Druk op een van de knoppen op de monitor en de toetsenfunctiegids zal op het scherm verschijnen.

#### Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

#### Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors goed vastzitten.
	Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitsluit, de maximale resolutie of frequentie van het product overschrijdt.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.	Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties. Zie de tabel met standaardsignaalmodi.

- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecificaties voorschrijven, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)
- Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

#### |Hrvatski

### Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su zmjenjéby bez pzedehoznog upozorenja za účelem zljepšéní výkonu výrobku.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

#### Provjerja komponenti

- (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Prilagodnik napajanja izmjeničnim/istosmjernim naponom (može se skinuti) (5) Kabel za napajanje (isporučuje se samo zajedno s prilagodnikom napajanja izmjeničnim/istosmjernim naponom koji se može skinuti) (6) Samostojeće postolje
- Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

#### Gumbi na prednjoj strani

- Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak povratka na prethodni izbornik.
- Pritisnite **[OSD]** kako biste omogućili ili onemogućili **Eye Saver Mode**. Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija **Eye Saver Mode**.
- Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
- Potvrđivanje odabira na izborniku. Pritiskanjem gumba **[OSD]** kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjaete izvor ulaznog signala (**Client/Analog**).
- Pritisnite gumb **AUTO** za automatsko podešavanje postavki zaslona.
- Pritisnite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz. Ako duže od 4 sekunde držite pritisnut gumb za uključivanje ili isključivanje, proizvod se prisilno isključuje.
- Vodič za funkcijske tipke

Pritisnite neki od gumba na monitoru kako bi se prikazao vodič kroz funkcijske gumb.

#### Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno povezani kablom i jesu li priključci čvrsto utaknuti.
Not Optimum Mode je prikazan.	Ta se poruka pojavljuje ako su različitost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od maksimalnih vrijednosti za monitor.  Promijenite maksimalnu različitost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici standardnih ulaznih signala.

- Ovo je proizvod razreda A. U bučnijem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježe pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

#### |Eesti keel

### Kirj juhend

- Värv ja välismus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteatamisteta muuta.
- Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

#### Komponentide kontrollimine

- (1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Saadisosas (4) Vahelduv-/alalisvooluadapter (eemaldatav) (5) Toitejuhe (ainult koos eemaldatava vahelduv-/alalisvooluadapteriga) (6) Alus
- Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

#### Esiküljel olevad nupud

- Võimaldab avada või sulgeda ekraanikuva (OSD) menüü või naasta viimati kasutatud menüüsse.
  - Vajutage nuppu **[OSD]** funktsiooni **Eye Saver Mode** aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks. Kui funktsioon **Eye Saver Mode** on saadaval, ei ole saadaval järgmised üksused.
  - Võimaldab liikuda ülemisse või alumisse menüüsse või reguleerida OSD-menüüs oleva suvandi väärtust.
  - Kinnitage menüüvalikut. Kui vajutate nuppu **[OSD]** sel ajal, kui OSD-menüüd ei kuvata, vahetub sisendallikas (**Client/Analog**).
  - Vajutage nuppu **AUTO** ekraaniseadete automaatseks reguleerimiseks.
  - Kasutage seda nuppu ekraani sisse- ja väljalülitamiseks. Toitenupu all hoidmine pikemalet kui leini sekundit lülitab seadme välja.
  - Funktsioonide juhend
- Vajutage ühte monitoril olevatest nuppudest ning ekraanile kuvatakse funktsioonide juhend.

#### Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

#### Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud.
	See teade kuvatakse, kui graafikaakardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või sageduse.
Kuvatakse teade <b>Not Optimum Mode</b> .	Muutke maksimaalselt eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiute need standardsete signaali režiimide tabelist.

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada radiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja soovimatuid meetmeid rakendada.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tooteühiste regulatsioonide kohta, nagu REACH, WEEE ja akut, on olemas teade [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)
- Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage veebilehte Samsung Electronics veebilehte.

#### |Čeština

### Průručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

#### Kontrola příslušenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí adaptér AC/DC (oddělitelný) (5) Napájecí kabel (Dodávány pouze s odpovídajícím napájecím adaptérem AC/DC) (6) Podstavec stojanu
- V případě chybojícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

#### Přední tlačítka

- Umožňuje otevření nebo zavření nabídky OSD nebo návrat na poslední nabídku.
- Stisknutím **[OSD]** aktivujete nebo deaktivujete režim **Eye Saver Mode**. Je-li k dispozici funkce **Eye Saver Mode**, nejsou k dispozici následující položky.
- Umožňuje přesun do horní či dolní nabídky nebo nastavení hodnoty pro určitou možnost nabídky OSD.
- Potvrzení výběru v nabídce. Stisknutím tlačítka **[OSD]** v případě, že je zobrazena nabídka OSD, dojde ke změně vstupního zdroje (**Client/Analog**).
- Stisknutím tlačítka **AUTO** se nastavení obrazovky upraví automaticky.
- Trmto tlačítkem zapnete nebo vypnete displej. Pokud stisknete tlačítko pro zapnutí a vypnutí na déle než 4 sekundy, dojde k vypnutí monitoru.
- Průvodce funkčními tlačítky

Stiskněte jedno z tlačítek na monitoru. Na obrazovce se zobrazí průvodce funkčními tlačítky.

#### Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

#### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítáči a zda jsou konektory správně zajištěny.
Zobrazí se zpráva <b>Not Optimum Mode</b> .	Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci monitoru. Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních režimů signálů.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

#### |Suomi

### Pika-asetusopas

- Toitteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

#### Osen tarkistaminen

- (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Verkkolaite (Irrotettava) (5) Virtajohdot (toimitetaan vain irrotettavan verkkolaiteen mukana) (6) Jalustan pohja
- Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta osat läitteen. Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

#### Etupaneelissa olevat painikkeet

- Avaa tai sulje kuvaruutuvalikko (OSD) tai palaa edelliseen valikkoon.
  - Ota **Eye Saver Mode** käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **[OSD]**. Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos **Eye Saver Mode**-toiminto on käytettävissä.
  - Siirry ylä- tai alavalikkoon tai säädä asetuksen arvoa kuvaruutuvalikossa.
  - Vahvista valikon valinta. Jos **[OSD]**-painiketta painetaan, kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä, syöttölähteeksi vaihdetaan (**Client/Analog**).
  - Ota näytön automaattiasetukset käyttöön painamalla **AUTO**-painiketta.
  - Tällä painikkeella näyttö käynnistetään ja sammutetaan. Laite sammutetaan, jos virtapainiketta pidetään painettuna yli 4 sekunnin ajan.
  - Toimintonäppäinopas
- Paina jotakin näytön painiketta. Toimintonäppäinopas ilmestyy näytölle.

#### Lähdelaiteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

#### Vianmäärittysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Tämä viesti tulee näytöön, jos näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai -taajuuden.
Not Optimum Mode tulee näytöön.	Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suoritustyyviyn mukaan vakioisignaaliolojen taulukon perusteella.

- Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjauksia toimia.
- Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on olemassa teade [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)
- Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.

#### |Dansk

### Hurtig opsætningsvejledning

- Farven og udsendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

#### Kontrol med komponenterne

- (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) AC/DC-Stromadapter (aftagelig) (5) Strømkabel (leveres kun med den aftagelige AC/DC-stromadapter) (6) Stander, fod
- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

#### Knapper foran

- Åbn eller luk menuen på skærmen (OSD), eller vend tilbage til den seneste menu.
- Tryk på **[OSD]** for at aktivere eller deaktivere **Eye Saver Mode**. Nedenstående elementer er ikke tilgængelige, hvis funktionen **Eye Saver Mode** er tilgængelig.
- Gå til den øverste eller nederste menu, eller justér værdien for en indstilling i OSD-menuen.
- Bekræft et menuvalg. Hvis du trykker på knappen **[OSD]**, når OSD-menuen ikke vises, ændres inputkilden (**Client/Analog**).
- Tryk på knappen **AUTO** for at justere skærmindstillingerne automatisk.
- Brug denne knap til at tænde og sl



|Deutsch

## Kurzanleitung zur Konfiguration

- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

#### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) AC/DC-Netzteil (abnehmbar) (5) Netzakabel (nur bei abnehmbarem AC/DC-Netzteil) (6) Sockel Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

#### Tasten auf Vorderseite

- Öffnen oder Schließen des On Screen-Display (OSD)-Menüs oder Rückkehr zum letzten Menü.
- Drücken Sie die **☒**-Taste, um den **Augenschonmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die folgenden Elemente sind nicht verfügbar, wenn die Funktion **Augenschonmodus** verfügbar ist.
- Navigieren zum oberen oder unteren Menü oder Ändern des Wertes einer Option im OSD-Menü.

- Bestätigen einer Menüauswahl. Durch Drücken der **Taste** **☒/☒** können Sie die Eingangsquelle (**Client/Analog**) ändern, wenn das OSD-Menü nicht angezeigt wird.
- Drücken Sie die **Taste AUTO**, um die Bildschirmeinstellung automatisch durchzuführen.
- Schalten den Bildschirm ein bzw. aus. Wenn Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden drücken, wird das Gerät zwangsweise heruntergefahren.

- Funktionstastenhilfe Wenn Sie auf eine der Tasten am Bildschirm drücken, wird die Funktionstasten-Hilfe auf dem Bildschirm angezeigt.

#### Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Bearbeiten Sie die Beschreibung auf der vorherigen Seite.

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt.
<b>ungeeign. Modus</b> wird angezeigt.	Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardisignalnodi.

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt.
<b>ungeeign. Modus</b> wird angezeigt.	Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardisignalnodi.

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Für Informationen zum Umweltschutzengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corne.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html)
- Detaillierte technische Daten Des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

|Português

## Manual de configuração rápida

- A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria o desempenho.
- Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

#### Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Transformador de corrente CA/VCC (amovível) (5) Cabo de alimentação (50 fornecido com o transformador de corrente CA/VCC amovível) (6) Parte inferior da base Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

#### Botões dianteiros

- Para abrir ou fechar o menu no ecrã (OSD) ou voltar para o menu anterior.
- Prima **☒** para ativar ou desativar **Modo Protc. Ocular**. Os itens em baixo não estão disponíveis, se a função **Modo Protc. Ocular** estiver disponível.
- Avança para o menu superior ou inferior ou ajusta o valor de uma opção no menu OSD.
- Confirma uma seleção do menu. Carregar no botão **☒/☒** quando o menu OSD não está a ser apresentado, altera a fonte de entrada (**Client/Analog**).
- Carregue no botão **AUTO** para ajustar automaticamente as definições do ecrã.
- Use este botão para ligar e desligar o ecrã. Carregar no botão de alimentação durante mais de 4 segundos força o produto a encerrar.
- Função Guia de Teclas Se carregar num dos botões do monitor, verá o Guia de Teclas de Função no ecrã.

#### Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto e ao PC e se os conectores estão firmemente encaixados. Esta mensagem é apresentada, se o sinal da placa gráfica exceder a resolução ou a frequência máxima do produto.
A mensagem <b>Modo não otimizado</b> é exibida.	Altere a resolução e a frequência máximas para que adequeiem ao desempenho do produto, consultando a Tabela dos modos de sinal padrão.
- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.	
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite <a href="http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html">http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html</a>	
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.	

|Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

- Πραγματοποιήστε λίγη από χειρισμό χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

#### Έλεγχος των μέρων

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύηση (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός λειτουργιών (4) Τροποποιημένο ενεργειακό/αναλαοσκόπιο ρεύματος (αποσπώμενο) (5) Καλώδιο τροφοδοσίας (υποδιέλιξι μόνο το αποσπώμενο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλσώμενου ρεύματος) (6) Οριζόντιο τμήμα βάσης Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν θέλετε να αγοράσετε ή να επιστρέψετε το προϊόν. Το μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

#### Κουμπιά πρόσωσης

- Ανοίξτε η κλειστεί το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιπλοήρετε στο προηγούμενο μενού.
- Πατήστε **☒** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Eye Saver Mode**. Το παρακάτω στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο εάν η δυνατότητα **Eye Saver Mode** είναι διαθέσιμη.
- Μετακινήθετε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας επιλογής στο μενού OSD.
- Επιβεβαιώστε κάποιες επιλογές του μενού. Εάν πατήσετε το κουμπί **☒/☒** όταν δεν εμφανίζεται το μενού OSD, αλλάξει η πηγή εισόδου (**Client/Analog**).
- Πατήστε το κουμπί **AUTO** για να προσαρμόστούν αυτόματα οι ρυθμίσεις της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης. Το παρατεταμένο πατήμα του κουμπιού λειτουργίας για παραπάνω από 4 δευτερόλεπτα επιβάλλει τον τεμαρισμό του προϊόντος.
- Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας Πατήστε ένα από τα κουμπιά της οθόνης Στην οθόνη εμφανίζεται ο Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.

#### Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής της κατηγορίας Ανταρτές στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι συνδέσεις είναι καλά στη θέση τους. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Εμφανίζεται το μήνυμα <b>Not Optimum Mode</b> .	Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος, αναρράχνοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος.

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε σκαίσεις, συνδέσεις και στο προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, besuchen Sie [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corne.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html)
- Detaillierte technische Daten Des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

|Română

## Ghid de configurare rapidă

- Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
- Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

#### Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Adaptor de alimentare ca./c.c. (detașabil) (5) Cablu de alimentare (furnizat doar cu adaptorul de alimentare ca./c.c. detașabil) (6) Baza suportului În cazul în care lipsește componenta, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

#### Butoane frontale

- Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior.
- Apăsăți **☒** pentru a activa sau dezactiva **Eye Saver Mode**. Elementele de mai jos nu sunt disponibile dacă funcția **Eye Saver Mode** este disponibilă.
- Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
- Confirmați o selecție de meniu. Apăsând butonul **☒/☒** atunci când nu se afișază meniul OSD va modifica sursa de intrare (**Client/Analog**).
- Apăsăți butonul **AUTO** pentru a regla automat setările ecranului.
- Utilizați acest buton pentru a porni sau opri Afisajul. Apăsarea butonului de alimentare mai mult de 4 secunde forțează produsul să se închidă.
- Ghidul tastelor funcționale Apăsăți unul dintre butoanele de pe monitor. Pe ecran va apărea Ghidul tastelor funcționale.

#### Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul este conectat corect,conștrunzător între produs și PC și dacă conectorii sunt bine fixați. Acest mesaj apare dacă semnalul de la placa grafică depășește rezoluția sau frecvența maximă a produsului. Modificați rezoluția și frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard.
- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.	
- Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, baterii, vizitați <a href="http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html">http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html</a>	
- Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.	

|Magyar

## Gyors telepítési útmutató

- A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

- További információkat tölts le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról, web-ja vagy περισσότερες λεπτομέρειες.

#### Az alkatrészek meglételének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garancia(kártya) (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Váltakozó áramú/egyenáramú hálózati adapter (csatlakoztatható) (5) Tápkábel (kiszáraz a csatlakoztatható váltakozó áramú/egyenáramú adapterhez mellékelve) (6) Állvány alap Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségként elkérhetnek.

#### Élőlápi nyomógombok

- Nyissa meg vagy zárja be a képernyős megjelenítő (OSD) menüt, vagy lépjen vissza az előző menübe.
- Nyomja meg a **☒** gombot az **Szemkímélő mód** engedélyezéséhez vagy tiltásához. A **Szemkímélő mód** funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek nem érhetők el.
- Lépjén át a felső vagy az alsó menübe vagy állítsa be az OSD menü valamely opciójának értékét.
- A kijelölt menübeállítás megerősítése. Ha megnyomja a **☒/☒** nyomógombot, amikor az OSD menü nem látható, akkor a beállítások megváltoznak a következő sorrendben változik: **Client/Analog**.
- A képernyő automatikusan beállításhoz nyomja meg az **AUTO** gombot.
- Ez a gomb a kijelzőt be- és kikapcsolására használható. A bekapcsolásig 4 másodpercnel hosszabb ideig tartó megnyomása kikényszeríti a készülék kikapcsolását.
- Funkciógomb útmutató Nyomja meg a monitor valamely gombját. A képernyőn megjelenik a Funkciógomb útmutató.

#### Forrásszökö csatlakoztatása és használata

Lásd a leírást az előző oldalon.

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt, hogy a csatlakozók megfelelően reteszelve vannak-e. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit. Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereire,ez a Normál jelmódok táblázatán aláján.
Megjelenik a <b>Nem ez az optimális mód</b> üzenet.	Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
	A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványosított követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a <a href="http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html">http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html</a> weboldalra.
	Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

|Srpski

## Vodič za brzo postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikuju u zavisnosti od proizvođa, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

#### Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Adaptar za naizmeničnu/jednosmernu struju (dovojni) (5) Kabl za napajanje (Isporučuje se samo sa odvojitvim adapterom za naizmeničnu/jednosmernu struju) (6) Osnova postolja Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kad koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

#### Prednji tasteri

- Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na poslednji meni.
- Pritisnite **☒** da biste omogućili ili onemogućite **Eye Saver Mode**. Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija **Eye Saver Mode**.
- Prestite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD meniju.
- Potvrđivanje izbora menija. Pritisk tastera **☒/☒** kad nije prikazan OSD meni promeniće ulazni signal (**Client/Analog**).
- Pritisnite dugme **AUTO** da biste automatski podesili postavke ekrana.
- Koristite ovo dugme za uključivanje i isključivanje monitora. Držanje dugmeta za napajanje pritisnutog više od 4 sekunde dovedi do isključivanja proizvoda.
- Vodič za funkcijske tastere Pritisnite neko dugme na monitoru. Na ekranu će se pojaviti vodič za funkcijske tastere.

#### Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan i da li su konektori dobro ispleti. Ova poruka se pojavljuje ako signal sa graficke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili frekvenciju za proizvod. Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju tako da odgovaraju performansama proizvoda u skladu sa tabelom standardnog signalnog režima.
Režim <b>Not Optimum Mode</b> je prikazan.	Tato se događa zbog toga da se izlazi na zaslonu. Pritisnite neko dugme na monitoru. Na ekranu će se pojaviti vodič za funkcijske tastere.
- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.	
- Informacije o povešanosti kompanije Samsung zaštići životnu sredinu i obezbeđuje postojanost. Posetite sajt za rešavanje problema na sledećim adresama: REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi <a href="http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html">http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html</a>	
- Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.	

|Italiano

## Guida di installazione rapida

- Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

- Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

#### Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Adattatore di corrente CA/CC (separabile) (5) Cavo di alimentazione (fornito solo con l'adattatore di corrente CA/CC separabile) (6) Base del piedistallo Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

#### Tasti frontali

- Consente di aprire o chiudere il menu OSD (onscreen display) o di tornare all'ultimo menu.
- Premere **☒** per attivare o disattivare **Mod. salva vista**. Le voci elencate di seguito non sono disponibili se la funzione **Mod. salva vista** è disponibile.
- Consente di passare al menu superiore o inferiore o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD.
- Conferma la selezione di un menu. Se si preme il tasto **☒/☒** quando il menu OSD non è visualizzato, viene modificata la sorgente di ingresso (**Client/Analog**).
- Premere il tasto **AUTO** per regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.
- Utilizzare questo tasto per accendere e spegnere il display. Premendo il pulsante di accensione per oltre 4 secondi si provoca lo spegnimento forzato del prodotto.
- Guida ai tasti funzione Premendo uno dei tasti sul monitor verrà visualizzata sullo schermo la guida ai tasti funzione.

#### Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Per riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto e al PC e che i connettori siano inseriti saldamente. Questo messaggio viene visualizzato se il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione o la frequenza massima supportata dal prodotto.
Viene visualizzato <b>Mod non ottimale</b> .	Modificare la risoluzione e la frequenza massima in modo appropriato rispetto alle prestazioni del prodotto, facendo riferimento alla Tabella delle modalità standard del segnale.

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
- Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad. ex. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corne.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html)
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

|Slovenčina

## Priručnik rýchlym nastavením

- Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
- Z webovej lokality si prevzímte používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

#### Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Napájací adapter AC/DC (odpojiteľný) (5) Napájací kábel (Dodáva sa len s odpojitelným napájacím adapterom AC/DC) (6) Základná stojana Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

#### Predné tlačidlá

- Služí na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.
- Stlačením tlačidla **☒** zapnete alebo vypnete režim **Eye Saver Mode**. Ak je dostupná funkcia **Eye Saver Mode**, nasledujúce položky nie sú dostupné.
- Služí na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.
- Potvrdenie výberu ponuky. Stlačením tlačidla **☒/☒** v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (**Client/Analog**).
- Stlače tlačidlo **AUTO** sa samodejno prilagodiev nastaviť obrazovky.
- Toto tlačidlo slúži na vypnutie a zapnutie displeja. Držanie tlačidla napájania na viac ako 4 sekundy sa uskutoční nútené vypnutie zariadenia.
- Sprievodca klávesmi funkcií Stlače jedno z tlačidiel na monitore a Sprievodca klávesmi funkcií sa objaví na obrazovke.

#### Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je správne zapojeny kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne pripené. Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozšírenie alebo frekvenciu pre tento výrobok. Zmeňte maximálne rozšírenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti Tabuľka štandardných signálnych režimov.
Režim <b>Not Optimum Mode</b> sa zobrazí.	Spremenie najvyššieho ložlivost i frekvencu tak, da bosta utzrešli účinkovitosti delovania monitorja, pri tem pa upostezvate tabelo štandardnih signalov.
- Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.	
- Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite <a href="http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html">http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corne.html</a>	
- Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.	

|Latviešu

## Ātrās uzstādīšanas pamācība

- Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

#### Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams visur) (3) Norādītā dokumentācija (4) Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris (nemonēams) (5) Strāvas kabelis (tikai komplektā ar nemonēamo mainstrāvas/līdzstrāvas adapteri) (6) Stava paplāte Ja kāda no sastāvdaļām sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Dažādas atbrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

#### Priekšskājes pogas

- Atveriet vai aizveriet ekrāna displeja izvēlni, vai atgriezieties pēdējā izvēlnē.
- Nospiediet **☒**, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju **Eye Saver Mode**. Ja ir pieejama funkcija **Eye Saver Mode**, tālāk minētie elementi nav pieejami.
- Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni vai ekrāna displeja izvēlnē pieejamojto opcijas vērtību.
- Apstipriniet izvēlnes atlasī.
- Nospiežot pogu **☒/☒**, kad ekrāna displeja izvēlnē nav parādīts, tiks mainīts ievades avots (**Client/Analog**).
- Nospiediet pogu **AUTO**, lai automātiski pielāgotu ekrāna iestatījumus.
- Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju. Turot nospiedus ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ilgāk par četrām sekundēm, izstrādājums tiek izslēgts.
- Funkcijas taustiņu celydis Nospiežot kādu no monitora pogām, ekrānā tiks parādīts funkcijas taustiņu celydis.

#### Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata	
Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti izslēdzas un izslēdzas.	Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši noslēgti.  Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas karte signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju vai frekvenci.
Tiek parādīts paziņojums <b>Not Optimum Mode</b>	Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula".
<p>Sis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos Sis izstrādājums var izraisīt radioakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.</p> <p>Papildinformāciju par Samsung veidlapas aizsardzības pasākumiem un izstrādājumu raksturojumu normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni <a href="http://www.samsung.com/uk/about/samsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_coversheet.html">http://www.samsung.com/uk/about/samsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_coversheet.html</a></p> <p>Lai uzzinātu detalizētākas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.</p>	