



## Quick Setup Guide

### OM46D-W OM55D-W OM75D-W

### OM46D-K OM55D-K OM75D-K

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
  - Download the user manual from the website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>
  - The OM\*\*D-K model does not come with a BACK-COVER.
  - **Brightness Limit** is set to **On** by default to the market in order to save energy.
  - Use to maximum brightness, change **Brightness Limit** to **Off** and adjust the **Backlight** level.
- MENU → **System** → **Eco Solution** → **ENTER**


#### Checking the Components

- (1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Batteries (Not available in some locations) (5) Remote Control (6) Power cord (7) D-SUB cable (8) Holder-Ring (4EA) (9) External remote control sensor

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.  
Components may differ in different locations.

#### External sensor KIT

- Light sensor**  
Automatically detects the intensity of ambient light around a selected display and adjusts the screen brightness.
- Remote Control Sensor**  
Aim the remote control towards this spot on the LCD Display.
  - Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator**  
Turns off in power-on mode and blinks green in power-saving mode.

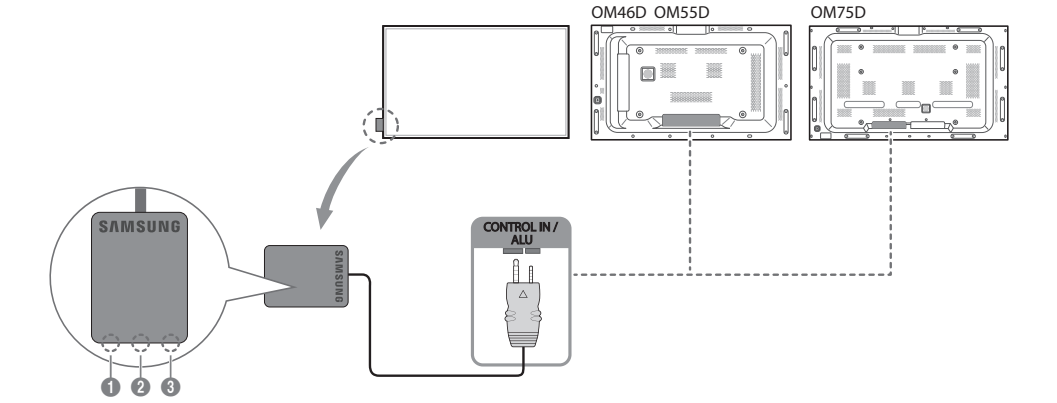

#### Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

#### Specifications

Model Name	OM46D-W	OM55D-W	OM75D-W
Panel	Size 46 CLASS (45.9 inches / 116 cm) Display area 1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)	55 CLASS (54.6 inches / 138 cm) 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	75 CLASS (74.5 inches / 189 cm) 1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Dimensions (W x H x D)	1035.9 x 590.5 x 139 mm	1227.4 x 698.2 x 139.5 mm	1675.8 x 953.8 x 124.6 mm
Weight	18.7 kg	24.0 kg	49.3 kg

Model Name	OM46D-K	OM55D-K	OM75D-K
Panel	Size 46 CLASS (45.9 inches / 116 cm) Display area 1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)	55 CLASS (54.6 inches / 138 cm) 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	75 CLASS (74.5 inches / 189 cm) 1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Dimensions (W x H x D)	1035.9 x 620.5 x 142.9 mm	1227.4 x 728.2 x 143.2 mm	1675.8 x 983.8 x 123.1 mm
Weight	17.9 kg	22.4 kg	44.0 kg

Synchronization	Horizontal Frequency	30 – 81 kHz
	Vertical Frequency	48 – 75 Hz
Resolution	Optimum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maximum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Power Supply		AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidity : 5% – 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)



	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
--	---

#### |Български

#### Кратко ръководство за инсталиране

- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
  - Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.
  - Моделът OM\*\*D-K няма ЗАДЕН КАПАК.
  - **Brightness Limit** е с настройка **On** по подразбиране при пускане в продажба, за да се пести енергия.
  - За да използвате максималната яркост, променете **Brightness Limit** на **Off** и регулирайте нивото на **Backlight**.
- MENU → **System** → **Eco Solution** → **ENTER**

#### Проверка на компонентите

- (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се прилага на някои модели) (3) Регулаторни подкаци (4) Батерии (не се прилага на някои модели) (5) Дистанционно управление (6) Захранващ кабел (7) D-SUB кабел (8) Крепежен пръстен (4 бр.) (9) Външен сензор на дистанционно управление

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.  
Възможно е компонентите да са различни на различните региони.

#### Външен сензор

- Сензор за светлина:**  
Автоматски открива интензитета на околната светлина за да регулира яркостта на екрана.
- Дистанционно управление сензор**  
Насочвайте дистанционното управление към тази точка на LCD дисплея.
  - Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Индикатор на захранването**  
Изключва се в режим на включено захранване и премивга в зелено в енергоспестяване.

#### Свързване и използване на външно устройство

- Викте опциите на предходната страница.
- За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP).
  - \*Екранирана усукана двойка.
  - За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.

#### Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането и напратете справка в Help (Помощ).  
Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

#### Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, че връзката е сигурна.
На екрана се показва <b>No Signal</b> .	Проверете дали продуктът течецо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиомущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

#### |Nederlands

#### Beknopte installatiehandleiding

- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
  - Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.
  - Het model OM\*\*D-K wordt niet geleverd met achterpaneel.
  - **Brightness Limit** is bij aankoop standaard ingesteld op **On** om energie te besparen.
  - Als u maximale helderheid wilt gebruiken, wijzig t **Brightness Limit** in **Off** en past u het niveau van de **Backlight** aan.
- MENU → **System** → **Eco Solution** → **ENTER**

#### De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (5) Afstandsbediening (6) Netsnoer (7) D-SUB-kabel (8) Houdering (4x) (9) Externe afstandsbedieningssensor

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.  
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

#### Externe sensor

- Lichtsensor**  
Detecteert automatisch de intensiteit van het omgevingslicht rond een geselecteerd beeldscherm en past de helderheid van het scherm aan.
- Sensor van afstandsbediening**  
Richt de afstandsbediening op deze plek op het LCD-scherm.
  - Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/uit-lampje**  
Gaat uit in de ingeschakelde stand en knippert groen in de energiebesparingsstand.

#### Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
- Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP)\*.
  - \*Shielded Twisted Pair.
  - Als u oude en nieuwe modellen samen wilt gebruiken, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft om na te gaan of de modellen compatibel zijn.

#### Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma.  
Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

#### Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in-en uitsgeschakeld.	Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd.
<b>No Signal</b> wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

- Dit is een product van klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

#### |Hrvatski

#### Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
  - Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.
  - Model OM\*\*D-K ne isporučuje se sa stražnjim poklopcem.
  - Prema zadanim postavkama mogućnost **Brightness Limit** na proizvodima na tržištu postavljena je na **On** radi uštede energije.
  - Da biste primijenili maksimalnu svjetlinu, promijenite **Brightness Limit** na **Off** i podestite razinu postavke **Backlight**.
- MENU → **System** → **Eco Solution** → **ENTER**

#### Provjera komponenti

- (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač (6) Napajanje (7) D-SUB kabel (8) Prstenasti nosač (4 kom.) (9) Senzor za vanjski daljinski upravljač

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.  
Dodavane současti se mogu lisiti podlje oblasti.

#### Komplet vanjskog senzora

- Senzor svjetlosti**  
Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podjeljuje svjetlinu na ekranu.
- Senzor daljinskog upravljanja**  
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.
  - Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja**  
Ne svjetli kada je uređaj uključen, a treperi zeleno u načinu uštede energije.

#### Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP)\*.
  - \*Oklopljene upredene parice.
  - Da biste zajedno koristili stare i nove modele, najprije se obratite zastupniku od kojeg ste kupili proizvod kako biste provjerili jesu li kompatibilni.

#### Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa.  
MDC program dostupan je na web-mjestu.

#### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
<b>No Signal</b> se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

#### |Eesti keel

#### Kiirjuhend

- Värv ja välismuud tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõulduse parandamiseks eesmärgil eelneva etteatsemiseta muuta.
  - Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.
  - Mudeli OM\*\*D-K ei ole TAGUMIST KATET.
  - Suvaldi **Brightness Limit** seadistuseks on turul valikumis **On**, et säästa energiat.
  - Maksimaalse heleduse kasutamiseks valige suvaldi **Brightness Limit** seadeks **Off** ja kohandage suvaldi **Backlight** taset.
- MENU → **System** → **Eco Solution** → **ENTER**

#### Komponentide kontrollimine

- (1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Patareid (Pole saadaval osades piirkondades) (5) Kaugjuhtimise (6) Toitejuhe (7) D-SUB-kaabel (8) Hoidik rõngas (4 tk) (9) Väline kaugjuhtimisandur

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.  
Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

#### Välisanduri komplekt

- Valgussensor**  
Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib ekraani heledust.
- Kaugjuhtimispuldi sensor**  
Suunake kaugjuhtimispulti LCD-kuvari sellele punktile.
  - Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahmatum juhtimist.
- Toiteindikaator**  
Lülitub välja toide sees režiimis ja vilgub roheliselt energiasäästurežiimis.

#### Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (\*STP-tüüpi).
  - \*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarijuhe.
  - Kui soovite kasutada koos uusi ja vanu mudeleid, võtke esmalt ühendust toote edasimüüjaga, et kontrollida, kas mudelid ühilduvad.

#### Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisatevot MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotise Spikler.  
MDC program on saadaval veebisaidil.

#### Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel. Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade <b>No Signal</b> .	Kontrollige, kas tooteaga ühendatud seade on sisse lülitatud.

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada radiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid häirete voozakust, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

#### |Čeština

#### Průručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
  - Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.
  - Model OM\*\*D-K je dodáván bez ZADNÍHO KRYTU.
  - U položky **Omezení jasu** je z důvodu úspory energie standardně nastavena možnost **Zapnuto**.
  - Chcete-li používat maximální jas, změňte nastavení položky **Omezení jasu** na **Vyp.** a upravte úroveň **Podsvícení**.
- MENU → **System** → **Eko řešení** → **ENTER**

#### Kontrola příslušenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (5) Daljinský ovladač (6) Napájecí šňůra (7) Kabel D-SUB (8) Pidrřovací kroužek (4 ks) (9) Externí snímač dálkového ovládání

V případě chybného příslušenství se obraťte na prodejce.  
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

#### Sada externích snímačů

- Světelný snímač**  
Automaticky rozpoznává intenzitu světla v okolí zvoleného displeje a upraví jas obrazovky.
- Senzor dálkového ovládání**  
Zaměřte dálkové ovládání na tento bod na displeji LCD.
  - V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit neúspěšnou ovládní těchto zařízení.
- Indikátor napájení**  
Slouží k vypnutí v zapnutém režimu a bliká zeleně v úsporném režimu.

#### Připojení a používání vstupních zařízení

- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP)\*.
  - \*Stíněná kroucená dvojlinka.
  - Chcete-li používat zároveň staré a nové modely, nejprve se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, abyste zjistili, zda jsou tato zařízení kompatibilní.

#### Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v návodě po dokončení instalace programu.  
Program MDC je dostupný na webu.

#### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Zobrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte propojení výrobku a počítače kabelem a ujistěte se, že je kabel řádně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácním prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

#### |Suomi

#### Pika-asetusopas

- Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteiden toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
  - Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.
  - Mallissa OM\*\*D-K ei ole TAKAKANTTA.
  - **Kirkkausajoitus** -asetuksen markkinakäytössä oletusasetukseksi on energian säästämiseksi asetettu **Käytössä**.
  - Jos haluat käyttää enimmäiskirkkautta, muuta **Kirkkausajoitus** -asetukseksi **Ei käytössä** ja säädä **Taustavalo** -asetuksen tason.
- MENU → **Järjestelmä** → **Ekoratkaisu** → **ENTER**

#### Osen tarkistaminen

- (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (5) Kaukoäädin (6) Virtajohto (7) D-SUB-kaapeli (8) Pidike rengas (4 kpl) (9) Ulkoinen etähallinta-anturi

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.  
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

#### Ulkoinen anturi

- Valon tunnistin**  
Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää näytön kirkkautta automaattisesti.
- Kaukoäätimen vastaanotto sensor**  
Suuntaa kaukoäädin LCD-näytön tähän kohtaan.
  - Jos muita näyttölaitteita käytetään samojissa tiloissa kuin kaukoäädintä, säätämällä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virran näkikkivalo**  
Sammuu käynnistyttilassa ja vilkkuu vihreänä virransäästötilassa.

#### Läheläitteen kytkeminen ja käyttö

- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
- Käytä kytkennässä Cat 7 (\*STP) -kaapelia.
  - \*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
  - Jotta voitais käyttää vanhoja ja uusia malleja yhdessä, ota ensin yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tarkistaaksesi, ovatko mallit yhteensopivia.

#### Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeista ohjelman asentamisen jälkeen.  
MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

#### Vianmääritysoapas

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
<b>Aucun signal</b> s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

- Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
- Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires admissibles, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

#### |Dansk

#### Hurtig opsætningsvejledning

- Farven og udsendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres under forberedende værel for at forbedre ydeleen.
  - Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.
  - OM\*\*D-K-modellen leveres ikke med et BAGDÆKSEL.
  - **Brightness Limit** er indstillet til **On** som standard til markedet for at spare energi.
  - Hvis du vil anvende den maksimale lysstyrke, skal du skifte **Brightness Limit** til **Off** og justere **Backlight**-niveauet.
- MENU



