

# User Manual





For further information, refer to the Web Manual.





Web manual : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support →  
Product name search → HW-K950

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<div><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div>		 This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
			 This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

---

## PRECAUTIONS

---

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

---

## FEATURES


---

Lets you enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.  
You can enjoy rich and realistic TV sound through the Soundbar connected to your TV with or without a cable.



- ✓ Refer to Method 1 on page 7 to see how to connect the Soundbar to your TV using an HDMI Cable.
- ✓ Refer to Method 2 on page 8 to see how to connect the Soundbar to your TV using a wireless network.

**This product supports Dolby Atmos®.**

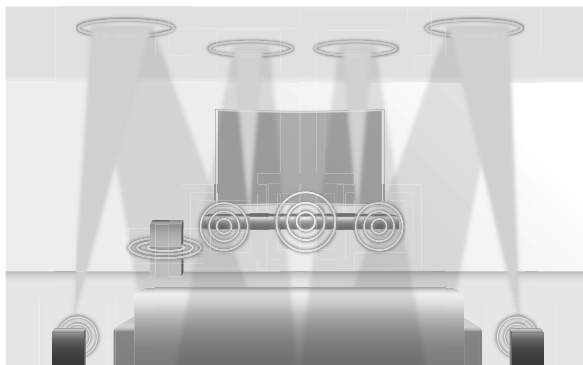


### \* What is Dolby Atmos®?

Atmos technology enhances existing 5.1 channel surround sound systems by adding an overhead speaker. This envelops the listener in 360 degrees of sound, delivering an immersive, high-definition, rich, detailed, and deeper experience. See page 12 to learn how to connect the system.



# CHECKING THE COMPONENTS


Soundbar Main Unit

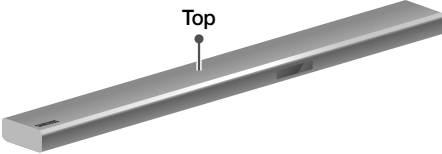


③ AC Plug  
(Depending on the country and model)

④ AC/DC Adapter

Remote Control / Batteries




Subwoofer



① Power Cord


Surround Speaker

Left




② Power Cord

Right



② Power Cord

HDMI Cable




✓ To distinguish the left surround speaker from the right, check the label on the rear of each speaker.

# CONNECTING ELECTRICAL POWER

Use the power components (①, ②, ③, ④) to connect the power supplies in the following order:  
Subwoofer → Left and Right Surround Speakers → Soundbar Main Unit



✓ For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

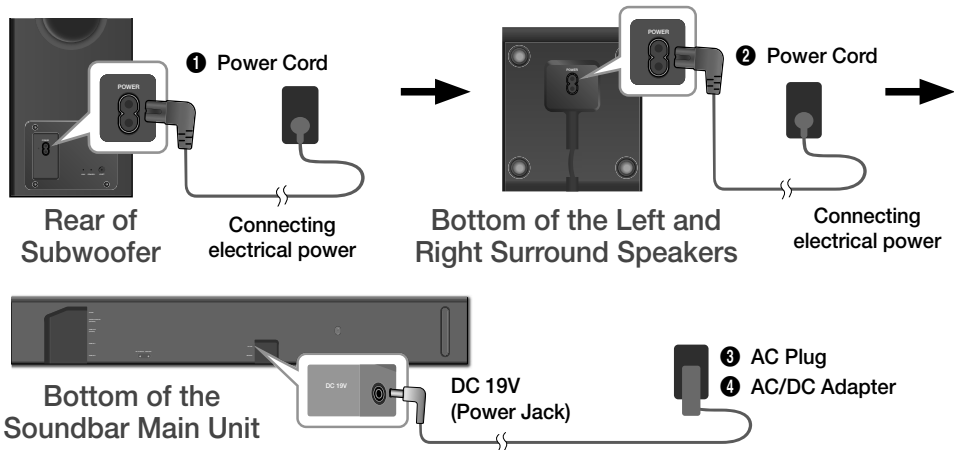


# CONNECTING SUBWOOFER AND SURROUND SPEAKERS TO THE SOUNDBAR MAIN UNIT


You can enjoy rich bass tones and better sound quality by linking the subwoofer to the Soundbar main unit.

## Recommended Speaker Layout

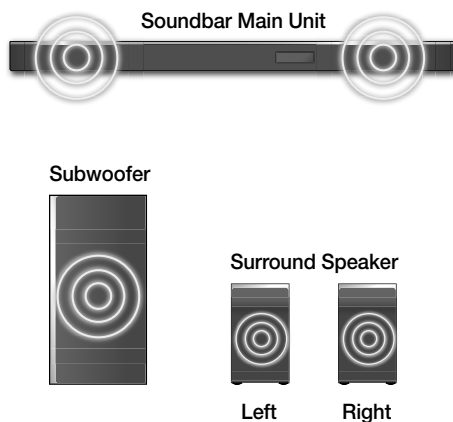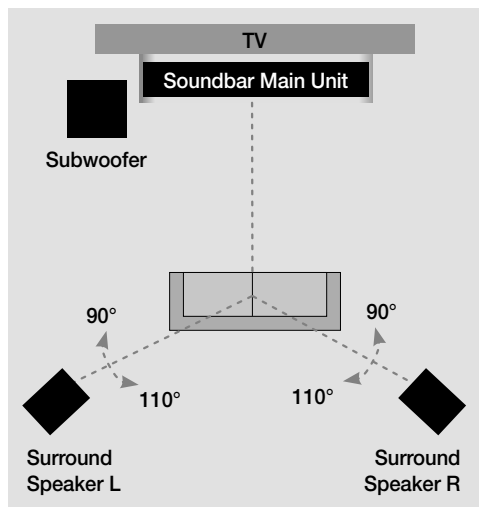


## Automatic Connection

1. Connect a power supply to the subwoofer and surround sound speakers.
  2. Connect a power supply to the Soundbar, and then press the  button on the remote control or on the right side of the Soundbar.
  3. The subwoofer and surround sound speakers are automatically connected to the Soundbar.
  4. When auto pairing is complete, the blue indicators at the rear of the subwoofer and surround speakers turn on.
- ✓ If the red indicator at the rear of the subwoofer or surround speakers is on or the blue indicator flashes continuously, auto pairing cannot occur. If this happens, connect each of the speakers manually. (See page 6)
- ✓ Important: Before you begin, put the batteries into the remote. See page 17 for instructions.

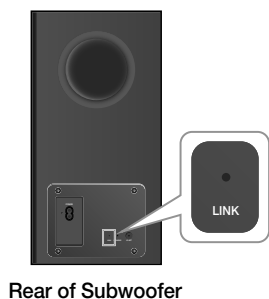

Rear of Subwoofer

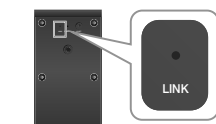

Rear of Surround Speaker

## Connecting the Subwoofer and Surround Speakers Manually if the Automatic Connection Fails


### ✓ Before You Begin

- Make sure that the Soundbar, the subwoofer, and the surround speakers are plugged in.
- Make sure that the Soundbar is turned on.

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer and surround speakers for at least 5 seconds. The red indicator at the rear of each speaker turns off and the blue indicator blinks.



Rear of Subwoofer

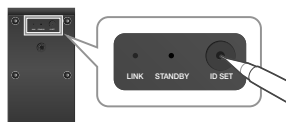

Rear of the Left and Right Surround Speakers


2. Turn off the Soundbar.
3. Press and hold the **VOL** button on the remote control for at least 5 seconds with the Soundbar turned off (OFF).



4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar for a short period of time, and then disappears.



Right Side of the Soundbar

5. When the blue indicators on the subwoofer and surround sound speakers blink, turn on the power by pressing  button on the right side of the Soundbar or on the remote control.
  6. When the connection is successfully established, the blue indicators on the rear of the subwoofer and surround speakers turn on without blinking.
- ✓ If the connection process fails, the blue indicators will flash continuously. Go to Step 1 and start again.

## CONNECTING TO YOUR TV

You can enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.


✓ Important: Before you begin, put the batteries into the remote. See page 17 for instructions.

### Method 1. Connecting with a Cable


Check the HDMI IN  
(TV-ARC) port on your TV.



HDMI Cable

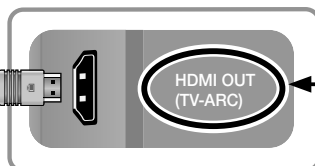


Check the HDMI OUT (TV-ARC)  
port on the Soundbar main unit.

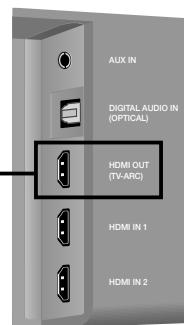


Bottom of  
Soundbar

1. Connect the HDMI cable as shown in the illustration above.
2. TV ARC appears on the display window of the Soundbar main unit and the TV sound is played.

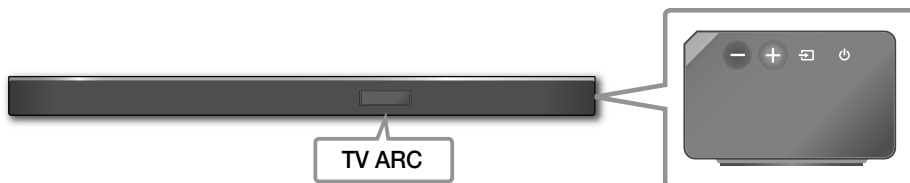

Right Side of the Soundbar


- ✓ If the TV sound is not played, press either  on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control, and then select **D.IN** on the display window of Soundbar main unit. The **D.IN** mode changes to TV ARC and TV sound is output.
- ✓ If TV ARC does not appear on the display window of the Soundbar main unit, check that the cable is connected to the correct port.
- ✓ You can conveniently control the volume of the Soundbar and can set Auto Power Link to ON and have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

## Method 2. Connecting to a Wireless Network

### Installing the Samsung Multiroom App and Connecting Wirelessly

To install Samsung Multiroom app for the first time, follow the steps shown below.


1. Press and hold the **SPK ADD** button on the bottom of the Soundbar for more than 1 second.
  - There is a notification sound and the message “**ADD SPEAKER**” appears on the Soundbar’s main unit. Afterwards, the message “**WIFI READY**” appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

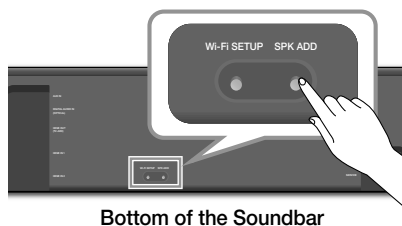

3. Install the **Samsung Multiroom** app on your smart device (smart phone, tablet, etc.).
4. Launch the **Samsung Multiroom** app.



5. Complete the initial settings by following the instructions on the app screen.

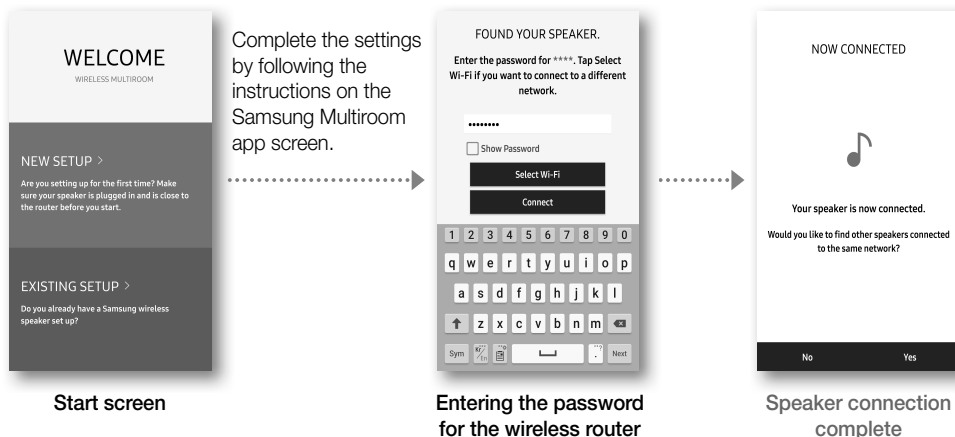


- ✓ You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through Samsung Multiroom app.
- ✓ If your wireless router has no designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.


## Adding the Soundbar to an Existing Multiroom Audio System

If the Samsung Multiroom app is already installed for use with another multiroom audio device, follow these steps to add the Soundbar.

1. Press and hold the **SPK ADD** button on the bottom of the Soundbar for more than 1 second.
  - There is a notification sound and the message "ADD SPEAKER" appears on the Soundbar's main unit. Afterwards, the message "WIFI READY" appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

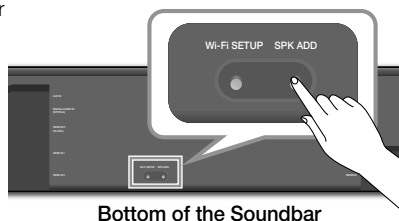

3. Launch the **Samsung Multiroom** app.
4. Touch to go to the list of all speakers.
5. Select **More > Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.

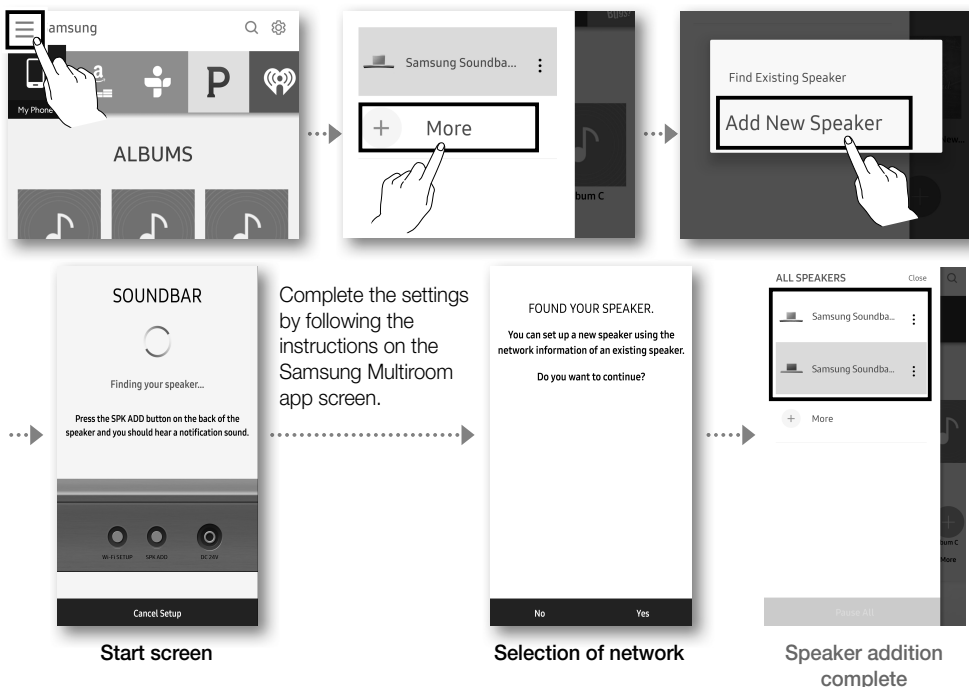

- ✓ To connect a different network, select **No**.  
 You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through the Samsung Multiroom app.  
 If your wireless router does not have a designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.



## Connecting the Soundbar to your Samsung Smart TV

You can connect your TV to the Soundbar through a wireless network and enjoy the TV sound.

- ✓ **Important: Make sure that the TV and Soundbar are connected to the same network.**  
(How to check your Samsung TV network : Home menu → Network → Network Status)

### Configuring Settings from your Samsung Smart TV

- ✓ To play sound via the Soundbar, make sure that your TV model supports the Multiroom feature (Samsung Smart TVs released after 2014).
  - ✓ If the TV is disconnected from the wireless network due to a change to the input source of the Soundbar, use the TV menu to re-establish the connection.
- **For TVs released in 2016**
    1. Home menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
    2. TV sound is output.
  - **For TVs released in 2015**
    1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
    2. TV sound is output.
  - **For TVs released in 2014**
    1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**
    2. From the Soundbar position, select "**K950**" and select "**OK**".
    3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

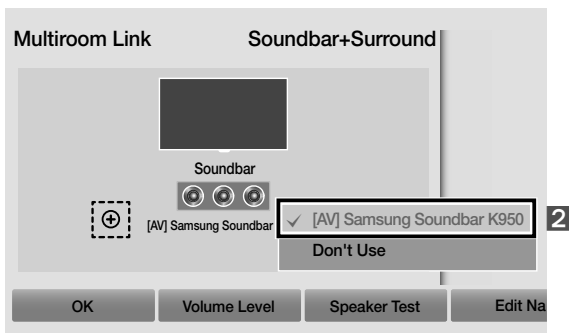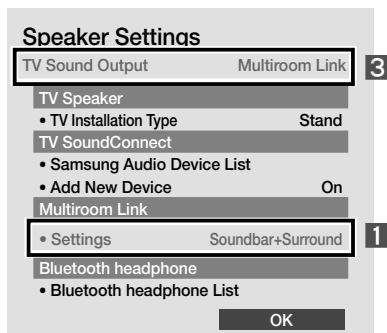

4. TV sound is output.


---


## CONNECTION VIA BLUETOOTH

---


You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

- ✓ It is not possible to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

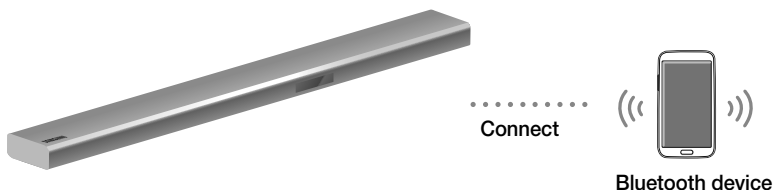


1. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **BT**.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" from the list.
  - When the connection is established between the Soundbar and Bluetooth device, the front display window of the Soundbar displays **[Bluetooth device name] → BT**.
4. Play music on the connected device.

### [If failed to connect to the Bluetooth device / If device searching is needed again]

- If "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" is found in the search results on the Bluetooth device, delete it.
  - Press and hold either the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to switch to **BT PAIRING** mode, then select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" from the displayed list of available devices on the Bluetooth device. (Refer to steps 2 and 3 above).
- ✓ If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
  - ✓ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
  - ✓ The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
  - ✓ The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
    - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
    - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
    - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - ✓ Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

## Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.


- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)




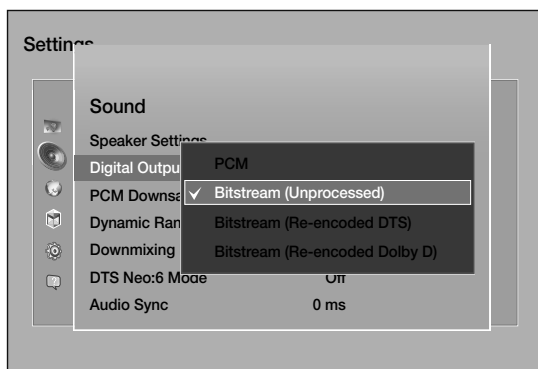
# CONNECTING DEVICES IN ORDER TO USE DOLBY ATMOS®

This product supports Dolby Atmos®.

✓ Important: Dolby Atmos® works only in HDMI mode. It is not compatible with other input sources.

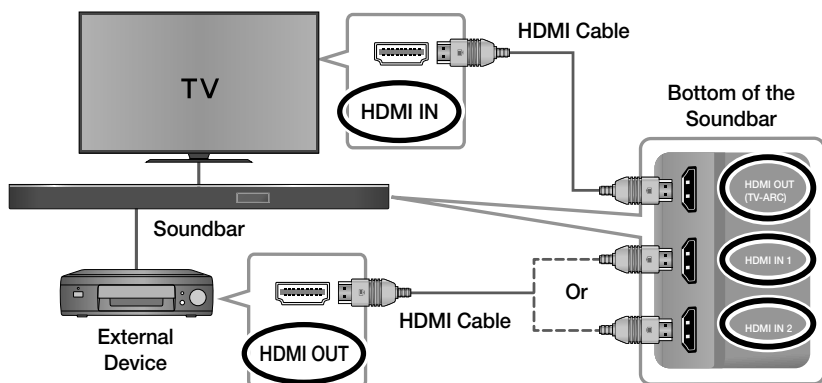

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN 1** or **HDMI IN 2** jack on the back of the product to the **HDMI OUT** jack on your digital device. Use the HDMI cable to connect the **HDMI IN** port on the TV to the **HDMI OUT (TV-ARC)** port on the bottom of the Soundbar.
  2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **HDMI1** or **HDMI2**.
  3. The selected HDMI mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.
- ✓ When Dolby Atmos® operated, the Blue LED on the right edge of the Soundbar will turn on and glow.
4. **Configuring Dolby Atmos® on your BD player, or other device.**
    - Check the audio output options using the settings menu on your BD player, or other device.
    - Make sure that "No Encoding" is selected for bitstream in the audio output options.  
e.g., On a Samsung Player: Home menu → Settings → Sound → Digital Output: Select Bitstream (Unprocessed).





- If the Audio Output options include Secondary Audio, make sure it is set to Off.
- ✓ Dolby Atmos® works only on 5.1.4 channels.
- ✓ Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

---

## CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

---

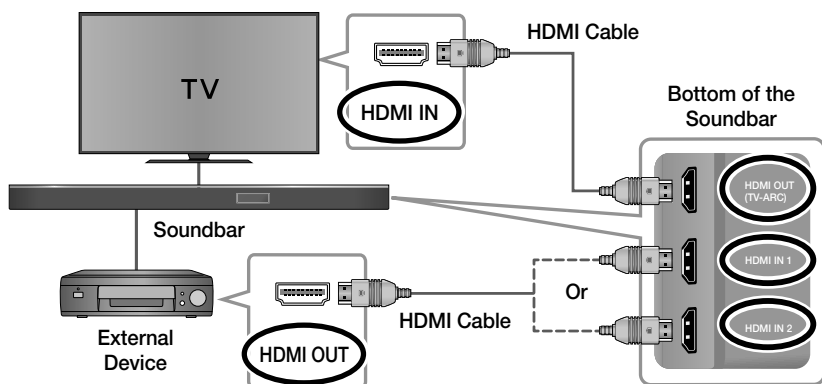

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN 1** or **HDMI IN 2** jack on the back of the product to the **HDMI OUT (TV-ARC)** port on your digital device. Use the HDMI cable to connect the **HDMI IN** port on the TV to the **HDMI OUT** port on the bottom of the Soundbar.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **HDMI1** or **HDMI2**.
3. The selected HDMI mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

---

## SOFTWARE UPDATE

---

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

### Auto Update

The automatic update function is enabled on the Soundbar by default. Automatic firmware updates are searched for and performed if the Soundbar is connected to the Internet, irrespective of whether it is turned on or off.

- ✓ To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.

The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

### Updating with USB



If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → search for the model name → download the firmware from the customer support menu option. The option name can vary.

- ✓ If the input source has been changed after an update or a reconnection of the power cable, change the input source to TV, or the desired source.

# INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

## Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install the Soundbar system in a location with high temperature and/or humidity. Install the system on a stable wall that can bear the weight of the Soundbar main unit.
- Check the strength of the wall. To install the Soundbar system on a wall that may not bear the Soundbar main unit weight, reinforce the wall before installation. If this is not possible, install the system on another wall, one stable enough to bear the weight of the Soundbar main unit.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter: M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

## Wallmount Components



Bracket-Wall Mount (2 EA)



Holder-Screw (2 EA)




Screw (2EA)




Wall Mount Guide

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
  - The **Wall Mount Guide** must be level.
  - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

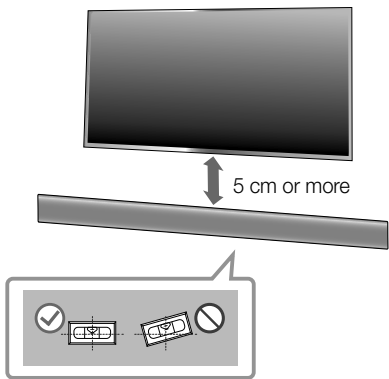

- Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.


✓ If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

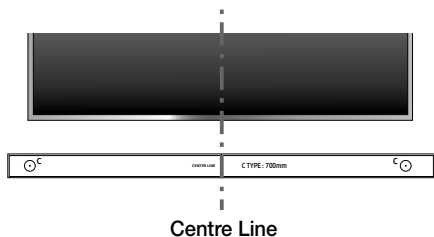


- Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **C-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

- Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.


✓ If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

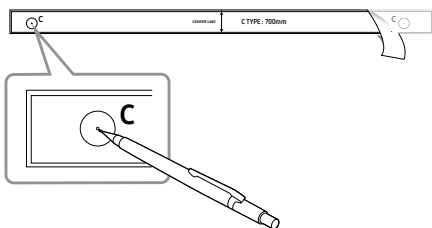

- Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

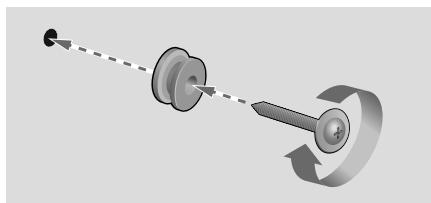

- Install 2 **Bracket-Wall Mounts** in the right orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws** (M4 x L12)

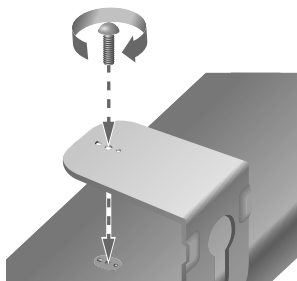


- When assembling, make sure the hanger parts of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar. See the illustration below.

Rear of the Soundbar




Right end of the Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

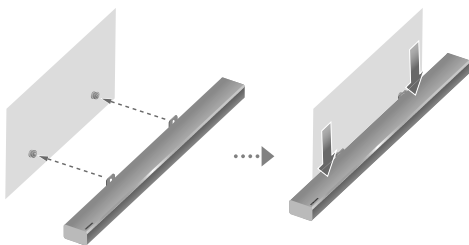

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- ✓ Slide the **Bracket-Wall Mounts** down from the bottom to install it onto the **Holder-Screws**.

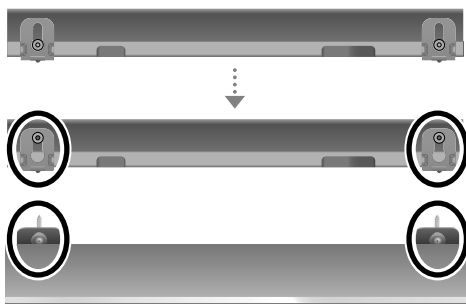


## INSTALLING THE SURROUND SPEAKERS ON A WALL

You can purchase wall mounts separately to install the surround speakers on a wall.

### Considerations for Purchasing


- Endurable load : Above 8.0 Kg
  - Hole size : 1/4 - 20 threaded insert
- ✓ Since wall-mount installation is optional, you must purchase the corresponding accessories separately.
  - ✓ Please have a qualified installer install the surround speaker Wall Mount Brackets.
  - ✓ Ask a professional installation company to mount your product on the wall.
  - ✓ Check the strength of the wall before you install the Wall Mount Brackets. If the strength is insufficient, make sure to reinforce the wall before installing the Wall Mount Brackets and the speakers on the wall.
  - ✓ For more information, please refer to the Wall Mount's manual.
  - ✓ Samsung Electronics is not liable for any damage to the product due to the product being installed inappropriately.
  - ✓ Take care not to install the speakers sideways or upside down.

# REMOTE CONTROL BUTTONS & FEATURES

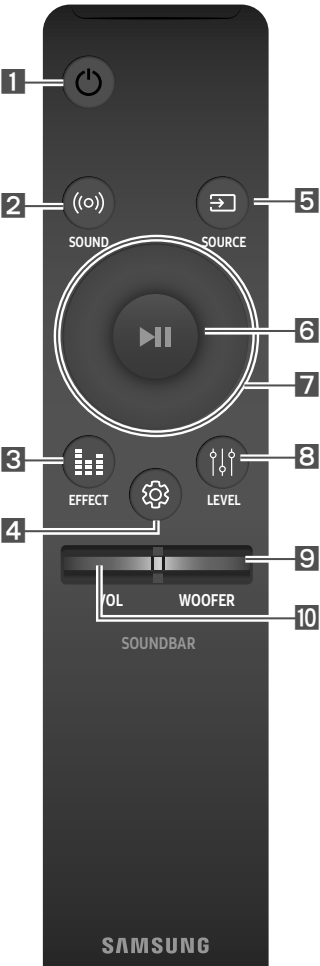



## Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

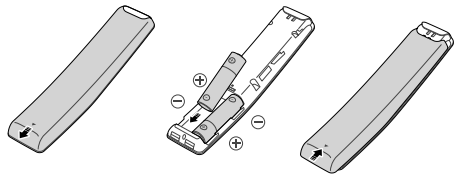




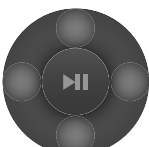
Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed.  
Insert 2 AA batteries (1.5V) in the correct +/- polarity. Slide the battery cover back into position.



## Controlling the Volume of Soundbar by using Your TV Remote Control

1. Press and hold the **(o)** **SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
  2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
  3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.
- ✓ Not available in **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** and **HDMI2** modes. (Available only in **D.IN** (optical) and **AUX** modes)
  - ✓ On the TV remote control, only the volume and mute buttons are available. Other buttons are disabled.
  - ✓ TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
  - ✓ Manufacturers supporting this function:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
  - ✓ To turn off this function, press the **(o)** **SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.


1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 SOUND	<p>Turns Surround Sound on and off. The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ON: Play sound over all the speakers.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ You can also hear 5.1.4 channel sound for music sources that are not Dolby Atmos®.</li></ul></li><li>• OFF: Play sound through the original source channel.</li></ul>

<p><b>3</b></p>	 <b>EFFECT</b>	<p>You can select from 6 sound modes: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT.</p> <p>✓ <b>NIGHT mode</b> When changing a channel or music source, the volume difference between different music input sources is automatically adjusted to be suitable for listening.</p> <p>✓ <b>DRC (Dynamic Range Control)</b> Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. Press and hold the <b>EFFECT</b> button for about 5 seconds in standby mode to toggle the DRC (Dynamic Range Control) function <b>ON - DRC</b> and <b>OFF - DRC</b>.</p>
<p><b>4</b></p>	 <b>Sound control</b>	<p>You can select from <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, or <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To control the volume of the treble or bass sound, select <b>TREBLE</b> or <b>BASS</b> in Sound Settings, and then adjust the volume between -3~+3 by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> <li>If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select <b>AUDIO SYNC</b> in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> </ul> <p>✓ Audio Sync is only supported in some functions.</p>
<p><b>5</b></p>	 <b>SOURCE</b>	<p>Press to select a source connected to the Soundbar.</p> <p>✓ <b>BT PAIRING mode</b> To turn on BT PAIRING mode in Bluetooth function, press and hold the <b>SOURCE</b> button for more than 5 seconds.</p>
<p><b>6</b></p>	 <b>Play/Pause (BT/WIFI)</b>	<p>Press the <b>▶  </b> button to pause a music temporarily. Press the <b>▶  </b> button again to play the selected music.</p>
<p><b>7</b></p>	 <b>Up/Down/ Left/Right</b>	 <p><b>Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.</b></p> <p>Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.</p> <p>✓ <b>Music Skip</b> Press the <b>Right</b> button to select the next music; press the <b>Left</b> button to select the previous music.</p> <p>✓ <b>Anynet+ / Auto Power Link</b> You can turn the Anynet+ and Auto Power Link on or off. The Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the <b>Right</b> and <b>Left</b> buttons respectively.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anynet+: If connected through an HDMI cable, you can control your Soundbar with a Samsung TV remote control. Press and hold the <b>Right</b> button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF.</li> <li>Auto Power Link: If connected through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the <b>Left</b> button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF.</li> </ul>

8



LEVEL

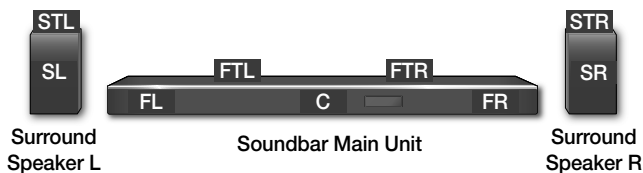

The ATMOS Soundbar has 5.1.4 channel sound. Use this button to adjust the volume of each of the speakers. Press this button, use the **Left/Right** buttons to select a speaker, and then use the **Up/Down** buttons to increase or decrease the level (volume).

Speaker		Displayed on OLED when adjusting the level
Soundbar Main Unit	Front Left	FL
	Front Top Left	FTL
	Centre	C
	Front Right	FR
	Front Top Right	FTR
Surround Speaker L	Surround Left	SL
	Surround Top Left	STL
Surround Speaker R	Surround Right	SR
	Surround Top Right	STR

✓ See the description under item 9 for instructions on how to adjust the subwoofer level (volume).

9



WOOFER




Push the button up or down to adjust the volume of the subwoofer to -12 or -6 to +6. Pressing the button reverts the subwoofer volume to level 0.

10



VOL



Push the button up or down to adjust the volume.

✓ **Mute**

Press the **VOL** button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.



---

## TROUBLESHOOTING

---

Before seeking assistance, check the following.

### The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

⇒ Connect the power plug to the outlet.

### A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

⇒ Disconnect the power plug and connect it again.

### Sound is not produced.

Is the Mute function on?

⇒ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

⇒ Adjust the Volume.

### The remote control does not work.

Are the batteries drained?

⇒ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

⇒ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

### The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

This issue can occur if the subwoofer is not connected to the Soundbar main unit.

⇒ Try to connect your subwoofer again.  
See page 5.

### The subwoofer drones and vibrates noticeably.

Try to adjust the vibration of your subwoofer.

⇒ Push the **WOOFER** button on your remote control up or down to adjust its value (between -12, -6 ~ +6).

---

---

## LICENCE

---



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

## HDMI

---

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - For more information about Spotify Connect, please visit [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
-

# OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:  
<http://opensource.samsung.com>

## IMPORTANT NOTE ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  - a. an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  - b. you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

## SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Soundbar Main Unit	6.7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9.6 kg
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	2.0 kg
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	1210.2 x 81.7 x 131.4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203.9 x 399.0 x 414.3 mm
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	120.2 x 210.9 x 141.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
HDMI	Video	1080p,1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFIER	Rated Output Power	Soundbar Main Unit	18W x 11, 4 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 ohm, THD≤10%
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	35W x 4, 4 ohm, THD≤10%
Supported play formats			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- DTS 2.0 sound is played in DTS format.
- Nominal specification
  - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
  - Weight and dimensions are approximate.
  - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

**Precaution :** The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

<b>Overall Standby Power Consumption (W)</b> (All the network ports are “ON” condition)		5.8W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Port deactivation method</b>	Press <b>Wi-Fi SETUP</b> button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
<b>Bluetooth</b>	<b>Port deactivation method</b>	Press <b>SPK ADD</b> button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

**Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)**

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.  
This equipment may be operated in all EU countries.  
This equipment may only be used indoors.



**Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)**

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.  
This equipment may be operated in all EU countries.



## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>



**[Correct disposal of batteries in this product]**

### (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

### (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

# Manuel d'utilisation

Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel Web.





Manuel en ligne : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Assistance →





Recherche du nom de produit → HW-K950

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.  
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div><b>ATTENTION</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</div> 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

**ATTENTION :** POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

### ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

---

# PRÉCAUTIONS

---

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.  
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.  
Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

---

## FONCTIONS

---


Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sans câble.

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur riche et réaliste après avoir connecté votre téléviseur avec/sans un câble.



- ✓ Reportez-vous à la Méthode 1 page 7 pour voir comment raccorder la Soundbar à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- ✓ Reportez-vous à la Méthode 2 page 8 pour voir comment raccorder la Soundbar à votre téléviseur par l'intermédiaire d'un réseau sans fil.

**Ce produit prend en charge Dolby Atmos®.**

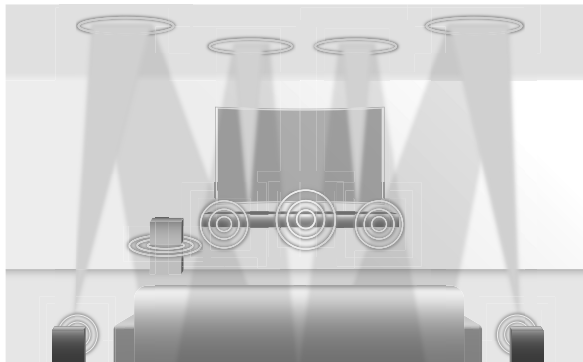


### \* Qu'est-ce que Dolby Atmos® ?

La technologie Atmos améliore les systèmes audio surround 5.1 existant en ajoutant une enceinte au plafond. L'auditeur est ainsi entouré de son sur 360 degrés, ce qui lui offre une expérience immersive, haute définition, riche, complète et plus profonde. Consultez la page 12 pour savoir comment connecter le système.



# CONTRÔLE DES COMPOSANTS

## Unité Principale Soundbar

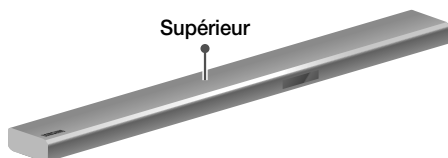


③ Fiche CA



(En fonction du pays  
et du modèle)

④ Adaptateur CA/CC



Télécommande/  
Piles



Caisson de  
basse



Enceinte Surround




Gauche



Droite

Câble HDMI



① Cordon d'alimentation


② Cordon d'alimentation

✓ Pour différencier l'enceinte surround gauche de la droite, vérifiez l'étiquette située sur l'arrière de chaque enceinte.

## CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Utilisez les composants d'alimentation (①, ②, ③, ④) pour connecter les alimentations électriques dans l'ordre suivant : Caisson de basse → Enceintes surround gauche et droite → Unité Principale Soundbar



✓ Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

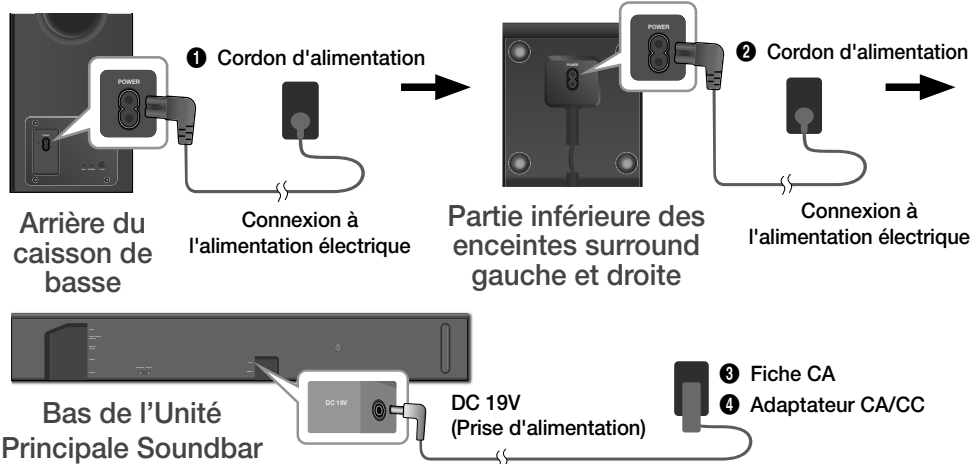


# CONNEXION DE L'UNITÉ PRINCIPALE SOUNDBAR AU CAISSON DE BASSE ET AUX ENCEINTES SURROUND


Vous pourrez profiter de sons graves riches et d'une meilleure qualité de son en reliant le caisson de basse à l'unité principale Soundbar.

## Disposition des enceintes recommandée

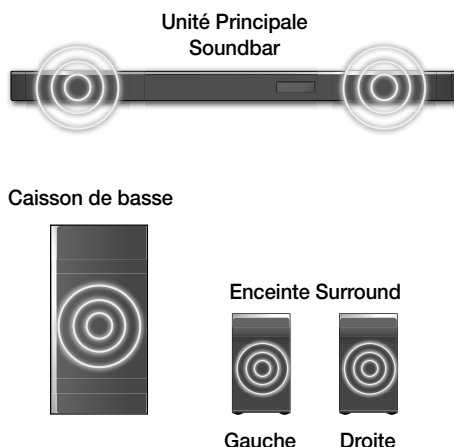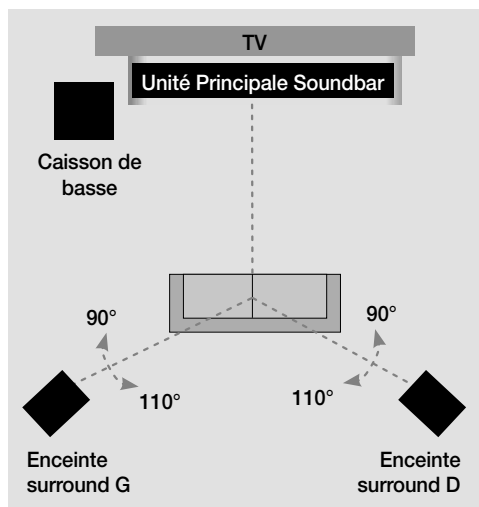


## Connexion automatique

1. Allumez le caisson de basse et les enceintes surround.
  2. Allumez la Soundbar, puis appuyez sur la touche  de la télécommande ou à droite de la Soundbar.
  3. Le caisson de basse et les enceintes surround se connectent automatiquement à la Soundbar.
  4. Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround s'allument.
- ✓ Si l'indicateur rouge à l'arrière du caisson de basse ou des enceintes surround est allumé, ou si l'indicateur bleu clignote sans interruption, l'appariement automatique ne peut être effectué. Si cela se produit, connectez chaque enceinte manuellement. (Voir page 6)
- ✓ Important : Avant de commencer, insérez les piles dans la télécommande. Reportez-vous à la page 17 pour prendre connaissance des instructions.

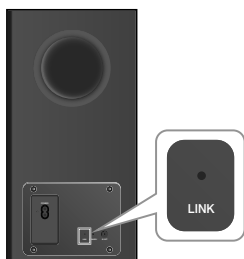

Arrière du Caisson de basse

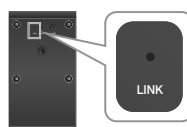


Arrière de l'enceinte surround

## Connexion manuelle du caisson de basse et des enceintes surround en cas d'échec de la connexion automatique


### ✓ Avant de commencer

- Assurez-vous que la Soundbar, le caisson de basse, et les enceintes surround sont branchés.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. L'indicateur rouge à l'arrière de chaque enceinte s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

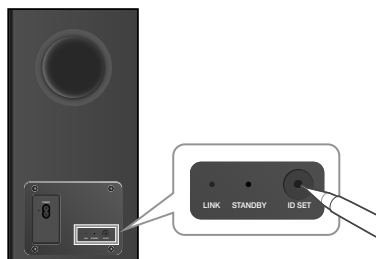


Arrière du Caisson de basse

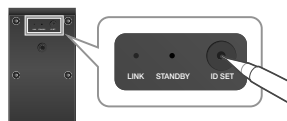

Partie arrière des enceintes surround gauche et droite


2. Éteignez la Soundbar.
3. Appuyez sur la touche **VOL** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes, avec la Soundbar éteinte (OFF).

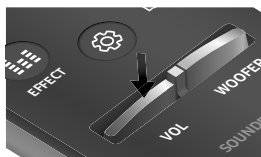

4. Le message ID SET s'affiche brièvement sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.



Côté droit de la Soundbar

5. Quand les indicateurs bleus sur le caisson de basse et sur les enceintes surround clignotent, mettez sous tension en appuyant sur la touche  sur le côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande.
  6. Une fois la connexion établie avec succès, les indicateurs bleus à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround s'allument sans clignoter.
- ✓ Si le processus de connexion échoue, le voyant bleu clignote en continu. Passez à l'étape 1 et recommencez.


# CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sans câble.


- ✓ Important : Avant de commencer, insérez les piles dans la télécommande. Reportez-vous à la page 17 pour prendre connaissance des instructions.


## Méthode 1. Connexion avec un câble

Contrôlez le port HDMI IN (TV-ARC) de votre téléviseur.

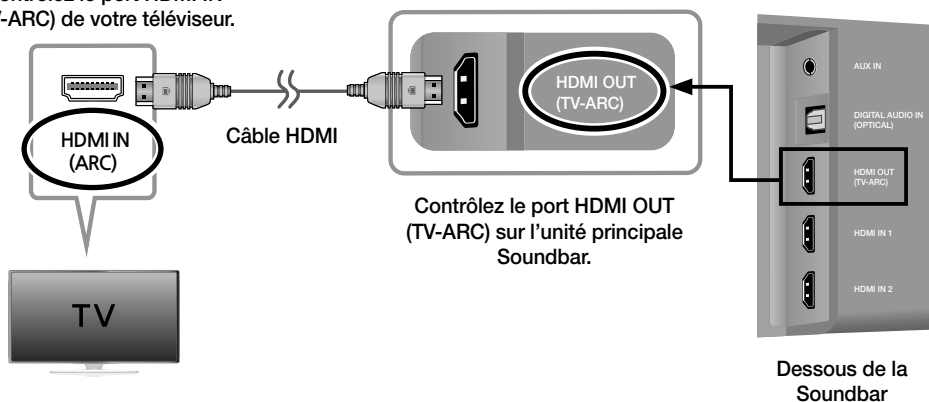

1. Raccordez le câble HDMI comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.
2. TV ARC apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et le son du téléviseur est lu.

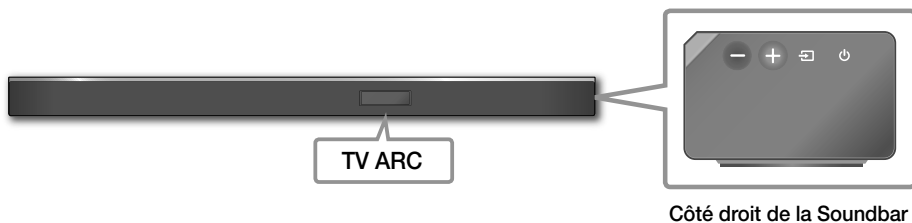

- ✓ Si le son du téléviseur n'est pas lu, appuyez sur  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez **D.IN** sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar. Le mode **D.IN** passe sur TV ARC et vous entendez de nouveau le son de votre téléviseur.
- ✓ Si TV ARC n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
- ✓ Vous pouvez facilement contrôler le volume de la Soundbar, régler Auto Power Link sur ON et mettre automatiquement la Soundbar sous tension lorsque vous allumez le téléviseur.


## Méthode 2. Connexion à un réseau sans fil

### Installation de l'application Samsung Multiroom et Connexion sans fil

Pour installer l'application Samsung Multiroom pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche **SPK ADD** en bas de la Soundbar, et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.

- Une notification sonore retentit et le message "ADD SPEAKER" apparaît sur la Soundbar de l'unité principale. Ensuite, le message "WIFI READY" apparaît lorsque le mode d'attente pour la connexion s'active.

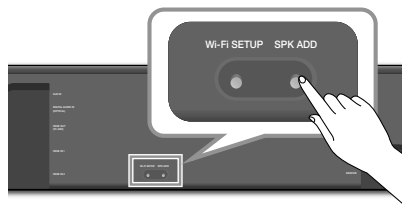

Dessous de la Soundbar


2. Connectez votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.) sur votre routeur sans fil.



3. Installez l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.).
4. Lancez l'application **Samsung Multiroom**.



5. Terminez les paramètres initiaux en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application.

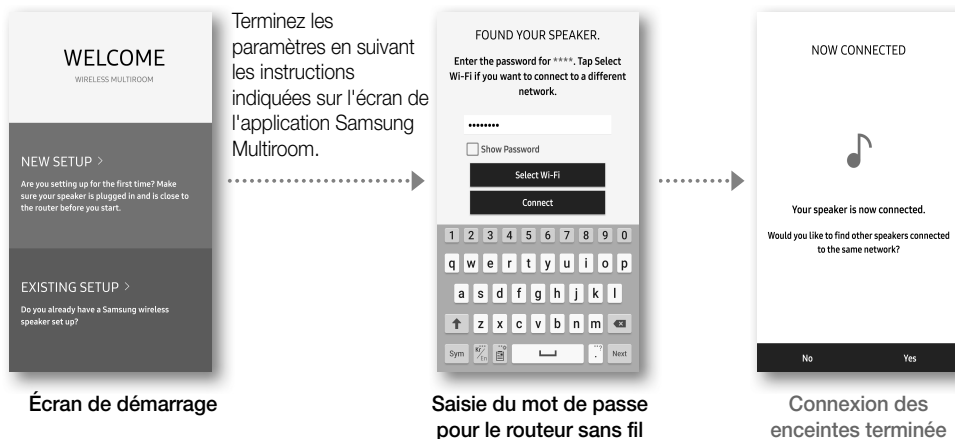

Écran de démarrage

Saisie du mot de passe  
pour le routeur sans fil

Connexion des  
enceintes terminée

- ✓ Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour connecter votre Soundbar à un réseau sans fil via l'application Samsung Multiroom.
- ✓ Si votre routeur sans fil n'a aucun mot de passe désigné, les paramètres initiaux sont terminés sans demander de saisir un mot de passe.

## Ajout de la Soundbar au système audio Multiroom

Si l'application Samsung Multiroom est déjà installée pour fonctionner avec un autre appareil audio multiroom, suivez ces étapes pour ajouter la Soundbar.





- Appuyez sur la touche **SPK ADD** en bas de la Soundbar, et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.
  - Une notification sonore retentit et le message "ADD SPEAKER" apparaît sur la Soundbar de l'unité principale. Ensuite, le message "WIFI READY" apparaît lorsque le mode d'attente pour la connexion s'active.
- Connectez votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.) sur votre routeur sans fil.



Dessous de la Soundbar




- Lancez l'application **Samsung Multiroom**.
- Appuyez sur ☰ pour afficher la liste de toutes les enceintes.
- Sélectionnez **More > Add New Speaker** sur l'application, puis suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

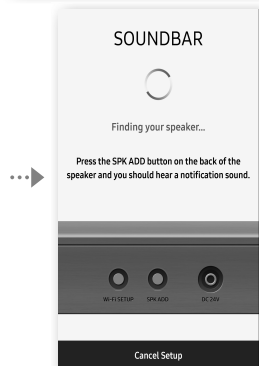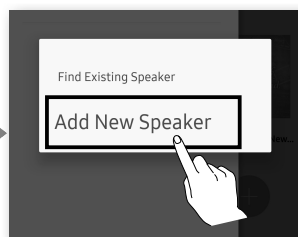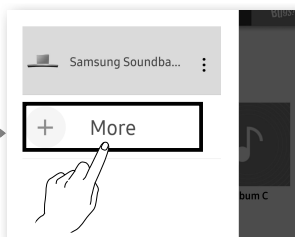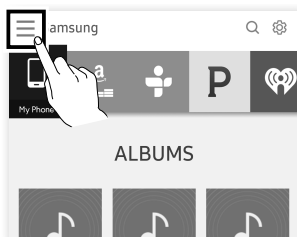


Écran de démarrage

Terminez les paramètres en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application Samsung Multiroom.

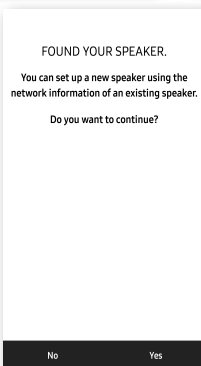

Sélection du réseau

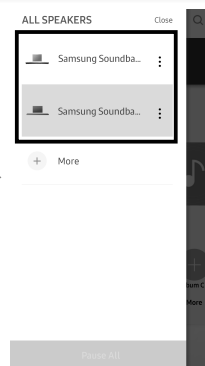

Ajout des enceintes terminé

- ✓ Pour vous connecter à un réseau différent, sélectionnez **No**. Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour connecter votre Soundbar à un réseau sans fil via l'application Samsung Multiroom. Si votre routeur sans fil n'a aucun mot de passe désigné, les paramètres initiaux sont terminés sans demander de saisir un mot de passe.

## Connexion de la Soundbar à votre Smart TV Samsung

Vous pouvez connecter votre téléviseur à la Soundbar via un réseau sans fil et profiter du son du téléviseur.

- ✓ **Important : Assurez-vous que le téléviseur et la Soundbar sont connectés au même réseau.**  
(Comment vérifier le réseau de votre Samsung TV : Menu Accueil → Réseau → État du réseau)

### Configuration des paramètres à partir de votre Smart TV Samsung

- ✓ Pour entendre le son via la Soundbar, assurez-vous que votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Multiroom (Téléviseurs Samsung Smart fabriqués après 2014).
- ✓ Si le téléviseur est débranché du réseau sans fil en raison d'une modification de la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour rétablir la connexion.

#### ■ Pour les téléviseurs sortis en 2016



1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est émis.

#### ■ Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est émis.

#### ■ Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres → Soundbar+Surround**
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez « **K950** » puis « **OK** »
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV → Multiroom Link**

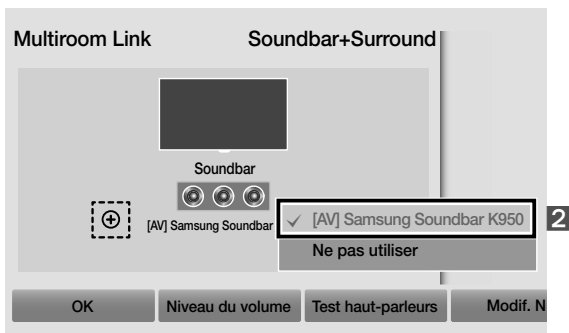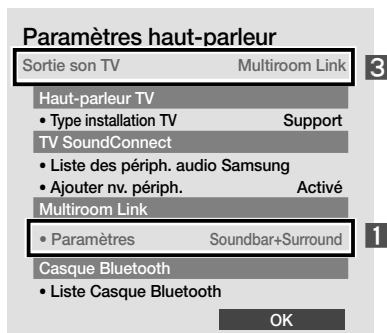



4. Le son du téléviseur est émis.

# CONNEXION VIA BLUETOOTH


Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble !

✓ Il n'est pas possible de connecter plusieurs appareils Bluetooth en même temps.

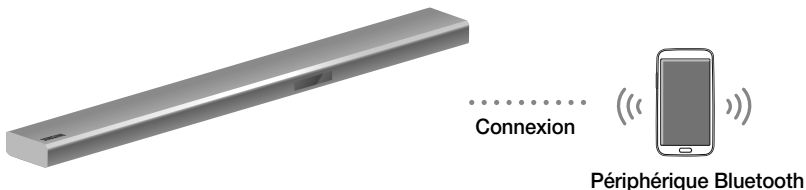

1. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" dans la liste.
  - Lorsque la connexion est établie entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth, la fenêtre d'affichage avant de la Soundbar affiche [Nom du périphérique Bluetooth] → BT.
4. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.

[Si la connexion à l'appareil Bluetooth échoue / S'il y a besoin de rechercher à nouveau].

- Si vous trouvez « [AV] Samsung Soundbar Kxxx » dans les résultats de recherche sur l'appareil Bluetooth, supprimez-le.
- Appuyez et maintenez le bouton  à droite de la Soundbar ou appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **BT PAIRING**, puis sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar Kxxx » à partir de la liste d'appareils disponibles affichée sur l'appareil Bluetooth. (Se référer aux étapes 2 et 3 ci-dessus).

✓ Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.

✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.

✓ Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.


✓ Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:

- En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
- Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
- Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.

✓ Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio.

Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

## Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche  à droite du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteignez la Soundbar.


- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)




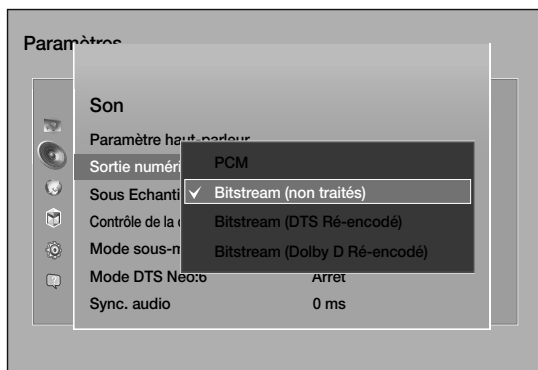
# CONNEXION DES APPAREILS POUR UTILISER DOLBY ATMOS®

Ce produit prend en charge Dolby Atmos®.

- ✓ Important : Dolby Atmos® ne fonctionne qu'avec le mode HDMI. Il n'est pas compatible avec d'autres sources d'entrée.

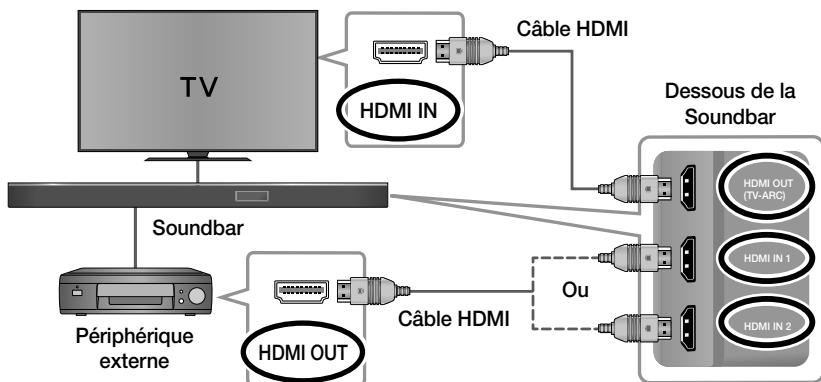



1. Branchez un câble HDMI de la prise jack **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** située à l'arrière du produit sur la prise jack HDMI OUT de votre appareil numérique. Utilisez le câble HDMI pour connecter le port HDMI IN sur le téléviseur au port **HDMI OUT (TV-ARC)** en bas de la Soundbar.
  2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2**.
  3. Le mode HDMI sélectionné s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.
- ✓ Lorsque Dolby Atmos® est activé, la LED bleue sur le bord droit de la Soundbar s'allume et brille.
4. **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur BD ou un autre appareil.**
    - Vérifiez les options de sortie audio à l'aide du menu des paramètres de votre lecteur BD, ou d'un autre appareil.
    - Assurez-vous que « Aucun encodage » est sélectionné pour le flux binaire des options de sortie audio.  
p.ex. sur un lecteur Samsung : Accueil → Paramètres → Son →  
Sortie numérique : Sélectionnez Bitstream (non traités).



- Si les options de sortie audio comprennent un flux audio secondaire, assurez-vous qu'il est réglé sur « Arrêt ».
- ✓ Dolby Atmos® ne fonctionne qu'avec les canaux 5.1.4.  
✓ Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

## CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

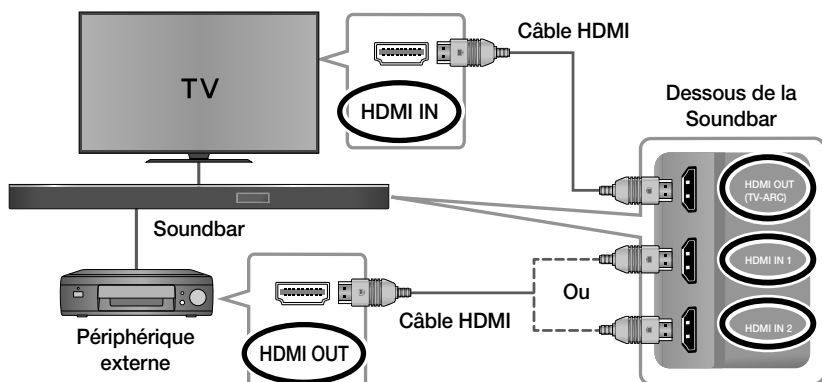

1. Branchez un câble HDMI de la prise jack **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** située à l'arrière du produit sur la prise jack HDMI OUT de votre appareil numérique. Utilisez le câble HDMI pour connecter le port HDMI IN sur le téléviseur au port **HDMI OUT (TV-ARC)** en bas de la Soundbar.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. Le mode HDMI sélectionné s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

## MISE À JOUR LOGICIELLE

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

### Mise à jour automatique

La fonction de mise à jour automatique est activée par défaut sur la Soundbar.

Les mises à jour automatiques de micrologiciel sont recherchées et lancées si la Soundbar est connectée à Internet, qu'elle soit allumée ou éteinte.

- ✓ Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, allumez la Soundbar et rebranchez-la.

### Mise à jour via USB



Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → recherchez le nom du modèle → téléchargez le micrologiciel à partir de l'option de menu d'assistance client. Le nom de l'option peut varier.

- ✓ Si la source d'entrée a été modifiée après une mise à jour ou après avoir rebranché le câble d'alimentation, changez la source d'entrée sur le téléviseur ou la source souhaitée.

# INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

## Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le système Soundbar dans un endroit chaud et/ou humide. Installez le système sur un mur solide qui peut supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Vérifiez la solidité du mur. Pour installer le système Soundbar sur un mur qui pourrait ne pas supporter le poids de l'unité principale Soundbar, renforcez le mur avant l'installation. Si ce n'est pas possible, installez le système sur un autre mur, assez solide pour supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
  - Diamètre : M5
  - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

## Composants de fixation au mur



Support de fixation murale (2 pièces)



Vis de fixation (2 pièces)




Vis (2 pièces)



Guide de fixation murale


### 1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.

- Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
- Si le téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

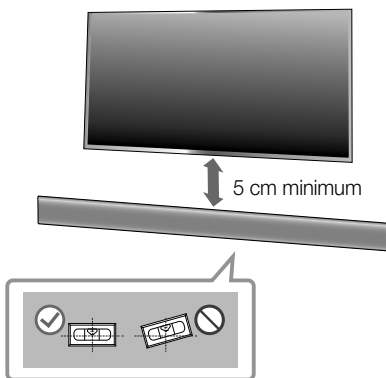

- Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

✓ Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

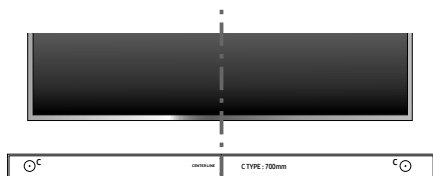


Ligne centrale


- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **C-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

- À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.


✓ Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

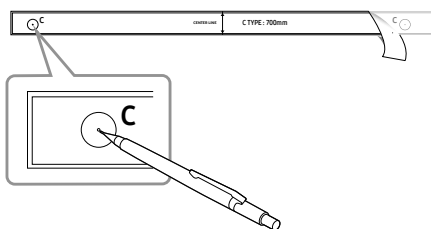

- Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

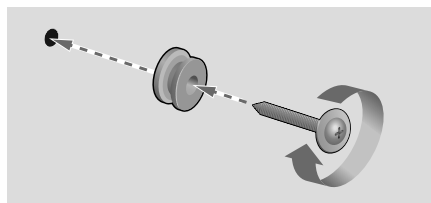

- Installez 2 **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à bien les positionner, en utilisant 2 **Vis** (M4 x L12).

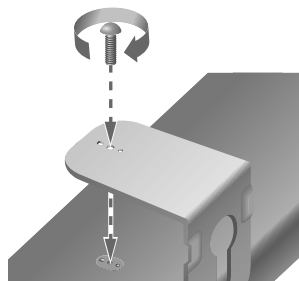


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que les accroches des **Support de fixation murale** soient placées à l'arrière de la Soundbar. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous

Arrière de la Soundbar




Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle est fixé le **Support de fixation murale**, en accrochant le **Support de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

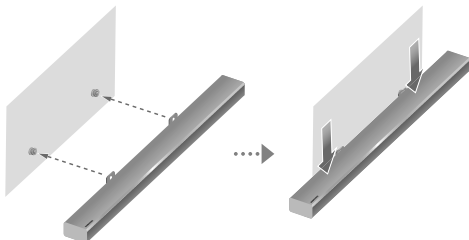

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- ✓ Faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas depuis la base pour les installer sur les **Vis de fixation**.

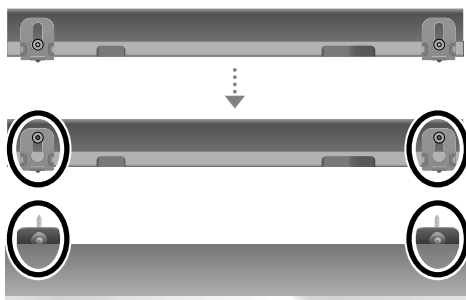


## INSTALLATION DES ENCEINTES SURROUND SUR UN MUR

Vous pouvez acheter des supports muraux séparément pour installer les enceintes surround sur un mur.

### À prendre en compte lors de l'achat


- Charge supportable : Plus de 8,0 kg
  - Taille du trou : 1/4 - 20 filets rapportés
- ✓ Étant donné que l'installation des supports muraux est optionnelle, vous pouvez acheter les accessoires correspondants séparément.
  - ✓ Veuillez laisser un installateur qualifié monter les crochets de fixation murale des enceintes surround.
  - ✓ Demandez à un professionnel d'une entreprise d'installation de monter votre produit sur le mur.
  - ✓ Contrôlez la résistance du mur avant d'installer les crochets de fixation murale. Si la force est insuffisante, assurez-vous de consolider votre mur avant d'y installer les crochets de fixation murale et les enceintes.
  - ✓ Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du montage mural.
  - ✓ Samsung Electronics ne peut être tenu responsable d'un quelconque endommagement du produit suite à une mauvaise installation de ce dernier.
  - ✓ Veuillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.

# TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

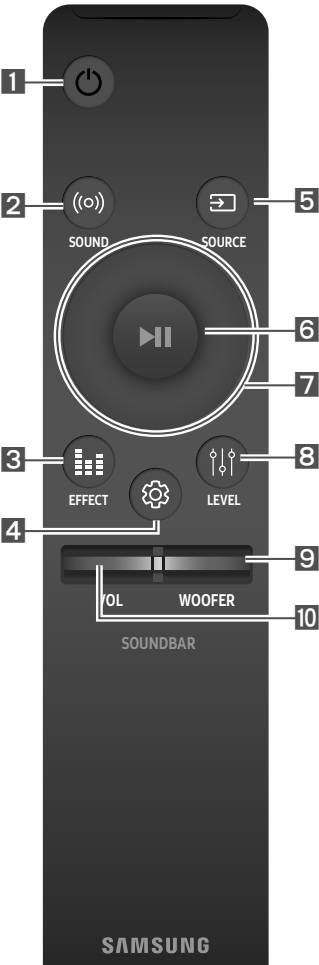



## Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AA)

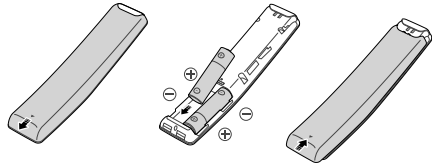




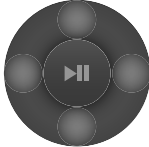
Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) en respectant la polarité +/- . Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.



## Commande du volume de la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur

1. Appuyez sur la touche **(⦿)** **SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes pendant que la Soundbar est sous tension.
  2. Le message « ON - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.
  3. Dans le menu de votre téléviseur, réglez le haut-parleur du téléviseur sur le mode externe.
- ✓ Non disponible avec les modes **TV ARC, BT, HDMI1** et **HDMI2**. (Disponible uniquement avec les modes **D.IN** (optique) et **AUX**)
  - ✓ Sur la télécommande du téléviseur, seules les touches de volume et de coupure du son sont disponibles. Les autres touches sont désactivées.
  - ✓ Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle de téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
  - ✓ Fabricants prenant en charge cette fonction :
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - Cette fonction peut ne pas être compatible avec la télécommande de votre téléviseur, selon le fabricant.
  - ✓ Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche **(⦿)** **SOUND** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.


1		Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
Marche/Arrêt		
2		Active ou désactive le son surround. La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace. Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche.
SOUND		<ul style="list-style-type: none"><li>• ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vous pouvez aussi utiliser le canal de son 5.1.4 pour des sources de musique qui ne sont pas Dolby Atmos®.</li></ul></li><li>• OFF : Diffuse du son à travers le canal d'origine.</li></ul>

<p><b>3</b></p>	 <p><b>EFFECT</b></p>	<p>Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, et NIGHT.</p> <p>✓ <b>Mode NIGHT</b> Lorsque vous changez le canal ou la source musicale, la différence de volume entre les différentes sources d'entrée musicales est réglée automatiquement pour s'adapter à l'écoute.</p> <p>✓ <b>DRC (Dynamic Range Control)</b> Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Appuyez sur la touche <b>EFFECT</b> et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes en mode veille pour activer les fonctions DRC (Commande de plage dynamique) <b>ON - DRC</b> et <b>OFF - DRC</b>.</p>
<p><b>4</b></p>	 <p><b>Contrôle du son</b></p>	<p>Vous pouvez sélectionner <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b> ou <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez <b>TREBLE</b> ou <b>BASS</b> dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -3 à +3, à l'aide des touches <b>Haut/Bas</b>.</li> <li>Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez <b>AUDIO SYNC</b> dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio (de 0 à 300 millisecondes) à l'aide des touches <b>Haut/Bas</b>.</li> </ul> <p>✓ Synchronisation audio n'est pris en charge que dans certaines fonctions.</p>
<p><b>5</b></p>	 <p><b>SOURCE</b></p>	<p>Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.</p> <p>✓ <b>Mode BT PAIRING</b> Pour activer le mode BT PAIRING dans la fonction Bluetooth, appuyez sur la touche <b>SOURCE</b> et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes.</p>
<p><b>6</b></p>	 <p><b>Lecture/Pause (BT/WIFI)</b></p>	<p>Appuyez sur la touche <b>▶  </b> pour mettre la musique temporairement en pause. Appuyez à nouveau sur la touche <b>▶  </b> pour lire la musique sélectionnée.</p>
<p><b>7</b></p>	 <p><b>Haut/Bas/ Gauche/ Droite</b></p>	 <p><b>Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/ Bas/Gauche/Droite.</b></p> <p>Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.</p> <p>✓ <b>Changement de titre</b> Appuyez sur la touche <b>Droite</b> pour sélectionner la musique suivante ; appuyez sur la touche <b>Gauche</b> pour sélectionner la musique précédente.</p> <p>✓ <b>Anynet+ / Auto Power Link</b> Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ ou Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches <b>Droite</b> et <b>Gauche</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anynet+: en cas de connexion via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec la télécommande Samsung. Appuyez sur la touche <b>Droite</b> et maintenez-la enfoncée pendant 5 seconds pour ON ou OFF Anynet+.</li> <li>Auto Power Link: Si la Soundbar est connectée par un câble optique numérique, elle peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez sur la touche <b>Gauche</b> pendant 5 secondes pour ON ou OFF le lien de mise sous tension automatique.</li> </ul>

8



LEVEL

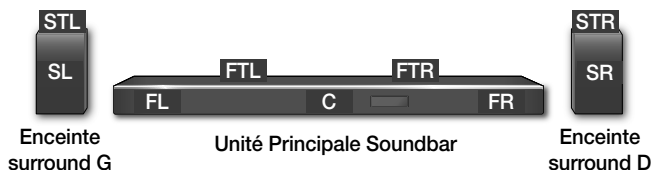

La Soundbar ATMOS dispose d'audio 5.1.4 canaux. Utilisez cette touche pour régler le volume de chaque enceinte. Appuyez sur cette touche, utilisez les touches **Gauche/Droite** pour choisir une enceinte, puis utilisez les touches **Haut/Bas** pour augmenter ou baisser le volume.

Enceinte		S'affiche sur OLED lors du réglage du volume
Unité Principale Soundbar	Avant gauche	FL
	Supérieure gauche	FTL
	Centrale	C
	Avant droite	FR
	Supérieure droite	FTR
Enceinte surround G	Surround gauche	SL
	Surround supérieure gauche	STL
Enceinte surround D	Surround droite	SR
	Surround supérieure droite	STR

✓ Consultez la description dans la section 9 pour les instructions sur la façon d'ajuster le niveau du subwoofer (volume).

9



WOOFER




Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du caisson de basse sur -12 ou de -6 à +6.

Appuyer sur la touche remet le volume du caisson de basse sur le niveau 0.

10



VOL



Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

✓ **Muet**

Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.



---

## TÉPANNAGE

---

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

### L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?

- ⇨ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

### La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique?

- ⇨ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

### Aucun son n'est émis.

La fonction Silencieux est-elle activée?

- ⇨ Appuyez sur le bouton **VOL** pour annuler la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- ⇨ Permet de régler le Volume.

### La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elles usées?

- ⇨ Remplacez-les.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

- ⇨ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

### La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- ⇨ Essayez de reconnecter votre caisson de graves. Voir page 5.

### Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.

- ⇨ Appuyez en haut ou en bas de la touche **WOOFER** de votre télécommande pour définir la valeur du volume (entre -12 et -6 à +6).
- 

---

## LICENCE

---



Fabriquée sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriquée sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
-

# AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

## REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  - a. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  - b. Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

## SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité Principale Soundbar	6,7 kg
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité Principale Soundbar	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %	
HDMI	Vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale Soundbar	18W x 11, 4 OHM, THD≤10%
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD≤10%
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD≤10%
Formats de lecture pris en charge			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.
- Caractéristiques nominales
  - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
  - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
  - Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Attention : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton <b>Wi-Fi SETUP</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton <b>SPK ADD</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>



### [Élimination des batteries de ce produit]

#### (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	065 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 (Цена в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия)	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	8011-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

#### (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

# Manuale utente

**Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Web.**

Manuale Web : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Supporto →  
Ricerca nome prodotto → HW-K950

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

## NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 <div><b>ATTENZIONE</b> RISCHIO DIFOLGORAZIONE. NON APRIRE.</div> 		Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
		Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

**AVVERTENZA** : Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.

**ATTENZIONE** : PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.

### ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

---

## PRECAUZIONI

---

1. Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.
5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.


---

## FUNZIONI

---


Consente di sentire l'audio della TV dopo aver collegato la Soundbar alla TV via cavo/in modo wireless.

Con la Soundbar collegata alla TV via cavo/in modo wireless è possibile sperimentare un audio ricco e realistico.

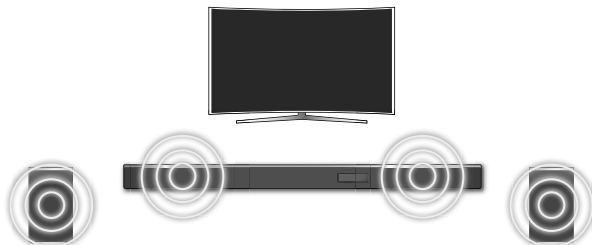

- ✓ Per collegare la Soundbar alla TV attraverso un cavo HDMI, consultare il metodo 1 a pagina 7.
- ✓ Per collegare la Soundbar alla TV attraverso una rete wireless, consultare il metodo 2 a pagina 8.

**Questo prodotto supporta Dolby Atmos®.**

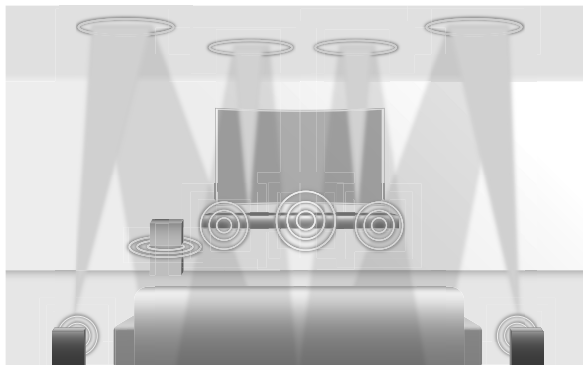


**\* Che cos'è Dolby Atmos®?**

La tecnologia Atmos migliora i sistemi audio surround a 5.1 canali aggiungendo un diffusore sopraelevato. In questo modo chi ascolta è avvolto dal suono a 360 gradi e gode di un'esperienza coinvolgente, ad alta definizione, ricca, dettagliata e più profonda. Consultare la pagina 12 per imparare a collegare il sistema.



## VERIFICA DEI COMPONENTI


### Unità principale della Soundbar

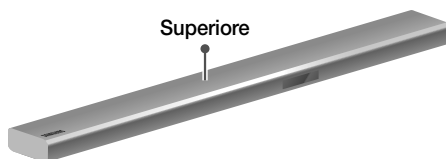

#### 3 Spina CA



#### 4 Adattatore CA/CC



### Telecomando / Batterie




### Subwoofer



#### 1 Cavo di alimentazione


### Diffusore surround

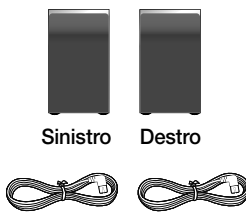

Sinistro Destro

#### 2 Cavo di alimentazione

### Cavo HDMI






✓ Per distinguere il diffusore sinistro da quello destro, controllare l'etichetta sul retro di ciascun diffusore.

## COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Utilizzare nel seguente ordine i componenti di alimentazione (1, 2, 3, 4) per collegare l'alimentazione:  
Subwoofer → Diffusori surround sinistro e destro → Unità principale della Soundbar



✓ Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.  
(Etichetta Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

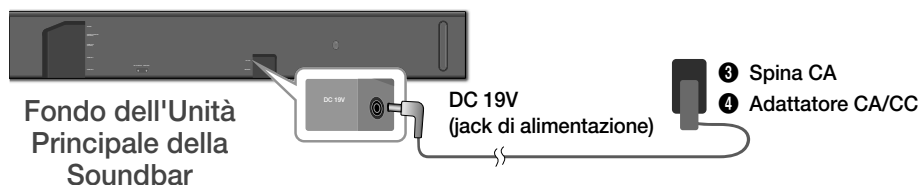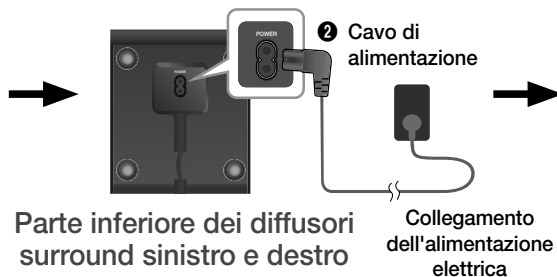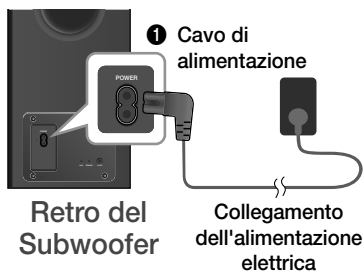


# COLLEGAMENTO DELL'UNITÀ PRINCIPALE DELLA SOUNDBAR AL SUBWOOFER E AI DIFFUSORI SURROUND


Per ottenere un suono basso potente e una migliore qualità audio si può collegare il subwoofer all'unità principale della Soundbar.

## Layout diffusori raccomandato

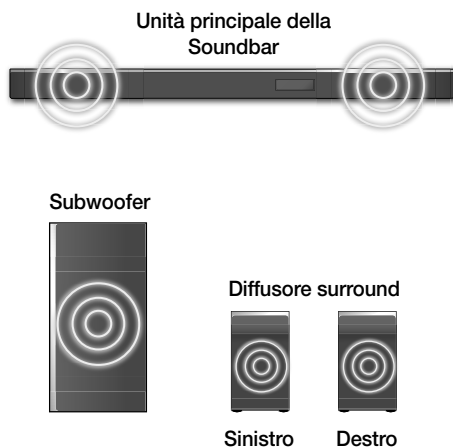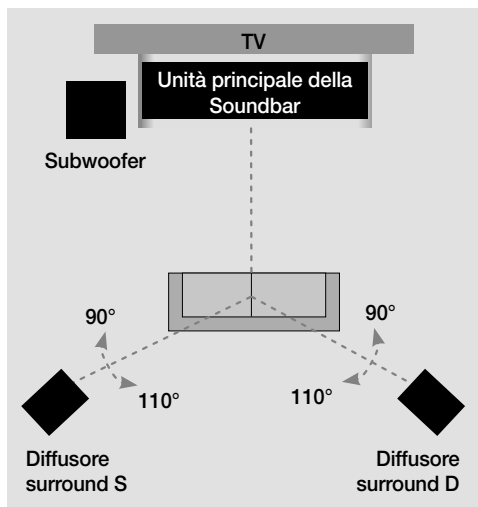


## Connessione automatica

1. Collegare il subwoofer e i diffusori surround all'alimentazione.
  2. Collegare la Soundbar all'alimentazione, quindi premere il tasto  sul telecomando o sul lato destro della Soundbar.
  3. Il subwoofer e i diffusori surround sono automaticamente connessi alla Soundbar.
  4. Una volta completata l'associazione automatica, si accendono gli indicatori blu sul retro del subwoofer e dei diffusori surround.
- ✓ Se è acceso l'indicatore rosso sul retro del subwoofer o dei diffusori surround oppure l'indicatore blu lampeggia continuamente, l'associazione automatica non può essere eseguita. In questo caso, connettere ciascuno dei diffusori manualmente. (Consultare la pagina 6)
- ✓ Importante: Prima di iniziare, inserire le batterie nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 17.

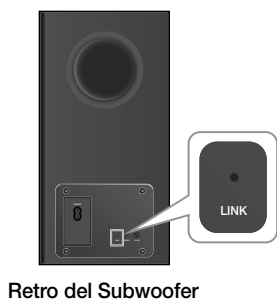

Retro del Subwoofer

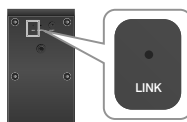

Retro del diffusore surround

## Connessione manuale del subwoofer e dei diffusori surround in caso di mancata riuscita della connessione automatica


### ✓ Prima di iniziare

- Assicurarsi che la Soundbar, il subwoofer e i diffusori surround siano collegati alla rete elettrica.
- Assicurarsi che la Soundbar sia accesa.

1. Tenere premuto **ID SET** sul retro del subwoofer e dei diffusori surround per almeno 5 secondi. L'indicatore rosso sul retro di ciascun diffusore si spegne e l'indicatore blu lampeggia.



Retro del Subwoofer

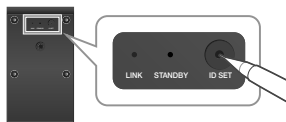

Retro dei diffusori surround sinistro e destro

2. Spegnerne la Soundbar.
3. Tenere premuto il tasto **VOL** sul telecomando per almeno 5 secondi con la Soundbar spenta (SPENTO).



4. Il messaggio ID SET viene visualizzato brevemente sul display della Soundbar, poi scompare.



Lato destro della Soundbar

5. Quando gli indicatori blu del subwoofer e dei diffusori con audio surround lampeggiano, accendere il dispositivo premendo il tasto sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.
  6. Una volta stabilita con successo la connessione, gli indicatori blu sul retro del subwoofer e dei diffusori surround si accendono senza lampeggiare.
- ✓ Se il tentativo di connessione non riesce, l'indicatore blu lampeggia in modo continuo. Andare al passo 1 e ricominciare.


## COLLEGAMENTO ALLA TV

È possibile sentire l'audio della TV dopo aver collegato questa Soundbar alla TV via cavo/in modo wireless.


✓ Importante: Prima di iniziare, inserire le batterie nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 17.


### Metodo 1. Collegamento via cavo

Verificare la presenza della porta HDMI IN (TV-ARC) sulla propria TV.

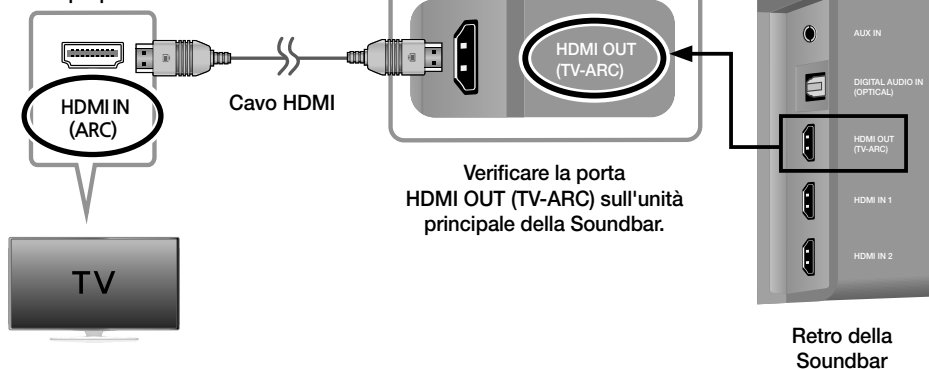

1. Collegare il cavo HDMI come illustrato nella figura precedente.
2. TV ARC compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar e l'audio della TV viene emesso.

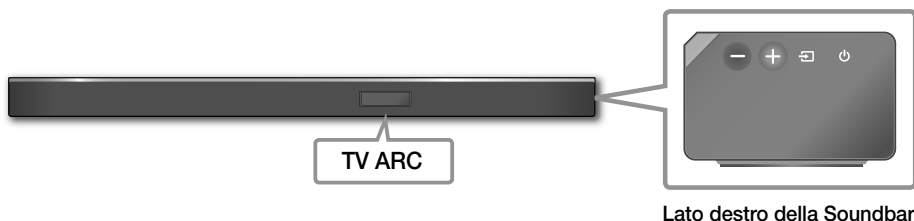


- ✓ Se l'audio della TV non viene emesso, premere  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando, quindi selezionare **D.IN** nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar. Il modo **D.IN** passa a TV ARC e l'uscita è l'audio della TV.
- ✓ Se TV ARC non compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar, controllare che il cavo sia collegato alla porta corretta.
- ✓ È possibile controllare comodamente il volume della Soundbar e impostare Auto Power Link su ACCESO, facendo in modo che la Soundbar si accenda automaticamente all'accensione della TV.

## Metodo 2. Collegamento a una rete wireless

### Installazione e collegamento wireless dell'app Samsung Multiroom

Attenersi alla procedura seguente per la prima installazione dell'app Samsung Multiroom.

1. Tenere premuto il tasto **SPK ADD** nella parte inferiore della Soundbar per più di 1 secondo.
  - Si udirà un suono di notifica e il messaggio **"ADD SPEAKER"** comparirà sull'unità principale della Soundbar.
  - Successivamente, il messaggio **"WIFI READY"** apparirà, una volta attivata la modalità pronto alla connessione.

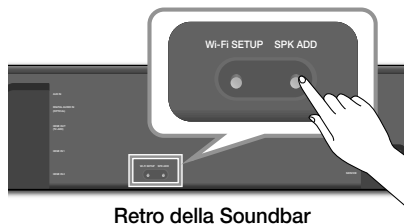

Retro della Soundbar

2. Collegare il dispositivo smart (smartphone, tablet, ecc.) al router wireless.



3. Installare l'app **Samsung Multiroom** nel dispositivo smart (smartphone, tablet, ecc.).
4. Avviare l'app **Samsung Multiroom**.



5. Completare le impostazioni iniziali seguendo le istruzioni sulla schermata dell'app.



Schermata iniziale

Inserimento della password  
per il router wireless


Collegamento al  
diffusore completato

- ✓ Inserire la password del router wireless per collegare la Soundbar ad una rete wireless attraverso l'app Samsung Multiroom.
- ✓ Se il router wireless non ha una specifica password, le impostazioni iniziali vengono completate senza richiedere l'inserimento della password.

## Aggiunta della Soundbar all'impianto audio Multiroom esistente

Se l'app Samsung Multiroom è già installata per l'utilizzo con un altro dispositivo audio Multiroom, attenersi alla seguente procedura per aggiungere la Soundbar.


1. Tenere premuto il tasto **SPK ADD** nella parte inferiore della Soundbar per più di 1 secondo.
  - Si udirà un suono di notifica e il messaggio "ADD SPEAKER" comparirà sull'unità principale della Soundbar. Successivamente, il messaggio "WIFI READY" apparirà, una volta attivata la modalità pronto alla connessione.
2. Collegare il dispositivo smart (smartphone, tablet, ecc.) al router wireless.

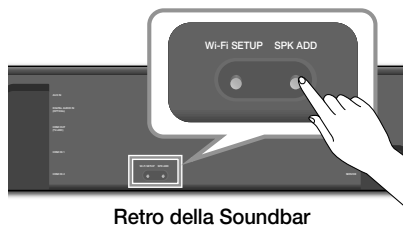

Retro della Soundbar



3. Avviare l'app **Samsung Multiroom**.
4. Toccare per passare all'elenco dei diffusori.
5. Selezionare **More > Add New Speaker** nell'app, quindi seguire le istruzioni sulla schermata dell'app.

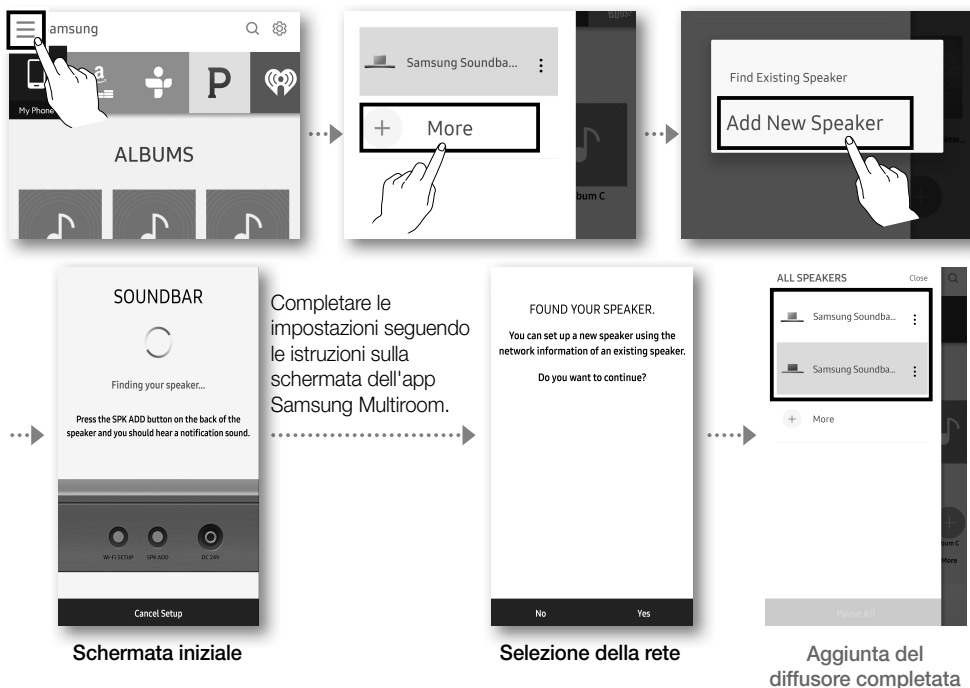

- ✓ Per collegarsi a una rete diversa, selezionare **No**. Inserire la password del router wireless per collegare la Soundbar ad una rete wireless attraverso l'app Samsung Multiroom.
- Se il router wireless non ha una specifica password, le impostazioni iniziali vengono completate senza richiedere l'inserimento della password.

## Collegamento della Soundbar con la Smart TV Samsung

È possibile ascoltare l'audio della TV collegando la TV alla Soundbar attraverso una rete wireless.

- ✓ **Importante:** Assicurarsi che la TV e la Soundbar siano collegate alla stessa rete.  
(Come verificare la rete della TV Samsung : Menu Home → Rete → Stato rete)

### Configurazione delle impostazioni dalla TV Smart Samsung

- ✓ Per riprodurre l'audio tramite la Soundbar, assicurarsi che il modello della TV supporti la funzionalità Multiroom (Smart TV Samsung successive al 2014).
- ✓ Se la TV è scollegata dalla rete wireless a causa di un cambio nella sorgente di ingresso della Soundbar, utilizzare il menu della TV per ristabilire il collegamento.

#### ■ Per le TV rilasciate nel 2016


1. Menu Home → Impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Selezionare [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. L'audio della TV viene emesso.

#### ■ Per le TV rilasciate nel 2015

1. Menu Home → Suono → Elenco altoparlanti → Selezionare [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. L'audio della TV viene emesso.

#### ■ Per le TV rilasciate nel 2014

1. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Multiroom Link - Impostazioni → Soundbar+Surround**
2. Dalla posizione Soundbar, selezionare "**K950**" e selezionare "OK"
3. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Uscita audio TV → Multiroom Link**

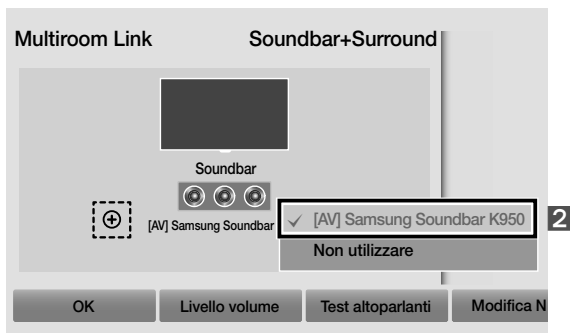



4. L'audio della TV viene emesso.

## CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth a una Soundbar e riprodurre la musica con audio stereo, il tutto senza l'ingombro dei fili.

✓ Non è possibile collegare più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

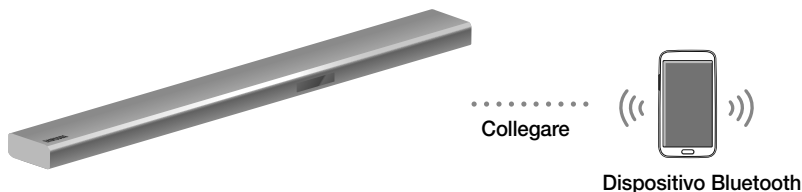


1. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare **BT**.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" dall'elenco.
  - Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth, la finestra di visualizzazione anteriore della Soundbar visualizza **[Nome dispositivo Bluetooth] → BT**.
4. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.

**[In caso di mancato collegamento al dispositivo Bluetooth/In caso di necessità di una nuova ricerca del dispositivo].**

- Se tra i risultati della ricerca nel dispositivo Bluetooth viene individuato "[AV] Samsung Soundbar Kxxx", eliminarlo.
  - Tenere premuto il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per passare alla modalità **BT PAIRING**, quindi selezionare "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" dall'elenco di dispositivi disponibili visualizzato nel dispositivo Bluetooth. (Fare riferimento ai passaggi 2 e 3 sopra).
- ✓ Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- ✓ In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- ✓ L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Ready.
- ✓ È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
- In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
  - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
- ✓ I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

## Disconnessione della Soundbar dal Dispositivo Bluetooth

Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando o il tasto  sul lato destro del prodotto per passare da **BT** a un altro modo o spegnere la Soundbar.


- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo per ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)




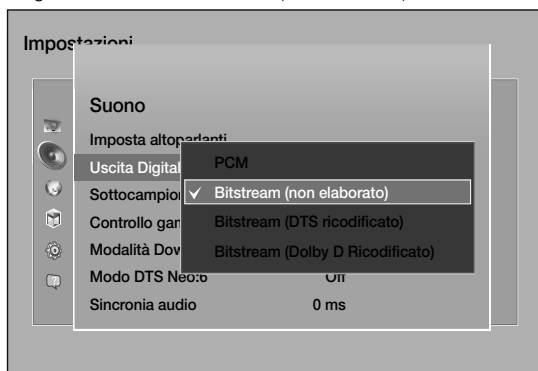
# COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI PER L'UTILIZZO DI DOLBY ATMOS®

Questo prodotto supporta Dolby Atmos®.

✓ Importante: Dolby Atmos® funziona solamente nel modo HDMI. Non è compatibile con altre sorgenti di ingresso.

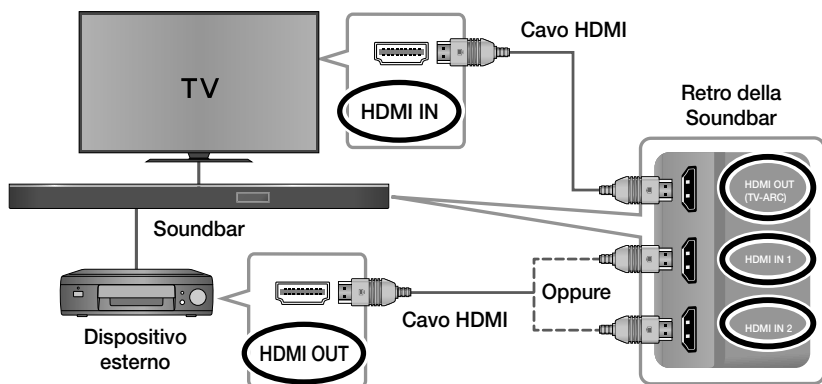


1. Collegare un cavo HDMI dalla presa jack **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situate sul retro del prodotto alla presa jack HDMI OUT situata sul proprio dispositivo digitale. Utilizzare il cavo HDMI per collegare la porta HDMI IN sulla TV alla porta **HDMI OUT (TV-ARC)** sul fondo della Soundbar.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare **HDMI1** o **HDMI2**.
3. Il modo HDMI selezionato è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.  
✓ Quando è attivo Dolby Atmos®, il LED Blu sul bordo destro della Soundbar si accende e rimane acceso.
4. **Configurazione di Dolby Atmos® su lettore BD o altro dispositivo.**
  - Controllare le opzioni di uscita audio utilizzando il menu delle impostazioni sulla sul lettore BD o su un altro dispositivo.
  - Assicurarsi che sia stato selezionato "Nessuna codifica" in relazione a bitstream nelle opzioni di uscita audio.  
Ad esempio, su un Lettore Samsung: Menu Home → Impostazioni → Suono → Uscita Digitale: selezionare Bitstream (non elaborato).



- Se le opzioni di Uscita Audio comprendono l'Audio secondario, assicurarsi che sia impostato su spento.
- ✓ Dolby Atmos® funziona solamente su canali 5.1.4.  
✓ Assicurarsi che il contenuto supporti il Dolby Atmos®.

## COLLEGAMENTO A UN DISPOSITIVO ESTERNO

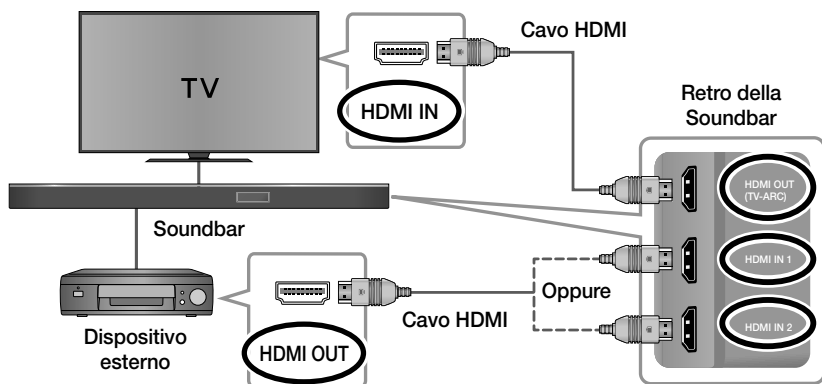

1. Collegare un cavo HDMI dalla presa jack **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situate sul retro del prodotto alla presa jack HDMI OUT situata sul proprio dispositivo digitale. Utilizzare il cavo HDMI per collegare la porta HDMI IN sulla TV alla porta **HDMI OUT (TV-ARC)** sul fondo della Soundbar.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare **HDMI1** o **HDMI2**.
3. Il modo HDMI selezionato è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.

## AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema Soundbar.


## Aggiornamento automatico

La funzione di aggiornamento automatico è attivato nella Soundbar per impostazione predefinita.

Gli aggiornamenti firmware automatici vengono cercati ed eseguiti se la Soundbar è collegata a Internet, a prescindere dal fatto che sia accesa o spenta.

- ✓ Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar deve essere collegata a Internet. La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Se l'alimentazione è interrotta, accendere la Soundbar e ricollegarla.

## Aggiornamento con USB

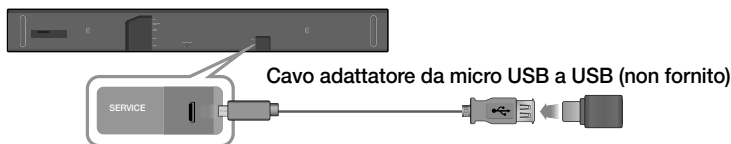

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della Soundbar.


Per ulteriori informazioni sul download dei file di aggiornamento, visitare il sito di Samsung Electronics all'indirizzo [Samsung.com/sec](http://Samsung.com/sec) → cercare il nome del modello → scaricare il firmware dall'opzione di menu dell'Assistenza cliente. Il nome dell'opzione può variare.

- ✓ Se la sorgente di ingresso è stata modificata dopo un aggiornamento o una riconnessione del cavo di alimentazione, modificare la sorgente di ingresso in TV o nella sorgente desiderata.



2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.


✓ Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

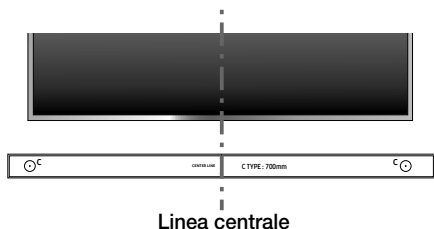


3. Con la punta di una penna o di una matita temperata forare il centro delle immagini **C-TYPE** su ciascuna estremità della guida per contrassegnare i punti destinati ai fori delle viti di supporto, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.


✓ Se i segni non corrispondono alle posizioni di prigionieri, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

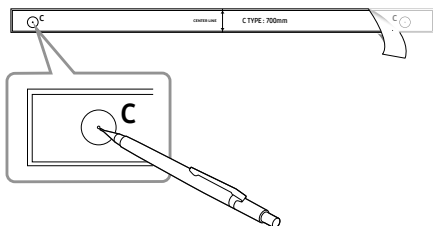

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

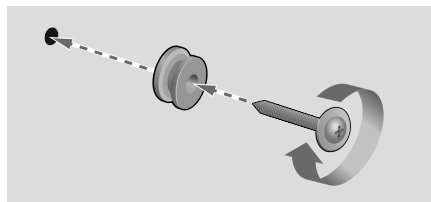

6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con il corretto orientamento nella parte inferiore della Soundbar, utilizzando 2 **Vite** (M4 x L12).

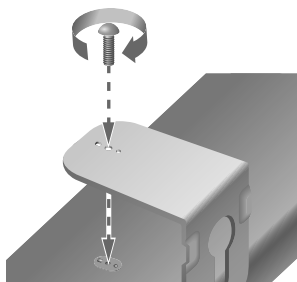


• Durante l'assemblaggio, assicurarsi che le parti a sospensione dei **Supporto per montaggio a parete** siano situate dietro la parte posteriore della Soundbar. Vedere la figura sottostante.

**Retro della Soundbar**




**Estremità destra della Soundbar**

7. Installare la Soundbar con l'annesso **Supporto per montaggio a parete** appendendo il **Supporto per montaggio a parete** alle **Rondella di fissaggio** sulla parete.

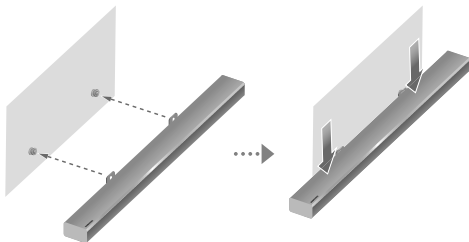

8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che i **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

- ✓ Far scorrere i **Supporto per montaggio a parete** verso il basso dalla parte inferiore per installarla sulle **Rondella di fissaggio**.

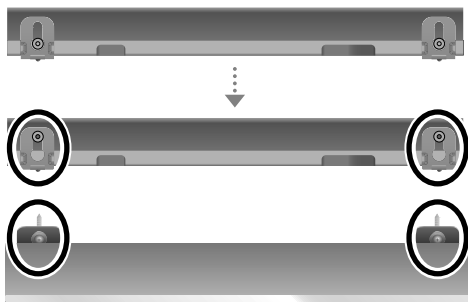


## INSTALLAZIONE DEI DIFFUSORI SURROUND SU UNA PARETE

È possibile acquistare separatamente gli appositi supporti per installare i diffusori surround a parete.

### Considerazioni per l'acquisto


- Carico supportabile : oltre 8,0 kg
- Dimensione foro : inserto filettato 1/4 - 20
- ✓ Dato che l'installazione a parete è opzionale, è necessario acquistare gli accessori corrispondenti separatamente.
- ✓ Si prega di far installare le Staffe per il montaggio a parete del diffusore surround da un tecnico qualificato.
- ✓ Rivolgersi a un'azienda d'installazione professionale per il montaggio del prodotto a parete.
- ✓ Verificare la resistenza della parete prima di installare le Staffe per il montaggio a parete. Se la resistenza non è sufficiente, assicurarsi di rinforzare la parete prima di installarvi le Staffe per il montaggio a parete e i diffusori.
- ✓ Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del Montaggio a parete.
- ✓ Samsung Electronics non è responsabile di eventuali danni al prodotto causati da un'installazione non corretta dello stesso.
- ✓ Non installare i diffusori di traverso o sottosopra.

# TASTI & FUNZIONI DEL TELECOMANDO

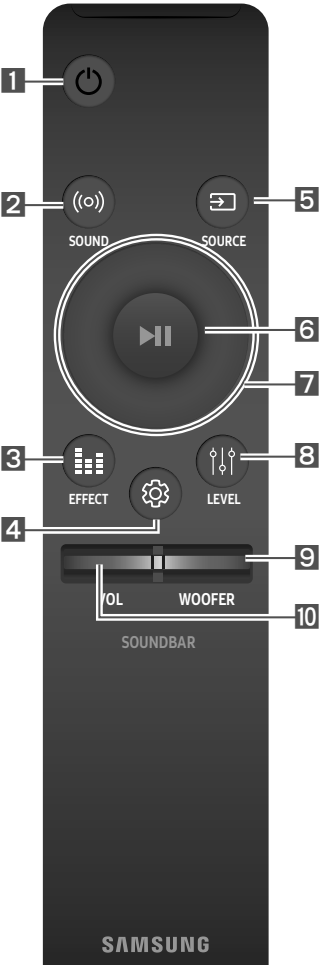



## Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)

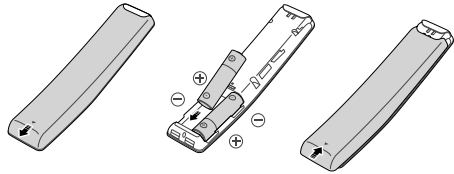




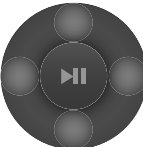
Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione.  
Inserire 2 batterie AA (1,5V) rispettando la polarità +/- . Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.



## Controllo del volume della Soundbar utilizzando il telecomando della TV

1. Premere il tasto **(o)** **SOUND** per più di 5 secondi mentre si accende la Soundbar.
  2. Sul display della Soundbar viene visualizzato "ON - TV REMOTE".
  3. Nel menu della TV, impostare il diffusore TV come diffusore esterno.
- ✓ Non disponibile nelle modalità **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** e **HDMI2**. Disponibile nelle modalità **D.IN** (ottica) e **AUX**.
  - ✓ Sul telecomando della TV sono disponibili soltanto i tasti del volume e del silenzio. Gli altri tasti sono disabilitati.
  - ✓ I menu delle TV variano in base al produttore e al modello. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.
  - ✓ Produttori che supportano questa funzione:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - Questa funzione potrebbe non essere compatibile con il telecomando della TV, in base al produttore del telecomando.
  - ✓ Per disattivare questa funzione, premere il tasto **(o)** **SOUND** per 5 secondi. Sul display della Soundbar viene visualizzato "OFF - TV REMOTE".


1	 Accensione	Accende e spegne la Soundbar.
2	 SOUND	<p>Consente di accendere e spegnere il Audio surround. La funzione Audio surround conferisce al suono profondità e senso dello spazio. Ogni volta che si preme questo tasto, si alternano ACCESO e SPENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ACCESO: consente di riprodurre l'audio in tutti i diffusori.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ È anche possibile sfruttare l'audio del canale 5.1.4. per le sorgenti musicali diverse da Dolby Atmos®.</li></ul></li><li>• SPENTO: consente di riprodurre l'audio attraverso il canale sorgente originale.</li></ul>

<p><b>3</b></p>	 <b>EFFECT</b>	<p>È possibile scegliere tra 6 modi audio: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, e NIGHT.</p> <p>✓ <b>Modo NIGHT</b></p> <p>Quando si cambia canale o sorgente musicale, la differenza di volume tra le varie sorgenti musicali di ingresso si regola automaticamente in modo da rendersi idonea per l'ascolto.</p> <p>✓ <b>DRC (Dynamic Range Control)</b></p> <p>Consente di applicare il controllo gamma dinamica alle tracce Dolby Digital. Tenere premuto il tasto <b>EFFECT</b> per circa 5 secondi in modo standby per cambiare lo stato della funzione DRC (Dynamic Range Control) da <b>ON - DRC</b> a <b>OFF - DRC</b> e viceversa.</p>
<p><b>4</b></p>	 <b>Comando audio</b>	<p>È possibile scegliere tra <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b> e <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per controllare il volume dei suoni alti o bassi, selezionare <b>TREBLE</b> o <b>BASS</b> in Impostazioni audio, quindi regolare il volume tra -3~+3 utilizzando i tasti <b>Su/Giù</b>.</li> <li>• Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare <b>AUDIO SYNC</b> in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0~300 millisecondi utilizzando i tasti <b>Su/Giù</b>.</li> </ul> <p>✓ AuAudio Sync è supportato soltanto in alcune funzioni.</p>
<p><b>5</b></p>	 <b>SOURCE</b>	<p>Per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar.</p> <p>✓ <b>Modo BT PAIRING</b></p> <p>Per attivare il modo BT PAIRING nella funzione Bluetooth, tenere premuto il tasto <b>SOURCE</b> per più di 5 secondi.</p>
<p><b>6</b></p>	 <b>Riproduzione/ pausa (BT/WIFI)</b>	<p>Premere il tasto <b>▶  </b> per sospendere temporaneamente la riproduzione di un brano musicale.</p> <p>Premere di nuovo il tasto <b>▶  </b> per riprodurre il brano musicale selezionato.</p>
<p><b>7</b></p>	 <b>Su/Giù/ Sinistro/ Destro</b>	 <p>Premere le aree indicate per selezionare <b>Su/Giù/Sinistro/Destro</b>.</p> <p>Premere Su/Giù/Sinistro/Destro sul tasto per selezionare o impostare funzioni.</p> <p>✓ <b>Salto musica</b></p> <p>Premere il tasto <b>Destro</b> per selezionare la traccia musicale successiva; premere il tasto <b>Sinistro</b> per selezionare la traccia musicale precedente.</p> <p>✓ <b>Anynet+ / Auto Power Link</b></p> <p>Le funzioni Anynet+ e Auto Power Link funzionano al contrario.</p> <p>Le funzioni Anynet+ e Auto Power Link sono controllate rispettivamente dai tasti <b>Destro</b> e <b>Sinistro</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anynet+: se il collegamento è effettuato attraverso un cavo HDMI, la Soundbar può essere comandata con il telecomando della TV Samsung. Tenere premuto il tasto <b>Destro</b> per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Anynet+ da <b>ACCESO</b> a <b>SPENTO</b> e viceversa.</li> <li>• Auto Power Link: se collegata tramite un cavo ottico digitale, la Soundbar può accendersi automaticamente all'accensione della TV. Tenere premuto il tasto <b>Sinistro</b> per circa 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Auto Power Link da <b>ACCESO</b> a <b>SPENTO</b> e viceversa.</li> </ul>

8



LEVEL

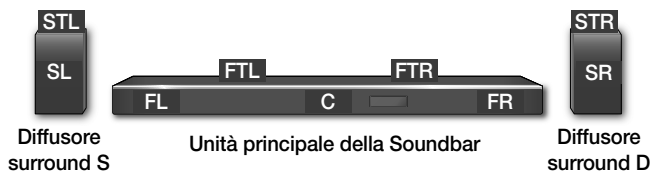

La Soundbar ATMOS dispone di audio a 5.1.4 canali. Utilizzare questo tasto per regolare il volume di ciascun diffusore. Premere questo pulsante, utilizzare i pulsanti **Sinistra/Destra** per selezionare un altoparlante quindi utilizzare i pulsanti **Su/Giù** per aumentare o diminuire il livello (volume).


Diffusore		Visualizzato sull'OLED durante la regolazione del livello
Unità principale della Soundbar	Anteriore sinistro	FL
	Anteriore superiore sinistro	FTL
	Centrale	C
	Anteriore destro	FR
	Anteriore superiore destro	FTR
Diffusore surround S	Surround sinistro	SL
	Surround superiore sinistro	STL
Diffusore surround D	Surround destro	SR
	Surround superiore destro	STR

✓ Consultare la descrizione al punto 9 per le istruzioni su come configurare il livello del subwoofer (volume).

9



WOOFER




Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer da -12 o -6 a +6.

Premendo il pulsante è possibile ripristinare il volume del subwoofer al livello 0.

10



VOL



Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.

✓ **Muto**

Premere il tasto **VOL** per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.



---

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

---

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

### L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

⇨ Collegare la spina alla presa.

### Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

Nell'aria è presente elettricità statica?

⇨ Scollegare e ricollegare la spina.

### L'audio non viene riprodotto.

La funzione di disattivazione dell'audio è attivata?

⇨ Premere il tasto **VOL** per annullare l'operazione.

Il volume è regolato sul minimo?

⇨ Regolare il volume.

### Il telecomando non funziona.

Le batterie sono scariche?

⇨ Sostituire le batterie.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

⇨ Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

### Il LED rosso sul subwoofer lampeggia e il subwoofer non emette alcun suono.

Il problema può verificarsi se il subwoofer non è collegato all'unità principale della Soundbar.

⇨ Tentare di collegare di nuovo il subwoofer.

Consultare la pagina 5.

### Il subwoofer emette un ronzio e vibra in modo evidente.

Tentare di regolare la vibrazione del subwoofer.

⇨ Premere il tasto **WOOFER** sul telecomando verso l'alto o verso il basso per regolarne il valore (tra -12, -6 ~ +6).

---

---

## LICENZA

---



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby , Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
-

# AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web:  
<http://opensource.samsung.com>

## NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  - a. l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
  - b. utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

## SPECIFICHE

GENERALE	Peso	Unità principale della Soundbar	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Diffusore surround (PS-KS2-1 (S), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale della Soundbar	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Diffusore surround (PS-KS2-1 (S), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Temperatura di esercizio		+5 °C e +35 °C
Umidità di esercizio		10 % e 75 %	
HDMI	Video	1080p,1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICA TORE	Potenza di uscita nominale	Unità principale della Soundbar	18W x 11, 4 OHM, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD≤10%
		Diffusore surround (PS-KS2-1 (S), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD≤10%
Formati di riproduzione supportati			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- L'audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.
- Specifica nominale
  - Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
  - Peso e dimensioni sono approssimativi.
  - Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

**Attenzione : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.**

<b>Consumo di energia totale in standby (W)</b> (Tutte le porte di rete sono in condizione "ACCESO")		5,8W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Metodo di disattivazione della porta</b>	Premere il tasto <b>Wi-Fi SETUP</b> sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Metodo di disattivazione della porta</b>	Premere il tasto <b>SPK ADD</b> sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Bluetooth.

### **Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)**

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.  
La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.  
Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



### **Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)**

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.  
La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.  
Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



## Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>



**[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]**

### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Corretto smaltimento del prodotto  
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

# Manual do Utilizador




Para obter mais informações, consulte o manual da Web.





Manual na Web : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Suporte →  
Pesquisa por modelo → HW-K950

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## COMPONENTES INCLUÍDOSAVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

 <div><b>CUIDADO</b> RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.</div> 		Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.
		Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre funcionamento e manutenção.

	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

**AVISO :** Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

**CUIDADO :** PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.

- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.

### CUIDADO

- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

---

# PRECAUÇÕES

---

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte de trás do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7~10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.
5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

---

## FUNCIONALIDADES

---


Permite-lhe desfrutar do som do televisor depois de ligar o Soundbar ao televisor, com ou sem cabo.

Pode desfrutar de som do televisor enriquecido e realista através do Soundbar ligado ao seu televisor com/sem cabo.



- ✓ Consulte o Método 1 na página 7 para saber como ligar o Soundbar ao televisor Samsung com um cabo HDMI.
- ✓ Consulte o Método 2 na página 8 para saber como ligar o Soundbar ao televisor sem fios através de uma rede sem fios.

**Este produto suporta Dolby Atmos®.**

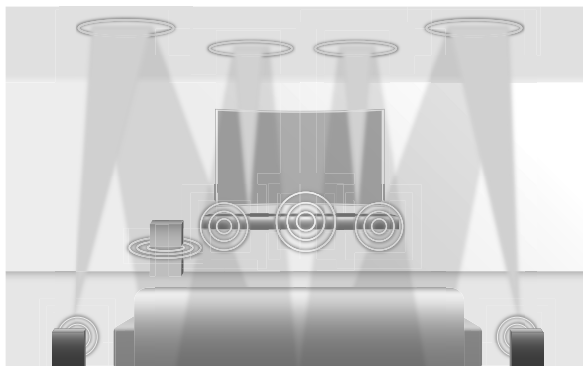


### **\*O que é o Dolby Atmos®?**

A tecnologia Atmos melhora os sistemas de som surround de 5.1 canais existentes ao adicionar uma coluna suspensa. Esta configuração distribui o som a 360 graus envolvendo o ouvinte e proporcionando uma experiência imersiva, de alta definição, rica, detalhada e mais profunda. Consulte a página 12 para saber como ligar o sistema.



# VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

## Unidade Principal do Soundbar

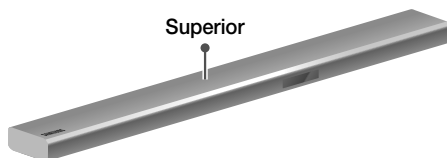


3 Ficha AC



(Dependendo do país e do modelo)

4 Transformador de CA/CC



Controlo remoto/  
pilhas




Subwoofer



1 Cabo de alimentação

Coluna Surround

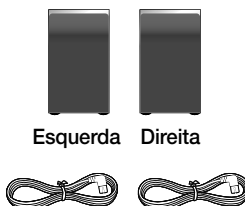


Esquerda

Direita

2 Cabo de alimentação

Cabo HDMI




✓ Para distinguir a coluna surround esquerda da direita, verifique a etiqueta na parte de trás de cada coluna.

## LIGAÇÃO À CORRENTE ELÉCTRICA

Utilize os componentes eléctricos (1, 2, 3, 4) para ligar as fontes de alimentação pela seguinte ordem: Subwoofer → Colunas Surround Esquerda e Direita → Unidade Principal do Soundbar



✓ Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta : Parte inferior da unidade principal do Soundbar)

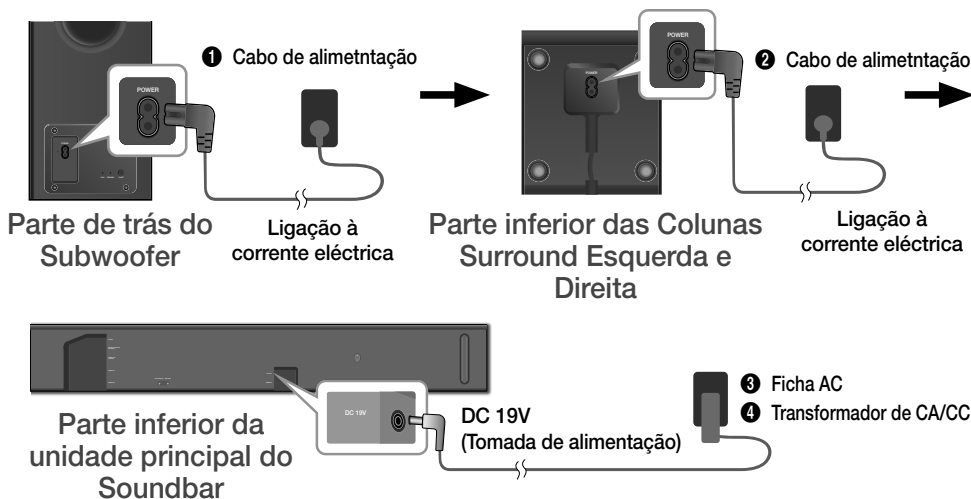


# LIGAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL DO SOUNDBAR AO SUBWOOFER E ÀS COLUNAS SURROUND

Pode desfrutar de sons graves ricos e de uma melhor qualidade de som, ligando o subwoofer à unidade principal do Soundbar.

## Disposição Recomendada das Colunas

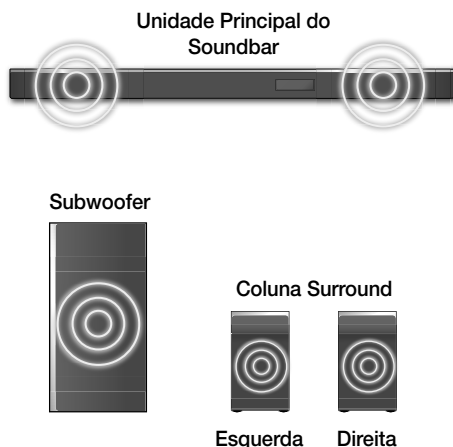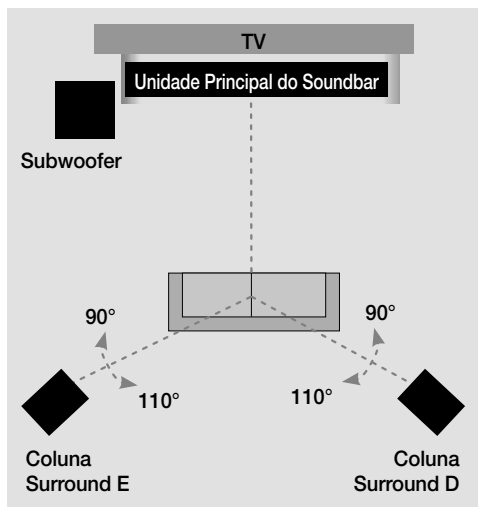


## Ligação Automática

1. Ligue uma fonte de alimentação ao subwoofer e às colunas de som surround.
  2. Ligue uma fonte de alimentação ao Soundbar e prima o botão  no controlo remoto ou no lado direito do Soundbar.
  3. O subwoofer e as colunas de som surround são automaticamente ligadas ao Soundbar.
  4. Quando o emparelhamento automático estiver concluído, os indicadores azuis na parte de trás do subwoofer e das colunas surround acendem-se.
- ✓ Se o indicador vermelho na parte de trás do subwoofer ou das colunas surround estiver aceso e o indicador azul piscar continuamente, o emparelhamento automático não poderá ocorrer. Se isto acontecer, ligue cada uma das colunas manualmente. (Consulte a página 6)
- ✓ Importante: Antes de começar, coloque as pilhas no controlo remoto. Consulte a página 17 para obter instruções.



Parte de trás do Subwoofer

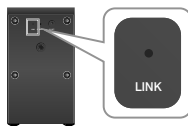

Parte de trás da Coluna Surround

## Ligação Manual do Subwoofer e das Colunas Surround se a Ligação Automática Falhar


### ✓ Antes de começar

- Certifique-se de que o Soundbar, o subwoofer e as colunas surround estão ligados à fonte de alimentação.
- Certifique-se de que o Soundbar está ligado.

1. Mantenha premido **ID SET** na parte de trás do subwoofer e das colunas surround durante pelo menos 5 segundos. O indicador vermelho na parte de trás de cada coluna apaga-se e o indicador azul pisca.



Parte de trás do Subwoofer

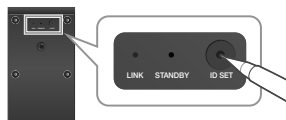

Parte de trás das Colunas Surround Esquerda e Direita


2. Desligue o Soundbar.
3. Mantenha premido o botão **VOL** no controlo remoto durante 5 segundos com o Soundbar desligado (DESLIGAR).



4. A mensagem ID SET surge no ecrã do Soundbar durante alguns minutos e depois desaparece.



Lado direito do Soundbar

5. Quando os indicadores azuis no subwoofer e nas colunas de som surround piscarem, ligue ao premir o botão  no lado direito do Soundbar ou no controlo remoto.
  6. Quando a ligação for concluída com sucesso, os indicadores azuis na parte de trás do subwoofer e das colunas surround acendem-se sem piscar.
- ✓ Se o processo de ligação falhar, o indicador azul estará permanentemente intermitente. Avance para o Passo 1 e comece de novo.


# LIGAR AO TELEVISOR

Pode desfrutar do som do televisor depois de ligar o Soundbar ao seu televisor com/sem cabo.


- ✓ Importante: Antes de começar, coloque as pilhas no controlo remoto. Consulte a página 17 para obter instruções.

## Método 1. Ligar com cabo

Verifique a porta HDMI IN (TV-ARC) no seu televisor.

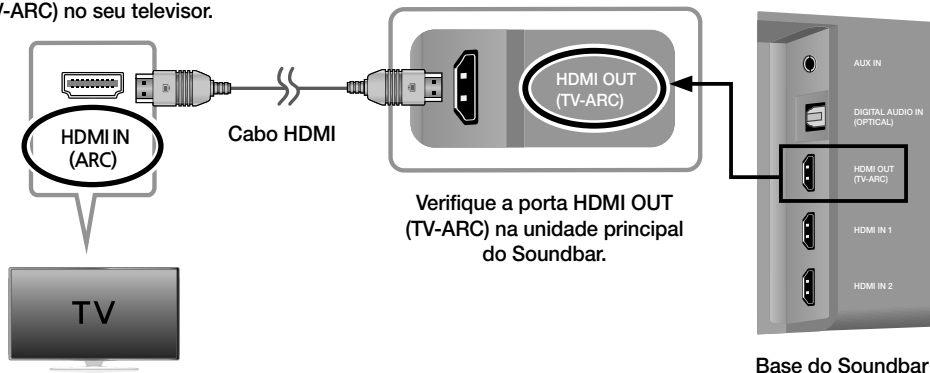

1. Ligue o cabo HDMI tal como na ilustração acima.
2. TV ARC surge no visor da unidade principal do Soundbar e o som do televisor é emitido.

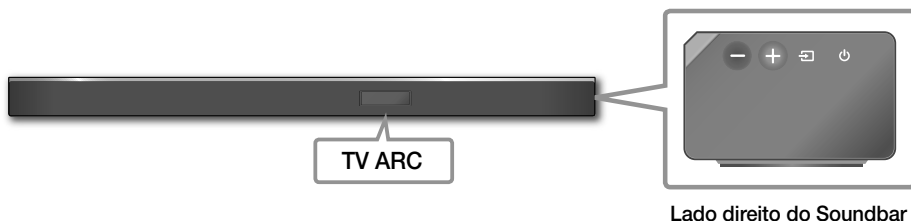


- ✓ Se o televisor estiver sem som, prima o botão **↶** no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto e seleccione o modo **D.IN** no visor da unidade principal do Soundbar. O modo **D.IN** muda para TV ARC e o som do televisor é emitido.
- ✓ Se TV ARC não surgir no visor da unidade principal do Soundbar, verifique se o cabo está ligado à porta correta.
- ✓ Pode controlar o volume do Soundbar de forma conveniente e pode **LIGAR** a função Auto Power Link para que o Soundbar se ligue sempre que o televisor seja ligado.

## Método 2. Ligar a uma Rede sem fios

### Instalar a Aplicação Samsung Multiroom e a Ligação sem fios

Para instalar a aplicação Samsung Multiroom pela primeira vez, siga os passos em baixo.

1. Mantenha premido o botão **SPK ADD** na parte inferior do Soundbar durante mais de 1 segundo.
  - É emitido um som de notificação e a mensagem **"ADD SPEAKER"** surge na unidade principal do Soundbar. A seguir, a mensagem **"WIFI READY"** surge quando o modo à espera de ligação é ativado.
2. Ligue o seu dispositivo pequeno (smartphone, tablet, etc.) ao seu router sem fios.

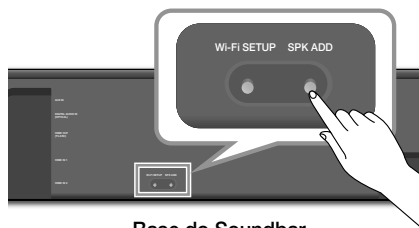


Base do Soundbar



3. Instale a aplicação **Samsung Multiroom** no seu dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.).
4. Inicie a aplicação **Samsung Multiroom**.



5. Conclua as definições iniciais, seguindo as instruções no ecrã da aplicação.

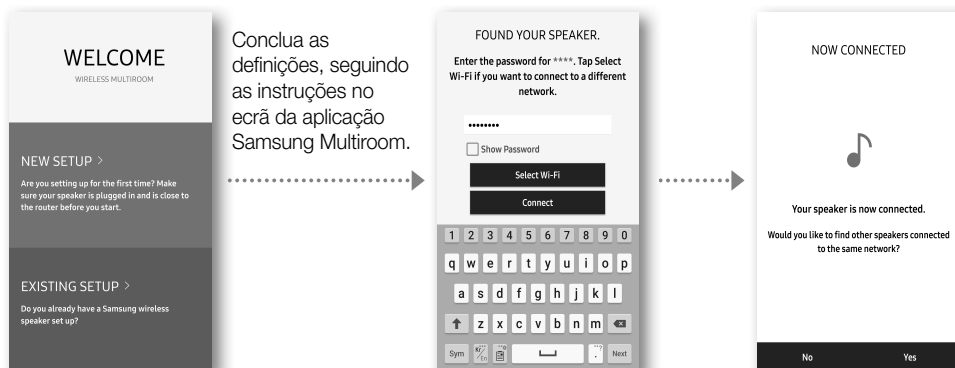

Ecrã inicial

Introduzir a palavra-passe para o router sem fios


Ligação da coluna concluída

- ✓ Tem de introduzir a palavra-passe do seu router sem fios para ligar o seu Soundbar a uma rede sem fios através da aplicação Samsung Multiroom.
- ✓ Se o router sem fios não tiver palavra-passe atribuída, as definições iniciais são concluídas sem que lhe seja solicitada a introdução de uma palavra-passe.

## Adicionar o Soundbar a um Sistema de Áudio Multiroom Existente

Se já tiver instalado a aplicação Samsung Multiroom noutro dispositivo áudio multiroom, siga estes passos para adicionar o Soundbar.

1. Mantenha premido o botão **SPK ADD** na parte inferior do Soundbar durante mais de 1 segundo.
  - É emitido um som de notificação e a mensagem "ADD SPEAKER" surge na unidade principal do Soundbar. A seguir, a mensagem "WIFI READY" surge quando o modo à espera de ligação é ativado.
2. Ligue o seu dispositivo pequeno (smartphone, tablet, etc.) ao seu router sem fios.

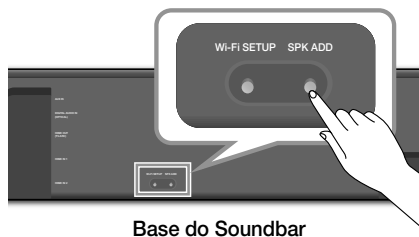

Base do Soundbar







Internet

Router sem fios


Dispositivo inteligente

3. Inicie a aplicação **Samsung Multiroom**.
4. Toque em **≡** para aceder à lista de todas as colunas.
5. Selecione o botão **More > Add New Speaker** na aplicação e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã da aplicação.

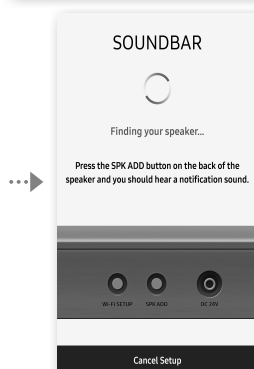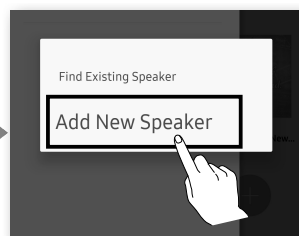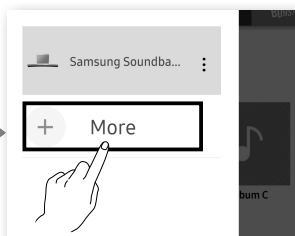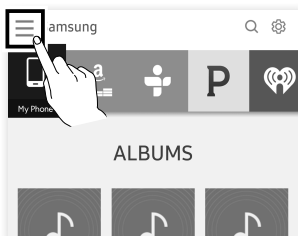


Ecrã inicial

Conclua as definições, seguindo as instruções no ecrã da aplicação Samsung Multiroom.

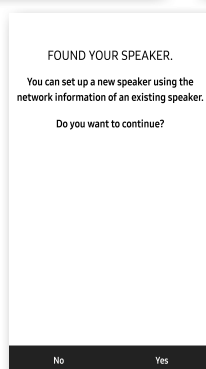

Seleção de rede

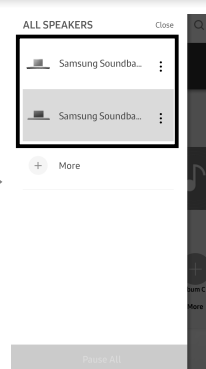

Adição da coluna concluída

- ✓ Para ligar a uma rede diferente, selecione **No**.  
Tem de introduzir a palavra-passe do seu router sem fios para ligar o seu Soundbar a uma rede sem fios através da aplicação Samsung Multiroom.  
Se o router sem fios não tiver palavra-passe atribuída, as definições iniciais são concluídas sem que lhe seja solicitada a introdução de uma palavra-passe.

## Ligação do Soundbar ao seu Samsung Smart TV

Pode convenientemente ligar o seu televisor ao Soundbar e desfrutar do som do televisor.

- ✓ **Importante:** Certifique-se de que o televisor e o Soundbar estão ligados à mesma rede.  
(Como verificar qual a rede do seu televisor Samsung : Menu Inicial → Rede → Estado da Rede)

## Configuração das definições a partir do seu Samsung Smart TV

- ✓ Para reproduzir som através do Soundbar, certifique-se de que o seu modelo de televisor suporta a funcionalidade de Multiroom (televisores Samsung Smart TV lançados depois de 2014).
- ✓ Se o televisor for desligado da rede sem fios devido a uma alteração na fonte de entrada do Soundbar, use o menu do televisor para reestabelecer a ligação.

### ▪ Para televisores lançados em 2016


1. Menu Inicial → Definições (⚙) → Som → Saída de Som → Selecione [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. É emitido som do televisor.

### ▪ Para televisores lançados em 2015

1. Menu Inicial → Som → Lista de Altifalantes → Selecione [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. É emitido som do televisor.

### ▪ Para televisores lançados em 2014

1. Menu Inicial → Som → Definições das colunas → Selecione **Multiroom Link - Definições** → **Soundbar+Surround**
2. Na posição do Soundbar, selecione "K950" e "OK".
3. Menu Inicial → Som → Definições das colunas → Selecione **Saída de Som da TV** → **Multiroom Link**

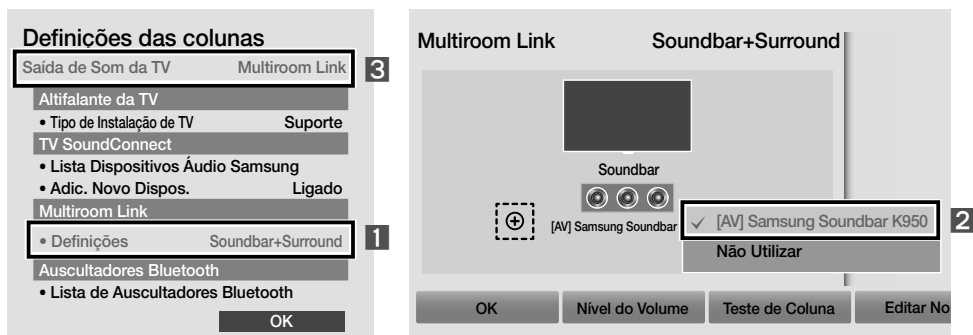



4. É emitido som do televisor.

# LIGAÇÃO ATRAVÉS DE BLUETOOTH


Pode ligar um dispositivo Bluetooth ao Soundbar e apreciar música com som estéreo, tudo isto sem fios!

✓ Não é possível ligar vários dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

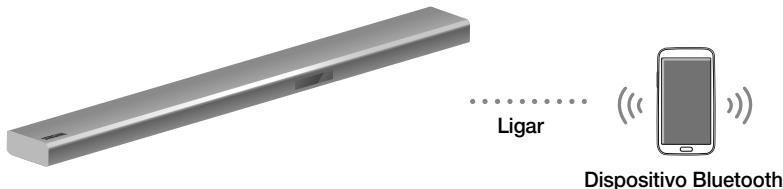

1. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar **BT**.
2. Selecciona o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth)
3. Selecciona "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" da lista.
  - Quando a ligação entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth é estabelecida, o visor frontal do Soundbar indica **[nome do dispositivo Bluetooth] → BT**.
4. Reproduza música no dispositivo ligado.

## [Caso a ligação ao dispositivo Bluetooth falhe/Se for necessário pesquisar o dispositivo novamente].

- Se encontrar "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" nos resultados da pesquisa do dispositivo Bluetooth, elimine-o.
  - Mantenha premido o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para mudar para o modo **BT PAIRING**, depois selecione "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis indicada no dispositivo. (Consulte os passos 2 e 3 acima).
- ✓ Se for solicitado um código PIN ao ligar ao dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- ✓ No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 10 m.
- ✓ O Soundbar desliga-se automaticamente ao fim de 5 no estado Ready.
- ✓ O Soundbar pode não efectuar a procura e ligação de Bluetooth correctamente nas circunstâncias seguintes:
- Se existir um campo eléctrico forte à volta do Soundbar.
  - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados com o Soundbar em simultâneo.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou avariado.
- ✓ Os dispositivos electrónicos podem provocar interferências rádio.
- Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

## Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão **SOURCE** no controlo remoto ou o botão  no lado direito do produto para mudar de **BT** para outro modo ou desligar o Soundbar.


- O dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até que o Soundbar responda, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)





# LIGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE MODO A USAR DOLBY ATMOS®

Este produto suporta Dolby Atmos®.

- ✓ Importante: A tecnologia Dolby Atmos® só funciona no modo HDMI. Não é compatível com outras fontes de entrada.

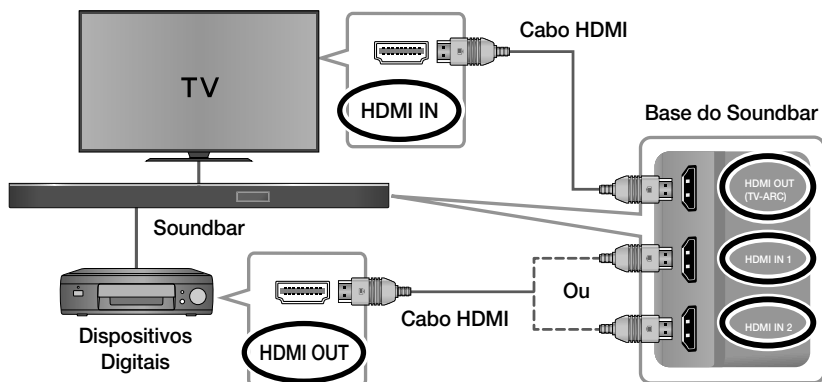



1. Ligue um cabo HDMI da tomada fêmea **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** na parte de trás do produto à tomada fêmea **HDMI OUT** no dispositivo digital. Utilize o cabo HDMI para ligar a porta **HDMI IN** do televisor à porta **HDMI OUT (TV-ARC)** na parte inferior do Soundbar.
  2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para selecionar **HDMI1** ou **HDMI2**.
  3. O modo HDMI selecionado é exibido no ecrã do Soundbar e é emitido som.
- ✓ Quando a tecnologia Dolby Atmos® é ativada, o LED azul na ponta direita do Soundbar acende-se e brilha.
4. **Configuração do Dolby Atmos® no seu leitor Blu-ray ou outro dispositivo.**
    - Verifique as opções de saída de áudio no menu de definições do seu leitor Blu-ray ou outro dispositivo.
    - Certifique-se de que "Sem Codificação" está selecionada para o fluxo de bits nas opções de saída de áudio. Por exemplo, num Leitor Samsung: Menu inicial → Definições → Som → Saída digital: Selecione Fluxo de bits (Não processado)

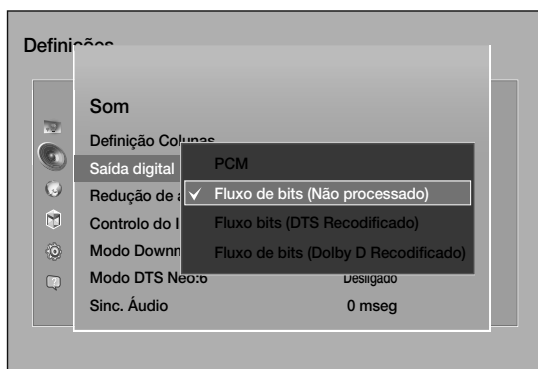

- Se as opções de Saída de Áudio incluírem Áudio Secundário, certifique-se de que está desligado.
- ✓ A tecnologia Dolby Atmos® só funciona com 5.1.4 canais.
- ✓ Certifique-se de que o conteúdo suporta Dolby Atmos®.

## LIGAR A UM DISPOSITIVO EXTERNO

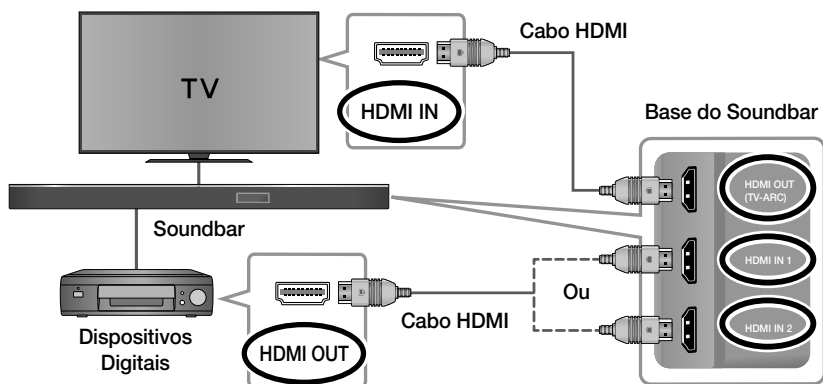

1. Ligue um cabo HDMI da tomada fêmea **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI OUT no dispositivo digital. Utilize o cabo HDMI para ligar a porta HDMI IN do televisor à porta **HDMI OUT (TV-ARC)** na parte inferior do Soundbar.
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. O modo HDMI seleccionado é exibido no ecrã do Soundbar e é emitido som.

## ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE


A Samsung poderá vir a disponibilizar actualizações para o firmware do sistema Soundbar.

### Actualização automática

A função de actualização automática está ativada no Soundbar por defeito. Se o Soundbar estiver ligado à internet, é verificado automaticamente se existem actualizações de firmware e estas são aplicadas, quer o Soundbar esteja ligado ou desligado.

- ✓ Para utilizar a função de actualização, o Soundbar tem de estar ligado à Internet. A ligação Wi-Fi ao Soundbar será terminada se o respectivo cabo de alimentação for desligado ou a alimentação interrompida. Se ocorrer uma falha de energia, ligue o Soundbar e estabeleça novamente a ligação.

### Actualizar com USB

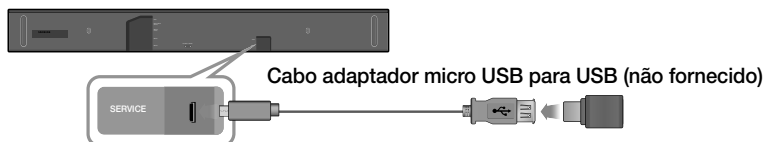

Se for disponibilizada uma actualização, actualize o firmware ligando uma unidade USB com a actualização do firmware armazenada à porta USB do Soundbar.

Para mais informações sobre como transferir os ficheiros de actualização, vá ao website da Samsung Electronics ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → procure o nome do modelo → transfira o firmware a partir da opção de menu de apoio ao cliente. O nome da opção pode variar.

- ✓ Se a fonte de entrada for alterada após uma actualização ou ter sido restabelecida a ligação de um cabo de alimentação, altere a fonte de entrada para o televisor ou para a fonte desejada.

# INSTALAR A FIXAÇÃO DE PAREDE

Pode utilizar o suporte de fixação na parede desta unidade.

## Precauções de instalação

- Instale apenas numa parede vertical.
- Não instale o sistema do Soundbar num local com temperaturas ou humidade elevadas. Instale o sistema numa parede estável que consiga suportar o peso da unidade principal do Soundbar.
- Verifique a solidez da parede. Para instalar o sistema do Soundbar numa parede que possa não suportar o peso da unidade principal do Soundbar, reforce a parede antes da instalação.  
Se tal não for possível, instale o sistema noutra parede que seja estável o suficiente para suportar o peso da unidade principal do Soundbar.
- Pode adquirir e utilizar os parafusos de fixação ou as buchas adequadas ao tipo de parede (placas de estuque, placas de ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em rebites na parede.
- Adquirir parafusos para fixar na parede de acordo com o tipo e espessura da parede em que o Soundbar será instalado.
  - Diâmetro: M5
  - Comprimento: 35 mm ou mais recomendado.
- Ligue os cabos a partir da unidade aos dispositivos externos antes de o instalar na parede.
- Certifique-se de que desliga a unidade antes da instalação. Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico.

## Componentes do Suporte de Parede



Suporte de parede (2 unid.)



Parafuso de fixação (2 unid.)




Parafusos (2 unid.)



Guia de suporte de parede


1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.

- O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
- Se o televisor estiver instalado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do televisor.

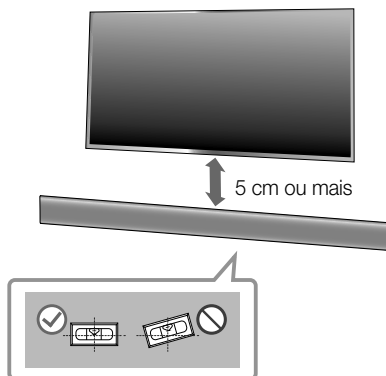

2. Alinhe a **Linha central** do modelo em papel com o centro do seu televisor (se estiver a montar o Soundbar debaixo do seu televisor) e fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.


✓ Se não estiver a montar debaixo do televisor, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

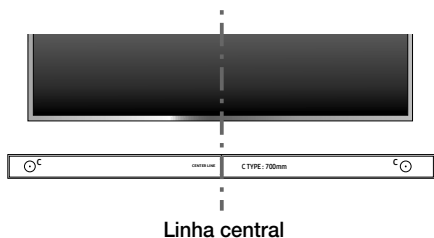


3. Utilize a ponta de uma caneta ou um lápis afiado para furar o centro das imagens de **C-TYPE**, em cada extremidade do Guia, para assinalar os orifícios dos parafusos de suporte e remova o **Guia de suporte de parede**.

4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.


✓ Se a parede não tiver qualquer suporte adicional no local das marcas, certifique-se de que insere as buchas e os parafusos Molly nos orifícios, antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas e parafusos Molly a utilizar.

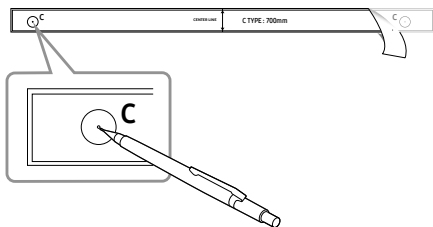

5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

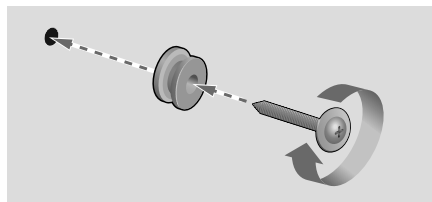

6. Instale 2 **Suporte de parede** na orientação correta na parte inferior do Soundbar, utilizando 2 **Parafusos** (M4 x L12).

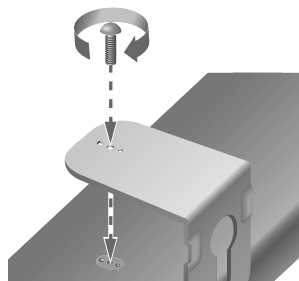


- Ao montar, certifique-se de que as partes de suporte dos **Suporte de parede** estão localizadas na parte de trás do Soundbar. Consulte a ilustração abaixo.

**Parte traseira do Soundbar**




**Extremidade direita do Soundbar**

7. Depois de fixar o **Suporte de parede** ao Soundbar, instale o **Suporte de parede** nos **Parafuso de fixação**.

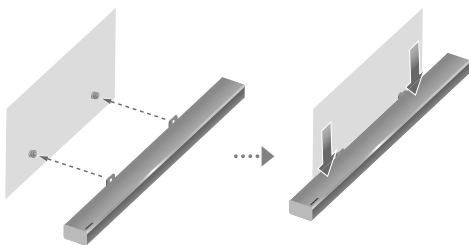

8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como indicado abaixo, para que os **Suporte de parede** fiquem apoiados de forma segura nos **Parafuso de fixação**.

- ✓ Deslize os **Suporte de parede** para baixo na parte inferior para os instalar nos **Parafuso de fixação**.

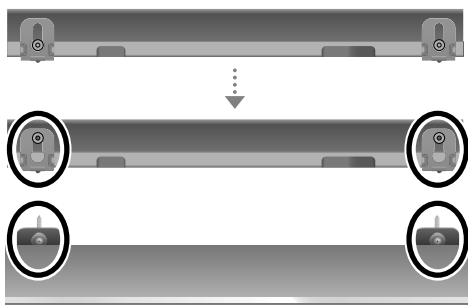


## INSTALAÇÃO DAS COLUNAS SURROUND NUMA PAREDE

Pode comprar suportes para parede separadamente para instalar as colunas surround numa parede.

### Considerações ao Comprar


- Carga suportada: Mais de 8,0 kg
  - Tamanho do orifício: Ranhura em rosca de 1/4 - 20
- ✓ Como a instalação do suporte de parede é opcional, tem de comprar os acessórios correspondentes em separado.
- ✓ A instalação dos Suportes de Parede da coluna surround deve ser efetuada por um técnico qualificado.
- ✓ Contrate uma empresa profissional de instalações para montar o seu produto na parede.
- ✓ Verifique a resistência da parede antes de montar os Suportes de Parede. Se a parede não tiver resistência suficiente, terá de a reforçar antes de instalar os Suportes de Parede e as colunas na parede.
- ✓ Para mais informações, consulte o manual dos Suportes de Parede.
- ✓ A Samsung Electronics não será responsável por quaisquer danos ao produto devido à instalação incorreta do produto.
- ✓ Tenha atenção para não instalar as colunas na lateral ou ao contrário.

# BOTÕES E FUNCIONALIDADES DO CONTROLO REMOTO

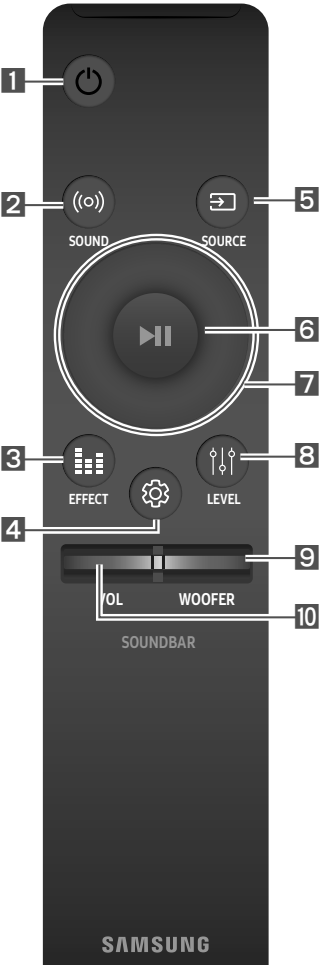



## Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AA)

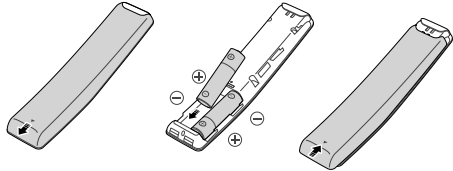




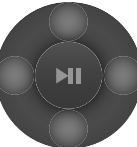
Deslize a tampa das pilhas na direção da seta até ser totalmente removida. Insira 2 pilhas AA (1,5 V) na polaridade +/- correta. Coloque novamente a tampa das pilhas até deslizando-a.



## Controlar o volume do Soundbar com o controlo remoto do televisor

1. Mantenha o botão **(o)** **SOUND** premido durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar estiver ligado.
  2. "ON - TV REMOTE" aparece no ecrã do Soundbar.
  3. No menu do televisor, defina o altifalante do televisor para altifalante externo.
- ✓ Não disponível nos modos **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** e **HDMI2**. (Disponível apenas nos modos **D.IN** [óptico] e **AUX**)
  - ✓ No controlo remoto do televisor, só estão disponíveis os botões de volume e silêncio. Os outros botões estão desativados.
  - ✓ Os menus do televisor variam consoante o fabricante e o modelo. Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações.
  - ✓ Fabricantes que suportam esta função:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - Esta função pode não ser compatível com o controlo remoto do televisor, dependendo do fabricante.
  - ✓ Para desligar esta função, prima o botão **(o)** **SOUND** durante 5 segundos. "OFF - TV REMOTE" aparece no ecrã do Soundbar.


1	 Alimentação	Liga ou desliga o Soundbar.
2	 SOUND	<p>Liga e desliga o Som Surround. O Som Surround acrescenta profundidade e uma sensação de espaço ao som. Sempre que prime este botão, ON e OFF o som alternadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ON: reproduz som em todas as colunas.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Também pode escutar som em 5.1.4 canais de fontes de música sem Dolby Atmos®.</li></ul></li><li>• OFF: reproduz som através do canal de fonte original.</li></ul>

<p><b>3</b></p>	 <b>EFFECT</b>	<p>Pode seleccionar um de 6 modos de som: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, e NIGHT.</p> <p>✓ <b>Modo NIGHT</b> Quando muda de canal ou de origem de música, a diferença de volume entre diferentes origens de música de entrada é ajustado automaticamente para que fique adequado a ser ouvido.</p> <p>✓ <b>DRC (Dynamic Range Control)</b> Permite-lhe aplicar controlo de intervalo dinâmico às faixas Dolby Digital. Mantenha premido o botão <b>EFFECT</b> durante cerca de 5 segundos no modo de espera para alternar entre a função DRC (Controlo de Intervalo Dinâmico) entre <b>ON - DRC</b> e <b>OFF - DRC</b>.</p>
<p><b>4</b></p>	 <b>Controlo do som</b>	<p>Pode seleccionar <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b> e <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para controlar os sons agudos ou graves, selecione <b>TREBLE</b> ou <b>BASS</b> nas Definições de Som e defina o nível entre -3 e +3 usando os botões <b>Cima/Baixo</b>.</li> <li>Se o vídeo e o áudio entre o televisor e o Soundbar não estiverem sincronizados, selecione <b>AUDIO SYNC</b> nas Definições de Som e defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos usando os botões <b>Cima/Baixo</b>.</li> </ul> <p>✓ Sincronização de áudio só é suportado em algumas funções.</p>
<p><b>5</b></p>	 <b>SOURCE</b>	<p>Prima para seleccionar uma origem ligada ao Soundbar.</p> <p>✓ <b>Modo BT PAIRING</b> Para ligar o modo BT PAIRING na função Bluetooth, mantenha premido o botão <b>SOURCE</b> durante mais de 5 segundos.</p>
<p><b>6</b></p>	 <b>Reproduzir / Pausa (BT/WIFI)</b>	<p>Prima o botão <b>▶  </b> para por temporariamente uma música em pausa. Prima novamente o botão <b>▶  </b> para reproduzir a música seleccionada.</p>
<p><b>7</b></p>	 <b>Cima/Baixo/ Esquerda/ Direita</b>	 <p><b>Prima as áreas indicadas para seleccionar Cima/Baixo/ Esquerda/Direita.</b></p> <p>Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para seleccionar ou definir funções.</p> <p>✓ <b>Saltar Música</b> Prima o botão <b>Direita</b> para seleccionar a próxima música; prima o botão <b>Esquerda</b> para seleccionar a música anterior.</p> <p>✓ <b>Anynet+ / Auto Power Link</b> Pode activar ou desactivar as funções Anynet+ e Ligar/ Desligar Auto Power Link. As funções Anynet+ e Auto Power Link são controladas pelos botões <b>Direita</b> e <b>Esquerda</b>, respetivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anynet+: se estiver feita a ligação através de cabo HDMI, pode controlar o seu Soundbar com o controlo remoto do televisor Samsung. Mantenha premido o botão <b>Direita</b> durante 5 segundos para alternar entre ON e OFF a Anynet+.</li> <li>Auto Power Link: Se estiver ligado através de um cabo ótico digital, o Soundbar pode ligar-se automaticamente quando liga o televisor. Mantenha premido o botão <b>Esquerda</b> durante 5 segundos para alternar entre ON e OFF a Auto Power Link.</li> </ul>

8



LEVEL

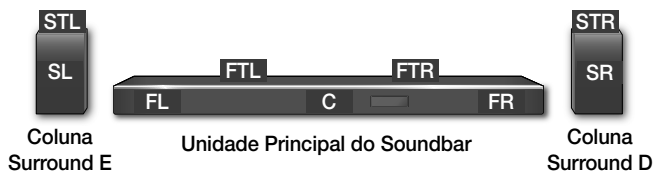

O Soundbar ATMOS tem um som de 5.1.4 canais. Use este botão para ajustar o volume de cada uma das colunas. Prima este botão, use os botões **Esquerda/Direita** para selecionar uma coluna e use os botões **Cima/Baixo** para aumentar ou diminuir o nível (volume).

Coluna		Exibido no OLED ao ajustar o nível
Unidade Principal do Soundbar	Dianteira Esquerda	FL
	Dianteira Esquerda Superior	FTL
	Central	C
	Dianteira Direita	FR
	Dianteira Direita Superior	FTR
Coluna Surround E	Surround Esquerda	SL
	Surround Esquerda Superior	STL
Coluna Surround D	Surround Direita	SR
	Surround Direita Superior	STR

✓ Consulte as instruções sobre como ajustar o volume do subwoofer na descrição do item 9.

9



WOOFER




Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume do subwoofer para -12 ou de -6 a +6.

Premir o botão fará com que o volume do subwoofer reverta para 0.

10



VOL



Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume.

✓ **Sem Som**

Prima o botão **VOL** para colocar no silêncio. Prima-o novamente para repor o som.



## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte:

### A unidade não liga.

O cabo de alimentação está ligado à tomada?

⇒ Ligue a ficha à tomada.

### Um função não é executada quando se carrega no botão.

Há electricidade estática no ar?

⇒ Desligue a ficha e volte a ligá-la.

### Não é emitido som.

A função Silêncio está ligada?

⇒ Prima o botão **VOL** para cancelar a função.

O volume está no mínimo?

⇒ Regular o Volume.

### O controlo remoto não funciona.

As pilhas estão gastas?

⇒ Substitua-as por pilhas novas.

O controlo remoto está demasiado distante da unidade principal do Soundbar?

⇒ Proxime o controlo remoto da unidade principal do Soundbar.

### O LED vermelho no subwoofer fica intermitente e o subwoofer não emite som.

Este problema pode ocorrer se o subwoofer não estiver ligado à unidade principal do Soundbar.

⇒ Tente ligar o subwoofer novamente.

Consulte a página 5.

### O subwoofer vibra de forma muito perceptível.

Tente ajustar a vibração do subwoofer.

⇒ Prima o botão **WOOFER** no controlo remoto para cima ou para baixo para ajustar o valor (entre -12 e -6 a +6).

## LICENÇAS



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o respectivo símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS 2.0 Channel é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

## HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.



- O Spotify Software está sujeito a licenças de terceiros que podem ser consultadas aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Para obter mais informações sobre o Spotify Connect, visite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

# AVISO DE LICENÇA DE OPEN SOURCE

Para obter mais informações sobre as licenças Open Source utilizadas neste produto, visite o site:  
<http://opensource.samsung.com>

## NOTA IMPORTANTE SOBRE O SERVIÇO

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
  - a. for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
  - b. levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

## ESPECIFICAÇÕES

GERAL	Peso	Unidade Principal do Soundbar	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Coluna Surround (PS-KS2-1 (E), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensões (L x A x P)	Unidade Principal do Soundbar	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Coluna Surround (PS-KS2-1 (E), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Limites da temperatura de funcionamento		+5 °C a +35 °C
Limites de humidade de funcionamento		10 % a 75 %	
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICADOR	Potência nominal de saída	Unidade Principal do Soundbar	18W x 11, 4 OHM, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD≤10%
		Coluna Surround (PS-KS2-1 (E), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD≤10%
Formatos de reprodução suportados			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- O som DTS 2.0 é reproduzido no formato DTS.
- Especificação nominal
  - A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
  - O peso e as dimensões indicados são aproximados.
  - Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta : Parte inferior da unidade principal do Soundbar)

Atenção : O produto irá reiniciar automaticamente se activar/desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.

Consumo de energia total em modo de espera (W) (Todas as portas de rede estão "ON")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Método de desactivação de porta	Prima o botão <b>Wi-Fi SETUP</b> no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivação de porta	Prima o botão <b>SPK ADD</b> no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Bluetooth.

Modelos sem fios (incluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.  
Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.  
Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.



Modelos sem fios (excluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.  
Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.



## Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>



**[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]**

### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/su/support">www.samsung.com/su/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 (Цена в мрежата 0800 111 31, безплатна телефонна линия)	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Eliminação Correcta Deste Produto  
(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)**

### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

# Manual del usuario

Para más información, consulte el Manual de Web.





Manual de web : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Atención al cliente →





Buscar nombre de producto → HW-K950

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.  
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

  <div><b>PRECAUCIÓN</b> RIESGO DE ELECTROUCION. NO ABRIR.</div>		Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
		Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

**ADVERTENCIA :** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

**PRECAUCIÓN :** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.

### PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

---

## PRECAUCIONES

---

1. Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas.  
Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.
5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.

---

## CARACTERÍSTICAS

---


Permite disfrutar del sonido del TV tras conectar la Soundbar al TV con o sin cable.

Puede disfrutar de sonido de TV rico y realista a través de la Soundbar conectada al TV con/sin cable.



- ✓ Consulte el método 1 en la página 7 para ver cómo conectar la Soundbar al TV a través de un cable HDMI.
- ✓ Consulte el método 2 en la página 8 para ver cómo conectar la Soundbar al TV a través de una red inalámbrica.

Este producto es compatible con Dolby Atmos®.

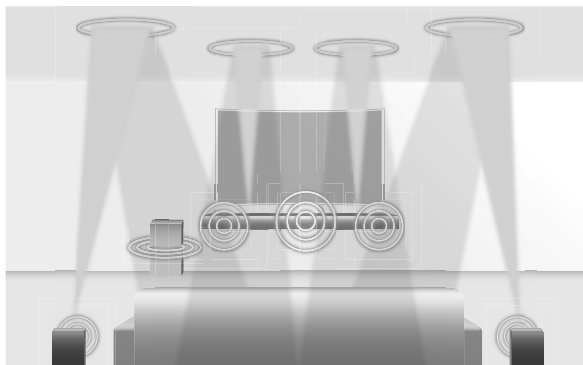


### \* ¿Qué es Dolby Atmos®?

La tecnología Atmos mejora los sistemas de sonido Surround de canales 5.1 existentes mediante la adición de un altavoz de techo. De esta forma el oyente se ve envuelto en 360 grados de sonido para vivir una experiencia más intensa, profunda, rica, envolvente y en alta definición. Consulte la página 12 para aprender a conectar el sistema.



# COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES

## Unidad Principal de la Soundbar

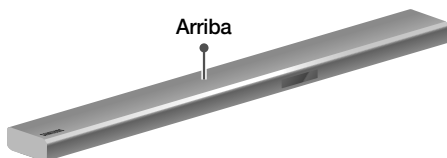


3 Conector de CA



(Dependiendo del país y del modelo)

4 Adaptador CA/CC



Mando a distancia/Pilas



Subwoofer



1 Cable de alimentación

Altavoz Surround




Izquierdo Derecho



2 Cable de alimentación

Cable HDMI




✓ Consulte la etiqueta situada en la parte trasera de los altavoces Surround para saber cuál es el derecho y cuál el izquierdo.

## CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Utilice los componentes eléctricos (1, 2, 3, 4) para conectar las fuentes de alimentación en el orden siguiente: Subwoofer → Altavoces Surround izquierdo y derecho → Unidad Principal de la Soundbar



✓ Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

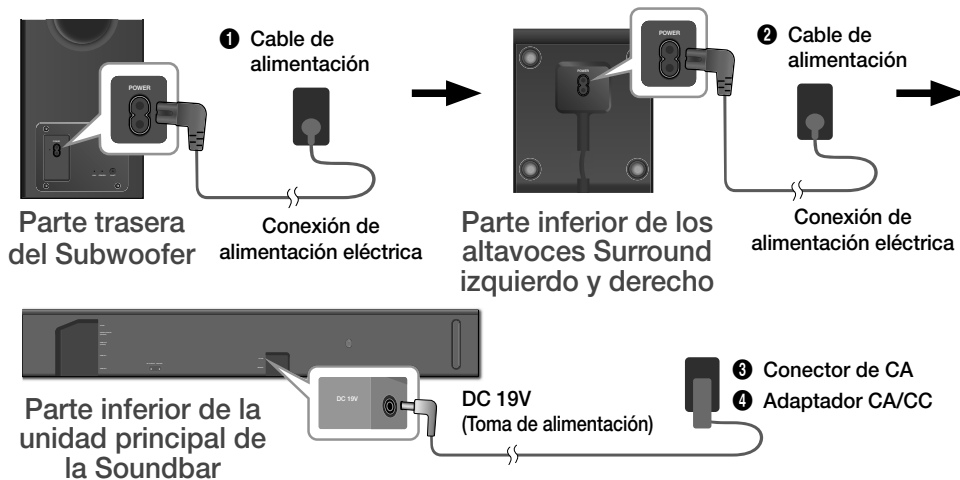


# CÓMO CONECTAR LA UNIDAD PRINCIPAL DE LA SOUNDBAR AL SUBWOOFER Y A LOS ALTAVOCES DE SONIDO ENVOLVENTE

Puede disfrutar de potentes sonidos graves y mejor calidad de sonido conectando el subwoofer a la unidad principal de la Soundbar.

## Disposición recomendada para los altavoces

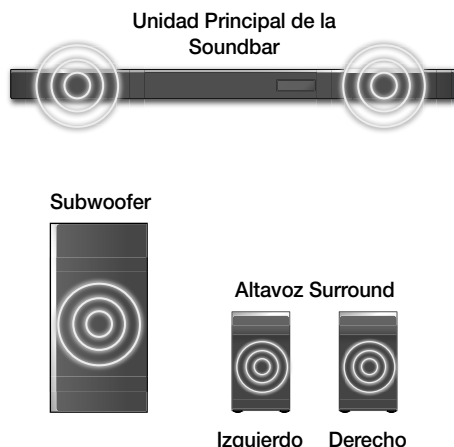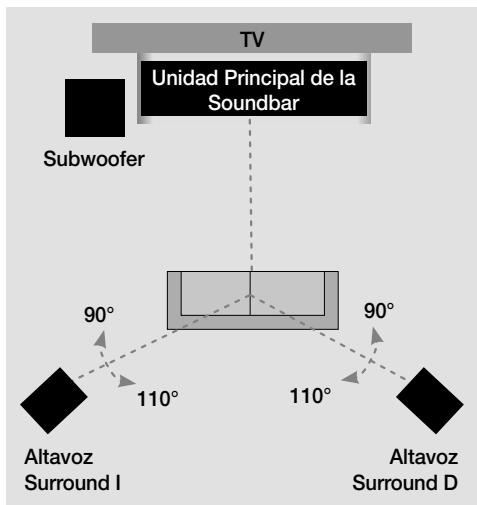


## Conexión automática

1. Conecte una fuente de alimentación al subwoofer y a los altavoces de sonido Surround.
  2. Conecte una fuente de alimentación a la Soundbar y, a continuación, pulse el botón  del mando a distancia o del lado derecho de la Soundbar.
  3. El subwoofer y los altavoces de sonido Surround se conectan automáticamente a la Soundbar.
  4. Cuando se ha completado el emparejamiento automático, los indicadores azules de la parte trasera del subwoofer y de los altavoces Surround se encienden.
- ✓ Si el indicador rojo de la parte trasera del subwoofer o de los altavoces Surround está encendido o el indicador azul parpadea sin parar, no se puede llevar a cabo el emparejamiento. Si esto ocurre, conecte los altavoces de forma manual. (Consulte la página 6)
  - ✓ Importante: Antes de empezar, coloque las pilas en el mando a distancia. Consulte la página 17 para ver instrucciones al respecto.



Parte trasera del subwoofer

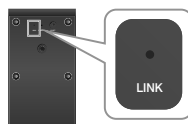


Parte trasera del altavoz Surround

## Conexión del subwoofer y de los altavoces Surround de forma manual si la conexión automática falla


### ✓ Antes de empezar

- Asegúrese de que la Soundbar, el subwoofer y los altavoces Surround están enchufados.
- Asegúrese de que la Soundbar está encendida.

1. Mantenga pulsada la tecla **ID SET** situada en la parte trasera del subwoofer y de los altavoces Surround durante al menos 5 segundos. El indicador rojo de la parte trasera de los altavoces se apaga y el azul parpadea.

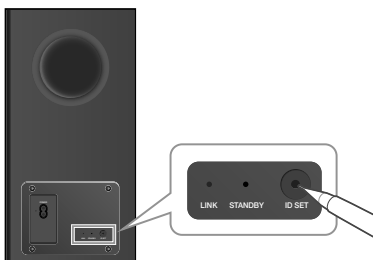


Parte trasera del Subwoofer

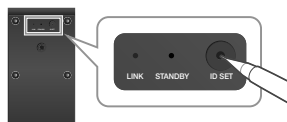

Parte trasera de los altavoces Surround izquierdo y derecho


2. Apague la Soundbar.
3. Mantenga pulsado el botón **VOL** del mando a distancia durante al menos 5 segundos con la Soundbar apagada (DESACTIVADA).

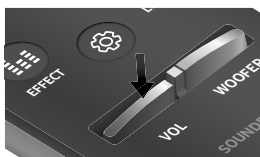

4. Aparece el mensaje ID SET en la pantalla de la Soundbar durante un breve periodo de tiempo y, a continuación, desaparece.



Lado derecho de la Soundbar

5. Cuando parpadeen los indicadores azules del subwoofer y de los altavoces de sonido envolvente, encienda el dispositivo pulsando el botón  situado en el lado derecho de la Soundbar o en el mando a distancia.
  6. Cuando se ha establecido la conexión correctamente, los indicadores azules de la parte trasera del subwoofer y de los altavoces Surround se encienden sin parpadear.
- ✓ Si falla el proceso de conexión, el indicador azul parpadeará de forma continua. Vaya al paso 1 e inténtelo de nuevo.


# CONEXIÓN AL TV

Puede disfrutar del sonido del TV tras conectar esta Soundbar a su TV con/sin cable.


- ✓ Importante: Antes de empezar, coloque las pilas en el mando a distancia. Consulte la página 17 para ver instrucciones al respecto.


## Método 1. Conexión con cable

Compruebe el puerto  
HDMI IN (TV-ARC) del TV.

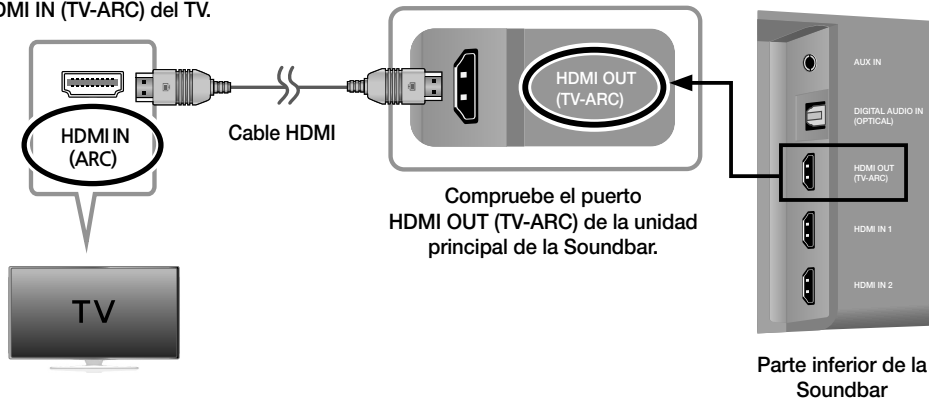

1. Conecte el cable HDMI tal como se muestra en la ilustración de arriba.
2. Aparece TV ARC en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar y se reproduce el sonido del TV.

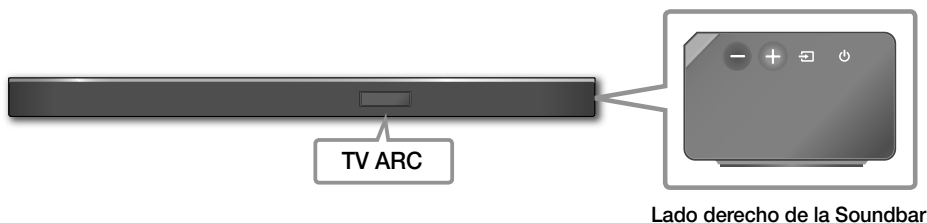

- ✓ Si no se reproduce el sonido del TV, pulse  en el lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia y, a continuación, seleccione **D.IN** en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar. El modo **D.IN** cambia a TV ARC y se genera la salida del sonido del TV.
- ✓ Si no aparece TV ARC en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar, compruebe que el cable esté conectado al puerto correcto.
- ✓ Puede controlar el volumen de la Soundbar como desee y puede ajustar el Auto Power Link en ACTIVADA para que la Soundbar se encienda de forma automática cuando encienda el TV.

## Método 2. Conexión a una red inalámbrica

### Instalación de la app Samsung Multiroom y conexión inalámbrica

Para instalar la aplicación Samsung Multiroom por primera vez, siga los pasos que se muestran a continuación.

1. Mantenga pulsado el botón **SPK ADD** situado en la parte inferior de la Soundbar durante más de un 1 segundo.
  - Se oye un sonido de notificación y aparece el mensaje "ADD SPEAKER" en la unidad principal de la Soundbar. A continuación aparece el mensaje "WIFI READY" cuando se activa el modo de espera para la conexión.
2. Conecte su dispositivo inteligente (teléfono inteligente, tableta, etc.) a su enrutador inalámbrico.



Parte inferior de la Soundbar



3. Instale la app **Samsung Multiroom** en su dispositivo inteligente (smartphone, tableta, etc.).
4. Inicie la app **Samsung Multiroom**.



5. Complete la configuración inicial siguiendo las instrucciones de la pantalla de la app.



Pantalla de inicio

Introducción de la contraseña del enrutador inalámbrico

Se ha completado la conexión del altavoz

- ✓ Debe introducir la contraseña de su enrutador inalámbrico para conectar la Soundbar a una red inalámbrica a través de la app Samsung Multiroom.
- ✓ Si el enrutador inalámbrico no tiene designada ninguna contraseña, se completa la configuración inicial sin solicitar la introducción de una contraseña.

## Adición de la Soundbar en un sistema de audio Multiroom

Si la aplicación Samsung Multiroom ya está instalada para utilizarse con otro dispositivo de audio multizona, siga los pasos que se muestran a continuación para añadir la Soundbar.





1. Mantenga pulsado el botón **SPK ADD** situado en la parte inferior de la Soundbar durante más de un 1 segundo.
  - Se oye un sonido de notificación y aparece el mensaje "ADD SPEAKER" en la unidad principal de la Soundbar. A continuación aparece el mensaje "WIFI READY" cuando se activa el modo de espera para la conexión.
2. Conecte su dispositivo inteligente (teléfono inteligente, tableta, etc.) a su enrutador inalámbrico.



Parte inferior de la Soundbar




3. Inicie la app **Samsung Multiroom**.
4. Toque ☰ para ir a la lista de todos los altavoces.
5. Seleccione **More > Add New Speaker** en la app y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla de la app.

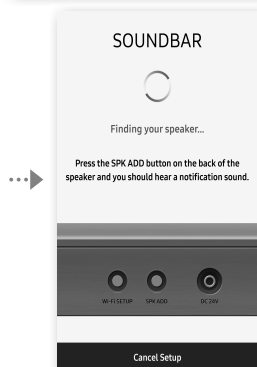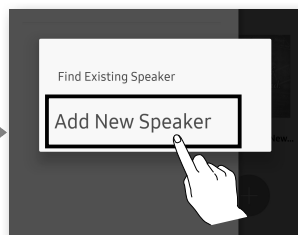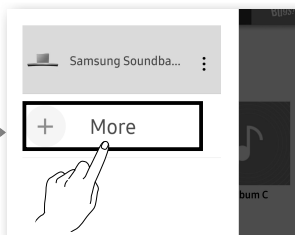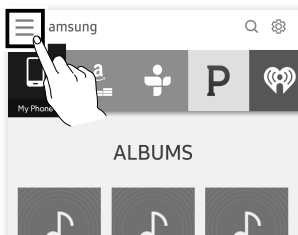


Pantalla de inicio

Complete la configuración siguiendo las instrucciones de la pantalla de la app Samsung Multiroom.

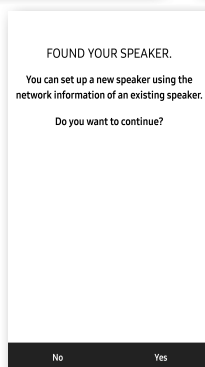

Selección de red

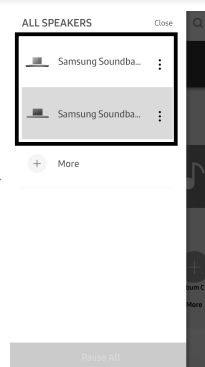

Se ha añadido el altavoz correctamente

- ✓ Para conectar una red diferente, seleccione **No**. Debe introducir la contraseña de su enrutador inalámbrico para conectar la Soundbar a una red inalámbrica a través de la app Samsung Multiroom. Si el enrutador inalámbrico no tiene designada ninguna contraseña, se completa la configuración inicial sin solicitar la introducción de una contraseña.

## Cómo conectar la Soundbar al Smart TV de Samsung

Puede conectar el TV a la Soundbar a través de la red inalámbrica y disfrutar del sonido del TV.

- ✓ **Importante:** Asegúrese de que el TV y la Soundbar estén conectados a la misma red.  
(Cómo comprobar la red del TV de Samsung: : Menú de Inicio → Red → Estado de red)

### Configuración de ajustes desde el Smart TV de Samsung

- ✓ Para reproducir sonido a través de la Soundbar, asegúrese de que el modelo de su TV admite la función Multiroom (TV Samsung Smart que salieron al mercado después de 2014).
- ✓ Si desconecta el TV de la red inalámbrica debido a un cambio en la fuente de entrada de la Soundbar, utilice el menú del TV para restablecer la conexión.

#### ■ Para televisores comercializados en 2016


1. Menú de Inicio → Config. (⚙) → Sonido → Salida de sonido → Seleccione [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Se genera la salida del sonido de TV.

#### ■ Para televisores comercializados en 2015

1. Menú de Inicio → Sonido → Lista de altavoces → Seleccione [AV] Samsung Soundbar Kxxx (Wi-Fi)
2. Se genera la salida del sonido de TV.

#### ■ Para televisores comercializados en 2014

1. Menú de Inicio → Sonido → Configuración altavoces → Seleccione **Multiroom Link - Config.** → **Soundbar+Surround**
2. En la Soundbar, seleccione "**K950**" y seleccione "**Aceptar**".
3. Menú de Inicio → Sonido → Configuración altavoces → Seleccione **Salida de sonido de TV** → **Multiroom Link**

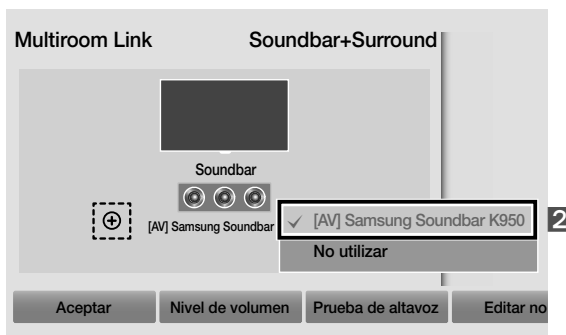



4. Se genera la salida del sonido de TV.

# CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH

¡Puede conectar un dispositivo Bluetooth a la Soundbar y disfrutar de la música con sonido estéreo, y todo sin cables!

✓ No es posible conectar varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

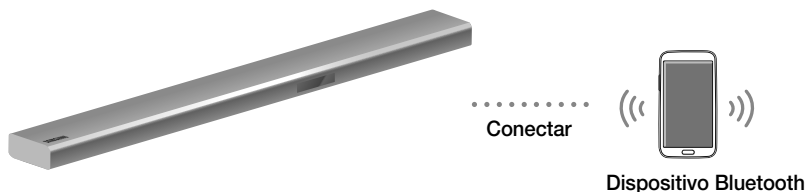


1. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar **BT**.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" en la lista.
  - Cuando se establece la conexión entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth, en la pantalla de visualización delantera de la Soundbar aparece **[Nombre dispositivo Bluetooth] → BT**.
4. Reproduzca música en el dispositivo conectado.

**[Si falla la conexión con el dispositivo Bluetooth/Si es necesario volver a realizar la búsqueda del dispositivo]**

- Si se muestra "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" en los resultados de búsqueda del dispositivo Bluetooth, bórralo.
  - Mantenga pulsado el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para cambiar al modo **BT PAIRING** y, a continuación, seleccione "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" en la lista de dispositivos disponibles que se muestra en el dispositivo Bluetooth. (Consulte los pasos 2 y 3 anteriores).
- ✓ Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- ✓ En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- ✓ Soundbar se apaga automáticamente después de 5 minutos en modo Listo.
- ✓ Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
- Si hay un campo eléctrico potente alrededor Soundbar.
  - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Soundbar.
  - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
- ✓ Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio.
- Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.

## Cómo desconectar la Soundbar del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia o el botón  situado en el lado derecho del producto para cambiar de **BT** a otro modo, o bien apague la Soundbar.


- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)



# CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS PARA UTILIZAR DOLBY ATMOS®

Este producto es compatible con Dolby Atmos®.

✓ Importante: Dolby Atmos® solo funciona en el modo HDMI. No es compatible con otras fuentes de entrada.

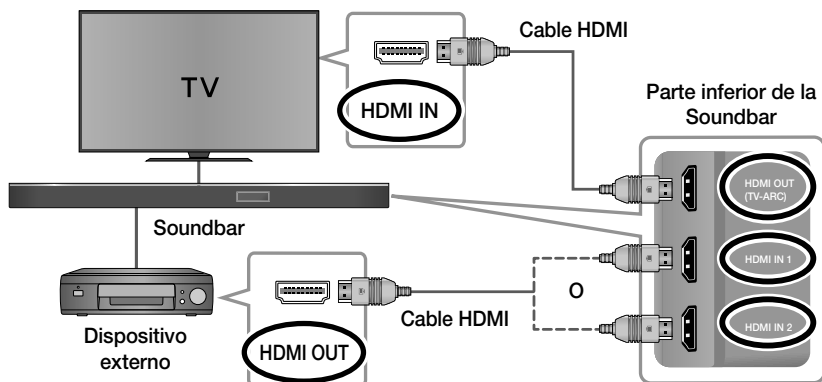


1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situada en la parte inferior del producto hasta la toma HDMI OUT de su dispositivo digital. Utilice el cable HDMI para conectar el puerto HDMI IN (entrada HDMI) del TV al puerto **HDMI OUT (TV-ARC)** de la parte inferior de la Soundbar.
  2. Pulse el botón del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar **HDMI1** o **HDMI2**.
  3. El modo HDMI seleccionado se muestra en el panel de visualización de la Soundbar y se reproduce el sonido.
- ✓ Cuando se activa Dolby Atmos®, el LED azul del borde derecho de la Soundbar se enciende y brilla.
4. **Configuración de Dolby Atmos® en el reproductor BD o en otro dispositivo.**
    - Compruebe las opciones de salida de sonido del reproductor BD o de otro dispositivo en sus respectivos menús de ajustes.
    - Asegúrese de que "No codificado" está seleccionado para Bitstream en las opciones de salida de sonido. P. ej., en un reproductor Samsung: Menú de inicio → Configuración → Sonido → Salida Digital: seleccione Bitstream (sin procesar).



- Si las opciones de salida de sonido incluyen audio secundario, asegúrese de que está desactivado.
- ✓ Dolby Atmos® solo funciona en canales 5.1.4.
- ✓ Asegúrese de que el contenido es compatible con Dolby Atmos®.

## CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO EXTERNO

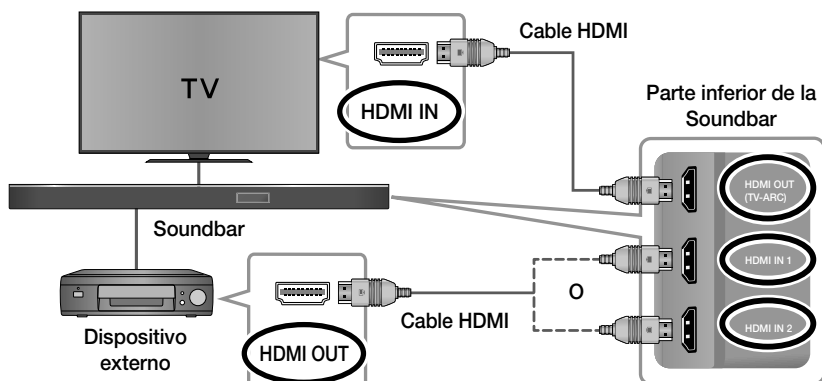

1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situada en la parte inferior del producto hasta la toma HDMI OUT de su dispositivo digital. Utilice el cable HDMI para conectar el puerto HDMI IN (entrada HDMI) del TV al puerto **HDMI OUT (TV-ARC)** de la parte inferior de la Soundbar.
2. Pulse el botón del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar **HDMI1** o **HDMI2**.
3. El modo HDMI seleccionado se muestra en el panel de visualización de la Soundbar y se reproduce el sonido.

## ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE


Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

### Actualización automática

La función de actualización automática está activada de forma predeterminada en la Soundbar. Se buscan y se realizan actualizaciones de firmware automáticas si la Soundbar está conectada a internet, independientemente de si está encendida o apagada.

- ✓ Para utilizar la función de actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet. La conexión Wi-Fi a la Soundbar finalizará si se desconecta el cable de alimentación o se produce un corte de alimentación eléctrica. Si se interrumpe la alimentación, encienda la Soundbar y vuelva a conectarla.

### Actualización con USB

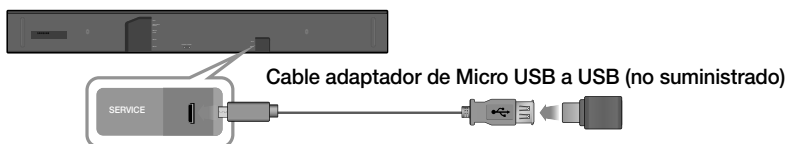

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Para obtener más información sobre cómo descargar archivos de actualización, vaya al sitio web de Samsung Electronics en ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → busque el nombre del modelo → descargue el firmware en las opciones del menú de soporte al cliente. El nombre de la opción puede variar.

- ✓ Si se ha cambiado la fuente de entrada tras una actualización o tras volver a conectar el cable de alimentación, cambie la fuente de entrada al televisor o a la fuente que desee.

# INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Puede utilizar el soporte de montaje en pared para montar esta unidad en la pared.

## Precauciones en la instalación

- Se instala sólo en una pared.
- No instale el sistema Soundbar en un lugar con temperaturas altas o con una humedad elevada. Instale el sistema en una pared estable que pueda soportar el peso de la unidad principal de la Soundbar.
- Compruebe la solidez de la pared. Si no está seguro de que la pared pueda soportar el peso de la unidad principal de la Soundbar, refuerce la pared antes de instalar el sistema. Si no es posible, instale el sistema en otra pared que sea lo suficientemente estable para soportar el peso de la unidad principal de la Soundbar.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o los tacos apropiados para el tipo de pared (pladur, hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos del soporte con tacos.
- Compre los tornillos de montaje en pared según el tipo y el grosor de la pared en la que va a montar la Soundbar.
  - Diámetro : M5
  - Longitud: se recomienda L 35 mm o superior.
- Conecte los cables desde la unidad a los dispositivos externos antes de instalarlo en la pared.
- Asegúrese de tener apagada y desenchufada la unidad antes de realizar la instalación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.

## Componentes del Montaje en pared



Soporte de montaje en pared (2)



Soporte-tornillo (2)




Tornillos (2)



Guía de montaje en pared


1. Coloque la **Guía de montaje en pared** contra la superficie de la pared.

- La **Guía de montaje en pared** debe estar nivelada.
- Si el TV está montado en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.

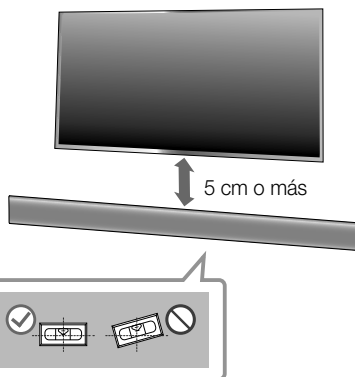

2. Alinee la **Línea central** de la plantilla de papel con el centro del TV (si está montando la Soundbar bajo el TV) y luego fije la **Guía de montaje en pared** a la pared con cinta adhesiva.


✓ Si no está montándola bajo el TV, coloque la **Línea central** en el centro de la zona de instalación.

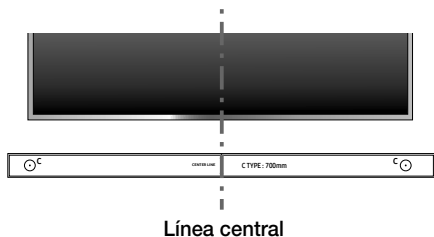


3. Introduzca la punta de un bolígrafo o de un lápiz afilado por el centro de las imágenes **C-TYPE** de cada extremo de la guía para marcar los agujeros de los tornillos de sujeción, y luego quite la **Guía de montaje en pared**.

4. Con un taladro del tamaño adecuado, perfora en la pared un agujero en cada marca.


✓ Si las marcas no se corresponden con las posiciones de los montantes, asegúrese de introducir los anclajes apropiados en los agujeros antes de los tornillos de sujeción. Si usa fijaciones o anclajes, compruebe que los agujeros que perfora sean suficientemente grandes para las fijaciones o anclajes que va a utilizar.

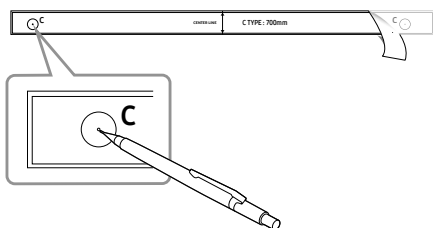

5. Introduzca un tornillo (no suministrado) en cada **Soporte-tornillo** y luego atornille firmemente cada tornillo de sujeción en su agujero.

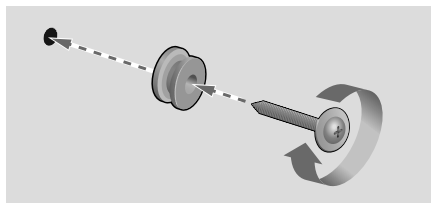


6. Instale 2 **Soporte de montaje en pared** en la orientación correcta en la parte inferior de la Soundbar con 2 **Tornillos** (M4 x L12).

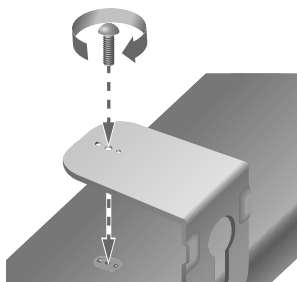


- Durante el montaje asegúrese de que las piezas para colgar de los **Soporte de montaje en pared** se encuentran detrás de la parte trasera de la Soundbar. Vea la ilustración de abajo.

Lado trasero de la Soundbar

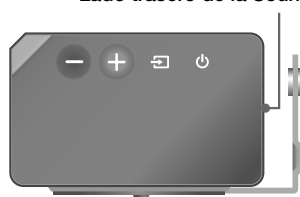


Extremo derecho de la Soundbar

7. Instale la Soundbar con el **Soporte de montaje en pared** ya fijado; para ello cuelgue el **Soporte de montaje en pared** en los **Soporte-tornillo** de la pared.

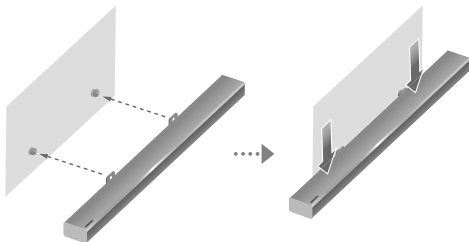

8. Deslice la Soundbar hacia abajo tal como se muestra a continuación de forma que los **Soporte de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soporte-tornillo**.

- ✓ Deslice los **Soporte de montaje en pared** hacia abajo desde abajo para fijar la Soundbar en los **Soporte-tornillo**.

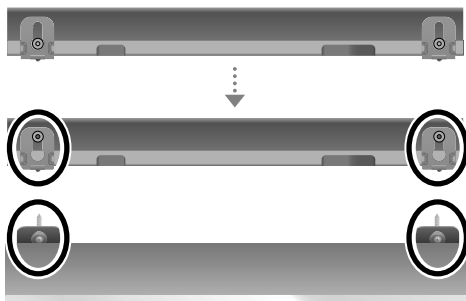


## INSTALACIÓN DE LOS ALTAVOCES SURROUND EN UNA PARED

Puede comprar soportes de pared por separado para instalar los altavoces Surround en una pared.

### Consideraciones para su compra


- Carga soportable: más de 8,0 kg
  - Tamaño del orificio: inserto roscado 1/4 - 20
- ✓ Si la instalación en pared es opcional, por lo que debe comprar los accesorios correspondientes por separado.
  - ✓ Los soportes de montaje en pared para los altavoces Surround debe instalarlos una persona cualificada.
  - ✓ Demande los servicios de una compañía de instalación profesional para realizar el montaje en pared del producto.
  - ✓ Compruebe la solidez de la pared antes de instalar los soportes de montaje en pared. Si esta no es suficiente, asegúrese de reforzar la pared antes de instalar los soportes de montaje en pared y los altavoces en la misma.
  - ✓ Si desea conocer más información, consulte el manual de los soportes de pared.
  - ✓ Samsung Electronics no se hace responsable de ningún daño que el producto pueda sufrir debido a una instalación incorrecta del mismo.
  - ✓ No instale los altavoces de lado ni boca abajo.

# BOTONES Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

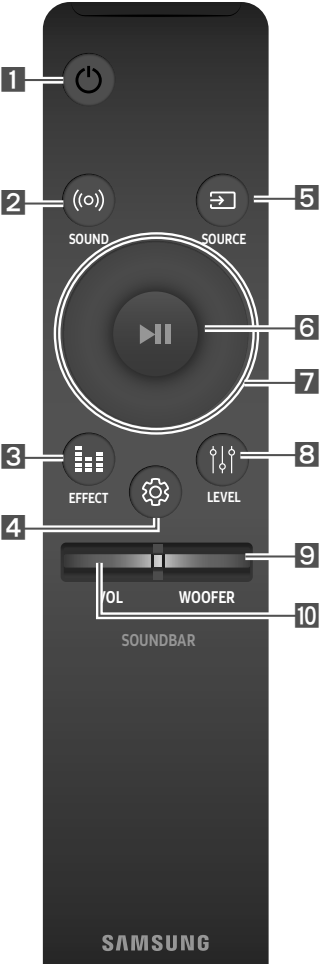

## Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (pilas AA X 2)



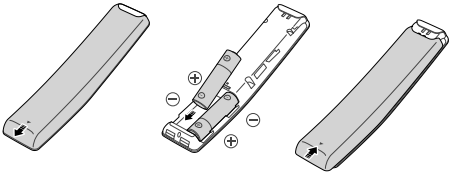


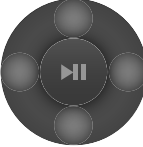
Deslice la cubierta de las pilas en la dirección de la flecha hasta extraerla por completo. Introduzca las 2 pilas AA (1,5 V) en la polaridad +/- correcta. Vuelva a deslizar la cubierta de las pilas en su posición.



## Control del volumen de la Soundbar mediante el mando a distancia del TV

1. Mantenga pulsado el botón **(o)** **SOUND** durante más de 5 segundos cuando la Soundbar esté encendida.
2. El mensaje "ON - TV REMOTE" aparece en la pantalla de la Soundbar.
3. En el menú del TV, establezca el altavoz del TV en altavoz externo.
  - ✓ No disponible en los modos **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** y **HDMI2**. (Disponible solo en los modos **D.IN** (óptico) y **AUX**)
  - ✓ En el mando a distancia del TV, solo están disponibles los botones de volumen y silencio. Los demás botones están desactivados.
  - ✓ Los menús del TV varían según el fabricante y el modelo. Consulte el manual de usuario del TV para obtener más información.
  - ✓ Fabricantes compatibles con esta función:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - Es posible que esta función no sea compatible con el mando a distancia de su TV dependiendo del fabricante del mando a distancia.
  - ✓ Para desactivar esta función, pulse el botón **(o)** **SOUND** durante 5 segundos. El mensaje "OFF - TV REMOTE" aparece en la pantalla de la Soundbar.

1		Enciende y apaga la Soundbar.
2	 SOUND	Activa y desactiva el sonido Surround. La función de sonido Surround añade profundidad y una sensación de espacialidad al sonido. Cada vez que aprieta el botón se alterna entre ACTIVADA y DESACTIVADA. <ul style="list-style-type: none"><li>• ACTIVADA: El sonido se reproduce en todos los altavoces.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ También puede escuchar el sonido mediante el canal 5.1.4 para fuentes musicales que no sean Dolby Atmos®.</li></ul></li><li>• DESACTIVADA: El sonido se reproduce a través del canal de salida original.</li></ul>

<p><b>3</b></p>	 <p><b>EFFECT</b></p>	<p>Puede seleccionar entre 6 modos de sonido: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, y NIGHT.</p> <p>✓ <b>Modo NIGHT</b></p> <p>Al cambiar de canal o fuente de música, la diferencia de volumen entre diferentes fuentes de música de entrada se ajusta automáticamente para que sea idónea para la audición.</p> <p>✓ <b>DRC (Dynamic Range Control)</b></p> <p>Permite aplicar el control de gama dinámica a las pistas Dolby Digital. Mantenga pulsado el botón <b>EFFECT</b> durante unos 5 segundos en el modo inactivo para alternar la función DRC (Dynamic Range Control) entre <b>ON - DRC</b> y <b>OFF - DRC</b>.</p>
<p><b>4</b></p>	 <p><b>Control de sonido</b></p>	<p>Puede seleccionar entre <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b> y <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para controlar el volumen de agudos o graves, seleccione <b>TREBLE</b> o <b>BASS</b> en Ajustes de sonido y, a continuación, ajuste el volumen entre -3 y +3 utilizando los botones <b>Arriba/Abajo</b>.</li> <li>• Si el vídeo y el audio entre el TV y la Soundbar no están sincronizados, seleccione <b>AUDIO SYNC</b> en Ajustes de sonido y, a continuación, establezca la demora de audio entre 0 y 300 milisegundos utilizando los botones <b>Arriba/Abajo</b>.</li> </ul> <p>✓ Audio Sync solo es compatible con algunas funciones.</p>
<p><b>5</b></p>	 <p><b>SOURCE</b></p>	<p>Se pulsa para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar.</p> <p>✓ <b>Modo BT PAIRING</b></p> <p>Para activar el modo BT PAIRING en la función Bluetooth, mantenga pulsado el botón <b>SOURCE</b> durante más de 5 segundos.</p>
<p><b>6</b></p>	 <p><b>Reproducir / Pausa (BT/WIFI)</b></p>	<p>Pulse el botón <b>▶  </b> para pausar la música temporalmente.</p> <p>Pulse el botón <b>▶  </b> de nuevo para reproducir la música seleccionada.</p>
<p><b>7</b></p>	 <p><b>Arriba/Abajo/ Izquierdo/ Derecho</b></p>	 <p><b>Pulse en las zonas indicadas para seleccionar Arriba/Abajo/ Izquierdo/Derecho.</b></p> <p>Pulse Arriba/Abajo/ Izquierdo/Derecho en el botón para seleccionar o ajustar funciones.</p> <p>✓ <b>Saltar pista</b></p> <p>Pulse la zona <b>Derecho</b> del botón para seleccionar la próxima pista; pulse la zona <b>Izquierdo</b> del botón para seleccionar la anterior.</p> <p>✓ <b>Anynet+ / Auto Power Link</b></p> <p>Puede activar o desactivar Anynet+ y Auto Power Link.</p> <p>Las funciones Anynet+ y Auto Power Link se controlan con las zonas <b>Derecho</b> y <b>Izquierdo</b> del botón respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anynet+: Si se conecta a través de cable HDMI, puede controlar la Soundbar con el mando a distancia del TV Samsung. Mantenga pulsada la zona <b>Derecho</b> del botón durante 5 segundos para alternar de ACTIVADA a DESACTIVADA en la función Anynet+.</li> <li>• Auto Power Link: Si se conecta a través de un cable óptico digital, la Soundbar puede encenderse de forma automática cuando encienda el TV. Mantenga pulsada la zona <b>Izquierdo</b> del botón durante 5 segundos para alternar de ACTIVADA a DESACTIVADA en la función Auto Power Link.</li> </ul>

8



LEVEL



La Soundbar ATMOS incluye un sonido de 5.1.4 canales. Utilice este botón para ajustar el volumen de los altavoces. Pulse este botón, utilice los botones **Izquierdo/Derecho** para seleccionar un altavoz y, a continuación utilice los botones **Arriba/Abajo** para subir o bajar el nivel (volumen).

Altavoz		Mostrado en OLED cuando se ajusta el nivel
Unidad Principal de la Soundbar	Delantero izquierdo	FL
	Delantero superior izquierdo	FTL
	Central	C
	Delantero derecho	FR
	Delantero superior derecho	FTR
Altavoz Surround I	Surround izquierdo	SL
	Surround superior izquierdo	STL
Altavoz Surround D	Surround derecho	SR
	Surround superior derecho	STR

✓ Consulte la descripción del punto 9 para saber cómo ajustar el nivel del subwoofer (volumen).

9



WOOFER




Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del subwoofer a -12 o -6 a +6.

Al pulsar el botón, el volumen del subwoofer vuelve a 0.

10



VOL



Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

✓ **Silenciar**

Pulse el botón **VOL** para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente:

### La unidad no se encenderá.

¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?

- ⇒ Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

### Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.

¿Existe electricidad estática en el ambiente?

- ⇒ Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo.

### No se produce sonido.

¿Está la función de silencio activada?

- ⇒ Pulse el botón **VOL** para cancelar la función.

¿Tiene el volumen al mínimo?

- ⇒ Ajuste el volumen.

### El mando a distancia no funciona.

¿Se han agotado las pilas?

- ⇒ Cambie las pilas.

¿El mando a distancia y la unidad principal de la Soundbar están demasiado lejos el uno del otro?

- ⇒ Acerque el mando a distancia a la unidad principal de la Soundbar.

### El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no genera sonido.

Este problema puede suceder si el subwoofer no está conectado a la unidad principal de la Soundbar.

- ⇒ Intente conectar de nuevo el subwoofer. Consulte la página 5.

### El subwoofer zumba y vibra de forma notable.

Intente ajustar las vibraciones del subwoofer.

- ⇒ Pulse el botón **WOOFER** del mando a distancia hacia arriba o hacia abajo para ajustar su valor (entre -12, -6 y +6).

## LICENCIA



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic y el símbolo de la doble D marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.



- El software Spotify está sujeto a licencias de terceros incluidas en el siguiente sitio: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Para obtener información adicional sobre Spotify Connect, visite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

# AVISO SOBRE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Para más información sobre Fuentes abiertas utilizadas en este producto, visite el sitio web:  
<http://opensource.samsung.com>

## NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
  - a. se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
  - b. se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

## ESPECIFICACIONES

GENERAL	Peso	Unidad Principal de la Soundbar	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Altavoz Surround (PS-KS2-1 (I), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensiones (Al x An x Pr)	Unidad Principal de la Soundbar	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Altavoz Surround (PS-KS2-1 (I), PS-KS2-2 (D))	120,2 × 210,9 × 141,0 mm
	Rango de temperatura de servicio		+5 °C a +35 °C
Rango de humedad de servicio		10 % a 75 %	
HDMI	Vídeo	1080p,1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	Unidad Principal de la Soundbar	18W x 11, 4 OHM, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD≤10%
		Altavoz Surround (PS-KS2-1 (I), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD≤10%
Formatos de reproducción compatibles			LPCM 2ch, Dolby Digital, Dolby Atmos (True HD/Digital Plus), DTS

- El sonido DTS 2.0 se reproduce en formato DTS.
- Especificación nominal
  - Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
  - Los pesos y dimensiones son aproximados.
  - Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

**Precaución : El producto se reiniciará automáticamente si activa/desactiva Wi-Fi/Ethernet.**

<b>Consumo energético general en espera (W)</b> (Todos los puertos de red tienen la situación "ACTIVADA")		5,8W
<b>Wi-Fi/Ethernet</b>	<b>Método de desactivación de puerto</b>	Pulse el botón <b>Wi-Fi SETUP</b> del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Wi-Fi/Ethernet.
<b>Bluetooth</b>	<b>Método de desactivación de puerto</b>	Pulse el botón <b>SPK ADD</b> del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Bluetooth .

### **Modelos inalámbricos (incluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)**

- En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en

<http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.



### **Modelos inalámbricos (excluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)**

- En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.



## Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DERMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>



**[Eliminación correcta de las baterías de este producto]**

**(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)**

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	065 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 (цена в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия)	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	8011-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Eliminación correcta de este producto  
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)**

**(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)**

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, visite: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)



AH68-02906M-03



AH68-02906M-03