

User Manual






For further information, refer to the Web Manual.





Web manual : www.Samsung.com → Support →
Product name search → HW-J7500R or HW-J7501R

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

  		This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
		This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the rear of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.




WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD.

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CHECKING THE COMPONENTS

Soundbar Main Unit



② AC/DC Adapter



③ Power Cord

Subwoofer




① Power Cord

Remote Control /
Battery



HDMI Cable




- ✓ Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection.
- * Shielded Twist Pair

CONNECTING ELECTRICAL POWER

Use the power components (①, ②, ③) to connect the power supplies in the following order:
Subwoofer → Soundbar Main Unit



- ✓ For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

Rear of Subwoofer

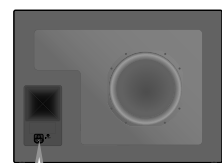

Connecting electrical power

Rear of the Soundbar Main Unit

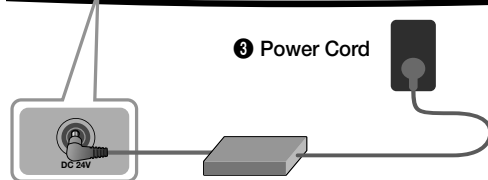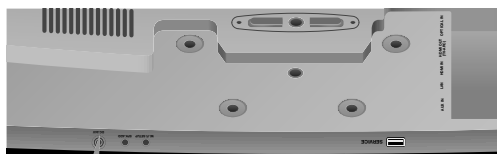


DC 24V
(Power Jack)

② AC/DC Adapter

- ✓ Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.


CONNECTING THE SUBWOOFER TO THE SOUNDBAR MAIN UNIT


You can enjoy rich bass tones and better sound quality by linking the subwoofer to the Soundbar main unit.

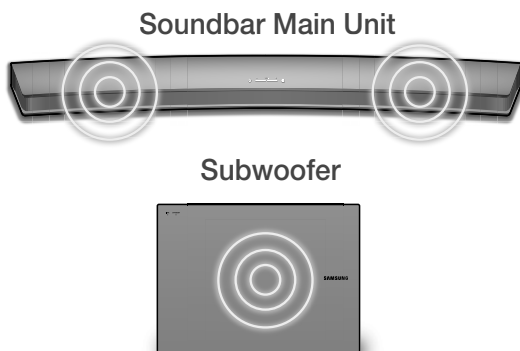



The Soundbar main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the Soundbar main unit and subwoofer are turned on. When auto-connection is complete, the blue indicator on the front of the subwoofer stops blinking and glows blue continuously.

- ✓ If the indicator on the front of the subwoofer displays in red or flashes in blue, the subwoofer has not automatically connected. If this occurs, follow the directions below to connect the subwoofer manually.
- ✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 16 for instructions.

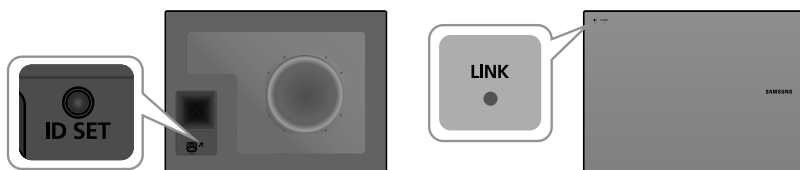

1. Plug the power cords of the Soundbar main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the rear of the subwoofer for 5 seconds. The red indicator on the front of the subwoofer turns off and the blue indicator flashes rapidly.
3. Press the  button on your remote control for 5 seconds while the Soundbar main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar main unit for a short period of time, and then disappears.

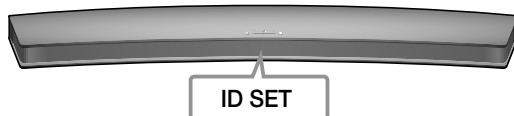

5. While the subwoofer's indicator is flashing blue, press the  button on your remote control or on the top of the Soundbar main unit to turn on the Soundbar main unit.
 6. The connection is complete if the indicator on the front of the subwoofer stops flashing and glows continuously.
- ✓ If the connection process fails, the blue indicator will flash continuously. Go to Step 2 and start again.


CONNECTING TO YOUR TV

You can enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.


✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 16 for instructions.


Method 1. Connecting with a Cable

Check the HDMI OUT (TV-ARC)
port of the Soundbar main unit.

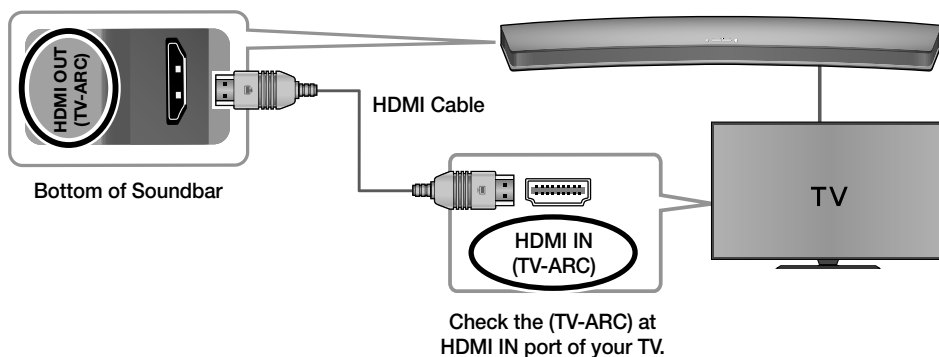


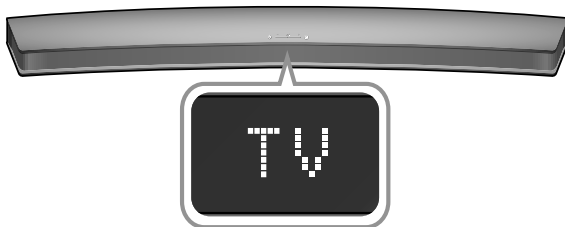
1. Connect the HDMI cable as in the picture above.
2. TV ARC appears on display of the product and TV sound is output.

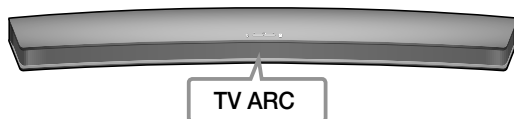

- ✓ If TV sound is not output, press the  button on the top of your Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode on Soundbar main unit display. Then, the **D.IN** mode is changed to TV ARC and TV sound is output.
- ✓ If the Soundbar main unit display does not change to TV ARC, check the cable connections.
- ✓ You can conveniently control the volume of the Soundbar and interlock power supply.

Method 2. TV SoundConnect (Linking to a Samsung TV with Bluetooth)

1. Turn on your Samsung TV and the Soundbar.
2. Select **TV** mode in your Soundbar display by pressing the  button on the top of the Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control. (Modes are displayed in the following order: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV.)



3. When the connection message shown below appears on the TV screen, select **<Yes>** with your TV remote control.



Select **<Yes>** with your TV remote control.


4. The Soundbar outputs TV sound.
 - ✓ If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
 - ✓ If your Soundbar is connected to your TV through TV SoundConnect, you can conveniently control the volume with the Soundbar's remote or the TV's remote.
 - ✓ The TV SoundConnect (Soundshare) function is only available in some Samsung TV products released since 2012.
 - ✓ If you want to disconnect the existing connection to your TV and establish a new connection to another TV, press the **▶||** button on your remote control for more than 5 seconds.
 - ✓ In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.
 - ✓ Do not place electronic devices or metallic objects on top of the product.
e.g., Wired/wireless router, set-top box, or modem.
 - ✓ Placing the product on the floor may degrade wireless network performance, depending on the floor material.

Method 3. Connecting to a Wireless Network

Installing the Samsung Multiroom App and Connecting Wirelessly

To install Samsung Multiroom app for the first time, follow the steps shown below.

1. Press and hold the **SPK ADD** button on the rear of the Soundbar for more than 1 second.
 - There is a notification sound and the message "ADD SPEAKER" appears on the Soundbar's main unit. Afterwards, the message "WIFI READY" appears when standby-for-connection mode activates.
2. Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

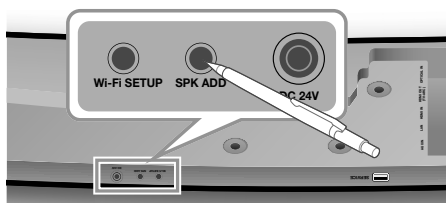


Rear of Soundbar



3. Install the **Samsung Multiroom** app on your smart device (smart phone, tablet, etc.).
4. Launch the **Samsung Multiroom** app.



5. Complete the initial settings by following the instructions on the app screen.

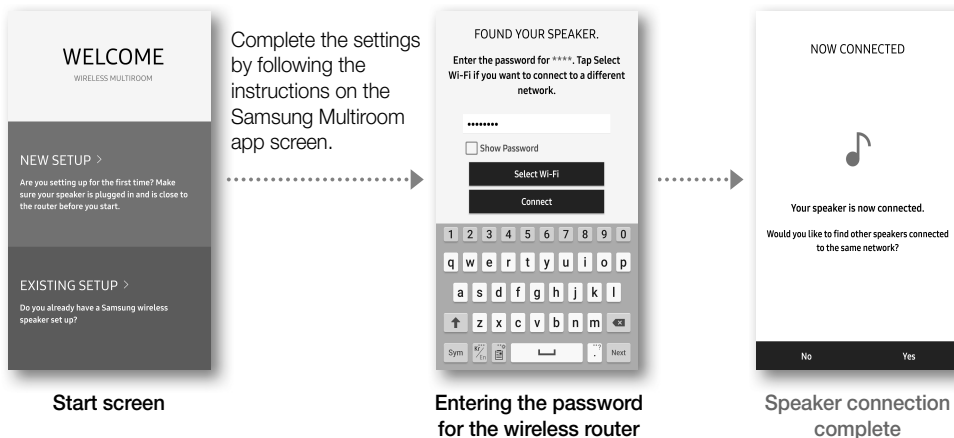


- ✓ You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through Samsung Multiroom app.
- ✓ If your wireless router has no designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.


Adding the Soundbar to an Existing Multiroom Audio System

If the Samsung Multiroom app is already installed for use with another multiroom audio device, follow these steps to add the Soundbar.

- Press and hold the **SPK ADD** button on the rear of the Soundbar for more than 1 second.
 - There is a notification sound and the message "ADD SPEAKER" appears on the Soundbar's main unit. Afterwards, the message "WIFI READY" appears when standby-for-connection mode activates.
- Connect your smart device (smart phone, tablet, etc.) to your wireless router.

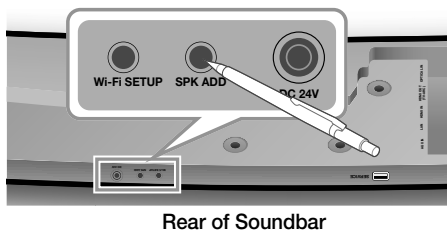

- Launch the **Samsung Multiroom** app.
- Touch to go to the list of all speakers.
- Select **More > Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.

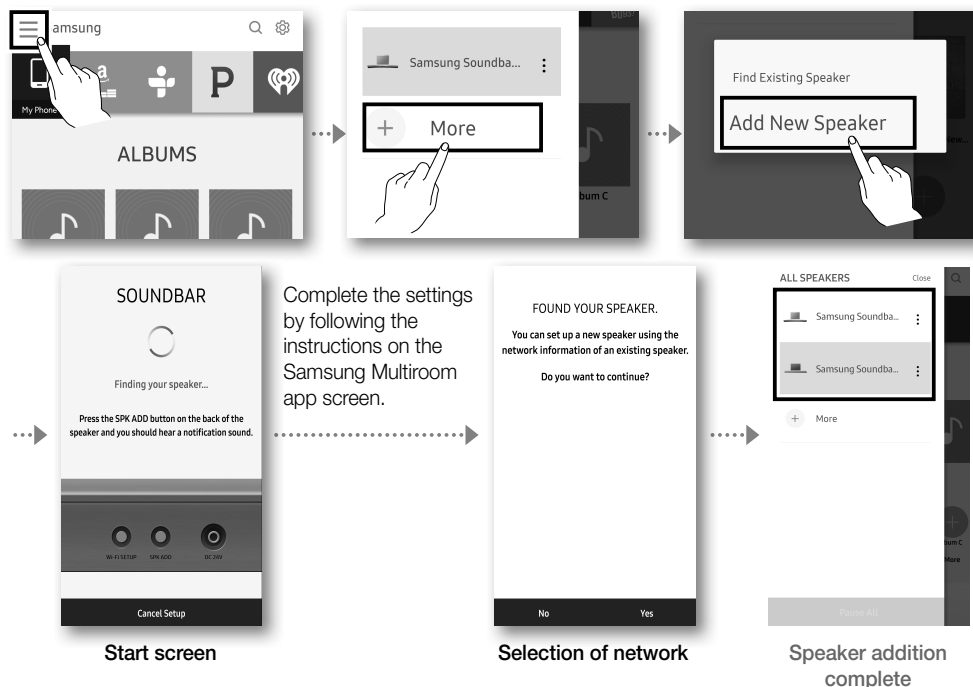

- ✓ To connect a different network, select **No**.
 You must enter the password of your wireless router to connect your Soundbar to your wireless network through the Samsung Multiroom app.
 If your wireless router does not have a designated password, the app completes the initial settings without asking you to enter a password.

Connecting the Soundbar to your Samsung Smart TV

You can connect your TV to the Soundbar through a wireless network and enjoy the TV sound.

- ✓ **Important: Make sure that the TV and Soundbar are connected to the same network.**
(How to check your Samsung TV network : Home menu → Network → Network Status)

Configuring Settings from your Samsung Smart TV

- ✓ To play sound via the Soundbar, make sure that your TV model supports the Multiroom feature (Samsung Smart TVs released after 2014).
- ✓ If the TV is disconnected from the wireless network due to a change to the input source of the Soundbar, use the TV menu to re-establish the connection.

▪ For TVs released in 2016



1. Home menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. TV sound is output.

▪ For TVs released in 2015

1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. TV sound is output.

▪ For TVs released in 2014

1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**
2. From the Soundbar position, select "**J7500**" and select "**OK**".
3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

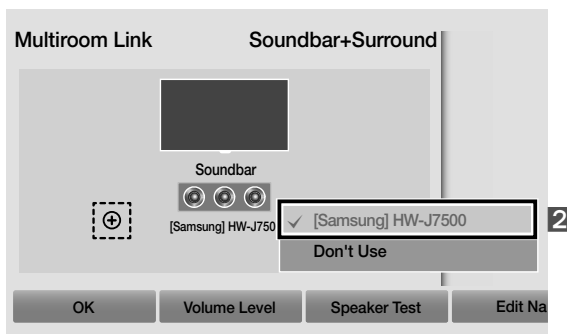
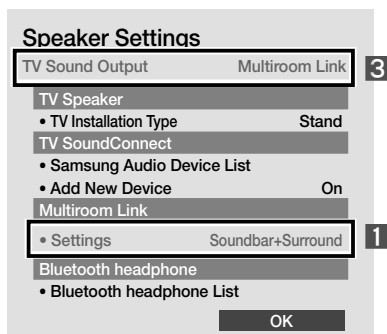



4. TV sound is output.

Connecting Samsung Multiroom Audio System to the Surround

You can enjoy three-dimensional sound in surround mode after connecting two Multiroom Audios and a Soundbar.

✓ Surround connection between a Multiroom Audio and a Soundbar is unavailable.

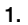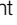1. Touch  to go to the list of all speakers.
2. Touch  on the right of the Soundbar model name.
3. Touch **Surround Setup**. Select **Done** after dragging the speaker to the desired location.
4. Surround connection is completed.

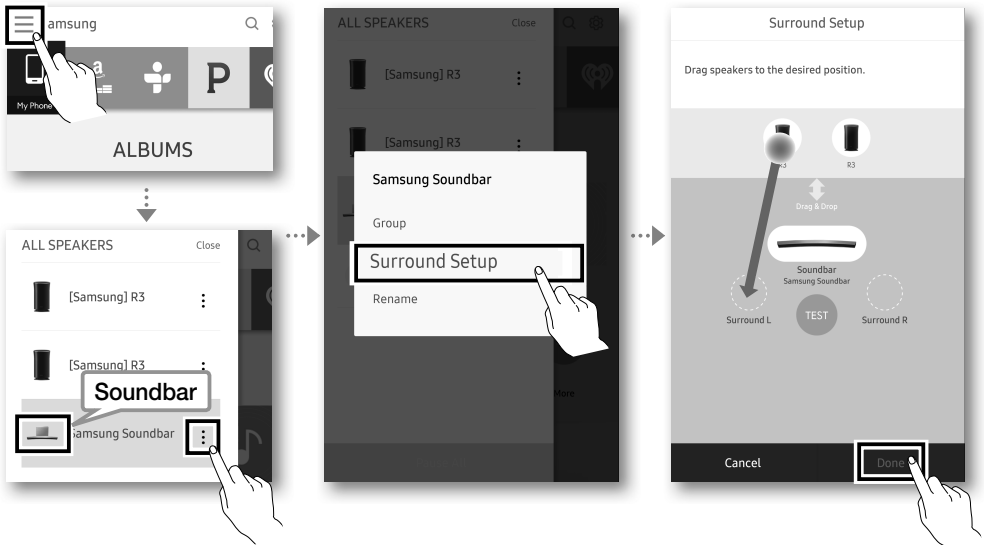



✓ Refer to the web manual for connection between the TV and the surround.

CONNECTION VIA BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

- ✓ It is not possible to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

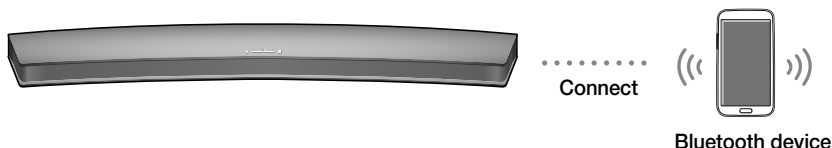


1. Press the  button on the top of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **BT**.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[**Samsung**] HW-Jxxxx" from the list.
 - When the connection is established between the Soundbar and Bluetooth device, the front display window of the Soundbar displays [**Bluetooth device name**] → **BT**.
4. Play music on the connected device.

[If failed to connect to the Bluetooth device / If device searching is needed again]

- Delete the previous "[**Samsung**] HW-Jxxxx" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
- ✓ If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- ✓ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- ✓ The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.
- ✓ The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- ✓ Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.


Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device


Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's top to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

CONNECTING TO AN EXTERNAL DEVICE

You can enjoy sound from separate external devices such as a BD player/game console/set-top box, etc. by connecting them to your Soundbar.

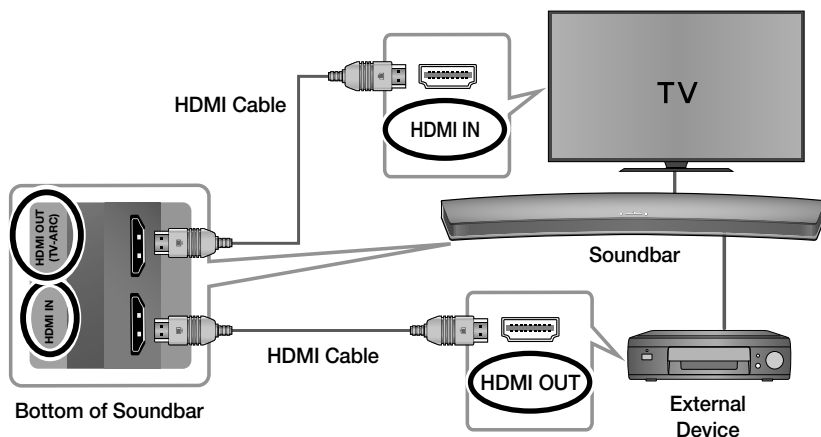

1. Connect the HDMI cable as in the picture above.
2. Press the  button on top of your Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control to select **HDMI** mode.
3. The Soundbar shows HDMI on its display and output sound.

SOFTWARE UPDATE


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

Auto Update

The automatic update function is enabled on the Soundbar by default. Automatic firmware updates are searched for and performed if the Soundbar is connected to the Internet, irrespective of whether it is turned on or off.

- ✓ To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

Updating with USB

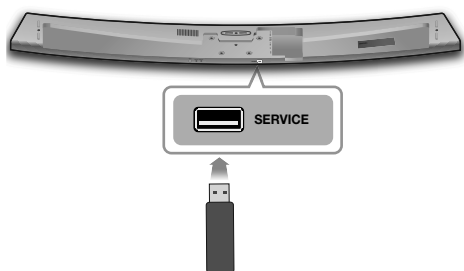

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.





For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (samsung.com/sec) → search for the model name → download the firmware from the customer support menu option. The option name can vary.

INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install the Soundbar system in a location with high temperature and/or humidity. Install the system on a stable wall that can bear the weight of the Soundbar main unit.
- Check the strength of the wall. To install the Soundbar system on a wall that may not bear the Soundbar main unit weight, reinforce the wall before installation. If this is not possible, install the system on another wall, one stable enough to bear the weight of the Soundbar main unit.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.


For Soundbar Main Unit (Wallmount Components)

	
Holder-Screw 1 (4 EA)	Holder-Screw 2 (for Soundbar main unit fixing) (4 EA)
	
Wall-Mount Bracket	Holder-Fix Mount (for wall-mount fixing)


- Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
- If the **Holder-Foot** (3 EA) and **Holder-Support** (2 EA) are attached, remove them.

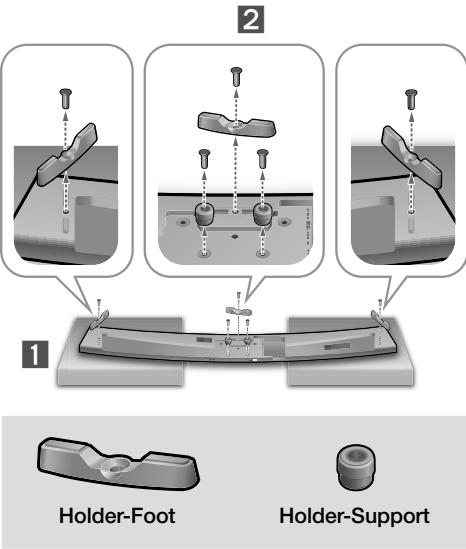

- Fix **Holder-Screw 1** (4 EA) and **Holder-Screw 2** (for Soundbar main unit fixing) (4 EA) into the holes of the Soundbar tightly as shown in the illustration.

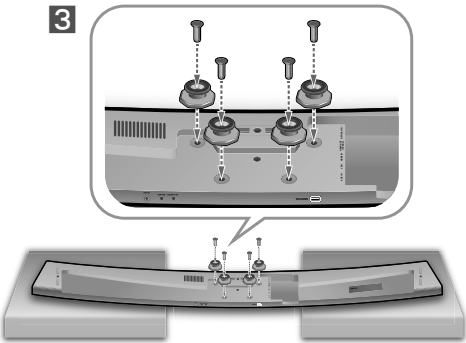


- Insert the **Wall-Mount Screws** into the 3 holes one by one to fix the **Wall-Mount Bracket** on the wall.

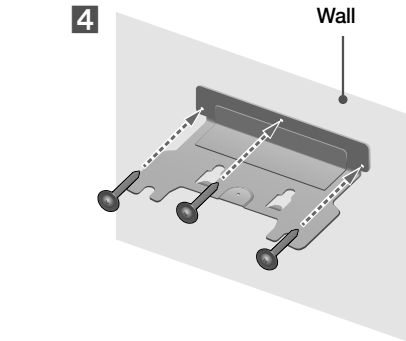

✓ Recommended screw : M5


5. Mount the Soundbar on the **Wall-Mount Bracket** in order of the following illustration (❶ → ❷).

5

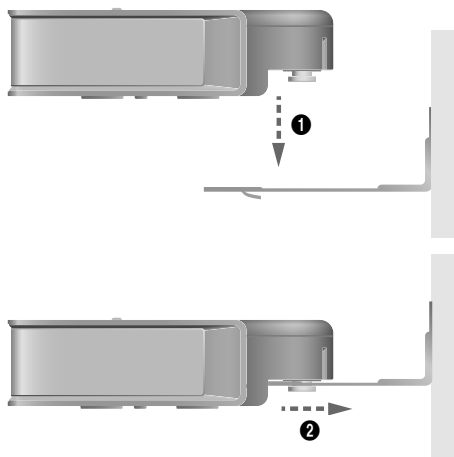


6. Fix the **Holder-Fix Mount** (for wall-mount fixing) to join the **Wall-Mount Bracket** with the Soundbar.

6

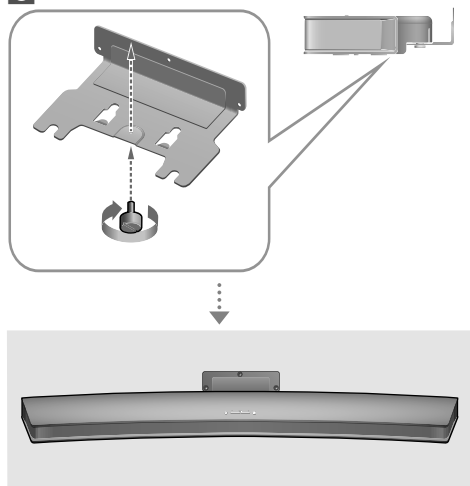


- ✓ **Wall-Mount Screws** are not provided.
- ✓ Since different types of wall-mount screws are required depending on your wall, you should check your wall before installation and purchase the appropriate wall-mount screws to use.



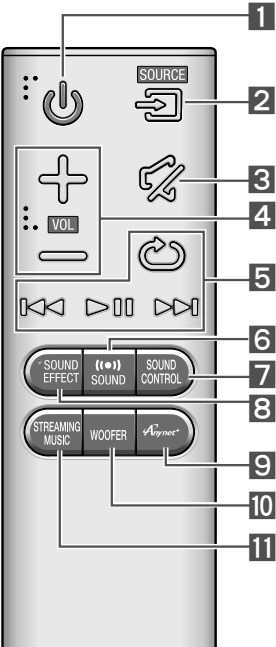

REMOTE CONTROL BUTTONS & FEATURES



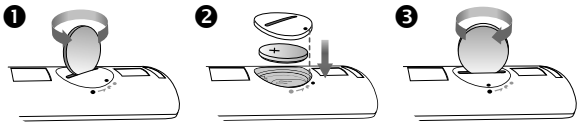









Inserting Battery before using the Remote Control

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure below.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on, and then align the '●' marks side by side as shown in the figure below.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.



1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 SOURCE	Press to select a source connected to the Soundbar.
3	 Mute	Sets the volume temporarily to 0. Press again to cancel.
4	 Volume	Adjusts the volume level of the unit.

5	 Play / Pause	Press the ► button to pause a music temporarily. Press the ► button again to play the selected music.
	 Skip Forward	Selects the next file.
	 Skip Back	Selects the previous file.
	 Repeat	The Repeat function is available only when playing back music from Songs on phone or DMS of Samsung Multiroom app. <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : Cancels Repeat Playback. • TRACK-REPEAT : Plays a track repeatedly. • ALL-REPEAT : Plays all tracks repeatedly.
6	 Surround Sound	The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. When this button is pressed, ON or OFF is repeatedly alternated.
7	 SOUND CONTROL	You can select from TREBLE , BASS or AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> • To control the volume of the treble or bass sound, select TREBLE or BASS in Sound Settings, and then adjust the volume between -3~+3 by using the ◀▶, ▶▶ buttons. • If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select AUDIO SYNC in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the ◀▶, ▶▶ buttons.
8	 SOUND EFFECT	You can select from 6 sound modes: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT. ✓ NIGHT Mode When changing a channel or music source, the volume difference between different music input sources is automatically adjusted to be suitable for listening.
9	 Anynet+	You can turn the Anynet+ and Auto Power Link on or off. The Anynet+ and Auto Power Link work in reverse to each other. <ul style="list-style-type: none"> • Anynet+: if connected through HDMI cable, you can control your Soundbar with the Samsung TV remote control. • Auto Power Link: the Soundbar is automatically turned on when turning on the TV connected through optical input.
10	 WOOFER	You can adjust the subwoofer volume between -12, or -6~+6 levels.
11	 STREAMING MUSIC	You can enjoy internet radio through Streaming Music. You can select your desired station from 3 internet radio stations by default. To use Streaming Music function, you should connect your Soundbar to a network.

TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- ⇨ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- ⇨ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- ⇨ Press the  (Mute) button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- ⇨ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Is the battery drained?

- ⇨ Replace with new battery.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- ⇨ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

Does your TV support TV SoundConnect?

- ⇨ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.

Is your TV firmware the latest version?

- ⇨ Update your TV with the latest firmware.

Does an error occur when connecting?

- ⇨ Contact the Samsung Call Centre.
 - ⇨ Reset TV SoundConnect and connect again.
To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the **▶||** button for 5 seconds.
-

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

Your subwoofer may not be connected to the Soundbar main unit.

- ⇨ Try to connect your subwoofer again.
See page 4.

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

Try to adjust the vibration of your subwoofer.

- ⇨ Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 ~ +6).
-

LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under licence from DTS Licencing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.

OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

IMPORTANT NOTE ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Soundbar Main Unit	4.0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	1230.0 x 47.5 x 170.0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452.0 x 335.0 x 154.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Soundbar Main Unit	20W x 8, 8 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 ohm, THD≤10%

- Nominal specification
 - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
 - Weight and dimensions are approximate.
 - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of Soundbar main unit)

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in Jordan.
This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in Jordan.



Manuel d'utilisation

Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel Web.





Manuel en ligne : www.Samsung.com → Assistance →





Recherche du nom de produit → HW-J7500R ou HW-J7501R

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div>ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</div> 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion.
Ne la remplacez que par une batterie du même type.



ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,


[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

CONTRÔLE DES COMPOSANTS

Unité Principale Soundbar




② Adaptateur CA/CC



③ Cordon d'alimentation

Caisson de basse

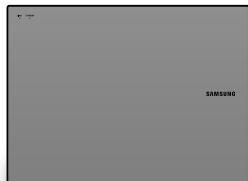


① Cordon d'alimentation

Télécommande/Pile



Câble HDMI



- ✓ Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion.
- * Câble blindé à paire torsadée

CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez les composants d'alimentation (①, ②, ③) pour connecter les alimentations électriques dans l'ordre suivant : Caisson de basse → Unité Principale Soundbar

- ✓ Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Arrière du caisson de basse



① Cordon d'alimentation




Connexion à l'alimentation électrique

Arrière de l'unité Principale de la Soundbar



③ Cordon d'alimentation

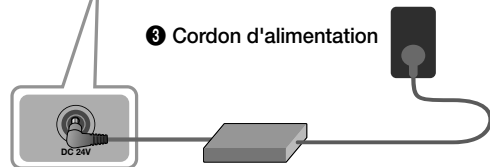

DC 24V


(Prise d'alimentation)

② Adaptateur CA/CC

- ✓ Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.


CONNEXION DU SUBWOOFER À L'UNITÉ PRINCIPALE SOUNDBAR


Vous pourrez profiter de sons graves riches et d'une meilleure qualité de son en reliant le subwoofer à l'unité principale Soundbar.

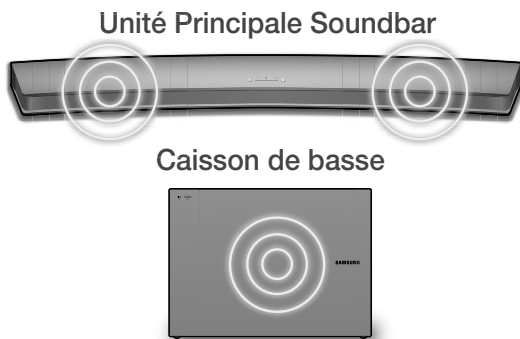



L'unité principale Soundbar et le subwoofer doivent être appariés (raccordés sans fil) automatiquement lorsqu'ils sont mis sous tension. Lorsque la connexion automatique est terminée, le témoin bleu situé devant le subwoofer cesse de clignoter et reste allumé.

- ✓ Si ce témoin s'allume en rouge ou continue de clignoter en bleu, c'est que le subwoofer ne s'est pas connecté automatiquement. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous pour le connecter manuellement.
- ✓ Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 16 pour prendre connaissance des instructions.

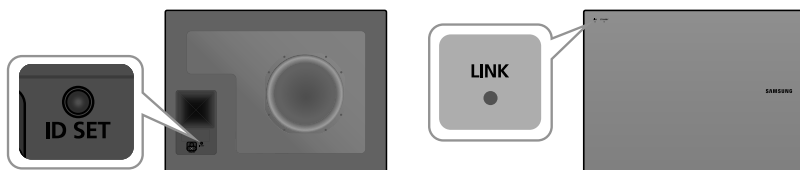

1. Branchez les cordons électriques de l'unité principale Soundbar et du subwoofer sur une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de basse. Le voyant rouge situé à l'avant du caisson de basses s'éteint et le voyant bleu clignote rapidement.
3. Appuyez sur la touche  de votre télécommande pendant 5 secondes lorsque l'unité principale Soundbar est ÉTEINTE.
4. Le message ID SET s'affiche brièvement sur l'unité principale Soundbar, avant de disparaître.



5. Pendant que le témoin du subwoofer clignote en bleu, appuyez sur la touche de votre télécommande ou  en haut de l'unité principale de la Soundbar pour la mettre sous tension.
 6. La connexion est terminée si le témoin situé à l'avant du subwoofer arrête de clignoter et reste allumé.
- ✓ Si le processus de connexion échoue, le voyant bleu clignote en continu. Passez à l'étape 2 et recommencez.


CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sans câble.


- ✓ Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 16 pour prendre connaissance des instructions.


Méthode 1. Connexion avec un câble

Contrôlez le port HDMI OUT (TV-ARC)
sur l'unité principale Soundbar.

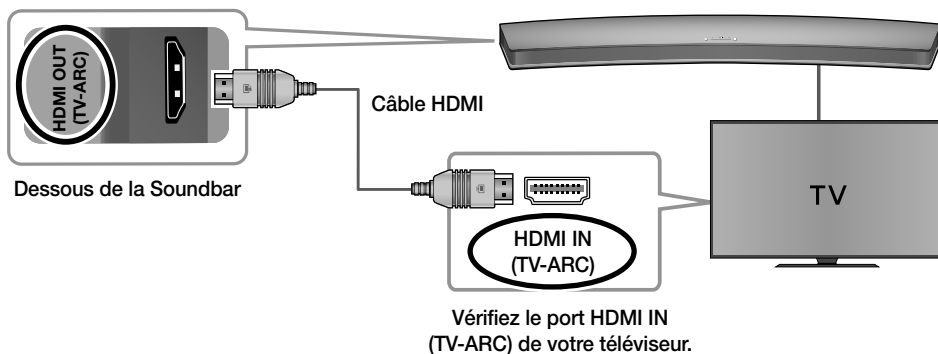


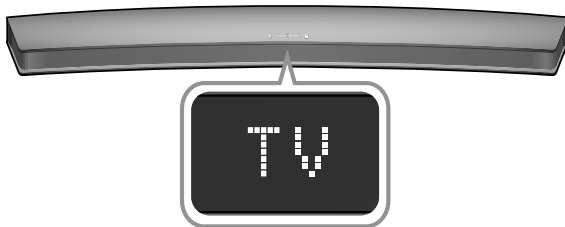
1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
2. TV ARC apparaît à l'écran de l'appareil et le son du téléviseur est émis.



- ✓ Si le son de votre téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche  en haut de votre Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN** sur l'affichage de l'unité principale de la Soundbar. Ensuite, le mode **D.IN** passe sur TV ARC et vous entendez de nouveau le son de votre téléviseur.
- ✓ Si l'affichage de l'unité principale de la Soundbar ne passe pas sur TV ARC, vérifiez que le câble est bien branché.
- ✓ Vous pouvez facilement contrôler le volume de la Soundbar et verrouiller l'alimentation électrique.

Méthode 2. TV SoundConnect (appairer un téléviseur Samsung avec le Bluetooth)

1. Mettez votre téléviseur Samsung et la Soundbar sous tension.
2. Sélectionnez le mode **TV** sur l'écran de votre Soundbar en appuyant sur la touche  située en haut de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de votre télécommande. (Les modes s'affichent dans l'ordre suivant : D.IN → AUX → HDMI → BT → TV.)



3. Lorsque le message de connexion qui figure ci-dessous s'affiche sur l'écran du téléviseur, sélectionnez **<Oui>** avec la télécommande de votre téléviseur.



Sélectionnez **<Oui>** avec la télécommande du téléviseur.


4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.
- ✓ Si le processus d'appariement TV SoundConnect échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et mettez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**, puis réessayez.
 - ✓ Si votre Soundbar est connectée à votre téléviseur par l'intermédiaire de la fonction TV SoundConnect, cela vous permet de contrôler le volume avec la télécommande de la Soundbar ou avec celle du téléviseur.
 - ✓ La fonction TV SoundConnect (Soundshare) est disponible uniquement sur certains téléviseurs Samsung commercialisés depuis 2012.
 - ✓ Si vous voulez déconnecter la connexion existante de votre téléviseur et établir une nouvelle connexion à un autre téléviseur, appuyez sur le bouton **▶||** de votre télécommande pendant plus de 5 secondes.
 - ✓ En mode TV SoundConnect, la Soundbar ne peut pas être appariée avec un autre appareil équipé du Bluetooth.
 - ✓ Ne placez pas d'appareils électroniques ou d'objets métalliques sur le produit.
par ex. routeur sans fil/câblé, décodeur ou modem.
 - ✓ Placer le produit sur le sol peut détériorer les performances du réseau sans fil, selon le matériau du sol.

Méthode 3. Connexion à un réseau sans fil

Installation de l'application Samsung Multiroom et Connexion sans fil

Pour installer l'application Samsung Multiroom pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche **SPK ADD** à l'arrière de la Soundbar, et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.
 - Une notification sonore retentit et le message "ADD SPEAKER" apparaît sur la Soundbar de l'unité principale. Ensuite, le message "WIFI READY" apparaît lorsque le mode d'attente pour la connexion s'active.
2. Connectez votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.) sur votre routeur sans fil.

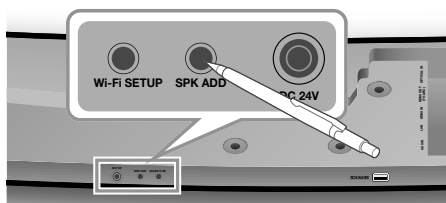


Arrière de la Soundbar



3. Installez l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.).
4. Lancez l'application **Samsung Multiroom**.




5. Terminez les paramètres initiaux en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application.

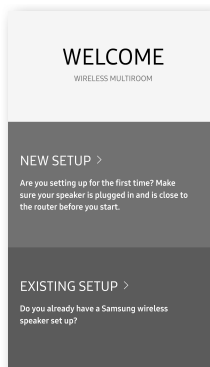


Écran de démarrage

Terminez les paramètres en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application Samsung Multiroom.

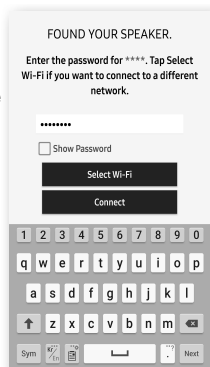

Saisie du mot de passe pour le routeur sans fil

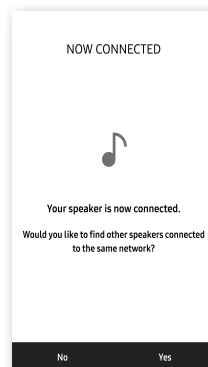


Connexion des enceintes terminée

- ✓ Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour connecter votre Soundbar à un réseau sans fil via l'application Samsung Multiroom.
- ✓ Si votre routeur sans fil n'a aucun mot de passe désigné, les paramètres initiaux sont terminés sans demander de saisir un mot de passe.

Ajout de la Soundbar au système audio Multiroom

Si l'application Samsung Multiroom est déjà installée pour fonctionner avec un autre appareil audio multiroom, suivez ces étapes pour ajouter la Soundbar.





- Appuyez sur la touche **SPK ADD** à l'arrière de la Soundbar, et maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.
 - Une notification sonore retentit et le message **"ADD SPEAKER"** apparaît sur la Soundbar de l'unité principale. Ensuite, le message **"WIFI READY"** apparaît lorsque le mode d'attente pour la connexion s'active.
- Connectez votre périphérique intelligent (smartphone, tablette, etc.) sur votre routeur sans fil.

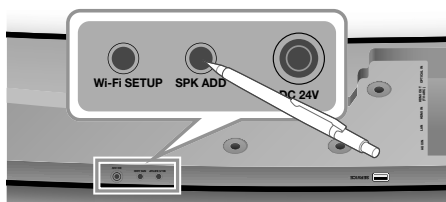

Arrière de la Soundbar




- Lancez l'application **Samsung Multiroom**.
- Appuyez sur pour afficher la liste de toutes les enceintes.
- Sélectionnez **More > Add New Speaker** sur l'application, puis suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

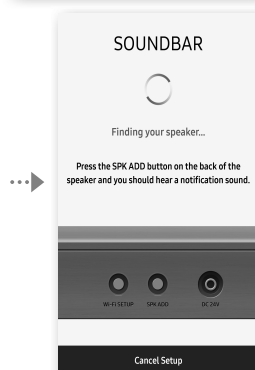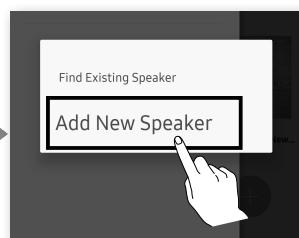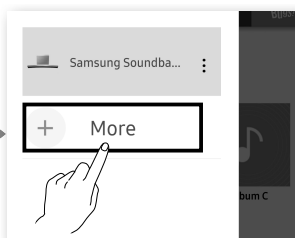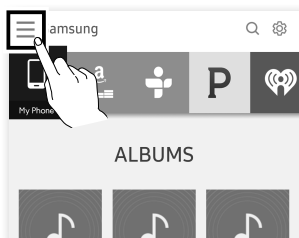


Écran de démarrage

Terminez les paramètres en suivant les instructions indiquées sur l'écran de l'application Samsung Multiroom.

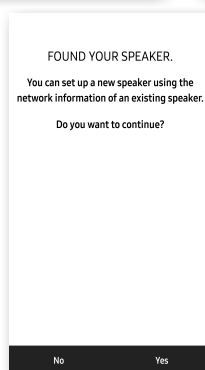

Sélection du réseau

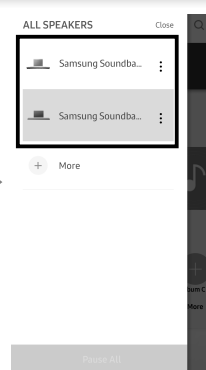

Ajout des enceintes terminé

- ✓ Pour vous connecter à un réseau différent, sélectionnez **No**. Vous devez saisir le mot de passe de votre routeur sans fil pour connecter votre Soundbar à un réseau sans fil via l'application Samsung Multiroom.
- Si votre routeur sans fil n'a aucun mot de passe désigné, les paramètres initiaux sont terminés sans demander de saisir un mot de passe.

Connexion de la Soundbar à votre Smart TV Samsung

Vous pouvez connecter votre téléviseur à la Soundbar via un réseau sans fil et profiter du son du téléviseur.

- ✓ **Important : Assurez-vous que le téléviseur et la Soundbar sont connectés au même réseau.**
(Comment vérifier le réseau de votre Samsung TV : Menu Accueil → Réseau → État du réseau)

Configuration des paramètres à partir de votre Smart TV Samsung

- ✓ Pour entendre le son via la Soundbar, assurez-vous que votre modèle de téléviseur prend en charge la fonction Multiroom (Téléviseurs Samsung Smart fabriqués après 2014).
- ✓ Si le téléviseur est débranché du réseau sans fil en raison d'une modification de la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour rétablir la connexion.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2016


1. Menu Accueil → Paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Sélectionnez [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est émis.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. Le son du téléviseur est émis.

■ Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres** → **Soundbar+Surround**
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez « **J7500** » puis « **OK** »
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV** → **Multiroom Link**

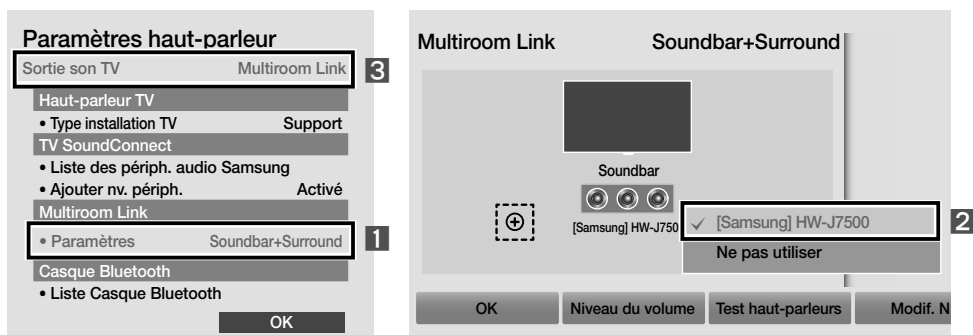


4. Le son du téléviseur est émis.

Connexion d'un système audio Multiroom Samsung aux enceintes surround

Vous pouvez profiter d'un son en trois dimensions en mode surround après avoir connecté deux systèmes audio Multiroom et une Soundbar.

✓ La connexion surround entre un système audio Multiroom et une Soundbar n'est pas disponible.

1. Appuyez sur ☰ pour afficher la liste de toutes les enceintes.
2. Appuyez ⋮ à droite du nom de modèle de la Soundbar.
3. Appuyez **Surround Setup**. Sélectionnez **Done** après avoir déplacé les enceintes à l'endroit souhaité.
4. La connexion surround est terminée.

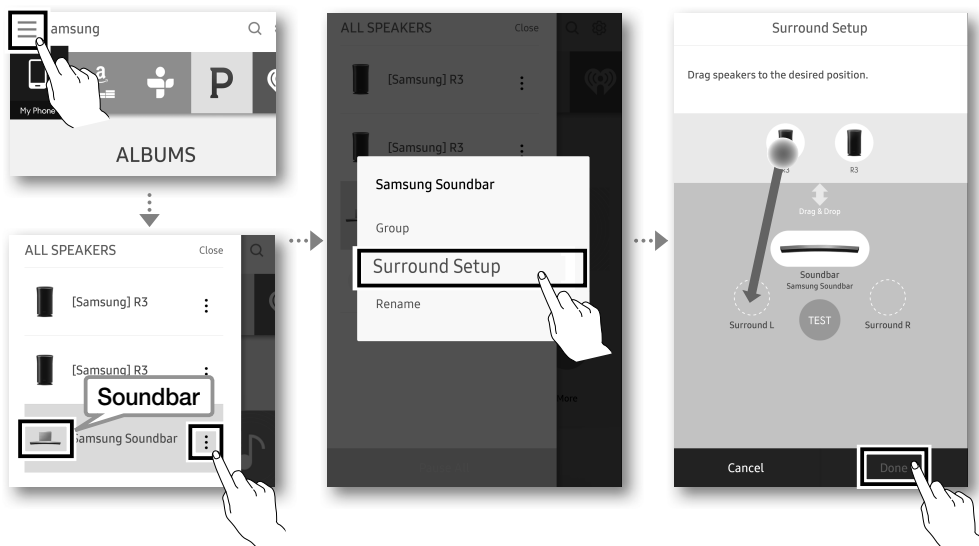



✓ Consultez le manuel en ligne pour la connexion entre le téléviseur et les enceintes surround.

CONNEXION VIA BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble!

✓ Il n'est pas possible de connecter plusieurs appareils Bluetooth en même temps.

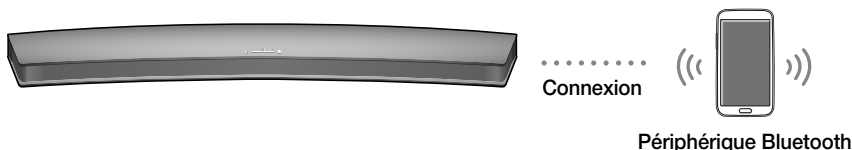


1. Appuyez sur la touche  en haut de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez "[Samsung] HW-Jxxxx" dans la liste.
 - Lorsque la connexion est établie entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth, la fenêtre d'affichage avant de la Soundbar affiche [Nom du périphérique Bluetooth] → BT.
4. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.

[Si la connexion à l'appareil Bluetooth échoue / S'il y a besoin de rechercher à nouveau].

- Supprimez l'ancien «[Samsung] HW-Jxxxx» trouvé par l'appareil Bluetooth et cherchez la Soundbar à nouveau.
- ✓ Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- ✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- ✓ Le système Soundbar s'éteint après 15 minutes en état Prêt.
- ✓ Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
 - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- ✓ Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio.
Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.


Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth


Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche  sur le haut du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteignez la Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)

CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Vous pouvez profiter du son d'appareils externes distincts, comme un lecteur BD/une console de jeu/un décodeur, etc., en les connectant à votre Soundbar.

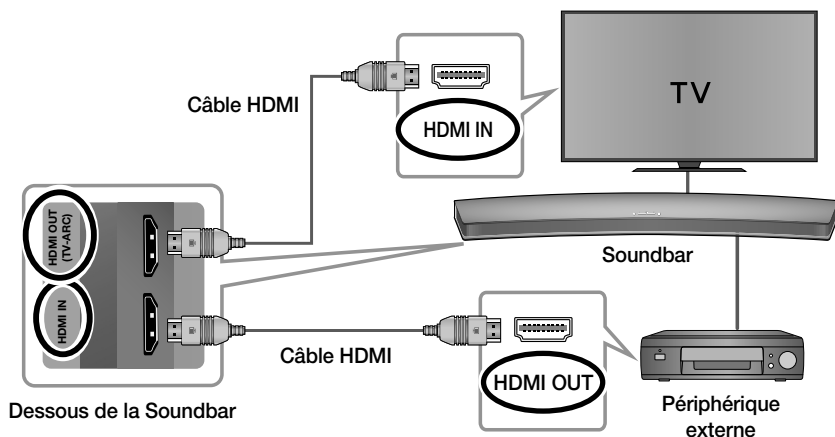

1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le haut de votre Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.
3. La Soundbar affiche HDMI sur son écran et le son est émis.

MISE À JOUR LOGICIELLE

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Mise à jour automatique


La fonction de mise à jour automatique est activée par défaut sur la Soundbar.

Les mises à jour automatiques de micrologiciel sont recherchées et lancées si la Soundbar est connectée à Internet, qu'elle soit allumée ou éteinte.

- ✓ Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet.

La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, allumez la Soundbar et rebranchez-la.

Mise à jour via USB

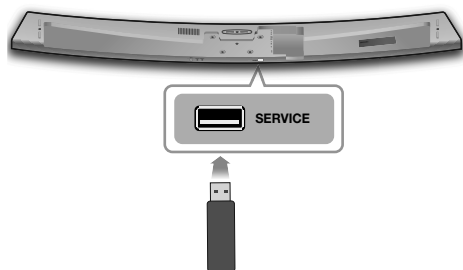

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.





Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics (samsung.com/sec) → recherchez le nom du modèle → téléchargez le micrologiciel à partir de l'option de menu d'assistance client. Le nom de l'option peut varier.

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le système Soundbar dans un endroit chaud et/ou humide. Installez le système sur un mur solide qui peut supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Vérifiez la solidité du mur. Pour installer le système Soundbar sur un mur qui pourrait ne pas supporter le poids de l'unité principale Soundbar, renforcez le mur avant l'installation. Si ce n'est pas possible, installez le système sur un autre mur, assez solide pour supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.


Pour l'unité principale de la Soundbar (Accessoires pour le montage mural)

	
Vis du support 1 (4 pièces)	Vis du support 2 (pour fixer l'unité principale de la Soundbar) (4 pièces)
	
Support de fixation murale	Montage de fixation du support (pour la fixation du montage mural)


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Si le **Pied de support** (3 pièces) et le **Fixation de support** (2 pièces) sont fixés, retirez-les.

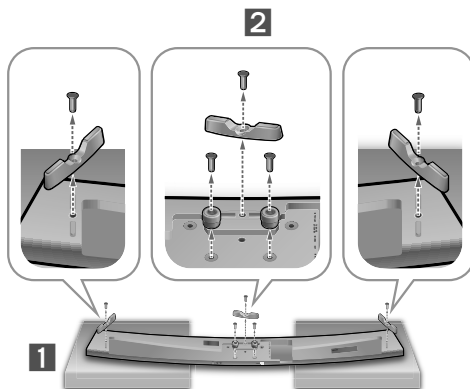

3. Insérez la **Vis du support 1** (4 pièces) et la **Vis du support 2** (pour fixer l'unité principale de la Soundbar) (4 pièces) dans les trous de la Soundbar, puis serrez-les, comme sur l'illustration.

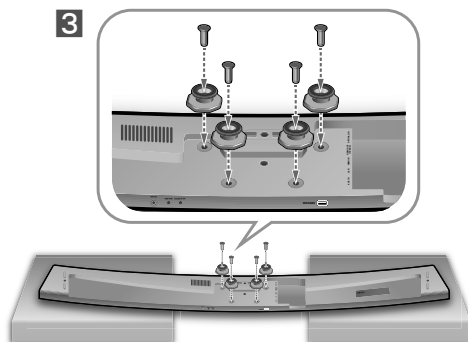


4. Insérez les **Vis de fixation murale** une par une dans les trois trous, pour fixer le **Support de fixation murale** au mur.

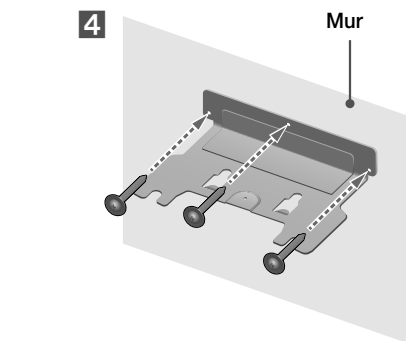

✓ Vis recommandées : M5


5. Installez la Soundbar sur le **Support de fixation murale**, selon l'ordre de l'illustration suivante (❶ → ❷).

5

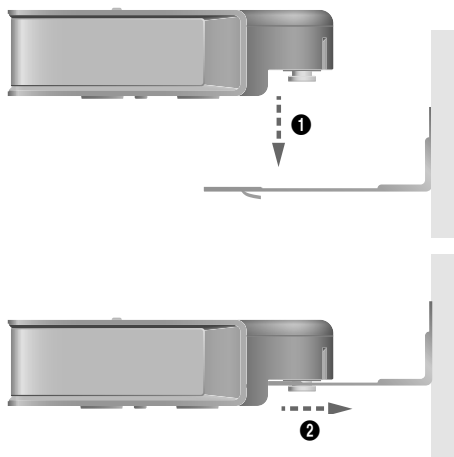


6. Fixez le **Montage de fixation du support** (pour la fixation du montage mural) pour accoler le **Support de fixation murale** et la Soundbar.

6

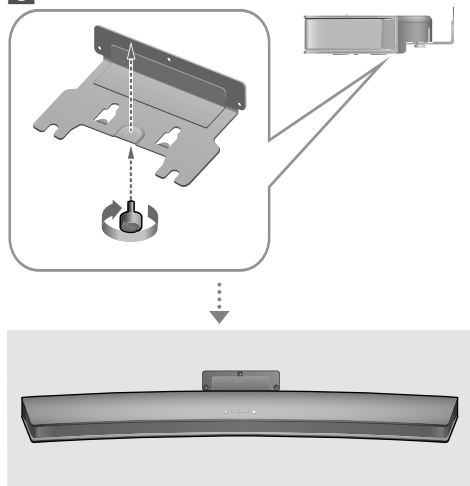


- ✓ Les **Vis de fixation murale** ne sont pas fournies.
- ✓ Étant donné que différents types de vis de fixation murale peuvent être requis, en fonction du mur, vous devez inspecter votre mur avant l'installation et acheter les bonnes vis de fixation murale.



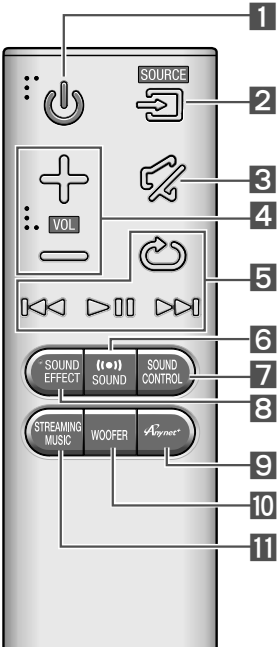

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES



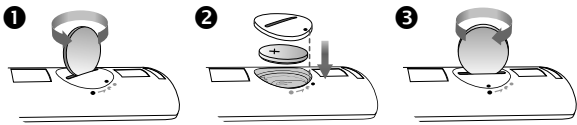









Insertion de la pile avant d'utiliser la télécommande

1. Utilisez une pièce adaptée pour tourner le couvercle de pile de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'enlever comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle de pile, puis alignez les marques « • » côte à côte comme indiqué sur l'illustration.
3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.



1	 Marche/Arrêt	Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
2	 SOURCE	Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.
3	 Muet	Permet de régler provisoirement le volume sur 0. Appuyez de nouveau pour annuler.
4	 Volume	Permet de régler le volume de l'appareil.

5	 Lecture/pause	Appuyez sur la touche ▶ pour mettre la musique temporairement en pause. Appuyez à nouveau sur la touche ▶ pour lire la musique sélectionnée.
	 Saut avant	Permet de sélectionner le fichier suivant.
	 Saut arrière	Permet de sélectionner le fichier précédent.
	 Répéter	La fonction Repeat n'est disponible que pendant la lecture de titres audio depuis le téléphone ou depuis le DMS de l'application Samsung Multiroom. <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : permet d'annuler la répétition de la lecture. • TRACK-REPEAT : permet de répéter la lecture d'une piste. • ALL-REPEAT : permet de répéter la lecture de toutes les pistes.
6	 Son ambiophonique	La fonction Son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son. Lorsque ce bouton est actionné, ON ou OFF alterne de manière répétée.
7	 SOUND CONTROL	Vous pouvez sélectionner TREBLE , BASS ou AUDIO SYNC . <ul style="list-style-type: none"> • Pour contrôler le volume du son aigu ou basse, sélectionnez TREBLE ou BASS dans Réglages du son, puis réglez le volume entre -3 ~ +3 en utilisant les boutons ◀◀, ▶▶. • Si la vidéo et le son entre le téléviseur et votre Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez AUDIO SYNC sur Réglages du son, puis réglez le retard audio entre 0 ~ 300 millisecondes en utilisant les boutons ◀◀, ▶▶.
8	 SOUND EFFECT	Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, et NIGHT. ✓ Mode NIGHT Lorsque vous changez le canal ou la source musicale, la différence de volume entre les différentes sources d'entrée musicales est réglée automatiquement pour s'adapter à l'écoute.
9	 Anynet+	Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ ou Auto Power Link. Anynet+ et Auto Power Link fonctionnent à l'envers l'un l'autre. <ul style="list-style-type: none"> • Anynet+ : en cas de connexion via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec la télécommande Samsung. • Auto Power Link: la Soundbar s'active automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur via une entrée optique.
10	 WOOFER	Vous pouvez régler le volume du caisson de basse entre les niveaux -12 ou -6 ~ +6.
11	 STREAMING MUSIC	Vous pouvez profiter de la radio Internet via Musique en streaming. Vous pouvez sélectionner la station que vous souhaitez à partir des 3 stations de radio Internet par défaut. Pour utiliser la fonction Musique en streaming, vous devez connecter votre Soundbar à un réseau.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?

- ⇨ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.


La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique?

- ⇨ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.

La fonction Silencieux est-elle activée?

- ⇨ Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- ⇨ Permet de régler le Volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

La pile est-elle utilisée?

- ⇨ Remplacez avec une nouvelle pile.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande?

- ⇨ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?

- ⇨ TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.

La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?

- ⇨ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.

Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?

- ⇨ Contactez le centre d'appels Samsung.
- ⇨ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- ⇨ Essayez de reconnecter votre caisson de graves. Voir page 4.

Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.

- ⇨ Appuyez sur le bouton **WOOFER** de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre -12, -6 ~ +6).

LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité Principale Soundbar	4,0 kg
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité Principale Soundbar	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale Soundbar	20W x 8, 8 OHM, THD≤10%
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD≤10%

- Caractéristiques nominales
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
 - Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.
Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.
Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات، راجع الدليل على الويب.

الدليل القائم على الويب : www.Samsung.com ← Support
البحث عن اسم المنتج ← HW-J7500R أو HW-J7501R

* التصميم والمواصفات وشاشة التطبيق عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.



AH68-02955L-00









AH68-02955L-00

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربى عال داخل المنتج. هناك خطر عند لمس أي جزء داخلي من هذا المنتج.		<div><div>تنبيه</div><div>خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح</div></div> <div></div>
يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة حول الصيانة والتشغيل مرفقة مع المنتج.		

منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض).	
جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد	
جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.	
تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه : للحيولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربى الرئيسى، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربى الرئيسى ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربى الرئيسى جاهزاً للتشغيل.

تنبيه

- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربى من المقبس الجدارى. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربى سهلاً ومتاحاً دائماً.


1. تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (اثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية 7 إلى 10 سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.
2. عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.
3. لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.
4. وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
5. تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

تحذير ، لا تستهلك البطارية كاملة، فقد يتسبب ذلك في تعرضها لخطر احتراق كيميائي،



[مرفق مع المنتج وحدة تحكم عن بُعد] يحتوي هذا المنتج على بطارية خلووية بأزرار/أجسام معدنية. إذا تم ابتلاع البطارية الخلووية المزودة بأزرار/أجسام معدنية، فقد يترتب على ذلك تعرضها لاحتراق داخلي شديد في غضون ساعتين فقط مما قد يؤدي إلى تلفها تماماً. اجعل البطاريات الجديدة والمستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إحكام غلق المنتج، فتوقف عن استخدامه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد بأن البطارية قد يتم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من جسم، فالتمس فوراً العناية الطبية.

التحقق من المكونات

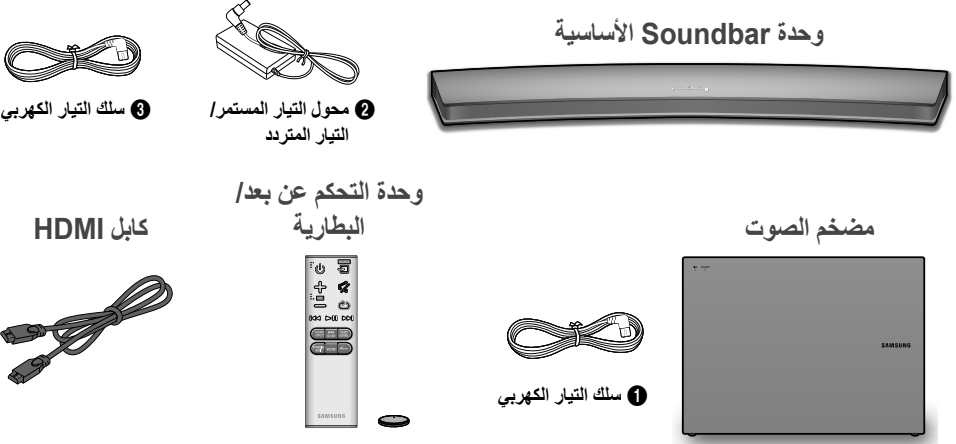


✓ استخدم كبل Cat 7 (من نوع STP*) للتوصيل.
* كبل مزدوج مجدول محمي

توصيل الطاقة الكهربائية


استخدم مكونات الطاقة (1 و 2 و 3) لتتمكن من توصيل موارد الطاقة بالترتيب التالي:
مضخم الصوت ← وحدة Soundbar الأساسية

✓ للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج. (ملصق : الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

الجانب الخلفي للوحدة الأساسية من جهاز Soundbar

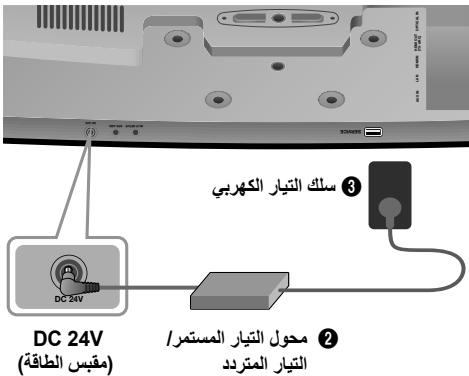

الجزء الخلفي لمضخم الصوت

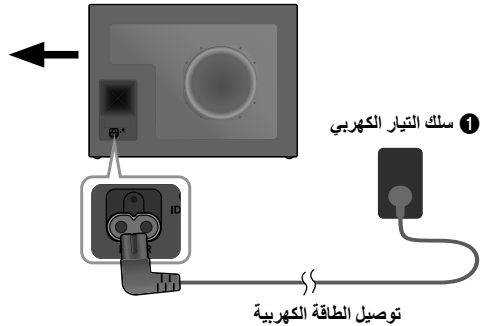

✓ تأكد من بقاء محول التيار المستمر / التيار المتردد مستويًا على طاولة أو على الأرض. وفي حالة وضع محول التيار المستمر / التيار المتردد بحيث يكون معلقًا ويكون دخل سلك التيار المتردد متجهًا لأعلى، يمكن أن تدخل المياه أو المواد الغريبة إلى المحول وتسبب عطلًا فيه.

توصيل مضخم الصوت بوحدة SOUNDBAR الأساسية

يمكنك الاستمتاع بنغمات جهيّرة وجودة أفضل للصوت عن طريق ربط مضخم الصوت بوحدة Soundbar الأساسية.

وحدة Soundbar الأساسية




مضخم الصوت



يجب أن يتم الربط بين وحدة Soundbar الأساسية ومضخم الصوت (الاتصال لاسلكيًا) تلقائيًا عند بدء تشغيل وحدة Soundbar الأساسية ومضخم الصوت. عندما تكتمل عملية التوصيل التلقائي، يتوقف المؤشر الأزرق اللون الموجود بالجزء الأمامي من مضخم الصوت عن الوميض ويضيء بصفة مستمرة.


✓ إذا أضاء المؤشر الموجود بالجزء الأمامي من مضخم الصوت باللون الأحمر أو قام بالوميض باللون الأزرق، فإن مضخم الصوت لم يتم توصيله تلقائيًا. في حالة حدوث ذلك، اتبع التعليمات التالية لتوصيل مضخم الصوت يدويًا.

✓ هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 16 لمعرفة التعليمات.

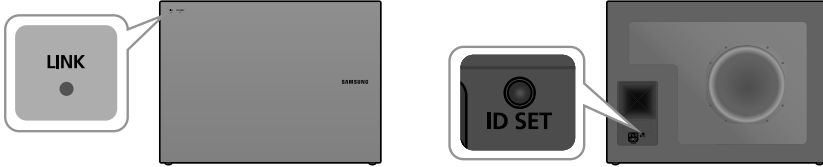


1. صل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بوحدة Soundbar الأساسية ومضخم الصوت بمنفذ التيار المتردد بالحائط.

2. اضغط على زر ID SET الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت لمدة 5 ثوانٍ. ينطفئ المؤشر أحمر اللون الموجود بمقدمة مضخم الصوت ويومض المؤشر الأزرق اللون بسرعة.

3. اضغط على الزر  على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ، بينما يتم إيقاف تشغيل وحدة Soundbar الأساسية.

4. تظهر رسالة ID SET على شاشة وحدة Soundbar الأساسية لمدة زمنية قصيرة ثم تختفي.



5. أثناء ووميض مؤشر مضخم الصوت باللون الأزرق، اضغط على الزر الموجود  بوحدة التحكم عن بُعد أو بالجزء العلوي من الوحدة الأساسية لجهاز Soundbar لتشغيل الوحدة الأساسية.


6. تكتمل عملية التوصيل إذا توقف المؤشر الموجود بالجزء الأمامي من مضخم الصوت عن الوميض وأصبح يضيء بصفة مستمرة.

✓ في حالة فشل عملية الاتصال، سيومض المؤشر الأزرق باستمرار. فاذهب إلى الخطوة 2 وابدأ من جديد.

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

دعنا نستمع بصوت التلفزيون بعد توصيل Soundbar بالتلفزيون الخاص بك باستخدام أو دون استخدام كابل. ✓ هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 16 لمعرفة التعليمات.

طريقة 1 - التوصيل بواسطة كابل

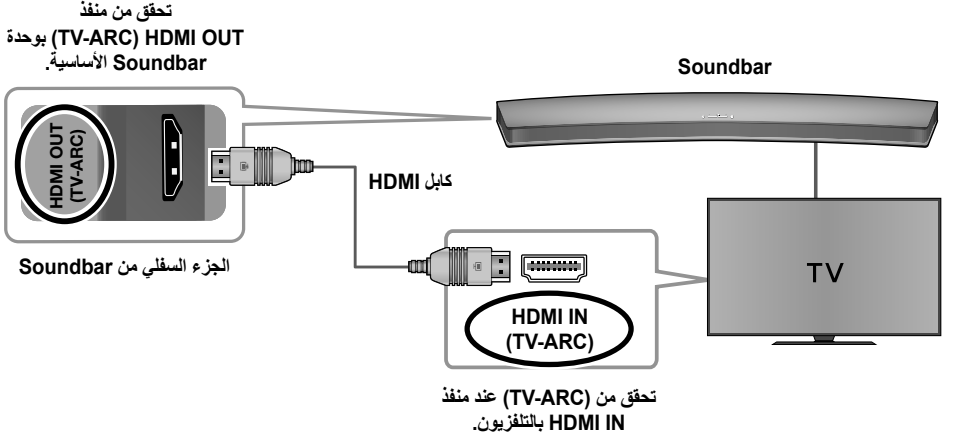

1. صل كابل HDMI كما هو موضح في الصورة أعلاه.
2. تظهر TV ARC على شاشة المنتج ويخرج صوت التلفزيون.




✓ إذا لم تسمع صوتًا من التلفزيون، اضغط على الزر الموجود في الجزء العلوي من جهاز Soundbar أو زر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN** في شاشة الوحدة الأساسية لجهاز Soundbar. بعد ذلك، يتغير وضع **D.IN** إلى TV ARC ويمكنك سماع صوت التلفزيون.

✓ إذا لم تتغير شاشة الوحدة الأساسية لجهاز Soundbar إلى TV ARC، فقم بفحص توصيلات الكابلات.

✓ يمكنك التحكم في مستوى صوت Soundbar بشكل مريح وتنظيم إشارة مصدر الطاقة.

طريقة 2 - TV SoundConnect (التوصيل بـتلفزيون Samsung باستخدام البلوتوث)

1. ابدأ تشغيل تلفزيون Samsung و Soundbar الخاصين بك.
2. حدد وضع TV في شاشة Soundbar عن طريق الضغط على زر  في الجزء العلوي من Soundbar أو زر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد. (تظهر الأوضاع بالترتيب التالي: D.IN ← AUX ← HDMI ← BT ← TV.)

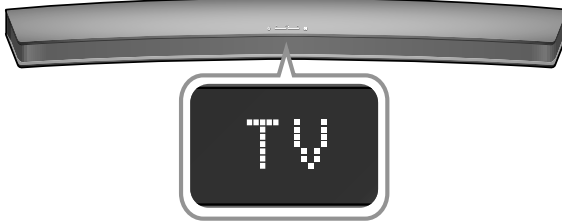

3. عندما تظهر رسالة التوصيل المعروضة أدناه على شاشة التلفزيون، حدد <نعم> باستخدام وحدة التحكم عن بعد.




اختر <نعم> باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

4. يقوم Soundbar بإخراج صوت التلفزيون.
- ✓ في حالة فشل عملية ربط TV SoundConnect، انتقل إلى SoundConnect في قائمة الصوت الخاصة بالتلفزيون ثم حدد الخيار **إضافة جهاز جديد** واضبط الخيار **إضافة جهاز جديد** على تشغيل. ثم حاول مرة أخرى.
 - ✓ إذا كان Soundbar متصلاً بالتلفزيون الخاص بك من خلال TV SoundConnect، يمكنك التحكم بكل سهولة في مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ Soundbar أو بالتلفزيون.
 - ✓ تتوفر ميزة TV SoundConnect (SoundShare) فقط في بعض منتجات تلفزيون Samsung المطروحة منذ 2012.
 - ✓ إذا كنت ترغب في فصل الاتصال الحالي بالتلفزيون وإنشاء اتصال جديد بـتلفزيون آخر، فاضغط على الزر **II** بوحدة التحكم عن بعد لأكثر من 5 ثوانٍ.
 - ✓ في وضع TV SoundConnect، لا يمكن إقران Soundbar بجهاز آخر عن طريق البلوتوث.
 - ✓ لا تضع الأجهزة الإلكترونية أو الأغراض المعدنية فوق المنتج.
 - ✓ على سبيل المثال، موجه سلكي/لاسلكي، أو جهاز لفك التشفير، أو مودم.
 - ✓ قد يؤدي وضع المنتج على الأرض إلى تدهور أداء الشبكة اللاسلكية، وفقاً للمادة المصنوع منها الأرض.

طريقة 3 - التوصيل بشبكة لاسلكية

تنشيط تطبيق Samsung Multiroom وتطبيق والاتصال لاسلكيًا

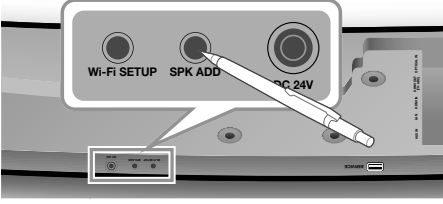

الجزء الخلفي من Soundbar

لتنشيط تطبيق Samsung Multiroom لأول مرة، اتبع الخطوات الموضحة أدناه.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **SPK ADD** الموجود بالجزء الخلفي من جهاز لمدة تزيد عن ثانية واحدة.


• يصدر صوت الإشعار وتظهر الرسالة "ADD SPEAKER" على وحدة Soundbar الرئيسية. وبعد ذلك، تظهر الرسالة "WIFI READY" عند تنشيط وضع جاهزية الاتصال.

2. صل جهازك الذكي (هاتف ذكي، جهاز لوحي، وما إلى ذلك) بالموهج اللاسلكي.




3. ثبت تطبيق Samsung Multiroom على جهازك الذكي (هاتف محمول، جهاز لوحي، وما إلى ذلك).

4. ابدأ في استخدام تطبيق Samsung Multiroom.

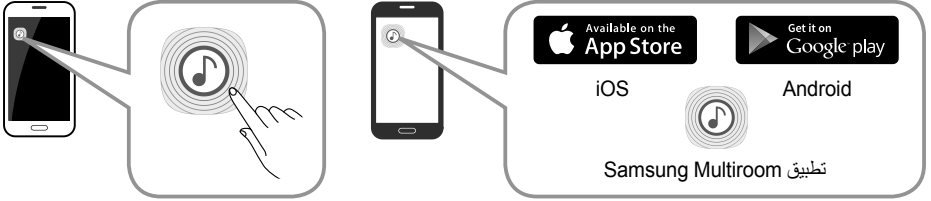

5. أكمل الإعدادات الأولية باتباع التعليمات التي تظهر على شاشة التطبيق.

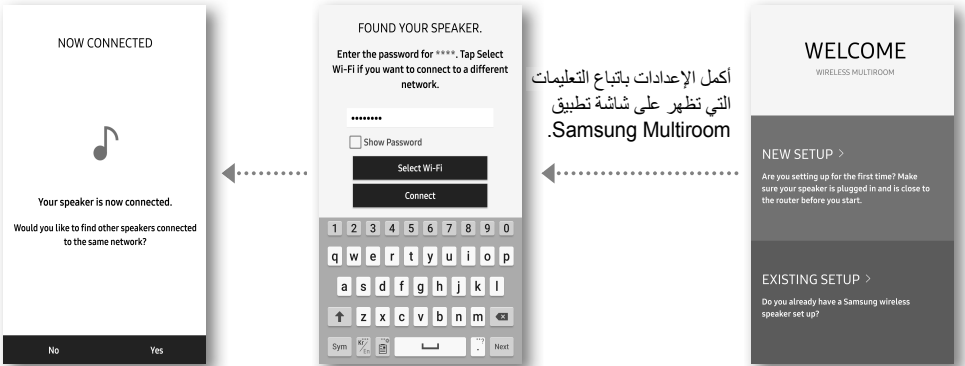

اكتمال اتصال السماعة


إدخال كلمة المرور للموهج اللاسلكي

شاشة البدء

✓ يجب أن تدخل كلمة مرور الموهج اللاسلكي الخاص بك لتوصيل Soundbar بالشبكة اللاسلكية عبر تطبيق Samsung Multiroom.

✓ وإذا لم يكن لموهجك اللاسلكي كلمة مرور مخصصة، فإن الإعدادات الأولية تكتمل دون مطالبتك بإدخال كلمة المرور.

إضافة Soundbar إلى نظام صوت Multiroom الحالي

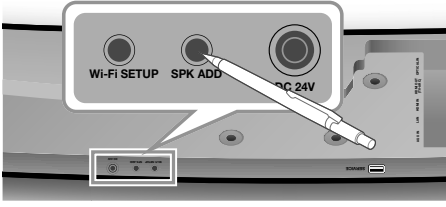

الجزء الخلفي من Soundbar

في حالة تثبيت تطبيق Samsung Multiroom مسبقاً للاستخدام مع جهاز صوت آخر يمكن تشغيله في غرف متعددة، اتبع هذه الخطوات لإضافة Soundbar.


1. اضغط مع الاستمرار على زر **SPK ADD** الموجود بالجزء الخلفي من جهاز لمدة تزيد عن ثانية واحدة.
 - يصدر صوت الإشعار وتظهر الرسالة "ADD SPEAKER" على وحدة Soundbar الرئيسية. وبعد ذلك، تظهر الرسالة "WIFI READY" عند تنشيط وضع جاهزية الاتصال.
2. صل جهازك الذكي (هاتف ذكي، جهاز لوحي، وما إلى ذلك) بالموجة اللاسلكي.



3. ابدأ في استخدام تطبيق Samsung Multiroom.

4. المس للانتقال إلى قائمة بجميع السماعات.

5. اختر **Add Speaker < More** من التطبيق ثم اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التطبيق.

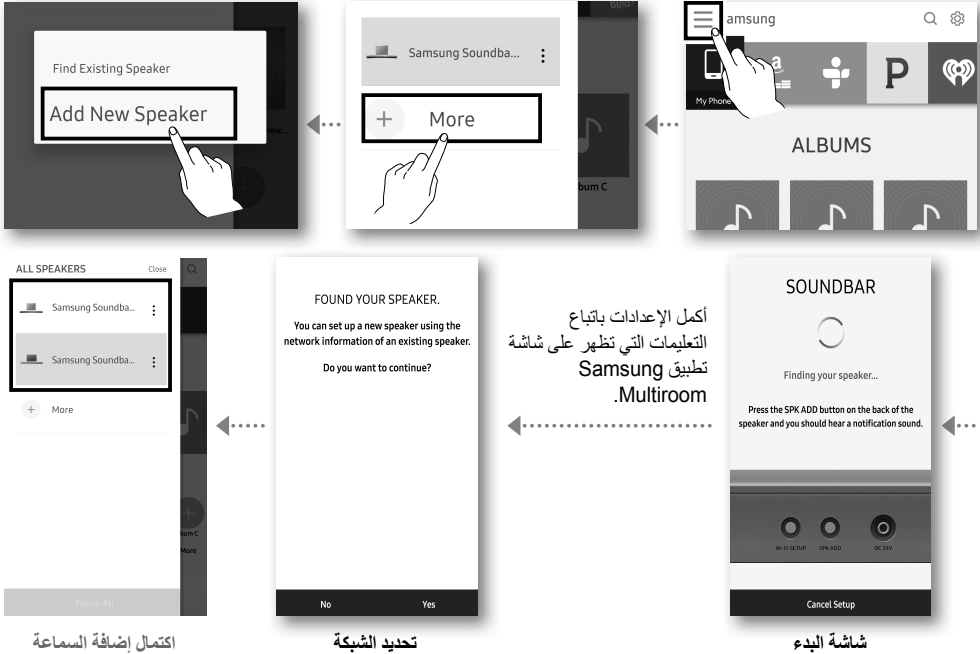

اكتمال إضافة السماعة

تحديد الشبكة

شاشة البدء

✓ لتوصيل شبكة مختلفة، حدد **No**.
يجب أن تدخل كلمة مرور الموجة اللاسلكي الخاص بك لتوصيل Soundbar بالشبكة اللاسلكية عبر تطبيق Samsung Multiroom. وإذا لم يكن لموجهاك اللاسلكي كلمة مرور مخصصة، فإن الإعدادات الأولية تكتمل دون المطالبة بإدخال كلمة المرور.

توصيل Samsung Smart TV بـ Soundbar

يمكنك توصيل التلفزيون بـ Soundbar عبر شبكة لاسلكية والاستمتاع بصوت التلفزيون.

✓ هام: تأكد من توصيل التلفزيون و Soundbar بنفس الشبكة.
 (كيفية التحقق من شبكة Samsung TV لديك: القائمة الرئيسية ← الشبكة ← حالة الشبكة)

تكوين الإعدادات من Samsung Smart TV لديك

✓ لتشغيل الصوت عبر نظام Soundbar، تأكد من أن طراز التلفزيون لديك يدعم ميزة Multiroom "سماع الأصوات في أماكن متعددة" (الموجودة في شاشات التلفزيون الذكية التي أنتجتها شركة Samsung والتي صدرت بعد عام 2014).
 ✓ إذا كان التلفزيون غير متصل بالشبكة اللاسلكية بسبب حدوث تغيير في مصدر الإدخال لنظام Soundbar، فاستخدم قائمة التلفزيون لإعادة إنشاء الاتصال.

■ لأجهزة التلفزيون التي يتم إصدارها في 2016



1. القائمة الرئيسية ← الإعدادات () ← الصوت ← مخرج الصوت ← حدد سماع [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi)
2. يخرج صوت التلفزيون.

■ لأجهزة التلفزيون التي يتم إصدارها في 2015

1. القائمة الرئيسية ← الصوت ← قائمة السماعات ← حدد سماع [Samsung] HW-Jxxxx (Wi-Fi) يخرج صوت التلفزيون.

■ لأجهزة التلفزيون التي يتم إصدارها في 2014

1. القائمة الرئيسية ← الصوت ← إعدادات السماعة ← حدد سماع Multiroom Link - الإعدادات ← Soundbar+Surround
2. من موضع Soundbar، حدد "J7500" ثم حدد "موافق".
3. القائمة الرئيسية ← الصوت ← إعدادات السماعة ← حدد سماع صوت التلفاز ← Multiroom Link

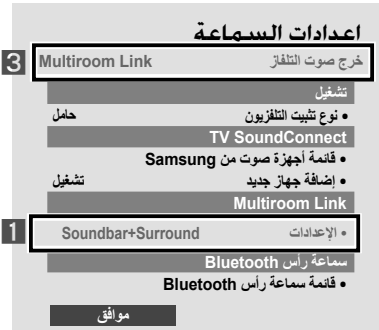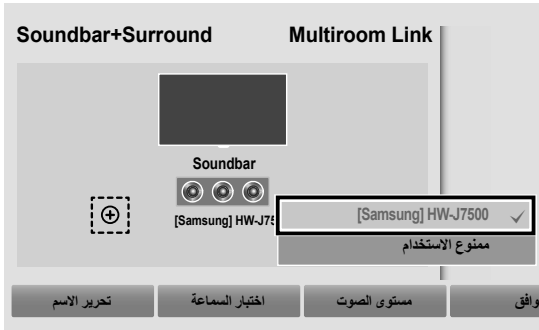


4. يخرج صوت التلفزيون.

توصيل نظام Samsung Multiroom Audio بسماعة صوت مجسم

يمكنك الاستمتاع بصوت ثلاثي الأبعاد في وضع مجسم بعد توصيل اثنتين من سماعات Multiroom Audio و Soundbar. ✓ توصيل صوت مجسم بين Multiroom Audio و Soundbar غير متوفر.


1. المس = للانتقال إلى قائمة بجميع السماعات.
2. المس : على يمين اسم طراز Soundbar.
3. المس Surround Setup. حدد Done بعد سحب السماعة إلى الموقع المطلوب.
4. اكتمل توصيل سماعة الصوت المجسم.

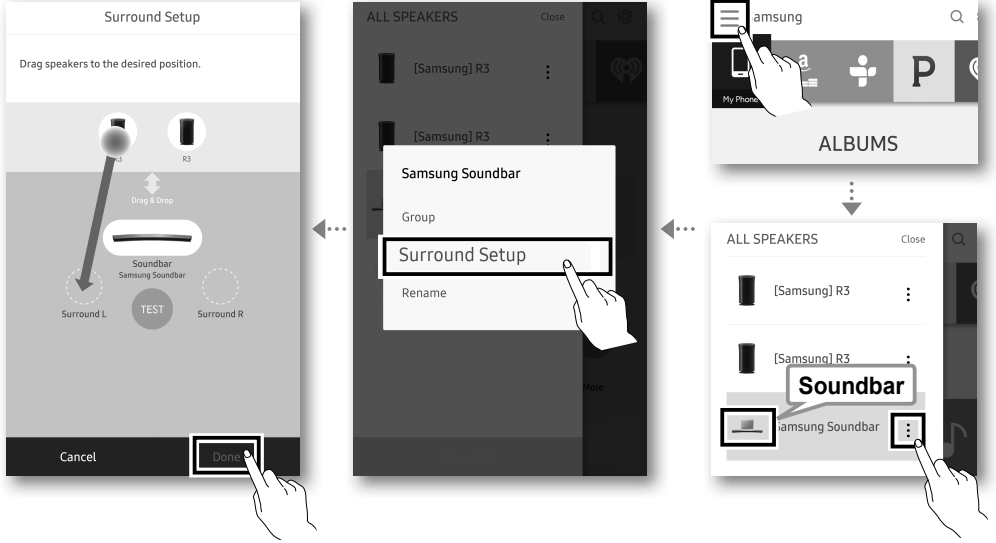


✓ ارجع إلى دليل الويب للتوصيل بين التلفزيون وسماعة الصوت المجسم.

الاتصال عبر تقنية Bluetooth

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth بـ Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو، كل ذلك بدون أسلاك! ✓ لا يمكن توصيل أجهزة Bluetooth متعددة في نفس الوقت.

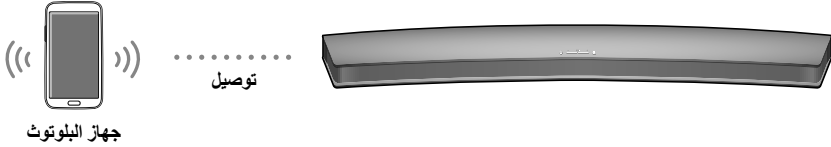


1. اضغط على الزر  الموجود في الجزء العلوي من جهاز Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **BT**.
2. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
3. اختر "[Samsung] HW-Jxxxx" من القائمة.
 - عند تأسيس اتصال بين Soundbar وجهاز Bluetooth، فإن نافذة العرض الأمامية بـ Soundbar تعرض [اسم جهاز Bluetooth] ← **BT**.
4. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.

إذا فشل الاتصال بجهاز Bluetooth / إذا كان البحث عن الجهاز مطلوباً مرة أخرى


- احذف "[Samsung] HW-Jxxxx" السابق الذي يتم العثور عليه بواسطة جهاز Bluetooth واجعله يبحث عن Soundbar مرة أخرى.
- ✓ إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- ✓ في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث 10 أمتار.
- ✓ يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائياً بعد 15 دقيقة في حالة التأهب.
- ✓ لا يمكن أن يجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
 - في حالة وجود مجال كهربائي قوي حول نظام Soundbar.
 - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
 - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- ✓ قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في تداخل موجات الراديو. يتعين إبعاد الأجهزة التي تولد موجات كهرومغناطيسية عن وحدة Soundbar الأساسية، مثال، أجهزة المايكرويف وأجهزة LAN اللاسلكية وما إلى ذلك.


قطع اتصال Soundbar بجهاز Bluetooth

- اضغط على الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد أو الزر  الموجود في الجانب العلوي للمنتج للتبديل من وضع **BT** إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل جهاز Soundbar.
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقاً لنوع جهاز البلوتوث)

التوصيل بجهاز خارجي منفصل

يمكنك الإستمتاع بالصوت من خلال توصيل جهاز خارجي منفصل مثل مشغل BD/وحدة التحكم في الألعاب/جهاز فك التشفير، ما إلى ذلك، بجهاز Soundbar.

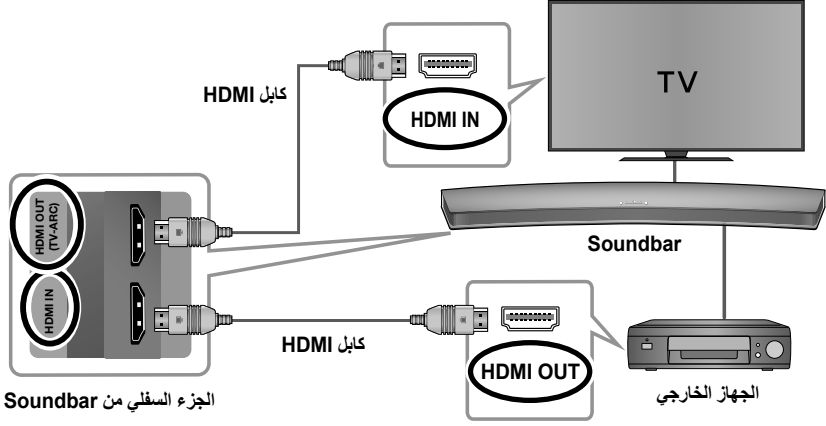

1. صل كابل HDMI كما هو موضح في الصورة أعلاه.
2. اضغط على الزر  في الجزء العلوي من Soundbar الخاص بك أو الزر **SOURCE** بوحدة التحكم عن بعد لاختيار وضع HDMI
3. يعرض Soundbar كلمة HDMI على شاشته ويخرج الصوت.

تركيب رف التثبيت على الحائط

احتياطات التركيب

- يتم التثبيت على الحوائط الرأسية فقط.
- لا تقم بتركيب نظام Soundbar في مكان درجة حرارته و/أو رطوبته مرتفعة. قم بتركيب النظام على جدار ثابت يمكنه تحمل وزن وحدة Soundbar الأساسية.
- تأكد من قوة الحائط. لتركيب نظام Soundbar على جدار قد لا يتحمل وزن وحدة Soundbar الأساسية، قم بتقوية الجدار قبل التركيب. إذا لم يكن هذا ممكناً، فقم بتركيب النظام على جدار آخر، وتحديداً جدار ثابت إلى حد كافٍ لتحمل وزن وحدة Soundbar الأساسية.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقط التثبيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة حديدية، لوحة حديدية، خشبية، الخ.).
- إذا أمكن، فقم بتركيب براغي التثبيت في قوائم الحائط.
- اشترِ براغي التثبيت في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تثبيت نظام Soundbar عليها.
 - القطر: 5 أمتار
 - الطول: يُوصى بـ 35 ملم أو أكثر
- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تثبيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

تحديث برامج التشغيل


قد توافر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

تحديث تلقائي

يتم تمكين وظيفة التحديث التلقائي على Soundbar افتراضياً. يتم البحث عن تحديثات البرامج الثابتة التلقائية وإجراؤها إذا كانت Soundbar متصلة بالإنترنت، بصرف النظر عن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

✓ لاستخدام وظيفة التحديث التلقائي، ينبغي أن يكون Soundbar متصلاً بالإنترنت. سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، قم بتشغيل Soundbar وإعادة توصيله مرة أخرى.

التحديث باستخدام USB

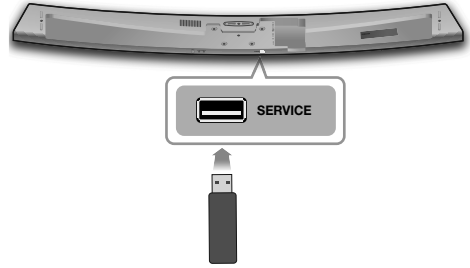


عند توافر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar.


مزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل ملفات التحديث، انتقل إلى موقع Samsung Electronics على الويب على samsung.com/sec ← ابحث عن اسم الطراز ← قم بتنزيل البرامج الثابتة من خيار قائمة دعم العملاء. قد يختلف اسم الخيار.

للوحدة الرئيسية بجهاز Soundbar (مكونات التعليق على جدار)

3. قم بتثبيت مسمار الحامل 1 (4 لكل وحدة) و مسمار الحامل 2 (لإصلاح لوحدة الرئيسية بجهاز Soundbar) (4 لكل وحدة) في فتحات Soundbar بإحكام كما هو موضح في الرسم.

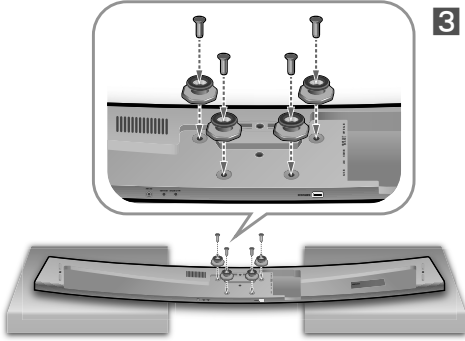

4. أدخل مسامير التثبيت بالحائط في 3 فتحات واحدة بعد الأخرى من أجل تثبيت دعامة التثبيت بالحائط على الحائط.

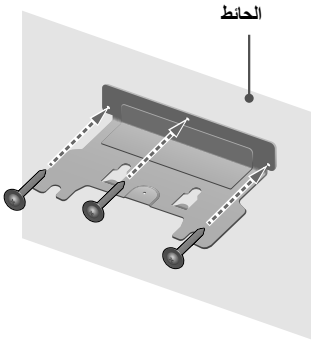


✓ المسمار الموصى به : M5

مسمار الحامل 2 (لإصلاح لوحدة الرئيسية بجهاز Soundbar) (4 لكل وحدة)	مسمار الحامل 1 (4 لكل وحدة)
رف حامل التثبيت (لتثبيت الرف على الحائط)	دعامة التثبيت بالحائط


1. ضع جهاز Soundbar كما هو موضح بالرسم بحيث لا تلامس الأزرار السطح الموضوع عليه الجهاز.

2. إذا تم إرفاق ساق الحامل (3 لكل وحدة) و دعامة الحامل (2 لكل وحدة)، فقم بإزالتها.

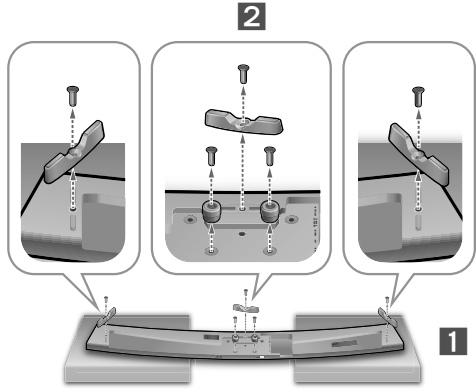


دعامة الحامل	ساق الحامل

5. قم بتركيب Soundbar على دعامة التثبيت بالحائط بترتيب الشكل التالي (1 ← 2).

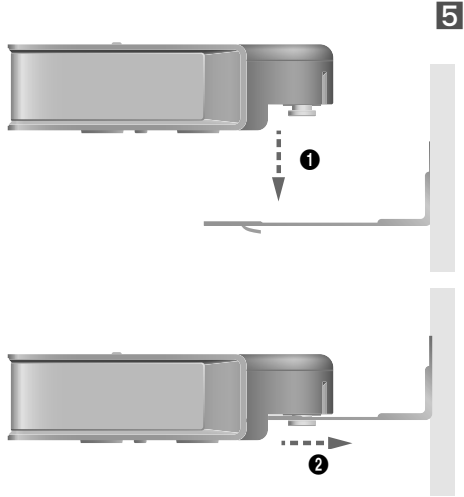

6. قم بتثبيت رف حامل التثبيت (لتثبيت الرف على الحائط) ليضم دعامة التثبيت بالحائط مع Soundbar.

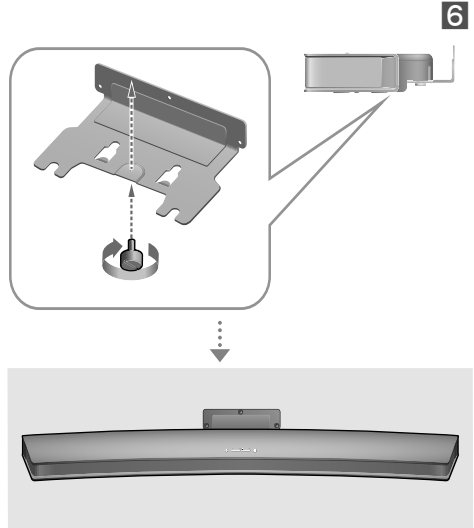



✓ مسامير التثبيت بالحائط في لا يتم توفيرها.

✓ بما أنه يكون مطلوباً أنواع مختلفة من مسامير التثبيت في الحائط، يجب عليك فحص الحائط لديك قبل التثبيت ولشراء المسامير الملائمة للتثبيت في الحائط.

أزرار وحدة التحكم عن بعد ومزاياها

إدخال البطارية قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد

1. استخدم عملة معدنية مناسبة لتدوير غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته على النحو الموضح في الشكل أدناه.
2. أدخل بطارية ليثيوم بجهد 3 فولت. اجعل القطب الموجب (+) موجهاً لأعلى عند إدخال البطارية. قم بتركيب غطاء البطارية، ثم محاذاة العلامات '●' جنباً إلى جنب على النحو الموضح في الشكل أدناه.
3. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في اتجاه عقارب الساعة قدر الإمكان لتثبيتته في مكانه.

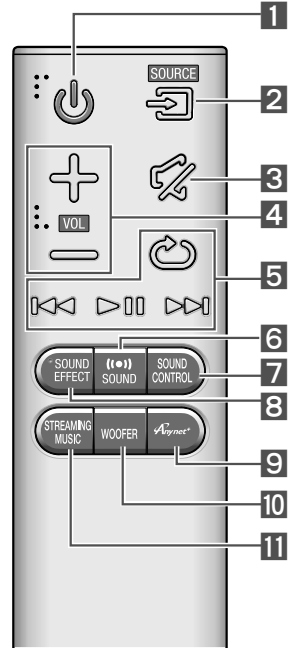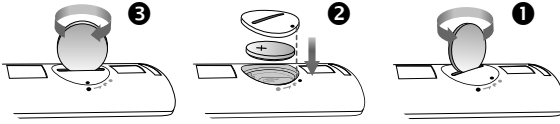

تشغيل Soundbar وإيقاف تشغيله.	 الطاقة	1
اضغط لتحديد المصدر المتصل بـ Soundbar.	 SOURCE	2
يضبط مستوى الصوت بصفة مؤقتة على 0. اضغط مرة أخرى للإلغاء.	 كتم الصوت	3
لضبط مستوى صوت الوحدة.	 مستوى الصوت	4

<p>اضغط على الزر ⏮ لإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. اضغط على الزر ⏮ لتشغيل الموسيقى المحددة مرة أخرى.</p>	<p>5</p> <p>تشغيل/إيقاف مؤقت</p>	
<p>يحدد الملف التالي.</p>	<p>التخطي للأمام</p>	
<p>يحدد الملف السابق.</p>	<p>التخطي للخلف</p>	
<p>تكون وظيفة التكرار متاحة فقط عند تشغيل الموسيقى من الأغاني على الهاتف أو DMS الخاص بتطبيق Samsung Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> OFF-REPEAT : لإلغاء تكرار التشغيل. TRACK-REPEAT : لتشغيل المقطع بشكل متكرر. ALL-REPEAT : لتشغيل جميع المقاطع بشكل متكرر. 	<p>تكرار</p>	
<p>تعمل وظيفة الصوت المحيطي على إضافة عمق وإحساس بالمساحة للصوت. عند الضغط على هذا الزر ON أو OFF، يتم التناوب بشكل متكرر.</p>	<p>الصوت المحيطي</p>	<p>6</p>
<p>يمكنك التحديد من بين TREBLE و BASS و AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> للتحكم في مستوى الصوت الثلاثي أو الجهير، حدد TREBLE أو BASS في إعدادات الصوت، ثم قم بتعديل مستوى الصوت بين 3~+3 باستخدام الأزرار ⏮، ⏭. إذا كان الفيديو والصوت بين التلفزيون و Soundbar غير متزامن، حدد AUDIO SYNC في إعدادات الصوت، ثم اضبط تأخير الصوت بين 0~300 مللي ثانية باستخدام الأزرار ⏮، ⏭. 	<p>SOUND CONTROL</p>	<p>7</p>
<p>يمكنك الاختيار من بين 6 أوضاع للصوت: STANDARD و MUSIC و CLEAR VOICE و SPORTS و NIGHT و MOVIE.</p> <p>✓ وضع NIGHT عند تغيير القناة أو مصدر الموسيقى، فإنه يتم تعديل فرق مستوى الصوت بين مصادر موسيقى الدخل المختلفة تلقائيًا لتكون مناسبة للاستماع إليها.</p>	<p>SOUND EFFECT</p>	<p>8</p>
<p>يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل Anynet+ و Auto Power Link.</p> <p>يعمل Anynet+ و Auto Power Link عكس بعضهما البعض.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anynet+: في حال الاتصال عن طريق كابل HDMI، يمكنك التحكم في Soundbar باستخدام وحدة التحكم في تلفزيون Samsung عن بعد. Auto Power Link: يعمل Soundbar تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون المتصل عن طريق المدخل البصري. 	<p>+Anynet</p>	<p>9</p>
<p>يمكنك ضبط مستوى صوت المصخم بين مستويات 12- أو 6~+6.</p>	<p>WOOFER</p>	<p>10</p>
<p>يمكنك الاستماع براديو الإنترنت عن طريق تدفق الموسيقى.</p> <p>ويمكنك تحديد المحطة التي تريدها من بين 3 محطات راديو إنترنت افتراضية.</p> <p>لاستخدام وظيفة تدفق الموسيقى، ينبغي أن تقوم بتوصيل Soundbar بشبكة.</p>	<p>STREAMING MUSIC</p>	<p>11</p>

بومض المؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت ومضخم الصوت لا يصدر صوتاً.

قد لا يكون مضخم الصوت متصلاً بوحدة Soundbar الأساسية.
➔ حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. راجع صفحة 4.

مضخم الصوت يُصدر طنيناً ويهتز بشكل ملحوظ.

حاول ضبط اهتزاز مضخم الصوت.
➔ اضغط على زر WOOFER الموجود في وحدة التحكم عن بعد لضبط القيمة (بين 12-، 6-، 6+)

التراخيص



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع DTS راجع الرابط <http://patents.dts.com>.
صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برنامج التشغيل.



عبارات HDMI و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل البحث عن المساعدة، راجع ما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.

هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟
➔ قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.

هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟
➔ افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتاً.

هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟
➔ اضغط على زر (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟
➔ اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.

هل تم استنفاد البطارية؟
➔ استبدلها ببطارية جديدة.
هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد ووحدة Soundbar الأساسية بعيدة جداً؟
➔ اجعل وحدة التحكم عن بعد على مسافة أقرب إلى وحدة Soundbar الأساسية.

تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).

هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟
➔ وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟
➔ قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
هل يحدث خطأ عند التوصيل؟
➔ اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
➔ قم بإعادة ضبط TV SoundConnect وتوصيله مرة أخرى.
لإعادة ضبط توصيل TV SoundConnect، اضغط مع الاستمرار على الزر II لمدة 5 ثوانٍ.

إشعار ترخيص المصدر المفتوح

للحصول على معلومات إضافية حول المصادر المفتوحة المستخدمة في هذا المنتج، تفضل بزيارة موقع الويب:
<http://opensource.samsung.com>

ملاحظة هامة عن الخدمة

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.

المواصفات

عام	الوزن	وحدة Soundbar الأساسية مضخم الصوت (PS-WJ7501R / PS-WJ7500R)	4.0 كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	وحدة Soundbar الأساسية مضخم الصوت (PS-WJ7501R / PS-WJ7500R)	170.0 × 47.5 × 1230.0 ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية	
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	10% إلى 75%	
المكبر	معدل طاقة الخرج	وحدة Soundbar الأساسية مضخم الصوت (PS-WJ7501R / PS-WJ7500R)	20 وات x 8، 8 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD ≥ 10%
			160 وات، 3 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD ≥ 10%

المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج. (ملصق: الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

الطُرز اللاسلكية (بما في ذلك التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



- بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>. انتقل إلى دعم > البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

الطُرز اللاسلكية (باستثناء التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



- بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>. انتقل إلى دعم > البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل.

SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

حقوق النشر © لعام 2016 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE

إذا كان لديك أية استفسارات أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء SAMSUNG.

Web Site	Contact Centre ☎	Country
Africa ■		
www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	800 2550	MAURITIUS
	0262 50 88 80	REUNION
	917 267 864	ANGOLA
www.samsung.com/africa_en/support	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077 0302-200077	GHANA
www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	COTE D'IVOIRE
	800-00-0077	SENEGAL
	67095-0077	CAMEROON
www.samsung.com/support	0800 545 545	KENYA
	0800 300 300	UGANDA
	0685 889 900	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	499999	DRC
	1969	SUDAN

Web Site	Contact Centre ☎	Country
Middle East ■		
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	3004	ALGERIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	0800-SAMSUNG (72678)	PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support	80 1000 12	TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
www.samsung.com/tr/support	800-CALL (800-2255)	QATAR
	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/levant	0800-22273	JORDAN
	06 5777444	
	962 5777444	SYRIA
	961 1484 999	LEBANON
	964 77 261 72220 964 75 118 92525	IRAQ
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO