





QUICK SETUP GUIDE

## Højtalerens hovedfunktioner

**Wi-Fi-forbindelse** anbefales til denne højtaler.

Giver mulighed for en lang række lydkilder, herunder internetradio, og understøtter gruppeafspilning vha. flere forbindelsesmuligheder eller stereolydfunktionen.

Funktioner	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Multiroom-funktion	Tilslut flere enheder på én gang.	Tilslutning af én enhed
Musiktjeneste	En lang række tjenester er tilgængelige med appen <b>Samsung Multiroom</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Lydkildetjenester</li><li>- Internetradio (TuneIn)</li></ul>	Appinstallation til hver musiktjeneste er påkrævet





### BEMÆRK!

- ✓ For Bluetooth-opsætning se side 11.

## Kontrol af komponenterne

---

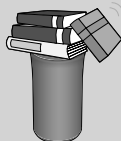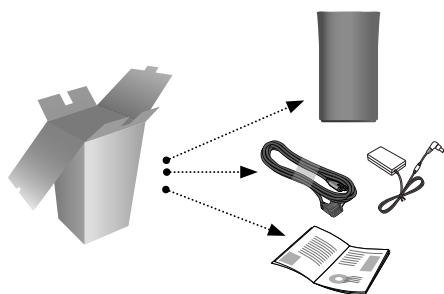

*Du må ikke anbringe ting på toppen af hovedenheden eller sidde på den.*

## Sådan kommer du i gang

---

1. Følg installationstrinene i denne brugervejledning.
2. Hent appen **Samsung Multiroom** ned på din smartenhed.

# Installation

1. Sørg for, at din smartenhed (smartphone, tablet, PAD, osv.) er forbundet til dit Wi-Fi-netværk.



## BEMÆRK!

- ✓ Alle enheder skal være tilsluttet det samme netværk.



Smartenhed



Router

2. Hent og installer **Samsung Multiroom**-appen på din smartenhed.



Android





iOS



Appen Samsung Multiroom

3. Slut din højttaler til strømforsyningen.

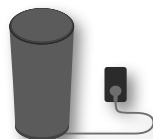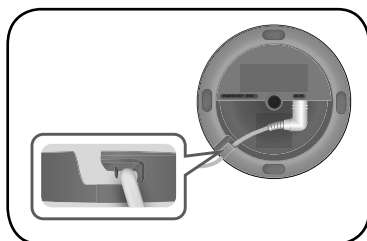


Højttaler

## Installation

---

4. Start appen **Samsung Multiroom** på din smartenhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at udføre opsætningen.
  - Afspil musik, når du har konfigureret højttalerne.

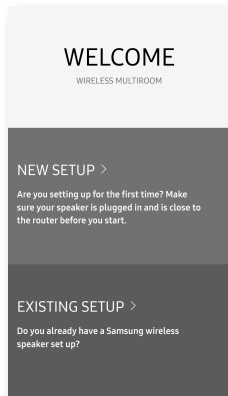

Velkomstskærm


Følg instruktionerne på skærmen, hvis den automatiske opsætning mislykkes.



### BEMÆRK!

- ✓ Hvis konfigurationen af højttalerne mislykkes flere gange, skal du nulstille højttaleren ved at holde lydstyrkeknapperne (+,-) øverst på højttaleren nede i fem sekunder.  
Genstart derefter appen, og følg de viste instruktioner for at konfigurere højttaleren igen.

## Højttalerens top

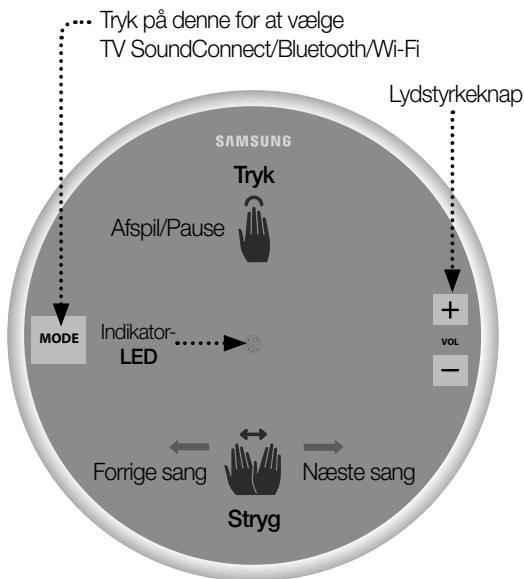

### BEMÆRKNINGER

- ✓ Tryk/Stryg : Hele området er tilgængeligt undtaget tasteområdet **MODE**, Volume (-,+) ØVERST.
- ✓ For at reducere energiforbruget går højttaleren i standbytilstand efter **15 min.** med inaktivitet.

## Højttalerens bund

SPK ADD/Wi-Fi SETUP


SERVICE

Kun til service.


DC 19V

1. Slut adapterens indgangsstrømledning til adapteren.
2. Slut adapterens udgangsstrømledning (med det runde stik) til højttalerens jackstik til 19 V jævnstrøm.

Krog til strømledning

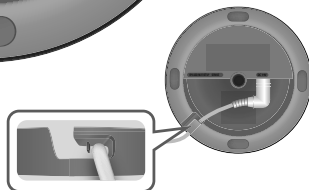

# Brug af appen Samsung Multiroom (på Hovedskærmen)

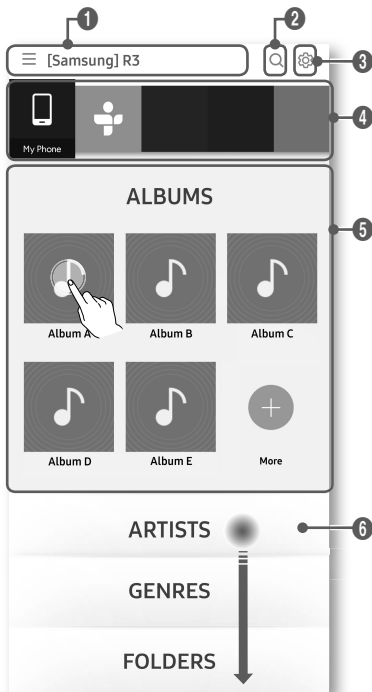

1 Se den komplette liste over tilsluttede højttalere.

2 Indtast et nøgleord for at søge efter den ønskede musik.

3 Åbn indstillingsmenuen.

4 Vælg en musikkilde, og afspil den ønskede musik. Rul til venstre eller højre for at få vist forskellige musikklilder.

5 Der vises et andet skærbillede, afhængigt af den valgte musikkilde.

6 Forskellige musikkategorier vises under linjen. Rul nedad for at vælge dine foretrukne musikkategorier.



## BEMÆRKNINGER




- ✓ Nogle appbilleder ser muligvis anderledes ud. Se webmanualen for nærmere information.
- ✓ Tilmelding eller pålogning kan være påkrævet for at tilgå visse streamingtjenester.
- ✓ Nogle TuneIn-radiokanaler kan være begrænsede, afhængigt af stedets politikker.
- ✓ Understøttede streamingtjenester udbydes af tredjeparter og kan ophøre på et hvilket som helst tidspunkt.

## Installation af yderligere højttalere

### Du kan tilføje yderligere højttalere

Brug en app til at føje højttalere til netværket.

1. Slut den nye højttaler til en stikkontakt.
2. Tryk på ☰ øverst til venstre på hovedskærmen for at få vist en liste over højttalere.
3. Tryk på **More**.
4. Tryk på **Add New Speaker** i appen, og følg derefter instruktionerne på skærmen i appen.


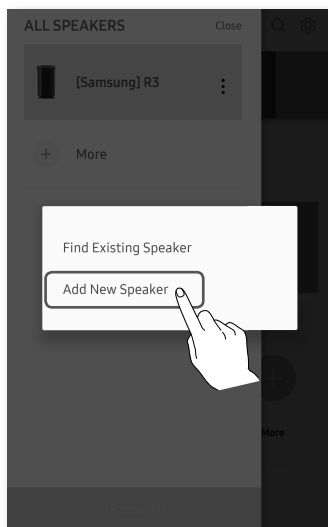
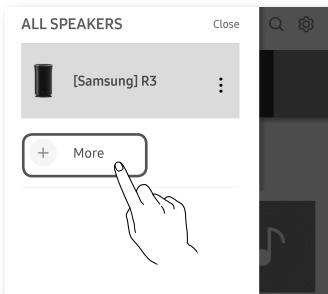
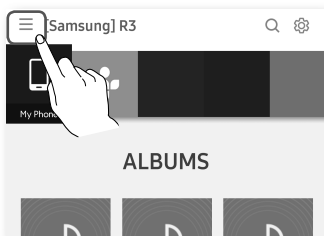


# Brug af flere højttalere

## Opsætning af en gruppe

Gruppér flere højttalere, der er forbundet via det samme netværk, og afspil den samme musik via højttalerne.

1. Tryk på ☰ øverst til venstre på hovedskærmen for at få vist en liste over højttalere.
2. Tryk på ⋮ ud for højttalernavnet.
3. Tryk på **Group**. Hvis du har tilsluttet mere end to højttalere, skal du vælge de højttalere, du vil opsætte som en gruppe, og derefter vælge **Done**.

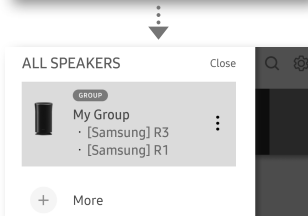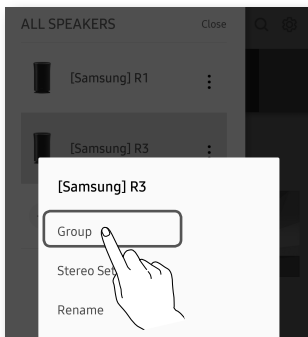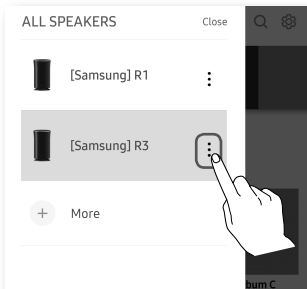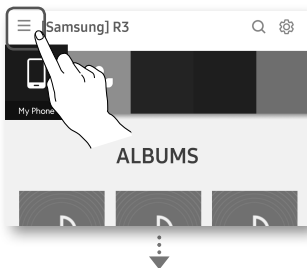

### BEMÆRKNINGER

- ✓ Hvis der er to højttalere tilgængelige, skal du trykke på **Group** for at gruppere dem automatisk.
- ✓ Du kan ikke bruge **Group** med Bluetooth eller en TV SoundConnect-forbindelse.


# Brug af flere højttalere

## Konfiguration af stereotilstand

- ✓ Hvis du opretter forbindelse til et Samsung Smart TV via Wi-Fi, kan du bruge flere højttalere til at konfigurere et surround sound-system. Du kan finde flere oplysninger under "Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi".

Brug flere højttalere, så du kan nyde stereolyd.

1. Tryk på ☰ øverst til venstre på hovedskærmen for at få vist en liste over højttalere.
2. Tryk på ⋮ ud for højttalernavnet.
3. Tryk på **Stereo Setup**.
4. Tryk og hold nede på en højttaler, træk og slip den et ønsket sted, og vælg derefter **Done**.

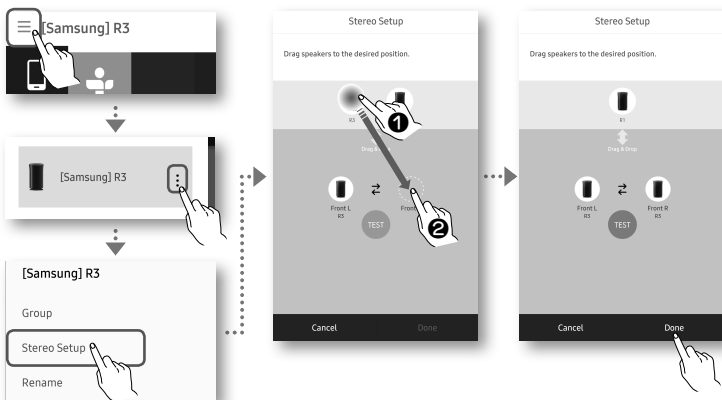

### BEMÆRKNINGER

- ✓ Hvis du har forbundet to højttalere, skal du trykke på **Stereo Setup** for at aktivere stereolydtilstand.
- ✓ Højttalertest og lydstyrkejustering er valgfrit.
- ✓ Du kan ikke bruge **Stereo Setup** med Bluetooth eller en TV SoundConnect-forbindelse.

## Brug af Bluetooth®

---

1. Tryk på knappen **MODE ØVERST** på højttaleren en eller flere gange, indtil du hører "Bluetooth is ready. (Bluetooth er klar.)".
2. Aktivér Bluetooth på din smartphone, og vælg derefter **[Samsung] R Lite** på Bluetooth-listen.



### BEMÆRK!

- ✓ Hvis du ikke har forbindelse til appen **Samsung Multiroom**, kan du muligvis se "Samsung Wireless Audio" på Bluetooth-listen.

3. Brug en hvilken som helst musikapp på din enhed til at afspille musik på højttaleren.



### BEMÆRK!

- ✓ I **Bluetooth**-tilstanden er funktionerne Afspil/Pause/Næste/Forrige tilgængelige på Bluetooth-enheder, der understøtter AVRCP.

## Tilslutning til et tv via TV SoundConnect (Bluetooth)

---

Med TV SoundConnect kan du nemt oprette trådløs forbindelse mellem et Samsung-tv og højttaleren, så du kan lytte til tv'ets lyd gennem højttaleren.

1. Tryk på knappen **MODE** en eller flere gange, indtil du hører "TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect er klar.)".



### BEMÆRK!

- ✓ Med TV SoundConnect kan du tilslutte en enkelt højttaler til et tv.  
(Hvis du vil slutte flere højttalere til et tv, skal du gå til afsnittet "Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi").
2. Tryk på knappen **MODE**, og hold den nede i fem sekunder for at starte tilstanden TV SoundConnect.
  3. Tv'et viser et pop op-vindue, der beder dig om at godkende forbindelsen. Godkend for at fortsætte.



### BEMÆRKNINGER

- ✓ Når tilslutningen er fuldført, kan du springe trin 2 og 3 over, når du tilslutter tv'et igen.
- ✓ Følg alle tre ovenstående trin for at tilslutte et nyt tv.
- ✓ Funktionen TV SoundConnect (SoundShare) findes på flere Samsung tv-produkter, der er lanceret efter 2012.

## Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi

### Hvad er Wi-Fi-surround sound-forbindelsen?

Hvis dit Samsung-tv understøtter Wi-Fi-tilstanden, kan du tilslutte tv'et og lydenhederne til det samme Wi-Fi-netværk. Du kan få en god lydoplevelse fra surround sound-systemet.

Afspilning af tv-lyd via en Soundbar og højttalere



Afspilning af tv-lyd kun via højttalere (der kan tilsluttet op til fem højttalere)



### Tjekliste inden tilslutning

#### ※ Kontroller oplysninger om din tv-model

Tilslutning til et tv via Wi-Fi: Kun Samsung Smart TV'er fra efter 2014 er kompatible (se brugervejledningen til dit tv)

#### Ved brug af et smart-tv fra andre fabrikanter end Samsung,

- Brug en kabelforbindelse til at oprette forbindelse mellem dit tv og din Samsung Soundbar, der understøtter multirumsfunktionen. Brug derefter Multiroom-appen til at konfigurere dit surround sound-system.

(Se Soundbar-brugervejledningen på Samsungs websted.)

## Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi

---

1. Kontroller, at din Soundbar og lydenheden er sluttet til et (Wi-Fi-)netværk.



### BEMÆRK!

- ✓ Hent **Samsung Multiroom**-appen på din smartenhed, og følg instruktionerne i appen for at slutte højttalerne og/eller din Soundbar til (Wi-Fi-)netværket.

2. Kontroller, at tv'et er har forbindelse til netværket.
  - Sådan kontrollerer du : Menuen → Netværk → Netværksstatus
3. Kontroller, at tv'et, din Soundbar og højttalerne har forbindelse til det samme netværk.

## Tilslutning til et Samsung Smart TV, der er udgivet i 2016

### ▪ Tilslutning af en enkelt højttaler eller en Soundbar

Vælg **Lydoutput** i menuerne.

Menuen Hjem → Indstill. (⚙) → Lyd → Lydoutput → Modelnavn (Wi-Fi)


### ▪ Tilslutning af flere højttalere eller tilslutning af en enkelt højttaler sammen med en Soundbar

1. I tv-menuen skal du vælge **Trådløs højttalerstyring**.

Menuen → Lyd → Ekspertindstillinger → Trådløs højttalerstyring

# Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi

## 2. Vælg **Multiroom Link-type**.

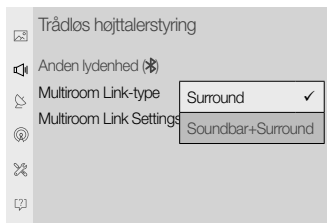


- **Surround :**  
Konfigurer med 2-5 højttalere.
- **Soundbar+Surround :**  
Konfigurer med én Soundbar og to højttalere.

### **BEMÆRK!**

- ✓ Et surround sound-system er ikke tilgængeligt, når der bruges en kombination af én Soundbar og én højttaler.

## 3. Vælg **Multiroom Link Settings**. Vælg en højttaler til hver kanal, og vælg **Gem** for at fuldføre konfigurationen.

### • **Surround**

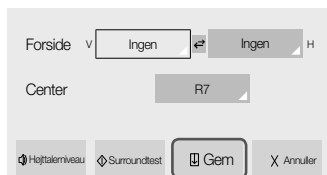

### • **Soundbar+Surround**



- ✓ Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, skal du gå til afsnittet "Tjekliste inden tilslutning" på side 13 og 14.

# Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi


## Tilslutning til et Samsung Smart TV, der er udgivet i 2015

### ■ Tilslutning af en enkelt højttaler eller en Soundbar

1. I tv-menuen skal du vælge **Liste over højttalere**.

Menuen → Lyd → Liste over højttalere

2. Vælg en tilsluttet højttaler på højttalerlisten.

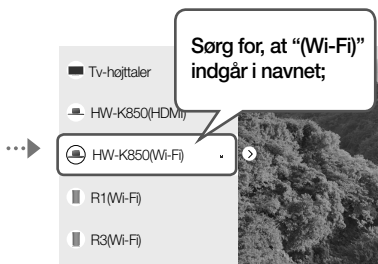

### ! VIGTIGT

✓ Soundbars er angivet efter "Modelnavn (Wi-Fi)."

### ■ Tilslutning af flere højttalere eller tilslutning af en enkelt højttaler sammen med en Soundbar

1. Følg instruktionerne i afsnittet "Tilslutning af en enkelt højttaler eller en Soundbar" for at tilslutte en højttaler.


### ! VIGTIGT

✓ Hvis du vil konfigurere surround sound-systemet med en Soundbar, skal du vælge **Soundbar først**.

## Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi


2. Når du har valgt højttaleren, skal du trykke på den højre piletast på fjernbetjeningen. Vælg en højttaler til hver kanal, og vælg **Gem** for at fuldføre konfigurationen.

### Tilslutning af højttaler alene

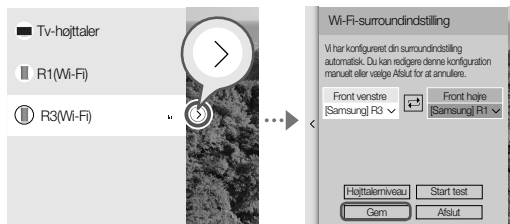

### Tilslutning af en højttaler sammen med en Soundbar

- ✓ Et surround sound-system er ikke tilgængeligt, når der bruges en kombination af én Soundbar og én højttaler.

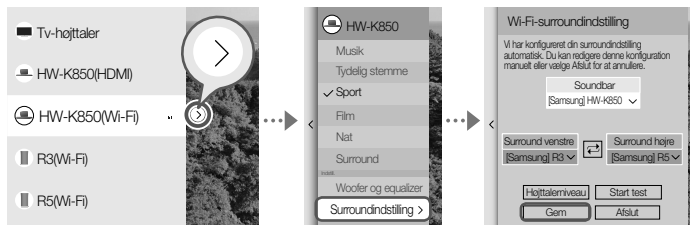



- ✓ Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, skal du gå til afsnittet "Tjekliste inden tilslutning" på side 13 og 14.

# Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi


## Tilslutning til et Samsung Smart TV, der er udgivet i 2014

### 1. Vælg **Multiroom Link - Indstill.** menuerne.

Menuen → Lyd → Højttalerindstillinger → Multiroom Link - Indstill.

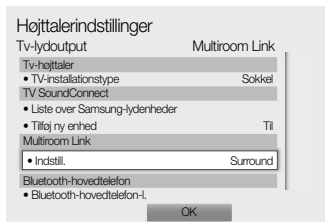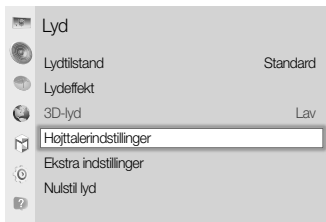

### 2. Vælg typen **Multiroom Link**.

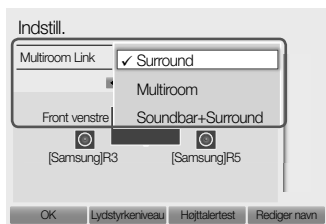

#### • **Surround :**

Konfigurer med 1-5 højttalere

#### • **Soundbar+Surround :**

Konfigurer med én Soundbar, eller med én Soundbar og to højttalere




#### **BEMÆRK!**

- ✓ Et surround sound-system er ikke tilgængeligt, når der bruges en kombination af én Soundbar og én højttaler.


## Tilslutning til et Samsung Smart TV via Wi-Fi

3. Vælg antallet af højttalere, der skal tilsluttes.

Eksempel: én højttaler → 1CH, to højttalere → 2CH

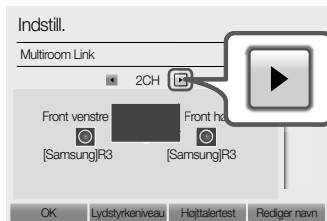

4. Vælg højttaleren i den ønskede position, og vælg **OK**.

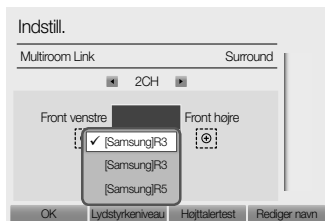



5. Indstil tv'ets lydoutput til **Multiroom Link**.

✓ Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, skal du gå til afsnittet "Tjekliste inden tilslutning" på side 13 og 14.

## Kaiuttimien tärkeimmät ominaisuudet

Wi-Fi-yhteys on suositeltu tämän kaiuttimen kanssa.

Se tarjoaa laajan valikoiman lähteitä, kuten Internet-radiokanavat, sekä tukee useiden kaiuttimien ryhmätoistoa ja stereoäänitoimintoa.

Ominaisuudet	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Multiroom-toiminto	Yhdistä useita laitteita kerralla.	Yksi laiteyhteys
Musiikkipalvelu	Useita musiikkipalveluja on saatavilla <b>Samsung Multiroom</b> -sovelluksella. <ul style="list-style-type: none"><li>- Äänilähdepalvelu</li><li>- Internet-radio (TuneIn)</li></ul>	Sovelluksen asennus edellytetään jokaiseen musiikkipalveluun




### HUOMAUTUS

- ✓ Katso Bluetooth-asetuksen ohjeet sivulta 11.

## Osien tarkastaminen

---

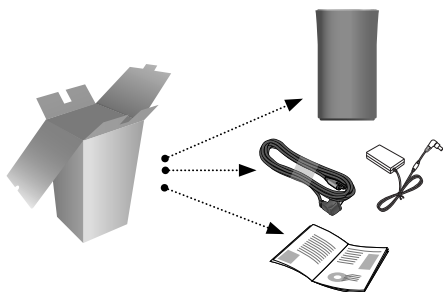

## Ennen aloitusta

---

1. Noudata käyttöoppaassa olevia asennusohjeita.
2. Lataa **Samsung Multiroom**-sovellus älylaitteellasi.

## Asennus

1. Varmista, että älylaitteesi (älypuhelin, tablet, PAD-laite jne) on yhdistetty Wi-Fi-verkkoosi.



### HUOMAUTUS

- ✓ Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan verkkoon.



Älylaite



Reititin

2. Lataa ja asenna **Samsung Multiroom** -sovellus älylaitteeseen.



Android





iOS



Samsung Multiroom -sovellus

3. Kytke kaiutin virtalähteeseen.

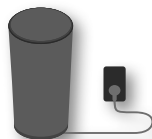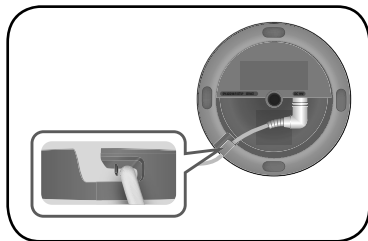


Kaiutin

# Asennus

---

4. Käynnistä **Samsung Multiroom**-sovellus äylaitteellasi ja tee asennus ruudulla näytettävien ohjeiden mukaan.

- Kun kaiuttimien määrittäminen on valmis, toista musiikkia.

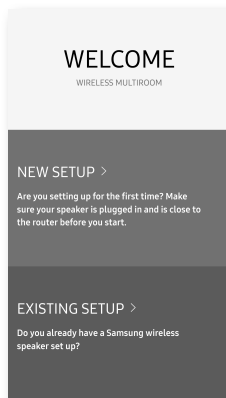

Tervetuloa-ruutu


Jos automaattinen asetus epäonnistuu, noudata ruudulla näkyviä ohjeita.



## HUOMAUTUS

- ✓ Jos kaiuttimen määrittäminen epäonnistuu toistuvasti, palauta kaiuttimen tehdasasetukset pitämällä kaiuttimen yläosan äänenvoimakkuusnäppäimiä (+,-) painettuina samanaikaisesti viisi sekuntia. Käynnistä sitten sovellus uudelleen ja määritä kaiutin uudelleen noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

## Kaiuttimen yläosa

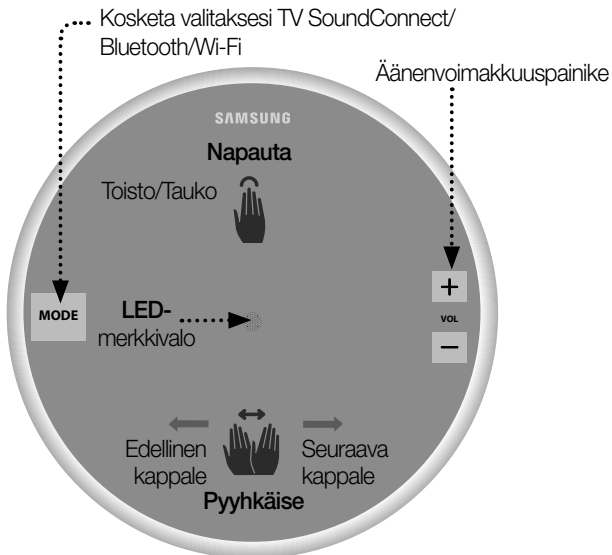

### HUOMAUTUKSET

- ✓ Napauta/Pyyhkäise : Koko alue on käytettävissä, lukuun ottamatta seuraavia: **MODE**, Äänenvoimakkuus (-,+) YLÄOSAN näppäinalue.
- ✓ Kaiutin siirtyy valmiustilaan virran säästämiseksi, kun joutoaikaa on kulunut **15 minuuttia**.

## Kaiuttimen alaosa

SPK ADD/Wi-Fi SETUP


SERVICE

Vain huoltoa varten.


DC 19V

1. Kytke sovittimen tulovirtajohto sovittimeen.
2. Kytke sovittimen lähtövirtajohto (pyöreä pistoke) kaiuttimen DC 19V-liitäntään.

Virtajohdon kolo

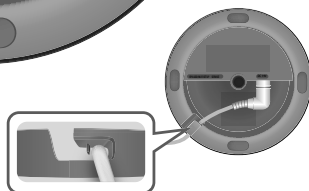

# Samsung Multiroom -sovelluksen käyttö (Päänäytössä)

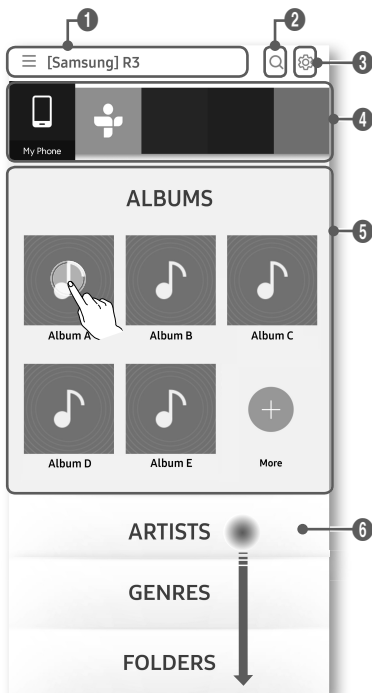

- 1 Näytä kaikkien yhdistettyjen kaiuttimien luettelo.
- 2 Hae haluamaasi musiikkia antamalla avainsana.
- 3 Avaa asetusvalikko.
- 4 Valitse musiikkilähde ja toista haluamaasi musiikkia. Tarkastele eri musiikkilähteitä selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- 5 Näkyvässä oleva näyttö määräytyy valitun musiikkilähteen mukaan.
- 6 Eri musiikkiluokat on lueteltu palkin alapuolella. Valitse haluamasi musiikkiluokka selaamalla alaspäin.



## HUOMAUTUKSET




- ✓ Jotkin sovelluksen kuvat voivat olla erinäköisiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot verkkokäyttöoppaasta.
- ✓ Rekisteröityminen tai kirjautuminen voidaan edellyttää suoratoistopalvelujen käyttämiseksi.
- ✓ Jotkin Tuneln-radioasemat voivat olla rajoitettuja sivustokäytännöistä riippuen.
- ✓ Kolmannet osapuolet tarjoavat tuetut suoratoistopalvelut, ja ne voidaan poistaa käytöstä ilman erillistä ilmoitusta.

## Lisäkaiuttimien asentaminen

### Voit lisätä kaiuttimia

Lisää kaiuttimet verkkoon sovelluksen avulla.

1. Kytke uusi kaiutin pistorasiaan.
2. Kosketa näytön yläreunassa ☰, jolloin kaiutinluettelo tulee näkyviin.
3. Kosketa **More**.
4. kosketa sovelluksessa **Add New Speaker** ja noudata sitten sovelluksen näytössä näkyviä ohjei


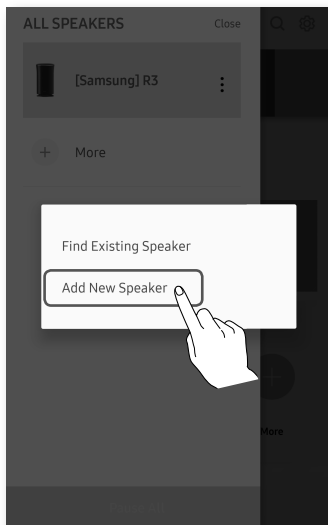
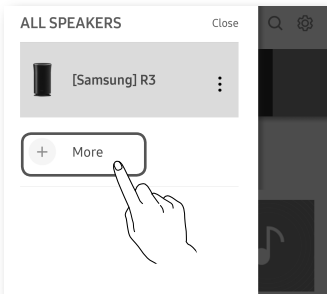
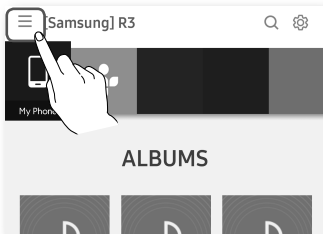


# Useiden kaiuttimien käyttäminen

## Ryhmän asettaminen

Voit ryhmittää useita samaan verkkoon yhdistettyjä kaiuttimia toistamaan samaa musiikkia.

1. Kosketa päänäytön yläreunassa ☰, jolloin kaiutinluettelo tulee näkyviin.
2. Kosketa ⋮ kaiuttimen vieressä.
3. Kosketa **Group**. Jos sinulla on useampi kuin kaksi yhdistettyä kaiutinta, valitse ryhmäksi asetettavat kaiuttimet ja valitse **Done**.

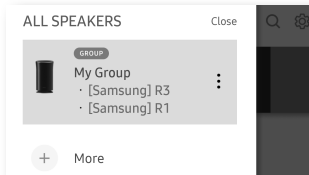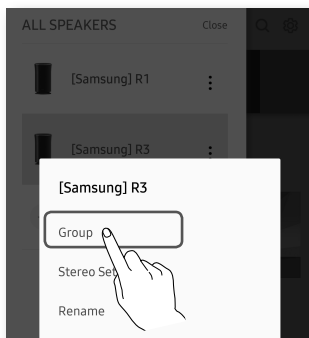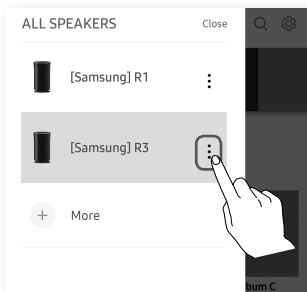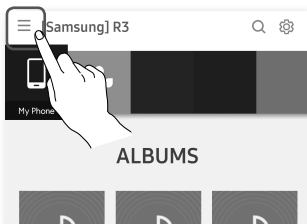

### HUOMAUTUKSET

- ✓ Jos käytettävissä on kaksi kaiutinta, voit ryhmittää ne automaattisesti koskettamalla **Group**.
- ✓ Et voi käyttää **Group** -toimintoa Bluetooth- tai TV SoundConnect -yhteydellä.


# Useiden kaiuttimien käyttäminen

## Stereotilan määrittäminen

- ✓ Jos muodostat yhteyden Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta, käytä useita kaiuttimia ja määritä tilaäänijärjestelmä. Lisätietoja on kohdassa “Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta”.

Voit kuunnella stereoääntä useista kaiuttimista.

1. Kosketa päänäytön yläreunassa ☰, jolloin kaiutinluettelo tulee näkyviin.
2. Kosketa ⋮ kaiuttimen vieressä.
3. Kosketa **Stereo Setup**.
4. Kosketa ja pidä kaiutin painettuna, vedä ja pudota se haluamaasi sijaintiin, ja valitse **Done**.

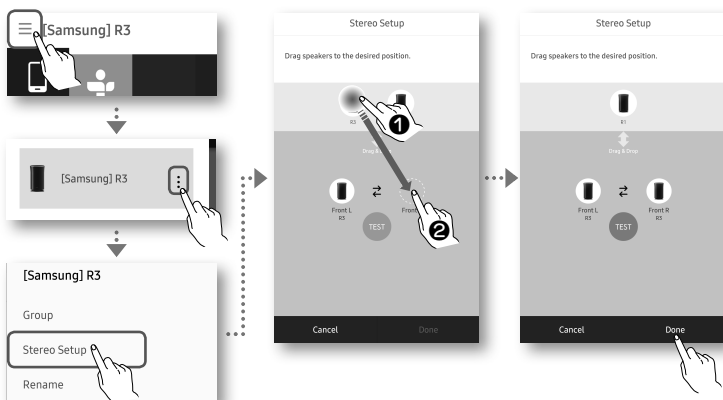

## HUOMAUTUKSET

- ✓ Jos yhdistettyjä kaiuttimia on kaksi, ota stereoäänitila käyttöön koskettamalla **Stereo Setup**.
- ✓ Kaiutintesti ja äänenvoimakkuuden säätäminen ovat valinnaisia.
- ✓ Et voi käyttää **Stereo Setup** -toimintoa Bluetooth- tai TV SoundConnect -yhteydellä.

## Bluetooth® käyttäminen

---

1. Kosketa kaiuttimen YLÄOSAN **MODE** -painiketta yhden tai useamman kerran, kunnes kuulet viestin "Bluetooth is ready. (Bluetooth on valmis.)".
2. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimellasi ja valitse **[Samsung] R Lite** Bluetooth-luettelosta.



### HUOMAUTUS

- ✓ Ilman **Samsung Multiroom** -sovelluksen yhteyttä, voit nähdä kohteen "**Samsung Wireless Audio**" Bluetooth-listallasi.

3. Toista musiikkia kaiuttimesta käyttämällä mitä tahansa musiikisovellusta laitteellasi.



### HUOMAUTUS

- ✓ Toista-/Keskeytä-/Seuraava-/Edellinen-toiminnot ovat käytettävissä AVRCP:tä tukevilla **Bluetooth**-laitteissa.

## Yhdistäminen televisioon TV SoundConnect -yhteydellä (Bluetooth)

---

TV SoundConnectin avulla Samsung TV ja kaiutin voidaan yhdistää helposti langattomasti. Näin voit kuunnella television ääniä kaiuttimen kautta.

1. Kosketa **MODE** -painiketta yhden tai useamman kerran, kunnes kuulet viestin "TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect on valmis.)".



### HUOMAUTUS

- ✓ TV SoundConnect -yhteyden avulla yksi kaiutin voidaan yhdistää televisioon. (Jos haluat yhdistää televisioon useita kaiuttimia, lue kohta "Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta").
2. Pidä **MODE** -painike painettuna 5 sekuntia alustaaksesi TV SoundConnect -tilan.
  3. TV:n ruudulle tulee esiin ponnahdusikkuna, jossa sinua pyydetään hyväksymään yhteys. Hyväksy jatkaaksesi.



### HUOMAUTUKSET

- ✓ Kun yhteys on muodostettu, ohita yllä olevat vaiheet 2 ja 3 kun yhdistät TV:n uudelleen.
- ✓ Yhdistä uusi TV noudattamalla kaikkia 3:a vaihetta yllä.
- ✓ TV SoundConnect (SoundShare) -ominaisuus on saatavilla useissa vuoden 2012 jälkeen julkaistuissa Samsung TV -tuotteissa.

# Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

---

## Mikä Wi-Fi-tilääniyhteys on?

Jos Samsung-televisiosi tukee Wi-Fi-tilaa, yhdistä televisio ja äänilaitteet samaan Wi-Fi-verkkoon. Voit kuunnella tilääntä tiläänijärjestelmästä.

TV-äänen toistaminen Soundbar-laitteen ja kaiuttimien kautta

TV-äänen toistaminen vain kaiuttimien kautta (enintään viisi kaiutinta voi yhdistää)



## Tarkistukset ennen yhdistämistä

### ※ Tarkasta TV-mallisi tiedot

Yhdistäminen Wi-Fi-verkon kautta TV:hen on mahdollista vain käytettäessä vuoden 2014 jälkeen myyntiin tulleita Samsung Smart TV -televisioita (katso lisätietoja TV:n mukana toimitetusta käyttöoppaasta).

### Jos käytettävän television valmistaja on muu kuin Samsung

- Käytä langallista yhteyttä yhdistäessäsi TV:n ja Samsungin Soundbar-laitteen, joka tukee monihuonetoimintoa. Määritä sitten tiläänijärjestelmäsi asetukset Multiroom-sovelluksella. (Katso lisätietoja Soundbar-laitteen käyttöoppaasta Samsung-sivustossa)

# Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

---

1. Varmista, että Soundbar-laite ja äänilaite on yhdistetty a (Wi-Fi-) verkkoon.



## HUOMAUTUS

- ✓ Lataa **Samsung Multiroom** -sovellus älylaitteeseesi ja yhdistä sitten kaiuttimet ja/tai Soundbar-laite (Wi-Fi-) verkkoon noudattamalla sovelluksessa näkyviä ohjeita.

2. Varmista, että TV on yhdistetty verkkoon.
  - Varmista näin : Valikko → Verkko → Verkon tila
3. Varmista, että TV, Soundbar-laite ja kaiuttimet on yhdistetty samaan verkkoon.

## Yhdistäminen vuonna 2016 myyntiin tulleeseen Samsung Smart TV -televisioon

### ■ Yhden kaiuttimen tai Soundbar-laitteen yhdistäminen

Valitse valikoissa **Äänilähtö**.


Alkuvalikko → Asetukset (⚙️) → Ääni → Äänilähtö → Mallinimi (Wi-Fi)

### ■ Useiden kaiuttimien tai yhden kaiuttimen yhdistäminen Soundbar-laitteen lisäksi

1. Valitse TV:n valikossa **Langattomien kaiuttimien hallinta**.  
Valikko → Ääni → Asiantuntijan asetukset → Langattomien kaiuttimien hallinta

# Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

## 2. Valitse **Multiroom Link -tyyppi**.

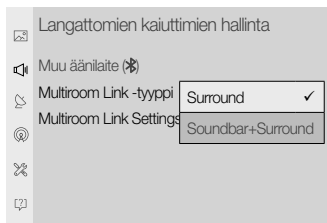

### • **Surround :**

SetJärjestelmä, jossa on 2–5 kaiutinta

### • **Soundbar+Surround :**

Järjestelmä, jossa on Soundbar-laite ja kaksi kaiutinta



### **HUOMAUTUS**

- ✓ Tiläänijärjestelmää ei voi käyttää yhdistelmässä, jossa on yksi Soundbar-laite ja yksi kaiutin.

## 3. Valitse **Multiroom Link Settings**. Valitse kaiutin jokaiselle kanavalle ja pääätä määrittys valitsemalla **Tallenna**.

### • **Surround**



### • **Soundbar+Surround**




- ✓ Jos yhteyttä ei voi muodostaa, lue kohta “Tarkistukset ennen yhdistämistä” sivuilla 13 ja 14.

# Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

## Yhdistäminen vuonna 2015 myyntiin tulleeseen Samsung Smart TV -televisioon

### ■ Yhden kaiuttimen tai Soundbar-laitteen yhdistäminen

1. Valitse TV:n valikossa **Kaiutinluettelo**.  
Valikko → Ääni → Kaiutinluettelo
2. Valitse yhdistettävä kaiutin kaiuttimien luettelosta.

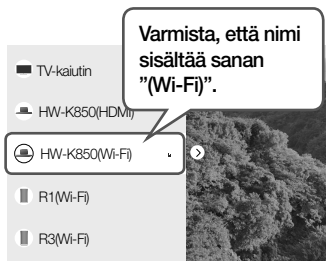

### ! TÄRKEÄÄ

- ✓ Soundbar-laitteiden nimi näkyy muodossa "Mallinimi (Wi-Fi)".

### ■ Useiden kaiuttimien tai yhden kaiuttimen yhdistäminen Soundbar-laitteen lisäksi

1. Yhdistä kaiutin kohdan "Yhden kaiuttimen tai Soundbar-laitteen yhdistäminen" ohjeita.


### ! TÄRKEÄÄ

- ✓ Voit määrittää Soundbar-laitteeseen yhdistetyn tiläänjärjestelmän valitsemalla **Soundbar ensin**.

# Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

2. Kun kaiutin on valittuna, paina kaukosäätimen oikeanpuoleista suuntanäppäintä, valitse kaiutin jokaiselle kanavalle ja päätä määrittys valitsemalla **Tallenna**.

## Vain kaiuttimen yhdistäminen

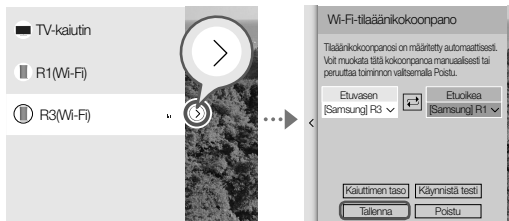

## Kaiuttimen yhdistäminen Soundbar-laitteen lisäksi

- ✓ Tilaäänijärjestelmää ei voi käyttää yhdistelmässä, jossa on yksi Soundbar-laite ja yksi kaiutin.





- ✓ Jos yhteyttä ei voi muodostaa, lue kohta "Tarkistukset ennen yhdistämistä" sivuilla 13 ja 14.

# Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

## Yhdistäminen vuonna 2014 myyntiin tulleeseen Samsung Smart TV -televisioon

### 1. Valitse valikoissa **Multiroom Link - Asetukset**.

Valikko → Ääni → Kaiutinasetukset → Multiroom Link - Asetukset

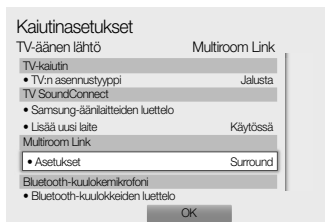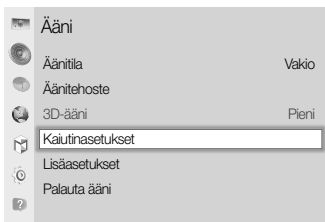

### 2. Valitse **Multiroom Link**-tyyppi.



#### • **Surround :**

Järjestelmä, jossa on yhdestä viiteen kaiutinta

#### • **Soundbar+Surround :**

Järjestelmä, jossa on yksi Soundbar-laite tai yksi Soundbar-laite ja kaksi kaiutinta



#### **HUOMAUTUS**

- ✓ Tilaäänijärjestelmää ei voi käyttää yhdistelmässä, jossa on yksi Soundbar-laite ja yksi kaiutin.


## Yhdistäminen Samsung Smart TV -televisioon Wi-Fi-verkon kautta

### 3. Valitse yhdistettävien kaiuttimien määrä.

Esimerkki: yksi kaiutin → 1CH, kaksi kaiutinta → 2CH



### 4. Valitse haluamassasi sijainnissa oleva kaiutin ja valitse **OK**.

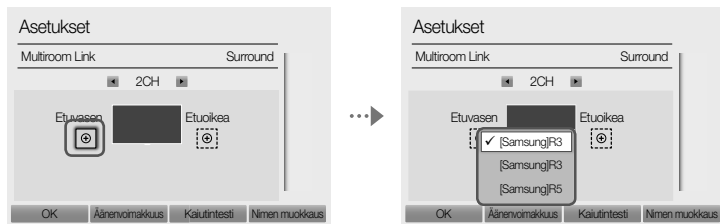

### 5. Määritä TV:n äänilähdöksi **Multiroom Link**.



- ✓ Jos yhteyttä ei voi muodostaa, lue kohta "Tarkistukset ennen yhdistämistä" sivuilla 13 ja 14.

## Høytalerens hovedegenskaper

---

En **Wi-Fi-tilkobling** anbefales for denne høytaleren.

Enheten har en rekke lydkilder, Internett-radio og støtter gruppeavspilling med flere tilkoblinger og stereolyd.

Funksjoner	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Flerromsegenskap	Koble til flere enheter samtidig.	Tilkobling av en enhet
Musikktjeneste	Et utvalg av musikktjenester tilgjengelig i appen <b>Samsung Multiroom</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Lydtjenester</li><li>- Internett-radio (Tuneln)</li></ul>	Installasjon av app for hver musikktjeneste nødvendig





### MERK

- ✓ Bluetooth-oppsett, se side 11.

## Kontrollere komponentene

---

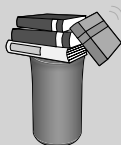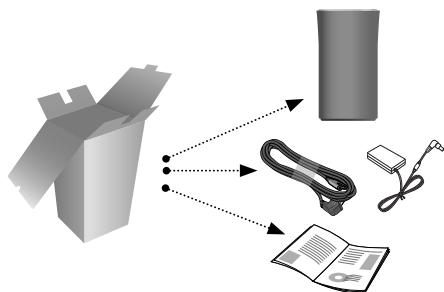

*Ikke plasser noe på  
toppen av enheten, eller  
benytte den til å sitte på.*

## Komme i gang

---

1. Følg installasjonstrinnene i denne bruksanvisningen.
2. Last ned appen **Samsung Multiroom** til smartenheten din.

# Installasjon

1. Sørg for at smartenheten din (Smarttelefon, nettbrett, PAD el.l.) er koblet til det trådløse nettverket.



## MERK

- ✓ Alle enhetene må være koblet til samme nettverk.



Smartenhet



Ruter

2. På smartenheten din laster du ned og installerer appen **Samsung Multiroom**.



Android





iOS



Appen Samsung Multiroom

3. Koble høyttaleren din til strømmettet.

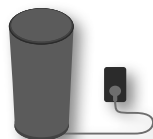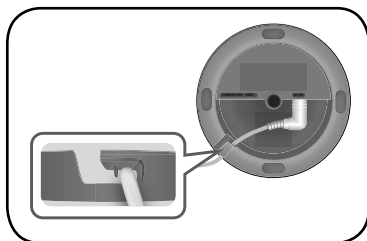


Høyttaler

# Installasjon

---

4. Start **Samsung Multiroom** på smartenheten, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
  - Spill av musikk når du har fullført høyttaleroppsettet.

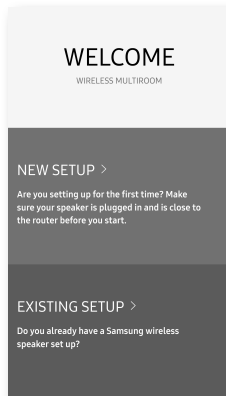

Velkomsts skjermen


Hvis det automatiske oppsettet feiler må du følge instruksjonene på skjermen.



## MERK

- ✓ Hvis høyttaleroppsettet slår feil gang etter gang, trykker du på og holder inne volumknappene (+, -) øverst på høyttaleren i fem sekunder for å tilbakestille høyttaleren.  
Deretter starter du appen på nytt og følger instruksjonene som vises, slik at du kan konfigurere høyttaleren igjen.

## Toppen av høyttaleren

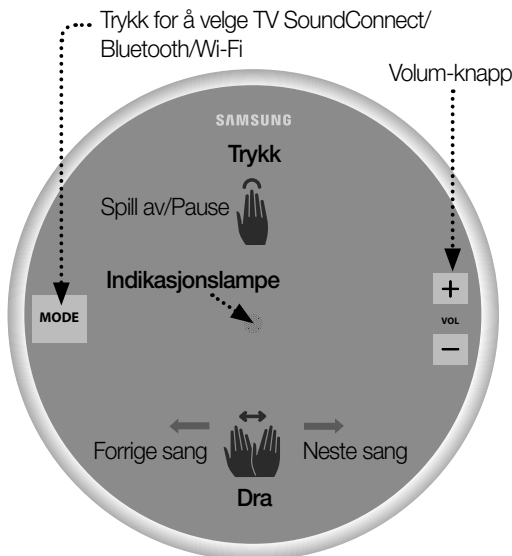

### MERKNADER

- ✓ Trykk/Dra: Det hele området er tilgjengelig med unntak av områdene med **MODE**, volum (+, -) på toppen.
- ✓ Høyttaleren vil gå i ventemodus for å spare strøm etter at den har stått ubrukt i 15 minutter.

## Høytalerens bunn

SPK ADD/Wi-Fi SETUP


SERVICE

Kun for service.


DC 19V

1. Koble strømkabelen til adapteren.
2. Koble utgangsledningen fra adapteren (med den runde pluggen) inn i 19 V-kontakten (DC) på høyttaleren.

Spør for strømkabel

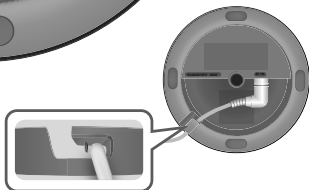

## Bruke appen Samsung Multiroom (på Hovedskjermen)

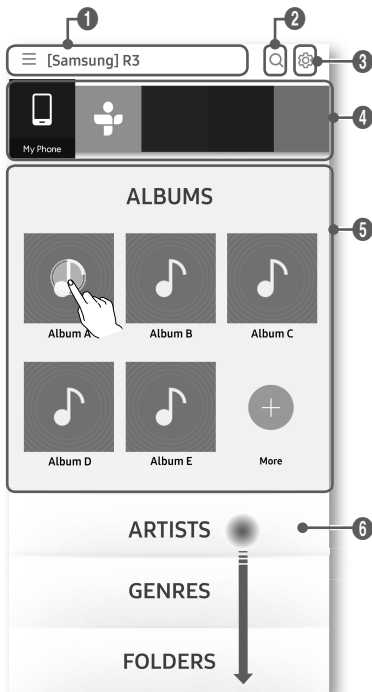

- 1 Vis den komplette listen over tilkoblede høyttalere.
- 2 Tast inn et nøkkelord for å søke etter ønsket musikk.
- 3 Gå til menyen for innstillinger.
- 4 Velg en musikkilde, og spill av musikken du vil lytte på. Bla mot venstre eller høyre for å vise forskjellige musikklilder.
- 5 Skjermbildet som vises, er forskjellig fra musikkilde til musikkilde.
- 6 Forskjellige musikkategorier vises under listen. Rull ned og velg din favorittkategori.



### MERKNADER




- ✓ Noen av bildene fra appen kan avvike. Se i netthåndboken for detaljert informasjon.
- ✓ Registrering eller innlogging kan være nødvendig for å få tilgang til enkelte strømmetjenester.
- ✓ Noen radiokanaler på TuneIn kan ha begrensninger, og dette avhenger av nettstedets policyer.
- ✓ Støttede strømmetjenester er tilgjengelig fra tredjepart, og støtten for disse kan termineres til en hver tid.

## Montere flere høyttalere

### Du kan legge til flere høyttalere

Legg til høyttalere i nettverket ved hjelp av appen.

1. Koble den nye høyttaleren til strømmettet.
2. På hovedskjermen trykker du på ☰ øverst til venstre for å vise en liste over høyttalere.
3. Trykk **More**.
4. Trykk på **Add New Speaker** i appen, og følg deretter instruksjonene på skjermen i appen.


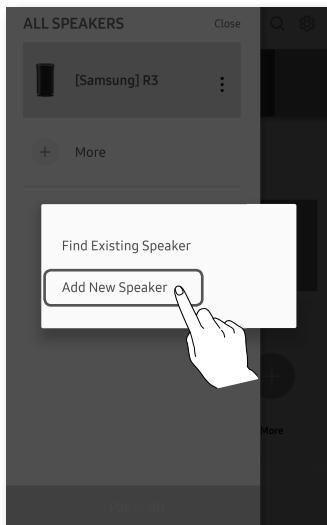
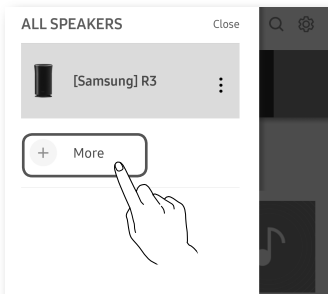
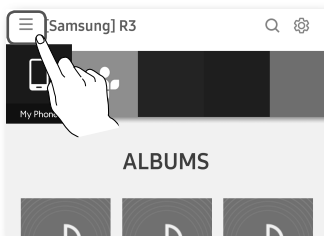


## Bruke flere høyttalere

### Sette opp en gruppe

Grupper flere høyttalere som er koblet til det samme nettverket, slik at den samme musikken kan spilles av i høyttalerne.

1. På hovedskjermen trykker du på ☰ øverst til venstre for å vise en liste over høyttalere.
2. Trykk på ⋮ ved siden av høyttalernavnet.
3. Trykk **Group**. Hvis du har flere enn to tilkoblede høyttalere må du velge høyttalerne du vil sette opp som en gruppe. Velg deretter **Done**.

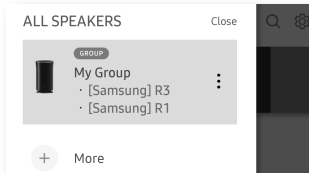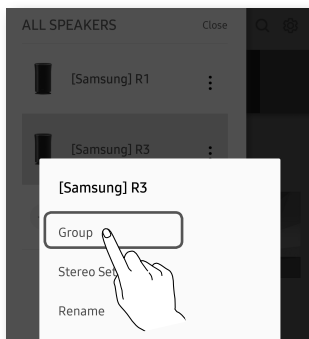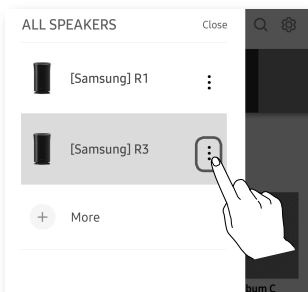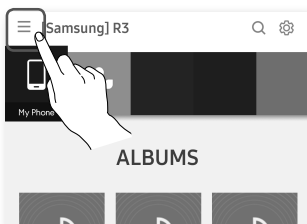

### MERKNADER

- ✓ Hvis to høyttalere er tilgjengelige, trykker du på **Group** når du vil gruppere høyttalerne automatisk.
- ✓ Du kan ikke bruke **Group** med en Bluetooth- eller en TV SoundConnect-forbindelse.


# Bruke flere høyttalere

## Stille inn stereomodus

- ✓ Bruk flere høyttalere for å konfigurere et surroundsystem hvis du kobler til en Samsung Smart TV via Wi-Fi. Mer informasjon finnes i "Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi".

Opplev stereolyd med flere høyttalere.

1. På hovedskjermen trykker du på ≡ øverst til venstre for å vise en liste over høyttalere.
2. Trykk på ⋮ ved siden av høyttalernavnet.
3. Trykk **Stereo Setup**.
4. Trykk ned og hold på en høyttaler, og trekk den deretter til ønsket plassering. Trykk deretter **Done**.

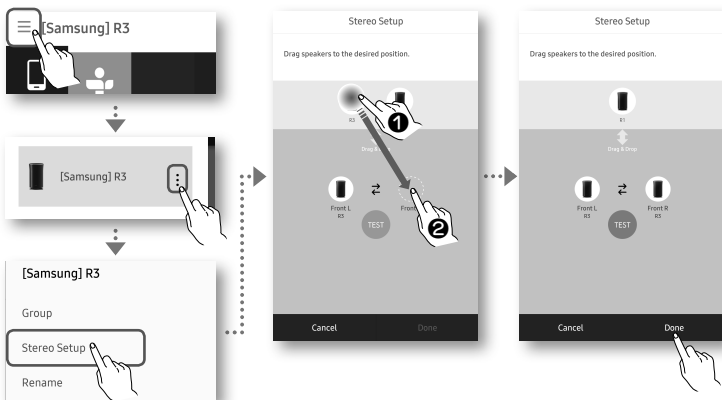

## MERKNADER

- ✓ Hvis to høyttalere er koblet til, trykker du på **Stereo Setup** for å aktivere stereolyd.
- ✓ Høyttalertest og justering av lydstyrke er valgfri.
- ✓ Du kan ikke bruke **Stereo Setup** med en Bluetooth- eller en TV SoundConnect-forbindelse.

## Bruke Bluetooth®

---

1. Trykk **MODE** på toppen av høyttaleren en eller flere ganger helt til du hører "Bluetooth is ready." (Bluetooth er klar.).
2. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen din og velg deretter **[Samsung] R Lite** på listen over Bluetooth-enheter.



### MERK

- ✓ Hvis du ikke bruker appen **Samsung Multiroom**, kan det hende at du ser "Samsung Wireless Audio" på listen over Bluetooth-enheter.

3. Bruk hvilken som helst musikkapp på enheten din for å spille av musikken over høyttaleren.



### MERK

- ✓ I **Bluetooth**-modus er funksjonene Spill av/Pause/Neste/Forrige tilgjengelig fra Bluetooth-enheter som støtter AVRCP.

## Koble til en TV via TV SoundConnect (Bluetooth)

---

TV SoundConnect gjør at du enkelt kan opprette en trådløs tilkobling mellom et TV-apparat fra Samsung og høyttaleren din. Dermed kan du høre lyden fra TV-apparatet gjennom høyttaleren din.

1. Trykk **MODE** en eller flere ganger helt til du hører "TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect er klar.)".



### MERK

- ✓ TV SoundConnect kan brukes for å koble til én høyttaler til en TV.  
(Hvis du vil koble flere høyttalere til en TV, leser du "Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi").

2. Trykk inn **MODE** i 5 sekunder for å initialisere modusen TV SoundConnect.
3. Et vindu vises på skjermen og ber deg godkjenne tilkoblingen. Godta for å fortsette.



### MERKNADER

- ✓ Når tilkoblingen er fullført kan du hoppe over trinn 2 og 3 neste gang du skal koble til TV-apparatet.
- ✓ Når du skal koble til et nytt TV-apparat må du følge alle de tre trinnene overfor.
- ✓ Funksjonen TV SoundConnect (SoundShare) støttes av flere TV-apparater fra Samsung som er lansert etter 2012.

## Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi

### Hva er tilkoblingen for Wi-Fi -surroundlyd?

Hvis Samsung-TV-en din har støtte for Wi-Fi-modus, kobler du TV-en og lydenhetene i det samme Wi-Fi-nettverket. Deretter kan du lytte via surroundlydsystemet.

Spille av TV-lyd med Soundbar og høyttalerne

Spille av TV-lyd med kun høyttalerne (opptil fem høyttalere kan kobles til)



### Sjekkliste før tilkobling

#### ※ Kontroller informasjonen for TV-modellen din

Når du skal koble til en TV via Wi-Fi, er det bare Samsung Smart TV-apparater som har vært på markedet siden 2014 som er compatible (se bruksanvisningen som fulgte med TV-en).

#### Når du bruker en smart-TV fra en annen produsent enn Samsung:

- Bruk en kabel når du kobler til TV-en og Samsung Soundbar som støtter flerromsfunksjonen. Konfigurer deretter surroundsystemet med appen Multiroom.

(Se bruksanvisningen for Soundbar på Samsungs nettsted)

## Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi

---

1. Kontroller at Soundbar og lydenheten er koblet til et nettverk (Wi-Fi).



### MERK

- ✓ Last ned appen **Samsung Multiroom** på smartenheten din. Følg deretter instruksjonene i appen for å koble høyttalerne og/eller Soundbar til nettverket (Wi-Fi).
2. Kontroller at TV-en er koblet til nettverket.
    - Slik kontrollerer du : Menyen → Nettverk → Nettverksstatus
  3. Kontroller at TV-en, Soundbar og høyttalerne er koblet til det samme nettverket.

## Koble til en Samsung Smart TV som ble lansert i 2016

### ▪ Koble til én høyttaler eller Soundbar

Velg **Lydutgang** i menyene.

Menyen Hjem → Innst. (⚙) → Lyd → Lydutgang → Modellnavn (Wi-Fi)


### ▪ Koble til flere høyttalere, eller koble til én høyttaler sammen med Soundbar

1. Velg **Administrasjon av trådløse høyttalere** på TV-menyen.

Menyen → Lyd → Ekspertinnstillinger → Administrasjon av trådløse høyttalere

# Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi

## 2. Velg **Multiroom Link-type**.

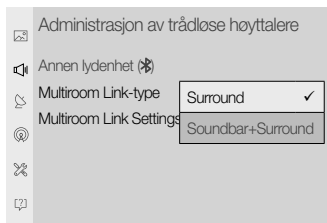


- **Surround :**  
Oppsett med 2 til 5 høyttalere
- **Soundbar+Surround :**  
Oppsett med Soundbar og to høyttalere




- ✓ Det er ikke mulig å koble inn surroundlyd med en kombinasjon av én Soundbar og én høyttaler.

## 3. Velg **Multiroom Link Settings**. Velg en høyttaler for hver kanal, og velg **Lagre** for å fullføre konfigureringen.

### • Surround

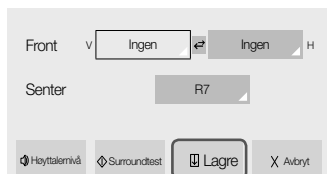

### • Soundbar+Surround

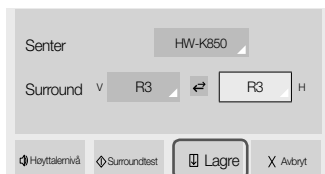


- ✓ Hvis det ikke er mulig å opprette en tilkobling, kan du lese "Sjekkliste før tilkobling" på side 13 og 14.

# Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi

## Koble til en Samsung Smart TV som ble lansert i 2015

### ▪ Koble til én høyttaler eller Soundbar

1. Velg **Høyttalerliste** på TV-menyen.  
Menyen → Lyd → Høyttalerliste
2. Velg en tilkoblet høyttaler i listen over høyttalere.

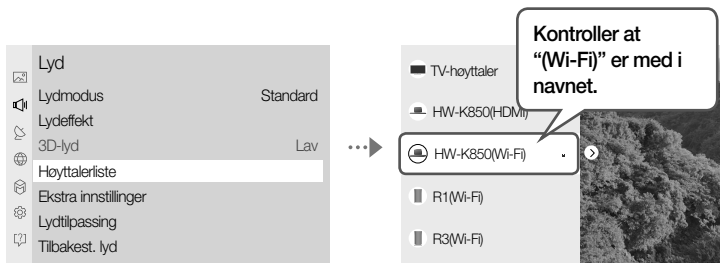

### ! VIKTIG

- ✓ Soundbar-enheter får betegnelsen 'Modellnavn (Wi-Fi).'

### ▪ Koble til flere høyttalere, eller koble til én høyttaler sammen med Soundbar

1. Følg instruksjonene under "Koble til én høyttaler eller Soundbar" når du skal koble til en høyttaler.


### ! VIKTIG

- ✓ Hvis du vil konfigurere surroundlydsystemet sammen med Soundbar, velger du **Soundbar først**.

## Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi

2. Når du har valgt høyttaler, trykker du på pilen som peker mot høyre, på fjernkontrollen. Velg en høyttaler for hver kanal, og velg **Lagre** for å fullføre konfigurasjonen.

### Koble til kun én høyttaler

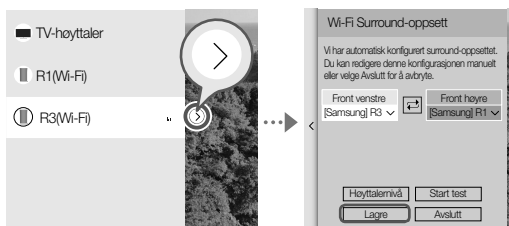

### Koble til en høyttaler sammen med Soundbar

- ✓ Det er ikke mulig å koble inn surroundlyd med en kombinasjon av én Soundbar og én høyttaler.





- ✓ Hvis det ikke er mulig å opprette en tilkobling, kan du lese "Sjekkliste før tilkobling" på side 13 og 14.

# Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi


## Koble til en Samsung Smart TV som ble lansert i 2014

### 1. Velg **Multiroom Link - Innst.** i menyene.

Menyen → Lyd → Høyttalerinnstillinger → Multiroom Link - Innst.

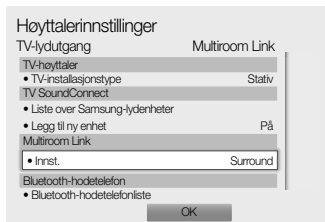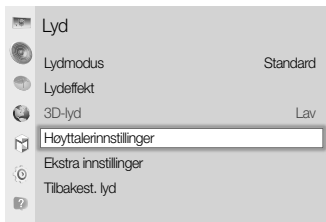

### 2. Velg type **Multiroom Link**.

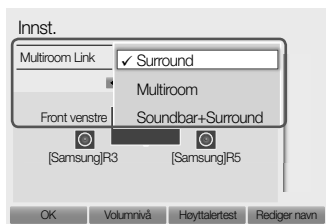

#### • **Surround :**

Oppsett med 1 til 5 høyttalere

#### • **Soundbar+Surround :**

Oppsett med én Soundbar eller med én Soundbar og to høyttalere




#### **MERK**

- ✓ Det er ikke mulig å koble inn surroundlyd med en kombinasjon av én Soundbar og én høyttaler.



## Koble til en Samsung Smart TV via Wi-Fi

3. Velg antall høyttalere som skal kobles til.

Eksempel: én høyttaler → 1CH, to høyttalere → 2CH

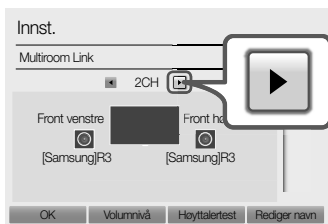

4. Velg høyttaleren i den posisjonen du vil ha, og trykk på **OK**.

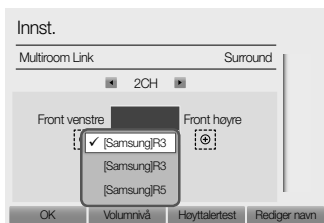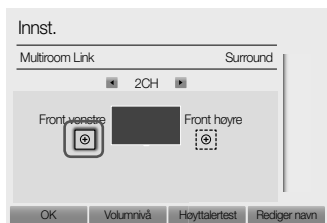

5. Still inn TV-lyden på **Multiroom Link**.



- ✓ Hvis det ikke er mulig å opprette en tilkobling, kan du lese “Sjekkliste før tilkobling” på side 13 og 14.

## Högtalarens huvudfunktioner

---

En **Wi-Fi-anslutning** rekommenderas för den här högtalaren.

Enheten erbjuder ett brett utbud av ljudkällor och tillgänglig Internetradio och stöder gruppuppspelning med flera anslutningar och stereoljud.

Features	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Multiroom-funktion	Anslut flera enheter samtidigt.	Anslutning med en enhet
Musiktjänst	En mängd olika musiktjänster finns tillgängliga med appen <b>Samsung Multiroom</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjänster för olika ljudkällor</li><li>- Internetradio (TuneIn)</li></ul>	En programinstallation per musiktjänst krävs





**OBS!**

✓ Bluetooth-inställning finns på sidan 11.

## Kontrollera komponenterna

---

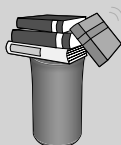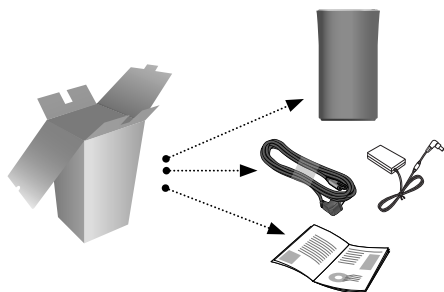

*Placera inga föremål på huvudenheten och sitt inte på den.*

## Komma igång

---

1. Följ installationsanvisningarna i den här bruksanvisningen.
2. Ladda ner appen **Samsung Multiroom** till din smart-enhet.

## Installation

1. Se till att din smart-enhet (smarttelefon, surfplatta etc) är ansluten till Wi-Fi-nätverket.



**OBS!**

- ✓ Alla enheter måste anslutas till samma nätverk.



Smart-enhet



Router

2. På din smartenhet hämtar och installerar du appen **Samsung Multiroom**.



Android





iOS



Appen Samsung Multiroom

3. Koppla högtalaren till ett eluttag.

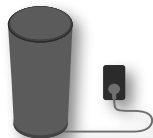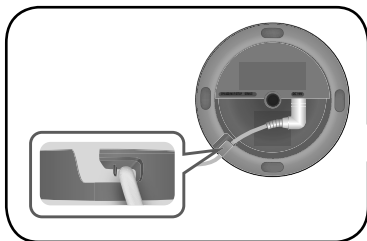


Högtalare

# Installation

---

4. Starta appen **Samsung Multiroom** på din smart-enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
  - Spela upp musik när inställningen av högtalarna är klar.

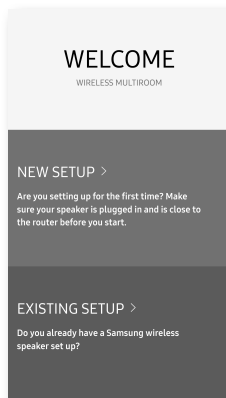

Välkomstskärm


Om den automatiska installationen misslyckas följer du anvisningarna på skärmen.



**OBS!**

- ✓ Om högtalarinställningen misslyckas gång på gång, håller du ned volymknapparna (+,-) ovanpå högtalaren samtidigt under fem sekunder, så återställs högtalaren.  
Starta sedan om appen och följ instruktionerna för inställning av högtalaren igen.


## Högtalarens övre del

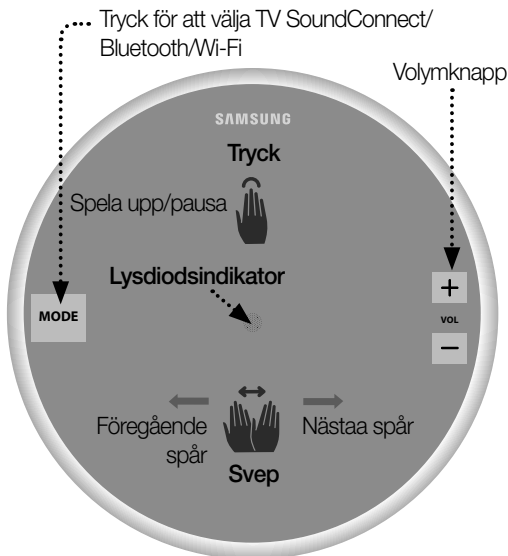


### KOMMENTARER

- ✓ Tryck/Svep: Hela området är tillgängligt utom **MODE** och volymknappsområdet (-,+) på ovensidan.
- ✓ Högtalaren försätts i standbyläget för att minska energiförbrukningen efter **15 minuter** utan inmatning.

## Högtalarens nedre del

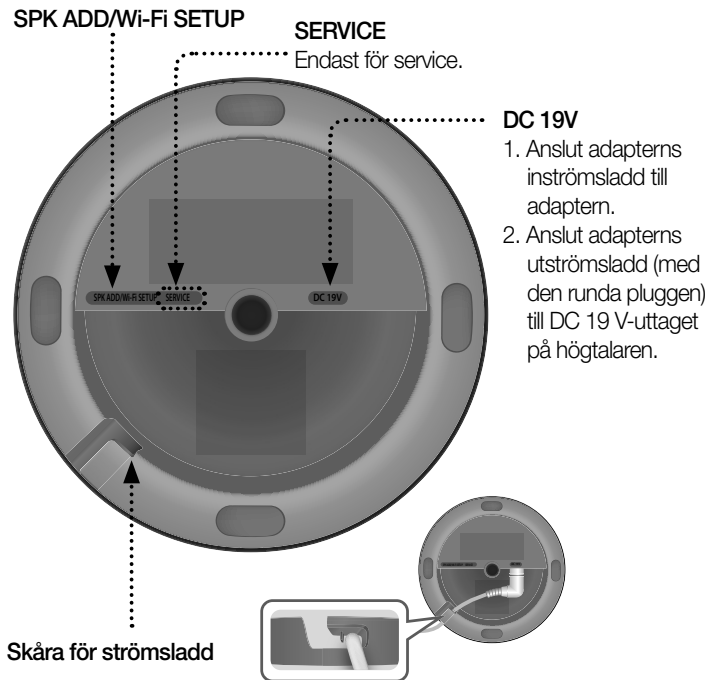

# Använda appen Samsung Multiroom (på Huvudskärmen)

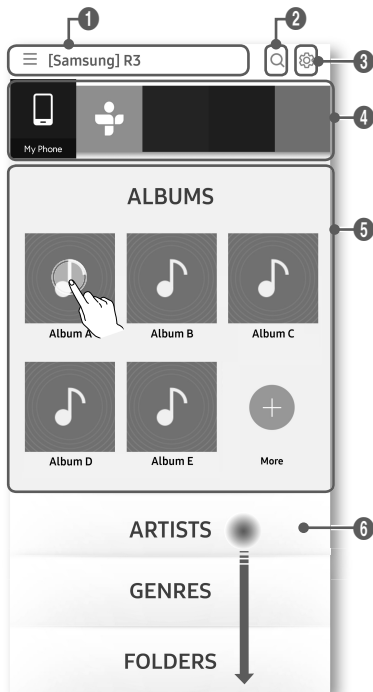

- 1 Visa den fullständiga listan över anslutna högtalare.
- 2 Ange ett nyckelord för att söka efter önskad musik.
- 3 Öppna inställningsmenyn.
- 4 Välj en musikkälla och spela upp den musik du vill lyssna på. Bläddra åt vänster eller höger för att visa olika musikkällor.
- 5 Det visas en annan skärmbild som avspeglar musikkällan.
- 6 Olika kategorier av musik visas under listen. Bläddra nedåt och välj din favoritkategori.



## KOMMENTARER




- ✓ Vissa appbilder kan vara annorlunda. Mer information finns i webbmanualen.
- ✓ Registrering eller inloggning kan krävas för att komma åt vissa strömningstjänster.
- ✓ Vissa Tuneln-radiokanaler kan vara begränsade beroende på webbplatsprinciper.
- ✓ De strömningstjänster som stöds tillhandahålls av tredje part och kan när som helst avslutas.

# Installera ytterligare högtalare

## Du kan lägga till ytterligare högtalare

Lägg till högtalarna i nätverket med hjälp av appen.

1. Anslut den nya högtalaren till ett eluttag.
2. På startskärmen trycker du på ☰ i övre vänstra hörnet för att visa en lista över högtalare.
3. Tryck **More**.
4. Tryck på **Add New Speaker** i appen, och följ sedan anvisningarna på skärmen i appen.


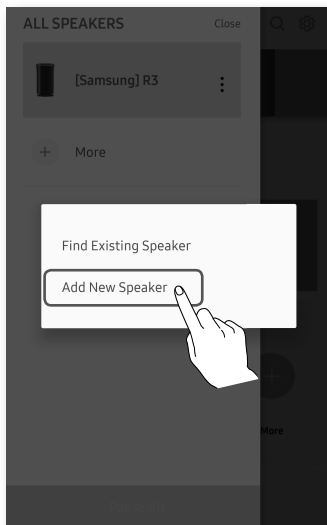
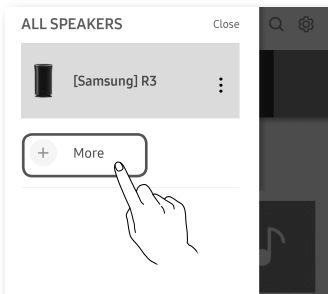
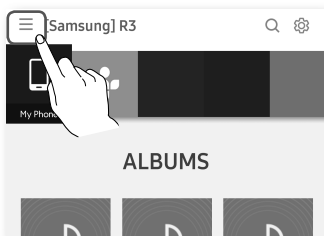


## Använda flera högtalare

### Skapa en grupp

Gruppera flera högtalare som är anslutna till samma nätverk så att samma musik kan spelas upp i högtalarna.

1. På startskärmen trycker du på ☰ i övre vänstra hörnet för att visa en lista över högtalare.
2. Tryck på ⋮ bredvid högtalarens namn.
3. Tryck på **Group**. Om du har fler än två högtalare anslutna väljer du de högtalare som du vill gruppera och sedan väljer du **Done**.

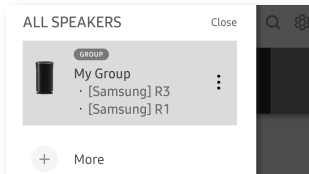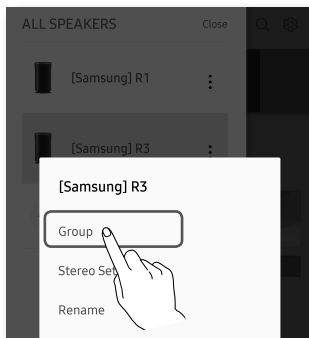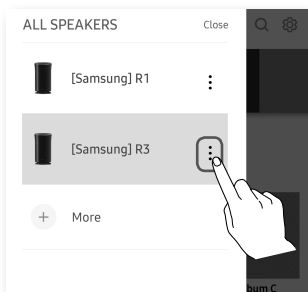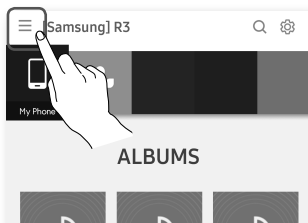

### KOMMENTARER

- ✓ Om två högtalare är tillgängliga trycker du på **Group** när du vill gruppera högtalare automatiskt.
- ✓ Du kan inte använda funktionen **Group** med Bluetooth eller en TV SoundConnect-anslutning.


# Använda flera högtalare

## Ställa in stereoläge

- ✓ Använd flera högtalare för att konfigurera ett surroundsystem om du ansluter till en Samsung Smart TV över Wi-Fi. Mer information finns i "Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi".

Upplev stereoljud med flera högtalare.

1. På startskärmen trycker du på ☰ i övre vänstra hörnet för att visa en lista över högtalare.
2. Tryck på ⋮ bredvid högtalarens namn.
3. Tryck på **Stereo Setup**.
4. Tryck på en högtalare och håll nedtryckt, dra och släpp den på önskad plats och välj sedan **Done**.

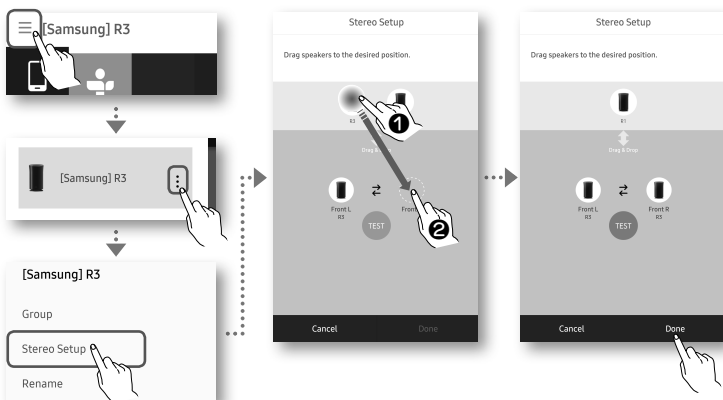

## KOMMENTARER

- ✓ Om två högtalare är anslutna trycker du på **Stereo Setup** för att aktivera stereoljud.
- ✓ Högtalartest och volymjustering är valfritt.
- ✓ Du kan inte använda funktionen **Stereo Setup** med Bluetooth eller en TV SoundConnect- anslutning.

## Använda Bluetooth®

---

1. Tryck en eller flera gånger på knappen **MODE** på högtalarens ovansida tills du hör "Bluetooth is ready. (Bluetooth preparado.)".
2. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon och välj sedan **[Samsung] R Lite** i Bluetooth-listan.



**OBS!**

- ✓ Om du inte är ansluten till appen **Samsung Multiroom** kan det hända att du ser "Samsung Wireless Audio" i Bluetooth-listan.

3. Använd valfri musikapp på enheten för att spela upp musik via högtalaren.



**OBS!**

- ✓ I **Bluetooth**-läge är funktionerna Spela/Pausa/Nästa/Föreg. tillgängliga i Bluetooth-enheter som stöder AVRCP.

## Ansluta till en TV via TV SoundConnect (Bluetooth)

---

Med TV SoundConnect kan du enkelt upprätta en trådlös anslutning mellan en Samsung-TV och din högtalare så att du kan lyssna på ljud från TV:n via högtalaren.

1. Tryck på knappen **MODE** en eller flera gånger tills du hör meddelandet "TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect preparado.)."



### OBS!

- ✓ TV SoundConnect kan användas för att ansluta en ensam högtalare till en TV. (Om du vill ansluta flera högtalare till en tv, läser du "Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi").
2. Tryck och håll in knappen **MODE** i 5 sekunder för att starta läget TV SoundConnect.
  3. Ett popup-fönster visas på TV:n där du ombeds godkänna anslutningen. Godkänn för att fortsätta.



### KOMMENTARER

- ✓ När anslutningen är upprättad hoppar du över steg 2 och 3 nästa gång du ansluter TV:n.
- ✓ Följ alla tre stegen ovan om du vill ansluta en ny TV.
- ✓ TV SoundConnect (SoundShare)-funktionen är tillgänglig på flera Samsung TV-produkter som har lanserats efter 2012.

## Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi

---

### Vad är anslutningen för Wi-Fi-surroundljud?

Om din Samsung-tv har stöd för Wi-Fi-läge ansluter du tv:n och ljudenheterna i samma Wi-Fi-nätverk. Sedan kan du lyssna via surroundljudssystemet.

Spela upp tv-ljud med Soundbar och högtalarna

Spela upp tv-ljud med endast högtalare (upp till fem högtalare kan anslutas)



### Checklista före anslutning

#### ※ Kontrollera informationen för din tv-modell.

När du ska ansluta till en tv via Wi-Fi är det bara Samsung Smart TV-apparater som funnits på marknaden sedan 2014 som är kompatibla. (Se bruksanvisningen som medföljde tv:n.)

#### När du använder en smart-tv från en annan tillverkare än Samsung

- Använd en kabel när du ansluter tv:n och Samsung Soundbar, som stöder flerrumsfunktionen. Konfigurera sedan ditt surroundsystem med appen Multiroom.  
(Se bruksanvisningen till Soundbar på Samsungs webbplats.)

## Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi

---

1. Kontrollera att Soundbar och ljudenheten är anslutna till ett nätverk (Wi-Fi).



**OBS!**

- ✓ Hämta appen **Samsung Multiroom** till din smart-tv. Följ sedan anvisningarna i appen för att ansluta högtalarna och/eller Soundbar till nätverket (Wi-Fi).

2. Kontrollera att tv:n är ansluten till nätverket.
  - Så här gör du kontrollen : Menyn → Nätverk → Nätverksstatus
3. Kontrollera att tv:n, Soundbar och högtalarna är anslutna till samma nätverk.

## Ansluta till en Samsung Smart TV som lanserats under 2016

### ■ Ansluta en enda högtalare eller Soundbar

Välj **Ljudutgång** på menyerna.

Menyn Hem → Inställn. (⚙️) → Ljud → Ljudutgång → Modellnamn (Wi-Fi)


### ■ Ansluta flera högtalare eller en enda högtalare tillsammans med Soundbar

1. Välj **Hanteraren för trådlösa högtalare** på tv-menyn.

Menyn → Ljud → Expertinställningar → Hanteraren för trådlösa högtalare

# Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi

## 2. Välj **Multiroom Link**-typ.

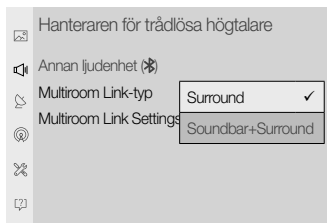

- **Surround :**  
Inställning med 2 till 5 högtalare
- **Soundbar+Surround :**  
Inställning med Soundbar och två högtalare




### OBS!


- ✓ Det går inte att koppla in surroundljud med en kombination av en Soundbar och en högtalare.

## 3. Välj **Multiroom Link Settings**. Välj en högtalare för varje kanal och välj **Spara** så att konfigurationen slutförs

### • Surround

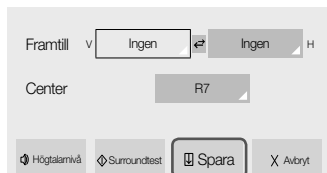

### • Soundbar+Surround

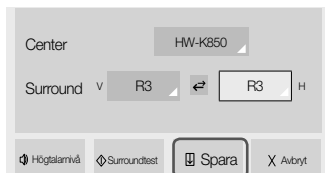


- ✓ Om en anslutning inte går att upprätta kan du läsa "Checklista före anslutning" på sidorna 13 och 14.

# Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi

## Ansluta till en Samsung Smart TV som lanserats under 2015

### ■ Ansluta en enda högtalare eller Soundbar

1. Välj **Högtalarlista** på tv-menyn.  
Menyn → Ljud → Högtalarlista
2. Välj en ansluten högtalare i listan över högtalare.

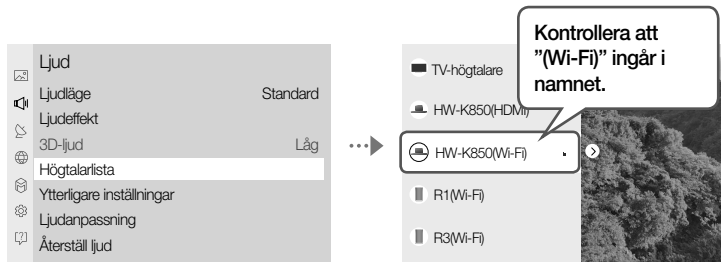

### ! VIKTIGT!

- ✓ Soundbar-enheter får beteckningen "Modellnamn (Wi-Fi)".

### ■ Ansluta flera högtalare eller en enda högtalare tillsammans med Soundbar

1. Följ anvisningarna under "Ansluta en enda högtalare eller Soundbar" när du ska ansluta en högtalare.


### ! VIKTIGT!

- ✓ Om du vill konfigurera surroundljudssystemet tillsammans med Soundbar, väljer du **Soundbar** först.

## Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi


2. När du har valt högtalare trycker du på knappen med den högerriktade pilen på fjärrkontrollen. Välj en högtalare för varje kanal och välj **Spara** så att konfigurationen slutförs.

### Ansluta en ensam högtalare

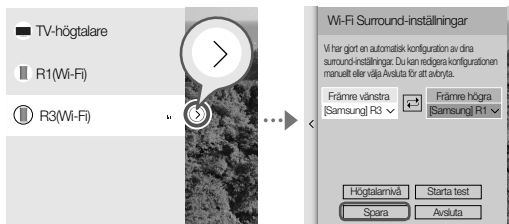

### Ansluta en högtalare tillsammans med Soundbar

- ✓ Det går inte att koppla in surroundljud med en kombination av en Soundbar och en högtalare.

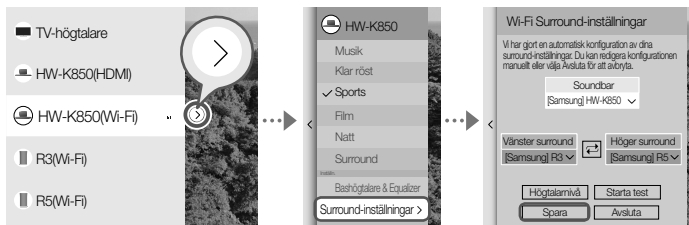



- ✓ Om en anslutning inte går att upprätta kan du läsa "Checklista före anslutning" på sidorna 13 och 14.

# Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi

## Ansluta till en Samsung Smart TV som lanserats under 2014

### 1. Välj **Multiroom Link - Inställn.** på menyerna.

Menyn → Ljud → Högtalarinställningar → Multiroom Link - Inställn.

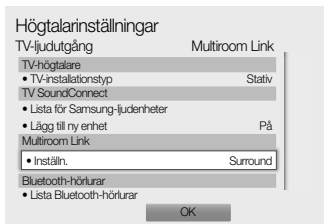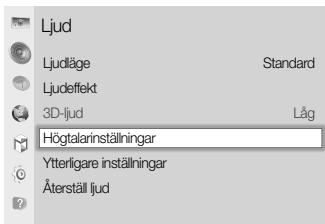

### 2. Välj typ av **Multiroom Link** type.



#### • **Surround :**

Inställning med 2 till 5 högtalare

#### • **Soundbar+Surround :**

Inställning med en Soundbar eller med en Soundbar och två högtalare



#### **OBS!**

- ✓ Det går inte att koppla in surroundljud med en kombination av en Soundbar och en högtalare.


## Ansluta till en Samsung Smart TV över Wi-Fi

3. Välj antal högtalare som ska anslutas.

Exempel: en högtalare → 1CH, två högtalare → 2CH



4. Välj högtalaren i den position du vill ha och välj **OK**.

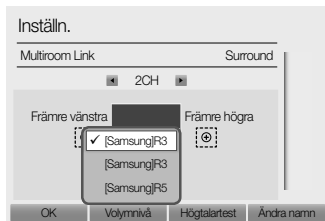

5. Ställ in tv-ljudet på **Multiroom Link**.

- ✓ Om en anslutning inte går att upprätta kan du läsa "Checklista före anslutning" på sidorna 13 och 14.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



AH68-02953S-00