





QUICK SETUP GUIDE

Speaker Main Features

Wi-Fi connection is recommended for this speaker.

Provides a wide range of sound sources, Internet radio available, and supports group play with multiple connections or stereo sound feature.



Features	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Multiroom feature	Connect multiple devices at once.	One device connection
Music service	Variety of music services available with the Samsung Multiroom App . <ul style="list-style-type: none">- Sound source service- Internet radio (TuneIn)	App installation per music service required



NOTE

- ✓ Bluetooth Setup, please refer to page 11.

Checking the Components

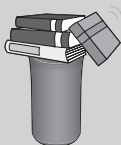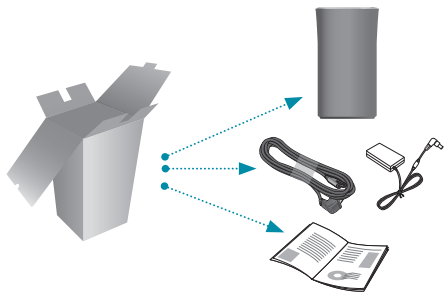

Do not place any items on top of or sit on the main unit.

Getting Started

1. Follow the installation steps in this user manual.
2. Please download **Samsung Multiroom** app on your smart device.

Installation

1. Make sure your smart device (Smart Phone, Tablet, PAD, etc) is connected to your Wi-Fi network.



NOTE

- ✓ All the devices need to connect to the same network.



Smart device



Router

2. On your smart device, download and install the **Samsung Multiroom** app.



Android




iOS



Samsung Multiroom app


3. Connect your speaker to power.

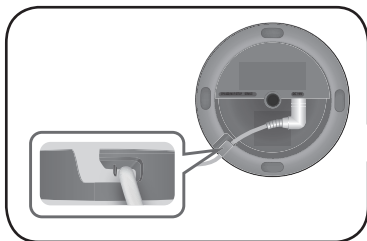

Speaker

Installation

4. Launch the **Samsung Multiroom** app on your smart device, and then follow the instruction on the screen to complete setup.
 - Play music after speaker setup is complete.

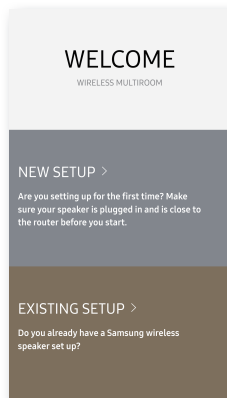

Welcome Screen


If Auto Set-up fails, follow the on-screen instructions.



NOTE

- ✓ If speaker setup continually fails,
Press and hold the volume (+, -) buttons on top of the speaker simultaneously for five seconds to reset the speaker.
Next, restart the app and follow the displayed instructions to configure the speaker again.

Speaker Top

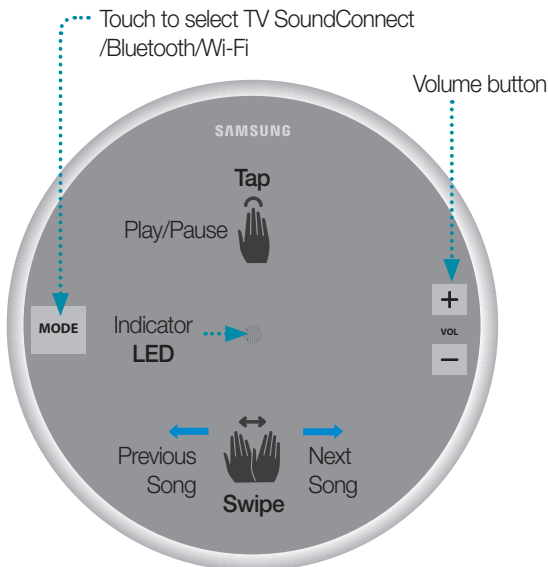

NOTES

- ✓ Tap/Swipe : Whole area is available except **MODE**, Volume (+, -) key area on the TOP.
- ✓ The speaker will enter standby mode to reduce energy consumption after **15 minutes** of idle time.

Speaker Bottom

SPK ADD/Wi-Fi SETUP


SERVICE

For service only.


DC 19V

1. Connect the adaptor's input power cord to the adaptor.
2. Connect the adaptor's output power cord (with the round plug) to the DC 19V jack on the speaker.

Notch for Power Cable

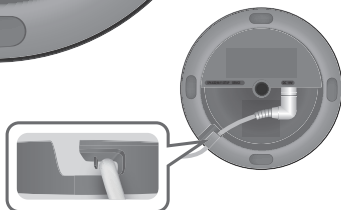

Using the Samsung Multiroom App (on Main Screen)

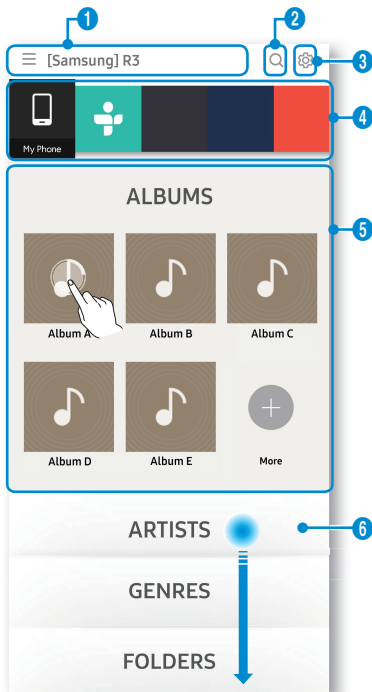

- 1 View the full list of connected speakers.
- 2 Enter a keyword to search for the music desired.
- 3 Access the settings menu.
- 4 Select a source of music and play the music you want. Scroll left or right to view different sources of music.
- 5 A different screen is displayed according to the music source selected.
- 6 Different categories of music are listed below the bar. Scroll down to select your favourite categories of music.




NOTES




- ✓ Some of app image might be different. Please refer to Web Manual for the detail information.
- ✓ Sign-up or log-in may be required to access some streaming services.
- ✓ Some TuneIn radio channels may be restricted depending on their site policies.
- ✓ Supported streaming services are provided by third parties and may be terminated at any time.

Connecting Additional Speakers

You can add additional speakers

Use an app to add speakers to the network.

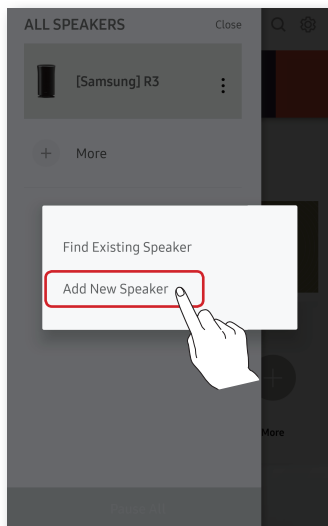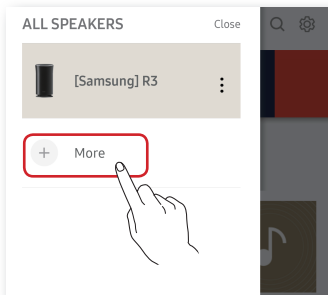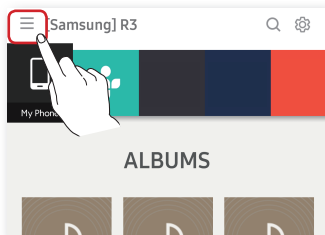

1. Connect the new speaker to an electrical outlet.
2. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
3. Touch **More**.
4. Touch **Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.







Using Multiple Speakers

Setting up a group

Group multiple speakers, connected over the same network, to play the same music via the speakers.

1. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
2. Touch  next to the speaker name.
3. Touch **Group**. If you have more than two connected speakers, select the speakers you want to set up as a group, and then select **Done**.

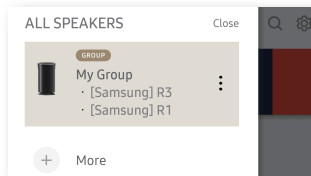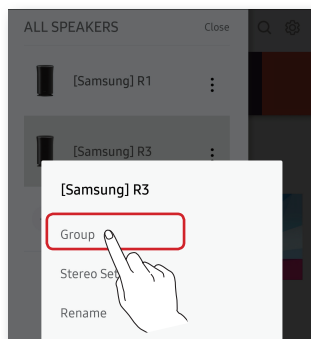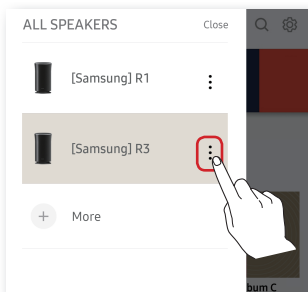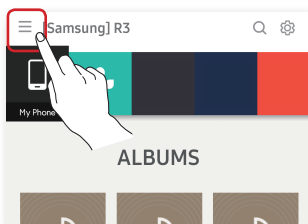

NOTES



- ✓ If two speakers are available, touch **Group** to automatically group the speakers.
- ✓ You cannot use **Group** with Bluetooth or a TV SoundConnect connection.


Using Multiple Speakers

Setting up Stereo Mode

- ✓ If connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi, use multiple speakers to configure a surround sound system. Refer to “Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi” for details.

Use multiple speakers to enjoy stereo sound.

1. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
2. Touch  next to the speaker name.
3. Touch **Stereo Setup**.
4. Touch and hold a speaker, drag and drop it to a desired location, and then select **Done**.

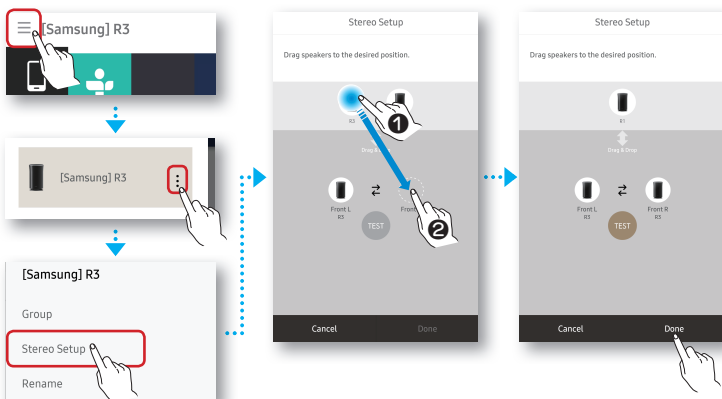

NOTES

- ✓ If two speakers are connected, touch **Stereo Setup** to enable stereo sound mode.
- ✓ Speaker testing and volume adjustment are optional.
- ✓ You cannot use **Stereo Setup** with Bluetooth or a TV SoundConnect connection.

Using Bluetooth®

1. Touch the **MODE** button on the TOP of your speaker one or more times until you hear “Bluetooth is ready.”
2. Enable Bluetooth on your smart phone, and then select **[Samsung] R1** from the Bluetooth list.



NOTE

- ✓ Without connection with **Samsung Multiroom** app, you might see “**Samsung Wireless Audio**” on your Bluetooth list.

3. Use any music app on your device to play music on your speaker.



NOTE

- ✓ In **Bluetooth** mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

Connecting to a TV via TV SoundConnect (Bluetooth)

TV SoundConnect allows an easy wireless connection between a Samsung TV and your speaker so you can enjoy listening to your TV's sound through the speaker.

1. Touch the **MODE** button one or more times until you hear "TV SoundConnect is ready."



NOTE

- ✓ TV SoundConnect can be used to connect a single speaker to a TV.
(to connect multiple speakers to a TV, refer to "Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi").

2. Press and hold **MODE** button for 5 seconds to initialise TV SoundConnect Mode.
3. A pop-up appears on the TV asking you to approve the connection. Approve to continue.



NOTES

- ✓ Once connection completed, skip above step 2 and 3 when you connect the TV again.
- ✓ To connect a new TV, follow above all 3 steps.
- ✓ The TV SoundConnect (SoundShare) feature is available on several Samsung TV models released after 2012.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

What is the Wi-Fi surround sound connection?

If your Samsung TV supports the Wi-Fi mode, connect the TV and audio devices on the same Wi-Fi network. You can enjoy sound experience from the surround sound system.

Playing TV sound using the
Soundbar and speakers



Playing TV sound using speakers
only (up to five speakers can be
connected)



Checklist before Connection

※ Check information for your TV model.

For connection to a TV over Wi-Fi, only Samsung Smart TVs, released after 2014, are compatible. (See the User Manual provided with your TV.)

When using a smart TV manufactured by other than Samsung,

- Use a wired connection to connect between your TV and Samsung Soundbar that supports the multiroom feature. Then use the Multiroom app to set up your surround sound system.
(Refer to the Soundbar user manual at the Samsung website.)

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

1. Check to make sure that the Soundbar and audio device are connected to a (Wi-Fi) network.



NOTE

- ✓ Download the **Samsung Multiroom** app to your smart device, then follow the instructions in the app to connect the speakers and/or Soundbar to the (Wi-Fi) network.
2. Check to make sure that the TV is connected to the network.
 - How to check : Menu → Network → Network Status
 3. Check to make sure that the TV, Soundbar and speakers are connected to the same network.

Connecting to a Samsung Smart TV released in 2016

■ Connecting a single speaker or Soundbar

From the menus, select **Sound Output**.

Home Menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Model name(Wi-Fi)


■ Connecting multiple speakers or connecting a single speaker along with the Soundbar

1. On the TV menu, select **Wireless Speaker Manager**.

Menu → Sound → Expert Settings → Wireless Speaker Manager

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

2. Select **Multiroom Link Type**.

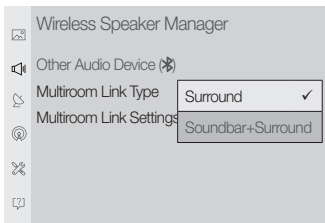

- **Surround :**
Set up with 2 to 5 speakers
- **Soundbar+Surround :**
Set up with one Soundbar and two speakers




NOTE

- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

3. Select **Multiroom Link Settings**. Select a speaker for each channel and select **Save** to complete configuration.

• Surround

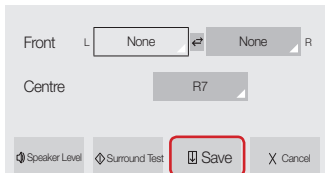

• Soundbar+Surround





- ✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

Connecting to a Samsung Smart TV released in 2015

■ Connecting a single speaker or Soundbar

1. On the TV menu, select **Speaker List**.
Menu → Sound → Speaker List
2. Select a connected speaker from the list of speakers.

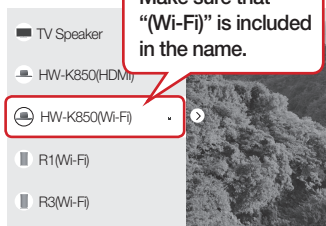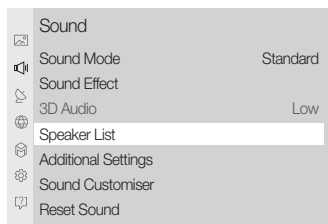

! IMPORTANT

- ✓ Soundbars are indicated by the 'Model name(Wi-Fi)'.

■ Connecting multiple speakers or connecting a single speaker along with the Soundbar

1. Follow the instructions under "Connecting a single speaker or Soundbar" to connect a speaker.


! IMPORTANT

- ✓ To configure the surround sound system aligned with a Soundbar, select a **Soundbar first**.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi


2. With the speaker selected, press the right directional key on the remote control. Select a speaker for each channel and select **Save** to complete configuration.

Connecting only a speaker

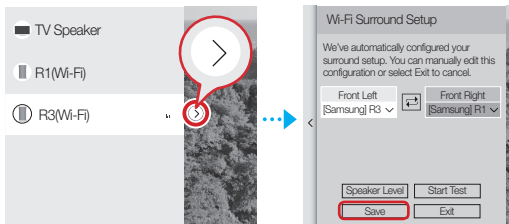

Connecting a speaker along with the Soundbar

- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

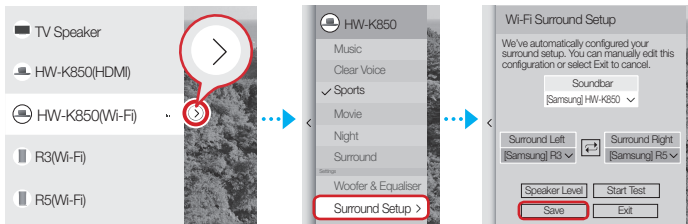



- ✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi


Connecting to a Samsung Smart TV released in 2014

1. From the menus, select **Multiroom Link - Settings**.

Menu → Sound → Speaker Settings → Multiroom Link - Settings

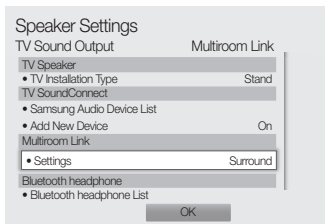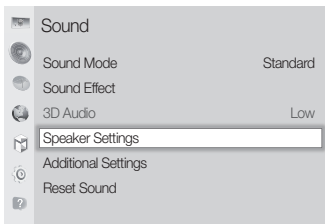

2. Select the **Multiroom Link** type.

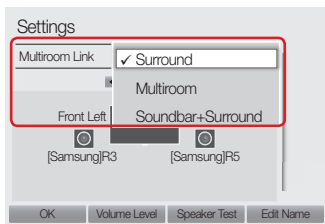

- **Surround :**

Set up with one to five speakers

- **Soundbar+Surround :**

Set up with one Soundbar, or with one Soundbar and two speakers



NOTE



- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

3. Select the number of speakers to connect.
e.g., one speaker → 1CH, two speakers → 2CH



4. Select the speaker in the position you want and select **OK**.

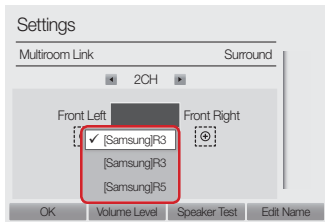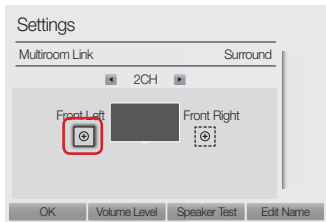



5. Set TV sound output to **Multiroom Link**.

✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

Caractéristiques principales de l'enceinte

Il est recommandé de disposer d'une **Connexion Wi-Fi** pour cette enceinte. Offre une grande gamme de sources sonores et une webradio, et prend en charge une lecture de groupe avec une fonction de son stéréo ou plusieurs connexions.



Caractéristiques	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Fonction multi-pièces	Connectez plusieurs appareils en même temps.	Une seule connexion par appareil
Service musical	Divers services musicaux disponibles avec l'application Samsung Multiroom . <ul style="list-style-type: none">- Services de source sonore- Radio sur Internet (TuneIn)	Installation d'une application par service musical requise



REMARQUE

- ✓ Pour la configuration Bluetooth, reportez-vous en page 11.

Vérification des composants

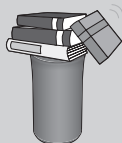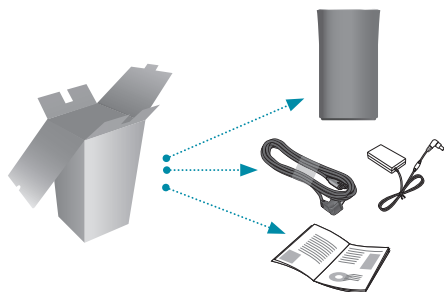

*Ne placez pas d'objets
sur l'unité principale.*

Mise en route

1. Suivez les étapes d'installation indiquées dans le présent manuel utilisateur.
2. Veuillez télécharger l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent.

Installation

1. Assurez-vous que votre périphérique intelligent (Smartphone, Tablette, PAD, etc.) est connecté à votre réseau Wi-Fi.



REMARQUE

- ✓ Tous les périphériques doivent se connecter au même réseau.



Périphérique intelligent



Routeur

2. Téléchargez et installez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil intelligent.



Android




iOS



Application Samsung Multiroom


3. Branchez votre enceinte sur l'alimentation.

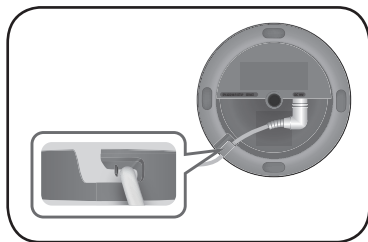

Enceinte

Installation

4. Lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent, puis suivez les instructions apparaissant sur l'écran pour terminer la configuration.
 - Lancez la musique une fois la configuration de l'enceinte terminée.

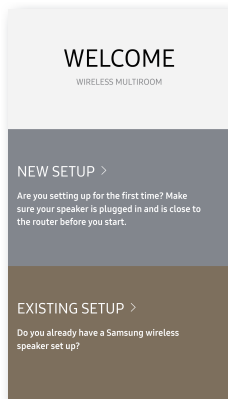

Écran Bienvenue


Si la configuration automatique échoue, suivez les instructions apparaissant à l'écran.



REMARQUE

- ✓ Si la configuration de l'enceinte ne cesse d'échouer, appuyez simultanément sur les touches (+,-) sur la partie supérieure de l'enceinte, et maintenez-les enfoncées pendant cinq secondes pour la réinitialiser. Redémarrez ensuite l'application et suivez les instructions qui s'affichent pour configurer de nouveau l'enceinte.

Haut de l'enceinte

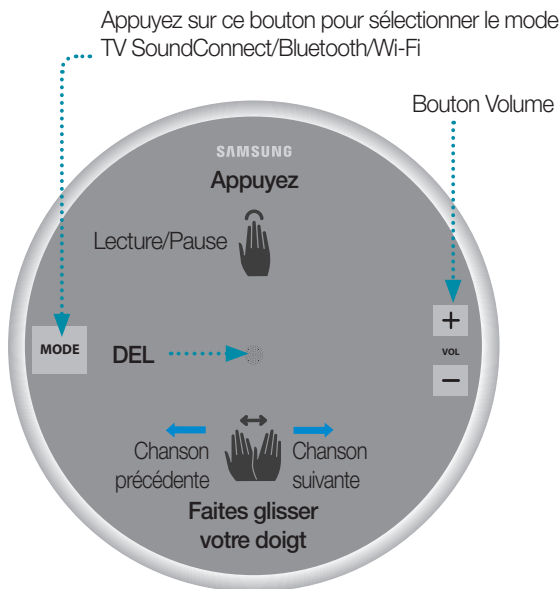

REMARQUES

- ✓ Appuyez/Faites glisser votre doigt : Toute la zone est disponible sauf la zone de touches **MODE**, Volume (+, -) située sur le HAUT.
- ✓ Après **15 minutes** d'inactivité, l'enceinte entre en mode Veille afin de réduire sa consommation d'énergie.

Bas de l'enceinte

SPK ADD/Wi-Fi SETUP


SERVICE

Pour les opérations de réparation uniquement.


DC 19V

1. Branchez le cordon d'alimentation d'entrée de l'adaptateur à l'adaptateur.
2. Branchez le cordon d'alimentation de sortie de l'adaptateur (avec la fiche ronde) à la prise de 19 V CC de l'enceinte.

Encoche pour le
câble d'alimentation

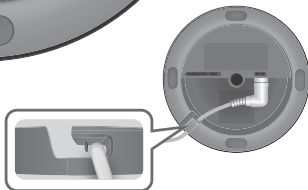

Utilisation de l'application Samsung Multiroom (sur L'écran Principal)

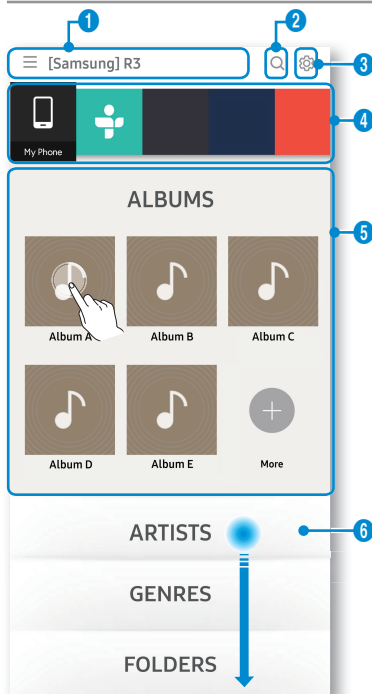

- 1 Affichez la liste complète des enceintes connectées.
- 2 Saisir un mot-clé pour rechercher la musique souhaitée.
- 3 Accès au menu de réglages.
- 4 Sélection d'une source de musique et lancement de la musique que vous souhaitez écouter. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour afficher différentes sources de musique.
- 5 Un écran différent apparaît selon la source de musique sélectionnée.
- 6 Différents styles de musique sont répertoriés sous cette barre. Faites défiler vers le bas pour choisir votre style de musique préféré.



REMARQUES




- ✓ Certaines images des applications peuvent être différentes. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au manuel Web.
- ✓ L'enregistrement et l'authentification peuvent être requis pour accéder à certains services de streaming.
- ✓ L'accès à certaines stations radio de Tuneln peut être restreint en fonction des politiques du site.
- ✓ Les services de streaming pris en charge sont fournis par des tiers et peuvent être interrompus à tout moment.

Installation d'enceintes supplémentaires

Vous pouvez ajouter des enceintes supplémentaires

Utilisez une application pour ajouter des enceintes sur le réseau.

1. Branchez la nouvelle enceinte à une prise électrique.
2. Sur l'écran principal, appuyez sur ≡ en haut à gauche pour afficher une liste d'enceintes.
3. Appuyez sur **More**.
4. Appuyez sur **Add New Speaker** dans l'application, puis suivez les instructions sur l'écran de l'application.


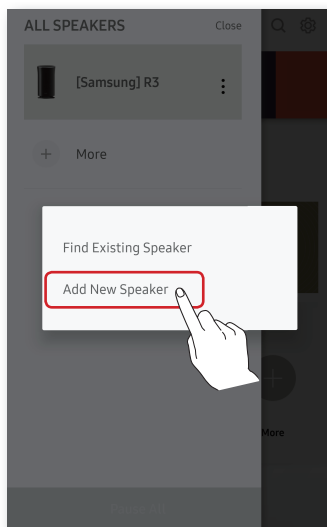
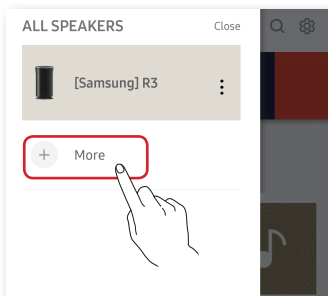
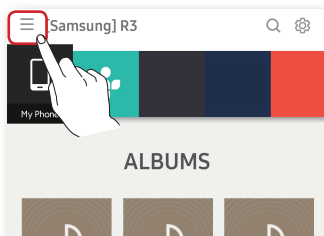


Utilisation de plusieurs enceintes

Configuration d'un groupe

Groupez plusieurs enceintes, connectées sur le même réseau, pour jouer la même musique via les enceintes.

1. Sur l'écran principal, appuyez sur ☰ en haut à gauche pour afficher une liste d'enceintes.
2. Appuyez sur ⋮ à côté du nom de l'enceinte.
3. Appuyez sur **Group**. Si vous avez plus de deux enceintes connectées, sélectionnez les enceintes que vous souhaitez regrouper, puis sélectionnez **Done**.

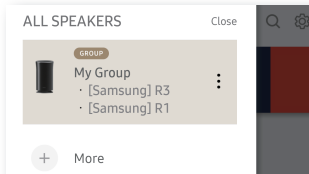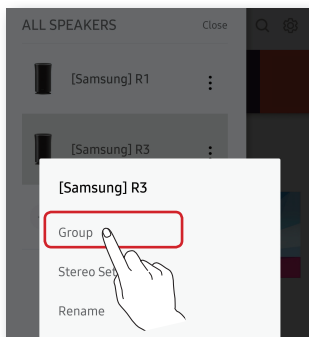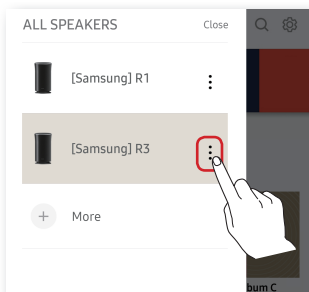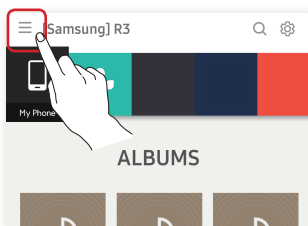

REMARQUES

- ✓ Si deux enceintes sont disponibles, appuyez sur **Group** pour les grouper automatiquement.
- ✓ Vous ne pouvez pas utiliser l'option **Group** avec une connexion Bluetooth ou TV SoundConnect.


Utilisation de plusieurs enceintes

Réglage du mode stéréo

- ✓ Si vous êtes connecté à une Samsung Smart TV via Wi-Fi, utilisez plusieurs enceintes pour configurer un système de son surround. Consultez « Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi » pour plus de détails.

Utilisez plusieurs enceintes pour profiter du son stéréo.

1. Sur l'écran principal, appuyez sur ☰ en haut à gauche pour afficher une liste d'enceintes.
2. Appuyez sur ⋮ à côté du nom de l'enceinte.
3. Appuyez sur **Stereo Setup**.
4. Sélectionnez une enceinte, puis glissez et déposez-la à l'emplacement souhaité et appuyez sur **Done**.

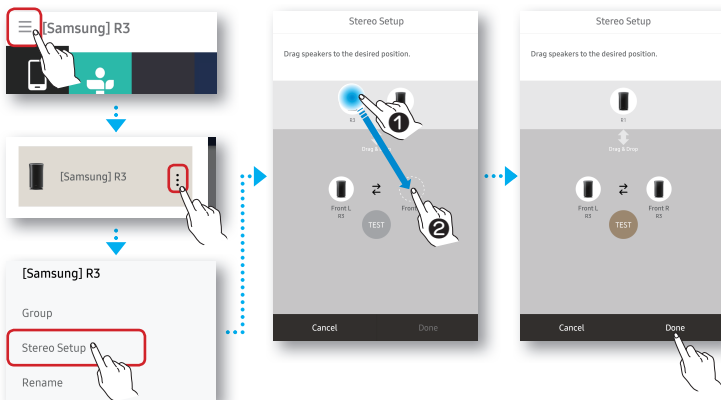

REMARQUES

- ✓ Si deux enceintes sont connectées, appuyez sur **Stereo Setup** pour activer le mode de son stéréo.
- ✓ Le test des enceintes et l'ajustement du volume sont facultatifs.
- ✓ Si deux enceintes sont disponibles, appuyez sur **Stereo Setup** pour les grouper automatiquement.

Utilisation du système Bluetooth®

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **MODE** situé sur le HAUT de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez le message «Bluetooth is ready. (Bluetooth prêt.)».
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone, puis sélectionnez **[Samsung] R1** dans la liste Bluetooth.



REMARQUE

- ✓ Sans connexion avec l'application **Samsung Multiroom**, le message «**Samsung Wireless Audio**» sur votre liste Bluetooth.
3. Utilisez une application musicale installée sur votre périphérique pour lire de la musique sur votre enceinte.



REMARQUE

- ✓ En mode **Bluetooth**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent sont disponibles dans les périphériques Bluetooth prenant en charge l'AVRCP.

Connexion à un téléviseur via TV SoundConnect (Bluetooth)

La fonction TV SoundConnect vous permet d'établir une connexion sans fil simple entre un téléviseur Samsung et votre enceinte afin que vous puissiez écouter le son de votre téléviseur via votre enceinte.

1. Appuyez sur le bouton **MODE** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez le message « TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect prêt.) ».



REMARQUE

- ✓ Vous pouvez utiliser TV SoundConnect pour connecter une seule enceinte à un téléviseur.
(Pour connecter plusieurs enceintes à un téléviseur, consultez « Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi »).

2. Appuyez sur le bouton **MODE** pendant 5 secondes pour initialiser le mode TV SoundConnect.
3. Une fenêtre contextuelle vous demandant d'accepter la connexion apparaît sur le téléviseur. Acceptez pour continuer.



REMARQUES

- ✓ Une fois la connexion terminée, sautez les étapes 2 et 3 ci-dessus lorsque vous connectez le téléviseur à nouveau.
- ✓ Pour connecter un nouveau téléviseur, suivez les 3 étapes ci-dessus.
- ✓ La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est disponible sur plusieurs téléviseurs Samsung commercialisés après 2012.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

Qu'est-ce que la connexion au son surround via Wi-Fi ?

Si votre téléviseur Samsung prend en charge le mode Wi-Fi, connectez-le, ainsi que les périphériques audio, au même réseau Wi-Fi. Vous pourrez profiter d'une expérience sonore avec le système de son surround.

Écouter le son du téléviseur avec la Soundbar et les enceintes



Écouter le son du téléviseur avec les enceintes uniquement (jusqu'à cinq enceintes peuvent être connectées)



À vérifier avant connexion

※ Vérifiez les informations relatives à votre modèle de téléviseur.

Pour se connecter à un téléviseur en Wi-Fi, seules les Samsung Smart TV sorties après 2014 sont compatibles (consultez le manuel utilisateur fourni avec votre téléviseur.)

Lors de l'utilisation d'un téléviseur intelligent fabriqué par une autre entreprise que Samsung,

- Utilisez une connexion filaire pour connecter votre téléviseur et la Soundbar Samsung qui prend en charge la fonction multiroom. Utilisez ensuite l'application Multiroom pour régler votre système de son surround.
(Référez-vous au manuel utilisateur de la Soundbar sur le site Web de Samsung.)

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

1. Assurez-vous que la Soundbar et les périphériques audio sont connectés à un réseau (Wi-Fi).



REMARQUE

- ✓ Téléchargez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil intelligent, puis suivez les instructions dans l'application pour connecter les enceintes et/ou la Soundbar au réseau (Wi-Fi).
2. Veillez à ce que le téléviseur soit connecté au réseau.
 - Comment le vérifier : Menu → Réseau → État du réseau
 3. Veillez à ce que le téléviseur, la Soundbar et les enceintes soient connectés au même réseau.

Connexion à une Samsung Smart TV sortie en 2016

■ Connexion d'une seule enceinte ou Soundbar

Dans les menus, sélectionnez **Sortie son**.


Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Nom du modèle(Wi-Fi)

■ Connexion d'une ou plusieurs enceintes avec la Soundbar

1. Sur le menu du téléviseur, sélectionnez **Gestionnaire haut-parleur sans fil**.
Menu → Son → Paramètres expert → Gestionnaire haut-parleur sans fil

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

2. Sélectionnez **Type Multiroom Link**.

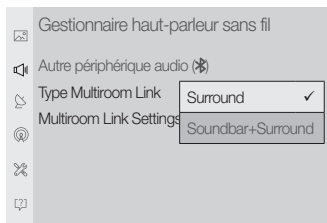

- **Surround :**
Configure 2 à 5 enceintes
- **Soundbar+Surround :**
Configure une Soundbar et deux enceintes




REMARQUE


- ✓ Le système de son surround n'est pas disponible en cas de combinaison d'une Soundbar et d'une enceinte.

3. Sélectionnez **Multiroom Link Settings**. Sélectionnez une enceinte pour chaque canal puis **Enr.** pour terminer la configuration.

• Surround

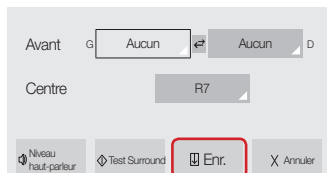

• Soundbar+Surround

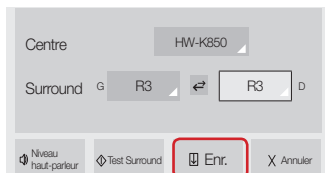


- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « À vérifier avant connexion » aux pages 13 et 14.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

Connexion à une Samsung Smart TV sortie en 2015

■ Connexion d'une seule enceinte ou Soundbar

1. Sur le menu du téléviseur, sélectionnez **Liste des haut-parleurs**.
Menu → Son → Liste des haut-parleurs
2. Sélectionnez une enceinte connectée dans la liste.

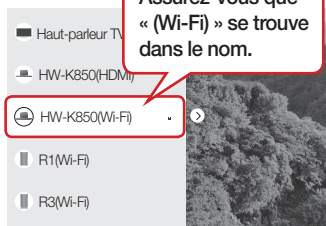

! IMPORTANT

- ✓ Les Soundbars sont indiquées par « Nom du modèle(Wi-Fi) ».

■ Connexion d'une ou plusieurs enceintes avec la Soundbar

1. Suivez les instructions indiquées dans « Connexion d'une seule enceinte ou Soundbar » pour connecter une enceinte.


! IMPORTANT

- ✓ Sélectionnez **d'abord une Soundbar** pour configurer le système de son surround aligné avec une Soundbar.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi


2. Une fois l'enceinte sélectionnée, appuyez sur la touche directionnelle droite de la télécommande et sélectionnez une enceinte pour chaque canal puis **Enr.** pour terminer la configuration.

Connexion d'une enceinte uniquement

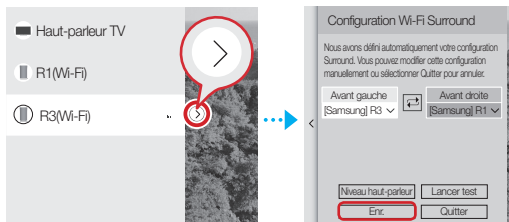

Connexion d'une enceinte avec la Soundbar

- ✓ Le système de son surround n'est pas disponible en cas de combinaison d'une Soundbar et d'une enceinte.

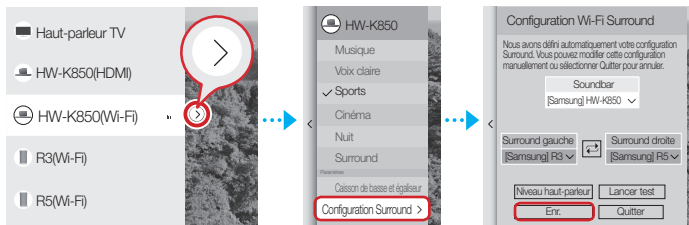



- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « À vérifier avant connexion » aux pages 13 et 14.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi


Connexion à une Samsung Smart TV sortie en 2014

1. Dans les menus, sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres**.

Menu → Son → Paramètres haut-parleur → Multiroom Link - Paramètres

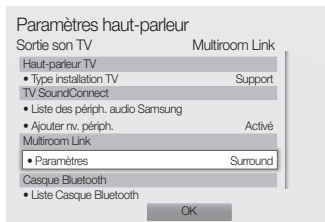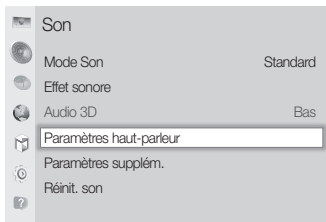

2. Sélectionnez le type de **Multiroom Link**.

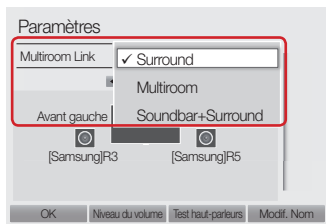

• **Surround :**

Configure une à cinq enceintes

• **Soundbar+Surround :**

Configure une Soundbar, ou une Soundbar et deux enceintes



REMARQUE



- ✓ Le système de son surround n'est pas disponible en cas de combinaison d'une Soundbar et d'une enceinte.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

3. Sélectionnez le nombre d'enceintes à connecter.
par ex. une enceinte → 1CH, deux enceintes → 2CH



4. Sélectionnez l'enceinte dans la position que vous souhaitez, et cliquez sur **OK**.

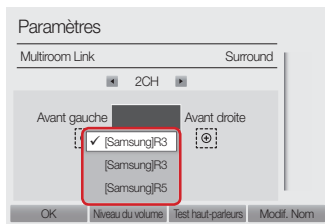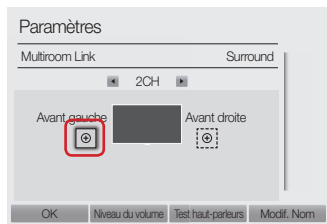



5. Réglez la sortie audio du téléviseur sur **Multiroom Link**.

✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « À vérifier avant connexion » aux pages 13 et 14.

مميزات السماعة الرئيسية


اتصال Wi-Fi مُوصى به لهذه السماعة. يوفر مجموعة واسعة من المصادر الصوتية ورايو الإنترنت المتوفر، كما يدعم تشغيل المجموعة باستخدام ميزة الاتصالات المتعددة أو الصوت الاستيريو.

المميزات	Wi-Fi 	Bluetooth® 
ميزة Multiroom	اتصال عدة أجهزة في مرة واحدة.	اتصال جهاز واحد
خدمة الموسيقى	تتوفر خدمات موسيقى متنوعة بفضل تطبيق Samsung Multiroom . - خدمة مصدر الصوت - راديو الإنترنت (TuneIn)	يلزم تثبيت التطبيق لكل خدمة موسيقى



✓ إعداد Bluetooth. يرجى الرجوع إلى صفحة 11.

التحقق من المكونات

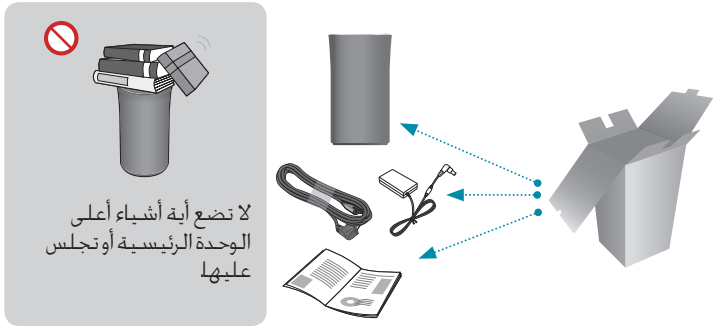

بدء التشغيل

1. اتبع خطوات التثبيت الموجودة في دليل المستخدم هذا.
2. الرجاء تنزيل تطبيق **Samsung Multiroom** على جهازك الذكي.



1. تأكد من أن الجهاز الذكي (الهاتف الذكي، الجهاز اللوحي، PAD، وما إلى ذلك) متصل بشبكة Wi-Fi




✓ يتعين توصيل جميع الأجهزة بنفس الشبكة.


2. قم بتنزيل تطبيق Samsung Multiroom وتثبيته على جهازك الذكي.



3. قم بتوصيل السماعة بالتيار الكهربائي.

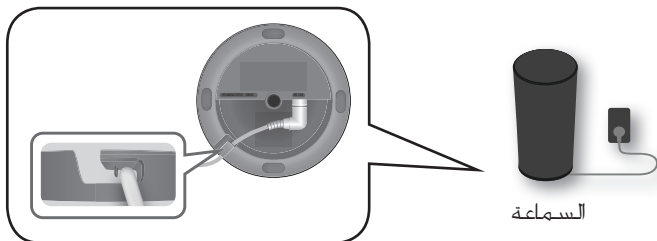

4. ابدأ تشغيل تطبيق **Samsung Multiroom** على جهازك الذكي، ثم اتبع التعليمات الموضحة على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.
- قم بتشغيل الموسيقى بعد اكتمال إعداد مكبر الصوت.

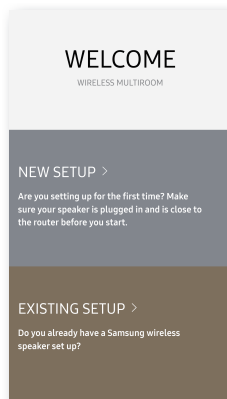


شاشة الترحيب

إذا فشل الإعداد التلقائي، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة

- ✓ في حالة الفشل المستمر لإعداد مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على زرّي الصوت (+، -) الموجودين على مقدمة مكبر الصوت في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ لإعادة تعيين مكبر الصوت.
- وبعد ذلك، قم بإعادة تشغيل التطبيق واتبع التعليمات المعروضة لتكوين مكبر الصوت مرة أخرى.

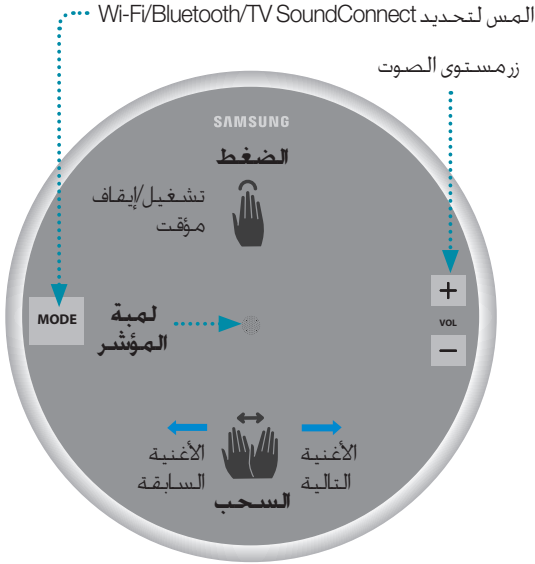

ملاحظات

- ✓ الضغط/السحب: انقر/اسحب: المنطقة بأكملها متاحة باستثناء منطقة مفتاح MODE ومفتاح مستوى الصوت (+, -) بالجزء العلوي.
- ✓ تدخل السماعة في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة بعد 15 دقيقة من وقت الخمول.

SPK ADD/Wi-Fi SETUP

SERVICE


للخدمة فقط.

DC 19V

1. صل سلك التيار الكهربائي الخاص بدخل المحول في محول التيار.

2. صل سلك التيار الكهربائي الخاص بخرج المحول (ذات المقبس الدائري) في المقبس DC 19V الموجود بالسماعة.

فتحة لسلك التيار الكهربائي

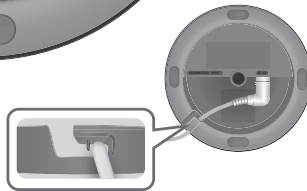

باستخدام تطبيق Samsung Multiroom (على الشاشة الرئيسية)

- 1 اعرض قائمة كاملة بجميع السماعات المتصلة.
- 2 أدخل كلمة أساسية للبحث عن الموسيقى المرادة.
- 3 ادخل إلى قائمة الإعدادات
- 4 حدد مصدرًا من مصادر الموسيقى وشغل الموسيقى التي تريدها، قم بالتمرير ناحية اليمين أو اليسار لعرض مصادر الموسيقى المختلفة.
- 5 سيتم عرض شاشة مختلفة بناءً على مصدر الموسيقى المحدد.
- 6 سيتم سرد فئات مختلفة من الموسيقى أسفل الشريط. قم بالتمرير إلى الأسفل لتحديد فئة الموسيقى المفضلة لديك.

The screenshot shows the Samsung Multiroom app interface. At the top, there's a header bar with a menu icon (1), the text '[Samsung] R3', a search icon (2), and a settings icon (3). Below the header is a row of colored squares representing different music sources: 'My Phone' (black), a green square with a white icon, a dark blue square, and a red square (4). The main content area is titled 'ALBUMS' and displays a grid of album covers: 'Album A' (with a hand icon pointing to it), 'Album B', 'Album C', 'Album D', 'Album E', and a 'More' button with a plus sign (5). Below the 'ALBUMS' section are three more sections: 'ARTISTS', 'GENRES', and 'FOLDERS' (6). A blue arrow points downwards from the 'ARTISTS' section.

ملاحظات


- ✓ قد تختلف بعض صور التطبيق، يرجى مراجعة دليل الويب لمعرفة التفاصيل.
- ✓ قد يلزم الاشتراك أو تسجيل الدخول للوصول إلى بعض خدمات التدفق.
- ✓ قد تكون بعض قنوات راديو TuneIn محظورة بناءً على سياسات الموقع.
- ✓ تقدم خدمات التدفق المدعومة من قبل أطراف ثالثة وقد يتم إيقافها في أي وقت.

تركيب سماعات إضافية

يمكنك إضافة سماعات إضافية

استخدم تطبيقاً لإضافة مكبرات الصوت إلى الشبكة.

1. صل السماعة الجديدة بمنفذ تيار كهربائي.
2. من الشاشة الرئيسية، قم بلمس ≡ أعلى ناحية اليسار لعرض قائمة بمكبرات الصوت.
3. الممس More.
4. الممس Add New Speaker في التطبيق ثم اتبع التعليمات التي يتم عرضها على شاشة التطبيق.

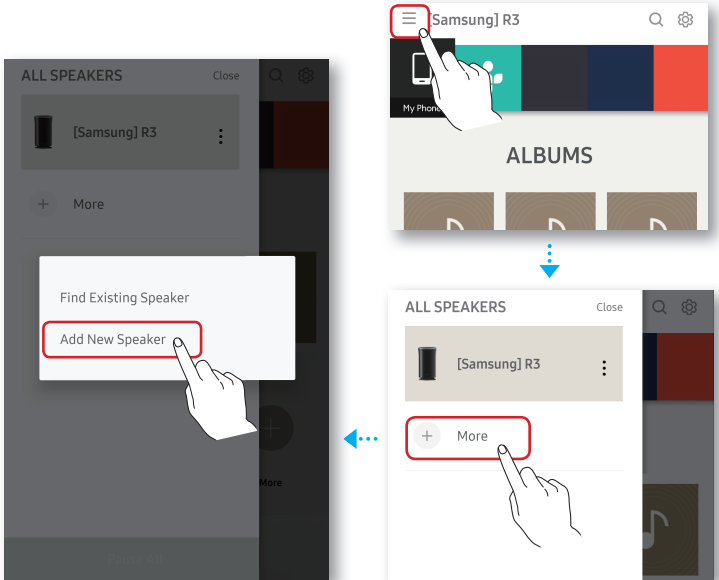


استخدام مكبرات صوت متعددة

إعداد مجموعة

قم بتجميع مكبرات صوت متعددة والتي تكون متصلة عبر الشبكة نفسها لتشغيل الموسيقى نفسها من خلال مكبرات الصوت.

1. من الشاشة الرئيسية، قم بلمس ≡ أعلى ناحية اليسار لعرض قائمة بمكبرات الصوت.
2. قم بال : لمس بجوار اسم مكبر الصوت.
3. المس Group. إذا كان لديك أكثر من سماعتين متصلتين، فحدد السماعات التي تريد إعدادها كمجموعة، ثم حدد Done.

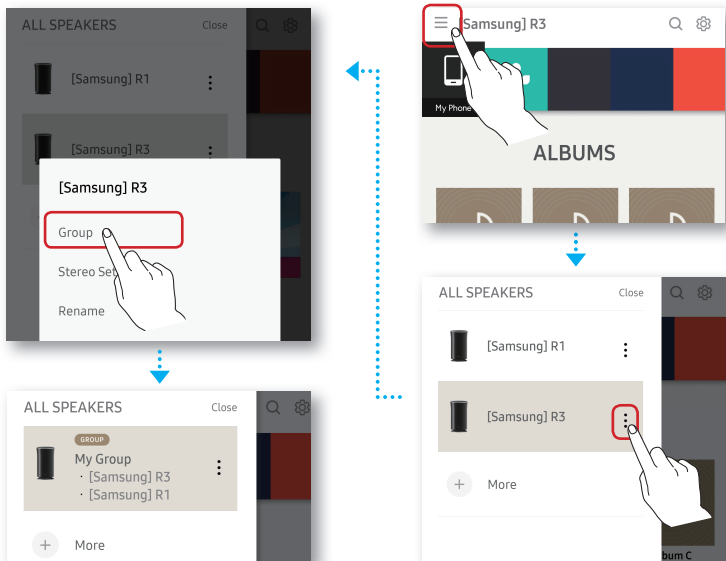

ملاحظات

- ✓ إذا كان هناك مكبري صوت متوفرين، المس Group لتجميع مكبرات الصوت بشكل تلقائي.
- ✓ لا يمكنك استخدام الإعداد Group مع اتصال Bluetooth أو اتصال TV SoundConnect.


استخدام مكبرات صوت متعددة

إعداد الوضع استيريو

✓ عند الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi استخدم مكبرات صوت متعددة لتكوين نظام صوت محيط. انتقل إلى "الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi" لمزيد من التفاصيل.

استخدم مكبرات صوت متعددة للاستمتاع بالصوت الاستيريو.

1. من الشاشة الرئيسية، قم بلمس ≡ أعلى ناحية اليسار لعرض قائمة بمكبرات الصوت.
2. قم بال : لمس بجوار اسم مكبر الصوت.
3. اللمس Stereo Setup.
4. اللمس مع الاستمرار على سماعة وقم بسحبها وإسقاطها في الموقع المراد، ثم حدد Done.

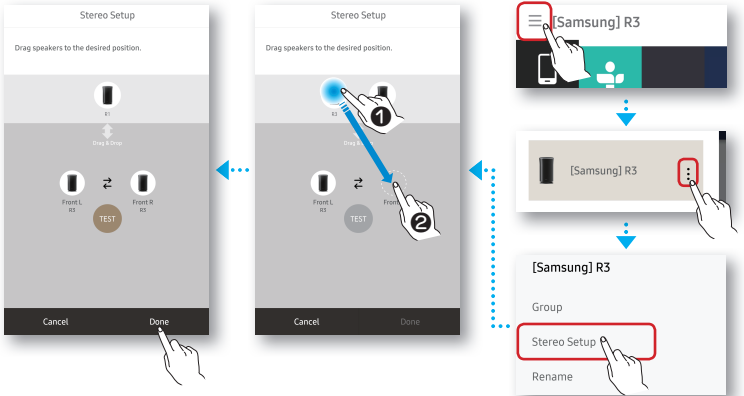

ملاحظات

- ✓ إذا تم توصيل مكبري صوت، اللمس Stereo Setup لتمكين وضع صوت الاستيريو.
- ✓ اختبار السماعة وضبط مستوى الصوت أمر اختياري.
- ✓ لا يمكنك استخدام الإعداد Stereo Setup مع اتصال Bluetooth أو اتصال TV SoundConnect.

استخدام بلوتوث®

1. المس الزر **MODE** الموجود بالجزء العلوي من السماعة مرة أو أكثر حتى تسمع "Bluetooth is ready." (البلوتوث جاهز).
2. قم بتمكين البلوتوث على الهاتف الذكي، ثم حدد **[Samsung] R1** من قائمة البلوتوث.



ملاحظة

✓ بدون الاتصال بتطبيق **Samsung Multiroom**، يمكنك رؤية **"Samsung Wireless Audio"** بقائمة Bluetooth.

3. استخدم أي تطبيق موسيقى على جهازك لتشغيل الموسيقى على السماعة.

ملاحظة

✓ في وضع **Bluetooth**، تتوفر الوظائف تشغيل/إيقاف مؤقتًا/التالي/السابق في أجهزة Bluetooth التي تدعم **AVRCP**.

الاتصال بالتلفزيون من خلال TV SoundConnect (عبر Bluetooth)

تسمح ميزة TV SoundConnect بسهولة الاتصال اللاسلكي بين تلفزيون Samsung والسماعة وبذلك تستمتع بسماع التلفزيون من خلال السماعة.

1. المس الزر **MODE** مرة أو أكثر حتى تسمع "TV SoundConnect is ready." (TV SoundConnect جاهز).

ملاحظة

✓ يمكن استخدام ميزة TV SoundConnect لتوصيل مكبر صوت منفرد بالتلفزيون. (لتوصيل مكبرات صوت متعددة بالتلفزيون، راجع "الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi").

2. اضغط مع الاستمرار على الزر **MODE** لمدة 5 ثوانٍ لبدء تشغيل وضع TV SoundConnect.

3. تظهر قائمة منبثقة على التلفزيون تطالبك بالموافقة على الاتصال. وافق ثم قم بالمتابعة.

ملاحظات

- ✓ بمجرد اكتمال الاتصال، تجاهل الخطوة 2 و3 بالأعلى عند توصيل التلفزيون مرة أخرى.
- ✓ لتوصيل جهاز تلفزيون جديد، اتبع الخطوات الثلاث بالأعلى كاملة.
- ✓ تتوفر ميزة TV SoundConnect (SoundShare) في العديد من منتجات تلفزيون Samsung المطروحة بعد 2012.

الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi

ما المقصود بالاتصال الصوتي المحيط عبر Wi-Fi؟

إذا كان تليفزيون Samsung الخاص بك يدعم وضع Wi-Fi، قم بتوصيل التليفزيون والأجهزة الصوتية على شبكة Wi-Fi نفسها. ويمكنك الاستمتاع بتجربة صوتية صادرة عن نظام الصوت المحيط.

تشغيل صوت التليفزيون باستخدام مكبرات الصوت فقط (يمكن توصيل ما يصل إلى خمسة مكبرات صوت)



تشغيل صوت التليفزيون باستخدام Soundbar ومكبرات الصوت



قائمة اختيار ما قبل التوصيل

※ تحقق من المعلومات الخاصة بطراز التليفزيون لديك.

للاتصال بتليفزيون عبر شبكة Wi-Fi تكون تليفزيونات Samsung Smart TV التي تم إصدارها بعد 2014 متوافقة. (راجع دليل المستخدم المتوفر مع التليفزيون الخاص بك.)

عند استخدام تليفزيون ذكي تم تصنيعه بواسطة شركة غير Samsung.

- استخدم اتصال سلكي للتوصيل بين التليفزيون و Samsung Soundbar الذي يدعم ميزة تعدد الغرف. وبعد ذلك، استخدم تطبيق Multiroom لإعداد نظام الصوت المحيط. (راجع دليل المستخدم الخاص بـ Soundbar الموجود على موقع Samsung على الويب.)

الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi

1. قم بالتحقق للتأكد من أن اتصال Soundbar والجهاز الصوتي بشبكة Wi-Fi.



✓ قم بتنزيل تطبيق Samsung Multiroom على جهازك الذكي ثم اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لتوصيل مكبرات الصوت و/أو Soundbar بشبكة Wi-Fi.

2. تحقق من أن جهاز التلفزيون متصل بالشبكة.

- كيفية التحقق: القائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

3. تحقق للتأكد من اتصال جهاز التلفزيون و Soundbar ومكبرات الصوت بالشبكة نفسها.

الاتصال بـ Samsung Smart TV الذي تم إصداره في 2016

■ الاتصال بمكبر صوت منفرد أو بـ Soundbar

من القوائم، حدد مخرج الصوت.

القائمة الرئيسية ← الإعدادات (⚙️) ← الصوت ← مخرج الصوت ← (Wi-Fi) اسم الطراز

■ توصيل مكبرات صوت متعددة أو توصيل مكبر صوت منفرد مع Soundbar

1. من قائمة التلفزيون، حدد إدارة السماعات اللاسلكية.

القائمة ← الصوت ← إعدادات الخبير ← إدارة السماعات اللاسلكية

الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi


2. حدد نوع Multiroom Link.

- **محيطي :**
قم بإعداد من 2 إلى 5 مكبرات الصوت
- **Soundbar+محيطي :**
قم بإعداد Soundbar واحد مع اثنين من مكبرات الصوت



ملاحظة

- ✓ ولا يكون نظام الصوت المحيط متوفرًا مع مجموعة مكونة من Soundbar واحد ومكبر صوت واحد.

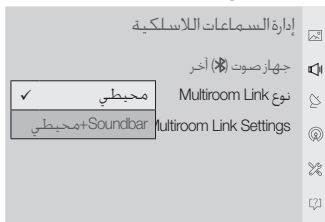

3. حدد Multiroom Link Settings. حدد مكبر صوت لكل قناة ثم حدد **حفظ** لإكمال التكوين.

• Soundbar+محيطي



• محيطي



- ✓ وفي حالة تعذر تأسيس الاتصال، راجع "قائمة اختيار ما قبل التوصيل" الموجودة في الصفحتين 13 و14.

الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi

2. ومع تحديد مكبر الصوت، اضغط على مفتاح التوجيه الموجود على جهاز التحكم عن بُعد ثم حدد مكبر صوت لكل قناة وحدد **حفظ** لإكمال التكوين.

توصيل مكبر صوت واحد فقط



توصيل مكبر صوت جنباً إلى جنب مع Soundbar

- ✓ ولا يكون نظام الصوت المحيط متوفرًا مع مجموعة مكونة من Soundbar واحد ومكبر صوت واحد.




- ✓ وفي حالة تعذر تأسيس الاتصال، راجع "قائمة اختيار ما قبل التوصيل" الموجودة في الصفحتين 13 و14.


الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi

الاتصال بـ Samsung Smart TV الذي تم إصداره في 2014

1. من القوائم حدد Multiroom Link - الإعدادات.
القائمة ← الصوت ← إعدادات السماعة ← Multiroom Link - الإعدادات

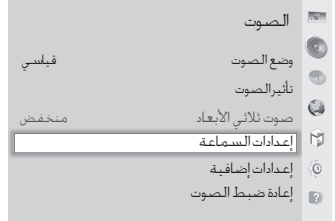

2. حدد نوع Multiroom Link.

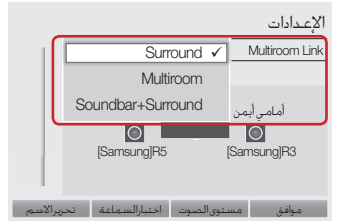

: Surround •

قم بإعداد من مكبر صوت واحد إلى خمسة مكبرات صوت

: Soundbar+Surround •

قم بالإعداد باستخدام Soundbar واحد أو Soundbar ومكبري صوت

ملاحظة

- ✓ ولا يكون نظام الصوت المحيط متوفرًا مع مجموعة مكونة من Soundbar واحد ومكبر صوت واحد.

الاتصال بـ Samsung Smart TV من خلال شبكة Wi-Fi

3. حدد عدد مكبرات الصوت التي ترغب في توصيلها.
على سبيل المثال، مكبر صوت واحد ← 1CH ومكبري صوت ← 2CH



4. حدد مكبر الصوت في الوضع الذي ترغب فيه ثم حدد موافق.



5. حدد خرج صوت التلفزيون إلى Multiroom Link.

✓ وفي حالة تعذر تأسيس الاتصال، راجع "قائمة اختيار ما قبل التوصيل" الموجودة في الصفحتين 13 و14.

Web Site	Contact Centre ☎	Country	MENA
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT	
www.samsung.com/n_africa/support	3004	ALGERIA	
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN	
www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	SAUDI ARABIA	
www.samsung.com/pk/support	0800-SAMSUNG (72678)	PAKISTAN	
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA	
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E	
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN	
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT	
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN	
	800-CALL (800-2255)	QATAR	
www.samsung.com/tr/support	444 77 11	TURKEY	
www.samsung.com/levant	0800-22273 06 5777444	JORDAN	
	962 5777444	SYRIA	
	961 1484 999	LEBANON	
	964 77 261 72220 964 75 118 92525	IRAQ	
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO	



AH68-02949R-00