

# User Manual

For further information, refer to the Web Manual.





Web manual : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Support →





Product name search → HW-K430

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<div><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div>		 This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
			 This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

---

## PRECAUTIONS

---

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.




WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD,

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

## CHECKING THE COMPONENTS


### Soundbar Main Unit

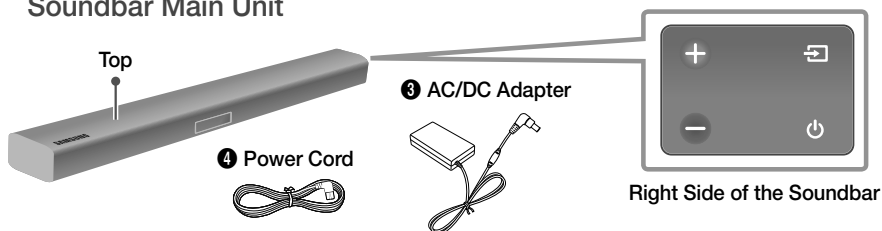


### Remote Control / Battery



### Subwoofer

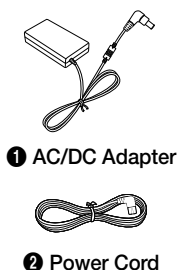

### Optical Cable

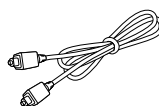

### Micro USB to USB adapter Cable




## CONNECTING ELECTRICAL POWER

Use the power components (1, 2, 3, 4) to connect the power supplies in the following order:


Subwoofer → Soundbar Main Unit

- ✓ For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

### Rear of Subwoofer

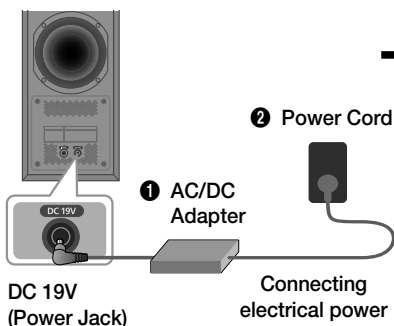


### Bottom of the Soundbar Main Unit

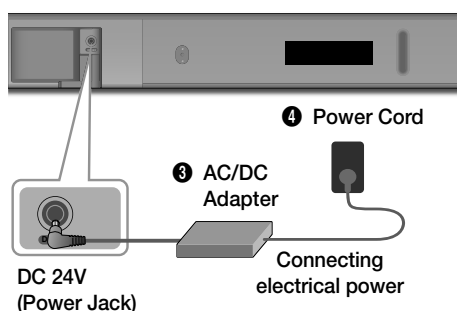

- ✓ Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

# CONNECTING THE SUBWOOFER TO THE SOUNDBAR MAIN UNIT


You can enjoy rich bass tones and better sound quality by linking the subwoofer to the Soundbar main unit.

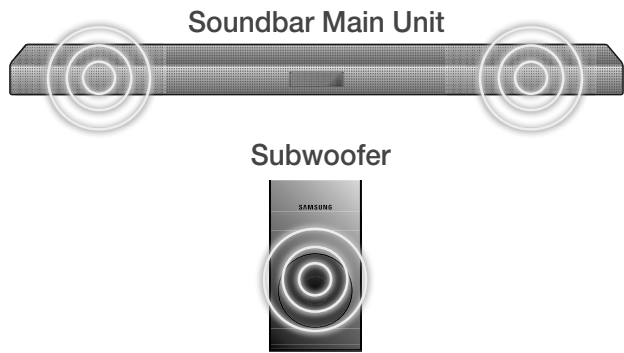


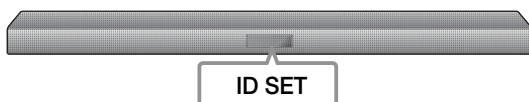
The Soundbar main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. When auto-connection is complete, the blue indicator on the rear of the subwoofer stops blinking and glows blue continuously. The subwoofer's LED indicator modes are listed below:


1	blue ●	Auto-connection is complete.
2	blue ● blinking	Auto-connection is not complete.
3	blue ● is not lit	<p>a. Is the power cord plugged into the outlet? If not, connect the power plug to the outlet.</p> <p>b. If the power cord is plugged in correctly, check the Soundbar main unit.</p> <p>If your Soundbar main unit is off (in standby mode), the subwoofer will also be in standby mode and the blue LED won't be lit.</p>

- ✓ If the indicator on the rear of the subwoofer does not glow continuously in blue, the subwoofer has not connected. If this occurs, follow the directions below to connect the subwoofer manually.
- ✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 13 for instructions.

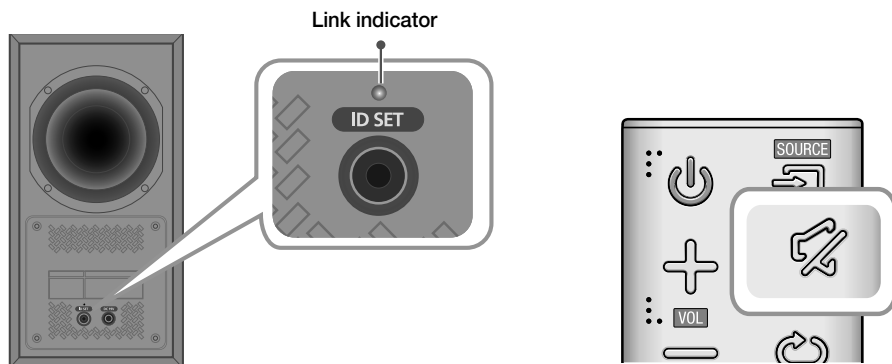

1. Plug the power cords of the Soundbar main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the rear of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
  - ✓ The LINK indicator (Blue LED) on the subwoofer blinks quickly.
3. Press the  button on your remote control for 5 seconds while the Soundbar main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar main unit for a short period of time, and then disappears.



5. While the subwoofer's indicator is flashing blue, press the  button on your remote control or on the right side of the Soundbar to turn on the Soundbar main unit.
6. The connection is complete if the indicator on the rear of the subwoofer stops flashing and glows continuously.
  - ✓ If the connection process fails, the blue indicator will flash continuously. Go to Step 2 and start again.

**Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8000S) to your Soundbar. (Sold separately)**


- ✓ For further information, refer to the Web Manual.


## CONNECTING TO YOUR TV


You can enjoy TV sound after connecting the Soundbar to your TV with or without a cable.



✓ Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 13 for instructions.

### Method 1. Connecting with a Cable

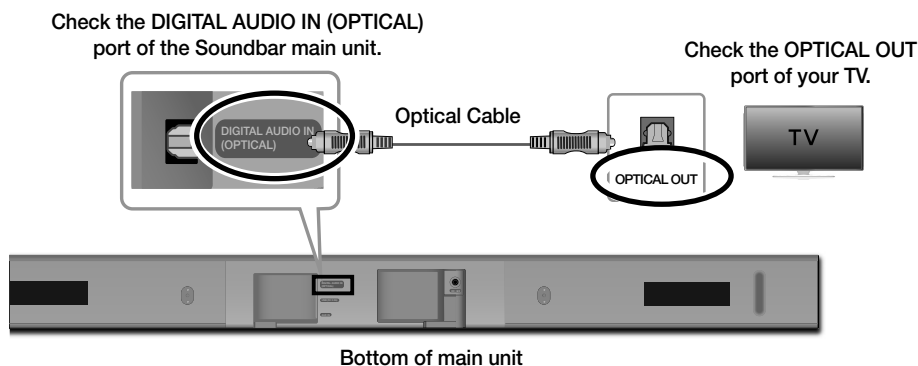


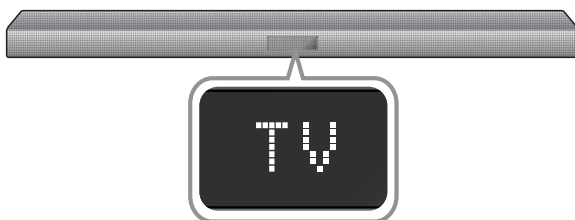
1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the **OPTICAL OUT** jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

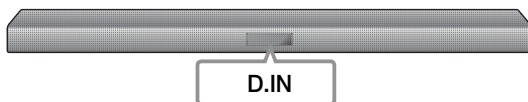

- ✓ If TV sound is not output, press the  button on the right side of your Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode on Soundbar main unit display.
- ✓ Press the  button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off. (Auto Power Link is set to ON by default.)

## Method 2. TV SoundConnect (Linking to a Samsung TV with Bluetooth)

1. Turn on your Samsung TV and the Soundbar.
2. Select **TV** mode in your Soundbar's display by pressing the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control. (Modes are displayed in the following order: D.IN → AUX → BT → TV → USB.)



3. When the connection message shown below appears on the TV screen, select **<Yes>** with your TV remote control.



Select **<Yes>** with your TV remote control.

4. The Soundbar outputs TV sound.
  - ✓ If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
  - ✓ If your Soundbar is connected to your TV through TV SoundConnect, you can conveniently control the volume with the Soundbar's remote or the TV's remote. You can also have the Soundbar turn on and off automatically when you turn the TV on or off by setting the Bluetooth POWER On function to On. See page 14.
  - ✓ The TV SoundConnect (Soundshare) function is only available in some Samsung TV products released since 2012.
  - ✓ If you want to disconnect the existing connection to your TV and establish a new connection to another TV, press the **▶||** button on your remote control for more than 5 seconds.
  - ✓ In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.
  - ✓ Do not place electronic devices or metallic objects on top of the product.  
e.g., Wired/wireless router, set-top box, or modem.
  - ✓ Placing the product on the floor may degrade wireless network performance, depending on the floor material.


---


## CONNECTION VIA BLUETOOTH

---

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

- ✓ It is not possible to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

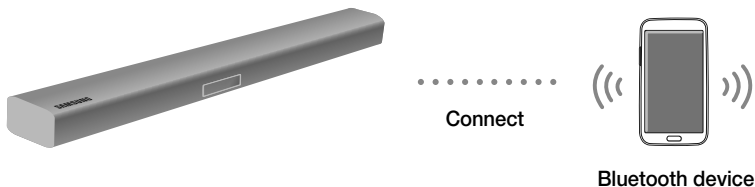


1. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select **BT**.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" from the list.
  - When the connection is established between the Soundbar and Bluetooth device, the front display window of the Soundbar displays **[Bluetooth device name] → BT**.
4. Play music on the connected device.

### [If failed to connect to the Bluetooth device / If device searching is needed again]

- Delete the previous "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
- ✓ If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- ✓ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- ✓ The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- ✓ The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- ✓ Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

## Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)


---


# CONNECTING TO AN EXTERNAL DEVICE

---

## Optical Cable


You can enjoy sound from separate external devices such as a BD player/game console/set-top box, etc. by connecting them to your Soundbar.

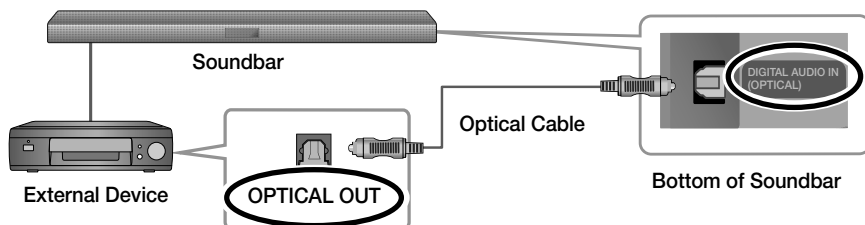


1. Connect an Optical Cable as shown in the illustration above.
2. Press the  button on the right side of your Soundbar or the **SOURCE** button on your remote control to select **D.IN** mode.
3. The Soundbar shows D.IN on its display and outputs sound from the external device.

## USB


You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

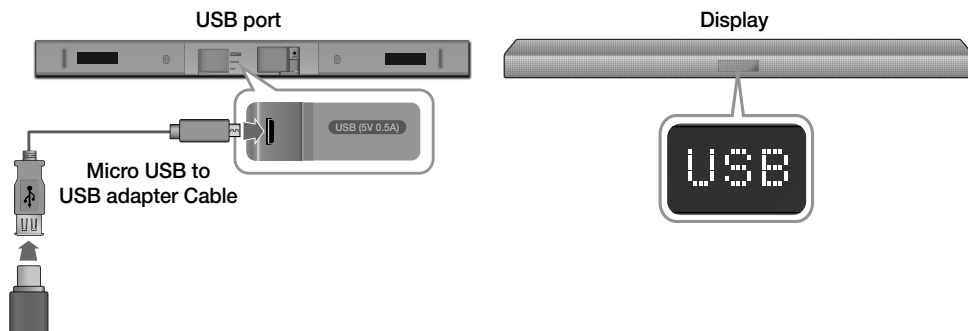

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  button on the Soundbar main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
4. USB appears on the display screen.
  - The Soundbar connection to the USB device is complete.
  - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

# SOFTWARE UPDATE

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

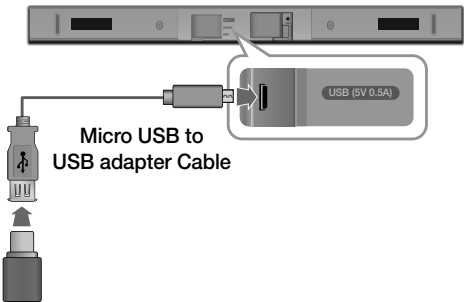

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → search for the model name → download the firmware from the customer support menu option. The option name can vary.

# INSTALLING THE WALL MOUNT






You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

## Installation Precautions


- Install on a vertical wall only.
- Do not install the Soundbar system in a location with high temperature and/or humidity. Install the system on a stable wall that can bear the weight of the Soundbar main unit.
- Check the strength of the wall. To install the Soundbar system on a wall that may not bear the Soundbar main unit weight, reinforce the wall before installation. If this is not possible, install the system on another wall, one stable enough to bear the weight of the Soundbar main unit.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.

- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter : M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.


## Wallmount Components

	
Bracket-Wall Mount (2 EA)	
	
Holder-Screw (2 EA)	Screw (2 EA)
	
Wall Mount Guide	

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
  - The **Wall Mount Guide** must be level.
  - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

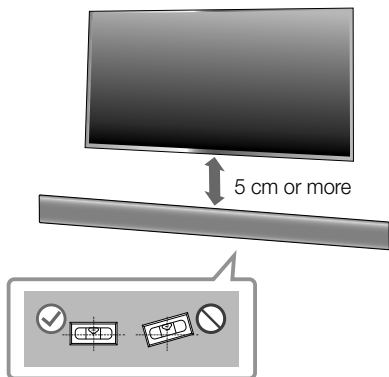


2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
- ✓ If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

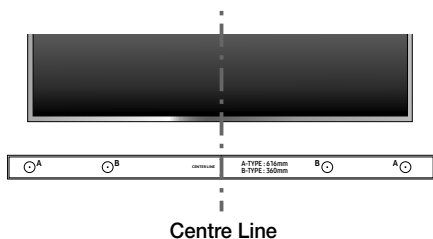


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.
4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.


- ✓ If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollys into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollys, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollys you use.

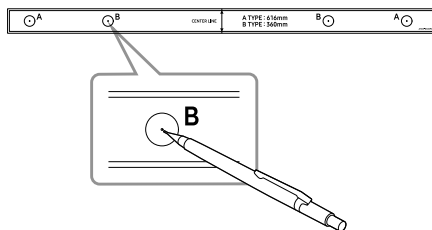

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

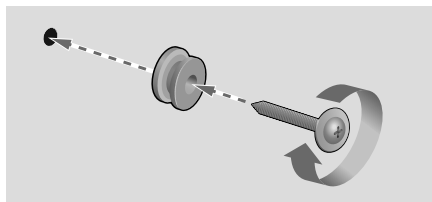


6. Use the two **Screws** (M4 x L12) to attach both **Bracket-Wall Mount L** and **R** to the Soundbar's bottom. For a proper fit, make sure to align the bumps on the Soundbar to the holes on the brackets.

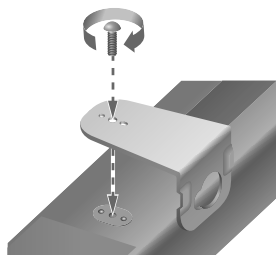

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** faces backwards.

Rear Side of Soundbar

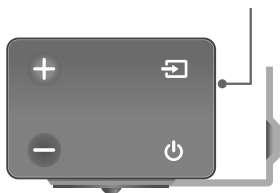

Right end of Soundbar


- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.



Wall Mount R

Wall Mount L

- Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

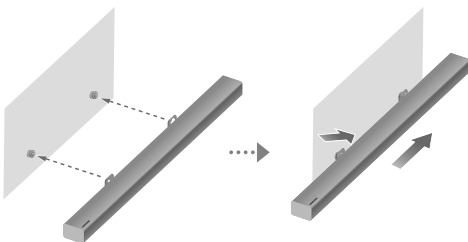


- Slightly tilt the Soundbar to insert both **Holder-Screw** heads into **Bracket-Wall Mount** holes. Push the Soundbar in the direction of the arrow to make sure both sides are firmly fixed.




## DETACHING THE SOUNDBAR FROM THE WALL

- To separate the Soundbar from the wall, push it in the direction of the arrow, lift up the left side slightly, and then pull it away from the wall as shown.

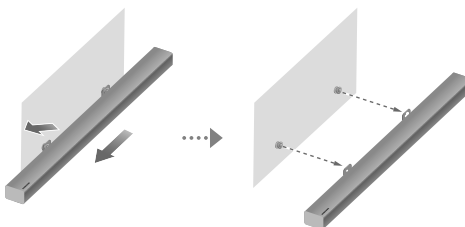


- ✓ Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- ✓ Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- ✓ When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- ✓ For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV if the TV is mounted on the wall.
- ✓ For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

# REMOTE CONTROL BUTTONS & FEATURES

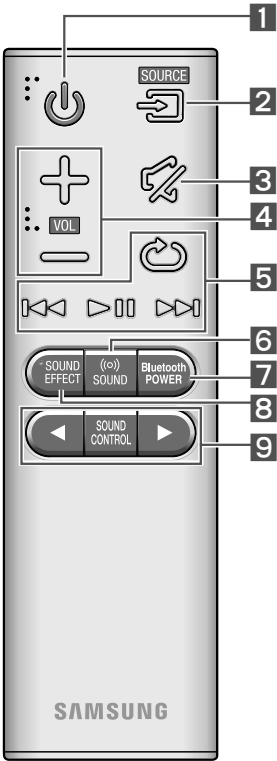

## Inserting Battery before using the Remote Control



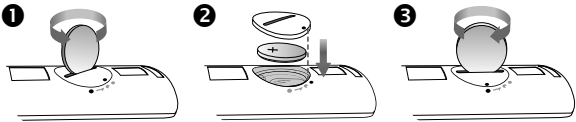







1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure below.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on, and then align the '•' marks side by side as shown in the figure below.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.



## Controlling the Soundbar using Your TV Remote Control

1. Press and hold the ((o)) **SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
  2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
  3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.
- ✓ All buttons are not available except the **VOL +/-** and the buttons in this function.
  - ✓ TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
  - ✓ This function is not available when the Soundbar is in the TV SoundConnect mode.
  - ✓ Manufacturers supporting this function:
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
  - ✓ To turn off this function, press the ((o)) **SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.

1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 SOURCE	Press to select a source connected to the Soundbar.

3	 <b>Mute</b>	Sets the volume temporarily to 0. Press again to cancel.
4	 <b>Volume</b>	Adjusts the volume level of the unit.
5	 <b>Play / Pause</b>	Press the ►   button to pause a music temporarily. Press the ►   button again to play the selected music.
	 <b>Skip Forward</b>	Selects the next file.
	 <b>Skip Back</b>	Selects the previous file.
	 <b>Repeat</b>	Press to set the Repeat function during music playback from a USB device. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF-REPEAT</b> : Cancels Repeat Playback.</li> <li>• <b>TRACK-REPEAT</b> : Plays a track repeatedly.</li> <li>• <b>ALL-REPEAT</b> : Plays all tracks repeatedly.</li> <li>• <b>RANDOM-REPEAT</b> : Plays tracks in random order.</li> </ul>
6	 <b>Surround Sound</b>	The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, Surround Sound ON and OFF alternates.
7	 <b>Bluetooth POWER</b>	Press to turn the Bluetooth POWER On function on and off. When the Bluetooth POWER On function is on, ON - BLUETOOTH POWER appears in the Soundbar's display.
8	 <b>SOUND EFFECT</b>	You can select from 6 sound modes: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, and NIGHT. ✓ <b>NIGHT Mode</b> When changing a channel or music source, the volume difference between different music input sources is automatically adjusted to be suitable for listening.
9	 <b>SOUND CONTROL</b>	You can select <b>TREBLE</b> , <b>BASS</b> , <b>SUBWOOFER LEVEL</b> or <b>AUDIO SYNC</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press to select <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> or <b>AUDIO SYNC</b>. Then, use the ◀, ▶ buttons to adjust the <b>TREBLE</b> or <b>BASS</b> volume from -6 ~ +6, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> volume from -12, -6 ~ +6.</li> <li>• If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronized, select <b>AUDIO SYNC</b> in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the ◀, ▶ buttons.</li> </ul>

---

## TROUBLESHOOTING

---

Before seeking assistance, check the following.

### The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- ⇒ Connect the power plug to the outlet.

### A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- ⇒ Disconnect the power plug and connect it again.

### Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- ⇒ Press the  (Mute) button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- ⇒ Adjust the Volume.

### The remote control does not work.

Is the battery drained?

- ⇒ Replace with new battery.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- ⇒ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

### The TV SoundConnect (TV pairing) failed.


Does your TV support TV SoundConnect?

- ⇒ TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.

Is your TV firmware the latest version?

- ⇒ Update your TV with the latest firmware.

Does an error occur when connecting?

- ⇒ Contact the Samsung Call Centre.
- ⇒ Reset TV SoundConnect and connect again.  
To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds.

**The blue indicator on the rear of the subwoofer is not lit and the subwoofer is not producing sound.**

Is the Soundbar main unit power on?

- ⇒ Check the power cord. If the power cord is plugged in correctly, check the Soundbar main unit. If your main unit is off (in standby mode), the subwoofer will also be in standby mode and the blue LED won't be lit.

Your subwoofer may not be connected to the Soundbar main unit.

- ⇒ Try to connect your subwoofer again.  
See page 4.

---

## LICENCE

---



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

# OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).

# IMPORTANT NOTE ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

# SPECIFICATIONS

GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Soundbar Main Unit	2.0 kg
		Subwoofer (PS-WK430)	2.9 kg
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	908.5 x 53.5 x 70.5 mm
		Subwoofer (PS-WK430)	155.0 x 300.0 x 293.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Soundbar Main Unit	40W x 4, 6 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-WK430)	60W, 3 ohm, THD≤10%

- Nominal specification
  - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
  - Weight and dimensions are approximate.
  - For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

## Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.  
This equipment may be operated in Jordan.  
This equipment may only be used indoors.



## Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  
The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.  
This equipment may be operated in Jordan.



# Manuel d'utilisation

Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel Web.





Manuel en ligne : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) → Assistance →





Recherche du nom de produit → HW-K430

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.  
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div><b>ATTENTION</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</div> 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

**ATTENTION :** POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

### ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

---

# PRÉCAUTIONS

---

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.  
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.  
Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion.  
Ne la remplacez que par une batterie du même type.



ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,


[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

# CONTRÔLE DES COMPOSANTS



## Unité Principale Soundbar

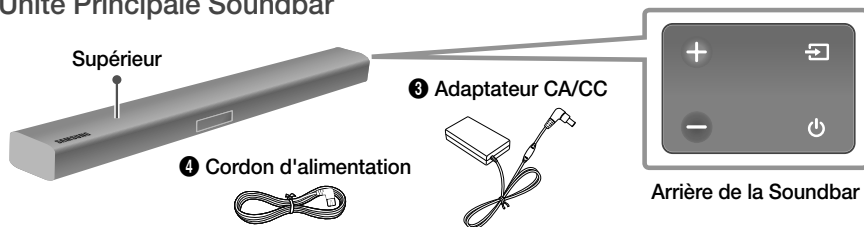


## Télécommande/Pile



## Caisson de Basse

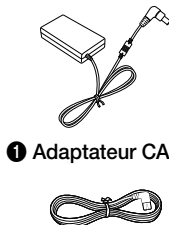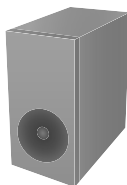

## Câble optique

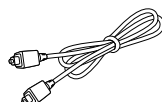

## Câble adaptateur Micro USB à USB




# CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Utilisez les composants d'alimentation (①, ②, ③, ④) pour connecter les alimentations électriques dans l'ordre suivant : Caisson de basse → Unité Principale Soundbar

- ✓ Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

## Arrière du Caisson de Basse

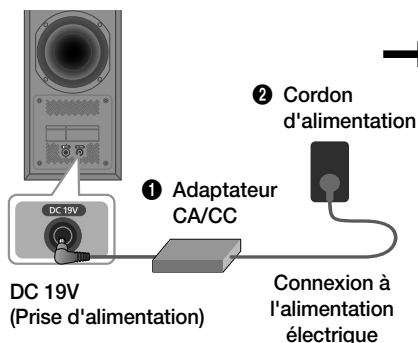

## Bas de l'Unité Principale Soundbar

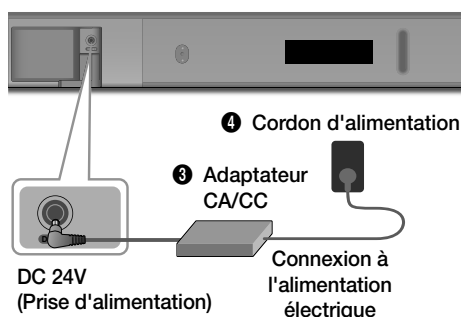

- ✓ Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

# CONNEXION DU CAISSON DE BASSE À L'UNITÉ PRINCIPALE SOUNDBAR


Vous pourrez profiter de sons graves riches et d'une meilleure qualité de son en reliant le caisson de basse à l'unité principale Soundbar.




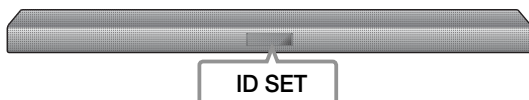
L'unité principale Soundbar et le caisson de basse doivent être appariés (raccordés sans fil) automatiquement lorsqu'ils sont mis sous tension. Lorsque la connexion automatique est terminée, le voyant bleu situé à l'arrière du caisson de basse cesse de clignoter et s'allume en continu. Les modes du voyant DEL du caisson de basse sont les suivants :


1	● bleu	Connexion automatique terminée.
2	Clignotement du ● bleu	Connexion automatique non terminée.
3	● bleu éteint	<p>a. Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? Si non, branchez la fiche dans la prise murale.</p> <p>b. Si le cordon électrique est branché correctement, vérifiez l'unité principale Soundbar. Si votre unité principale Soundbar est hors tension (en mode veille), le caisson de basse sera également en mode veille et la LED bleue ne sera pas allumée.</p>

- ✓ Si le voyant situé à l'arrière du caisson de basse ne s'allume pas en bleu en continu, le caisson de basse n'est pas connecté. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous pour le connecter manuellement.
- ✓ Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 13 pour prendre connaissance des instructions.

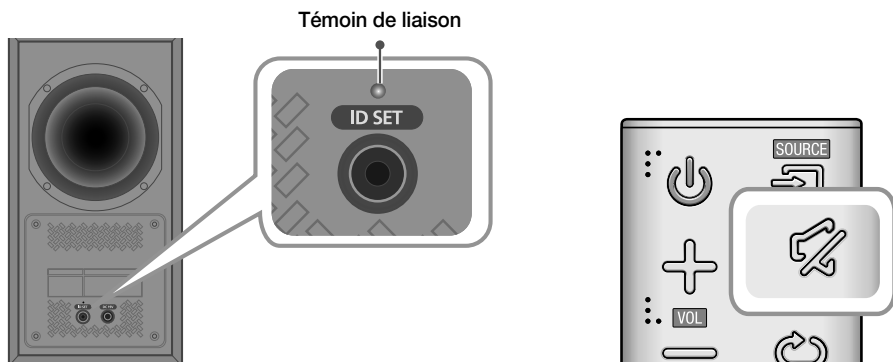

1. Branchez les cordons électriques de l'unité principale Soundbar et du caisson de basse sur une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de basse à l'aide d'un petit objet pointu.
- ✓ Le voyant LINK (DEL bleue) situé sur le caisson de basse clignote rapidement.
3. Appuyez sur la touche  de votre télécommande pendant 5 secondes lorsque l'unité principale Soundbar est ÉTEINTE.
4. Le message ID SET s'affiche brièvement sur l'unité principale Soundbar, avant de disparaître.



5. Pendant que le témoin du caisson de basse clignote en bleu, appuyez sur la touche  de votre télécommande ou à droite de l'unité principale Soundbar pour la mettre sous tension.
6. La connexion est terminée lorsque le voyant situé à l'arrière du caisson de basse cesse de clignoter et s'allume en continu.
- ✓ Si le processus de connexion échoue, le voyant bleu clignote en continu. Passez à l'étape 2 et recommencez.

**Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8000S) à votre Soundbar. (Vendu séparément)**


- ✓ Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au manuel Web.


# CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR


Vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur votre Soundbar après avoir raccordé cette dernière, avec ou sanscâble.



- ✓ Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 13 pour prendre connaissance des instructions.

## Méthode 1. Connexion avec un câble

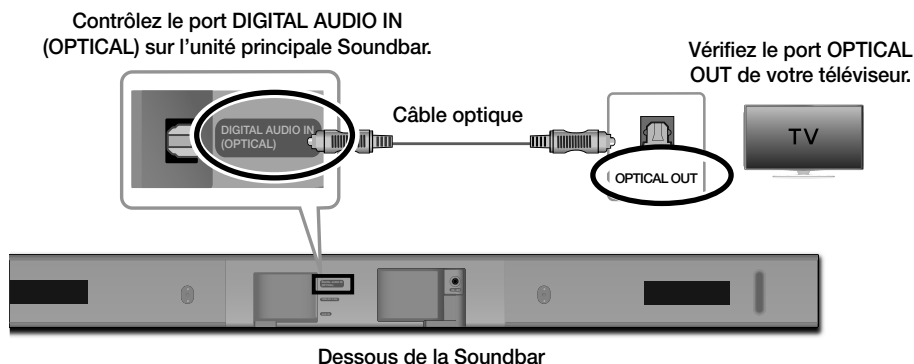


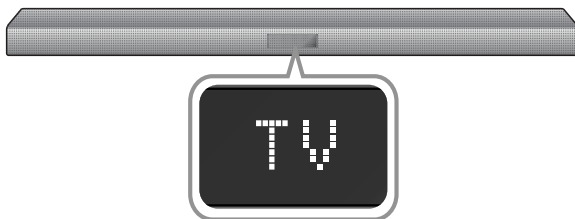
1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN**.

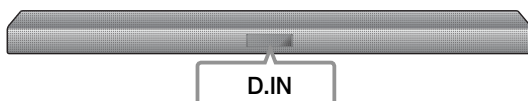

- ✓ Si le son de votre téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche  à droite de votre Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN** sur l'écran de l'unité principale Soundbar.
- ✓ Appuyez sur la touche  de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver Auto Power Link. (Par défaut, Auto Power Link est réglé sur ON.)

## Méthode 2. TV SoundConnect (appairer un téléviseur Samsung avec le Bluetooth)

1. Mettez votre téléviseur Samsung et la Soundbar sous tension.
2. Sélectionnez le mode **TV** sur l'écran de votre Soundbar en appuyant sur la touche  située à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de votre télécommande. (Les modes s'affichent dans l'ordre suivant: D.IN → AUX → BT → TV → USB.)



3. lorsque le message de connexion qui figure ci-dessous s'affiche sur l'écran du téléviseur, sélectionnez **<Oui>** avec la télécommande de votre téléviseur.




**Sélectionnez <Oui> avec la télécommande du téléviseur.**


4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.
  - ✓ Si le processus d'appariement TV SoundConnect échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et mettez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**, puis réessayez.
  - ✓ Si votre Soundbar est connectée à votre téléviseur par l'intermédiaire de la fonction TV SoundConnect, cela vous permet de contrôler le volume avec la télécommande de la Soundbar ou avec celle du téléviseur. Vous pouvez aussi allumer et éteindre automatiquement la Soundbar lorsque vous allumez et éteignez votre téléviseur en réglant la fonction Bluetooth POWER On sur Activé. Voir page 14.
  - ✓ La fonction TV SoundConnect (Soundshare) est disponible uniquement sur certains téléviseurs Samsung commercialisés depuis 2012.
  - ✓ Si vous voulez déconnecter la connexion existante de votre téléviseur et établir une nouvelle connexion à un autre téléviseur, appuyez sur le bouton **►II** de votre télécommande pendant plus de 5 secondes.
  - ✓ En mode TV SoundConnect, la Soundbar ne peut pas être appariée avec un autre appareil équipé du Bluetooth.
  - ✓ Ne placez pas d'appareils électroniques ou d'objets métalliques sur le produit.  
par ex. routeur sans fil/câblé, décodeur ou modem.
  - ✓ Placer le produit sur le sol peut détériorer les performances du réseau sans fil, selon le matériau du sol.

# CONNEXION VIA BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble!

✓ Il n'est pas possible de connecter plusieurs appareils Bluetooth en même temps.

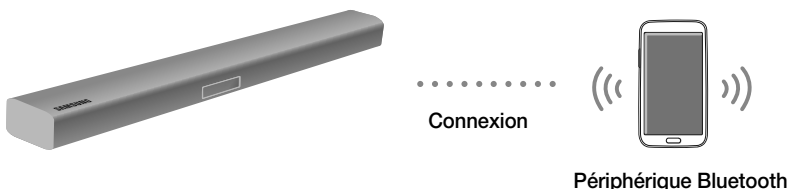


1. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **BT**.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" dans la liste.
  - Lorsque la connexion est établie entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth, la fenêtre d'affichage avant de la Soundbar affiche [Nom de l'appareil Bluetooth] → BT.
4. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.

**[Si la connexion à l'appareil Bluetooth échoue / S'il y a besoin de rechercher à nouveau].**

- Supprimez l'ancien « [AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series » trouvé par l'appareil Bluetooth et cherchez la Soundbar à nouveau.
- ✓ Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
  - ✓ En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
  - ✓ Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.
  - ✓ Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
    - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
    - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
    - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
  - ✓ Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

## Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth


Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche  à droite du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteignez la Soundbar.


- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)

# CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

## Câble optique


Vous pouvez profiter du son d'appareils externes distincts, comme un lecteur BD/une console de jeu/un décodeur, etc., en les connectant à votre Soundbar.

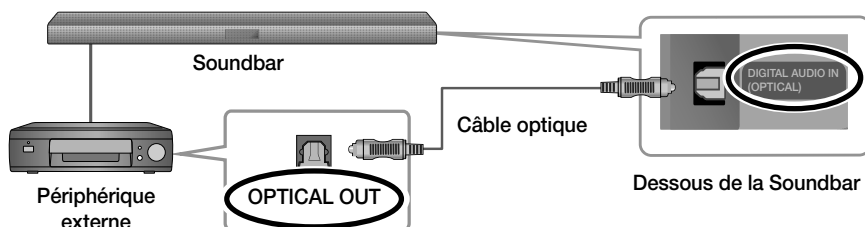


1. Connectez un câble optique comme indiqué sur l'image ci-dessus.
2. Appuyez sur la touche  à droite de votre Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN**.
3. La Soundbar affiche D.IN sur son écran et le son est émis.

## USB


Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

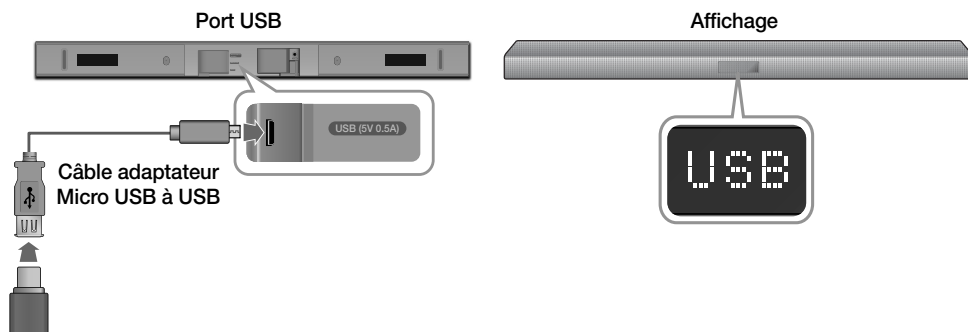

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB à un câble USB 2.0 vers Micro USB (Type B) à une extrémité et une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité du câble Micro USB de la Soundbar.
2. Raccordez votre périphérique USB à l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur la touche  à droite de l'unité principale Soundbar ou sur la touche **SOURCE** à droite de la télécommande pour passer en mode **USB**.
4. USB apparaît sur l'écran d'affichage.
  - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
  - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 5 minutes.

## MISE À JOUR LOGICIELLE

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

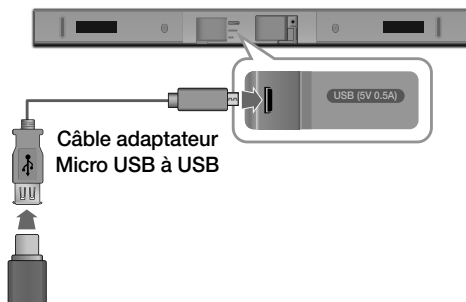

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → recherchez le nom du modèle → téléchargez le micrologiciel à partir de l'option de menu d'assistance client. Le nom de l'option peut varier.

## INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

### Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le système Soundbar dans un endroit chaud et/ou humide. Installez le système sur un mur solide qui peut supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Vérifiez la solidité du mur. Pour installer le système Soundbar sur un mur qui pourrait ne pas supporter le poids de l'unité principale Soundbar, renforcez le mur avant l'installation. Si ce n'est pas possible, installez le système sur un autre mur, assez solide pour supporter le poids de l'unité principale Soundbar.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.


- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
  - Diamètre : M5
  - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

### Composants de fixation au mur

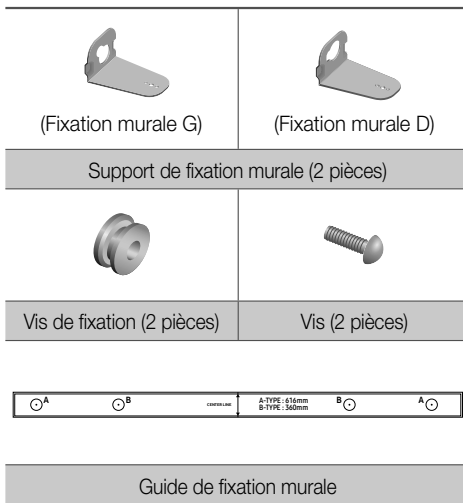


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.

- Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
- Si le téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

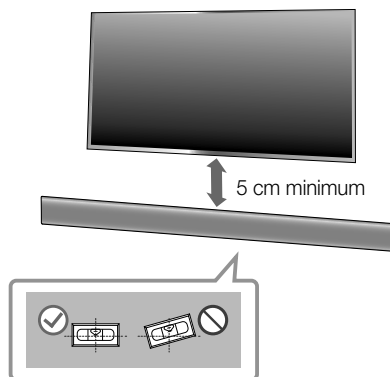

2. Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.


- ✓ Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

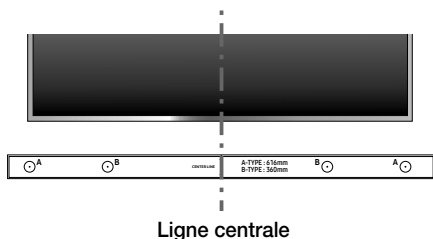


3. Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **B-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.


- ✓ Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

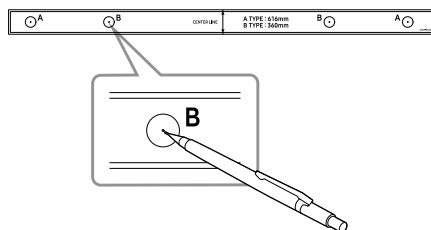

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

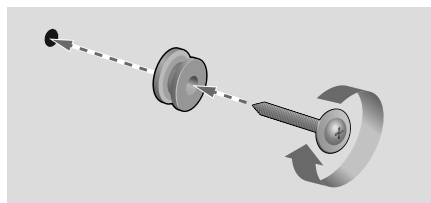


6. Utilisez les deux **Vis** (M4 x L12) pour fixer le **Support de fixation murale G et D** à l'arrière de la Soundbar. Pour une bonne fixation, veillez à aligner les excroissances de la Soundbar et les trous des supports.

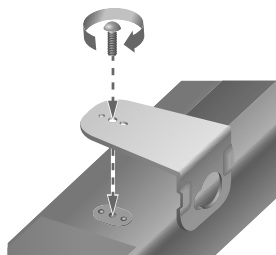

- Lors du montage, vérifiez que le crochet du **Support de fixation murale** est positionné vers le bas.

Arrière de la Soundbar

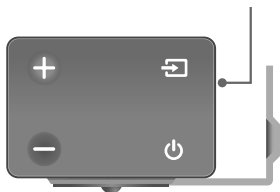

Extrémité droite de la Soundbar


- Les fixations droite et gauche ont des formes différentes. Veillez à bien les positionner.




Fixation murale D

Fixation murale G

7. Installez la Soundbar, sur laquelle est fixé le **Support de fixation murale**, en accrochant le **Support de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

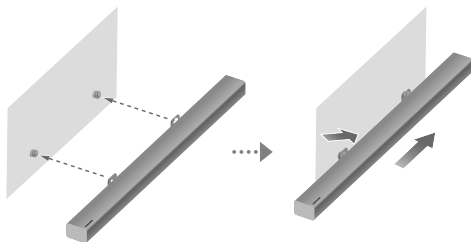


- Inclinez légèrement la Soundbar pour insérer les deux têtes de **Vis de fixation** dans les trous du **Support de fixation murale**. Poussez la Soundbar dans la direction de la flèche pour bien fixer les deux côtés.

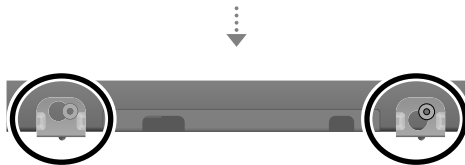


## RETRAIT DE LA SOUNDBAR DU MUR

1. Pour retirer la Soundbar du support mural, poussez-la dans la direction de la flèche, puis retirez-la comme indiqué sur l'image.

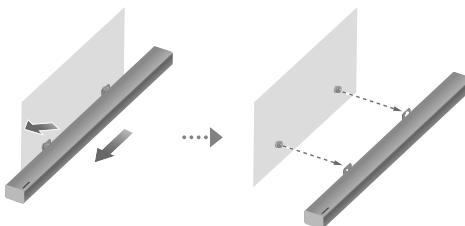


- ✓ Ne vous appuyez pas sur l'unité montée et évitez de la soumettre à des chocs ou des chutes.
- ✓ Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- ✓ Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- ✓ Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- ✓ Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'unité sur une surface plane sécurisée où elle ne risque pas de tomber.

# TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

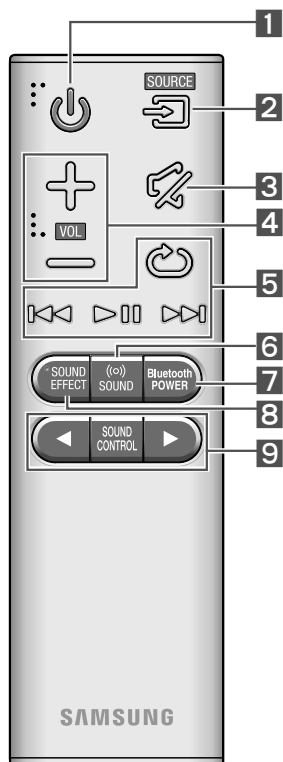



## Insertion de la pile avant d'utiliser la télécommande

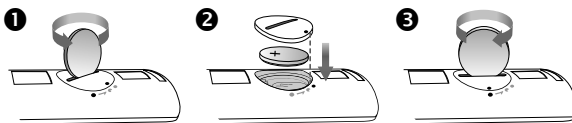









1. Utilisez une pièce adaptée pour tourner le couvercle de pile de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'enlever comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle de pile, puis alignez les marques « • » côte à côte comme indiqué sur l'illustration.
3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.



## Commande de la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur

1. Appuyez sur la touche **(SOUND)** **SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes pendant que la Soundbar est sous tension.
  2. Le message « ON - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.
  3. Dans le menu de votre téléviseur, réglez le haut-parleur du téléviseur sur le mode externe.
- ✓ Avec cette fonction, toutes les touches sont grisées, sauf **VOL +/-** et les touches **MUTE**.
  - ✓ Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle de téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
  - ✓ Cette fonction n'est pas disponible lorsque le Soundbar est en mode TV SoundConnect.
  - ✓ Fabricants prenant en charge cette fonction :
    - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
    - Cette fonction peut ne pas être compatible avec la télécommande de votre téléviseur, selon le fabricant.
  - ✓ Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche **(SOUND)** **SOUND** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.

<b>1</b>	 <b>Marche/Arrêt</b>	Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
<b>2</b>	 <b>SOURCE</b>	Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

3	 <b>Muet</b>	Permet de régler provisoirement le volume sur 0. Appuyez de nouveau pour annuler.
4	 <b>Volume</b>	Permet de régler le volume de l'appareil.
5	 <b>Lecture/pause</b>	Appuyez sur la touche ►   pour mettre la musique temporairement en pause. Appuyez à nouveau sur la touche ►   pour lire la musique sélectionnée.
	 <b>Saut avant</b>	Permet de sélectionner le fichier suivant.
	 <b>Saut arrière</b>	Permet de sélectionner le fichier précédent.
	 <b>Répéter</b>	<p>Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF-REPEAT</b> : permet d'annuler la répétition de la lecture.</li> <li>• <b>TRACK-REPEAT</b> : permet de répéter la lecture d'une piste.</li> <li>• <b>ALL-REPEAT</b> : permet de répéter la lecture de toutes les pistes.</li> <li>• <b>RANDOM-REPEAT</b> : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire.</li> </ul>
6	 <b>Son surround</b>	<p>La fonction Son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son.</p> <p>Lorsque ce bouton est actionné, ON ou OFF alterne de manière répétée.</p>
7	 <b>Bluetooth POWER</b>	Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER On. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée, l'indication « ON - BLUETOOTH POWER » s'affiche sur l'écran de la Soundbar.
8	 <b>SOUND EFFECT</b>	<p>Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE, et NIGHT.</p> <p>✓ <b>Mode NIGHT</b></p> <p>Lorsque vous changez le canal ou la source musicale, la différence de volume entre les différentes sources d'entrée musicales est réglée automatiquement pour s'adapter à l'écoute.</p>
9	 <b>SOUND CONTROL</b>	<p>Vous pouvez choisir entre <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> ou <b>AUDIO SYNC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour sélectionner <b>TREBLE</b>, <b>BASS</b>, <b>SUBWOOFER LEVEL</b> ou <b>AUDIO SYNC</b>. Ensuite, utilisez les touches ◀, ▶ pour ajuster le volume <b>TREBLE</b> ou <b>BASS</b> entre -6 ~ +6, ainsi que le volume <b>SUBWOOFER LEVEL</b>, qui peut être réglé de -12, -6 ~ +6.</li> <li>• Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez <b>AUDIO SYNC</b> dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio (de 0 ~ 300 millisecondes) avec les touches ◀, ▶.</li> </ul>

# TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

## L'ensemble ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?

- ⇨ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

L'air est-il chargé en électricité statique?

- ⇨ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

## Aucun son n'est émis.

La fonction Silencieux est-elle activée?

- ⇨ Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

- ⇨ Permet de régler le Volume.

## La télécommande ne fonctionne pas.

La pile est-elle utilisée ?

- ⇨ Remplacez avec une nouvelle pile.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

- ⇨ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

## La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?

- ⇨ TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.

La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?

- ⇨ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.

Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?

- ⇨ Contactez le centre d'appels Samsung.
- ⇨ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur la touche **▶||** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

**Le voyant bleu à l'arrière du caisson de basse ne s'allume pas et le caisson de basse n'émet aucun son.**

L'unité principale Soundbar est-elle sous tension ?

- ⇨ Vérifiez le cordon électrique. Si le cordon électrique est branché correctement, vérifiez l'unité principale Soundbar. Si votre unité principale est éteinte (en mode Veille), le caisson de basse est également en mode Veille et le voyant DEL bleu ne s'allume pas.

Votre caisson de basse n'est peut-être pas connecté à l'unité principale Soundbar.

- ⇨ Essayez de reconnecter votre caisson de graves. Voir page 4.

# LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

# AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

## REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

## SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	USB		5V / 0,5A
	Poids	Unité Principale Soundbar	2,0 kg
		Caisson de basse (PS-WK430)	2,9 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité Principale Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Caisson de basse (PS-WK430)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale Soundbar	40W x 4, 6 OHM, THD≤10%
		Caisson de basse (PS-WK430)	60W, 3 OHM, THD≤10%

- Caractéristiques nominales
  - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
  - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
  - Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette: Bas de l'Unité Principale Soundbar)

### Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



### Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



### دليل المستخدم

لمزيد من المعلومات، راجع الدليل على الويب.

الدليل القائم على الويب : [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com) ← Support ←

البحث عن اسم المنتج ← HW-K430

\* التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.



AH68-02927Q-00










AH68-02927Q-00

# معلومات السلامة

## تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).  
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربى عالى داخل المنتج. هناك خطر عند لمس أي جزء داخلي من هذا المنتج.			<b>تنبيه</b> خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح	
يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة حول الصيانة والتشغيل مرفقة مع المنتج.				

منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض).	
جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد	
جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.	
تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	

**تحذير :** للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

**تنبيه :** للحيولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربى الرئيسى، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربى الرئيسى ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربى الرئيسى جاهزاً للتشغيل.

### تنبيه

- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربى من المقبس الجدارى. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربى سهلاً ومتاحاً دائماً.

1. تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (اثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية 7 إلى 10 سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.
2. عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.
3. لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.
4. وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
5. تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بالقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.


تحذير ، لا تستهلك البطارية كاملة، فقد يتسبب ذلك في تعرضها لخطر احتراق كيميائي،



[مرفق مع المنتج وحدة تحكم عن بُعد] يحتوي هذا المنتج على بطارية خلية بازرار/أجسام معدنية. إذا تم ابتلاع البطارية الخلية المزودة بأزرار/أجسام معدنية، فقد يترتب على ذلك تعرضها لاحتراق داخلي شديد في غضون ساعتين فقط مما قد يؤدي إلى تلفها تماماً. اجعل البطاريات الجديدة والمستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إحكام غلق المنتج، فتوقف عن استخدامه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد بأن البطارية قد يتم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من جسم، فالتمس فوراً العناية الطبية.


## التحقق من المكونات

### وحدة Soundbar الأساسية

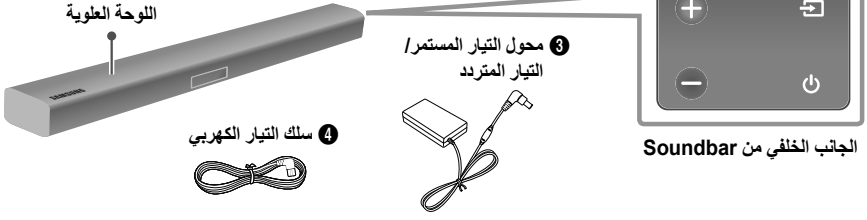

### وحدة التحكم عن بعد / البطارية


#### كبل بصري

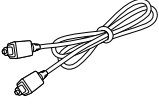

#### كبل محوّل Micro USB إلى USB



#### مضخم الصوت

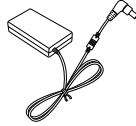

#### 1 محوّل التيار المستمر / التيار المتردد



#### 2 سلك التيار الكهربائي




## توصيل الطاقة الكهربائية

استخدم مكونات الطاقة (1 و 2 و 3 و 4) لتتمكن من توصيل موارد الطاقة بالترتيب التالي: مضخم الصوت ← وحدة Soundbar الأساسية  
✓ للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج. (ملصق : الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

### الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية

### الجزء الخلفي لمضخم الصوت

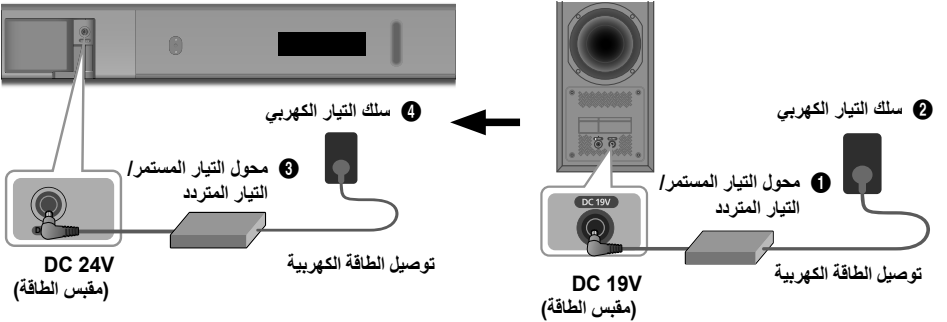

✓ تأكد من بقاء محوّل التيار المستمر / التيار المتردد مستويًا على طاولة أو على الأرض. وفي حالة وضع محوّل التيار المستمر / التيار المتردد بحيث يكون معلقًا ويكون دخل سلك التيار المتردد متجهًا لأعلى، يمكن أن تدخل المياه أو المواد الغريبة إلى المحوّل وتسبب عطلًا فيه.

# توصيل مضخم الصوت بوحدة Soundbar الأساسية

يمكنك الاستمتاع بنغمات جهيّرة وجودة أفضل للصوت عن طريق ربط مضخم الصوت بوحدة Soundbar الأساسية.




يجب أن يتم الربط بين وحدة Soundbar الأساسية ومضخم الصوت (الاتصال لاسلكيًا) تلقائيًا عند بدء تشغيل وحدة Soundbar الأساسية ومضخم الصوت. عندما يكتمل الاتصال التلقائي، يتوقف المؤشر الأزرق الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت عن الوميض ويضيء باللون الأزرق بشكل ثابت. وترد أدناه أوضاع مؤشر لمبة مضخم الصوت:


1	الأزرق ●	اكتمل الاتصال التلقائي.
2	يومض الأزرق ●	لم يكتمل الاتصال التلقائي.
3	الأزرق ● غير مضاء	أ. هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟ إذا لم يكن قد تم ذلك، فقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ. ب. في حالة توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح، تحقق من وحدة Soundbar الأساسية. إذا كانت وحدة Soundbar الأساسية قيد إيقاف التشغيل (في وضع الاستعداد)، فسيكون مضخم الصوت كذلك في وضع الاستعداد ولن تنم إضاءة ضوء LED الأزرق.

✓ إذا لم يضيء المؤشر الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت باللون الأزرق بشكل ثابت، فهذا يعني أن مضخم الصوت لم يتصل. في حالة حدوث ذلك، اتبع التعليمات التالية لتوصيل مضخم الصوت يدويًا.

✓ هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 13 لمعرفة التعليمات.

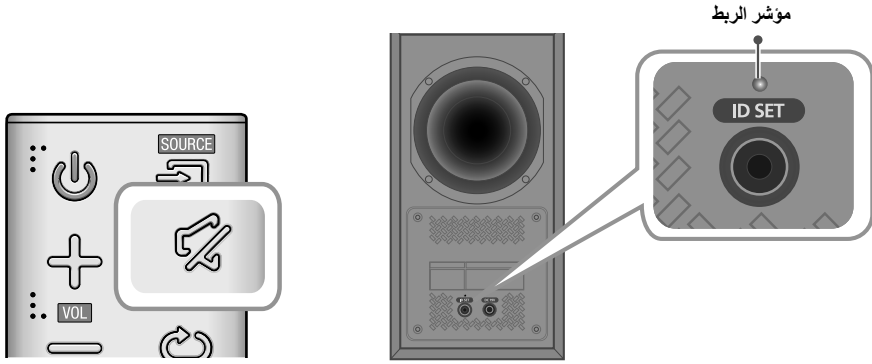

1. صيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بوحدة Soundbar الأساسية ومضخم الصوت بمنفذ التيار المتردد بالحائط.
2. اضغط على زر ID SET الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة 5 ثوانٍ.
- ✓ يومض مؤشر الرابط (اللمبة الزرقاء) الموجود بمضخم الصوت بسرعة.
3. اضغط على الزر ⚡ على وحدة التحكم عن بعد لمدة 5 ثوانٍ، بينما يتم إيقاف تشغيل وحدة Soundbar الأساسية.
4. تظهر رسالة ID SET على شاشة وحدة Soundbar الأساسية لمدة زمنية قصيرة ثم تختفي.

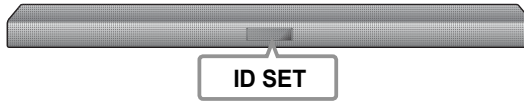

5. أثناء وميض مؤشر مضخم الصوت باللون الأزرق، اضغط على الزر ⏻ الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو على الجزء الأيمن من وحدة Soundbar الأساسية لتشغيل وحدة Soundbar الأساسية.
6. يكون الاتصال قد اكتمل إذا توقف المؤشر الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت عن الوميض وأضاء بشكل ثابت.
- ✓ في حالة فشل عملية الاتصال، سيومض المؤشر الأزرق باستمرار. فإذهب إلى الخطوة 2 وابدأ من جديد.

يمكنك تعزيز الصوت المحيطي اللاسلكي ليصبح حقيقيًا عن طريق توصيل طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية (SWA-8000S) بـ Soundbar الخاص بك. (يباع منفصلاً)

✓ لمزيد من المعلومات، راجع الدليل على الويب.


## التوصيل بالتلفزيون الخاص بك


دعنا نستمع بصوت التلفزيون بعد توصيل Soundbar بالتلفزيون الخاص بك باستخدام أو دون استخدام كابل.  
✓ هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 13 لمعرفة التعليمات.

### طريقة 1 - التوصيل بواسطة كابل



تحقق من منفذ **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** بوحدة **Soundbar** الأساسية.

تحقق من منفذ **OPTICAL OUT** بالتلفزيون.

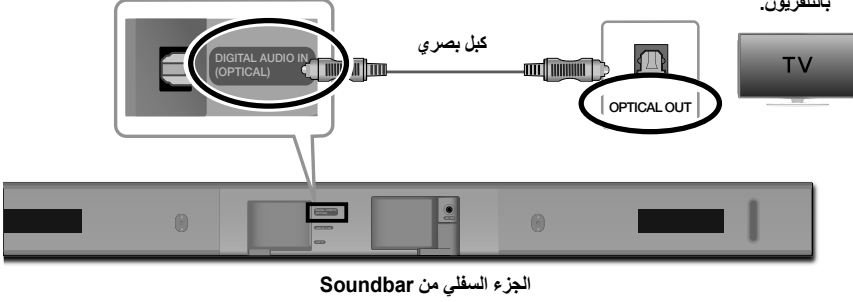


1. قم بتوصيل مقبس **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** الموجود في Soundbar بمقبس **OPTICAL OUT** للتلفزيون باستخدام كابل رقمي بصري.
2. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **D.IN**.



- ✓ إذا لم يكن صوت التلفزيون مسموعاً، فاضغط على الزر  الموجود على الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **D.IN** في شاشة وحدة **Soundbar** الأساسية.
- ✓ اضغط على الزر  من جهاز التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل **Auto Power Link** أو إيقاف تشغيلها. (يتم ضبط **Auto Power Link** على "تشغيل" افتراضياً.)

## طريقة 2 - TV SoundConnect (التوصيل بتلفزيون Samsung باستخدام البلوتوث)

1. ابدأ تشغيل تلفزيون Samsung و Soundbar الخاصين بك.
2. حدد الوضع TV في شاشة Soundbar عن طريق الضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر SOURCE في وحدة التحكم عن بعد. (تظهر الأوضاع بالترتيب التالي: D.IN ← AUX ← BT ← TV ← USB).

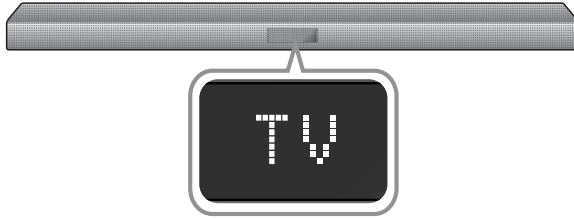

3. عندما تظهر رسالة التوصيل المعروضة أدناه على شاشة التلفزيون، حدد <نعم> باستخدام وحدة التحكم عن بعد.



اختر <نعم> باستخدام وحدة التحكم عن بعد.


4. يقوم Soundbar بإخراج صوت التلفزيون.

- ✓ في حالة فشل عملية ربط TV SoundConnect، انتقل إلى SoundConnect في قائمة الصوت الخاصة بالتلفزيون ثم حدد الخيار **إضافة جهاز جديد** واضبط الخيار **إضافة جهاز جديد** على تشغيل. ثم حاول مرة أخرى.
- ✓ إذا كان Soundbar متصلاً بالتلفزيون الخاص بك من خلال TV SoundConnect، يمكنك التحكم بكل سهولة في مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ Soundbar أو بالتلفزيون. يمكنك أيضاً تشغيل Soundbar وإيقاف تشغيله تلقائياً عندما تقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عن طريق ضبط وظيفة Bluetooth POWER On على وضع التشغيل. راجع صفحة 14.
- ✓ تتوفر ميزة TV SoundConnect (SoundShare) فقط في بعض منتجات تلفزيون Samsung المطروحة منذ 2012.
- ✓ إذا كنت ترغب في فصل الاتصال الحالي بالتلفزيون وإنشاء اتصال جديد بتلفزيون آخر، فاضغط على الزر **II** بوحدة التحكم عن بعد لأكثر من 5 ثوانٍ.
- ✓ في وضع TV SoundConnect، لا يمكن إقران Soundbar بجهاز آخر عن طريق البلوتوث.
- ✓ لا تضع الأجهزة الإلكترونية أو الأغراض المعدنية فوق المنتج.
- ✓ على سبيل المثال، موجه سلكي/لاسلكي، أو جهاز لفك التشفير، أو مودم.
- ✓ قد يؤدي وضع المنتج على الأرض إلى تدهور أداء الشبكة اللاسلكية، وفقاً للمادة المصنوع منها الأرض.

# الاتصال عبر تقنية Bluetooth

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth بـ Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو، كل ذلك بدون أسلاك! ✓ لا يمكن توصيل أجهزة Bluetooth متعددة في نفس الوقت.



1. اضغط على الزر  الموجود على الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد **BT**.
2. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
3. اختر **"[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series"** من القائمة. عند تأسيس اتصال بين Soundbar وجهاز Bluetooth، فإن نافذة العرض الأمامية بـ Soundbar تعرض **[اسم جهاز Bluetooth] ← BT**.
4. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.

**إذا فشل الاتصال بجهاز Bluetooth / إذا كان البحث عن الجهاز مطلوبًا مرة أخرى**

- احذف **"[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series"** السابق الذي يتم العثور عليه بواسطة جهاز Bluetooth واجعله يبحث عن Soundbar مرة أخرى.
- ✓ إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- ✓ في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث 10 أمتار.
- ✓ يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد 5 دقيقة في حالة التأهب.
- ✓ لا يمكن أن يجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
  - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
  - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
  - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- ✓ قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في تداخل موجات الراديو. يتعين إبعاد الأجهزة التي تولد موجات كهرومغناطيسية عن وحدة Soundbar الأساسية، مثال، أجهزة المايكرويف وأجهزة LAN اللاسلكية وما إلى ذلك.


## قطع اتصال Soundbar بجهاز Bluetooth

- اضغط على الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد أو الزر  الموجود في الجانب الأيمن للمنتج للتبديل من وضع **BT** إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل Soundbar.
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)

# التوصيل بجهاز خارجي منفصل

## كبل بصري


يمكنك الاستمتاع بالصوت من خلال توصيل جهاز خارجي منفصل مثل مشغل BD/وحدة التحكم في الألعاب/جهاز فك التشفير، ما إلى ذلك، بجهاز Soundbar.

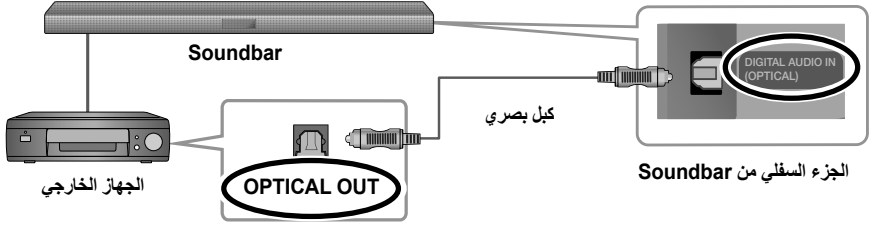


1. قم بتوصيل كبل بصري كما هو موضح في الصورة أعلاه.
2. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **D.IN**.
3. يعرض Soundbar كلمة **D.IN** على شاشته ويخرج الصوت.

## USB


يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

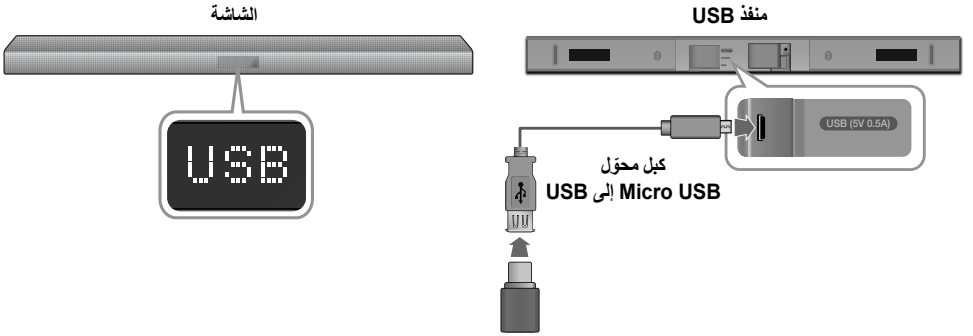

1. قم بتوصيل كبل محوّل Micro USB إلى USB باستخدام مقبس USB لكل USB 2.0 Micro (من النوع B) بأحد الطرفين ومقبس USB 2.0 الأنثى القياسي (من النوع A) على الطرف الآخر بمقبس Micro USB الموجود في Soundbar.
  2. قم بتوصيل جهاز USB بطرف الكبل الأنثى من كبل المحوّل.
  3. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من وحدة Soundbar الأساسية أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **USB**.
  4. تظهر كلمة **USB** على شاشة العرض.
- اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
  - يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن 5 دقيقة.

## تحديث برامج التشغيل

قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

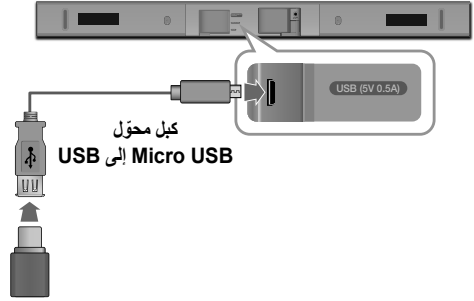

عند توفر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar.

مزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل ملفات التحديث، انتقل إلى موقع Samsung Electronics على الويب على [samsung.com/sec](http://samsung.com/sec) ← ابحث عن اسم الطراز ← قم بتنزيل البرامج الثابتة من خيار قائمة دعم العملاء. قد يختلف اسم الخيار.

## تركيب رف التثبيت على الحائط

يمكنك استخدام دعامة التثبيت على الحائط لتعليق الوحدة على الحائط.

### احتياطات التركيب


- يتم التثبيت على الحوائط الرأسية فقط.
- لا تقم بتركيب نظام Soundbar في مكان درجة حرارته و/أو رطوبته مرتفعة. قم بتركيب النظام على جدار ثابت يمكنه تحمل وزن وحدة Soundbar الأساسية.
- تأكد من قوة الحائط. لتركيب نظام Soundbar على جدار قد لا يتحمل وزن وحدة Soundbar الأساسية، قم بتقوية الجدار قبل التركيب. إذا لم يكن هذا ممكناً، فقم بتركيب النظام على جدار آخر، وتحديداً جدار ثابت إلى حد كافٍ لتحمل وزن وحدة Soundbar الأساسية.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقط التثبيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة جصية، لوحة حديدية، خشبية، إلخ).
- إذا أمكن، فقم بتركيب براغي التثبيت في قوائم الحائط.

- اشترِ براغي التثبيت في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تثبيت نظام Soundbar عليها.
  - القطر: 5 أمتار
  - الطول: يُوصى بـ 35 ملم أو أكثر
- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تثبيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.


### مكونات التعليق على جدار

(وحدة التثبيت على الحائط اليميني)	(وحدة التثبيت على الحائط اليسرى)
دعامة التثبيت على الحائط (2 لكل وحدة)	
مسامير (2 لكل وحدة)	مسامير الحامل (2 لكل وحدة)
دعامة التثبيت على الحائط	


✓ إذا كانت العلامات غير متوافقة مع مواضع تثبيت المسامير، فتأكد من إدخال خطاطيف أو أدوات تثبيت مناسبة داخل الثقوب قبل إدخال مسامير الدعم. وإذا كنت تستخدم خطاطيف أو أدوات تثبيت، فتأكد أن الثقوب التي حفرتها كبيرة بدرجة كافية تسمح باستخدام الخطاطيف أو أدوات التثبيت.

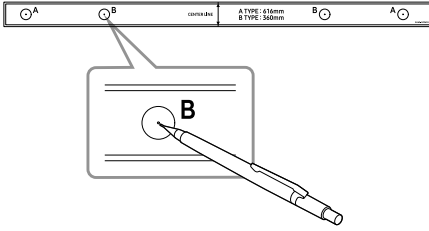

5. ادفع مسامير تثبيت (غير مزوّدة) في مسمار الحامل ثم اربط كل مسمار بإحكام في ثقب مسمار الدعم.

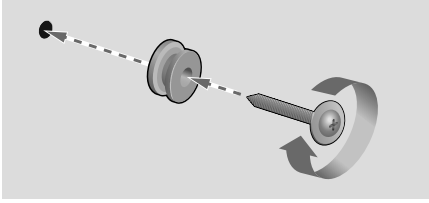


6. استخدم 2 من مسمار (L12 x M4) لتركيب كل من دعامة التثبيت على الحائط اليسرى و دعامة التثبيت على الحائط اليمنى بالجزء السفلي من Soundbar. ولضبط التركيب بطريقة صحيحة، تأكد من محاذاة الفتحات الموجودة في Soundbar بالفتحات الموجودة على الدعامة.

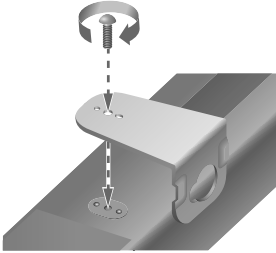


1. ضع دعامة التثبيت على الحائط في مواجهة سطح الحائط.

- يجب أن تكون دعامة التثبيت على الحائط مستوية.
- إذا تم تثبيت التلفزيون على الحائط، قم بتثبيت Soundbar أسفل التلفزيون بـ 5 سم على الأقل.

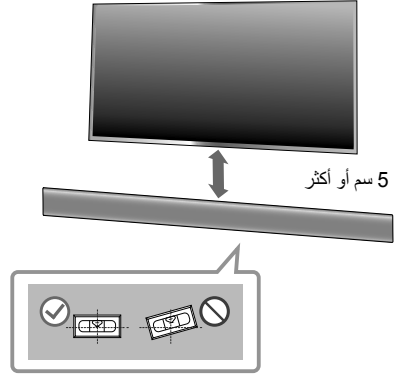

2. قم بمحاذاة خط المنتصف لقالب الورقة بمنتصف جهاز التلفزيون (في حالة تثبيت Soundbar أسفل التلفزيون)، ثم قم بتركيب دعامة التثبيت على الحائط في الحائط باستخدام شريط.

✓ وفي حالة تثبيت Soundbar أسفل جهاز التلفزيون، حدد موضع خط المنتصف في وسط منطقة التثبيت.

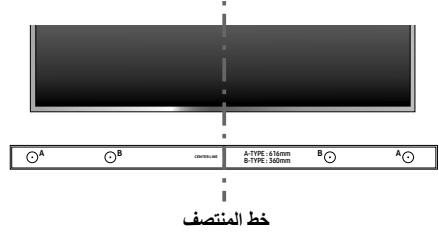

3. ادفع رأس قلم جاف أو قلم رصاص مدبب إلى منتصف صورة B-TYPE في كل طرف من أطراف الدعامة لتحديد مكان الثقوب المخصصة لتثبيت مسامير الدعم، ثم قم بإزالة دعامة التثبيت على الحائط.

4. باستخدام ريشة مثقاب بحجم مناسب، احفر ثقبًا في الحائط عند كل علامة من علامات تثبيت المسامير.

- عند التركيب، تأكد أن جزء الحامل الخاص بـ دعم التثبيت على الحائط متجه إلى الخلف.

#### الجانب الخلفي من Soundbar



#### الطرف الأيمن من Soundbar

- يختلف شكل وحدة التثبيت على الحائط اليميني عن شكل وحدة التثبيت اليسرى. تأكد من وضع وحدتي التثبيت بشكل صحيح.





وحدة التثبيت على الحائط  
اليسرى

وحدة التثبيت على الحائط  
اليمنى

## فك SOUNDBAR من الحائط

1. لفصل Soundbar عن دعم الحائط، ادفعه في اتجاه السهم ثم اسحبه بعيداً عن الحائط كما هو موضح.

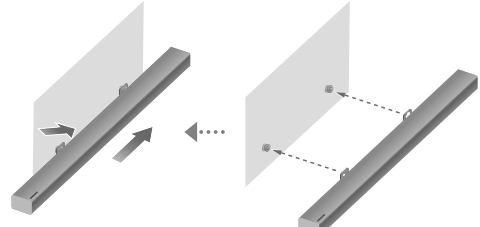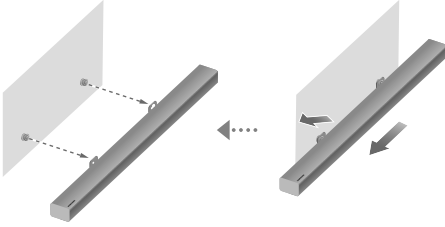


- ✓ لا تعلقه في الوحدة المثبتة وتحاشن أي دق أو سقوط للوحدة.
- ✓ ثبت الوحدة بإحكام على الحائط حتى لا تسقط. في حالة سقوط الوحدة، ربما تتسبب في حدوث إصابة أو إتلاف المنتج.
- ✓ عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من عدم قيام الأطفال بسحب أي من كابلات التوصيل، فربما يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.
- ✓ للحصول على الأداء المثالي لتركيب سناد الحائط، قم بتركيب نظام السماعات على مسافة 5 سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتاً على الحائط.
- ✓ للحفاظ على سلامتك، إذا لم تثبت الوحدة على الحائط، فتبثها على سطح مسطح ثابت وإلا فمن المرجح أن تسقط.

- قم بإمالة Soundbar قليلاً لإدخال رأس مسمار الحامل في فتحات دعم التثبيت على الحائط. ادفع Soundbar في اتجاه السهم للتأكد من تثبيت الجانبين جيداً.

## أزرار وحدة التحكم عن بعد ومزاياها


### إدخال البطارية قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد

1. استخدم عملة معدنية مناسبة لتدوير غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته على النحو الموضح في الشكل أدناه.
2. أدخل بطارية ليثيوم بجهد 3 فولت. اجعل القطب الموجب (+) موجهاً لأعلى عند إدخال البطارية. قم بتركيب غطاء البطارية، ثم محاذاة العلامات '●' جنباً إلى جنب على النحو الموضح في الشكل أدناه.
3. استخدم عملة مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في اتجاه عقارب الساعة قدر الإمكان لتثبيتته في مكانه.

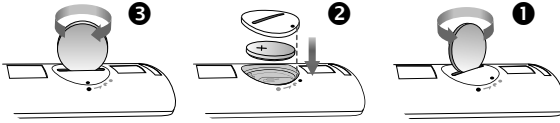

### التحكم في Soundbar باستخدام وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون

1. اضغط مع الاستمرار على زر **SOUND (o)** لأكثر من 5 ثوان أثناء تشغيل Soundbar.
  2. تظهر "ON - TV REMOTE" على شاشة Soundbar.
  3. في قائمة التلفزيون، اضبط سماعة التلفزيون على السماعة الخارجية.
- ✓ جميع الأزرار غير متاحة باستثناء **+VOL** وأزرار **⏮** في هذه الوظيفة.
  - ✓ تختلف قوائم التلفزيون حسب الشركة المصنعة والطراز. راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على المزيد من المعلومات.
  - ✓ لا تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون Soundbar في وضع TV SoundConnect.
  - ✓ الشركات المصنعة التي تدعم هذه الوظيفة هي:
    - TOSHIBA, PANASONIC, PHILIPS, Sharp, Sony, LG, VIZIO
    - RCA, Hisense, GRUNDIG
  - قد تكون هذه الوظيفة غير متوافقة مع وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون حيث يتوقف الأمر على الشركة المصنعة لوحدة التحكم عن بعد.
  - ✓ لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط على زر **SOUND (o)** لمدة 5 ثوان.
  - تظهر "OFF - TV REMOTE" على شاشة Soundbar.

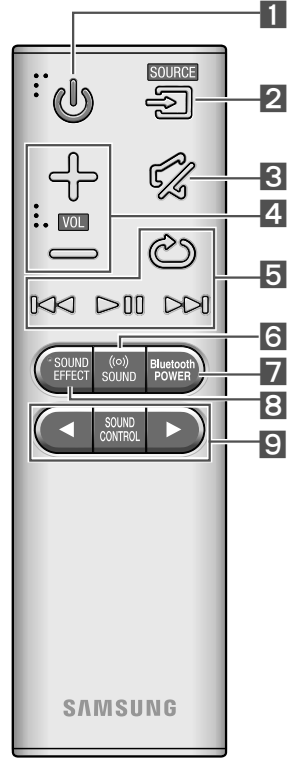

لتشغيل Soundbar وإيقاف تشغيله.	 الطاقة	1
اضغط لتحديد المصدر المتصل بـ Soundbar.	 SOURCE	2

<p>يضبط مستوى الصوت بصفة مؤقتة على 0. اضغط مرة أخرى للإلغاء.</p>	 كتم الصوت	<p>3</p>
<p>لضبط مستوى صوت الوحدة.</p>	 مستوى الصوت	<p>4</p>
<p>اضغط على الزر <b>  </b> لإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. اضغط على الزر <b>  </b> لتشغيل الموسيقى المحددة مرة أخرى.</p>	 تشغيل/إيقاف مؤقت	<p>5</p>
<p>يحدد الملف التالي.</p>	 التخطي للأمام	
<p>يحدد الملف السابق.</p>	 التخطي للخلف	
<p>يمكنك ضبط وظيفة تكرر أثناء إعادة تشغيل الموسيقى من محرك USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OFF-REPEAT</b> : لإلغاء تكرر التشغيل.</li> <li>• <b>TRACK-REPEAT</b> : لتشغيل المقطع بشكل متكرر.</li> <li>• <b>ALL-REPEAT</b> : لتشغيل جميع المقاطع بشكل متكرر.</li> <li>• <b>RANDOM - REPEAT</b> : تشغيل الملفات بترتيب عشوائي.</li> </ul>	 تكرر	
<p>تعمل وظيفة الصوت المحيطي على إضافة عمق وإحساس بالمساحة للصوت. عند الضغط على هذا الزر ON أو OFF، يتم التناوب بشكل متكرر.</p>	 الصوت المحيطي	<p>6</p>
<p>اضغط لتشغيل وظيفة Bluetooth POWER On أو إيقاف تشغيلها. أثناء تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، يظهر Bluetooth POWER On في شاشة Soundbar.</p>	 Bluetooth POWER	<p>7</p>
<p>يمكنك الاختيار من بين 6 أوضاع للصوت: STANDARD وMUSIC وCLEAR VOICE وSPORTS وMOVIE وNIGHT.</p> <p>✓ وضع NIGHT</p> <p>عند تغيير القناة أو مصدر الموسيقى، فإنه يتم تعديل فرق مستوى الصوت بين مصادر موسيقى الدخل المختلفة تلقائيًا لتكون مناسبة للاستماع إليها.</p>	 SOUND EFFECT	<p>8</p>
<p>يمكنك الاختيار من بين TREBLE أو BASS أو SUBWOOFER LEVEL أو AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لتحديد TREBLE أو BASS أو SUBWOOFER LEVEL أو AUDIO SYNC. بعد ذلك، استخدم الزرين ◀ و ▶ لضبط مستوى TREBLE أو BASS من -6 إلى +6، ومستوى SUBWOOFER LEVEL من -12 إلى -6.</li> <li>• إذا كان الفيديو والصوت بين التلفزيون و Soundbar غير متزامنين، حدد AUDIO SYNC في إعدادات الصوت، ثم اضبط تأخير الصوت بين 0 إلى 300 ملي ثانية باستخدام الزرين ◀ و ▶.</li> </ul>	 SOUND CONTROL	<p>9</p>

لا يضيء المؤشر الأزرق الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت ولا يخرج مضخم الصوت صوتاً.

هل وحدة Soundbar الأساسية متصلة بالطاقة؟

كما تحقق من سلك التيار الكهربائي. في حالة توصيل سلك التيار الكهربائي بشكل صحيح، تحقق من وحدة Soundbar الأساسية.

إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة (في وضع الاستعداد)، سيكون مضخم الصوت في وضع الاستعداد كذلك ولن تضيء اللبنة الزرقاء. قد لا يكون مضخم الصوت متصلاً بوحدة Soundbar الأساسية. كما حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. راجع صفحة 4.

## التراخيص



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع DTS راجع الرابط <http://patents.dts.com>.  
صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل البحث عن المساعدة، راجع ما يلي.

### لا يمكن تشغيل الوحدة.

هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟  
كما قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

### الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.

هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟  
كما افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

### الجهاز لا يصدر صوتاً.

هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟  
كما اضغط على زر (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.  
هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟  
كما اضبط مستوى الصوت.

### وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.

هل تم استنفاد البطارية؟  
كما استبدلها ببطارية جديدة.  
هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد ووحدة Soundbar الأساسية بعيدة جداً؟  
كما اجعل وحدة التحكم عن بعد على مسافة أقرب إلى وحدة Soundbar الأساسية.

### تعر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).

هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟  
كما وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.  
هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟  
كما قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.  
هل يحدث خطأ عند التوصيل؟  
كما اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.  
كما قم بإعادة ضبط TV SoundConnect وتوصيله مرة أخرى.  
لإعادة ضبط توصيل TV SoundConnect، اضغط مع الاستمرار على الزر II لمدة 5 ثوانٍ.

## إشعار ترخيص المصدر المفتوح

لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

### ملاحظة هامة عن الخدمة

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.

### المواصفات

USB		A 0.5 / V 5
عام	الوزن	وحدة Soundbar الأساسية 2.0 كجم
		مضخم الصوت (PS-WK430) 2.9 كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	وحدة Soundbar الأساسية 70.5 x 53.5 x 908.5 ملم
		مضخم الصوت (PS-WK430) 293.0 x 300.0 x 155.0 ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	
المكبر	معدل طاقة الخرج	وحدة Soundbar الأساسية 40 وات x 4، 6 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD $\geq 10\%$
		مضخم الصوت (PS-WK430) 60 وات، 3 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD $\geq 10\%$

#### • المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج. (ملصق : الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

### الطُرز اللاسلكية (بما في ذلك التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



- بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>. انتقل إلى دعم > البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

### الطُرز اللاسلكية (باستثناء التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



- بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>. انتقل إلى دعم > البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

حقوق النشر © لعام 2016 لشركة Samsung Electronics Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

## SAMSUNG WORLD WIDE اتصل بـ

إذا كان لديك أية استفسارات أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء SAMSUNG.

Web Site	Contact Centre ☎	Country
www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	800 2550	MAURITIUS
	0262 50 88 80	REUNION
	917 267 864	ANGOLA
	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
www.samsung.com/africa_en/support	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077 0302-200077	GHANA
www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	COTE D'IVOIRE
	800-00-0077	SENEGAL
	67095-0077	CAMEROON
	0800 545 545	KENYA
www.samsung.com/support	0800 300 300	UGANDA
	0685 889 900	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	499999	DRC
	1969	SUDAN

Web Site	Contact Centre ☎	Country
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
	3004	ALGERIA
	021-8255	IRAN
	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	0800-SAMSUNG (72678)	PAKISTAN
www.samsung.com/h_africa/support	80 1000 12	TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
www.samsung.com/tr/support	800-CALL (800-2255)	QATAR
	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/levant	0800-22273	JORDAN
	06 5777444	JORDAN
	962 5777444	SYRIA
	961 1484 999	LEBANON
	964 77 261 72220	IRAQ
	964 75 118 92525	IRAQ
www.samsung.com/h_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO