


SAMSUNG

ماشین رختشویی

دستورات دارنده

SW-903(P)/SWT90C1(P)/SWT90C2(P)
WT10S0(P)/WT10S1(P)/WT10S2(P)

- ۱ قبل از استفاده از ماشین رختشویی
- ۱ احتیاط ها در هنگام استفاده
- ۱ احتیاط ها
- ۲ تابلوی فرمان
- ۲ شرح قطعات
- ۲ تمیز کردن ماشین
- ۳ روش شستشو
- ۳ برای شستن
- ۳ خشک کن چرخنده
- ۴ آبکشی
- ۴ آبکشی توسط سر رفتن آب
- ۴ آبکشی اضافی
- ۵ نصب
- ۵ محیط
- ۵ سوار کردن پایه ها
- ۵ اتصال لوله تخلیه
- ۵ عوض کردن موقعیت لوله تخلیه
- ۵ راهنمای رختشویی
- ۶ نگهداری
- ۶ راه حل مشکلات
- ۶ مشخصات

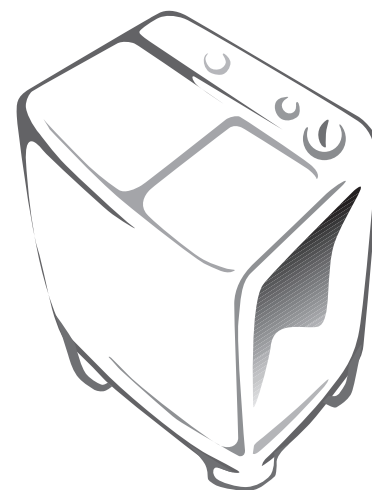

قبل از اینکه از ماشین استفاده کنید، لطفاً این راهنما را دقیقاً بخوانید و برای مراجعه آینده نگه دارید.

اگر نیاز به کمک دارید.
در تماس گرفتن با مرکز تعمیر محلی samsung دریغ نکنید.
آنها مایل خواهند بود که به شما کمک کنند. مطمئن شوید که به آنها
نام، نشانی، شماره تلفن و منظور از تماس گرفتن را بدهید.

مشخصات


ابعاد	SWT90C1(P)/SWT90C2(P)	82 0x 524 x 1000
	SW-903(P)	820 x 524 x 920
	WT10S0(P)/WT10S1(P)/WT10S2(P)	820 x 524 x 993
فشار آب	0.05~0.78 MPa(0.5 ~ 8.0kg . f/cm ²)	
وزن	۲۶ کیلوگرم	
کارایی بیرون کشیدن آب	۵۰٪	
مقدار آب استاندارد	پایین: ۴۴ l / وسط: ۵۶ l / بالا: ۶۷ l	
مقدار زمانی	شستشو ۱ ساعت/ چرخیدن ۱۵ دقیقه	

قبل از استفاده از ماشین رختشویی

احتیاط ها

تابلوی فرمان


- کلاهک لوله را از لوله تخلیه بردارید.
- در صورتیکه ماشین توسط پمپ تخلیه می شود، کلاهک لوله را از لوله تخلیه بردارید.

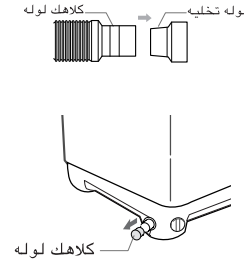

احتیاط ها در هنگام استفاده


- از آبی که بیش از حد داغ است استفاده نکنید. (۵۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر)
- قطعات پلاستیکی ممکن است بدشکل شده و یا صدمه ببینند.
- همچنین لباس ممکن است بدشکل شده و یا رنگ پس بدهد.
- همه جیب ها را قبل از شستشو بگردید.
- اگر میخ و یا سوزنی در جیبها باقی بماند، ممکن است که به ماشین و یا لباسها صدمه بزند.
- اگر فشار آب زیاد است، شیر آب را قدری ببندید.
- هرگز بر روی تابلوی فرمان آب نپاشید.
- مطمئن شوید که قبل از چرخش، با پوشش داخلی بپوشانید.
- این از بیرون پرت شدن و صدمه به لباسها جلوگیری می کند.
- برای جلوگیری از آب پاشی، سرپوش تشت شستشو را ببندید.
- مطمئن شوید که لوله تخلیه را بطرف پایین قرار دهید. (در صورت فقدان پمپ تخلیه)

مطمئن شوید که ماشین به سیم زمینی وصل است.



برای جلوگیری از شوک برقی، از يك لوله فلزی برای اتصال به سیم زمینی استفاده کنید. ولی برای جلوگیری از خطر انفجار و یا برق زدگی، ماشین را برای زمینی کردن به لوله های گاز و یا خطوط تلفن وصل نکنید.

دستهای خود را در سبد خشک کن چرخنده در حالیکه می چرخد قرار ندهید.

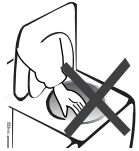

ممکن است که انگشتهایتان به لباسهای چرخنده گیر کند و صدمه ببیند.

هرگز به کودکان اجازه ندهید که از ماشین استفاده کرده و یا با آن بازی کنند.



کودکانی که با ماشین رختشویی بازی می کنند ممکن است که بطور اتفاقی به داخل تشت شستشو بیفتند.

هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید، سیم برق را از پریز برق در بیاورید.

زمانیکه ماشین رختشویی بر روی زمین مفروش نصب شده، روزنه تهویه نبایستی توسط فرش مسدود شده باشد.

اگر سیم برق این ماشین صدمه دیده، نبایستی فقط توسط یک کارگاه تعمیر که توسط سازنده انتخاب شده تعویض شود، چون افزار مخصوص لازم است.

اخطار برای جلوگیری از زیاد پرکردن و صدمه، این ماشین نبایستی فقط با استفاده از فشار آب ملایم در حالی پر شود که استفاده کننده حاضر است.

بنزین و یا بخار ها و مایعات آتشگیر دیگر را در نزدیکی این ماشین و یا هر ماشین دیگر قرار ندهید.

برای جلوگیری از زیاد پرکردن و صدمه، این ماشین نبایستی فقط با استفاده از فشار آب ملایم در حالی پر شود که استفاده کننده حاضر است.


۱. تایمر شستشو

این برای تنظیم زمان شستشو بکار می رود. ۱ تا ۱۵ دقیقه.



۲. گزینشگر دوره شستشو

این برای تنظیم شستشو / آبکشی و یا تخلیه بکار می رود.



۳. تایمر خشک کن چرخنده


این برای تنظیم زمان چرخش بکار می رود. ۱ تا ۵ دقیقه.




۴. گزینشگر آب

در حین شستشو، دکمه گزینشگر آب بایستی بر روی شستشو انتخاب شود.

در حین آبکشی با چرخش، دکمه گزینشگر آب بایستی بر روی چرخش انتخاب شود.




۵. گزینشگر (کنترل) شستشو

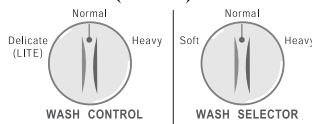

این برای انتخاب عمل شستشو بکار می رود. می توانید رخت ها را بخوبی به روشهای متعددی بشوید.

۶. گزینشگر تخلیه (دلخواه)

هنگام شستشو، مطمئن شوید که دکمه گزینشگر را به "شستشو" فشار دهید.







۷. ورودی آب (دلخواه)

ورودی آب را به يك شیر مناسب وصل کنید.




• فیلتر لبریز شدن را به بیرون کشیده و با درآوردن ۳ پیچ بطوری که در تصویر نشان داده شده فیلتر را بردارید. فیلتر و تشت شستشو را بشویید.

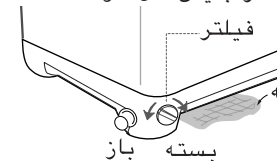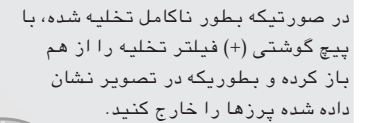

ابتدا آب را تا سطح 'L' در ت
تشت شستشو را ببندید.




بطوریکه در
تصویر نشان
داده شده بطرف
پایین فشار داد
و به بیرون بکشید.
• تور فیلتر را در آب
بشوید.

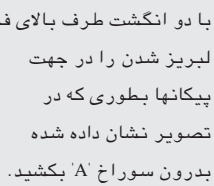


- قبل از شروع شستشو، موارد زیر را مرور کنید:
لوله تأمین آب را وصل کرده و شیر آب را باز کنید.
• لوله تخلیه را بسمت يك سوراخ چاه قرار دهید.
(در صورت فقدان پمپ تخلیه)
• لوله تخلیه را در ظرفشویی ویا حمام بگذارید.
(در صورت فقدان پمپ تخلیه)
• سیم برق را به پریز برق وصل کنید.


- دکمه گزینشگر دوره شستشو را بر روی "شستن-آبکشی" تنظیم کنید. (در صورت وجود پمپ تخلیه شستشو)



- دکمه گزینشگر آب را بر روی حالت موردنظر تنظیم کنید.




- دکمه گزینشگر شستشو را بر روی حالت موردنظر تنظیم کنید.




- تشت شستشو را با آب پر کرده و پودر رختشویی را اضافه کنید.



- تشت شستشو را با رخت پر کرده و آب را تا میزان صحیح پر کنید.




- تایمر شستشو را تنظیم کنید.
۱ تا ۱۵ دقیقه.

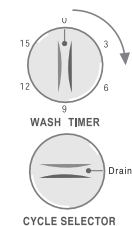

- بعد از شستشو، برای تخلیه کردن دکمه گزینشگر دوره را بر روی "تخلیه" تنظیم کنید.




- قبل از شروع شستشو، موارد زیر را مرور کنید:
لوله تأمین آب را وصل کرده و شیر آب را باز کنید.
• لوله تخلیه را بسمت يك سوراخ چاه قرار دهید.
(در صورت فقدان پمپ تخلیه)
• لوله تخلیه را در ظرفشویی ویا حمام بگذارید.
(در صورت فقدان پمپ تخلیه)
• سیم برق را به پریز برق وصل کنید.

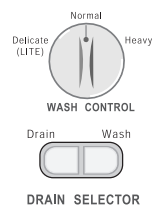

- دکمه کنترل شستشو را برای حالت موردنظر انتخاب کنید.

- دکمه گزینشگر تخلیه را برای "شستشو" فشار دهید.

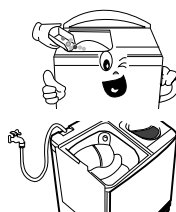

- تشت شستشو را با آب پر کرده و پودر رختشویی را اضافه کنید.

- تشت شستشو را با رخت پر کرده و آب را تا میزان صحیح پر کنید.



- تایمر شستشو را تنظیم کنید.
۱ تا ۱۵ دقیقه.


- بعد از شستشو، برای تخلیه کردن دکمه گزینشگر تخلیه را برای "تخلیه" فشار دهید.

خشک کن چرخنده




- رخت ها را به تشت چرخش منتقل کرده و رخت ها را بطور مسطح مرتب کنید.

- مطمئن شوید که پوشش ایمنی را وصل کرده و دریچه داخلی را ببندید.

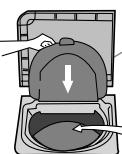


دریچه داخلی
پوشش ایمنی

- دریچه خشک کن چرخنده را ببندید.

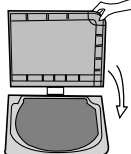

- خشک کن چرخنده را تنظیم کنید.
تایمر ۱ تا ۵ دقیقه



آبکشی (نوع A)

۱. دکمه گزینشگر دوره شستشو را بر روی "شستن آبکشی" تنظیم کنید. (در صورت وجود پمپ تخلیه شستشو)

۲. مقدار صحیح آب را تا جایکه از بالای تشت شستشو لبریز نشود اضافه کنید.

۳. تایمر شستشو را تنظیم کنید. ۲ تا ۳ دقیقه

۴. آب را تخلیه کنید. دکمه گزینشگر دوره شستشو را بر روی "تخلیه" تنظیم کنید.

۵. تا موقعیکه آب تخلیه شده تمیز شود این دوره را ادامه دهید. (۲ تا ۳ دوره شستشو)

آبکشی (نوع B)

۱. دکمه گزینشگر تخلیه را برای "شستشو" فشار دهید.

۲. مقدار صحیح آب را تا جایکه از بالای تشت شستشو لبریز نشود تأمین کرده و رخت ها را در تشت شستشو بگذارید.

۳. تایمر شستشو را تنظیم کنید. ۲ تا ۳ دقیقه

۴. آب را تخلیه کنید. دکمه گزینشگر تخلیه را بر روی "تخلیه" تنظیم کنید.

۵. تا موقعیکه آب تخلیه شده تمیز شود این دوره شستشو را ادامه دهید. (۲ تا ۳ دوره شستشو)

آبکشی توسط سرفتن آب (نوع A)

۱. به اضافه کردن آب شستشو/آبکشی ادامه دهید (برای اطمینان از اینکه مقدار آب اضافه شده از آب تخلیه شده تجاوز نکند فشار آب را تنظیم کنید).

۲. تایمر شستشو را تنظیم کنید. ۶ تا ۸ دقیقه

۳. بمحض اینکه تایمر شستشو خاموش شد، شیر آب را ببندید.

۴. دکمه گزینشگر دوره شستشو را بر روی "تخلیه" تنظیم کنید.

آبکشی توسط سرفتن آب (نوع B)

۱. به اضافه کردن آب ادامه دهید (برای اطمینان از اینکه مقدار آب اضافه شده از آب تخلیه شده تجاوز نکند فشار آب را تنظیم کنید).

۲. تایمر شستشو را تنظیم کنید. ۶ تا ۸ دقیقه

۳. بمحض اینکه تایمر شستشو خاموش شد، شیر آب را ببندید.

۴. دکمه گزینشگر تخلیه را برای "تخلیه" فشار دهید.

آبکشی اضافی

۱. بعد از آبکشی می توانید این روش را برای آبکشی موثرتر انتخاب کنید (این روش را فقط برای آبکشی انتخاب نکنید). رخت ها را بطور مسطح در سبد چرخش پر کنید.

۲. دکمه گزینشگر آب را بر روی چرخش و دکمه گزینشگر دوره شستشو را بر روی "تخلیه" تنظیم کنید.

۳. تا در حدود ۱ دقیقه آب اضافه کنید. برای جلوگیری از لبریز شدن تشت شستشو، جریان آب را تنظیم کنید.

۴. بعد از قطع آب، رخت پوشش ها را با پوشش ایمنی پوشانده و دریچه داخلی را ببندید.

۵. دریچه خشک کن چرخنده را ببندید.

۶. خشک کن چرخنده را تنظیم کنید. تایمر ۲ تا ۳ دقیقه

مقداری فاصله بدهید

بین ماشین رختشویی و دیوار حداقل ۱۵ سانتی متر فاصله بدهید.

ماشین رختشویی را بر روی یک سطح صاف مستحکم قرار دهید.

اگر ماشین رختشویی بر روی یک سطح ناهموار سست گذاشته شود، ممکن است موجب سروصدا و لرزش شود. (۲ درجه قابل قبول است)


هرگز ماشین رختشویی را در نزدیکی آب نصب نکنید.

ماشین رختشویی را در یک اتاق پر بخار و یا جایی که مستقیماً در معرض باران باشد قرار ندهید.

رطوبت ممکن است که عایق بندی برقی را از بین برده و باعث خطر شوک برقی بشود.

از نور مستقیم خورشید و یا وسایل گرم کننده اجتناب کنید.


چون حرارت مستقیم بر روی قطعات پلاستیکی و برقی تأثیر می گذارد، هرگز ماشین رختشویی را در نزدیکی بخاری، دیگ بخار و غیره نگذارید. در زیر نور مستقیم خورشید نگذارید.

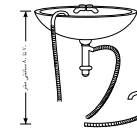

برای مدل پمپی، لوله تخلیه را در حدود ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر بالای سطح زمین نصب کنید.


سوار کردن پایه ها

ماشین رختشویی را بصورت تیکه پشتش بطرف پایین است قرار دهید. چهار عدد پایه را در قسمت های زیرین کردن پایه در گوشه های زیرین قسمت اصلی وارد کنید. قلاب پایه را به سوراخ چهار گوش سوراخ چهار گوش سوار کنید. گوش قسمت سوار کردن پایه وارد کرده و پایه را بطوریکه در تصویر نشان داده شده در جهت پیکان فشار دهید تا صدای تلق کند.

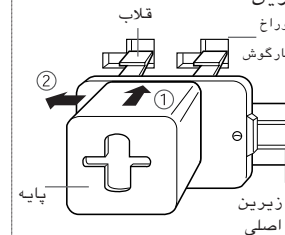


اتصال لوله تخلیه

بعد از فشردن حلقه اتصال (a)، لوله تخلیه (b) را به سمت تخلیه وارد کنید.

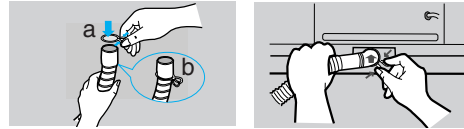

اتصال لوله تخلیه

۱. قبل از اتصال لوله تخلیه، پوشش (a) را از روی سوراخ تخلیه بردارید.
۲. بعد از فشردن حلقه اتصال (b)، لوله تخلیه (c) را به سمت تخلیه وارد کنید.

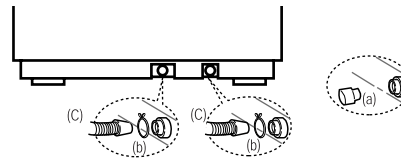


(در صورتیکه ماشین توسط پمپ تخلیه می شود)

تغییر مکان لوله تخلیه

قبل از اینکه سعی در تغییر مکان لوله تخلیه بکنید، دوشاخه را از پریز در بیاورید.

۱. لوله تخلیه را در داخل ماشین قرار دهید.
۲. لوله تخلیه را از سوراخ مقابل در آورده و لوله تخلیه را در گیره لوله وارد کنید.

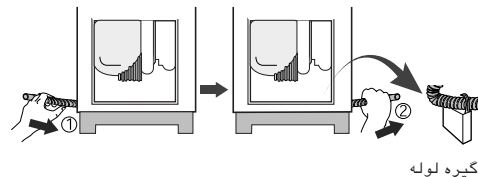

راهنمای رختشویی

طول زمان شستشو

سطح آب	پایین	وسط	بالا
مصنوعی	۲۲ قطعه	۲۹ قطعه	۳۵ قطعه
زیرپیراهنی (پنبه)	۳۸ قطعه	۴۸ قطعه	۵۸ قطعه
لباس کار (پنبه)	۱۶ قطعه	۲۰ قطعه	۲۵ قطعه

طول زمان خشک کن چرخنده

طول زمان	نوع رختشویی
۱ دقیقه	نازک (پشم مصنوعی)
۱ تا ۲ دقیقه	پشم
۳ تا ۵ دقیقه	پنبه
۵ دقیقه	زخیم (پنبه)

پودر رختشویی

مقدار پودر رختشویی	سطح آب
۴۴ گرم	پایین (۴۴۱)
۵۶ گرم	وسط (۵۶۱)
۶۷ گرم	بالا (۶۷۱)

مقدار پودر رختشویی متوسط است. برای مقدار پودر رختشویی، دستورات پودر رختشویی که بر روی قوطی چاپ شده را دنبال کنید. برطبق نوع پارچه، مقدار پودر رختشویی را انتخاب کنید.


پودر رختشویی

در صورتیکه آب در سطح "بالا" است، مقدار **-H-** آب ۴۲۱ می باشد.

برای مقدار پودر رختشویی، دستوراتی را که بر روی قوطی چاپ شده دنبال کنید. برطبق نوع پارچه و سطح آب، مقدار پودر رختشویی را انتخاب کنید.

هنگامیکه رخت ها را وارد سبد چرخنده می کنید.

رخت ها را بطور یکنواخت فشار داده و بطوریکه در تصویر نشان داده شده پوشش ایمنی را درون استوانه سبد چرخنده قرار دهید.

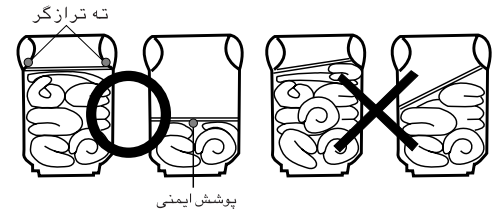

برای بیرون آوردن رخت هایی که بین سبد و تشت افتاده اند.

برای ایمنی، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید.

۱. يك پیچ را از دریچه خشک کن چرخنده باز کنید.

۲. دریچه خشک کن چرخنده به لبه قطعات

مقعر و محدب در دو جا محکم

شده است.

قطعات مقعر و محدب

را گسترش داده و دریچه

خشک کن چرخنده

را برای برداشتنش به بالا

بکشید.

۳. رخت ها را در بیاورید.

۴. دریچه خشک کن چرخنده

را ببندید. دریچه را بطور

محکم فشار دهید تا گیره

جلویی بطور محکم جا بیافتند.



مشکل	رسیدگی کنید
ماشین رختشویی کار نمی کند.	رسیدگی کنید که سیم برق بطور صحیح به يك پریز برق وصل شده است. قطع برق؟
رخت ها بطور آزاد حرکت نمی کنند	آیا ماشین زیادی پر شده است؟
چرخش ناتمام	آیا رختها بطور یکنواخت مرتب شده اند؟
تخلیه ناتمام	آیا فیلتر با پرز مسدود شده است؟
سبد خشک کن چرخنده کار نمی کند.	آیا دریچه خشک کن چرخنده بطور کامل بسته شده است؟ آیا رختها (جواب ها و غیره) از سبد خشک کن چرخنده بیرون افتاده و به میله محور می چسبند؟ • به "برای بیرون آوردن ..." در صفحه ۶ مراجعه کنید.

۱. دوشاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.

۲. رخت ها را بیرون بیاورید.

۳. شیر آب را بسته و لوله آب را قطع کنید.


۴. ماشین رختشویی را تمیز کنید.

- تمیز کردن متناوب باعث زیاد شدن عمر ماشین

رختشویی تان می شود.

- به ماشین آب اسپری نکنید و از تینر، بنزن، الکل

و غیره برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

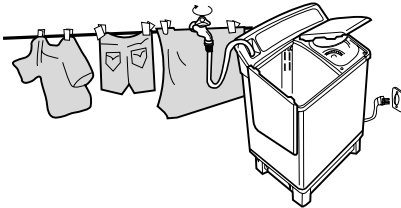

تمیز کردن بدنه ماشین رختشویی

با يك پارچه نرم لکه ها را از روی قفسه و تابلوی

فرمان پاک کنید. از بنزن، تینر، تمیزکننده ها و یا

واکس استفاده نکرده و با برس نسایید.

سطوح رنگ شده و قطعات پلاستیکی صدمه خواهند دید.