



قبل تشغيل جهاز الغسالة

◀ ازل غطاء الخرطوم من خرطوم التصريف، ازل غطاء الخرطوم من فتحة تصريف الماء.

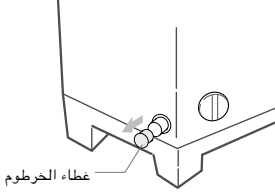

◀ ازل غطاء الخرطوم من خرطوم التصريف.



التحذيرات

◀ اسحب سلك الغسالة الكهربائي من مصدر الجدار الكهربائي في حالة عدم تشغيلها.


◀ يجب الا تسد فتحات التهوية بسجادة عند تركيب جهاز الغسالة على الارض المغطاة بالسجادة.

◀ اذا اصيب سلك التيار الكهربائي لهذه الغسالة بضرر فيجب أن تبدله عن طريق دكان الاصلاح الذي يعينها المنتج، لان الادوات الخاصة بهذه الغسالة مطلوبة عند الإصلاح.

◀ لتجنب الماء أكثر من اللازم وإحداث ضرر في جهاز الغسالة، لا بد من تزويد الماء عند حضورك بضغط الماء المناسب فقط.

◀ تأكد من توصيل هذه الغسالة بسلك ارضي

من أجل تجنب الصدمات الكهربائية، استعمل انبويًا معدنيًا لتوصيل الغسالة بسلك ارضي. ولكن لا تستعمل انبوب الغاز أو خطوط التلفون في توصيل السلك الارضي لتجنب اخطار الانفجار أو صدمات البرق.

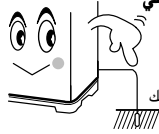

◀ لا تضع يدك في سلة التجفيف اثناء تويرها.

قد تعلق أصابعك بالملابس الدوارة وقد تصيب بضرر.



◀ لا تسمح للولاد بالتشغيل أو اللعب بالغسالة ابدأ.

الولاد الذين يلعبون بالغسالة قد يسقطون داخل حوض الغسيل بصورة مفاجئة.



التحذيرات عند تشغيل الجهاز

◀ تأكد من وضع الغطاء الداخلي على الملابس قبل عملية التجفيف.

يمنع هذا الغطاء الداخلي قذف الملابس واحداث ضرر في الملابس.

◀ لا تستخدم الماء الساخن الأكثر من اللازم.
(٥ درجة مئوية أو أكثر)

فالامر قد يؤدي الى تشويه أو ضرر في الاجزاء البلاستيكية للغسالة.

كما قد يؤدي الى التشويه أو نصول اللون في الملابس.

◀ من أجل تجنب قطرات الماء ، اغلق غطاء حوض الغسيل.


◀ افحص كل الجيوب أو لا قبل الغسيل.

إذا بقي مسمار أو دبوس في الجيب فقد يحدث ضرر في جهاز الغسالة أو الملابس.

◀ لا ترش الماء على لوحة التحكم.

◀ إذا كان ضغط الماء مرتفعًا جدًا، اغلق حنفية الماء قليلاً.


وصف الأجزاء

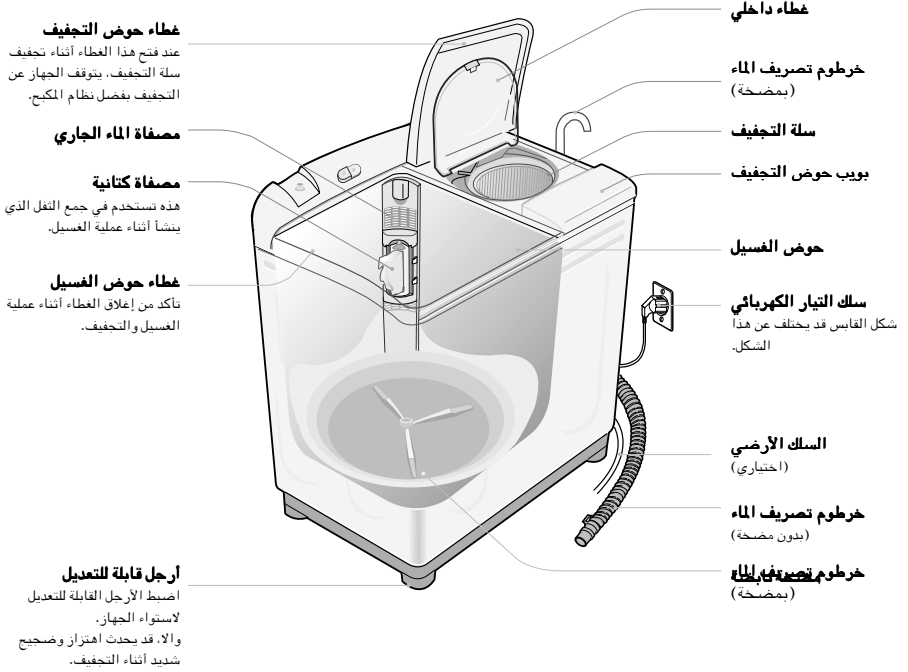

لوحة التحكم


نوع A SWT90C2(P)/SWT90C1(P)
WT10H2(P)/WT10H1(P)/WT10H0(P)

١. **مفتاح اختيار مستوى الماء**
أثناء عملية الغسيل، يجب أن تضبط هذا المفتاح على وضعية WASH (الغسيل).
وأثناء عملية الشطف، يجب أن تضبط هذا المفتاح على وضعية SPIN (التجفيف).
٢. **مفتاح توقيت الغسيل**
يستخدم هذا المفتاح لضبط مدة الغسيل من ١ - ١٥ دقيقة.
٣. **مفتاح اختيار الغسيل**
يمكنك أن تغسل الملابس غسילה فعالاً بطرق مختلفة.
٤. **مفتاح اختيار الدوران**
يستخدم هذا المفتاح لاختيار الغسيل/الشطف أو التصريف.
٥. **مفتاح توقيت التجفيف**
يستخدم هذا المفتاح لضبط مدة التجفيف من ١ - ٥ دقائق.

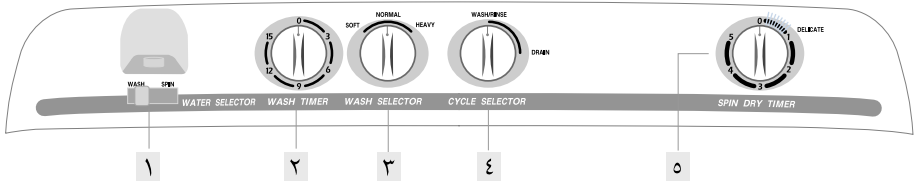

نوع B SW-903(P)

١. **مفتاح التوقيت**
يستخدم هذا المفتاح لضبط مدة الغسيل من ١ - ١٥ دقيقة.
٢. **مفتاح ضبط الغسيل**
يمكنك أن تغسل الملابس غسילה فعالاً بطرق مختلفة مثل الغسيل العادي.
٣. **مفتاح توقيت التجفيف**
يستخدم هذا المفتاح لضبط مدة التجفيف من ١ - ٥ دقائق.
٤. **مدخل الماء**
صل مدخل الماء بالحنفية بواسطة خرطوم ماء مناسب.
٥. **مفتاح اختيار تصريف الماء**
تأكد من وضع المفتاح على « WASH (الغسيل) » أثناء عملية الغسيل.

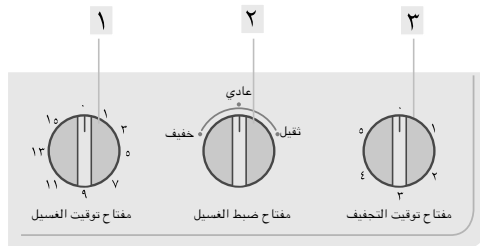

اللوحة الأمامية



اللوحة الخلفية

- قبل البدء بالغسيل، افحص الأمور التالية:
- توصيل خرطوم تزويد الماء وفتح حنفية الماء.
 - ضع خرطوم تصريف الماء الى الأسفل باتجاه البالوعة.
 - ضع خرطوم تصريف الماء في البالوعة أو حوض الحمام. (بالنسبة لمضخة تصريف الماء)
 - صل سلك التيار الكهربائي الى مخرج التيار الجداري.

نوع A

١. اضبط مفتاح اختيار الدوران على وضعية « غسيل، شطف ».

(بالنسبة لمضخة التصريف اضبطه على « غسيل »).



مفتاح اختيار الدوران

٢. اضبط مفتاح اختيار الماء على « غسيل ».



مفتاح اختيار الماء

٣. اختر مفتاح ضبط الغسيل لوضعية الغسيل المراد ضبطها.




مفتاح ضبط الغسيل


٤. املاؤ حوض الغسيل بالماء حتى يصل الى مستوى « L1 (منخفض) » من خلال ضبط حنفية الماء بعناية وضع مسحوق الغسيل.



٥. ضع الملابس في حوض الغسيل واضبط ضغط الماء المتساوي من أجل ملء الحوض بالماء لكي لا يزيد الماء عن مستوى « H3 (مرتفع) ».



٦. اضبط مفتاح توقيت الغسيل على موضع من ١ - ١٥ دقائق.



مفتاح توقيت الغسيل

٧. بعد الغسيل، اضبط مفتاح اختيار الدوران على وضعية « DRAIN » (تصريف الماء) لتصريف الماء.



مفتاح اختيار الدوران

نوع B

١. اختر مفتاح ضبط الغسيل لاختيار الوضعية المراد ضبطها.



مفتاح ضبط الغسيل

٢. اضغط على جزء « غسيل » من مفتاح اختيار التصريف.



مفتاح اختيار تصريف الماء


٣. املاؤ حوض الغسيل بالماء حتى يصل الى مستوى « L1 (منخفض) » من خلال ضبط حنفية الماء بعناية وضع مسحوق الغسيل.



٤. ضع الملابس في حوض الغسيل واضبط ضغط الماء المتساوي من أجل ملء الحوض بالماء لكي لا يزيد الماء عن مستوى « H3 (مرتفع) ».



٥. اضبط مفتاح توقيت الغسيل على موضع من ١ - ١٥ دقائق.



مفتاح توقيت الغسيل

٦. بعد الغسيل، اضغط على جزء « تصريف ماء » من مفتاح اختيار تصريف الماء.



مفتاح اختيار تصريف الماء


إجراءات الغسيل

كيفية التجفيف


١. انقل الملابس الى سلة التجفيف ورتب الملابس بصورة مستوية ومتوازنة.



٢. تأكد من ان وضع غطاء الأمان فوق الملابس وأغلق الغطاء الداخلي للمجفف.

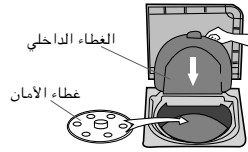

٣. اغلق غطاء حوض التجفيف الخارجي.



٤. اضبط SPIN DRY TIMER (مفتاح توقيت التجفيف) من ١ - ٥ دقائق.



كيفية الشطف

نوع A

١. اضبط مفتاح اختيار الدوران على وضعية « غسيل-شطف » .
(بالنسبة لضخة التصريف اضبط على « الغسيل » .)



٢. زود كمية مناسبة من الماء لكي لا يزيد الماء عن أعلى حوض الغسيل.



٣. اضبط مفتاح توقيت الغسيل لمدة ٢ - ٣ دقائق.

مفتاح توقيت الغسيل



مفتاح اختيار الدوران

٤. صرف الماء .


اضبط مفتاح اختيار الدوران على وضعية « DRAIN (تصريف الماء) » .

مفتاح اختيار الدوران

نوع B



١. اضغط على جزء « غسيل » من مفتاح اختيار تصريف الماء.



٢. زود كمية مناسبة من الماء لكي لا يزيد الماء عن أعلى حوض الغسيل وضع الملابس في حوض الغسيل.



مفتاح توقيت الغسيل

٣. اضبط مفتاح توقيت الغسيل لمدة ٢ - ٣ دقائق.



مفتاح اختيار تصريف الماء

٤. صرف الماء .

اضغط على جزء « تصريف الماء » من مفتاح اختيار تصريف الماء.

٥. كرر هذا الدوران حتى يتم تصريف الماء تماما. (٢ - ٣ مرات)

٥. كرر هذا الدوران حتى يتم تصريف الماء تماما. (٢ - ٣ مرات)

الشطف بالماء الجاري

نوع A

١. **زود الماء بعناية.** (اضبط ضغط الماء لضمان أن كمية الماء المزود لا تزيد عن كمية الماء الذي يتم تصريفه.)



٢. **اضبط مفتاح توقيت الغسيل لمدة ٦ - ٨ دقائق.**

٣. **حلما يتوقف مفتاح توقيت الغسيل عن العمل، تتوقف حنفية الماء عن العمل.**




٤. **اضبط مفتاح اختيار الدوران على وضعية « DRAIN » (تصريف الماء) .**




نوع B

١. **زود الماء بعناية.** (اضبط ضغط الماء لضمان أن كمية الماء المزود لا تزيد عن كمية الماء الذي يتم تصريفه.)



٢. **اضبط مفتاح توقيت الغسيل لمدة ٦ - ٨ دقائق.**









٣. **حلما يتوقف مفتاح توقيت الغسيل عن العمل، تتوقف حنفية الماء عن العمل.**



٤. **اضغط على جزء « DRAIN » (تصريف الماء) من مفتاح اختيار تصريف الماء.**

الشطف الإضافي (الشطف بالرش بالنسبة لموديل نوع A)

<p>٥ بعد إيقاف تزويد الماء، ضع غطاء الأمان على الملابس وأغلق الغطاء الداخلي.</p> 	<p>١ بعد انتهاء عملية الشطف، يمكنك اختيار هذه الوظيفة من أجل أفعال الشطف (لا تختار هذه الوظيفة للشطف فقط) ضع الملابس في سلة التجفيف بالتساوي.</p> 
<p>٥ اغلق غطاء حوض التجفيف الخارجي.</p> 	<p>٢ اضبط WATER SELECTOR KNOB (مفتاح اختيار مستوى الماء) على وضعية SPIN (التجفيف) أو CYCLE (مفتاح اختيار الدوران) على وضعية « DRAIN » (تصريف الماء) .</p> 
<p>٦ اضبط SPIN DRY TIMER (مفتاح توقيت التجفيف) من ٢ - ٣ دقائق.</p> 	<p>٣ زود حوض الغسيل بالماء لمدة دقيقة واحدة، واضبط كمية الماء لمنع الفيضان عن أعلى حوض الغسيل.</p> 

اترك مسافة محددة

اترك مسافة بين جهاز الغسالة والجدار بـ ١٥ سم على الأقل.

ضع الغسالة على أرض منبسطة وثابتة.


إذا وضعت الغسالة على أرض غير مستوية وغير مستقرة، قد يحدث الصجيج والاهتزاز. (يمنع الانحناء بـ ٢)

لا تضع الغسالة قريبا من الماء أبدا.

لا تضع الغسالة في غرفة مشبعة بالبحار أو مكان معرض للمطر مباشرة. قد تؤدي الرطوبة إلى خلل في العزل الكهربائي وقد تؤدي إلى خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب أشعة الشمس المباشرة أو أجهزة التسخين.

لا تضع الغسالة قريبة من أجهزة الغلاية أو أجهزة التسخين ... الخ . ولا تضعها في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة لأن الحرارة المباشرة قد تؤدي إلى ضرر في المكونات البلاستيكية والموصلات الكهربائية.

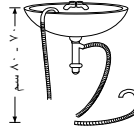


ركب خرطوم تصريف الماء أعلى من الأرض بـ ٧٠ - ٨٠ سم تقريبا بالنسبة لموديل بالمضخة.

كيفية تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء


قبل تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء، افصل قابس الغسالة من مخرج التيار الجداري.

١. ادفع خرطوم تصريف الماء داخل جهاز الغسالة.
٢. اخرج خرطوم تصريف الماء من خلال الفتحة في الجانب المواجه وادخل خرطوم تصريف الماء إلى حامل الخرطوم.

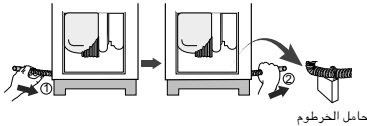

كيفية تنظيف المصفاة (في حالة الموديل بمضخة تصريف الماء)


١. ضع سجادة تحت مصفاة جهاز الغسالة لمنع تبليل الأرض.
٢. ادر المصفاة باتجاه معاكس عقرب الساعة واسحبها إلى الخارج.
٣. ازل الغبار وادر المصفاة باتجاه عقرب الساعة حتى تغلق في مكانها.

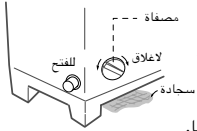

تنظيف جهاز الغسالة

١. مصفاة الماء الجاري

اسحب أعلى جزء من مصفاة الماء الجاري عن طريق إدخال أصبعك إلى الفتحات باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل.



٢. تنظيف المصفاة

اسحب مصفاة الماء الجاري إلى الخارج وأخرجها برخو ٣ براغي كما هو مبين في الشكل. اغسل المصفاة وحوض الغسيل.



٣. تنظيف جسم جهاز الغسالة

امسح الأوساخ على هيكل الجهاز ولوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم. لا تستخدم البزوين، مرقق القوام، ومادة التنظيف، أو الشمع، ولا تحك الغسالة بواسطة فرشاة. الأمر قد يؤدي إلى إحداث ضرر في الأسطح البلاستيكية أو القطع البلاستيكية.

مستوى الماء	منخفض	متوسط	مرتفع
القمصان (اصطناعية)	٢٢ قطعة	٢٩ قطعة	٣٥ قطعة
القمصان الداخلية (قطنية)	٣٨ قطعة	٤٨ قطعة	٥٨ قطعة
الملابس العملية (قطنية)	١٦ قطعة	٢٠ قطعة	٢٥ قطعة

وقت التجفيف

الوقت	نوع من الملابس
دقيقة واحدة	ملابس رقيقة (اصطناعية)
١ - ٢ دقيقة	ملابس صوفية
٣ - ٥ دقائق	ملابس قطنية
٥ دقائق	ملابس سامة (قطنية)

مسحوق الغسيل


كمية مسحوق الغسيل	مستوى الماء
٤٤ جرام	منخفض (٤٤ لتر)
٥٦ جرام	متوسط (٥٦ لتر)
٦٧ جرام	مرتفع (٦٧ لتر)

- تحسب كمية مسحوق الغسيل وفقا للمعدل.
- اتبع تعليمات مسحوق الغسيل المكتوبة على علبة مسحوق الغسيل.
- اختر كمية مسحوق الغسيل وفقا لنوع من القماش.

الصيانة

إخراج الملابس التي دخلت في فجوة بين سلة المجفف وحوضه:


من أجل الأمان، اسحب قابس سلك التيار الكهربائي من المقبس.

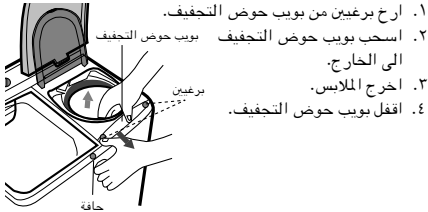

عند وضع الملابس في سلة التجفيف

اضغط على الملابس بشكل مستوي ومتوازن ثم ضع غطاء الأمان على سلة المجفف كما هو مبين في الشكل.

التوازن في الأسفل

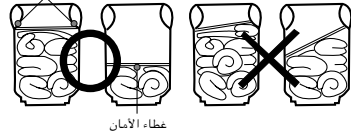

تحري الخلل وإصلاحه

نقاط الفحص	الحل	نقاط الفحص	الحل
هل المصفاة مسدودة بالكثافات ؟ ت راجع « كيفية تنظيف جهاز الغسالة » الواردة في صفحة ٧.	التصريف غير تام.	تأكد من أن سلك التيار الكهربائي موصل لمخرج التيار الجداري جيدا . تأكد من أن التيار الكهربائي منقطع.	لا يعمل
تأكد من أن إغلاق غطاء حوض المجفف الخارجي تماما. تأكد من أن قطعة من الملابس (الجوارب، الخ) تسقط خارج سلة التجفيف وتلتصق بالمحور.	لا تدور سلة التجفيف.	تأكد من أن الملابس في حوض الغسيل أكثر من اللازم.	لا تتحرك الملابس حرة.
ت راجع « اخرج الملابس » الواردة في الصفحة ٨.		تأكد من أن الملابس موضوعة بالتساوي.	التجفيف غير تام.

تعليمات المالك

SAMSUNG

SWT90C2(P)/SWT90C1(P)/SW-903(P)
WT10H2(P)/WT10H1(P)/WT10H0(P)



قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها للمرجعة في المستقبل.

١ قبل تشغيل جهاز الغسالة
١ التحذيرات
١ التحذيرات من تفشيل الجهاز
٢ وصف الأجزاء
٣ لوحة التحكم
٤ إجراءات الغسيل
٤ كيفية الغسيل
٥ كيفية التجفيف
٥ كيفية الشطف
٦ الشطف بالماء الحار
٦ الشطف الإضافي
٦ التركيب
٧ الظروف
٧ كيفية تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء
٧ كيفية تنظيف المصفاة
٧ تنظيف جهاز الغسالة
٨ دليل غسيل الملابس
٨ الصيانة
٨ تحري الخلل وإصلاحه
	المواصفات

في حالة انك تحتاج الى الخدمات.

لا تتردد الاتصال بأي مركز للخدمات قريب منك ويتعريف اسمك ، عنوانك، رقم هاتفك في حالة حدوث أي خطأ في جهاز الغسالة.

المواصفات

WT10H2(P)/WT10H1(P)/WT10H0(P)	SW-903(P)	SWT90C2(P)/SWT90C1(P)	الأبعاد(ملم)
عرض ٨٢٠ ملم × عمق ٥٢٤ ملم × ارتفاع ٩٩٣ ملم	عرض ٨٢٠ ملم × عمق ٥٢٤ ملم × ارتفاع ٩٢٠ ملم	عرض ٨٢٠ ملم × عمق ٥٢٤ ملم × ارتفاع ١٠٠٠ ملم	
MPa٠,٧٨ - ٠,٠٥ ٢ - ٠,٥ كلج.قوة/سم			ضغط الماء
٣٦ كلج			الوزن
٥٠ %			فعالية التجفيف
منخفض : ٤٤ لتر متوسط : ٦٠ لتر مرتفع : ٦٧ لتر			الكمية القياسية من الماء
غسيل : ٨ كلج تجفيف : ٦,٥ كلج	غسيل : ٧ كلج تجفيف : ٦,٥ كلج	غسيل : ٧ كلج تجفيف : ٦,٥ كلج	السعة العادية
غسيل : ٤٠٠ واط غسيل : ٢٠٠ واط	غسيل : ٥٨٠ واط تجفيف : ٢٠٠ واط	غسيل : ٤٠٠ واط غسيل : ٢٠٠ واط	طاقة الموتور
٦٠٠ واط	٧٩٠ واط	٦٠٠ واط	أقصى طاقة الموتور
١٥ دقائق من التجفيف			وقت العمل
ساعة واحدة من الغسيل			

CODE NO: DC68-01293A