

SAMSUNG

مجففات الملابس
إرشادات المالك

DV5008J
DV5006
DV5004J
DV5002



جدول المحتويات

إرشادات السلامة ٣, ٤

إرشادات التركيب

إرشادات تركيب التوصيلات ٥
حسابات أطوال التوصيلات ٦
اتجاهات العادم ٦
كماليات خاصة ٦
متطلبات التركيب الخاصة ٧
مصدر الطاقة الكهربائية ٧

إرشادات التشغيل، تلميحات

لوحة التحكم (DV5008J) ٨
لوحة التحكم (DV5006) ٩
لوحة التحكم (DV5004J) ١٠
لوحة التحكم (DV5002) ١١
تحميل الملابس ١٢
تلميحات تجفيف الملابس المقاومة للتجاعيد والملابس المصنوعة من البوليستر ١٢
دليل اختيار البرنامج ١٣
مخطط البرامج ١٤
مرات التجفيف ١٤

العناية والتنظيف

تنظيف المرشح ١٥
الأسطح الخارجية للمجفف ١٥
فتحة التهوية الخاصة بالمجفف ١٦
الجزء الداخلي لخزانة المجفف ١٦
حل المشاكل ١٧
الأسئلة؟ استخدم حل المشاكل هذا ١٧
المواصفات ١٧

إرشادات السلامة

اقرأ كافة الإرشادات أولاً قبل استخدام هذا الجهاز



تحذير - من المهم للغاية قراءة الإرشادات التالية والالتزام بها. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث إصابات جسدية و/أو تلف في الممتلكات نتيجة لاندلاع حرائق. *يستخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل المالك هذا. يجب أن يكون هذا المجفف:

- مثبتاً بشكل صحيح وموضوعاً وفقاً لإرشادات التركيب قبل استخدامه.
- تم عمل التوصيل الأرضي له بشكل صحيح ليتلاءم مع القوانين المحلية. اتبع إرشادات التركيب بالتفصيل.
- موضوعاً في مكان يزيد فيه درجة الحرارة عن ٥٠ درجة فهرنهايت (١٠ درجة مئوية) لضمان أفضل تشغيل لنظام التحكم الخاص بالمجفف. لا تقم بتثبيت المجفف أو تخزينه في مكان يكون فيه معرضاً للطقس.
- متصلاً بشكل صحيح بدائرة مصدر تيار كهربائي محمية وثابتة الشدة لتفادي حدوث الارتفاع الزائد في شدة التيار الكهربائي.
- معرضاً للتهوية للهواء الخارجي لمنع تراكم الرطوبة والنسالات التي تخرج في الغرفة. اتبع إرشادات التهوية المذكورة في "إرشادات التثبيت" بعناية.
- يحظر إصلاح أي جزء من الجهاز أو استبداله أو محاولة إجراء أية صيانة ما لم تكن مذكورة خصيصاً في دليل المالك.
- عند فصل هذا الجهاز عن التيار الكهربائي، اجذب من المأخذ وليس من السلك لتفادي حدوث تلف بالسلك أو وصلة السلك بالمأخذ. كما يجب التأكد من أن السلك موضوع في مكان بعيداً عن وطء الأقدام أو التعثر فيه أو غيرها من الأشياء التي قد تعرضه للتلف أو الضغط عليه.

لتقليل احتمال إمكانية حدوث حريق

- يحظر استخدام الحرارة في تجفيف الملابس التي تحتوي على مادة المطاط أو البلاستيك أو غيرها من المواد (مثل حمالات الصدر المبطنة وأحذية التنس والأحذية الخارجية الطويلة ممسحات الأرض الخاصة بالحمام والبطاطين والصديريات والوسائد وسراويل الأطفال والحقائب البلاستيكية، الخ) حيث قد تذوب هذه المواد أو تحترق. كما أن بعض المواد المطاطية قد تحترق عند تعرضها للحرارة تحت ظروف معينة بواسطة الاحتراق التلقائي.
- يحظر تخزين الأشياء التي قد تحترق أو تذوب (مثل الملابس والمواد الورقية والأدوات البلاستيكية والحاويات البلاستيكية، الخ) فوق المجفف أثناء تشغيله.
- يجب عدم وضع الملابس المكتوب عليها زجفف بعيداً عن الحرارة في المجفف.
- يحظر غسل أو تجفيف الملابس التي تم تنظيفها أو غسلها أو غمسها أو التي تعرضت لبقع من موارد قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة (مثل الشمع والدهان ومزيلات الجازولين ومزيجات التنظيف الجاف والكيروسين، الخ) والتي قد تحترق أو تحدث انفجاراً.
- يحظر إضافة تلك المواد إلى مياه الغسيل. يحظر استخدام تلك المواد حول الغسالة و/أو المجفف أثناء العمل.
- بالنسبة لأية ملابس تم معالجتها باستخدام مزيل تنظيف أو يحتوي على مواد قابلة للاشتعال (مثل ملابس التنظيف والماسحات والمناشف المستخدمة في الصالونات والمطاعم والصالونات الحلاقة، وغير ذلك) فيحظر وضعها في المجفف أو قريباً منه حتى يتم إزالة آثار تلك السوائل والمواد القابلة للاشتعال وأدخنتها. يوجد الكثير من المواد شديدة الاشتعال التي تستخدم في المنازل مثل: الأسيتون والكحول والجازولين والكيروسين وبعض المنظفات المنزلية وبعض مزيلات البقع وزيت التربنتينية ومزيلات الشمع والمنتجات التي تحتوي على المشتقات البترولية.

إرشادات السلامة

- قم بتنظيف مصفاة النسالات قبل كل عملية تحميل لتجنب تراكم النسالات داخل المجفف أو في الحجرة. يحظر تشغيل المجفف بدون إعادة مرشح النسالات إلى مكانه.
- احرص دائماً على أن تكون المنطقة المحيطة بمنفذ العادم وكذلك المنطقة المحيطة بالمعدات وأسفلها خالية من تراكبات المواد القابلة للاشتعال، مثل النسالات والورق والخرق والمواد الكيماوية، الخ..
- قم بفحص توصيلات فتحات التهوية للتأكد من عدم وجود انحرش أو عوائق.
- يجب تنظيف داخل خزانة المجفف والتوصيلات المخصصة للعادم داخل المجفف كل سنتين أو ثلاثة، أو أكثر إذا لزم الأمر من قبل الشخص المتعهد بالخدمة.

لتقليل احتمالات الإصابة

- يحظر الاقتراب من المجفف أثناء تحرك حاوية الغسيل. قبل التحميل أو التفريغ أو إضافة ملابس، يجب الانتظار حتى تتوقف حاوية الغسيل تماماً.
- يحظر تجفيف الأشياء المصنوعة من الفبرجلاس في المجفف. فقد ينتج التهابات جلدية من الحبيبات الزجاجية التي قد تعلق بالملابس خلال مرات التجفيف التالية.
- يمكن أن تقلل عملية الغسيل من إعاقة الاشتعال الناتج عن بعض الأقمشة. ولتجنب مثل تلك النتائج، يجب قراءة إرشادات الشركة المصنعة للملابس واتباعها بدقة.
- يجب توخي الحذر في حالة استخدام المجفف مع وجود أطفال بالقرب منه. يحظر على الأطفال العبث بجهاز المجفف أو أي جهاز منفصل. يجب التخلص من المعدات المستهلكة والأشياء المستخدمة في الشحن أو التغليف بصورة ملائمة. وقبل فصل المجفف أو إزالته من الخدمة، قم بإزالة الباب من جزء المجفف.
- يجب الاحتفاظ بأدوات الغسيل (مثل مساحيق الغسيل والمنشقات وملينات الأقمشة، الخ) بعيداً عن متناول الأطفال ويفضل أن يتم وضعها في خزانة مغلقة. يجب مراعاة كافة التحذيرات الموجودة على ملصقات الحاوية لتجنب الإصابات الشخصية.
- يجب مراعاة أن يكون المكان المحيط بالجهاز نظيفاً وجافاً وذلك لتجنب احتمال الانزلاق. ولتقليل احتمال التعرض للصعقات الكهربائية، قم بفصل الجهاز من مصدر الطاقة قبل محاولة القيام بأي نوع من أنواع الصيانة أو التنظيف (فيما عدا إزالة مرشح النسالات وتنظيفها).
- يحظر العبث بمفاتيح التحكم بالجهاز.
- يحظر تشغيل الجهاز في حالة تعطله أو العمل بصورة غير سليمة أو تفكيكه أو فقدان جزء منه أو كسره، بما في ذلك الكبل أو القابس.
- ممنوع الصعود على المجفف أو الوقوف عليه.
- ممنوع وضع أشياء معرضة لزيوت الطعام في المجفف. حيث قد تؤدي الأشياء التي تتعرض لزيوت الطعام إلى حدوث تفاعلات كيميائية قد يتسبب عنها اشتعال الملابس.

احتفظ بهذه الإرشادات

إرشادات التركيب

إرشادات تركيب التوصيلات

يجب أن تتم أعمال التركيب والصيانة بمعرفة الفني المتخصص أو الجهة المسؤولة عن الخدمة. هام: هل تم تركيب المجفف بصورة صحيحة. ملاحظة: ! ليس المقصود من تلك الإرشادات الموجودة ضمن تحذير وهام التي تظهر في هذا الدليل أن تغطي كافة الظروف والمواقف المحتملة التي قد تحدث. ولكن يجب استيعاب أن عوامل الحذر والوقاية والأمان هي عوامل لا يمكن إيجادها ضمن المجفف. ولكن يجب أن تتوفر تلك العوامل لدى الشخص الذي يقوم بالتركيب أو الشخص الذي يقوم بتشغيل المجفف. ويؤدي عدم تتبع إرشادات الشركة المصنعة الخاصة بتركيب هذا الجهاز أو تشغيله أو صيانته إلى إحداث إصابات جسدية أو إتلاف الممتلكات.

فصل الانحناءات
قم بفصل كافة الانحناءات باستخدام وصلة ١ م (٣ قدم)، بما في ذلك المسافة بين الانحناء الأخير وغطاء الحائط المزود بخائق. وإذا لزم الأمر وجود انحناءين قريبين من بعضهما بأقل من ١ م (٣ قدم)، قم بخفض ٣ م (١٠ قدم) من الحدود القصوى الموضحة في الجدول لكل حالة. انحناءات غير ٩٠ درجة

- يمكن تجاهل انحناء واحد بدرجة ٤٥ درجة أو أقل.
- يتم التعامل مع انحناءين بدرجة ٤٥ كإنحناء واحد.
- يتم التعامل مع أي انحناء أكثر من ٤٥ درجة كإنحناء واحد بدرجة ٩٠.

إحكام الوصلات
• يجب أن تكون كافة الوصلات محكمة لتجنب التسريبات. يجب أن تتجه نهاية كل جزء من الوصلة من خارج المجفف.

- ممنوع تجميع الوصلات باستخدام أحزمة تجميع تمتد داخل المجفف. فسوف تمثل نقطة تجميع للنسالات.
- يمكن التأكد من إحكام الوصلات للهواء والرطوبة بواسطة لف الوصلات المترابكة بشريط الوصلات.

العازل

- بالنسبة للوصلات التي تمر خلال منطقة لا تتعرض للحرارة أو القربية من وصلات التكيف، يجب عزلها لتقليل الكثافة والنسالات بحيث يتم نفيها للأسفل إلى الخارج.

ملاحظة: ممنوع تركيب مرشح داخل وصلات العادم.

تحذير: يجب أن تتجه فتحات تهوية المجفف إلى الخارج.

لمنع تراكم كميات كبيرة من النسالات والرطوبة والحصول على أعلى كفاءة للتجفيف، يجب أن تتجه كافة فتحات تهوية هذا الجهاز إلى الخارج.

يأتي هذا المجفف مجهزاً بفتحات تهوية خلفية. تحذيرات

- ممنوع استخدام توصيلات مرنة داخل المجفف.
- ممنوع وضع نهايات الوصلات في مدخنة أو غطاء الموقد أو فتحات تهوية الغاز أو على الأسطح. قد يؤدي تجمع النسالات والزيوت إلى أخطار اشتعال أو إتلاف ما.
- يجب عمل الفحص الدوري وتنظيف نظام التخلص من العوادم على الأقل كل سنة.

طول وصلات العادم
يتوقف الحد الأقصى المسموح به للوصلات على نوع الوصلات وعدد الانحناءات ونوع فتحات التهوية الخارجية وكافة الشروط الموضحة أدناه. بالنسبة للحد الأقصى المسموح به لكل من الوصلات المعدنية المرنة والصلبة فهو موضح في الجدول ١ (الصفحة التالية). لا يفضل الانحناء بأكثر من ٩٠ درجة.



قائمة التحقق من فتحات التهوية - الغطاء أو غطاء الحائط

- قم بإنهاء الوصلات بصورة تمنع التيارات الهوائية الخلفية أو مرور الحشرات أو أشياء أخرى ضارة.
- يجب أن يتم الإنهاء بحيث تكون مقاومة تيار هواء العادم قليلة مع احتياجه للصيانة بصورة ضئيلة أو عدم الاحتياج إليها نهائياً وذلك لتجنب الانسداد.
- يجب تركيب أغشية الجوانب بارتفاع ٣٠٠ مم (١٢ بوصة) على الأقل من مستوى الأرض أو أي عائق للفتحة المتجهة لأسفل.
- في حالة استخدام فتحات السقف، يجب أن تساوي ١٠٠ مم (٤ بوصة) من غطاء الحائط المزود بخائق، من حيث مقاومة تيار الهواء، ومنع التيارات الهوائية الخلفية والصيانة المطلوبة لمنع الانسداد.

إرشادات التركيب

حسابات أطوال الوصلات

جدول ١: الحد الأقصى للطول الموصى به

المجففات الكهربائية				
نوع غطاء الطقس				
مستحسن		الاستخدام من أجل تركيبات التشغيل القصير فقط		
 (سم ١٠١٦ سم) ٤ بوصة		 (سم ٦٣٥ سم) ٢ ١/٢ بوصة		
عدد الوصلات قائمة الزاوية	صلب	معدن مرن	صلب	معدن مرن
٠	١٤ م (٤٦ قدم)	٩ م (٣٠ قدم)	١١ م (٣٧ قدم)	٧ م (٢٤ قدم)
١	١١ م (٣٨ قدم)	٧.٥ م (٢٥ قدم)	٩ م (٣٠ قدم)	٦ م (٢٠ قدم)
٢	٩ م (٣١ قدم)	٦ م (٢٠ قدم)	٦.٥ م (٢٢ قدم)	٤ م (١٤ قدم)
٣	٧ م (٢٤ قدم)	٥ م (١٦ قدم)	٤.٥ م (١٥ قدم)	٣ م (١٠ قدم)

* يحظر استخدام وصلات غير معدنية لينة.

option

كماليات خاصة

أدوات الجمع بين المجفف والغسالة (رقم الطراز: SK-2)

يمكنك الحصول على أدوات الجمع بين المجفف والغسالة من البائع.

باستخدام تلك الأدوات يمكنك الجمع بين المجفف وغسالة Samsung الأتوماتيكية ووضعهما في شكل عمودي..

وهكذا يتم وضع الأجهزة بطريقة توفر المساحة، حيث الغسالة أسفل المجفف!



إرشادات التركيب

متطلبات التركيب الخاص

تجهيز مكان المجفف

- تحذير: لتقليل أخطار التعرض للحريق، يجب أن تتجه فتحات التهوية الخاصة بالمجفف إلى الخارج. راجع الجزء معلومات فتحات التهوية.
- الحد الأدنى من المساحات الخالية بين خزانة المجفف والحوائط المحيطة بها أو أي أسطح أخرى كالتالي:
 - بوصة لأي جانب و١ بوصة من الأمام والخلف
 - الحد الأدنى للمسافة الرأسية من الأرض إلى الخزانات العلوية والسقف وغير ذلك هو ٥٢ بوصة (١٣٢ سم).
 - يجب أن يتم تزويد باب مكان المجفف بفتحة تهوية أو أي وسيلة تهوية أخرى ويجب أن يحتوي على ٦٠ بوصة مربعة منطقة مفتوحة موزعة بشكل متساوي. إذا كان المكان يحتوي على كل من الغسالة و المجفف، يجب أن تحتوي الأبواب على ١٢٠ بوصة مربعة كحد أدنى من المنطقة المفتوحة الموزعة بشكل متساوي.
- الحد الأدنى من المساحات الأخرى الخالية خلاف تجهيزات المكان
 - الحد الأدنى من المساحات الخالية بالنسبة للأسطح القابلة للاشتعال: صفر مساحة خالية من كلا الجانبين و٢٥ مم (١ بوصة) من الخلف.
 - ملاحظة: يجب توخي الحرص والحذر عند تركيب الجهاز وصيانته.

مصدر الطاقة الكهربائية


- تنبيه: ممنوع استخدام كبلات إضافية مع هذا الجهاز.
- يجب أن يتم توصيل المجفف بدائرة كهربية ماثلة لتلك الدائرة المحددة على لوحة التصنيف لمنفذ التحميل، مع الحماية بواسطة قاطع المنصهر أو قاطع الدائرة الكهربائية بما يتلاءم مع القوانين المحلية. يجب أن يكون هناك توصيل أرضي بهذا الجهاز.

إرشادات التوصيل الأرضي

- لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. وفي حالة حدوث ضعف في الأداء أو تعطل، سيؤدي التوصيل الأرضي إلى تقليل خطر حدوث صعق وذلك بتوفير مسار من المقاومة للتيار الكهربائي.
- يجب توصيل القابس في منفذ التوصيل المناسب مع عمل التوصيل الأرضي وذلك طبقاً للقوانين والضوابط المحلية.
- تحذير:
 - قد يؤدي التوصيل غير الصحيح للموصل الأرضي للجهاز إلى خطر حدوث صعق كهربائي. قم بالتحقق من ذلك من خلال الفني المتخصص أو المشرف على ذلك إذا لم تكن متأكداً من صحة التوصيل الأرضي للجهاز.
 - ممنوع تغيير القابس المخصص للجهاز - وفي حالة عدم ملائمة مع مأخذ التيار، يفضل تركيب مأخذ التيار المناسب بواسطة الفني المتخصص.

إرشادات التشغيل، تلميحات


لوحة التحكم (DV5008J)

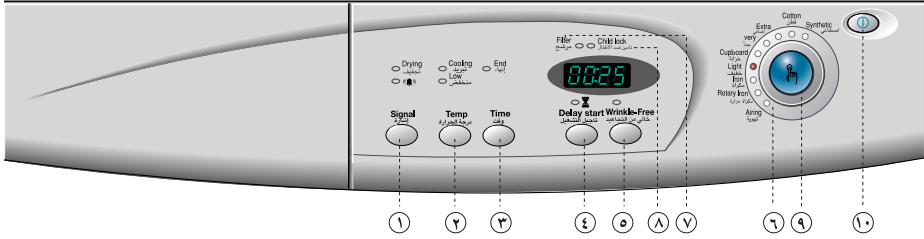

١. الزر "إشارة"
يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. وعند تشغيله يطلق المجفف صوت جرس عند انتهاء البرنامج الحالي. اضغط على الزر "إشارة" مرة واحدة لتشغيله ومرة أخرى لإيقاف تشغيله. وسيضيء المؤشر الذي يحمل رمز الجرس عند تشغيل تلك الميزة.
٢. الزر "درجة الحرارة"
يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. يتم استخدامه لتبديل درجة حرارة التجفيف من عالي إلى منخفض. اضغط على الزر مرة واحدة لتعيينه إلى منخفض ومرة أخرى لتعيينه إلى عالي. يضيء المصباح "منخفض" عند تشغيل هذا الزر.
٣. الزر "وقت"
عند الضغط على هذا الزر، يظهر عداد الوقت ٩٠ (٣٠:١) دقيقة. بواسطة الضغط على هذا الزر، يمكنك تقليل الإعداد بحيث يكون ١٠ دقائق مع كل ضغط على الزر بحد أدنى ٢٠ دقيقة عند ذلك يعود الوقت إلى ٩٠ دقيقة.
(١:٣٠ ← ١:٢٠ ← ١:١٠ ← ١:٠٠ ٢٠:٤٣ ← ١:٣٠)
٤. الزر "تأجيل التشغيل" (ومؤشر تشغيل/إيقاف)
يسمح لك هذا الزر بتأجيل بدء تشغيل برنامج المجفف المحدد بواقع ساعة لكل ضغطة.
١ ساعة ٢ ساعة ٣ ساعة ٢٤ ساعة (لإلغاء العملية).
٥. الزر "خالي من التجاعيد" (مؤشر تشغيل/إيقاف تشغيل)
يؤدي الضغط على الزر "خالي من التجاعيد" إلى إيقاف برنامج التجفيف ويقوم بتبديل الجهاز إلى وضع برنامج "تبريد". يؤدي هذا إلى تقليل درجة حرارة التجفيف خلال ١٠ دقائق ثم يتم التشغيل لمدة ١٠ دقائق في درجة حرارة الجو.
٦. تحديد مرات التجفيف المبرمجة مسبقاً
يساعد هذا المستخدم على الاختيار من بين مجموعة من برامج التجفيف الشائعة التي تم تحديدها مسبقاً. قم بتدوير زر التحديد حتى يضيء المصباح التالي للبرنامج المطلوب مع التأكد من إضاءة مصباح "اصطناعي" أو "قطن" أيضاً، وذلك طبقاً لنوع القماش المراد تجفيفه. الرجاء مراجعة "مخطط البرنامج" على الصفحة ١٤ من هذا الدليل المفصل لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحميلات ودرجة الحرارة وأوقات التجفيف لكل برنامج.
٧. المؤشر "مرشح"
عند التشغيل، سيضيء مؤشر المرشح ثلاث مرات. وعند انتهاء دورة التجفيف، سيضيء هذا المؤشر لتذكيرك بأنه ينبغي تنظيف المرشح بعد كل عملية استخدام. الرجاء مراجعة الإرشادات المتعلقة بتنظيف المرشح.
٨. مؤشر "تأمين ضد الأطفال"
عند تشغيل تلك الميزة، يتم تعطيل كافة أزرار الوظائف الموجودة على اللوحة الأمامية. ولتتمكن تلك اللوحة، يجب الضغط على الزرين "خالي من التجاعيد" و"تأجيل التشغيل" بالترتيب. للإشارة إلى أو "تأمين ضد الأطفال" معينا، سيضيء المؤشر. لإيقاف التشغيل مرة أخرى، اضغط على الزر "تأجيل التشغيل" والزر "خالي من التجاعيد" بالترتيب، سينطفئ المؤشر عند التعطيل.
٩. الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت"
وبالضغط على الزر الأزرق الموجود في منتصف زر تحديد البرنامج يتم تشغيل المجفف وإيقافه مؤقتاً. في حالة فتح الباب يتم إيقاف الجهاز مؤقتاً ويجب الضغط على هذا الزر لاستكمال البرنامج.
١٠. الزر "تشغيل"
يتم استخدام هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. إذا تم ترك الجهاز قيد التشغيل لأكثر من ١٠ دقائق بدون الضغط على أية مفاتيح أو تشغيل برامج، سيتم إيقاف الجهاز أوتوماتيكياً.

إرشادات التشغيل، تلميحات

لوحة التحكم (DV5006)

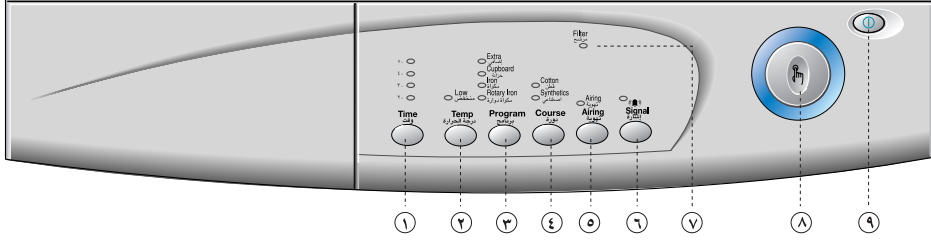

١. الزر "وقت"

عند الضغط على هذا الزر، تضئ المؤشرات للإشارة إلى زمن التشغيل. وفي البداية يضئ المؤشر ٥٠، ومع كل ضغط يتم تقليل الزمن بمعدل ١٠ دقائق وتضئ المؤشرات (على سبيل المثال، ٥٠ دقيقة ← ٤٠ دقيقة ← ٣٠ دقيقة ← ٢٠ دقيقة ← ٥٠ دقيقة).

٢. الزر "درجة الحرارة"

يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. يتم استخدامه لتبديل درجة حرارة التجفيف من عالي إلى منخفض. اضغط الزر مرة واحدة لتعيينه إلى منخفض ومرة أخرى لتعيينه إلى عالي. يضئ المصباح "منخفض" عند تشغيل هذا الزر.

٣. الزر "برنامج"

يساعد هذا المستخدم على الاختيار من بين مجموعة من برامج التجفيف المستخدمة بشكل متكرر والمعنية التي تم تحديدها مسبقاً. عند ضغط هذا الزر في البداية، يتم تحديد التعيين "خزانة"، وبضغط الزر "برنامج" يتم تغيير التحديد كما يلي: خزانة ← مكواة ← مكواة دوارة ← إضافي ← خزانة

٤. الزر "دورة"

عند تشغيله في البداية، يكون الإعداد "قطن" محدداً. وبالضغط على الزر يتم تبديل الإعداد كما يلي: قطن اصطناعي قطن

٥. الزر "تهوية"

عند الضغط عليه، فلا يتم تمكين ميزة التهوية فحسب بل يتم أيضاً إضاءة ضوء توقيت ٥٠ دقيقة معها. وهذا نظراً لأن الميزة تقوم بتشغيل المجفف في وضع التبريد (بدون حرارة) لمدة ٥٠ دقيقة. يمكن تغيير وقت التشغيل بواسطة الضغط على زر الوقت. ومع كل ضغط يتغير إعداد الوقت كما يلي: ٥٠ دقيقة ← ٤٠ دقيقة ← ٣٠ دقيقة ← ٢٠ دقيقة ← ٥٠ دقيقة

٦. الزر "إشارة"

يتم تعيينه إلى إيقاف في المصنع. وعند تشغيله يطلق المجفف صوت جرس عند انتهاء البرنامج الحالي. اضغط على الزر "إشارة" مرة واحدة لتشغيله ومرة أخرى لإيقاف تشغيله. وسيضيء المؤشر الذي يحمل رمز الجرس عند تشغيل تلك الميزة.

٧. مصباح "مرشح"

عند التشغيل، سيومض مؤشر المرشح ثلاث مرات. وعند انتهاء دورة التجفيف، سيضيء هذا المؤشر لتذكيرك بأنه ينبغي تنظيف المرشح بعد كل عملية استخدام. الرجاء مراجعة الإرشادات المتعلقة بتنظيف المرشح.

٨. الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت"


وبالضغط على الزر الأزرق الموجود في منتصف زر تحديد البرنامج يتم تشغيل المجفف وإيقافه مؤقتاً. في حالة فتح الباب يتم إيقاف الجهاز مؤقتاً ويجب الضغط على هذا الزر لاستكمال البرنامج.

٩. الزر "تشغيل"

يتم استخدام هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. إذا تم ترك الجهاز قيد التشغيل لأكثر من ١٠ دقائق بدون الضغط على أية مفاتيح أو تشغيل برامج، سيتم إيقاف الجهاز أوتوماتيكياً.

إرشادات التشغيل، تلميحات


لوحة التحكم (DV5004J)

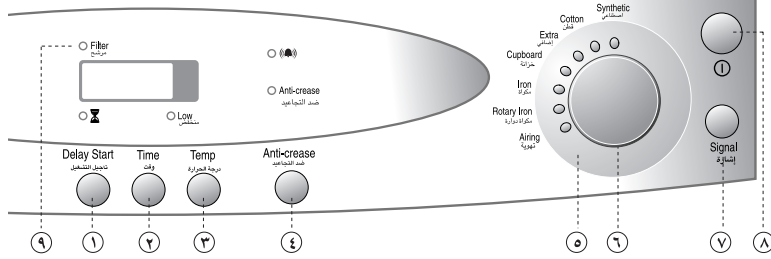

١. الزر "تأجيل التشغيل" (ومؤشر إيقاف/تشغيل)
يسمح لك هذا الزر بتأجيل بدء تشغيل برنامج المجفف المحدد بواقع ساعة لكل ضغطة. (١ ساعة ← ساعتان ← ثلاث ساعات ... ← ٢٤ ساعة ← الإلغاء)
٢. الزر "وقت"
عند الضغط على هذا الزر، يظهر عداد الوقت ٥٠ دقيقة. بواسطة الضغط على هذا الزر، يمكنك تقليل الإعداد إلى ٢٠ دقيقة كحد أدنى ثم يقفز الوقت إلى ١٠٠ (١:٤٠) دقيقة ثم ينخفض حتى ٥٠ دقيقة.
٣. الزر "درجة الحرارة"
يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. يتم استخدامه لتبديل درجة حرارة التجفيف من عالي إلى منخفض. اضغط الزر مرة واحدة لتعيينه إلى منخفض ومرة أخرى لتعيينه إلى عالي. سيتم إضاءة اللمبة "منخفض" عند التشغيل.
٤. الزر "ضد التجعيد"
يؤدي الضغط على الزر "ضد التجعيد" إلى إيقاف برنامج التجفيف ويقوم بتبديل الجهاز إلى وضع برنامج "تبريد". يؤدي هذا إلى تقليل درجة حرارة التجفيف لمدة ١٥ دقيقة ثم يتم التشغيل لمدة ١٠ دقائق بدرجة حرارة الجو.
٥. تحديد فترات التجفيف المبرمجة مسبقاً
يساعد هذا المستخدم على الاختيار من بين مجموعة من برامج التجفيف الشائعة التي تم تحديدها مسبقاً.
قم بتدوير زر التحديد لإضاءة اللمبة المجاورة للبرنامج المطلوب للتأكد أن لمبة الاصطناعي أو القطن مضاءة أيضاً. وذلك طبقاً لنوع القماش المراد تجفيفه. الرجاء مراجعة "مخطط البرنامج" في الصفحة ١٤ من الدليل لمزيد من التفاصيل حول التحميل ودرجة الحرارة وأوقات التجفيف لكل برنامج.
٦. الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت"
وبالضغط على الزر الأزرق الموجود في منتصف زر تحديد البرنامج يتم تشغيل المجفف وإيقافه مؤقتاً. في حالة فتح الباب يتم إيقاف الجهاز مؤقتاً ويجب الضغط على هذا الزر لاستكمال البرنامج.
٧. الزر "إشارة"
يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. وعند تشغيله يطلق الجرس صوتاً عند انتهاء البرنامج الحالي. اضغط على الزر "إشارة" مرة واحدة لتشغيله ومرة أخرى لإيقاف تشغيله. وسيضيء المؤشر الذي يحمل رمز الجرس عند تشغيل تلك الميزة.
٨. الزر "تشغيل"
يتم استخدام هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. إذا تم ترك الجهاز قيد التشغيل لأكثر من ١٠ دقائق بدون الضغط على أية مفاتيح أو تشغيل برامج، سيتم إيقاف الجهاز أوتوماتيكياً.
٩. المؤشر "مرشح"
عند التشغيل، سيومض مؤشر المرشح ثلاث مرات. وعند انتهاء دورة التجفيف، سيضيء هذا المؤشر لتذكيرك بأنه ينبغي تنظيف المرشح بعد كل استخدام. الرجاء مراجعة إرشادات تنظيف المرشح.

إرشادات التشغيل، تلميحات

لوحة التحكم (DV5002)

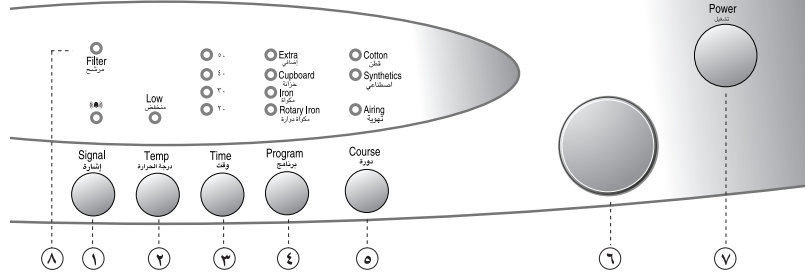

١. الزر "إشارة"
يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. وعند تشغيله يطلق الجرس صوتاً عند انتهاء البرنامج الحالي. اضغط على الزر "إشارة" مرة واحدة لتشغيله ومرة أخرى لإيقاف تشغيله. وسيضيء المؤشر الذي يحمل رمز الجرس عند تشغيل تلك الميزة.
٢. الزر "درجة الحرارة"
يتم تعيينه إلى "إيقاف" في المصنع. يتم استخدامه لتبديل درجة حرارة التجفيف من عالي إلى منخفض. اضغط على الزر مرة واحدة لتعيينه إلى منخفض ومرة أخرى لتعيينه إلى عالي. سيتم إضاءة المصباح "منخفض" عند التشغيل.
٣. الزر "وقت"
عند الضغط على هذا الزر، يتم إضاءة المؤشر موضعاً إلى زمن التشغيل. وفي البداية يتم إضاءة المؤشر ٥٠، ومع كل ضغط يتم تقليل الزمن بمعدل ١٠ دقائق وتضيء المؤشرات المناسبة (على سبيل المثال، ٥٠ دقيقة ← ٤٠ دقيقة ← ٣٠ دقيقة ← ٢٠ دقيقة ← للإلغاء ← ٥٠ دقيقة).
٤. الزر "برنامج"
يساعد هذا المستخدم على الاختيار من بين مجموعة من برامج التجفيف الشائعة التي تم تحديدها مسبقاً. عند الضغط في البداية، يتم تحديد الإعداد "إضافي"، وبالضغط على الزر "برنامج" يتغير التحديد كما يلي: (إضافي ← خزانة ← مكواة ← مكواة دوارة)
٥. الزر "دورة"
عند تشغيله في البداية، يكون الإعداد "قطن" محدداً. وبالضغط على الزر يتم تبديل الإعداد كما يلي: (قطن اصطناعي تهوية). يتم استخدام الزر "دورة" بالتنسيق مع الزر "برنامج" لتحديد برنامج التجفيف المطلوب والمحدد مسبقاً. ومع تحديد "تهوية"، يضيء مؤشر الوقت ٥٠ دقيقة. وهذا نظراً لأن الميزة تقوم بتشغيل المجفف في وضع التبريد (بدون حرارة) لمدة ٥٠ دقيقة. يمكن تغيير وقت التشغيل بواسطة الضغط زر الوقت. ومع كل ضغط يتغير إعداد الوقت كما يلي: (٥٠ دقيقة ← ٤٠ دقيقة ← ٣٠ دقيقة ← ٢٠ دقيقة)
٦. زر تشغيل/إيقاف مؤقت
وبالضغط على الزر الأزرق الموجود في منتصف زر تحديد البرنامج يتم تشغيل المجفف وإيقافه مؤقتاً. في حالة فتح الباب يتم إيقاف الجهاز مؤقتاً ويجب الضغط على هذا الزر لاستكمال البرنامج.
٧. الزر "تشغيل"
يتم استخدام هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. إذا تم ترك الجهاز قيد التشغيل لأكثر من ١٠ دقائق بدون الضغط على أية مفاتيح أو تشغيل برامج، سيتم إيقاف الجهاز أوتوماتيكياً.
٨. مصباح "المرشح"
يتم تشغيل مصباح المرشح لعرض تنظيف المرشح. افتح الباب أو قم بإيقاف تشغيل النظام لإيقاف تشغيل مصباح المرشح.

إرشادات التشغيل، تلميحات

تحميل الملابس

- تجهيز الملابس
تأكد من إغلاق كافة أزرار ومن إفراغ كافة الجيوب.
ضع الملابس في الحاوية بشكل منفصل للتأكد من عدم تشابكها.
- قم بفرز الغسيل كما يلي (أمثلة)
بوجه عام، قم بفرز الملابس حسب ملمس النسيج أو نوع القماش أو اللون أو الوزن، بنفس الطريقة التي تتم مع الغسالة العادية.

حسب مؤشرات العناية

- ☐ مناسب للتجفيف بالتدوير
- ☐ تجفيف بالتدوير في درجة حرار منخفضة فقط
- ☒ ممنوع التجفيف بالتدوير

حسب الكمية والوزن

يتم تجفيف الملابس الخفيفة أسرع من الملابس الثقيلة. وفي حالة تجفيف خليط من الملابس في وقت واحد (مثل الملاءات والمناشف)، قم بإزالة الملابس الخفيفة لتجنب التجفيف الزائد والتجاعيد.
وإذا كان حجم الملابس أكبر من سعة المجفف، قم بفصل الملابس طبقاتاً للوزن. (على سبيل المثال، فصل المناشف عن الملابس الداخلية الرقيقة)

حسب نوع القماش

القطن/الكتان: مصنوع من القطن أو الكتان
ملابس اصطناعية: مصنوع من البوليستر أو البوليبيد بالإضافة إلى مصنوعات خليط القطن والألياف الصناعية.
الملابس الرقيقة: الأقمشة الحساسة

حسب مستوى التجفيف

تجفيف إضافي، وتجفيف مكواة، وتجفيف خزانة، الخ.

- لا تقم بتطبيق تجفيف التدوير على العناصر التالية:
الصوف والحرير والأقمشة الرقيقة والنايلون والملابس ذات التطريز الدقيق والملابس المصنوعة من الفايبرجلاس والأقمشة التي تحتوي على مطاط والأقمشة التي تحتوي على مادة البلاستيك أو التي بها حواف من البلاستيك أو الملابس التي بها مادة الفوم والملابس التي بها زخارف معدنية وكذلك الأشياء الضخمة مثل حقائب النوم وغيرها.
- قد تؤدي الملابس التي بها مكونات معدنية إلى إتلاف الجزء الداخلي للحاوية أثناء التجفيف.

- ممنوع الإفراط في حمل الملابس.

لا يتم تجفيف الملابس الكثيفة بصورة جيدة بل قد تؤدي إلى التجاعيد.

- لا تقم بإضافة أوراق ملبينات الملابس بمجرد أن تصبح الملابس دافئة.

تلميحات تجفيف الملابس المقاومة للتجاعيد والملابس المصنوعة من البوليستر

- ممنوع الإفراط في حمل الملابس - يجب أن يتم تدوير الملابس التي يتم تجفيفها أو يتم التخلص من تجاعيدها.
- أزل الملابس بأقصى سرعة - لمنع التجاعيد قم بإزالة الملابس من المجفف في نهاية دورات التجفيف.
- الوضع على الشماغات - تبدو ملابس البوليستر والمضغوطة أفضل في حالة وضعها على الشماغات بعد التجفيف.

إرشادات التشغيل، تلميحات

دليل اختيار البرامج

البرامج	أقصى حمل أثناء التجفيف	نوع الملابس	مثال
قطن	إضافي	ملابس ثقيلة أو متعددة الطبقات	البذلة والناشف ورداء الحمام
جداً		ملابس متوسطة الوزن أو من طبقة واحدة	الجينز والمناشف
خزانة		ملابس من القطن أو الكتان	الملاءات وأغطية الوسائد والمنضدة والبنطلونات
خفيف		ملابس خفيفة	القمصان القطنية و الملابس التحتية
مكواة		ملابس من القطن أو الكتان مطلوب كيها	ملاءات المنضدة والقمصان
مكواة دوارة		لترك الملابس مبتلة إلى حد ما	الملابس القطنية التحتية
الاصطناعي	إضافي	ملابس ثقيلة أو متعددة الطبقات	تي شيرت وأغطية السرير والمنضدة
جداً		ملابس متوسطة الوزن	القمصان الناعمة وملابس الأطفال والصوف
خزانة		الملابس الاصطناعية العادية	الملابس الرقيقة والجيب
خفيف		الملابس الخفيفة	البلوزات والقمصان
مكواة		الملابس الرقيقة جداً	الملابس الناعمة والبلوزات
مكواة دوارة		لترك الملابس مبتلة إلى حد ما	الملابس التحتية الناعمة

إرشادات التشغيل، تلميحات

مخطط البرنامج

البرامج	أقصى حمل أثناء التجفيف	تحديد حرارة منخفضة	تأجيل التشغيل	التحكم في الحرارة (إيقاف سخان)	الوقت المقدر (٣.٦ كجم)	العلامة
قطن إضافي جداً خزانة خفيف مكواة مكواة دوارة	٥ كجم	عالي/منخفض	•	٥ ± ٥٠ درجة	١:٥٠	
			•	٥ ± ٤٨ درجة	١:٤٥	DV5008J
			•	٥ ± ٤٧ درجة	١:٤٠	
			•	٥ ± ٤٥ درجة	١:٣٥	DV5008J
			•	٥ ± ٤٣ درجة	١:١٠	
			•	٥ ± ٣٩ درجة	١:٠٠	
اصطناعي إضافي جداً خزانة خفيف مكواة مكواة دوارة	٢,٥ كجم	منخفض	•	٥ ± ٤٧ درجة	١:٢٠	
			•	٥ ± ٤٦ درجة	١:١٥	DV5008J
			•	٥ ± ٤١ درجة	١:١٠	
			•	٥ ± ٤٠ درجة	١:٠٥	DV5008J
			•	٥ ± ٤٩ درجة	١:٠٠	
			•	٥ ± ٣٨ درجة	٥٠	
خالي من التجاعيد	٢,٥ كجم	X	X	٥ ± ٣٥ درجة	٢٠	
وقت التجفيف	٥ كجم	عالي/منخفض	X	٥ ± ٥٠ درجة	٢٠~١:٣٠	DV5008J
	٥ كجم				٢٠~٥٠	DV5006
تهوية	٥ كجم	X	X		٢٠~٥٠	

أوقات التجفيف

من الصعب تحديد أوقات التجفيف بالضبط. تختلف الظروف من منزل إلى منزل ويؤثر هذا مباشرة على أوقات التجفيف. سيتوقف الوقت المستغرق لتجفيف الملابس على عدة أشياء.

- حجم الملابس
- سيحدد نوع الملابس والغسالة وسرعة المجفف الرطوبة الموجودة في الأنسجة.
- درجة الحرارة والرطوبة في الحجرة. سيؤدي هواء الرطوبة الذي يدخل إلى المجفف إلى زيادة وقت التجفيف.
- التركيب (طول وصلات العادم، الخ)
- الفولت الكهربائي.

إذا قمت بتحديد دورة أوتوماتيكية، سيقوم الجهاز بتحديد الوقت المطلوب للتجفيف. أثناء دورة التجفيف، قد يزيد الوقت المتبقي أو يقل وذلك من أجل الوصول إلى الأمثل في التجفيف.

العناية والتنظيف

تنظيف المرشح

تنظيف المرشح قبل كل عملية استخدام


قم بسحب الشبكة كما هو موضح

قم بتنظيف مرشح النسالات.

ضع الأصابع الرطبة في أحد الأركان

المرشح وقم بمسح الجوانب بطريقة

جانبية حتى الركن الآخر.

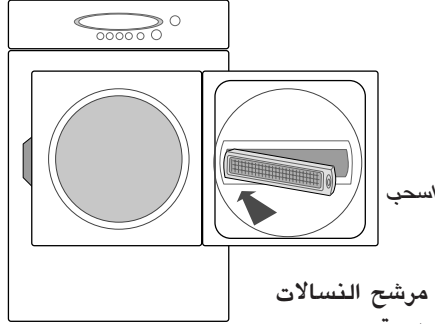

لا تقم بتشغيل المجفف بدون أن تكون الشبكة في مكانها.

لا تقم بتشغيل المجفف بدون أن تكون المرشح في مكانها.

وبصورة دورية، قم بإزالة مرشح النسالات (تتحرك للداخل والخارج) وقم بإدراج محول خرطوم الماصة من المنظفة الخوائية داخل الفتحة.

قم بعمل نفس الشيء في الفتحة المستطيلة في أعلى أو أسفل الباب وفي فتحات السقف على الخزانة الأمامية.

الأسطح الخارجية للمجفف

قم بمسح أي سائل أو مكونات من آثار الغسيل. امسح باستخدام قطعة قماش رطبة. حاول عدم استخدام أي أدوات حادة على السطح.

قد تتلف لوحة تحكم المجفف بواسطة بعض المنتجات سابقة المعالجة التي تستخدم لإزالة التلوث والبقع. في حالة رش تلك المواد أو تعريضها مباشرة للمجفف، قم بمسح السطح بقطعة قماش رطبة.


استخدم تلك المواد بعيداً عن المجفف. بعد ذلك يمكن غسل الملابس وتجفيفها بالشكل الطبيعي. ولا يغطي ضمن المنتج التلف الذي يلحق بالمجفف نتيجة استخدام تلك المواد سابقة المعالجة غير مضمن في الضمان الخاص بالجهاز.

فتحة تهوية المجفف

يمكنك الوصول إلى أفضل أداء للمجفف عن طريق الحفاظ على نظافة الوصلات.

١. قم بفصل الطاقة أو إيقاف التشغيل.

٢. قم بفصل الوصلات من المجفف.

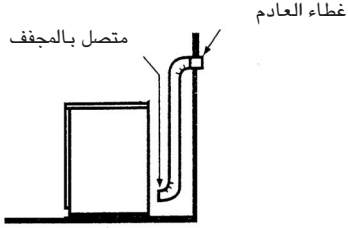


٣. قم بتنظيف نهاية الوصلات المتصلة

بالمجفف باستخدام:

- إرفاق خرطوم المكنسة الكهربائية
- قماشة تنظيف مربوطة بعضا (للمسارات المستقيمة) أو بسلك تنظيف البالوعات (للأجزاء التي يصعب الوصول إليها).

تحقق من الانحناءات في وصلات

العادم للتحقق من وجود أي انسدادات.

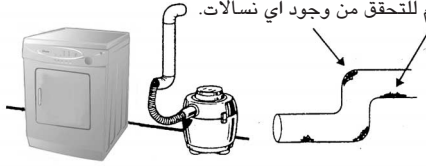

٤. قم بفحص فتحة تهوية الحائط وتحقق من تدفق الهواء بصورة كافية. وتحقق أن:

- الغطاء المتحرك يتحرك بحرية (استخدم مرآة في حالة تعذر رؤيته)
- الغطاء المتحرك مفتوح تماماً عند تشغيل المجفف
- لا توجد عوائق (مثل الحشرات أو أعشاش الطيور) داخل الوصلات.

داخل خزانة المجفف

تنظيف النسالات من المجفف

قد تتجمع النسالات القابلة للاشتعال في داخل خزانة المجفف.

يجب التنظيف كل سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب الاستخدام.

يجب أن يتم التنظيف من قبل الشخص المسؤول عن الصيانة.

يجب دائماً التحقق من عمل المجفف بشكل سليم بعد تلك الصيانة

حل المشاكل

المشكلة	سبب المشكلة
المجفف لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> • تم فصل المجفف. تأكد أن كبل الطاقة موصول بمصدر الطاقة. • تم فصل التيار الكهربائي عن الجهاز. افحص قواطع المنصهر أو قواطع الدوائر الكهربائية للتأكد أن المجفف يتلقى تيار كهربائي. • معظم المجففات الكهربائية بها قاطعين منصهرين لذا يجب التأكد منهما. • تم تعيين عناصر التحكم بصورة غير صحيحة. تأكد من تعيين عناصر التحكم بصورة صحيحة ومن الضغط على الزر "تشغيل". • يؤدي فتح الباب أثناء التشغيل إلى إيقاف المجفف. لإعادة التشغيل، أغلق الباب واضغط على الزر تشغيل. • باب المجفف مفتوح. أغلق الباب بأمان - فلن يتم تشغيل المجفف أثناء فتح الباب. • حمل زائد على الدائرة الكهربائية. لا تقم بتشغيل أي أجهزة كهربائية أخرى على نفس المقبس أو
تستغرق الملابس وقتاً طويلاً حتي تجف	<ul style="list-style-type: none"> • تم تعيين عناصر التحكم بصورة غير صحيحة. تحقق من كافة عناصر التحكم للتأكد من تعيينها بصورة صحيحة بما يتناسب مع الملابس المراد تجفيفها. راجع الجزء "كيفية تشغيل المجفف". والجزء "العناية والتنظيف". • انسداد في مرشح النسالات. قم بتنظيف المرشح قبل كل عملية استخدام. وبصورة دورية قم بإزالة مرشح النسالات ونظف المنطقة الموجودة أسفلها باستخدام مكنسة كهربائية. • التوصيلات غير مناسبة. تأكد أنه تم تركيب توصيلات المجفف طبقاً لإرشادات التركيب. • انسداد في وصلات العادم. تأكد من نظافة الوصلات ومن خلوها من أية عوائق؛ وتأكد أن الغطاء المتحرك الموجود خارج الحائط يعمل بصورة مرنة. في حالة استخدام وصلات مرنة، تأكد أنها غير ملتوية ومن تركيبها بالشكل الصحيح طبقاً لإرشادات التركيب. • قاطع المنصهر محترق أو قواطع الدوائر الكهربائية معطلة. افحص قاطع المنصهر أو قواطع الدوائر الكهربائية الموجودة بالمنزل. تحتوي معظم المجففات على قاطعي منصهرين. فمن المحتمل أن يحترق أحدهما أو يتعطل ويستمر المجفف في العمل ولكن بدون حرارة. • اختلاط الملابس. يجب عدم الخلط بين الأشياء الثقيلة أو التي يحتاج وقتاً لتجفيفها والأشياء الأخرى الخفيفة. بالنسبة للملابس الكبيرة التي بها رطوبة، مثل المناشف الكبيرة، قد تحتاج إلى وقت أطول لكي تجف. • المجفف به الكثير من الملابس. قم بتجفيف جزء واحد من الملابس في كل مرة. يجب عدم تكديس الملابس. • المجفف به القليل من الملابس. في حالة تجفيف قطعة واحدة من الملابس، أضف قطعتين أو أكثر من الملابس المشابهة لها حتى ولو كانت جافة للتأكد من التدوير المناسب.
الانكماش	<ul style="list-style-type: none"> • ستعرض بعض الملابس للانكماش سواء تم غسلها وتجفيفها آلياً أو يدوياً؛ وبعض الملابس يمكن غسلها بأمان ولكن قد تتعرض للانكماش أثناء التجفيف. يجب تتبع الإرشادات الموجودة على ملصق العناية بالملابس الخاص بالشركة المصنعة بدقة. وفي حالة وجود شك في ذلك، يجب عدم تعريضه للغسيل أو التجفيف الآلي.
التجعيد	<ul style="list-style-type: none"> • ترك الملابس في المجفف بعد إيقاف التجفيف بالتدوير. أخرج الملابس بأقصى سرعة من المجفف وقم بتعليقها. • الأعمال غير الملائمة يجب تجنب الخلط بين الملابس التي تحتاج مجهوداً في تجفيفها وكيها مثل ملابس العمل والملابس التي تحتاج مجهوداً أقل في تجفيفها وكيها مثل القمصان والبلوزات. يجب عدم الخلط بين التجفيف والكي الشديد والتجفيف العادي. • الفشل في استخدام ملينات الملابس. سيؤدي استخدام ملينات الملابس إلى تقليل الكرمشة.
لإزالة التجعيد	<p>جرب واحداً أو أكثر من المقترحات التالية</p> <ul style="list-style-type: none"> • في حالة الفشل، أعد التدوير بدرجة حرارة عالية لمدة من ١٠ - ١٢ دقيقة وقم بتعليقها مباشرة. • قم بالكي بعناية • أرسلها إلى متخصص التنظيف الجاف لضغطها • قد تبقى بعض التجاعيد التي يتعذر إزالتها.*

في حالة استمرار عدم تشغيل المجفف بالصورة الملائمة، اتصل بالصيانة. حدد الطراز والرقم التسلسلي وقم بوصف المشكلات التي تصادفها عند استخدام المجفف.

المواصفات

مجفف من نوع التدوير (مجفف بفتحات تهوية)	
الأبعاد	٨٤٤ X ٥٥٠ X ٥٩٨ مم
الوزن	٣٥ كجم
تصنيف السخان	٢٢٠ فولت
معدل استهلاك الطاقة	٢٢٠ فولت
	٢١٥٠ وات

عند الحاجة للميانة

-لا تتردد في الاتصال بأي مركز خدمة قريب منك مع تضمين الاسم والعنوان ورقم الهاتف في حالة حدوث أي أعطال من أي نوع أثناء تشغيل المنتج لديك.

