

SAMSUNG

Pesukoneen käyttöopas

B1445(V/S)

B1245(V/S)

B1045(V/S)

F1245(V/S)

F1045(V/S)



Rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/global/register

Turvatoimet

Onnittelut Samsung-pesukoneen oston johdosta! Käyttöoppaassa on ensiarvoisen tärkeää tietoa pesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta.

Lue oppaan ohjeet huolella, jotta saat pesukoneesta parhaan mahdollisen hyödyn, ja jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen.

Hyvä muistaa ennen käyttöä

- Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohta "Pesukoneen asennus" sivulla 2) sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät mekaanikot.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen käyttöä. Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohtaa "Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus" sivulla 3.
- Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää tyhjänä kerran ohjelman läpi. Katso kohtaa "Ensimmäinen pesukerta" sivulla 8.

Turvallisuusohjeet

- Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta ☹ (Päällä/Pois päältä) -painike pois päältä.
- Tarkista, ettei pestävien vaatteiden taskuissa ole mitään. Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.
- Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.
- Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukua, jos vettä näkyy.
- Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen jokaista käyttökertaa.
- Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa käynnissä.
- Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.
- Jos pistotulppa (verkkojohto) on varioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta välttyään vaurioilta ja vahingoilta.
- Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia voidaan käyttää.

Turvatoimet ----- sisälehti

Pesukoneen asennus ----- 2

| | |
|--|---|
| Pakkausmateriaalin purku ----- | 2 |
| Pesukoneen tarkastus ----- | 2 |
| Sijoituspaikka ----- | 3 |
| Säätöjalkojen säätö ----- | 3 |
| Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus ----- | 3 |
| Tulovesiletkun kytkeminen (lisävaruste) ----- | 3 |
| Tulovesiletkun kytkeminen ----- | 4 |
| Poistovesiletkun asettaminen ----- | 4 |
| Koneen kytkeminen pistorasiaan ----- | 5 |

Pyykinpesu ----- 6

| | |
|---|----|
| Käyttöpaneeli ----- | 6 |
| Kun pestään ensimmäistä kertaa ----- | 8 |
| Pesuainelokeron täyttö ----- | 8 |
| Pyykinpesu Fuzzy Logic -järjestelmän avulla ----- | 9 |
| Manuaalinen toimintojen valinta ----- | 10 |
| Ajastettu pesu ----- | 10 |
| Pesuohjeita ja -vinkkejä ----- | 11 |

Pesukoneen huolto ----- 12

| | |
|--|----|
| Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa ----- | 12 |
| Jäätyneen pesukoneen korjaus ----- | 12 |
| Ulkopuolen puhdistus ----- | 12 |
| Pesuainelokeron ja kiskon pesu ----- | 13 |
| Nukkasihdin puhdistus ----- | 13 |
| Poistoletkun sihdin puhdistus ----- | 14 |

Vianetsintä ----- 15

| | |
|------------------------------|----|
| Ongelmat ja ratkaisut ----- | 15 |
| Virheviestien merkitys ----- | 15 |

Ohjelmakaavio ----- 16

Liite ----- 18


| | |
|--|----|
| Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet ----- | 18 |
| Sähköön liittyviä varoituksia ----- | 18 |
| Ympäristönsuojelu ----- | 19 |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus ----- | 19 |
| Tekniset tiedot ----- | 19 |

Pesukoneen asennus

Pakkausmateriaalin purku

Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana on toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

Pesukoneen tarkastus

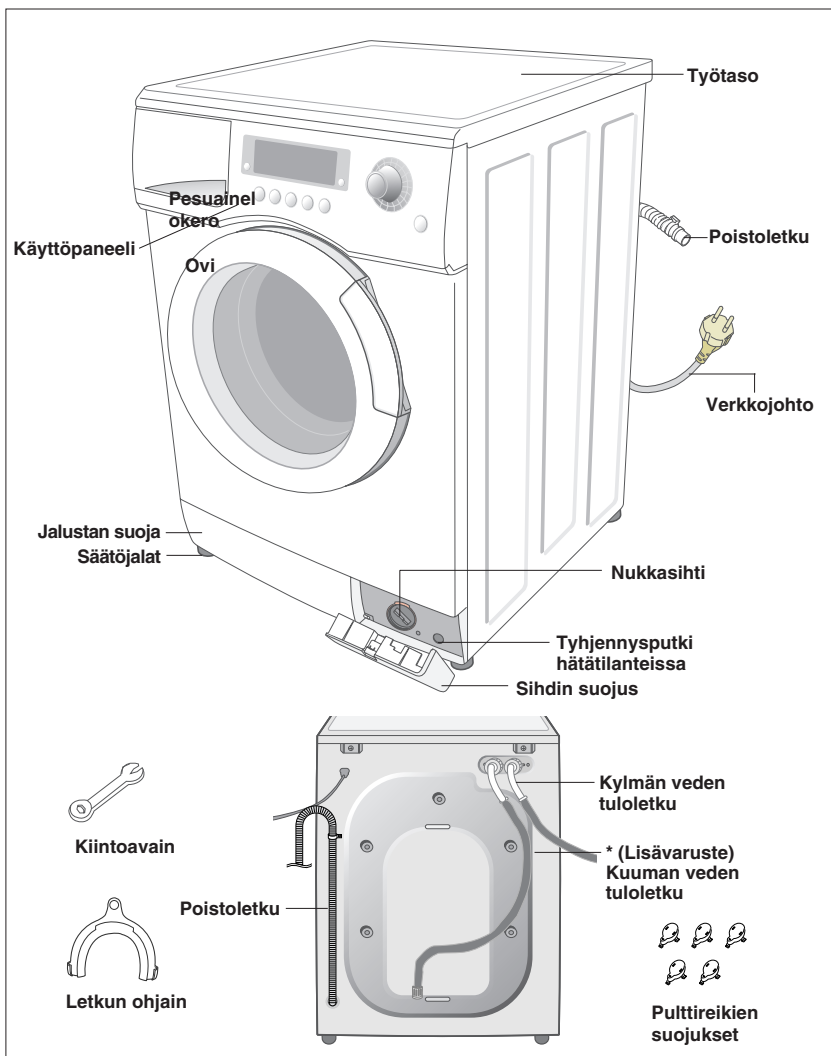

Pesukoneen asennus

Sijoituspaikka

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti.

- Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasainen katso kohtaa "Säätöjalkojen säätö").
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden kuten takan tai kaasulieden läheisyyteen.

Varmista, ettei pesukone seiso virtajohtonsa päällä.

Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja, jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.

Säätöjalkojen säätö

Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen (älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä).


1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri mukana toimitetulla kiintoavaimella.



- Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni. (Vain yhden asteen kulma sallitaan)

Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus

Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät viisi lukituspulttia pitää irrottaa ennen koneen käyttöä. Pulttien irrotus:



1. Löysää pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella ennen irrotusta.
2. Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.
3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
4. Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.

Tulovesiletkun kytkeminen (lisävaruste)

1. Poista sovitin tulovesiletkusta.



4. Liitä sitten tulovesiletku sovittimeen. Vedä tulovesiletkun osaa (c) alaspäin. Kun osasta (c) päästetään irti, letku kiinnittyy automaattisesti sovittimeen, ja kuuluu naksahdus.

2. Löysää ensin sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä. Käännä seuraavaksi sovittimen osaa (b) nuolen suuntaan, kunnes rako on 5 mm leveä.



5. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesukoneen yläosassa sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa letkua myötäpäivään niin pitkälle, kun se menee.

3. Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukalle. Käännä sitten osaa (b) nuolen suuntaan ja liitä (a) ja (b) yhteen.



• Jos hanan pää on kiertainen, kiinnitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMIO Jos letku vuotaa kytkennän jälkeen, toista edellä mainitut toimenpiteet. Käytä markkinoiden tavallisia hanatyyppejä. Jos hana on neljänmuotoinen tai liian iso, poista välirengas ennen kuin hana työnnetään sovittimeen.


Pesukoneen asennus

Tulovesiletkun kytkeminen

Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään korkeapaineletkuun.

Tulovesiletkun kytkeminen:

1. Kytke kylmän veden tuloletku L-muotoisella liittimellä koneen takaosan tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

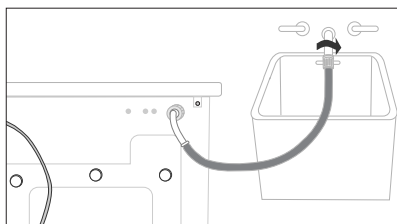

2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan ja kiristä käsin. Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää uudelleen pesukoneeseen löysäämällä liittintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

Vaihtoehto: 1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L-muotoisella liittimellä koneen takaosan punaiseen kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumaan hanaan ja kiristä käsin.

3. Käytä Y-kappaletta vain, jos käytetään kylmää vettä.


Huomio! Koneen vesiliitäntään pitää käyttää uusia osia, eikä vanhoja osia saa käyttää.

Poistovesiletkun asettaminen

Poistoletkun pää voidaan sijoittaa kolmella tavalla.

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku pitää sijoittaa 60 - 90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

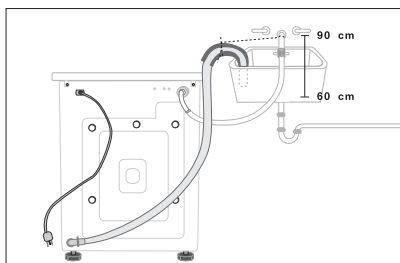

Pesualtaan poistoputken haaraan

Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.

Poistoputkeen

Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

Pesukoneen asennus

Koneen kytkeminen pistorasiaan

Käyttö Euroopassa. Pesukoneen pistokkeen **EI** tarvitse olla maadoitettu.

Käyttö USA:ssa. Pesukoneen pistokkeen **PITÄÄ** olla maadoitettu.

Varmista pätevältä mekaanikolta ennen koneen käyttöä, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu.

Käyttö Iso-Britanniassa.

Kytkenäkaavio

VAROITUS! TÄMÄ LAITE PITÄÄ MAADOITTA.

Laite pitää maadoittaa.


Jos sattuu oikosulku, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pakoreitin.

Laitteessa on verkkojohto, johon on kytketty maadoitusjohto, joka kytketään pistokkeen maadoitusnastaan.

Pistoke voidaan kytkeä ainoastaan asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

*Verkkojohdon johtimet on merkitty eri väreillä seuraavasti.

- Vihreä ja keltainen : maajohdin
 - Sininen : nollajohdin
 - Ruskea : vaihejohdin
- Laitteen verkkojohdon johdinten värit eivät ehkä vastaa pistokkeen pinnien värejä. Toimi siis seuraavasti.
 - Kytke vihreä ja keltainen johdin pistokkeen E-kirjaimella tai maa-symbolilla (\equiv) tai vihreällä tai vihreä-keltaisella merkittyyn pinniin.
 - Kytke sininen johdin pistokkeen N-kirjaimella tai mustalla merkittyyn pinniin.
 - Kytke ruskea johdin pistokkeen L-kirjaimella tai punaisella merkittyyn pinniin.
- * Jos et ymmärrä ohjeita, ota yhteyttä pätevään sähkömieheen tai mekaanikkoon.
- Jos ohjeita ei noudateta, valmistaja ei ota mitään vastuuta henkilöille tai esineille aiheutuneista vahingoista.
- Koneen sisällä ei ole mitään, mitä käyttäjä voisi itse korjata. Jos verkkojohto vaurioituu, johdon saa vaihtaa vain valmistajan hyväksymä pätevä mekaanikko, koska vaihtoon tarvitaan erikoistyökaluja.

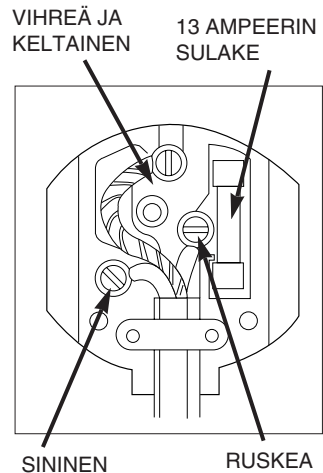

VAROITUS

Varmista, ettei pistoke tai verkkojohto ole vioittunut ennen käyttöä.


Jos koneen pistoke pitää jostain syystä vaihtaa, irrota sulake välittömästi ja hävitä pistoke. Älä missään tapauksessa kytke pistoketta pistorasiaan, koska voi sattua sähköisku.

VIRTAPIIRIT

Pesukone pitää kytkeä eri virtapiiriin kuin muut kodinkoneet. Jos näin ei tehdä, suojakytkin saattaa laueta tai sulake saattaa palaa.

Pyykinpesu

Käyttöpaneeli

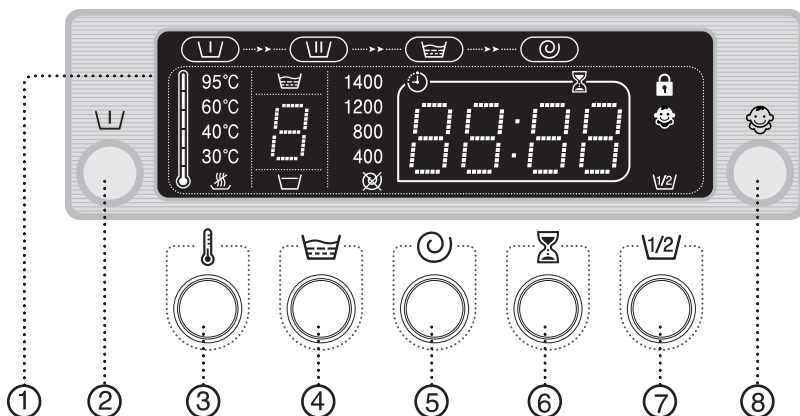


1. Digitaalinen näyttö

Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.

2. Prewash (Esipesu) -painike

Painikkeella valitaan esipesu. Esipesu voidaan valita vain Cotton- (Puuvilla), Coloureds- (Värilliset), Synthetics- (Synteettiset kuidut), Delicates- (Hienopesu) ja Baby program (Vauvanvaatteet) -ohjelmille.

3. Temperature (Lämpötila) -painike







Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja (kylmä vesi (), 30 °C, 40 °C, 60 °C ja 95 °C).

4. Rinse (Huuhtelu) -painike

Paina huuhtelupainiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voi valita enintään viisi.

5. Spin (Linkous) -painike

Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia.

| | |
|-----------------------|--|
| B1445(V/S) |  ,  , 400, 800, 1200, 1400 r/min |
| B1245(V/S)/F1245(V/S) |  ,  , 400, 800, 1000, 1200 r/min |
| B1045(V/S)/F1045(V/S) |  ,  , 400, 600, 800, 1000 r/min |

 : ei linkousta,  : huuhtelun pito


Ei linkousta

Vaatteita ei lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran.

Huuhtelun pito

Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.

Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty "Drain" (Veden poisto)- tai "Spin" (Linkous) -ohjelma.

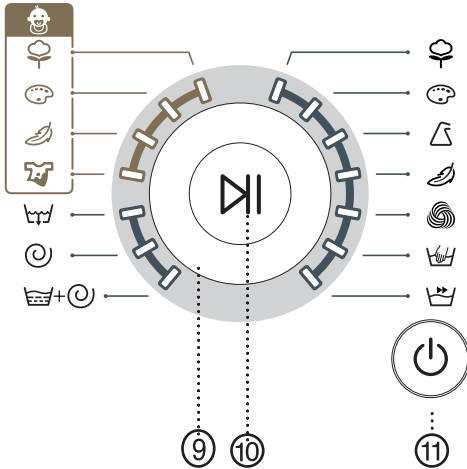

6. ⌚ Delay Start (Ajastettu pesu) -painike

Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (voidaan valita 3-24 tuntia tunnin jaksoissa).

Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.

7. 1/2 Half Load (Vajaatäyttö) -painike

Jos kone on vain puolillaan, paina Half Load (Vajaatäyttö) painiketta (noin 1-4 kg).

Toiminto säästää pesuaikaa ja energiaa.

8. 🛡️ Child Lock (Lapsilukko) -painike

Paina Delay start (Ajastettu pesu)- ja Half load (Vajaatäyttö) -painiketta samanaikaisesti 2-3 sekunnin ajan, jotta lapsilukko kytkeytyy päälle eivätkä lapset pääse peukaloimaan konetta. Kun "Lapsilukko" on päällä, mitään painiketta ei voida valita. "Lapsilukko" perutaan painamalla "Child Lock"-painiketta jatkuvasti 2-3 sekunnin ajan.

9. Fuzzy Control -toimintovalitsin

Valitsinta kääntämällä voidaan valita yksi 14 pesuohjelmasta.

☁ Cotton (Puuvilla), 🌈 Coloureds (Värikkäiset), ⚡ Synthetics (Synteettiset kuidut),
 🧴 Delicates (Hienopesu), 🐑 Wool (Villa), 🧤 Hand wash (Käsinpesu), ⚡ Quick
 (Nopea pesu), 🧼+🌀 Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous), 🌀 Spin (Linkous), 🚰 Drain
 (Veden poisto), 👶 Baby Program (Vauvanvaatteet) (🧴 Stains (Tahrat), 🧴 Delicates
 (Hienopesu), 🌈 Coloureds (Värikkäiset), ☁ Cotton (Puuvilla))

10. ⏸ Käynnistys/Keskeytys-painike

Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.

11. ⏻ (Päälle/Pois päältä) -virtakytkin


Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukoneen virta kytetään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä

Pyykinpesu

Kun pestään ensimmäistä kertaa

Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää tyhjänä kerran ohjelman läpi. Toimi näin.

1. Paina ☺ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon ②
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina Temperature (Lämpötila) -painiketta toistuvasti, kunnes on valittu 40 °C.
5. Paina Käynnistys/Keskeytyks -painiketta.
 - Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti koneesta.

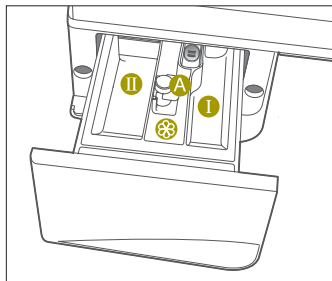

Annostelija ① : Tähän laitetaan pesuainetta esipesuun tai tärkkäykseen.

Annostelija ② : Tähän laitetaan varsinaisen pesun pesuainetta, vedenpehmittäjäainetta, liotusainetta, valkaisuainetta tai tarhanpoistoainetta.


Annostelija ☼ : Tähän laitetaan esim. huuhteluainetta (älä täytä yli A-merkin alarajan).

Pesuainelokeron täyttö

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon ②.
3. Lisää huuhteluainetta lokeroon ☼ (haluttaessa).
4. Lisää esipesun pesuainetta lokeroon ① (haluttaessa).

Varoitus :

Väkevää tai paksua pehmittäjä- tai huuhteluainetta pitää laimentaa pienellä vesimäärällä, ennen kuin ainetta kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuodosta aiheutuvia tukoksia).

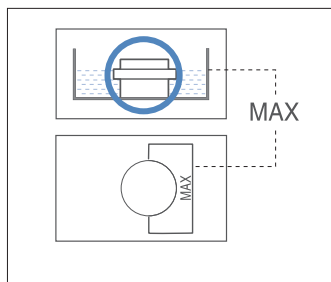

Pyykinpesu Fuzzy Logic -järjestelmän avulla

Samsungin Fuzzy Logic -tekniikan ansiosta vaatteiden pesu tällä koneella on kuin lasten leikkiä! Kun valitaan pesuohjelma, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.

Vaatteiden pesu Fuzzy Logic-ohjelmien avulla:


1. Käänä vesihana päälle.
2. Paina ☺ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Lisää asianmukaisiin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja esipesun pesuainetta (jos tarvis).

Huomio! Esipesua voidaan käyttää vain kun käytetään Duvet (Untuvapeitto)-, Bedding (Lakanat)-, Towel (Pyyhkeet)-, Curtain (Verhot)-, Cotton (Puuvilla)-, Coloureds (Värikkäiset)-, Synthetics (Synteettiset kuidut)- ja Delicates (Hienopesu) -ohjelmaa.

Esipesua tarvitaan vain, kun pestään erittäin likaisia vaatteita.

7. Käänä valitsinta ja valitse asianmukainen ohjelma vaate tyyppi mukaan Cotton (Puuvilla), Coloureds (Värikkäiset), Synthetics (Synteettiset kuidut), Delicates (Hienopesu), Wool (Villa), Hand wash (Käsinpesu), Quick (Nopea pesu), Rinse+Spin (Huuhtelu+Linkous), Spin (Linkous), Drain (Veden poisto), Baby Program (Vauvanvaatteet) (Stains (Tahrat), Delicates (Hienopesu), Coloreds (Värikkäiset), Cotton (Puuvilla)).

Asianmukaiset merkkivalot syttyvät käyttöpaneelissa.

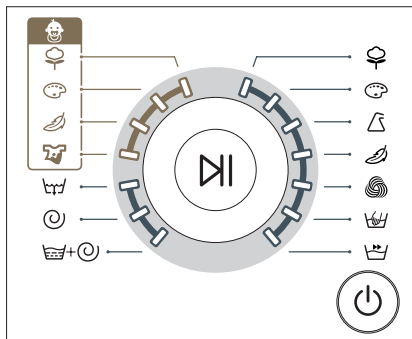

8. Tarkista pesulämpötila, huuhteluajat, linkousnopeus ja ajastus painamalla asianmukaisen toiminnon painiketta.
9. Paina valitsimen Käynnistys/ Keskeytys-painiketta ja pesu alkaa. Toiminnan merkkivalo syttyy, ja käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.

Pesun loputtua:

Kun pesu on kokonaan loppunut, virta kytkeytyy pois päältä.

1. Avaa luukku.

Huomio! Luukku ei avaudu 3 minuuttia koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

2. Ota vaatteet koneesta.

Manuaalinen toimintojen valinta

Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic -toimintoa.

Toimi näin.

1. Käännä vesihana auki.
2. Paina pesukoneen ☉ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita asianmukaiseen lokeroon pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun pesuainetta.
7. Valitse lämpötila (kylmä vesi, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C) painamalla Temperature (Lämpötila) -painiketta.
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla Rinse (Huuhtelu) -painiketta. Huuhtelukertoja voi valita enintään viisi. Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.
9. Valitse linkousnopeus painamalla Spin (Linkous) -painiketta.
Huomio! Kun käytetään huuhteluohjelmaa, vaatteet voidaan ottaa koneesta, kun ne valuvat vettä.
☹ : Ei linkousta, ☹ : Huuhtelun pito.
10. Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (voidaan valita 3-24 tuntia tunnin jaksoissa). Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.
11. Paina Käynnistys/Keskeytyks -painiketta, ja kone aloittaa pesun.

Ajastetun pesun käyttö

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmällä ajankohdalla; viivästys voi olla 3-24 tuntia (1 tunnin jaksoissa). Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.

Toimi näin.

1. Määritä manuaalisesti tai automaattisesti, mitä vaatetyyppejä peset.
2. Paina Delay Start (Ajastettu pesu) -painiketta toistuvasti, kunnes viivästetty aika on määritetty.
3. Paina Käynnistys/Keskeytyks -painiketta. Delay Start (Ajastettu pesu) -merkkivalo vilkkuu, ja kellon aika alkaa vähentyä, kunnes lopetusaika saavutetaan.
4. Peru ajastettu pesu painamalla ☉ (Päällä/Pois päältä) -painiketta; kytke pesukone sitten uudelleen päälle.

Pesuohteita ja -vinkkejä

Pyykin lajittelu : Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:

- **Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet :** Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- **Väri :** Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
- **Koko :** Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
- **Arat materiaalit :** Pese arat vaatteet erikseen ja käytä Delicate (Hienopesu) -ohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys : Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen rumpua tai vesitankkia.

Kiinnikkeiden kiinnitys : Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai nauhat.

Puuvillan esipesu : Uusi pesukone ja nykyajan pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen ja säästetään energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.

Ladattava vaatemäärän määrittäminen : Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä muuten vaatteet jäävät ehkä likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden tyyppin mukaan.

| Kankaan tyyppi | Ladattava vaatemäärä | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S) | F1245(V/S)/F1045(V/S) |
| Värillinen/puuvilla | | |
| - normaalit/vähän likaiset | 6,0 kg | 4,5 kg |
| - erittäin likaiset | 6,0 kg | 4,5 kg |
| Synthetics (Synteettiset kuidut) | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Delicates (Hienopesu) | 2,5 kg | 2,0 kg |
| Villa | 2,0 kg | 1,5 kg |

Pesuaineen käyttö : Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.

Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden painoon, likaisuuteen ja alueen veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, ota yhteyttä vesiviranomaisiin.


Huomio! Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Pesukoneen huolto

Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa

B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S)

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus kolikolla tai avaimella.

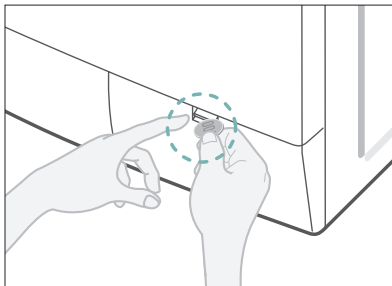

3. Löysää tyhjennysputken korkkia kääntämällä korkkia vasempaan. Ota tyhjennysputken päässä olevasta korkista kiinni ja vedä putkea hitaasti ulos noin 15 cm.



4. Valuta vesi astiaan.
5. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja kierrä korkki takaisin.
6. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.

Jäätynneen pesukoneen korjaus

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäähtynyt,




1. irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. irrota tulovesiletku ja letkua sitä lämpimässä vedessä,
4. kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

Ulkopuolen puhdistus

1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa hankaamatonta puhdistusainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

Pesuainelokeron ja kiskon pesu

1. Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Irrota suojus lokerosta ☉ .
3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.
4. Puhdista pesuainelokeron kisko vanhalla hammasharjalla.
5. Työnnä suojus takaisin paikalleen (työntämällä napakasti) ja aseta nestemäisen pesuaineen erottaja takaisin lokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikalleen.
7. Käytä kone huuhteluohjelmalla ilman pyykkiä.

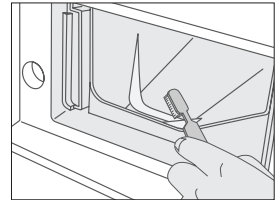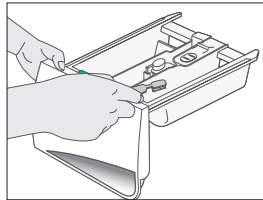
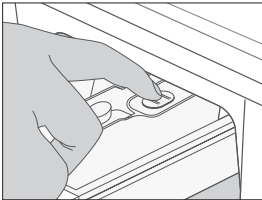


Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkasihdi 5-6 kertaa vuodessa, tai kun käyttöpaneelissa näkyy seuraava virheviesti.

5E

1. Avaa sihdin suojus.
Katso sivun 12 kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".
2. Irrota tyhjennysputken korkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta. Katso sivun 12 kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".
3. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.

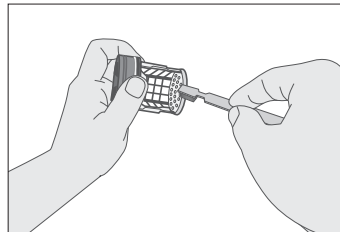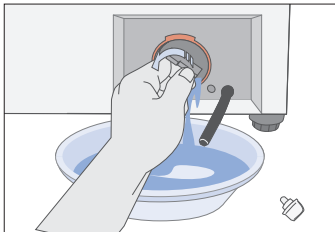

4. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä. Varmista, ettei sihdin takan oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni. Kiinnitä sihdin korkki takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.



Poistoletkun sihdin puhdistus

Poistoletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa, tai kun käyttöpaneelissa näkyy seuraava virheviesti.

4E

Toimi näin.

1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista sihti juoksevan veden alla. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.

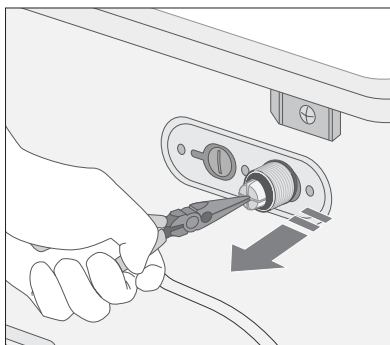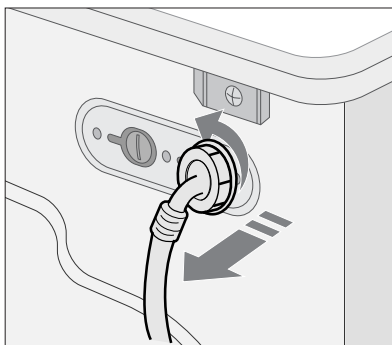

4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät vuoda.

Ongelmat ja ratkaisut

Pesukone ei käynnisty

- Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.
- Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.
- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, että olet painanut Käynnistys/Keskeytys -painiketta.

Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei tulovesiletku ole jäänyt.
- Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt.
- Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis

- Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.
- Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).

Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen

- Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat (katso sivua 3).
- Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu (katso sivua 3).
- Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.
- Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.

Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa

- Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt.
- Varmista, ettei nukkasihdi ole tukossa (katso sivua 14).

Luukku ei avaudu

- Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

Virheviestien merkitys

Näytössä näkyvä virhe

Ratkaisu



- Sulje luukku.



- Varmista, että vesihana on auki.
- Tarkista veden paine.



- Puhdista nukkasihdi.
- Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.



- Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet vaatekappaleet.
Jos pestään vain yksi vaatekappale kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi, ja käyttöpaneelissa näkyy "UE"-virheviesti.



- Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Ennen kuin otetaan yhteyttä asiakaspalveluun:

1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa "Vianetsintä").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.

Ohjelmakaavio

(* käyttäjä voi valita)





| OHJELMA | Enimmäispaino (kg) | | PESUAINE JA MUUT AINEET | | | Lämpötila (°C) | Linkousnopeus (MAKS.) r / min | | | Ajastettu pesu | Vajaat äyttö |
|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| | B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S) | F1245(V/S) F1045(V/S) | Esipesu | pesu | Huuhte luaine | Maks. | B1445(V/S) | B1245(V/S) F1245(V/S) | B1045(V/S) F1045(V/S) | | |
| ☞ Cotton (Puuvilla) | 6,0 | 4,5 | * | Kyllä | * | 95 | 1400 | 1200 | 1000 | * | * |
| ☞ Coloureds (Värikkiset) | 6,0 | 4,5 | * | Kyllä | * | 60 | 1400 | 1200 | 1000 | * | * |
| △ Synthetics (Synteettiset kuidut) | 3,0 | 3,0 | * | Kyllä | * | 60 | 800 | 800 | 600 | * | * |
| ☞ Delicates (Hienopesu) | 2,5 | 2,0 | - | Kyllä | * | 40 | 800 | 800 | 600 | * | * |
| ☞ Wool (Villa) | 2,0 | 1,5 | - | Kyllä | * | 40 | 400 | 400 | 400 | * | * |
| ☞ Handwash (Käsinpesu) | 2,0 | 1,5 | - | Kyllä | * | 40 | 400 | 400 | 400 | * | * |
| ☞ Quick (Nopea pesu) | 2,0 | 1,5 | - | Kyllä | * | 60 | 1400 | 1200 | 1000 | * | * |





| OHJELMA | PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi |
|---------------------------------------|--|
| ☞ Cotton (Puuvilla) | Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. |
| ☞ Coloureds (Värikkiset) | Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. |
| Synthetics △ (Synteettiset kuidut) | Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne. |
| ☞ Delicates (Hienopesu) | Heiveröiset verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot. |
| ☞ Wool (Villa) | Vain konepestävät villavaatteet, joissa merkintä "puhdasta uutta villaa". |
| ☞ Handwash (Käsinpesu) | Hyvin kevyet vaatekappaleet pestään käsin. |
| ☞ Quick (Nopea pesu) | Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat, värikkiset puuvillavaatteet, farkut jne. |

1. Kun käytetään esipesuohjelmaa, pesu kestää noin 15 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.
3. Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa erota taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.
























Ohjelmakaavio

(* käyttäjä voi valita)

| OHJELMA | Enimmäispaino (kg) | | PESUAINE JA MUUT AINEET | | | Lämpötila (°C) | Linkousnopeus (MAKS.) r/min | | | Ajastettu pesu | Vajaat äyhtiö |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S) | F1245(V/S) F1045(V/S) | Esipesu | pesu | Huuhte luaine | Maks. | B1445(V/S) | B1245(V/S) F1245(V/S) | B1045(V/S) F1045(V/S) | | |
|  Baby Cotton (Puvillaist vauvanvaatteet) | 6,0 | 4,5 | * | Kyllä | * | 95 | 1400 | 1200 | 1000 | * | * |
|  Baby Coloureds (Väriillist vauvanvaatteet) | 6,0 | 4,5 | * | Kyllä | * | 60 | 1400 | 1200 | 1000 | * | * |
|  Baby Delicates (Arat vauvanvaatteet) | 2,5 | 2,0 | * | Kyllä | * | 60 | 800 | 800 | 600 | * | * |
|  Baby Stains (Tahraist vauvanvaatteet) | 6,0 | 4,5 | - | Kyllä | * | 40 | 1400 | 1200 | 1000 | * | * |

| OHJELMA | PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi |
|---|--|
|  Baby Cotton (Puvillaist vauvanvaatteet) | Normaalikuntoist tai vähän likait puvillaist vauvanvaatteet, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. |
|  Baby Coloureds (Väriillist vauvanvaatteet) | Normaalikuntoist tai vähän likait puvillaist vauvanvaatteet, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. |
|  Baby Delicates (Arat vauvanvaatteet) | Heiveröist vauvanmekot, -hameet, -paidat ja -puserot. |
|  Baby Stains (Tahraist vauvanvaatteet) | Ruoan ja virtsan tahraamat puuvillakankaat, lakanat, alusvaatteet, pyyhkeet jne. |

Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Kestävät materiaalit |  | Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C |
|  | Herkät kankaat |  | Ei silitystä |
|  | Pesulämpötila 95 °C |  | Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta |
|  | Pesulämpötila 60 °C |  | Voidaan kuivapestä vain perkloridi-pohjaisella, sytyttimen polttoaineella tai puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella |
|  | Pesulämpötila 40 °C |  | Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella |
|  | Pesulämpötila 30 °C |  | Ei kuivapesua |
|  | Käsinpesu |  | Kuivatus vaakatasossa |
|  | Vain kuivapesu |  | Voidaan kuivattaa ripustamalla |
|  | Valkaisu kylmässä vedessä |  | Kuivatetaan vaateripustimessa |
|  | Ei valkaisua |  | Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä |
|  | Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C |  | Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä |
|  | Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C |  | Ei kuivatusta kuivausrummussa |

Sähköön liittyviä varoituksia

Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta välttyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta.

- Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan. Jos epäroit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikallisen sähkölaitokseen.
- Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi kone on varustettu polarisoidulla vaihtovirtapistokkeella, jonka toinen nasta on leveämpi kuin toinen. Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan, käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei vielä kukaan sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
- Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään esineen alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohton pistoketta, liittimiä sekä koneeseen liitettävää liitoskohtaa.
- Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

Ympäristönsuojelu

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista jätemääräyksistä, jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysisiä koneita (koneellisen määrä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

Tekniset tiedot

| TYYPPI | EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| MITAT | B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S) | | | | | F1245(V/S)/F1045(V/S) | | |
| | L 598mm × S 550mm × K 844mm | | | | | L 598mm × S 404mm × K 844mm | | |
| VEDEN PAINE | 50 kPa ~ 800 kPa | | | | | | | |
| VESIMÄÄRÄ | 54 l | | | | | 48 l | | |
| NETTOPAINO | 75kg | | | | | 62kg | | |
| RUMMUN JA LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ | 6,0kg (KUIVAA PYYKKIÄ) | | | | | 4,5kg (KUIVAA PYYKKIÄ) | | |
| VIRRANKULUTUS | MALLI | | B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S) | | | F1245(V/S)/F1045(V/S) | | |
| | PESU ja LÄMMITYS | | 220V | | 2000W | | 220V | 1800W |
| | | | 240V | | 2400W | | 240V | 2100W |
| | LINKOUS | MALLI | B1445(V/S) | B124(V/S) | B1045(V/S) | F1245(V/S) | F1045(V/S) | |
| | | 230V | 550W | 550W | 550W | 250W | 220W | |
| | PUMPPAUS | | 34W | | | | | |
| PAKKAUSMATERIAALIN paino | MALLI | | B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S) | | | F1245(V/S)/F1045(V/S) | | |
| | PAPERI | | 2,5kg | | | 1,9kg | | |
| | MUOVI | | 1,0kg | | | 0,8kg | | |
| LINKOUSNOPEUS | MALLI | | B1445(V/S) | | B1245(V/S) F1245(V/S) | | B1045(V/S) F1045(V/S) | |
| | r/min. | | 1400 | | 1200 | | 1000 | |

KUN TARVITAAN HUOLTOA

- Ota yhteyttä lähimpään asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään, jos laitteessa ilmenee vikaa. Kerro puhelimessa nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, sekä laitteen malli- ja sarjanumero.



ELECTRONICS

Samsung Support Sverige
08-585 36787
www.samsung.se

Samsung Support Norge
231 62722
www.samsung.no

Samsung Support Danmark
38 322 887
www.samsung.dk

Samsung Support Finland
09-69379 554
www.samsung.fi