

SAMSUNG

Användarmanual för tvättmaskin

B1445(V/S)

B1245(V/S)

B1045(V/S)

F1245(V/S)

F1045(V/S)



Registrera din produkt på
www.samsung.com/global/register

Säkerhetsföreskrifter


Gratulerar till ditt köp av denna tvättmaskin från Samsung. Den här ägarmanualen innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av den här apparaten.

Ta dig tid och läs de här instruktionerna så att du lär dig utnyttja tvättmaskinens alla fördelar.

Innan du använder apparaten

- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, polystyren etc.) utom räckhåll för barn.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
- Försäkra dig om att alla vatten- och elektriska anslutningar görs av yrkesmän som tar hänsyn till tillverkarens instruktioner (se avsnittet "Installera tvättmaskinen" på sidan 2) och lokala säkerhetsregler.
- Allt emballage och alla transportbultar måste tas bort innan utrustningen används. Det kan orsaka allvarliga skador om de inte tas bort. Se avsnittet "Ta bort transportbultar" på sidan 3.
- Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Se avsnittet "Tvätta för första gången" på sidan 8.

Säkerhetsinstruktioner

- Innan du rengör eller utför underhåll på apparaten skall du dra ut nätsladden från vägguttaget eller ställa in knappen  (On/Off) på Off.
- Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar. Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.
- Koppla alltid ur utrustningen och stäng av vattnet efter användning.
- Kontrollera att vattnet är tömt innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om du fortfarande kan se vatten.
- Husdjur och små barn kan klättra in i apparaten. Kontrollera apparaten för varje användning.
- Glasluckan blir väldigt varm under tvättcykeln. Håll barnen borta från apparaten när den används.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer utförda av oerfarna eller okvalificerade personer kan orsaka skada på och/eller göra så att ännu mer omfattande reparationer måste göras på apparaten.
- Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.
- Den här apparaten skall endast repareras av ett auktoriserat servicecenter och enbart originalreservdelar skall användas.

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter Omslagets insida

Installera tvättmaskinen 2

Packa upp tvättmaskinen	2
Översikt över tvättmaskinen	2
Välja placering	3
Justera fötterna	3
Ta bort transportbultarna	3
Ansluta vattenslangen (tillval)	3
Ansluta vattenslangen	4
Placera tömningsslangen	4
Koppla in maskinen	5

Tvätta 6

Översikt över manöverpanelen	6
Tvätta för första gången	8
Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen	8
Tvätta kläder med Fuzzy Logic	9
Tvätta kläder manuellt	10
Använda förskjuten start	10
Tvättråd	11

Underhålla tvättmaskinen 12

Tömma maskinen i ett nödläge	12
Reparera en frusen tvättmaskin	12
Rengöra utsidan	12
Rengöra tvättmedelshållaren och -facket	13
Rengöra filtret	13
Rengöra nätfiltret i vattenslangen	14

Felsökning 15

Problem och lösningar	15
Förstå felmeddelandena	15

Programtabell 16

Appendix 18


Materialtabell	18
Elektriska varningar	18
Skydda miljön	19
Säkerhetsdeklaration	19
Specifikationer	19

Installera tvättmaskinen

Packa upp tvättmaskinen

Packa upp din tvättmaskin och inspektera den med avseende på fraktskador. Se också till att du fått alla detaljer som visas nedan. Om tvättmaskinen har blivit fraktskadad eller om det saknas detaljer skall du kontakta din Samsung-återförsäljare direkt.

Översikt över tvättmaskinen

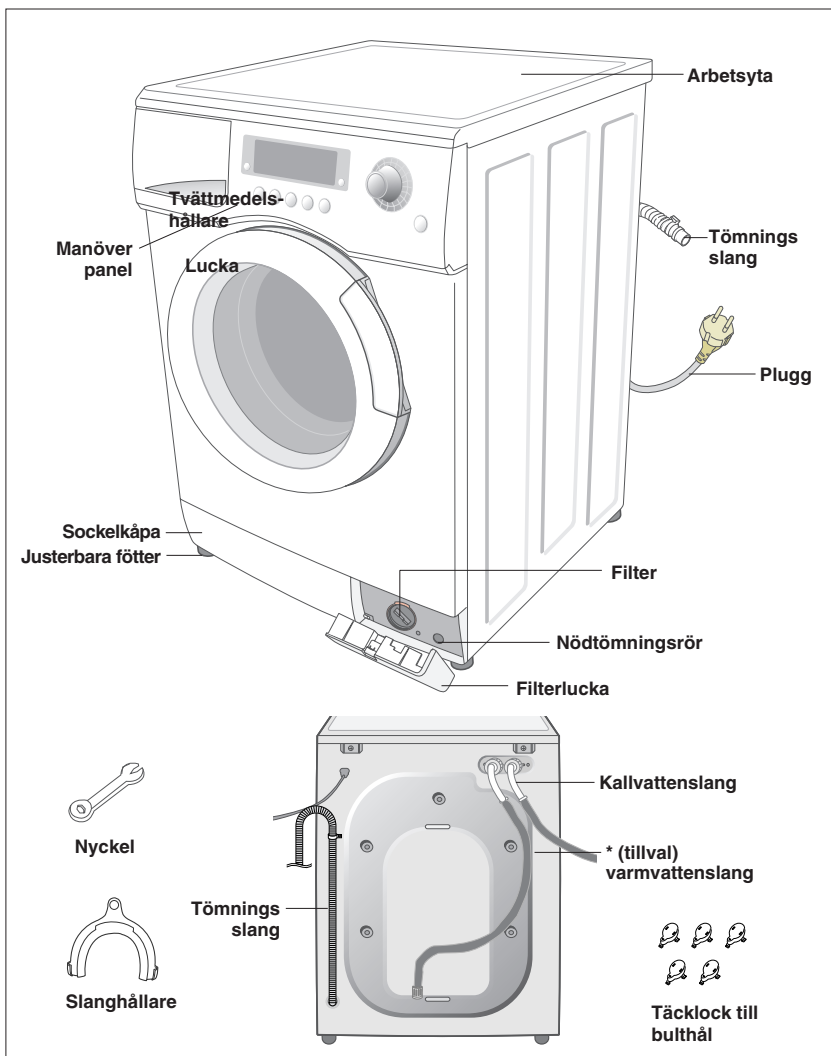

Installera tvättmaskinen

Välja placering

Innan du installerar tvättmaskinen skall du välja en plats med följande förutsättningar:

- En hård, plan yta (om ytan är ojämn se "Justera fötterna" nedan).
- Skydd mot direkt solljus.
- Tillräcklig ventilation.
- Rumstemperatur som inte går under 0 °C
- Med skydd från värmekällor som kol- eller gaspannor.


Se till att tvättmaskinen inte står på nätsladden.

Ventilationsöppningarna får inte täckas för av mattor om maskinen installeras på ett golv med mattor.

Justera fötterna

Om golvet är ojämnt kan du justera fötterna (lägg inte in träbitar eller andra föremål under fötterna):

1. Lossa benet genom att skruva det för hand tills det är i önskad höjd.
2. Drag sedan åt låsmuttern med den medföljande nyckeln.




- Placera tvättmaskinen på en stabil, plan yta.

Om tvättmaskinen placeras på en ojämn eller svag yta kan oljud och vibrationer uppstå. (endast 1 ° lutning tillåts).

Ta bort transportbultarna

Innan du använder tvättmaskinen måste du ta bort de fem transportbultarna från baksidan av apparaten. Så här tar du bort bultarna:



1. Lossa alla bultarna med den medföljande nyckeln innan du tar bort dem.
2. Drag ut bulten genom den breda delen av hålet. Repetera detta för varje bult.
3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.
4. Spara transportbultarna för framtida användning.

Ansluta vattenslangen (tillval)

1. Ta bort adaptern från vattenslangen.		4. Anslut vattenslangen till adaptern. Drag ner (c) på vattenslangen. När du lossas (c) ansluts slangen automatiskt till adaptern med ett klickljud.
2. Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnmejsel. Vrid sedan (b) på adaptern i pilens riktning tills du har ett spel på 5 mm.		5. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsventilen uppe på tvättmaskinen. Skruva slangen medurs hela vägen in.
3. Anslut adaptern till vattenkranen genom att dra åt skruvarna ordentligt. Vrid sedan (b) i pilens riktning så att (a) och (b) får kontakt.		• Om kranen är gängad ansluter du vattenslangen enligt figuren.

OBS! Om det läcker vatten när du är färdig med anslutningen skall du repetera samma steg. Använd den vanligaste typen av kran till vattnet. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.


Installera tvättmaskinen

Ansluta vattenslangen

Vattenslangen skall vara ansluten till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangens längd är för kort och du inte vill flytta vattenkranen skall du byta ut slangens till en längre högtrycksslang.

Så här ansluter du vattenslangen:

1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.

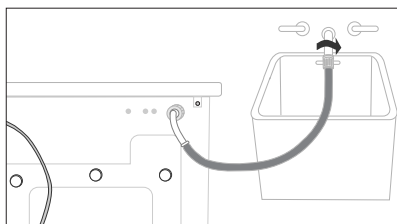

2. Koppla den andra änden av kallvattenslang till kallvattenkranen vid ditt tvättställ. Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangens och sedan dra åt kopplingen igen.

Tillval: 1. Koppla den röda vinkelkopplingen till varmvattenslangen till det röda varmvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra åt för hand.

2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand.

3. Använd en Y-koppling om du bara vill använda kallvatten.


OBS! Apparaten skall anslutas till vatten med nya slangar, gamla slangar skall inte användas.

Placera tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

Över kanten på ett tvättställ

Tömningsslangen skall placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla tömningsslangens ände böjd. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangens rör sig.

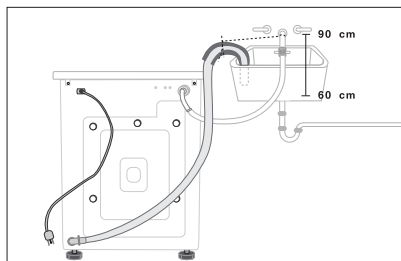

I tvättställets avloppsrör

Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangändens är minst 60 cm över golvet.

I ett avloppsrör

Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

Installera tvättmaskinen

Koppla in maskinen

VARNING


Kontrollera att kontakten och nätsladden inte är skadade innan du använder apparaten. Om du av någon anledning tar bort den gjutna kontakten från apparaten skall du omedelbart ta ut säkringen och kasta kontakten. Koppla inte under några omständigheter in den i ett vägguttag eftersom det är stor risk för elektriska stötar.

KRETSAR

Din tvättmaskin skall köras på en separat säkring. Om du inte gör detta kan jordfelsbrytaren lösas ut eller säkringen gå.

Tvätta

Översikt över manöverpanelen

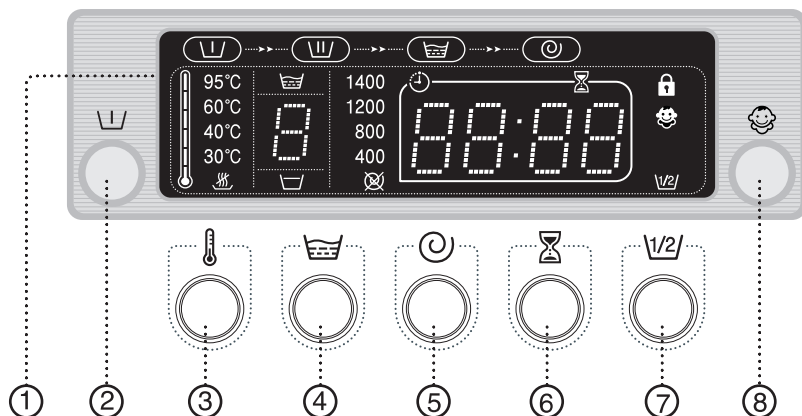

1. Digital grafisk display

Visar återstående tvättid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.

2. Knappen för val av Prewash (Förtvätt)

Tryck på den här knappen för att välja förtvätt. Förtvätt är endast tillgänglig med programmen Cotton, Coloureds, Synthetics, Delicates, baby (Bomull, Färgat, Syntet, Fintvätt och Barnkläder).

3. Knappen Temperature (Temperatur)







Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för vattentemperatur (kallt vatten (), 30 °C, 40 °C, 60 °C och 95 °C).



4. Knappen Rinse (Sköljning)

Tryck på den här knappen för att lägga till sköljningar. Maximalt antal sköljningar är 5.

5. Knappen Spin (Centrifugering)

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för centrifugering.

B1445(V/S)	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 varv/min
B1245(V/S)/F1245(V/S)	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 varv/min
B1045(V/S)/F1045(V/S)	 ,  , 400, 600, 800, 1000 varv/min

 : no spin (ingen centrifugering),  : rinse hold (behåll sköljvatten)


No spin (Ingen centrifugering)

Tvätten stannar kvar i trumman utan att centrifugeras efter den sista sköljningen.

Rinse Hold (Behåll sköljvatten)

Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet.

Innan tvätten kan tas ut måste något av programmen "Drain" (Tömning) eller "Spin" (Centrifugering köras).

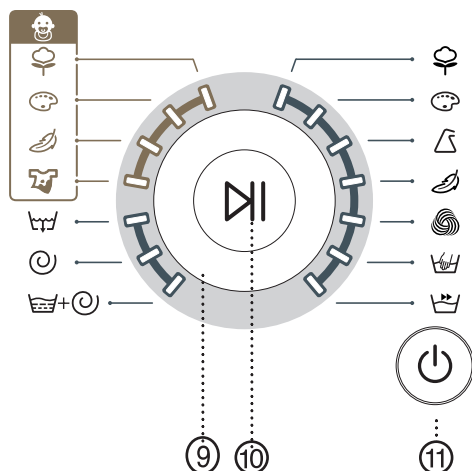

6. ⌚ Knappen Delay Start (Fördröjd start)

Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för förskjuten start (från 3 till 24 timmar i steg om 1 timme).

Timmarna som visas är tiden för avslutad tvättcykel.

7. 1/2 Knappen Half Load (Halv maskin)

Tryck på knappen om du bara har en halv maskin tvätt (cirka 1-4 kg). Den här funktionen sparar tvättid och energi.

8. 🧒 Knappen Child Lock (Barnlås)

Tryck på knapparna Delay Start (Förskjuten start) och Half Load (Halv Maskin) samtidigt i 2-3 sekunder för att förhindra att ett barn använder maskinen på fel sätt. När "Child Lock" (Barnlås) är på kan inga andra knappar väljas. För att upphäva "Child Lock" (Barnlås) trycker du på knappen i 2-3 sekunder.

9. Ratten Fuzzy Control (Fuzzy Control)

Vrid på ratten för att välja ett av de 14 tvättprogrammen.

☁ Cotton, 🌈 Coloureds, △ Synthetics, 🍃 Delicates, 🐑 Wool, 🧤 Hand wash,
 🔄 Quick, (Bomull, Färgat, Syntet, Fintvätt, Ylle, Handtvätt, Snabb),
 🧺+🌀 Rinse+Spin, 🌀 Spin, 🚰 Drain, 🧒 Baby Program (👕 Stains, 🍃 Delicates,
 🌈 Coloreds, ☁ Cotton (Skölj+Centrifugering, Centrifugering, Tömning,
 Babyprogram (Fläckar, Fintvätt, Färgat, Bomull))).

10. ⏸ Knappen Start/Pause (Start/Paus)

Tryck på denna för att pausa och återstarta program.

11. Knappen ⏻ (On/Off (På/Av))

Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den.


Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

Tvätta

Tvätta för första gången

Innan du tvättar kläder för första gången måste du köra en hel cykel utan kläder. Så här gör du:

1. Knappen ☺ (On/Off (På/Av))
2. Lägg i lite tvättmedel i facket ② i tvättmedelshållaren.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen Temperature (Temperatur) upprepade gånger tills 40 °C visas.
5. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus).
 - Detta tar bort vatten som kan finnas kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

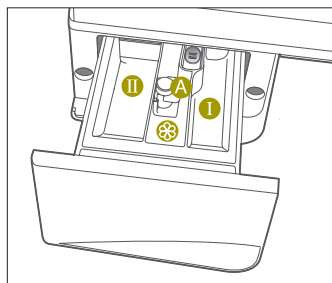

Dispenser (Fack) ① : Tvättmedel till förtvätt eller stärkning.

Dispenser (Fack) ② : Tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötningsmedel, blekning eller fläckborttagningsmedel.


Dispenser (Fack) ③ : Tillägg, till exempel mjukmedel (fyll inte på högre än till den nedre kanten av insatsen "A").

Lägga i tvättmedel i tvättmaskinen

1. Drag ut tvättmedelshållaren.
2. Lägg i tvättmedel i facket ② .
3. Lägg i mjukmedel i facket ③ (om du önskar).
4. Lägg i förtvättmedel i facket ① (om du önskar).

OBS!

Koncentrerat eller mjukmedel för tjockt tyg måste spädas med lite vatten innan det hälls i facket (förhindrar överfyllningsventilen från att blockeras).

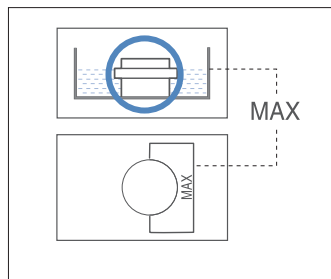

Tvätta kläder med Fuzzy Logic

Din nya tvättmaskin gör tvätten enkel med Samsungs automatiska styrsystem "Fuzzy Logic". När du väljer ett tvättprogram ställer maskinen in rätt temperatur, tvättid och tvätthastighet.


Så här tvättar du med Fuzzy Logic-programmen:

1. Sätt på vatten till tvättmaskinen.
2. Knappen ☉ (On/Off (På/Av))
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överfylla den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel, mjukmedel och förtvättmedel (om det behövs) i avsedda fack.

OBS! Förtvätt är endast tillgängligt när du tvättar med programmen Duvet, Bedding, Towel, Curtain, Cotton, Coloureds, Synthetics and Delicates (Duntäcke, Sängkläder, Handdukar, Bomull, Färgat, Syntet och Fintvätt). Detta är endast nödvändigt om dina kläder är hårt nedsmutsade.

- 7.** Vrid Fuzzy Logic-ratten för att välja ett program som passa kläderna du lagt i, Cotton, Coloureds, Synthetics, Delicates, Wool, Hand wash, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain, Baby Program(Stains, Delicates, Coloreds, Cotton) (Bomull, Färgat, Syntet, Fintvätt, Ylle, Handtvätt, Snabb, Skölj+Centrifugering, Centrifugering, Tömnig, Babyprogram (Fläckar, Fintvätt, Färgat, Bomull))

Du ser indikatorlamporna tändas på manöverpanelen.

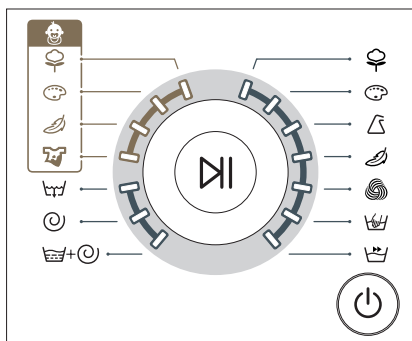

- 8.** Nu kan du bestämma tvättemperatur, antal sköljningar, centrifugeringshastighet och förskjutningstid med tillvalsknapparna.
- 9.** Tryck på knappen Start/Pause på Fuzzy Control-ratten för att starta tvättcykeln. Processindikeringen tänds och återstående tvättid visas på displayen.

När tvättcykeln är genomförd:

När hela tvättcykeln är genomförd stängs maskinen av automatiskt.

1. Öppna luckan.
OBS! Det går inte att öppna luckan under de tre första minuterna efter att maskinen har stannat eller stängts av.
2. Ta ur tvätten.

Tvätta

Tvätta kläder manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda funktionen Fuzzy Logic. Så här gör du:

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Knappen ☉ (On/Off (På/Av)) på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överfylla den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i avsedda fack.
7. Tryck på knappen Temperature (Temperatur) för att välja temperatur (kallt vatten, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Tryck på knappen för att välja önskat antal sköljningar.
Maximalt antal sköljningar är 5.
Tvättiden förlängs i förhållande till detta.
9. Tryck på knappen Spin (Centrifug) för att välja centrifugeringshastighet.
OBS! Programmet rinse hold (Behåll sköljvatten) gör att kläderna du tar ut ur maskinen är droppvåta.
☒ : No spin (Ingen centrifugering), ☐ : Rinse Hold (Behåll sköljvatten).
10. Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för förskjuten start (från 3 till 24 timmar i steg om 1 timme). Timmarna som visas är tiden för avslutad tvättcykel.
11. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus) för att påbörja tvättcykeln.

Använda fördröjd start

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 24 timmars fördröjning (i steg om 1 timme). Timmarna som visas är tiden för avslutad tvättcykel.

Så här gör du:

1. Ställ manuellt eller automatiskt in tvättmaskinen för den typ av kläder som du skall tvätta.
2. Tryck på knappen Delay Start (fördröjd start) upprepade gånger tills önskad tid är inställd.
3. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus). Indikatorn för fördröjd start tänds och klockan börjar räkna ned tills den når den valda sluttiden.
4. För att avbryta Delay Start (fördröjd start) trycker du på ☉ (On/Off (På/Av)) och sätt sedan på tvättmaskinen igen.

Tvättråd

Sortera din tvätt : Sortera din tvätt enligt följande:

- Typ av materialsymbol på skötselanvisningarna : Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- Färg : Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- Storlek : Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- Känslighet : Tvätta fintvätt separat med programmet Delicate (Fintvätt) för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen i appendix.

Töm fickorna : Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattentanken.

Stäng kläderna : Stäng dragkedjor, knäpp knappar och hakar, bälten och remmar skall spännas eller sättas ihop.

Förtvätta bomull : Din nya tvättmaskin tillsammans med moderna tvättmedel kommer att ge dig perfekta tvättresultat och även spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Hur som helst, om ditt bomull är hårt nedsmutsat kan du använda förtvätt med ett proteinbaserat tvättmedel.

Bestämma tvättmängd : Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Tvättmängd	
	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)	F1245(V/S)/F1045(V/S)
Färgat/bomull		
- medel/lätt nedsmutsat	6,0 kg	4,5 kg
- hårt nedsmutsat	6,0 kg	4,5 kg
Syntet	3,0 kg	3,0 kg
Fintvätt	2,5 kg	2,0 kg
Ylle	2,0 kg	1,5 kg

Tvättmedelsråd : Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätta, (bomull, syntet, fintvätt och ylle) färg, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid "lågöddrande" tvättsåpa som är avsedd för maskintvätt.

Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, nedsmutsning och vattnets hårdhet. Om du inte vet hur hårt ditt vatten är kan du fråga din kommun.


OBS! Förvara tvättmedel och tillägg på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll för barn.

Underhålla tvättmaskinen

Tömma maskinen i ett nödläge

B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S)

1. Koppla ur maskinen från nätspanningen.
2. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.

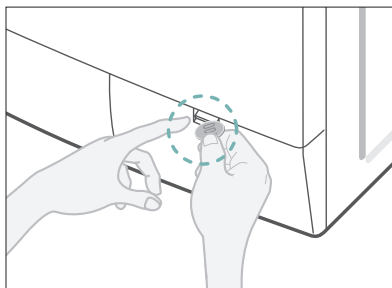

3. Skruva loss locket till nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster. Ta tag i locket i ändan av nödtömningsröret och dra ut det sakta cirka 15 cm.



4. Töm allt vatten i en behållare.
5. Sätt tillbaka röret och skruva dit locket.
6. Sätt tillbaka filterluckan.

Reparera en frusen tvättmaskin

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen
2. Håll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Håll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är nomala.




Rengöra utsidan

1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett svagt hushållsrengöringsmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Håll inte vatten på tvättmaskinen.

Underhålla tvättmaskinen

Rengöra tvättmedelshållaren och -facket

1. Tryck på frigöringshaken på insidan av tvättmedelshållaren och dra ut den.
2. Tag ur locket från facket .
3. Tvätta alla delar under rinnande vatten.
4. Tvätta hållaren invändigt med en gammal tandborste.
5. Sätt tillbaka locket (tryck det på plats bestämt) och sätt tillbaka skiljeväggen för flytande tvättmedel i hållaren.
6. Sätt tillbaka hållaren på plats.
7. Kör ett sköljprogram utan tvätt.

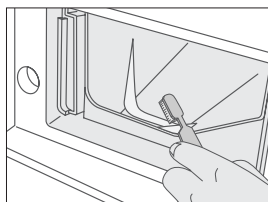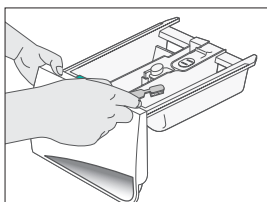
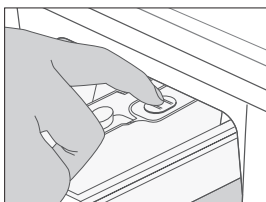


Rengöra filtret

Rengör filtret 5 eller 6 gånger per år eller om du ser följande meddelande på displayen:

5E

1. Öppna filterluckan,
Se "Tömma tvättmaskinen i ett nödläge" på sidan 12.
2. Skruva bort locket för nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster och töm ur allt vatten. Se "Tömma tvättmaskinen i ett nödläge" på sidan 12.
3. Skruva bort filterlocket och ta ut det.

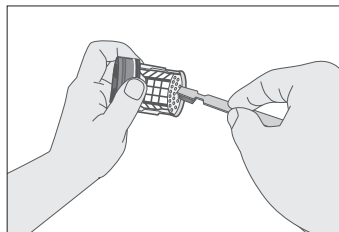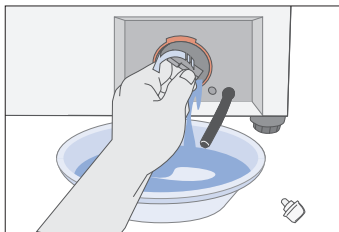

4. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad. Sätt tillbaka filterlocket.
5. Sätt tillbaka filterluckan.

Underhålla tvättmaskinen



Rengöra nätfiltret i vattenslangen

Du bör rengöra vattenslangens nätfilter minst en gång per år eller när du ser följande felmeddelande på displayen:

4E

Så här gör du:

1. Stäng av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent. Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen-

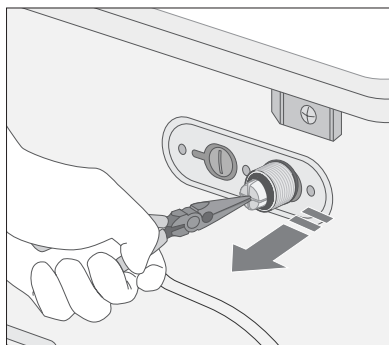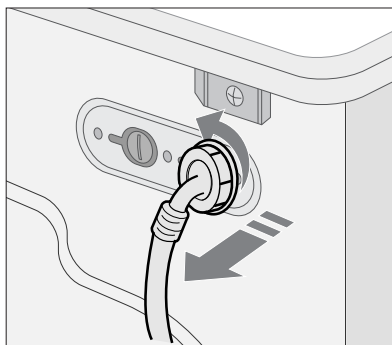

4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Vrid på kranen och kontrollera att alla anslutningar är vattentäta.

Problem och lösningar

Tvättmaskinen startar inte

- Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att vattenkranen är på.
- Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Pause (Start/Paus).

Inget eller otillräckligt vattenflöde

- Kontrollera att vattenkranen är på.
- Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.
- Kontrollera att vattenslangen inte är böjd.
- Kontrollera att filtret i tillvattenslangen inte är igensatt.

Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört

- Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.
- Lägg tvättmedlet i den inre delen av tvättmedelsfacket (bort från de yttre kanterna).

Tvättmaskinen vibrerar eller är för ljudlig

- Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter (se sidan 3).
- Kontrollera att alla transportbultar är borttagna (se sidan 3).
- Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.
- Kontrollera att tvätten är balanserad.

Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte

- Kontrollera att tömningsslangen inte är klämd eller böjd.
- Kontrollera att filtret inte är igensatt (se sidan 14).

Det går inte att öppna luckan

- Det går inte att öppna luckan under de tre första minuterna efter att maskinen har stannat eller stängts av.

Förstå felmeddelandena

Felmeddelande

Lösning



- Stäng luckan.



- Kontrollera att vattenkranen är på.
- Kontrollera vattentrycket.



- Rengöra filtret.
- Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad.



- Tvätten är obalanserad, lösgör all hoptrasslad tvätt.
Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet "UE" visas på displayen.



- Ring kundservice.

Innan du kontaktar kundservice:

1. Försök att åtgärda problemet (se "Felsökning" på denna sida).
2. Återstarta programmet för att se om felet upprepas.
3. Om felet kvarstår skall du ringa kundservice och beskriva problemet.

Programtabell

(* användarval)





Program	Max last (kg)		TVÄTTMEDEL OCH TILLÄGG			Temp (°C)	Centrifugvarvtal (MAX) varv / min			Förskjuten start	Halv maskin
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Förtvätt	Tvätt	Mjuk medel		B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	F1045(V/S) F1045(V/S)		
☞ Bomull	6,0	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
☞ Färgat	6,0	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
△ Syntet	3,0	3,0	*	Ja	*	60	800	800	600	*	*
☞ Fintvätt	2,5	2,0	-	Ja	*	40	800	800	600	*	*
● Ylle	2,0	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
☞ Handtvätt	2,0	1,5	-	Ja	*	40	400	400	400	*	*
☞ Snabb	2,0	1,5	-	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*





Program	Typ av TVÄTT
☞ Bomull	Normalt till lätt nedsmutsat bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
☞ Färgat	Normalt till lätt nedsmutsat bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
△ Syntet	Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.
☞ Fintvätt	Fina gardiner, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.
● Ylle	Endast ylle med etikett äkta ny ylle som är maskintvättbar.
☞ Handtvätt	Väldigt lätt tvätt likt handtvätt.
☞ Snabb	Lätt nedsmutsat bomull, linneblusar, skjortor, mörkt färgad frotté, färgade linneplagg och jeans etc.

1. Program med förtvätt pågår cirka 15 minuter längre.
2. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC 456.
3. Förbrukning i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.

Programtabell

(* användarval)

Program	Max last (kg)		TVÄTTMEDEL OCH TILLÄGG			Temp (°C)	Centrifugvarvtal (MAX) varv / min			Förskjuten start	Halv maskin
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Förtvätt	Tvätt	Mjuk medel		B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
 Baby bomull	6,0	4,5	*	Ja	*	95	1400	1200	1000	*	*
 Baby färgat	6,0	4,5	*	Ja	*	60	1400	1200	1000	*	*
 Baby fintvätt	2,5	2,0	*	Ja	*	60	800	800	600	*	*
 Baby fläckar	6,0	4,5	-	Ja	*	40	1400	1200	1000	*	*

Program	Typ av TVÄTT
 Babybomull	Normalt till lätt nedsmutsat babybomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
 Baby färgat	Normalt till lätt nedsmutsat babybomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.
 Baby fintvätt	Fina babyklänningar, kjolar, skjortor och blusar.
 Baby fläckar	Fläckar på bomull, sängkläder, underkläder, handdukar etc. orsakat av mat eller urin.

Appendix

Materialtabell

	Resistent material		Kan strykas vid max. 100 °C
	Fint tyg		Stryk inte
	Plagget kan tvättas i 95 °C		Kan kemtvättas med alla medel
	Plagget kan tvättas i 60 °C		Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113
	Plagget kan tvättas i 40 °C		Kemtvätta med flygbränsle, ren alkohol eller R113
	Plagget kan tvättas i 30 °C		Kemtvätta inte
	Plagget kan handtvättas		Plantorka
	Kemtvättas		Kan hängas för torkning
	Kan blekas i kallvatten		Torka på galge
	Blek inte		Torktumla, normal värme
	Kan strykas vid max. 200 °C		Torktumla, låg värme
	Kan strykas vid max. 150 °C		Torktumla inte

Elektriska varningar

Tänk på dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risk för brand, elektriska stötar och andra skador:

- Använd endast apparaten med den typ av strömkälla som anges på typskylten. Om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har hemma bör du kontakta din återförsäljare eller lokalt elbolag.
- Använd endast jordat eller polariserat uttag. För din säkerhet är den här apparaten utrustad med en polariserad växelspänningskontakt med ett stift som är bredare. Den här kontakten passar bara på ett sätt i uttaget. Om det inte går att föra in kontakten helt i uttaget skall du försöka vända på kontakten. Om kontakten fortfarande inte passar skall du kontakta en elektriker för att byta ditt uttag.
- Skydda nätsladden. Nätsladden skall dras så att man inte går på den eller så att den riskerar att bli klämd av saker som placeras på eller mot den. Var extra noggrann med sladden vid kontakten, grenuttag och där de kommer ut ur apparaten.
- Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan leda till elektriska stötar.

Appendix

Skydda miljön

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

Säkerhetsdeklaration

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

Specifikationer

TYP	FRONTMATAD TVÄTTMASKIN							
DIMENSIONER	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)					F1245(V/S)/F1045(V/S)		
	B 598mm × D 550mm × H 844mm					B 598mm × D 404mm × H 844mm		
VATTENTRYCK	50 kPa ~ 800 kPa							
VATTENVOLYM	54 l					48 l		
NETTOVIKT	75kg					62kg		
TVÄTT och CENTRIFUGKAPACITET	6,0kg (torr tvätt)					4,5kg (torr tvätt)		
STRÖMFÖRBRUKNING	MODELL		B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)		
	TVÄTT och VÄRMNING		220V		2000W		220V	1800W
			240V		2400W		240V	2100W
	CENTRIFUG	MODELL	B1445(V/S)	B124(V/S)	B1045(V/S)	F1245(V/S)	F1045(V/S)	
		230V	550W	550W	550W	250W	220W	
	PUMP		34W					
FÖRPACKNING	MODELL		B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)		
	PAPPER		2,5kg			1,9kg		
	PLAST		1,0kg			0,8kg		
VARVTAL CENTRIFUG	MODELL		B1445(V/S)		B1245(V/S) F1245(V/S)		B1045(V/S) F1045(V/S)	
	varv/min		1400		1200		1000	

OM BEHOV AV SERVICE UPPSTÅR

- Tveka inte att kontakta ett AS-center i närheten, ange ditt namn, adress, telefonnummer, modellnummer och serienummer för maskinen när det uppstår något fel på din produkt.



ELECTRONICS

Samsung Support Sverige
08-585 36787
www.samsung.se

Samsung Support Norge
231 62722
www.samsung.no

Samsung Support Danmark
38 322 887
www.samsung.dk

Samsung Support Finland
09-69379 554
www.samsung.fi