



## قبل تشغيل جهاز الغسالة

- ◀ ٨ في حالة جهاز الغسالة بمضخة التصريف، ازل غطاء الخرطوم من فتحة تصريف الماء .  
غطاء الخرطوم

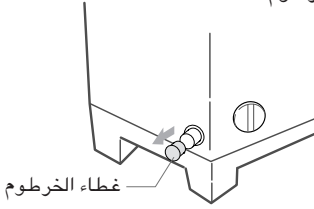


- ◀ ازل غطاء الخرطوم من خرطوم التصريف.



## التحذيرات

- ◀ اسحب سلك الغسالة الكهربائي من مصدر الجدار الكهربائي في حالة عدم تشغيلها.
- ◀ يجب الا تسد فتحات التهوية بسجادة عند تركيب جهاز الغسالة على الارض المغطاة بالسجادة.

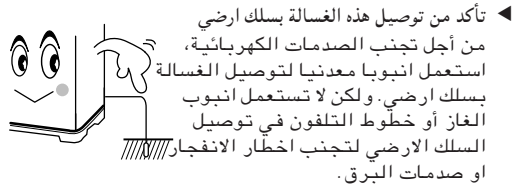

- ◀ اذا أصيب سلك التيار الكهربائي لهذه الغسالة بضرر فيجب أن تبدله عن طريق دكان الإصلاح الذي يعينها المنتج، لأن الأدوات الخاصة بهذه الغسالة مطلوبة في الإصلاح.



- ◀ لا تضع يدك في سلة التجفيف أثناء تدويرها. قد تعلق اصابعك بالملابس الدوارة وقد تصيب بضرر.

- ◀ لتجنب الماء أكثر من اللازم وإحداث ضرر في جهاز الغسالة، لا بد من تزويد الماء عند حضورك بضغط الماء المناسب فقط.



- ◀ لا تسمح للأطفال بالتشغيل أو اللعب بالغسالة ابداً. الاولاد الذين يلعبون بالغسالة قد يسقطون داخل حوض الغسيل بصورة مفاجئة.

## التحذيرات عند تشغيل الجهاز

- ◀ تأكد من وضع الغطاء الداخلي على الملابس قبل عملية التجفيف. يمنع هذا الغطاء الداخلي قذف الملابس واحداث ضرر في الملابس.

- ◀ لا تستخدم الماء الساخن الأكثر من اللازم. (٥٠ درجة مئوية أو أكثر)

- ◀ فالامر قد يؤدي الى تشويه أو ضرر في الاجزاء البلاستيكية للغسالة. كما قد يؤدي الى التشويه أو نصول اللون في الملابس.


- ◀ من أجل تجنب قطرات الماء ، اغلق غطاء حوض الغسيل.

- ◀ افحص كل الجيوب اولا قبل الغسيل. اذا بقي مسمار أو دبوس في الجيب فقد يحدث ضرر في جهاز الغسالة أو الملابس.

- ◀ لا ترش الماء على لوحة التحكم.

- ◀ اذا كان ضغط الماء مرتفعاً جداً ، اغلق حنفية الماء قليلاً.

## وصف أجزاء الغسالة

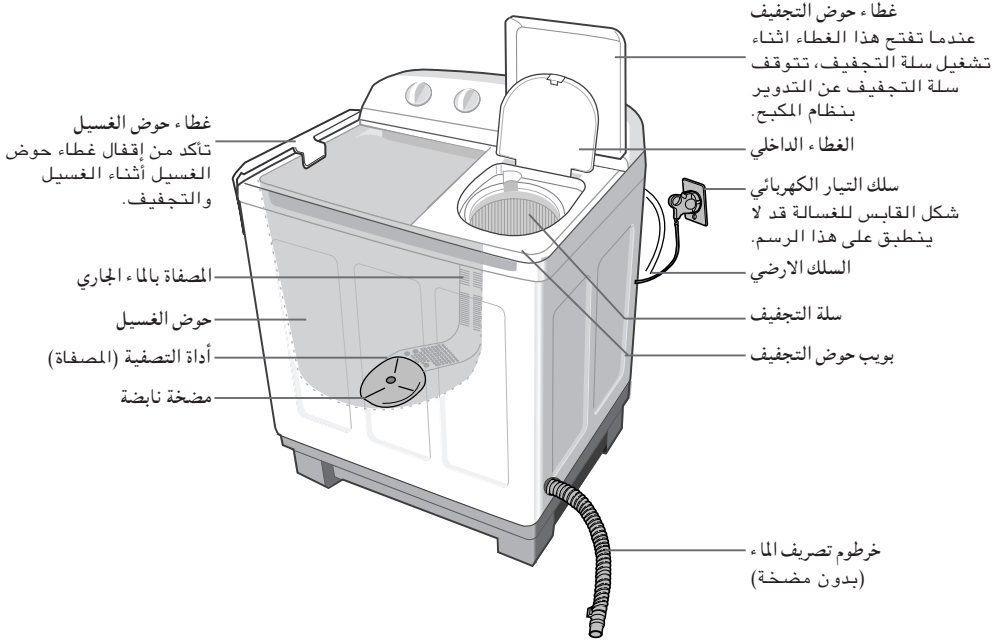


## لوحة التحكم

١. مفتاح توقيت الغسيل  
يستخدم هذا المفتاح لضبط مدة الغسيل من ١ - ١٥ دقيقة.

٢. مفتاح اختيار الدائرة  
يستخدم هذا المفتاح لاختيار الغسيل/ الشطف او التصريف.


٣. مفتاح توقيت التجفيف  
يستخدم هذا المفتاح لضبط مدة التجفيف من ١ - ٥ دقائق.

٤. مفتاح اختيار مستوى الماء (الموديل SW-T50B)  
اثناء عملية الغسيل، يجب ان تضبط هذا المفتاح على وضعية WASH (الغسيل).  
واثناء عملية الشطف، يجب ان تضبط هذا المفتاح على وضعية SPIN (التجفيف).

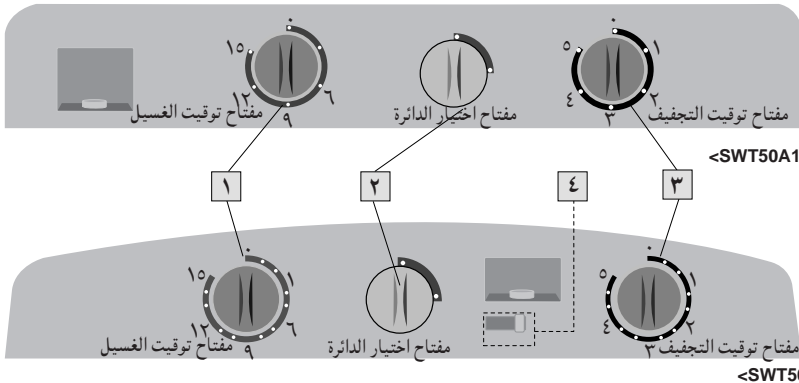

# إجراءات عملية الغسيل

## كيفية الغسيل

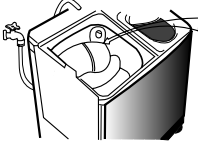

٥. ضع الملابس في حوض الغسيل  
واملأه بالماء حتى يصل الماء الى  
مستوى ماء "H" (المرتفع).

٦. اضبط WASH TIMER (مفتاح توقيت الغسيل) من ١ - ١٥  
دقيقة.




٧. بعد انتهاء عملية الغسيل، اضبط مفتاح اختيار الدائرة على وضعية  
"(تصريف الماء)" من أجل تصريف الماء.




١. افحص أمورا تالية قبل البدء بالغسيل.  
اوصل خرطوم التزويد بالماء الى حنفية الماء وافتحها.  
- ضع خرطوم تصريف الماء على الارض باتجاه الى  
البالوعة. (في حالة الموديل بدون مضخة)  
- ضع خرطوم التصريف في البالوعة أو الحمام  
(في حالة الموديل مع المضخة)  
- اوصل سلك التيار الكهربائي الى مخرج التيار الجداري.

٢. اضبط مفتاح اختيار الدائرة على وضعية "RINSE-WASH"  
(الغسيل. الشطف). (في حالة الموديل مع مضخة  
التصريف اضبطه على "الغسيل").

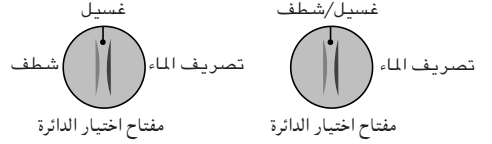


٣. اضبط مفتاح اختيار مستوى الماء على وضعية  
"WASH" (الغسيل)  
(الموديل SWT50B1)

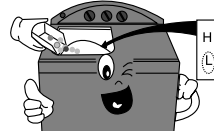

٤. املاً حوض الغسيل بالماء حتى  
يصل الماء الى مستوى ماء  
"L" (المنخفض) "بعناية وضع  
مسحوق الغسيل فيه.

## كيفية التجفيف

٣. اغلق غطاء حوض التجفيف الخارجي.

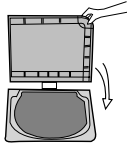


٤. اضبط SPIN DRY TIMER (مفتاح توقيت التجفيف)  
من ١ - ٥ دقائق.



١. انقل الملابس الى سلة التجفيف ورتب الملابس بصورة مستوية  
ومتوازنة.




٢. تأكد من ان وضع غطاء الامان فوق الملابس واغلق الغطاء  
الداخلي للمجفف.

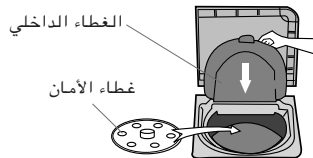

## كيفية الشطف


١. اضبط **CYCLE SELECTOR KNOB** (مفتاح اختيار الدائرة) على وضعية "WASH.RINSE" (الغسيل. الشطف). (في حالة الموديل مع مضخة التصريف اضبطه على "الغسيل").

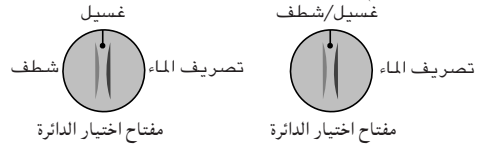

٢. ادخل الماء الى حوض الغسيل مناسباً لكي لا يفيض عن اعلى الحوض.

## كيفية الشطف بالماء الجاري

١. استمر في التزويد بالماء (اضبط ضغط الماء بعناية حتى لا يزيد الماء عن كمية الماء التي يتم تصريفه)

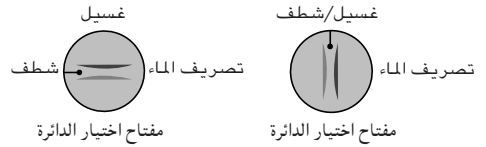

٢. اضبط **WASH TIMER** (مفتاح توقيت الغسيل) من ٦ - ٨ دقائق.




## كيفية الشطف الاضافي (الشطف باليد)

١. بعد انتهاء عملية الشطف، يمكنك اختيار هذه الوظيفة من أجل اقل الشطف (لا تختار هذه الوظيفة للشطف فقط) ضع الملابس في سلة التجفيف بالتساوي.



٢. اضبط **WATER SELECTOR KNOB** (مفتاح اختيار مستوى الماء) على وضعية SPIN (التجفيف) او CYCLE SELECTOR KNOB (مفتاح اختيار الدائرة) على وضعية "DRAIN" (تصريف الماء).



٣. زود حوض الغسيل بالماء لمدة دقيقة واحدة. واضبط كمية الماء لمنع الفيضان عن اعلى حوض الغسيل.



٣. اضبط **WASH TIMER** (مفتاح توقيت الغسيل) من ٢ - ٣ دقائق.




٤. تخلص من الماء.

اضبط **CYCLE SELECTOR KNOB** (مفتاح اختيار الدائرة) على وضعية "DRAIN" (تصريف الماء)



٥. اعد هذه الدائرة المبنية في الرقم ٤ حتى يصبح الماء للتصريف نظيفاً (٢-٣ مرات).


٣. حالما يتوقف **WASH TIMER** (مفتاح توقيت الغسيل)، اغلق حنفية الماء.

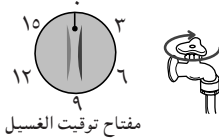


٤. اضبط **CYCLE SELECTOR KNOB** (مفتاح اختيار الدائرة) على وضعية "DRAIN" (تصريف الماء)



٤. بعد ايقاف تزويد الماء، ضع غطاء الامان على الملابس واغلق الغطاء الداخلي.

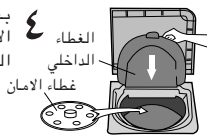

٥. اغلق غطاء حوض التجفيف الخارجي.




٦. اضبط **SPIN DRY TIMER** (مفتاح توقيت التجفيف) من ٢ - ٣ دقائق.



### كيفية تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء


1. قبل تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء، افصل قابس الغسالة من مخرج التيار الجداري.
2. ادفع خرطوم تصريف الماء داخل جهاز الغسالة.
3. اخرج خرطوم تصريف الماء من خلال الفتحة في الجانب المواجه وادخل خرطوم تصريف الماء الى حامل الخرطوم.

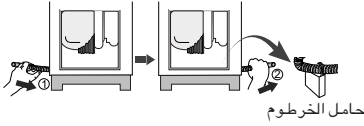

حامل الخرطوم

### كيفية تنظيف المصفاة (في حالة الموديل بمضخة تصريف الماء)

1. ضع سجادة تحت مصفاة جهاز الغسالة لمنع تبليل الأرض.
2. ادر المصفاة باتجاه معاكس عقرب الساعة واسحبها الى الخارج.
3. ازل الغبار وادر المصفاة باتجاه عقرب الساعة حتى تغلق في مكانها.

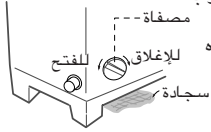


سجادة

اترك مسافة محددة  
اترك مسافة بين جهاز الغسالة والجدار بـ ١٥ سم على الأقل.

ضع الغسالة على ارض منبسطة وثابتة.  
اذا وضعت الغسالة على ارض غير مستوية وغير مستقرة، قد يحدث الضجيج والاهتزاز. (يمنع الانحناء بـ ٢°)

لا تضع الغسالة قريبا من الماء أبدا.  
لا تضع الغسالة في غرفة مشبعة بالبخر أو مكان معرض للمطر مباشرة. قد تؤدي الرطوبة الى خلل في العزل الكهربائي وقد تؤدي الى خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب أشعة الشمس المباشرة أو أجهزة التسخين.  
لا تضع الغسالة قريبة من أجهزة الغلاية أو اجهزة التسخين... الخ. ولا تضعها في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة لان الحرارة المباشرة قد تؤدي الى ضرر في المكونات البلاستيكية والموصلات الكهربائية.

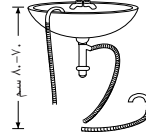


ركب خرطوم تصريف الماء أعلى من الأرض بـ ٧٠ - ٨٠ سم تقريبا بالنسبة لموديل بالمضخة.

## كيفية تنظيف جهاز الغسالة


### ٢. تنظيف المصفاة

1. اسحب مصفاة الماء الجاري الى الخارج واخرجها باز الة ٣ براغي كما هو مبين في الشكل. اغسل المصفاة وحوض الغسيل.

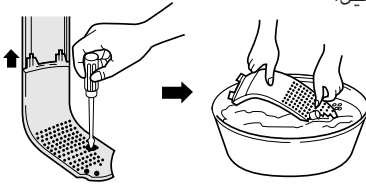

### ١. مصفاة الماء الجاري

1. اسحب الجزء الاعلى من مصفاة الماء الجاري بواسطة اصبعين في الثقب باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل.

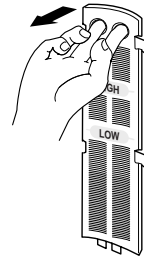

### ٣. تنظيف جسم جهاز الغسالة

1. امسح البقع على الكابينة ولوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم.  
لا تستخدم البنزين، مرقق القوام، المنظف، او الشمع، ولا تمسح الغسالة بفرشاة.  
الامر قد يؤدي الى ضرر في الاسطح الملونة بالدهان والاجزاء البلاستيكية.

## دليل الغسيل

### وقت التجفيف

نوع الملابس	الوقت
الملابس الاصطناعية ( رقيقة )	دقيقة واحدة
الملابس الصوفية	١ - ٢ دقيقة
الملابس القطنية	٣ - ٥ دقائق
الملابس الثقيلة ( قطنية )	٥ دقائق

### مسحوق التنظيف

كمية المسحوق	مستوى الماء
٣٣ غرام	منخفض ( ٣٣ لتر )
٤٠ غرام	مرتفع ( ٤٠ لتر )


كمية المسحوق اللازمة للغسيل تكون وفقا لمعدل معين. لذلك اتبع التعليمات المبينة على صندوق مسحوق الغسيل لمعرفة كمية المسحوق المناسبة. اختر نوع المسحوق المناسب لنوع القماش.

### وقت الغسيل

نوع الملابس	وقت الغسيل
ملابس موسخة للغاية من قماش ثقيل	١٠ - ١٥ دقيقة
ملابس من كتان، قطن، الخ	٨ - ١٠ دقائق
ملابس عادية (ملابس داخلية، الخ)	٧ دقائق
ملابس موسخة قليلا منخبط اصطناعي	٢ - ٥ دقائق
ملابس من الصوف بـ ١٠٠٪، وملابس محبوكة مزيجة مع الصوف، وملابس من خيط اصطناعي رقيق مع رقع مشيرة الى الغسيل اليدوي	٢ - ٥ دقائق

## الصيانة


١. لاجراج الملابس التي دخلت في فجوة بين سلة المجفف وحوضه: من أجل الامان، اسحب قابس سلك التيار الكهربائي من المقبس.
٢. ارجع برغيتين من بويب حوض التجفيف.
٣. اسحب بويب حوض التجفيف الى الخارج.
٤. اخرج الملابس.
٥. اقفل بويب حوض التجفيف.

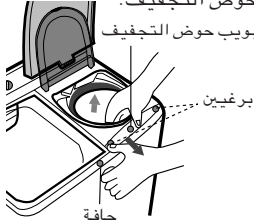

عند وضع الملابس في سلة التجفيف

اضغط على الملابس بشكل مستوي ومتوازن ثم ضع غطاء الامان على سلة المجفف كما هو مبين في الشكل.

التوازن في الأسفل

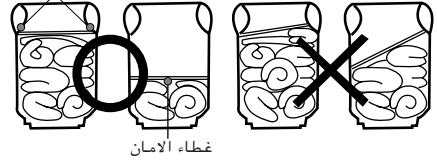

## تحري الخلل وإصلاحه

الخلل	نقاط الفحص	الخلل	نقاط الفحص
لا تعمل	تأكد من أن سلك التيار الكهربائي موصل لمخرج التيار الجداري جيدا . تأكد من أن التيار الكهربائي منقطع.	التصريف غير تام.	هل المصفارة مسدودة بالكثائيات ؟ راجع "كيفية تنظيف جهاز الغسالة" الواردة في صفحة ٥.
لا تتحرك الملابس حرة.	تأكد من أن الملابس في حوض الغسيل اكثر من اللازم.	لا تدور سلة التجفيف.	تأكد من أن إغلاق غطاء حوض المجفف الخارجي تماما. تأكد من أن قطعة من الملابس (الجوارب، الخ) تسقط خارج التجفيف وتلتصق بالمحور. راجع "أخرج الملابس ..... " الواردة في الصفحة ٦.
التجفيف غير تام.	تأكد من أن الملابس موضوعة بالتساوي.		

إذا احتجت الى الخدمات.  
لا تتردد في الاتصال بمركز سامسونج للخدمات المحلي.  
فسيساعدك في الخدمات بكل سرور.  
تأكد من التعريف باسمك وعنوانك ورقم هاتفك وسبب استدعاء الفني المختص.


## المواصفات

الابعاد (ملم)				٦٩٢مم (عرض) × ٤١٨مم (عمق) × ٨٩٥مم (ارتفاع)			
ضغط الماء				٠.٥ ~ ٠.٧٨ MPa			
الوزن				٠.٥ ~ ٨ كلج. قوة/سم مربع			
				٢٢ كلج	T50A1P/A2P	٢٤ كلج	T50A1/A2
				٢١ كلج	T50B1P	٢٣ كلج	T50B1
فعالية التجفيف				٥٠٪			
المقدار الأمثل للماء				٤٠ لتر			
معدل عمل الغسالة				ساعة واحدة من الغسيل			
				١٥ دقيقة من التجفيف			

# SAMSUNG

## تعليمات المالك

SWT50A1(P) / T50A2(P) / T50B1(P)

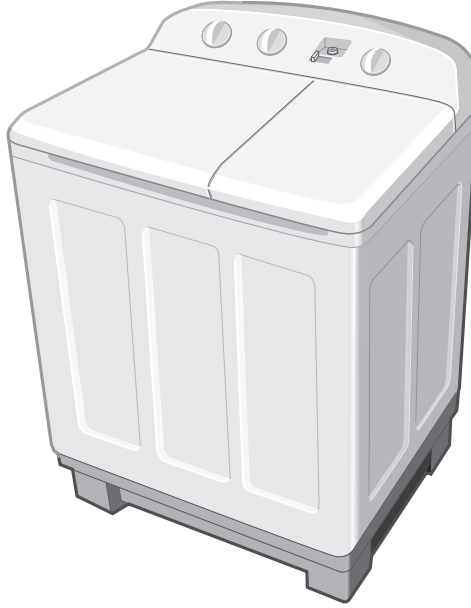

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز  
والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل.

١	قبل تشغيل جهاز الغسالة
١	التحذيرات
١	التحذيرات عند تشغيل الجهاز
٢	وصف أجزاء الغسالة
٢	لوحة التحكم
٣	إجراءات عملية الغسيل
٣	كيفية الغسيل
٣	كيفية التجفيف
٤	كيفية الشطف
٤	كيفية الشطف بالماء الجاري
٤	كيفية الشطف الإضافي
٥	التركيب
٥	الظروف
٥	كيفية تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء
٥	كيفية تنظيف المصفاة
٥	كيفية تنظيف جهاز الغسالة
٦	دليل الغسيل
٦	الصيانة
٦	تجري الخلل وإصلاحه
	المواصفات