

# LCD TV



LA26R7 1B

LA32R7 1B

LA40R7 1B

## دليل تعليمات المالك

قبل تشغيل الجهاز  
رجاء قراءة هذا الدليل كاملاً،  
والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

القوائم التي تظهر على الشاشة  
شاشة الكمبيوتر  
صورة داخل صورة (PIP)  
قناة المعلومات

يُعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.

قم بتسجيل منتجك على [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

### الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

- قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.
- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة. والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة". لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض صورة ثابتة.
- وقد يترتب على مشاهدة تلفزيون بلوحة LCD لفترة طويلة في التنسيق 4:3 بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.
- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور تلوينة جزئية. لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل 'السطوع' و'التباين' عند عرض صورة ثابتة.



# المحتويات

## ضبط الوقت

- ضبط الوقت الحالي وعرضه ..... ١٧
- ضبط مُوَهَّت النوم ..... ١٨
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ..... ١٨

## ضبط أشياء أخرى

- اختيار اللغة ..... ١٩
- استخدام وضع اللعب ..... ١٩
- إعداد وضع الشاشة الزرقاء / اختيار النغمة ..... ١٩
- استخدام ميزة توفير الطاقة ..... ٢٠
- تحديد المصدر ..... ٢٠
- تحرير أسماء مصادر الإدخال ..... ٢٠

## استخدام خاصية قناة المعلومات

- استخدام ميزة توفير الطاقة ..... ٢١
- عرض بيانات قناة المعلومات ..... ٢١
- اختيار صفحة معينة في قناة المعلومات ..... ٢٢
- استخدام Fastext لاختيار صفحة قناة المعلومات ..... ٢٢

## ضبط الكمبيوتر الشخصي

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) ..... ٢٣
- أوضاع شاشة العرض ..... ٢٣
- ضبط الكمبيوتر الشخصي ..... ٢٤

## توصيات الاستخدام

- استخدام قفل كينسجتون المضاد للسرقة ..... ٢٥
- اكتشاف المشاكل وحلها: قبل الاتصال بفريق الصيانة ..... ٢٥
- المواصفات الفنية والبيئة ..... ٢٦

## توصيل وتجهيز التلفزيون

- قائمة الأجزاء ..... ٢
- وظيفة الحامل الدوار ..... ٢
- تركيب طقم الحامل الحائطي ..... ٢
- عرض لوحة التحكم ..... ٣
- تركيب طقم الحامل الحائطي ..... ٤
- عرض وظائف وحدة التحكم عن بعد (ما عدا وظائف قناة المعلومات) ..... ٦
- وضع البطاريات في وحدة التحكم من بعد ..... ٦
- التشغيل وإيقاف التشغيل ..... ٧
- وضع التلفزيون في وضع الاستعداد ..... ٧
- اشبك وشغل ..... ٧

## ضبط القنوات

- تخزين القنوات تلقائيًا ..... ٨
- تخزين القنوات يدويًا ..... ٨
- ضبط مدير القناة ..... ٩
- تشغيل (التأمين ضد عبث الطفل) ..... ١٠
- فرز القنوات المخزنة ..... ١٠
- تسمية القنوات ..... ١١
- مواءمة دقيقة للقنوات المُستقبلية ..... ١١

## ضبط الصورة

- تغيير المعيار القياسي للصورة ..... ١٢
- ضبط إعدادات الصورة ..... ١٢
- تغيير طيف اللون ..... ١٢
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ..... ١٣
- تغيير حجم الصورة ..... ١٣
- تثبيت الصورة العالية ..... ١٣
- خفض التشويش الرقمي ..... ١٣
- DNIE عرض توضيحي (محرك الصورة الرقمية الطبيعية) ..... ١٤
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ..... ١٤

## ضبط الصوت

- تغيير المعيار القياسي للصوت ..... ١٥
- ضبط إعدادات الصوت ..... ١٥
- ضبط TruSurround XT (SRS TSXT) ..... ١٦
- ضبط مستوى الصوت آليًا ..... ١٦
- تحديد Internal Mute ..... ١٦
- سماع الصوت للصورة الفرعية ..... ١٧
- إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية ..... ١٧
- توصيل سماعة الرأس ..... ١٨



الرموز اضغط هام ملاحظة زر بلسمه واحدة

## قائمة الأجزاء


الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بلوحة LCD.  
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.

					
قطعة قماش للتنظيف	الحامل	أربعة مسامير لتثبيت الحامل : ٤ EA M4 X L16	غطاء-سفلي	سلك التيار الكهربائي	جهاز التحكم عن بُعد (AAA x 2)
• بطاقات التسجيل	• دليل الأمان	• بطاقة شبكة الخدمة	• بطاقة الضمان	• إرشادات المالك	

← بطاقة الضمان / بطاقة شبكة الخدمة / دليل الأمان / بطاقات التسجيل (غير متاح في كافة المواقع).

← قد لا يرفق الحامل والمسمار الخاص بتثبيته وفقاً للطراز.

## وظيفة الحامل الدوار

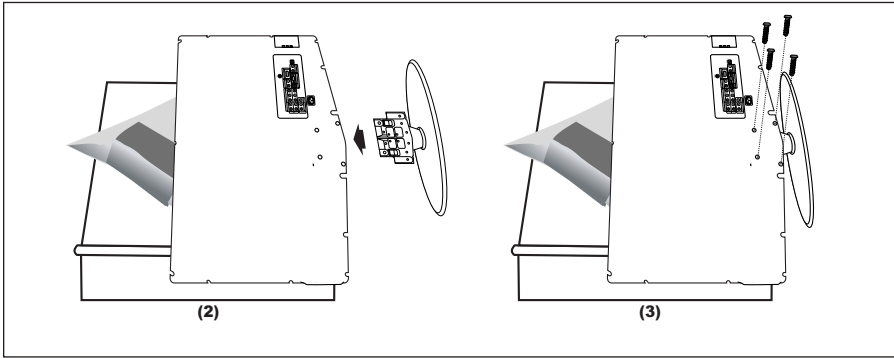

١. ضع التلفزيون على وجهه على وسادة أو قطعة قماش ناعمة على منضدة.

٢. ضع الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.

٣. أدخل المسمار في الفتحة المشار إليها وقم بربطه بإحكام.

← يتم تركيب الحامل للطرازات التي يبلغ حجم شاشاتها ٤٠ بوصة أو أكثر.


## تركيب طقم الحامل الحائطي


تتيح لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.

للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسؤولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.

← قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسامير.

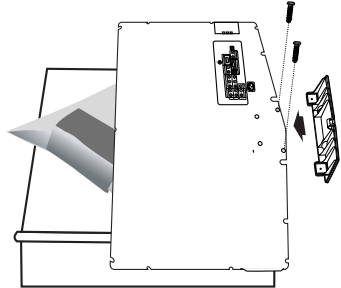

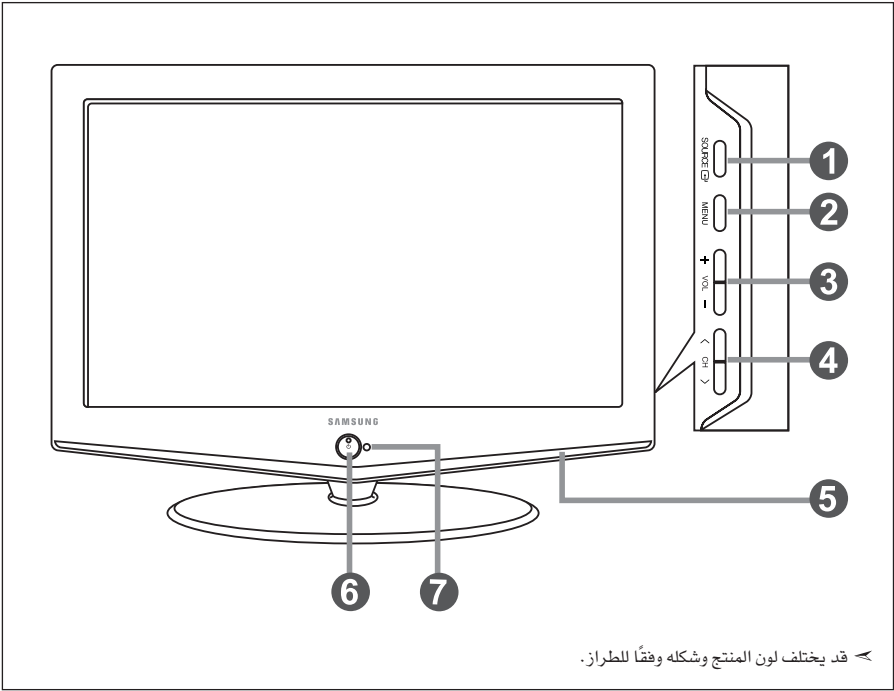

◀ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

#### < CH > 4

اضغط لتغيير القنوات.  
في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زر < CH >  
كما تستخدم زر > و < في جهاز التحكم عن بعد.  
(يمكن دون استخدام جهاز التحكم عن بعد، تشغيل التلفزيون  
باستخدام أزرار القنوات).

#### 5 مكبرات الصوت

#### 6 (التشغيل/الإيقاف)

اضغط لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.  
**مؤشر الطاقة**  
يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

#### 7 مجس وحدة التحكم عن بعد

توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو موضع على التلفزيون.

#### 1 SOURCE

التنقل بين جميع مصادر الإدخال المتاحة  
Component2, Component1, S-Video, AV2, AV1, TV)  
(HDMI, PC.  
في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر كما  
تستخدم زر ENTER في جهاز التحكم عن بعد.  
◀ يدعم طراز ٢٦ بوصة TV (التلفزيون) و AV1 و S-Video  
و Component1 و Component2 و PC (الكمبيوتر)  
و HDMI فقط.


#### 2 MENU

اضغط لعرض قائمة بخصائص  
التلفزيون على الشاشة.

#### 3 - VOL +

في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زر + VOL -  
كما تستخدم زر > و < في جهاز التحكم عن بعد.

## تركيب طقم الحامل الحائطي

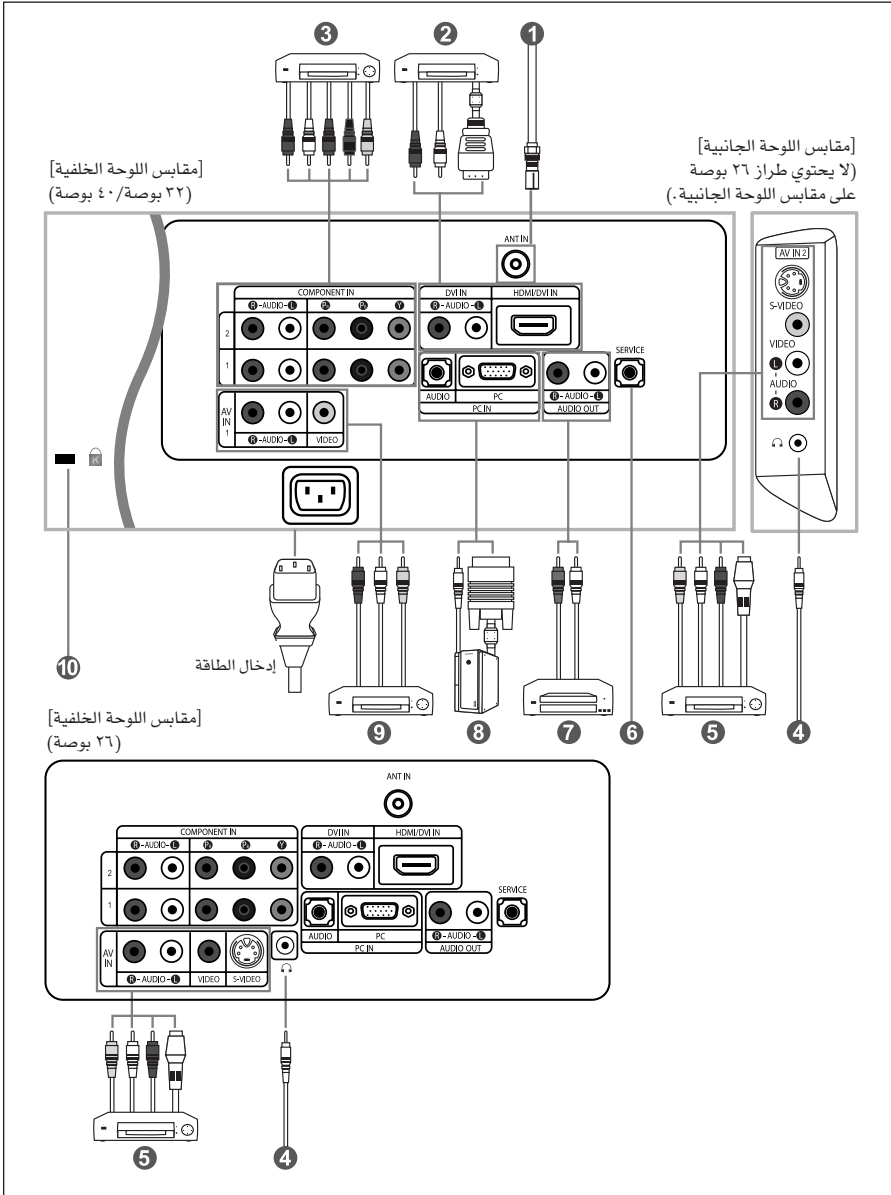

في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي للتلفزيون، تأكد من تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيل الوحدة.

عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل للكابل.

## ١ توصيل هوائي أو شبكة تلفزيونية مستخدمة للكيلات

- تعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:  
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكبل / شبكة قمر صناعي

## ٢ توصيل DVI/HDMI

- تدعم الاتصالات بين أجهزة HDMI التي تدعم أجهزة AV (مثل الأجهزة العلوية، مشغلات أسطوانات DVD وأجهزة استقبال AV وأجهزة التلفزيون الرقمية).  
- ليس هناك حاجة لاتصال صوت إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.

« ما المقصود بـ HDMI؟

- تتيج "واجهة الوسائط المتعددة ذات الجودة العالية" نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي (٥.١ قنوات).

- يدعم طرف توصيل DVI/HDMI توصيلة DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق).  
يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يدعم الصوت الرقمي متعدد القنوات.

« يجب استخدام كبل DVI إلى HDMI أو محول HDMI-DVI للاتصال، وتوصيل طرف توصيل "R - AUDIO - L" في DVI لإخراج الصوت.  
- عند توصيل هذا المنتج من خلال HDMI أو DVI بجهاز فك الشفرة أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية لألعاب أو غيرها، تأكد من ضبطة على وضع مخرج فيديو متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه.

وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.

« الأوضاع المدعومة لـ DVI و HDMI

١٠٨٠i	٢٧٠p	٥٧٦p	٥٧٦i	٤٨٠p	٤٨٠i	
○	○	○	X	○	X	٥٠ هرتز
○	○	X	X	○	X	٦٠ هرتز
○	○	○	○	○	○	جهاز

- لا تحاول توصيل موصل DVI/HDMI بكرات الرسومات الخاص بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. (حيث يؤدي ذلك إلى عرض شاشة خالية)

## ٣ التوصيل بأجهزة إضافية (تلفزيون رقمي/أسطوانة فيديو رقمية)

- قم بتوصيل كابلات صورة إضافية إلى وصلة إضافية من نوع ("PR", "PB", "Y") في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات المخرج المناظرة للصورة الإضافية في تلفزيون رقمي أو أسطوانة فيديو رقمية.  
- إذا كنت ترغب في توصيل كلا من Set-Top Box وتلفزيون رقمي (أو أسطوانة فيديو رقمية)، فيجب توصيل جهاز Set-Top Box بالتلفزيون الرقمي (أو بأسطوانة الفيديو الرقمية) وتوصيل التلفزيون الرقمي (أو أسطوانة الفيديو الرقمية) بوصلة إضافية من نوع ("PR", "PB", "Y") بالجهاز.  
- تسمى الوصلات Y و Pb و Pr للأجهزة الإضافية (تلفزيون رقمي أو أسطوانة فيديو رقمية) أحياناً بـ Y و R و B و Cr.  
- قم بتوصيل كابل صوت RCA لـ "R - AUDIO - L" في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات مخرج الصوت المناظرة في تلفزيون رقمي أو أسطوانة فيديو رقمية.  
- يعرض هذا التلفزيون المزود بشاشة LCD الصورة بالدقة المتألية في وضع ٧٢٠p.  
- يعرض هذا التلفزيون المزود بشاشة LCD الصورة بالدقة القصوى في وضع ١٠٨٠i.

## ٤ توصيل أجهزة صوت وصورة خارجية

- قم بتوصيل كابل RCA أو S-VIDEO لجهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل مسجل فيديو كاسيت أو أسطوانة فيديو رقمية أو كاميرا الفيديو المسجلة.  
- قم بتوصيل كابل صوت RCA لـ "R - AUDIO - L" في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات خرج الصوت المناظرة في جهاز الصوت/الصورة.  
- يمكن أن توصل سماعة الرأس لمخرج سماعة الرأس (٤) في مؤخرة الجهاز. يتم تعطيل صوت السماعات المدمجة في حالة توصيل سماعات الرأس.

## ٥ SERVICE

- توصيلة الخدمة لمهندس الصيانة المختص.

## ٦ توصيل AUDIO

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "R - AUDIO - L" في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD.

## ٧ توصيل Computer

- قم بتوصيل كبل D-Sub إلى "PC (IN) PC" الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الطرف الآخر ببطاقة الفيديو لجهاز الكمبيوتر.  
- قم بتوصيل كابل الصوت المدمج بـ "AUDIO (PC IN)" في مؤخرة الجهاز ووصل الطرف الآخر بـ "Audio Out" (خرج الصوت) لبطاقة الصوت في الكمبيوتر.


## ٨ توصيل أجهزة صوت وصورة خارجية

- قم بتوصيل كابل RCA بجهاز A/V خارجي مناسب مثل VCR أو مشغل أقراص DVD أو كاميرا فيديو.  
- قم بتوصيل كابل صوت RCA لـ "R - AUDIO - L" في مؤخرة الجهاز والأطراف الأخرى إلى وصلات خرج الصوت المناظرة في جهاز الصوت/الصورة.

## ٩ تأمين Kensington

- تأمين Kensington (اختياري) عبارة عن جهاز يستخدم لفحص النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام.  
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.  
- قد يختلف موقع "تأمين Kensington" وذلك على حسب كل طراز.


## عرض وظائف وحدة التحكم عن بعد (ما عدا وظائف قناة المعلومات)

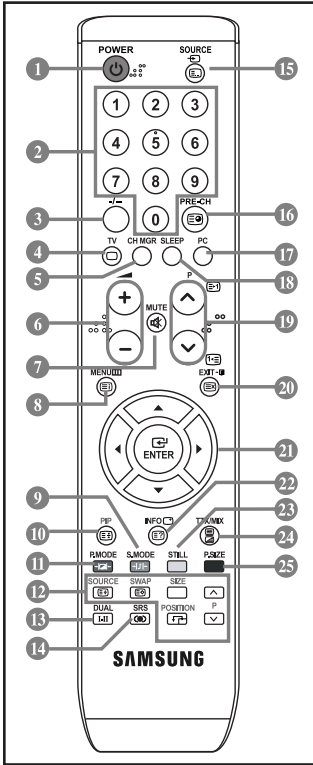

- 1 زر وضع الانتظار الخاص بالتلفزيون
- 2 الأزرار الرقمية للوصول المباشر للقناة
- 3 تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
- 4 حدد وضع التلفزيون مباشرة
- 5 يعرض "مدير القناة" على الشاشة.
- 6 رفع مستوى الصوت
- 7 خفض مستوى الصوت
- 8 كتم الصوت المؤقت
- 9 شاشة القائمة وتأكيد التعبير
- 10 تحديد نمط الصوت
- 11 تشغيل/إيقاف تشغيل صورة داخل صورة
- 12 تحديد تأثير الصورة
- 13 PIP FUNCTIONS
- 14 SOURCE : إدخال تحديد المصدر
- 15 SWAP : التبادل بين الصورة الرئيسية والفرعية
- 16 SIZE : تحديد حجم PIP
- 17 POSITION : تحديد موضع PIP
- 18 P : القناة التالية
- 19 P : القناة السابقة
- 20 تحديد تأثير الصوت
- 21 تحديد SRS TSXT.
- 22 تحديد المصادر المتوفرة
- 23 القناة السابقة
- 24 حدد وضع التلفزيون مباشرة
- 25 إغلاق ألي

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بسبب الضوء الشديد.  
بعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد ممن لديهم مشكلات في الرؤية كما مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة ومستوى الصوت.

## وضع البطاريات في وحدة التحكم من بعد

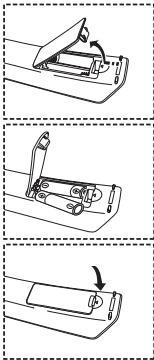

١. ارفع الغطاء الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب بطاريات بحجم AAA.
3. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات "+" و "-" كما بالرمس التخطيطي داخل الجزء المنفصل.
٣. أعد وضع الغطاء.
4. ازل البطاريات واحتفظ بها في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
5. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد حتى مسافة قدرها ٢٢ قدم من التلفزيون.
6. (يستمر عمل البطاريات لمدة عام كامل بفرض الاستخدام المعتاد للتلفزيون.)

توقّف عمل جهاز التحكم عن بعد! تأكد من الآتي:

١. هل مصدر طاقة التلفزيون في وضع التشغيل؟
٢. هل طرفي البطارية الموجب والسالب معكوسين؟
٣. هل فرغت البطاريات؟
٤. هل هناك انقطاع في الطاقة، أم هل سلك الطاقة غير موصل بالمقبس؟
٥. هل هناك ضوء فلورسنت خاص أو إشارة نيون قريبة؟

## التشغيل وإيقاف التشغيل

### سلك مأخذ الطاقة الرئيسي مثبت في مؤخرة الجهاز.

١. قم بتوصيل سلك مأخذ الطاقة الرئيسي بمقبس مناسب.  
 < يعني عندئذٍ مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التلفزيون.
٢. اضغط على الزر  $\odot$  في الجزء الأمامي من الجهاز.  
 < يمكنك أيضاً الضغط على الزر **POWER**  $\odot$  أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.  
 < يعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائياً.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (0-9) أو زر قناة لأعلى/لأسفل ( $\odot$  /  $\odot$ ) في جهاز التحكم عن بعد أو الزر  $\langle$  CH  $\rangle$  الموجود في الجانب الأيمن من الجهاز.  
 < عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، سيتم طرح سؤال حول اللغة التي ترغب في عرض القوائم بها.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر **POWER**  $\odot$  مرة أخرى.

## وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكن وضع الجهاز في وضع الاستعداد بغرض تقليل استهلاك الطاقة. ويفيد وضع الاستعداد عند الرغبة في قطع المشاهدة مؤقتاً (أثناء تناول الوجبات مثلاً).

١. ضغط على زر **POWER**  $\odot$  على جهاز التحكم عن بعد.  
 < يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر أحمر لوضع الاستعداد في مقدمة الجهاز.
٢. لإعادة تشغيل الجهاز اضغط على زر **POWER**  $\odot$  أو الأزرار الرقمية (0-9) أو زر القناة لأعلى/لأسفل ( $\odot$  /  $\odot$ ) مرة أخرى.  
 < لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لفترات طويلة (عند مغادرة البيت لقضاء إجازة مثلاً).  
 أغلق الجهاز نهائياً بنزع كابل الطاقة من المقبس ونزع الهوائي.

## اشبك وشغل

عند استهلال تشغيل الجهاز، يستمر العمل بالعديد من إعدادات المستخدم الأساسية تلقائياً وبالتبعية. الإعدادات التالية هي المتاحة.

١. ضغط على زر **POWER**  $\odot$  على جهاز التحكم عن بعد.  
 تظهر رسالة "Play & Plug Start" مع تحديد "OK".
٢. حدد اللغة المناسبة بالضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$ .  
 اضغط على زر **ENTER**  $\odot$  لتأكيد الاختيار.
٣. يتم عرض الرسالة "افحص مدخل الهوائي" مع تحديد "موافق". اضغط على زر **ENTER**  $\odot$ .  
 < الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح.
٤. حدد المنطقة بالضغط على الزر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$ .  
 اضغط على زر **ENTER**  $\odot$  لتأكيد الاختيار.
٥. يتم عرض قائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد بند "بدء". اضغط على زر **ENTER**  $\odot$ .  
 < سيبدأ البحث عن القناة ويتوقف تلقائياً. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".  
 < اضغط على زر **ENTER**  $\odot$  في أي وقت لوقف عملية التذكير.
٦. اضغط على زر **ENTER**  $\odot$ .  
 حدد "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$ .  
 اضبط "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$ .  
 < يمكنك أيضاً ضبط الساعات والدقائق بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
٧. اضغط على زر **ENTER**  $\odot$  لتأكيد الاختيار.

- لغة: حدد لفتك.
- البلد: حدد بلدك.
- تخزين تلقائي: للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائياً.
- ضبط الساعة: ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.



إذا أردت إعادة ضبط هذه الخاصية...

١. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.
- اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر ENTER.
٢. اضغط على زر ENTER مرة أخرى لتحديد "توصيل وتشغيل".
٣. يتم عرض رسالة "البدء التوصيل والتشغيل".



- تخزين القنوات تلقائياً.

- تخزين القنوات يدوياً

## تخزين القنوات تلقائياً

يمكن إجراء مسح للتعرف على مدى الترددات المتاحة لك (ويتوقف توافر هذه الترددات على الدولة التي تقطن فيها). ربما لا تتوافق أرقام البرامج المخصصة تلقائياً مع أرقام البرامج الحقيقية أو التي تريدها، إلا أنه بالإمكان فرز الأرقام يدوياً وحذف القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.
- اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر ENTER.
٢. اضغط على زر ENTER لتحديد "المنطقة".
٣. حدد المنطقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
- اضغط على زر ENTER لتأكيد الاختيار.
٤. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين تلقائي" ثم اضغط على زر ENTER.
٥. اضغط على زر ENTER.
- سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
- اضغط على زر ENTER في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة".
٦. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز".

## تخزين القنوات يدوياً

يمكن تخزين حتى ١٠٠ قناة بما فيها القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل. عند تخزين القنوات يدوياً، يمكن اختيار:

- ◆ تخزين كل قناة من القنوات التي تعثر عليها من عدمه.
- ◆ رقم البرنامج الذي ترغب في استخدامه للتعرف على كل قناة مخزنة.

١. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.
- اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر ENTER.
٢. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين يدوي" ثم اضغط على زر ENTER.
٣. اضغط على زر ENTER لتحديد "برنامج".
٤. لتخصيص رقم برنامج لقناة، اضغط على زر ▲ أو ▼ حتى تعثر على الرقم الصحيح، ثم اضغط على زر ENTER.
- يمكنك ضبط رقم البرنامج بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

٥. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "نظام اللون" ، ثم اضغط على زر ENTER .
٦. حدد مستوى اللون المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر ENTER .
٧. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "نظام الصوت" ، ثم اضغط على زر ENTER .
٨. حدد مستوى الصوت المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر ENTER .  
◀ إذا كان هناك صوت شاذ أو لم يكن هناك صوت، أعد تحديد نظام الصوت المطلوب.
٩. إذا كنت تعرف رقم القناة التي سيتم تخزينها، اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" . اضغط على زر ENTER .  
حدد C (قناة فضائية) أو S (قناة أرضية) بالضغط على زر ▲ أو ▼ .  
اضغط على زر ◀ لاختيار قناة. اختر الرقم الذي تريده بالضغط على زر ▲ أو ▼ ، ثم اضغط على زر ENTER .  
◀ وضع القناة: P (وضع البرنامج)، C (وضع القناة الهوائية)، S (وضع قناة عبر الكابل)  
◀ يمكنك أيضاً ضبط القناة بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
١٠. إذا كنت لا تعرف أرقام القناة، اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "بحث".  
اضغط على زر ENTER . ابحث بالضغط على زر ▲ أو ▼ ، ثم اضغط على زر ENTER .
١١. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين". اضغط على زر ENTER لتحديد "موافق".
١٢. كرر الخطوات من ٣ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ برنامج: تحديد رقم برنامج للقناة.</li> <li>♦ نظام اللون: ضبط نظام دعم الألوان.</li> <li>♦ نظام الصوت: ضبط نظام دعم الصوت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ قناة: تحديد إحدى القنوات.</li> <li>♦ بحث: البحث عن قيمة تردد القناة.</li> <li>♦ تخزين: حفظ الإعدادات.</li> </ul>
--	---

## ضبط مدير القناة



يمكن تحديد هذه الخيارات بالضغط على زر CH MGR في جهاز التحكم عن بعد.

قم بضبط القنوات وفقاً لتفضيلاتك.  
يمكنك بسهولة مسح إحدى القنوات أو إضافتها أو قفلها.

١. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.  
اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر ENTER .
  ٢. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "إدارة القناة" ثم اضغط على زر ENTER .
  ٣. اضغط على زر ENTER مرة أخرى لتحديد "إدارة القناة".
  ٤. اضغط على الزر ◀ لتحديد " " .
  ٥. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد قناة لا ترغب بها ثم اضغط على الزر ENTER لإلغائها.
  ٦. كرر الخطوة ٥ لكل قناة تريد تحديدها أو إلغائها.
  ٧. اضغط على زر EXIT للخروج.
- ◀ يتم تشغيل " " عند ضبط " قفل الطفل " على "تشغيل".

## تنشيط (التأمين ضد عبث الأطفال)



تمتلك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة. لا يمكن إلغاء التأمين ضد عبث الأطفال من خلال الأزرار الموجودة على اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن السفلي. يمكن فقط من خلال جهاز التحكم عن بعد إلغاء إعداد التأمين ضد عبث الأطفال، لذا يفضل أن يكون جهاز التحكم عن بعد بعيداً عن متناول الأطفال.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
  2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  4. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "قفل الطفل" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  5. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر **ENTER**.
  6. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  7. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد القنوات التي ترغب في قفلها ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  8. كرر الخطوات 7 لقناة تأمينها أو لإلغاء تأمينها.
  9. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
- ◀ حدد "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل" لتتمكن من تشغيل القنوات التي تم ضبطها على الرمز "■" أو إلغاء تشغيلها.

## فرز القنوات المخزنة



يمكن تبديل أرقام قناتين، لكي:

- ◆ تعدل من ترتيب أرقام القنوات التي تم تخزينها تلقائياً.
- ◆ تُعطى أرقام يسهل تذكرها للقنوات التي كثيراً ما تشاهدها.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "فرز" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. حدد رقم القناة الذي ترغب في تغييره بتكرار الضغط على زر **▲** أو **▼**.
5. اضغط على زر **ENTER**.
6. اضغط على زر **▲** أو **▼** لانتقل إلى الوضع الذي ترغب في تغييره، ثم اضغط على زر **ENTER**.
7. يتم تبديل الرقم الذي تم تخزينه سابقاً للقناة المحددة إلى الرقم المختار.
8. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لقناة أخرى للقيام بالفرز من جديد.
9. اضغط على زر **EXIT** للخروج.



يتم تسمية القنوات تلقائياً عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يسمح لك بتخصيص أسماء جديدة لها.

١. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "اسم" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٤. إذا اقتضى الأمر، حدد القناة التي سيتم تخصيص اسم جديد لها بالضغط على زر **▲** أو **▼**. اضغط على زر **ENTER**.
٥. يتم عرض شريط التحديد حول مربع الاسم.

كي...	فعليك أن...
تحدد حرف أو رقم أو رمز	تضغط على زر <b>▲</b> أو <b>▼</b>
تنتقل إلى الحرف التالي	تضغط على زر <b>▶</b>
تعود إلى الحرف السابق	تضغط على زر <b>◀</b>
تأكد الاسم	تضغط على زر <b>ENTER</b>

٦. الحروف المتاحة هي:
  - الحروف الهجائية (من A حتى Z)، الأرقام (من ٠ إلى ٩)، الرموز الخاصة (-) والمسافة
٧. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تخصيص اسم جديد لها.
٨. اضغط على زر **EXIT** للخروج.


## مواصفة دقيقة للقنوات المستقبلة



١. استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدوياً على الاستقبال الأمثل.
٢. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.
٣. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
٤. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٥. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٦. اضغط على الزر **▲** أو **▼** للقيام بالضبط الدقيق.
٧. اضغط على زر **ENTER**.
٨. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
٩. يتم وضع علامة نجمية "\*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم ضبطها المحفوظة في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.
١٠. لإعادة الضبط الناعم، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على زر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على زر **ENTER**.

## تغيير المعيار القياسي للصورة

يُمكن اختيار نوع الصورة الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العرض.

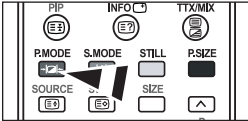

يمكن أيضاً الضغط على زر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صورة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "وضع".
4. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد تأثير الصورة المطلوب.
5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

• **ديناميكي**: تحديد صورة للوضوح العالي في غرفة مضيئة.  
• **قياسي**: تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.  
• **سينما**: تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.  
• **مستخدم**: تحديد لرؤية إعدادات العرض المفضلة.  
(راجع "ضبط الصورة المخصصة")

◀ يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.  
◀ يمكن استعادة إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع من خلال تحديد "إعادة ضبط".  
(راجع "إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية" الموجودة في الصفحة ١٣)

## ضبط إعدادات الصورة

يشتمل الجهاز على العديد من الإعدادات التي تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.



1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير المعيار القياسي للصورة" من رقم ١ إلى ٤.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد العنصر المطلوب.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتقليل قيمة العنصر المطلوب أو زيادتها.
4. اضغط على زر **ENTER**.
5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

• **تباين**: ضبط الإضاءة والدكانة بين الكائنات والخلفية.  
• **سطوع**: ضبط سطوع الشاشة بأكملها.  
• **حدة الوضوح**: ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانها.  
• **لون**: ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامتها.  
• **تخليل** (NTSC فقط): ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.  
◀ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط "تباين"، "سطوع" "لون" فقط.

## تغيير طيف اللون

يُمكنك اختيار أفضل طيف لون مريح لعينيك.



1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير المعيار القياسي للصورة" من رقم ١ إلى ٤.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "درجة اللون" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد إعداد درجة اللون المطلوبة.
4. اضغط على زر **ENTER**.
5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

• **بارد2**: ضبط درجة حرارة الألوان يجعلها تميل إلى اللون الأزرق بدرجة تتعدى قائمة "بارد1".  
• **بارد1**: جعل اللون الأبيض يميل إلى الأزرق.  
• **عادي**: تثبيت بياض اللون الأبيض.

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

## إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية



يمكنك الرجوع إلى إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.


1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير المعيار القياسي للصورة" من رقم ١ إلى ٤ في صفحة ١٢.
  2. اضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  3. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
- ← سيتم "إعادة ضبط" لكل قيمة صورة.

## تغيير حجم الصورة



يمكن اختيار حجم الصورة الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العرض.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحديد "صورة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحديد "حجم" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. حدد الخيار المطلوب بالضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$ .
5. اضغط على زر **ENTER**.
6. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

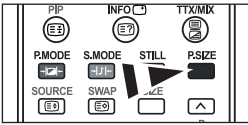

يمكن أيضاً الضغط على زر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.


• **16:9**: لضبط حجم الصورة إلى 16:9 المناسب لأقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو البث العريض.

• **تكبير**: تكبير الصورة التي عرضها 16:9 (في الاتجاه العمودي) لتلائم حجم الشاشة.

• **4:3**: هذا هو الإعداد الافتراضي بالنسبة لفيلم فيديو أو البث العادي.

- ← في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.
- ← حدد  $\blacktriangle$  بالضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$ .
- استخدم زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحريك الصورة إلى أعلى وأسفل.
- بعد تحديد  $\blacktriangle$ ، استخدم زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها باتجاه عمودي.

## تثبيت الصورة الحالية



اضغط على زر **STILL** لتحويل صورة متحركة إلى صورة ساكنة.

اضغط على نفس الزر مرة ثانية للإلغاء.

## خفض التشويش الرقمي



إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحديد "صورة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحديد "الرقمي NR" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على زر  $\blacktriangle$  أو  $\blacktriangledown$  لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر **ENTER**.
5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

## DNle عرض توضيحي (مُحرك الصورة الرقمية الطبيعية)



تُقدّم تقنية سامسونج الجديدة صوراً أكثر تفصيلاً وتعريضاً للتباين والسطوع. تعطي خوارزمية تعويض الصورة الجديدة صورة أسطع وأوضح للمشاهدين. ستقوم تقنية DNle بملازمة كل إشارة مع عينيك. يمكنك ملاحظة كيف يقوم DNle بتحسين الصورة بواسطة تعيين الوضع عرض توضيحي DNle إلى تشغيل.


1. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.  
اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة" ثم اضغط على زر ENTER .
2. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "عرض توضيحي" ثم اضغط على زر ENTER .
3. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر ENTER .
4. اضغط على زر EXIT للخروج.  
  - ◀ لا تعمل هذه الوظائف في وضع الكمبيوتر.
  - ◀ تم تصميم DNle عرض توضيحي لإظهار الاختلاف بين الصورتين العادية وصورة DNle.
  - ◀ بشكل افتراضي، يعرض المنتج الصورة بعد تطبيق DNle.

## عرض صورة داخل صورة (PIP)



يُمكن عرض صورة فرعية مع الصورة الرئيسية لبرنامج الجهاز أو إدخال فيديو. وبهذه الطريقة، يمكن مشاهدة الصورة لأحد البرامج المحددة أو دخل الفيديو من خلال أي جهاز متصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية في نفس الوقت.

1. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.  
اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "صورة" ثم اضغط على زر ENTER .
2. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP" ثم اضغط على زر ENTER .
3. اضغط الزر ENTER مرة أخرى.  
اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "تشغيل"، ثم اضغط على زر ENTER .  
  - ◀ إذا تم تشغيل خاصية PIP، يعود حجم الصورة الرئيسية إلى ١٦:٩.
4. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "مصدر"، ثم اضغط على زر ENTER .  
حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو ▼ واضغط على زر ENTER .  
  - ◀ يمكن الاستفادة من الصورة الفرعية في تحديد مصادر مختلفة بناءً على ما تم ضبط الصورة الرئيسية وفقاً له.
5. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "مبادلة".  
للتبادل بين الصورة الرئيسية والفرعية، حدد خيار "مبادلة" واضغط على زر ENTER .  
  - ◀ تم تبادل الأوضاع بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
  - ◀ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "PC"، لا يكون "مبادلة" متوفراً.
6. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "حجم" للصورة الفرعية، ثم اضغط على زر ENTER .  
حدد حجم الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر ENTER .  
  - ◀ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "PC"، لا يكون "حجم" متوفراً.
7. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "موضع"، ثم اضغط على زر ENTER .  
حدد موضع الصورة الفرعية بالضغط على زر ▲ أو ▼، ثم اضغط على زر ENTER .
8. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "برنامج"، ثم اضغط على زر ENTER .  
يمكن ضبط القناة التي ترغب في مشاهدتها بالضغط على زر ▲ أو ▼.  
اضغط على زر ENTER .  
  - ◀ يمكن تشغيل "برنامج" عند ضبط الصورة الفرعية على التلفزيون.

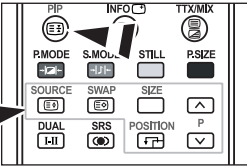

اضغط على زر PIP في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتشغيل "PIP" أو إيقاف تشغيله.

## ٩. اضغط على زر EXIT للخروج.

قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار PIP بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدامك الشاشة الرئيسية لعرض أحد الألعاب أو karaoke.

- **مصدر:** يستخدم لتحديد مصدر الصورة الفرعية.
- **حجم:** تستخدم هذه الخاصية لتحديد حجم الصورة الفرعية.
- **مبادلة:** تستخدم للتبادل بين الصورة الرئيسية
- **موضع:** يستخدم لتحريك القائمة الفرعية.
- **برنامج:** يستخدم لتغيير الصورة الفرعية.


إعدادات صورة داخل صورة (PIP): 0: تشغيل وضع X.PIP، عدم تشغيل وضع PIP

الفرعية الرئيسية	TV	AV1	AV2	S-Video	Component1	Component2	PC	HDMI
TV	X	X	X	X	X	X	X	X
AV1	X	X	X	X	X	X	X	X
AV2	X	X	X	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	X
Component1	X	X	X	X	X	X	X	X
Component2	X	X	X	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	O	O	O	O	O	O	O	O

## تغيير المعيار القياسي للصوت

يمكن اختيار نوع مؤثر صوت خاص لاستخدامه عند مشاهدة بث معين.

1. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.
2. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر ENTER.
3. اضغط على زر ENTER مرة أخرى لتحديد "وضع".
4. اختر تأثير الصوت الذي تريده بتكرار الضغط على زر ▲ أو ▼ ، ثم اضغط على زر ENTER.
5. اضغط على زر EXIT للخروج.

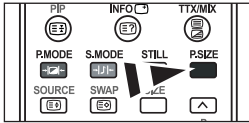

يمكن أيضاً الضغط على زر S.MODE في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

- **قياسي:** تحديد وضع الصوت العادي.
  - **موسيقي:** زيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
  - **سينما:** يؤدي إلى ظهور الأفلام بصوت حيوي وقوي.
  - **خطاب:** زيادة مستوى أصوات المتحدث لتغطي على الأصوات الأخرى.
  - **مستخدم:** تحديد إعدادات الصوت المخصصة.
- (راجع "ضبط إعدادات الصوت")


## ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتناسب تفضيلاتك الشخصية.

1. اضغط على زر MENU لعرض القائمة.
  2. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر ENTER.
  3. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد العنصر المطلوب. اضغط على زر ENTER.
  4. اتصل إلى الضبط المطلوب اضغط على زر ▲ أو ▼ . اضغط على زر ENTER.
  5. اضغط على زر EXIT للخروج.
- إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات ، يتبدل وضع الصورة صوت تلقائياً إلى الوضع المخصص "مستخدم".



## ضبط (SRS TSXT) TruSurround XT

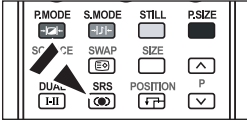

يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **SRS** على جهاز التحكم عن بعد.

تعد TruSurround XT تقنية SRS مسجلة لحل مشكلة تشغيل محتوى متعدد القنوات ١.٥ من خلال سماعتين.

وتقوم TruSurround XT بإخراج صوت مجمع وحقيقي ومجسم من خلال أي نظام تشغيل يحتوي على سماعتين بما في ذلك سماعات التلفزيون الداخلية. كما تعد هذه التقنية متوافقة تماماً مع كافة تنسيقات القنوات المتعددة.

١. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "SRS TSXT" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٤. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر **ENTER**.
٥. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

**SRS** TruSurround XT Inc. Labs SRS تعتبر الرموز TruSurround XT و SRS و علامات تجارية مسجلة لشركة Inc. Labs SRS. تعتبر تقنية TruSurround XT مضمنة في ترخيص من شركة Inc. Labs SRS.

## ضبط مستوى الصوت



لكل محطة بث ظروف إشارات خاص بها، ولذلك ليس من السهل أن تضبط مستوى الصوت مع كل تغيير للقناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائياً بواسطة تقليل مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

١. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صوت تلقائي" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٤. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر **ENTER**.
٥. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

## تحديد Internal Mute



إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المكبر الداخلي.

١. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "كتم داخلي" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٤. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر **ENTER**.
٥. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
٦. عند تعيين "كتم داخلي" إلى "تشغيل"، يتعذر ضبط قوائم "فيما عدا" (اختيار الصوت) (في وضع PIP).

## سماع الصوت للصورة الفرعية



عندما تكون ميزة صورة داخل صورة نشطة، يُمكن سماع الصوت للصورة الفرعية.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "اختيار الصوت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

- **رئيسي**: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.
- **فرعي**: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "PIP" على "تشغيل".

## إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية



في حالة تشغيل وضع اللعب، يتم تشغيل إعادة ضبط الصوت. يؤدي تحديد وظيفة إعادة الضبط بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
  2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "صوت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  3. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
- يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "وضع اللعب" على "تشغيل".

## توصيل سماعة الرأس



يمكن توصيل طقم سماعة رأس بالجهاز إذا كنت ترغب مشاهدة برنامج تليفزيوني بدون إزعاج من حولك في الحجرة.

- عند إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المناسب، يمكنك فقط تشغيل "كتم داخلي" و "اختيار الصوت" (في وضع PIP) في القائمة صوت.
- تجنب استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بجاسة السمع.
- لن تتمكن من استقبال الصوت من السماعات عند توصيلك سماعات الرأس بالجهاز.

## ضبط الوقت الحالي وعرضه



يمكن ضبط ساعة التليفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على زر **INFO** (معلومات). كما يجب ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "وقت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "ضبط الساعة".


من أجل...	اضغط على...
تنتقل إلى "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	اضغط على زر <b>▲</b> أو <b>▼</b>
ضبط "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	اضغط على زر <b>▲</b> أو <b>▼</b>
اضغط على زر <b>ENTER</b> .	

5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

- إذا قمت بفصل كابل الطاقة، سيتعين عليك إعادة ضبط الساعة مرة أخرى.
- يمكنك أيضاً ضبط الساعات والدقائق بالضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

## ضبط مؤقت النوم

يمكن تحديد فترة زمنية بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة يتحول التلفزيون بعدها تلقائياً إلى وضع الاستعداد.



اضغط على زر **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر الوقت الفاصل المناسب.

١. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
  ٢. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  ٣. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "وقت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  ٤. اضغط على زر **رَمَز**، أو **رَمَز**، بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف، 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على زر **ENTER**.
  ٥. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
- يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد عندما يصل المؤقت إلى 0.

## تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائياً

يمكن ضبط مؤقتي التشغيل والإيقاف بحيث:

◆ يتم تشغيل التلفزيون تلقائياً وضبطه على القناة التي تريدها في الوقت الذي تحدده.

◆ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في الوقت الذي تحدده.

الخطوة الأولى هي ضبط ساعة التلفزيون.



١. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
  ٢. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  ٣. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "وقت" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  ٤. اضغط على زر **▲** أو **▼** لضبط "ساعة" ثم اضغط على زر **ل** للانتقال إلى الخطوة التالية. اضبط العناصر الأخرى باستخدام الطريقة نفسها كما تم توضيحه أعلاه. عند الانتهاء، اضغط على زر **ENTER** للعودة.
  ٥. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "مؤقت الإيقاف" ثم اضغط على زر **ENTER**.
  ٦. اضغط على زر **▲** أو **▼** لضبط "ساعة" ثم اضغط على زر **ل** للانتقال إلى الخطوة التالية. اضبط العناصر الأخرى باستخدام الطريقة نفسها كما تم توضيحه أعلاه. عند الانتهاء، اضغط على زر **ENTER** للعودة.
  ٧. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
- يمكن أيضاً ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.
- يجب ضبط إعداد "تشغيل" على "نعم" حتى تعمل المؤقتات.

## اختيار اللغة



عند البدء في استخدام الجهاز لأول مرة، يجب اختيار اللغة المستخدمة لعرض القوائم والإرشادات.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "لغة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. حدد اللغة الخاصة بك بترتيب الضغط على **▲** أو **▼**. اضغط على زر **ENTER**.
5. يمكنك اختيار لغة من بين 5 لغات.
6. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

## استخدام وضع اللعب



عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل **PlayStation™** أو **Xbox™**، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "وضع اللعب" ثم اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على زر **EXIT** للخروج.
5. فصل توصيل الوحدة الرئيسية للعب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بإلغاء وضع اللعب في قائمة الصورة.
6. إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع اللعب، تهتز الشاشة قليلاً.
7. لا يتاح وضع اللعب في وضع التلفزيون.
8. في حالة تشغيل وضع اللعب:
9. يتغير وضع الصورة و وضع الصوت تلقائياً إلى مستخدم ولا يمكن للمستخدمين تغيير الوضع.
10. يتم إيقاف تشغيل وضع الصوت في قائمة الصوت. اضغط الصوت باستخدام الموازن.
11. يتم تشغيل وظيفة إعادة ضبط الصوت، يؤدي تحديد وظيفة إعادة الضبط بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

## إعداد وضع الشاشة الزرقاء / اختيار النغمة



شاشة زرقاء؛  
في حالة عدم استقبال إشارات أو ضعفها، تحل شاشة زرقاء تلقائياً محل خلفية الصورة المشوشة. إذا كنت ترغب في متابعة عرض الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع "شاشة زرقاء" على "إيقاف".

لحن؛

يمكن سماع صوت لحن عند تشغيل جهاز التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "شاشة زرقاء" أو "لحن". اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل". اضغط على زر **ENTER**.
5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

## استخدام ميزة توفير الطاقة



تتيح هذه الميزة ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. عند مشاهدة التلفزيون في الأوقات الليلية، اضبط خيار وضع "توفير الطاقة" على "عالية" لتقليل زخلة العينين واستهلاك الطاقة.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.  
اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "توفير الطاقة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. حدد الخيار المطلوب (إيقاف، منخفضة، متوسطة، عالية) بالضغط على زر **▲** أو **▼**.  
اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

## تحديد المصدر



يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقابس دخل جهاز التلفزيون.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على زر **ENTER** لاختيار "إدخال".
2. اضغط على زر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "لائحة المصادر".  
في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالوحدة، يعمل "التلفزيون" من خلال "لائحة المصادر".  
لا تعمل المصادر "AV1"، "AV2"، "S-Video"، "Component1"، "Component2"، "PC"، "HDMI" إلا في حالة توصيلها بالجهاز.  
يدعم طراز ٢٦ بوصة TV (التلفزيون) وAV1 وS-Video وComponent1 وComponent2 وPC (الكمبيوتر) وHDMI فقط.
3. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على زر **ENTER**.  
[1] اضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد للتقليل بين جميع المصادر المتاحة. يمكن تحديد وضع تلفزيون بالضغط على الزر **TV** أو أزرار الأرقام (0-9) أو الزر **P** في جهاز التحكم عن بعد. ولا يمكن تحديده بالضغط على الزر **SOURCE**.  
[2] يمكنك تحديد وضع كمبيوتر بالضغط على الزر **PC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.


## تحرير أسماء مصادر الإدخال



حدد اسماً للجهاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الإدخال.

1. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على زر **ENTER** لاختيار "إدخال".
2. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على زر **ENTER**.
3. اضغط على زر **▲** أو **▼** لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.  
اضغط على زر **ENTER**.
4. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد الجهاز المطلوب.  
اضغط على زر **ENTER**.
5. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

يدعم طراز ٢٦ بوصة TV (التلفزيون) وAV1 وS-Video وComponent1 وComponent2 وPC (الكمبيوتر) وHDMI فقط.

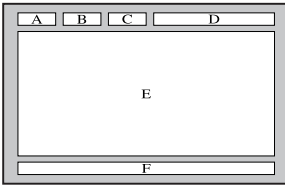

تُبث معظم قنوات الجهاز صفحات "قناة معلومات" وهي معلومات مكتوبة حول:

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية.
- ◆ النشرات الإخبارية ونشرات الأحوال الجوية.
- ◆ نتائج المباريات الرياضية.
- ◆ معلومات خاصة بمواعيد السفر.

وتقسم صفحات قناة المعلومات إلى ستة تصنيفات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختارة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إرشادات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	بيانات الموقف.

## عرض بيانات قناة المعلومات

يُمكن عرض بيانات قناة المعلومات في أي وقت، لكن يجب أن يكون استقبال الإشارات جيداً. وإلا:

◆ قد تفقد هذه البيانات.

◆ ربما يتعذر عرض بعض الصفحات.

لتنشيط وضع قناة المعلومات وعرض صفحة المحتويات:

١. استخدم زر **P** (P) و **P** (P) لاختيار القناة التي تقدم خدمة قناة المعلومات.

٢. اضغط على زر **TTX/MIX** (TTX/MIX) لتنشيط وضع قناة المعلومات.


◀ يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض هذه الصفحة في أي وقت بالضغط على زر **MENU** (MENU).

٣. اضغط الزر **TTX/MIX** (TTX/MIX) مرة أخرى.


◀ سيتم عرض البث الفعلي مع "تصووس المعلومات" و"مزدوج" و"خلط" مرتبة على الشاشة.

٤. اضغط على الزر **TV** (TV) للخروج من العرض النصي.

◀ وفي حالة ظهور أحرف متقطعة أثناء عرض النص، تأكد أن لغة النص هي نفس اللغة الموجودة في وضع قائمة "إعداد". وفي حالة اختلاف اللغتين، حدد نفس اللغة الموجودة على لغة النص وذلك على القائمة "إعداد".

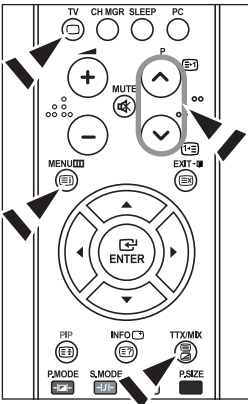

## اختيار صفحة معينة في قناة المعلومات

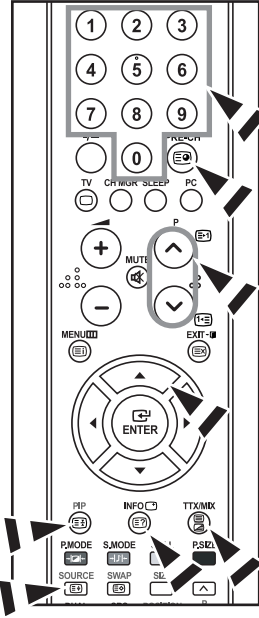

اضغط أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:


- أدخل الرقم المكون من ثلاث خانات والمُعطى في المحتوى بالضغط على أزرار الأرقام المقابلة.
- إذا كانت الصفحة المختارة مرتبطة بعدة صفحات ثانوية، فسوف يتم عرض الصفحات الثانوية بالتتابع. اضغط على زر **PIP** ( ) لإيقاف تدفق الصفحة المعطاة. واضغط على زر **PIP** ( ) مرة أخرى للمتابعة.
- باستخدام بيانات العرض المتعددة:

لعرض...	اضغط على...
كلا من بيانات قناة المعلومات والبيث العادي	<b>( ) TTX/MIX</b>
نص مخفي (مثل الإجابات على المسابقات)	<b>( ) INFO</b>
الشاشة المعتادة	<b>( ) INFO</b>
صفحة ثانوية، بإدخال رقم مكون من أربع خانات	<b>( ) PRE-CH</b>
الصفحة التالية	<b>( ) P</b>
الصفحة السابقة	<b>( ) P</b>
حروف مُضغفة الحجم في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	<b>( ) SLEEP</b>
الشاشة العادية	• ثلاث مرات

## استخدام Fasttext لاختيار صفحة قناة المعلومات

العديد من الموضوعات الموجودة في صفحات قناة المعلومات مشفرة بالألوان، ويمكن اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة على وحدة التحكم من بعد.

- أدخل الرقم المكون من ثلاث خانات والمُعطى في المحتوى بالضغط على أزرار **( ) TTX/MIX**.
- اضغط على الزر الملون المقابل للموضوع الذي ترغب في اختياره: لتظهر الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.
- اضغط على الزر الأحمر لعرض الصفحة السابقة. اضغط على الزر الأخضر لعرض الصفحة التالية.
- اضغط على الزر **TV** ( ) للخروج من العرض النصي.

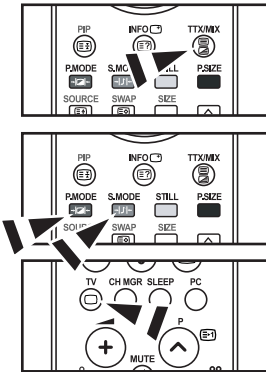

## إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)

يتم توضيح إعدادات الشاشة بالنسبة إلى الكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقاً للإصدار الخاص المستخدم للشاشات وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس المعلومات الأعداد الأساسية على جميع الحالات تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، فاقصص بجهاز تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).



١. أولاً انقر على "Control Panel" من قائمة "Start" على الشاشة.
٢. عندما تظهر شاشة لوحة التحكم، انقر على "Appearance and Themes" ليظهر مربع حوار شاشة العرض.
٣. عندما تظهر شاشة لوحة التحكم، انقر على "Display" ليظهر مربع حوار شاشة العرض.
٤. انتقل إلى علامة تبويب "Settings" في مربع حوار شاشة العرض.  
الإعداد الصحيح لدقة شاشة العرض هو (دقة الشاشة)  
الحائط: ١٣٦٠ x ٧٦٨ بكسل  
في حالة وجود خيار الترددات الأفقية في مربع حوار إعدادات شاشة العرض، فالقيمة الصحيحة هي "٦٠" أو "٦٠ هيرتز". وإلا انقر "OK" وأخرج من مربع الحوار.


## أوضاع شاشة العرض

سيختلف كلا من وضع الشاشة وحجمها حسب نوع شاشة الكمبيوتر الشخصي ودقتها.  
يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول.  
(يتم تدعيم جميع درجات الدقة التي تتراوح بين الحدود المعتمدة)

وضع التشغيل	دقة الشاشة	أقصى لتردد (بالبكيلو هيرتز)	رأسي التردد (هيرتز)	ساعة البكسل التردد (بالميجا هيرتز)	تزامن القطبية
IBM	٤٨٠ X ٦٤٠	٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	٢٥,١٧٥	- / -
	٤٠٠ X ٧٢٠	٣١,٤٦٩	٧٠,٠٨٧	٢٨,٣٢٢	+ / -
VESA	٤٨٠ X ٦٤٠	٣٧,٨٦١	٧٢,٨٠٩	٣١,٥٠٠	- / -
	٤٨٠ X ٦٤٠	٣٧,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٣١,٥٠٠	- / -
	٦٠٠ X ٨٠٠	٣٧,٨٧٩	٦٠,٣١٧	٤٠,٠٠٠	+ / +
	٦٠٠ X ٨٠٠	٤٨,٠٧٧	٧٢,١٨٨	٥٠,٠٠٠	+ / +
	٦٠٠ X ٨٠٠	٤٦,٨٧٥	٧٥,٠٠٠	٤٩,٥٠٠	+ / +
	٧٦٨ X ١٠٢٤	٤٨,٣٦٤	٦٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	- / -
	٧٦٨ X ١٠٢٤	٥٦,٤٧٦	٧٥,٠٦٩	٧٥,٠٠٠	- / -
	٧٦٨ X ١٠٢٤	٦٠,٠٢٣	٧٥,٠٢٩	٧٨,٧٥٠	+ / +
	٧٦٨ X ١٣٦٠	٤٧,٧١٢	٦٠,٠١٥	٨٥,٨٠٠	+ / +

- وضع التشغيل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بشكل غير طبيعي إذا تم تحديد تسويق فيديو غير نموذجي.
- لا تدعم وصلة قبض وظيفة الكمبيوتر.
- يتم تدعيم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم تدعيم SOG.

## ضبط الكمبيوتر الشخصي



اضغط على زر **PC** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد وضع **PC**.

خشونة الصورة ونعومتها (حجب الصورة):  
الغرض من ضبط جودة الصورة هو إزالة أو تقليل تشوش الصورة. فإذا لم يختفي التشوش بالضبط الناعمة وحدها، فقم بضبط الترددات بقدر الإمكان (خشن) ثم قم بإجراء الضبط الناعمة مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشوش، أعد ضبط الصورة بحيث يتم ضبطها في منتصف الشاشة.

١. الإعداد المسبق: اضغط على الزر **PC** لتحديد وضع الكمبيوتر.
٢. اضغط على زر **MENU** لعرض القائمة.
٣. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٤. اضغط على زر **ENTER** لتحديد "حجب الصورة".
٥. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لتحديد "ناعمة" أو "خشن" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٦. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لضبط جودة الشاشة.
٧. اضغط على زر **EXIT** للخروج.



تغيير وضع الصورة (موضع):  
ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملائمتها لشاشة التلفزيون.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالم الصورة (حجب الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لتحديد "موضع" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لضبط الوضع العمودي.
٤. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لضبط الوضع الأفقي.
٤. اضغط على زر **EXIT** للخروج.



ضبط شاشة الكمبيوتر تلقائياً (ضبط تلقائي):  
يسمح الضبط التلقائي بأن تقوم شاشة الكمبيوتر الشخصي للجهاز بضبط نفسها على إشارة صورة الكمبيوتر الشخصي الواردة.

يتم ضبط قيم ناعم، وخشن، والوضع تلقائياً.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالم الصورة (حجب الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لتحديد "ضبط تلقائي" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **EXIT** للخروج.




إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى قيمها الافتراضية (إعادة ضبط الصورة):  
يمكن استبدال كافة إعدادات الصورة بقيم المصنع الافتراضية.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالم الصورة (حجب الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على زر **ENTER** أو **PC** لتحديد "إعادة ضبط الصورة" ثم اضغط على زر **ENTER**.
٣. اضغط على زر **EXIT** للخروج.

## استخدام قفل كينسينجتون المضاد للسرقة

قفل كينسينجتون هي وسيلة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في الأماكن المفتوحة. ويتم شراء وسيلة القفل هذه منفصلة عن التلفزيون. وقد يختلف الشكل وطريقة القفل عن الشكل الموضح هنا وذلك حسب الشركة المصنعة. رجاء الرجوع إلى الدليل المصاحب لقفل كينسينجتون للتعرف على الاستخدام الصحيح.

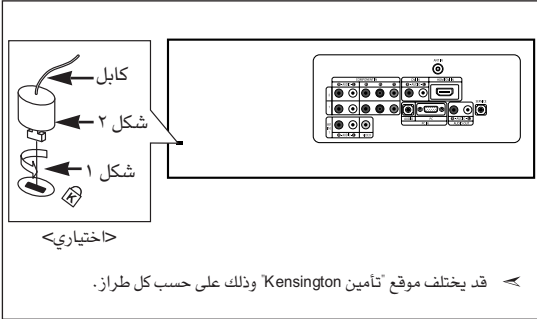

١. أدخل وسيلة القفل في فتحة كينسينجتون في تلفزيون LCD (الشكل ١)، وقم بلفها باتجاه القفل (الشكل ٢).

٢. قم بتوصيل كابل قفل كينسينجتون.

٣. ثبت قفل كينسينجتون بالمكتب أو قطعة مكتبية ثقيلة.


## اكتشاف المشاكل وحلها: قبل الاتصال بفريق الصيانة

لا يوجد صوت أو صورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل سلك مأخذ الطاقة الرئيسي بمقبس الحائط.</li> <li>تأكد أنك قمت بالضغط على أزرار  على اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن السفلي.</li> <li>تأكد من إعدادات تبائن ونصوع الصورة.</li> <li>تأكد من مستوى الصوت.</li> </ul>
صورة عادية لكن بلا صوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من مستوى الصوت.</li> <li>تأكد مما إذا كان قد تم الضغط على زر <b>MUTE</b> في وحدة التحكم من بعد.</li> <li>تحقق مما إذا كان كتم داخلي متوقفاً.</li> </ul>
لا يوجد صورة أو الصورة غير ملونة	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط إعدادات الألوان.</li> <li>تأكد من صحة نظام البث المختار.</li> </ul>
تشويش الصوت والصورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاول التعرف على الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز، وأبعده عنه مسافة أكبر.</li> <li>وصل الجهاز بمقبس مأخذ طاقة رئيسي آخر.</li> </ul>
صورة غير واضحة المعالم أو صوت مشوش	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من اتجاه وموضع وتوصيلات الهوائي.</li> <li>هذا التشويش راجع عادةً إلى استخدام هوائي داخلي.</li> </ul>
تعمل وظائف وحدة التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل بطاريات وحدة التحكم من بعد.</li> <li>نظف الحافة العليا من وحدة التحكم من بعد (فتحة الإرسال).</li> <li>تأكد من أطراف البطاريات.</li> </ul>
ظهور رسالة افحص كبل الإشارات (افحص كابل الإشارات).	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من إحكام توصيل كابل الإشارات بالكمبيوتر الشخصي أو مصادر الفيديو.</li> <li>تأكد من تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو مصادر الفيديو.</li> </ul>
ظهور رسالة "وضع غير متوفر" (وضع غير مدعّم) في وضع الكمبيوتر الشخصي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من الحد الأقصى لدقة الشاشة وتردد مُهايئ الفيديو.</li> <li>قارن هذه القيم بالبيانات الواردة في "جدول توقيت أوضاع شاشة العرض".</li> </ul>

تستخدم لوحة تتكون من وحدات البكسل الفرعية (3133440) والتي يتطلب إنتاجها استخدام تكنولوجيا معقدة. على الرغم من أنه قد يكون هناك عدد قليل من وحدات البكسل الساطعة أو المظلمة على الشاشة، إلا أن وحدات البكسل هذه لن يكون لها أي تأثير على أداء المنتج.

## المواصفات الفنية والبيئية

اسم الطراز	LA26R71B	LA32R71B	LA40R71B
حجم الشاشة (قطري)	٢٦ بوصة	٣٢ بوصة	٤٠ بوصة
مصدر الطاقة	تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة	١٢٠ واط	١٥٢ واط	٢٠٥ واط
دقة شاشة الكمبيوتر	١٣٦٠ X ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز	١٣٦٠ X ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز	١٣٦٠ X ٧٦٨ @ ٦٠ هرتز
الصوت الإخراج	٢ X ٥ واط	٢ X ١٠ واط	٢ X ١٠ واط
الأبعاد (العرض، الطول، الارتفاع) الجهاز بالحامل	٤٧٥,٥ X ٧٥,٠ X ٦٧٥,٠ مم ٥٣٠,٠ X ٢١٥,٥ X ٦٧٥,٠ مم	٥٤٨,٥ X ٨٠,٠ X ٨٠٠,٠ مم ٦٠٣,٠ X ٢٥٢,٠ X ٨٠٠,٠ مم	٦٥٨,٥ X ٨٧,٠ X ٩٩١,٥ مم ٧١٣,٠ X ٣٢٦,٠ X ٩٩١,٠ مم
الوزن بالحامل	١٠,٠ كجم	١٤,٨ كجم	٢٢,٨ كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين رطوبة التخزين	١٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية (٥٠ درجة فهرنهايت إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت) ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية (٤- درجة فهرنهايت إلى ١١٣ درجة فهرنهايت) ٥٪ إلى ٩٥٪ غير مكثف	١٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية (٥٠ درجة فهرنهايت إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت) ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية (٤- درجة فهرنهايت إلى ١١٣ درجة فهرنهايت) ٥٪ إلى ٩٥٪ غير مكثف	١٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية (٥٠ درجة فهرنهايت إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت) ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية (٤- درجة فهرنهايت إلى ١١٣ درجة فهرنهايت) ٥٪ إلى ٩٥٪ غير مكثف

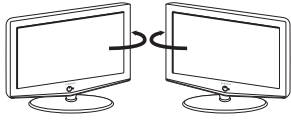الحامل الدوار (إلى اليسار واليمين)	LA26R71B	LA32R71B	LA40R71B
 <p>-20° ~ 20°</p>	نعم	نعم	نعم

التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.



## اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE

في حالة وجود أي تعليقات أو استفسارات تتعلق بمنتجات SAMSUNG،  
الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mea">www.samsung.com/mea</a>