

LCD تلویزیون



LA26R7 1B

LA32R7 1B

LA40R7 1B

دستورات برای دارنده

پیش از اینکه از تلویزیون استفاده کنید، لطفاً این راهنما را با دقت مطالعه کنید، و آنرا برای رجوع در آینده نگه دارید.

منوهای روی صفحه
نمایشگر کامپیوتر
تصویر در تصویر (PIP)
تله تکست

این دستگاه یک وسیله دیجیتالی کلاس B است.
لطفاً اطلاعات محصول را در سایت www.samsung.com/global/register ثبت کنید.

احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

- یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود.
 - یک تصویر ثابت را بیش از ۲ ساعت بر روی پنل طضم نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود. باقی ماندن تصویر بر روی صفحه "سوختگی صفحه" نیز خوانده می شود.
 - برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.
- تماشای تلویزیون طضم به فرمت ۴:۳ برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود می آید .
 - پخش یک دی وی دی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود.
 - صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.
- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد. برای جلوگیری از این اثر، "روشنایی" و "کنتراست" را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



فهرست مندرجات

وصل و آماده کردن تلویزیون

- ۲ فهرست قطعات
- ۲ نصب پایه
- ۲ نصب کیت نصب دیواری
- ۳ تماشای صفحه کنترل
- ۴ نصب کیت نصب دیواری
- ۶ تماشای دستگاه کنترل از راه دور
- ۶ گذاشتن باتری در دستگاه کنترل از راه دور
- ۷ روشن و خاموش کردن
- ۷ گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار
- ۷ Plug & Play

تنظیم کانالها

- ۸ ذخیره اتوماتیک کانالها
- ۸ ذخیره غیر اتوماتیک کانالها
- ۹ تنظیم اداره کننده کانال
- ۱۰ بکار اندازی قفل کودک
- ۱۰ مرتب کردن کانالهای ذخیره شده
- ۱۱ نام گذاری کانالها
- ۱۱ تنظیم دقیق دریافت کانال

تنظیم تصویر

- ۱۲ تغییر استاندارد تصویر
- ۱۲ تنظیم تصویر معمولی
- ۱۲ تغییر تن رنگ
- تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش
- ۱۳ فرضهای کارخانه
- ۱۳ تغییر اندازه تصویر
- ۱۳ ثابت کردن تصویر فعلی
- ۱۳ کاهش پارازیت دیجیتال
- ۱۴ نمایش DNIe (انجین تصویر طبیعی دیجیتال)
- ۱۴ تماشای تصویر در تصویر (PIP)

تنظیم صدا

- ۱۵ تغییر استاندارد صوتی
- ۱۵ تغییر تنظیمات صدا
- ۱۶ تنظیم TruSurround XT (SRS TSXT)
- ۱۶ تغییر اتوماتیک میزان صدا
- ۱۶ گزینش صامت داخلی
- ۱۷ گوش دادن به صدای تصویر فرعی
- تنظیم دوباره تنظیمات صدا به پیش فرضهای کارخانه
- ۱۷ وصل کردن گوشی

تنظیم زمان

- ۱۷ تنظیم و نمایش وقت کنونی
- ۱۸ تنظیم تایمر خواب
- ۸۱ روشن و خاموش کردن خودکار تلویزیون

ظلمات متفرقه

- ۱۹ انتخاب زبانتان
- ۱۹ استفاده از حالت بازی
- ۱۹ تنظیم حالت صفحه آبی / گزینش ملودی
- ۲۰ استفاده از ویژگی صرفه جویی در مصرف نیرو
- ۲۰ گزینش منبع
- ۲۰ ویرایش نام های منبع ورودی

استفاده از خاصیت تله تکست

- ۲۱ رمزگشای تله تکست
- ۲۱ نمایش اطلاعات تله تکست
- ۲۲ گزینش يك صفحه تله تکست خاص
- استفاده از Fastext برای گزینش يك صفحه تله تکست
- ۲۲ صفحه تله تکست

تنظیم کامپیوتر

- نصب نرم افزار کامپیوترتان
- ۲۳ (بر اساس ویندوز آت)
- ۲۳ حالت های نمایشی
- ۲۴ تنظیم کامپیوتر

توصیه هایی در مورد استفاده

- استفاده از قفل ضد دزد کنسینگتون
- ۲۵ حل مشکلات: پیش از تماس گرفتن
- ۲۵ با کارکنان خدماتی
- ۲۶ مشخصات فنی و محیطی



دکمه One-Touch
'یکبار لمس'



تذکر






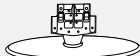

مهم



فشار دهید


سمبلها

لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون حتماً گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

				
کنترل از راه دور و باتری ها (AAA x 2)	سیم برق	پوشش زیرین	پیچ پایه 4 X M4 X L16	پایه
دستورالعمل‌های دارنده	کارت ضمانت	کارت شبکه سرویس	راهنمای ایمنی	کارت های ثبت


کارت ضمانت / کارت شبکه سرویس / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست).
پایه و پیچ پایه ممکن است بستگی به مدل گنجانده نشده باشد.

نصب پایه

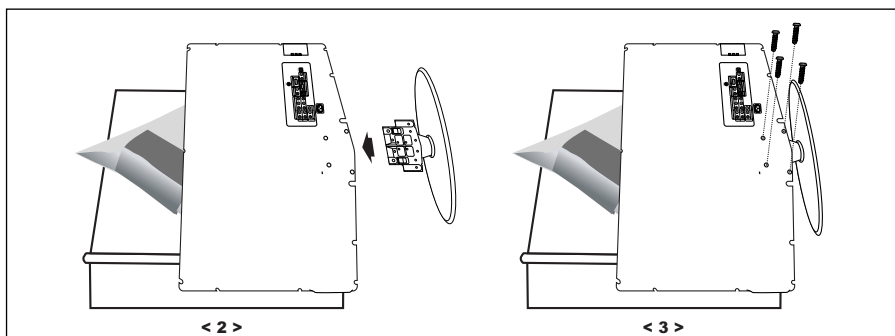


۱. تلویزیون را بسمت پایین بر روی پارچه نر ویا کوسن بر روی یک میز قرار دهید.
 ۲. پایه را در داخل سوراخ در زیر تلویزیون قرار دهید.
 ۳. پیچ را در سوراخی که نشان داده شده وارد کرده و محکم کنید.
- ک پایه برای مدل هایی نصب شده که صفحه تصویر 40 اینچ و بزرگتر دارند.

نصب کیت نصب دیواری

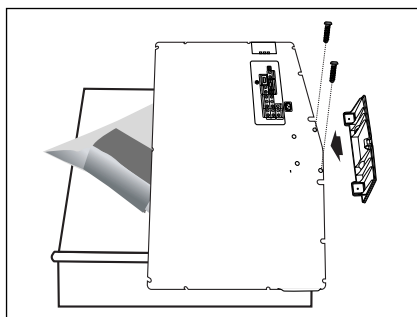

اقلام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.
برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید. برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.
اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول ویا آسیب به خودتان ویا دیگران نمی باشد.
ک پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

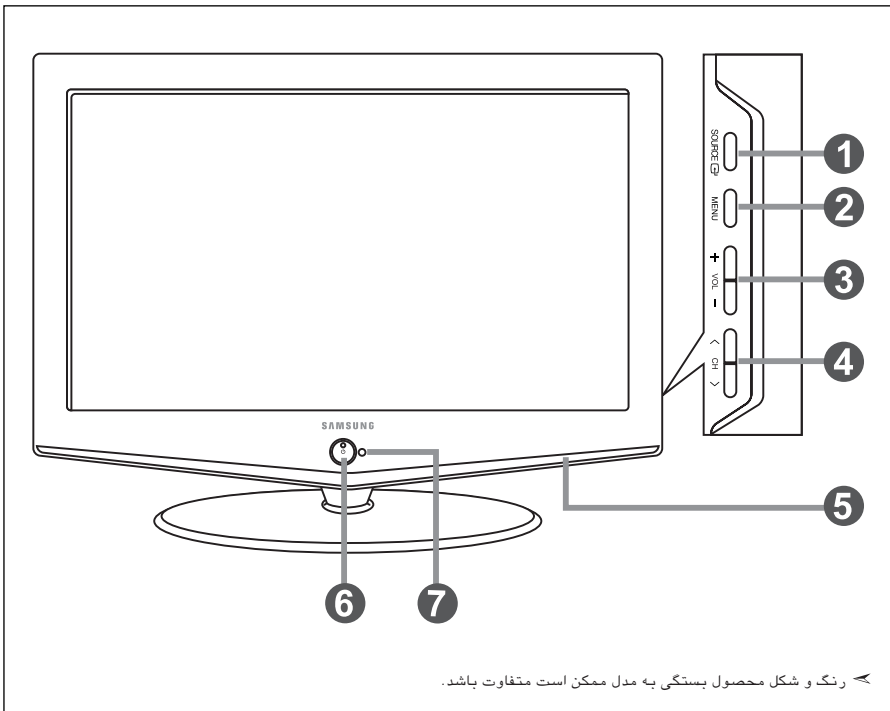

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

4 < CH >

برای تغییر کانالها فشار دهید.
در منوی روی صفحه، از دکمه های < CH > همانطوری استفاده کنید که از دکمه های ▲ و ▼ در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

5 بلنصگاها

6 (نیطو)

روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.

نشانگط نیطو

هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.

7 سنسور کنترل از راه دور

کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

1 SOURCE

بین همه منابع ورودی موجود تغییر می دهد (تلویزیون، AV1، AV2، S-Video، Component1، Component2، کامپیوتر، HDMI).

در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه ENTER (ورود) در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

رنگ مدل 26 اینچی فقط از تلویزیون، AV1، S-Video، Component1، Component2، کامیوتر و HDMI حمایت می کند.


2 MENU

برای مشاهده منوهای روی صفحه تلویزیون فشار دهید.

3 + VOL -

برای کم و زیاد کردن میزان صدا فشار دهید.

در منوی روی صفحه، از دکمه های + VOL - همانطوری استفاده کنید که از دکمه های ▲ و ▼ در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

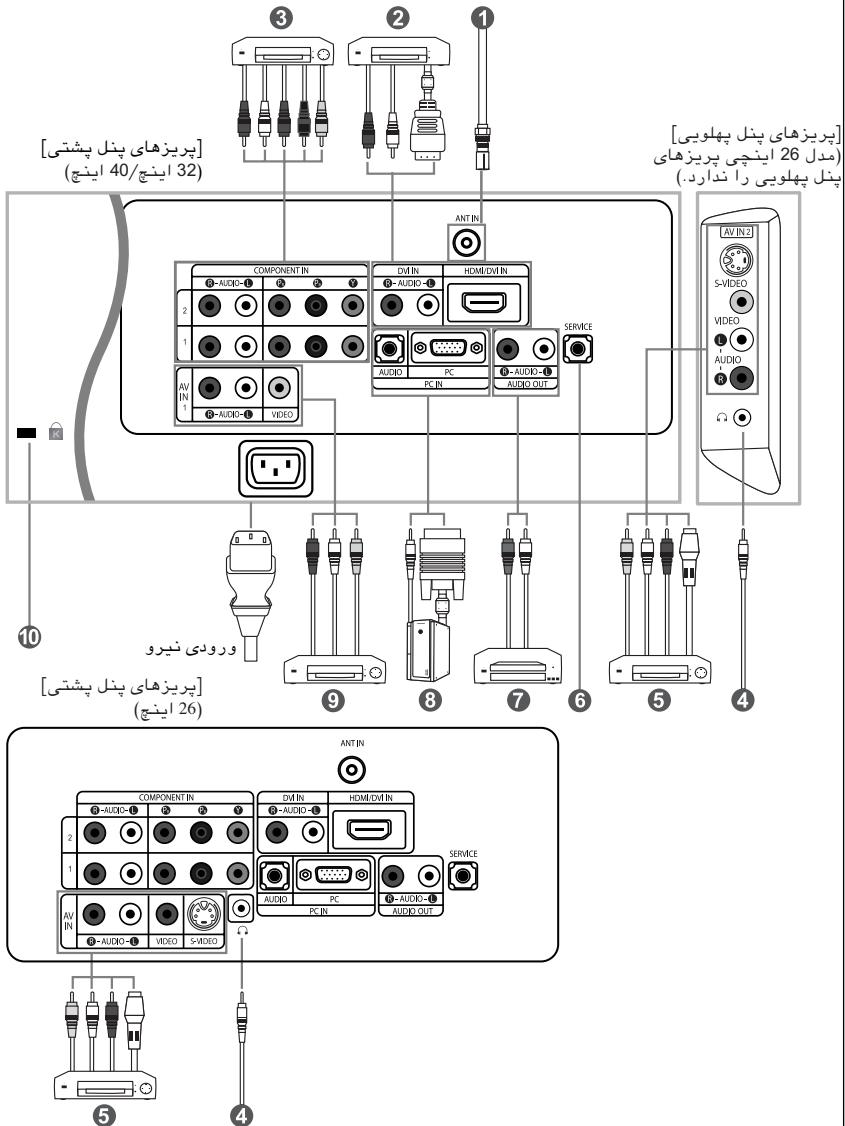

هر زمان که یک وسیله خارجی را به تلویزیون وصل می کنید، مطمئن شوید که دستگاه خاموش شده باشد.
هنگامیکه به یک دستگاه خارجی وصل می کنید، رنگ پایانه اتصالی به کابل را یکسان کنید.

1 اتصال يك آنتن هوايي ويا شبكه كابل تلويزيوني (بستگي به مدل)

- برای تماشای صحیح کانالهای تلویزیونی، يك سيگنال بايستی از يکی از منابع زیر به دستگاه برسد:

- يك آنتن هوايي در هوای آزاد / يك شبكه كابل تلويزيوني / يك شبكه ماهواره

2 اتصال DVI/HDMI

- اتصالات بين دستگاههای بشردارای اتصال قنطله (جعبه های لنق-هزا، پخش حطب، گیرنده های بشو و تلویزیونهای دیجیتالی) را پشتیبانی می کند.

- اتصالاتی صوتی اضافی برای يك اتصالاتی HDMI به HDMI لازم نیست.

3 HDMI چیست؟

- رابط چندرسانه ای با کیفیت بالا امکان پخش داده های تصویری دیجیتال با کیفیت بالا و کانال های چندگانه صدای دیجیتال (5.1 کانال) را ممکن می کند.

- پایانه HDMI/DVI از اتصالاتی DVI به دستگاه تمديد شده با كابل مناسب پشتیبانی می کند (تأمین نشده).

- تفاوت بين HDMI و DVI اینست كه دستگاه از نظر اندازه كوچك تر است، ویژگی كدگذاری HDCP (محافظت در مقابل كپی كردن دیجیتال با پهنای باند بلند) در آن نصب شده و از صدای دیجیتال چند کاناله پشتیبانی می کند.

- بايستی از كابل DVI-به-HDMI ويا آداپتور DVI-HDMI برای اتصال، و پایانه "R - AUDIO - L" در DVI برای پخش صدا استفاده كنید.

- هنگام اتصال این محصول از طریق HDMI ويا DVI به ست تاپ باكس، دستگاه پخش دی وی ويا جعبه بازی ها و غیره، مطمئن شوید كه بر روی يك حالت خروجی تصویر سازگار تنظیم شده است به طوریكه در جدول زیر نشان داده می شود. قصور در پیروی از این نکته ممكن است موجب تحریف در تصویر، فروپاشی ويا نبودن تصویر شود.

- حالت های پشتیبانی شده برای DVI ويا HDMI

	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
50 هرتز	0	0	0	X	0	X	
60 هرتز	0	0	X	X	0	X	
Component	0	0	0	0	0	0	

- سعی نكند كه اتصالاتی HDMI/DVI را به كارت گرافيك يك كامپیوتر ويا لپ تاپ وصل كنید.

(این موضوع منجر به نمایش يك صفحه خالی خواهد شد)

4 افزودن دستگاههای جانبی (DVD/DTV)

- كابلهای تصویر جزء را به اتصالاتی جزء ("Y"، "PB"، "PR") در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر را به اتصالاتی های خروجی تصویر مربوطه در دی تی وی ويا دی وی دی متصل كنید.

- اگر مایلید هردوی جعبه جانبی و دی تی وی (یا دی وی دی) را وصل كنید، بايستی جعبه جانبی را به دی تی وی (یا دی وی دی) و دی تی وی (یا دی وی دی) را به اتصالاتی جزء ("Y"، "PB"، "PR") در دستگاهتان متصل كنید.

- رابطهای Y، PB، و PR در دستگاه جانبی DVD برخی اوقات برچسب B-Y، Y، R-Y، و Cb، Y، Cr دارند.

- كابلهای صوتی را به "R - AUDIO - L" در پشت تلویزیون متصل كنید و سر دیگر آنها را به رابط های خروجی ویدئو در DVD متصل كنید.

- این تلویزیون LCD تصویر بهینه اش را در حالت 720p نشان می دهد.

- این تلویزیون LCD حداکثر قدرت تفكیک تصویرش را در حالت 1080i نشان می دهد.

5 وصل کردن وسایل سمعی/بصری خارجی

- سیم RCA ويا S-VIDEO را به وسیله سمعی/بصری خارجی موردنظر از قبیل ضبط كاست ویدئو، دیسك ویدئوی دیجیتال، ويا كم كوردر وصل كنید.

- سیم صوتی RCA را در پشت تلویزیونتان به "R-AUDIO-L" وصل کرده و سر دیگر را به اتصالاتی های خروجی صوتی مربوطه در وسیله سمعی/بصری وصل كنید.

- گوشی را می توان به خروجی گوشی (4) در پشت دستگاه متصل کرد. هنگامیکه گوشی متصل شده، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.

6 SERVICE

- اتصالاتی تعمیر برای مهندس تعمیراتی مجرب.

7 اتصال صدا

- كابلهای صوتی RCA را به "R-AUDIO-L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنها را به صدای مربوطه در اتصالاتی های آمپلی فایر ويا سینمای خانگی دی وی وصل كنید.

8 وصل کردن كامپیوتر

- كابل D-Sub را به "PC (PC IN)" در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر آنرا به كارت ویدئوی كامپیوترتان متصل كنید.

- كابل صدای استریو را به "AUDIO (PC IN)" در پشت دستگاه و سر دیگر را به "Audio Out" از كارت صدا در كامپیوترتان وصل كنید.

9 وصل کردن وسایل سمعی/بصری خارجی


- كابل RCA را به دستگاه A/V خارجی مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ويا هندی كم وصل كنید.

- سیم صوتی RCA را در پشت تلویزیونتان به "R-AUDIO-L" وصل کرده و سر دیگر را به اتصالاتی های خروجی صوتی مربوطه در وسیله سمعی/بصری وصل كنید.

10 قفل كنسینگتون

- قفل كنسینگتون (انتخابی) وسیله ای است كه برای ثابت كردن سیستم در هنگام استفاده در مكان های عمومی به كار می رود. اگر می خواهید از يك وسیله قفل كردن استفاده كنید، با فروشنده در جایی كه تلویزیون را خریدید تماس بگیرید.

- محل قفل كنزینگتون ممكن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

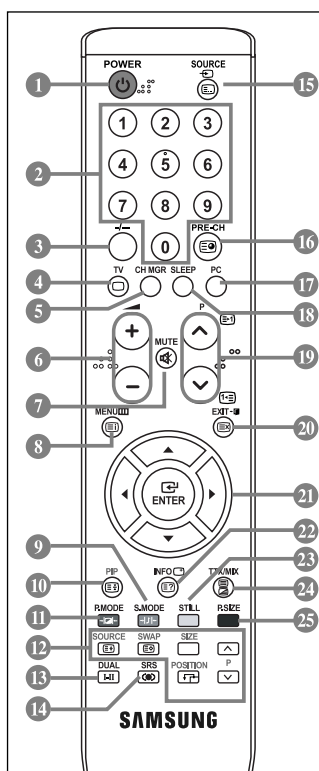


- 17 حالت کامپیوتر را بطور مستقیم انتخاب می کند.
- 18 خاموش شدن خودکار
- 19 P: کانال بعدی
P: کانال قبلی
- 20 تصویر در تصویر خاموش
- 21 مکان نما را در منو کنترل کنید
- 22 برای دیدن اطلاعات در مورد امواج کنونی از این استفاده کنید.
- 23 ثابت کردن تصویر
- 24 انتخاب اندازه تصویر
- کاربردهای تله تکست**
- 4 خروج از نمایش تله تکست
- 8 فهرست تله تکست
- 10 نگه داشتن تله تکست
- 12 **SOURCE:** گزینش اندازه تله تکست
- 12 **SWAP:** نخیله تله تکست
- 15 گزینش حالت تله تکست (List یا Flof)
- 19 P: صفحه بعد تله تکست
P: صفحه قبل تله تکست
- 20 لغو تله تکست
- 22 افشای تله تکست
- 24 متناوباً Double، Teletext، Mix را انتخاب کنید.
- 9 انتخاب عنوان Fastext

- 1 دکمه Standby تلویزیون
- 2 دکمه های رقمی برای دسترسی مستقیم به کانال
- 3 گزینش کانال یک/دو رقمی
- 4 حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند.
- 5 "مدیریت کانال" را بر روی صفحه نمایش می دهد.
- 6 افزایش صدا
6: کاهش صدا
- 7 خاموش کردن صدا بطور موقت
- 8 تأیید نمایش و تغییر منو
- 9 گزینش حالت صدا
- 10 تصویر-در-تصویر روشن/خاموش
- 11 انتخاب اثرات تصویر
- مملکتهای تصویر در تصویر**
- SOURCE: گزینش منبع ورودی
- SWAP: تعویض تصویر اصلی و فرعی
- SIZE: انتخاب اندازه تصویر در تصویر
- POSITION: انتخاب مکان تصویر در تصویر
- P: کانال بعدی
P: کانال قبلی
- 15 گزینش اثر صوتی
- 14 انتخاب SRS TSXT
- 15 انتخاب منابع موجود
- 16 کانال قبلی

نور روشن ممکن است بر روی عملکرد دستگاه کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.
این یک کنترل از راه دور مخصوص برای نابینایان است و نقاط بریل بر روی دکمه های نیرو، کانال و صدا دارد.

گذاشتن باتری در دستگاه کنترل از راه دور

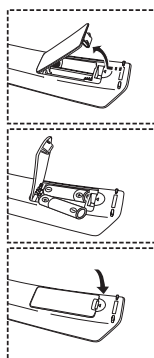




- ۱ پوش پشت کنترل از راه دور را به طرف بالا بردارید به طوریکه در تصویر نشان داده شده.
- ۲ دو باتری اندازه AAA نصب کنید.
مطمئن شوید که قطب های "+" و "-" از باتری با تصویر داخل محفظه جور در می آیند.
- ۳ درجه را سرچایش بگذارید.
اگر از کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، باتری ها را خارج کرده و آنها را در محل خشک و خشک انبار کنید. از کنترل از راه دور می توان به فاصله 23 فوت از تلویزیون استفاده کرد. (بفرض استفاده عادی از تلویزیون، باتری ها برای در حدود یک سال دوام می آورند.)

اگر کنترل از راه دور کار نمی کند، موارد زیر را کنترل کنید:

۱. آیا تلویزیون روشن است؟
۲. آیا قطب های مثبت و منفی باتری ها معکوس شده اند؟
۳. آیا باتری ها خالی شده اند؟
۴. آیا برق قطع شده و یا سیم برق بیرون کشیده شده است؟
۵. آیا یک چراغ مهتابی مخصوص و یا علامت نئون در نزدیکی وجود دارد؟



روشن و خاموش کردن

سیم برق به پشت تلویزیونتان وصل است.

- سیم برق را وارد یک پریز مناسب کنید.
◀ نشانگر آماده بکار در جلوی دستگاه روشن می شود.
- دکمه  را در جلوی دستگاه فشار دهید.
◀ همچنین می توانید دکمه نیرو  POWER ویا دکمه TV را بر روی کنترل از راه دور برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.
- ◀ برنامه ای که بار آخر تماشا می کردید بطور اتوماتیک دوباره انتخاب می شود.
دکمه رقمی (0-9) ویا دکمه بالا/پایین کانال (⊙/⊙) را بر روی کنترل از راه دور ویا دکمه < CH > را در سمت راست دستگاه فشار دهید.
◀ هنگامیکه برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید، از شما خواسته خواهد شد که زبان را در منوهای که نشان داده شده انتخاب کنید. (به صفحه ۱۴ رجوع شود).
- برای خاموش کردن دستگاه، دکمه نیرو  POWER را دوباره فشار دهید.

گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار

برای صرفه جویی در مصرف نیرو، می توانید تلویزیونتان را در حالت آماده بکار قرار دهید. حالت آماده بکار ممکن است هنگامی که میخواهید تماشا کردن را بطور موقت قطع کنید (برای مثال، در حین صرف غذا) مفید باشد.

- دکمه نیرو  POWER را بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
◀ صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار قرمز در جلوی دستگاه نمایان می شود.
- برای روشن کردن دوباره دستگاه، دکمه نیرو  POWER، دکمه های رقمی (0-9) ویا دکمه بالا/پایین کانال (⊙/⊙) را دوباره فشار دهید.
◀ تلویزیونتان را به مدت طولانی در حالت آماده بکار باقی نگذارید (برای مثال، وقتی که به مرمخصی میروید) بهترین کار اینستکه دستگاه را از پریز برق و آنتن هوایی قطع کنید.

Plug & Play

هنگامیکه دستگاه برای اولین بار روشن می شود، چندین تنظیمات اولیه، مشتری بطور اتوماتیک و پشت سرهم انجام می شود. تنظیمات زیر موجود است.

- دکمه  POWER بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
پیغام "شروع Plug & Play" نمایان می شود که در آن "قبول" انتخاب شده است.
- زبان لازم را با فشردن دکمه ▲ ویا ▼ انتخاب کنید.
دکمه  ENTER را برای تأیید گزینشتان فشار دهید.
- پیغام "ورودی آنتن را کنترل کنید" با "قبول" انتخاب شده نمایش داده می شود.
دکمه  ENTER را فشار دهید.
◀ لطفاً کنترل کنید که کابل آنتن به طور صحیح وصل شده است.
- منطقه مناسب را با فشار دکمه ▲ ویا ▼ انتخاب کنید.
دکمه  ENTER را برای تأیید گزینشتان فشار دهید.
- منوی "ذخیره اتوماتیک" که در آن گزینه "شروع" انتخاب شده نمایان می شود.
دکمه  ENTER را فشار دهید.
◀ جستجوی کانال بطور خودکار شروع و خاتمه می یابد.
بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "تنظیم ساعت" نمایان می شود.
◀ دکمه  ENTER را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
- دکمه  ENTER را فشار دهید.
"ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را با فشار دکمه ▶ ویا ◀ انتخاب کنید.
"ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را با فشار دکمه ▶ ویا ◀ تنظیم کنید.
◀ همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
- برای تأیید تنظیمات خود  ENTER را فشار دهید.

- ◀ زبان: زبان خود را انتخاب کنید.
- ◀ کشور: کشور خود را انتخاب کنید.
- ◀ ذخیره اتوماتیک: بطور اتوماتیک برای کانال های موجود در ناحیه محلی اسکن کرده و آنها را ذخیره می کند.
- ◀ تنظیم ساعت: وقت کنونی را برای ساعت تلویزیون تنظیم می کند.





اگر می خواهید این ویژگی را تنظیم مجدد کنید ...

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** و یا **▼** را برای گزینش "تنظیم" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. برای انتخاب "Plug & Play" دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. پیغام "شروع Plug & Play" نمایش داده می شود.



- ذخیره اتوماتیک کانالها - ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

ذخیره اتوماتیک کانالها

برای طیف فرکانسهایی که در دسترس شما است (و موجود بودن بسته به کشورتان) میتوانید پیش کنید. شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک تخصیص داده شده، ممکن است به شماره برنامه های واقعی یا مورد نظر مربوط نباشند. مهذا می توانید شماره ها را بطور غیر اتوماتیک ترتیب بندی کرده و هر کانالی را که مایل نیستید تماشا کنید پاک کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** و یا **▼** را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "منطقه" فشار دهید.
۳. منطقه مناسب را با فشار دکمه **▲** و یا **▼** انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را برای تایید گزینش فشار دهید.
۴. دکمه **▲** و یا **▼** را برای گزینش "ذخیره اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
تولیزون شروع به حفظ کردن همه کانال های موجود خواهد کرد.
۶. دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن و بازگشت به منوی "کانال" فشار دهید.
بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "مرتب کردن" نمایان می شود.

ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

امیتوانید تا ۱۰۰ صد کانال تولیزونی شامل آنتهایی که از شبکه های کابل دریافت میکنند را ذخیره کنید. هنگامی که کانالها را بطور غیر اتوماتیک ذخیره میکنید، میتوانید گزینههای زیر را انتخاب کنید:

- ◆ اینکه آیا هر کانالهایی که پیدا شد ذخیره شود
 - ◆ شماشماره برنامه ای که میخواهید هر کدام از کانالهای ذخیره شده را توسط آن شناسائی کنید
۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** و یا **▼** را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▲** و یا **▼** را برای گزینش "ذخیره دستی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "برنامه" فشار دهید.
 ۴. برای اختصاص دادن شماره برنامه به یک کانال، شماره درست را با فشار دکمه **▲** و یا **▼** پیدا کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، یک شماره برنامه را تنظیم کنید.

۵. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "سیستم رنگ" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۶. با فشار دکمه ▲ ویا ▼ استاندارد رنگ مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۷. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "سیستم صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. با فشار دکمه ▲ ویا ▼ استاندارد صدای مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 < اگر صدای طبیعی شنیده شد یا هیچ صدایی شنیده نشد، سیستم صدای مورد نیاز را مجدد انتخاب کنید.
۹. اگر شماره کانالی که ذخیره می شود را می دانید، دکمه ▲ ویا ▼ را برای انتخاب "کانال" فشار دهید.
 دکمه **ENTER** را فشار دهید. با فشار دکمه ▲ ویا ▼ ، **C** (کانال هوایی) ویا **S** (کانال کابل) انتخاب کنید.
 برای انتخاب کانال دکمه ۱ را فشار دهید. شماره مورد نیاز را با فشار دکمه ▲ ویا ▼ بطور مکرر انتخاب کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- < حالت کانال: **P** (حالت برنامه)، **C** (حالت کانال حقیقی)، **S** (حالت کانال کابلی)
 < همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، یک شماره کانال را تنظیم کنید.
۱۰. اگر شماره های کانال را نمی دانید، با فشار دکمه ▲ ویا ▼ ، "جستجو" را انتخاب کرده و سپس.
 دکمه **ENTER** را فشار دهید. با فشار دکمه ▲ ویا ▼ جستجو کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۱۱. دکمه ▲ ویا ▼ را برای انتخاب "ذخیره" فشار دهید. جهت انتخاب "قبول"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۱۲. مراحل ۲ تا ۱۱ را برای ذخیره هر کانال تکرار کنید.


♦ برنامه: یک شماره برنامه را برای کانال انتخاب می کند.	♦ کانال: یک کانال را انتخاب می کند.
♦ سیستم رنگ: رنگ سیستم را تنظیم می کند.	♦ جستجو: برای مقدار فرکانس برای کانال اسکن می کند.
♦ سیستم صدا: صدای سیستم را تنظیم می کند.	♦ ذخیره: تنظیمات شما را ذخیره می کند.

تنظیم اداره کننده کانال

کانال ها را برطبق ترجیحاتتان تنظیم کنید.

به آسانی می توانید کانالی که می خواهید را حذف، اضافه ویا قفل کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
 دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. برای انتخاب "مدیریت کانال" دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه ۱ را برای انتخاب " + " فشار دهید.
۵. برای انتخاب کانال ناخواسته دکمه ▲ ویا ▼ را فشار داده سپس دکمه **ENTER** را برای لغو کردن فشار دهید.
۶. مرحله ۵ را برای هر کانالی که انتخاب ویا لغو می شود تکرار کنید.
۷. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- < " □ " زمانی فعال است که "قفل برنامه" بر روی "روشن" انتخاب شده باشد.



می توانید با فشردن دکمه **CH MGR** بر روی کنترل از راه دور باسانی این گزینش ها را انتخاب کنید.



این ویژگی به شما اختیار می دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشای کردن کاربران غیرمجاز، از تماشای برنامه های نامناسب جلوگیری کنید. نمی توان قفل کودک را با استفاده از دکمه ها در پنل پایین سمت راست رها کرد. تنها کنترل از راه دور می تواند قفل کودک را باز کند، بنابراین کنترل از راه دور را از کودکان بدور نگه دارید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** و **▼** را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▲** و **▼** را برای گزینش "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **▲** و **▼** را برای گزینش "قفل برنامه" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۴. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۵. دکمه **▲** و **▼** را برای گزینش "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۶. دکمه **◀** را برای انتخاب خط " " فشار دهید.
 ۷. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب کانال هایی که می خواهید قفل کنید فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۸. مرحله ۷ را برای هر کانالی که قفل می شود و یا قفلش باز می شود تکرار کنید.
 ۹. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ "روشن" یا "خاموش" را در "قفل برنامه" انتخاب کنید تا به آسانی کانال هایی که در " " انتخاب شدند را فعال و یا غیرفعال کنید.

مرتب کردن کانالهای ذخیره شده



می توانید شماره های دو کانال را با هم تبادل کنید تا:
♦ ترتیب عددی که کانالها بطور خودکار در آن مرتب شده اند را اصلاح کنید.
♦ شماره هایی که براحتی به خاطر سپرده می شوند را به کانالهایی بدهید که اغلب تماشای می کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** و **▼** را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** و **▼** را برای گزینش "مرتب کردن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. شماره کانالی را که می خواهید تغییر دهید را با فشار دادن مکرر **▲** و **▼** انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. شماره کانال و اسم انتخاب شده به سمت راست می روند.
برای حرکت به وضعیتی که می خواهید تغییر دهید دکمه **▲** و **▼** را فشار دهید و دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. کانال انتخابی با کانالی که قبلا در شماره انتخابی ذخیره شده است تبادل می شود.
۶. مراحل ۲ تا ۴ را برای کانال دیگری که مرتب می شود تکرار کنید.
دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

نام گذاری کانالها



نام کانالها هنگامیکه اطلاعات کانال پخش می شود معین خواهد شد. این نام ها را می توان تغییر داد که به شما اجازه می دهد نام های جدید معین کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "نام کانال" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. در صورت لزوم، کانالی که به آن اسم جدید داده می شود را با فشار دکمه ▲ ویا ▼ انتخاب کنید. دکمه ENTER را فشار دهید.
◀ نوار انتخاب در اطراف قاب اسم نمایان می شود.

برای...	اینکار را بکنید...
انتخاب یک حرف، شماره ویا علامت	دکمه ▲ ویا ▼ را فشار دهید.
به حرف بعدی بروید	دکمه ▶ را فشار دهید.
به حرف قبلی بروید	دکمه ◀ را فشار دهید.
اسم را تأیید کنید	دکمه ENTER را فشار دهید.

◀ حروف الفبا (A~Z) / شماره ها (0~9) / کاراکترهای ویژه (-، فاصله)

۵. مراحل ۲ تا ۴ را برای هر کانالی که اسم جدید می گیرد تکرار کنید.
۶. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

تنظیم دقیق دریافت کانال




از تنظیم دقیق برای تنظیم دستی یک کانال خاص برای دریافت بهینه استفاده کنید.

۱. از دکمه های رقمی استفاده کنید تا به طور مستقیم کانالی که می خواهید تنظیم دقیق کنید را انتخاب کنید.
۲. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "کانال" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیم دقیق" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. دکمه ▲ ویا ▼ را برای تنظیم کردن تنظیم دقیق فشار دهید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
۵. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

◀ کانالهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با یک ستارک "*" در سمت راست شماره کانال در بخر کانال علامت گذاری می شوند. و شماره کانال قرمز می شود.
◀ برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق، با فشار دکمه ▲ ویا ▼، "تنظیم مجدد" را انتخاب کرده و دکمه ENTER را فشار دهید.

تغییر استاندارد تصویر



همچنین می توانید دکمه **P.MODE** روی کنترل از راه دور را برای انتخاب یکی از تنظیمات تصویر فشار دهید.

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی شما مطابقت می کند را انتخاب کنید.

- دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **یا** را برای گزینش "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- جهت انتخاب "حالت تصویر"، دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید.
- جهت انتخاب "حالت تصویر"، دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید.
- دکمه **یا** را برای انتخاب اثر تصویری لازم فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- **پویا:** وضوح بالا را در یک اتاق روشن انتخاب می کند.
- **استاندارد:** تصویر را برای نمایش بهینه در یک محیط عادی انتخاب می کند.
- **سینمایی:** تصویر را برای نمایش آرامبخش در یک اتاق تاریک انتخاب می کند.
- **تنظیم دلتوا:** برای مشاهده تنظیمات نمایش مورد علاقه خود انتخاب کنید. (به "تنظیم تصویر سفارشی" مراجعه شود)
- حالت تصویر برای هر منبع ورودی بایستی جداگانه تنظیم شود.
- می توانید با انتخاب "تنظیم مجدد" به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید. (به "تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرض های کارخانه" در صفحه ۱۲ مراجعه شود)

تنظیم تصویر معمولی




تولیزئون شما چند تنظیم دارد که می توانید کیفیت تصویر را توسط آنها کنترل کنید.

- برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۴ "تغییر استاندارد تصویر" را دنبال کنید.
- دکمه **یا** را برای انتخاب یک مورد بخصوص فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- دکمه **یا** را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- **درخشندگی:** روشنایی و تاریکی را در بین اشیاء و زمینه تنظیم می کند.
- **روشنایی:** روشنایی کل صفحه را تنظیم می کند.
- **وضوح:** برون نمای اشیاء را تنظیم می کند تا واضح شده و یا بیشتر محو شوند.
- **رنگ:** رنگ ها را تنظیم می کند تا روشن تر و یا تیره تر شوند.
- **تصحیح رنگ (فقط NTSC):** رنگ اشیاء را تنظیم می کند تا برای یک نمای طبیعی بیشتر قرمز و یا سبز شوند.
- مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.
- تنها در حالت کامپیوتر می توان "درخشندگی"، "روشنایی" و "رنگ" را تنظیم کرد.

تغییر تن رنگ

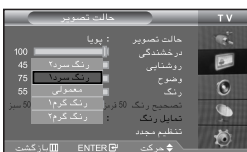

می توانید تن رنگی را که برای چشمتان راحت ترین است را انتخاب کنید.

- برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۴ "تغییر استاندارد تصویر" را دنبال کنید.
- دکمه **یا** را برای گزینش "تنظیم رنگ" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- دکمه **یا** را برای انتخاب تنظیم تن رنگ مورد نظر فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- **رنگ سرد:** دمای رنگ را آبی تر از منوی "رنگ سرد ۱" می کند.
- **رنگ سرد ۱:** رنگ های سفید را آبی رنگ می کند.
- **معمولی:** رنگ های سفید، سفید باقی می ماند.
- **رنگ گرم ۱:** رنگ های سفید را قرمز تر از منوی "رنگ گرم ۱" می کند.
- **رنگ گرم ۲:** دمای رنگ را قرمز تر از منوی "رنگ گرم ۲" می کند.

مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.
فارسی-۱۲

تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه



می توانید به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.


۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۴ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۲ دنبال کنید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیم مجدد" فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.
۴. "تنظیم مجدد" برای هر حالت تصویر انجام خواهد شد.

تغییر اندازه تصویر



می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تصویر" فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "اندازه" فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۳. با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کنید.
۴. دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۵. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.




می توانید این گزینش ها را با فشار دکمه P.SIZE بر روی کنترل از راه دور باسانی انتخاب کنید.

- 16:9: تصویر را به اندازه مناسب برای پخش دی وی ویا عریض تنظیم کنید.
- بزرگنمایی: برای بزرگنمایی تصویر به عرض ۱۶:۹ (در جهت عمودی) تا در اندازه صفحه جا بشود.
- 4:3: این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو ویا پخش عادی است.

در حالت کامپیوتر، تنها حالت "16:9" و "4:3" را می توان تنظیم کرد.
را با فشار دکمه های ▲ یا ▼ انتخاب کنید. برای حرکت دادن تصویر به بالا و پایین، از دکمه ▲ یا ▼ استفاده شود. پس از انتخاب [↵]، از دکمه ▲ یا ▼ برای بزرگنمایی ویا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی استفاده شود.

ثابت کردن تصویر فعلی



برای ثابت کردن یک تصویر متحرک به یک تصویر ثابت، دکمه STILL را فشار دهید. برای لغو کردن دوباره فشار دهید.

کاهش پارانیت دیجیتال



اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارانیت دیجیتال را برای کمک در کاهش هرگونه برفک ویا شبحی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تصویر" فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "کاهش دیجیتالی پارانیت" فشار داده، سپس دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش" فشار دهید.
۴. دکمه ENTER [↵] را فشار دهید.
۵. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

نمایش DNle (انجین تصویر طبیعی دیجیتال)














تکنولوژی جدید Samsung، تصاویر با جزئیات بیشتر را با بهینه سازی کنتراست و سفید ارائه می کند. یک الگوریتم جبران تصویر جدید به تابش کننده ها تصاویر روشن تر و واضح تری ارائه می کند. تکنولوژی DNIe هر سیگنالی را در چشمان شما همانند حالت دید می کند. با تنظیم حالت نمایش DNIe بر روی روشن، می توانید ببینید که DNIe چگونه تصویر را بهبود می دهد.


۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "نمایش DNIe" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- این عملکردها در حالت کامپیوتر کار نمی کند.
- نمایش DNIe به منظور نشان دادن تفاوت بین تصاویر عادی و DNIe طراحی شده است. بطور پیش فرض، این محصول تصویر را در حالت نشان می دهد که DNIe بکار رفته است.

تماشای تصویر در تصویر (PIP)




می‌توانید یک تصویر فرعی را در درون تصویر اصلی برنامه یا ورودی ویدئو مشاهده کنید. به این طریق، می‌توانید هنگام تماشای تصویر اصلی، تصویر برنامه یا ورودی ویدئویی تنظیم شده‌ای را نیز از هر تجهیزات متصل شده دیگر مشاهده کنید.

۱. **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "تصویردر تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید.
۳. دکمه **ENTER**  را دوباره فشار دهید.
- دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید.
 < اگر تصویر در تصویر فعال شده، اندازه صفحه اصلی به "16:9" تغییر می کند.
۴. دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "منابع" فشار داده، سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید. منبع تصویر فرعی را با فشردن دکمه **▲** ویا **▼** انتخاب کرده و دکمه **ENTER**  را فشار دهید.
- < تصویر فرعی می تواند براساس آنچه تصویر اصلی بر روی آن تنظیم شده به عنوان گزینش های مختلف منبع عمل کند.
۵. برای انتخاب "جایجایی تصویر" دکمه های **▲** ویا **▼** را فشار دهید.
 برای معاوضه تصویر اصلی و تصویر فرعی، گزینش "جایجایی تصویر" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER**  را فشار دهید.
- < تصویر اصلی و تصویر فرعی معاوضه می شوند.
 < اگر تصویر اصلی در حالت "کامپیوتر" است، "جایجایی تصویر" موجود نیست.
۶. برای انتخاب "اندازه" تصویر فرعی، دکمه **▲** ویا **▼** را فشار داده و سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید. اندازه تصویر فرعی را با فشردن دکمه **▲** ویا **▼** انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید.
- < اگر تصویر اصلی در حالت "کامپیوتر" است، "اندازه" موجود نیست.
۷. دکمه **▲** ویا **▼** را برای گزینش "موقعیت" فشار داده، سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید. مکان تصویر فرعی را با فشردن دکمه **▲** ویا **▼** انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER**  را فشار دهید.

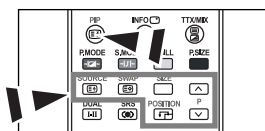

دکمه PIP را روی کنترل از راه دور برای فعال و یا غیرفعال کردن "تصویدر تصویر" مکرراً فشار دهید.



همچنین می توانید با فشردن دکمه **SRS** بر روی کنترل از راه دور یأسانی این گزینش ها را تنظیم کنید.

TruSurround XT دارای مجوز **SRS** است که مشکل نمایش محتوای چند کانال ۵/۱ را بر روی دو بلندگو ممکن می سازد.

TruSurround صدای محیطی زیاد و مجازی را از طریق سیستم بازنواخت دو بلندگو و بلندگوهای درونی تلویزیون ایجاد می کند. این سیستم کاملاً سازگار با فرمت های چند کاناله است.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "صدای فراگیر حقیقی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

TruSurround XT و علامت SRS و علائم تجاری SRS Labs, Inc. می باشند TruSurround XT technology تحت جواز از SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده است.



تغییر اتوماتیک میزان صدا



هر ایستگاه سخن پراکنی شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین برای شما آسان نیست که میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید. این ویژگی به شما امکان می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است و یا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "صدای اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

گزینش صامت داخلی



اگر می خواهید صدا را از طریق بلندگوهای جداگانه بشنوید، تقویت کننده داخلی را لغو کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "قطع صدای بلندگو" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- هنگامیکه ز "قطع صدای بلندگو" روشن شده، بغیر از "انتخاب صدا" (در حالت تصویر در تصویر)، منوهای صدا را نمی توان تنظیم کرد.

گوش دادن به صدای تصویر فرعی



در حین فعال شدن ویژگی تصویر در تصویر، می‌توانید به صدای تصویر فرعی گوش دهید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **و** یا **و** را برای گزینش "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **و** یا **و** را برای گزینش "انتخاب صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **و** یا **و** را برای انتخاب "فرعی" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

♦ **اصلی:** برای گوش دادن به صدای تصویر اصلی، بکار می رود.

♦ **فرم:** برای گوش دادن به صدای تصویر فرعی بکار می رود.

➤ هنگامیکه "تصویر در تصویر" روشن شده، می‌توانید این گزینش را انتخاب کنید.

تنظیم دوباره تنظیمات صدا به پیش فرضهای کارخانه



اگر حالت بازی روشن است، عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال شده است. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوایزر، تنظیمات اکوایزر را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد می کند.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **و** یا **▼** را برای گزینش "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **و** یا **▲** را برای گزینش "تنظیم مجدد" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ هنگامیکه "حالت بازی" روشن شده، می‌توانید این گزینش را انتخاب کنید.

وصل کردن گوشی



اگر می خواهید يك برنامه تلویزیونی را بدون مزاحمت اشخاص دیگر در اتاق تماشا کنید، می توانید يك گوشه را به دستگاه وصل کنید.


- هنگامیکه پریز گوشی را به پورت مربوطه وارد می کنید، تنها می توانید از «قطع صدای بلندگو» و «انتخاب صدا» (در حالت تصویر در تصویر) در منوی صوتی استفاده کنید.
- استفاده طولانی از گوشی با صدای بلند ممکن است به قوه شنوایی شما صدمه بزند.
- هنگامیکه گوشی را به سیستم وصل می کنید، از بلندگوها صدای در یافت نخواهید کرد.

تنظیم و نمایش وقت کنونی



می‌توانید ساعت را طوری تنظیم کنید که زمان با فشار دکمه "یمنه" بر روی صفحه دیده شود. همچنین اگر می‌خواهید از تایمرهای خودکار خاموش / روشن استفاده کنید، می‌توانید زمان را تنظیم کنید.

- | | |
|----|--|
| ۱. | دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه و یا و را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. |
| ۲. | دکمه و یا و را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. |
| ۳. | دکمه ENTER را برای انتخاب "تنظیم ساعت" فشار دهید. |
| ۴. | فشار دهید... |

به ...	فشار دهید...
به ساعت، "تفقیقه" یا "am/pm" از ظهر بپروید.	دکمه ◀ ویا ▶
"ساعت"، "تفقیقه" یا "am/pm" را تنظیم کنید.	دکمه ▲ ویا ▼
دکمه  را فشار دهید.	

5. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.
- اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.
- همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

تنظیم تایمر خواب



دکمه **SLEEP** بر روی کنترل از راه دور را مکرراً فشار دهید تا مدت زمان مناسب نمایان شود.

میتوانید يك مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که تلویزیون بعد از سپری شدن آن بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار بر می گردد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **ENTER** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **ENTER** را برای گزینش "تایمرخواب" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **ENTER** را تا زمانی که وقت موردنظر نمایش داده شود مکرراً فشار دهید. (خامو، 30، 60، 90، 120، 150، 180). دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

هنگامیکه تایمر به . رسید تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار تغییر میکند.

روشن و خاموش کردن خودکار تلویزیون

می توانید تایمر را طوری تنظیم کنید که تلویزیونتان:

- ♦ اتوماتیک روشن شود و به کانال انتخابی تان در زمان انتخاب برود.
- ♦ در زمان انتخابی شما بطور اتوماتیک روشن شود.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **ENTER** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **ENTER** را برای گزینش "تایمر روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. برای تنظیم "ساعت" دکمه **ENTER** را برای رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. ارقام دیگر را با استفاده از روش فوق تنظیم کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه **ENTER** را برای بازگشت فشار دهید.
۵. دکمه **ENTER** را برای گزینش "تایمرخاموش" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۶. برای تنظیم "ساعت" دکمه **ENTER** را برای رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. ارقام دیگر را با استفاده از روش فوق تنظیم کنید. هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه **ENTER** را برای بازگشت فشار دهید.
۷. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

تنظیم "فعال سازی" بایستی بر روی "بله" تنظیم شده باشد تا تایمر کار کند.

انتخاب زبان‌تان



هنگامیکه برای اولین بار شروع به استفاده از دستگاه می کنید، بایستی زبانی که برای نمایش منوها و نشانه ها بکار می رود را انتخاب کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.
دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER ویا فشار دهید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "زبان" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. زبان لازم را با فشردن دکمه ▲ ویا ▼ بطور مکرر انتخاب کنید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

استفاده از حالت بازی



هنگامیکه به يك كنسول بازی از قبیل PlayStation™ یا Xbox™ متصل می کنید، می توانید با گزینش منوی بازی يك تجربه بازی واقعی تری داشته باشید

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
 ۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "حالت بازی" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
 ۳. دکمه ▲ ویا ▼ را برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش" فشار دهید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
 ۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.
- برای قطع کنسول بازی و اتصال وسیله خارجی دیگر، حالت بازی را در منوی تصویر لغو کنید.
- اگر منوی تلویزیون را در حالت بازی نمایش دهید، صفحه نمایش قدری لرزش می کند.
- حالت بازی در حالت تلویزیون موجود نیست.
- اگر حالت بازی روشن است :
- حالت تصویر و حالت صدا به طور اتوماتیک به تنظیم دلخواه تغییر پیدا کرده و کاربران نمی توانند حالت را تغییر دهند.
 - حالت صدا در منوی صدا غیرفعال می شود. صدا را با استفاده از اکوالایزر تنظیم کنید.
 - عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال می شود. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد می کند.

تنظیم حالت صفحه آبی / گزینش ملودی



صفحه آبی:

اگر هیچ سیگنالی دریافت نشود یا سیگنال ضعیف باشد، يك صفحه آبی بطور خودکار جایگزین پشت زمینه برفکی تصویر می شود.

اگر می خواهید همان تصویر ضعیف را تماشا کنید بایستی حالت "صفحه آبی" را در وضعیت خاموش "خامو" قرار دهید.

ملودی:

می توانید در حالیکه تلویزیون روشن ویا خاموش شده صدای ملودی را بشنوید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای انتخاب "صفحه آبی" ویا "ملودی" فشار دهید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ ویا ▼ را برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش" فشار دهید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

استفاده از ویژگی صرفه جویی در مصرف نیرو



این ویژگی‌های روشنایی تلویزیون را تنظیم می‌کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. هنگامیکه در هنگام شب تلویزیون شما می‌کند، گزینه حالت "حالت ذخیره انرژی" را بر روی "زیاد" بگذارید تا ذخیره شدن چشمانتان با اضافه مصرف نیرو کاهش پیدا کند.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.
- دکمه **ENTER** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای گزینش "حالت نخیر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. گزینه لازم (خام، کم، متوسط، عالی) را با فشار دکمه **ENTER** انتخاب کنید.
- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

گزینش منبع



می‌توانید از بین منابع خارجی که به پریز ورودی تلویزیون شما وصل شده یکی را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **ENTER** را برای گزینش ورودی.
۲. جهت انتخاب انتخاب ورودی ها، دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید.
هنگامیکه وسیله خارجی به تلویزیون شما متصل نشده، تنها "تلویزیون" در انتخاب ورودی ها فعال می شود. "AV1"، "AV2"، "S-Video"، "Component1"، "Component2"، "کمپیوتر"، "HDMI" تنها زمانی که به تلویزیون شما وصل شده باشند فعال می شوند.



۲. با فشار دکمه **ENTER** (یا **↵**) وسیله لازم را انتخاب کنید.
- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- دکمه **SOURCE** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا بین همه منابع موجود تغییر دهید. با فشار دکمه **TV**، دکمه های رقمی (0-9) و دکمه **P** (یا **PS**) بر روی کنترل از راه دور می توان حالت تلویزیون را انتخاب کرد. ولی نمی توان آنرا با استفاده از دکمه **SOURCE** انتخاب کرد.
- می توانید با فشردن دکمه **PC** بر روی کنترل از راه دور باسانی حالت **PC** را انتخاب کنید.


ویرایش نام های منبع ورودی



دستگاه وصل شده به پریزهای ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی را آسان تر کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
 - دکمه **ENTER** را برای انتخاب ورودی فشار دهید.
 ۲. دکمه **یا** ▼ را برای گزینش "نامگذاری ورودی ها" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **یا** ▼ را فشار دهید تا وسیله ای که مایلید ویرایش کنید را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۴. جهت انتخاب وسیله لازم، دکمه **یا** ▼ را فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- « مدل 26 اینچی فقط از تلویزیون، AV1، S-Video، Component1، Component2، کامیوتر و HDMI حمایت می کند.

رمزگشای تله تکست

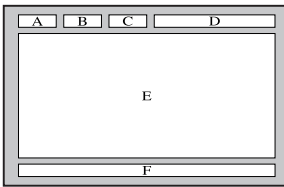

بیشتر کانالهای تنظیم شده "تله تکست" دارند که صفحاتی از اطلاعات کتبی درباره مواردی از قبیل زیر می باشند:

- ◆ زمانهای برنامه تلویزیونی
 - ◆ بولتن های خبری و پیش بینی هوا
 - ◆ نتایج ورزشی
 - ◆ زیرنویس برای کسانی که گوششان سنگین است.
- صفحات تله تکست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:


قسمت	فهرست مندرجات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت ایستگاه پخش.
C	شماره صفحه فعلی و یا وضعیت جستجو
D	تاریخ و وقت
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت

نمایش اطلاعات تله تکست

می توانید اطلاعات تله تکست را در هر زمان نمایش دهید، ولی دریافت سیگنال بایستی خوب باشد. در غیراینصورت:

- ◆ ممکن است اطلاعات موجود نباشند
 - ◆ ممکن است بعضی صفحات پدیدار نشوند
- برای فعال کردن حالت تله تکست و نمایش صفحه چزییات:


۱. با استفاده از دکمه **⏏** (P) و یا **⏏** (P) (کانالی که سرویس تله تکست را تأمین می کند انتخاب کنید.
۲. دکمه **⏏** (TTX/MIX) را برای بکار انداختن حالت تله تکست فشار دهید.
 ◀ صفحه مندرجات نمایان می شود. با فشار دکمه **⏏** (MENU) در هر زمان می توان آنرا دوباره نمایان کرد.
۳. دکمه **⏏** (TTX/MIX) را دوباره فشار دهید.
 ◀ پخش واقعی توسط "Teletext"، "Double" و "Mix" به ترتیب بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.
۴. دکمه **⏏** (TV) را برای خروج از نمایش تکست فشار دهید.
 ◀ اگر کاراکتر شکسته ای در حین مشاهده متن نمایان شود، مطمئن شوید که زبان متن با زبان در حالت منوی "تنظیمات" یکسان است. اگر هر دو زبان متفاوت می باشند، در منوی "تنظیم" زبان مشابه با زبان متن را انتخاب کنید.

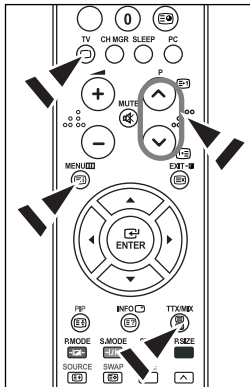

گزینش يك صفحه تله تكست خاص

دکمه های رقمی را برای وارد کردن شماره صفحه بطور مستقیم بر روی کنترل از راه دور فشار دهید:

۱. با فشردن دکمه های رقمی مربوطه شماره صفحه سه رقمی داده شده در فهرست مندرجات را وارد کنید.
۲. اگر صفحه انتخاب شده به چندین صفحه فرعی مربوط است، صفحات فرعی به ترتیب نمایان می شوند. برای ثابت کردن نمایش بر روی يك صفحه داده شده، دکمه **PIP** (E3) را فشار دهید. برای شروع دوباره دکمه **PIP** (E3) را فشار دهید.
۳. بکارگیری گزینه های مختلف نمایشی:

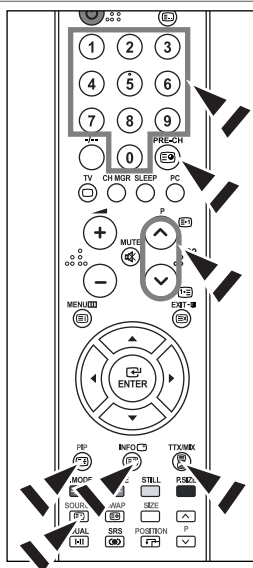


برای نمایش این...	اینرا فشار دهید...
اطلاعات تله تکست و پخش عادی با هم	TTX/MIX (E/Σ)
متن پنهان (برای مثال پاسخ به نمونه های آموزشی)	INFO (E7)
صفحه عادی	INFO (E7)
يك صفحه دوم، با و ارد کردن شماره ۴ رقمی	PRE-CH (E9)
صفحه بعد	P (E1)
صفحه قبل	P (E3)
حروف را در این قسمت دو برابر کردن:	SOURCE (E9)
* نیمه بالای صفحه	* یکبار
* نیمه پایین صفحه	* دوبار
صفحه عادی	* سه بار

استفاده از Fastext برای گزینش يك صفحه تله تکست

عنوان های مختلف که در صفحات تله تکست گنجانده شده اند کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشردن دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد.

۱. با فشردن دکمه **TTX/MIX** (E/Σ)، صفحه محتویات تله تکس را نمایان کنید.
۲. دکمه رنگی که با عنوانی که می خواهید انتخاب کنید موافقت دارد را انتخاب کنید (عنوان های موجود بر روی خط اطلاعات وضعیت فهرست شده اند).
۳. برای نمایش صفحه قبلی دکمه قرمز را فشار دهید.
برای نمایش صفحه بعدی دکمه سبز را فشار دهید.
۴. دکمه **TV** (□) را برای خروج از نمایش تکست فشار دهید.

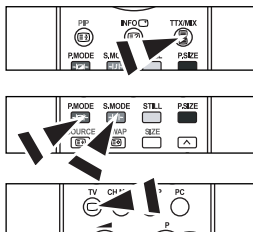

نصب نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس ویندوز آنت)

تنظیمات نمایش ویندوز برای يك کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئوی مخصوص شما، ممکن است صفحه نمایش واقعی بر روی کامپیوتر شما متفاوت باشد. حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)



۱. ابتدا بر روی "Control Panel" در منوی «همچن ویندوز» کلیک کنید.
۲. وقتی پنجره Control Panel ظاهر شد، بر روی "Appearance and Themes" کلیک کنید و يك جعبه گفتگو باز می شود.
۳. وقتی پنجره Control Panel ظاهر شد، بر روی "Display" کلیک کنید و يك جعبه گفتگو باز می شود.
۴. در جعبه گفتگوی display بسوی زبانه "Settings" حرکت کنید. تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک): بهترین - ۷۶۸ X ۱۳۶۰. اگر گزینه فرکانس عمودی در قاب تنظیم خنک‌ن‌خیز وجود دارد، مقدار صحیح "۶۰" و یا "۶۰" هرتز می باشد. در غیر اینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت های نمایشی

موقعیت و اندازه صفحه نمایش بستگی به نوع مانیتور کامپیوتر و قدرت تفکیکش متفاوت خواهد بود. قدرت تفکیک ها در جدول توصیه می شوند. (همه قدرت تفکیک ها بین محدوده های پشتیبانی شده پشتیبانی می شوند)

حالت	تجزیه نمایشی	فرکانس افقی (کیلو هرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت سلول تصویر (مگا هرتز)	همگاه سازی قطبی (افقی/عمودی)
IBM	۴۸۰ X ۶۴۰	۳۱/۴۶۹	۵۹/۹۴۰	۲۵/۱۷۵	- / -
	۴۰۰ X ۷۲۰	۳۱/۴۶۹	۷۰/۰۸۷	۲۸/۲۲۲	+ / -
VESA	۴۸۰ X ۶۴۰	۳۷/۸۶۱	۷۲/۸۰۹	۳۱/۵۰۰	- / -
	۴۸۰ X ۶۴۰	۳۷/۵۰۰	۷۵/۰۰۰	۳۱/۵۰۰	- / -
	۶۰۰ X ۸۰۰	۳۷/۸۷۹	۶۰/۳۱۷	۴۰/۰۰۰	+ / +
	۶۰۰ X ۸۰۰	۴۸/۰۷۷	۷۲/۱۸۸	۵۰/۰۰۰	+ / +
	۶۰۰ X ۸۰۰	۴۶/۸۷۵	۷۵/۰۰۰	۴۹/۵۰۰	+ / +
	۷۶۸ X ۱۰۲۴	۴۸/۳۶۴	۶۰/۰۰۰	۶۵/۰۰۰	- / -
	۷۶۸ X ۱۰۲۴	۵۶/۴۷۶	۷۰/۰۶۹	۷۵/۰۰۰	- / -
	۷۶۸ X ۱۰۲۴	۶۰/۰۲۳	۷۵/۰۲۹	۷۸/۷۵۰	+ / +
	۷۶۸ X ۱۳۶۰	۴۷/۷۱۲	۶۰/۰۱۵	۸۵/۸۰۰	+ / +

- ◀ حالت درهم بافتن پشتیبانی نشده است.
- ◀ دستگاه در صورتیکه يك فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.
- ◀ DVI از عملکرد کامپیوتر پشتیبانی نمی کند.
- ◀ حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. غیبا پشتیبانی نمی شود.



تصویر نامناسب و تنظیم دقیق تصویر (قفل تصویر):
هدف از تنظیم کیفیت تصویر کم کردن یا حذف پرش تصویر است. اگر با ویژگی بهبود کیفیت تصویر به تنهایی مرتفع نشد، تنظیم فرکانس را انجام دهید تا اینکه کیفیت مطلوب را به دست آورید. بعد از اینکه پرش کاهش یافت، تصویری را مجدد طور تنظیم کنید که در مرکز نمایشگر دیده شود.

۱. از پیش‌تنظیم شده: دکمه PC را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.

۲. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "کامپیوتر" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

دکمه ENTER را برای انتخاب "قفل تصویر" فشار دهید.

۵. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "Coarse" ویا "Fine" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۶. برای تنظیم کیفیت صفحه نمایش دکمه ▶ ویا ◀ را فشار دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

۷. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

تغییر موقعیت تصویر (موقعیت):

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.

۱. دستورالعمل‌های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (قفل تصویر)" را دنبال کنید.


۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "موقعیت" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ ویا ▼ را برای تنظیم وضعیت عمودی فشار دهید.


دکمه ▶ ویا ◀ را برای تنظیم وضعیت افقی فشار دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

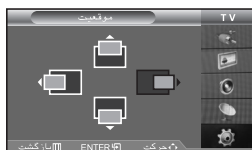

از پیش‌تنظیم شده: دکمه PC را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.

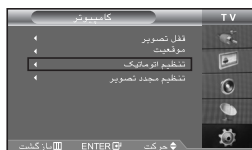

تنظیم صفحه کامپیوتر بطور اتوماتیک (تنظیم اتوماتیک):
تنظیم خودکار به صفحه کامپیوتر اجازه می دهد تا سیگنال ویدئویی ورودی را تنظیم کند. مقادیر دقیق، خشن و موقعیت بطور خودکار تنظیم می شوند.

۱. دستورالعمل‌های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (قفل تصویر)" را دنبال کنید.

۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیم اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

به حالت اولیه برگرداندن تنظیمات تصویر (تنظیم مجدد تصویر):


می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقابری که در کارخانه تنظیم شده تعویض کنید.

۱. دستورالعمل‌های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (قفل تصویر)" را دنبال کنید.

۲. دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیم مجدد تصویر" فشار داده، سپس دکمه


ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

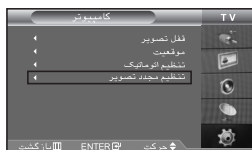

استفاده از قفل ضد دزد کنسینگتون

قفل کنسینگتون ابزاری است که از نظر فیزیکی برای تعمیر سیستم هنگام استفاده در ملامت استفاده می شود. ابزار قفل بایستی جداگانه خریداری شود. ظاهر و روش قفل ممکن است در این تصویر با آنچه می خرید بر اساس نوع سازنده تفاوت داشته باشد. لطفا به راهنمای استفاده قفل مورد نظر در هنگام خرید مراجعه نمایید.

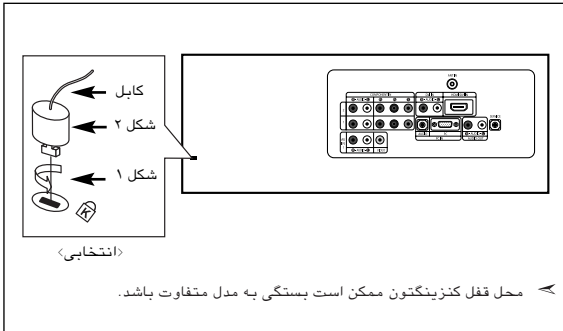

۱. ابزار قفل را در بریدگی کنسینگتون بر روی LCD TV وارد کنید (طبق شکل ۱) و جهت قفل را بچرخانید (شکل ۲).
۲. کابل قفل را متصل کنید.
۳. قفل را به میز یا یک جسم سنگین محکم کنید.


حل مشکلات: پیش از تماس گرفتن با کارکنان خدماتی

عدم صدا یا تصویر	<ul style="list-style-type: none"> • واریسی کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده است. • کنترل کنید که دکمه POWER را در جلوی دستگاه فشار داده باشید. • به تنظیمات درخشندگی و روشنی تصویر رسیدگی کنید. • میزان صدا را واریسی کنید.
تصویر عادی ولی عدم صدا	<ul style="list-style-type: none"> • میزان صدا را واریسی کنید. • ببینید آیا دکمه MUTE بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داده شده است. • کنترل کنید که "صامت داخلی" خاموش است.
عدم تصویر یا تصویر سیاه و سفید	<ul style="list-style-type: none"> • تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. • ببینید که آیا سیستم پخش که انتخاب شده است صحیح است.
اختلال در صدا و تصویر	<ul style="list-style-type: none"> • سعی کنید دستگاه برقی که روی تلویزیون اثر میکند را شناسایی کرده و آنرا به دورتر منتقل کنید. • تلویزیونتان را به یک پریز برق دیگر وصل کنید.
تصویر تیره یا برفکی، صدای ناپهناجار	<ul style="list-style-type: none"> • به جهت، مکان و اتصالات آنتن هوایی رسیدگی کنید. • این اختلال غالبا به علت استفاده از یک آنتن داخل اتاق اتفاق می افتد.
درست کار نکردن دستگاه کنترل از راه دور	<ul style="list-style-type: none"> • باتریهای دستگاه کنترل از راه دور را عوض کنید. • لبه بالای دستگاه کنترل از راه دور را تمیز کنید (پنجره پخش). • به نقاط اتصال باتری رسیدگی کنید.
پیغام "کابل سیگنال را کنترل کنید" ظاهر می شود.	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر ویا ویدئو متصل شده است. • کنترل کنید که منابع کامپیوتر ویا ویدئو روشن شده اند.
در حالت کامپیوتر، پیغام "این حالت پشتیبانی نمی شود" نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> • به حداکثر تجزیه و فرکانس وفق دهنده ویدئو رسیدگی کنید. • این مقادیر را با داده های موجود در حالت های نمایشی مقایسه کنید.

پنل LCD TFT از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی (۲۰۱۳۲،۴۴۰) تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن ویا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

مشخصات فنی و محیطی

مدل	LA26R71B	LA32R71B	LA40R71B
اندازه صفحه (قطری)	26	32	40
منبع نیرو	AC 100-240V 50Hz	AC 100-240V 50Hz	AC 100-240V 50Hz
مصرف نیرو	120 W	152 W	205 W
قدرت تفکیک کامپیوتر	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
صدا خروجی	۲ X ۰ W	۲ X ۱۰ W	۲ X ۱۰ W
ابعاد (پهنای در عمق در بلندی)	475.5 x 75.0 x 675.0 میلی متر 530.0 x 215.5 x 675.0 میلی متر	548.5 x 80.0 x 800.0 میلی متر 603.0 x 252.0 x 800.0 میلی متر	658.5 x 87.0 x 991.5 میلی متر 713.0 x 326.0 x 991.5 میلی متر
ت وزن با پایه	10.1 کیلوگرم	14.8 کیلوگرم	22.8 کیلوگرم
ملاحظات محیطی	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده

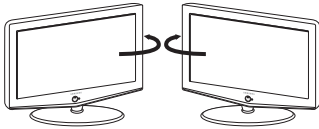پایه گردان (چپ و راست)	LA26R71B	LA32R71B	LA40R71B
 -20° ~ 20°	بله	بله	بله

◀ طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.



با SAMSUNG WORLD-WIDE تماس بگیرید

اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال و یا نظری دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتری تماس بگیرید.

Web Site	Customer Care Center ☎	Country
www.samsung.com/au	1300 362 603	AUSTRALIA
www.samsung.com.cn	800-810-5858 , 010- 6475 1880	CHINA
www.samsung.com/hk	2862 6001	HONG KONG
www.samsung.com/in	3030 8282 1600 1100 11	INDIA
www.samsung.com/id	0800-112-8888	INDONESIA
www.samsung.com/jp	0120-327-527	JAPAN
www.samsung.com/my	1800-88-9999	MALAYSIA
www.samsung.com/ph	1800-10-SAMSUNG (7267864)	PHILIPPINES
www.samsnug.com/sg	1800-SAMSUNG (7267864)	SINGAPORE
www.samsung.com/th	1800-29-3232 02-689-3232	THAILAND
www.samsung.com/tw	0800-329-999	TAIWAN
www.samsung.com/vn	1 800 588 889	VIETNAM
www.samsung.com/za	0860 7267864 (SAMSUNG)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com/mea	800SAMSUNG (7267864)	U.A.E