

**SAMSUNG**

## **Bruksanvisning for vaskemaskinen**

**J1455A(V/S/C)**

**J1255A(V/S/C)**

**J1055A(V/S/C)**

**J855A(V/S/C)**



Registrer produktet ditt på  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Kodenr.: DC68-02403B-NO



## Beskrivelse

### 1. **Sølvvask - Nanosølv helse-system**

Samsungs nanosølvfunksjon bruker nanopartikler av sølv til å rense og desinfisere vasken og maskintrommelen. Bade finvask og illeluktende sokker vil bli helt frie for svettelukt ved så lave temperaturer som 30 °C.

Det sparer energi og beskytter klærnes farge og form.

### 2. **Barnesikring**

Barnesikringen sørger for at nysgjerrige hender holdes ute av vaskemaskinen.

Denne sikkerhetsfunksjonen sikrer at barn ikke leker med knappene på vaskemaskinen. Du får også et varsel når den blir aktivert.

### 3. **Økonomi**

Med økonomisyklusen kan den store vaskemaskinen fungere som en mindre versjon og bruke mindre vann, vaskemiddel og elektrisitet ved håndtering av mindre mengder tøy.

### 4. **Forsinket start**

Med denne funksjonen kan du utsette oppstartstidspunktet for vaskemaskinen i opp til 24 timer.

### 5. **Finvask og ullprogram**

Hvis klærne trenger spesiell behandling, kan du angi dette ved hjelp av innstillingene for temperatur, finvask og korrekt vannmengde.

## Sikkerhetsforholdsregler

Gratulerer med anskaffelsen av denne vaskemaskinen fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder verdifull informasjon om installasjon, bruk og stell av denne maskinen. Ta deg tid til å lese disse instruksjonene, slik at du kan dra full nytte av vaskemaskinens funksjoner og ha glede av denne maskinen i mange år fremover.

### Før du tar maskinen i bruk

- Emballasje kan være farlig for barn. Hold all emballasje (plastposer, polystyren, osv.) godt unna barns rekkevidde.
- Maskinen er kun konstruert for hjemmebruk.
- Pass på at tilkoplinger for vann og elektrisitet er gjort av autoriserte fagfolk, og følge produsentens instruksjoner (se "Installere vaskemaskinen") og lokale sikkerhetsforskrifter.
- All emballasje og fraktbolter må være fjernet før maskinen tas i bruk. Det kan oppstå alvorlig skade hvis de ikke fjernes. Se "Fjerne fraktboltene".
- Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten tøy. Se "Vaske for første gang".

### Sikkerhetsinstruksjoner

- Før du rengjør eller utfører vedlikehold, må du trekke maskinens støpsel ut av strømuttaket eller sette knappen © (På/Av) på Av.
- Sørg for at lommene i alle klær som skal vaskes, er tomme. Harde, skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller stein kan føre til omfattende skade på maskinen.
- Du må alltid trekke ut maskinens støpsel og stenge av vannet etter bruk.
- Før du åpner maskinens dør, må du kontrollere at vannet er tappet ut. Du må ikke åpne døren hvis du kan se vann.
- Kjøledyr og små barn kan klatre inn i maskinen. Kontroller maskinen før du tar den i bruk.
- Glassdøren blir svært varm i løpet av vaskesyklusen. Hold barn borte fra maskinen når den er i bruk.
- Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Reparasjoner foretatt av uerfarne eller ukvalifiserte personer kan føre til skade og/eller gjøre mer alvorlige reparasjoner på maskinen nødvendig.
- Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
- Det må bare gjøres service på denne maskinen ved et autorisert servicesenter, og det må bare benyttes originale reservedeler.
- Denne maskinen er ikke ment for å bli brukt av små barn eller funksjonshemmende uten at de har fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person for å sikre at de kan bruke maskinen trygt. Små barn bør holdes øye med, slik at de ikke leker med maskinen.
- Hvis maskinen får strøm via en skjøteledning eller en flyttbar stikkontakt, må skjøteledningen eller den flyttbare stikkontakten plasseres slik at den ikke utsettes for vannsprut eller høy fuktighet. Dessuten må skjøteledningen eller den flyttbare stikkontakten ha en yteevne som passer til apparatet.
- Denne maskinen må kobles til et vegguttak som er dimensjonert for maskinens strømforbruk.
- Denne maskinen må plasseres slik at støpselet er tilgjengelig etter installasjon.
- Ikke bruk skittent vann som inneholder olje, krem eller lotion, som vanligvis finnes i hudpleie- eller massasjeclinikker.
  - Dette kan føre til at pakningen blir deformert, slik at det oppstår feilfunksjon eller vannlekkasje.
- En vasketrommel av rustfritt stål rustet vanligvis ikke. Hvis metall, for eksempel en hårnål, blir liggende i trommelen over lang tid, kan trommelen ruste.
  - Ikke la vann eller blekemiddel som inneholder klor, bli stående i trommelen over lang tid.
  - Vann som er jernholdig, må ikke brukes regelmessig eller bli stående i trommelen over lang tid. Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp eller myk klut for å rengjøre den. (Bruk aldri metallbørste)
- For vaskemaskiner med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.
- Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes om igjen.

# Innholdsfortegnelse

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Sikkerhetsforholdsregler</b> .....                | <b>inneromslag</b> |
| <b>Installere vaskemaskinen</b> .....                | <b>A-1</b>         |
| Pakke ut vaskemaskinen .....                         | A-1                |
| Oversikt over vaskemaskinen .....                    | A-1                |
| Velg plasseringssted .....                           | A-2                |
| Justere vatringsføttene .....                        | A-2                |
| Fjerne fraktboltene .....                            | A-2                |
| Kople til vannslangen (ekstrauststyr) .....          | A-2                |
| Kople til vannslangen .....                          | A-3                |
| Plasser avløpsslangen .....                          | A-3                |
| Jordet støpsel til maskinen .....                    | A-4                |
| <b>Vask av tøy</b> .....                             | <b>B-1</b>         |
| Oversikt over kontrollpanelet .....                  | B-1                |
| Vaske for første gang .....                          | B-3                |
| Ha vaskemiddel i vaskemaskinen .....                 | B-3                |
| Vaske tøy med Fuzzy logikk .....                     | B-4                |
| Vaske tøy manuelt .....                              | B-5                |
| Bruke forsinket start .....                          | B-5                |
| Vasketips og råd .....                               | B-6                |
| <b>Vedlikeholde vaskemaskinen</b> .....              | <b>C-1</b>         |
| Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle ..... | C-1                |
| Reparere en frosset vaskemaskin .....                | C-1                |
| Utvendig rengjøring .....                            | C-1                |
| Rengjøre skuffen og lommen for vaskemiddel .....     | C-2                |
| Rengjøring av filteret .....                         | C-2                |
| Rengjøre vannslangens maskefilter .....              | C-3                |
| <b>Feilsøking</b> .....                              | <b>D-1</b>         |
| Feilsøking og utbedring .....                        | D-1                |
| Forstå feilmeldinger .....                           | D-1                |
| <b>Programtabell</b> .....                           | <b>E-1</b>         |
| <b>Vedlegg</b> .....                                 | <b>F-1</b>         |
| Tekstilpleietabell .....                             | F-1                |
| Elektriske sikkerhetsforholdsregler .....            | F-1                |
| Beskytt miljøet .....                                | F-2                |
| Samsvarserklæring .....                              | F-2                |
| Spesifikasjon .....                                  | F-2                |



Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det forskriftsmessig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.


Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

## Installere vaskemaskinen

### Pakke ut vaskemaskinen

Pakk ut vaskemaskinen og inspiser den for å se etter fraktskader. Pass også på at du har mottatt alle delene som er vist nedenfor. Hvis vaskemaskinen ble skadet under frakt, eller du mangler noen av delene, må du kontakte Samsung-forhandleren med én gang.

### Oversikt over vaskemaskinen

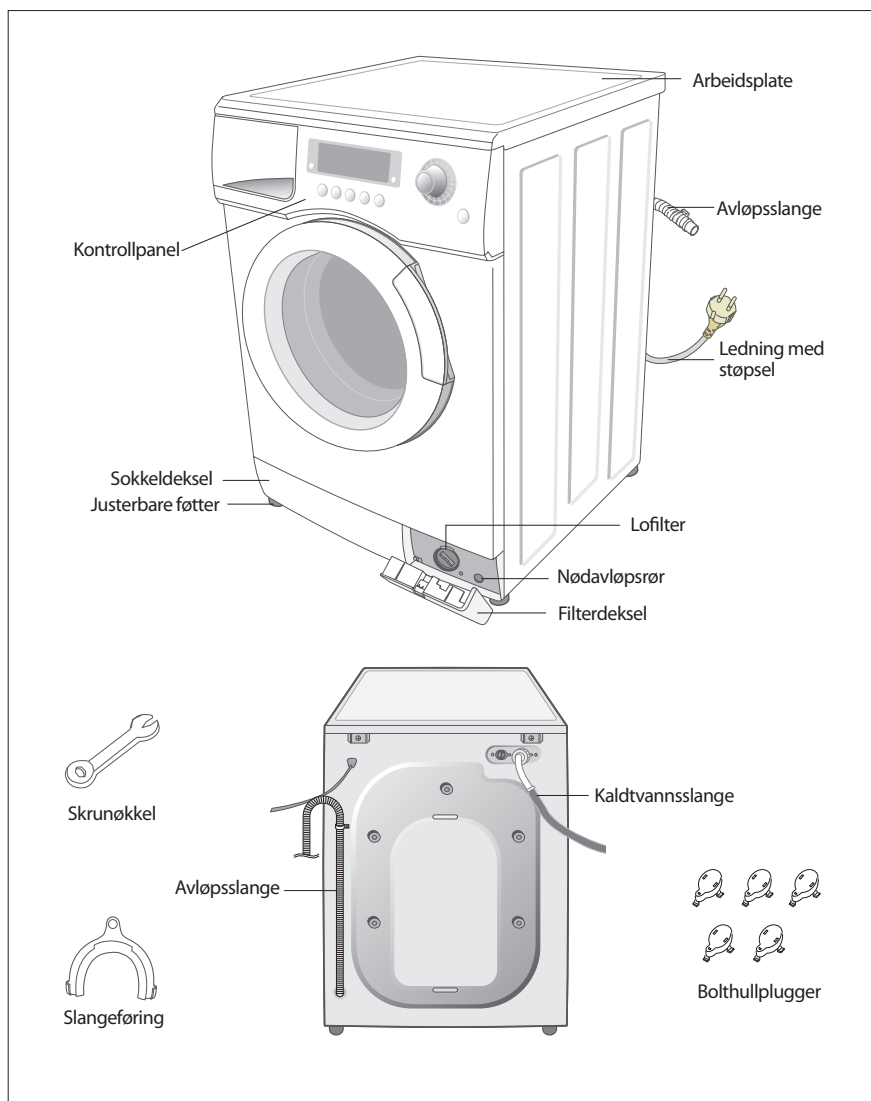

# Installere vaskemaskinen

## Velg plasseringssted

Før du installerer vaskemaskinen, må du velge et plasseringssted med følgende egenskaper:

- Et fast, plant underlag (hvis underlaget er ujevnt, kan du se "Justere vatringsføttene" nedenfor)
- Beskyttet mot direkte sollys.
- Tilstrekkelig ventilasjon.
- Romtemperatur som ikke faller under 0 °C
- Med avstand til kull- eller gassfyrte varmekilder.


Pass på at vaskemaskinen ikke står på sin strømkabel. Ventilasjonsåpninger må ikke bli blokkert av tepper når vaskemaskinen installeres på et teppebelagt gulv.

## Justere vatringsføttene

Hvis gulvet er ujevnt, må du justere føttene

(ikke stikk trebiter eller andre gjenstander inn under føttene)

1. Still fotbolten ved å vri den med hånden til den er i ønsket høyde.
2. Trekk til låsemutteren ved å vri den med skrunøkkel som følger med.




- **Plasser vaskemaskinen på en fast, flat overflate.**

Hvis maskemaskinen plasseres på en ujevn eller sviktende overflate, gir det støy eller vibrasjoner. (Bare én grads helling er tillatt.)

## Fjerne fraktboltene

Før du tar vaskemaskinen i bruk, må du fjerne de fire fraktboltene på baksiden av maskinen. Slik fjerner du boltene:



1. Løsne alle boltene med skrunøkkel som følger med før du fjerner dem.
2. Ta hver bolt og trekk den gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.
3. Dekk hullene med plastpluggene som følger med.
4. Behold fraktboltene for fremtidig bruk.

## Kople til vannslangen (ekstraustyr)

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Fjern adapteren fra vannslangen.  |  | 4. Kople vannslangen til adapteren. Dra ned en del (c) av vannslangen. Når du slipper delen (c), kobles vannslangen automatisk til adapteren og lager en klikkelyd. |
| 2. Bruk først en skrutrekker av typen "+" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og dreier del (b) i pilens retning til det er et gap på 5 mm. |  | 5. Kople den andre enden av vannslangen til inntaksventilen på toppen av vaskemaskinen. Skru slangen med urviseren helt inn.  |
| 3. Koble adapteren til vannkranen ved å trekke skruen godt fast. Så dreier du del (b) slik pilen viser og trekker (a) og (b) sammen.                           |  | • Hvis vannkranen har en tappekran med gjenger, kople du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.   |

**MERK** Hvis det lekker vann fra slangen når du er ferdig med sammenkoplingen, må du gjenta de samme trinnene. Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.


## Installere vaskemaskinen

### Kople til vannslangen

Vannslange må være koplet til vaskemaskinen i en ende og til vannkranen i den andre.. Ikke strekk vannslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte slange ut med en lengre slange beregnet for vaskemaskiner.

**Slik kopler du til vannslangen:**

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannstilførselen og kople den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Trekk til for hånd.

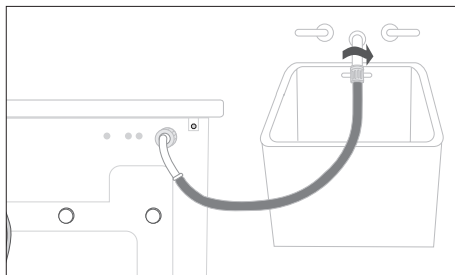

2. Kople til den andre enden av kaldtvannsslangen til kaldtvannskranen og trekk til for hånd. Om nødvendig kan du dreie vannslangen på vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, dreie slangen og trekke til rørdelen igjen.

**Ekstra utstyr:**

1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og kople den til det røde vanninntaket bak på maskinen. Trekk til for hånd.
2. Kople den andre enden av varmtvannsslangen til varmtvannskranen og trekk til for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.

**Merke:** Maskinen må koples til hovedvannledningen ved hjelp av nye slangesett. Det må ikke brukes gamle slangesett.


### Plasser avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

#### Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeføringen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd.

Fest føringen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

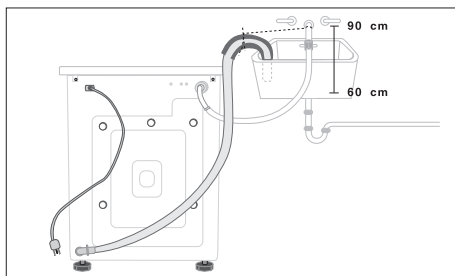

#### I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken

Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.

#### I et avløpsrør

Samsung anbefaler at du benytter et 65 cm høyt loddrett rør. Det må ikke være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.



## Installere vaskemaskinen

### Jordet støpsel til maskinen

Du **MÅ** bruke jordet støpsel til vaskemaskinen.

Kontroller med en autorisert elektriker før du bruker maskinen for å sikre at den er riktig jordet.

*Før brukere i Storbritannia.*

#### Kablingsinstruksjoner


- ADVARSEL: DENNE MASKINEN MÅ JORDES.

Denne maskinen må være jordet. Dersom det oppstår en elektrisk kortslutning, reduserer jordingen faren for elektrisk støt fordi den fører den elektriske strømmen til jord.

Maskinen er utstyrt med en nettleddning som også har en jordingsledning for tilkopling til jordkontakten på støpselet.

Støpselet må plugges inn i et uttak som er riktig installert og jordet.

- \* Lederne i denne kabelen er farget i samsvar med følgende kode:
  - ✓ Grøn og gul: Jord
  - ✓ Blå: Nøytralleder
  - ✓ Brun: Strømførende
- Da fargene på lederne i denne maskinens kabel ikke nødvendigvis korresponderer til fargemarkeringene som identifiserer polene på ditt støpsel, går du frem slik.
- Kople den grønne og gule lederen til polen på støpselet som er merket med bokstaven E eller jordsymbolet ( $\equiv$ ), eller som er farget grønn eller grønn-gul.
- Kople den blå lederen til polen som er merket med bokstaven N eller farget svart.
- Kople den brune lederen til polen som er merket med bokstaven L eller farget rød.
- \* Rådfør deg med en autorisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om noen av disse instruksjonene. Produsenten av denne vaskemaskinen vil ikke ta noe ansvar for skade på personer eller materiell som skyldes at disse kravene ikke blir overholdt. Det er ingen deler inne i vaskemaskinen som brukeren kan gjøre service på, og hvis kabelen til denne maskinen blir skadet, må denne skiftes ut av kvalifisert servicepersonell som er godkjent av produsenten, fordi det kreves spesialverktøy.

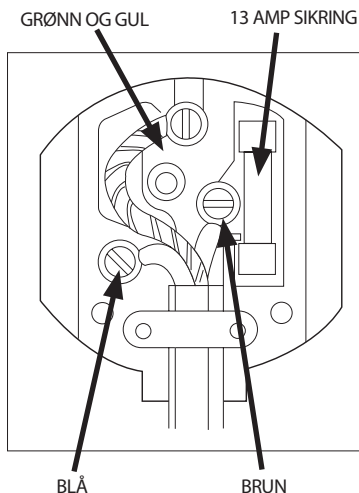

#### ADVARSEL

Sikre at støpselet og strømkabelen ikke er skadd før bruk. Hvis du har grunn til å fjerne det støpte støpselet fra denne maskinen, må du straks fjerne sikringen og kaste støpselet. Ikke kople støpselet til et nettuttak under noen omstendigheter, da det er fare for elektrisk støt.

#### KRETSE

Vaskemaskinen din må brukes på en egen krets som er atskilt fra andre apparater. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at kretsbryteren utløses, eller til at sikringen går.

# Vask av tøy

## Oversikt over kontrollpanelet



※ Dette er en generell håndbok. Innleggssystemet kan være forskjellig fra det på produktet du har kjøpt. For (A), se punkt 5 nedenfor for å velge riktige spesifikasjoner for ditt produkt.

### 1. Digitalt grafisk display

Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.

### 2. Knapp for valg av forvask

Trykk på knappen for å velge Forvask. Forvask er bare tilgjengelig i programmene for Bomull, Kulørt vask, Syntetisk, Finvask og Baby.

### 3. Knapp for valg av temperatur

Trykk gjentatte ganger på knappen for å gå gjennom alternativene for vanntemperatur (kaldt vann ( ), 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).

### 4. Knapp for valg av skylling

Trykk på skylleknappen for å legge til skyllesykluser. Det maksimale antall skyllesykluser er fem.

### 5. Knapp for valg av sentrifugering

Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifugeringshastighetene.

|        |  |                        |
|--------|--|------------------------|
| J1455A | , , 400, 800, 1200, 1400 opm (omdreininger per minutt) | : Skillestopp          |
| J1255A | , , 400, 800, 1000, 1200 opm (omdreininger per minutt) | : ingen sentrifugering |
| J1055A | , , 400, 600, 800, 1000 opm (omdreininger per minutt)  |                        |
| J855A  | , , 400, 600, 800 opm (omdreininger per minutt)        |                        |

#### Ingen sentrifugering

Skittentøyet blir liggende i trommelen uten sentrifugering etter at det siste vannet er tappet ut

#### Skillestopp

Skittentøyet blir liggende i det siste skyllevannet.


Før skittentøyet kan tas ut, må du enten kjøre programmet "Drain" [Tømme] eller "Spin" [Sentrifugering].

### 6. Knapp for valg av forsinket start

Trykk på knappen flere ganger for å blade gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket start (fra 3 timer til 24 timer i trinn på en time).

Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

## Vask av tøy

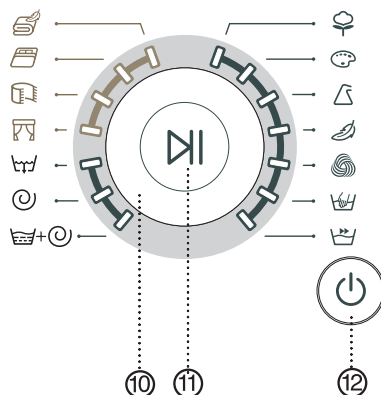

### 7. Knapp for valg av Sølv vask

Sølv vask-vann tilføres vasken så vel som den siste skyllingen, og gir et steriliserende og bakteriehemmende belegg.

### 8. Knapp for valg av halv vekt

Trykk minneknappen, velg hyppig brukte funksjoner, trykk knappen for start/pause for å lagre innstillingene automatisk.

### 9. Knapp for valg av barnesikring

Denne knappen hindrer barn i å manipulere vaskemaskinen. På/Av - For å slå programmet på: Trykk på Start/Pause-knappen for å slå vaskemaskinen på. Trykk på og hold nede knappen [Skyll og Sentrifuger] i 2-3 sekunder. Den kan bare aktiveres når maskinen er slått på. Når du har slått på "Barnesikring" mens du vasker, blir ingen knapp aktivert før du slår den av. Selv STRØM-knappen blir ikke aktivert. "Barnesikring" indikator begynner å lyse. Slik slår du programmet av: Trykk på og hold nede knappen [Skyll og Sentrifuger] igjen i 2-3 sekunder, så slås indikatoren av og er slått av.

**Merk:** Kontroller "Barnesikring" først når ingen knapper er aktivert mens vaskemaskinen arbeider.

### 10. Skive for Fuzzy logikk

Drei skiven for å velge et av de 14 tilgjengelige vaskeprogrammene.

Bomull , Kulørt vask , Syntetisk , Finvask , Ull , Håndvask , Hurtigprogram , Skylling + Sentrifugering , Sentrifugering , Tømme , Gardin , Håndduker , Laken , Dundyne 

### 11. Knapp for valg av start/pause

Trykk på denne for å ta pause og for å starte programmet på nytt.

### 12. Knapp for valg av På/Av

Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.


## Vask av tøy

### Vaske for første gang

Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten tøy.

Gå frem slik:

1. Trykk på ☉ På/Av-knappen.
2. Ha litt vaskemiddel i lommen (II) i vaskemiddelskuffen.
3. Åpne for vannforsyningen til vaskemaskinen.
4. Trykk flere ganger på temperaturknappen inntil displayet viser 40 °C.
5. Trykk på knappen Start/Pause.
  - Dette vil fjerne eventuelt vann fra produsentens test som måtte være igjen i maskinen.

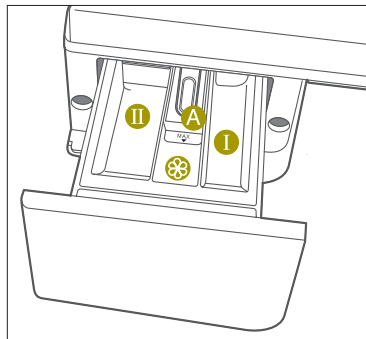

**Lomme ①:** Vaskemiddel for forvask eller stivelse.

**Lomme ②:** Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.


**Lomme ☉:** Tilsetninger, f.eks. tøymykner (ikke fyll opp høyere enn nedre kant på innlegg "A")

### Ha vaskemiddel i vaskemaskinen

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel for skittentøy i lommen (II).
3. Ha tøymykner i lommen (☉) (hvis du ønsker).
4. Ha forvaskmiddel i lommen (I) (hvis du ønsker).

#### Forsiktig:

Konsentrert eller tyktflytende tøymykner må tynnes ut med litt vann før den helles i lommen (for å hindre blokkering av overflytventilen).

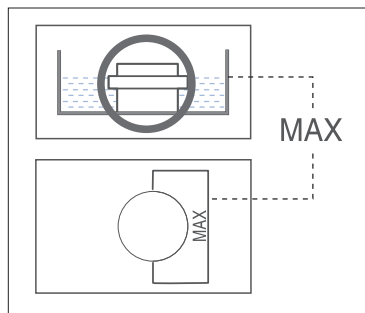




















## Vask av tøy


### Vaske tøy med Fuzzy logikk

Den nye vaskemaskinen din vasker klær lett ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem basert på "Fuzzy Logic" [kontroll av hvor skittent vannet er]. Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskeshastighet.

**Slik vasker du klær med programmer med fuzzy-logikk:**

1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på ☉ På/Av-knappen.
3. Åpne døren.
4. Legg i et plagg av gangen løst inne i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha på vaskemiddel, tøymykner og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig lomme.  
**Merk:** Forvask er bare tilgjengelig når du bruker programmene Dundyne , Laken , Håndduker , Gardin , Bomull , Kulørt tøy , Syntetisk  og Finvask . Det er bare nødvendig hvis tøyet ditt er svært skittent.
7. Drei skiven for Fuzzy-logikk for å velge riktig program for klestypen Bomull , Kulørt tøy , Syntetisk , Finvask , Ull , Håndvask , Hurtigprogram , Dundyne , Laken , Håndduker , Gardin .

Du ser indikatorene lyser på kontrollpanelet.

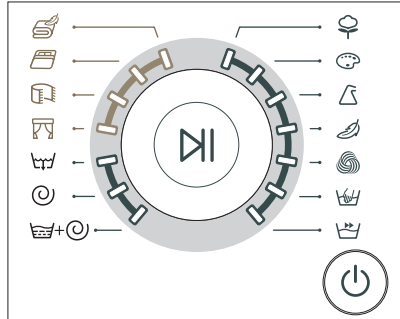

8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, skylletidene, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
9. Trykk på Start/Pause-knappen på skiven for fuzzy-logikk, og vaskesyklusen begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

**Når syklusen er avsluttet:**

Etter at hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.




1. Åpne døren.  
**Merk:** Døren åpnes ikke før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.
2. Ta ut det rene tøyet.

## Vask av tøy

### Vaske tøy manuelt

Du kan vaske tøy manuelt uten å bruke funksjonen for fuzzy-logikk.


#### *Det gjør du slik:*

1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på  På/Av-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg i et plagg av gangen løst inne i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig tøymykner eller vaskemiddel for forvask i riktig lomme.
7. Trykk på temperaturnappen for å velge temperatur.  
(kaldt vann, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Trykk på skylleknappen for å velge ønsket antall skylleomganger.  
Maksimalt antall skylleomganger er seks.  
Vaskingsens varighet forlenges tilsvarende.
9. Trykk på Spin-knappen [Sentrifugering] for å velge sentrifugehastighet.  
**Merk:** Programmet rinse hold (skyllestopp) gjør at du kan ta ut tøy som er dryppende vått fra vaskemaskinen.  
 : Ingen sentrifugering       : Siste skyllevann tappes ikke ut
10. Trykk på knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket start (fra 3 timer til 24 timer i trinn på en time). Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.
11. Trykk på Start/Pause-knappen. Maskinen begynner på syklusen.

### Bruke forsinket start

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 24 timer (i trinn på 1 time). Viste timer betyr tidspunktet når vaskesyklusen er ferdig.

#### *Gå frem slik:*

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk for den typen tøy du vasker.
2. Trykk på Delay Start-knappen [Utsett start] flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på knappen Start/Pause. Indikatoren Delay Start [Utsett start] begynner å lyse, og klokken begynner å telle ned til den når avslutningstidspunktet ditt.
4. Hvis du vil annullere forsinket start, trykker du  På/Av-knappen, og så slår du vaskemaskinen på igjen.

## Vasketips og råd

**Sortere skittentøyet:** Sorter skittentøyet etter følgende egenskaper:

- **Symbolet på etiketten som viser stell av stofftype:** Sorter skittentøyet i bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og rayon.
- **Farge:** Hold hvite og kulørte plagg fra hverandre. Vask nye, kulørte plagg for seg.
- **Størrelse:** Hvis du legger plagg av forskjellig størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- **Følsomhet:** Vask ømtålige plagg for seg, og bruk vaskeprogrammet Finvask for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

**Tømme lommer:** Mynter, sikkerhetsnåler og lignende gjenstander kan skade tøyet, vaskemaskinens trommel og vannbeholderen.

**Sikre festeordninger:** Lukk glidelåser og fest knapper eller krokar. Løse belter eller bånd bør knyttes sammen..

**Forvask av bomull:** Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Men hvis bomullen er svært skitten, må du bruke en forvask med et proteinbasert vaskemiddel.

**Bestemme vaskekapasitet:** Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir tøyet ikke vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type tøy du vasker.

| Stofftype                         | Vaskekapasitet                |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kulørt vask/bomull                | J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A |
| - gjennomsnittlig/lett tilsmusset | 7,0 kg                        |
| - svært tilsmusset                | 7,0 kg                        |
| Syntetisk                         | 4,0 kg                        |
| Finvask                           | 2,5 kg                        |
| Ull                               | 2,0 kg                        |

**Råd om vaskemidler:** Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur, grad og type av tilsmussing.

Du må alltid bruke lavtskummende vaskemiddel som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.


Følg vaskemiddelprodusentens anbefalinger basert på skittentøyets vekt, grad av tilsmussing og hvor hardt vannet er der du bor. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.

**Merk:** Oppbevar vaskemidler og tilsetninger på tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde.


## Vedlikeholde vaskemaskinen

### Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra strømuttaket.
2. Åpne filterdekslet med en mynt eller en nøkkel.

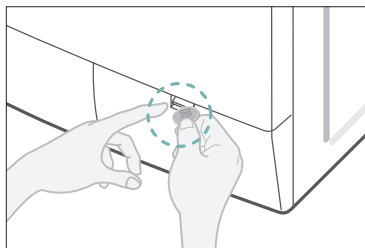

3. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den forsiktig ut ca. 15 cm.

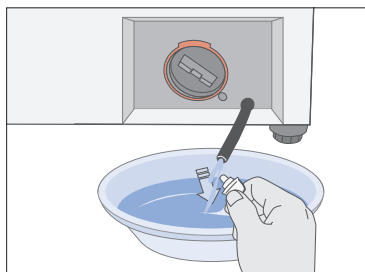

4. La alt vannet renne ned i en bolle.
5. Stikk inn tapperøret på nytt og skru hetten på plass igjen.
6. Skift filterdekslet.

### Reparere en frosset vaskemaskin

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann på vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Kople til vannslangen igjen til kranen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.

### Utvendig rengjøring




1. Tørk vaskemaskinens overflater, inklusive kontrollpanelet, med en myk, fuktig klut og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Bruk en myk klut til å tørke utvendig.
3. Vaskemaskinen må ikke spyles.



## Vedlikeholde vaskemaskinen

### Rengjøre skuffen og lommen for vaskemiddel

1. Trykk på utløerspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Fjern hetten fra lommen (⊗).
3. Vask alle delene under rennende vann.
4. Rengjør skuffens utsparring med en tannbørste.
5. Sett på hetten igjen (trykk den fast på plass) og sett skillet for flytende vaskemiddel på plass i skuffen igjen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

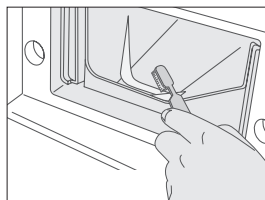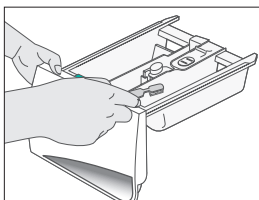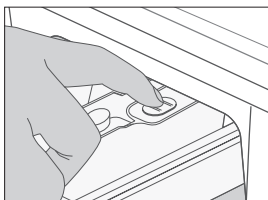


### Rengjøring av filteret

Rengjør filteret 5 eller 6 ganger i året, eller når du ser følgende feilmelding på displayet:

5E

1. Åpne filterdekselet, se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side C-1.
2. Skru av nødavløpshetten ved å dreie til venstre og tøm ut vannet.  
Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side C-1.
3. Skru av filterhetten og ta den ut.

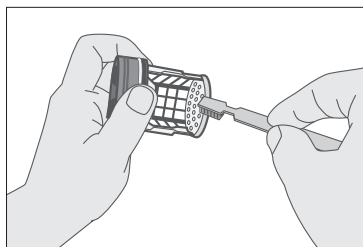

4. Rengjør filteret for smuss o.l. Pass på at tappepumpens impeller bak filteret ikke er blokkert. Sett filterhetten på plass igjen.
5. Skift filterdekselet.

## Vedlikeholde vaskemaskinen



### Rengjøre vannslangens maskefilter

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året, eller når du ser følgende feilmelding på displayet:

4E

#### Gå frem slik:

1. Slå av vannet til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen på baksiden av vaskemaskinen.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av gjengestussen.

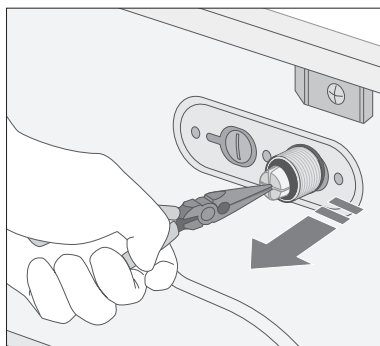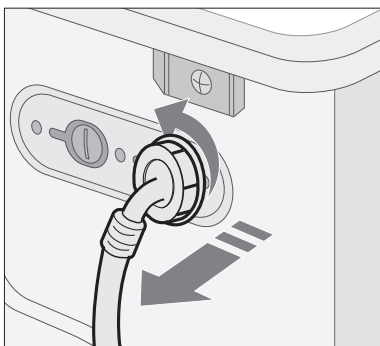

4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.
6. Åpne kranen og kontroller at koplingene er tette.

## Feilsøking og utbedring

### Vaskemaskinen vil ikke starte

- Pass på at døren er ordentlig lukket.
- Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i.
- Kontroller at vannkranen er skrudd på.
- Pass på at du trykker på Start/Pause-knappen.

### Ikke noe vann eller utilstrekkelig vanntilførsel

- Kontroller at vannkranen er skrudd på.
- Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset.
- Kontroller at slangen til vanninntaket ikke er flatklemt.
- Kontroller at filteret på slangen til vanninntaket ikke er tilstoppet.

### Det ligger vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig

- Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.
- Legg vaskemidlene innerst i vaskemiddelskuffen (borte fra ytterkantene).

### Vaskemaskinen vibrerer eller bråker for mye

- Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen. (se side A-2.)
- Pass på at alle fraktboltene er fjernet. (se side A-2.)
- Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand.
- Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt.

### Vaskemaskinen tømmer seg og/eller sentrifugerer ikke

- Kontroller at avløpsslangen ikke er klemt eller bøyd.
- Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet.

### Døren åpner seg ikke

- Døren åpnes ikke før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

## Forstå feilmeldinger

| Feil på displayet | Løsning  |
|-------------------|--|
| dE                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lukk døren.</li></ul>  |
| 4E                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at kranen for vanntilførselen er skrudd opp.</li><li>• Kontroller vanntrykket.</li></ul>  |
| 5E                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rengjør filteret.</li><li>• Kontroller at avløpsslangen er riktig montert.</li></ul>   |
| UE                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vasketøyet er ikke jevnt fordelt, løsne opp plagg som eventuelt har viklet seg inn i hverandre.<br/>Hvis du bare trenger å vaske et plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en "UE"-feilmelding.</li></ul> |
| cE / 3E           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta kontakt med forhandlerens service-avdeling.</li></ul>   |

### Før du kontakter service etter salg:

1. Prøv å bøte på problemet (se "Problemløsning" på denne siden).
2. Start programmet på nytt for å se om feilen gjentar seg.
3. Hvis funksjonssvikten fortsetter, må du ringe kontakte forhandlerens service-avdeling og beskrive problemet.

## Programtabell

(\* brukeralternativ)

| Program        | Maks vekt (kg)                         | VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER |      |            | Temperatur (°C) | Sentrifugehastighet (MAKS) o/min. |        |        |       | Forsinket start | Halv vask | Vann (l) | Elektrisitet (kwh) |
|----------------|--|-----------------------------|------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------|----------|--------------------|
|                | J1455A/<br>J1255A/<br>J1055A/<br>J855A | Pre-wash [Forvask]          | Vask | Tøy-mykner | Maks            | J1455A                            | J1255A | J1055A | J855A |                 |           |          |                    |
| Bomull         | 7.0                                    | *                           | ja   | *          | 95              | 1400                              | 1200   | 1000   | 800   | *               | *         | 60       | 1.33               |
| Kulørt vask    | 7.0                                    | *                           | ja   | *          | 60              | 1400                              | 1200   | 1000   | 800   | *               | *         | 60       | 0.55               |
| Syntetisk      | 4.0                                    | *                           | ja   | *          | 60              | 800                               | 800    | 600    | 600   | *               | *         | 55       | 0.50               |
| Finvask        | 2.5                                    | *                           | ja   | *          | 40              | 800                               | 800    | 600    | 600   | *               | *         | 55       | 0.50               |
| Ull            | 2.0                                    | -                           | ja   | *          | 40              | 400                               | 400    | 400    | 400   | *               | *         | 50       | 0.45               |
| Håndvask       | 2.0                                    | -                           | ja   | *          | 40              | 400                               | 400    | 400    | 400   | *               | *         | 50       | 0.45               |
| Hurtig-program | 3.0                                    | -                           | ja   | *          | 60              | 1400                              | 1200   | 1000   | 800   | *               | *         | 35       | 0.33               |

| Program       | Type VASK   |
|---------------|---|
| Bomull        | Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndduker, skjorter osv.  |
| Kulørt tøy    | Gjennomsnittlig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndduker, skjorter osv.  |
| Syntetisk     | Gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger. |
| Finvask       | Ømtålige gardiner, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.  |
| Ull           | Bare maskinvaskbare ullstoffer med etikett som markerer ren, ny ull.  |
| Håndvask      | Meget lett vaskeforløp som håndvask.  |
| Hurtigprogram | Lette tilsmussede bomullsstoffer eller linbluser, skjorter, frottéstoffer med mørke farger, fargede linplagg, olabukser osv.                              |

1. Program med forvask varer ca. 15 minutter lengre.
2. Data om programmets varighet er målt under vilkårene angitt i Standard IEC 456.
3. Forbruk i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøys vekt og type.

## Programtabell

(\* brukeralternativ)

| Program   | Maks vekt (kg)                         | VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER |      |            | Temperatur (°C) | Sentrifugehastighet (MAKS) o/min. |        |        |       | Forsinket start | Halv vask | Vann (l) | Elektrisitet (kwh) |
|-----------|--|-----------------------------|------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------|----------|--------------------|
|           | J1455A/<br>J1255A/<br>J1055A/<br>J855A | Pre-wash [Forvask]          | Vask | Tøy-mykner | Maks            | J1455A                            | J1255A | J1055A | J855A |                 |           |          |                    |
| Gardin    | 5.0                                    | *                           | ja   | *          | 60              | 1400                              | 1200   | 1000   | 800   | *               | *         | 75       | 0.45               |
| Håndduker | 4.0                                    | *                           | ja   | *          | 95              | 1400                              | 1200   | 1000   | 800   | *               | *         | 65       | 1.55               |
| Laken     | 5.0                                    | *                           | ja   | *          | 95              | 1400                              | 1200   | 1000   | 800   | *               | *         | 70       | 1.6                |
| Dundyne   | 1 King size (9 Tog)                    | *                           | ja   | *          | 60              | 800                               | 800    | 800    | 800   | *               | *         | 55       | 0.35               |

| Program   | Type VASK   |
|-----------|---|
| Gardin    | Tykke gardiner i bomull eller bomullsblending, tosidig gardin (forside, fór), lett tilsmusset møbeltrekk, sofatrekk uten vattering osv. |
| Håndduker | Frotterte bomullshåndklær, badehåndklær, badekåper  |
| Laken     | Sengetøy i bomull, sengetøy, laken, dynetrekk, putevar osv.   |
| Dundyne   | Sengetøy i bomull med vattering, dyne, pute, pledd, sofatrekk med lett vattering  |

## Vedlegg

### Tekstilpleietabell

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
|    | Kokeekte tøy                 |  | Kan strykes ved 100 °C maks   |
|    | Ømtålig tøy                  |  | Må ikke strykes   |
|   | Plagget kan vaskes ved 95 °C |  | Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler                                |
|   | Plagget kan vaskes ved 60 °C |  | Må bare renses kjemisk med perklorid, rensed bensin, ren alkohol eller R113 |
|   | Plagget kan vaskes ved 40 °C |  | Må bare renses kjemisk med rensesvæske, ren alkohol eller R113              |
|   | Plagget kan vaskes ved 30 °C |  | Må ikke renses kjemisk  |
|    | Plagget kan vaskes for hånd  |  | Tørkes liggende   |
|    | Kun kjemisk rensing          |  | Kan henges til tørk   |
|    | Kan blekes i kaldt vann      |  | Tørkes på kleshenger  |
|    | Må ikke blekes               |  | Tørkes i tørketrommel, normal varme   |
|    | Kan strykes ved 200 °C maks  |  | Tørkes i tørketrommel, redusert varme                                       |
|    | Kan strykes ved 150 °C maks  |  | Må ikke tørkes i tørketrommel   |

### Elektriske sikkerhetsforholdsregler

Ta hensyn til disse sikkerhetsforholdsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og andre skader:

- Du må bare bruke maskinen med den type strømkilde som er angitt på maskinens merkeskilt. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømtilførsel du har hjemme, må du rådføre deg med maskinens forhandler eller det lokale el-verket.
- Du må bare bruke et jordet vegguttak. Av sikkerhetshensyn er denne maskinen utstyrt med et støpselet for jordet vegguttak. Dette støpselet vil bare passe inn i strømmuttaket på en måte. Hvis du er ute av stand til å stikke støpselet helt inn i uttaket må du kontakte en elektriker for å få skiftet vegguttaket.
- Beskytt strømkabelen. Strømkabler må legges slik at de ikke trækkes på eller klemmes av gjenstander som plasseres på eller mot dem. Vær særlig oppmerksom på kabler ved støpsler, stikkontakter og punktet hvor de kommer vegg av enheten.
- Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt.

## Vedlegg

### Beskytt miljøet

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du vil kaste denne maskinen, må du følge de lokale forskriftene for deponering av avfall. Skjær av strømkabelen, slik at maskinen ikke kan koples til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og små barn ikke kan bli stengt inne i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen bare når det er strengt tatt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

### Samsvarserklæring

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN Standard 60335.

### Spesifikasjon

| TYPE                           | VASKEMASKIN MED ILEGGING FORAN |        |                               |        |        |       |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|-------|
| MÅL                            | B 598 mm × D 600 mm × H 844 mm |        |                               |        |        |       |
| VANNTRYKK                      | 50 kPa ~ 800 kPa               |        |                               |        |        |       |
| VANNVOLUM                      | J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A  |        |                               |        |        |       |
|                                | 60 l                           |        |                               |        |        |       |
| NETTOVEKT                      | 76 kg                          |        |                               |        |        |       |
| VASKE- og SENTRIFUGE-KAPASITET | J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A  |        |                               |        |        |       |
|                                | 7,0 kg (TØRT TØY)              |        |                               |        |        |       |
| STRØMFORBRUK                   | MODELL                         |        | J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A |        |        |       |
|                                | VASK OG OPPVARMING             |        | 220 V/2000 W                  |        |        |       |
|                                |                                |        | 240 V/2400 W                  |        |        |       |
|                                | SENTRIFUGE                     | MODELL | J1455A                        | J1255A | J1055A | J855A |
|                                |                                | 230V   | 700 W                         | 360 W  | 320 W  | 270 W |
| SENTRIFUGEOMDREINING           | PUMPING                        |        | 34 W                          |        |        |       |
|                                | MODELL                         |        | J1455A                        | J1255A | J1055A | J855A |
|                                | o/min.                         |        | 1400                          | 1200   | 1000   | 800   |



**Kontakt SAMSUNG**

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,  
er du velkommen å kontakte Samsung Support

| Land    | Kundesenter  | Nettsted   |
|---------|---|--|
| DANMARK | 38 322 887  | <a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a> |
| FINLAND | 09 693 79 554   | <a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a> |
| NORGE   | 231 627 22  | <a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a> |
| SVERIGE | 08 585 367 87   | <a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a> |

