

LCD TV

LA32R8
LA37R8
LA40R8
LA40M8
LA46M8
LA52M8

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة،
الرجاء قراءة هذا الدليل
بالكامل والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
شاشة عرض الكمبيوتر
خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)
خاصية عرض TELETEXT "تصوص المعلومات"

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي هنا للرجوع إليهما في المستقبل.
الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يثرّب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة، والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة".
- لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتبليغها عند عرض صورة ثابتة.
- وقد يثرّب على مشاهدة تليفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق 4:3 بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومتنصفها نتيجة لتفاوت انبعث الضوء على الشاشة، كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السلف ذكره.
- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور ثلوية جزئية. لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع" أو "التباين" عند عرض صورة ثابتة.



المحتويات

اتصال و أماده كردن تلويزيون

- ٢ قائمة الأجزاء
- ٢ تركيب الحامل
- ٢ تثبيت عدة التركيب في الحائط
- ٣ عرض لوحة التحكم
- ٤ عرض لوحة التوصيل
- ٧ عرض وحدة التحكم عن بعد
- ٨ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد
- ٨ التشغيل وإيقاف التشغيل
- ٨ تعيين التليفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد
- ٩ التوصيل والتشغيل (Plug & Play)

تنظيم كاتالوجا

- ١٠ تخزين القنوات تلقائياً
- ١١ تخزين القنوات يدوياً
- ١٢ ضبط مدير القناة
- ١٢ تشغيل التأمين ضد عبث الأطفال
- ١٣ فرز القنوات المخزنة
- ١٣ تعيين أسماء للقنوات
- ١٤ الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

إعداد الصورة

- ١٤ تغيير معيار الصورة
- ١٥ ضبط الصورة المخصصة
- ١٥ تغيير درجة اللون
- ١٦ تكوين الإعدادات التوصيلية للصورة
- ١٧ تشغيل الإضاءة الخلفية
- ١٧ تغيير حجم الصورة
- ١٨ تثبيت الصورة الحالية
- ١٨ الرقمي NR / تشغيل الألوان / DNIe / سينما إضافية
- ١٩ إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية
- ١٩ عرض صورة داخل صورة (PIP)

تنظيم صدا

- ٢١ تغيير معيار الصوت
- ٢١ ضبط إعدادات الصوت
- ٢٢ إعدادات TruSurround XT (SRS TS XT)
- ٢٢ ضبط مستوى الصوت تلقائياً
- ٢٣ Internal Mute (كتم داخلي)
- ٢٣ الاستماع إلى الصوت المصاحب للصورة الفرعية
- ٢٤ إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية
- ٢٤ توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون
- ٢٤ تحديد وضع الصوت

تنظيم وقت

- ٢٥ ضبط الوقت الحالي وعرضه
- ٢٥ ضبط مؤقت النوم
- ٢٦ تشغيل التاثيريون وإيقاف تشغيله تلقائياً

تنظيمات متفرقة

- ٢٧ اختيار اللغة
- ٢٧ استخدام "وضع اللعب"
- ٢٨ ضبط وضع الشاشة الزرقاء / تحديد اللون
- ٢٨ إعداد كمبيوتر المسرح المنزلي
- ٢٩ إعداد وتأثيرات الضوء (LA32R8, LA37R8 LA40R8)
- ٣٠ استخدام ميزة توفير الطاقة
- ٣٠ المستوى الأسود - HDMI
- ٣١ تحديد المصدر
- ٣١ تحرير أسماء مصادر الدخل

استفاده از ویژگی تله تكتست

- ٣٢ جهاز فك شفرة نصوص المعلومات
- ٣٢ عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات)
- ٣٣ تحديد صفحة معينة لـ Teletext (نصوص المعلومات)
- ٣٣ استخدام وضع Fastext لتحديد صفحة نصوص معلومات
- ٣٤ إعداد وحدة التحكم عن بعد
- ٣٤ رموز وحدة التحكم عن بعد

تنظيم كامبيوتر

- ٣٩ إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)
- ٣٩ أوضاع الشاشة
- ٤١ إعداد الكمبيوتر

حول ANYNET+

- ٤٢ ما المقصود بـ Anynet+؟
- ٤٢ توصيل أدوات Anynet+
- ٤٣ ما المقصود بـ Anynet+؟
- ٤٣ البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها
- ٤٤ التسجيل (Recording)
- ٤٥ الاستماع من خلال جهاز الاستقبال
- ٤٥ نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

توصيه هايي براي استفاده

- ضبط لوحة التركيب في الجدار (LA40R8, LA40M8, LA46M8, LA52M8)
- ٤٦ (تباع بشكل منفصل) (شود)
- ٤٧ استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة
- ٤٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة
- ٤٨ مواصفات قنية وبيئية



زر بلسمه واحده



ملاحظة



هام









اضغط

الرمز

قائمة الأجزاء


الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.

					
قطعة قماش للتنظيف	الحامل	المسامير	غطاء سفلي	سلك التيار الكهربائي	وحدة التحكم عن بعد وبطاريات (AAA)
♦ بطاقات التسجيل	♦ دليل الأمان	♦ بطاقة الضمان	♦ إرشادات المالك		

◀ بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن)

◀ قد لا يرفق الحامل والمسمار الخاص بتهيئته وذلك وفقاً للمطراز.

تركيب الحامل

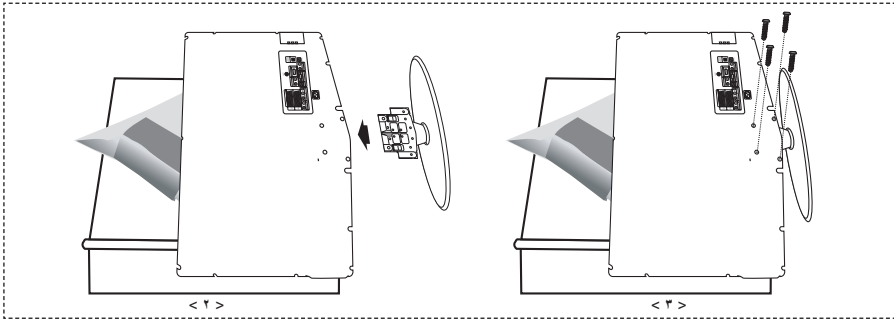


١. ضع التلفزيون بحيث يكون وجهه لأسفل على قطعة قماش ناعمة أو وسادة على المنضدة.

٢. ضع الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.

٣. أدخل المسمار في الفتحة المشار إليها وقم بربطه بإحكام.

◀ يتم تركيب الحامل للمطرازات التي يبلغ حجم شاشاتها ٢٧ بوصة أو أكثر.

تهيئة عدة التركيب في الحائط

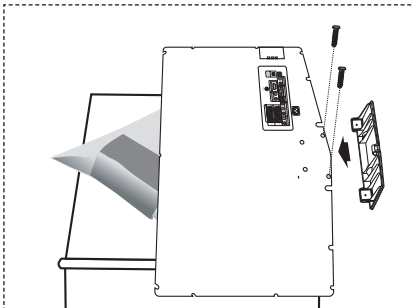

تتبع لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.


للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.

اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسؤولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفةك الشخصية.


◀ قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تهيئته باستخدام مسامير.

(LA32R81B LA37R81B LA40R81B)

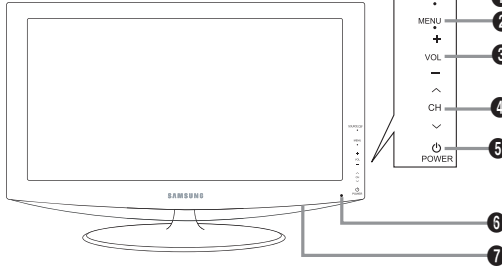

أزرار لوحة التحكم الأمامية
قم بلمس الجانب الأيمن من كل زر
ليعمل.

(LA40M8, LA46M8, LA52M8)

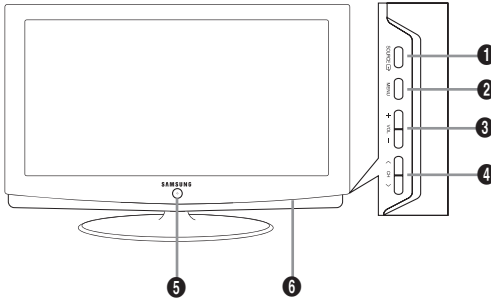

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

4 CH + -

اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات التي تظهر على الشاشة استخدم زر CH + - كما تستخدم ما زر + و - في جهاز التحكم عن بعد. (يمكن دون استخدام وحدة التحكم عن بعد، تشغيل التلفزيون باستخدام أزرار القنوات.)

5 (POWER) ⏻

اضغط على هذا الزر لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

مؤشر التشغيل

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الاستعداد.

مستشعر التحكم عن بعد

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

6 مكبرات الصوت

1 SOURCE

التنقل بين جميع المصادر المتاحة
(TV, AV 1, AV 2, S-Video, Component1, Component2, Component3, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4).
في القائمة التي تظهر على الشاشة،


في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر
كما تستخدم الزر ENTER/OK في وحدة التحكم عن بعد.

2 MENU

اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

3 + VOL -

اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصوت أو خفضه. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري + و - كما تستخدم زري + و - في وحدة التحكم عن بعد.

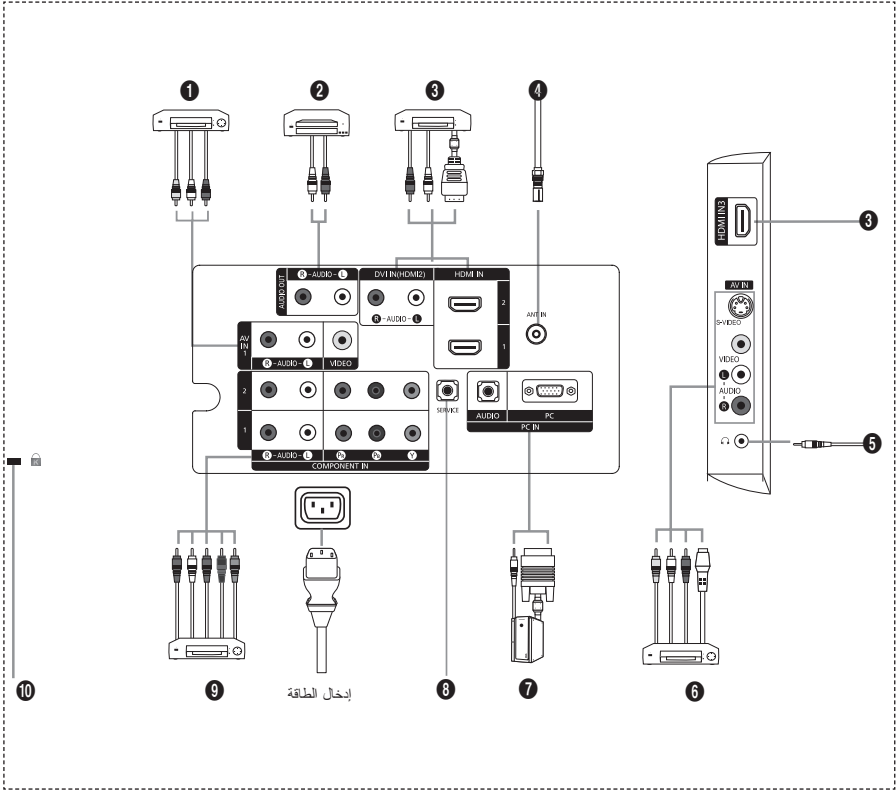

في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي للتلفزيون، تأكد من تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيل الوحدة.
عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون التوصيل بالكابل.

1 توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- قم بتوصيل كبل RCA بجهاز AV (صوت/صورة) خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو مشغل أقراص DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "R - AUDIO - L" (يمين-صوت-أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

2 توصيل الصوت

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ L - AUDIO - R (يسار - صوت - أيسر) في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى لأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD.

٥ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD)
- لا توجد حاجة إلى وصلة صوت إضافية عند توصيل HDMI بـ HDMI.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI، فإن ذلك يمكن عند التوصيل من أطراف توصيل HDMI 1 IN و HDMI 3 IN فقط.

◀ ما المقصود بـ "HDMI"؟

- تنتج "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي (5.1 قناة).
- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI وصلة DVI (وصلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق).
- يتبدل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

DVI IN(HDMI 2) (AUDIO R/L)

- عند توصيل هذا الجهاز من خلال HDMI أو DVI بجهاز استقبال أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية للألعاب أو أي جهاز آخر، تأكد من ضبطه على وضع إخراج فيديو متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، فإن ذلك يمكن عند التوصيل من طرف توصيل HDMI 2 IN فقط.
- ◀ يجب استخدام كبل DVI-to-HDMI أو محول DVI-HDMI للتوصيل وطرف توصيل "R - AUDIO - L" بـ DVI لمخرج الصوت.

◀ الأوصاف المعتمدة لـ HDMI/DVI والمكون

LA32R8, LA37R8, LA40R8

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	X	X	50 HDMI/DVI هرتز
O	O	X	X	O	X	60 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	O	O	O	Component

LA40M8, LA46M8, LA52M8

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	50 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	X	X	O	X	60 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	O	O	O	O	Component

- ◀ قد لا تقوم الأجهزة الخارجية التي تعتمد وضع إصدار HDMI الأقدم، بإخراج الصوت للتلفزيون باستخدام أحدث إصدار من (HDMI 1.3) HDMI في هذه الحالة، قم بالتوصيل بـ HDMI IN 1 و [R-AUDIO-L (HDMI 1) DVI IN على اللوحة الخلفية للتلفزيون.
- قد تتسبب الإصدارات الأقدم من كبلات HDMI في وجود ومضات مزعجة أو قد تتسبب في عدم تشغيل الشاشة.
- في هذه الحالة، استخدم الكبل الذي يعتمد أحدث إصدار من (HDMI 1.3 HDMI).

١ توصيل هوائي أو شبكة

- لعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكل / شبكة قمر صناعي

٦ توصيل أجهزة الصوت/الصورة (A/V) الخارجية

- قم بتوصيل كبل RCA أو S-VIDEO بجهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل جهاز فيديو، أو مشغل أقراص DVD، أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "إيمن-صوت - أيسر" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.
- يمكن توصيل سماعات الرأس إلى مخرج السماعات (٥) في الجزء الخلفي من الجهاز.
- عندما تكون سماعات الرأس متصلة، سوف يتم تعطيل الصوت من مكبرات الصوت الموجودة.

٧ توصيل الكمبيوتر

- وصل كبل D- Sub (اختياري) إلى "الكمبيوتر (إدخال الكمبيوتر)" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الطرف الآخر بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر.
- وصل كبل صوت الاستريو (اختياري) إلى "الصوت (إدخال الكمبيوتر)" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الطرف الآخر إلى "مخرج الصوت" بطاقة الصوت الموجودة في الكمبيوتر.

٨ الخدمة

- إيصال الخدمة لمهندسي الصيانة المختص.
- رف التعليق على الحائط المتحرك (راجع صفحة ٤٦)


9 توصيل الأجهزة (DVD)

- وصل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) إلى موصل الجهاز ("Y"، "PB"، "PR") بالجزء الخلفي من التلفزيون ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج فيديو الجهاز المماثلة في DTV أو DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل كل من المستقبل و DTV (أو DVD)، يجب عليك توصيل المستقبل بـ DTV (أو DVD) وتوصيل DTV (أو DVD) بموصل الجهاز ("Y"، "PB"، "PR").
- تحمل الموصلات PR و PB و Y الموجودة بالأجهزة (DVD أو DTV) أحيانًا العلامات Y و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- وصل كبلات RCA الصوتية (اختياري) إلى "L - AUDIO - R" (إيمن-صوت-إيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في التلفزيون الرقمي أو DVD.
- يعرض جهاز التلفزيون بشاشة LCD الدقة المثالية للصور في وضع 720p.
- يعرض هذا التلفزيون بشاشة LCD الصورة بالدقة القصوى وضع 1080i.

10 تأمين كينسينجتون

- تأمين كينسينجتون (اختياري) هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.
- قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقًا للطراز.

عرض وحدة التحكم عن بعد

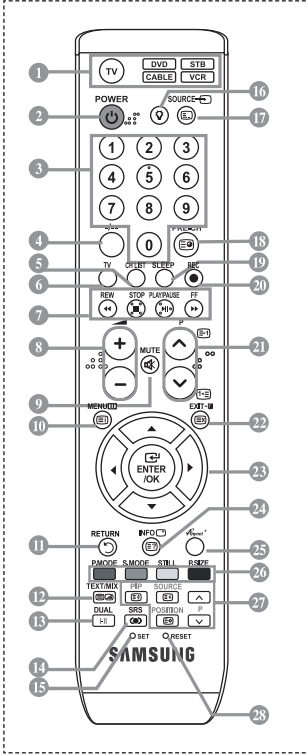


- ١ تحديد الجهاز المطلوب التحكم به بواسطة وحدة التحكم عن بعد من Samsung (TV، DVD، STB، CABLE، VCR) (راجع الصفحات ٣٦ ~ ٤٠)
- ٢ زر وضع الاستعداد الخاص بالتلفزيون
- ٣ أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القناة
- ٤ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
- ٥ يتم عرض "Channel Manager" (مدير القناة) على الشاشة.
- ٦ تحديد وضع "التلفزيون" مباشرة
- ٧ وظائف VCR/DVD (Rewind، Stop، Play/Pause، Fast/Forward)
- ٨ زيادة مستوى الصوت
- ٩ خفض مستوى الصوت
- ١٠ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً
- ١١ شاشة القائمة وتأكيده التغيير
- ١٢ العودة إلى القائمة السابقة
- ١٣ تحديد تأثير الصوت
- ١٤ تحديد SRS TS XT
- ١٥ يستخدم لضبط أجهزة منفصلة - TV أو أقراص DVD أو STB أو CABLE أو VCR عند الضغط على هذا الزر، تضاع مجموعة من الأزرار في وحدة التحكم عن بعد (مثال، تحديد جهاز مراد ومستوى الصوت والقنوات والكمث) لبضع ثوان ثم تطفئ لتوفير الطاقة. تم إعداد هذه الوظيفة لاستخدام وحدة التحكم عن بعد بسهولة في الليل أو في الظلام
- ١٦ تحديد المصادر المتوفرة
- ١٧ القناة السابقة
- ١٨ إيقاف التشغيل التلقائي
- ١٩ تسجيل بث حي
- ٢٠ (وظيفة Anynet+ فقط)
- ٢١ (راجع صفحة ٤٣)
- ٢٢ تحديد القناة التالية
- ٢٣ القناة السابقة
- ٢٤ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
- ٢٥ التحكم في المؤشر داخل القائمة
- ٢٦ عرض معلومات حول البث الحالي
- ٢٧ تشغيل ووظائف عرض لـ Anynet وإعداد أجهزة Anynet
- ٢٨ PIP: تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها
- ٢٩ مصدر: إدخال تحديد المصدر
- ٣٠ الموضوع: تحديد موضع PIP (صورة داخل صورة)
- ٣١ P : القناة التالية
- ٣٢ P : القناة السابقة
- ٣٣ إذا لم تعمل وحدة التحكم عن بعد، قم بتغيير البطاريات واضغط على الزر "RESET" لمدة ٣-٥ ثانية قبل الاستخدام.
- ٣٤ وظائف Teletext (نصوص المعلومات)
- ٣٥ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات
- ٣٦ فهرس نصوص المعلومات
- ٣٧ حدد Teletext (نصوص المعلومات) أو Double (مزوج) أو Mix (خلط).
- ٣٨ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOW)
- ٣٩ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
- ٤٠ P : صفحة نصوص المعلومات التالية
- ٤١ P : صفحة نصوص المعلومات السابقة
- ٤٢ إلغاء نصوص المعلومات
- ٤٣ إظهار نصوص المعلومات
- ٤٤ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)
- ٤٥ PIP: تعليق نصوص المعلومات
- ٤٦ مصدر: تخزين نصوص المعلومات
- ٤٧ الموضوع: تحديد حجم نصوص المعلومات

- ١ تحديد الجهاز المطلوب التحكم به بواسطة وحدة التحكم عن بعد من Samsung (TV، DVD، STB، CABLE، VCR) (راجع الصفحات ٣٦ ~ ٤٠)
- ٢ زر وضع الاستعداد الخاص بالتلفزيون
- ٣ أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القناة
- ٤ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
- ٥ يتم عرض "Channel Manager" (مدير القناة) على الشاشة.
- ٦ تحديد وضع "التلفزيون" مباشرة
- ٧ وظائف VCR/DVD (Rewind، Stop، Play/Pause، Fast/Forward)
- ٨ زيادة مستوى الصوت
- ٩ خفض مستوى الصوت
- ١٠ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً
- ١١ شاشة القائمة وتأكيده التغيير
- ١٢ العودة إلى القائمة السابقة
- ١٣ تحديد تأثير الصوت
- ١٤ تحديد SRS TS XT
- ١٥ يستخدم لضبط أجهزة منفصلة - TV أو أقراص DVD أو STB أو CABLE أو VCR عند الضغط على هذا الزر، تضاع مجموعة من الأزرار في وحدة التحكم عن بعد (مثال، تحديد جهاز مراد ومستوى الصوت والقنوات والكمث) لبضع ثوان ثم تطفئ لتوفير الطاقة. تم إعداد هذه الوظيفة لاستخدام وحدة التحكم عن بعد بسهولة في الليل أو في الظلام
- ١٦ تحديد المصادر المتوفرة
- ١٧ القناة السابقة
- ١٨ إيقاف التشغيل التلقائي
- ١٩ تسجيل بث حي
- ٢٠ (وظيفة Anynet+ فقط)
- ٢١ (راجع صفحة ٤٣)
- ٢٢ تحديد القناة التالية
- ٢٣ القناة السابقة
- ٢٤ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
- ٢٥ التحكم في المؤشر داخل القائمة
- ٢٦ عرض معلومات حول البث الحالي
- ٢٧ تشغيل ووظائف عرض لـ Anynet وإعداد أجهزة Anynet
- ٢٨ PIP: تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها
- ٢٩ مصدر: إدخال تحديد المصدر
- ٣٠ الموضوع: تحديد موضع PIP (صورة داخل صورة)
- ٣١ P : القناة التالية
- ٣٢ P : القناة السابقة
- ٣٣ إذا لم تعمل وحدة التحكم عن بعد، قم بتغيير البطاريات واضغط على الزر "RESET" لمدة ٣-٥ ثانية قبل الاستخدام.
- ٣٤ وظائف Teletext (نصوص المعلومات)
- ٣٥ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات
- ٣٦ فهرس نصوص المعلومات
- ٣٧ حدد Teletext (نصوص المعلومات) أو Double (مزوج) أو Mix (خلط).
- ٣٨ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOW)
- ٣٩ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
- ٤٠ P : صفحة نصوص المعلومات التالية
- ٤١ P : صفحة نصوص المعلومات السابقة
- ٤٢ إلغاء نصوص المعلومات
- ٤٣ إظهار نصوص المعلومات
- ٤٤ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)
- ٤٥ PIP: تعليق نصوص المعلومات
- ٤٦ مصدر: تخزين نصوص المعلومات
- ٤٧ الموضوع: تحديد حجم نصوص المعلومات

← قد يتأثر أداء وحدة التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

← بعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد الذين لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريد على أزرار التشغيل والقناة والإيقاف والتشغيل والإيقاف المؤقت ومستوى الصوت.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

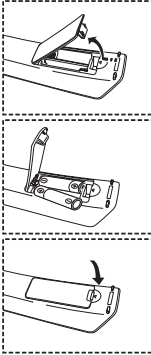

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
- تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "-" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
- قبل إزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريات في العمل لمدة عام تقريبًا)

➤ إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:

١. هل تم تشغيل التلفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريات؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.

١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
- بعضه عندئذ مؤشر وضع (Standby) الاستعداد في الجزء الأمامي من التلفزيون.
٢. اضغط على الزر **POWER** أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
- يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائيًا.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٩٠٠) أو زر قناة أعلى/أسفل (⏮/⏭) في وحدة التحكم عن بعد أو الزر **CH** الموجود في الجانب الأيمن من الجهاز.
- عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** مرة أخرى.

تعيين التلفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع (Standby) الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويغيد وضع Standby (الاستعداد) عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (إنشاء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
 - يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر الاستعداد أزرق في لوحة الأمامية من الجهاز.
 ٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ، الأزرار الرقمية (٩٠٠) أو التنقل بالفتحات لأعلى/أسفل (⏮/⏭) مرة أخرى
 - لا تترك الجهاز في وضع (Standby) الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العجلة على سبيل المثال).
- يفضل فصل التلفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

التوصيل والتشغيل (Plug & Play)

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العمل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتاح الإعدادات التالية.



١. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد. تظهر رسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".
٢. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر **▼** أو **▲**. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد الاختيار.
٣. اضغط على الزرين **▼** أو **▲** لتحديد "Shop" أو "Home" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**. نحن نوصي بإعداد التلفزيون على وضع منزل للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.
 - ◀ تم إعداد وضع متجر "متجر" للاستخدام في البيئات التجارية.
 - ◀ إذا تم ضبط الجهاز بدون قصد على وضع "متجر" وكنت بحاجة إلى العودة إلى وضع بيئامي (منزل)، اضغط على الزر مستوى الصوت ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود على اللوحة الجانبية للتلفزيون لمدة خمس ثوان.
٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" مع تحديد "موافق". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 - ◀ الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح.
٥. حدد المنطقة المناسبة بالضغط على الزر **▼** أو **▲**. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد الاختيار.
٦. يتم عرض القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "حفظ". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 - ◀ يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.
 - بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".
 - ◀ اضغط على الزر **ENTER/OK** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.
٧. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 - حدد "ساعة"، "ساعة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.
 - حدد "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على الزر **▼** أو **▲**.
 - ◀ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
 - ◀ عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER/OK** (إدخال).
 - يتم عرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل".
٨. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد الإعداد.

- لغة : حدد لغتك.
- المنطقة : حدد بلدك.
- تخزين تلقائي : للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائيًا.
- ضبط الساعة : ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.



في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى، لتحديد "توصيل وتشغيل".
٣. يتم عرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل".

- تخزين القنوات تلقائياً

- تخزين القنوات يدوياً

تخزين القنوات تلقائياً

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدوياً ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "المنطقة".
٣. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.
- اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد الاختيار.
٤. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٥. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 < سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
 < اضغط على الزر **ENTER/OK** في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة".
٦. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز".

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك التخزين حتى ١٠٠ قناة، بالإضافة إلى تلك القنوات التي يتم استقبالها عبر الشبكات التي تعمل بالكبلات. عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

- ◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
 - ◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.
١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
 - اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "برنامج".
 ٤. لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، ابحث عن الرقم الصحيح بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
يمكن أيضًا ضبط رقم البرنامج بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.
 ٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام اللون" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٦. حدد معيار اللون المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام الصوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٨. حدد معيار الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
⚡ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.
 ٩. إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
حدد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (وضع لقناة عبر الكبل) بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر ► لتحديد القناة.
حدد الرقم المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 - ⚡ وضع القناة: **P** (وضع البرنامج)، **C** (وضع القناة عبر الأثير)، **S** (وضع القناة عبر الكبل)
⚡ يمكن أيضًا ضبط رقم القناة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
 ١٠. إذا لم تكن تعرف رقم القناة، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "بحث".
اضغط على الزر **ENTER/OK**. البحث بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ١١. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين". اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "موافق".
 ١٢. كرر الخطوات من ٣ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

<ul style="list-style-type: none"> • برنامج : تحديد رقم برنامج للقناة. • نظام اللون : ضبط نظام دعم الألوان. • نظام الصوت : ضبط نظام دعم الصوت. 	<ul style="list-style-type: none"> • قناة : تحديد إحدى القنوات. • بحث : البحث عن قيمة التردد للقناة. • تخزين : حفظ الإعدادات.
---	--

ضبط مدير القناة

ضبط القنوات وفقاً لتفضيلاتك.

يمكنك بسهولة مسح إحدى القنوات أو إضافتها أو قفلها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى لتحديد "لائحة قنوات".


٤. اضغط على الزر **▶** لتحديد سطر "C3 1".

٥. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قناة لا ترغب بها ثم اضغط على الزر **ENTER/OK** لإلغائها.

٦. كرر الخطوة ٥ لكل قناة تريد تحديدها أو إلغائها.

٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⏏ يتم تشغيل "⏏" عند ضبط "قفل الطفل" على "تشغيل".

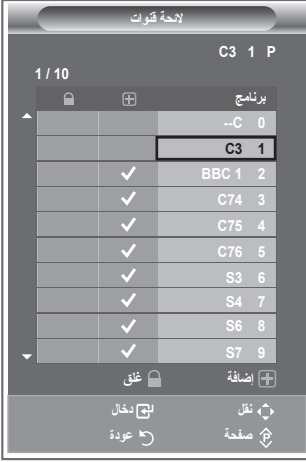

⏏ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **CH LIST** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



تشغيل التأمين ضد عبث الأطفال

تمتلك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة. لا يمكن إلغاء التأمين ضد عبث الأطفال من خلال الأزرار الموجودة على الجانب.

يمكن فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد إلغاء إعداد التأمين ضد عبث الأطفال، لذا يفضل أن يكون وحدة التحكم عن بعد بعيداً عن متناول الأطفال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قفل الطفل" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تشغيل". اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٦. اضغط على الزر **▶** لتحديد سطر "⏏".

٧. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد القنوات التي ترغب في تأمينها ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٨. كرر الخطوة ٧ لكل قناة ترغب في تأمينها أو إلغاء تأمينها.

٩. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⏏ حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" للتمكن من ضبط القنوات المحددة على "⏏" لتشغيلها أو إلغاء تشغيلها.



فرز القنوات المخزنة

يمكنك تبادل الأرقام الخاصة بقناتين للقيام بما يلي:

◆ تعديل الترتيب الرقمي الذي تم فيه تخزين القنوات تلقائيًا.

◆ تحديد أرقام يمكن تذكرها بسهولة للقنوات التي غالبًا تشاهدها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "فرز" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER/OK**.

← ينقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ للانتقال إلى الموضع الذي ترغب في تغييره ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

← يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل للرقم الذي تم اختياره.

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في فرزها.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



تعيين أسماء القنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة.


ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **ENTER/OK**.

← يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.

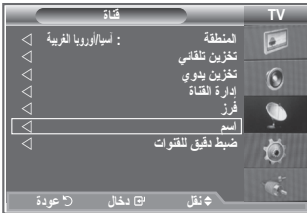

للقيام بـ...	افن...
تحديد حرف أو رقم أو رمز	اضغط على الزر ▼ أو ▲
الانتقال إلى الحرف التالي	اضغط على الزر ►
الانتقال إلى الحرف السابق	اضغط على الزر ◀
تأكيد الاسم	اضغط على الزر ENTER/OK

← الأحرف المتاحة هي:

الأحرف الهجائية (A ~ Z) / الأرقام (٠ ~ ٩) / الأحرف الخاصة (., مسافة)

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات



استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.
٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
3. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر ► أو ◀ للقيام بالضبط الدقيق.
5. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يتم وضع علامة نجمية "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.

◀ لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

تغيير معيار الصورة



يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى، لتحديد "وضع".
3. اضغط مرة أخرى على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد تأثير الصورة المطلوبة.
4. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

♦ ديناميكي : تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.


♦ قياسي : تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.

♦ سينما : تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

◀ يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر دخال.

◀ يمكن استعادة إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع من خلال تحديد "إعادة ضبط".

(راجع "إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية" الموجودة في الصفحة ١٣)



يمكن أيضًا الضغط على زر **P.MODE** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

ضبط الصورة المخصصة



هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد عنصر معين.
٣. اضغط على الزر ▶ أو ◀ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها.
4. اضغط على الزر ENTER/OK.
٤. اضغط على الزر EXIT للخروج.

• تباين: ضبط الإضاءة والذكاء بين الكائنات والخلفية.

• سطوع: ضبط سطوع الشاشة بأكملها.

• حدة الوضوح: ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانته.

• لون: ضبط الألوان بزيادة إضاعتها أو إعتامها.

• تنظيل: ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

◀ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط "تباين" و "سطوع" فقط.

تغيير درجة اللون



يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.
٢. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "درجة اللون" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد إعداد درجة اللون المطلوبة.
4. اضغط على الزر ENTER/OK.
٤. اضغط على الزر EXIT للخروج.

• بارد2: ضبط درجة حرارة الألوان بجعلها تميل إلى الأزرق بدرجة تتعدى قائمة "بارد1".

• بارد1: جعل اللون الأبيض يميل إلى الأزرق.

• عادي: تثبيت بياض اللون الأبيض.

• دافئ1: جعل اللون الأبيض يميل إلى الأحمر.

• دافئ2: ضبط درجة حرارة الألوان بجعلها تميل إلى الأحمر بدرجة تتعدى قائمة "دافئ1".


◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

◀ عند تعيين وضع الصورة إلى Dynamic (ديناميكي) أو Standard (قياسي)،

لا يمكن تحديد Warm١ (دافئ١) أو Warm٢ (دافئ٢).

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة :

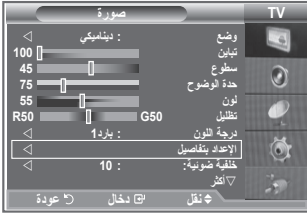

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "صورة".
٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد الإعدادات التفصيلية ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
الخيارات المتاحة: ضبط الأسود، تباين ديناميكي، غاما، توازن الأبيض، التحكم بالألوان، تحسين الحواف، مساحة اللون.
٥. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.
ي حالة تعيين DNle إلى "إيقاف" (Off)، لا يمكن تحديد Detailed Settings (الإعدادات التفصيلية) عندما يكون وضع Picture (الصورة) معينا إلى الوضع Standard (قياسي).

ضبط الأسود: إيقاف/منخفض/متوسط/عالي

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

تباين ديناميكي: إيقاف/منخفض/متوسط/عالي

ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

غاما 3 ~ 3- :

يمكنك ضبط مستوى السطوع المتوسط للصور.

توازن الأبيض: R معادلة / G معادلة / B معادلة / R اكتساب / G اكتساب / B اكتساب / إعادة ضبط

يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعة.

R معادلة / G معادلة / B معادلة / R اكتساب / G اكتساب / B اكتساب: يترتب على ضبط القيمة أن يحدث تحديث للشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

اضغط على الزر **▶** أو **◀** حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض التي تم ضبطها مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

التحكم بالألوان: قرنفلي/ أخضر/ أزرق / أبيض / إعادة ضبط

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

عند تشغيل ميزة التحكم بالألوان، يتم النقاط الصورة الحالية كصورة ثابتة قبل عرضها على الشاشة.

تحسين الحواف: تشغيل / إيقاف

يمكنك إبراز حواف الكائنات.

مساحة اللون: تلقائي / عريض

يمكنك ضبط مساحة إعادة إنتاج الألوان للإشارة الداخلة إلى تلقائي أو عريض.

xvYCC : On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل) (LA°٢M٨, LA°٦M٨, LA°٤٠M٨)

يؤدي تعيين وضع xvYCC إلى On (تشغيل) إلى زيادة مساحة التفاصيل والألوان عند مشاهدة الأفلام من خلال جهاز خارجي (مثل مشغل DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN. يجب تعيين وضع الصورة (Picture) إلى (Movie) (أفلام) للاستمتاع بهذه الميزة.

"قد لا تتمكن الأجهزة الخارجية المزودة بإصدار HDMI قديم من تطبيق مساحة الألوان في أجهزة التلفزيون المزودة بإصدار HDMI حديث (HDMI 1.3)"

تشغيل الاضاءة الخلفية

يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع المؤشر الضوئي LCD.


١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "صورة".
٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إضاءة خلفية" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **▶** لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها.
٥. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



تغيير حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "الحجم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▼** أو **▲**. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر P.SIZE في وحدة التحكم عن بعد.

• 16:9: يعد ضبط حجم الصورة على وضع ٩:١٦ مناسبًا لأقراص DVD أو البث العريض.

• التكبير العريض: تكبير حجم الصورة عن ٣:٤.

• تكبير: تكبير الصورة التي عرضها ٩:١٦ (في الاتجاه الرأسى) لتلائم حجم الشاشة.

4:3: يعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.



• **مسح فقط** : تعرض هذه الميزة المشاهد المدخلة كما هي دون استقطاع عندما تكون إشارات الإدخال p720 أو i1080 (LA40M8, LA46M8, LA52M8).


✎ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.

تكبير : حدد بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

استخدم الزر ▼ أو ▲ لتحريك الصورة إلى أعلى وأسفل بعد تحديد ،


استخدم الزر ▼ أو ▲ لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه الرأسي.

التكبير العريض: حرّك الشاشة لأعلى/أسفل باستخدام الزر  أو  بعد تحديد

بالضغط على الزر  أو ENTER/OK.

تثبيت الصورة الحالية

اضغط على الزر **STILL** لتحويل صورة متحركة إلى صورة ثابتة.
اضغط مرة أخرى للإلغاء.



الرقمي NR / تشغيل الألوان / DNie / سينما إضافية

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "صورة".
٣. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. الخيارات المتاحة: الرقمي NR / تشغيل الألوان / DNie / سينما إضافية.
٥. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



◆ الرقمي NR: إيقاف / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.

◆ تشغيل الألوان: تشغيل / إيقاف

إذا قمت بتشغيل هذا الخيار، تزيد قوة ألوان السماء والعشب ووضوحها لعرض صورة أكثر حيوية على الشاشة.

← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.

← تتاح هذه الوظيفة في وضع ديناميكي.

◆ DNie: إيقاف / عرض توضيحي / تشغيل

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNie لتمكينك من الحصول على جودة عالية ملحوظة.

إذا قمت بضبط ميزة DNie على تشغيل، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNie.

إذا قمت بضبط ميزة DNie على عرض توضيحي، يمكنك مشاهدة DNie المطبق وصور عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية.

← **DNie™** (محرك الصور الطبيعية الرقمية) **DNie™** ينتج لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNie™ على تهيئة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.

← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع سينما.

◆ سينما إضافية: تشغيل / إيقاف

يمكنك مشاهدة بشرة أقرب للطبيعة ونص أكثر وضوحاً في المشاهد التي تحرك بسرعة.

← استخدم هذه الوظيفة عند مشاهدة الأفلام.

← لا يتم اعتماد وضع Wide Zoom (تكبير عرض) و Zoom (تكبير) و Just Scan (مسح فقط).

← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.



١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.
 ٢. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
 ٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو "إلغاء" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
 ٤. اضغط على الزر EXIT للخروج.
- ◀ سيتم القيام بـ "إعادة الضبط" لكل وضع صورة.



عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

١. اضغط على الزر MENU لعرض القائمة. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "صورة" اضغط على الزر ENTER/OK لتحديد "صورة".
 ٢. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "PIP" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
 ٣. اضغط مرة أخرى على الزر ENTER/OK.
 ٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "تشغيل" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
 ٥. حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ◀ أو ▶ ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
- ◀ يمكن الاستفادة من الصورة الفرعية في تحديد مصادر مختلفة بناءً على ما تم ضبط الصورة الرئيسية وفقاً له
٥. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "مبادلة".
- للتبديل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية، حدد خيار "مبادلة" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.
- ◀ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "HDMI"، لا يكون خيار "مبادلة"، "Component" متاحاً.

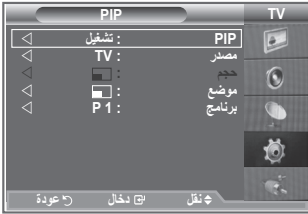

⏏ اضغط على الزر PIP في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر لتشغيل "PIP" أو إيقاف تشغيله.

٦. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
حدد موضع الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "برنامج" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
يمكنك تحديد القناة التي ترغب في عرضها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲.
- الضغط على الزر **ENTER/OK**.
← يمكن تشغيل "برنامج" عند ضبط الصورة الفرعية على التلفزيون.
٨. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
← قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار "صورة داخل صورة" بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.

• موضع : تستخدم هذه الخاصية لتحريك الصورة الفرعية.
• مصدر : يستخدم لتحديد مصدر الصورة الفرعية.
• ملاحظة : تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
• حجم : تستخدم هذه الخاصية لتحديد حجم الصورة الفرعية.

إعدادات PIP

← O : تشغيل صورة داخل صورة، X : عدم تشغيل وضع صورة داخل صورة

HDMI1, 2, 3	PC	Component1, 2	S-Video	AV2	AV1	TV	Sub	Main
							Component1, 2	
X	X	X	X	O	O	O	PC	
X	X	X	X	O	O	O	HDMI1, 2, 3	

تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى، لتحديد "وضع".

٣. حدد تأثير الصوت المطلوب بالضغط على الزر **▼** أو **▲** بشكل متكرر ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



- قياسي: تحديد وضع الصوت العادي.
- موسيقى: زيادة مستوى الموسيقى ليعطي على أصوات الأشخاص.
- سينما: يؤدي إلى ظهور الأفلام بصوت حيوي وقوي.
- خطاب: زيادة مستوى أصوات المتحدث لتعطي على الأصوات الأخرى.
- مستخدم: تحديد إعدادات الصوت المخصصة.
- (راجع "ضبط إعدادات الصوت")

ضبط إعدادات الصوت

يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "موازن" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.


٤. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد عنصر معين.

٥. اضغط على الزر **ENTER/OK** للوصول إلى الإعداد المطلوب.


٦. اضغط على الزر **ENTER/OK** للعودة إلى القائمة الرئيسية.

٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

إذا قمت بلمس أي تغييرات لهذه الإعدادات، فيستحيل وضع الصوت تلقائيًا إلى وضع "مستخدم".

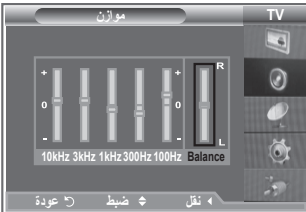

إعداد TruSurround XT (SRS TS XT)



يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **SRS** على وحدة التحكم عن

إن تقنية **TruSurround XT** هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من **SRS** تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى **5.1** متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت.

تتيح تقنية **TruSurround** الحصول على صوت مجسم ورائع عبر أنظمة تشغيل مكونة من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تماماً مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تعتبر الرموز **SRS** و **TruSurround XT** علامات تجارية مسجلة لشركة **SRS Labs, Inc**. تعتبر تقنية **TruSurround XT** مضمنة في بموجب ترخيص شركة **SRS Labs, Inc**.



ضبط مستوى الصوت تلقائياً



لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة.

تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائياً بواسطة تقليل مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تحديد Internal Mute (كتم داخلي)

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المكبر الداخلي.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "كتم داخلي" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- عند ضبط "كتم داخلي" على "تشغيل"، لا يمكن ضبط قوائم الصوت باستثناء قائمة "اختيار الصوت" (في وضع صورة داخل صورة).

الاستماع إلى الصوت المصاحب للصورة الفرعية



- أثناء تشغيل ميزة **PIP** (صورة داخل صورة)، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية.
١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "اختيار الصوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "فرعي". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

• رئيسي: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.
• فرعي: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "PIP" على "تشغيل".

إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية



في حالة تشغيل "وضع اللعب"، يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت". يؤدي تحديد وظيفة "إعادة ضبط" بعد إعداد الموزان إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
 - اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** أو **▲** لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
 ٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "وضع اللعب" على "تشغيل".

توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون


يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التلفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.



- إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "SRS TSXT" و"صوت ثنائي" فقط (في وضع صورة داخل صورة) في قائمة الصوت. (راجع "تحديد كتم داخلي" في صفحة ١٨)
- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى إصابة حاسة السمع لديك.
- إن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالهوائي.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل مختلف.

تحديد وضع الصوت

يمكنك إعداد وضع الصوت بالضغط على الزر **DUAL** (مزوج). عند الضغط عليه، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.



يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **DUAL** في وحدة التحكم عن بعد.

الافتراضي	مزوج ٢/١	نوع الصوت	
تغير تلقائي	أحادي	أحادي	استريو FM
	استريو ↔ أحادي	استريو	
مزوج ١	مزوج ١ ↔ مزوج ٢	مزوج	NICAM استريو
تغير تلقائي	أحادي	أحادي	
	أحادي ↔ استريو	مزوج	
مزوج ١	أحادي ↔ مزوج ١ ← مزوج ٢	مزوج	

➤ إذا سبغ استريو ضعيف وبوده و تغيير اتوماتكيا اتفاق مي افتد، به Mono< تغيير دهيد.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر **INFO** (معلومات). يجب أيضاً ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل تلقائياً.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "ضبط الساعة".

للقيام بـ...	اضغط على...
للانتقال إلى "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ← أو →
لضبط "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▲ أو ▼
اضغط على الزر ENTER/OK .	

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⚡ إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.

⚡ يمكن أيضاً ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.



ضبط مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع (Standby) الاستعداد تلقائياً.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "وقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⚡ ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع (Standby) الاستعداد عندما يصل الوقت إلى الصفر.



اختيار اللغة

عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "لغة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر.
٥. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٦. يمكنك اختيار لغة من بين ٥ لغات.
٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



استخدام "وضع اللعب"

عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل **PlayStation™** أو **Xbox™**، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وضع اللعب"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بلغاء "وضع اللعب" (game mode) في قائمة "الإعداد" (setup).

إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع اللعب، تهتز الشاشة قليلاً.

لا يتاح وضع اللعب في وضع التلفزيون.

في حالة تشغيل وضع اللعب:

- يتغير "وضع الصورة" (Picture Mode) إلى "قياسي" (Standard) ويتغير "وضع الصوت" (Sound Mode) إلى "مستخدم" (Custom) تلقائيًا. لا يمكن للمستخدم تغيير هذه الأوضاع إلى أوضاع أخرى.
- بعد تخزين جميع القنوات الرقمية المتاحة، تظهر شاشة تحديد المنطقة الزمنية وفقًا للبلد.
- اضبط الصوت باستخدام الموازن.
- يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت".
- يؤدي تحديد وظيفة "إعادة ضبط بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.



ضبط وضع الشاشة الزرقاء / تحديد اللحن

الشاشة الزرقاء:

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. إذا كنت ترغب في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، فيجب ضبط وضع "شاشة زرقاء" على "إيقاف".

اللحن:

يمكنك سماع صوت أحد الألحان عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "شاشة زرقاء" أو "الحن".

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER/OK**.

◆ شاشة زرقاء : إيقاف/ تشغيل

◆ لحن : إيقاف/ منخفضة / متوسطة / عالية

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



إعداد كمبيوتر المسرح المنزلي

يمكنك مشاهدة صور ذات جودة أعلى عن طريق تكوين إعدادات الشاشة في وضع الكمبيوتر. إذا قمت بضبط وظيفة كمبيوتر المسرح المنزلي على تشغيل، يمكنك تكوين ميزة الإعدادات التفصيلية عند ضبط وضع صورة على قياسي أو سينما كما في وضع الكمبيوتر.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "كمبيوتر المسرح المنزلي".

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ تتاح هذه الوظيفة في وضع PC (الكمبيوتر) فقط.



استخدام ميزة توفير الطاقة

تتيح هذه الوظيفة ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.

عند مشاهدة التلفزيون في الأوقات الليلية، اضبط خيار وضع "Energy Saving" (توفير الطاقة) على "عالية" لتقليل زغلة العينين واستهلاك الطاقة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "توفير الطاقة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. حدد الخيار المطلوب (إيقاف، منخفضة، متوسطة، عالية) بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

• **إيقاف:** إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.

• **منخفض:** ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة "منخفض".

• **متوسط:** ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة "متوسط".

• **عالي:** ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة "عالي".

• **تلقائي:** ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائيًا وفقًا للمشاهد.



المستوى الأسود لـ HDMI

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "الإعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "المستوى الأسود لـ HDMI" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "عادي" أو "منخفض" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.


٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ تصبح هذه الوظيفة نشطة فقط عند توصيل منفذ الإدخال الخارجي بـ HDMI (إشارات RGB (الأحمر والأخضر والأزرق)).

• **عادي:** تزداد الشاشة سطوعًا.

• **منخفض:** تزداد الشاشة تعتيمًا.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

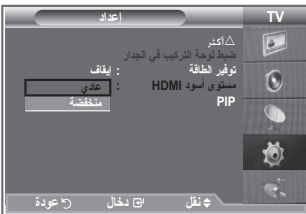

تحديد المصدر

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقاييس دخل جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى، لتحديد "لائحة المصادر".


⚡ في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالجهاز، يتم تشغيل TV في "لائحة المصادر"، يتم تشغيل

"AV1"، "AV2"، "S-Video"، "Component1"، "Component2"، "PC"

"HDMI1"، "HDMI2"، "HDMI3". عند توصيلهم بالجهاز.

٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

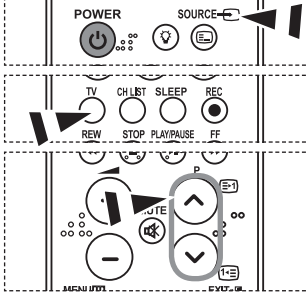

Ⓜ اضغط على الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد للتحقق بين جميع المصادر المتاحة.

يمكن تحديد وضع TV بالضغط على الزر TV وأزرار الأرقام (٩~٠) والزر **CH/PG** في وحدة

التحكم عن بعد. ولا يمكن تحديده بالضغط على الزر **SOURCE**.

Ⓜ يمكنك تحديد وضع PC بالضغط على الزر PC الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

تحرير أسماء مصادر الدخال

حدد اسمًا للجهاز الذي يتم توصيله بمقاييس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.


٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.


اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز المطلوب.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

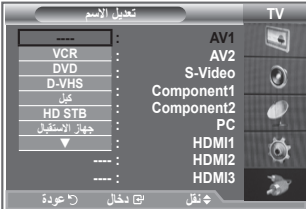

جهاز فك شفرة نصوص المعلومات

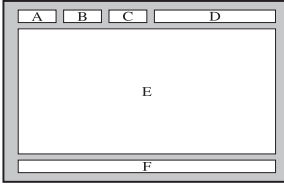

تحتوي معظم قنوات الجهاز على "Teletext" (نصوص المعلومات) وهي صفحات لمعلومات مكتوبة تقدم معلومات مثل:

- ◆ مواعيد البرامج التلفزيونية.
- ◆ نشرات الأخبار وتوقعات الطقس.
- ◆ أخبار الرياضة.
- ◆ ترجمة لمن يعانون من مشكلات في السمع.

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات.

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	تعريف محطة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و.	معلومات الحالة.

عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات)


يمكنك عرض معلومات نصوص المعلومات في أي وقت ولكن يجب أن يكون استقبال الإشارة جيداً. وإلا :

◆ قد لا تظهر بعض المعلومات.

◆ قد لا يتم عرض بعض الصفحات.

لتشغيل وضع Teletext (نصوص المعلومات) وعرض صفحة المحتويات:


١. باستخدام الزر **Ⓚ** أو **Ⓜ** (Ⓚ/Ⓜ)، حدد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات.
٢. اضغط على الزر **TTX/MIX** (Ⓚ/Ⓜ) لتشغيل وضع نصوص المعلومات.
 < تظهر صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت بالضغط على الزر **MENU** (Ⓚ).
٣. اضغط على الزر **TTX/MIX** (Ⓚ/Ⓜ) مرة أخرى.
 < سيتم عرض البث الفعلي مع "Teletext" و "Double" و "Mix" مرتبة على الشاشة.
٤. اضغط على الزر **TV** (Ⓚ) للخروج من العرض النصي.
 < في حالة ظهور أحرف متقطعة أثناء عرض النص، تأكد أن لغة النص هي نفس اللغة الموجودة في وضع قائمة "إعداد".
 في حالة اختلاف اللغتين، حدد نفس اللغة الموجودة في لغة النص في قائمة "إعداد".

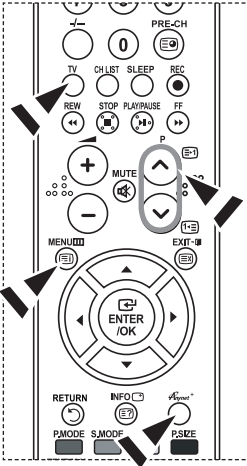

تحديد صفحة معينة لـ Teletext (تصوص المعلومات)

اضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد للدخال رقم الصفحة مباشرة:

- أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المطابقة.
- إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه تظهر الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتثبيت الشاشة على إحدى الصفحات، اضغط على الزر PIP (E9). اضغط على الزر PIP (E9) مرة أخرى للمتابعة.
- استخدام خيارات العرض المتعددة:

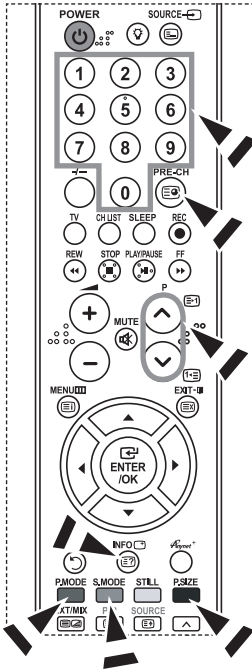


لعرض...	اضغط على...
كل من نصوص المعلومات والبيث العادي	TTX/MIX (E3/E4)
النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	INFO (E7)
الشاشة العادية	INFO (E7)
صفحة ثانوية، يدخل رقمها الذي يتكون من أربعة أرقام	PRE-CH (E9)
الصفحة التالية	P (E9)
الصفحة السابقة	P (E9)
الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة الشاشة العادية	P.MODE (E9) • مرة واحدة • مرتان • ثلاث مرات

استخدام وضع Fasttext لتحديد صفحة نصوص معلومات

يتم تمييز الموضوعات المختلفة المتضمنة في صفحات نصوص المعلومات لونيًا، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

- قم بعرض صفحة محتويات نصوص المعلومات بالضغط على الزر TTX/MIX (E3/E4).
- اضغط على الزر الملون المطابق للموضوع الذي ترغب في تحديده (حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر المعلومات).
- اضغط على الزر الأحمر لعرض الصفحة السابقة.
- اضغط على الزر الأخضر لعرض الصفحة التالية.
- اضغط على الزر TV (E9) للخروج من العرض النصي.

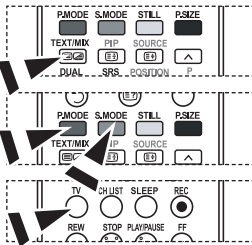

إعداد وحدة التحكم عن بعد

بعد إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح، يمكن تشغيله في خمسة أوضاع: تليفزيون أو أقراص DVD أو كبل أو مستقبل أو فيديو اضغط على الزر المطابق في وحدة التحكم عن بعد للتمثيل بين هذه الأوضاع والتحكم في أي جهاز تختاره.

قد لا يتوافق وحدة التحكم عن بعد مع كافة مشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأجهزة استقبال البث عبر الكبل وأجهزة الاستقبال.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الفيديو


١. قم بإيقاف تشغيل الفيديو.
٢. اضغط على الزر **VCR** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز الفيديو من الرموز الموضحة في الصفحة ٣٨ من هذا الدليل المخصصة للفيديو الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول).
٥. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل الفيديو إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل الفيديو بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و ٣ و ٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للفيديو الخاص بك.
في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة للفيديو، من ٠٠٠ إلى ٠٨٠.

ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: فيديو
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "VCR"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتلفزيون.


إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مستقبل البث عبر الكبل

١. قم بإيقاف تشغيل مستقبل البث عبر الكبل.
٢. اضغط على الزر **CABLE** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مستقبل البث عبر الكبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٣٩ من هذا الدليل المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك.
تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول).
٥. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل مستقبل البث عبر الكبل إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل مستقبل البث عبر الكبل بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و ٣ و ٤ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمستقبل البث عبر الكبل، من ٠٠٠ إلى ٠٤٦.

ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: Cable Box (مستقبل البث عبر الكبل)
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "CABLE"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتلفزيون.

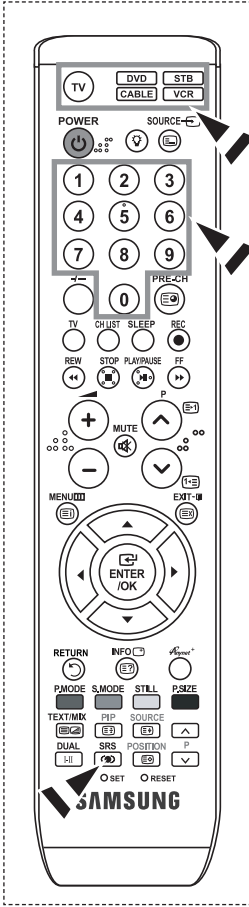

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل مشغل أقراص DVD

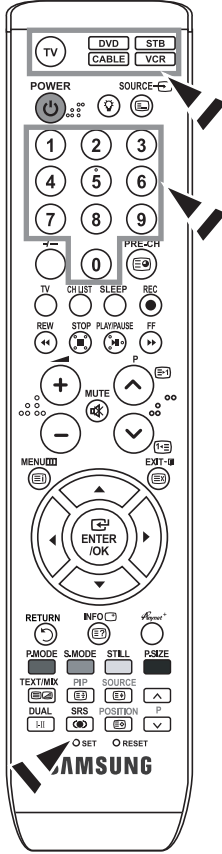

١. قم بإيقاف تشغيل مشغل أقراص DVD.
٢. اضغط على الزر **DVD** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز مشغل أقراص DVD من الرموز الموضحة في الصفحة ٣٩-٤٠ من هذا الدليل المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك.
تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول).
٥. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل مشغل أقراص DVD إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل مشغل أقراص DVD بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و ٣ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة لمشغل أقراص DVD الخاص بك.
في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة لمشغل أقراص DVD، من ٠٠٠ إلى ١٤٩.

◀ ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: مشغل أقراص DVD
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "DVD"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتلفزيون.

إعداد وحدة التحكم عن بعد لتشغيل المستقبل

١. قم بإيقاف تشغيل المستقبل.
٢. اضغط على الزر **STB** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في وحدة التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز المستقبل من الرموز الموضحة في الصفحة ٤٠ من هذا الدليل المخصصة للمستقبل الخاص بك.
تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "٠".
(في حالة وجود أكثر من رمز موضح، قم بتجربة الرمز الأول).
٥. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
يجب أن يعمل المستقبل إذا تم إعداد وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
إذا لم يعمل المستقبل بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢ و ٣ وقم بتجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للمستقبل الخاص بك.
(في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة للمستقبل، من ٠٠٠ إلى ٠٧٤).

◀ ملاحظة حول استخدام أوضاع وحدة التحكم عن بعد: STB
عندما يكون وحدة التحكم عن بعد في وضع "STB"، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتلفزيون.

← فيديو

العلامة	الكود
SAMSUNG	079 078 077 005 004 003 002 001 000
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	032 027 004
AUDIO DYNAMICS	026 007
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	055 015 008 006 003 002
CANON	056 021
CITIZEN	055 015 008 006 003 002
Colour TYME	007
CRAIG	024 002
CURTIS MATHES	066 064 056 025 021 017 008 007 002
DAEWOO	016 015 014 013 012 011 010 003
DB	026 007
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	047 040 034 032 030 025 022 021 006 003 001 073 069 067 066 065 063 060 052 050
FISHER	061 051 048 029 028 024 018
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	056 021 017 005 002
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	074 042 041 025 019
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	056 054 041 037 026 021 019 018 007 002
JCL	037 026 021 018 008 007
JVC	083 082 081
KENWOOD	037 026 021 018 008 007
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	010 009 008 007 006
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	059 056 021
MARANTZ	062 037 026 021 018 008 007
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	025 024 021 006
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	075 041 019
MITSUBISHI	046 041 034 019

العلامة	الكود
MONTGOMERY WARD	020
MTC	025 002
MULTITECH	038 025 005 002
NEC	064 062 037 026 018 008 007
OPTIMUS	020
ORION	076 075 074 073
PANASONIC	072 071 056 021
PENTAX	075 041 019
+PENTEX RESEARCH	008
PHILCO	059 056 021
PHILIPS	080 021
PIONEER	053 039 026 019
PORTLAND	055 049 015
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	056 021
RADIO SHACK/ REALISTIC	056 048 034 029 025 024 021 020 018 006
RCA	076 068 057 043 041 035 021 019 017 002
SANSUI	026
SANYO	024 018
SCOTT	067 052 047 003
SEARS	051 048 041 029 028 024 019 018 006
SHARP	015 045 034 020
SHIMTOM	058 038 033 027
SIGNATURE	025
SONY	044 033 027
SYLVANIA	059 056 025 021
SYMPHONIC	025
TANDY	025 018
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	068 037 025
TECHNICS	021
TEKNIKA	031 025 021 006
TMK	066
TOSHIBA	052 051 029 019 003
TOTEVISION	006 002
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	026 007
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	026 007
VIDEOSONIC	002
WARDS	041 038 034 025 024 021 020 019 006 003 002
YAMAHA	037 026 018 008 007
ZENITH	033 027 023

← مستقبل البث عبر الكبل

الكود	العامة
007 006 005 004 003 002 001 000	SAMSUNG
041	GI
031 024 003	HAMLIN
030 025	HITACHI
039 038	JERROLD
030 025	MACOM
028 023 019	MAGNAVOX
026	OAK
044 037 027 022 003	PANASONIC
028 023 021 019	PHILIPS
044 020 018 004	PIONEER
040 022 014	RCA
003	REGAL

الكود	العامة
023 015	REGENCY
043 042	SA
043 042	SCIENTIFIC ATLAN
022	SPRUCER
036	STARGATE 2000
016	SYLVANIA
016	TEXSCAN
032	TOCOM
034 033	UNIVERSAL
028 023 021 019	VIEWSTAR
046	WARNER AMEX
045 037 035 029 017	ZENITH

SAMSUNG DVD ←

الكود	المنتج
002 001 000	DVD
004 003	DVDR
006 005	BD Record
011 010 009 008 007	VCR COMBO
012	VCR Record
013	DHR COMBO

الكود	المنتج
016 015 014	Home Theater VCR COMBO
017	HDD Recorder COMBO
018	TWIN TRAY COMBO
019	STB DVD COMBO
020	DVD Receiver
021	AV Receiver

← مشغل أقراص DVD

الكود	العامة
030	ANAM
075	AUDIOVOX
085	AUDIOLOGIC
072	ANABA
112 111 088 084 083 086 074 071 070	APEX DIGITAL
114	AIWA
062	BROKSONIC
074	BLAUPUNKT
123 122	B&K
027	CURTIS MATHES
082 079 078 077	CYBER HOME
125 080	CLARION
081	CIRRUS
065	CYBER HOME
095	CINEVISION
066	DAEWOO
146	DENON
068 067	FARENHEIT
090	FISHER
060	GPX
135 133 089 061	GO VIDEO
074 069	GE
074	GREENHILL
113 064	HITACHI
071	HITEKER
073	HOYO
110 091	HARMAN / KARDON
089	IRT

الكود	العامة
092	INTEGRA
091	JBL
116 115 033 022	JVC
073	JATON
109 108 051	KENWOOD
073	KISS
107 106 100 059	KONKA
075 074	KLH
031 025	LG(Goldstar)
057	LOEWE
058	LASONIC
054	MOBILE AUTHORITY
055	MEMOREX
056	MALATA
093 076	MAGNAVOX
094 074	MINTEK
073	MONYKA
050 049 048	NORCENT
052	NEXT BASE
053	NEC
144	NANTAU
074	NESA
105	OPTOMEDIA ELECTRONICS
072	OPTIVIEW
119 092 076	ONKYO
045 044	PHILCO
047 046	PRINCETON
023	PROSCAN

◀ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
PANASONIC	138 137 136 134 124 034 024
PHILIPS	076 036
ROTEL	118 117
RIO	120
RCA	132 131 075 074 035 023
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	141 130 129 128 127 126 029 026
SHERWOOD	041 039
SVL	042
SYLVANIA	093 043
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	090 062
SHINSONIC	094

العلامة	الكود
THOMSON	145
TOSHIBA	076 062 028
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	101 099 098
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	063 032
YAMAKAWA	073 040
XWAVE	103
ZENITH	121 076

◀ مستقبل من SAMSUNG

المنتج	الكود
Ground wave STB	002 001
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

المنتج	الكود
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

◀ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	034 018
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	065 062 061 060 045 022 019 017 016 015 068 067 066
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	070 069
DISHPRO	069
DRAKE	032 024 018
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	071 070 069 025
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	064 063 048 047 046
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	017 015
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	070 069
LG(Goldstar)	073 044

العلامة	الكود
MAGNAVOX	042 041 040 039 038 036 021 016
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	064 048 047
PHILIPS	040 039 038 036 033 021 017 016 015 067 042 041
PRIMESTAR	063 050 049 046
PANASONIC	062 061 059 058
PAYSAT	016
PROSCAN	066 065
RCA	066 065 053 052 051
RADIO SHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	027 020
SKY	031
SKY LIFE	007 006 005
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	060 054
TOSHIBA	072 030 029 028 017 015
ULTIMATE TV	066 060
UNIDEN	057 056 055 037 021 016
ZENITH	068 031 024

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)



يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقاً للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، فاقصص بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.
 ٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.
 ٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.
 ٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" في مربع الحوار المعروف.
- إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل – 1360 X 768 (LA32R8, LA37R8, LA40R8)
 1920 X 1080 (LA40M8, LA46M8, LA52M8)
 إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض"، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

سوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقاً لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.
 يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول. (يتم تدعيم جميع درجات الدقة التي تتراوح بين الحدود المعتمدة)

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

◀ منفذ إدخال D-Sub

الاقطاب المتزامنة (أفقي رأسي)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	الموضع
- / +	25.175	70.086	31.469	350 x 640	IBM
- / -	25.175	59.940	31.469	640 x 480	
+ / -	28.322	70.087	31.469	720 x 400	
- / -	31.500	72.809	37.861	640 x 480	VESA
- / +	31.500	75.000	37.500	640 x 480	
+ / +	40.000	60.317	37.879	800 x 600	
+ / +	50.000	72.188	48.077	800 x 600	
+ / +	49.500	75.000	46.875	800 x 600	
- / -	65.000	60.000	48.364	1024 x 768	
- / -	75.000	70.069	56.476	1024 x 768	
+ / +	78.750	75.029	60.023	1024 x 768	
+ / +	85.800	60.015	47.712	1360 x 768	

◀ منفذ إدخال HDMI/DVI

الاقطاب المتزامنة (أفقي رأسي)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	الموضع
- / +	25.175	70.086	31.469	350 x 640	IBM
- / +	28.322	70.087	31.469	720 x 400	
- / -	25.175	59.940	31.469	640 x 480	
+ / +	40.000	60.317	37.861	800 x 600	VESA
- / -	65.000	60.000	48.364	1024 x 768	
+ / +	85.800	60.015	47.712	1360 x 768	

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

◀ منفذ إدخال D-Sub

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميگاهرتز)	الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	350 X 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	640 X 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 X 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	480 X 640	35.000	70.000	28.560	+ / -
	640 X 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 X 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 X 600	43.750	70.000	45.500	- / +
	800 X 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 X 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 X 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 X 768	57.672	72.000	78.434	- / -
	1024 X 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 X 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 X 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 X 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 X 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
	1280 X 1024	76.824	72.000	132.752	- / -
	1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1600 X 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
	1920 X 1080	66.587	59.934	138.500	- / +

◀ منفذ إدخال HDMI/DVI

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميگاهرتز)	الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	350 × 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	480 × 640	31.469	59.940	25.175	- / -
	400 x 720	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 × 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1920 × 1080	66.587	59.934	138.500	- / +

◀ وضع الدمج غير مدعوم.

◀ قد يعمل التليزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.

◀ يتم تدعيم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم SOG.



ضبط الذبذبات وموالب الصورة (فقل الصورة):

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للفتوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للفتوات مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١. اضغط على الزر PC لتحديد وضع الكمبيوتر.

٢. اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PC" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.

٥. اضغط على الزر ENTER/OK لتحديد "حجب الصورة".

٦. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.

٧. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط جودة الشاشة.

٨. اضغط على الزر ENTER/OK.

٩. اضغط على الزر EXIT للخروج.

تغيير موضع الصورة (الموضع):

ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملائمتها لشاشة التلفزيون.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالب الصورة (فقل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.


٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الوضع الرأسي.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الوضع الأفقي.

٥. اضغط على الزر ENTER/OK.

٦. اضغط على الزر EXIT للخروج.

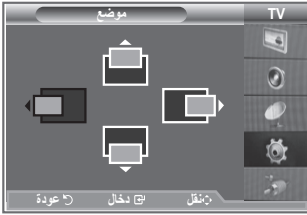

ضبط شاشة الكمبيوتر تلقائيًا (ضبط تلقائي):

يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالب الصورة (فقل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر ENTER/OK.

٣. اضغط على الزر EXIT للخروج.



تهيئة إعدادات الصورة (إعادة ضبط الصورة):

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالب الصورة (فقل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعادة ضبط الصورة" ثم اضغط على الزر ENTER/OK.

٣. اضغط على الزر EXIT للخروج.



ما المقصود بـ Anynet+ ؟


يعتبر Anynet+ نظام شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة Anynet+ عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.

توصيل أدوات Anynet+

يعتمد نظام Anynet+ أجهزة AV التي تعتمد Anynet+ فقط.
تحقق من وجود علامة Anynet+ على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.


للتوصيل المباشر بالتلفزيون

قم بتوصيل مقبس [HDMI ١] أو [HDMI ٢] أو [HDMI ٣] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

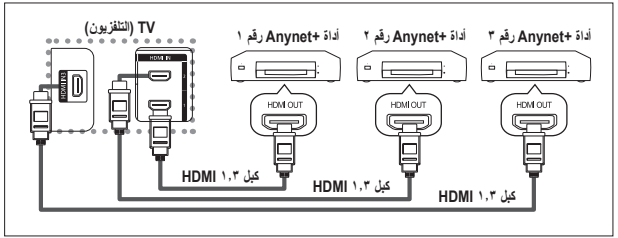

للتوصيل بالمرشح المنزلي

١ قم بتوصيل مقبس [HDMI ١] أو [HDMI ٢] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.
٢ قم بتوصيل مقبس إدخال HDMI الخاص بالمرشح المنزلي بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

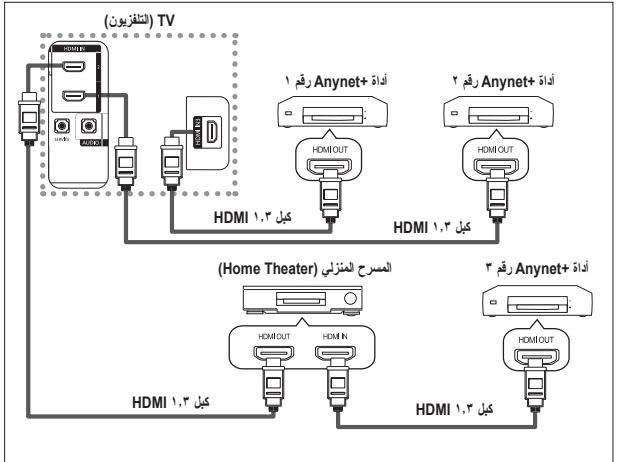

- ◀ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.
- ◀ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI ١,٣. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- ◀ تعمل Anynet+ عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد Anynet+ في الحالة الانتظار أو تشغيل.
- ◀ يعتمد Anynet+ عددا يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

ما المقصود بـ Anynet+ ؟

تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف Anynet+.

استخدام وظيفة Anynet+

1. اضغط على الزر **Anynet+** .
اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد الإعداد (Setup)، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
2. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**
ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
3. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
تم تمكين وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+.
4. إذا قمت بتحديد **Off** (إيقاف)، يتم تعطيل وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+.
5. كما أنه سيتم إيقاف تشغيل كافة العمليات التي يقوم Anynet+ بإجرائها في حالة تعطيل وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+.



سيتم إيقاف تشغيل جهاز Anynet+ بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التلفزيون

1. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
و عندئذٍ سيتم تمكين وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.
إذا قمت بتحديد **Off** (إيقاف)، سيتم إلغاء وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.
اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
3. يجب تعيين إعداد "تحديد أداة" (Select Device) الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى TV (التلفزيون) لتتمكن من استخدام وظيفة Anynet+.
4. في حالة تعيين "التوقف التلقائي" (Auto Turn Off)، فإنه سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الأدوات الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.

البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها

1. اضغط على الزر **Anynet+**.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **Select Device** (تحديد أداة)، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
3. وفي حالة تعذر العثور على الجهاز الذي تم توصيله، قم بالضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **بحث عن أدوات موصولة** (Searching Connections)، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
وعندئذٍ سيتم عرض رسالة "تصنيف التوصيل إلى... Anynet (Configuring +Anynet connection)..." عند اكتمال البحث عن الأدوات، سيتم سرد الأجهزة المتصلة في قائمة Anynet+.
4. قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين. لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.
5. ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.
6. لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.
7. وعلى الرغم من قيام التلفزيون تلقائياً بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام الزر **POWER** إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل التلفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب تحديد قائمة **بحث عن أدوات موصولة** (Searching Connections) للبحث عن الأدوات.
8. إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتخذ عليك استخدام الوظيفة Anynet+ . تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ باستخدام الزر **Anynet+**.



قائمة Anynet+

تتوقف التغيرات المتوفرة بقائمة Anynet+ على نوع أدوات Anynet+ التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة Anynet+
يقوم بالتبديل من وضع Anynet+ إلى وضع بث المحطات التلفزيونية.	مشاهدة التلفزيون
توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق.	اختر أداة
تبدأ عملية التسجيل. (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل).	تسجيل
تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها. مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي (DVD Recorder)، سيتم عرض قائمة العناوين الخاصة به.	قائمة الأداة
تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها. مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي (DVD Recorder)، سيتم عرض وحدات تحكم التشغيل الخاصة به.	تشغيل أداة
يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال.	جهاز الاستقبال
يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام Anynet+.	الإعداد (Setup)

أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع Anynet+

نوع الجهاز	حالة التشغيل	الأزرار المتوفرة
جهاز Anynet+	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة بالأدوات المطابقة على الشاشة.	الأزرار الرقمية ENTER /▶/◀/▼/▲ أزرار الألوان EXIT زر
	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	◀◀ (بحث للخلف) ▶▶ (بحث للأمام) ■ (إيقاف) ▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
جهاز مزود بجهاز موافقة	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	زر CH ▲/▼
جهاز الصوت	عند تشغيل جهاز الاستقبال	زر VOL +/- Mute الزر
Anyview ٢	عند مشاهدة التلفزيون	▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت)

- ◀ يتم تشغيل الوظيفة Anynet+ فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).
- ◀ يعمل الزر REC في الحالة القابلة للتسجيل فقط.
- ◀ يتعذر التحكم في أدوات Anynet+ من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التلفزيون.
- ◀ يمكنك التحكم في أدوات Anynet+ فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- ◀ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز Anynet+.
- ◀ لا تعمل وظيفة Anynet+ مع المنتجات الخاصة بمصنعين آخرين.
- ◀ قد لا تعمل أزرار الألوان بشكل صحيح في وضع Anynet+.
- ◀ قد تختلف الملمبات ▶▶ و ◀◀ اعتماداً على الجهاز.

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

اضغط على الزر REC.

وعندئذٍ سيتم بدء التسجيل. (وذلك فقط في حالة توصيل Anynet+ مزود بجهاز تسجيل).

◀ سيتم تسجيل البرنامج التلفزيوني الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.

◀ يمكنك أيضاً تسجيل الملفات المتدفقة من المصادر عن طريق اختيار Record (تسجيل) بعد الضغط على الزر Anynet+.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.

1. اضغط على **Anynet+**.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز الاستقبال، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

2. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على **ENTER/OK** وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال.

3. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على (تشغيل) (On).

قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).

كما أنه لا يتغير عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوى تتعلق بحقوق النشر.

أثناء الاستماع من خلال جهاز الاستقبال، توجد قيود حول استخدام القائمة الخاصة بـ PIP (صورة داخل صورة) والصوت.




نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الحل	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الجهاز هو جهاز Anynet+. يعتمد نظام Anynet+ أدوات Anynet+ فقط. قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بطريقة صحيحة. قم بفحص التوصيلات الخاصة بكل ١,٣ Video/Audio/HDMI لجهاز Anynet+. تأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد Anynet+. تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع Anynet+ أم لا. لا يعمل جهاز Anynet+ في ظل ظروف معينة. (البحث عن قنوات) 	<p>Anynet+ لا يعمل.</p>
<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط Anynet+ (HDMI-CEC) على وضع التشغيل (On) بقائمة إعداد Anynet+. اضغط على الزر TV بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر Anynet+ لعرض قائمة Anynet+ وتحديد القائمة التي ترغب في تحديدها. حدد وضع مشاهدة التلفزيون (View TV) بقائمة Anynet+. اضغط على الزر SOURCE بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز Anynet+. اضغط على الزر CH أو CH LIST أو PRE-CH للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موافقة). يتغير استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد Anynet+ أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. 	<p>بدء تشغيل Anynet+.</p>
<ul style="list-style-type: none"> لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث التلقائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً. تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. تأكد من توصيل كل ١,٣ HDMI بطريقة صحيحة. تأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد Anynet+. قم بإعادة البحث عن أجهزة Anynet+. يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كل ١,٣ HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+. 	<p>الخروج من Anynet+.</p>
<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن تسجيل البرنامج التلفزيوني. 	<p>لا يتم تشغيل جهاز Anynet+.</p>
<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا. 	<p>لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.</p>

استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة

- تأمين كينسينجتون هو جهاز يستخدم لفحص النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام.
يجب شراء جهاز التأمين بشكل منفصل. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقاً للشركة المصنعة. الرجاء مراجعة دليل الاستخدام المرفق مع تأمين كينسينجتون لاستخدامه استخداماً صحيحاً.

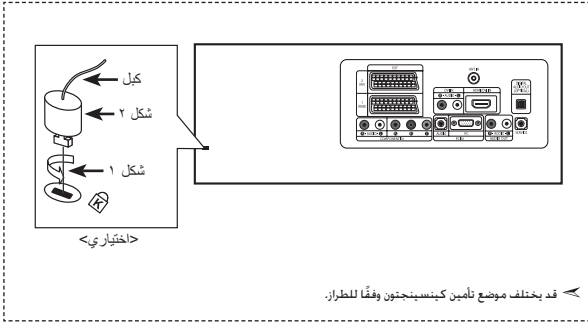

١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).

٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.

٣. قم بتهيئة تأمين كينسينجتون بمكتب أو مكان ثابت ثقيل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة



لا يوجد صوت أو صورة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقياس الحائط. تأكد من الضغط على الزر  في الجانب الأمامي من التلفزيون. تحقق من إعدادات تبين الصورة وسطوعها. تحقق من مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من مستوى الصوت. تحقق ما إذا تم الضغط على الزر MUTE في وحدة التحكم عن بعد. تحقق ما إذا تم إيقاف تشغيل "كتم داخلي".
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	<ul style="list-style-type: none"> اضبط إعدادات اللون. تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	<ul style="list-style-type: none"> حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف.
ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. غالباً ما يكون التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء وظائف وحدة التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد. نظف الحافة العلوية من وحدة التحكم عن بعد (إطار الإرسال). افحص أطراف توصيل البطاريات.
تظهر الرسالة "فحص كبل الإشارات." (تحقق من كبل الإشارات).	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الشاشة. تأكد من أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل.
تظهر رسالة "وضع غير متوفر." (وضع غير مدعوم) في وضع الكمبيوتر.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من الحد الأقصى للذقة وتردد الفيديو. قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض.

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (٢٦٤، ١٤٧، ٣ (LA32R8 و LA37R8 و LA40R8) و ٦٠٢٢٠، ٨٠٠ (LA40M8 و LA46M8 و LA52M8)) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة، ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

مواصفات فنية وبيئية

اسم الطراز	LA32R8	LA37R8	LA40R8
حجم الشاشة (فطري)	32 بوصة	37 بوصة	40 بوصة
استهلاك الطاقة	150 واط	170 واط	210 واط
دقة شاشة الكمبيوتر	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
الصوت الإخراج	10 وات 2 ×	10 وات 2 ×	10 وات 2 ×
الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) البيكل مزود بحامل	541 X 91 X 800 مم 581 X 252 X 800 مم	618 X 107 X 917 مم 661 X 300 X 917 مم	655 X 107 X 992 مم 698 X 300 X 992 مم
الوزن مزود بحامل	13.1 كجم	20.1 كجم	21.1 كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	10 °C إلى 40 °C درجة سبتي كراد (50 °C إلى 104 °C درجة فهرنهايت) 10 °C إلى 80 °C درسد، تقطير نشده -20 °C إلى 45 °C درجة سبتي كراد (-4 °C إلى 113 °C درجة فهرنهايت) 5 °C إلى 95 °C درسد، تقطير نشده	10 °C إلى 40 °C درجة سبتي كراد (50 °C إلى 104 °C درجة فهرنهايت) 10 °C إلى 80 °C درسد، تقطير نشده -20 °C إلى 45 °C درجة سبتي كراد (-4 °C إلى 113 °C درجة فهرنهايت) 5 °C إلى 95 °C درسد، تقطير نشده	من 10 °C إلى 40 °C درجة مئوية (من 50 °C إلى 104 °C فهرنهايت) من 10% إلى 80%، غير مكثف من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 فهرنهايت) من 5 % إلى 95 %، غير مكثف
اسم الطراز	LA40M8	LA46M8	LA52M8
حجم الشاشة (فطري)	40 بوصة	46 بوصة	52 بوصة
استهلاك الطاقة	240 واط	260 واط	310 واط
دقة شاشة الكمبيوتر	1920 × 1080 @ 60 Hz	1920 × 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
الصوت الإخراج	10 وات 2 ×	10 وات 2 ×	10 وات 2 ×
الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) البيكل مزود بحامل	628 X 87 X 971 مم 687 X 300 X 971 مم	706 X 104 X 1106 مم 768 X 326 X 1106 مم	800 X 111 X 1257 مم 860 X 326 X 1257 مم
الوزن مزود بحامل	20.7 كجم	29.6 كجم	36.4 كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	10 °C إلى 40 °C درجة سبتي كراد (50 °C إلى 104 °C درجة فهرنهايت) 10 °C إلى 80 °C درسد، تقطير نشده -20 °C إلى 45 °C درجة سبتي كراد (-4 °C إلى 113 °C درجة فهرنهايت) 5 °C إلى 95 °C درسد، تقطير نشده	10 °C إلى 40 °C درجة سبتي كراد (50 °C إلى 104 °C درجة فهرنهايت) 10 °C إلى 80 °C درسد، تقطير نشده -20 °C إلى 45 °C درجة سبتي كراد (-4 °C إلى 113 °C درجة فهرنهايت) 5 °C إلى 95 °C درسد، تقطير نشده	من 10 °C إلى 40 °C درجة مئوية (من 50 °C إلى 104 °C فهرنهايت) من 10% إلى 80%، غير مكثف من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 فهرنهايت) من 5 % إلى 95 %، غير مكثف

الحامل الدوّار (اليسار / اليمين)

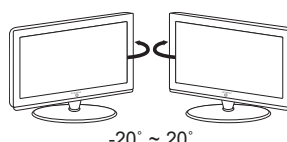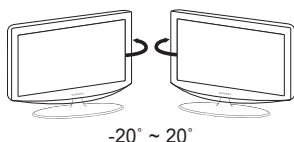

← التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.

← يعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.

← للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.