

LCD TV

LA32R8

LA37R8

LA40R8

LA40M8

LA46M8

LA52M8

SAMSUNG

SAMSUNG

با SAMSUNG WORLD-WIDE تماس بگیرید

اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال و یا نظري دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتری SAMSUNG تماس بگیرید.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

دستورالعمل هاي دارنده

قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً این راهنما را با دقت خوانده و برای مراجعه آینده نگه دارید.

منوهای بر روی صفحه
نمایش کامپیوتر
تصویر در تصویر (PIP)
تله تکست

محصول خود را در www.samsung.com/global/register ثبت کنید.
مدل و شماره سریال خود را در اینجا برای مراجعه در آینده یادداشت کنید.

■ مدل _____ ■ شماره سریال _____

احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

- یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود.
 - یک تصویر ثابت را بیش از ۲ ساعت بر روی پل LCD نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود.
 - باقی ماندن تصویر بر روی صفحه "سوختگی صفحه" نیز خوانده می شود.
- برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.
 - نمایش تلویزیون LCD به فرمت ۴:۳ برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود می آید. بخش یک دی وی دی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود.
 - صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.
- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد.
 - برای جلوگیری از این اثر، "روشنایی" و "کنتراست" را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



فهرست مندرجات

اتصال و آماده کردن تلویزیون

- ۲..... فهرست قطعات.....
- ۲..... نصب پایه.....
- ۲..... سوار کردن کیت نصب روی دیوار.....
- ۳..... مشاهده پل کنترل.....
- ۳..... مشاهده پل اتصال.....
- ۴..... مشاهده کنترل از راه دور.....
- ۷..... نصب باتری ها در کنترل از راه دور.....
- ۸..... روشن و خاموش کردن.....
- ۸..... گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار.....
- ۹..... وصل و پخش.....

تنظیم کانالها

- ۱۰..... ذخیره اتوماتیک کانالها.....
- ۱۱..... ذخیره غیر اتوماتیک کانالها.....
- ۱۲..... تنظیم اداره کننده کانال.....
- ۱۲..... بکار اندازی قفل کودک.....
- ۱۳..... ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده.....
- ۱۳..... نام گذاری کانالها.....
- ۱۴..... تنظیم دقیق دریافت کانال.....

اعداد الصورة

- ۱۴..... تغییر استاندارد تصویر.....
- ۱۵..... تنظیم تصویر سفارشی.....
- ۱۵..... تغییر تن رنگ.....
- ۱۶..... پیکربندی تنظیمات کامل تصویر.....
- ۱۷..... فعال کردن نور زمینه.....
- ۱۷..... تغییر اندازه تصویر.....
- ۱۸..... ثابت کردن تصویر فعلی.....
- ۱۸..... Movie Plus/DNle/Active Colour/Digital NR.....
- ۱۹..... تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه.....
- ۱۹..... نمایش تصویر در تصویر (PIP).....

تنظیم صدا

- ۲۱..... تغییر استاندارد صدا.....
- ۲۱..... تغییر تنظیمات صدا.....
- ۲۲..... تنظیم صدای فراگیر حقیقی.....
- ۲۲..... تغییر اتوماتیک میزان صدا.....
- ۲۳..... گزینش صامت داخلی.....
- ۲۳..... گوش دادن به صدای تصویر فرعی.....
- ۲۴..... تنظیم دوباره تنظیمات صدا به پیش فرضهای کارخانه.....
- ۲۴..... وصل کردن گوشی.....
- ۲۴..... گزینش حالت صدا.....

تنظیم وقت

- ۲۵..... تنظیم و نمایش وقت کنونی.....
- ۲۵..... تنظیم تایمر خواب.....
- ۲۶..... روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک.....

تنظیمات متفرقه

- ۲۷..... انتخاب زبانتان.....
- ۲۷..... استفاده از حالت بازی.....
- ۲۸..... تنظیم حالت صفحه آبی / انتخاب ملودی.....
- ۲۸..... تنظیم کامپیوتر سینمای خانگی.....
- ۲۹..... تأثیر نور (LA32R8, LA37R8 LA40R8).....
- ۳۰..... استفاده از ویژگی صرفه جویی در مصرف نیرو.....
- ۳۰..... سطح سیاه HDMI.....
- ۳۱..... گزینش منبع.....
- ۳۱..... ویرایش نام های منبع ورودی.....

استفاده از ویژگی تله تکتست

- ۳۲..... رمزگشایی تله تکت.....
- ۳۲..... نمایش اطلاعات تله تکت.....
- ۳۳..... گزینش یک صفحه تله تکت خاص.....
- ۳۳..... استفاده از Fastext برای گزینش یک صفحه تله تکت.....
- ۳۴..... تنظیم کنترل از راه دورتان.....
- ۳۶..... کدهای کنترل از راه دور.....

تنظیم کامپیوتر

- ۳۹..... تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP).....
- ۳۹..... حالت های نمایش.....
- ۴۱..... تنظیم کامپیوتر.....

در مورد ANYNET+

- ۴۲..... Anynet+ چیست؟.....
- ۴۲..... اتصال وسایل Anynet+.....
- ۴۳..... تنظیم Anynet+.....
- ۴۳..... البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها.....
- ۴۴..... ضبط.....
- ۴۵..... گوش کردن از طریق یک گیرنده.....
- ۴۵..... این نکته ها را قبل از درخواست برای تعمیرات کنترل کنید.....

توصیه هایی برای استفاده

- تنظیم نصب روی دیوار (LA40R8, LA40M8, LA46M8, LA52M8)
- ۴۶..... (به طور جداگانه فروخته می شود).....
- ۴۷..... استفاده از قفل کزینگتون ضد سرقت.....
- ۴۷..... عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی.....
- ۴۸..... مشخصات فنی و محیطی.....



نکته بکار لمس



تذکر



مهم





فشار دهید

علامت

فهرست قطعات


لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

					
پارچه تمیز کننده	پایه	پیچ	پوشش زیرین	سیم برق	کنترل از راه دور و باتری ها (AAA x2)
♦ کارت های ثبت	♦ راهنمای ایمنی	♦ کارت ضمانت	♦ دستورالعمل های دارنده		

❖ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست)

❖ پایه و پیچ پایه ممکن است بستگی به مدل گنجانده نشده باشد.

نصب پایه

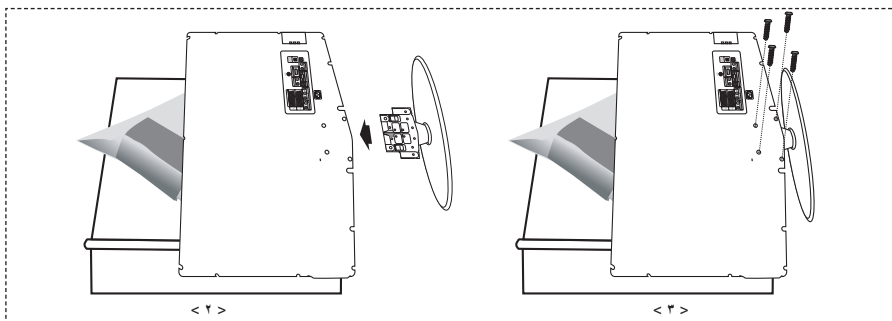


۱. تلویزیون را بسمت پایین بر روی پارچه نرم ویا کوسن بر روی یک میز قرار دهید.

۲. پایه را در داخل سوراخ در زیر تلویزیون قرار دهید.

۳. پیچ را در سوراخی که نشان داده شده وارد کرده و محکم کنید.

❖ پایه برای مدل هایی نصب شده که صفحه تصویر ۳۷ اینچ و بزرگتر دارند.

سوار کردن کیت نصب روی دیوار

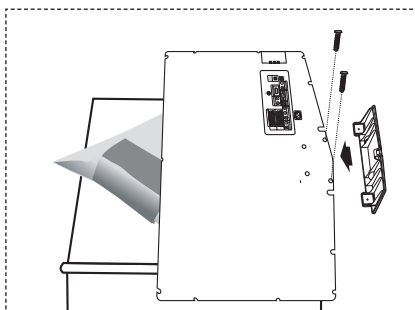

اقلام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.


برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید.

برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.

اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول ویا آسیب به خودتان ویا دیگران نمی باشد.


❖ پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرویش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

(LA32R81B LA37R81B LA40R81B)

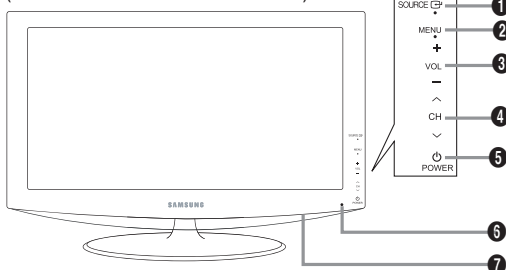

دکمه های پنل جلو
سمت راست هر دکمه را برای به کار
اندازی لمس کنید.

(LA40M8, LA46M8, LA52M8)

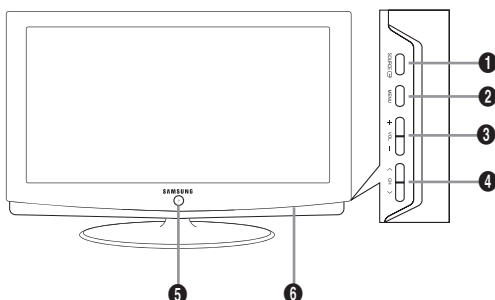

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

4 CH + -

ای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های
CH + - همانطوری استفاده کنید که از دکمه های + و - در
کنترل از راه دور استفاده می کنید. (بدون استفاده از کنترل از راه
دور، می توانید تلویزیون را با استفاده از دکمه های کانال روشن کنید.)

5 (POWER) ⏻

برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.
نشانهگر نیرو
هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده
بکار روشن می شود.
سنسور کنترل از راه دور
کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

6 بلندگوها

1 SOURCE


بین همه منابع ورودی موجود تغییر می کند
(Component2, Component1, S-Video, AV 2, AV 1, TV),
(Component3, HDMI3, HDMI3, HDMI1, PC, Component3).
در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه
ENTER/OK در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

2 MENU

برای نمایش یک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون خود
فشار دهید.

3 + VOL -

برای کم و زیاد کردن میزان صدا فشار دهید. در منوی روی صفحه، از
دکمه های + - همانطوری استفاده کنید که از دکمه های
+ و - در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

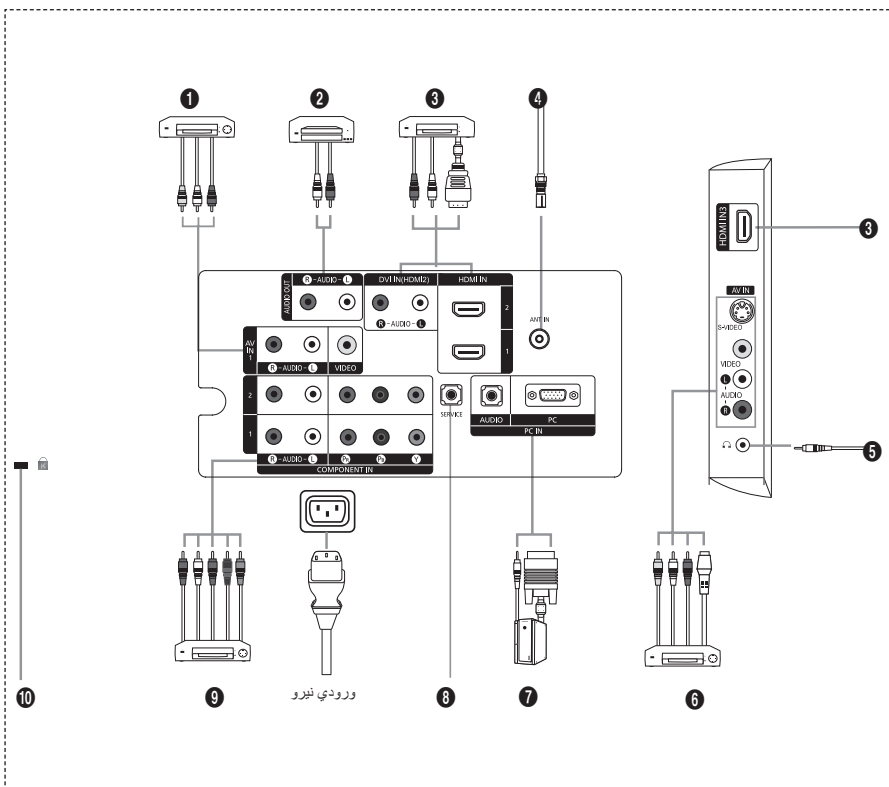

◀ هر زمان که یک وسیله خارجی را به تلویزیون وصل می کنید، مطمئن شوید که دستگاه خاموش شده باشد.

◀ هنگامیکه به یک دستگاه خارجی وصل می کنید، رنگ پایانه اتصالی به کابل را یکسان کنید.

1 اتصال وسایل A/V خارجی (AV IN 1)

- کابل RCA را به دستگاه A/V خارجی مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابل های صوتی RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

2 اتصال صدا

- کابل های صوتی RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به صدای مربوطه در اتصالی های آمپلی فایر ویا سینمای خانگی دی وی وصل کنید.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- از اتصالی ها بین دستگاه های AV که اتصالی HDMI آنها فعال شده (جعبه جانبی، دستگاه پخش دي وي دي) حمایت می کند.
- اتصالی صوتی اضافی برای اتصال HDMI به HDMI لازم نیست.
- هنگامیکه از يك اتصال کابل HDMI استفاده می شود، تنها از پایانه HDMI 1 IN و HDMI 3 IN ممکن است.
- > HDMI چیست؟
- «رابط چندرسانه اي با کیفیت بالا» امکان پخش داده هاي تصویری دیجیتال با کیفیت بالا و کاتال های چندگانه صدای دیجیتال (5.1 کانال) را ممکن می کند.
- پایانه HDMI/DVI از اتصالی DVI به دستگاه تمدید شده با کابل مناسب پشتیبانی می کند (تأیید نشده). تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه از نظر اندازه کوچک تر است، ویژگی گذاري HDCP (محافظت در مقابل کپی کردن دیجیتال با پهنای باند بلند) در آن نصب شده و از صدای دیجیتال چند کاناله پشتیبانی می کند.

DVI IN(HDMI 2) (AUDIO R/L)

- هنگام اتصال این محصول از طریق HDMI ویا DVI به جعبه جانبی، دستگاه پخش دي وي دي ویا کنسول بازی و غیره، مطمئن شوید که بر روی يك حالت خروجی تصویر سازگار تنظیم شده است به طوریکه در جدول زیر نشان داده می شود. قصور در پیروی از این نکته ممکن است موجب تحریف در تصویر، فروپاشی ویا فقدان تصویر شود.
- هنگامیکه از يك اتصال کابل HDMI/DVI استفاده می شود، تنها از پایانه HDMI 2 IN ممکن است.
- بایستی از کابل DVI-به-HDMI ویا آداپتور DVI-HDMI برای اتصال، و پایانه "R - AUDIO - L" در DVI برای پخش صدا استفاده کنید.
- > حالت های پشتیبانی شده برای DVI ویا HDMI

LA32R8, LA37R8, LA40R8

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	X	X	50 هرتز
O	O	X	X	O	X	60 هرتز
O	O	O	O	O	O	Component

LA40M8, LA46M8, LA52M8

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	50 هرتز
O	O	O	X	X	O	X	60 هرتز
O	O	O	O	O	O	O	Component

- > وسایل خارجی که از حالت HDMI به ویرایش پایین تر استفاده می کنند نمی توانند خروجی صدا را برای تلویزیون با آخرین ویرایش (HDMI 1.3) اجرا کنند.
- در این صورت، در 2 HDMI IN و HDMI L-R (HDMI 1) [DVI IN] در پل پشتی تلویزیون متصل کنید. بخشی از کابل های HDMI به ویرایش پایین تر ممکن است موجب لرزش آزار دهنده ویا عدم نمایش تصویر شود. در این صورت از کابلی استفاده کنید که از آخرین ویرایش (HDMI 1.3) حمایت می کند.

-> حالت های پشتیبانی شده برای DVI ویا HDMI

- سعی کنید که اتصالی HDMI/DVI را به کارت گرافیک يك کامپیوتر ویا لپ تاب وصل کنید. (این موضوع منجر به نمایش يك صفحه خالی خواهد شد)

4 اتصال يك آنتن هوایی ویا شبکه کابل تلویزیونی

- برای مشاهده صحیح کانالهای تلویزیونی، بایستی که سیگنال از یکی از منابع زیر دریافت شود:
- يك آنتن هوای از د/ شبکه کابل تلویزیونی / شبکه ماهواره

6 اتصال وسایل A/V خارجی

- کابل RCA ویا S-VIDEO را به دستگاه خارجی مناسب از قبیل وي سي آر، دي وي دي ویا هندی کم وصل کنید.
- کابلهای صوتی RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.
- گوشی را می توان به خروجی گوشی (5) در پشت دستگاه متصل کرد.
- هنگامیکه گوشی متصل شده، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.

7 اتصال کامپیوتر

- کابل D- Sub (انتخابی) را به "PC (PC IN)" در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر آنرا به کارت ویدئوی کامپیوترتان متصل کنید.
- کابل صدای استریو (انتخابی) را به "AUDIO (PC IN)" در پشت دستگاه و سر دیگر را به "Audio Out" از کارت صدا در کامپیوترتان وصل کنید.

8 SERVICE

- اتصالی تعمیر برای مهندسان تعمیراتی مجرب.
- وسیله نصب روی دیوار اتمتیک (به صفحه ۴۶ رجوع شود)


9 اتصال وسایل جزء (DVD)

- کابل‌های تصویر جزء (انتخابی) را به اتصالاتی جزء ("Y", "PB", "PR") در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر را به اتصالاتی های خروجی تصویر مربوطه در دی تی وی ویا دی وی دی متصل کنید.
- اگر مایلید هر دو یه جبهه جانبی و دی تی وی (یا دی وی دی) را وصل کنید، بایستی جعبه جانبی را به دی تی وی (یا دی وی دی) و دی تی وی (یا دی وی دی) را به اتصالاتی جزء ("Y", "PB", "PR") در دستگاهتان متصل کنید.
- گاهی اوقات اتصالاتی های PR، PB و Y در وسایل جزء شما (دی تی وی ویا دی وی دی)، Y-B-Y و R-Y یا Cr و Y، علامت زده شده اند.
- کابل‌های صوتی RCA (انتخابی) را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالاتی های خروجی صدای مربوطه در DTV یا دی وی دی وصل کنید.
- این تلویزیون LCD تصویر بهینه اش را در حالت 720p نشان می دهد.
- این تلویزیون LCD حداکثر قدرت تفکیک تصویرش را در حالت 1080i نشان می دهد.

10 قفل کنسینگتون

- قفل کنسینگتون (انتخابی) وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود.
- اگر می خواهید از یک وسیله قفل کردن استفاده کنید، با فروشنده در جایی که تلویزیون را خریدید تماس بگیرید.
- محل قفل کنسینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشند.


مشاهده کنترل از راه دور

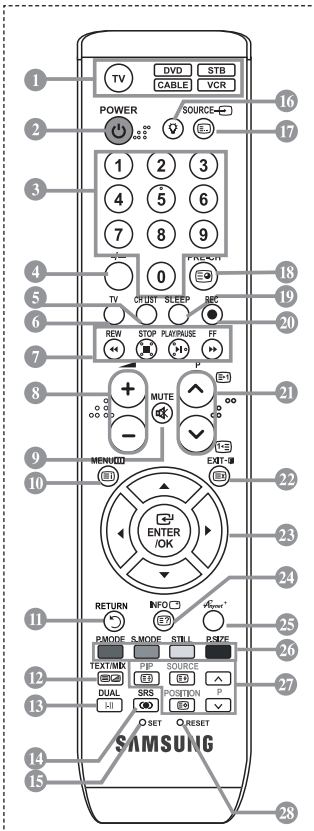

- 1 يك دستگاه مقصد كه به وسيله کنترل از راه دور Samsung کنترل می شود را انتخاب می کند (TV، DVD، STB، CABLE، VCR) (به صفحه ۳۶ تا ۴۰ رجوع شود)
- 2 دکمه آماده بکار تلویزیون
- 3 دکمه های رقصی برای دسترسی مستقیم به انال ها
- 4 گزینش کانال يك/دو رقصی
- 5 "میریت کانال" را بر روی صفحه نمایش می دهد.
- 6 حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند.
- 7 عملکردهای وی سی آر/وی دی (Rewind، Stop، Play/Pause، Fast/Forward)
- 8 افزایش میزان صدا
- 9 کاهش میزان صدا
- 10 خاموش کردن صدا بطور موقت
- 11 نمایش منو و تأیید تغییر
- 12 به منوی قبلی برمی گردد.
- 13 انتخاب اثرات تصویر
- 14 انتخاب اثر صوتی
- 15 انتخاب SRS TS XT
- 16 ه دستگاه مختلف را تنظیم می کند - تلویزیون، دی وی دی، STB، کابل ویا وی سی آر.
- 17 هنگامیکه این دکمه را فشار می دهید، تعدادی از دکمه ها بر روی کنترل از راه دور (برای مثال دکمه های انتخاب وسيله مقصد، صدا، کانال و MUTE) برای چند ثانیه روشن شده و برای صرفه جویی در مصرف نیرو خاموش می شوند.
- 18 این عملکرد برای استفاده آسان از کنترل از راه دور در هنگام شب ویا در تاریکی است.
- 19 گزینش منابع موجود
- 20 کانال قبلی
- 21 خاموش کردن اتوماتیک
- 22 برای پخش زنده ضبط می کند (فقط عملکرد Anynet+)
- 23 (به صفحه ۴۳ رجوع شود)
- 24 کانل بعدی
- 25 کانال قبلی
- 26 خروج از OSD
- 27 چالما در منو کنترل شود
- 28 برای مشاهده اطلاعات در مورد پخش کنونی استفاده شود
- 29 PIP: تصویر - در- تصویر روشن/خاموش
- 30 منابع: گزینش منبع ورودی
- 31 موقعیت: انتخاب مکان تصویر در تصویر
- 32 کانل بعدی
- 33 کانال قبلی
- 34 هنگامیکه کنترل از راه دور کار نمی کند، باتری ها را عوض کرده و دکمه "RESET" را برای ۲ تا ۳ ثانیه قبل از استفاده فشار دهید.
- 35 عملکردهای تله تکت
- 36 خروج از نمایش تله تکت
- 37 فهرست تله تکت
- 38 متناسباً با Teletext<تله تکت>، Double، حویل< یا Mix>چیکس< را انتخاب کنید.
- 39 انتخاب حالت تله تکت (LIST/FLOF)
- 40 صفحه فرعی تله تکت
- 41 صفحه بعدی تله تکت
- 42 صفحه قبلی تله تکت
- 43 لغو تله تکت
- 44 افزایش تله تکت
- 45 انتخاب عنوان Fasttext
- 46 PIP: نگه داشتن تله تکت
- 47 منابع: ذخیره تله تکت
- 48 موقعیت: انتخاب اندازه تله تکت

نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.
این يك کنترل از راه دور مخصوص برای ناپیایان است و نقاط بریل بر روی دکمه های Channel، Power، STOP، PALY/PAUSE و Volume دارد.

نصب باتري ها در كنترل از راه دور

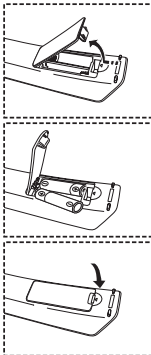




۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
۲. دو باتري AAA را نصب كنيد.
مطمئن شويد كه قطب هاي "ب" و "-" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.
۳. دريچه را سر جايش بگذاريد.
اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج کرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد.
از كنترل از راه دور مي توان به فاصله ۲۳ فوت از تلويزيون استفاده كرد.
(فرض استفاده عادي از تلويزيون، باتري ها براي در حدود يك سال دوام مي آورند.)

اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:

۱. آيا تلويزيون روشن است؟
۲. آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟
۳. آيا باتري ها خالي شده اند؟
۴. آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟
۵. آيا يك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟



روشن و خاموش كردن

سيم برق در پشت دستگاه قرار دارد.

۱. سيم برق را به پريز مناسب بزنيد.
نشاندگر آماده بكار در جلوي دستگاه روشن مي شود.
۲. دكمه  را در جلوي دستگاه فشار دهيد.
همچنين مي توانيد دكمه **POWER**  ويا دكمه TV(Ⓢ) را بر روي كنترل از راه دور براي روشن كردن تلويزيون فشار دهيد.
۳. دكمه رقصي (0~9) ويا دكمه بالاپاين كنال (Ⓢ/Ⓢ) را بر روي كنترل از راه دور ويا دكمه **CH >** را در سمت راست دستگاه فشار دهيد.
هنگاميكه براي اولين بار دستگاه را روشن مي كنيد، از شما خواسته خواهد شد زباني كه منوها به آن زبان نشان داده مي شوند را انتخاب كنيد.
۴. براي خاموش كردن دستگاه، دكمه **POWER**  را دوباره فشار دهيد.

گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار

جهت کاهش مصرف نيرو، مي توانيد دستگاه را در حالت آماده بكار بگذاريد. حالت آماده بكار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد كه بخواهيد بطور موقت تماشا كردن را متوقف كنيد (بطور مثال در حين صرف غذا).

۱. دكمه **POWER**  بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
صفحه خاموش شده و نشاندگر آماده بكار آبي در جلوي دستگاه نمايان مي شود.
۲. براي روشن كردن دوباره دستگاه، دكمه **POWER** ، دكمه هاي رقصي (0~9) ويا دكمه بالاپاين كنال (Ⓢ/Ⓢ) را دوباره فشار دهيد.
دستگاه را براي مدت طولاني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد).
بهترين كار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.



هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، چند تنظیم اصلی بطور اتوماتیک در آن دقیقه و نیز متعاقباً بکار می‌افتد. تنظیمات زیر موجود می‌باشند.

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
پیغام "Start Plug & Play" نمایان می‌شود که در آن "OK" انتخاب شده است.
۲. دکمه های **و** یا **و** را برای انتخاب "Shop" و یا "Home" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 - ما توصیه می‌کنیم که برای بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت خانه بگذارید.
 - حالت فروشگاه صرفاً برای استفاده در محیط های تجاری است.
 - اگر این دستگاه به طور اتفاقی بر روی حالت خرید گذاشته شد و می‌خواهید به حالت (پویا) برگردید، دکمه را فشار داده و سپس دکمه **MENU** را برای پنج ثانیه در پل کناری تلویزیون نگه دارید.
۳. دکمه **و** یا **و** انتخاب کنید.
- دکمه **ENTER/OK** را برای تأیید گزینش‌تان فشار دهید.
۴. پیغام "Check antenna input". نمایان می‌شود که در آن "قبول" انتخاب شده است.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 - لطفاً کنترل کنید که کابل آنتن به طور صحیح وصل شده است.
۵. منطقه مناسب را با فشار دکمه **و** یا **و** انتخاب کنید.
دکمه **ENTER/OK** را برای تأیید گزینش‌تان فشار دهید.
۶. منوی "ذخیره اتوماتیک" که در آن گزینه "شروع" انتخاب شده نمایان می‌شود.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 - بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "تنظیم ساعت" نمایان می‌شود.
 - دکمه **ENTER/OK** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
۷. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
با فشار دادن دکمه **و** یا **و**، "سال"، "ماه"، "تاریخ"، "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را انتخاب کنید.
با فشار دادن دکمه **و** یا **و**، "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را تنظیم کنید.
 - همچنین می‌توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
 - وقتی که کارتان تمام شد دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. پیغام برای "شروع Plug & Play" نمایان می‌شود.
دکمه **ENTER/OK** را برای تأیید تنظیمات فشار دهید.

• زبان: زبان خود را انتخاب کنید.

• منطقه: کشور خود را انتخاب کنید.

• ذخیره اتوماتیک: بطور اتوماتیک برای کانال های موجود در ناحیه محلی اسکن کرده و آنها را ذخیره می‌کند.

• زمان: وقت کنونی را برای ساعت تلویزیون تنظیم می‌کند.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. برای انتخاب "Plug & Play" دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. پیغام برای "شروع Plug & Play" نمایان می شود.



- ذخیره اتوماتیک کانالها

- ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

ذخیره اتوماتیک کانالها

می توانید برای گستره های فرکانسی که برایتان موجود است اسکن کنید (و دسترسی به کشورتان دارد). شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک معین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکند. با این وجود می توانید شماره ها را بطور غیر اتوماتیک مرتب کنید و هر کانالی که نمی خواهید تماشا کنید را پاک کنید

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. جهت انتخاب "منطقه"، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. کشور مناسب را با فشار دکمه **◀** و **▶** انتخاب کنید.

دکمه **ENTER/OK** را برای تأیید گزینش فشار دهید.

۴. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "ذخیره اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۵. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

⏪ تلویزیون شروع به حفظ کردن همه کانال های موجود خواهد کرد.

⏩ دکمه **ENTER/OK** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن و بازگشت به منوی "کانال" فشار دهید.

۶. بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "مرتب کردن" نمایان می شود.

می‌توانید تا حداکثر ۱۰۰ کانال را ذخیره کنید که شامل کانالهایی می‌شود که از طریق شبکه های کابل دریافت می‌کنید. هنگامیکه کانالها را بطور غیر اتوماتیک ذخیره می‌کنید، می‌توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

♦ آیا هر کانالی که پیدا شد را ذخیره کرد.

♦ شماره برنامه هر کانال ذخیره شده ای که مایلید شناسایی کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "ذخیره دستی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب "برنامه"، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. برای تخصیص شماره برنامه به یک کانال، شماره صحیح را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ پیدا کرده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
◀ همچنین می‌توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، یک شماره برنامه را تنظیم کنید.
۵. دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "سیستم رنگ" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۶. با فشار دکمه ▼ یا ▲ استاندارد رنگ مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۷. دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "سیستم صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۸. با فشار دکمه ▼ یا ▲ استاندارد صدای مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
◀ اگر صدا نبود یا صدا غیرعادی بود، لازم است که سیستم صدا دوباره انتخاب شود.
۹. اگر شماره کانالی که ذخیره می‌شود را می‌دانید، دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "کانال" فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
با فشار دکمه ▼ یا ▲ **C**(کانال هوایی) و یا **S**(کانال کابل) را انتخاب کنید. دکمه ◀ را برای انتخاب کانال فشار دهید.
شماره مورد نظر را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
◀ حالت کانال: **P** (حالت برنامه)، **C** (حالت کانال هوایی)، **S** (حالت کانال کابل)
◀ همچنین می‌توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، یک شماره کانال را تنظیم کنید.
۱۰. اگر شماره کانال را نمی‌دانید، دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "جستجو" فشار دهید.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید. با فشردن دکمه ▼ یا ▲ جستجو کرده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۱۱. دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "ذخیره" فشار دهید. جهت انتخاب "قبول"، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۱۲. مراحل ۳ تا ۱۱ را برای هر کانالی که ذخیره می‌شود تکرار کنید.

♦ **ذخیره دستی:** یک شماره برنامه را برای کانال انتخاب می‌کند.

♦ **سیستم رنگ:** رنگ سیستم را تنظیم می‌کند.

♦ **سیستم صدا:** صدای سیستم را تنظیم می‌کند.

♦ **کانال:** یک کانال را انتخاب می‌کند.

♦ **جستجو:** برای مقدار فرکانس برای کانال اسکن می‌کند.

♦ **ذخیره:** تنظیمات شما را ذخیره می‌کند.

تنظیم اداره کننده کانال




کانال ها را بر طبق ترجیحاتتان تنظیم کنید.

به آسانی می توانید کانالی که می خواهید را حذف، اضافه و یا قفل کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** یا **▶** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **◀** یا **▶** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **ENTER/OK** را برای انتخاب "مدیریت کانال" دوباره فشار دهید.
 ۴. دکمه **◀** را برای انتخاب خط " " **+** فشار دهید.
 ۵. برای انتخاب کانال ناخواسته دکمه **▶** یا **▶** را فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را برای لغو کردن فشار دهید.
 ۶. مرحله ۵ را برای هر کانالی که انتخاب و یا لغو می شود تکرار کنید.
 ۷. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ⏪ است که " " بر روی "روشن" انتخاب شده باشد.
- ⏩ می توانید با فشردن دکمه **CH LIST** بر روی کنترل از راه دور باسانی این گزینش ها را انتخاب کنید.

بکار اندازی قفل کودک

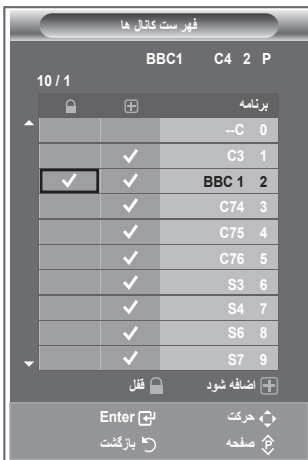

این ویژگی به شما اختیار می دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشا کردن کاربران غیرمجاز، از قبیل کودکان، از تماشای برنامه های نامناسب جلوگیری کنید. نمی توان قفل کودک را با استفاده از دکمه ها در کنار باز کرد.

تنها کنترل از راه دور می تواند قفل کودک را باز کند، بنابراین کنترل از راه دور را از کودکان بدور نگه دارید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** یا **▶** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "قفل برنامه" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۴. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "روشن" فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۵. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۶. دکمه **▶** را برای انتخاب خط " " **+** فشار دهید.
 ۷. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب کانال هایی که می خواهید قفل کنید فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۸. مرحله ۷ را برای هر کانالی که قفل می شود و یا قفلش باز می شود تکرار کنید.
 ۹. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ⏪ "روشن" یا "خاموش" را در "قفل برنامه" انتخاب کنید تا به آسانی کانال هایی که در " " انتخاب شدند را فعال و یا غیرفعال کنید.

ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده

می توانید شماره های دو کانال را مبادله کنید تا بتوان:

- ◆ ترتیب رقمی که کانال ها به طور خودکار ذخیره شده اند را تغییر داد.
- ◆ شماره هایی که پراحتی به خاطر سپرده می شوند را به کانالهایی بدهید که اغلب تماشا می کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ◀ ویا ▶ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه ◀ ویا ▶ را برای گزینش "مرتب کردن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. با فشار مکرر دکمه ◀ ویا ▶، شماره کانالی که مایلید عوض کنید را انتخاب کنید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. ◀ شماره کانال و اسم انتخاب شده به سمت راست می روند.
۵. دکمه ◀ ویا ▶ را برای رفتن به وضعیتی که می خواهید تغییر کند فشار داده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۶. ◀ کانال انتخاب شده با کانالی که قبلا در شماره انتخاب شده ذخیره شده بود مبادله می شود.
۷. مراحل ۳ تا ۴ را برای کانال دیگری که مرتب می شود تکرار کنید.
۸. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

نام گذاری کانالها

نام کانالها هنگامیکه اطلاعات کانال پخش می شود معین خواهد شد.

این نام ها را می توان تغییر داد که به شما اجازه می دهد نام های جدید معین کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ◀ ویا ▶ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه ◀ ویا ▶ را برای گزینش "نام کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. در صورت لزوم، کانالی که به آن اسم جدید داده می شود را با فشار دکمه ◀ ویا ▶ انتخاب کنید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

◀ نوار انتخاب در اطراف قاب اسم نمایان می شود.

برای...	اینکار را بکنید...
انتخاب یک حرف، شماره ویا علامت	دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید
به حرف بعدی بروید	دکمه ▶ را فشار دهید.
به حرف قبلی بروید	دکمه ◀ را فشار دهید.
اسم را تأیید کنید	دکمه ENTER/OK را فشار دهید.

◀ کاراکترهای موجود اینجا هستند :

حروف الفبا (A-Z) / شماره ها (0-9) / کاراکترهای ویژه (-, (,)) (فاصله)

۵. مراحل ۳ تا ۴ را برای هر کانالی که اسم جدید می گیرد تکرار کنید.
۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

تنظیم دقیق دریافت کانال

از تنظیم دقیق برای تنظیم دستی يك کانال خاص برای دریافت بهینه استفاده کنید.

۱. از دکمه های رقمی استفاده کنید تا به طور مستقیم کانالی که می خواهید تنظیم دقیق کنید را انتخاب کنید.
۲. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. "تنظیم دقیق" را با فشار دکمه **▼** ویا **▲** انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **▼** ویا **▲** را برای تنظیم کردن تنظیم دقیق فشار دهید.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

❖ کاتالاهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با يك ستارك*** در سمت راست شماره کاتال در بنر کاتال علامت گذاری می شوند. و شماره کاتال قرمز می شود.

برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق، با فشار دکمه \blacktriangledown و یا \blacktriangle ، "تنظیم مجدد" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.



تغییر استاندارد تصویر


ممي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER/OK** را برای گزینش "حالت تصویر" دوباره فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را دوباره فشار دهید.
۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب اثر تصویری لازم فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- **پویا:** وضوح بالا را در يك اتاق روشن انتخاب مي كند.
 - **استادزاد:** تصوير را براي نمايش بهينه در يك محيط عادي انتخاب مي كند.
 - **سينمايي:** تصوير را براي نمايش آرمجست در يك اتاق تاريك انتخاب مي كند.
 - **تنظيم دلخواه:** براي مشاهده تنظيمات نمايش مورد علاقه خود انتخاب كنيد.
- (به "تنظيم تصوير سفارشي" مراجعه شود)

➤ حالت تصویر برای هر منبع ورودی باستانی جداگانه تنظیم شود.

می‌توانید با انتخاب "تنظیم مجدد" به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.
(به "تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرض های کارخانه" در صفحه ۱۳ مراجعه شود)



۵) همچنین می‌توانید دکمه **P.MODE** روی کنترل از راه دور را برای انتخاب یکی از تنظیمات تصویر فشار دهید.



تلویزیون شما چندین تنظیم دارد که به شما اجازه میدهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.

۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را دنبال کنید.
۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب یک مورد بخصوص فشار دهید.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- ♦ **درخشندگی:** روشنایی و تاریکی را در بین اشیاء و زمینه تنظیم می کند.
- ♦ **روشنایی:** روشنایی کل صفحه را تنظیم می کند.
- ♦ **وضوح:** برون نمایی اشیاء را تنظیم می کند تا واضح شده ویا بیشتر محو شوند.
- ♦ **رنگ:** رنگ ها را تنظیم می کند تا روشن تر ویا تیره تر شوند.
- ♦ **تصحیح رنگ :** رنگ اشیاء را تنظیم می کند تا برای یک نمای طبیعی بیشتر قرمز ویا سبز شوند.

- ◀ مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.
- ◀ تنها در حالت کامپیوتر می توان "درخشندگی"، "رنگ" را تنظیم کرد.

تغییر تن رنگ

می توانید تن رنگی که برای چشمانتان راحت ترین است را انتخاب کنید.

۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۲ دنبال کنید.
۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "تعمیل رنگ" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب تنظیم تن رنگ مورد نظر فشار دهید.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- ♦ **رنگ سرد ۲:** نمای رنگ را بی تر از منوی "رنگ سرد ۱" می کند.
- ♦ **رنگ سرد ۱:** رنگ های سفید را بی رنگ می کند.
- ♦ **معمولی:** رنگ های سفید، سفید باقی می مانند.
- ♦ **رنگ گرم ۱:** رنگ های سفید را قرمز رنگ می کند.
- ♦ **رنگ گرم ۲:** نمای رنگ را قرمز تر از منوی "رنگ گرم ۱" می کند.

- ◀ مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.
- ◀ هنگامیکه حالت تصویر بر روی پویا یا استاندارد تنظیم شده، رنگ گرم ۱ و رنگ گرم ۲ را نمی توان انتخاب کرد.



می توانید تنظیمات کامل تصویر را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "تصویر"، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب تنظیمات مشروح فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- گزینه های موجود: تنظیم سیاهی، کنترل است پویا، گاما، توازن سفید، کنترل رنگ من، بهبود حاشیه، فضای رنگ.
۵. همانگونه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

اگر **DNIe** خاموش است، هنگامیکه حالت تصویر در حالت استاندارد است نمی توان تنظیمات مشروح را انتخاب کرد.

◆ تنظیم سیاهی: خاموش/کم/متوسط/زیاد

می توانید به طور مستقیم سطح سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

◆ کنترل است پویا: خاموش/کم/متوسط/زیاد

می توانید کنترل است صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که کنترل است ایده آل فراهم شود.

◆ گاما: 3 ~ 3

می توانید روشنایی متوسط تصویر را تنظیم کنید.

دکمه **◀** و یا **▶** را فشار دهید تا به تنظیم بپایه برسید.

◆ توازن سفید: Reset/G Gain/B Gain/R Gain/B Offset/G Offset/R Offset

می توانید دمای رنگ را برای رنگ های تصویر که بیشتر طبیعی هستند تنظیم کنید.

تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

دکمه **◀** و یا **▶** را فشار دهید تا به تنظیم بپایه برسید.

تنظیم دوباره: توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به تنظیمات کارخانه برگشت خواهد کرد.

◆ کنترل رنگ من: صورتی/سبز/آبی/سفید/تنظیم دوباره

می توان این تنظیم را طوری تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما شود.

هنگام اجرای ویژگی کنترل رنگ من، تصویر فعلی قبل از نمایش بر روی صفحه بصورت تصویر ثابت گرفته می شود.

◆ بهبود حاشیه: روشن/خاموش

می توانید مرزهای شیبی را تأکید کنید.

◆ فضای رنگ: اتوماتیک/عریض

می توانید فضای تولید دوباره رنگ برای سیگنال ورودی را بر روی اتوماتیک یا عریض تنظیم کنید.

◆ xvYCC: On/Off (روشن/خاموش) (LA40M8, LA46M8, LA52M8)

تنظیم حالت **xvYCC** بر روی **On** (روشن) جزئیات و فضای رنگ را در هنگام

تماشای فیلم از دستگاه خارجی (یعنی پخش کننده دی وی دی) افزایش می دهد هنگامیکه

به پریزهای **HDMI** و یا **Component IN** متصل شده باشد. بایستی برای استفاده

از این ویژگی، **Picture Mode** (حالت تصویر) را بر روی **Movie** (فیلم سینمایی) بگذارید.

"مستگاه های خارجی که ویرایش قدیمی تر **HDMI** را دارند نمی توانند فضای رنگ را

برای تلویزیون هایی که جدیدترین ویرایش **HDMI** (**HDMI 1.3**) را دارند اجرا کنند."

فعال کردن نور زمینه

می توانید درخشانی صفحه را با تنظیم درخشانی نور زمینه LCD تنظیم کنید. (0-10)



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

جهت انتخاب "تصویر"، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "نور زمینه" فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. دکمه **◀** یا **▶** را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

تغییر اندازه تصویر

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.




۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "اندازه" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. با فشار دکمه **▼** و **▲** گزینه لازم را انتخاب کنید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

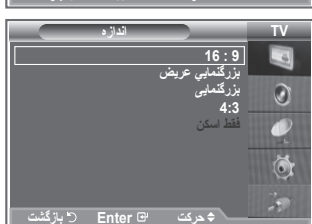

• **16:9**: تصویر را به اندازه مناسب برای پخش دی وی ویا عریض تنظیم کنید.

• **بزرگنمایی عریض**: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ کنید.

• **بزرگنمایی**: برای بزرگنمایی تصویر به عرض 16:9 (در جهت عمودی) تا در اندازه صفحه جا بشود.

• **4:3**: این تنظیم بیش فرس برای یک فیلم ویدئو ویا پخش عادی است.

• **فقط اسکن**: صحنه های دریافتی را نمایش می دهد به صورتیکه بدون بریدگی هستند هنگامیکه سیگنال های 720p 1080i (LA40M8, LA46M8, LA52M8) دریافت می شوند.

◀ در حالت کامپیوتر، تنها حالت "16:9" و "4:3" را می توان تنظیم کرد.


◀ **بزرگنمایی**: [] را با فشار دکمه های **▶** یا **◀** انتخاب کنید. برای حرکت دادن تصویر به بالا و پایین،

از دکمه **▼** یا **▲** استفاده شود. پس از انتخاب []، از دکمه **▼** یا **▲** برای بزرگنمایی

و یا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی استفاده شود.


◀ **بزرگنمایی عریض**: بعد از انتخاب [] با فشار دکمه **▼** یا **▲**، صفحه نمایش را با استفاده از دکمه

ENTER/OK به بالا/پایین حرکت دهید.




[] می توانید این گزینش ها را با فشار دکمه **P.SIZE** بر روی کنترل از راه دور بآسانی انتخاب کنید.

ثابت کردن تصویر فعلی



برای ثابت کردن یک تصویر متحرک به یک تصویر ثابت، دکمه STILL را فشار دهید.
برای لغو کردن دوباره فشار دهید.

Movie Plus/DNle/Active Colour/Digital NR

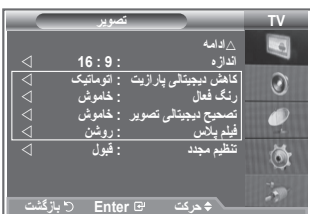

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارازیت دیجیتال را برای کمک در کاهش هرگونه برفک ویا شبجی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.
جهت انتخاب "تصویر"، دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۲. با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
گزینه های موجود: Digital NR، Active Colour، DNle، Movie Plus.
۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

◆ Digital NR: خاموش/کم/متوسط/یاد/اتوماتیک

اگر سیگنالی که توسط تلویزیون دریافت می شود ضعیف است، می توانید این ویژگی را برای کاهش هرگونه برفک ویا شبجی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست

◆ رنگ فعال: خاموش/روشن

اگر این گزینه را روشن کنید، رنگ آسمان و چمن برای تصویر زنده تر بر روی صفحه، قوی تر و واضح تر خواهد بود.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست

این عملکرد در حالت پویا موجود است

◆ DNle: خاموش/نمایش/روشن

تلویزیون شامل عملکرد DNle می باشد تا کیفیت تصویری بهتری ارائه شود.

اگر DNle را روشن کنید، می توانید صفحه نمایش را در حالیکه ویژگی DNle فعال شده تماشا کنید. اگر DNle را بر روی Demo (نمایش) تنظیم کنید، می توانید برای منظورات نمایشی، DNle بکار رفته و تصویر عادی را روی صفحه ببینید.
با استفاده از این عملکرد، می توانید تفاوت را در کیفیت تصویر مشاهده کنید.

◀ DNle™ (انجین تصویر طبیعی دیجیتال)

این خاصیت با کاهش پارازیت، بهبود جزئیات، بهبود کنتراست و بهبود سفیدی، برای شما تصویری با جزئیات بیشتر را بوجود می آورد. الگوریتم جبران تصویر جدید به شما تصویر روشن تر، واضحتر و با جزئیات بیشتری را می دهد. تکنولوژی DNle™ هر سیگنالی را در چشمان شما جای خواهد داد.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

این عملکرد در حالت سینمایی موجود نیست.

◆ Movie Plus: خاموش/روشن

می توانید پوست به رنگ طبیعی تر و متن واضح را مشاهده کنید حتی در صحنه هایی که به سرعت حرکت می کنند.

◀ ??

از حالت Wide Zoom (بزرگنمایی عریض)، Zoom (بزرگنمایی) و Just Scan

(فقط اسکن) نمی توان استفاده کرد.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه

می توانید به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.


۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۲ دنبال کنید.
 ۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه \blacktriangledown یا \blacktriangle را فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
 ۳. دکمه \blacktriangle یا \blacktriangledown را برای انتخاب "قبول"، "لغو" فشار داده سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
 ۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.
- \leftarrow Reset > تنظیم دوباره < برای هر حالت تصویر انجام خواهد شد.



تماشای تصویر در تصویر (PIP)

می توانید یک تصویر فرعی را در داخل تصویر اصلی تنظیم برنامه ویا ورودی تصویر نمایش دهید. در این صورت، می توانید تصویر تنظیم برنامه ویا ورودی تصویر را از وسایل متصل شده در حال تماشای تصویر اصلی تماشا کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.
 ۲. جهت انتخاب "تصویر"، دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
 ۳. دکمه \blacktriangledown یا \blacktriangle را برای گزینش "تصویر در تصویر" فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
 ۴. دکمه \blacktriangledown یا \blacktriangle را برای انتخاب "منابع" فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
 ۵. منبع تصویر فرعی را با فشردن دکمه \blacktriangledown یا \blacktriangle انتخاب کرده و دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
- \leftarrow تصویر فرعی می تواند براساس آنچه تصویر اصلی بر روی آن تنظیم شده به عنوان گزینش های مختلف منبع عمل کند.
۵. جهت انتخاب "جایجایی تصویر"، دکمه \blacktriangledown یا \blacktriangle را فشار دهید.
- برای معاوضه تصویر اصلی و تصویر فرعی، گزینش "جایجایی تصویر" را انتخاب کرده و دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
- \leftarrow اگر تصویر اصلی در حالت "HDMI"، "است"، "جایجایی تصویر"، "Component" موجود نیست.



دکمه PIP را روی کنترل از راه دور برای فعال ویا غیرفعال کردن "PIP" مکرراً فشار دهید.

۶. برای انتخاب "اندازه" تصویر فرعی، دکمه ▼ یا ▲ را فشار داده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید. اندازه تصویر فرعی را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- ◀ اگر تصویر اصلی در حالت "کمپیوتر" است، "جایایی تصویر" موجود نیست.
۷. دکمه ▼ ویا ▲ را برای انتخاب "موقعیت" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید. موقعیت تصویر فرعی را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ انتخاب کرده و دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۸. دکمه ▼ ویا ▲ را برای گزینش "برنامه" فشار داده و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید. می توانید کانالی را که مایلید از طریق تصویر فرعی ببینید با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- ◀ "برنامه" می تواند هنگامیکه تصویر فرعی بر روی تلویزیون تنظیم شده فعال باشد.
۹. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشای یک بازی ویا کارایی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود

<ul style="list-style-type: none"> • اندازه : برای انتخاب اندازه تصویر فرعی بکار می رود. • منابع : برای انتخاب یک منبع تصویر فرعی بکار می رود. • موقعیت : برای حرکت دادن تصویر فرعی بکار می رود. • برنامه : برای تغییر تصویر فرعی بکار می رود.
--

تنظیمات PIP

O: PIP کار می کند، X: PIP کار نمی کند

HDMI1, 2, 3	کمپیوتر	Component1, 2	S-Video	AV2	AV1	تلویزیون	Sub Main	
							Component1,2	
X	X	X	X	O	O	O		
X	X	X	X	O	O	O	PC	
X	X	X	X	O	O	O	HDMI1, 2	

تغییر استاندارد صدا

می توانید نوع اثر صوتی که در هنگام تماشای یک پخش استفاده می شود را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER/OK** را برای گزینش "حالت" دوباره فشار دهید.
۳. با فشار دکمه **▼** ویا **▲** اثر صوتی مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.




- استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.
- موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.
- سینمایی: صدای زنده و پر برای فیلم ها تأمین می کند.
- سخنرانی: گفتار را به صداهای دیگر ارجحیت می دهد.
- تنظیم بلهوا: تنظیمات سفارشی صدای شما را انتخاب می کند.
(به "تنظیمات تنظیمات صدا" مراجعه شود)

تغییر تنظیمات صدا

می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "اکوالایزر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب یک مورد بخصوص فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۴. برای رسیدن به تنظیم لازم دکمه **▼** ویا **▲** را فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- اگر در هر یک از این تنظیمات تغییری بدهید، حالت صوتی بطور اتوماتیک به "Custom" (سفارشی) تغییر می کند.





همچنین می‌توانید با فشردن دکمه **SRS** بر روی کنترل از راه دور بآسانی این گزینه‌ها را تنظیم کنید.

TruSurround XT یک تکنولوژی **SRS** به ثبت رسیده می‌باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می‌کند.

TruSurround یک تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش دو بلندگو که شامل بلندگوهای داخلی تلویزیون می‌شود را ارائه می‌کند این سیستم با همه فرمت‌های چندکاناله کاملاً سازگار است

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "صدای فراگیر حقیقی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

SRS Labs, Inc. علامت  علامت تجاری SRS
SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology تحت جواز از
به ثبت رسیده است.

SRS
TruSurround XT

تغییر اتوماتیک میزان صدا

هر ایستگاه سخن‌پراکنی شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین برای شما آسان نیست که میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می‌کنید تنظیم کنید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است و یا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "حجم صدای اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



اگر می خواهید صدا را از طریق بلندگوهای جداگانه بشنوید، تقویت کننده داخلی را لغو کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "قطع صدای بلندگو" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هنگامیکه "قطع صدای بلندگو" روشن شده، منوهای صدا را بغیر از "انتخاب صدا" (در حالت تصویر در تصویر) نمی توان تنظیم کرد.



گوش دادن به صدای تصویر فرعی

در حین فعال شدن ویژگی **PIP**، می توانید به صدای تصویر فرعی گوش دهید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "انتخاب صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "فرعی" فشار دهید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

• اصلی: برای گوش دادن به صدای تصویر اصلی بکار می رود.

• فرعی: برای گوش دادن به صدای تصویر فرعی بکار می رود.

◀ هنگامیکه "تصویر در تصویر" روشن شده، می توانید این گزینش را انتخاب کنید.



تنظیم دوباره تنظیمات صدا به پیش فرضهای کارخانه



اگر حالت بازی روشن است، عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال شده است. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد می کند.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه **▼** یا **▲** را فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- هنگامیکه "حالت بازی" روشن شده، می توانید این گزینش را انتخاب نید.

وصل کردن گوشی




اگر می خواهید یک برنامه تلویزیونی را بدون مزاحمت اشخاص دیگر در اتاق تماشا کنید، می توانید یک گوشی را به دستگاه وصل کنید.

- هنگامیکه پرز گوشی را به پورت مربوطه وارد می کنید، تنها می توانید از "صدای فراگیر حقیقی" و "صدای تئوماتیک" در منوی صوتی استفاده کنید.
- استفاده طولانی از گوشی با صدای بلند ممکن است به قوه شنوایی شما صدمه بزند.
- هنگامیکه گوشی را به سیستم وصل می کنید، از بلندگوها صدایی دریافت نخواهید کرد.
- می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

گزینش حالت صدا

می توانید با فشار دکمه **"DUAL"**، حالت صدا را تنظیم کنید.
هنگامیکه فشرده شد، حالت صدای فعلی بر روی صفحه نمایان می شود.



همچنین می توانید با فشردن دکمه **DUAL** بر روی کنترل از راه دور باسانی این گزینش ها را تنظیم کنید.

التراسی	۲/۱ DUAL	نوع صدا	
Automatic change	MONO	مونو	FM Stereo
	STEREO ↔ MONO	استریو	
۱ DUAL	۲ DUAL ↔ ۱ DUAL	دوگانه	
Automatic change	MONO	مونو	NICAM Stereo
	MONO ↔ STEREO	استریو	
۱ DUAL	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ۱ MONO ↔ ۲ DUAL </div>	دوگانه	

➤ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى Mono (أحادي).

تنظیم و نمایش وقت کنونی

می توانید ساعت تلویزیون را طوری تنظیم کنید که با فشار دکمه **INFO** وقت کنونی نمایان شود. همچنین اگر مایلید که از تایمرهای اتوماتیک روشن/خاموش استفاده کنید، بایستی زمان را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب "تنظیم ساعت"، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

برای...	اضغط علی...
به "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" بروید	دکمه ▶ یا ◀
"ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را تنظیم کنید.	دکمه ▼ یا ▲
دکمه ENTER/OK را فشار دهید.	

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

✍ اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.

✍ همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.



تنظیم تایمر خواب

می توانید یک مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که تلویزیون بعد از سپری شدن آن بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار بر می گردد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **▼** یا **▲** را تا زمانی که وقت موردنظر نمایش داده شود مکرراً فشار دهید (خاموش، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰). دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

✍ هنگامیکه تایمر به ۰ رسید تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار تغییر میکند.



روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▲** و **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

دکمه **▲** و **▼** را برای انتخاب "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** و **▼** را برای انتخاب "Timer 1, Timer 2, Timer 3" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. دکمه های **▲** یا **▼** را برای تنظیم "تایمر روشن" فشار داده، سپس دکمه **▶** را برای رفتن به مرحله بعدی فشار دهید.

اقدام دیگر را با استفاده از روش فوق تنظیم کنید.

تکرار	انتخاب یک بار، هر روز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه	دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
میزان صدا	از ۰۰ تا ۱۰۰ تنظیم کنید	دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
برنامه	از ۰۰ تا ۹۹ تنظیم کنید	دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.

◀ هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه **MENU** را برای بازگشت فشار دهید.

- هر بار که دکمه **INFO** را فشار دهید، وقت کنونی نمایش خواهد شد.
- می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت، دقیقه و کانال را تنظیم کنید.

دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



هنگامیکه برای اولین بار شروع به استفاده از دستگاه می‌کنید، بایستی زبانی که برای نمایش منوها و نشانه‌ها بکار می‌رود را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.
دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "زبان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. زبان لازم را با فشردن دکمه **▼** ویا **▲** بطور مکرر انتخاب کنید.
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- ❏ می‌توانید یکی از 5 زبان را انتخاب کنید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

استفاده از حالت بازی



هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل **PlayStation™** یا **Xbox™** متصل می‌کنید، می‌توانید با گزینش منوی بازی یک تجربه بازی واقعی‌تری داشته باشید

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "حالت بازی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

❏ حالت تصویر به استاندارد و حالت صدا به تنظیم دلخواه به طور اتوماتیک تغییر می‌کند. استفاده کننده نمی‌تواند این حالت‌ها را به حالت‌های دیگر تغییر دهد.

❏ اگر منوی تلویزیون را در حالت بازی نمایش دهید، صفحه نمایش قدری لرزش می‌کند.

❏ حالت بازی در حالت تلویزیون موجود نیست.

❏ اگر حالت بازی روشن است :

- برای قطع کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، حالت بازی را در منوی تنظیمات لغو کنید. (بستگی به کشور)
- بعد از اینکه همه کانال‌های دیجیتال موجود حفظ شوند، صفحه انتخاب منطقه زمانی بستگی به کشور نمایان می‌شود.
- صدا را با استفاده از اکوالایزر تنظیم کنید.
- عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال می‌شود. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض‌های کارخانه تنظیم مجدد می‌کند.

صفحه آبی :

اگر سیگنالی دریافت نمی شود و یا سیگنال ضعیف است، یک صفحه آبی بطور اتوماتیک جانشین زمینه تصویر پررنگ دار می شود. اگر می خواهید به تماشای تصویر ضعیف ادامه دهید، بایستی حالت "صفحه آبی" را "خاموش" کنید.

ملودی:

می توانید در حالیکه تلویزیون روشن و یا خاموش شده صدای ملودی را بشنوید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "تنظیمات" فشار

داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "صفحه آبی" یا "ملودی" فشار دهید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

◆ صفحه آبی: خاموش / روشن

◆ ملودی: خاموش / کم / متوسط / زیاد

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



تنظیم کامپیوتر سینمای خانگی

توسط پیکربندی تنظیمات صفحه نمایش در حالت کامپیوتر، می توانید تصاویر با کیفیت بهتر را تماشا کنید. اگر عملکرد کامپیوتر سینمای خانگی را روشن کنید، می توانید تنظیمات مشروح را مانند حالت کامپیوتر پیکربندی کنید (هنگامیکه حالت تصویر بر روی استاندارد ویا سینمایی) تنظیم شده است.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▶** و **▶** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▶** یا **▶** را برای انتخاب "کامپیوتر سینمای خانگی" فشار دهید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. برای انتخاب "روشن" و یا "خاموش"، دکمه **▶** یا **▶** را فشار دهید.


دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ این عملکرد تنها در حالت کامپیوتر موجود است.



تأثیر نور (LA32R8, LA37R8 LA40R8)

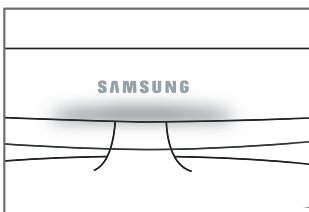

می‌توانید نیروی نور شمع آبی را روشن کنید. اگر هنگامیکه نور شمع تلویزیون خاموش است، دستگاه خاموش باشد، نور شمع خاموش می‌شود.
این عمل در مصرف نیرو صرفه جویی کرده و خستگی چشم را کاهش می‌دهد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.
دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تأثیر نور" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. گزینه لازم را با فشار دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید (خاموش، حالت آماده بکار، حالت تماشا روشن، روشن).
دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

• خاموش: LED (آبی) روشن نمی‌شود.
• حالت آماده بکار: LED (آبی) را در حالت آماده بکار روشن می‌کند.
• حالت تماشا روشن: LED (آبی) را در حین تماشای تلویزیون روشن می‌کند.
• روشن: LED (آبی) بعد از اینکه تلویزیون را خاموش کردید روشن خواهد شد.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

استفاده از ویژگی صرفه جویی در مصرف نیرو

این عملکرد روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. هنگامیکه در هنگام شب تلویزیون تماشا می کنید، گزینه حالت "حالت ذخیره انرژی" را بر روی "عالی" بگذارید تا ذخیره شدن چشمپایان با اضافه مصرف نیرو کاهش پیدا کند.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.
دکمه **▼** و **►** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۲. دکمه **▼** و **►** را برای گزینش "حالت ذخیره انرژی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۳. گزینه لازم (خاموش، کم، متوسط، عالی) را با فشار دکمه **▼** و **►** انتخاب کنید. دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

• **خاموش:** عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی را خاموش می کند.
• **کم:** مانیتور را بر روی حالت صرفه جویی در انرژی کم تنظیم می کند.
• **متوسط:** مانیتور را بر روی حالت صرفه جویی در انرژی متوسط تنظیم می کند.
• **زیاد:** مانیتور را بر روی حالت صرفه جویی در انرژی زیاد تنظیم می کند.
• **اوتوماتیک:** روشنایی صفحه تلویزیون را بر اساس صحنه ها به طور اوتوماتیک تنظیم می کند.

سطح سیاه HDMI

می توانید به طور مستقیم سطح سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** و **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▼** و **►** را برای گزینش "حالت ذخیره انرژی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "عادی" یا "کم" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- این عملکرد تنها زمانی فعال است که ورودی خارجی به HDMI (سیگنال های RGB) وصل شود.

• **عادی:** صفحه نمایش روشن تر می شود.
• **کم:** صفحه نمایش تاریک تر می شود.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

می توانید از بین منابع خارجی که به پریز ورودی تلویزیون شما وصل شده یکی را انتخاب کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "ورودی" فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. جهت انتخاب "انتخاب ورودی‌ها"، دکمه **ENTER/OK** را دوباره فشار دهید.

دکمه **◀** یا **▶** را برای انتخاب "AV1"، "AV2"، "S-Video"، "Component1"، "Component2"، "HDMI1"، "HDMI2"، "HDMI3" فقط هنگامیکه به تلویزیون وصل شده باشند فعال می شوند.

۳. با فشار دکمه **▼** یا **▲** وسیله لازم را انتخاب کنید.


دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.



دکمه **SOURCE** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا بین همه منابع موجود تغییر دهید.


با فشار دکمه TV، دکمه های رقمی (0-9) و دکمه **⊙/⊕/P** بر روی کنترل از راه دور می توان حالت تلویزیون را انتخاب کرد. ولی نمی توان آفرا با استفاده از دکمه **SOURCE** انتخاب کرد.

می توانید با فشردن دکمه **PC** بر روی کنترل از راه دور باسانی حالت <کامپیوتر>

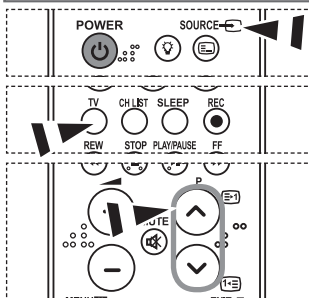

ویرایش نام های منبع ورودی

دستگاه وصل شده به پریزهای ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی را آسان تر کنید.

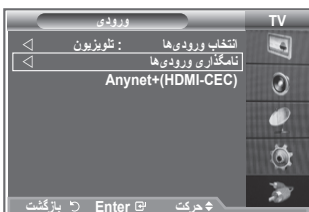

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "ورودی" فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای گزینش "نام گذاری ورودی ها" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب وسیله ای که میایلید ویرایش کنید فشار دهید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۴. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب وسیله لازم فشار دهید.

دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.




رمزگشاي تله تڪست

بيشتر كانالهاي تنظيم شده "تله تڪست" دارند كه صفحتي از اطلاعات كتبي دربارہ مواردی از قبيل زیر می باشند:

- ◆ زمان برنامه تلویزیونی.
- ◆ بولتن های خبری و پیش بینی هوا.
- ◆ نتایج ورزشی.
- ◆ زیرنویس برای کسانی که گوششان سنگین است.

صفحات تله تڪست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:

بخش	فهرست مندرجات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت ایستگاه پخش.
C	شماره صفحه فعلی ویا وضعیت جستجو.
D	روز و وقت.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت

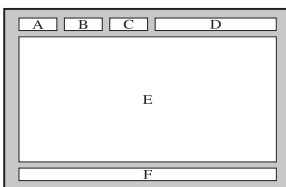

نمایش اطلاعات تله تڪست

می توانید اطلاعات تله تڪست را در هر زمان نمایش دهید، ولي دریافت سیگنال بایستی خوب باشد. در غیراینصورت:

◆ اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشد.

◆ ممکن است بعضی صفحات نشان داده نشوند.

برای فعال کردن حالت تله تڪست و نمایش صفحه جزییات:


۱. با استفاده از دکمه **P** (P) یا **P** (P)، کانالی که سرویس تله تڪست فراهم می کند را انتخاب کنید.
 ۲. برای فعال کردن حالت تله تڪست دکمه **TTX/MIX** (TTX/MIX) را فشار دهید.
- صفحه فهرست مندرجات نمایان میشود. با فشار دکمه **MENU** (MENU) می توان آثرا در هر زمان دوباره نمایش داد.

۳. دکمه **TTX/MIX** (TTX/MIX) را دوباره فشار دهید.

پخش واقعی توسط "Double"، "Teletext" و "Mix" به ترتیب بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.

۴. دکمه **TV** (TV) را برای خروج از نمایش تڪست فشار دهید.


اگر کاراکتر شکسته ای در حین مشاهده متن نمایان شود، مطمئن شوید که زبان متن با زبان در حالت منوی "تنظیم" یکسان است. اگر هر دو زبان متفاوت می باشند، در منوی "تنظیم" زبان مشابه با زبان متن را انتخاب کنید.

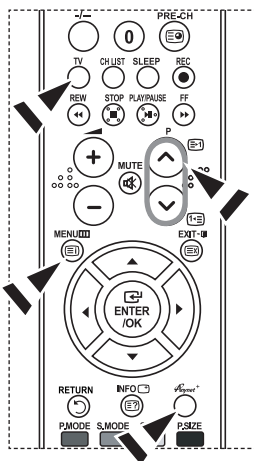

گزینش يك صفحه تله تكست خاص

دكمه هاي رقمي را براي وارد كردن شماره صفحه بطور مستقيم بر روي كنترل از راه دور فشار دهيد:

۱. با فشردن دكمه هاي رقمي مربوطه شماره صفحه سه رقمي داده شده در فهرست مندرجات را وارد كنيد.
۲. اگر صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعي پیوند دارد، صفحات فرعي به ترتیب نمایان می شوند. برای ثابت کردن نمایشگر بر روی يك صفحه، دكمه **PIP** (E) را فشار دهيد. برای شروع دوباره دكمه **PIP** (E) را فشار دهيد.
۳. استفاده از گزینه هاي نمایش مختلف:

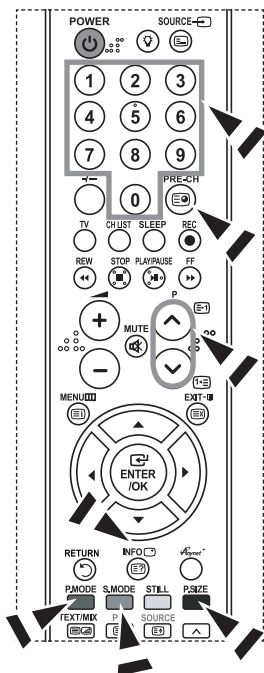


برای نمایش...	این دكمه را فشار دهيد...
اطلاعات تله تكست و بخش عادي با هم	TTX/MIX (E)
(متن پنهان شده برای مثال پاسخ به بازی هاي اطلاعات عمومي)	INFO (E7)
صفحه نمایش عادي	INFO (E7)
يك صفحه دوم با وارد كردن شماره ۴ رقمي اش	PRE-CH (E9)
صفحه بعدي	P (E9)
صفحه قبلي	P (E9)
حروف به اندازه دوبرابر در: • نیمه بالاي صفحه نمایش • نیمه پايين صفحه نمایش • صفحه نمایش عادي	P.MODE (E9) • بکبار • دوبار • سه بار

استفاده از Fastext برای گزینش يك صفحه تله تكست

عنوان هاي مختلف که در صفحات تله تكست گنجانده شده اند که رنگي داشته و مي توان آنها را با فشردن دكمه هاي رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد.

۱. با فشردن دكمه **TTX/MIX** (E) صفحه محتويات تله تكست را نمایش دهيد.
۲. دكمه رنگي که با عنواني که مي خواهيد انتخاب كنيد موافقت دارد را انتخاب كنيد (عنوان هاي موجود بر روي خط اطلاعات و وضعیت فهرست شده اند).
۳. برای نمایش صفحه قبلي دكمه قرمز را فشار دهيد.
برای نمایش صفحه بعدي دكمه سبز را فشار دهيد.
۴. دكمه **TV** (□) را برای خروج از نمایش تكست فشار دهيد.

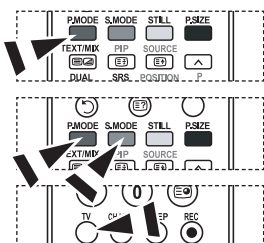

تنظیم کنترل از راه دورتان

بعد از اینکه بطور صحیح تنظیم شد، کنترل از راه دور شما می تواند در پنج حالت مختلف کار کند: تلویزیون، دی وی دی، کابل، جعبه جانبی، وی سی آر. فشردن دکمه مربوطه بر روی کنترل از راه دور به شما امکان می دهد تا بین این حالت ها تغییر داده و هر دستگاهی را که مایلید کنترل کنید.

ممکن است که کنترل از راه دور با همه دستگاه های پیش دی وی دی، وی سی آر ها، جعبه های کابل و جعبه های جانبی سازگار نباشد.

تنظیم کنترل از راه دور برای به کار گیری وی سی آر


۱. وی سی آر خود را خاموش کنید.
۲. دکمه **VCR** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
۳. دکمه **SET** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
۴. با استفاده از دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، سه رقم کد وی سی آر که در صفحه ۳۸ این دفترچه راهنما برای نشان وی سی آر شما ذکر شده را وارد کنید. مطمئن شوید که سه رقم کد را وارد کنید، حتی اگر رقم اول "۰" است.
(اگر بیش از یک کد ذکر شده، کد اول را امتحان کنید.)
۵. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
اگر کنترل از راه دور شما به طور صحیح تنظیم شده باشد، وی سی آر بایستی روشن شود.
اگر وی سی آر شما بعد از تنظیم کردن روشن نمی شود، مراحل ۲، ۳ و ۴ را تکرار کنید ولی یک کد دیگر که برای نشان وی سی آر شما ذکر شده را امتحان کنید.
اگر کد دیگری ذکر نشده، هر کد وی سی آر، از ۰۰۰ تا ۰۸۰ را امتحان کنید.

تکرار در مورد استفاده از حالت های کنترل از راه دور: **VCR**
هنگامیکه کنترل از راه دور شما در حالت "VCR" است، دکمه های صدا هنوز میزان صدای تلویزیونتان را کنترل می کنند.


تنظیم کنترل از راه دور برای به کار گیری جعبه کابل

۱. جعبه کابل خود را خاموش کنید.
۲. دکمه **CABLE** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
۳. دکمه **SET** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
۴. با استفاده از دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، سه رقم کد جعبه کابل که در صفحه ۳۹ این دفترچه راهنما برای نشان جعبه کابل شما ذکر شده را وارد کنید.
مطمئن شوید که سه رقم کد را وارد کنید، حتی اگر رقم اول "۰" است.
(اگر بیش از یک کد ذکر شده، کد اول را امتحان کنید.)
۵. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
اگر کنترل از راه دور شما به طور صحیح تنظیم شده باشد، جعبه کابل بایستی روشن شود.
اگر جعبه کابل شما بعد از تنظیم کردن روشن نمی شود، مراحل ۲، ۳ و ۴ را تکرار کنید ولی یک کد دیگر که برای نشان جعبه کابل شما ذکر شده را امتحان کنید. اگر کد دیگری ذکر نشده، هر کد از ۰۰۰ تا ۰۴۶ را امتحان کنید.

تکرار در مورد استفاده از حالت های کنترل از راه دور: **Cable box**
هنگامیکه کنترل از راه دور شما در حالت "CABLE" است، دکمه های صدا هنوز میزان صدای تلویزیونتان را کنترل می کنند.

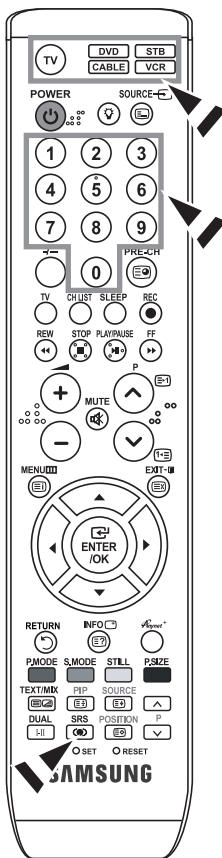

تنظیم کنترل از راه دور برای به کار گیری دی وی دی

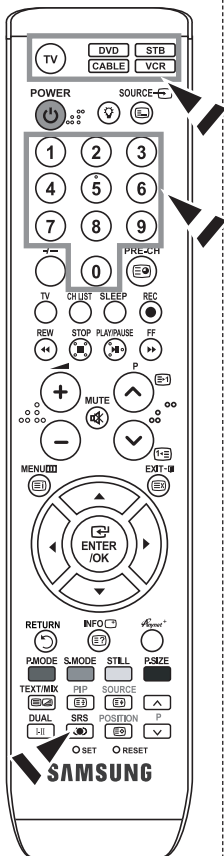

۱. دی وی دی خود را خاموش کنید.
 ۲. دکمه **DVD** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
 ۳. دکمه **SET** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
 ۴. با استفاده از دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، سه رقم کد دی وی دی که در صفحه ۳۹~۴۰ این دفترچه راهنما برای نشان دی وی دی شما ذکر شده را وارد کنید. مطمئن شوید که سه رقم کد را وارد کنید، حتی اگر رقم اول "۰" است. (اگر بیش از یک کد ذکر شده، کد اول را امتحان کنید).
 ۵. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
- اگر کنترل از راه دور شما به طور صحیح تنظیم شده باشد، دی وی دی بایستی روشن شود. اگر دی وی دی شما بعد از تنظیم کردن روشن نمی شود، مراحل ۲، ۳ و ۴ را تکرار کنید ولی یک کد دیگر که برای نشان دی وی دی شما ذکر شده را امتحان کنید. اگر کد دیگری ذکر نشده، هر کد از ۰۰۰ تا ۱۴۱ را امتحان کنید.

تذکر در مورد استفاده از حالت های کنترل از راه دور: DVD هنگامیکه کنترل از راه دور شما در حالت "DVD" است، دکمه های صدا هنوز میزان صدای تلویزیونتان را کنترل می کنند.

تنظیم کنترل از راه دور برای به کار گیری دی وی دی

۱. STB خود را خاموش کنید.
 ۲. دکمه **STB** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
 ۳. دکمه **SET** را بر روی کنترل از راه دور تلویزیون فشار دهید.
 ۴. با استفاده از دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، سه رقم کد STB که در صفحه ۴۰ این دفترچه راهنما برای نشان STB شما ذکر شده را وارد کنید. مطمئن شوید که سه رقم کد را وارد کنید، حتی اگر رقم اول "۰" است. (اگر بیش از یک کد ذکر شده، کد اول را امتحان کنید).
 ۵. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
- اگر کنترل از راه دور شما به طور صحیح تنظیم شده باشد، STB بایستی روشن شود. اگر STB شما بعد از تنظیم کردن روشن نمی شود، مراحل ۲، ۳ و ۴ را تکرار کنید ولی یک کد دیگر که برای نشان STB شما ذکر شده را امتحان کنید. اگر کد دیگری ذکر نشده، هر کد از ۰۰۰ تا ۰۷۴ را امتحان کنید.

تذکر در مورد استفاده از حالت های کنترل از راه دور: STB هنگامیکه کنترل از راه دور شما در حالت "STB" است، دکمه های صدا هنوز میزان صدای تلویزیونتان را کنترل می کنند.

		VCR <	
Code	Brand	Code	Brand
079 078 077 005 004 003 002 001 000	SAMSUNG	020	MONTGOMERY WARD
020	ADMIRAL	025 002	MTC
025	AIWA	038 025 005 002	MULTITECH
032 027 004	AKAI	064 062 037 026 018 008 007	NEC
026 007	AUDIO DYNAMICS	020	OPTIMUS
018	BELL&HOWELL	076 075 074 073	ORION
022	BROKSONIC	072 071 056 021	PANASONIC
055 015 008 006 003 002	CANDLE	075 041 019	PENTAX
056 021	CANON	008	+PENTEX RESEARCH
055 015 008 006 003 002	CITIZEN	059 056 021	PHILCO
007	Colour TYME	080 021	PHILIPS
024 002	CRAIG	053 039 026 019	PIONEER
066 064 056 025 021 017 008 007 002	CURTIS MATHES	055 049 015	PORTLAND
016 015 014 013 012 011 010 003	DAEWOO	017	PROSCAN
026 007	DB	018	QUARTZ
017	DIMENSIA	056 021	QUASAR
025	DYNATECH	056 048 034 029 025 024 021 020 018 006	RADIO SHACK/ REALISTIC
034	ELECTROHOME	076 068 057 043 041 035 021 019 017 002	RCA
047 040 034 032 030 025 022 021 006 003 001 073 069 067 066 065 063 060 052 050	EMERSON	026	SANSUI
061 051 048 029 028 024 018	FISHER	024 018	SANYO
025	FUNAI	067 052 047 003	SCOTT
056 021 017 005 002	GENERAL ELECTRIC	051 048 041 029 028 024 019 018 006	SEARS
002	GO VIDEO	015 045 034 020	SHARP
007	HARMAN KARDON	058 038 033 027	SHIMTOM
074 042 041 025 019	HITACHI	025	SIGNATURE
021	INSTANT REPLAY	044 033 027	SONY
056 054 041 037 026 021 019 018 007 002	JC PENNEY	059 056 025 021	SYLVANIA
037 026 021 018 008 007	JCL	025	SYMPHONIC
083 082 081	JVC	025 018	TANDY
037 026 021 018 008 007	KENWOOD	006	TASHIKA
070	KLH	037	TATUNG
036	KONIA	068 037 025	TEAC
010 009 008 007 006	LG(Goldstar)	021	TECHNICS
025	LLOYD	031 025 021 006	TEKNIKA
038	LOGIK	066	TMK
025	LXI	052 051 029 019 003	TOSHIBA
059 056 021	MAGNAVOX	006 002	TOTEVISION
062 037 026 021 018 008 007	MARANTZ	002	UNITECH
006	MARTA	026 007	VECTOR RESEARCH
021	MEI	026	VICTOR
025 024 021 006	MEMOREX	026 007	VIDEO CONCEPTS
034	MGA	002	VIDEOSONIC
005	MIDLAND	041 038 034 025 024 021 020 019 006 003 002	WARDS
075 041 019	MINOLTA	037 026 018 008 007	YAMAHA
046 041 034 019	MITSUBISHI	033 027 023	ZENITH

CABLE BOX <

Code	Brand
007 006 005 004 003 002 001 000	SAMSUNG
041	GI
031 024 003	HAMLIN
030 025	HITACHI
039 038	JERROLD
030 025	MACOM
028 023 019	MAGNAVOX
026	OAK
044 037 027 022 003	PANASONIC
028 023 021 019	PHILIPS
044 020 018 004	PIONEER
040 022 014	RCA
003	REGAL

Code	Brand
015 023	REGENCY
042 043	SA
042 043	SCIENTIFIC ATLAN
022	SPRUCER
036	STARGATE 2000
016	SYLVANIA
016	TEXSCAN
032	TOCOM
033 034	UNIVERSAL
019 021 023 028	VIEWSTAR
046	WARNER AMEX
017 029 035 037 045	ZENITH

SAMSUNG DVD <

Code	Product
002 001 000	DVD
004 003	DVDR
006 005	BD Record
011 010 009 008 007	VCR COMBO
012	VCR Record
013	DHR COMBO

Code	Product
016 015 014	Home Theater VCR COMBO
017	HDD Recorder COMBO
018	TWIN TRAY COMBO
019	STB DVD COMBO
020	DVD Receiver
021	AV Receiver

DVD <

Code	Brand
030	ANAM
075	AUDIOVOX
085	AUDIOLOGIC
072	ANABA
112 111 088 084 083 086 074 071 070	APEX DIGITAL
114	AIWA
062	BROKSONIC
074	BLAUPUNKT
123 122	B&K
027	CURTIS MATHES
082 079 078 077	CYBER HOME
125 080	CLARION
081	CIRRUS
065	CYBER HOME
095	CINEVISION
066	DAEWOO
146	DENON
068 067	FARENHEIT
090	FISHER
060	GPX
135 133 089 061	GO VIDEO
074 069	GE
074	GREENHILL
113 064	HITACHI
071	HITEKER
073	HOYO
110 091	HARMAN / KARDON
089	IRT

Code	Brand
092	INTEGRA
091	JBL
116 115 033 022	JVC
073	JATON
109 108 051	KENWOOD
073	KISS
107 106 100 059	KONKA
075 074	KLH
031 025	LG(Goldstar)
057	LOEWE
058	LASONIC
054	MOBILE AUTHORITY
055	MEMOREX
056	MALATA
093 076	MAGNAVOX
094 074	MINTEK
073	MONYKA
050 049 048	NORCENT
052	NEXT BASE
053	NEC
144	NANTAUS
074	NESA
105	OPTOMEDIA ELECTRONICS
072	OPTIVIEW
119 092 076	ONKYO
045 044	PHILCO
047 046	PRINCETON
023	PROSCAN

DVD <

Code	Brand
138 137 136 134 124 034 024	PANASONIC
076 036	PHILIPS
118 117	ROTEL
120	RIO
132 131 075 074 035 023	RCA
073	RAITE
038	ROWA
104	SAMPO
141 130 129 128 127 126 029 026	SONY
041 039	SHERWOOD
042	SVI
093 043	SYLVANIA
140	SHARP
062	SANSUI
090 062	SANYO
094	SHINSONIC

Code	Brand
145	THOMSON
076 062 028	TOSHIBA
139	TECHNICS
072	TVIEW
073	TOKAI
096	TEAC
097	TECHWOOD
101 099 098	TREDEX
076	URBAN CONCEPTS
075	VENTURER
102	VOCOPRO
063 032	YAMAHA
073 040	YAMAKAWA
103	XWAVE
121 076	ZENITH

SAMSUNG SET-TOP BOX <

Product	Code
Ground wave STB	002 001
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Product	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP BOX <

Code	Brand
023	ALPHASTAR
043	ANAM
034 018	CHANNEL MASTER
019	CROSSDIGITAL
035	CHAPARRAL
065 062 061 060 045 022 019 017 016 015 068 067 066	DIRECT TV
074	DAEWOO
070 069	DISH NETWORK SYSTEM
069	DISHPRO
032 024 018	DRAKE
027	DX ANTENNA
071 070 069 025	ECHOSTAR
069	EXPRESSVU
069	GOI
065	GE
064 063 048 047 046	GENERAL INSTRUMENT
069	HTS
056	HOME CABLE
022	HITACHI
017 015	HUGHES NETWORK
020	IQ
020	IQ PRISM
059	JANEIL
063	JERROID
070 069	JVC
073 044	LG(Goldstar)

Brand	Code
MAGNAVOX	042 041 040 039 038 036 021 016
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	064 048 047
PHILIPS	041 040 039 038 036 033 021 017 016 015 067 042
PRIMESTAR	063 050 049 046
PANASONIC	062 061 059 058
PAYSAT	016
PROSCAN	066 065
RCA	066 065 053 052 051
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	027 020
SKY	031
SKY LIFE	007 006 005
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	060 054
TOSHIBA	072 030 029 028 017 015
ULTIMATE TV	066 060
UNIDEN	057 056 055 037 021 016
ZENITH	068 031 024

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)

تنظیمات نمایش ویندوز برای يك کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئوی مخصوص شما، ممکن است صفحه نمایش واقعی بر روی کامپیوتر شما متفاوت باشد. حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)



۱. ابتدا بر روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. هنگامیکه صفحه پل کنترل نمایان شده، روی "Appearance and Themes" کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۳. زبانه "Settings" را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.
- تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک): بهینه - 1360 X 768 (LA32R8, LA37R8, LA40R8)
1920 X 1080 (LA40M8, LA46M8, LA52M8)
- اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیراینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت های نمایش

موقعیت و اندازه صفحه نمایش بستگی به نوع مانیتور کامپیوتر و قدرت تفکیک متفاوت خواهد بود.
قدرت تفکیک ها در جدول توصیه می شوند. (همه قدرت تفکیک ها بین محدوده های پشتیبانی شده پشتیبانی می شوند)

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

◀ ورودی D-Sub

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	350 × 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	640 × 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 × 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.800	+ / +

◀ ورودی HDMI/DVI

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	350 × 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	- / +
	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
VESA	800 × 600	37.861	60.317	40.000	+ / +
	1024 × 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1360 × 768	47.712	60.015	85.800	+ / +

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

◀ ورودی D-Sub

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	350 X 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	640 X 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 X 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	480 X 640	35.000	70.000	28.560	+ / -
	640 X 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 X 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 X 600	43.750	70.000	45.500	- / +
	800 X 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 X 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 X 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 X 768	57.672	72.000	78.434	- / -
	1024 X 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 X 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 X 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 X 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 X 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
	1280 X 1024	76.824	72.000	132.752	- / -
	1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1600 X 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
	1920 X 1080	66.587	59.934	138.500	- / +

◀ ورودی HDMI/DVI

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	350 x 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	480 x 640	31.469	59.940	25.175	- / -
	400 x 720	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	- / +

◀ حالت رابط پشتیبانی نشده است.

◀ دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.

◀ حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.



تنظیم درشت و ریز تصویر (تخل تصویر):


منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق پارازیت حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن تنظیم کرده (coarse) و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش میزان شود.

۱. از پیش تنظیم شده: دکمه PC را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.
۲. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه و یا را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۳. دکمه و یا را برای گزینش "کامپیوتر" فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۴. جهت انتخاب "تخل تصویر"، دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۵. دکمه و یا را برای انتخاب "Coarse" ویا "Fine" فشار داده سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۶. دکمه و یا را برای تنظیم کیفیت تصویر فشار دهید.
- دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۷. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

تغییر موقعیت تصویر (موقعیت):

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.

۱. دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (تخل تصویر)" را دنبال کنید.
۲. دکمه و یا را برای انتخاب "موقعیت" فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۳. دکمه و یا را برای تنظیم وضعیت عمودی فشار دهید.
- دکمه و یا را برای تنظیم وضعیت افقی فشار دهید.
- دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

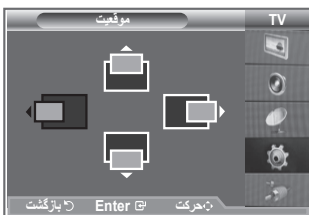

تنظیم اتوماتیک صفحه کامپیوتر (تنظیم اتوماتیک):

Auto adjustment تنظیم اتوماتیک: به صفحه کامپیوتر امکان می دهد تا براساس سیگنال تصویر کامپیوتری ورودی خود تنظیم شود. مقادیر، ریز، درشت و موقعیت به طور اتوماتیک تنظیم می شوند.

۱. دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (تخل تصویر)" را دنبال کنید.
۲. دکمه و یا را برای انتخاب "تنظیم اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.



مقدار اولیه دادن به تنظیمات تصویر (تنظیم دوباره تصویر):

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.

۱. دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (تخل تصویر)" را دنبال کنید.
۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد تصویر"، دکمه و یا را فشار داده، سپس دکمه ENTER/OK را فشار دهید.
۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.




Anynet+ یک سیستم شبکه AV است که رابط AV سهل استفاده را برای کنترل همه وسایل AV متصل شده از طرق منوي به استفاده کننده ها عرضه مي کند در هنگامیکه وسایل Samsung Electronics AV متصل شده باشند.

اتصال وسایل Anynet+

از سیستم **Anynet+** تنها با وسایل AV مي توان استفاده کرد که از **Anynet+** حمایت مي کنند.
وسيله AV که به تلویزیون وصل مي شود را براي علامت **Anynet+** کنترل کنید.

براي اتصال مستقیم به تلویزیون


پریز [HDMI ۲]، [HDMI ۱] یا [HDMI ۳] در تلویزیون را با استفاده از کابل HDMI به پریز HDMI OUT مربوطه در وسیله **Anynet+** وصل کنید.

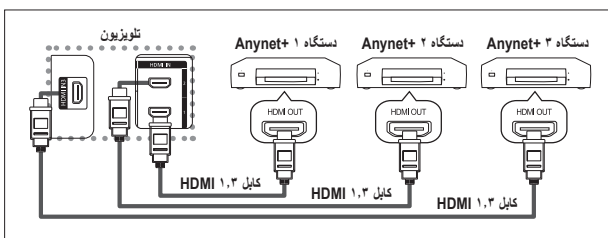

براي اتصال به سینمای خانگی

۱ پریز [HDMI ۲]، [HDMI ۱] یا [HDMI ۳] در تلویزیون را با استفاده از کابل HDMI به پریز HDMI OUT مربوطه در وسیله **Anynet+** وصل کنید.

۲ پریز HDMI IN سینمای خانگی و پریز HDMI OUT وسیله **Anynet+** مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

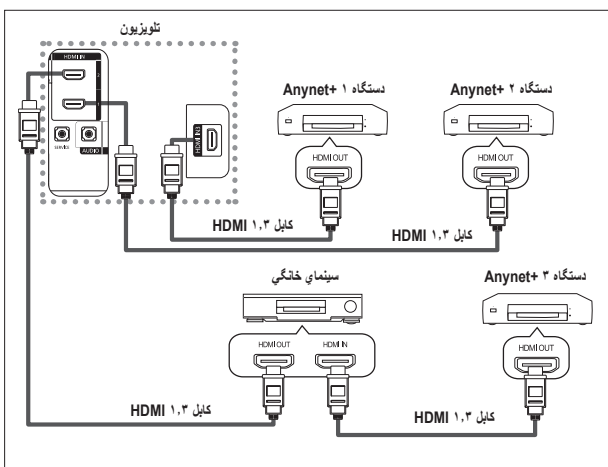

فقط یک گیرنده را وصل کنید.

مي توانيد يك دستگاه **Anynet+** را با استفاده از کابل HDMI ۱,۳ وصل کنید. بعضي کابل هاي HDMI ممکن است عملکردهاي **Anynet+** را تأمین نکنند.

Anynet+ هنگامی کار مي کند که دستگاه AV که از **Anynet+** استفاده مي کند در حالت آماده بکار ویا روشن است.

Anynet+ از مجموع حداکثر ۸ دستگاه AV حمایت مي کند.

تنظیمات زیر برای استفاده از عملکردهای می باشند.

استفاده از عملکرد Anynet+

- ۱ دکمه **Anynet+** را فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **تنظیمات (Setup)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- ۲ دکمه **ENTER/OK** را برای انتخاب **Anynet+ (HDMI-CEC)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- ۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **روشن (On)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** The Anynet+ فعال می شود.
اگر **خاموش (Off)** را انتخاب کنید، **Anynet+ (HDMI-CEC)** غیرفعال می شود.
هنگامیکه عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** فعال شده، همه کاربردهای مربوط به **Anynet+ غیرفعال می شوند.**



- تنظیم کردن اتوماتیک وسیله **Anynet+** هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود
- ۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **Auto Turn Off (خاموش اتوماتیک)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 - ۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **روشن (On)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
عملکرد **Auto turn off (خاموش اتوماتیک)** فعال می شود.
اگر **خاموش (Off)** را انتخاب کنید، عملکرد **Auto turn off (خاموش اتوماتیک)** لغو می شود.
دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
تنظیمات انتخاب دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون برای استفاده از عملکرد **Anynet+** بر روی تلویزیون تنظیم می شود.
اگر **Auto Turn Off (خاموش اتوماتیک)** را روشن (On) می کنید، دستگاه وصل شده خارجی نیز خاموش می شود هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود. با این وجود، اگر دستگاه در حال ضبط است، ممکن است خاموش نشود.
هنگامیکه عملکرد **Anynet+ (HDMI-CEC)** فعال شده، همه کاربردهای مربوط به **Anynet+** غیرفعال می شوند.

البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها

- ۱ دکمه **Anynet+** را فشار دهید.
- ۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **Select Device (انتخاب دستگاه)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
به دستگاه انتخاب شده سوئیچ می کند.
- ۳ اگر دستگاهی که می خواهید را پیدا نمی کنید، دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **جستجو برای وسایل** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
پیغام **Configuring Anynet+ connection... (پیکربندی اتصال Anynet+)** نمایشان می شود. هنگامیکه جستجوی دستگاه ها کامل شد، دستگاه های وصل شده در منوی **Anynet+** فهرست می شوند.
سوئیچ کردن دستگاه های انتخابی ممکن است تا ۲ دقیقه طول بکشد. نمی توانید این عملکرد را در حین عملکرد سوئیچ کردن لغو کنید.
مدت زمانی که برای اسکن کردن برای دستگاه ها لازم است بستگی به تعداد دستگاه های وصل شده دارد.
هنگامیکه اسکن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه های پیدا شده نمایش می شود.
اگر چه تلویزیون هنگامیکه روشن شد با استفاده از دکمه **POWER** به طور اتوماتیک دستگاه ها را اسکن می کند، دستگاه هایی که در هنگام روشن بودن تلویزیون ویا تحت شرایط خاص، در فهرست دستگاه نمایشان نمی شوند. بنابراین منوی **Searching Connections (جستجو برای وسایل)** را برای جستجوی دستگاه ها انتخاب کنید.
اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمی توانید از عملکرد **Anynet+** استفاده کنید. مطمئن شوید که با استفاده از دکمه **Anynet+** به یک دستگاه **Anynet+** سوئیچ کنید.



منوی Anynet+

منوی Anynet+ بستگی به نوع و وضعیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.

منوی Anynet+	شرح
تماشای تلویزیون (View TV)	از Anynet+ به حالت پخش تلویزیون سوچ می کند
انتخاب دستگاه (Select Device)	تلویزیون شما به دستگاه مربوطه وصل می شود.
ضبط (Record)	ضبط کردن شروع می شود. (این منو فقط برای دستگاه هایی که ضبط می کنند کار می کند.)
منوی دستگاه (Menu on Device)	منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. مثال: هنگامیکه یک دستگاه ضبط دی وی دی وصل شده، منوی عنوان دستگاه ضبط دی وی دی نمایان می شود.
عملکرد دستگاه (Device Operation)	منوی کنترل پخش دستگاه وصل شده را نشان می دهد. مثال: هنگامیکه یک دستگاه ضبط دی وی دی وصل شده، منوی کنترل پخش دستگاه ضبط دی وی دی نمایان می شود.
گیرنده	صدا از طریق گیرنده پخش می شود.
تنظیمات	می توانید محیط را برای استفاده از Anynet+ تنظیم کنید.

دکمه های کنترل از راه دور موجود تلویزیون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	وضعیت استفاده	دکمه های موجود
دستگاه Anynet+	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه منوی دستگاه مربوطه بر روی صفحه نمایان شده است.	دکمه های رقمی دکمه های ▲/▼/◀/▶/ENTER دکمه های رنگی دکمه EXIT
	پس از سوچ کردن به دستگاه در حین پخش یک فایل	◀◀ (جستجو به عقب) ▶▶ (جستجو به جلو) ■ (توقف) ▶▶ (پخش/بک)
دستگاهی که تونر داخلی دارد	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه یک برنامه تلویزیون را تماشا می کنید.	دکمه CH ▲/▼
دستگاه صوتی	هنگامیکه گیرنده فعال شده است	دکمه VOL +/- دکمه MUTE
Anyview+	هنگام تماشای تلویزیون	▶▶ (پخش/بک)

◀ عملکرد Anynet+ تنها زمانی کار می کند که کنترل از راه دور بر روی تلویزیون تنظیم شده باشد.

◀ دکمه REC تنها زمانی کار می کند که در وضعیت قابل ضبط باشد.

◀ می توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از دکمه ها در پلوی تلویزیون کنترل کنید. تنها می توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.

◀ کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. در ایصورت، دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.

◀ عملکردهای Anynet+ برای محصولات تولید کننده های دیگر کار نمی کنند.

◀ ممکن است در حالت Anynet+، دکمه های رنگی به طور صحیح کار نکنند.

◀ عملکردهای ◀، ▶، ▶▶ ممکن است بستگی به دستگاه متفاوت باشد.

ضبط

می توانید با استفاده از یک دستگاه ضبط، برنامه تلویزیونی را ضبط کنید.

دکمه REC را فشار دهید.

ضبط شروع می شود. (تنها زمانی که دستگاهی که قادر به ضبط کردن است وصل شده باشد.)

◀ برنامه فعلی تلویزیون در وضعیت تماشای تلویزیون ضبط می شود. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه ضبط می شود.

◀ همچنین می توانید جریقات مبدأ را با انتخاب ضبط (Record) پس از فشردن دکمه Anynet+ ضبط کنید.

گوش کردن از طریق یک گیرنده

می توانید از طریق یک گیرنده به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.




- ۱ دکمه **Anynet+** را فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب **Receiver (گیرنده)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
- ۲ دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب **روشن (On)** فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
حالا می توانید از طریق گیرنده به صدا گوش کنید.
- ۳ دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
هنگامیکه گیرنده روشن شده، می توانید از طریق گیرنده ۲ پاد به صدای تلویزیون گوش کنید.
- اگر از گیرنده به طور ویژه فقط برای سینمای خانگی استفاده می شود (فقط تأمین صدا)، ممکن است در فهرست دستگاه نمایان نشود.
- در صورتی که مشکلی با حق چاپ وجود داشته باشد، ممکن است گوش کردن از طریق گیرنده به طور صحیح کار نکند.
- هنگامیکه از طریق گیرنده گوش می کنید، محدودیت هایی در استفاده از PIP و منوی مربوط به صدا وجود دارد.

این نکته ها را قبل از درخواست برای تعمیرات کنترل کنید

نشانه	راه حل
Anynet+ کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که یک دستگاه Anynet+ است سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند. قط یک گیرنده را وصل کنید. کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. اتصال ای های کابل تصویر/صدا/۱،۲/۳ HDMI دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. Anynet+ در شرایط خاصی کار نمی کند. (جستجوی کانال ها)
می خواهم Anynet+ را شروع کنم.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. دکمه TV بر روی کنترل از راه دور را برای سوئیچ کردن به تلویزیون فشار دهید. سپس دکمه Anynet+ را برای نمایش منوی Anynet+ فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
می خواهم از Anynet+ خارج شوم.	<ul style="list-style-type: none"> View TV (تماشای تلویزیون) را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید. یکی از دکمه های CH, CH LIST, PRE-CH را فشار داده تا به حالت تلویزیون تغییر دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد.)
اتصال به Anynet+ بیغام + device... بر روی صفحه ظاهر می شود.	<ul style="list-style-type: none"> هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوئیچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
دستگاه Anynet+ پخش نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> هنگامیکه اسکن اتوماتیک کانال در حال اجراست نمی توانید از عملکرد پخش استفاده کنید. عملکردی که در حال اجراست را متوقف کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه عملکرددهای Anynet+ را تأمین می کند. کنترل کنید که کابل ۱،۲/۳ HDMI به طور صحیح وصل شده باشد. کنترل کنید که Anynet+ (HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید. فقط می توانید یک دستگاه Anynet+ را با استفاده از کابل ۱،۲/۳ HDMI وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکرددهای Anynet+ را تأمین نکنند.
نمی توان برنامه تلویزیونی را ضبط کرد.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه ضبط به طور صحیح وصل شده باشد.

تنظیم نصب روی دیوار (LA40R8, LA40M8, LA46M8, LA52M8) (به طور جداگانه فروخته می شود)

تهنگامیکه نصب روی دیوار نصب شد، می توانید موقعیت تلویزیون را به راحتی تنظیم کنید.

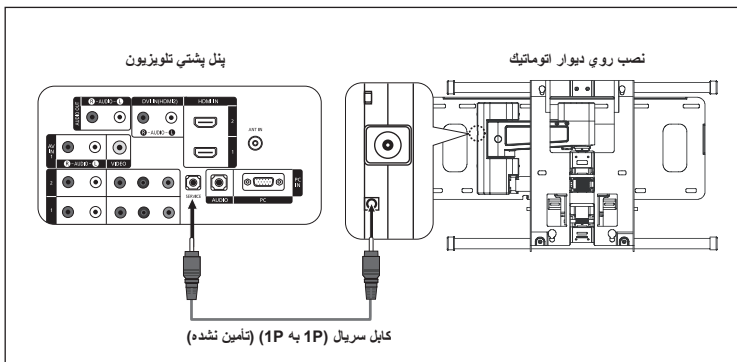

ورود به منو



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "نصب روی دیوار" فشار داده سپس دکمه **ENTER/OK** را فشار دهید.
 ۳. با استفاده از دکمه **▲**، **▼**، **▶** یا **◀**، به موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
 ۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ اگر یک دکمه فلش دار را هنگامیکه هیچگونه OSD بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده نشده فشار دهید، صفحه تنظیمات نمایان می شود.
- ◀ هنگامیکه تلویزیون را خاموش می کنید، تلویزیون به موقعیت نصب اولیه برمی گردد.
- هنگامیکه تلویزیون را روشن می کنید، تلویزیون به آخرین موقعیت تنظیمی که در حافظه وجود دارد بر میگردد.

استفاده از دکمه کنترل از راه دور

دکمه	عملکردها
	تنظیمات زاویه نصب روی دیوار
	تنظیم مجدد
	۳ موقعیت را با دکمه های قرمز، سبز و زرد به یاد می آورد. با استفاده از این ۳ دکمه رنگی به موقعیتی که در حافظه وجود دارد برمی گردد.


◀ للتثبيت، راجع "دليل التثبيت" المرفق.

◀ لتثبيت المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار ونقلها، احرص على مراجعة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.

◀ يتم استخدام دليل التثبيت عند تركيب لوحة الجدار على الجدار.
عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل

استفاده از قفل کنزینگتون ضد سرقت

قفل کنسینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. لطفاً برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

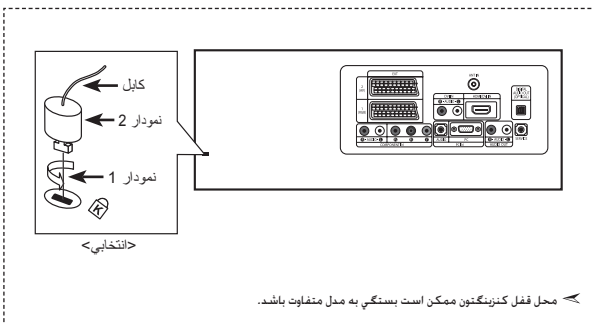

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلوویزیون LCD (نمودار 1) وارد کرده و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (نمودار 2).
۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید.
۳. قفل کنزینگتون را به یک میز ویای شیبی ثابت سنگین محکم کنید.



عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

صدا یا تصویر وجود ندارد	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده باشد. کنترل کنید که دکمه های  را در جلوی دستگاه فشار داده باشید. کنترل کنید که تنظیمات روشنایی را کنترل کنید. میزان صدا را کنترل کنید.
تصویر عادی ولی صدا نیست	<ul style="list-style-type: none"> میزان صدا را کنترل کنید. کنترل کنید که دکمه  بر روی کنترل از راه دور فشرده شده باشد. کنترل کنید که "صامت داخلی" خاموش است.
تصویر نیست و یا تصویر سیاه و سفید است	<ul style="list-style-type: none"> تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. کنترل کنید که سیستم بخشی که انتخاب شده صحیح می باشد.
اختلال در صدا و تصویر	<ul style="list-style-type: none"> سمعی کنید وسیله برقی که بر روی تلوویزیون تأثیر می گذارد را شناسایی کرده، سپس آنرا به دورتر حرکت دهید. تلوویزیون خود را به پریز برق دیگری بزنید.
تصویر ناواضح و یا بزرگ دار، صدای تحریف شده	<ul style="list-style-type: none"> جهت، محل و اتصالی های آنتن هوایی خود را کنترل کنید. این اختلال غالباً به علت استفاده از یک آنتن داخل اطلاق اتفاق می افتد.
دست کار نکردن کنترل از راه دور	<ul style="list-style-type: none"> باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید. لبه بالایی کنترل از راه دور (پنجره پخش) را تمیز کنید. ترمینالهای باتری را کنترل کنید.
پیغام "Check signal cable"، "کابل سیگنال کنترل" می شود.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر و ویا ویدئو متصل شده است. کنترل کنید که منابع کامپیوتر و ویا ویدئو روشن شده اند.
در حالت کامپیوتر، پیغام "Mode Not Supported"، "حالت پشتیبانی نشده"، نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> حداکثر قدرت تفکیک و فرکانس ادپتور تصویر را کنترل کنید. این مقادیر را با داده های حالت های نمایش مقایسه کنید.

پنل TFT LCD از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی (LA32R8, LA37R8, LA40R8), 6,220,800 (LA40M8, LA46M8, LA52M8) 3,147,264 تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن و یا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

اسم مدل	LA32R8	LA37R8	LA40R8
اندازه صفحه (قطری)	32 اینچ	37 اینچ	40 اینچ
مصرف نیرو	150 W	170 W	210 W
قدرت تفکیک کامپیوتر	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz
صدا خروجی	10 W X 2	10 W x 2	10 W x 2
ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	800 X 91 X 541 mm 800 X 252 X 581 mm	917 x 107 x 618 mm 917 x 300 x 661 mm	992 X 107 X 655 mm 992 X 300 X 698 mm
وزن با پایه	13.1 کیلوگرم	20.1 کیلوگرم	21.1 کیلوگرم
ملاحظات زیست محیطی	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تطهیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تطهیر نشده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تطهیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تطهیر نشده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تطهیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تطهیر نشده
اسم مدل	LA40M8	LA46M8	LA52M8
اندازه صفحه (قطری)	40 اینچ	46 اینچ	52 اینچ
مصرف نیرو	240 W	260 W	310 W
قدرت تفکیک کامپیوتر	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz	1920 X 1080 @ 60 Hz
صدا خروجی	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	971 x 87 x 628 mm 971 x 300 x 687 mm	1106 x 104 x 706 mm 1106 x 326 x 768 mm	1257 x 111 x 800 mm 1257 x 326 x 860 mm
وزن با پایه	20.7 کیلوگرم	29.6 کیلوگرم	36.4 کیلوگرم
ملاحظات زیست محیطی	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تطهیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تطهیر نشده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تطهیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تطهیر نشده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تطهیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تطهیر نشده

پایه گردان (چپ / راست)

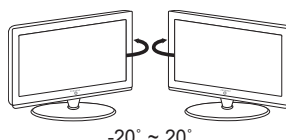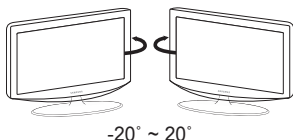

- طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
- این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B.
- برای منبع نیرو، به برجی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.

این صفحه عمداً نوشته ندارد.