

# LCD TV

LA32S8

LA37S8

LA40S8

LA46S8

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

## إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة،  
الرجاء قراءة هذا الدليل  
بالكامل والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة  
شاشة عرض الكمبيوتر  
خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)  
خاصية عرض TELETEXT "تصوص المعلومات"

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي هنا للرجوع إليهما في المستقبل.  
الطراز \_\_\_\_\_ الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

#### الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة".

لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتبديلها عند عرض صورة ثابتة.

- وقد يترتب على مشاهدة تلفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق 4:3؛ بدءاً أثر للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومتنصفاً نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السلبي ذكره.



- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور تلوينة جزئية. لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع" و "التباين" عند عرض صورة ثابتة.

# المحتويات

## اتصال و أماده كاردن تلويزيون

- قائمة الأجزاء ..... ٢
- تركيب الحامل ..... ٢
- تثبيت عدة التركيب في الحائط ..... ٢
- عرض لوحة التحكم ..... ٣
- عرض لوحة التوصيل ..... ٤
- عرض وحدة التحكم عن بعد ..... ٧
- تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ..... ٨
- التشغيل وإيقاف التشغيل ..... ٨
- تعيين التلفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد ..... ٨
- التوصيل والتشغيل (Plug & Play) ..... ٩

## تنظيم كاتالها

- تخزين القنوات تلقائياً ..... ١٠
- تخزين القنوات يدوياً ..... ١١
- ضبط مدير القناة ..... ١٢
- تشغيل التأمين ضد عبث الأطفال ..... ١٢
- فرز القنوات المخزنة ..... ١٣
- تعيين أسماء للقنوات ..... ١٣
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ..... ١٤
- تغيير معيار الصورة ..... ١٤

## إعدادات الصورة

- ضبط الصورة المخصصة ..... ١٥
- تغيير درجة اللون ..... ١٥
- تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة ..... ١٦
- تشغيل الإضاءة الخلفية ..... ١٧
- تغيير حجم الصورة ..... ١٧
- تثبيت الصورة الحالية ..... ١٨
- الرقعي / NR / تشغيل الألوان / DNie ..... ١٨
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ..... ١٩
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ..... ١٩

## تنظيم صدا

- تغيير معيار الصوت ..... ٢١
- ضبط إعدادات الصوت ..... ٢١
- إعداد TruSurround XT (SRS TS XT) ..... ٢٢
- ضبط مستوى الصوت تلقائياً ..... ٢٢
- تحديد Internal Mute (كتم داخلي) ..... ٢٣
- الاستماع إلى الصوت المصاحب للصورة الفرعية ..... ٢٣
- إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية ..... ٢٤
- توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون ..... ٢٤
- تحديد وضع الصوت ..... ٢٤

## تنظيم وقت

- ضبط الوقت الحالي وعرضه ..... ٢٥
- ضبط مؤقت النوم ..... ٢٥
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائياً ..... ٢٦

## تنظيمات متفرقة

- اختيار اللغة ..... ٢٧
- استخدام "وضع اللعب" ..... ٢٧
- ضبط وضع الشاشة الزرقاء / تحديد اللون ..... ٢٨
- إعداد كمبيوتر المسرح المنزلي ..... ٢٨
- استخدام ميزة توفير الطاقة ..... ٢٩
- المستوى الأسود لـ HDMI ..... ٢٩
- تحديد المصدر ..... ٣٠
- تحرير أسماء مصادر الدخل ..... ٣٠

## استفاده از ویژگی تله تكست

- جهاز فك شفرة نصوص المعلومات ..... ٣١
- عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات) ..... ٣١
- تحديد صفحة معينة لـ Teletext (نصوص المعلومات) ..... ٣٢
- استخدام وضع Fasttext لتحديد صفحة نصوص معلومات ..... ٣٢
- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP) ..... ٣٣
- أوضاع الشاشة ..... ٣٣
- إعداد الكمبيوتر ..... ٣٤

## تنظيم كامبيوتر

- ضبط لوحة التركيب في الجدار (LA40S8, LA46S8) ..... ٣٥
- (تبايع بشكل منفصل شود) ..... ٣٥
- استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة ..... ٣٦
- اكتشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ..... ٣٦
- مواصفات قنية وبينية ..... ٣٧



زر بلمسة واحدة



ملاحظة



هام



اضغط

الرمز

## قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.  
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.



قطعة قماش للتنظيف

الحامل

المسامير

غطاء سفلي

سلك التيار الكهربائي

وحدة التحكم عن بعد  
وبطاريات (AAA)

♦ بطاقات التسجيل

♦ دليل الأمان


♦ بطاقة الضمان

♦ إرشادات المالك

◀ بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن)

◀ قد لا يرفق الحامل والمسامير بمنتجاته وذلك وفقاً للطراز.

## تركيب الحامل

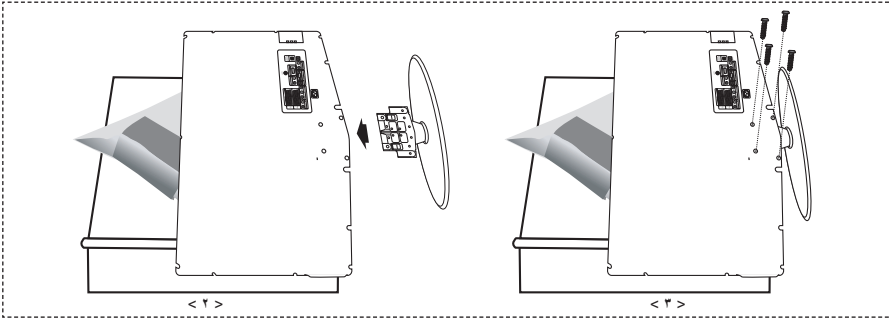


١. ضع التلفزيون بحيث يكون وجهه لأسفل على قطعة قماش ناعمة أو وسادة على المنضدة.

٢. ضع الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.

٣. أدخل المسامير في الفتحة المشار إليها وقم بربطها بإحكام.

◀ يتم تركيب الحامل للطرازات التي يبلغ حجم شاشاتها ٢٧ بوصة أو أكثر.

## تنبيهات عدة التركيب في الحائط

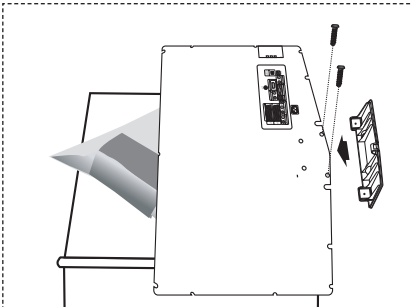


تتبع لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.

للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.

اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسؤولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفةك الشخصية.

◀ قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسامير.

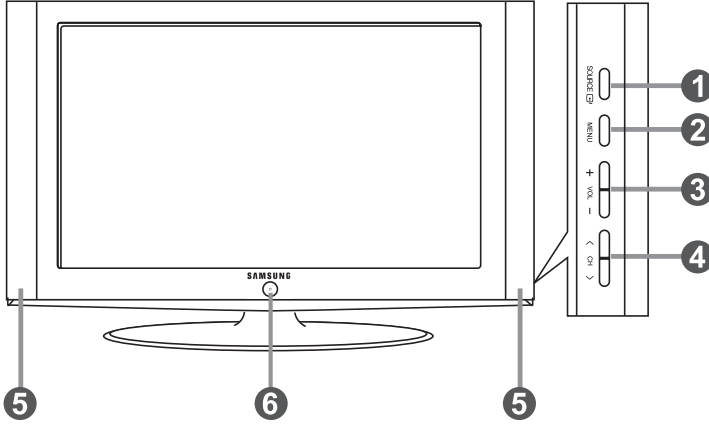

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

#### < CH > 4

اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات التي تظهر على الشاشة استخدم زر < CH > كما تستخدم ما زر ▲ و ▼ في جهاز التحكم عن بعد. (يمكن دون استخدام وحدة التحكم عن بعد، تشغيل التلفزيون باستخدام أزرار القنوات).

#### مكبرات الصوت 5

#### (POWER) 6

اضغط على هذا الزر لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله. مؤشر التشغيل يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الاستعداد. مستشعر التحكم عن بعد قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

#### SOURCE 1

التنقل بين جميع المصادر المتاحة  
Component2، Component1، S-Video، AV 2، AV 1، TV،  
HDMI2، HDMI1، PC، Component3،  
في القائمة التي تظهر على الشاشة،


في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر  
كما تستخدم الزر ENTER في وحدة التحكم عن بعد.

#### MENU 2

اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

#### + VOL - 3

اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصوت أو خفضه. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم زري + VOL - كما تستخدم زري ▲ و ▼ في وحدة التحكم عن بعد.

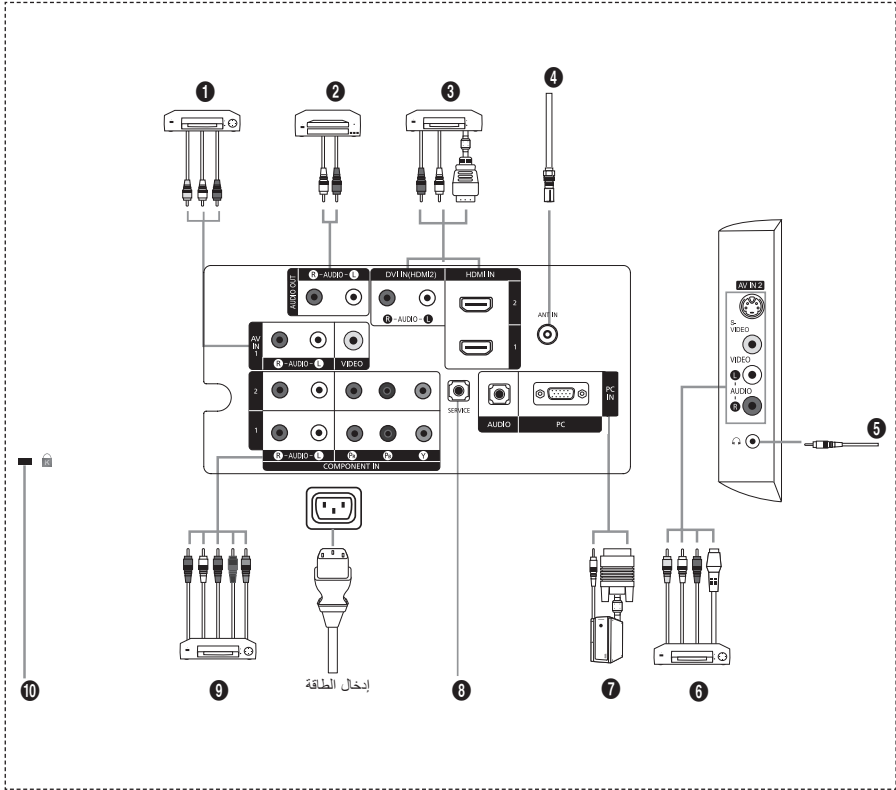

في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي للتلفزيون، تأكد من تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيل الوحدة.  
عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

#### 1 توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- قم بتوصيل كبل RCA بجهاز AV (صوت/صورة) خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو مشغل أقراص DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "R - AUDIO - L" (أيمن-صوت-أيسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخزج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

#### 2 توصيل الصوت

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "R - AUDIO - L" (أيمن - صوت - أيسر) في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD.

## 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD)

- لا توجد حاجة إلى وصلة صوت إضافية عند توصيل HDMI بـ HDMI.

- عند استخدام وصلة كبل HDMI، فإن ذلك يمكن عند التوصيل من أطراف توصيل HDMI 1 IN و HDMI 3 IN فقط.

«ما المقصود بـ HDMI»

- تنتج "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي (5.1 قناة).

- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI وصلة DVI (وصلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق).

- يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

## R/L (AUDIO 2) (HDMI IN DVI)

- عند توصيل هذا الجهاز من خلال HDMI أو DVI بجهاز استقبال أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية للألعاب أو أي جهاز آخر، تأكد من ضبطه على وضع إخراج فيديو متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.

- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، فإن ذلك يمكن عند التوصيل من طرف توصيل HDMI IN 2 فقط.

«بجب استخدام كبل DVI-to-HDMI أو محول DVI-HDMI للتوصيل وطرف توصيل "R - AUDIO - L" بـ DVI لمخرج الصوت.

«الأوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI والمكون

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	X	X	50 HDMI/DVI هرتز
O	O	X	X	O	X	60 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	O	O	O	Component

## 4 توصيل هوائي أو شبكة

لعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكل / شبكة قمر صناعي

## 6 توصيل أجهزة الصوت/الصورة (A/V) الخارجية

- قم بتوصيل كبل RCA أو S-VIDEO بجهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل جهاز فيديو، أو مشغل أقراص DVD، أو كاميرا فيديو.

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "أيمن-صوت - أيسر" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

- قد تكون سماعة الرأس متصلة بمنفذ إخراج سماعة الرأس (5) الموجود على جانب الجهاز.

عندما تكون سماعة الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

## 7 توصيل الكمبيوتر

- وصل كبل D- Sub (اختياري) إلى "الكمبيوتر (إدخال الكمبيوتر)" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الطرف الآخر ببطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر.

- وصل كبل صوت الاستريو (اختياري) إلى "الصوت (إدخال الكمبيوتر)" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الطرف الآخر

إلى "مخرج الصوت" ببطاقة الصوت الموجودة في الكمبيوتر.

## 8 الخدمة

- إيصال الخدمة لمهندسين الصيانة المختصين.

- رف التعليق على الحائط المتحرك (راجع صفحة ٣٥)

#### ٩ توصيل الأجهزة (DVD)


- وصل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) إلى موصل الجهاز ( "Y"، "PB"، "PR" ) بالجزء الخلفي من التلفزيون ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج فيديو الجهاز المماثلة في DTV أو DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل كل من المستقبل وDTV (أو DVD)، يجب عليك توصيل المستقبل بـ DTV (أو DVD) وتوصيل DTV (أو DVD) بموصل الجهاز ( "Y"، "PB"، "PR" ).
- تحمل الموصلات PR وPB وY الموجودة بالأجهزة (DTV أو DVD) أحيانًا العلامات Y وB-Y وR-Y وY وCb وCr.
- وصل كبلات RCA الصوتية (اختياري) إلى "L" - AUDIO - "R" (أيمن-صوت-يسر) بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في التلفزيون الرقمي أو DVD.
- يعرض جهاز التلفزيون بشاشة LCD الدقة المثالية للصور في وضع 720p.
- يعرض هذا التلفزيون بشاشة LCD الصورة بالدقة القصوى وضع 1080i.

#### ١٠ تأمين كينسينجتون

- تأمين كينسينجتون (اختياري) هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.
- قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقًا للطراز.



## عرض وحدة التحكم عن بعد

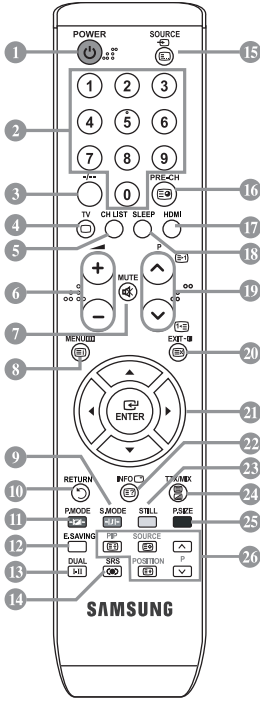


- ٢٥ تحديد حجم الصورة  
٢٦ PIP: تصوير- در- تصوير روشن/خاموش  
منبع: كرينش منبع ورودي  
الموضع: تحديد موضع PIP (صورة داخل صورة)  
P : القناة التالية  
P : القناة السابقة
- وظائف Teletext (نصوص المعلومات)**  
١ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات  
٢ فهرس نصوص المعلومات  
٣ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)  
٤ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات  
٥ صفحة نصوص المعلومات التالية  
٦ P : صفحة نصوص المعلومات السابقة  
٧ إلغاء نصوص المعلومات  
٨ إظهار نصوص المعلومات  
٩ حدد Teletext (نصوص المعلومات) أو  
١٠ Double (مزوج) أو Mix (خلط).  
١١ ١٢ ١٣  
١٤ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)  
١٥ PIP: تعليق نصوص المعلومات  
١٦ مصدر: تخزين نصوص المعلومات  
١٧ الموضع: تحديد حجم نصوص المعلومات

- ١ زر وضع (Standby) الاستعداد الخاص بالتلفزيون  
٢ أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القناة  
٣ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين  
٤ تحديد وضع "التلفزيون" مباشرة  
٥ "مديرية كاتل" را بر روي صفحه نمايش مي دهد.  
٦ زيادة مستوى الصوت  
٧ خفض مستوى الصوت  
٨ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا  
٩ شاشة القائمة وتأكيد التغيير  
١٠ تحديد وضع الصوت (Sound)  
١١ العودة إلى القائمة السابقة  
١٢ تحديد تأثير الصورة (Picture)  
١٣ يستخدم لضبط سطوع الشاشة لتوفير الطاقة  
١٤ تحديد تأثير الصوت  
١٥ تحديد SRS TS XT  
١٦ تحديد المصادر المتوفرة  
١٧ القناة السابقة  
١٨ تحديد وضع HDMI مباشرة  
١٩ القناة السابقة  
٢٠ P : القناة التالية  
٢١ P : القناة السابقة  
٢٢ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة OSD  
٢٣ التحكم في المؤشر داخل القائمة  
٢٤ عرض معلومات حول البث الحالي  
٢٥ تثبيت الصورة

← قد يتأثر أداء وحدة التحكم عن بعد بالضوء الساطع.  
← يعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد الذين لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة والإيقاف والتشغيل والإيقاف المؤقت ومستوى الصوت.

## تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

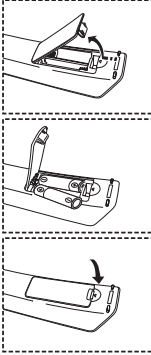

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
- تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "-" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
- قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم. (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريات في العمل لمدة عام تقريباً)

### ➤ إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:

١. هل تم تشغيل التلفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريات؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلوريسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

## التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.

١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
- يضيء عندئذ مؤشر وضع (Standby) الاستعداد في الجزء الأمامي من التلفزيون.
٢. اضغط على الزر في الجزء الأمامي من الجهاز.
- يمكن أيضاً الضغط على الزر **POWER** أو الزر الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
- يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائياً.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٩~٠) أو زر قناة لأعلى/لأسفل في وحدة التحكم عن بعد أو الزر **CH** الموجود في الجانب الأيمن من الجهاز.
- عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** مرة أخرى.

## تعيين التلفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع (Standby) الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويغيد وضع Standby (الاستعداد) عند التوقف مؤقتاً عن المشاهدة (إنشاء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر الاستعداد أزرق في اللوحة الأمامية من الجهاز.
٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ، الأزرار الرقمية (٩~٠) أو التنقل بالقنوات لأعلى/لأسفل مرة أخرى
- لا تترك الجهاز في وضع (Standby) الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال).
- يفضل فصل التلفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

## التوصيل و التشغيل (Plug & Play)



حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتاح الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.  
تظهر رسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".
٢. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر **▼** أو **▲**.  
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.
٣. اضغط على الزرين **▼** أو **▲** لتحديد "Shop" أو "Home" ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
نحن نوصي بإعداد التلفزيون على وضع منزل للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.  
  - ◀ تم إعداد وضع متجر "متجر" للاستخدام في البيئات التجارية.
  - ◀ إذا تم ضبط الجهاز بدون قصد على وضع "متجر" وكنت بحاجة إلى العودة إلى وضع ديناميكي (منزل)، اضغط على الزر مستوى الصوت ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود على اللوحة الجانبية للتلفزيون لمدة خمس ثوان.
٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" مع تحديد "موافق".  
اضغط على الزر **ENTER**.  
  - ◀ الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح.
٥. حدد المنطقة المناسبة بالضغط على الزر **▲** أو الزر **▼**.  
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.
٦. يتم عرض القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "حفظ".  
اضغط على الزر **ENTER**.  
  - ◀ يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.
  - ◀ بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".
  - ◀ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.
٧. اضغط على الزر **ENTER**.  
حدد "ساعة"، "ساعة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على الزر **►** و **◄**.  
حدد "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm" بالضغط على الزر **▼** و **▲**.  
  - ◀ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
  - ◀ عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER** (إدخال).
  - ◀ يتم عرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل".
٨. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الإعداد.

- لغة : حدد لغتك.
- المنطقة : حدد بلدك.
- تخزين تلقائي : للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائيًا.
- ضبط الساعة : ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.



## تخزين القنوات يدويًا

يمكنك التخزين حتى ١٠٠ قناة، بالإضافة إلى تلك القنوات التي يتم استقبالها عبر الشبكات التي تعمل بالكبلات. عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

- ◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
  - ◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.
١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "برنامج".
  ٤. لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، ابحث عن الرقم الصحيح بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
يمكن أيضًا ضبط رقم البرنامج بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.
  ٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام اللون" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٦. حدد معيار اللون المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام الصوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٨. حدد معيار الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
⚡ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.
  ٩. إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة". اضغط على الزر **ENTER**.  
حدد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (وضع القناة عبر الكبل) بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر ► لتحديد القناة.  
حدد الرقم المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
⚡ وضع القناة: **P** (وضع البرنامج)، **C** (وضع القناة عبر الأثير)، **S** (وضع القناة عبر الكبل).  
⚡ يمكن أيضًا ضبط رقم القناة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
  ١٠. إذا لم تكن تعرف رقم القناة، اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "بحث".  
اضغط على الزر **ENTER**. البحث بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ١١. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين". اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "موافق".
  ١٢. كرر الخطوات من ٣ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ برنامج : تحديد رقم برنامج للقناة.</li> <li>◆ نظام اللون : ضبط نظام دعم الألوان.</li> <li>◆ نظام الصوت : ضبط نظام دعم الصوت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ قناة : تحديد إحدى القنوات.</li> <li>◆ بحث : البحث عن قيمة التردد للقناة.</li> <li>◆ تخزين : حفظ الإعدادات.</li> </ul>
---	--

## ضبط مدير القناة

ضبط القنوات وفقاً لتفضيلاتك.

يمكنك بسهولة مسح إحدى القنوات أو إضافتها أو قفلها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "لائحة قنوات".


٤. اضغط على الزر  $\blacktriangleright$  لتحديد سطر "  $\oplus$  ".

٥. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد قناة لا ترغب بها ثم اضغط على الزر **ENTER** لإلغائها.

٦. كرر الخطوة ٥ لكل قناة تريد تحديدها أو إلغائها.

٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

$\leftarrow$  يتم تشغيل "  $\oplus$  " عند ضبط "قفل الطفل" على "تشغيل".

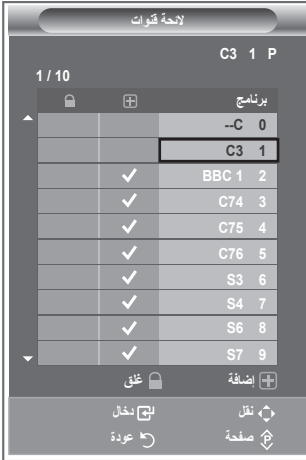

٨. يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **CH LIST** الموجود في وحدة التحكم عن بعد.



## تشغيل التأمين ضد عبث الأطفال

تمتلك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة. لا يمكن إلغاء التأمين ضد عبث الأطفال من خلال الأزرار الموجودة على الجانب.

يمكن فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد إلغاء إعداد التأمين ضد عبث الأطفال، لذا يفضل أن يكون وحدة التحكم عن بعد بعيداً عن متناول الأطفال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "قفل الطفل" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "تشغيل". اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد "إدارة القناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.


٦. اضغط على الزر  $\blacktriangleright$  لتحديد سطر "  $\oplus$  ".

٧. اضغط على الزر  $\blacktriangledown$  أو  $\blacktriangle$  لتحديد القنوات التي ترغب في تأمينها ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٨. كرر الخطوة ٧ لكل قناة ترغب في تأمينها أو إلغاء تأمينها.

٩. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

$\leftarrow$  حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" للتمكن من ضبط القنوات المحددة على "  $\oplus$  " لتشغيلها أو إلغاء تشغيلها.

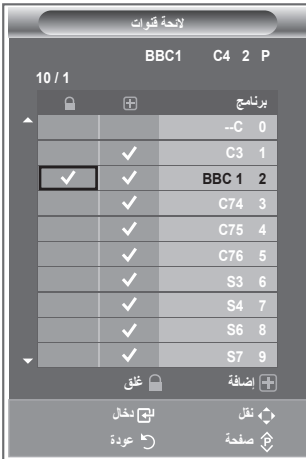

## فرز القنوات المخزنة

يمكنك تبادل الأرقام الخاصة بقناتين للقيام بما يلي:

◆ تعديل الترتيب الرقمي الذي تم فيه تخزين القنوات تلقائيًا.

◆ تحديد أرقام يمكن تذكرها بسهولة للقنوات التي غالبًا تشاهدها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "فرز" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER**.

← ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.

٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ للانتقال إلى الموضع الذي ترغب في تغييره ثم اضغط على الزر **ENTER**.

← يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل الرقم الذي تم اختياره.

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في فرزها.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



## تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة.


ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **ENTER**.

← يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.

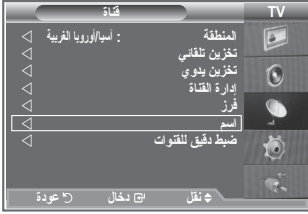

للقيام بـ...	إذن...
تحديد حرف أو رقم أو رمز	الضغط على الزر ▼ أو ▲
الانتقال إلى الحرف التالي	الضغط على الزر ▶
الانتقال إلى الحرف السابق	الضغط على الزر ◀
تأكيد الاسم	الضغط على الزر <b>ENTER</b>

← الأحرف المتاحة هي:

الأحرف الهجائية (A ~ Z) / الأرقام (٠ ~ ٩) / الأحرف الخاصة (، - مسافة)

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

## الضبط الدقيق لاستقبال القنوات



استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **▶** أو **◀** للقيام بالضبط الدقيق.


اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يتم وضع علامة نجمة "\*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.

◀ لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر **▼** أو **▲** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

## تغيير معيار الصورة

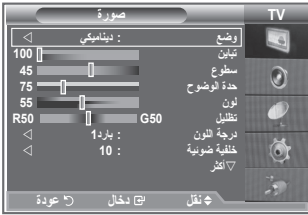

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "وضع".

اضغط مرة أخرى على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد تأثير الصورة المطلوبة.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.


• **ديناميكي** : تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.

• **قياسي** : تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.

• **سينما** : تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

◀ يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.

◀ يمكن استعادة إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع من خلال تحديد "إعادة ضبط".  
(راجع "إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية" الموجودة في الصفحة ١٣)



يمكن أيضًا الضغط على زر **P.MODE** في وحدة التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.



## ضبط الصورة المخصصة



هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين.
3. اضغط على الزر ► أو ◀ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها.
4. اضغط على الزر ENTER.
5. اضغط على الزر EXIT للخروج.

• تباين: ضبط الإضاءة والكثافة بين الكائنات والخلفية.

• سطوع: ضبط سطوع الشاشة بأكملها.

• حدة الوضوح: ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانها.

• لون: ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.

• تظليل: ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

◀ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط "تباين" و "سطوع" فقط.

◀ لا يمكنك استخدام وظيفة "التظليل" (Tint) أثناء استخدام وضع TV و AV و S-Video لنظام PAL.

## تغيير درجة اللون

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.
2. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "درجة اللون" ثم اضغط على الزر ENTER.
3. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد إعداد درجة اللون المطلوبة.
4. اضغط على الزر ENTER.
5. اضغط على الزر EXIT للخروج.



• بار2: ضبط درجة حرارة الألوان يجعلها تميل إلى الأزرق بدرجة تتعدى قائمة "بارد1".

• بارد1: جعل اللون الأبيض يميل إلى الأزرق.

• عادي: تثبيت بياض اللون الأبيض.

• دافئ1: جعل اللون الأبيض يميل إلى الأحمر.

• دافئ2: ضبط درجة حرارة الألوان يجعلها تميل إلى الأحمر بدرجة تتعدى قائمة "دافئ1".

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

◀ عند تعيين وضع الصورة إلى Dynamic (ديناميكي) أو Standard (قياسي)،

لا يمكن تحديد Warm1 (دافئ1) أو Warm2 (دافئ2).

## تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة



يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة :

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
  ٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
  ٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعدادات التفصيلية ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٤. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
الخيارات المتاحة: ضبط الأسود، تباين ديناميكي، غاما، توازن الأبيض، التحكم بالألوان، تحسين الحواف، مساحة اللون
  ٥. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
  ٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ← تنجح الإعدادات المفصلة في وضع Standard (قياسي) أو Movie (سينما).
- ← ي حالة تعيين DNle إلى "إيقاف" (Off)، لا يمكن تحديد Detailed Settings (الإعدادات التفصيلية) عندما يكون وضع Picture (الصورة) معيناً إلى الوضع Standard (قياسي).

### ◆ ضبط الأسود: إيقاف/منخفض/متوسط/عالي

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

### ◆ تباين ديناميكي: إيقاف/منخفض/متوسط/عالي

ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

### ◆ غاما 3 ~ +3 :

يمكنك ضبط مستوى السطوع المتوسط للصور.

### ◆ مساحة اللون: تلقائي / عريض

يمكنك ضبط مساحة إعادة إنتاج الألوان للإشارة الداخلة إلى تلقائي أو عريض.

### ◆ توازن الأبيض: R معادلة / G معادلة / B معادلة / R اكتساب / G اكتساب / B اكتساب / إعادة ضبط

يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعة.

R معادلة / G معادلة / B معادلة / R اكتساب / G اكتساب / B اكتساب: يترتب على ضبط القيمة أن يحدث تحديث للشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر ► أو ◀ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

← إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض التي تم ضبطها مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

### ◆ التحكم بالألوان: قرنفلي/ أخضر/ أزرق / أبيض / إعادة ضبط

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

عند تشغيل ميزة التحكم بالألوان، يتم التقاط الصورة الحالية كصورة ثابتة قبل عرضها على الشاشة.

### ◆ تحسين الحواف: تشغيل / إيقاف

يمكنك إبراز حواف الكائنات.

## تشغيل الإضاءة الخلفية

يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع المؤشر الضوئي LCD.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إضاءة خلفية" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **▶** لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها.

٥. اضغط على الزر **ENTER**.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

## تغيير حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.


١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صورة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "الحجم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. حدد الخيار المطلوب بالضبط على الزر **▼** أو **▲**. اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



١. يمكنك تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.SIZE**.

في وحدة التحكم عن بعد.

١٦:٩: بعد ضبط حجم الصورة على وضع ١٦:٩ مناسباً لأقراص DVD أو البث العريض.

• **التكبير العريض:** تكبير حجم الصورة عن ٤:٣.

• **تكبير:** تكبير الصورة التي عرضها ١٦:٩ (في الاتجاه الرأسي) لتلائم حجم الشاشة.

• **4:3:** بعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.

• **مسح فقط:** تعرض هذه الميزة المشاهد المخلقة كما هي دون استقطاع عندما تكون إشارات الإدخال 720p أو 1080i.


◀ في وضع الكمبيوتر، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.

◀ **تكبير:** حدد  بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.

استخدم الزر **▼** أو **▲** لتحريك الصورة إلى أعلى وأسفل. بعد تحديد .


استخدم الزر **▼** أو **▲** لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه الرأسي.

◀ **التكبير العريض:** حرك الشاشة لأعلى/لأسفل باستخدام الزر **▼** أو **▲** بعد تحديد

 بالضغط على الزر **▶** أو **ENTER**.

## تثبيت الصورة الحالية

اضغط على الزر **STILL** لتحويل صورة متحركة إلى صورة ثابتة.  
اضغط مرة أخرى للإلغاء.



## الرقمي NR / تشغيل الألوان / DNLe

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
٢. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
الخيارات المتاحة: الرقمي NR / تشغيل الألوان / DNLe
٣. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



◆ **الرقمي NR: إيقاف / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي**  
إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.  
← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.

◆ **تشغيل الألوان: تشغيل / إيقاف**  
إذا قمت بتشغيل هذا الخيار، تزيد قوة ألوان السماء والعشب ووضوحها لعرض صورة أكثر حيوية على الشاشة.  
← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.  
← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع Movie (سينما).

◆ **DNLe: إيقاف / عرض توضيحي / تشغيل**  
يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNLe لتمكينك من الحصول على جودة عالية ملحوظة.  
إذا قمت بضبط ميزة DNLe على تشغيل، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNLe.  
إذا قمت بضبط ميزة DNLe على عرض توضيحي، يمكنك مشاهدة DNLe المطبق وصور عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية.

← **DNLe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) [DNLe]**  
تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNLe™ على هتينة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.  
← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع سينما.  
← لا تتاح هذه الوظيفة في وضع Movie (سينما).

## إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ في صفحة ١٢.
  ٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو "إلغاء" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ← سيتم القيام بـ "إعادة الضبط" لكل وضع صورة.





## عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "صورة".
  ٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "PIP" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. اضغط مرة أخرى على الزر **ENTER**.
  ٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تشغيل" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٥. حدد مصدر الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ← يمكن الاستفادة من الصورة الفرعية في تحديد مصادر مختلفة بناءً على ما تم ضبط الصورة الرئيسية وفقاً له.
٥. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مبادلة".
- للتبديل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية، حدد خيار "مبادلة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

← إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "HDMI"، لا يكون خيار "مبادلة" متاحاً.

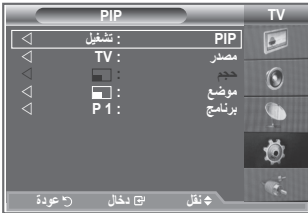

ⓘ اضغط على الزر **PIP** في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر لتشغيل "PIP" أو إيقاف تشغيله.

٦. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
حدد موضع الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٧. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "برنامج" ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
يمكنك تحديد القناة التي ترغب في عرضها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على الزر ▼ أو ▲.  
اضغط على الزر **ENTER**.  
يمكن تشغيل "برنامج" عند ضبط الصورة الفرعية على التلفزيون.
٨. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.  
قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار "صورة داخل صورة" بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو **karaoke**.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>موضع</b> : تستخدم هذه الخاصية لتحريك الصورة الفرعية.</li> <li>• <b>مصدر</b> : يستخدم لتحديد مصدر الصورة الفرعية.</li> <li>• <b>مبادلة</b> : تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.</li> <li>• <b>حجم</b> : تستخدم هذه الخاصية لتحديد حجم الصورة الفرعية.</li> </ul>
---

### إعدادات PIP


◀ O : تشغيل صورة داخل صورة، X : عدم تشغيل وضع صورة داخل صورة

HDMI1, 2, 3	PC	Component1, 2	S-Video	AV2	AV1	TV	Sub/Main	
							Component1, 2	PC
X	X	X	X	O	O	O		
X	X	X	X	O	O	O		
X	X	X	X	O	O	O		

## تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "وضع".
٣. حدد تأثير الصوت المطلوب بالضغط على الزر **▼** أو **▲** بشكل متكرر ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



8 يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **S.MODE** على وحدة التحكم عن

- \* **قياسي** : تحديد وضع الصوت العادي.
- \* **موسيقى** : زيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
- \* **سينما** : يودي إلى ظهور الأرقام بصوت حيوي وقوي.
- \* **خطاب** : زيادة مستوى أصوات المتحدث لتغطي على الأصوات الأخرى.
- \* **مستخدم** : تحديد إعدادات الصوت المخصصة.
- (راجع "ضبط إعدادات الصوت")


## ضبط إعدادات الصوت

يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
  ٢. اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. اضغط على الزر **ENTER**.
  ٤. اضغط على الزر **ENTER**.
  ٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع الصوت تلقائياً إلى وضع "مستخدم".



## إعدادات TruSurround XT (SRS TS XT)



يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **SRS** على وحدة التحكم عن

إن تقنية **TruSurround XT** هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من **SRS** تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى 5.1- متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت.

تتيح تقنية **TruSurround** الحصول على صوت مجسم ورابع عبر أنظمة تشغيل مكونة من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تماماً مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "SRS TSXT" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تعتبر الرموز **SRS** و **TruSurround XT** علامات تجارية مسجلة لشركة **SRS Labs, Inc**. تعتبر تقنية **TruSurround XT** مضمنة في بموجب ترخيص شركة **SRS Labs, Inc**.



## ضبط مستوى الصوت تلقائياً

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة.

تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائياً بواسطة تقليل مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "صوت تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".  
اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.





## تحديد Internal Mute (كتم داخلي)

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، فقم بإلغاء المكبر الداخلي.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
  ٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "كتم داخلي" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- عند ضبط "كتم داخلي" على "تشغيل"، لا يمكن ضبط قوائم الصوت باستثناء قائمة "اختيار الصوت" (في وضع صورة داخل صورة).

## الاستماع إلى الصوت المصاحب للصورة الفرعية



أثناء تشغيل ميزة **PIP** (صورة داخل صورة)، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "اختيار الصوت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

• رئيسي: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.

• فرعي: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "PIP" على "تشغيل".

## إعادة ضبط إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية



في حالة تشغيل "وضع اللعب"، يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت". يؤدي تحديد وظيفة "إعادة ضبط" بعد إعداد الموزان إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
  ٢. اضغط على الزر **ENTER** ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- يمكن تحديد هذا الخيار عند ضبط "وضع اللعب" على "تشغيل".

## توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون



يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التلفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

- إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "SRS TSXT" و"صوت تلقائي" فقط (في وضع صورة داخل صورة) في قائمة الصوت. (راجع "تحديد كتم داخلي" في صفحة ١٨)
- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى إصابة حاسة السمع لديك.
- لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل مختلف.

## تحديد وضع الصوت



يمكنك إعداد وضع الصوت بالضغط على الزر **DUAL** (مزوج). عند الضغط عليه، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **DUAL** في وحدة التحكم عن بعد.

الافتراضي	مزوج ٢/١	نوع الصوت	
تغير تلقائي	أحادي	أحادي	استريو FM
مزوج ١	استريو → أحادي	استريو	
تغير تلقائي	مزوج ١ → مزوج ٢	مزوج	NICAM استريو
مزوج ١	أحادي	أحادي	
تغير تلقائي	أحادي → استريو	مزوج	
مزوج ١	أحادي → مزوج ١ مزوج ٢ ←	مزوج	

إذا كنت تستخدم سماعات ضعيف بوه و تغيير اتوماتيك اتقاي مي افتد به Mono سماعات تغيير دهي.

## ضبط الوقت الحالي وعرضه



يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر **INFO** (معلومات). يجب أيضاً ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **↙** أو **↗** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **↙** أو **↗** لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "ضبط الساعة".

للقيام بـ...	اضغط على...
للانتقال إلى "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر <b>↙</b> أو <b>↗</b>
لضبط "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر <b>↙</b> أو <b>↗</b>
اضغط على الزر <b>ENTER</b> .	

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⚡ إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.

⚡ يمكن أيضاً ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

## ضبط مؤقت النوم



يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع (Standby) الاستعداد تلقائياً.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **↙** أو **↗** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **↙** أو **↗** لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **↙** أو **↗** لتحديد "مؤقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⚡ ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع (Standby) الاستعداد عندما يصل المؤقت إلى الصفر.

## تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.  
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعدادات" ثم اضغط على الزر **ENTER**.  
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موقت ١"، موقت ٢، موقت ٣ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط "موقت التشغيل" ثم اضغط على الزر ► للانتقال إلى الخطوة التالية.  
اضبط العناصر الأخرى باستخدام نفس الطريقة التي تم توضيحها أعلاه.

تكرار	حدد مرة واحدة، يوميًا، الاثنين-الجمعة، الاثنين-السبت، السبت-الأحد	اضغط على الزر ▲ أو ▼
مستوى الصوت	اضبط قيمة بين ١٠٠~٠٠	اضغط على الزر ▲ أو ▼
برنامج	اضبط قيمة بين ٩٩~٠٠	اضغط على الزر ▲ أو ▼

◀ عند الانتهاء، اضغط على الزر **MENU** للعودة.

- سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.
- يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة والقناة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.
٢. اضغط على الزر **ENTER** أو **▲** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **ENTER** أو **▲** لتحديد "لغة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر **▼** أو **▲** بشكل متكرر.
٥. اضغط على الزر **ENTER**.
٦. يمكنك اختيار لغة من بين ٥ لغات.
٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

## استخدام "وضع اللعب"

عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل **PlayStation™** أو **Xbox™**، يمكنك الاستمتاع بالوصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **ENTER** أو **▲** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **ENTER** أو **▲** لتحديد "وضع اللعب"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **ENTER** أو **▲** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف". اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بإلغاء "وضع اللعب" (game mode) في قائمة "الإعداد" (setup).

إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع اللعب، تَهَيِّز الشاشة قليلاً.

لا يتاح وضع اللعب في وضع التلفزيون.

في حالة تشغيل وضع اللعب:

- يتغير "وضع الصورة" (Picture Mode) إلى "قياسي" (Standard) ويتغير "وضع الصوت" (Sound Mode) إلى "مستخدم" (Custom). لا يمكن للمستخدم تغيير هذه الأوضاع إلى أوضاع أخرى.
- بعد تخزين جميع القنوات الرقمية المتاحة، تظهر شاشة تحديد المنطقة الزمنية وفقاً للبلد.
- اضبط الصوت باستخدام الموازن.
- يتم تشغيل وظيفة "إعادة ضبط الصوت".
- يؤدي تحديد وظيفة إعادة ضبط بعد إعداد الموازن إلى استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للموازن.

## ضبط وضع الشاشة الزرقاء / تحديد اللحن

الشاشة الزرقاء:

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. إذا كنت ترغب في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، فيجب ضبط وضع "شاشة زرقاء" على "إيقاف".

للحن:

يمكنك سماع صوت أحد الألحان عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "شاشة زرقاء" أو "الحن".

اضغط على الزر **ENTER**.

٣. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

◆ شاشة زرقاء : إيقاف/ تشغيل

◆ لحن : إيقاف/ منخفضة / متوسطة / عالية

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



## إعداد كمبيوتر المسرح المنزلي

يمكنك مشاهدة صور ذات جودة أعلى عن طريق تكوين إعدادات الشاشة في وضع الكمبيوتر.

إذا قمت بضبط وظيفة كمبيوتر المسرح المنزلي على تشغيل، يمكنك تكوين ميزة الإعدادات التفصيلية عند ضبط وضع صورة على قياسي أو سينما كما في وضع الكمبيوتر.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "الإعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "كمبيوتر المسرح المنزلي".

اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

⏪ تتاح هذه الوظيفة في وضع PC (الكمبيوتر) فقط.



## استخدام ميزة توفير الطاقة

تتيح هذه الوظيفة ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة.

عند مشاهدة التلفزيون في الأوقات الليلية، اضبط خيار وضع "Energy Saving" (توفير الطاقة) على "عالية" لتقليل زغلة العينين واستهلاك الطاقة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.
٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "توفير الطاقة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. حدد الخيار المطلوب (إيقاف، منخفضة، متوسطة، عالية) بالضغط على الزر **▼** أو **▲**.
٥. اضغط على الزر **ENTER**.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- **إيقاف:** إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.
- **منخفض:** ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة "منخفض".
- **متوسط:** ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة "متوسط".
- **عالي:** ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة "عالي".
- **تلقائي:** ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائيًا وفقًا للمشاهد.



## المستوى الأسود لـ HDMI

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "الإعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "المستوى الأسود لـ HDMI" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "عادي" أو "منخفض" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
٦. يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط عند توصيل مصدر الإدخال الخارجي بـ HDMI وتكون إشارات الإدخال RGB.

- **عادي:** تردد الشاشة سطوعًا.
- **منخفض:** تردد الشاشة تعيًا.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



## تحديد المصدر

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقاييس دخل جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.


اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "لائحة المصادر".

⚡ في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالجهاز، يتم تشغيل TV في "لائحة المصادر"، يتم تشغيل "AV1"، "AV2"، "S-Video"، "Component1"، "Component2"، "PC"، "HDMI1"، "HDMI2"، عند توصيلهم بالجهاز.

٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

اضغط على الزر **ENTER**.

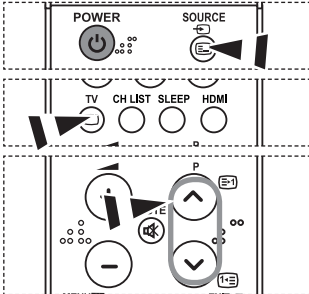

Ⓜ اضغط على الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين جميع المصادر المتاحة. يمكن تحديد وضع TV بالضغط على الزر TV وأزرار الأرقام (١~٩) والزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد. ولا يمكن تحديده بالضغط على الزر **SOURCE**.

Ⓜ يمكنك تحديد وضع PC بالضغط على الزر PC الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

## تحرير أسماء مصادر الدخل

حدد اسمًا للجهاز الذي يتم توصيله بمقاييس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER**.


٢. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.

اضغط على الزر **ENTER**.


٤. اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الجهاز المطلوب.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

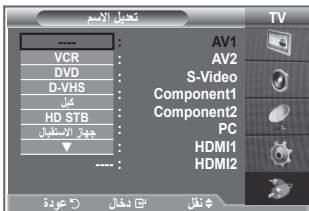



## جهاز فك شفرة نصوص المعلومات

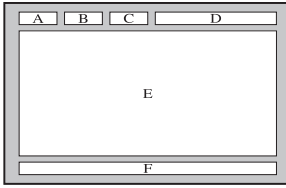

تحتوي معظم قنّوات الجهاز على "Teletext" (نصوص المعلومات) وهي صفحات لمعلومات مكتوبة تقدم معلومات مثل:

- ◆ مواعيد البرامج التلفزيونية.
- ◆ نشرات الأخبار وتوقعات الطقس.
- ◆ أخبار الرياضة.
- ◆ ترجمة لمن يعانون من مشكلات في السمع.

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات.

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	تعريف محطة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و.	معلومات الحالة.

## عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات)


يمكنك عرض معلومات نصوص المعلومات في أي وقت ولكن يجب أن يكون استقبال الإشارة جيدًا، وإلا:

◆ قد لا تظهر بعض المعلومات.

◆ قد لا يتم عرض بعض الصفحات.

لتشغيل وضع Teletext (نصوص المعلومات) وعرض صفحة المحتويات:


١. باستخدام الزر أو (P) أو (P)، حدد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات.
٢. اضغط على الزر (TTX/MIX) لتشغيل وضع نصوص المعلومات.
  - ◀ تظهر صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت بالضغط على الزر (MENU).
٣. اضغط على الزر (TTX/MIX) مرة أخرى.
  - ◀ سيتم عرض البث الفعلي مع "Teletext" و "Double" و "Mix" مرتبة على الشاشة.
٤. اضغط على الزر (TV) للخروج من العرض النصي.
  - ◀ في حالة ظهور أحرف منقطعة أثناء عرض النص، تأكد أن لغة النص هي نفس اللغة الموجودة في وضع قائمة "إعداد".
  - في حالة اختلاف اللغتين، حدد نفس اللغة الموجودة في لغة النص في قائمة "إعداد".

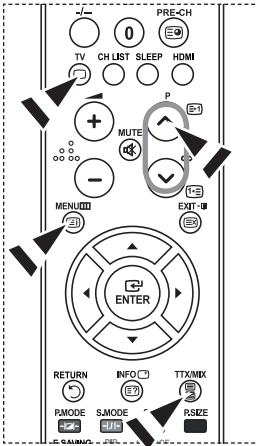

## تحديد صفحة معينة لـ Teletext (تصوص المعلومات)

اضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد للدخال رقم الصفحة مباشرة:

1. أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المطابقة.
2. إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه تظهر الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتثبيت الشاشة على إحدى الصفحات، اضغط على الزر PIP (E9). اضغط على الزر PIP (E9) مرة أخرى للمتابعة.
3. استخدام خيارات العرض المتعددة:

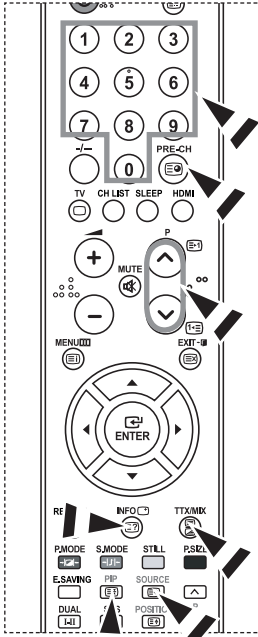


عرض...	اضغط على...
كل من نصوص المعلومات والبيث العادي	TTX/MIX (E1/E2)
النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	INFO (E7)
الشاشة العادية	INFO (E7)
صفحة ثانوية، بدخل رقمها الذي يتكون من أربعة أرقام	PRE-CH (E9)
الصفحة التالية	P (E9)
الصفحة السابقة	P (E9)
الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة الشاشة العادية	SOURCE (E9) • مرة واحدة • مرتان • ثلاث مرات

## استخدام وضع Fastext لتحديد صفحة نصوص معلومات

يتم تمييز الموضوعات المختلفة المتضمنة في صفحات نصوص المعلومات لونياً، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

1. قم بعرض صفحة محتويات نصوص المعلومات بالضغط على الزر TTX/MIX (E1/E2).
2. اضغط على الزر الملون المطابق للموضوع الذي ترغب في تحديده (حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر المعلومات).
3. اضغط على الزر الأحمر لعرض الصفحة السابقة.
4. اضغط على الزر الأخضر لعرض الصفحة التالية.
5. اضغط على الزر TV (□) للخروج من العرض النصي.

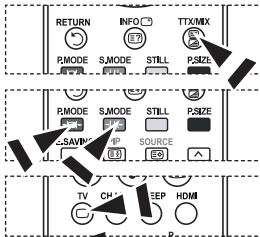

## إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)



يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقًا للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريبًا. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.
٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.
٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" في مربع الحوار المعروض.

إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل – 1360 X 768

إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض"، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

## أوضاع الشاشة

سوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقًا لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.  
يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول. (يتم تدعيم جميع درجات الدقة التي تتراوح بين الحدود المعتمدة)

◀ منفذ إدخال D-Sub

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميغاهرتز)	الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	350 x 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +

◀ منفذ إدخال HDMI/DVI

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميغاهرتز)	الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	350 x 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
VESA	800 x 600	37.861	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +

- ◀ وضع الدمج غير مدعوم.
- ◀ قد يعمل التليزيون على غير العادة في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
- ◀ يتم تدعيم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم SOG.



ضبط الذبذبات وموالم الصورة (فقل الصورة):

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للفتوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للفتوات مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١. اضغط على الزر PC لتحديد وضع الكمبيوتر.

٢. اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر ENTER.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PC" ثم اضغط على الزر ENTER.

٥. اضغط على الزر ENTER لتحديد "خجب الصورة".

٦. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على الزر ENTER.

٧. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط جودة الشاشة.

٨. اضغط على الزر ENTER.

٩. اضغط على الزر EXIT للخروج.

تغيير موضع الصورة (الموضع):

ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملائمتها لشاشة التلفزيون.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالم الصورة (فقل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.


٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر ENTER.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الوضع الرأسي.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الوضع الأفقي.

٥. اضغط على الزر ENTER.

٦. اضغط على الزر EXIT للخروج.

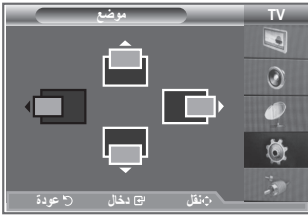

ضبط شاشة الكمبيوتر تلقائياً (ضبط تلقائي):

يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائياً.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالم الصورة (فقل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر ENTER.

٣. اضغط على الزر EXIT للخروج.



تهيئة إعدادات الصورة (إعادة ضبط الصورة):

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالم الصورة (فقل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.


٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعادة ضبط الصورة" ثم اضغط على الزر ENTER.

٣. اضغط على الزر EXIT للخروج.



## ضبط لوحة التركيب في الجدار (LA40S8, LA46S8) (تباع بشكل منفصل) (شود)

بعد أن يتم تركيب لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة.

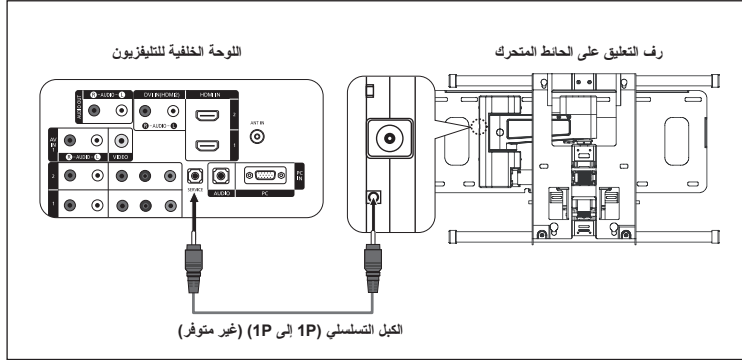

### الدخول إلى القائمة

١. اضغط على الزر **MENU** (القائمة) لعرض القائمة.  
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط لوحة التركيب في الجدار" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  ٣. استخدم الزر ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ لضبط الموضع المطلوب.
  ٤. اضغط على الزر **EXIT** (خروج) للخروج.
- ◀ إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي OSD على شاشة التلفزيون، تظهر شاشة "الضبط".
- ◀ عند إيقاف تشغيل الطاقة، ينتقل التلفزيون إلى موضع التركيب الأولي.
- ◀ عند تشغيل الطاقة، ينتقل التلفزيون إلى آخر موضع تم ضبطه ويتم تذكره.



### استخدام أزرار جهاز التحكم عن بعد

الزر	للمعلات
	ضبط زاوية لوحة التركيب في الجدار
	إعادة ضبط
	تذكر ٣ مواضع باستخدام الأزرار "الأحمر" و"الأخضر" و"الأصفر". الانتقال إلى الموضع المخزن باستخدام هذه الأزرار الملونة الثلاث.


◀ براي نصب كردن به راهنمای نصب كه تأمین شده مراجعه كنید.

◀ براي نصب محصول و نصب و حرکت دادن نصب روی دیوار، مطمئن شوید كه با يك شركت نصب مجرب مشورت كنید.

◀ از این دفترچه راهنمای نصب برای سوار كردن نصب روی دیوار بر روی دیوار استفاده می شود هنگام نصب بر روی مواد ساختمانی دیگر، لطفاً با نزدیکترین فروشنده خود تماس بگیرید.

## استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة

- تأمين كينسينجتون هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.  
يجب شراء جهاز التأمين بشكل منفصل. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقًا للشركة المصنعة. الرجاء مراجعة دليل الاستخدام المرفق مع تأمين كينسينجتون لاستخدامه استخدامًا صحيحًا.

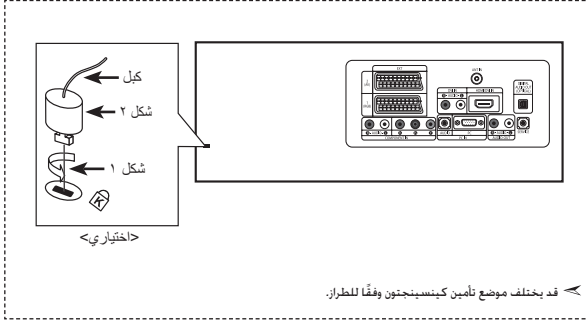

١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).
٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.
٣. قم بتهيئة تأمين كينسينجتون بمكاتب أو كائن ثابت ثقيل.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة


لا يوجد صوت أو صورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقياس الحائط.</li> <li>تأكد من الضغط على الزر (⏻) في الجانب الأمامي من التلفزيون.</li> <li>تحقق من إعدادات تبليين الصورة وسطوعها.</li> <li>تحقق من مستوى الصوت.</li> </ul>
توجد صورة عالية لكن لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من مستوى الصوت.</li> <li>تحقق ما إذا تم الضغط على الزر MUTE في وحدة التحكم عن بعد.</li> <li>تحقق ما إذا تم إيقاف تشغيل "كتم داخلي".</li> </ul>
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط إعدادات اللون.</li> <li>تأكد من صحة نظام البث المحدد.</li> </ul>
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد.</li> <li>قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف.</li> </ul>
ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.</li> <li>غالبًا ما يكون التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.</li> </ul>
يوجد قصور في أداء وظائف وحدة التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> <li>استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد.</li> <li>نظف الحافة العلوية من وحدة التحكم عن بعد (إطار الإرسال).</li> <li>افحص أطراف توصيل البطاريات.</li> </ul>
تظهر الرسالة "افحص كبل الإشارات." (تحقق من كبل الإشارات).	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصدر الكمبيوتر أو الشاشة.</li> <li>تأكد من أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل.</li> </ul>
تظهر رسالة "وضع غير متوفر." (وضع غير مدعوم) في وضع الكمبيوتر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من الحد الأقصى للدقة وتردد الفيديو.</li> <li>قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض.</li> </ul>

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية 3.133.440 والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

مواصفات فنية وبيئية

اسم الطراز	LA32S8	LA37S8	LA40R8	LA46S8
حجم الشاشة (قطري)	32 بوصة	37 بوصة	40 بوصة	46 بوصة
استهلاك الطاقة	150 واط	170 واط	210 واط	260 واط
دقة شاشة الكمبيوتر	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz
الصوت الإخراج	2 × 10 وات	2 × 10 وات	2 × 10 وات	2 × 10 وات
الأبعاد (العرض × الارتفاع) البكسل مزود بحامل	874.3 X 80.8 X 530.7 مم 874.3 X 291.3 X 577.2 مم	1012.8 X 92.9 X 602.3 مم 1012.8 X 300.0 X 651.7 مم	1083.8 X 94.9 X 638.5 مم 1083.8 X 300.0 X 690.0 مم	1220.2 X 110.9 X 709.0 مم 1220.2 X 326.0 X 776.0 مم
الوزن مزود بحامل	كجم 15	كجم 20.5	كجم 21.5	كجم 29.8
الاعتبارات البيئية	40 (تا) درجة سائلي كراد (50 تا 104) درجة فارنهایت 10 تا 80 درسد، تقطير نشده 10 45 (تا) درجة سائلي كراد (4 تا 113) درجة فارنهایت 20- تا 95 درسد، تقطير نشده 5	40 (تا) درجة سائلي كراد (50 تا 104) درجة فارنهایت 10 تا 80 درسد، تقطير نشده 10 45 (تا) درجة سائلي كراد (4 تا 113) درجة فارنهایت 20- تا 95 درسد، تقطير نشده 5	40 (تا) درجة سائلي كراد (50 تا 104) درجة فارنهایت 10 تا 80 درسد، تقطير نشده 10 45 (تا) درجة سائلي كراد (4 تا 113) درجة فارنهایت 20- تا 95 درسد، تقطير نشده 5	40 (تا) درجة سائلي كراد (50 تا 104) درجة فارنهایت 10 تا 80 درسد، تقطير نشده 10 45 (تا) درجة سائلي كراد (4 تا 113) درجة فارنهایت 20- تا 95 درسد، تقطير نشده 5

الحامل الدوّار (اليسار / اليمين)

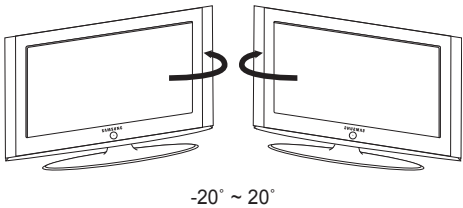

-20° ~ 20°

- التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.
- يعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.
- للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.

تم ترك هذه الصفحة خالية  
عن قصد.