

# LCD TV

LA32S8

LA37S8

LA40S8

LA46S8

SAMSUNG

SAMSUNG

با SAMSUNG WORLD-WIDE تماس بگیرید

اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال و یا نظري دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتري SAMSUNG تماس بگیرید.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

## دستورالعمل هاي دارنده

قبل از استفاده از اين دستگاه، لطفاً اين راهنما را با دقت خوانده و براي مراجعه آینده نگه دارید.

منوهاي بر روي صفحه  
نمایش کامپیوتر  
تصویر در تصویر (PIP)  
تله تکست

محصول خود را در [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register) ثبت کنید.  
مدل و شماره سریال خود را در اینجا برای مراجعه در آینده یادداشت کنید.

\_\_\_\_\_ مدل ▪ شماره سریال \_\_\_\_\_

BN68-01223E-00

#### احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود.

- یک تصویر ثابت را بیش از ۲ ساعت بر روی پنل LCD نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود.

- باقی ماندن تصویر بر روی صفحه "سوختگی صفحه" نیز خوانده می شود.

- برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.

تأتمانی تلویزیون LCD به فرمت ۴:۳ برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت نمایش نور در صفحه بوجود می آید . پخش یک دی وی دی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود.

صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.

- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد.

برای جلوگیری از این اثر، "روشنایی" و "کنتراست" را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



# فهرست مندرجات

## اتصال و آماده کردن تلویزیون

- فهرست قطعات..... ۲
- نصب پایه..... ۲
- سوار کردن کیت نصب روی دیوار..... ۲
- مشاهده پیل کنترل..... ۳
- مشاهده پیل اتصال..... ۴
- مشاهده کنترل از راه دور..... ۷
- نصب باتری ها در کنترل از راه دور..... ۸
- روشن و خاموش کردن..... ۸
- گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار..... ۸
- وصل و پخش..... ۹

## تنظیم کانالها

- ذخیره اتوماتیک کانالها..... ۱۰
- ذخیره غیر اتوماتیک کانالها..... ۱۱
- تنظیم اداره کننده کانال..... ۱۲
- بکار اندازی قفل کودک..... ۱۲
- ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده..... ۱۳
- نام گذاری کانالها..... ۱۳
- تنظیم دقیق دریافت کانال..... ۱۴
- تغییر استاندارد تصویر..... ۱۴

## إعداد الصورة

- تنظیم تصویر سفارشی..... ۱۵
- تغییر تن رنگ..... ۱۵
- بیکر بندی تنظیمات کامل تصویر..... ۱۶
- فعال کردن نور زمینه..... ۱۷
- تغییر اندازه تصویر..... ۱۷
- ثابت کردن تصویر قطعی..... ۱۸
- DNLe/Active Colour/Digital NR..... ۱۸
- تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه..... ۱۹
- نمایش تصویر در تصویر (PIP)..... ۱۹

## تنظیم صدا

- تغییر استاندارد صدا..... ۲۱
- تغییر تنظیمات صدا..... ۲۱
- تنظیم صدای فرگیر حقیقی..... ۲۲
- تغییر اتوماتیک میزان صدا..... ۲۲
- گزینه صامت داخلی..... ۲۳
- گوش دادن به صدای تصویر فرعی..... ۲۳
- تنظیم دوباره تنظیمات صدا به پیش فرضهای کارخانه..... ۲۴
- وصل کردن گوشی..... ۲۴
- گزینه حالت صدا..... ۲۴

## تنظیم وقت

- تنظیم و نمایش وقت کنونی..... ۲۵
- تنظیم تایمر خواب..... ۲۵
- روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک..... ۲۶

## تنظیمات متفرقه

- انتخاب زبان..... ۲۷
- استفاده از حالت بازی..... ۲۷
- تنظیم حالت صفحه آبی / انتخاب ملودی..... ۲۸
- تنظیم کامپیوتر سینمای خانگی..... ۲۸
- استفاده از ویژگی صرفه جویی در مصرف نیرو..... ۲۹
- سطح سیاه HDMI..... ۲۹
- گزینه منبع..... ۳۰
- ویرایش نام های منبع ورودی..... ۳۰

## استفاده از ویژگی تله تکتست

- رمزگشایی تله تکتست..... ۳۱
- نمایش اطلاعات تله تکتست..... ۳۱
- گزینه یک صفحه تله تکتست خاص..... ۳۲
- استفاده از Fasttext برای گزینه یک صفحه تله تکتست..... ۳۲
- تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (براساس Windows XP)..... ۳۳
- حالت های نمایش..... ۳۳
- تنظیم کامپیوتر..... ۳۴

## توصیه هایی برای استفاده

- تنظیم نصب روی دیوار (LA40S8, LA46S8) (به طور جداگانه فروخته می شود)..... ۳۵
- استفاده از قفل کترینگتون ضد سرقت..... ۳۶
- عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی..... ۳۶
- مشخصات فنی و محیطی..... ۳۷



دکمه یکبار لمس



تذکر



مهم


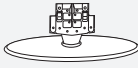

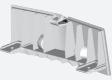




فشار دهید

علامت

## فهرست قطعات


لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

					
پارچه تمیز کننده	پایه	پیچ	پوشش زیرین	سیم برق	کنترل از راه دور و باتری ها (AAA x2)
♦ کارت های ثبت	♦ راهنمای ایمنی	♦ کارت ضمانت	♦ کنترل از راه دور		

❖ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست)

❖ پایه و پیچ پایه ممکن است بستگی به مدل گنجانده نشده باشد.

## نصب پایه

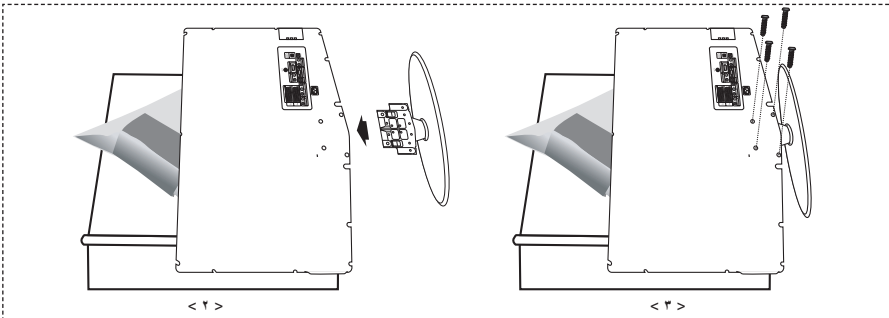


۱. تلویزیون را بسمت پایین بر روی پارچه نرم ویا کرسن بر روی یک میز قرار دهید.

۲. پایه را در داخل سوراخ در زیر تلویزیون قرار دهید.

۳. پیچ را در سوراخی که نشان داده شده وارد کرده و محکم کنید.

❖ پایه برای مدل هایی نصب شده که صفحه تصویر ۳۷ اینچ و بزرگتر دارند.

## سوار کردن کیت نصب روی دیوار

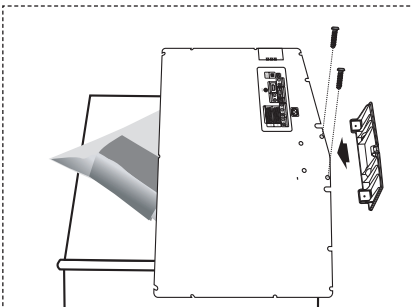

اقلام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.


برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید.

برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.

اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung

Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول ویا آسیب به خونتان ویا دیگران نمی باشد.

❖ پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

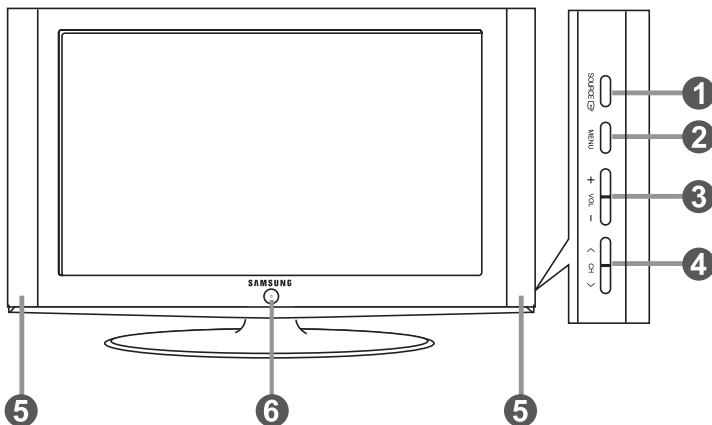

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

#### 1 SOURCE

بین همه منابع ورودی موجود تغییر می کند  
Component2, Component1, S-Video, AV 2, AV 1, TV),  
(HDMI2, HDMI1, PC, Component3.  
در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه  
ENTER در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

#### 4 < CH >

ای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های  
< CH > همانطوری استفاده کنید که از دکمه های < و > در  
کنترل از راه دور استفاده می کنید. (بدون استفاده از کنترل از راه  
دور، می توانید تلویزیون را با استفاده از دکمه های کانال روشن کنید.)

#### 5 پلنگوها

#### 6 (POWER) ȱ


برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.  
نشانگر نیرو  
هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده  
بکار روشن می شود.  
سنسور کنترل از راه دور  
کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

#### 2 MENU

برای نمایش یک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون خود  
فشار دهید.

#### 3 + VOL -

برای کم و زیاد کردن میزان صدا فشار دهید. در منوی روی صفحه، از  
دکمه های + VOL - همانطوری استفاده کنید که از دکمه های  
< و > در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

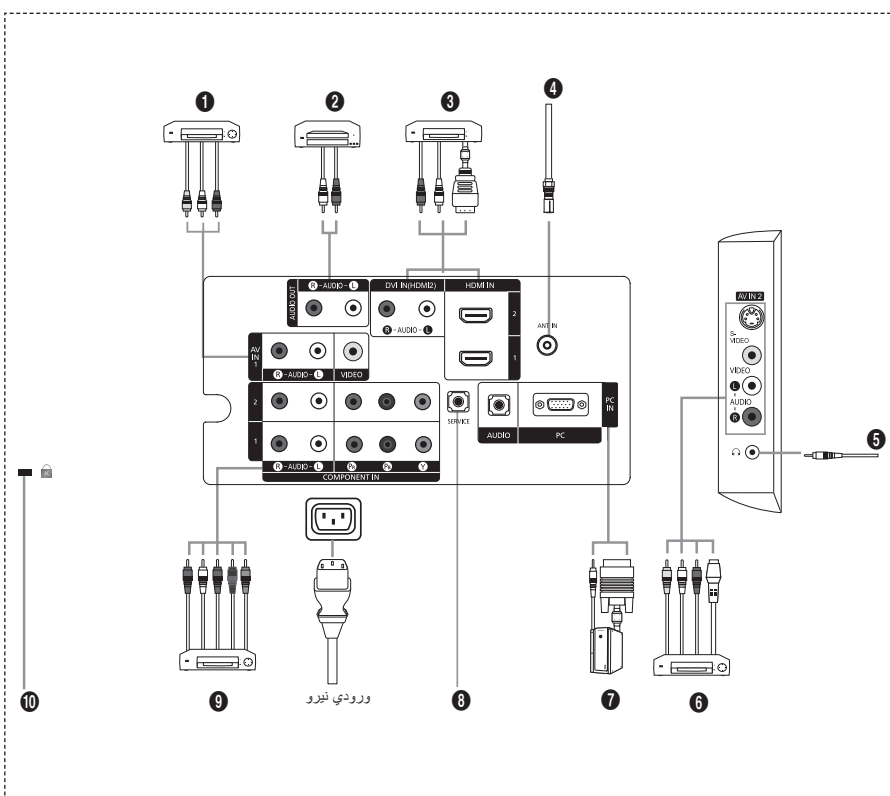

هر زمان که يك وسیله خارجی را به تلویزیون وصل می کنید، مطمئن شوید که دستگاه خاموش شده باشد.

هنگامیکه به يك دستگاه خارجی وصل می کنید، رنگ پایانه اتصالی به کابل را یکسان کنید.

#### 1 اتصال وسایل A/V خارجی (AV IN 1)

- کابل RCA را به دستگاه A/V مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابلهای صوتی RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

#### 2 اتصال صدا

- کابلهای صوتی RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به صدای مربوطه در اتصالی های آمپلی فایر ویا سینمای خانگی دی وی دی وصل کنید.

### 3 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- از اتصالی ها بین دستگاه های AV که اتصالی HDMI آنها فعال شده (جعبه جانبی، دستگاه پخش دي وي دي) حمایت می کند.
- اتصالی صوتی اضافی برای اتصال HDMI به HDMI لازم نیست.
- هنگامیکه از یک اتصال کابل HDMI استفاده می شود، تنها از پايانه HDMI 1 IN و HDMI 3 IN ممکن است.
- «HDMI چیست؟»
- «رابط چندرسانه اي با کیفیت بالا» امکان پخش داده هاي تصويري دیجیتال با کیفیت بالا و کاتال هاي چندگانه صدای دیجیتال (5.1 کانال) را ممکن می کند.
- پايانه HDMI/DVI از اتصالی DVI به دستگاه تمديد شده با کابل مناسب پشتیبانی می کند (تأمین نشده). تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه از نظر اندازه کوچک تر است، ویژگی گنگاراي HDCP (محافظت در مقابل کپی کردن دیجیتال با پهنای باند بلند) در آن نصب شده و از صدای دیجیتال چند کاناله پشتیبانی می کند.

### DVI IN(HDMI 2) (AUDIO R/L)

- هنگام اتصال این محصول از طریق HDMI ویا DVI به جعبه جانبی، دستگاه پخش دي وي دي ویا کنسول بازی و غیره، مطمئن شوید که بر روی یک حالت خروجی تصویر سازگار تنظیم شده است به طوریکه در جدول زیر نشان داده می شود. قصور در پیروی از این نکته ممکن است موجب تحریف در تصویر، فروپاشی ویا فقدان تصویر شود.
- هنگامیکه از یک اتصال کابل HDMI/DVI استفاده می شود، تنها از پايانه HDMI IN 2 ممکن است.
- بایستی از کابل DVI-به-HDMI ویا آداپتور DVI-HDMI برای اتصال، و پايانه "R - AUDIO - L" در DVI برای پخش صدا استفاده کنید.
- «حالت های پشتیبانی شده برای DVI ویا HDMI»

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	X	X	50 هرتز
O	O	X	X	O	X	60 هرتز
O	O	O	O	O	O	Component

### 4 اتصال یک آنتن هوایی ویا شبکه کابل تلویزیونی

- برای مشاهده صحیح کاتالهای تلویزیونی، بایستی که سیگنال از یکی از منابع زیر دریافت شود:
- یک آنتن هوای آزاد/ شبکه کابل تلویزیونی / شبکه ماهواره

### 6 اتصال وسایل A/V خارجی

- کابل RCA ویا S-VIDEO را به دستگاه خارجی مناسب از قبیل وي سي آر، دي وي دي ویا هندی کم وصل کنید.
- کابلهاي صوتی RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.
- گوشی را می توان به خروجی گوشی (5) در پهلوی دستگاه متصل کرد.
- هنگامیکه گوشی متصل شده، صدا از بلندگوهاي توسازي شده غیرفعال خواهد شد.

### 7 اتصال کامپیوتر

- کابل D-Sub (انتخابی) را به "PC (PC IN)" در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر آنرا به کارت ویدئوی کامپیوترتان متصل کنید.
- کابل صدای استریو (انتخابی) را به "AUDIO (PC IN)" در پشت دستگاه و سر دیگر را به "Audio Out" از کارت صدا در کامپیوترتان وصل کنید.

### 8 SERVICE

- اتصالی تعمیر برای مهندسان تعمیراتی مجرب.
- وسیله نصب روی دیوار اتوماتیک (به صفحه ۳۵ رجوع شود)


#### 9 اتصال وسایل جزء (DVD)

- کابلهاي تصوير جزء (انتخابي) را به اتصالي جزء ("Pr", "Pb", "Y") در پشت دستگاه متصل کرده و سر ديگر را به اتصالي هاي خروجي تصوير مربوطه در دي تي وي ويا دي وي دي متصل كنيد.
- اگر مايليد هر دو ي جعبه جانبي و دي تي وي (يا دي وي دي) را وصل كنيد، بايستي جعبه جانبي را به دي تي وي (يا دي وي دي) و دي تي وي (يا دي وي دي) را به اتصالي جزء ("Pr", "Pb", "Y") در دستگاهتان متصل كنيد.
- گاهي اوقات اتصالي هاي Pr، Pb و Y در وسایل جزء شما (دي تي وي ويا دي وي دي)، Y-B-Y و R-Y يا Y، Cb و Cr علامت زده شده اند.
- کابلهاي صوتي RCA (انتخابي) را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر ديگر آنرا به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در DTV يا دي وي دي وصل كنيد.
- اين تلويزيون LCD تصوير بپينه اش را در حالت 720p نشان مي دهد.
- اين تلويزيون LCD حداكثر قدرت تفكيك تصويرش را در حالت 1080i نشان مي دهد.

#### 10 قفل كنسینگتون

- قفل كنسینگتون (انتخابي) وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي رود.
- اگر مي خواهيد از يك وسيله قفل كردن استفاده كنيد، يا فروشنده در جايي كه تلويزيون را خريديد تماس بگيريد.
- محل قفل كنزینگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشند.




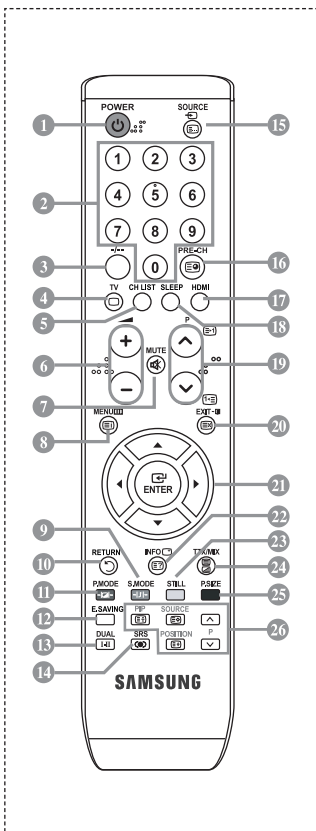

- 1 دکمه آماده بکار تلویزیون
- 2 دکمه های ریموت برای دسترسی مستقیم به انال ها
- 3 گزینش کانال یک/دو ریموت
- 4 حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند.
- 5 "حدیثیت کانال" را بر روی صفحه نمایش می دهد.
- 6 افزایش میزان صدا
- 7 کاهش میزان صدا
- 8 خاموش کردن صدا بطور موقت
- 9 نمایش منو و تأیید تغییر
- 10 انتخاب حالت صدا
- 11 به منوی قبلی برمی گردد.
- 12 انتخاب اثرات تصویر
- 13 روشنی صفحه نمایش را برای صرفه جویی در مصرف نیرو تنظیم کند
- 14 انتخاب اثر صوتی
- 15 انتخاب SRS TS XT
- 16 گزینش منابع موجود
- 17 کانال قبلی
- 18 حالت HDMI را بطور مستقیم انتخاب می کند
- 19 خاموش کردن اتوماتیک
- 20 P: کانال بعدی
- 21 P: کانال قبلی
- 22 خروج از OSD
- 23 چلما در منو کنترل شود
- 24 برای مشاهده اطلاعات در مورد بخش کنونی استفاده شود
- 25 ثابت کردن تصویر
- 26 انتخاب اندازه تصویر
- 27 PIP: تصویر در- تصویر روشن/خاموش
- 28 منبع: گزینش منبع ورودی
- 29 موقعیت: انتخاب مکان تصویر در تصویر
- 30 P: کانال بعدی
- 31 P: کانال قبلی
- 32 عملکردهای تله تکست
- 33 خروج از نمایش تله تکست
- 34 فهرست تله تکست
- 35 انتخاب حالت تله تکست (LIST/FLOF)
- 36 صفحه فرعی تله تکست
- 37 P: صفحه بعدی تله تکست
- 38 P: صفحه قبلی تله تکست
- 39 لغو تله تکست
- 40 افشای تله تکست
- 41 متناوباً Teletext > تله تکست، Double
- 42 < Mix یا < Mix > را انتخاب کنید.
- 43 1 2 3
- 44 Fastext عنوان
- 45 PIP: نگه داشتن تله تکست
- 46 منبع: ذخیره تله تکست
- 47 موقعیت: انتخاب اندازه تله تکست

◀ نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.  
 ◀ این یک کنترل از راه دور مخصوص برای نابینایان است و نقاط پریل بر روی دکمه های Power، Channel، STOP، PALY/PAUSE و Volume دارد.

## نصب باتري ها در كنترل از راه دور

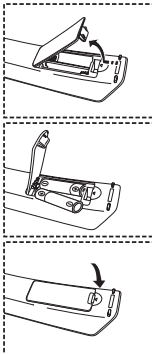






۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
۲. دو باتري AAA را نصب كنيد.  
مطمئن شويد كه قطب هاي "ب" و "-" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.
۳. دريچه را سر جايش بگذاريد.  
اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج کرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد.  
از كنترل از راه دور مي توان به فاصله ۲۳ فوت از تلويزيون استفاده كرد.  
(بفرض استفاده عادي از تلويزيون، باتري ها براي در حدود يك سال دوام مي آورند.)

اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:

۱. آيا تلويزيون روشن است؟
۲. آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟
۳. آيا باتري ها خالي شده اند؟
۴. آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟
۵. آيا يك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟





## روشن و خاموش كردن

سيم برق در پشت دستگاه قرار دارد.

۱. سيم برق را به پريز مناسب بزنيد.  
نشانگر آماده بكار در جلوي دستگاه روشن مي شود.
۲. دكمه  را در جلوي دستگاه فشار دهيد.  
همچنين مي توانيد دكمه **POWER**  ويا دكمه **TV**  را بر روي كنترل از راه دور براي روشن كردن تلويزيون فشار دهيد.
۳. دكمه رقصي **(9-0)** ويا دكمه بالا/پايين كانال **(/**  **)** را بر روي كنترل از راه دور ويا دكمه **< CH >** را در سمت راست دستگاه فشار دهيد.  
هنگاميكه براي اولين بار دستگاه را روشن مي كنيد، از شما خواسته خواهد شد زباني كه منوها به آن زبان نشان داده مي شوند را انتخاب كنيد.
۴. براي خاموش كردن دستگاه، دكمه **POWER**  را دوباره فشار دهيد.

## گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار

جهت کاهش مصرف نيرو، مي توانيد دستگاه را در حالت آماده بكار بگذاريد. حالت آماده بكار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد كه بخواهيد بطور موقت تماشا كردن را متوقف كنيد (بطور مثال در حين صرف غذا).

۱. دكمه **POWER**  بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.  
صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بكار آبي در جلوي دستگاه نمايان مي شود.
۲. براي روشن كردن دوباره دستگاه، دكمه **POWER** ، دكمه هاي رقصي **(9-0)** ويا دكمه بالا/پايين كانال **(/**  **)** را دوباره فشار دهيد.  
دستگاه را براي مدت طولاني در حالت آماده بكار بگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد).  
بهترين كار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.



هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، چند تنظیم اصلی بطور اتوماتیک در آن دافعه و نیز متعاقباً بکار می‌افتد. تنظیمات زیر موجود می‌باشند.

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.  
پیغام "Start Plug & Play" نمایان می‌شود که در آن "OK" انتخاب شده است.
۲. دکمه های **◀** و **▶** را برای انتخاب "Shop" و یا "Home" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
  - ◀ ما توصیه می‌کنیم که برای بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت خانه بگذارید.
  - ◀ حالت فروشگاه صرفاً برای استفاده در محیط های تجاری است.
  - ◀ اگر این دستگاه به طور اتفاقی بر روی حالت خرید گذاشته شد و می‌خواهید به حالت (پویا) برگردید، دکمه را فشار داده و سپس دکمه **MENU** را برای پنج ثانیه در پند کناری تلویزیون نگه دارید.
۳. دکمه **▼** و یا **▲** انتخاب کنید.  
دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش‌تان فشار دهید.
۴. پیغام "Check antenna input". نمایان می‌شود که در آن "قبول" انتخاب شده است.  
دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
  - ◀ لطفاً کنترل کنید که کابل آنتن به طور صحیح وصل شده است.
۵. منطقه مناسب را با فشردن دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید.  
دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش‌تان فشار دهید.
۶. منوی "ذخیره اتوماتیک" که در آن گزینه "شروع" انتخاب شده نمایان می‌شود.  
دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
  - ◀ بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "تنظیم ساعت" نمایان می‌شود.
  - ◀ دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.
۷. دکمه **ENTER** را فشار دهید.  
با فشار دادن دکمه **▶** و یا **◀**، "سال"، "ماه"، "تاریخ"، "ساعت"، "دقیقه" و "am/pm" را انتخاب کنید.  
با فشار دادن دکمه **▼** و یا **▲**، "ساعت"، "دقیقه" و "am/pm" را تنظیم کنید.  
  - ◀ همچنین می‌توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
  - ◀ وقتی که کارتان تمام شد دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  - ◀ پیغام برای "شروع Plug & Play" نمایان می‌شود.
۸. دکمه **ENTER** را برای تأیید تنظیمات فشار دهید.

- زبان: زبان خود را انتخاب کنید.
- منطقه: کشور خود را انتخاب کنید.
- ذخیره اتوماتیک: بطور اتوماتیک برای کانال های موجود در ناحیه محلی اسکن کرده و آنها را ذخیره می‌کند.
- زمان: وقت کنونی را برای ساعت تلویزیون تنظیم می‌کند.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید..

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** و یا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. برای انتخاب "Plug & Play" دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. پیغام برای "شروع Plug & Play" نمایان می شود.



- ذخیره اتوماتیک کانالها

- ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

## ذخیره اتوماتیک کانالها

می توانید برای گستره های فرکانسی که برایتان موجود است اسکن کنید (و دسترسی بستگی به کشورتان دارد). شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک معین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی ویا دلخواه مطابقت نکند. با این وجود می توانید شماره ها را بطور غیراتوماتیک مرتب کنید و هر کانالی که نمی خواهید تماشا کنید را پاک کنید

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** و یا **▲** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. جهت انتخاب "منطقه"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. کشور مناسب را با فشار دکمه **▼** و یا **▲** انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینشتان فشار دهید.

۴. دکمه **▼** و یا **▲** را برای انتخاب "ذخیره اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

⏪ تلویزیون شروع به حفظ کردن همه کانال های موجود خواهد کرد.

⏪ دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن و بازگشت به منوی "کانال" فشار دهید.

۶. بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "مرتب کردن" نمایان می شود.

مي توانيد تا حداكثر ۱۰۰ كانال را نخيره كنيد كه شامل كانالهاي مي شود كه از طريق شبكه هاي كابل دريافت مي كنيد. هنگامي كه كانالها را بطور غير اتوماتيك نخيره مي كنيد، مي توانيد يكي از موارد زير را انتخاب كنيد:

◆ آيا هر كانالي كه پيدا شد را نخيره كرد.

◆ شماره برنامه هر كانال نخيره شده اي كه مایلید شناسايي كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.  
دكمه **▼** ويا **▲** را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۲. دكمه **▼** ويا **▲** را براي انتخاب "نخيره دسٲى" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۳. جهت انتخاب "برنامه"، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۴. براي تخصيص شماره برنامه به يك كانال، شماره صحيح را با فشردن دكمه **▼** ويا **▲** پيدا کرده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.  
◀ همچنين مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، يك شماره برنامه را تنظيم كنيد.
۵. دكمه **▼** ويا **▲** را براي انتخاب "سيستم رنگ" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۶. با فشار دكمه **▼** ويا **▲** استاندارد رنگ مورد نظر انتخاب شود و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۷. دكمه **▼** ويا **▲** را براي انتخاب "سيستم صدا" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۸. با فشار دكمه **▼** ويا **▲** استاندارد صداي مورد نظر انتخاب شود و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.  
◀ اگر صدا نبود ويا صدا غيرعادي بود، لازم است كه سيستم صدا دوباره انتخاب شود.
۹. اگر شماره كانالي كه نخيره مي شود را مي دانيد، دكمه **▼** يا **▲** را براي انتخاب "كانال" فشار دهيد. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.  
با فشار دكمه **▼** يا **▲** C (كانال هوايي) ويا S (كانال كابل) را انتخاب كنيد. دكمه **◀** را براي انتخاب كانال فشار دهيد.  
شماره مورد نظر را با فشردن دكمه **▼** يا **▲** انتخاب کرده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.  
◀ حالت كانال: P (حالت برنامه)، C (حالت كانال هوايي)، S (حالت كانال كابل)  
◀ همچنين مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، يك شماره كانال را تنظيم كنيد.
۱۰. اگر شماره كانال را نمي دانيد، دكمه **▼** يا **▲** را براي انتخاب "جستجو" فشار دهيد.
- دكمه **ENTER** را فشار دهيد. با فشردن دكمه **▼** يا **▲** جستجو کرده و سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۱۱. دكمه **▼** يا **▲** را براي انتخاب "نخيره" فشار دهيد. جهت انتخاب "قبول"، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۱۲. مراحل ۳ تا ۱۱ را براي هر كانالي كه نخيره مي شود تڪرار كنيد.

• نخيره دسٲى: يك شماره برنامه را براي كانال انتخاب مي كند.

• سيستم رنگ: رنگ سيستم را تنظيم مي كند.


• سيستم صدا: صداي سيستم را تنظيم مي كند.

• كانال: يك كانال را انتخاب مي كند.

• جستجو: براي مقدار فرڪانس براي كانال اسكن مي كند.

• نخيره: تنظيمات شما را نخيره مي كند.

## تنظیم اداره کننده کانال

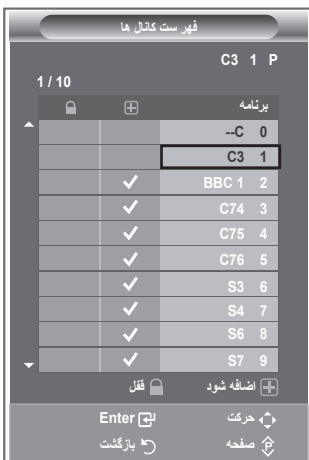


کانال ها را بر طبق ترجیحاتتان تنظیم کنید.

به آسانی می توانید کانالی که می خواهید را حذف، اضافه و یا قفل کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "مدیریت کانال" دوباره فشار دهید.
۴. دکمه **ا** را برای انتخاب خط " " فشار دهید.
۵. برای انتخاب کانال ناخواسته دکمه **و** یا **ا** را فشار داده سپس دکمه **ENTER** را برای لغو کردن فشار دهید.
۶. مرحله ۵ را برای هر کانالی که انتخاب و یا لغو می شود تکرار کنید.
۷. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
۸. است که " " بر روی "روشن" انتخاب شده باشد.

می توانید با فشردن دکمه **CH LIST** بر روی کنترل از راه دور باسانی این گزینش ها را انتخاب کنید.

## بکار اندازی قفل کودک

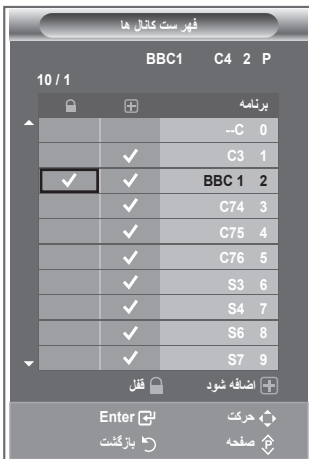

این ویژگی به شما اختیار می دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشا کردن کاربران غیرمجاز، از قبیل کودکان، از تماشای برنامه های نامناسب جلوگیری کنید. نمی توان قفل کودک را با استفاده از دکمه ها در کنار باز کرد.

تنها کنترل از راه دور می تواند قفل کودک را باز کند، بنابراین کنترل از راه دور را از کودکان بدور نگاه دارید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "قفل برنامه" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "روشن" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۶. دکمه **ا** را برای انتخاب خط " " فشار دهید.
۷. دکمه **و** یا **ا** را برای انتخاب کانال هایی که می خواهید قفل کنید فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. مرحله ۷ را برای هر کانالی که قفل می شود و یا قفلش باز می شود تکرار کنید.
۹. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
۱۰. "روشن" یا "خاموش" را در "قفل برنامه" انتخاب کنید تا به آسانی کانال هایی که در " " انتخاب شدند را فعال و یا غیرفعال کنید.

## ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده

می توانید شماره های دو کانال را مبادله کنید تا بتوان:

- ◆ ترتیب رقمی که کانال ها به طور خودکار ذخیره شده اند را تغییر داد.
- ◆ شماره هایی که پراحتی به خاطر سپرده می شوند را به کانالهایی بدهید که اغلب تماشا می کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "مرتب کردن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. با فشار مکرر دکمه **◀** و **▶**، شماره کانالی که مایلید عوض کنید را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. شماره کانال و اسم انتخاب شده به سمت راست می روند.
۵. دکمه **◀** و **▶** را برای رفتن به وضعیتی که می خواهید تغییر کند فشار داده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۶. کانال انتخاب شده با کانالی که قبلا در شماره انتخاب شده ذخیره شده مبادله می شود.
۷. مراحل ۳ تا ۴ را برای کانال دیگری که مرتب می شود تکرار کنید.
۸. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

## نام گذاری کانالها

نام کانالها هنگامیکه اطلاعات کانال پخش می شود معین خواهد شد.

این نام ها را می توان تغییر داد که به شما اجازه می دهد نام های جدید معین کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "نام کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. در صورت لزوم، کانالی که به آن اسم جدید داده می شود را با فشار دکمه **◀** و **▶** انتخاب کنید.
۴. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. نوار انتخاب در اطراف قالب اسم نمایان می شود.
۶. برای...  
انتخاب یک حرف، شماره و یا علامت  
به حرف بعدی بروید  
به حرف قبلی بروید  
اسم را تأیید کنید


کاراکترهای موجود اینها هستند:

حروف الفبا (A-Z) / شماره ها (0-9) / کاراکترهای ویژه (-, /, \, ~, ^, &)

مراحل ۳ تا ۴ را برای هر کانالی که اسم جدید می گیرد تکرار کنید.

دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

## تنظیم دقیق دریافت کانال

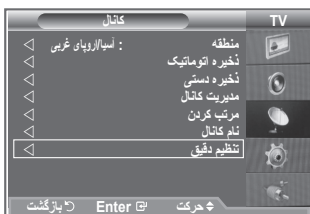

از تنظیم دقیق برای تنظیم دستی يك کانال خاص برای دریافت بهینه استفاده کنید.

۱. از دکمه های رقمی استفاده کنید تا به طور مستقیم کانالی که می خواهید تنظیم دقیق کنید را انتخاب کنید.

۲. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. "تنظیم دقیق" را با فشار دکمه **▼** ویا **▲** انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **▶** ویا **◀** را برای تنظیم کردن تنظیم دقیق فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ کانالهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند یا يك ستارک "\*" در سمت راست شماره کانال در بنر کفال علامت گذاری می شوند. و شماره کانال قرمز می شود.

◀ برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق ، با فشار دکمه **▼** ویا **▲** ، "تنظیم مجدد" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

## تغییر استاندارد تصویر



می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **ENTER** را برای گزینش "حالت تصویر" دوباره فشار دهید.

دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید.

۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب اثر تصویری لازم فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.


- پویا: وضوح بالا را در يك اتاق روشن انتخاب می کند.
- استاندارد: تصویر را برای نمایش بهینه در يك محیط عادی انتخاب می کند.
- سینمایی: تصویر را برای نمایش آرامش در يك اتاق تاریک انتخاب می کند.
- تنظیم دلخواه: برای مشاهده تنظیمات نمایش مورد علاقه خود انتخاب کنید.

(به "تنظیم تصویر سفارشی" مراجعه شود)

◀ حالت تصویر برای هر منبع ورودی بایستی جداگانه تنظیم شود.


◀ می توانید با انتخاب "تنظیم مجدد" به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.

(به "تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرض های کارخانه" در صفحه ۱۳ مراجعه شود)



همچنین می توانید دکمه **P.MODE** روی کنترل از راه دور را برای انتخاب یکی از تنظیمات تصویر فشار دهید.



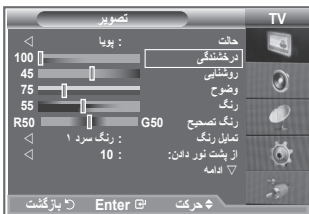

تلویزیون شما چندین تنظیم دارد که به شما اجازه میدهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.

۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را دنبال کنید.
۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب یک مورد بخصوص فشار دهید.  
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید.  
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- **درخشندگی:** روشنایی و تاریکی را در بین اشیاء و زمینه تنظیم می کند.
- **روشنایی:** روشنایی کل صفحه را تنظیم می کند.
- **وضوح:** برون نمایی اشیاء را تنظیم می کند تا واضح شده ویا بیشتر محو شوند.
- **رنگ:** رنگ ها را تنظیم می کند تا روشن تر ویا تیره تر شوند.
- **تصحیح رنگ:** رنگ اشیاء را تنظیم می کند تا برای یک نمایی طبیعی بیشتر قرمز ویا سبز شوند.

- ◀ مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.
- ◀ تنها در حالت کامپیوتر می توان "درخشندگی"، "رنگ" را تنظیم کرد.
- ◀ در حالت های تلویزیون، S-Video، AV، سیستم پال، نمی تواند از عملکرد Tint(ته رنگ) استفاده کرد.

## تغییر تن رنگ

می توانید تن رنگی که برای چشمانتان راحت ترین است را انتخاب کنید.



۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۲ دنبال کنید.
۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "تمایل رنگ" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب تنظیم تن رنگ مورد نظر فشار دهید.  
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



- **رنگ سرد ۲:** دمای رنگ را آبی تر از منوی "رنگ سرد ۱" می کند.
- **رنگ سرد ۱:** رنگ های سفید را آبی رنگ می کند.
- **معمولی:** رنگ های سفید، سفید باقی می مانند.
- **رنگ گرم ۱:** رنگ های سفید را قرمز رنگ می کند.
- **رنگ گرم ۲:** دمای رنگ را قرمز تر از منوی "رنگ گرم ۱" می کند.

- ◀ مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.
- ◀ هنگامیکه حالت تصویر بر روی پویا یا استاندارد تنظیم شده، رنگ گرم ۱ و رنگ گرم ۲ را نمی توان انتخاب کرد.

می توانید تنظیمات کامل تصویر را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "تصویر"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب تنظیمات مشروح فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. گرینش های موجود: تنظیم سیاهی، کنتراست پویا، گاما، توازن سفید، کنترل رنگ من، بهبود حاشیه، فضایی رنگ.
۵. دکماتی که از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- ❖ تنظیمات مشروح در حالت Standard (استاندارد) یا Movie (سینمایی) موجود است.
- ❖ اگر DN1e خاموش است، هنگامیکه حالت تصویر در حالت استاندارد است نمی توان تنظیمات مشروح را انتخاب کرد.

- ◆ **تنظیم سیاهی:** خاموش / کم / متوسط / زیاد  
می‌توانید به‌طور مستقیم سطح سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

- ◆ کنتر است پویا: خاموش/کم/متوسط/زیاد  
می، تو انید کنتر است صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که کنتر است ایده آل فراهم شود.

- ♦ گاما: 3- ~ 3+  
می توانید روشنیایی متوسط تصویر را تنظیم کنید.  
دکمه ◀ و ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بهینه برسید.

- ◆ فضای رنگ: اتوماتیک/عریض  
می‌توانید فضای تولید دوباره رنگ برای سیگنال ورودی را بر روی اتوماتیک یا عریض تنظیم کنید.

- ◆ توازن سفید: Reset/G Gain/B Gain/R Gain/B Offset/G Offset/R Offset : می توانید نمای رنگ را برای رنگ های تصویر کب بیشتر طبیعی هستید تنظیم کنید.
- :Reset/G Gain/B Gain/R Gain/B Offset/G Offset/R Offset :
- تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.
- با فشار دکمه ▲ ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

- دکمه ◀ ویا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بهینه برسید.  
تنظیم دوباره: توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به تنظیمات کارخانه برگشت خواهد کرد.

- ◆ **کنترل رنگ من:** صورتی/سبز/آبی/سفید/تنظیم دوباره  
می‌توان این تنظیم را طوری تنظیم کرد تا مساعد در ترجیحات شخصی شما شود.  
هنگام اجرای ویژگی کنترل رنگ من، تصویر فعلی قبل از نمایش بر روی صفحه  
بصورت تصویر ثابت گرفته می‌شود.

- ◆ بهبود حاشیه: روشن/خاموش  
می توانید مرزهای شیئی را تأکید کنید.



## فعال کردن نور زمینه


می توانید درخشانی صفحه را با تنظیم درخشانی نور زمینه LCD تنظیم کنید. (0-10)




۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.  
جهت انتخاب "تصویر"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "نور زمینه" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

## تغییر اندازه تصویر

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.

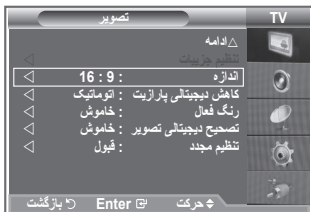

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ◀ و ▶ را برای انتخاب "تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ◀ و ▶ را برای انتخاب "اندازه" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. با فشار دکمه ◀ و ▶ گزینه لازم را انتخاب کنید.  
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.




می توانید این گزینه ها را با فشار دکمه **P.SIZE** بر روی کنترل از راه دور باسانی انتخاب کنید.

- **16:9**: تصویر را به اندازه مناسب برای پخش دی وی و دی ویا عریض تنظیم کنید.
- **بزرگنمایی عریض**: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ کنید.
- **بزرگنمایی**: برای بزرگنمایی تصویر به عرض 16:9 (در جهت عمودی) تا در اندازه صفحه جا نشود.
- **4:3**: این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو ویا پخش عادی است.
- **فقط اسکن**: صفحه های دریاقی را نمایش می دهد به صورتیکه بنون بزرگی هستند هنگامیکه سیگنال های 1080i دریافت می شوند.


- ◀ در حالت کامپیوتر، تنها حالت "16:9" و "4:3" را می توان تنظیم کرد.
- ◀ **بزرگنمایی**: [ ] را با فشار دکمه های ▶ یا ◀ انتخاب کنید. برای حرکت دادن تصویر به بالا و پایین، از دکمه ◀ یا ▶ استفاده شود. پس از انتخاب [ ]، از دکمه ◀ یا ▶ برای بزرگنمایی ویا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی استفاده شود.
- ◀ **بزرگنمایی عریض**: بعد از انتخاب [ ] با فشار دکمه ◀ یا ▶، صفحه نمایش را با استفاده از دکمه ▶ ویا **ENTER** به بالا/پایین حرکت دهید.

## ثابت کردن تصویر فعلی



برای ثابت کردن یک تصویر متحرک به یک تصویر ثابت، دکمه STILL را فشار دهید.  
برای لغو کردن دوباره فشار دهید.

## DNLe/Active Colour/Digital NR

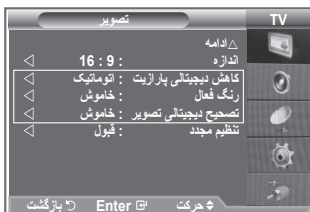

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارازیت دیجیتال را برای کمک در کاهش هرگونه برفک و یا شبی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.  
جهت انتخاب "تصویر"، دکمه ENTER را فشار دهید.
۲. با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.  
گزینه های موجود: Digital NR، Active Colour، DNLe.
۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

### ◆ Digital NR: خاموش/کم/متوسط/زیاد/اتوماتیک

اگر سیگنالی که توسط تلویزیون دریافت می شود ضعیف است، می توانید این ویژگی را برای کاهش هرگونه برفک و یا شبی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست

### ◆ رنگ فعال: خاموش/روشن

اگر این گزینه را روشن کنید، رنگ آسمان و چمن برای تصویر زنده تر بر روی صفحه، قوی تر و واضح تر خواهد بود.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

این عملکرد در حالت Movie (سینمایی) موجود نیست.

### ◆ DNLe: خاموش/نمایش/روشن

تلویزیون شامل عملکرد DNLe می باشد تا کیفیت تصویری بهتری ارائه شود.

اگر DNLe را روشن کنید، می توانید صفحه نمایش را در حالیکه ویژگی DNLe فعال شده تماشا کنید. اگر DNLe را بر روی Demo (نمایش) تنظیم کنید، می توانید برای منظورات نمایشی، DNLe بکار رفته و تصویر عادی را روی صفحه ببینید.  
با استفاده از این عملکرد، می توانید تفاوت را در کیفیت تصویر مشاهده کنید.

◀ DNLe™ (انجین تصویر طبیعی دیجیتال) [DNLe]

این خاصیت با کاهش پارازیت، بهبود جزئیات، بهبود کنتراست و بهبود سفیدی، برای شما تصویری با جزئیات بیشتر را بوجود می آورد. الگوریتم جبران تصویر جدید به شما تصویر روشن تر، واضحتر و با جزئیات بیشتری را می دهد. تکنولوژی DNLe™ هر سیگنالی را در چشمان شما جای خواهد داد.

این عملکرد در حالت کامپیوتر موجود نیست.

این عملکرد در حالت Movie (سینمایی) موجود نیست.

## تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه



می توانید به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.


۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۲ دنبال کنید.
  ۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه ▼ یا ▲ را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "قبول"، "لغو" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- Reset < تنظیم دوباره > برای هر حالت تصویر انجام خواهد شد.

## تماشای تصویر در تصویر (PIP)



می توانید یک تصویر فرعی را در داخل تصویر اصلی تنظیم برنامه ویا ورودی تصویر نمایش دهید. در این صورت، می توانید تصویر تنظیم برنامه ویا ورودی تصویر را از وسایل متصل شده در حال تماشای تصویر اصلی تماشا کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
  - جهت انتخاب "تصویر"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۲. دکمه ▼ یا ▲ را برای گزینش "تصویر در تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۳. دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید.
  - دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۴. دکمه ▼ یا ▲ را برای انتخاب "منابع" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  - منبع تصویر فرعی را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- < تصویر فرعی می تواند براساس آنچه تصویر اصلی بر روی آن تنظیم شده به عنوان گزینش های مختلف منبع عمل کند.
۵. جهت انتخاب "جایجایی تصویر"، دکمه ▼ یا ▲ را فشار دهید.
  - برای معاوضه تصویر اصلی و تصویر فرعی، گزینش "جایجایی تصویر" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- < اگر تصویر اصلی در حالت "HDMI" است، "جایجایی تصویر" موجود نیست.



دکمه **PIP** را روی کنترل از راه دور برای فعال ویا غیرفعال کردن "PIP" مکرراً فشار دهید.

۶. برای انتخاب "اندازه" تصویر فرعی، دکمه ▼ یا ▲ را فشار داده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. اندازه تصویر فرعی را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ انتخاب کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ◀ اگر تصویر اصلی در حالت "کمپیوتر" است، "جایی تصویر" موجود نیست.
۷. دکمه ▼ ویا ▲ را برای انتخاب "موقعیت" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. موقعیت تصویر فرعی را با فشردن دکمه ▼ یا ▲ انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۸. دکمه ▼ ویا ▲ را برای گزینش "برنامه" فشار داده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. می توانید کانالی را که مایلید از طریق تصویر فرعی ببینید با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید.
- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ◀ "برنامه" می تواند هنگامیکه تصویر فرعی بر روی تلویزیون تنظیم شده فعال باشد.
۹. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای نمایش یک بازی ویا کارایی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود

- ♦ اندازه : برای انتخاب اندازه تصویر فرعی بکار می رود.
- ♦ منبع : برای انتخاب یک منبع تصویر فرعی بکار می رود.
- ♦ موقعیت : برای حرکت دادن تصویر فرعی بکار می رود.
- ♦ برنامه : برای تغییر تصویر فرعی بکار می رود.

## تنظیمات PIP

PIP: O کار می کند، PIP: X کار نمی کند

HDMI1, 2	کمپیوتر	Component1, 2	S-Video	AV2	AV1	تلویزیون	Sub / Main	
							Component1,2	PC
X	X	X	X	O	O	O		
X	X	X	X	O	O	O		
X	X	X	X	O	O	O		


## تغییر استاندارد صدا

می توانید نوع اثر صوتی که در هنگام تماشای یک بخش استفاده می شود را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای گزینش "حالت" دوباره فشار دهید.
۳. با فشار دکمه **▼** ویا **▲** اثر صوتی مورد نظر انتخاب شود و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



- استاندارد: حالت طبیعی صدا را انتخاب می کند.
- موسیقی: موسیقی را به صدا ارجحیت می دهد.
- سینمایی: صدای زنده و پر برای فیلم ها تأمین می کند.
- سفرناهی: گفتار را به صداهای دیگر ارجحیت می دهد.
- تنظیم دلخواه: تنظیمات سفارشی صدای شما را انتخاب می کند.  
(به "تنظیم تنظیمات صدا" مراجعه شود)



همچنین می توانید با فشاردن دکمه **S.MODE** بر روی کنترل از راه دور بآسانی این گزینش ها را تنظیم کنید.


## تغییر تنظیمات صدا

می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** ویا **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "اکوالایزر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۳. دکمه **▶** یا **◀** را برای انتخاب یک مورد بخصوص فشار دهید.
  ۴. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۵. برای رسیدن به تنظیم لازم دکمه **▼** ویا **▲** را فشار دهید.
  ۶. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۷. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- اگر در هر یک از این تنظیمات تغییری بدهید، حالت صوتی بطور اتوماتیک به "Custom" > "سفارشی" تغییر می کند.



## تنظیم صدای فراگیر حقیقی



مهمچنین می توانید با فشردن دکمه **SRS** بر روی کنترل از راه دور باستانی این گزینش ها را تنظیم کنید.

**TruSurround XT** یک تکنولوژی **SRS** به ثبت رسیده می باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می کند.

**TruSurround** یک تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش دو بلندگو که شامل بلندگوهای داخلی تلویزیون می شود را ارائه می کند این سیستم با همه فرمت های چندکاناله کاملاً سازگار است

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▶** و **▶** را برای انتخاب "صدای فراگیر حقیقی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▶** و **▶** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

SRS Labs, Inc. علامت  و علامت  TruSurround XT، SRS Labs, Inc. می باشند. TruSurround XT technology تحت جواز از SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده است.



## تغییر اتوماتیک میزان صدا

هر ایستگاه سخن پرانکی شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین برای شما آسان نیست که میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید.

این ویژگی به شما امکان می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است و یا افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▶** و **▶** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▶** و **▶** را برای انتخاب "حجم صدای اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **▶** و **▶** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.





اگر می خواهید صدا را از طریق بلندگوهای جداگانه بشنوید، تقویت کننده داخلی را لغو کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** و **▲** را برای گزینش "قطع صدای بلندگو" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هنگامیکه "قطع صدای بلندگو" "روشن" شده، منوهای صدا را بغیر از "انتخاب صدا" (در حالت تصویر در تصویر) نمی توان تنظیم کرد.



## گوش دادن به صدای تصویری

در حین فعال شدن ویژگی **PIP**، می توانید به صدای تصویری فرعی گوش دهید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "انتخاب صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "فرعی" فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

• اصلی: برای گوش دادن به صدای تصویری اصلی بکار می رود.

• فرعی: برای گوش دادن به صدای تصویری فرعی بکار می رود.

◀ هنگامیکه "تصویر در تصویر" "روشن" شده، می توانید این گزینش را انتخاب کنید.



## تنظیم دوباره تنظیمات صدا به پیش فرضهای کارخانه



اگر حالت بازی روشن است، عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال شده است. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض های کارخانه تنظیم مجدد می کند.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه **▼** یا **▲** را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هنگامیکه "حالت بازی" روشن شده، می توانید این گزینش را انتخاب کنید.

## وصل کردن گوشی



اگر می خواهید یک برنامه تلویزیونی را بدون مزاحمت اشخاص دیگر در اتاق تماشا کنید، می توانید یک گوشی را به دستگاه وصل کنید.

◀ هنگامیکه پرز گوشی را به پورت مربوطه وارد می کنید، تنها می توانید از "صدای فراگیر حقیقی" و "صدای اتوماتیک" در منوی صوتی استفاده کنید.


◀ استفاده طولانی از گوشی با صدای بلند ممکن است به قوه شنوایی شما صدمه بزند.

◀ هنگامیکه گوشی را به سیستم وصل می کنید، از بلندگوها صدایی دریافت نخواهید کرد.

◀ می توانید با فشار دکمه های رقصی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

## گزینش حالت صدا

می توانید با فشار دکمه **"DUAL"**، حالت صدا را تنظیم کنید. هنگامیکه فشرده شد، حالت صدای فعلی بر روی صفحه نمایان می شود.



🔊 همچنین می توانید با فشردن دکمه **DUAL** بر روی کنترل از راه دور باستانی این گزینش ها را تنظیم کنید.

انتظاری	DUAL ۲/۱	نوع صدا	
Automatic	MONO	مونو	FM Stereo
change	STEREO ↔ MONO	استریو	
۱ DUAL	۲ DUAL ↔ ۱ DUAL	دوگانه	NICAM Stereo
Automatic	MONO	مونو	
change	MONO ↔ STEREO	استریو	
۱ DUAL	<div> <div>۱ MONO ↔ DUAL</div> <div>۲ DUAL</div> </div>	دوگانه	

◀ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى Mono (أحادي).

## تنظیم و نمایش وقت کنونی

می توانید ساعت تلویزیون را طوری تنظیم کنید که با فشار دکمه **INFO** وقت کنونی نمایان شود. همچنین اگر مایلید که از تایمرهای اتوماتیک روشن/خاموش استفاده کنید، بایستی زمان را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب "تنظیم ساعت"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

برای...	اضغط علی...
به "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" بروید	دکمه <b>▶</b> یا <b>◀</b>
"ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را تنظیم کنید.	دکمه <b>◀</b> یا <b>▶</b>
دکمه <b>ENTER</b> را فشار دهید.	

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ اگر سیم برق را قطع کنید، بایستی ساعت را دوباره تنظیم کنید.  
 ◀ همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.



## تنظیم تایمر خواب

می توانید یک مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که تلویزیون بعد از سپری شدن آن بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار بر می گردد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۲. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۳. دکمه **◀** و **▶** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۴. دکمه **◀** و **▶** را تا زمانی که وقت موردنظر نمایش داده شود مکرراً فشار دهید (خاموش، 30، 60، 90، 120، 150، 180). دکمه **ENTER** را فشار دهید.
  ۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ هنگامیکه تایمر به 0 رسید تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار تغییر میکند.



## روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▲** ویا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه **▲** ویا **▼** را برای انتخاب "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "Timer 1, Timer 2, Timer 3" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه های **▲** یا **▼** را برای تنظیم "تایمر روشن" فشار داده، سپس دکمه **▶** را برای رفتن به مرحله بعدی فشار دهید.

اقدام دیگر را با استفاده از روش فوق تنظیم کنید.

تکرار	انتخاب یک بار، هر روز، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، شنبه تا یکشنبه	دکمه <b>▲</b> یا <b>▼</b> را فشار دهید.
میزان صدا	از ۰۰ تا ۱۰۰ تنظیم کنید	دکمه <b>▲</b> یا <b>▼</b> را فشار دهید.
برنامه	از ۰۰ تا ۹۹ تنظیم کنید	دکمه <b>▲</b> یا <b>▼</b> را فشار دهید.

◀ هنگامیکه کارتان تمام شد، دکمه **MENU** را برای بازگشت فشار دهید.

• هر بار که دکمه **INFO** را فشار دهید، وقت کنونی نمایش خواهد شد.

• می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت، دقیقه و کانال را تنظیم کنید.

دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

هنگامیکه برای اولین بار شروع به استفاده از دستگاه می‌کنید، بایستی زبانی که برای نمایش منوها و نشانه‌ها بکار می‌رود را انتخاب کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.

دکمه **▼** یا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "زبان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. زبان لازم را با فشردن دکمه **▼** یا **▲** بطور مکرر انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ می‌توانید یکی از 5 زبان را انتخاب کنید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



## استفاده از حالت بازی

هنگامیکه به یک کنسول بازی از قبیل **PlayStation™** یا **Xbox™** متصل می‌کنید، می‌توانید با گزینش منوی بازی یک تجربه بازی واقعی تری داشته باشید

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** یا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "حالت بازی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "روشن" یا "خاموش" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ حالت تصویر به استاندارد و حالت صدا به تنظیم دلخواه به طور اتوماتیک تغییر می‌کند. استفاده کننده نمی‌تواند این حالت‌ها را به حالت‌های دیگر تغییر دهد.

◀ اگر منوی تلویزیون را در حالت بازی نمایش دهید، صفحه نمایش قدری لرزش می‌کند.

◀ حالت بازی در حالت تلویزیون موجود نیست.

◀ اگر حالت بازی روشن است:

- برای قطع کنسول بازی و اتصال دستگاه خارجی دیگر، حالت بازی را در منوی تنظیمات لغو کنید. (بستگی به کشور)
- بعد از اینکه همه کانال‌های دیجیتال موجود حفظ شدند، صفحه انتخاب منطقه زمانی بستگی به کشور نمایش می‌شود.

- صدا را با استفاده از اکوالایزر تنظیم کنید.

- عملکرد تنظیم مجدد صدا فعال می‌شود. انتخاب عملکرد تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکوالایزر، تنظیمات اکوالایزر را به پیش فرض‌های کارخانه تنظیم مجدد می‌کند.



## تنظیم حالت صفحه آبی / انتخاب ملودی

صفحه آبی :

اگر سیگنالی دریافت نمی شود و یا سیگنال ضعیف است، یک صفحه آبی بطور اتوماتیک جانشین زمینه تصویر برنگ دار می شود. اگر می خواهید به تماشای تصویر ضعیف ادامه دهید، بایستی حالت "صفحه آبی" را "خاموش" کنید.

ملودی:

می توانید در حالیکه تلویزیون روشن و یا خاموش شده صدای ملودی را بشنوید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▼** و یا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب "صفحه آبی" یا "ملودی" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید. **◆ صفحه آبی: خاموش / روشن**

**◆ ملودی: خاموش / کم / متوسط / زیاد**  
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



## تنظیم کامپیوتر سینمای خانگی

توسط پیکربندی تنظیمات صفحه نمایش در حالت کامپیوتر، می توانید تصاویر با کیفیت بهتر را تماشا کنید. اگر عملکرد کامپیوتر سینمای خانگی را روشن کنید، می توانید تنظیمات مشروح را مانند حالت کامپیوتر پیکربندی کنید (هنگامیکه حالت تصویر بر روی استاندارد ویا سینمایی) تنظیم شده است.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▲** و یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کامپیوتر سینمای خانگی" فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش"، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ این عملکرد تنها در حالت کامپیوتر موجود است.



## استفاده از ویژگی صرفه جویی در مصرف نیرو

این عملکرد روشنایی تلویزیون را تنظیم می کند تا مصرف نیرو کاهش پیدا کند. هنگامیکه در هنگام شب تلویزیون تماشا می کنید، گزینه حالت "حالت ذخیره انرژی" را بر روی "عالی" بگذارید تا خیره شدن چشمهایتان با اضافه مصرف نیرو کاهش پیدا کند.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.  
دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "حالت ذخیره انرژی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. گزینه لازم (خاموش، کم، متوسط، عالی) را با فشار دکمه **▼** ویا **▲** انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



- خاموش: عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی را خاموش می کند.
- کم: مانیتور را بر روی حالت صرفه جویی در انرژی کم تنظیم می کند.
- متوسط: مانیتور را بر روی حالت صرفه جویی در انرژی متوسط تنظیم می کند.
- زیاد: مانیتور را بر روی حالت صرفه جویی در انرژی زیاد تنظیم می کند.
- اتوماتیک: روشنایی صفحه تلویزیون را بر اساس صحنه ها به طور اتوماتیک تنظیم می کند.

## سطح سیاه HDMI

می توانید به طور مستقیم سطح سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.  
دکمه **▲** ویا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** ویا **▲** را برای گزینش "حالت ذخیره انرژی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "عادی" یا "کم" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

این عملکرد تنها زمانی فعال است که ورودی خارجی به HDMI وصل باشد و سیگنال های RGB دریافت شوند.

- عادی: صفحه نمایش روشن تر می شود.
- کم: صفحه نمایش تاریک تر می شود.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



می توانید از بین منابع خارجی که به پریز ورودی تلویزیون شما وصل شده یکی را انتخاب کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "ورودی" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. جهت انتخاب "انتخاب ورودی ها"، دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید.

↵ هنگامیکه یک دستگاه خارجی به تلویزیون شما وصل شده، تنها "تلویزیون" در "انتخاب ورودی ها"

فعال شده اند. "AV1"، "AV2"، "S-Video"، "Component1"، "Component2"، "HDMI1"، "HDMI2" فقط هنگامیکه به تلویزیون وصل شده باشند فعال می شوند.


۳. با فشار دکمه **▼** و **▲** وسیله لازم را انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.



☞ دکمه **SOURCE** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا بین همه منابع موجود تغییر دهید. با فشار دکمه **TV**، دکمه های **RF** (0-9) و دکمه **CP** (✓) بر روی کنترل از راه دور می توان حالت تلویزیون را انتخاب کرد. ولی نمی توان آنرا با استفاده از دکمه **SOURCE** انتخاب کرد.

☞ می توانید با فشردن دکمه **PC** بر روی کنترل از راه دور بآسانی حالت **PC** (کامپیوتر) <

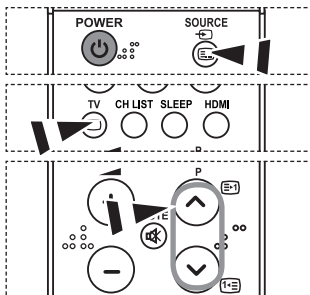

## ویرایش نام های منبع ورودی

دستگاه وصل شده به پریزهای ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی را آسان تر کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▼** و **▲** را برای انتخاب "ورودی" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▼** و **▲** را برای گزینش "نام گذاری ورودی ها" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب وسیله ای که مایلید ویرایش کنید فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **▼** یا **▲** را برای انتخاب وسیله لازم فشار دهید.


دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.





## رمزگشاي تله تكتست

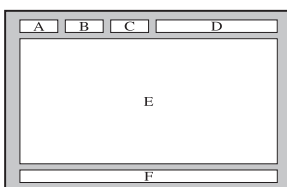

بیشتر کانالهای تنظیم شده "تله تکتست" دارند که صفحاتی از اطلاعات کتبی درباره مواردی از قبیل زیر می باشند:

- ◆ زمان برنامه تلویزیونی.
- ◆ بولتن های خبری و پیش بینی هوا.
- ◆ نتایج ورزشی.
- ◆ زیرنویس برای کسانی که گوششان سنگین است.

صفحات تله تکتست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:

بخش	فهرست مندرجات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت ایستگاه پخش.
C	شماره صفحه فعلی ویا وضعیت جستجو.
D	روز و وقت.
E	متن.
F	اطلاعات وضعیت


## نمایش اطلاعات تله تکتست

می توانید اطلاعات تله تکتست را در هر زمان نمایش دهید، ولی دریافت سیگنال پایستی خوب باشد. در غیراینصورت:

- ◆ اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشد.
- ◆ ممکن است بعضی صفحات نشان داده نشوند.

برای فعال کردن حالت تله تکتست و نمایش صفحه جزئیات:


۱. با استفاده از دکمه **Ⓟ** یا **Ⓟ** (Ⓟ)، کانالی که سرویس تله تکتست فراهم می کند را انتخاب کنید.
۲. برای فعال کردن حالت تله تکتست دکمه **TTX/MIX** (Ⓟ/Ⓟ) را فشار دهید.  
صفحه فهرست مندرجات نمایان میشود. با فشار دکمه **MENU** (Ⓟ) می توان آنرا در هر زمان دوباره نمایش داد.
۳. دکمه **TTX/MIX** (Ⓟ/Ⓟ) را دوباره فشار دهید.  
پخش واقعی توسط "Double"، "Teletext" و "Mix" به ترتیب بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.
۴. دکمه **TV** (Ⓞ) را برای خروج از نمایش تکتست فشار دهید.  
اگر کاراکتر شکسته ای در حین مشاهده متن نمایان شود، مطمئن شوید که زبان متن با زبان در حالت منوی "تنظیم" یکسان است. اگر هر دو زبان متفاوت می باشند، در منوی "تنظیم" زبان مشابه با زبان متن را انتخاب کنید.

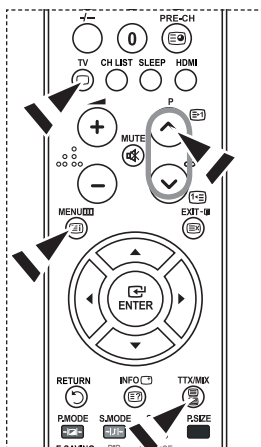

گزینش يك صفحه تله تكست خاص

دکمه های رقمی را برای وارد کردن شماره صفحه بطور مستقیم بر روی کنترل از راه دور فشار دهید:

۱. با فشاردن دکمه هاي رقمي مربوطه شماره صفحه سه رقمي داده شده در فهرست مندرجات را وارد كنيد.
۲. اگر صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي پيوند دارد، صفحات فرعي به ترتيب نمايان مي شوند. براي ثابت كردن نمايشگر بر روي يك صفحه، دکمه **PIP** (Ⓟ) را فشار دهيد. براي شروع دوباره دکمه **PIP** (Ⓟ) را فشار دهيد.
۳. استفاده از گزينه هاي نمايش مختلف:

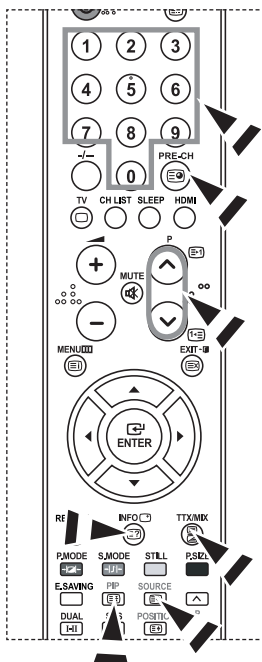


برای نمایش...	این دکمه را فشار دهید...
اطلاعات تله گست و پخش عادی با هم	(TTX/MIX)
(متن پنهان شده برای مثال پاسخ به یازي هاي اطلاعات عمومي)	(INFO)
صفحه نمایش عادی	(INFO)
يك صفحه دوم با وارد كردن شماره ۴ رقمی اش	(PRE-CH)
صفحه بعدی	(P) (P)
صفحه قبلی	(P) (P)
<ul style="list-style-type: none"> <li>حروف به اندازه دوپرايز در:</li> <li>نیمه بالاي صفحه نمایش</li> <li>نیمه پایین صفحه نمایش</li> <li>صفحه نمایش عادی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* بیکار</li> <li>* دوبار</li> <li>* سه بار</li> </ul>
	(SOURCE)

## استفاده از Fasttext برای گزینش يك صفحه تله تكست

عنوان های مختلف که در صفحات تله تکست گنجانده شده اند کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشردن دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد.

۱. با فشردن دکمه **TTX/MIX** (📄/📁) صفحه محتویات تله نکست را نمایش دهید.
۲. دکمه رنگی که با عنوانی که می خواهید انتخاب کنید موافقت دارد را انتخاب کنید (عنوان های موجود بر روی خط اطلاعات وضعیت فهرست شده اند).
۳. برای نمایش صفحه قبلی دکمه قرمز را فشار دهید.
۴. دکمه **TV** (📺) را برای خروج از نمایش نکست فشار دهید.

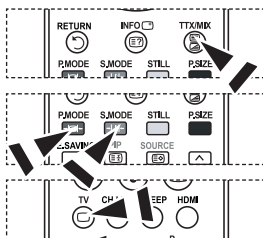

## تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP)

تنظیمات نمایش ویندوز برای يك کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئوی مخصوص شما، ممکن است صفحه نمایش واقعی بر روی کامپیوتر شما متفاوت باشد. حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)



۱. ابتدا بر روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.
۲. هنگامیکه صفحه پل کنترل نمایان شده، روی "Appearance and Themes" کلیک کرده و يك جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.
۳. زبانه "Settings" را در جعبه گفتگوی Display انتخاب کنید.
۴. تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک): بهینه 1360 X 768  
اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیر اینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

## حالت های نمایش

موقعیت و اندازه صفحه نمایش بستگی به نوع مانیتور کامپیوتر و قدرت تفکیک متفاوت خواهد بود.  
قدرت تفکیک ها در جدول توصیه می شوند. (همه قدرت تفکیک ها بین محدوده های پشتیبانی شده پشتیبانی می شوند)

◀ ورودی D-Sub

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	350 x 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +

◀ ورودی HDMI/DVI

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	350 x 640	31.469	70.086	25.175	- / +
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
VESA	800 x 600	37.861	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ / +

◀ حالت رابط پشتیبانی نشده است.

◀ دستگاه در صورتیکه يك فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور عادی کار نکند.

◀ حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.



تنظیم درشت و ریز تصویر (فصل تصویر):

منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفاً به وسیله تنظیم دقیق پارازیت حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن تنظیم کرده (coarse) و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش میزان شود.


۱. از پیش تنظیم شده: دکمه PC را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.
۲. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه ویا ▲ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه ویا ▲ را برای گزینش "کامپیوتر" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. جهت انتخاب "فصل تصویر"، دکمه ENTER را فشار دهید.
۵. دکمه ویا ▲ را برای انتخاب "Coarse" ویا "Fine" فشار داده سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۶. دکمه ویا ▲ را برای تنظیم کیفیت تصویر فشار دهید.
- دکمه ENTER را فشار دهید.
۷. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.



تغییر موقعیت تصویر (موقعیت):

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.

۱. دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (فصل تصویر)" را دنبال کنید.
۲. دکمه ویا ▲ را برای انتخاب "موقعیت" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه ویا ▲ را برای تنظیم وضعیت عمودی فشار دهید.
- دکمه ویا ▲ را برای تنظیم وضعیت افقی فشار دهید.
- دکمه ENTER را فشار دهید.
۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

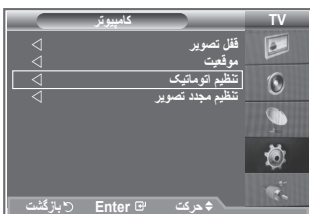

تنظیم اتوماتیک صفحه کامپیوتر (تنظیم اتوماتیک):

Auto adjustment <تنظیم اتوماتیک> به صفحه کامپیوتر امکان می دهد تا براساس سیگنال تصویر کامپیوتری ورودی خود تنظیم شود. مقادیر، ریز، درشت و موقعیت به طور اتوماتیک تنظیم می شوند.

۱. دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (فصل تصویر)" را دنبال کنید.
۲. دکمه ویا ▲ را برای انتخاب "تنظیم اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.




مقدار اولیه دانه به تنظیمات تصویر (تنظیم دوباره تصویر):

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.

۱. دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تنظیم غیردقیق و دقیق تصویر (فصل تصویر)" را دنبال کنید.
۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد تصویر"، دکمه ویا ▲ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
۳. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

## تنظیم نصب روی دیوار (LA40S8, LA46S8) (به طور جداگانه فروخته می شود)

تنگنیه نصب روی دیوار نصب شد، می توانید موقعیت تلویزیون را به راحتی تنظیم کنید.

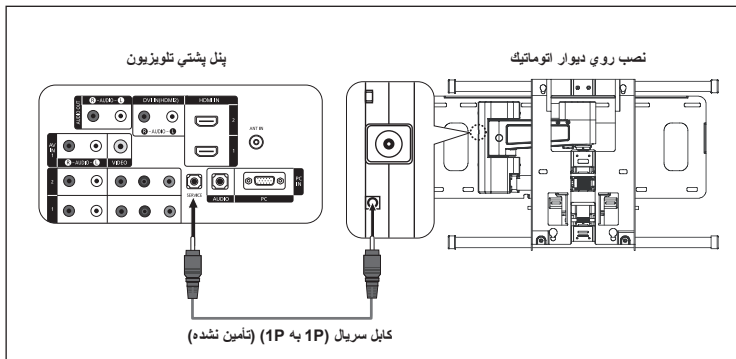

### ورود به منو



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.  
دکمه **▲** و **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "نصب روی دیوار" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. با استفاده از دکمه **▲**، **▼**، **▶** یا **◀**، به موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.  
◀ اگر یک دکمه فلش دار را هنگامیکه هیچگونه OSD بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده نشده فشار دهید، صفحه تنظیمات نمایان می شود.  
◀ هنگامیکه تلویزیون را خاموش می کنید، تلویزیون به موقعیت نصب اولیه برمی گردد.  
◀ هنگامیکه تلویزیون را روشن می کنید، تلویزیون به آخرین موقعیت تنظیمی که در حافظه وجود دارد بر میگردد.

### استفاده از دکمه کنترل از راه دور

نکته	عملکردها
	تنظیمات زاویه نصب روی دیوار
	تنظیم مجدد
	۳ موقعیت را با دکمه های قرمز، سبز و زرد به یاد می آورد. با استفاده از این ۳ دکمه رنگی به موقعیتی که در حافظه وجود دارد برمی گردد.


◀ للتثبيت، راجع "دليل التثبيت" المرفق.

◀ لتثبيت المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار ونقلها، احرص على مراجعة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.

◀ يتم استخدام دليل التثبيت عند تركيب لوحة الجدار على الجدار.  
عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل

## استفاده از قفل کنزینگتون ضد سرقت

قفل کنزینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. این وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. لطفاً برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید.

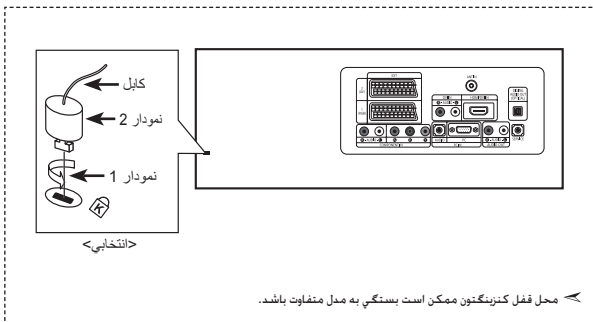

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LCD (نمودار 1) وارد کرده و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (نمودار 2).
۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید.
۳. قفل کنزینگتون را به یک میز ویا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.

## عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی


صدا ویا تصویر وجود ندارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده باشد.</li> <li>کنترل کنید که دکمه های  را در جلوی دستگاه فشار داده باشید.</li> <li>کنتراست تصویر و تنظیمات روشنایی را کنترل کنید.</li> <li>میزان صدا را کنترل کنید</li> </ul>
تصویر عادی ولی صدا نیست	<ul style="list-style-type: none"> <li>میزان صدا را کنترل کنید.</li> <li>کنترل کنید که دکمه <b>MUTE</b> بر روی کنترل از راه دور فشرده شده باشد.</li> <li>کنترل کنید که "صامت داخلی" خاموش است</li> </ul>
تصویر نیست ویا تصویر سیاه و سفید است	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنظیمات رنگ را تنظیم کنید.</li> <li>کنترل کنید که سیستم پخش که انتخاب شده صحیح می باشد.</li> </ul>
اختلال در صدا و تصویر	<ul style="list-style-type: none"> <li>سعی کنید وسیله برقی که بر روی تلویزیون تأثیر می گذارد را شناسایی کرده، سپس آنرا به دورتر حرکت دهید.</li> <li>تلویزیون خود را به پریز برق دیگری بزنید.</li> </ul>
تصویر نواضح ویا بزرگ دار، صدای تحریف شده	<ul style="list-style-type: none"> <li>جهت، محل و اتصال ای آنتن هوایی خود را کنترل کنید.</li> <li>این اختلال غالباً به علت استفاده از یک آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد.</li> </ul>
درست کار نکردن کنترل از راه دور	<ul style="list-style-type: none"> <li>باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید.</li> <li>لبه بالایی کنترل از راه دور (پنجره پخش) را تمیز کنید.</li> <li>ترمینالهای باتری را کنترل کنید.</li> </ul>
پیغام "Check signal cable".<کابل سیگنال کنترل شود.> نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر ویا ویدئو متصل شده است.</li> <li>کنترل کنید که منابع کامپیوتر ویا ویدئو روشن شده اند.</li> </ul>
در حالت کامپیوتر، پیغام "Mode Not Supported".<حالت پشتیبانی نشده.> نمایان می شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حداکثر قدرت تفکیک و فرکانس اداپتور تصویر را کنترل کنید.</li> <li>این مقادیر را با داده های حالت های نمایش مقایسه کنید.</li> </ul>

پنل TFT LCD از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی 3,133,440 تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن ویا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.

## مشخصات فنی و محیطی

اسم مدل	LA32S8	LA37S8	LA40R8	LA46S8
اندازه صفحه (قطری)	32 اینچ	37 اینچ	40 اینچ	48 اینچ
مصرف نیرو	150 W	170 W	210 W	260 W
قدرت تفکیک کامپیوتر	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz	1360 × 768 @ 60 Hz
صدا خروجی	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	874.3 X 80.8 X 530.7 mm 874.3 X 291.3 X 577.2 mm	1012.8 X 92.9 X 602.3 mm 1012.8 X 300.0 X 651.7 mm	1083.8 x 94.9 x 638.5 mm 1083.8 x 300.0 x 690.0 mm	1220.2 X 110.9 X 709.0 mm 1220.2 X 326.0 X 776.0 mm
وزن بدنه با پایه	13.1 کیلوگرم	20.1 کیلوگرم	21.1 کیلوگرم	21.1 کیلوگرم
ملاحظات زیست محیطی	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد رطوبت نسبی 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد تغییر شده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد رطوبت نسبی 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد تغییر شده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد رطوبت نسبی 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد تغییر شده	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد رطوبت نسبی 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد تغییر شده

### پایه گردان (چپ / راست)

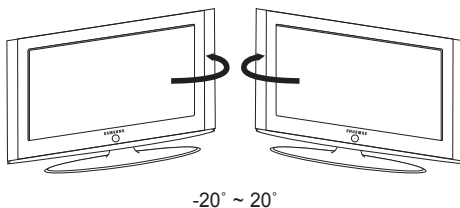

- طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
- این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B.
- برای منبع نیرو، به برچسبی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.

این صفحه عمداً نوشته ندارد.