



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



LCD TV
LA19R7

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez attentivement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
AFFICHAGE PC
TELETEXTE

Enregistrez votre produit à l'adresse www.samsung.com/global/register
Enregistrez ici votre modèle et votre numéro de série pour un usage ultérieur.
• Modèle _____ • N° de série. _____

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémediables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran".

Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.


-  Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Table des matières

BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

◆ Liste des pièces	2
◆ Présentation du panneau de commande	3
◆ Présentation du panneau de branchement	4
◆ Présentation de la télécommande	6
◆ Insertion des piles dans la télécommande	7
◆ Mise en marche et arrêt	7
◆ Mise en mode veille de votre téléviseur	7
◆ Plug & Play	8

REGLAGE DES CANAUX

◆ Mémorisation automatique des canaux	9
◆ Mémorisation manuelle des canaux	10
◆ Edition des canaux	11
◆ Organisation des canaux mémorisés	11
◆ Attribution de noms aux canaux	12
◆ Réception des canaux grâce à la syntonisation fine	12

REGLAGE DE L'IMAGE

◆ Changement de la norme Image	13
◆ Réglage de l'image personnalisée	13
◆ Changement de la nuance couleur	14
◆ Changement de la taille de l'image	14
◆ Réglage du contrôle de la couleur	15
◆ Arrêt sur image	15

REGLAGE DU SON

◆ Changement de la norme Son	16
◆ Personnalisation du son	16
◆ Sélection du mode Son	17
◆ Réglage automatique du volume	17
◆ Branchement du casque	17

REGLAGE DE L'HEURE

◆ Réglage et affichage de l'heure actuelle	18
◆ Réglage du minuteur de mise en veille	19
◆ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur	20

DESCRIPTION DES FONCTIONS

◆ Choix de la langue	21
◆ Réglage du mode Ecran bleu	21
◆ Sélection de la source	22
◆ Modification du nom de la source d'entrée	22

UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE

◆ Décodeur télétexte	23
◆ Affichage des informations télétexte	23
◆ Sélection d'une page télétexte spécifique	24
◆ Utilisation de Fastext pour sélectionner une page télétexte	24
◆ Mémorisation de pages télétexte	25

REGLAGE DU PC

◆ Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)	26
◆ Modes d'affichage	26
◆ Configuration du PC	27

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

◆ Réglage du socle	28
◆ Réglage de l'angle du téléviseur	28
◆ Installation du support mural	28
◆ Installation de dispositifs de montage conformes VESA	28
◆ Utilisation des caches décoratifs	29
◆ Dépannage : avant de contacter le personnel du service d'assistance	29
◆ Spécifications techniques et environnementales	30



Symbole



Appuyez sur




Important

Remarque

Bouton
tactile

Liste des pièces


Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD.
S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande / Piles
(AAA x 2)



Cordon d'alimentation




Kit de fixation murale



Manuel d'utilisation



Carte de garantie/
Carte d'enregistrement/
Manuel de sécurité
(Non disponible dans tous
les pays)



Cache décoratif



Blindage magnétique
(Non disponible dans
tous les pays)




Chiffon de nettoyage

- Le blindage magnétique sert à protéger les câbles des interférences. Lors de la connexion d'un câble, ouvrez le blindage magnétique et rabattez-le autour du câble.



Cordon d'alimentation

Présentation du panneau de commande

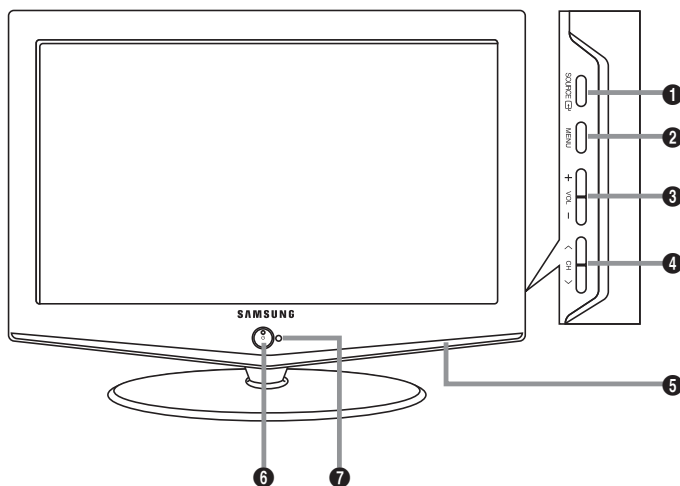

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

1 SOURCE

Permet de basculer entre les sources d'entrée disponibles (TV, AV, S-Vidéo, Composant, PC, HDMI). Dans le menu affiché à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** de la télécommande.

2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

3 + VOL -

Permet d'augmenter ou de baisser le volume. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez les boutons **+ VOL** - de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

4 < CH >

Permet de changer de canal. Dans le menu affiché à l'écran, utilisez le bouton **< CH >** de la même façon que les boutons ▲ et ▼ de la télécommande. (Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

5 Haut-parleurs

6 (ALIMENTATION)


Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur. **Témoin d'alimentation**

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

7 Capteur de la télécommande

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

Présentation du panneau de branchement

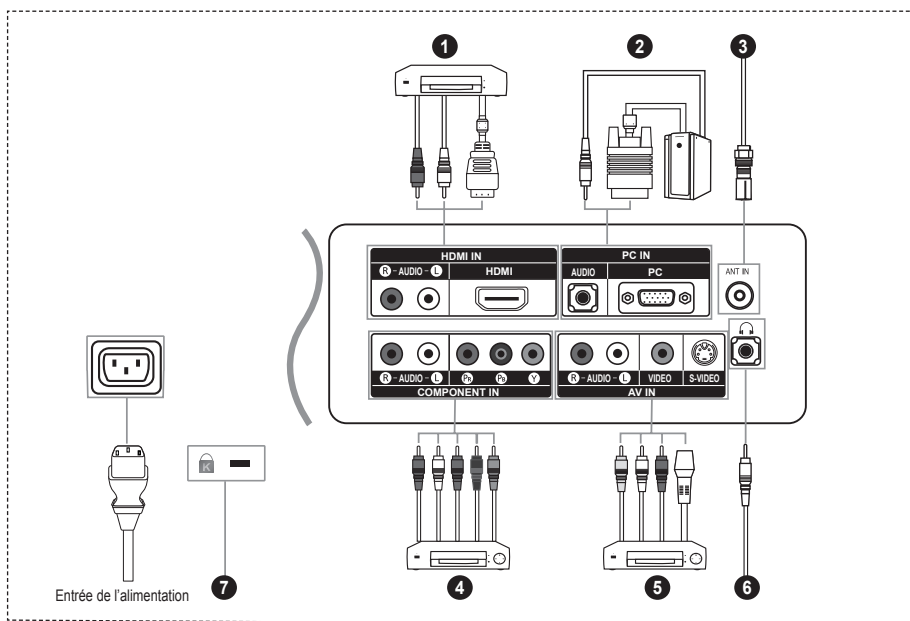

- Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

1 Branchement au connecteur HDMI

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD, récepteurs AV et moniteurs numériques).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Que signifie HDMI ?
- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique (5. 1 canal).
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), et gère le son numérique multicanal.
- Utilisez le câble DVI-HDMI ou l'adaptateur DVI-HDMI pour cette connexion et la borne R - AUDIO - L sur DVI pour la sortie audio.
- Lorsque vous connectez ce produit à un décodeur, un lecteur DVD, une console de jeu, etc. via HDMI ou DVI, veillez à le définir dans un mode compatible avec une sortie vidéo, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, vous risquez une distorsion, rupture ou absence d'image.
- Modes pris en charge pour DVI ou HDMI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O

- N'essayez pas de relier le connecteur HDMI/DVI à un PC ou une carte graphique pour ordinateur portable. (Cela afficherait un écran vide.)

② Branchement à l'ordinateur

- Branchez le câble secondaire D (D-Sub) (en option) sur la prise "PC (PC IN)" située à l'arrière du téléviseur et son autre extrémité sur la carte vidéo de votre ordinateur.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "AUDIO (PC IN)" située à l'arrière de votre téléviseur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

③ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne

Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- une antenne extérieure, un réseau de télévision câblée ou un réseau par satellite.

④ Branchement d'appareils composants (DVD)

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le lecteur DVD, vous devez brancher le boîtier décodeur au lecteur DVD et celui-ci au connecteur de composant ("Y", "Pb", "Pr") de votre téléviseur.
- Les connecteurs Y, Pb et Pr de vos appareils composants (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise "R - AUDIO - L" située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.
- Ce téléviseur LCD affiche une image optimale en mode 720p.
- Ce téléviseur LCD affiche une résolution d'image optimale en mode 1080i.

⑤ Branchement de périphériques audio/vidéo externes

- Branchez un câble RCA (en option) ou S-VIDEO (en option) à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise "R - AUDIO - L" située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (⑥) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

⑦ Verrouillage Kensington


- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.

Présentation de la télécommande

- 1 Bouton de mise en veille du téléviseur
- 2 Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux
- 3 Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres
- 4 : Augmenter le volume
 : Réduire du volume
- 5 Arrêt temporaire du son
- 6 Affichage du menu et confirmation de changement
- 7 Permet de commander le curseur dans le menu
- 8 Sélection du mode audio
- 9 Sélection de l'effet d'image
- 10 Sélection de l'effet sonore
- 13 Permet d'afficher les informations relatives au programme en cours
- 14 Sélection de la source disponible
- 15 Canal précédent
- 16 : Canal suivant
 : Canal précédent
- 17 Permet de quitter le menu affiché à l'écran
- 18 Mise en pause de l'image
- 19 Sélection de la taille de l'image
- 20 Arrêt automatique
- 21 Sélectionne directement le mode TV

Fonctions télétexte




- 3 Pause télétexte
- 6 Index télétexte
- 10 Page secondaire télétexte
- 11 Sélection de la taille du télétexte
- 12 Affichage télétexte/informations relatives au télétexte et programme normal
- 13 Activation du télétexte
- 14 Sélection du mode télétexte (LIST/FLOF)
- 16 : Page télétexte suivante
 : Page télétexte précédente
- 17 Annulation du télétexte
- 20 Mémorisation télétexte
- 21 Quitte l'affichage télétexte
- 8 9 18 19 Sélection des rubriques Fastext

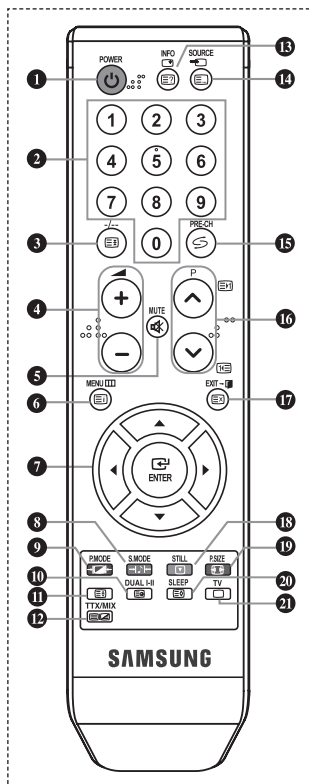

- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

Insertion des piles dans la télécommande

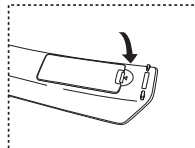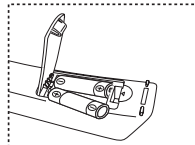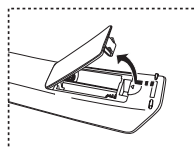





1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
 - Assurez-vous que les pôles "+" et "-" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps. La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres du téléviseur. Dans des conditions d'utilisation normale du téléviseur, les piles durent environ un an.



- Si la télécommande ne fonctionne pas :
 1. Le téléviseur est-il sous tension ?
 2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
 3. Les piles sont-elles déchargées ?
 4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
 5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?






Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
 - Le voyant de veille s'allume sur la façade du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur la façade de votre téléviseur.
 - Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**  ou sur le bouton **TV** () de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
 - Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur les boutons numériques (de 0 à 9), sur les boutons canal suivant/précédent (/) de la télécommande ou sur le bouton **< CH >** situé sur le côté droit du téléviseur.
 - Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** .


Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.
 - L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur la façade de votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** , les boutons numériques (**de 0 à 9**), le bouton **TV** () ou les boutons canal suivant/précédent (/) de la télécommande.
 - Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les réglages disponibles sont les suivants :


1. Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.
Le message "Start Plug & Play" s'affiche et la mention OK est sélectionnée.
2. Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
3. Le message "Check antenna input" s'affiche et la mention OK est alors sélectionnée.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Veuillez vérifier que le câble ou l'antenne est correctement branché.
4. Sélectionnez le pays souhaité en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
5. Le menu "Auto Store" s'affiche et l'option "Start" est sélectionnée.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
 - Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Clock Set" s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre la mémorisation.
6. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Sélectionnez Hour, Minute ou am/pm en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**.
Sélectionnez les heures, les minutes ou am/pm en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
 - Vous pouvez également définir les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
Le message "Enjoy your watching" s'affiche.

♦ **Language** : Sélectionnez votre langue.

♦ **Area** : Sélectionnez votre pays.


♦ **Auto Store** : Balaie et mémorise automatiquement tous les canaux disponibles dans votre zone.

♦ **Clock Set** : Règle l'heure actuelle du téléviseur.

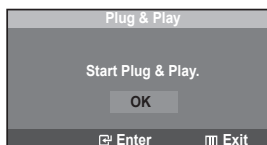

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Setup" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le mode Plug & Play.
3. Le message "Start Plug & Play" s'affiche.

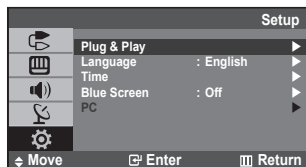

- Mémorisation automatique des canaux
- Mémorisation manuelle des canaux




Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays).

Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels.

Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Channel" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Area".
3. Sélectionnez la zone souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Auto Store"
puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Start".
 - Le téléviseur commence à mémoriser tous les canaux disponibles.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu "Channel".
6. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Sort" s'affiche.

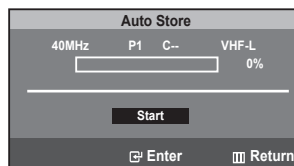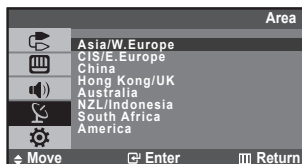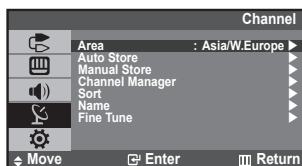


Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux, y compris ceux reçus via les réseaux câblés.

- ◆ Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir de mémoriser ou non chaque canal trouvé ;
- ◆ le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

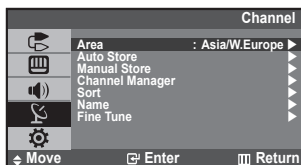

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Manual Store" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Programme".
4. Pour attribuer un numéro de programme à un canal, vous pouvez trouver le chiffre correspondant en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Vous pouvez également attribuer un numéro de programme en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Colour System" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Sélectionnez le standard de couleur voulu en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sound System" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
8. Sélectionnez le système sonore voulu en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - S'il n'y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.
9. Si vous connaissez le numéro du canal à mémoriser, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel". Appuyez sur le bouton **ENTER**. Sélectionnez **C** (Canal hertzien) ou **S** (Canal câblé) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton ► pour choisir le canal. Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Channel mode : **P** (Mode Programme), **C** (Mode Air channel), **S** (Mode Cable channel)
 - Vous pouvez également attribuer un numéro de programme en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.
10. Si vous ne connaissez pas les numéros de canaux, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Search". Appuyez sur le bouton **ENTER**. Lancez une recherche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
11. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Store" puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
12. Répétez les étapes 3 à 11 pour chaque canal à mémoriser.


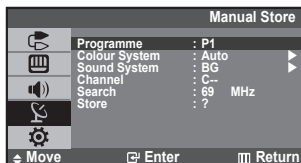


- ◆ **Programme** : Sélectionne un numéro de programme pour un canal
- ◆ **Colour System** : Configure le système de prise en charge des couleurs.
- ◆ **Sound System** : Configure le système de prise en charge des sons.
- ◆ **Channel** : Sélectionne un canal.
- ◆ **Search** : Balaie pour trouver la valeur des fréquences du canal.
- ◆ **Store** : Sauvegarde vos réglages.

Edition des canaux

Vous pouvez exclure des canaux choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lors du balayage des canaux mémorisés, ceux que vous avez choisi d'ignorer ne s'affichent pas. Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement d'ignorer s'affichent lors du balayage.

1. Utilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la chaîne qui sera ajoutée ou supprimée.
2. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel", puis appuyez sur le bouton ENTER.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel Manager", puis appuyez sur le bouton ENTER.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner les chaînes à supprimer ou à ajouter.
5. Appuyez sur le bouton ► pour sélectionner la colonne "⊕", puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Les chaînes marquées du symbole "✓" seront ajoutées.
6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
 - Vous pouvez visualiser n'importe quelle chaîne (y compris une chaîne enlevée) à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

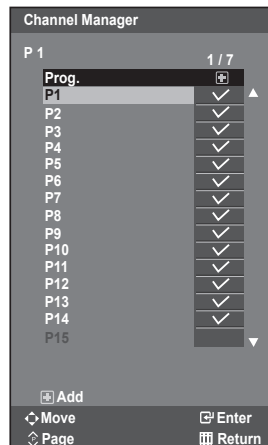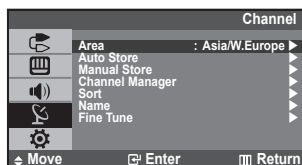


Organisation des canaux mémorisés

Vous pouvez intervertir les numéros de deux canaux pour :

- ◆ Changer l'ordre numérique dans lequel ces canaux ont été mémorisés automatiquement.
- ◆ Attribuer des numéros facilement mémorisables aux canaux que vous regardez le plus souvent.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel", puis appuyez sur le bouton ENTER.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sort" puis appuyez sur le bouton ENTER.
3. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "From". Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro de chaîne à modifier s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "To" puis appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse le nouveau numéro à attribuer à la chaîne. Appuyez sur le bouton ENTER.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Store" puis appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le canal sélectionné se substitue à celui associé précédemment au numéro choisi.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour enregistrer un autre canal.
7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

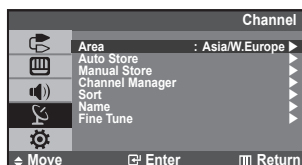



Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Name" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
➤ La barre de sélection s'affiche autour de la case du nom.

Pour...	Alors...
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ►
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton ENTER .



- Les caractères disponibles sont : les lettres de l'alphabet (A~Z) / les chiffres (0~9) / caractères spéciaux (-, espace)
- Répétez les étapes 3 à 4 pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.
 - Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

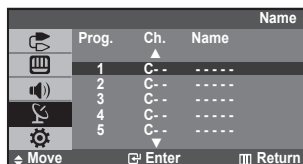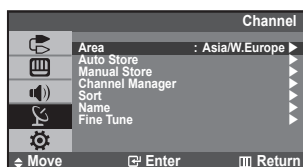

Réception des canaux grâce à la syntonisation fine

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement un canal spécifique en vue d'une réception optimale.

- Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Channel" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fine Tune" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour effectuer une syntonisation précise.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque(*) placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux.
Le numéro du canal devient rouge.
➤ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Reset" à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

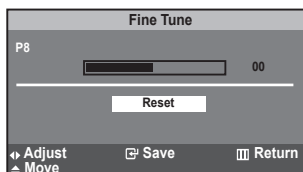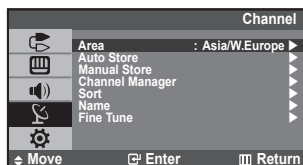

Changement de la norme Image




Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Picture", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode".
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'effet d'image voulu. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ♦ **Dynamic**: Sélectionne l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- ♦ **Standard**: Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- ♦ **Movie**: Sélectionne l'image pour un affichage agréable dans une pièce sombre.
- ♦ **Custom**: Permet de visualiser vos paramètres d'affichage préférés.
(Voir "Réglage de l'image personnalisée")

[Mode PC]

- ♦ **Entertain**: Luminosité élevée (pour la lecture de films tels qu'un DVD ou un CD vidéo.)
- ♦ **Internet**: Luminosité moyenne (pour l'utilisation d'un mélange d'images comme du texte et des graphiques.)
- ♦ **Text**: Luminosité normale (pour les documentations ou travaux nécessitant beaucoup de texte.)
- ♦ **Custom**: Permet de visualiser vos paramètres d'affichage préférés.

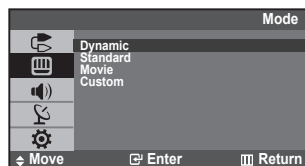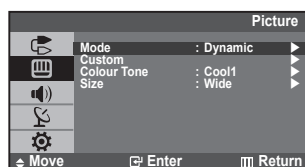


Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner un des paramètres d'image.

➤ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.

Réglage de l'image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Picture", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Custom" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément spécifique.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

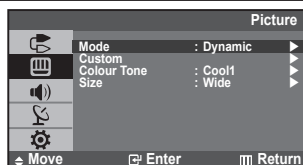

- ♦ **Contrast**: Permet de régler la luminosité et les ombres entre les objets et l'arrière plan.
- ♦ **Brightness**: Règle la luminosité de l'écran.
- ♦ **Sharpness**: Permet de régler les contours de l'objet pour les rendre plus nets ou plus ternes.
- ♦ **Colour**: Permet de régler les couleurs, les éclaircit ou les assombrit.

- Si vous modifiez ces paramètres, le mode image bascule automatiquement sur "Custom".
- En mode PC, seuls les paramètres "Contrast" et "Brightness" peuvent être réglés.



Changement de la nuance couleur

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Picture", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Colour Tone", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la nuance de couleurs souhaitée. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Cool2** : Rend la température de couleur plus bleue que le menu "Cool1".
- ◆ **Cool1** : Rend les blancs bleuâtres.
- ◆ **Normal** : Laisse les blancs blancs.
- ◆ **Warm1** : Rend les blancs rougeâtres.
- ◆ **Warm2** : Rend la température de couleur plus rouge que le menu "Warm1".

➤ En mode PC, "Cool", "Normal", "Warm" et "Custom" s'affichent.


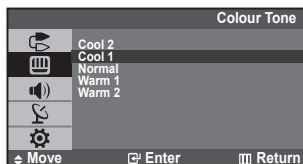
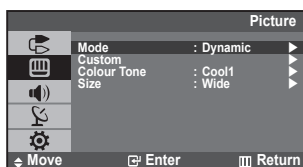


Changement de la taille de l'image



Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Picture", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Size", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

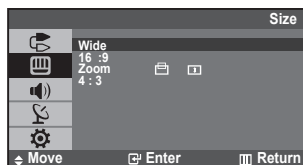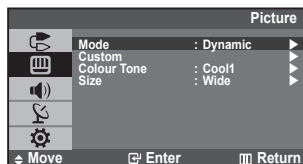- ◆ **Wide** : Règle la taille de l'image sur Wide de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- ◆ **16 : 9** : Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- ◆ **Zoom** : Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- ◆ **4:3** : C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.




Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de la télécommande.

- En mode PC, Component et HDMI, seuls les modes "Wide" et "4:3" peuvent être sélectionnés.
- **Zoom** : Sélectionnez  en appuyant sur le bouton **◀** ou **▶**. Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour déplacer l'image vers le haut et vers le bas. Après avoir sélectionné , utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image.

Réglage du contrôle de la couleur

Réglez les différents contrôles de couleurs R, V, B.


1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Picture", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Colour Control", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément spécifique.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Disponible uniquement en mode PC

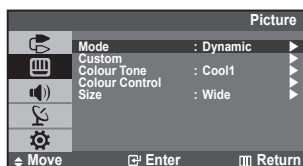

Arrêt sur image

Appuyez sur le bouton **STILL** pour transformer une image mouvante en une image fixe. Appuyez de nouveau pour annuler.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode HDMI et Composit.







Changement de la norme Son

Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Sound", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode".
3. Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **▲** ou **▼**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- ◆ **Standard** : Sélection du mode son normal.
- ◆ **Music** : Accentue la musique par rapport aux voix.
- ◆ **Movie** : Offre un son en direct et entier pour les films.
- ◆ **Speech** : Accentue les voix par rapport aux autres sons.
- ◆ **Custom** : Sélection des réglages sonores personnalisés.
(Voir "Personnalisation du son")

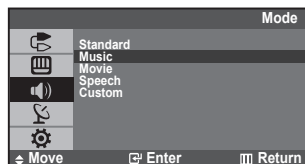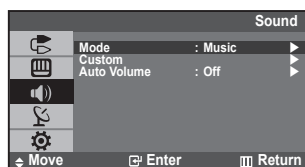


 Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

Personnalisation du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.


(Sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques").

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Sound", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Custom", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément spécifique.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Appuyez sur le bouton **◀** ou **▶** pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
- Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, le mode sonore passe automatiquement sur "Custom".

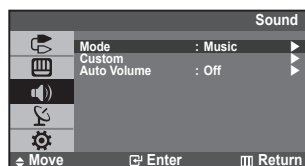

Sélection du mode Son

Vous pouvez régler le mode sonore en appuyant sur le bouton "DUAL-II". Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore courant s'affiche à l'écran.



Vous pouvez également configurer ces options en appuyant sur le bouton **DUAL I-II** de la télécommande.


	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1	DUAL 1
		DUAL 2	

- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.
- Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

Réglage automatique du volume

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de canal. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sound", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto Volume", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off".
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

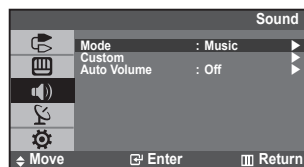

Branchement du casque

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
- Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.








Réglage et affichage de l'heure actuelle

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **INFO**. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteurs de mise sous/hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Time", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Clock Set".

Pour...	Appuyez sur...
Naviguer entre les heures et les minutes	◀ Bouton ou ▶
Régler les heures et les minutes ou choisir am/pm	▲ Bouton ou ▼
Appuyez sur le bouton ENTER .	





5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'horloge.
 - Vous pouvez également définir l'année, les mois, la date, les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.

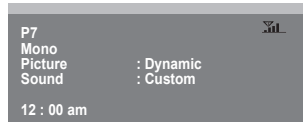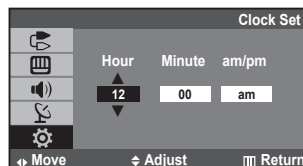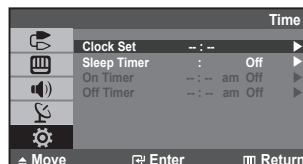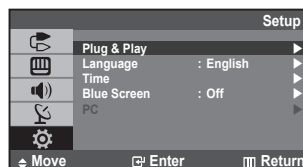

Réglage du minuteur de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Time", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sleep Timer", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
➤ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.


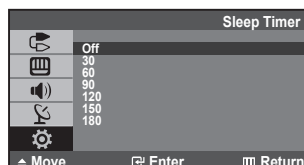
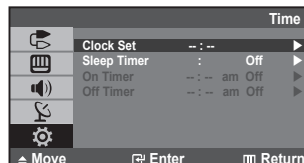
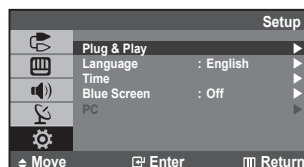


- Appuyez de façon répétée sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'intervalle de temps souhaité apparaisse.

Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension afin que le téléviseur :


- ◆ s'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi.
 - ◆ s'éteigne automatiquement à l'heure que vous avez indiquée.
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Time", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On Timer", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler "Hour", puis appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante. Configurez d'autres paramètres en utilisant la même méthode. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** pour quitter.
 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off Timer", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler "Hour", puis appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante. Réglez les autres options de la même manière que celle utilisée ci-dessus. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** pour quitter.
 7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
 - La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à " Réglage et affichage de l'heure actuelle " à la page 18).
 - Vous pouvez également définir les heures et les minutes en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.
 - Le paramètre "Activation" doit être sur "On" pour que les minuteries fonctionnent.

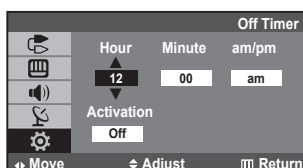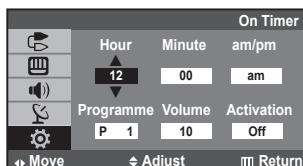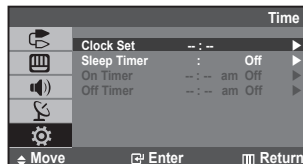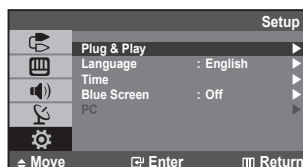

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Language", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Vous pouvez choisir parmi 2 langues.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


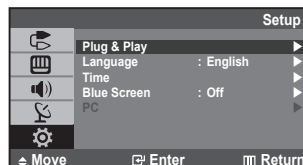


Réglage du mode Ecran bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à visionner une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Blue Screen" sur "Off".

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Blue Screen". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off". Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.


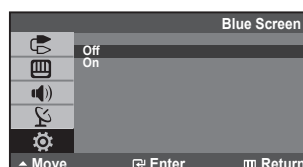
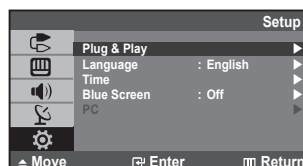


Sélection de la source

Vous pouvez choisir parmi les sources extérieures connectées aux prises d'entrée de la télévision.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Input", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Source List".
 - Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Vous ne pouvez sélectionner une source que si elle est raccordée à votre téléviseur.




- ☞ Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour passer d'une source disponible à l'autre.
Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV** (□), les boutons numériques (de 0 à 9) et le bouton **P** (☺/☹) de la télécommande, mais il ne peut pas être sélectionné en utilisant le bouton **SOURCE**.

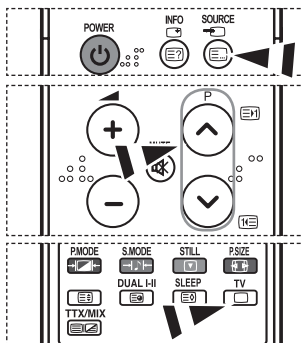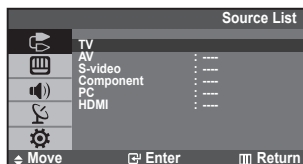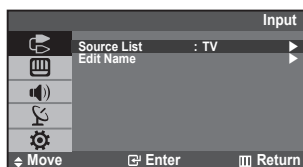

Modification du nom de la source d'entrée

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Input", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Edit Name", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez éditer. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner le périphérique requis.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER**. Les options suivantes sont disponibles :
 - ----- VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
 - DHR : Enregistreur DVD avec disque dur
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

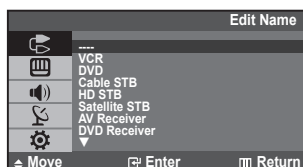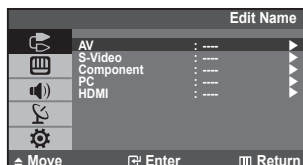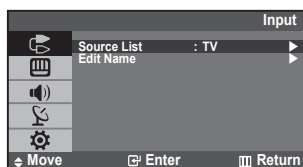


Décodeur télétexte

La plupart des canaux du téléviseur/moniteur possèdent des pages "Teletext", qui fournissent des informations telles que :

- ◆ les horaires des programmes télévisés
- ◆ des bulletins d'information et des prévisions météorologiques
- ◆ des résultats sportifs
- ◆ des sous-titres pour les malentendants

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la station de radiodiffusion.
C	Numéro de page actuelle ou état de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.

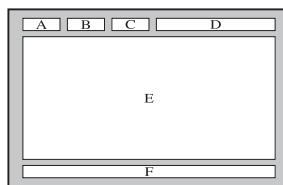


Affichage des informations télétexte

Vous pouvez afficher des informations télétexte à tout moment, mais la réception du signal doit être bonne. Dans le cas contraire :

- ◆ des informations peuvent manquer
- ◆ certaines pages peuvent ne pas s'afficher

Pour activer le mode télétexte et afficher les informations télétexte :

1. Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte grâce aux boutons **P** () ou **P** ().
2. Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** () pour activer le mode télétexte.
 - La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton **MENU** ().
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** ().
 - Le Programme actuel est affiché avec "Teletext", "Double" et "Mix" dans l'ordre sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **TV** () pour quitter l'affichage télétexte.
 - Si un caractère cassé apparaît lors de la visualisation du texte, assurez-vous que la langue du texte est identique à la langue du mode menu "Setup". Si les deux langues sont différentes, sélectionnez la même langue pour la langue de texte dans le menu "Setup".

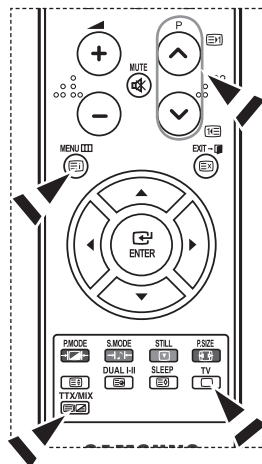


Sélection d'une page télétexte spécifique

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer directement le numéro de page :

1. Entrez le numéro de page à trois chiffres indiqué dans le sommaire en appuyant sur les boutons numériques correspondants.
2. Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées une par une. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **--- (≡*)**. Appuyez de nouveau sur le bouton **--- (≡*)** pour reprendre.
3. Utilisation des diverses options d'affichage :


Pour afficher...	Appuyez sur...
A la fois les informations télétexte et le programme normal	TTX/MIX (≡/≡)
Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	INFO (≡?)
L'écran normal	INFO (≡?)
Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	DUAL I-II (≡●)
La page suivante	P◀ (≡-1)
La page précédente	P▶ (1≡)
Les lettres de taille double dans :	(≡*)
• Moitié supérieure de l'écran	• Une fois
• Moitié inférieure de l'écran	• Deux fois
Ecran normal	• Trois fois

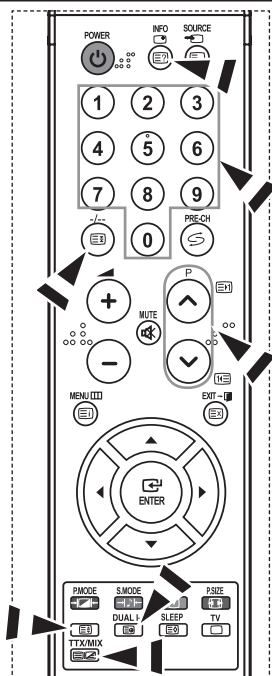

Utilisation de Fastext pour sélectionner une page télétexte

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.


1. Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX (≡/≡)**.
2. Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner (les sujets disponibles sont listés sur la ligne d'informations d'état).
3. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher la page précédente. Appuyez sur le bouton vert pour afficher la page suivante.
4. Appuyez sur le bouton **TV (□)** pour quitter l'affichage télétexte.

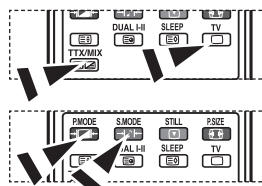

Mémorisation de pages télétexte


Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.

1. Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton **SOURCE** (☰).
 - Le bouton **SOURCE** (☰) sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.
2. Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
3. Saisissez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
5. Appuyez sur le bouton **SLEEP** (☱) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

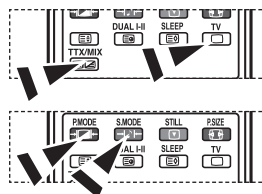

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.

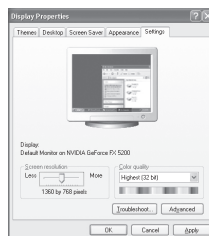

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et thèmes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. Allez sur l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution) : Optimum- 1440 X 900
S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées.

(Toutes les résolutions entre les limites indiquées sont prises en charge.)

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'horloge du pixel (MHz)	Polarité synchronisée (Hz)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+ / +
	1440 x 900	55,935	59,887	106,50	- / +

- Le mode interface n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Le mode HDMI ne prend pas en charge la fonction PC.

Configuration du PC

Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image) :

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base) puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

1. Préréglage : appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image Lock".
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Coarse" ou "Fine" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
6. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Changement de la position de l'image :

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Initialisation des réglages de l'image (Réinitialiser Image) :






Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image Reset", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage automatique de l'écran PC (Auto Adjustment) :


Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options Fine, Coarse et Position sont définies automatiquement.

1. Suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Réglage de base et réglage précis de l'image (Verrouillage Image)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto Adjustment", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

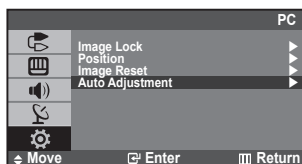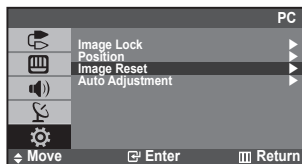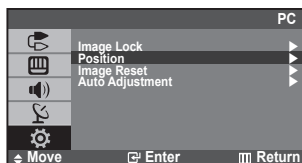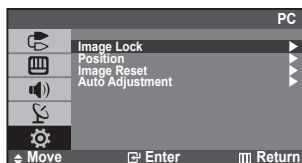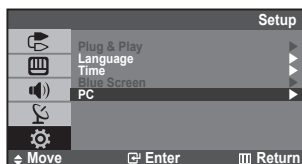


Réglage du socle

1. Placez la partie avant du téléviseur sur une table, en posant l'écran sur un chiffon doux ou un coussin, comme illustré à la figure (1). Alignez le bas du téléviseur le long du bord de la table.
2. Appuyez sur l'arrière du téléviseur, au centre. Réglez le pied comme illustré à la figure (2) tout en appuyant sur le bouton à l'arrière du pied.
3. Placez le téléviseur sur la table, de manière stable.

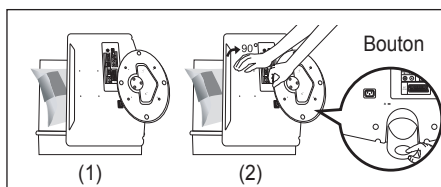

Réglage de l'angle du téléviseur

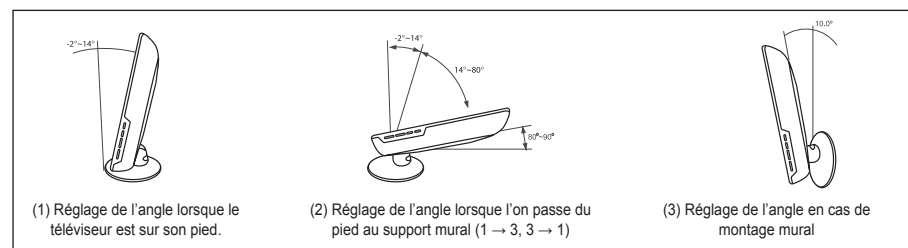

➤ Lorsque vous réglez le pied, appuyez sur le bouton situé à l'arrière.

1. La figure (1) montre le réglage de l'angle (-2° ~ 14°) lorsque vous utilisez l'écran LCD sur son support. Un angle trop important risque de faire basculer l'écran et de l'endommager.
2. La figure (2) montre le réglage de l'angle (14° ~ 80°) lorsque vous remplacez un montage sur support par un montage mural.
3. La figure (3) montre le réglage de l'angle (0° ~ 10°) lorsque vous fixez l'écran LCD sur un mur.

➤ Vous entendrez un "clac" lors du passage de 1 à 2 ou de 3 à 2.

Installation du support mural


Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.



N'installez pas le kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.


Installation de dispositifs de montage conformes VESA

1. Placez le téléviseur sur la table, écran vers le bas, sur un chiffon doux ou un coussin.
2. Réglez le pied en appuyant sur le bouton situé à l'arrière.
3. Alignez le patin de montage (non fourni) sur les trous situés au bas du socle et fixez le patin à l'aide des quatre vis fournies avec la base de type bras articulé, le support mural ou autre (non fournis).

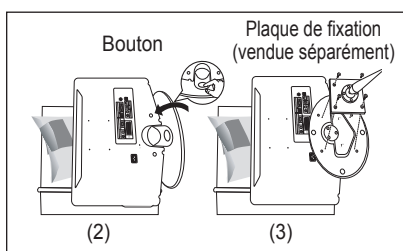



Utilisation des caches décoratifs

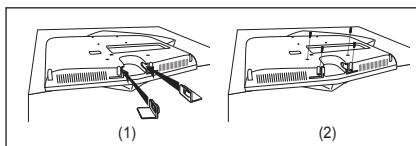1. Lors de l'installation du téléviseur sur le mur sans utiliser le pied, insérez des caches décoratifs dans les trous comme sur l'image (1).
2. Après insertion des caches décoratifs, fixez-les avec quatre vis comme sur l'image (2).



Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur. • Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton  situé sur la façade de votre téléviseur. • Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. • Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le volume. • Vérifiez si le bouton MUTE  de la télécommande a été actionné.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	<ul style="list-style-type: none"> • Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal. • Le mode de gestion d'alimentation est activé. • Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez les paramètres de couleur. • Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. • Branchez le téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son altéré	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez les piles de la télécommande. • Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). • Vérifiez les bornes des piles.
Le message "Check signal cable" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. • Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Not Supported Mode" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. • Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.

Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (3.888.000) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

Spécifications techniques et environnementales

Nom du modèle	LA19R7
Taille de l'écran (diagonale)	19 pouces
Résolution PC	1440 x 900 @ 60Hz
Son Sortie	3W x 2
Dimensions (LxHxP) Corps Avec pied	485 x 58 x 369 mm 485 x 200 x 408 mm
Poids Avec pied	5,6 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10 °C à 40 °C 10 % à 80 %, sans condensation -20 °C à 45 °C 5 % à 95 %, sans condensation

- La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée sur le produit.

***Cette page est laissée
intentionnellement en blanc.***