

SERIES
4

LCD TV

دليل المستخدم

إمكانات هائلة

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/global/register

الطراز. الرقم التسلسلي.

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com



BN68-01507M-00

الاحتمالات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يتربط على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة".

لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتبديلها عند عرض صورة ثابتة.

- وقد يتربط على مشاهدة تلفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق "i" بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنصفها نتيجة لتفاوت انبعثات الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.



- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من مرة محددة إلى ظهور صور تلوينة جزئية. لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتفصيل "السطوع" أو "التباين" عند عرض صورة ثابتة.

المحتويات

توصيل التلفزيون وإعداده

- قائمة الأجزاء..... ٢
- تركيب الحامل..... ٢
- تثبيت عدة التركيب في الحائط..... ٢
- عرض لوحة التحكم..... ٣
- عرض لوحة التوصيل..... ٤
- عرض جهاز التحكم عن بعد..... ٧
- تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد..... ٨
- التشغيل وإيقاف التشغيل..... ٨
- تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد..... ٨
- عرض القوائم..... ٩
- استخدام الزر TOOLS..... ٩
- توصيل وتشغيل..... ١٠

ضبط الصورة

- تخزين القنوات تلقائيًا..... ١١
- تخزين القنوات يدويًا..... ١٢
- إضافة القنوات وقفلها..... ١٣
- فرز القنوات المخزنة..... ١٤
- تعيين أسماء للقنوات..... ١٤
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات..... ١٥

ضبط الصورة

- تغيير معيار الصورة..... ١٦
- ضبط الصورة المخصصة..... ١٧
- تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة..... ١٧
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية..... ١٨
- ضبط خيارات الصورة..... ١٩
- عرض صورة داخل صورة (PIP)..... ٢١

ضبط الصوت

- ميزات الصوت..... ٢٢
- تحديد وضع الصوت..... ٢٣
- توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون (تباع منفصلة)..... ٢٣

ضبط الوقت

- ضبط الوقت الحالي وعرضه..... ٢٤
- ضبط مؤقت النوم..... ٢٤
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا..... ٢٥

وصف الوظيفة

- اختيار اللغة..... ٢٥
- لحن / تسليّة / توفير الطاقة..... ٢٦
- تحديد المصدر..... ٢٧
- تحرير أسماء مصادر الدخال..... ٢٨

إعداد الكمبيوتر

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)..... ٢٩
- أوضاع الشاشة..... ٢٩
- إعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر..... ٣٠

حول ANYNET+

- ما المقصود بـ Anynet+؟..... ٣١
- توصيل أدوات Anynet+..... ٣١
- إعداد Anynet+..... ٣٢
- البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها..... ٣٣
- الاستماع من خلال جهاز الاستقبال..... ٣٥
- التسجيل (Recording)..... ٣٥
- نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة..... ٣٦

توصيات الاستخدام

- ميزة Teletext..... ٣٧
- ضبط لوحة التركيب في الجدار (ببائع بشكل منفصل)..... ٣٧
- (وفقًا للطراز)..... ٣٩
- استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقًا للطراز)..... ٤٠
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة..... ٤١
- مواصفات فنية وبيئية..... ٤٢



الرمز اضغط ملاحظة زر بللمسة واحدة

قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.




وحدة التحكم عن بعد
بطاريات (٢ X AAA)
سلك التيار الكهربائي
غطاء سفلي
مسامير الحامل ٤
الحامل
قطعة قماش للتنظيف

• إرشادات المالك • بطاقة الضمان • دليل الأمان • بطاقات التسجيل

← بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن).

← قد لا يتم إرفاق الحامل والمسامير الخاصة بتثبيته وذلك وفقاً للطراز.

تركيب الحامل

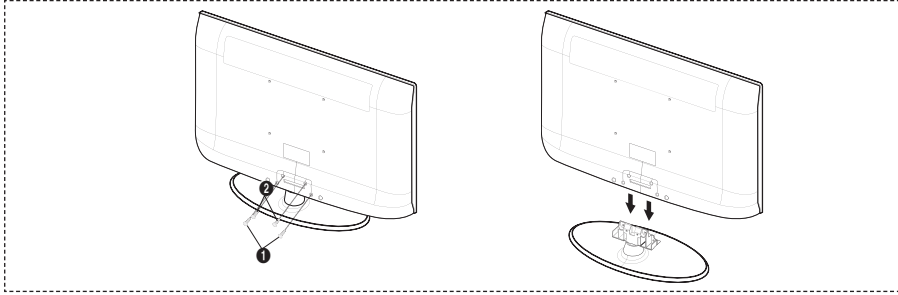

١. توصيل التلفزيون المزود بشاشة LCD والحامل.

← يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل التلفزيون.

← تأكد من التمييز بين الجانب الأمامي والجانب الخلفي للحامل عند تركيبهما.

٢. قم بتثبيت مسمارين في الموقع (١) ثم تثبيت مسمارين آخرين في الموقع (٢).

← ارفع الجهاز لأعلى ثم قم بتثبيت المسامير. فإذا قمت بتثبيت المسامير والجهاز محملاً لأسفل فقد تميل إلى أحد الجانبين.

← يتم تركيب الحامل للطرازات التي يبلغ حجم شاشاتها ٣٧ بوصة أو أكثر.

تثبيت عدة التركيب في الحائط

تتيج لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.

للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع

الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.

اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.

لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسؤولية أي تلف يحدث بالمنتج أو


تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.


الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.

حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة

كهربية.

← قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسمارين.

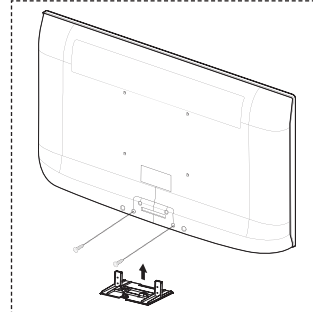

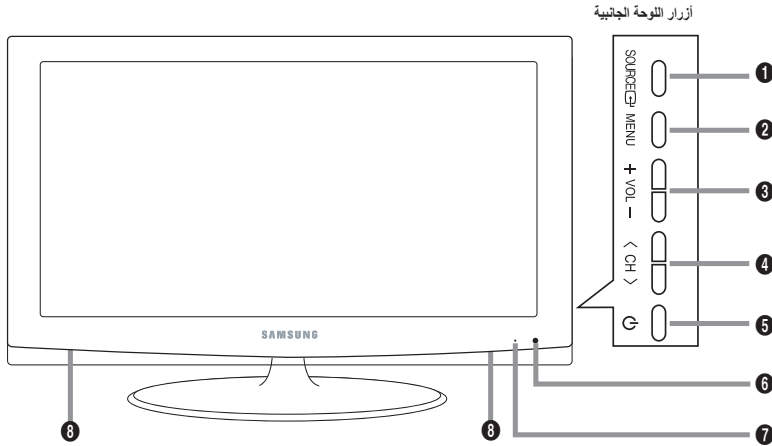

◀ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

5 (التشغيل/الإيقاف)

اضغط لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

6 مؤشر التشغيل

يوميض ثم يطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

7 مستشعر التحكم عن بعد

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

8 مكبرات الصوت

1 SOURCE

بين همه منابع ورودی موجود. چرخ می زند TV و AV1 و AV2 و S-Video و Component 1 و Component 2 و HDMI 1 و HDMI 2 و HDMI 3 و PC. در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه **ENTER** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

2 MENU

برای نمایش یک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون فشار دهید.


3 - VOL +

برای کم و زیاد کردن میزان صدا فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های **- VOL +** همانطوری استفاده کنید که از دکمه های **▶ و ◀** در کنترل از راه دور استفاده می کنید.


4 < CH >

برای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه از دکمه های **< CH >** همانطور استفاده کنید که از دکمه های **▲ و ▼** روی کنترل از راه دور استفاده می کنید. (می توانید تلویزیون را بدون کنترل از راه دور با استفاده از دکمه های کانال روشن کنید.)

LA40A450C2, LA40A450C1

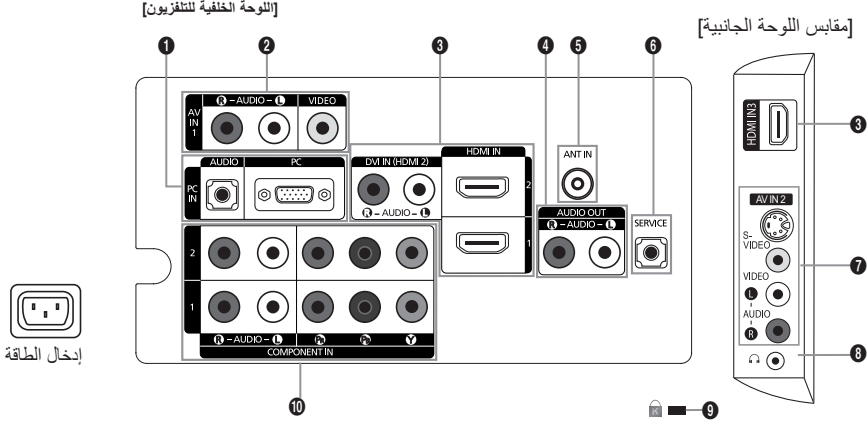

LA37A450C1, LA32A450C2, LA32A450C1, LA26A450C1

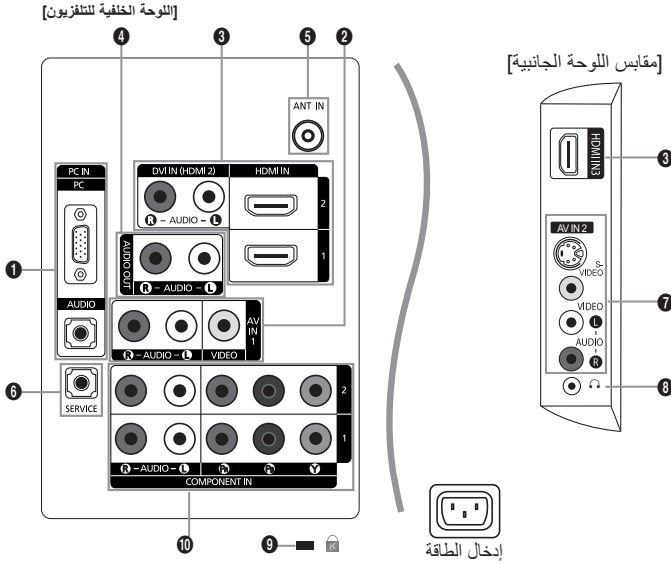

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

في أي وقت تقوم بتوصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من فصل الطاقة الخاصة بالوحدة.

عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكيل.

① PC IN (PC)/(AUDIO)

- التوصيل بمقيس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيوتر

② توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "يمين-صوت - أيسر (R - AUDIO - L)" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

③ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD).
- لا داعي لوجود اتصال صوتي إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقيس HDMI IN2.

ما المقصود بـ HDMI؟

- هو اختصار لـ "High Definition Multimedia interface" أي "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" والتي تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي.

- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI اتصال DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق).
- يمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]

- مخارج الصوت الخاصة بـ DVI (توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

الأوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	X	X	50 HDMI/DVI هرتز
O	O	X	X	O	X	60 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	O	O	O	Component

④ AUDIO OUT (R-AUDIO-L)

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ AUDIO OUT (R-AUDIO-L) في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو سينما منزل لمشغل أقراص DVD.

⑤ ANT IN

- لعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكبل / شبكة قمر صناعي

⑥ SERVICE

LA26A450C1 -

موصل للخدمة فقط.

LA40A450C2, LA40A450C1, LA37A450C1, LA32A450C2, LA32A450C1 -

قم بالتوصيل بالمقيس الموجود في لوحة التركيب في الجدار الاختيارية. حيث تتمكن من ضبط زاوية رؤية التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

7 VIDEO / R-AUDIO-L أو S-VIDEO

- توصيل كبل RCA أو S-VIDEO إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR أو DVD أو كاميرا.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "R - AUDIO - L" بالجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

8 مقبض سماعات الرأس

- يمكن توصيل سماعة الرأس بمخرج السماعات الخاص بالجهاز. عندما تكون سماعة الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.


9 قفل Kensington (حسب الطراز)

- يعد قفل Kensington (اختياري) جهاز يستخدم لإصلاح النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.
- قد يختلف موضع قفل kensington وفقًا للطراز.

10 COMPONENT IN

- قم بتوصيل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) بموصلات الجهاز ("PR" و "PB" و "Y") في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج فيديو الجهاز المماثلة في مشغل DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD، يجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغل أقراص DVD ثم قم بتوصيل مشغل DVD بموصل الجهاز ("PR" و "PB" و "Y").
- في الوحدة الخاصة بك، تحمل الموصلات PR و PB و Y الموجودة بالأجهزة (DVD) أحيانًا العلامات Y و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية (اختياري) "R - AUDIO - L" في الجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في مشغل DVD.

عرض جهاز التحكم عن بعد

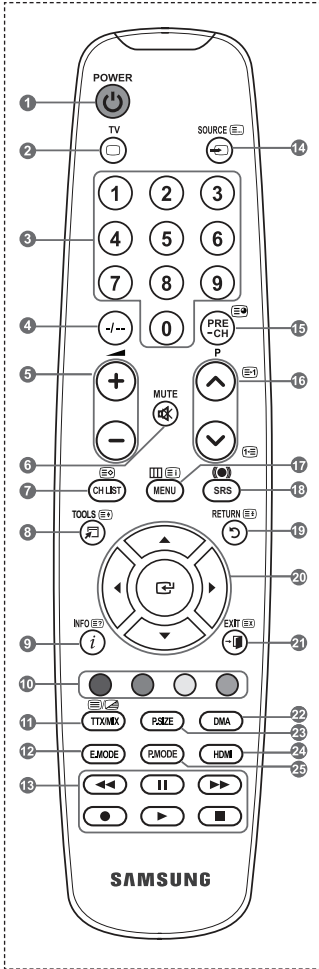

22 استخدم هذا الزر عند توصيل جهاز SAMSUNG DMA (محول الوسائط الرقمية) من خلال واجهة HDMI وعند التغيير إلى وضع DMA. للحصول على مزيد من المعلومات حول إجراءات التشغيل، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ DMA. يتأخر هذا الزر عندما ضبط "Anynet+ (HDMI-CEC)" على "تشغيل" (راجع الصفحة ٣٢)

23 تحديد حجم الصورة
24 تحديد وضع HDMI مباشرة
25 تحديد تأثير الصورة




وظائف نصوص المعلومات

2 الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات
7 تخزين نصوص المعلومات
8 تحديد حجم نصوص المعلومات
9 إظهار نصوص المعلومات
10 تحديد موضوع Fasttext
11 حدد "نصوص المعلومات (Teletext)" أو "مزود (Double)" أو "خط (Mix)".
14 تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)
15 الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
16 P: صفحة نصوص المعلومات التالية
P: صفحة نصوص المعلومات السابقة
17 فهرس نصوص المعلومات
19 تعليق نصوص المعلومات
21 إلغاء نصوص المعلومات

1 وضع الانتظار الخاص بالتلفزيون
2 تحديد وضع التلفزيون مباشرة
3 أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القنوات
4 تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
5 (+) رفع مستوى الصوت
(-) خفض مستوى الصوت
6 إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً
7 شاشتا "إلع" "تاونق فخلا" ضربت.
8 تحديد الوظائف المستخدمة بشكل متكرر.
9 عرض معلومات حول البث الحالي
10 الأزرار الملونة: استخدم هذه الأزرار في قائمة القنوات إلخ.
12 اضغط على هذا الزر لتحديد أوضاع العرض والصوت الاختيارية للرياضة والسينما والألعاب.
13 استخدم هذه الأزرار في DMA و Anynet+.
(●): يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا للتحكم في التسجيل على مسجلات Samsung المزودة بميزة Anynet+
14 تحديد المصادر المتوفرة
15 القناة السابقة
16 P: القناة التالية
P: القناة السابقة
17 عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
18 تحديد SRS TS XT
19 التحكم في المؤشر داخل القائمة.
20 العودة إلى القائمة السابقة.
21 الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

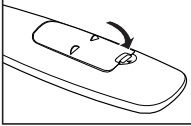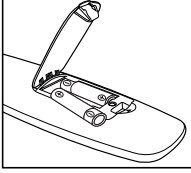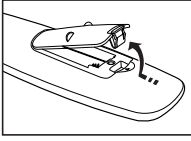


١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
- تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "-" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
- قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة.

➤ إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:

١. هل تم تشغيل التلفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟



التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.


١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
- بصنيء مؤشر وضع الاستعداد الموجود بالجهاز.
٢. اضغط على الزر  الموجود بالجهاز.
- يمكن أيضاً الضغط على الزر **POWER** أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
- يعاد تحديد آخر قناة قمت بمشاهدتها تلقائياً.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٩~٠) أو زر تغيير القنوات إلى أعلى أو أسفل (⏮/⏭) الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو الزر **< CH >** الموجود بالجهاز.
- عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** مرة أخرى.

تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويفيد وضع الاستعداد عند التوقف مؤقتاً عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).


١. اضغط على الزر **POWER**  في وحدة التحكم عن بعد.
 - يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر وضع الاستعداد الأحمر الموجود بالجهاز.
 ٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER**  ، الأزرار الرقمية (٩~٠) أو التنقل بالقنوات لأعلى/أسفل (⏮/⏭) مرة أخرى
 - لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العجلة على سبيل المثال).
- يفضل فصل التلفزيون عن مقيس التيار الكهربائي والهوائي.

عرض القوائم

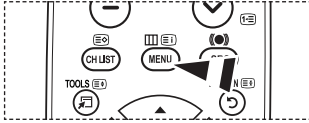

١. اضغط على الزر **MENU** عندما تكون الطاقة موصّلة. تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوى الجانب الأيسر للقائمة على رموز: صورة وصوت وقناة وإعداد وإدخال.
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد أحد هذه الرموز. اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالرمز.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج. يتم اختفاء القائمة المعروضة على الشاشة بعد دقيقة واحدة تقريباً.

استخدام الزر TOOLS

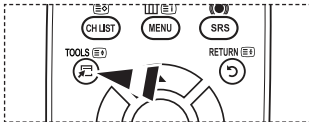

- يمكنك استخدام الزر **TOOLS** لتحديد الوظائف التي تستخدمها بشكل متكرر بسرعة وسهولة. تتغير قائمة "أدوات" وفقاً لوضع الإدخال الخارجي المعروض.
١. اضغط على الزر **TOOLS**. تظهر القائمة "أدوات".
 ٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قائمة.
 ٣. اضغط على الزر **ENTER** لعرض العناصر المحددة أو تغييرها أو استخدامها. للحصول على وصف مفصل لكل وظيفة، راجع الصفحة المطابقة.

- ◆ Anynet+ (HDMI-CEC), راجع الصفحة ٣٢
- ◆ وضع لصورة, راجع الصفحة ١٦
- ◆ وضع الصوت, راجع الصفحة ٢٢
- ◆ مؤقت النوم, راجع الصفحة ٢٤
- ◆ SRS TS XT, راجع الصفحة ٢٢
- ◆ توفير الطاقة, راجع الصفحة ٢٧
- ◆ ثنائي I-II, راجع الصفحة ٢٣
- ◆ PIP, راجع الصفحة ٢١
- ◆ ضبط تلقائي, راجع الصفحة ٣٠

توصيل وتشغيل



حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد. تظهر الرسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".
٢. حدد اللغة المناسبة بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.
٣. اضغط على الزر **▶** أو **◀** لتحديد وضع "وضع المتجر" أو "استخدام منزلي"، ثم على الزر **ENTER**.
- ◀ يوصي بضبط التلفزيون على الوضع "استخدام منزلي" للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.
- ◀ تم إعداد الوضع "وضع المتجر" للاستخدام في محلات البيع بالتجزئة.
- ◀ إذا تم ضبط الجهاز على الوضع "وضع المتجر" بغیر عمد وكنت تريد العودة إلى وضع "استخدام منزلي" (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عندما يتم عرض شاشة الصوت، اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** الموجود بالتلفزيون لمدة خمس دقائق.
٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" افحص مدخل الهوائي". اضغط على الزر **ENTER**.
- ◀ الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح
٥. حدد المنطقة المناسبة بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.
٦. تظهر القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "بدء". اضغط على الزر **ENTER**.
- ◀ يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائياً.
- ◀ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.
- ◀ بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".
٧. اضغط على الزر **ENTER**.
- قم بتحديد "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر **▶** أو **◀**.
- قم بضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**.
- ◀ يمكن أيضاً ضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" بواسطة الضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد إعدادك. تظهر رسالة "تمتع بالمشاهدة".
- ◀ عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**.
- ◀ حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER** ستختفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوان.

◆ لغة: حدد لغتك.

◆ المنطقة: حدد بلدك أو منطقتك.

◆ تخزين تلقائي: للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائياً.

◆ ضبط الساعة: ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.



في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "الإعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "توصيل وتشغيل". للحصول على مزيد من التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع الصفحة ١٠.
- ← تتوفر الميزة "توصيل وتشغيل" فقط في وضع التلفزيون TV.

تخزين القنوات تلقائياً



يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدوياً ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.
٤. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.
٥. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٦. سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
٧. اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة".
٨. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز". (راجع صفحة رقم ١٤)

تخزين القنوات يدوياً



يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل. عند تخزين القنوات يدوياً، يمكنك اختيار الآتي:

◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة، اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **برنامج** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** إلى أن تعثر على الرقم الصحيح.
- يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

◆ **نظام اللون : تلقائي / بال / سيكام / NTSC3.58 / NTSC4.43**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار اللون المطلوب.

◆ **نظام الصوت : M/IDK/BG**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **قناة** (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة عبر الكابل).
- اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲** أو **▼** لتحديد الرقم المطلوب.
- يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).
- إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **بحث** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لبدء عملية البحث.
- يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموافقة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدتها على الشاشة.

◆ **تخزين** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
- اضبط الإعداد إلى "موافق" بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.

◀ **وضع القناة**
- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 إلى P99. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع قناة عبر الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ إضافة القنوات



يمكنك من خلال استخدام "لائحة قنوات" إضافة القنوات.

3. حدد "لائحة قنوات" بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.
4. انتقل إلى الحقل **(+)** بواسطة الضغط على الزر **▲**, **▼**, أو **◀** أو **▶**, حدد قناة لإضافتها، واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.
 ◀ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.
 ◀ "■" يعد نشيطاً عند ضبط وظيفة "قفل الطفل" على "تشغيل".

◆ غلق القنوات

يمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو.

5. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قفل الطفل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
6. حدد "تشغيل" بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
7. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "لائحة قنوات"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
8. انتقل إلى الحقل "■" بواسطة الضغط على **▲**, **▼**, أو **◀** أو **▶**, وحدد قناة لتأمينها، واضغط على الزر **ENTER**.
 ◀ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة. وسيتم إلغاء تأمين القناة.
 ◀ تظهر شاشة زرقاء عند تشغيل "قفل الطفل".
9. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ◀ حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" لتتمكن من ضبط القنوات المحددة "■" لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

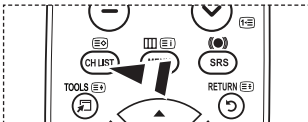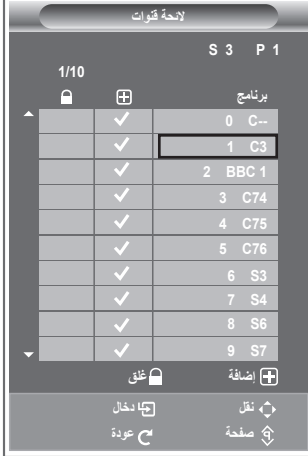

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **CH LIST** في جهاز التحكم عن بعد

فرز القنوات المخزنة



تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.

فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "فرز"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER**.

← ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى الموضع الذي يمكنك التغيير فيه ثم اضغط على الزر **ENTER**.

← يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل للرقم الذي تم اختياره.

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في فرزها.

٦. اضغط على الزر **EXIT**.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة.

ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.

← يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.

٤.

للقيام بـ...	إذن...
تحديد حرف أو رقم أو رمز	اضغط على الزر ▼ أو ▲
الانتقال إلى الحرف التالي	اضغط على الزر ►
الانتقال إلى الحرف السابق	اضغط على الزر ◀
تأكيد الاسم	اضغط على الزر ENTER

← تتوفر الأحرف التالية: الأحرف الهجائية (أ ~ ي) / الأرقام (0~9) / الأحرف الخاصة (+، -، *، /، مسافة)

٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



الضبط الدقيق لاستقبال القنوات



استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدوياً على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ للقيام بالضبط الدقيق.

اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يتم وضع علامة نجمة "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.

◀ لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.


1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
3. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد تأثير الصورة المطلوب.
4. اضغط على الزر **ENTER**.

◆ **ديناميكي**: تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.

◆ **قياسي**: تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.

◆ **سينما**: تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

← يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.



[8] يمكن أيضاً الضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

إعدادات سهلة

1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "وضع لصورة".
3. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد الخيار المطلوب.
4. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.



ضبط الصورة المخصصة



هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣. (في صفحة ١٦)
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين. اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **خلفية ضوئية:** يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة LCD.

◆ **تباين:** ضبط الإضاءة واللمعان بين الكائنات والخلفية.

◆ **سطوع:** ضبط سطوع الشاشة بأكملها.

◆ **حدة الوضوح:** ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانها.

◆ **لون:** ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.

◆ **تظليل:** ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

← يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

← في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "خلفية ضوئية" و "تباين" و "سطوع". (26, 32, 37 بوصة)
في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "تباين" و "سطوع". (40 بوصة)

← لا يمكنك استخدام وظيفة "تظليل" أثناء استخدام وضع TV و AV1 و AV2 و S-Video لنظام PAL.

← يمكنك الرجوع إلى إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع عن طريق تحديد "إعادة ضبط".
(ارجع إلى "إعادة ضبط إعدادات الصورة وفقاً للضبط الافتراضي بواسطة المصنع" في صفحة ١٨)

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة



يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "وضع".

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قياسي" أو "سينما"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد بتفاصيل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

← يتاح "الإعداد بتفاصيل" في وضع "قياسي" أو "سينما".

← في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "تباين ديناميكي" و "جاما" و "توازن الأبيض" من بين عناصر "الإعداد بتفاصيل".

◆ **اضبط الأسود:** إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية
يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◆ **تباين ديناميكي:** إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية
يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ **جاما: 3- ~ 3+**
يمكنك ضبط كثافة الألوان الرئيسية (الأحمر والأخضر والأزرق).
اضغط على الزر ► أو ◀ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ **مسافة اللون: تلقائي/ أصلي/ مستخدم**
مسافة اللون هي مصفوفة ألوان تتكون من اللون الأحمر والأخضر والأزرق.
حدد مسافة اللون المفضلة لديك وتمتع بالمشاهدة بأفضل الألوان الطبيعية.

◆ **تلقائي:** تعمل مسافة اللون التلقائية على ضبط درجات الألوان الطبيعية تلقائيًا بناءً على مصادر البرنامج.

◆ **أصلي:** توفر مسافة اللون الأصلية درجات ألوان عميقة وغنية.

◆ **مستخدم:** ضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.

← تخصيص مسافة اللون

لون: أحمر/أخضر/أزرق/أصفر/سموي/أرجواني

قم بضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.
توفر "لون" عند ضبط "" على "مستخدم".

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "أحمر" أو "أخضر" أو "أزرق" أو "أصفر" أو "سموي" أو "أرجواني".

اضغط على الزر **ENTER**.

"أحمر" / "أخضر" / "أزرق": في "لون"، يمكنك ضبط قيم RGB حسب اللون المحدد.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Red" أو "Green" أو "Blue" لتغييره.

اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.

إعادة ضبط: إعادة ضبط مسافة الألوان إلى القيم الافتراضية.

◆ **توازن الأبيض: تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق/إعادة ضبط**
يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعية.

تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق:

يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقًا إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **لون بشره: 15- ~ 15+**

يمكنك زيادة تركيز درجة اللون "لون بشره" القرظلي في الصورة.

اضغط على الزر ► أو ◀ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

← يؤدي تغيير قيمة الضبط إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

◆ **تعزيز الحافة: تلقائي/عريض**

يمكنك إبراز حواف الكائنات الموجودة بالصورة.

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثر الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ (في صفحة ١٦).

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو "إلغاء" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

← سيتم القيام بإعادة الضبط لكل وضع صورة.



ضبط خيارات الصورة



1. اضغط على الزر **MENU** لعرض لقائمة.
 2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
 3. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "خيارات الصورة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 4. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على زر **ENTER**.
 5. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
 6. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ◀ في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "درجة اللون" و "حجم" من بين العناصر الموجودة في "خيارات الصورة".

◆ درجة اللون : بارد2/ بارد1/ عادي/ دافئ1/ دافئ2

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد

◀ يكون كل من "دافئ1" أو "دافئ2" نشطاً عند ضبط وضع الصورة على سينما.

◆ حجم : 16:9/ التكبير العريض/ تكبير/ 4:3/ مسح فقط

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

◆ **16:9** : يعد ضبط حجم الصورة على وضع 16:9 مناسباً لأقراص DVD أو البث العريض.

◆ **التكبير العريض**: تكبير حجم الصورة عن 4:3.

◆ **تكبير**: تكبير الصورة العريضة التي يبلغ حجمها 16:9 (في الاتجاه العمودي) لتتناسب مع حجم الشاشة.

◆ **4:3** : يعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.

◆ **مسح فقط** : استخدم هذه الوظيفة لروية الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات (1080i) HDMI (720p/1080i) أو مكون (1080i).

◀ في وضع "PC"، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.

◀ يمكن ضبط الإعدادات و تخزينها لكافة الأجهزة الخارجية التي تقوم بتوصيلها بأحد إدخلات التلفزيون.

◀ قد يحدث ثبات مؤقت للصورة عند عرض صورة مشوشة على شاشة الجهاز لمدة تزيد عن ساعتين.

◀ **التكبير العريض** : نقل الشاشة إلى الأعلى والأسفل باستخدام الزر **▲** أو **▼** بعد تحديد **◻** بواسطة الضغط على الزر **▶** أو الزر **ENTER**.

◀ **تكبير** : حدد **◻** بواسطة الضغط على


الزر **◀** أو **▶**. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحريك الصورة إلى أعلى أو إلى أسفل. بعد التحديد **◻**، استخدم الزر **▲** أو **▼** تكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه العمودي.

◀ عند ضبط الوضع مزدوج (◻ , ◻) على صورة داخل صورة، لا يمكن ضبط حجم الصورة.

◀ **بعد تحديد "مسح فقط"** في وضع **HDMI (1080i)** أو مكون **(1080i)**:

حدد **◻** بالضغط على الزر **◀** أو **▶**. استخدم الزر **▲** أو **▼** أو **▶** لتحريك الصورة.

إعادة ضبط: اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد "إعادة ضبط"، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يمكنك إعادة ضبط الإعداد.



◻ يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ الرقمي NR :إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/ تلقائي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

◀ إذا كانت الإشارة ضعيفة، حدد إحدى الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

◆ DNIe :إيقاف/عرض توضيحي/ تشغيل

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة صورة عالية. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على "تشغيل"، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNIe. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على عرض توضيحي، يمكنك مشاهدة DNIe المطبق وصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية. يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في جودة العرض.

◀ DNIeTM (محرك الصور الطبيعية الرقمية) تنتج لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIeTM على تهيئة كافة الإشارات بحيث تتمكنك أفضل رؤية ممكنة.

◀ نتاح وظيفة DNIe في الوضع "ديناميكي" فقط.

◆ مستوى أسود HDMI:عادي/منخفضة

يمكنك تحديد المستوى الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

◀ يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط عند توصيل الإدخال الخارجي بـ HDMI (إشارات RGB)

◆ وضع الأزرق فقط :إيقاف/تشغيل

يستخدم هذه الوظيفة خبراء قياس أجهزة AV. تعرض هذه الوظيفة الإشارة الزرقاء فقط عن طريق إزالة الإشارات الحمراء والخضراء من إشارة الفيديو لتوفر تأثير مرشح اللون الأزرق الذي يُستخدم لضبط ألوان أجهزة الفيديو والتشوش الموجود بها مثل مشغل DVD والمرح المنزلي إلخ.

يمكنك باستخدام هذه الوظيفة ضبط الألوان والتشوش على القيم المفضلة والملائمة لمستوى الإشارة الخاص بكل جهاز فيديو باستخدام أنماط أشربة اللون الأحمر/الأخضر/الأزرق/السمائي/الأرجواني/الأصفر وبدون استخدام مرشح لون أزرق إضافي.

◀ يتاح وضع "وضع الأزرق فقط" عندما يتم ضبط وضع الصورة على "سينما" أو "قياسي".

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار صورة داخل صورة بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.



إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار المطلوب.

٥. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.



◆ PIP: تشغيل/إيقاف

يمكنك تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) أو إيقاف تشغيلها.

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component 1, 2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3	TV, AV1, AV2
PC	TV, AV1, AV2

◆ مصدر

يمكنك تحديد مصدر الصورة الفرعية.

◆ حجم: □□/□□/□□

يمكنك تحديد حجم الصورة الفرعية.

◀ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "HDMI"، لا يكون "حجم" متاحاً.

◆ موضع: □□/□□/□□

يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

◀ في الوضع مزدوج (□□, □□)، لا تتمكن من تحديد "موضع".

◆ برنامج

يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عندما يتم ضبط "مصدر" إلى "TV".

مميزات الصوت



1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لت1 حديد "صوت", ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER**.
4. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



◆ **وضع: قياسي/موسيقى/سينما/خطاب/مستخدم**
يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

إعدادات سهلة


1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع الصوت".
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد ضع الصوت المطلوب.
4. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج



- ◆ **موازن: 10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz**
يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.
◀ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات, فسيتحول وضع صوت تلقائيًا إلى "مستخدم".

◆ SRS TS XT: إيقاف/تشغيل

تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى 5.1 متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تنتج تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت, بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.



5 اضغط على الزر **SRS** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل".



إعدادات سهلة

1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "SRS TS XT".
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".
4. اضغط على **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

تعتبر SRS و TruSurround XT و symbol (●) علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر TruSurround XT تقنية مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.



◆ صوت تلقائي: إيقاف/تشغيل

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيج لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ مكبر صوت التلفزيون: إيقاف/تشغيل

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضخم الداخلي.

❏ لا يعمل الأزار - ◀ و ▶ عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف".

❏ عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف"، يمكنك فقط تشغيل "اختيار الصوت" (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) من قائمة "الصوت".

◆ اختيار الصوت: رئيسي/فرعي

عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).

- رئيسي: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.

- فرعي: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

تحديد وضع الصوت

يمكنك ضبط وضع الصوت من القائمة "أدوات".

عند ضبط الصوت على "ثنائي I-II"، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ثنائي I-II".

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار المطلوب.

٤. اضغط على الزر **ENTER/OK**.



الاقتراضي	مزوج ٢/١	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استريو A2
	استريو → أحادي	استريو	
مزوج ١	مزوج ١ → مزوج ٢	مزوج	NICAM استريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	أحادي → استريو	مزوج	
مزوج ١	أحادي → مزوج ١ ← مزوج ٢	مزوج	

❏ اگر سینگال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.

❏ يتم تنشيط هذه الوظيفة في وضع إشارات الصوت الاستريو فقط.

ويتم إلغاء تنشيطها في وضع إشارات الصوت الأحادي.

❏ تتوفر هذه الوظيفة في الوضع تلفزيون فقط.

توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون (تباع منفصلة)

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التلفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

❏ عند إدخال مقيس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "صوت تلقائي" و

"اختيار الصوت" فقط (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) من قائمة الصوت.

ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة للغاية إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.

❏ لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.

❏ يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل مختلف.

مقاس اللوحة الجانبية



ضبط الوقت الحالي وعرضه



يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر **INFO**. يجب أيضاً ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "ضبط الساعة".

للقيام بـ...	اضغط على...
لانتقال إلى "شهر"، "التاريخ"، "السنة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ► أو ◀
لضبط "شهر"، "التاريخ"، "السنة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▲ أو ▼
تأكيد الإعداد	اضغط على الزر ENTER .

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ◀ إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.
- ◀ يمكن أيضاً ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط مؤقت النوم



يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ◀ ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد عندما يصل المؤقت إلى الصفر.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت النوم".
٣. اضغط على الزر ◀ أو ► لتحديد الدقيقة.
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.



تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائياً



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت 1"، "مؤقت 2"، "مؤقت 3"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يمكنك إجراء ثلاثة إعدادات مختلفة "مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل".

← ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد العنصر التالي المطلوب. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الإعداد الذي ترغب فيه.

◆ **وقت التشغيل:** حدد ساعة، دقيقة، am/pm و "تشغيل/إيقاف".

(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "تشغيل").

◆ **وقت الإيقاف:** حدد ساعة، دقيقة، am/pm و "تشغيل/إيقاف".

(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "تشغيل").

◆ **برنامج:** يمكنك تشغيل قناة معينة أثناء تشغيل "وقت التشغيل".

◆ **تكرار:** حدد مرة أو كل يوم أو من الاثنين إلى الجمعة أو

"من الاثنين إلى السبت" أو "من السبت إلى الأحد".

◆ **مستوى الصوت:** حدد مستوى صوت التشغيل المطلوب.

← يمكنك أيضاً ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

← **إيقاف التشغيل تلقائياً**

عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة 3 ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في الوضع "تشغيل" الخاص بالمؤقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

اختيار اللغة



عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لغة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

لحن / تسليية / توفير الطاقة



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد

"إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ لحن: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية

يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.

◀ عند عدم تشغيل لحن

- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **MUTE**.
- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **(Volume) ⊖**.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة وظيفة مؤقت النوم.

◆ تسليية: إيقاف/رياضة/سينما/الالعاب

يمكنك وضع "تسليية" من تحديد أفضل صورة وصوت للرياضة والسينما والألعاب.

- إيقاف: إيقاف تشغيل وظيفة "تسليية".

- رياضة: توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالرياضة. مما يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الإثارة للألوان والصوت.


- سينما: توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالسينما. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة أفضل وصوت محسن.

- الألعاب: توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالألعاب. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة سرعة اللعب عند استخدام جهاز ألعاب خارجي وتوصيله بالتلفزيون.

◀ إذا قمت بضبط أحد أوضاع "تسليية" الثلاثة على تشغيل، يتم إغلاق الإعدادات ولا يصبح من الممكن ضبطها. إذا أردت ضبط وضع الصورة والصوت، يجب إيقاف تشغيل وضع "تسليية".

◀ يتم حفظ إعدادات "تسليية" لكل مصدر إدخال.

◀ إذا قمت بضبط أحد أوضاع "تسليية" الثلاثة على تشغيل تصبح وظيفة "SRS TS XT" غير متوفرة.



يمكنك الضغط على الزر **E.MODE** الموجود في جهاز التحكم بشكل متكرر لتغيير إعدادات "تسليية".

◆ توفير الطاقة: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/تلقائي

- تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.
- إيقاف: إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.
- منخفضة: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة منخفضة.
- متوسطة: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة متوسطة.
- عالية: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة عالية.
- تلقائي: ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائياً وفقاً للمشاهد.

إعدادات سهلة


1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
 2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "توفير الطاقة".
 3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "إيقاف" أو "منخفضة" أو "متوسطة" أو "عالية" أو "تلقائي".
 4. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج
- ⚡ لا تتاح هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر. (40 بوصة)



تحديد المصدر

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقاييس إدخال جهاز التلفزيون.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال". ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 2. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "لائحة المصادر".
- ⚡ مصادر الإشارات المتاحة: TV و AV1 و AV2 و S-Video و Component1 و Component2 و PC و HDMI1 و HDMI2 و HDMI3.
- يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية فقط المتصلة بالتلفزيون.
3. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.

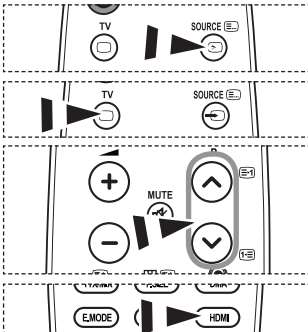

2. اضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين جميع المصادر المتاحة. يمكن تحديد وضع التلفزيون بالضغط على الزر **TV** والأزرار الرقمية (0-9) والزر **P/S** في جهاز التحكم عن بعد.

2. يمكنك أيضاً مشاهدة في الوضع **HDMI** ببساطة بواسطة الضغط على الزر **HDMI** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحرير أسماء مصادر الدخال

يحدد اسم هاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز المطلوب.

اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)



يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقاً للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.
٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.
٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" في مربع الحوار المعروض.
إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل - 1360 X 768
إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض"، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

يسوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقاً لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.
يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول.

◀ إدخال D-Sub

الاقطاب المتزامنة (H/V)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الراسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	لدقة	الوضع
+ / - - / +	25,175 28,322	70,086 70,087	31,469 31,469	640 x 350 720 x 400	IBM
-/- -/- -/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-	25,175 31,500 31,500 40,000 50,000 49,500 65,000 75,000 78,750 85,500	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 60,015	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 47,712	640×480 640×480 640×480 800×600 800×600 800×600 1024×768 1024×768 1024×768 1360 x 768	VESA

◀ إدخال HDMI/DVI

الاقطاب المتزامنة (H/V)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الراسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	لدقة	الوضع
-/- +/- -/- +/-	25,175 40,000 65,000 85,500	59,940 60,317 60,004 60,015	31,469 37,879 48,363 47,712	640×480 800×600 1024×768 1360 x 768	VESA

◀ عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقياس 2 HDMI IN.

◀ وضع الدمج غير مدعوم.

◀ قد يعمل التلفزيون بشكل غير عادي في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.

◀ يتم دعم الوضع المنفصل والمركب. لا يتم دعم SOG.

إعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر

➔ اضغط على الزر **SOURCE** لتحديد الوضع كمبيوتر.


١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على **ENTER**.

٣. عند الوصول للإعداد الأمثل، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

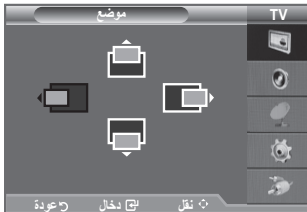

◆ ضبط تلقائي

يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ شاشة :

خشن/ ناعم

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.

بعد تقليل التشويش،

قم بإعادة ضبط الصورة حتى يتم محازاتها في مركز الشاشة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على زر

ENTER.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط جودة الشاشة.

اضغط على الزر **ENTER**.

موضع

ضبط موضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

اضغط على زر ▲ أو ▼ لضبط الوضع العمودي.

اضغط على ▲ أو ▼ لضبط الوضع الأفقي.

اضغط على الزر **ENTER**.

إعادة ضبط الصورة

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

ما المقصود بـ Anynet+ ؟


يعتبر نظام Anynet+ نظام شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة Anynet+ عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.

توصيل أدوات Anynet+

يعتمد نظام Anynet+ أجهزة AV التي تعتمد Anynet+ فقط.
تحقق من وجود علامة Anynet+ على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.


للتوصيل المباشر بالتلفزيون

بإستخدام كبل Anynet+ الخاص بجهاز HDMI بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج [HDMI 3] أو [HDMI 2] أو [HDMI 1] قم بتوصيل مقبس HDMI.

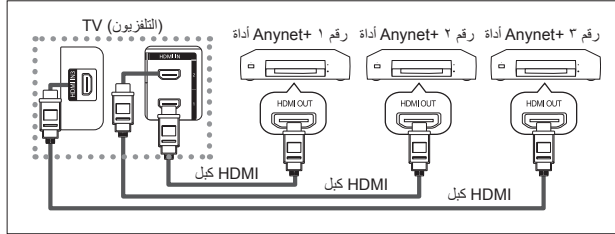

للتوصيل بالمرشح المنزلي

١. قم بتوصيل مقبس [HDMI 1] أو [HDMI 2] أو [HDMI 3] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.
٢. قم بتوصيل مقبس إدخال HDMI الخاص بالمرشح المنزلي بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

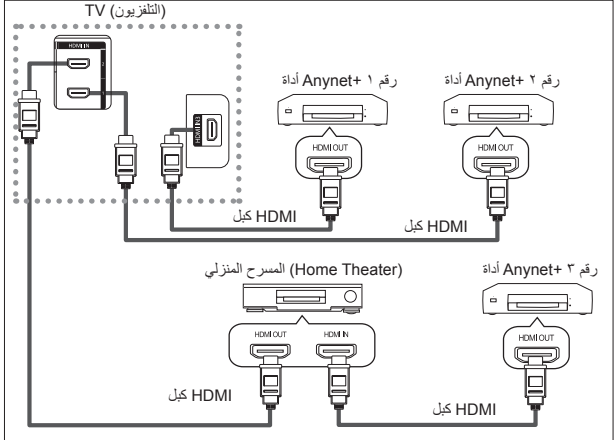

- < قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.
- < يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- < تعمل Anynet+ عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد Anynet+ في الحالة الانتظار أو تشغيل.
- < يعتمد Anynet+ عددًا يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

إعداد Anynet+

Anynet+ تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف

Anynet+ استخدام وظيفة



١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "Anynet+(HDMI-CEC)".

ضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**. ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تشغيل**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تم تمكين وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

إذا قمت بتحديد **إيقاف**، يتم تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

عند تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**، يتم إيقاف تشغيل كافة عمليات **Anynet+** المرتبطة.



بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التلفزيون Anynet+ سيتم إيقاف تشغيل جهاز

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

عندئذ سيتم تمكين وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.

إذا قمت بتحديد، سيتم إلغاء وظيفة "لا" التشغيل التلقائي.

اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يجب تعيين إعداد تحديد أداة الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى **TV**

لتتمكن من استخدام وظيفة **Anynet+**.

في حالة تعيين التوقف التلقائي إلى "لا" فإنه سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الأدوات

الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.



البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها

١. اضغط على الزر **TOOLS**.

ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "أداة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز معين ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يتم التبديل إلى الجهاز الذي تم تحديده.

٤. وإذا لم تجد الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يتم عرض رسالة "تصنيف التوصيل إلى Anynet+..."

عند اكتمال البحث عن الأجهزة، سيتم إدراج الأجهزة المتصلة في قائمة Anynet+.

قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين.

لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.

ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.

لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.

وعلى الرغم قيام التلفزيون تلقائياً بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام

الزر **POWER** إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل

التلفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب

تحديد قائمة "بحث عن أدوات موصولة" للبحث عن الأدوات.

إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**،

فإنه يتغير عليك استخدام الوظيفة Anynet+.

تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ باستخدام الزر **TOOLS**.



AnyNet+ قائمة

تتوقف التغيرات المتوفرة بقائمة AnyNet+ على نوع أدوات AnyNet+ التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

AnyNet+ قائمة	الوصف
مشاهدة التلفزيون	إلى وضع بث المحطات التلفزيونية AnyNet+ يقوم بالتبديل من وضع
اختر أداة	توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق
تسجيل	(تبدأ عملية التسجيل). (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل)
قائمة الأدوات	تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها سيتم عرض قائمة، (DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي العناوين الخاصة به
تشغيل أداة	تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها سيتم عرض وحدات تحكم، (DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي التشغيل الخاصة به
جهاز الاستقبال	يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال
الإعداد	AnyNet+ يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام


AnyNet+ أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع

نوع الجهاز	حالة التشغيل	الأزرار المتوفرة
AnyNet+ جهاز	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة بالأدوات المطابقة على الشاشة	الأزرار الرقمية أزرار ENTER / ▲ / ▼ / ◀ / ▶ أزرار الألوان EXIT زر
	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	(بحث للخلف) ◀◀ (بحث للأمام) ▶▶ (إيقاف) ■ / (تشغيل) ▶ (إيقاف مؤقت)
جهاز مزود بجهاز موالفة	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	زر P (✓) / زر
جهاز الصوت	عند تشغيل جهاز الاستقبال	زر (+) / (-) زر MUTE الزر

- ◀ يتم تشغيل الوظيفة AnyNet+ فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).
- ◀ يعمل الزر (●) في الحالة القابلة للتسجيل فقط.
- ◀ يتعذر التحكم في أدوات AnyNet+ من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التلفزيون.
- ◀ يمكنك التحكم في أدوات AnyNet+ فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- ◀ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز AnyNet+.
- ◀ لا تعمل وظيفة AnyNet+ مع المنتجات الخاصة بجهات مصنعة أخرى.
- ◀ قد لا تعمل أزرار الألوان بشكل صحيح في وضع AnyNet+.
- ◀ قد تختلف العمليتان ◀◀ و ▶▶ اعتماداً على الجهاز.
- ◀ قد تختلف العمليتان ▶▶ و ◀◀ اعتماداً على الجهاز.

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

- اضغط على الزر . وعندئذٍ سيتم بدأ التسجيل. (وذلك فقط في حالة توصيل Anynet+ مزود بجهاز تسجيل.)
- سيتم تسجيل البرنامج التلفزيوني الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.
- يمكنك أيضاً تسجيل ملفات المصادر المتدفقة عن طريق اختيار "تسجيل" بعد الضغط على الزر **TOOLS**.
- قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل، راجع دليل المستخدم الخاص به.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.



1. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".
 2. اضغط على الزر  أو  لتحديد جهاز الاستقبال، ثم اضغط على الزر **ENTER**. وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الأسبق بال.
 3. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على تشغيل.
 - قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).
 - كما أنه لا يتعدى عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوي تتعلق بحقوق النشر.
 - إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي للتلفزيون أثناء ضبط "جهاز الاستقبال" على "تشغيل" (عن طريق فصل اتصال الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي)، فقد يتم ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف" عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى. (انظر صفحة ٢٣)


نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الأعراض	الحل
Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الجهاز هو جهاز Anynet+. يعتمد نظام Anynet+ أدوات Anynet+ فقط. قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بطريقة صحيحة. قم بفحص التوصيلات الخاصة بكل Video/Audio/HDMI لجهاز Anynet+. تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى التشغيل في قائمة إعداد Anynet+. تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع Anynet+ أم لا. لا يعمل جهاز Anynet+ في ظل ظروف معينة. (البحث عن القنوات و "توصيل وتشغيل" إلخ). عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، الرجاء التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إعادة تشغيل التلفزيون. للتأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.
بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على وضع التشغيل بقائمة إعداد Anynet+. اضغط على الزر TV بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر TOOLS لعرض قائمة Anynet+ وتحديد القائمة التي ترغب في تحديثها.
الخروج من Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع مشاهدة التلفزيون بقائمة Anynet+. اضغط على الزر SOURCE بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز Anynet+. اضغط على الزر CH أو CH LIST أو PRE-CH، للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موافقة).
التوصيل بجهاز Anynet+... الرسالة التي تظهر على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> يتعذر استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد Anynet+ أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض.
لا يتم تشغيل جهاز Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث التلقائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. تأكد من توصيل كبل HDMI بطريقة صحيحة. تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد Anynet+. قم بإعادة البحث عن أجهزة Anynet+. يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+. إذا حدث الانقطاع بشكل غير طبيعي مثل انقطاع توصيل كبل HDMI أو الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي، يُرجى إعادة المسح للجهاز.
لا يمكن تسجيل البرنامج التلفزيوني.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقيس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.

ميزة Teletext

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات Teletext. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضاً تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

◀ لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

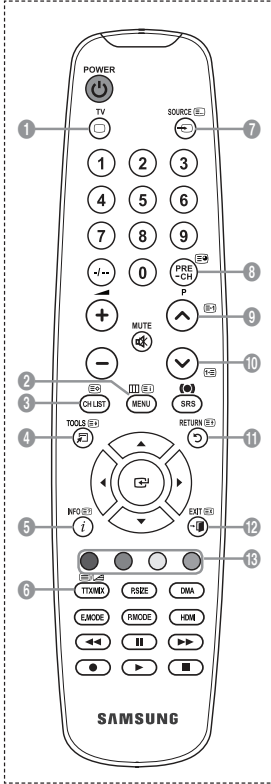

❑ ① (خروج)

الخروج من شاشة عرض النصوص

Ⓔ ② (فهرس)

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

Ⓔ ③ (تخزين)

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

Ⓔ ④ (الحجم)

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

Ⓔ ⑤ (إظهار)

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

Ⓔ ⑥ (تشغيل نصوص المعلومات/خط)

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرتين لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

Ⓔ ⑦ (وضع)

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع "حفظ بالقائمة" (List save). يمكن من خلال وضع "حفظ بالقائمة" (List save) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر (تخزين).

Ⓔ ⑧ (الصفحة الفرعية)

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

Ⓔ ⑨ (الصفحة التالية)

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

Ⓔ ⑩ (الصفحة السابقة)

لعرض الصفحة السابقة المتاحة.

Ⓔ ⑪ (تثبيت)

للتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائياً. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


Ⓔ ⑫ (إلغاء)


لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

Ⓔ ⑬ (الأزوار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق))

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونياً ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزوار الملونة. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

◀ يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات بالضغط على الأزوار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

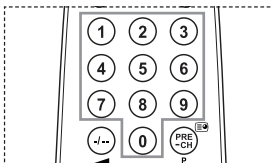

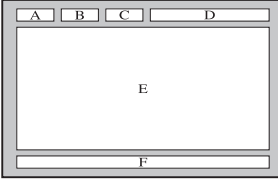


تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف محطة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة.


➤ غالباً ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- ◆ إدخال رقم الصفحة
- ◆ تحديد عنوان في قائمة
- ◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)
- اضغط على الزر **TV** للخروج من عرض نصوص المعلومات.



ضبط لوحة التركيب في الجدار (بيع بشكل منفصل) (وفقاً للطراز)

بمجرد تثبيت لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة

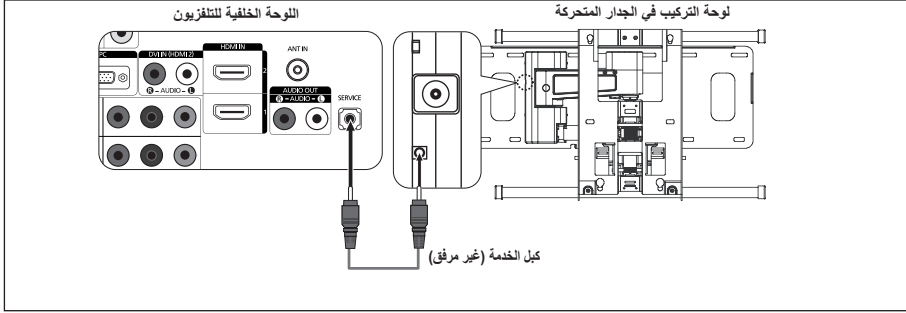

الوصول إلى القائمة

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ الموجودين في جهاز التحكم عن بعد.

◀ يتم عرض شاشة ضبط لوحة التركيب في الجدار.

◀ إذا لم يتم عرض شاشة لوحة التركيب في الجدار عند الضغط على أحد أزرار الاتجاهات أثناء مشاهدة التلفزيون، استخدم القائمة لعرضها.

• اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط لوحة التركيب في الجدار"، ثم

اضغط على الزر **ENTER**.



تذكر الموقع

٢. قم بالضبط على الموضع المطلوب باستخدام الأزرار ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶.

◀ إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي OSD على شاشة التلفزيون، تظهر شاشة "الضبط".

◀ اضغط على الزر **INFO** لإعادة الضبط. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

عندها يتم إعادة الموضع إلى الإعداد الافتراضي.

٣. اضغط على الزر الأزرق.

اضغط على الزر ▲ و ▼ لتحديد وضع الحفظ من بين "موقع 1" أو "موقع 2" أو "موقع 3" لحفظ الوضع الحالي.

◀ لعدم حفظ الموضع الحالي، اضغط على الزر **RETURN**.


◀ لا يمكنك استخدام الأزرار الملونة أثناء تحديد وضع للحفظ.

٤. اضغط على الزر **ENTER** للحفظ.

◀ عند تحديد "موقع 1"، يتم عرض الرسالة "تم تخزين الوضع الحالي كموضع 1".

٥. اضغط على الزر **ENTER**.

◀ يظهر الموضع الذي تم حفظه على الجانب الأيسر للنص الذي يظهر على الشاشة.



الانتقال إلى الموضع الذي تم تذكره




١. قم بإتمام الخطوة ١ الخاصة بـ "الوصول إلى القائمة"
٢. يؤدي الضغط على أحد أزرار الألوان (الأحمر أو الأخضر أو الأصفر) إلى تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى الموضع الذي تم حفظه.
- يمكنك تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى أحد المواقع الثلاثة التي تم ضبطها مسبقاً بواسطة الضغط على الزر الأحمر "موقع 1" أو الأخضر "موقع 2" أو الأصفر "موقع 3".
- يتم اختفاء ظهور عرض الموضع إذا قمت بضبط الموضع بعد الانتقال إلى أحد المواقع التي تم ضبطها مسبقاً.

- للتركيب، راجع «دليل التركيب» المرفق مع لوحة التركيب في الجدار.
- لتركيب المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار وتحريكها، تأكد من استشارة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.
- يجب استخدام هذا الدليل عند تثبيت لوحة التركيب في الجدار. عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل
- لا تعمل لوحة التركيب في الجدار المتحركة عند تشغيل Anynet+.
- لا تتوافق الطرازات التي يصل حجم الشاشة بها إلى 37 و 40 بوصة مع الطرازات القديمة من حامل التعليق الكهربائي (WMN5090A*).

استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز)

يعد **Kensington** جهاز يستخدم لفحص النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقاً للشركة المصنعة. يُرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع أمان Kensington لاستخدامه بشكل ملائم. يجب شراء الجهاز الأمان بشكل منفصل.

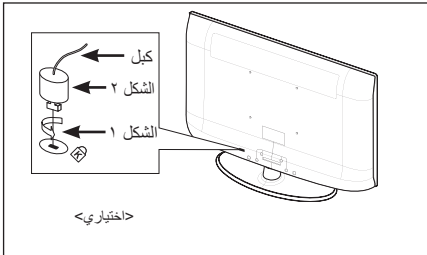

١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكّل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكّل ٢).
 ٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.
 ٣. قم بتثبيت تأمين كينسينجتون بمكتب أو كائن ثابت ثقيل.
- قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقاً للطراز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. • تأكد من قيامك بالضغط على الزر  الموجود بالجهاز. • تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها. • تحقق من مستوى الصوت. 	لا يوجد صوت أو صورة.
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من مستوى الصوت. • راجع ما إذا تم الضغط على زر MUTE في جهاز التحكم عن بعد أم لا. • تأكد ما إذا كان "مكبر صوت التلفزيون" قيد التشغيل 	توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت.
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر. • يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به. • قم بتحرك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح. 	الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر.
<ul style="list-style-type: none"> • اضبط إعدادات اللون. • تأكد من صحة نظام البث المحدد. 	لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود.
<ul style="list-style-type: none"> • حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. • قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف. 	يوجد تداخل بين الصوت والصورة.
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. • غالبًا ما يكون التداخل نتيجة استخدام هوائي داخلي. 	تظهر صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع.
<ul style="list-style-type: none"> • استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد. • نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال). • افحص أطراف توصيل البطاريات. 	يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الفيديو. • تأكد أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل. 	تظهر الرسالة (افحص كبل الإشارات).
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من الحد الأقصى للدقة وتردد محول الفيديو. • قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض. 	تظهر رسالة "وضع غير متوفر" عند تشغيل وضع (الكمبيوتر PC).
<ul style="list-style-type: none"> • إذا تم تحديد "مسح فقط" مسح فقط في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون. 	تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر هذه الرسالة عند الضغط على الزر EXIT لفترة وجيزة. • تم إعادة ضبط إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية. 	تظهر الرسالة "إعادة ضبط كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية".
<p>تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (3 133 440) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.</p>	

مواصفات فنية وبيئية

LA32A450C1	LA26A450C1	اسم الطراز
32 بوصة	26 بوصة	حجم الشاشة (قطري)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	دقة شاشة الكمبيوتر
10 وات × 2	5 وات × 2	الصوت الإخراج
800 X 79 X 522 مم 800 X 252 X 577 مم	670 X 75 X 466 مم 670 X 216 X 500 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الهيكل مزود بحامل
13 كجم	10 كجم	الوزن مزود بحامل
10 تا 40 درجة مئوية (50 تا 104 درجة فهرنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده -20 تا 45 درجة مئوية (-4 تا 113 درجة فهرنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشد		الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين
-20 ~ °20	°0	الحامل الدوار (اليسار / اليمين)

LA40A450C1	LA37A450C1	اسم الطراز
40 بوصة	37 بوصة	حجم الشاشة (قطري)
1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	دقة شاشة الكمبيوتر
10 وات × 2	10 وات × 2	الصوت الإخراج
990 X 82 X 636 مم 990 X 300 X 694 مم	916 X 82 X 598 مم 916 X 300 X 658 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الهيكل مزود بحامل
19 كجم	18 كجم	الوزن مزود بحامل
10 تا 40 درجة مئوية (50 تا 104 درجة فهرنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده -20 تا 45 درجة مئوية (-4 تا 113 درجة فهرنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشد		الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين
-20 ~ °20		الحامل الدوار (اليسار / اليمين)

اسم الطراز	LA32A450C1	LA40A450C1
حجم الشاشة (قطري)	32 بوصة	40 بوصة
دقة شاشة الكمبيوتر	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
الصوت الإخراج	10 وات × 2	10 وات × 2
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الهيكل مزود بحامل	800 X 79 X 525 مم 800 X 252 X 577 مم	990 X 82 X 641 مم 990 X 300 X 694 مم
الوزن مزود بحامل	13 كجم	19 كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	10 تا 40 درجة مئوية (50 تا 104 درجة فهرنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده -20 تا 45 درجة مئوية (-4 تا 113 درجة فهرنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشده	
الحامل الدوّار (اليسار / اليمين)	°20 ~ °20	

← التصميم ومواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.

← يعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.

← لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.