

SERIES
5

LCD TV

دفترچه راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

از اینکه يك محصول Samsung را خريداري كرديد متشكريم.
براي دريافت خدمات كامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/global/register

مدل _____ شماره سريال _____

SAMSUNG

SAMSUNG

با SAMSUNG WORLDWIDE تماس بگیرید

اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال ويا نظري داريد، لطفاً با مركز مراقبت از مشتري SAMSUNG تماس بگيريد.

وب سايت	مركز رسيدگي به امور مشتريان ☎	کشور
www.samsung.com	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	U.A.E



BN68-01415E-00

احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود.

- یک تصویر ثابت را بیش از ۲ ساعت بر روی پل LCD نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود.
 - باقی ماندن تصویر بر روی صفحه "سوختگی صفحه" نیز خوانده می شود.
 - برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.
- تمشایی تلویزیون LCD به فرمت ۴:۳ برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تقویت تابش نور در صفحه بوجود می آید . پخش یک دی وی ویا کنسول بازی ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود.
- صنعتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.
- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیآورد.
- برای جلوگیری از این اثر، "روشنایی" و "کنتراست" را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.



اتصال و آماده کردن تلویزیون

- ۲ فهرست قطعات.
- ۲ نصب پایه.....
- ۲ سوار کردن کیت نصب روی دیوار
- ۳ مشاهده پلن کنترل.....
- ۴ مشاهده پلن اتصال.....
- ۶ مشاهده کنترل از راه دور.....
- ۷ نصب باتری ها در کنترل از راه دور
- ۷ روشن و خاموش کردن
- ۷ گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار.....
- ۸ مشاهده منو ها.....
- ۸ استفاده از دکمه TOOLS.....
- ۹ وصل و پخش

تنظیم کانالها

- ۱۰ ذخیره اتوماتیک کانالها.....
- ۱۱ ذخیره غیر اتوماتیک کانالها.....
- ۱۲ افزودن/فصل کانال ها.....
- ۱۳ ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده.....
- ۱۳ نام گذاری کانالها.....
- ۱۴ تنظیم دقیق دریافت کانال.....

تنظیم تصویر

- ۱۵ تغییر استاندارد تصویر
- ۱۶ تنظیم تصویر سفارشی.....
- ۱۶ پیکربندی تنظیمات کامل تصویر
- ۱۷ تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه.....
- ۱۸ پیکربندی گزینش تصویر.....
- ۲۰ تماشای تصویر در تصویر(تصویر در تصویر).....

تنظیم صدا

- ۲۱ ویژگی های صدا.....
- ۲۲ گزینش حالت صدا.....
- ۲۲ وصل کردن گوشی (بطور جداگانه فروخته می شود).....

تنظیم زمان

- ۲۳ تنظیم و نمایش زمان کلونی.....
- ۲۳ تنظیم تایمر خواب.....
- ۲۴ روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک.....

توصیف عملکرد

- ۲۴ انتخاب زبانتان.....
- ۲۵ ملودی / سرگرمی / حالت ذخیره انرژی.....
- ۲۷ گزینش منبع.....
- ۲۷ ویرایش نام های منبع ورودی.....

تنظیم کامپیوتر

- ۲۸ تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (بر اساس Windows XP).....
- ۲۸ حالت های نمایش.....
- ۲۹ برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر

WISELINK

- ۳۰ استفاده از کارکرد WISELINK.....
- ۳۱ استفاده از فهرست WISELINK.....
- ۳۲ استفاده از فهرست JPEG برای تصاویر
- ۳۵ استفاده از فهرست MP۲.....
- ۳۶ استفاده از فهرست گزینش.....

در مورد ANYNET+

- ۳۷ Anynet+ چیست؟.....
- ۳۷ اتصال وسایل Anynet+.....
- ۳۸ تنظیم Anynet+.....
- ۳۹ البحث عن ابزار Anynet+ والتبديل بينها.....
- ۴۱ تنظیم.....
- ۴۱ گوش کردن از طریق یک گیرنده.....
- ۴۲ این نکته ها را قبل از درخواست برای تعمیرات کنترل کنید

توصیه هایی برای استفاده

- ۴۳ ویژگی تله تکست.....
- ۴۵ نصب روی دیوار اتوماتیک(به طور جداگانه فروخته می شود).....
- ۴۶ استفاده از قفل کنزینگتون ضد سرقت (بستگی به مدل).....
- ۴۷ عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی.....
- ۴۸ مشخصات فنی و محیطی.....



علامت

فشار دهید




تندکر



دکمه
یکبار فشار

فهرست قطعات

لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند. اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

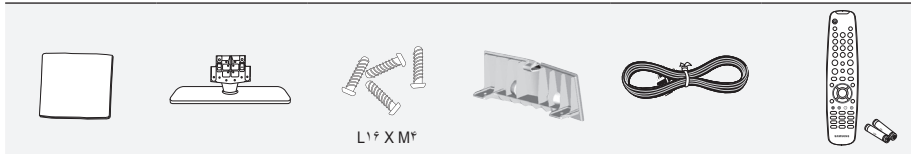


کنترل از راه دور و باتری ها (۲x AAA)	سیم برق	پوشش زیرین	پیچ برای پایه ۴ X	پایه	پارچه تمیز کننده
♦ دستورالعمل های دارنده	♦ کارت ضمانت	♦ راهنمای ایمنی	♦ کارت های ثبت		

◀ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست).

◀ پایه و پیچ برای پایه ممکن است بستگی به مدل گنجانده نشده باشد.

نصب پایه

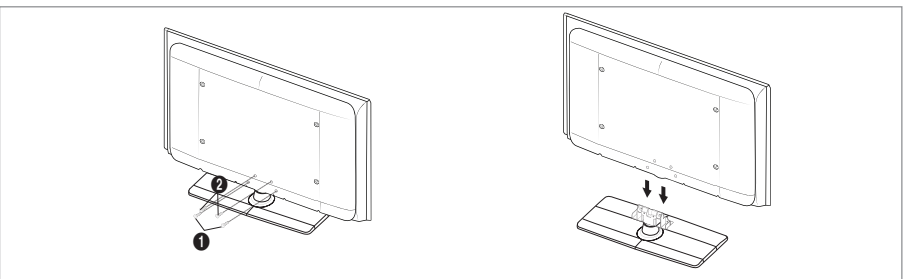

1. تلویزیون LCD و پایه را متصل کنید.

◀ دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.

◀ مطمئن شوید که بین جلو و عقب پایه در حین سوار کردن آنها تفاوت قائل شوید.

2. دو پیچ را در محل 1 و سپس دو پیچ را در محل 2 محکم کنید.

◀ محصول را ایستاده و پیچ ها را محکم کنید.

اگر در حالیکه تلویزیون مسطح قرار گرفته پیچ ها را محکم کنید، ممکن است به یک طرف تمایل پیدا کند.

◀ پایه برای مدل هایی نصب شده که صفحه تصویر ۳۷ اینچ و بزرگتر دارند.

سوار کردن کیت نصب روی دیوار

اقلام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.


برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل

هایی که به همراه اقلام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید.

برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.

اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung

Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.

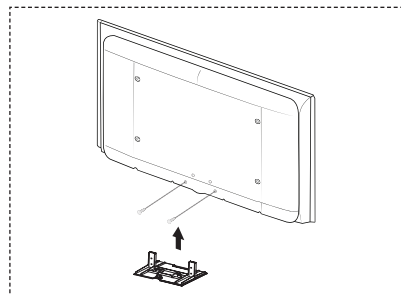


وسيله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید.

ممکن است موجب آسیب بدنی در نتیجه شوک برقی شود.



◀ پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

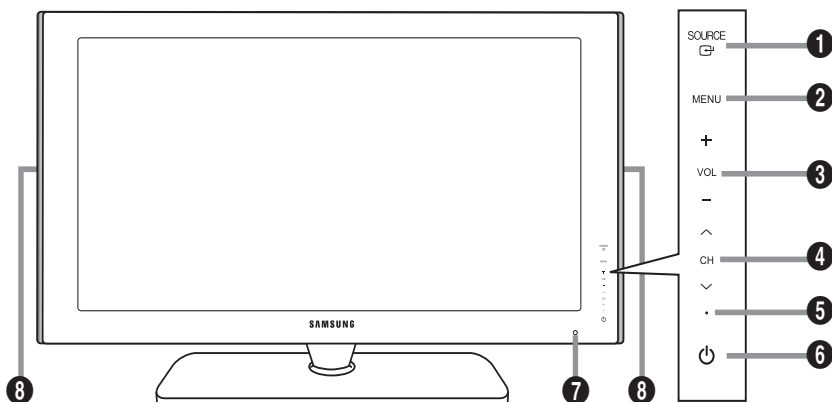

دکمه های پنل جلو
هر دکمه را برای استفاده لمس کنید.

◀ رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

5 نشانگر روشن بودن
هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.

6 (تیرو)
برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.

7 سنسور کنترل از راه دور
کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

8 بلندگوها


1 SOURCE
التحرکت بین جميع المصادر المتاحة (تلویزیون، AV1، AV2، Component1، Component2، کامپیوتر، S-Video، HDMI1، HDMI2، HDMI3). على القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر كما تستخدم الزر **ENTER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

2 MENU
اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

3 - VOL +
اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصدا أو خفضه. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين - VOL + كما تستخدم الزرين ▶ و ◀ في جهاز التحكم عن بعد.

4 CH ^
برای تغییر کانالها فشار دهید.
در منوی روی صفحه از دکمه های **CH ^** و **CH v** همانطور استفاده کنید که از دکمه های **▲** و **▼** روی کنترل از راه دور استفاده می کنید. (می توانید تلویزیون را بدون کنترل از راه دور با استفاده از دکمه های کانال روشن کنید.)

[پریز های پند پهلویی]

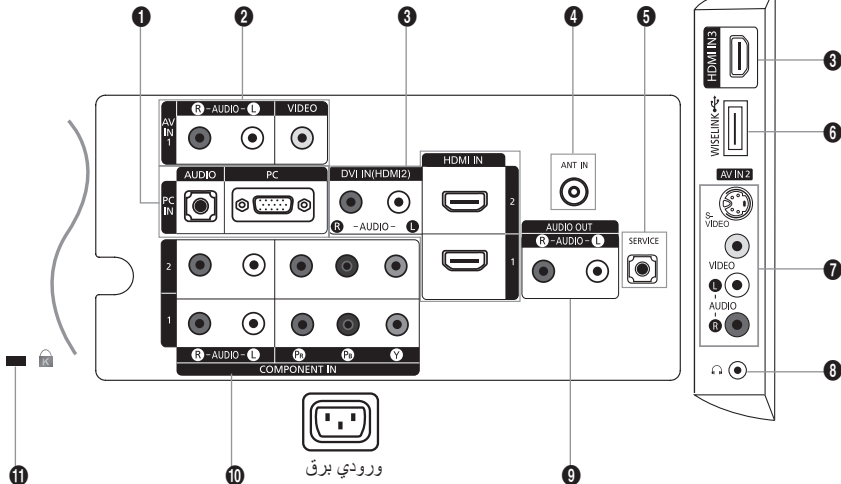

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

هر زمان که یک دستگاه خارجی را به تلویزیون وصل می کنید، مطمئن شوید که این دستگاه خاموش شده باشد.

هنگامیکه به یک دستگاه خارجی وصل می کنید، رنگ پایانه اتصال به کابل را یکسان کنید.

1 (PC)/(AUDIO) (AV IN 1) PC

- به پریز خروجی تصویر و صدای کامپیوترتان وصل می شود.

2 اتصال وسایل A/V خارجی (AV IN 1)

- کابل RCA را به دستگاه A/V مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابل های صدای RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

3 HDMI IN 3, HDMI IN 2, HDMI IN 1

- از اتصالی ها بین دستگاه های AV که اتصالی HDMI آنها فعال شده (جعبه جانی، دستگاه پخش دی وی دی) حمایت می کند.
- اتصالی صدای اضافی برای یک اتصالی HDMI به HDMI لازم نیست.
- هنگامیکه از یک اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می کنید، بایستی از پریز HDMI IN 2 استفاده شود.

حداکثر چیست؟

- "رابط چند رسانه ای با کیفیت بالا" امکان پخش داده های تصویری دیجیتال با کیفیت بالا و کانال های چندگانه صدای دیجیتال را ممکن می کند.
- پایانه HDMI/DVI از اتصالی DVI به دستگاه تمدید شده با کابل مناسب پشتیبانی می کند (تأمین نشده). تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه از نظر اندازه کوچک تر است، ویژگی کدگذاری HDCP (محافظت در مقابل کپی کردن دیجیتال با پهنای باند بلند) در آن نصب شده و از صدای دیجیتال چند کاناله پشتیبانی می کند.
- صدای تلویزیون بیرون نیاید و تصاویر به رنگ های غیر معمولی نمایان شوند هنگامیکه دستگاه پخش دی وی دی/جعبه کابل/گیرنده ماهواره که از ویرایش های HDMI قدیمی تر از 1.3 حمایت می کنند وصل شده باشند. هنگامیکه یک کابل HDMI قدیمی تر را وصل می کنید و صدایی وجود ندارد، کابل HDMI را به پریز HDMI IN 2 و کابل های صدای را به پریز های [R-AUDIO-L] DVI IN (HDMI2) در پشت تلویزیون متصل کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد، با شرکتی که دستگاه پخش دی وی دی/جعبه کابل/گیرنده ماهواره را تأمین کرده تماس گرفته تا ویرایش HDMI را تأیید کنید، سپس برای به روز آوری سفت افزار درخواست کنید.
- کابل های HDMI که 1.3 نیستند ممکن است موجب لرزش آذیت کننده ویا عدم نمایش صفحه شوند.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]

- خروجی صدای DVI برای وسایل خارجی

◀ حالت های حمایت شده برای HDMI/DVI و جزء

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	HDMI/DVI 50Hz
O	O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60Hz
O	O	O	O	O	O	O	Component

4 ANT IN

برای مشاهده صحیح کانالهای تلویزیونی، بایستی که سیگنال از یکی از منابع زیر دریافت شود:
- یک آنتن هوای آزاد / شبکه کابل تلویزیونی / شبکه ماهواره.

5 SERVICE

اینرا به پریرز در قاب نصب روی دیوار انتخابی وصل کنید. این عملکرد به شما امکان می دهد که زاویه تماشای تلویزیون را با استفاده از کنترل از راه دور تنظیم کنید.

6 WISELINK

- یک کارت حافظه توده ای USB را برای تماشای فایل های عکس (JPEG) و پخش فایل های صدای (MP3) متصل کنید.

7 R-AUDIO-L / VIDEO یا S-VIDEO

- کابل RCA و S-VIDEO را به دستگاه خارجی مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابل های صدای RCA را به "R - AUDIO - L" در دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

8 پریرز گوشی

- گوشی را می توان به خروجی گوشی در دستگاه متصل کرد. در طول اتصال گوشی، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.

9 AUDIO OUT[R-AUDIO-L]


- کابل های صدای RCA را به AUDIO OUT [R-AUDIO-L] در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به صدای مربوطه در اتصالی های آمپلی فایر ویا سینمایی خانگی دی وی وصل کنید.

10 COMPONENT IN 1, 2

- کابل های تصویر جزء (انتخابی) را به اتصالی جزء ("Y"، "PB"، "PR") در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر را به اتصالی های خروجی تصویر مربوطه در دی وی دی متصل کنید.
- اگر مایلید هردوی جعبه جانبی و دی وی دی را وصل کنید، بایستی جعبه جانبی را به دی وی دی و دی وی دی را به اتصالی جزء ("Y"، "PB"، "PR") در دستگاهتان متصل کنید.
- گاهی اوقات اتصالی های PB، PR و Y در وسایل جزء شما (دی وی دی)، Y-B-Y و Cr و Yb یا R-Y و Yb-Cr علامت زده شده اند.
- کابل های صدای RCA (انتخابی) را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دی وی دی وصل کنید.

11 قفل کنزینگتون (بستگی به مدل)

- قفل کنزینگتون (انتخابی) وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های همگانی به کار می رود.
- اگر می خواهید از یک وسیله قفل کردن استفاده کنید، با فروشنده در جایی که تلویزیون را خریدید تماس بگیرید.
- محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.



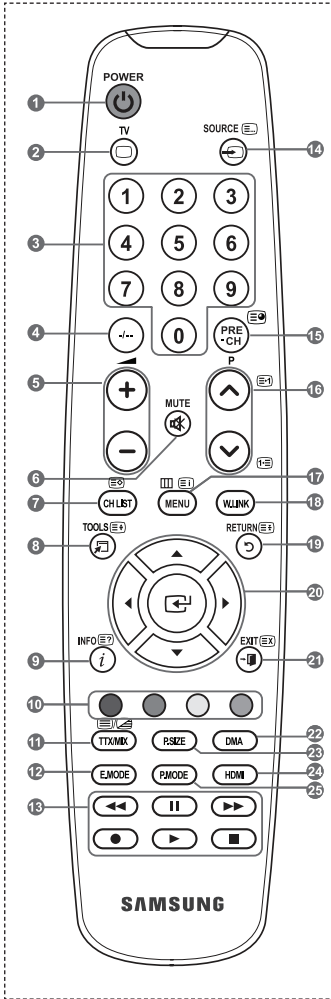


- 20 جانما در منو کنترل شود.
- 21 خروج از منوی روی صفحه
- 22 از این ویژگی در هنگام اتصال یک دستگاه SAMSUNG DMA (آداپتور رسانه دیجیتال) از طریق رابط HDMI و سوئیچ کردن به حالت DMA استفاده شود.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد روش استفاده، به دفترچه راهنمای استفاده کننده برای DMA رجوع شود. این دکمه هنگامیکه "Anynet + (HDMI-CEC)" روشن است موجود می باشد به صفحه ۳۸ رجوع شود)
- 23 انتخاب اندازه تصویر
- 24 حالت HDMI را بطور مستقیم انتخاب می کند.
- 25 انتخاب اثرات تصویر
- عملکردهای تله تکست**
- 2 خروج از نمایش تله تکست
- 7 ذخیره تله تکست
- 8 انتخاب اندازه تله تکست
- 9 افشای تله تکست
- 10 انتخاب عنوان Teletext
- 11 متناوباً Teletext (تله تکست)، Double (دوبل) یا Mix (میکس) را انتخاب کنید.
- 14 انتخاب حالت تله تکست (LIST/FLOW)
- 15 صفحه فرعی تله تکست
- 16 صفحه بعدی تله تکست
- 17 صفحه قبلی تله تکست
- 19 فهرست تله تکست
- 21 لغو تله تکست

- 1 دکمه آماده بکار تلویزیون
- 2 حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند
- 3 دکمه های رقمی برای
- 4 گزینش کانال بک/فرود رقمی
- 5 افزایش میزان صدا
- 6 کاهش میزان صدا
- 6 خاموش کردن صدا بطور مزمان
- 7 فهرست کانال "فهرست کانال ها" را
- بر روی صفحه نشان می دهد.
- 8 برای انتخاب سریع عملکردهای استفاده شده به کار می رود.
- 9 برای مشاهده اطلاعات در مورد پخش کنونی استفاده شود.
- 10 دکمه های رنگی: از این دکمه ها در فهرست کانال و WISELINK و غیره استفاده شود.
- 12 برای انتخاب نمایش انتخابی و حالت های صدای برای ورزش، سینمایی و بازی فشار دهید.
- 13 از این دکمه ها در DMA، WISELINK و Anynet+ استفاده کنید.
- (●): از این کنترل از راه دور می توان برای کنترل تنظیم در دستگاه های تنظیم Samsug با ویژگی Anynet+ استفاده کرد)
- 14 گزینش منابع موجود
- 15 کانال قبلی
- 16 P: کانال بعدی
- 17 P: کانال قبلی
- 17 منوی روی صفحه اصلی را نشان می دهد.
- 18 این عملکرد به شما امکان می دهد تا فایل های تصویری و صدای را از یک وسیله خارجی تماشا و پخش کنید.
- 19 به منوی قبلی بر می گردد.

◀ نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

نصب باتري ها در كنترل از راه دور

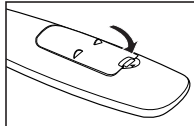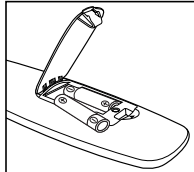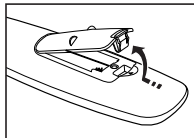

۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.

۲. دو باتري AAA را نصب كنيد.

➤ مطمئن شويد كه قطب هاي "+" و "-" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.

۳. دريچه را سرجايش بگذاريد.

➤ اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج کرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد.

➤ اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:

۱. آيا تلويزيون روشن است؟

۲. آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟

۳. آيا باتري ها خالي شده اند؟

۴. آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟

۵. آيا پك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟

روشن و خاموش كردن

سيم برق در پشت دستگاه قرار دارد.

۱. سيم برق را به پريز مناسب بزنيد.

➤ نشانگر آماده به كار بر روي دستگاه شما روشن مي شود.

۲. دكمه **⏻** را بر روي دستگاه فشار دهيد.

➤ همچنين مي توانيد دكمه **POWER ⏻** ويا دكمه **TV** را بر روي كنترل از راه دور براي روشن كردن تلويزيون فشار دهيد.

➤ برنامه اي كه بار آخر تماشا مي كرديد بطور اتوماتيك دوباره انتخاب مي شود.

۳. دكمه رقمي **(9~0)** ويا دكمه بالا/پايين كانال **(⏮/⏭)** را بر روي كنترل از راه دور ويا دكمه **CH ⏮** را در سمت راست دستگاه فشار دهيد.

➤ هنگاميكه براي اولين بار دستگاه را روشن مي كنيد، از شما خواسته خواهد شد زباني كه منوها به آن زبان نشان داده مي شوند را انتخاب كنيد.

۴. براي خاموش كردن دستگاه، دكمه **POWER ⏻** را دوباره فشار دهيد.

گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار

جهت کاهش مصرف نيرو، مي توانيد دستگاه را در حالت آماده بكار بگذاريد. حالت آماده بكار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد كه بخواهيد بطور مزمان تماشا كردن را متوقف كنيد (بطور مثال در حين صرف غذا).

۱. دكمه **POWER ⏻** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.


➤ صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بكار قرمز بر روي دستگاه نمايان مي شود.

۲. دكمه **POWER ⏻** را بر روي دستگاه فشار دهيد. دكمه رقمي **(9~0)** ويا دكمه بالا/پايين كانال **TV** را بر روي كنترل از راه دور ويا دكمه **(⏮/⏭)** را بر روي دستگاه فشار دهيد.

➤ دستگاه را براي مدت طولاني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد).

بهترين كار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.

مشاهده منوها



۱. در حالیکه دستگاه روشن است، دکمه **MENU** را فشار دهید.

منوی اصلی بر روی صفحه نمایان میشود.

سمت چپ منو این نمادها را دارد: تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی.

۲. جهت انتخاب یکی از نمادها، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.


سپس برای دسترسی به منوی فرعی نماد، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

منوی روی صفحه بعد از در حدود یک دقیقه از روی صفحه ناپدید می شوند.

استفاده از دکمه TOOLS

می توانید از دکمه **TOOLS** برای انتخاب سریع و آسان عملکردهایی که بیشتر استفاده می شوند استفاده کنید. منوی "ابزار" بستگی به حالت ورودی خارجی که مشاهده می کنید تغییر می کند.



۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. منوی "ابزار" نمایان خواهد شد.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب یک منو فشار دهید.

۳. برای، نمایش، تغییر یا استفاده از اقسام انتخاب شده، دکمه های **▲/▶/◀/▼**

یا **ENTER** را فشار دهید. برای توضیحات مشروح تر در مورد هر عملکرد،

به صفحه مربوطه رجوع شود.

♦ AnyNet+ (HDMI-CEC), راجع صفحه ۳۸

♦ حالت تصویر, راجع صفحه ۱۵

♦ حالت صدا, راجع صفحه ۲۱

♦ تایمر خواب, راجع صفحه ۲۳

♦ SRS TS XT, راجع صفحه ۲۱

♦ حالت ذخیره انرژی, راجع صفحه ۲۶

♦ I-|| دوگانه, راجع صفحه ۲۲

♦ تصویر در تصویر, راجع صفحه ۲۰

♦ تنظیم اتوماتیک, راجع صفحه ۲۹

وصل و بخش

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، چند تنظیم اصلی بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقباً بکار می‌افتد. تنظیمات زیر موجود می‌باشند.

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

پیغام "Start Plug & Play" نمایان می‌شود که در آن "OK" انتخاب شده است.

۲. زبان لازم را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش فشار دهید.

۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب "نمایش در فروشگاه" یا "استفاده در منزل" فشار داده سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

◀ ما توصیه می‌کنیم که برای دریافت بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت

"استفاده در منزل" بگذارید.

◀ حالت "نمایش در فروشگاه" صرفاً برای استفاده در محیط‌های تجاری است.

◀ اگر دستگاه به طور تصادفی بر روی حالت "نمایش در فروشگاه" گذاشته شد و می‌خواهید به "استفاده در منزل" (استاندارد) برگردید: دکمه **Volume** را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه OSD صدا نمایان شد، دکمه **MENU** را برای

5 ثانیه روی تلویزیون فشرده و نگه دارید.

۴. پیغام "ورودی آنتن را کنترل کنید" نمایان می‌شود که در آن "قبول" انتخاب شده است.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ لطفاً کنترل کنید که کابل آنتن به طور صحیح وصل شده باشد.

۵. منطقه لازم را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش فشار دهید.

۶. منوی "ذخیره اتوماتیک" نمایان می‌شود که در آن "شروع" انتخاب شده است. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع و تمام خواهد شد.

◀ دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.

◀ بعد از اینکه همه کانال‌های موجود ذخیره شدند، منوی "تنظیم ساعت" نمایان می‌شود.

۷. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

"ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" و یا "am/pm" را با فشار دکمه ◀ یا ▶ انتخاب کنید.

با فشار دکمه ▲ یا ▼، "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" و یا "am/pm" را تنظیم کنید.

◀ همچنین می‌توانید با فشار دکمه‌های رقمی بر روی کنترل از راه دور، "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت" و "دقیقه" را تنظیم کنید.

۸. دکمه **ENTER** را برای تأیید تنظیمات فشار دهید. پیغام "از تماشای تصویر لذت ببرید." نمایان می‌شود. زمانیکه کارتان تمام شد،

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ حتی اگر دکمه **ENTER** را فشار ندهید، این پیغام بعد از چند ثانیه به طور اتوماتیک ناپدید خواهد شد

♦ زبان: زبان خود را انتخاب کنید.

♦ منطقه: کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید.

♦ ذخیره اتوماتیک: بطور اتوماتیک برای کانال‌های موجود در ناحیه محلی اسکن کرده و آنها را ذخیره می‌کند.

♦ تنظیم ساعت: زمان کنونی را برای ساعت تلویزیون تنظیم می‌کند.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید...

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "Plug & Play" دوباره فشار دهید.
برای جزئیات بیشتر در مورد گزینه های تنظیم کردن، به صفحه 9 رجوع شود.
◀ ویژگی "Plug & Play" فقط در حالت تلویزیون موجود است.



- ذخیره اتوماتیک کانالها
- ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

ذخیره اتوماتیک کانالها

می توانید برای گستره های فراوانی که برایتان موجود است اسکن کنید (و دسترسی یستکی به کشورتان دارد). شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک معین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی و یا دلخواه مطابقت نکنند. با این وجود می توانید شماره ها را بطور غیر اتوماتیک مرتب کنید و هر کانالی که نمی خواهید تماشا کنید را پاک کنید

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "منطقه"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. کشور مناسب را با فشار دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید.
- دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینشتان فشار دهید.
۴. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "ذخیره اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ◀ تلویزیون شروع به حفظ کردن همه کانال های موجود خواهد کرد.
- دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن و بازگشت به منوی "کانال" فشار دهید.
۶. بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "مرتب کردن" نمایان می شود. (به صفحه ۱۲ رجوع شود)

ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

می توانید کانال های تلویزیونی را ذخیره کنید که شامل کانالهایی می شود که از طریق شبکه های کابل دریافت می کنید. هنگامیکه کانالها را بطور غیر اتوماتیک ذخیره می کنید، می توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

♦ آیا هر کانالی که پیدا شد را ذخیره کرد.

♦ شماره برنامه هر کانال ذخیره شده ای که مایلید شناسایی شود.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "ذخیره دستی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینش لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. زمانی که از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

♦ **برنامه** (شماره برنامه که به یک کانال داده می شود)

- دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید تا اینکه شماره درست را پیدا کنید.

← همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی (0-9) شماره کانال را مستقیماً انتخاب کنید.

♦ **سیستم رنگ: اتوماتیک / پال / سکام / NTSC3.58 / NTSC4.43**

- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب استاندارد رنگ لازم فشار دهید.

♦ **سیستم صدا: M/DK/BG**

- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب استاندارد صدای لازم فشار دهید.

♦ **کانال** (هنگامیکه شماره کانالی که ذخیره می شود را می دانید)

- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **C** (کانال هوایی) یا **S** (کانال کابل) فشار دهید.

- دکمه **▶** را فشار دهید، سپس جهت انتخاب شماره لازم، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.

← همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی (0-9) شماره کانال را مستقیماً انتخاب کنید.

← اگر صدا نبود و یا صدا غیر معمولی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.

♦ **جستجو** (هنگامیکه شماره های کانال را نمی دانید)

- جهت شروع جستجو دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.

- تونر گستره فرکانس را اسکن کرده تا اینکه اولین کانال و یا کانالی که انتخاب کرده اید بر روی صفحه دریافت شود.

♦ **ذخیره** (هنگامیکه کانال و شماره برنامه مربوطه را ذخیره می کنید)

- برای تنظیم بر روی "قبول"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

← **حالت کانال**

- **P** (حالت برنامه): هنگام اجرای تنظیم، ایستگاه پخش در منطقه شما به شماره های موقعیت از P00 تا P99 تخصیص داده می شود. در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.

- **C** (حالت کانال هوایی): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر ایستگاه پخش، یک کانال را انتخاب کنید.

- **S** (حالت کانال کابل): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر کانال کابل، یک کانال را انتخاب کنید.



افزودن/فصل کانال ها

با استفاده از اداره گر کانال مي توانيد به آساني کانال ها را قفل ويا اضافه كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "مديريت کانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

◆ اضافه کردن کانال ها

با استفاده از فهرست کانال ها مي توانيد کانال ها را اضافه كنيد.

۳. فهرست کانال ها را با فشردن دكمه **ENTER** انتخاب كنيد.

۴. جهت رفتن به فيلد **(+)** دكمه هاي **▲**، **▼**، **◀** يا **▶** را فشار داده، کانالي که اضافه مي شود را انتخاب کرده و دكمه **ENTER** را براي افزودن کانال فشار دهيد.

◀ اگر دكمه **ENTER** را دوباره فشار دهيد، علامت **(√)** در کنار کانال ناپديد شده و کانال اضافه نمي شود.

◀ **"P"** زماني فعال است که "فصل برنامه" بر روي "روشن" گذاشته شده باشد.

◆ قفل کانال ها

اين ويژگي به شما امکان مي دهد تا با صامت کردن تصوير و صدا از تماشا کردن برنامه هاي نامناسب توسط کاربران غيرمجاز، از قبيل کودکان جلوگيري كنيد.

۵. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "فصل برنامه" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۶. با فشار دكمه **▲** يا **▼**، "روشن" را انتخاب کرده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۷. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "فهرست کانال ها" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.


۸. جهت رفتن به فيلد **(P)** دكمه هاي **▲**، **▼**، **◀** يا **▶** را فشار داده، کانالي که قفل مي شود را انتخاب کرده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

◀ اگر دكمه **ENTER** را دوباره فشار دهيد، علامت **(√)** در کنار کانال ناپديد شده و قفل کانال لغو مي شود.

◀ يك صفحه آبي هنگاميكه "فصل برنامه" فعال شده نمايان مي شود.

۹. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

◀ "روشن" يا "خاموش" را در "فصل برنامه" انتخاب كنيد تا به آساني کانال هايي که در **"P"** انتخاب شدند را فعال ويا غيرفعال كنيد.

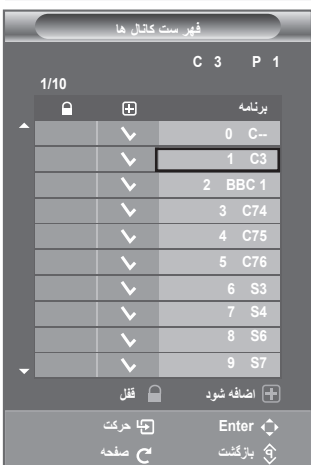

[P] مي توانيد اين گزينش ها را با فشار دكمه **CH LIST** بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد.

ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده

این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید.

این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "مرتب کردن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. شماره کانالی که می خواهید عوض کنید را با فشار مکرر دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

← شماره کانال و نام کانال انتخاب شده به سمت راست می روند.

۴. دکمه ▲ یا ▼ را برای رفتن به موقعیتی که می خواهید تغییر دهید فشار داده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

← کانال انتخاب شده با کانالی که قبلاً در شماره انتخاب شده ذخیره شده بود مبادله می شود.

۵. مراحل ۳ تا ۴ را برای کانال دیگری که مرتب می شود تکرار کنید.

۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



نام گذاری کانالها

نام کانالها هنگامیکه اطلاعات کانال پخش می شود معین خواهد شد. این نام ها را می توان تغییر داد که به شما اجازه می دهد نام های جدید معین کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "نام کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. در صورت لزوم، کانالی که به آن نام کانال جدید داده می شود را با فشار دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

← نوار انتخاب در اطراف قاب نام کانال نمایان می شود.



۴. برای...	اینکار را بکنید...
انتخاب یک حرف، شماره و یا علامت	دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
به حرف بعدی بروید	دکمه ► را فشار دهید.
به حرف قبلی بروید	دکمه ◀ را فشار دهید.
نام کانال را تأیید کنید	دکمه ENTER را فشار دهید.

← حروف زیر موجود می باشند: حروف الفبا (A-Z) / شماره ها (0-9) / کاراکترهای ویژه (+، -، *، /، فاصله)

۵. مراحل ۳ تا ۴ را برای هر کانالی که نام کانال جدید می گیرد تکرار کنید.

۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

تنظیم دقیق دریافت کانال

از تنظیم دقیق برای تنظیم دستی يك کانال خاص برای دریافت بهینه استفاده کنید.
۱. از دکمه های رقمی استفاده کنید تا به طور مستقیم کانالی که می خواهید تنظیم دقیق کنید را انتخاب کنید.

۲. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. "تنظیم دقیق" را با فشار دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه ◀ یا ▶ را برای تنظیم کردن تنظیم دقیق فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ کانالهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با يك ستاره "*" در سمت راست شماره کانال در بنر کانال علامت گذاری می شوند. و شماره کانال قرمز می شود.

◀ برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق ، با فشار دکمه ▲ یا ▼ ، "تنظیم مجدد" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.



تغییر استاندارد تصویر

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.




۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "حالت" دوباره فشار دهید.
۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب اثرات تصویری مورد نظر فشار دهید.
- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

♦ **پویا:** وضوح بالا را در یک اتاق روشن انتخاب می کند.

♦ **استاندارد:** تصویر را برای نمایش بهینه در یک محیط معمولی انتخاب می کند.

♦ **سینمایی:** تصویر را برای نمایش آرامبخش در یک اتاق تاریک انتخاب می کند.

◀ حالت تصویر برای هر منبع ورودی بایستی جداگانه تنظیم شود.



همچنین می توانید دکمه **P.MODE** روی کنترل از راه دور را برای انتخاب یکی از تنظیمات تصویر فشار دهید.



تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "حالت تصویر"، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب حالت تصویر مورد نظر، دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.

تنظیم تصویر سفارشی

تلویزیون شما چندین تنظیم دارد که به شما اجازه می‌دهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.



۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل‌های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را دنبال کنید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک آیتم خاص فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای کاهش یا افزایش مقدار یک آیتم بخصوص فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◆ از پشت نور دادن: درخشانی صفحه را با تنظیم درخشانی نور زمینه LCD تنظیم کنید. (0-10)

- ◆ درخشندگی: روشنایی و تاریکی را در بین اشیاء و زمینه تنظیم می‌کند.
- ◆ روشنایی: روشنایی کل صفحه را تنظیم می‌کند.
- ◆ وضوح: برون‌نمایی اشیاء را تنظیم می‌کند تا واضح شده و با بیشتر محو شوند.
- ◆ رنگ: رنگ‌ها را تنظیم می‌کند تا روشن‌تر و یا تیره‌تر شوند.
- ◆ رنگ تصحیح: رنگ اشیاء را تنظیم می‌کند تا برای یک نمای طبیعی بیشتر قرمز و یا سبز شوند.

- ◀ مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می‌شود.
- ◀ در حالت کامپیوتر، فقط می‌توانید "از پشت نور دادن"، "درخشندگی" و "روشنایی" را تغییر دهید.
- ◀ در حالت‌های تلویزیون، S-Video، AV2، AV1، سیستم پال، نمی‌تواند از عملکرد "تصحیح رنگ" استفاده کرد.
- ◀ می‌توانید با انتخاب "تنظیم مجدد" به تنظیمات تصویر پیش فرض‌های کارخانه برگردید.
(به "تنظیم مجدد تنظیمات تصویر به پیش فرض‌های کارخانه" در صفحه ۱۷ رجوع شود)

پیکربندی تنظیمات کامل تصویر



می‌توانید تنظیمات کامل تصویر را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.
 ۲. جهت انتخاب "حالت"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "استاندارد" یا "سینمایی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیم جزئیات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۴. با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینش لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۵. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- ◀ "تنظیم جزئیات" در حالت "استاندارد" یا "سینمایی" موجود است.
- ◀ در حالت "کامپیوتر"، تنها می‌توانید "درخشندگی پویا"، "گاما" و "توازن سفید" را از بین اقلام "تنظیمات جزئیات" تغییر دهید.

◆ تنظیم مشکی: خاموش / کم / متوسط / زیاد

می‌توانید به طور مستقیم سطح سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

◆ درخشندگی پویا: خاموش / کم / متوسط / زیاد

می‌توانید کنتراست صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که کنتراست ایده‌آل فراهم شود.

◆ گاما: 3 ~ +3

می توانید شدت رنگ اصلی (قرمز، سبز، آبی) را تنظیم کنید.

دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بهینه برسید.

◆ فضای رنگ: اتوماتیک/بومی/تنظیم دلخواه

فضای رنگ یک ماتریس رنگ است که از رنگ های "قرمز"، "سبز" و "آبی" تشکیل شده است.

فضای رنگ مورد علاقه خود را برای تجربه طبیعی ترین رنگ ها انتخاب کنید.

◆ اتوماتیک: فضای رنگ اتوماتیک طبیعی ترین تن رنگ را براساس منابع برنامه تنظیم می کند.

◆ بوم ی: فضای رنگ بومی تن رنگ عمیق و غنی را ارائه می کند.

◆ تنظیم دلخواه: گستره رنگ را به دلخواه خود تغییر دهید.

◀ دلخواه کردن فضای رنگ

رنگ: قرمز/سبز/آبی/زرد/یشمی/سرخ فام

گستره رنگ را به دلخواه خود تغییر دهید.

"رنگ" هنگامیکه "فضای رنگ" بر روی "تنظیم دلخواه" تنظیم شده موجود است

برای انتخاب "قرمز"، "سبز"، "آبی"، "زرد"، "یشمی" یا "سرخ فام" دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

قرمز / سبز / آبی : در "رنگ"، می توانید مقادیر RGB را برای رنگ انتخاب شده تغییر دهید.

برای انتخاب "قرمز"، "سبز"، "آبی"، "زرد"، "یشمی" یا "سرخ فام" دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده تا آنرا تغییر دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

دکمه ◀ یا ▶ را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید. دکمه ENTER را فشار دهید.

تنظیم مجدد: فضای رنگ را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

◆ توازن سفید: تعدیل قرمز/تعدیل سبز/تعدیل آبی/بهره قرمز/بهره سبز/بهره آبی/تنظیم مجدد

می توانید دمای رنگ را برای رنگ های تصویر که بیشتر طبیعی هستند تنظیم کنید.

تعدیل قرمز/تعدیل سبز/تعدیل آبی/بهره قرمز/بهره سبز/بهره آبی: تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینش لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بهینه برسید.

تنظیم مجدد: توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به پیش فرض های کارخانه برخواهد گشت.

◆ رنگ پوست: 15 - +15

می توانید بر رنگ صورتی "رنگ پوست" در تصویر تأکید کنید.

دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بهینه برسید.

◀ تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

◆ بهبود حاشیه: خاموش / روشن

می توانید محدوده شئی را در تصویر پر رنگ کنید.

◆ xvYCC: خاموش / روشن

تنظیم حالت xvYCC بر روی روشن جزئیات و فضای رنگ را در هنگام تماشای فیلم های سینمایی از یک دستگاه خارجی افزایش می

Zدهد (یعنی دستگاه پخش دی وی دی) که به پریزهای HDMI و Component IN وصل شده باشد.

بایستی برای استفاده از این ویژگی، حالت تصویر را بر روی "سینمایی" بگذارید.

◀ فقط در "HDMI" و "Component" در حالت "سینمایی" موجود است.

◀ اگر عملکرد xvYCC فعال است، نمی توان تصویر در تصویر را انتخاب کرد.

تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه

می توانید به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.

۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۵ دنبال کنید.

۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "قبول"، "لغو" فشار داده سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

◀ "تنظیم مجدد" برای هر حالت تصویر انجام خواهد شد.



بیکربندی گزینش تصویر



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "گزینه های تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده،

سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. زمانی که از تنظیمات راضی شوید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

در حالت کامپیوتر، تنها می توانید تغییراتی را در "تن رنگ" و "اندازه" از بین اقلام در "گزینه های تصویر" ایجاد کنید.

◆ **تغییر رنگ: رنگ سرد ۲ / رنگ سرد ۱ / معمولی / رنگ گرم ۱ / رنگ گرم ۲**
می توانید تن رنگی که برای چشمانتان راحت ترین است را انتخاب کنید.

در مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.

در "رنگ گرم ۱" یا "رنگ گرم ۲" تنها زمانی فعال می شوند که حالت تصویر "سینمایی" باشد.

◆ **اندازه: 16:9 / بزرگنمایی عرض / بزرگنمایی 4:3 فقط اسکن**
می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.

◆ **16:9** : تصویر را به اندازه 16:9 مناسب برای پخش دی وی ویا عرض تنظیم کنید.

◆ **بزرگنمایی عرض**: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ کنید.

◆ **بزرگنمایی**: تصویر به عرض 16:9 (در جهت عمودی) را بزرگ می کند تا در صفحه نمایش جاگیرد.

◆ **4:3**: این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو ویا پخش معمولی است.

◆ **فقط اسکن**: از این عملکرد برای مشاهده تصویر کامل بدون هرگونه قسمت حذف شده استفاده کنید درحالی که سیگنال های (720p/1080i/1080p) HDMI ویا جزء (1080i/1080p) دریافت می شوند.

در حالت کامپیوتر، تنها حالت "16:9" و "4:3" را می توان تنظیم کرد.

تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

باقی ماندن موقت تصویر ممکن است در هنگام تماشای تصویر ثابت بر روی دستگاه برای بیش از دو ساعت اتفاق بیافتد.

"بزرگنمایی عرض": بعد از انتخاب [] با فشار دکمه **ENTER** صفحه نمایش را با استفاده از دکمه **▲** یا **▼** به بالا/پایین حرکت دهید.

"بزرگنمایی": [] را با فشار دکمه **◀** یا **▶** انتخاب کنید. از دکمه **▲** یا **▼** برای حرکت تصویر به سمت بالا و پایین استفاده کنید. پس از انتخاب []، از دکمه **▲** یا **▼** برای بزرگنمایی ویا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی استفاده کنید.

هنگامیکه حالت دوبل ([] , []) در تصویر در تصویر (تصویر در تصویر) تنظیم شده، نمی توان اندازه تصویر را تنظیم کرد.


پس از انتخاب "فقط اسکن" در حالت **HDMI (1080i/1080p)** یا جزء **HDMI (1080i/1080p)**:

[] را با فشردن دکمه **▶** یا انتخاب کنید. از دکمه **▲**، **▼**، **◀** یا **▶** برای حرکت دادن تصویر استفاده کنید.

تنظیم مجدد: برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه **▶** را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

می توانید تنظیمات را به مقدار پیش فرض برگردانید.

این گزینش ها را می توانید صرفاً با فشار دکمه **P.SIZE** بر روی کنترل از راه دور انتخاب کنید.



تماشای تصویر در تصویر (تصویر در تصویر)

می توانید یک تصویر فرعی را در داخل تصویر اصلی تنظیم برنامه ویا ورودی تصویر نمایش دهید. در این صورت، می توانید تصویر تنظیم برنامه ویا ورودی تصویر را از وسایل متصل شده در حال تماشای تصویر اصلی تماشا کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تصویر در تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. زمانی که از تنظیمات راضی شوید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ ممکن است متوجه شوید هنگامیکه از صفحه نمایش اصلی برای تماشای یک بازی ویا کارایوکی استفاده می کنید، تصویر در پنجره تصویر قدری غیرطبیعی می شود.



تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "تصویر در تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب یک آیتم خاص فشار دهید.

۴. جهت انتخاب گزینش لازم، دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.

تصویر در تصویر: روشن / خاموش

می توانید عملکرد تصویر در تصویر را فعال ویا غیرفعال کنید.

تصویر اصلی	تصویر فرعی
Component 1, 2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3	TV, AV1, AV2
کامپیوتر	TV, AV1, AV2

منابع

می توانید "منابع" تصویر فرعی را انتخاب کنید.

اندازه: [] / [] / []

یمكنك تحديد اندازه التصوير الفرية.

◀ اگر تصویر اصلی در حالت "HDMI" است، "اندازه" موجود است.


موقعیت: [] / [] / []

می توانید موقعیت تصویر فرعی را انتخاب کنید.

◀ در حالت دابل ([] , [])، "موقعیت" را نمی توان انتخاب کرد.

برنامه

تتها زمانی می توانید کانال تصویر فرعی را انتخاب کنید که "منابع" بر روی "تلویزیون" تنظیم شده است.

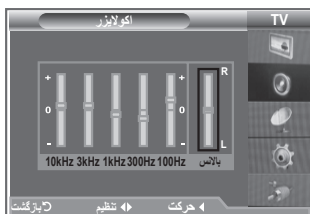

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. گزینه های موجود: حالت اکولایزر، صدای فراگیر حقیقی، صدای اتوماتیک، قطع صدای بلندگو، انتخاب صدا (در حالت تصویر در تصویر)، تنظیم مجدد (اگر حالت بازی روشن است)

۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شوید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◆ **حالت: استاندارد / موسیقی / سینمایی / سخنرانی / تنظیم دلخواه**
می توانید نوع اثر صدای که در هنگام تماشای یک بخش استفاده می شود را انتخاب کنید.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. جهت انتخاب "Sound Mode" (حالت صدا)، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.

۳. جهت انتخاب حالت صدای مورد نظر، دکمه **◀** یا **▶** را فشار

دهید.

۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.

◆ اکولایزر: بالانس/10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz

می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.

◀ اگر در این تنظیمات تغییری بدهید، حالت صدا بطور اتوماتیک به "تنظیم دلخواه" تغییر می کند.

◆ SRS TS XT : خاموش / روشن

TruSurround XT یک تکنولوژی SRS به ثبت رسیده می باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می کند. TruSurround یک تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش دو بلندگو که شامل بلندگوهای داخلی تلویزیون می شود را ارائه می کند. این سیستم با همه فرمت های چندکاناله کاملاً سازگار است.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "SRS TS XT" فشار دهید.

۳. برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش"، دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.

TruSurround XT SRS و علامت تجاری SRS Labs, Inc. می باشد.
TruSurround XT technology تحت جواز از SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده است.



◆ صدای اتوماتیک: خاموش / روشن

هر ایستگاه پخش شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین نمی توان به آسانی میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است ویا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

◆ بلندگوي تلویزیون : خاموش / روشن

اگر مي خواهيد صدا را از طريق بلندگوهاي جداگانه بشنويد، تقويت کننده داخلي را لغو كنيد.

◀ دكمه هاي VOL ⊕ و MUTE در هنگاميکه "بلندگوي تلویزیون" خاموش است کار نمی کنند.

◀ هنگاميکه "بلندگوي تلویزیون" خاموش است، فقط مي توانيد از "انتخاب صدا" (در حالت تصوير در تصوير) در منوي صدا استفاده كنيد.

◆ انتخاب صدا: اصلي / فرعي

هنگاميکه ويژگي تصوير در تصوير فعال شده، مي توانيد به صدای تصوير فرعي (تصوير در تصوير) گوش دهيد.

- اصلي: براي گوش دادن به صدای تصوير اصلي بکار مي رود.

- فرعي: براي گوش دادن به صدای تصوير فرعي بکار مي رود.

گزینش حالت صدا



مي توانيد حالت صدا را در منوي "ابزار" تنظيم كنيد.

هنگاميکه بر روي "دوگانه II-I" تنظيم مي كنيد، حالت صدای كوني بر روي صفحه نمايان مي شود.

۱. دكمه TOOLS بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.

۲. براي انتخاب "دوگانه II-I" دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.

۳. جهت انتخاب گزينش لازم، دكمه ◀ يا ▶ را فشار دهيد.

۴. دكمه ENTER/OK را فشار دهيد.

پيش فرض	دوگانه ۲/۱	نوع صدا	
تغيير اتوماتيك	مونو	مونو	استريو A2
	استريو ↔ مونو	استريو	
دوگانه ۱	دوگانه ۱ ↔ دوگانه ۲	دوگانه	
تغيير اتوماتيك	مونو	مونو	استريوي NICAM
	مونو ↔ استريو	استريو	
دوگانه ۱	<div> <div> ↩ مونو ↔ دوگانه ۱</div> <div> دوگانه ۲ → </div> </div>	دوگانه	

◀ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل اتوماتيك، فقم بالتبديل إلى مونو.

◀ این عملکرد فقط در سیگنال صدای استریو فعال است. در سیگنال صدای مونو غیرفعال است.

◀ این عملکرد تنها در حالت تلویزیون موجود است.

وصل کردن گوشی (بطور جداگانه فروخته می شود)

اگر مي خواهيد يك برنامه تلویزیوني را بدون مزاحمت اشخاص ديگر در اتاق تماشا كنيد، مي توانيد يك گوشی را به دستگاه وصل كنيد.

پریزهای پنل پهلویی



◀ هنگاميکه پریز گوشی را به پورت مربوطه وارد مي كنيد، تنها مي توانيد از "صدای اتوماتيك" و "انتخاب صدا" (در حالت تصوير در تصوير) در منوي صدای استفاده كنيد.

◀ استفاده طولاني از گوشی با صدای بلند ممكن است به قوه شنوايي شما صدمه بزند.

◀ هنگاميکه گوشی را به سيستم وصل مي كنيد، از بلندگوها صدایي دريافت نخواهيد كرد.

◀ صدای گوشی و صدای تلویزیون به طور متفاوت تنظيم مي شوند.

تنظیم و نمایش زمان کنونی



می‌توانید ساعت تلویزیون را طوری تنظیم کنید که با فشار دکمه **INFO** زمان کنونی نمایان شود. همچنین اگر مایلید که از تایمرهای اتوماتیک روشن/خاموش استفاده کنید، بایستی زمان را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. جهت انتخاب "تنظیم ساعت"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. برای...	اضغط علی...
به "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" بروید	دکمه ◀ یا ▶
"ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را تنظیم کنید.	دکمه ▲ یا ▼
تنظیم را تأیید کنید.	دکمه ENTER را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هر بار که دکمه **INFO** را فشار دهید، زمان کنونی نمایان خواهد شد.

◀ همچنین می‌توانید با فشار دکمه‌های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

تنظیم تایمر خواب



می‌توانید یک مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که تلویزیون بعد از سپری شدن آن بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار بر می‌گردد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "تایمر خواب" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **▲** یا **▼** را تا زمانی که زمان موردنظر نمایش داده شود مکرراً فشار دهید (خاموش، 30، 60، 90، 120، 150، 180).
دکمه **ENTER** را فشار دهید

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هنگامیکه تایمر به 0 رسید تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار تغییر میکند.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.


۲. برای انتخاب "تایمر خواب" دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.

۳. دکمه **◀** یا **▶** را برای انتخاب دقیقه فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.



روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک

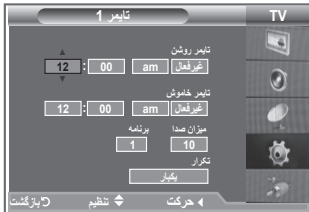

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب

"تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "زمان" فشار داده سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تایمر ۱"، "تایمر ۲"، "تایمر ۳"

فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

سه تنظیم تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد.

← بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

۴. دکمه **◀** یا **▶** را برای انتخاب آیتم لازم در زیر فشار دهید.

دکمه **▲** یا **▼** را برای تنظیم به تنظیمات مورد نظر فشار دهید.

♦ **تایمر روشن** : ساعت، دقیقه، am/pm و "فعال شد"/"غیرفعال" را انتخاب کنید.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیمات مورد نظر، بر روی "فعال شد" تنظیم کنید.

♦ **تایمر خاموش** : ساعت، دقیقه، am/pm و "فعال شد"/"غیرفعال" را انتخاب کنید.

(برای فعال کردن تایمر با تنظیمات مورد نظر، بر روی "فعال شد"

تنظیم کنید.

♦ **صدا** : میزان صدای مورد نظر برای روشن شدن را انتخاب کنید.

♦ **برنامه** : هنگامیکه وقت التشغيل فعال است، می توانید یک کانال خاص را

روشن کنید.

♦ **تکرار** : "یکبار"، "هر روز"، "دوشنبه ~ جمعه"، "دوشنبه ~ شنبه" و یا

"شنبه ~ یکشنبه" را انتخاب کنید.

← می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

➔ **خاموش شدن اتوماتیک**

هنگامیکه تایمر را "روشن" می کنید، اگر در ظرف ۳ ساعت از زمانی که تلویزیون را توسط تایمر روشن می کنید از هیچ کنترلی

استفاده نکنید، تلویزیون بالاخره خاموش خواهد شد. این عملکرد تنها در حالت تایمر "روشن" موجود بوده و از زیاد گرم شدن که ممکن

است در هنگامیکه تلویزیون برای مدت طولانی روشن است رخ دهد جلوگیری می کند.

انتخاب زبان



هنگامیکه برای اولین بار شروع به استفاده از دستگاه می کنید، بایستی زبانی

که برای نمایش منوها و نشانه ها بکار می رود را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.

دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "زبان" فشار داده، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

۳. زبان لازم را با فشردن دکمه **▲** یا **▼** بطور مکرر انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

ملودی / سرگرمی / حالت ذخیره انرژی



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER**.

۳. زمانی که از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◆ ملودی: خاموش / کم / متوسط / زیاد

می توان صدای ملودی را تنظیم کرد.

◀ ملودی پخش نمی شود

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون پخش نمی شود چون دکمه **MUTE** فشرده شده است.

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون پخش نمی شود چون دکمه **⊖** (میزان صدا) فشرده شده است.

- هنگامیکه تلویزیون توسط عملکرد تایمر خواب خاموش شده است.

◆ سرگرمی: خاموش / ورزشی / سینمایی / بازی

حالت "سرگرمی" به شما امکان می دهد تا تصویر و صدای ایده آل را برای برنامه های ورزشی، سینمایی و بازی ها انتخاب کنید.

- **خاموش** : عملکرد "سرگرمی" را خاموش می کند.

- **ورزشی** : کیفیت ایده آل صدا و تصویر را برای رویدادهای ورزشی عرضه می کند.

می توانید از رنگ ها و صداهای هیجان انگیزتر بهره مند شوید.

- **سینمایی** : کیفیت ایده آل صدا و تصویر را برای فیلم های سینمایی عرضه می کند.

می توانید تصویر غنی تر و صدای بهبودیافته را تجربه کنید.

- **بازی** : کیفیت ایده آل صدا و تصویر را برای بازی ها عرضه می کند.

این حالت هنگامیکه از یک کنسول بازی خارجی که به تلویزیون وصل شده استفاده شود، سرعت پخش

را سریع می کند.

◀ اگر هر کدام از حالت های "سرگرمی" را روشن کنید، تنظیمات قفل شده و نمی توان آنها را تغییر داد.

اگر می خواهید حالت "تصویر" و "صدا" را تغییر دهید، بایستی حالت "سرگرمی" را خاموش کرد.

◀ اگر هر یک از سه حالت "سرگرمی" را روشن کنید، عملکرد "SRS TS XT" موجود می شود.

◀ تنظیمات "سرگرمی" برای هر منبع ورودی ذخیره می شود.



می توانید دکمه **E.MODE** بر روی کنترل از راه دور را برای تغییر در تنظیم

"سرگرمی" به طور مکرر فشار دهید.

◆ حالت ذخیره انرژی: خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

- این ویژگی روشنایی صفحه را بستگی به شرایط نور محیط بطور تنظیم می کند.
- خاموش : عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی را خاموش می کند.
 - کم : تلویزیون را بر روی حالت صرفه جویی کم در انرژی تنظیم می کند.
 - متوسط : تلویزیون را بر روی حالت صرفه جویی متوسط در انرژی تنظیم می کند.
 - زیاد : تلویزیون را بر روی حالت صرفه جویی زیاد در انرژی تنظیم می کند.
 - اتوماتیک : روشنایی صفحه تلویزیون را بر اساس صحنه ها به طور اتوماتیک تنظیم می کند.


تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "حالت ذخیره انرژی"، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب "خاموش"، "کم"، "متوسط"، "زیاد" و یا "اتوماتیک" فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.



گزینش منبع

می توانید از بین منابع خارجی که به پریز ورودی تلویزیون شما وصل شده یکی را انتخاب کنید.

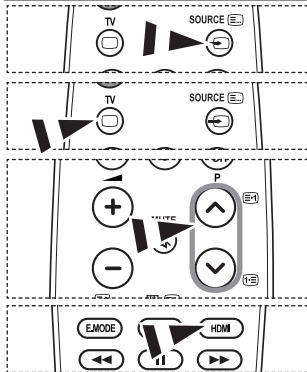


۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "انتخاب ورودی ها" دوباره فشار دهید.
هنگامیکه وسیله خارجی به تلویزیون شما متصل نشده، تنها "تلویزیون" در "انتخاب ورودی ها" فعال می شود.
"Component2", "Component1", "S-Video", "AV2", "AV1", "کامپیوتر", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" فقط هنگامیکه به تلویزیون شما وصل شده اند فعال می شوند.
۳. دستگاه لازم را با فشار دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه SOURCE را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا بین همه منابع موجود تغییر دهید. با فشار دکمه **TV**، دکمه های رقمی (0-9) و دکمه **P** بر روی کنترل از راه دور می توان حالت تلویزیون را انتخاب کرد.
همچنین می توانید حالت **HDMI** را با فشردن دکمه **HDMI** بر روی کنترل از راه دور باسانی تماشا کنید.

ویرایش نام های منبع ورودی

دستگاه وصل شده به پریزهای ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی را آسان تر کنید.

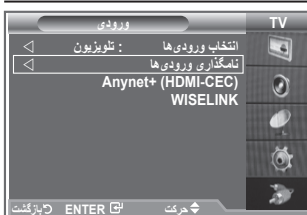

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "نامگذاری ورودی ها" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب وسیله ای که مایلید ویرایش کنید فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب وسیله لازم فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
هنگامیکه کامپیوتری که قدرت تفکیک 1920 x 1080@60Hz دارد به پورت 2 **HDMI IN** متصل شده است، بایستی حالت "HDMI2" در "ویرایش نام" از حالت "ورودی" را بر روی "کامپیوتر" تنظیم کنید.

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (براساس Windows XP)



تنظیمات نمایش ویندوز برای يك کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئویی مخصوص شما، ممکن است صفحه نمایش واقعی بر روی کامپیوتر شما متفاوت باشد. حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)

۱. ابتدا بر روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.

۲. هنگامیکه صفحه پنل کنترل نمایان شده، روی "Appearance and Themes" کلیک کرده و يك جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.

۳. هنگامیکه صفحه پنل کنترل نمایان شده، روی "Display" کلیک کرده و يك جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.

۴. زبانه "Settings" را در جعبه گفتگوی display انتخاب کنید.

تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک): بهینه - : 1920 X 1080

اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیراینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت های نمایش

موقعیت و اندازه صفحه نمایش بستگی به نوع مانیتور کامپیوتر و قدرت تفکیکش متفاوت خواهد بود. قدرت تفکیک ها در جدول توصیه می شوند.

< ورودی D-Sub

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

< ورودی HDMI/DVI

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

< هنگامیکه از يك اتصالی کابل HDMI/DVI استفاده می کنید، بایستی از پریز 2 HDMI IN استفاده شود.

< حالت در هم بافتن پشتیبانی نشده است.

< دستگاه در صورتیکه يك فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور معمولی کار نکند.

< حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.

< کابل بسیار طولانی ویا نامرغوب VGA ممکن است موجب برفک بر روی صفحه در حالت های قدرت تفکیک بالا شود (1600x1200 یا 1920x1080).

برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر



دکمه **SOURCE** را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.


۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.

۲. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



◆ تنظیم اتوماتیک

تنظیم اتوماتیک به صفحه کامپیوتر امکان می دهد تا براساس سیگنال تصویر کامپیوتری ورودی خود تنظیم شود. مقادیر، ریز، درشت و موقعیت به طور اتوماتیک تنظیم می شوند.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیم اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◆ صفحه نمایش:

خشن / Fine

منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفا به وسیله تنظیم دقیق برفک حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن تنظیم کرده (خشن) و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "خشن" ویا "Fine" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه **◀** یا **▶** را برای تنظیم کیفیت تصویر فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.



موقعیت

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.

دکمه **▲** یا **▼** را برای تنظیم حالتی عمودی فشار دهید.


دکمه **◀** یا **▶** را برای تنظیم حالتی افقی فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

تنظیم مجدد تصویر

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.

استفاده از کارکرد WISELINK

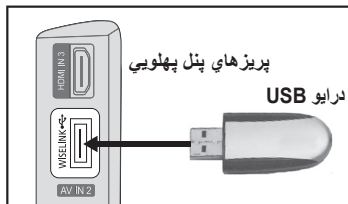

این کارکرد شما را قادر می سازد تصاویر (JPEG) ذخیره شده بر روی USB را تماشا کرده یا به فایلهای موسیقی (MP3) ذخیره شده بر روی (MSC) گوش دهید.

دکمه POWER را بر روی کنترل از راه دور ویا دستگاه فشار دهید.

یک USB حاوی فایلهای تصویری JPEG و یا فایلهای صدای MP3 را به جایگاه WISELINK (محل اتصال USB) متصل کنید.

اگر بدون آنکه USB را به تلویزیون متصل کنید وارد حالت WISELINK شوید پیغام "هیچ دستگاهی متصل نشده است" نمودار خواهد شد. در این حالت USB را به تلویزیون متصل کرده با فشار دکمه WISELINK بر روی دستگاه کنترل از راه دور از حالت W.LINK خارج شده و بار دیگر به این حالت وارد شوید.

تنها اعداد و حروف الفبا می بایست برای نامگذاری پوشه ها یا فایلها (عکس یا موسیقی) به کار بده شده باشد.

سیستم فایل تنها از فرمت FAT16/32 پشتیبانی می کند (سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود).

برخی انواع USB دوربین های دیجیتال ممکن است قابل استفاده با این تلویزیون نباشد.

WISELINK تنها از USB Mass Storage Class(MSC) پشتیبانی می کند. نوعی ابزار انتقال داده بصورت کلی است. نمونه های MSC عبارتند از درایوهای Thumb و Flash Card Reader. (هیچیک از انواع USB HDD و HUB پشتیبانی نمی شود).

پیش از اتصال ابزار خود به تلویزیون لطفاً از فایل های خود فایل پشتیبان تهیه کنید تا مانع از آسیب دیدن دیتای خود شوید. سامسونگ مسئولیتی در قبال هر گونه آسیب یا از بین رفتن داده های شما بر عهده نخواهد داشت

لطفاً مستقیماً به ورودی USB تلویزیون وصل کنید. اگر برای اتصال USB از یک کابل اتصال جدا استفاده می کنید ممکن است سازگاری USB با مشکل مواجه شود.

تنها فایل های موسیقی MP3 و تصاویر JPEG پشتیبانی می شود.

فرمت Wiselink mp3 فقط از فایل های موسیقی که فرکانس نمونه برداری بالا دارند (32 kHz یا 44.1 kHz یا 48 kHz) پشتیبانی می کند.

توصیه می کنیم از فرمت JPEG ترتیبی استفاده کنید.

USB را در حال "بارگیری" از تلویزیون جدا نکنید.

از MTP(پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.

اگر مدت اجرای یک فایل MP3 در آغاز فایل یافت نشود مدت اجرای آن به صورت '00:00:00' نمایش داده خواهد شد.

هر چه میزان وضوح تصویر بیشتر باشد به همان نسبت مدت زمان بیشتری صرف نمایش تصویر خواهد شد.

فهرست عکس ویا موسیقی تا 300 پوشه یا فایل را نمایش می دهد.

بارگذاری ممکن است بستگی به اندازه فایل قدری طول بکشد.

استفاده از فهرست WISELINK




۱. دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه های **▲** یا **▼** را فشار داده تا "ورودی" را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه های **▲** یا **▼** را فشار داده تا "WISELINK" را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.



۳. دکمه های **▲** یا **▼** را فشار داده تا نوع USB را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. منوی "WISELINK" بستگی به دستگاه حافظه USB که به تلویزیون متصل شده تفاوت دارد.
۵. ممکن است به خاطر مشکلات سازگاری نتوان از بعضی از دستگاه ها استفاده کرد.



۴. با استفاده از دکمه های **▶** یا **◀** به سراغ فایل مورد نظرتان بروید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. برای خروج از حالت WISELINK دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.



۶. دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا فهرست انتخاب WISELINK نمایش داده شود.

استفاده از فهرست انتخاب WISELINK در کنترل از راه دور.

دکمه	اقدامات
▲ / ▼ / ◀ / ▶	مکان نما را حرکت داده و یک گزینه انتخاب کنید.
ENTER	گزینه ای را که اخیرا انتخاب کرده اید انتخاب کنید.
▶	شوی اسلایدی ویا فایل MP3 را پخش کنید.
II	شوی اسلایدی ویا فایل MP3 را مکث کنید.
RETURN	به فهرست انتخاب قبلی بازگردید.
INFO	کارکدهای مختلف از فهرست های انتخاب تصویر و موسیقی را اجرا کنید.
■	نمایش اسلاید یا فایل MP3 را متوقف کنید.
◀▶	صفحه بالایی یا صفحه پایینی (گزینه فهرست فایل)
EXIT	کارکرد کنونی را متوقف کرده و به فهرست انتخاب قبلی بازگردید.

استفاده از فهرست JPEG برای تصاویر

این فهرست انتخاب نشان دهنده فایل ها و پوشه های JPEG ذخیره شده بر روی USB است.

۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید.

(به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)

۲. دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به "Photo" بروید، سپس

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل نمایش داده می شود.

۳. ▲، ▼، ◀ و ▶ را برای انتخاب یک فایل فشار دهید.

• با فشار دادن دکمه **ENTER** بر روی یک نشان تصویر،

تصویر به صورت تمام نما نمایش داده خواهد شد.

• با فشار دادن دکمه **ENTER** بر روی یک پوشه می توانید فایل های JPEG درون پوشه را ببینید.

برای خروج از حالت **WISELINK** دکمه **W.KINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

◀ در صورت حرکت به یک تصویر جدید ممکن است چند ثانیه زمان برای

بارگیری فایل مورد نیاز باشد. در این زمان، تصویر **Loading**

در بالای سمت چپ صفحه نمایش نمودار خواهد شد.

◀ نمایش تصاویر JPEG در ابعاد کوچک قدری زمانبر است.

◀ این فهرست تنها نشان دهنده فایل هایی است که پیوست نام آنها jpeg است.

فایل های دارای دیگر فرمت ها همچون bmp یا tiff نمایش داده نمی شود.

◀ فایل ها در یک صفحه نمایش داده می شوند. در هر صفحه ۱۵ تصویر کوچک نمایش داده می شود.

◀ تصاویر از چپ به راست و از بالا به پایین از ۱ تا ۱۵ شماره گذاری می شوند.

◀ برخی انواع USB دوربین های دیجیتال ممکن است قابل استفاده با این تلویزیون نباشد.

◀ ابتدا پوشه ها نشان داده شده و سپس فایل های JPEG درون آنها نمایش داده خواهد شد. پوشه ها و فایل های JPEG به ترتیب الفبا ذخیره می شوند.

◀ اگر تصویر در کل صفحه نمایش داده شود می توانید بر روی آن زوم کرده یا تصویر را بچرخانید.

◀ در زمانی که عکس ها به صورت تمام تصویر نمایش داده می شود می توانید با استفاده از دکمه های ▶ یا ◀ می توانید تصویر دیگری را در همان پوشه ببینید.

◀ دکمه **RECALL** را هنگامیکه یک نماد تصویر انتخاب شده برای شروع نمایش اسلاید فشار دهید.

◀ تصاویر بدون اطلاعات EXIF ممکن است با توجه کیفیت و وضوح تصویر به صورت تصاویر کوچک

در PHOTO LIST نمایش داده نشود.

نمایش نمایش اسلاید

۴. دکمه **INFO** را فشار دهید تا گزینه ("Start Slide Show" یا "Select All") نمایش داده شود.

۵. دکمه های ▲ یا ▼ را فشار داده تا "Start Slide Show" فشار

دهید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ در هنگام نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب آخرین فایلی که نشان داده شده نمایش داده می شوند.

◀ در هنگام نمایش اسلاید می توان فایل های MP3 را نیز در صورتی که

Background Music روشن باشد پخش کرد.

◀ برای فعال کردن این کارکرد، فایل های MP3 و دیگر فایل های عکس

باید در یک پوشه در USB قرار داشته باشند.

۶. دکمه **INFO** را در حال نمایش اسلاید فشار دهید تا گزینه های


("Background Music"، "Slide Show Speed")

"Background Music Setting"، "List") نمایش داده شود.

دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا به گزینه مدنظرتان برسید،

سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

• پس از انتخاب گزینه دکمه **ENTER** را فشار دهید تا شرایط را تغییر دهید.

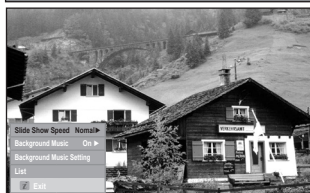

استفاده از فهرست انتخاب در حال نمایش

Slide Show Speed

انتخاب برای کنترل سرعت نمایش اسلاید.

دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه مدنظر تان ("Slow", "Normal", "Fast") را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.



: Background Music

مشخص کنید که آیا می خواهید در حین نمایش اسلاید یک فایل MP3 گوش دهید یا خیر.

دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه مدنظر تان ("Off", "On") را انتخاب کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.



:Background Music Setting

در حال نمایش اسلاید، فایلها و پوشه های MP3 موجود در یک فهرست نمایش داده می شوند. با استفاده از دکمه های ▲ و ▼ یک پوشه انتخاب کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک فایل موسیقی فشار داده، سپس دکمه زرد را فشار دهید.


علامت (✓) در سمت چپ موسیقی انتخاب شده ظاهر می شود.

عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل موسیقی تکرار کنید

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

اگر موسیقی پس زمینه را خاموش کنید، حتی اگر تنظیم موسیقی پس زمینه در حال فعالیت باشد،


موسیقی پس زمینه پخش نخواهد شد.

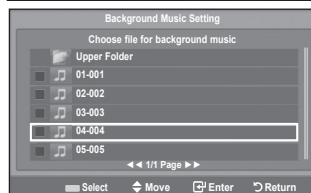

:List

اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل JPEG نمایش داده می شود.

برای خروج از حالت **W.LINK** دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

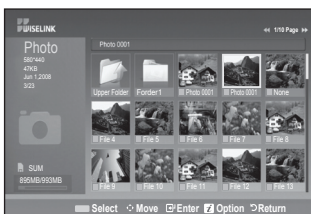

هنگام انتخاب یک فایل تصویری، اطلاعات فایل تصویری در سمت چپ صفحه تلویزیون نمایش داده می شود، از قبیل قدرت تفکیک، تاریخ تغییر و ترتیب فایل در دایرکتوری کنونی (برای مثال دهم از ۱۵).

: علامت پوشه



: علامت عکس



: بازگشت به نشانه پوشه قبلی



همچون وضوح تصویر

اندازه فایل


تاریخ تغییر

ترتیب فایل در

فهرست کنونی



استفاده از فهرست گزینش

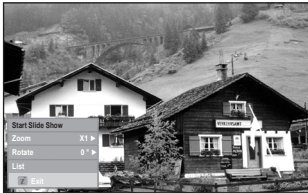

۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید.
(به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)
۲. دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به "Photo" بروید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل نمایش داده می شود.
۳. دکمه های ▲، ▼، ◀، و ▶ پلین را فشار دهید تا یک فایل انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه بر روی عکس کوچک، عکس به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود.
۴. دکمه INFO را فشار دهید تا گزینه
("List", "Rotate", "Zoom", "Start Slide Show") نمایش داده شود.

Start Slide Show

- دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "Start Slide Show" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.



Zoom

- دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه "Zoom" را انتخاب کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. (X1, X2, X4)
◀ برای به بالا/پایین/چپ/راست رفتن در عکس بزرگنمایی شده،
دکمه INFO را برای خروج از منوی گزینه فشار داده،
سپس دکمه های ▲، ▼، ◀ و ▶ را فشار دهید.
- ◀ "Start Slide Show" و یا "Rotate" هنگامیکه گزینش "Zoom" انتخاب شده غیرفعال می شوند.

"X1": بازگرداندن عکس به اندازه اصلی آن.

"X2": زوم دو بر X2.

"X4": زوم چهار بر X4.

◀ / ▶ / ◀ / ▶ : عکس بزرگنمایی شده را به بالا/پایین/چپ/راست حرکت می دهد.



Rotate

- دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه "Rotate" را انتخاب کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. (270°, 180°, 90°, 0°)
◀ فایل چرخیده قابل ذخیره سازی نیست
◀ "Start Slide Show" و یا "Zoom" هنگامیکه گزینش "Rotate" انتخاب شده غیرفعال می شوند.

"0°": این کار عکس را به حالتیت اصلی آن می چرخاند



"90°": این کار عکس را 90 درجه می چرخاند

"180°": این کار عکس را 180 درجه می چرخاند

"270°": این کار عکس را 270 درجه می چرخاند

استفاده از فهرست MP3

این فهرست فایل‌های MP3 را از بین فایل‌های ذخیره شده بر روی USB نشان می‌دهد.

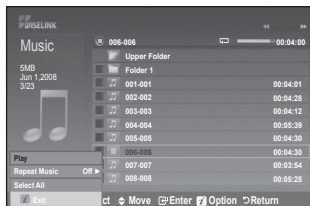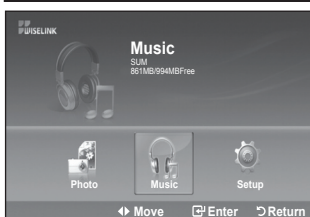

علامت پوشه :



علامت موسیقی :



بازگشت به نشانه پوشه قبلی :



۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید. (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)
۲. دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به "Music" بروید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل نمایش داده می‌شود.
۳. با استفاده از دکمه های ▲ یا ▼ به سراغ فایل مورد نظرتان بروید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 - با فشار دادن دکمه **ENTER** بر روی علامت یک فایل موسیقی، سریعاً موسیقی مدنظر نواخته خواهد شد.
 - با فشار دادن دکمه **ENTER** بر روی یک پوشه می‌توانید فایل های موسیقی درون پوشه را ببینید.
 - برای انتخاب یک فایل در صفحه بعد، دکمه ◀ یا ▶ را برای رفتن به صفحه بعد فشار دهید.
۴. برای انتخاب تمامی فایل‌ها یا یک فایل دکمه **INFO** را برای نمایش فهرست انتخاب موسیقی فشار دهید. دکمه **ENTER** را فشار دهید تا گزینه "Repeat Music"، "Play" یا "Select All" را انتخاب کنید. برای خروج از حالت WISELINK دکمه WISELINK را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

استفاده از فهرست گزینش

:Play

انتخاب فایل‌های MP3

- ◀ دکمه (⏮) را در حالیکه فایل MP3 را پخش می‌کنید فشار دهید تا فایل مکث شود.
- ◀ دکمه (⏪) را فشار دهید تا از حالت نواختن خارج شوید.
- ◀ این منو فقط فایل هایی که پسوند فایل MP3 دارند را نشان می‌دهد. فایل هایی که پسوند های دیگری را دارند نمایش داده نمی‌شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده باشند.
- ◀ فایل انتخابی در بالای صفحه نمایش به همراه زمان فایل نشان داده می‌شود.
- ◀ برای تنظیم صدا دکمه **VOL+** یا **VOL-** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید. برای قطع کردن صدا دکمه **MUTE** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

:Repeat Music

پخش مکرر فایل‌های MP3 درون پوشه می‌توانید یکی از گزینه های On یا Off را انتخاب کنید.

Select All: همه فایل ها در این پوشه را انتخاب کنید.

Deselect All: همه فایل ها در این پوشه انتخاب زدایی شوند.

علامت اطلاعات موسیقی

- : هنگامیکه همه فایل های موسیقی در پوشه (و یا فایل انتخاب شده) تکرار می‌شوند. "Repeat Music" "On" است.
- : هنگامیکه همه فایل های موسیقی در پوشه (و یا فایل انتخاب شده) یکبار پخش می‌شوند. "Repeat Music" "Off" است.
- : زمانی که دکمه (⏮)/ (⏭) را در حین پخش موسیقی بر روی کنترل از راه دور فشار می‌دهید.
- : زمانی که دکمه (⏮) را بر روی کنترل از راه دور در حین توقف پخش موسیقی فشار می‌دهیم.


استفاده از فهرست گزینش

Setup نشان دهنده شرایط استفاده از فهرست WISELINK است.

۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید. (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)
۲. دکمه **▶** یا **◀** را فشار دهید تا وارد "Setup" شوید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. با دکمه های **▲** یا **▼** گزینه مدنظرتان را انتخاب کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. ("Background Music Setting", "Background Music", "Slide Show Speed", "Screen Saver", "Repeat Music", "Repeat Music")
۴. دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید تا به گزینه مدنظرتان برسید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. برای خروج از حالت WISELINK دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.


Slide Show Speed

انتخاب برای کنترل سرعت نمایش اسلاید. می توانید یکی از گزینه های "Fast" یا "Normal" یا "Slow" را انتخاب کنید.

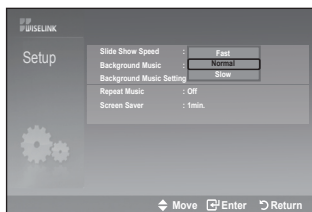


Background Music

مشخص کنید که آیا می خواهید در حین نمایش اسلاید یک فایل MP3 گوش دهید یا خیر. می توانید موسیقی "On" یا موسیقی "Off" را انتخاب کنید.

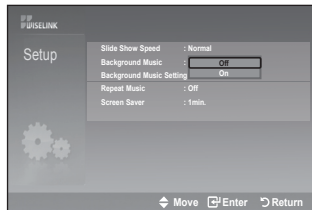


Background Music Setting

زمان یک نمایش اسلاید از "Background Music Setting" برای انتخاب فایل موسیقی و گوش دادن به آن استفاده کنید. انتخاب یک فایل MP3 به عنوان موسیقی پس زمینه.

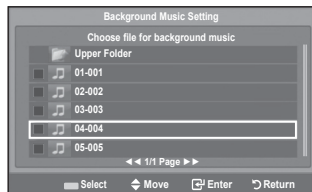


Repeat Music

برای مشخص کردن اینکه آیا هنگامیکه همه فایل های MP3 در پوشه کنونی پخش شده اند پخش موسیقی تکرار شود، انتخاب کنید.

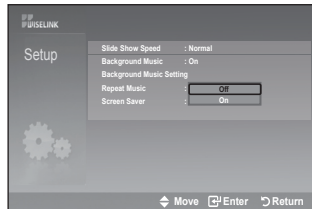

Screen Saver

زمان انتظار پیش از نمودار شده محافظ صفحه نمایش را تعیین کنید. در صورتی که در طول 5، 1 یا 10 دقیقه دکمه ای فشار داده نشود، محافظ صفحه نمایش پدیدار می شود.

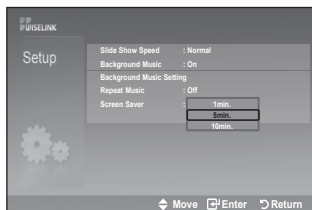

AnyNet+ چیست؟


AnyNet+ یک سیستم شبکه AV است که رابط AV سهل استفاده را برای کنترل همه وسایل AV متصل شده از طرق منوی به استفاده کننده ها عرضه می کند در هنگامیکه وسایل Samsung Electronics AV متصل شده باشند.

اتصال وسایل AnyNet+

از سیستم AnyNet+ تنها با وسایل AV می توان استفاده کرد که از AnyNet+ حمایت می کنند. وسیله AV که به تلویزیون وصل می شود را برای علامت AnyNet+ کنترل کنید.


برای اتصال مستقیم به تلویزیون

پریز [HDMI 1]، [HDMI 2]، یا [HDMI 3] در تلویزیون را با استفاده از کابل HDMI به پریز HDMI OUT مربوطه در وسیله AnyNet+ وصل کنید.

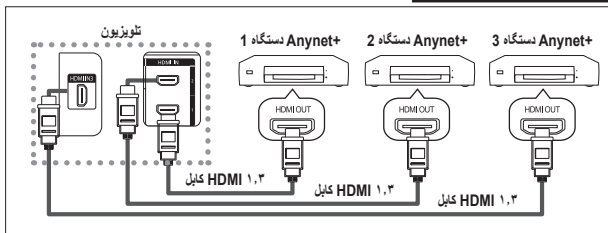

برای اتصال به سینمایی خانگی

۱. پریز [HDMI 1]، [HDMI 2]، یا [HDMI 3] در تلویزیون را با استفاده از کابل HDMI به پریز HDMI OUT مربوطه در وسیله AnyNet+ وصل کنید.
۲. پریز HDMI IN سینمایی خانگی و پریز HDMI OUT وسیله AnyNet+ مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

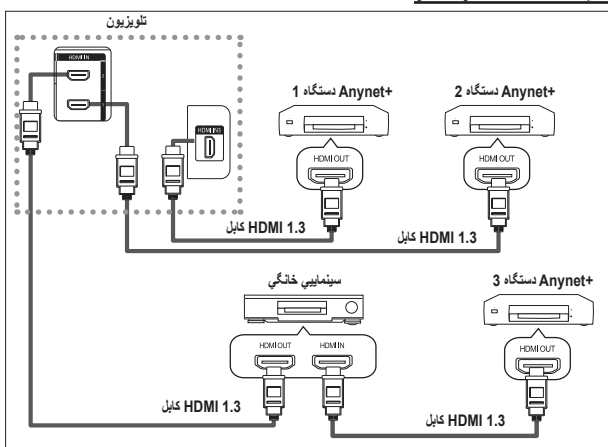

✎ فقط یک گیرنده را وصل کنید.

✎ می توانید يك دستگاه AnyNet+ را با استفاده از کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل هاي HDMI ممکن است عملکردهاي AnyNet+ را تأمین نکنند.

✎ AnyNet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از AnyNet+ استفاده می کند در حالت آماده بکار و یا روشن است.

✎ AnyNet+ از مجموع حداکثر 8 دستگاه AV حمایت می کند.

تنظیم Anynet+

تنظیمات زیر برای استفاده از عملکردهای می باشند.

استفاده از عملکرد Anynet+



۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
سپس دکمه **ENTER** را برای انتخاب "(Anynet+ HDMI-CEC)" فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "(Anynet+ HDMI-CEC)" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- عملکرد "(Anynet+ HDMI-CEC)" فعال می شود.
- اگر خاموش را انتخاب کنید، "(Anynet+ HDMI-CEC)" غیرفعال می شود.
- هنگامیکه عملکرد "(Anynet+ HDMI-CEC)" فعال شده، همه کاربردهای مربوط به Anynet+ غیرفعال می شوند.

خاموش کردن اتوماتیک وسیله Anynet+ هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود

۱. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "خاموش خودکار" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "بله" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- عملکرد "خاموش خودکار" فعال می شود.
- اگر "خیر" را انتخاب کنید، عملکرد "خاموش خودکار" لغو می شود.
- دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- تنظیمات انتخاب دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون برای استفاده از عملکرد Anynet+ بر روی تلویزیون تنظیم می شود.
- اگر "خیر خودکار" را روشن می کنید، دستگاه وصل شده خارجی نیز خاموش می شود هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود.
- با این وجود، اگر دستگاه در حال تنظیم است، ممکن است خاموش نشود.

البحث عن ايزار Anynet+ والتبديل بينها

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

سپس دکمه **ENTER** را براي انتخاب "(Anynet+HDMI-CEC)" فشار دهید.

۲. دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "انتخاب دستگاه" فشار داده،

سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب يك دستگاه خاص فشار داده و دکمه

ENTER را فشار دهید. به دستگاه انتخاب شده سوچ مي کند.

۴. اگر نمي توانيد دستگاهي که مي خواهيد را پيدا کنيد، دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "جستجوي وسایل اتصال" فشار داده،

سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

"پیغام پیکربندی اتصال Anynet+" نمایان می شود.

هنگامیکه جستجوی دستگاه ها کامل شد، دستگاه هاي وصل شده در

منوي **Anynet+** فهرست می شوند.

◀ سوچ کردن دستگاه هاي انتخابی ممکن است تا ۲ دقیقه طول بکشد. نمي

توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سوچ کردن لغو کنيد.

◀ مدت زمانی که براي اسکن کردن براي دستگاه ها لازم است بستگی به تعداد

دستگاه هاي وصل شده دارد.

◀ هنگامیکه اسکن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه هاي پيدا شده نمایان می شود.

◀ اگرچه تلویزیون هنگامیکه روش شد با استفاده از دکمه **POWER** به

طور اتوماتیک دستگاه ها را اسکن می کند، دستگاه هايي که در هنگام

روشن بودن تلویزیون ويا تحت شرایط خاص، در فهرست دستگاه نمایان

نمی شوند. بنابراین منوي "جستجوي وسایل اتصال" را براي جستجوي

دستگاه ها انتخاب کنيد.

◀ اگر حالت ورودی خارجی را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده اید، نمي توانيد از عملکرد **Anynet+**

استفاده کنيد. مطمئن شويد که با استفاده از دکمه **Anynet +** به یک دستگاه **Anynet+** سوچ کنيد.

مطمئن شويد که با استفاده از دکمه **TOOLS** به یک دستگاه **Anynet +** سوچ کنيد.



منوي Anynet+

منوي Anynet+ بستگي به نوع و حالتيت دستگاه هاي Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغيير مي کند.


شرح	Anynet+ منوي
تماشاى تلویزیون	از Anynet+ به حالت پخش تلویزیون سوچ مي کند
انتخاب دستگاه	تلویزیون شما به دستگاه مربوطه وصل مي شود.
ضبط	تنظیم کردن شروع مي شود. (این منو فقط براي دستگاه هايي که تنظیم مي کنند کار مي کند.)
منوي دستگاه	منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. مثال: هنگامیکه یک دستگاه تنظیم دي وي وصل شده، منوي عنوان دستگاه تنظیم دي وي دي نمایان مي شود.
عملکرد دستگاه	منوي کنترل پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. مثال: هنگامیکه یک دستگاه تنظیم دي وي وصل شده، منوي کنترل پخش دستگاه تنظیم دي وي دي نمایان مي شود.
گیرنده	صدا از طریق گیرنده پخش مي شود.
تنظیمات	مي توانيد محیط را براي استفاده از Anynet+ تنظیم کنید.

دکمه هاي کنترل از راه دور موجود تلویزیون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	حالتيت استفاده	دکمه هاي موجود
Anynet+ دستگاه	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه منوي دستگاه مربوطه بر روي صفحه نمایان شده است	دکمه هاي رقصي ENTER (دکمه هاي/▲/▼/◀/▶) دکمه هاي رنگي EXIT دکمه
	پس از سوچ کردن به دستگاه، در حين پخش یک فایل	(جستجو به عقب) ◀◀ / (جستجو به جلو) ▶▶ / (توقف) ■ / (پخش) ▶ (مکث) ⏸
دستگاهي که تونر داخلي دارد	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه یک برنامه تلویزیون را تماشا مي کنید	دکمه P (●) / (⊙)
دستگاه صدای	هنگامیکه گیرنده فعال شده است	دکمه VOL (+) / (-) دکمه MUTE

- ◀ عملکرد Anynet+ تنها زمانی کار مي کند که کنترل از راه دور بر روي تلویزیون تنظیم شده باشد.
- ◀ دکمه (●) تنها زمانی کار مي کند که در حالتيت قابل تنظیم باشد.
- ◀ نمي توانيد دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از دکمه ها بر روي تلویزیون کنترل کنید. تنها مي توانيد دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.
- ◀ کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصي کار نکند. در اينصورت، دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- ◀ عملکردهاي Anynet+ براي محصولات توليد کننده هاي ديگر کار نمي کنند.
- ◀ ممکن است در حالت Anynet+، دکمه هاي رنگي به طور صحيح کار نکنند.
- ◀ عملکردهاي (◀◀) ، (▶▶) ممکن است بستگي به دستگاه متفاوت باشد.





می توانید با استفاده از یک دستگاه تنظیم، برنامه تلویزیونی را تنظیم کنید.

- دکمه  را فشار دهید.
- تنظیم شروع می شود. (تنها زمانی که دستگاهی که قادر به تنظیم کردن است وصل شده باشد.)
- برنامه فعلی تلویزیون در حالتیت تماشای تلویزیون تنظیم می شود. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه تنظیم می شود.
- همچنین می توانید جریانات مبدأ را با انتخاب **Record** پس از فشردن دکمه **TOOLS** تنظیم کنید.
- قبل از تنظیم کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه تنظیم وصل شده باشد. برای اتصال آنتن به دستگاه تنظیم، به دفترچه راهنمای کاربر آن رجوع کنید.

گوش کردن از طریق یک گیرنده

می توانید از طریق یک گیرنده به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.



۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
- سپس دکمه **ENTER** را برای انتخاب "(Anynet+HDMI-CEC)" فشار دهید.
- دکمه  یا  را برای انتخاب "گیرنده" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه  یا  را برای انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- حالا می توانید از طریق گیرنده به صدا گوش کنید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- هنگامیکه گیرنده روشن شده، می توانید از طریق گیرنده ۲ بانده به صدای تلویزیون گوش کنید.

- اگر از گیرنده به طور ویژه فقط برای سینمایی خانگی استفاده می شود (فقط تأمین صدا)، ممکن است در فهرست دستگاه نمایان نشود.
- در صورتی که مشکلی با حق چاپ وجود داشته باشد، ممکن است گوش کردن از طریق گیرنده به طور صحیح کار نکند.
- اگر در برق رسانی به تلویزیون در هنگامیکه "گیرنده" "روشن" شده اختلالی ایجاد شود (توسط قطع سیم برق و یا رفتن برق)، ممکن است "بلندگوی تلویزیون" هنگامیکه تلویزیون را دوباره روشن می کنید "خاموش" باشد. (به صفحه ۲۲ رجوع شود)


این نکته ها را قبل از درخواست برای تعمیرات کنترل کنید

نشانه	راه حل
کار نمی کند Anynet+	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که یک دستگاه Anynet+ است سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند. قطر یک گیرنده را وصل کنید. کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. اتصال های کابل تصویر/صدا/ HDMI 1.3 دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. کنترل کنید که (Anynet+ HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. Anynet+ در شرایط خاصی کار نمی کند. (جستجوی کابل ها، استفاده از WISELINK، وصل و پخش و غیره) هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI 1.3، لطفا مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
را شروع کنم Anynet+ می خواهم	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. دکمه TV بر روی کنترل از راه دور را برای سوچ کردن به تلویزیون فشار دهید. سپس دکمه Anynet+ را برای نمایش منوی TOOLS فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
خارج شوم Anynet+ می خواهم از	<ul style="list-style-type: none"> تماشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید. یکی از دکمه های CH LIST, PRE-CH, P(⊙/⊙) را فشار داده تا به حالت تلویزیون تغییر دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کانال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد).
بر روی device... Anynet+ اتصال به صفحه ظاهر می شود	<ul style="list-style-type: none"> هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوچ کردن به حالت تماشا نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
پخش نمی کند Anynet+ دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> هنگامیکه اسکن اتوماتیک کانال در حال اجراست نمی توانید از عملکرد پخش استفاده کنید. عملکردی که در حال اجراست را متوقف کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دستگاه عملکردهای Anynet+ را تأمین می کند. کنترل کنید که کابل HDMI 1.3 به طور صحیح وصل شده باشد. کنترل کنید که (Anynet+ HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید. فقط می توانید یک دستگاه Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند. اگر توسط یک حالت غیر معمولی از قبیل قطع کابل HDMI 1.3 ویا سیم برق ویا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفا اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی توان برنامه تلویزیونی را تنظیم کرد	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه تنظیم به طور صحیح وصل شده باشد.

ویژگی تله تست

بیشتر ایستگاههای تلویزیونی خدمات اطلاعات کتبی از طریق تله تست تأمین می کنند. صفحه ایندکس سرویس تله تست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. علاوه بر این، می توانید گزینش های گوناگونی که با احتیاجات شما هماهنگی دارند را با استفاده از دکمه های کنترل از راه دور انتخاب کنید.

برای اینکه اطلاعات تله تست بطور صحیح نمایش داده شوند، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند ویا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

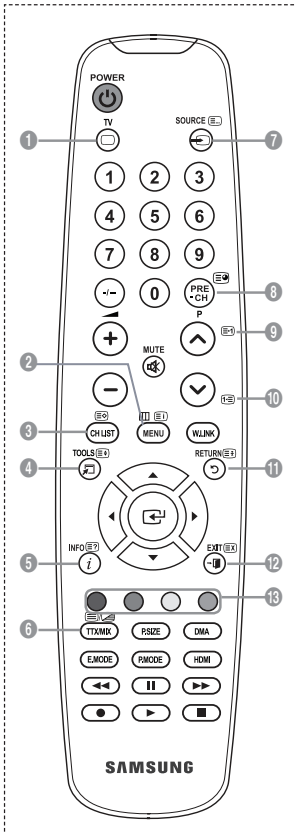

1 (خروج)

خروج از نمایش تله تست.

2 (ایندکس)

برای نمایش صفحه ایندکس (فهرست) در هر زمان هنگامیکه تله تست را تماشا می کنید بکار می رود.

3 (ذخیره)

برای ذخیره صفحات تله تست بکار می رود.

4 (اندازه)

برای نمایش حروف به اندازه دوبرابر در نیمه بالاتر صفحه فشار دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه معمولی، یکبار دیگر فشار دهید.

5 (افشاش)

برای نمایش متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی). برای نمایش صفحه معمولی، دوباره فشار دهید.

6 (تله تست روشن/میکس)

پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تست را فراهم می کند، برای فعال کردن حالت تله تست فشار دهید. برای روی هم انداختن تله تست با صفحه پخش فعلی دوباره فشار دهید.

7 (حالت)

برای انتخاب حالت تله تست فشار دهید (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تست را با استفاده از دکمه (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.

8 (صفحه فرعی)

برای نمایش صفحه فرعی موجود بکار می رود.

9 (صفحه بالا)

برای نمایش صفحه تله تست بعدی بکار می رود.

10 (صفحه پایین)

برای نمایش صفحه تله تست قبلی بکار می رود.

11 (نگه داشتن)

برای نگه داشتن صفحه نمایش بر روی یک صفحه داده شده بکار می رود در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشد. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.


12 (لغو)


برای نمایش پخش در حین جستجو برای یک صفحه بکار می رود.

13 دکمه های رنگی (قرمز/سبز/آبی)

اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت سخن پراکنی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تست پوشش داده شده کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی ویا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

با فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تست را تغییر دهید.

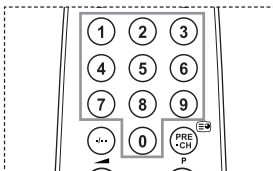

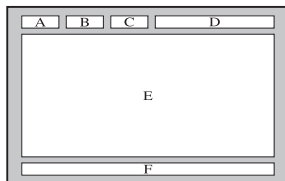


صفحات تله تکست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:

بخش	مضمون
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش.
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو.
D	روز و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات حالتییت. اطلاعات FASTEXT


⏪ اطلاعات تله تکست اغلب بین چندین صفحه متوالی تقسیم شده که می توان به طرق زیر به آنها دسترسی پیدا کرد:

- ◆ وارد کردن شماره صفحه
- ◆ گزینش عنوان در یک فهرست
- ◆ گزینش یک سر عنوان رنگی (سیستم FASTEXT)
- ⏪ دکمه **TV** را برای خروج از نمایش تله تکست فشار دهید.



نصب روی دیوار اتوماتیک (به طور جداگانه فروخته می شود)

زمانیکه وسیله سوار کردن روی دیوار نصب شد، می توان موقعیت تلویزیون را به آسانی تنظیم کرد.

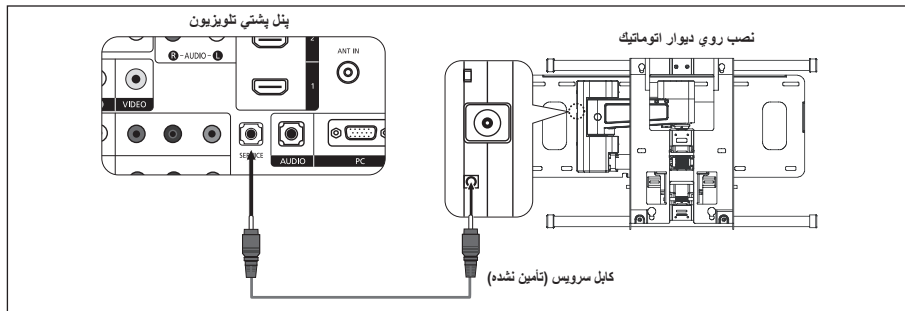

ورود به منو



۱. دکمه ▲، ▼، ◀، ▶ یا بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

◀ صفحه نصب روی دیوار اتوماتیک نمایان می شود.

◀ اگر هنگامیکه روی یک دکمه جهت دار در حین تماشای تلویزیون کلیک می کند، صفحه نصب روی دیوار اتوماتیک نمایان نشده، برای نمایش آن صفحه از منو استفاده کنید.

• دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

• دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "نصب روی دیوار" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

یادآوری موقعیت



۲. با استفاده از دکمه های ▲، ▼، ◀، ▶ به موقعیت دلخواه تغییر دهید.

◀ اگر یک دکمه فلش دار را هنگامیکه هیچگونه OSD بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده نشده فشار دهید، صفحه تنظیمات نمایان می شود.

◀ دکمه **INFO** را برای تنظیم دوباره فشار دهید. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب "Yes" (بله) فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. این موقعیت به تنظیم پیش فرض برمی گردد.

۳. دکمه آبی را فشار دهید.

دکمه های ▲ و ▼ را برای انتخاب یک حالت ذخیره از بین موقعیت ۱، موقعیت ۲ ویا موقعیت ۳ به ترتیب برای ذخیره موقعیت کنونی فشار دهید.

◀ برای ذخیره موقعیت کنونی، دکمه **RETURN** را فشار دهید.

◀ هنگام گزینش یک حالت ذخیره، نمی توانید از دکمه های رنگی استفاده کنید.

۴. دکمه **ENTER** را برای ذخیره کردن فشار دهید.

◀ هنگامیکه موقعیت ۱ انتخاب شده، پیغام "وضعیت کنونی به عنوان وضعیت ۱ ذخیره شد." نمایان می شود.

۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ موقعیت ذخیره شده در سمت چپ OSD نمایان می شود.






۱. مرحله ۱ از "ورود به منو" را اجرا کنید.
۲. فشردن يك دکمه رنگي (قرمز، سبز، زرد) نصب اتوماتيك روي ديوار را به موقعیت ذخیره شده می برد.
- ← می توانید با فشار دکمه هاي قرمز (موقعیت ۱)، سبز (موقعیت ۲) و یا سبز (موقعیت ۳) نصب روي ديوار را به يکي از موقعیت از قبل تنظیم شده ببرید.
- ← اگر موقعیت را بعد از حرکت دادن به موقعیت از قبل تنظیم شده تغییر دهید، نمایشگر موقعیت ناپدید خواهد شد.

- ← برای نصب کردن به راهنمای نصب که تأمین شده مراجعه کنید.
- ← برای نصب محصول و نصب و حرکت دادن نصب روي ديوار، مطمئن شوید که با يك شرکت نصب مجرب مشورت کنید.
- ← از این دفترچه راهنمای نصب برای سوار کردن نصب روي ديوار بر روي ديوار استفاده می شود. هنگام نصب بر روي مواد ساختمانی دیگر، لطفاً با نزدیکترین فروشنده خود تماس بگیرید.
- ← در هنگام استفاده از Anynet+ و Wiselink نصب روي ديوار اتوماتيك کار نخواهد کرد.
- ← مدل هاي ۳۷، ۴۰ و ۴۶ اینچ با مدل نصب روي ديوار قدیمی که با برق کار می کند (WMN۵۰۹۰A) سازگار نیستند.

استفاده از قفل کنزینگتون ضد سرقت (بستگی به مدل)

قفل کنسینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید. وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.

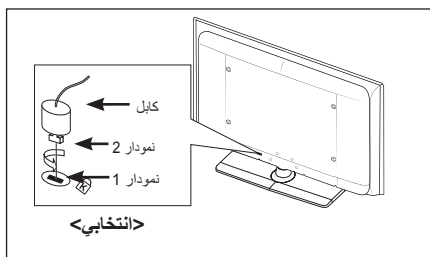

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LCD (نمودار ۱) وارد کرده و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (نمودار ۲).
 ۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید.
 ۳. قفل کنزینگتون را به يك میز و یا شیئی ثابت سنگین محکم کنید.
- ← محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی

<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده باشد. • کنترل کنید که دکمه  بر روی دستگاه را فشرده باشید. • کنتراست تصویر و تنظیمات روشنایی را کنترل کنید. • میزان صدا را کنترل کنید. 	صدا ویا تصویر وجود ندارد.
<ul style="list-style-type: none"> • میزان صدا را کنترل کنید. • کنترل کنید که آیا دکمه MUTE بر روی کنترل از راه دور فشرده شده است. • کنترل کنید که "بلندگوی تلویزیون" روشن باشد. 	تصویر معمولی ولی صدا نیست.
<ul style="list-style-type: none"> • نیرو و کابل سیگنال را در کامپیوتر کنترل کنید. • تلویزیون از سیستم مدیریت نیرو استفاده می کند. • موشواره کامپیوتر را حرکت داده ویا بر روی يك کلید در صفحه کلید ها فشار دهید. 	صفحه نمایش سیاه بوده و چراغ نشانگر نیرو مرتباً چشمک می زند.
<ul style="list-style-type: none"> • تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. • کنترل کنید که سیستم پخش که انتخاب شده صحیح می باشد. 	تصویر نیست ویا تصویر سیاه و سفید است.
<ul style="list-style-type: none"> • دستگاهی که بر روی تلویزیون تأثیر می گذارد را پیدا کرده و آنرا دورتر قرار دهید. • تلویزیون را به پریز برق دیگری بزنید. 	اختلال در صدا و تصویر.
<ul style="list-style-type: none"> • جهت، محل و اتصالی های آنتن هوایی خود را کنترل کنید. • این اختلال غالباً به علت استفاده از يك آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد. 	تصویر ناواضح ویا برفک دار، صدای تحریف شده.
<ul style="list-style-type: none"> • باتری های کنترل از راه دور را تعویض کنید. • لبه بالایی کنترل از راه دور (پنجره پخش) را تمیز کنید. • ترمینالهای باتری را کنترل کنید. 	درست کار نکردن کنترل از راه دور.
<ul style="list-style-type: none"> • کنترل کنید که کابل سیگنال بطور محکم به منابع کامپیوتر ویا ویدئو متصل شده است. • کنترل کنید که منابع کامپیوتر ویا ویدئو روشن شده اند. 	پیغام "کابل سیگنال را کنترل کنید" نمایان می شود .
<ul style="list-style-type: none"> • حداکثر قدرت تفکیک و فرکانس آداپتور تصویر را کنترل کنید. • این مقادیر را با داده های حالت های نمایش مقایسه کنید. 	در حالت کامپیوتر، پیغام "حالت پشتیبانی نشده" نمایان می شود .
<p>اگر "فقط اسکن" در بعضی دستگاه های خارجی انتخاب شود، تصویر آسیب دیده ممکن است در گوشه صفحه نمایان شود. این نشانه توسط دستگاه های خارجی و نه تلویزیون ایجاد می شود.</p>	تصویر تحریف شده در گوشه صفحه نمایان می شود.
<p>این پیغام هنگامیکه دکمه EXIT را فشرده و برای مدتی نگه می دارید نمایان می شود. تنظیمات محصول به مقادیر پیش فرض در کارخانه برمی گردد.</p>	پیغام "همه تنظیمات به مقادیر پیش فرض بر می گردند" نمایان می شود.
<p>پنل TFT LCD از پنلی استفاده می کند که از پیکسل های فرعی، (6 220 800) تشکیل شده که به تکنولوژی پیشرفته برای ساخت نیاز دارد. با این وجود، ممکن است چند پیکسل روشن ویا خاموش در صفحه نمایش وجود داشته باشد. این پیکسل ها تأثیری بر نحوه کار محصول نخواهند داشت.</p>	

مشخصات فنی و محیطی

LA37A550	LA32A550	نام کاتال مدل
37 بِنچ	32 بِنچ	اندازه صفحه (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	قدرت تفکیک کامپیوتر
10 W X 2	10 W X 2	صدا خروجی
984 x 87 x 572 mm 984 x 240 x 637 mm	865 x 79 x 500 mm 865 x 220 x 561 mm	ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع) بدنه با پایه
18 kg	14 kg	وزن با پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده -20 تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
20° ~ -20°		پایه گردان (چپ / راست)

LA46A550	LA40A550	نام کاتال مدل
46 بِنچ	40 بِنچ	اندازه صفحه (قطری)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	قدرت تفکیک کامپیوتر
10 W X 2	10 W X 2	صدا خروجی
1186 x 111 x 686 mm 1186 x 260 x 749 mm	1058 x 91 x 608 mm 1058 x 240 x 672 mm	ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع) بدنه با پایه
27 kg	19 kg	وزن با پایه
10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده -20 تا 45 درجه سانتی گراد (-4 تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده		ملاحظات زیست محیطی دمای استفاده رطوبت استفاده دمای انبار کردن رطوبت انبار کردن
20° ~ -20°		پایه گردان (چپ / راست)

- ◀ طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
- ◀ این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B.
- ◀ برای منبع نیرو و مصرف برق، به برجسی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.