

SERIES
6

SAMSUNG

با SAMSUNG WORLDWIDE تماس بگیرید

اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال و یا نظري دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتری SAMSUNG تماس بگیرید.

وب سایت	مرکز رسیدگی به امور مشتریان ☎	کشور
www.samsung.com	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	U.A.E

LCD TV

دفترچه راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

از اینکه بک محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/global/register

مدل _____ شماره سریال _____

SAMSUNG



BN68-01508E-00

احتیاط ها هنگام نمایش تصویر ثابت

یک تصویر ثابت ممکن است باعث آسیب دائمی به صفحه تلویزیون شود.

- یک تصویر ثابت را بیش از ۲ ساعت بر روی پنل LCD نشان ندهید چون ممکن است موجب باقی ماندن تصویر بر روی صفحه شود.

باقی ماندن تصویر بر روی صفحه "سوختگی صفحه" نیز خوانده می شود.

- برای جلوگیری از باقی ماندن تصویر بر روی صفحه، درجه روشنایی و کنتراست صفحه را در هنگام نمایش یک تصویر ثابت کاهش دهید.

نمایش تلویزیون LCD به فرمت ۴:۳ برای مدت زمان طولانی ممکن است نشانه هایی از حاشیه ها را در سمت چپ، راست و مرکز صفحه بجای گذارد که توسط تفاوت تیش نور در صفحه بوجود می آید . پخش یک دی وی دیا گنسل بزرگ ممکن است باعث اثرات مشابه بر روی صفحه نمایش شود.



صدماتی که توسط اثرات فوق تولید می شوند تحت پوشش ضمانت نیستند.

- نمایش تصاویر ثابت از بازی های ویدئو و کامپیوتر برای بیش از مدت مشخص ممکن است نشانه تصویر ناتمام بوجود بیاورد.

برای جلوگیری از این اثر، "روشنایی" و "کنتراست" را در هنگام نمایش تصاویر ثابت کاهش دهید.

اتصال و آماده کردن تلویزیون

- ۲ فهرست قطعات
- ۲ نصب پایه
- ۲ سوار کردن کیت نصب روی دیوار
- ۳ مشاهده پل کنترل
- ۴ مشاهده پل اتصال
- ۶ مشاهده کنترل از راه دور
- ۷ نصب باتری ها در کنترل از راه دور
- ۷ روشن و خاموش کردن
- ۷ گذاشتن تلویزیون در حالت آماده بکار
- ۸ مشاهده منو ها
- ۸ استفاده از دکمه TOOLS
- ۹ وصل و پخش

تنظیم کانالها

- ۱۰ ذخیره اتوماتیک کانالها
- ۱۱ ذخیره غیر اتوماتیک کانالها
- ۱۲ افزودن/حذف کانال ها
- ۱۳ ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده
- ۱۳ نام گذاری کانالها
- ۱۴ تنظیم دقیق دریافت کانال

تنظیم تصویر

- ۱۵ تغییر استاندارد تصویر
- ۱۶ تنظیم تصویر سفارشی
- ۱۶ پیکر بندی تنظیمات کامل تصویر
- ۱۷ تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه
- ۱۸ پیکر بندی گزینش تصویر
- ۲۰ تماشای تصویر در تصویر (تصویر در تصویر)

تنظیم صدا

- ۲۱ ویژگی های صدا
- ۲۲ گزینش حالت صدا
- ۲۲ وصل کردن گوشی (بطور جداگانه فروخته می شود)

تنظیم زمان

- ۲۳ تنظیم و نمایش زمان کنونی
- ۲۳ تنظیم تایمر خواب
- ۲۴ روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک

توصیف عملکرد

- ۲۴ انتخاب زبانتن
- ۲۵ ملودی / سرگرمی / حالت ذخیره انرژی
- ۲۷ گزینش منبع
- ۲۷ ویرایش نام های منبع ورودی

تنظیم کامپیوتر

- ۲۸ تنظیم نرم افزار کامپیوترتن (بر اساس Windows XP)
- ۲۸ حالت های نمایش
- ۲۹ برپاسازی تلویزیون با کامپیوتر

WISELINK

- ۳۰ استفاده از کارکرد WISELINK
- ۳۱ استفاده از فهرست WISELINK
- ۳۲ استفاده از فهرست JPEG برای تصاویر
- ۳۵ استفاده از فهرست MP۳
- ۳۶ استفاده از فهرست گزینش

در مورد ANYNET+

- ۳۷ Anynet+ چیست؟
- ۳۷ اتصال وسایل Anynet+
- ۳۸ تنظیم Anynet+
- ۳۹ البحث عن ايزار Anynet+ والتبديل بينها
- ۴۱ تنظیم
- ۴۱ گوش کردن از طریق یک گیرنده
- ۴۲ این نکته ها را قبل از درخواست برای تعمیرات کنترل کنید

توصیه هایی برای استفاده

- ۴۳ ویژگی تله تکتس
- ۴۵ نصب روی دیوار اتوماتیک (به طور جداگانه فروخته می شود)
- ۴۶ استفاده از قفل کنزینگتون ضد سرقت (بستگی به مدل)
- ۴۷ عیب یابی: قبل از تماس با کارکنان تعمیراتی
- ۴۸ مشخصات فنی و محیطی



علامت

فشار دهید




تذکر



دکمه
یکبار فشار

فهرست قطعات

لطفاً مطمئن شوید که اقلام زیر همراه با تلویزیون LCD شما گنجانده شده باشند.
اگر اقلامی کسری داشت، با فروشنده خود تماس بگیرید.

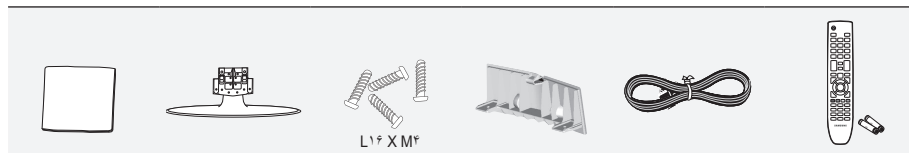


کنترل از راه دور و باتری ها (۲x AAA)	سیم برق	پوشش زیرین	پیچ برای پایه ۴ X	پایه	پارچه تمیز کننده
♦ دستورالعمل های دارنده	♦ کارت ضمانت	♦ راهنمای ایمنی	♦ کارت های ثبت		

◀ کارت ضمانت / راهنمای ایمنی / کارت های ثبت (در همه محل ها موجود نیست).

◀ پایه و پیچ برای پایه ممکن است بستگی به مدل گنجانده نشده باشند.

نصب پایه

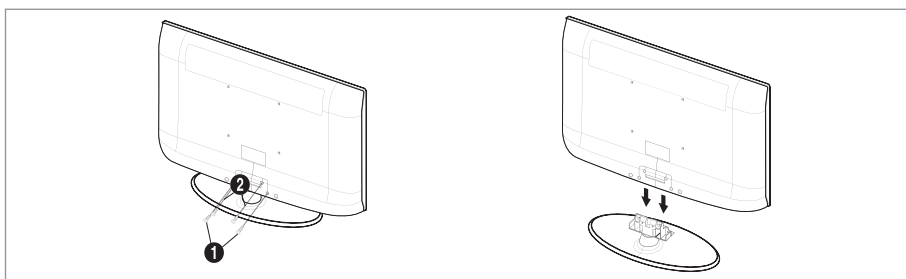

1. تلویزیون LCD و پایه را متصل کنید.

◀ دو نفر یا بیشتر بایستی تلویزیون را حمل کنند.

◀ مطمئن شوید که بین جلو و عقب پایه در حین سوار کردن آنها تفاوت قائل شوید.

2. دو پیچ را در محل 1 و سپس دو پیچ را در محل 2 محکم کنید.

◀ محصول را ایستاده و پیچ ها را محکم کنید.

اگر در حالیکه تلویزیون مسطح قرار گرفته پیچ ها را محکم کنید، ممکن است به یک طرف تمایل پیدا کند.


◀ پایه برای مدل هایی نصب شده که صفحه تصویر ۳۷ اینچ و بزرگتر دارند.

سوار کردن کیت نصب روی دیوار


اقدام نصب روی دیوار (جداگانه فروخته می شود) به شما امکان می دهد تا تلویزیون را روی دیوار نصب کنید.
برای اطلاعات مشروح در مورد نصب روی دیوار، به دستورالعمل هایی که به همراه اقدام نصب روی دیوار تأمین شده مراجعه کنید.
برای کمک هنگام نصب قاب روی دیوار با یک تکنسین تماس بگیرید.
اگر تصمیم گرفتید که تلویزیون را خودتان نصب کنید، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول و یا آسیب به خودتان و یا دیگران نمی باشد.

وسیله نصب روی دیوار را هنگامیکه تلویزیون روشن است نصب نکنید.

ممکن است موجب آسیب بدنی در نتیجه شوک برقی شود.

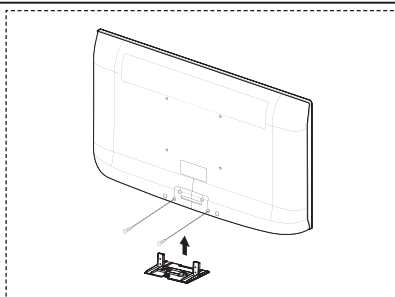

◀ پایه را جدا کرده و سوراخ زیرین را با یک سرپوش پوشانده و با دو پیچ محکم کنید.

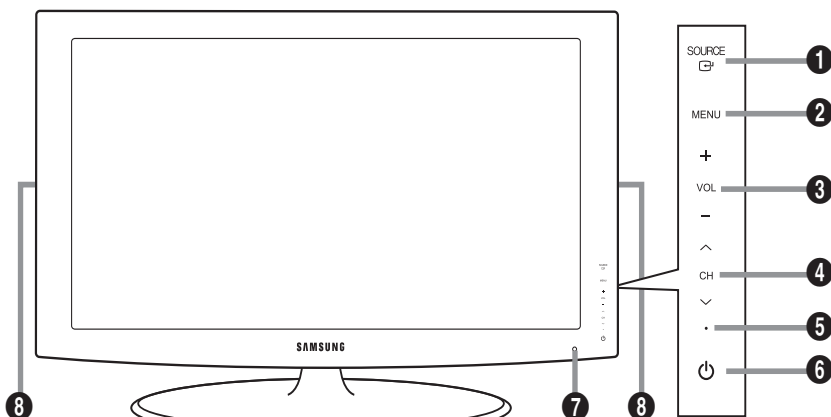

دکمه های پنل جلو
هر دکمه را برای استفاده لمس کنید.

◀ رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

5 نشانگر روشن بودن
هنگامیکه روشن است چشمک زده و خاموش می شود و در حالت آماده بکار روشن می شود.

6 (نیرو)
برای روشن و خاموش کردن تلویزیون فشار دهید.

7 سنسور کنترل از راه دور
کنترل از راه دور را به طرف این نقطه بر روی تلویزیون بگیرید.

8 بلندگوها


1 SOURCE
التحرکت بین جميع المصادر المتاحة (تلویزیون، AV1، AV2، S-Video، Component1، Component2، کامپیوتر، HDM11، HDM12، HDM13، HDM14). على القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر كما تستخدم الزر ENTER الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

2 MENU
اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

3 - VOL +
اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصدا أو خفضه. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين VOL + كما تستخدم الزرين ◀ و ▶ في جهاز التحكم عن بعد.

4 CH ^
برای تغییر کانالها فشار دهید.
در منوی روی صفحه از دکمه های CH ^ و CH v همانطور استفاده کنید که از دکمه های ▼ و ▲ روی کنترل از راه دور استفاده می کنید. (می توانید تلویزیون را بدون کنترل از راه دور با استفاده از دکمه های کانال روشن کنید.)

[پریزهای پنل پهلویی]

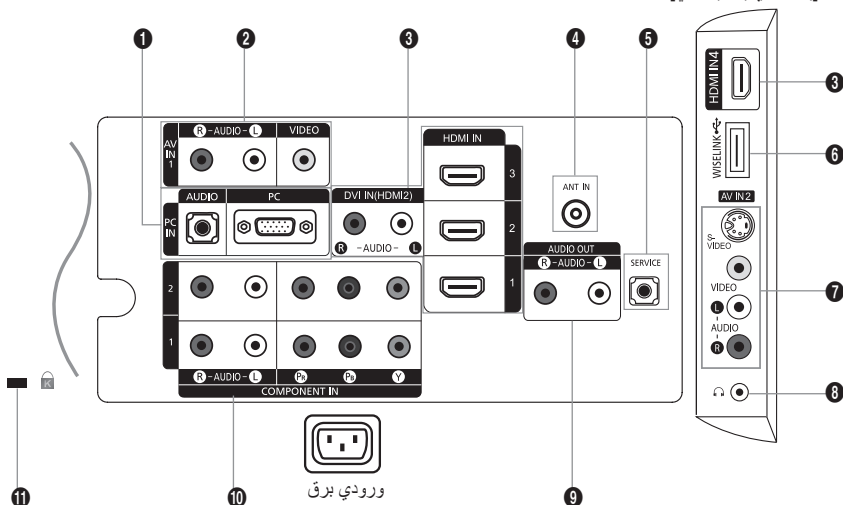

رنگ و شکل محصول بستگی به مدل ممکن است متفاوت باشد.

هر زمان که یک دستگاه خارجی را به تلویزیون وصل می کنید، مطمئن شوید که این دستگاه خاموش شده باشد.

هنگامیکه به یک دستگاه خارجی وصل می کنید، رنگ پایانه اتصال به کابل را یکسان کنید.

1 (PC)/(AUDIO) PC IN

- به پریز خروجی تصویر و صدای کامپیوترتان وصل می شود.

2 (AV IN 1) اتصال وسایل A/V خارجی

- کابل RCA را به دستگاه A/V خارجی مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابلهای صدای RCA را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنها به اتصالاتی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

3 HDMI IN 4, HDMI IN 3, HDMI IN 2, HDMI IN 1

- از اتصالاتی ها بین دستگاه های AV که اتصالاتی HDMI آنها فعال شده (جعبه جانی، دستگاه پخش دی وی دی) حمایت می کند.
- اتصالاتی صدای اضافی برای یک اتصالاتی HDMI به HDMI لازم نیست.
- هنگامیکه از یک اتصالاتی کابل HDMI/DVI استفاده می کنید، بایستی از پریز HDMI IN 2 استفاده شود.

حداکثر چیست؟

- "رابط چند رسانه ای با کیفیت بالا" امکان پخش داده های تصویری دیجیتال با کیفیت بالا و کانال های چندگانه صدای دیجیتال را ممکن می کند.

- پایانه HDMI/DVI از اتصالاتی DVI به دستگاه تمدید شده با کابل مناسب پشتیبانی می کند (تأمین نشده). تفاوت بین HDMI و DVI اینست که دستگاه از نظر اندازه کوچک تر است، ویژگی کنگداری HDCP (محافظت در مقابل کپی کردن دیجیتال با پهنای باند بلند) در آن نصب شده و از صدای دیجیتال چند کاناله پشتیبانی می کند.

مکان است صدای تلویزیون بیرون نیاید و تصاویر به رنگ های غیر معمولی نمایان شوند هنگامیکه دستگاه پخش دی وی دی/جعبه کابل/گیرنده ماهواره که از ویرایش های HDMI قدیمی تر از 1.3 حمایت می کنند وصل شده باشند. هنگامیکه یک کابل HDMI قدیمی تر را وصل می کنید و صدایی وجود ندارد، کابل HDMI را به پریز HDMI IN 2 و کابل های صدای را به پریزهای [R-AUDIO-L] DVI IN (HDMI2) در پشت تلویزیون متصل کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد، با شرکتی که دستگاه پخش دی وی دی/جعبه کابل/گیرنده ماهواره را تأمین کرده تماس گرفته تا ویرایش HDMI را تأیید کنید، سپس برای به روزآوری سفت افزار درخواست کنید.

کابل های HDMI که 1.3 نیستند ممکن است موجب لرزش ادیت کننده ویا عدم نمایش صفحه شوند.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]

- خروجی صدای DVI برای وسایل خارجی

حالت های حمایت شده برای HDMI/DVI و جزء

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X		HDMI/DVI 50Hz
O	O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60Hz
O	O	O	O	O	O	O	Component

ANT IN 4

برای مشاهده صحیح کانالهای تلویزیونی، بایستی که سیگنال از یکی از منابع زیر دریافت شود:
- یک آنتن هوای آزاد / شبکه کابل تلویزیونی / شبکه ماهواره.

SERVICE 5

اینرا به پریرز در قاب نصب روی دیوار انتخابی وصل کنید. این عملکرد به شما امکان می دهد که زاویه تماشای تلویزیون را با استفاده از کنترل از راه دور تنظیم کنید.

WISELINK 6

- یک کارت حافظه توده ای USB را برای تماشای فایل های عکس (JPEG) و پخش فایل های صدای (MP3) متصل کنید.

R-AUDIO-L / VIDEO 7

- کابل RCA یا S-VIDEO را به دستگاه خارجی مناسب از قبیل وی سی آر، دی وی دی ویا هندی کم وصل کنید.
- کابل های صدای RCA را به "R - AUDIO - L" در دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دستگاه A/V وصل کنید.

پریرز گوشی 8

- گوشی را می توان به خروجی گوشی در دستگاه متصل کرد. در طول اتصال گوشی، صدا از بلندگوهای توسازی شده غیرفعال خواهد شد.

AUDIO OUT[R-AUDIO-L] 9


- کابل های صدای RCA را به AUDIO OUT [R-AUDIO-L] در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به صدای مربوطه در اتصالی های آمپلی فایر ویا سینمایی خانگی دی وی وصل کنید.

COMPONENT IN 1, 2 10

- کابل های تصویر جزء (انتخابی) را به اتصالی جزء ("Y", "PB", "PR") در پشت دستگاه متصل کرده و سر دیگر را به اتصالی های خروجی تصویر مربوطه در دی وی دی متصل کنید.
- اگر مایلید هر دو ی جبه جانبی و دی وی دی را وصل کنید، بایستی جبه جانبی را به دی وی دی و دی وی دی را به اتصالی جزء ("Y", "PB", "PR") در دستگاهتان متصل کنید.
- گاهی اوقات اتصالی های Y و PB و PR در وسایل جزء شما (دی وی دی)، Y-B-Y و Y-Y یا Cr و Yb علامت زده شده اند.
- کابل های صدای RCA (انتخابی) را به "R - AUDIO - L" در پشت دستگاه و سر دیگر آنرا به اتصالی های خروجی صدای مربوطه در دی وی دی وصل کنید.

فقل کنزینگتون (بستگی به مدل) 11

- فقل کنزینگتون (انتخابی) وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های همگانی به کار می رود.
- اگر می خواهید از یک وسیله فقل کردن استفاده کنید، با فروشنده در جایی که تلویزیون را خریدید تماس بگیرید.
- محل فقل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

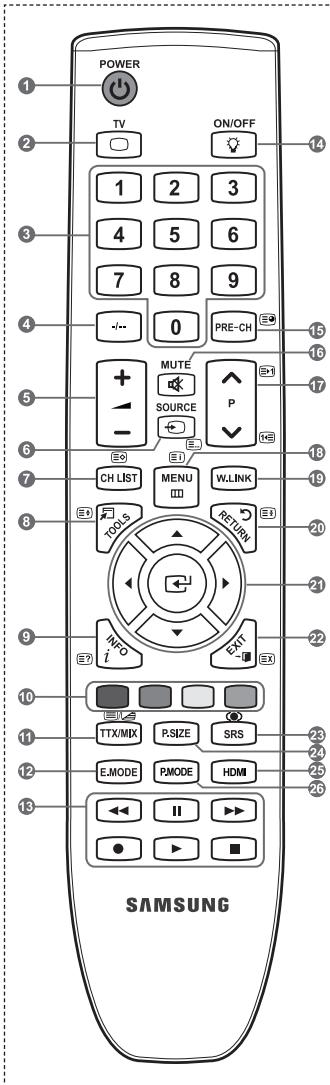

18 منوی روی صفحه اصلی را نشان می دهد.

19 این عملکرد به شما امکان می دهد تا فایل های تصویری و صدای را از یک وسیله خارجی تماشا و پخش کنید.

19 به منوی قبلی بر می گردد.

21 جانما در منو کنترل شود.

22 خروج از منوی روی صفحه

23 انتخاب SRS TS XT

24 انتخاب اندازه تصویر

25 حالت HDMI را بطور مستقیم انتخاب می کند.

26 انتخاب اثرات تصویر

عملکردهای تله تکست

2 خروج از نمایش تله تکست

6 انتخاب حالت تله تکست

(LIST/FLOF)

7 ذخیره تله تکست

8 انتخاب اندازه تله تکست

9 افشای تله تکست

10 انتخاب عنوان Teletext

11 متناوباً Teletext (تله تکست)، Double (دوبل) یا Mix (میکس) را انتخاب کنید.

15 صفحه فرعی تله تکست

17 P: صفحه بعدی تله تکست

17 P: صفحه قبلی تله تکست

18 فهرست تله تکست

20 نگه داشتن تله تکست

22 لغو تله تکست

1 دکمه آماده بکار تلویزیون

2 حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب می کند

3 دکمه های رقمی برای

4 گزینش کانال پیک/دو رقمی

5 +: افزایش میزان صدا

5 -: کاهش میزان صدا

6 گزینش منابع موجود

7 فهرست کانال "فهرست کانال ها" را بر روی صفحه نشان می دهد.

8 برای انتخاب سریع عملکردهای استفاده شده به کار می رود.

9 برای مشاهده اطلاعات در مورد پخش کنونی استفاده شود.

10 دکمه های رنگی: از این دکمه ها در فهرست کانال و WISELINK و غیره استفاده

شود.

12 برای انتخاب نمایش انتخابی و حالت های صدای برای ورزش، سینمایی و بازی فشار دهید.

13 از این دکمه ها در DMA، WISELINK و Anynet+ استفاده کنید.

(☺): از این کنترل از راه دور می توان برای کنترل تنظیم در دستگاه های تنظیم Samsung با ویژگی Anynet+ استفاده کرد)

14 برای روشن کردن چراغ پشت دکمه های کنترل از راه دور فشار دهید. این عملکرد برای استفاده در شب و یا هنگامیکه اتاق تاریک است مناسب است. (استفاده از کنترل از راه دور در حالیکه دکمه چراغ روشن/خاموش ☺ روشن است مدت استفاده از باتری را کاهش می دهد).

(به صفحه 8 رجوع شود)

15 کانال قبلی




16 خاموش کردن صدا بطور مزمان

17 P: کانال بعدی

17 P: کانال قبلی

← نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

نصب باتري ها در كنترل از راه دور

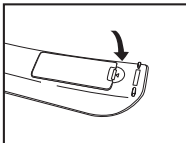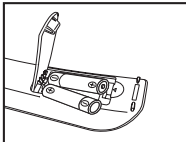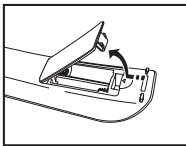

۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
 ۲. دو باتري AAA را نصب كنيد.
- مطمئن شويد كه قطب هاي "+" و "-" از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.

۳. دريچه را سرجايش بگذاريد.
- اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج کرده و آنها را در محل خشك و خشك انبار كنيد.

➤ استفاده از كنترل از راه دور در حاليكه دكمه چراغ روشن/خاموش (☞) روشن است مدت استفاده از باتري را كاهش مي دهد.

➤ اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:

۱. آيا تلويزيون روشن است؟
۲. آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟
۳. آيا باتري ها خالي شده اند؟
۴. آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟
۵. آيا يك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟

روشن و خاموش كردن

سيم برق در پشت دستگاه قرار دارد.

۱. سيم برق را به پريز مناسب بزنيد.
- نشانگر آماده به كار بر روي دستگاه شما روشن مي شود.

۲. دكمه **⏻** را بر روي دستگاه فشار دهيد.
- همچنين مي توانيد دكمه **POWER ⏻** ويا دكمه **TV** را بر روي كنترل از راه دور براي روشن كردن تلويزيون فشار دهيد.

➤ برنامه اي كه بار آخر تماشا مي كرديد بطور اتوماتيك دوباره انتخاب مي شود.

۳. دكمه رقمي (0-9) ويا دكمه بالا/پايين (⏮ / ⏭) را بر روي كنترل از راه دور ويا دكمه **⏮ CH** را در سمت راست دستگاه فشار دهيد.

➤ هنگاميكه براي اولين بار دستگاه را روشن مي كنيد، از شما خواسته خواهد شد زباني كه منوها به آن زبان نشان داده مي شوند را انتخاب كنيد.

۴. براي خاموش كردن دستگاه، دكمه **POWER ⏻** را دوباره فشار دهيد.

گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار

جهت كاهش مصرف نيرو، مي توانيد دستگاه را در حالت آماده بكار بگذاريد. حالت آماده بكار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد كه بخواهيد بطور مزمان تماشا كردن را متوقف كنيد (بطور مثال در حين صرف غذا).

۱. دكمه **POWER ⏻** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
- صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بكار قرمز بر روي دستگاه نمايان مي شود.

۲. دكمه **POWER ⏻** را بر روي دستگاه فشار دهيد. دكمه رقمي (0-9) ويا دكمه بالا/پايين **TV** را بر روي كنترل از راه دور ويا دكمه (⏮ / ⏭) را بر روي دستگاه فشار دهيد.


➤ دستگاه را براي مدت طولاني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد).
بهترين كار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.

مشاهده منوها



۱. در حالیکه دستگاه روشن است، دکمه **MENU** را فشار دهید.
منوی اصلی بر روی صفحه نمایان میشود.
سمت چپ منو این نمادها را دارد: تصویر، صدا، کانال، تنظیمات، ورودی.
۲. جهت انتخاب یکی از نمادها، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
سپس برای دسترسی به منوی فرعی نماد، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
منوی روی صفحه بعد از در حدود یک دقیقه از روی صفحه ناپدید می شود.

استفاده از دکمه TOOLS



می توانید از دکمه **TOOLS** برای انتخاب سریع و آسان عملکردهایی که بیشتر استفاده می شوند استفاده کنید. منوی "ابزار" بستگی به حالت ورودی خارجی که مشاهده می کنید تغییر می کند.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید. منوی "ابزار" نمایان خواهد شد.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب یک منو فشار دهید.
۳. برای، نمایش، تغییر یا استفاده از ارقام انتخاب شده، دکمه های **▲/▼/▶/◀** یا **ENTER** را فشار دهید. برای توضیحات مشروح تر در مورد هر عملکرد، به صفحه مربوطه رجوع شود.

- ◆ AnyNet+ (HDMI-CEC) راجع صفحه ۲۸
- ◆ حالت تصویر، راجع صفحه ۱۵
- ◆ حالت صدا، راجع صفحه ۲۱
- ◆ تأییر خواب، راجع صفحه ۲۳
- ◆ SRS TS XT، راجع صفحه ۲۱
- ◆ حالت ذخیره انرژی، راجع صفحه ۲۶
- ◆ I-II دوگانه، راجع صفحه ۲۲
- ◆ تصویر در تصویر، راجع صفحه ۲۰
- ◆ تنظیم اتوماتیک، راجع صفحه ۲۹

استفاده از دکمه های چراغ پشت کنترل از راه دور

از این ویژگی در محیط تاریک استفاده کنید و هنگامیکه قادر به دیدن دکمه های کنترل از راه دور به وضوح نیستید.

۱. دکمه چراغ روشن/خاموش را فشار دهید.
فشاردن دکمه چراغ روشن/خاموش موجب تغییر بین روشن و خاموش می شود.
هنگامیکه روشن است، چراغ پشت دکمه برای یک لحظه روشن می شود.
فشاردن یک دکمه کنترل از راه دور زمانیکه کنترل از راه دور روشن است چراغ پشت دکمه را برای یک لحظه روشن می کند. اگر کنترل از راه دور را لمس کرده ویا حرکت دهید و سنسور کنترل از راه دور این حرکت را شناسایی کند، چراغ پشت دکمه برای یک لحظه روشن خواهد شد.
چون یک دستگاه لرزنده در داخل کنترل از راه دور وجود دارد، تکان دادن کنترل از راه دور موجب خواهد شد که دستگاه صدایی را تولید کند.
چراغ پشت دکمه زمانیکه کنترل از راه دور خاموش شده روشن نخواهد شد.

وصل و پخش



هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، چند تنظیم اصلی بطور اتوماتیک در آن دفته و نیز متعاقباً بکار می‌افتد. تنظیمات زیر موجود می‌باشند.

۱. دکمه **POWER** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
پیغام "Start Plug & Play" نمایان می‌شود که در آن "OK" انتخاب شده است.

۲. زبان لازم را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش فشار دهید.

۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب "نمایش در فروشگاه" یا "استفاده در منزل" فشار داده سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

◀ ما توصیه می‌کنیم که برای دریافت بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روی حالت "استفاده در منزل" بگذارید.

◀ حالت "نمایش در فروشگاه" صرفاً برای استفاده در محیط‌های تجاری است.

◀ اگر دستگاه به طور تصادفی بر روی حالت "نمایش در فروشگاه" گذاشته شد و می‌خواهید به "استفاده در منزل" (استاندارد) برگردید: دکمه **Volume** را بر روی تلویزیون فشار دهید. هنگامیکه OSD صدا نمایان شد، دکمه **MENU** را برای 5 ثانیه روی تلویزیون فشرده و نگه دارید.

۴. پیغام "ورودی آنتن را کنترل کنید" نمایان می‌شود که در آن "قبول" انتخاب شده است.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ لطفاً کنترل کنید که کابل آنتن به طور صحیح وصل شده باشد.

۵. منطقه لازم را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش فشار دهید.

۶. منوی "ذخیره اتوماتیک" نمایان می‌شود که در آن "شروع" انتخاب شده است. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
◀ جستجوی کانال به طور اتوماتیک شروع و تمام خواهد شد.

◀ دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن فشار دهید.

◀ بعد از اینکه همه کانال‌های موجود ذخیره شدند، منوی "تنظیم ساعت" نمایان می‌شود.

۷. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

"ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" ویا "am/pm" را با فشار دکمه ◀ یا ▶ انتخاب کنید.

با فشار دکمه ▲ یا ▼، "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" ویا "am/pm" را تنظیم کنید.

◀ همچنین می‌توانید با فشار دکمه‌های رقمی بر روی کنترل از راه دور، "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت" و "دقیقه" را تنظیم کنید.

۸. دکمه **ENTER** را برای تأیید تنظیمات فشار دهید. پیغام "از تماشای تصویر لذت ببرید." نمایان می‌شود. زمانیکه کارتان تمام شد،

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ حتی اگر دکمه **ENTER** را فشار ندهید، این پیغام بعد از چند ثانیه به طور اتوماتیک ناپدید خواهد شد.

♦ زبان: زبان خود را انتخاب کنید.

♦ منطقه: کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید.

♦ ذخیره اتوماتیک: بطور اتوماتیک برای کانال‌های موجود در ناحیه محلی اسکن کرده و آنها را ذخیره می‌کند.

♦ تنظیم ساعت: زمان کنونی را برای ساعت تلویزیون تنظیم می‌کند.

اگر می خواهید این ویژگی را دوباره تنظیم کنید...

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "Plug & Play" دوباره فشار دهید. برای جزئیات بیشتر در مورد گزینش های تنظیم کردن، به صفحه 9 رجوع شود.
- ◀ ویژگی "Plug & Play" فقط در حالت تلویزیون موجود است.



- ذخیره اتوماتیک کانالها
- ذخیره غیر اتوماتیک کانالها

ذخیره اتوماتیک کانالها

می توانید برای گستره های فرکانسی که برایتان موجود است اسکن کنید (و دسترسی پستی به کشورتان دارد). شماره برنامه هایی که بطور اتوماتیک معین شده ممکن است با شماره برنامه های واقعی و یا دلخواه مطابقت نکنند. با این وجود می توانید شماره ها را بطور غیر اتوماتیک مرتب کنید و هر کانالی که نمی خواهید تماشا کنید را پاک کنید

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "منطقه"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. کشور مناسب را با فشار دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را برای تأیید گزینش فشار دهید.
۴. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "ذخیره اتوماتیک" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ◀ تلویزیون شروع به حفظ کردن همه کانال های موجود خواهد کرد.
- ◀ دکمه **ENTER** را در هر زمان برای ایجاد وقفه در روند حفظ کردن و بازگشت به منوی "کانال" فشار دهید.
۶. بعد از اینکه همه کانال های موجود ذخیره شدند، منوی "مرتب کردن" نمایان می شود. (به صفحه ۱۳ رجوع شود)

ذخیره غیر اتوماتیک کانالها



می توانید کاتال های تلویزیونی را ذخیره کنید که شامل کانالهایی می شود که از طریق شبکه های کابل دریافت می کنید. هنگامیکه کانالها را بطور غیر اتوماتیک ذخیره می کنید، می توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- ◆ آیا هر کانالی که پیدا شد را ذخیره کرد.
- ◆ شماره برنامه هر کانال ذخیره شده ای که مایلید شناسایی شود.
- ۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "ذخیره دستی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۳. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۴. زمانی که از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

- ◆ **برنامه** (شماره برنامه که به یک کانال داده می شود)
- دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید تا اینکه شماره درست را پیدا کنید.
- ◀ همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی (0-9) شماره کانال را مستقیماً انتخاب کنید.

- ◆ **سیستم رنگ: اتوماتیک / پال / سکام / NTSC3.58 / NTSC4.43**
- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب استاندارد رنگ لازم فشار دهید.

- ◆ **سیستم صدا: M/ /DK/BG**
- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب استاندارد صدای لازم فشار دهید.

- ◆ **کانال** (هنگامیکه شماره کانالی که ذخیره می شود را می دانید)
- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب **C** (کانال هوایی) یا **S** (کانال کابل) فشار دهید.
- دکمه **▶** را فشار دهید، سپس جهت انتخاب شماره لازم، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
- ◀ همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی (0-9) شماره کانال را مستقیماً انتخاب کنید.
- ◀ اگر صدا نبود و یا صدا غیر معمولی بود، لازم است که استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.
- ◆ **جستجو** (هنگامیکه شماره های کانال را نمی دانید)
- جهت شروع جستجو دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
- تونر گستره فرکانس را اسکن کرده تا اینکه اولین کانال و یا کانالی که انتخاب کرده اید بر روی صفحه دریافت شود.
- ◆ **ذخیره** (هنگامیکه کانال و شماره برنامه مربوطه را ذخیره می کنید)
- برای تنظیم بر روی "قبول"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

حالت کانال

- ◀ **P** (حالت برنامه): هنگام اجرای تنظیم، ایستگاه پخش در منطقه شما به شماره های موقعیت از P00 تا P99 تخصیص داده می شود. در این حالت می توانید با وارد کردن شماره موقعیت، یک کانال را انتخاب کنید.
- **C** (حالت کانال هوایی): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر ایستگاه پخش، یک کانال را انتخاب کنید.
- **S** (حالت کانال کابل): در این حالت می توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر کانال کابل، یک کانال را انتخاب کنید.

افزودن/قفل کانال ها

با استفاده از اداره گر کانال می توانید به آسانی کانال ها را قفل ویا اضافه کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "مدیریت کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◆ اضافه کردن کانال ها

با استفاده از فهرست کانال ها می توانید کانال ها را اضافه کنید.

۳. فهرست کانال ها را با فشردن دکمه **ENTER** انتخاب کنید.

۴. جهت رفتن به فیلد (⊕) دکمه های **▲**، **▼**، **◀** یا **▶** را فشار داده، کانالی که اضافه می شود را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را برای افزودن کانال فشار دهید.

◀ اگر دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید، علامت (✓) در

کنار کانال ناپدید شده و کانال اضافه نمی شود.

◀ "P" زمانی فعال است که "قفل برنامه" بر روی "روشن" گذاشته شده باشد.

◆ قفل کانال ها

این ویژگی به شما امکان می دهد تا با صامت کردن تصویر و صدا از تماشا کردن برنامه های نامناسب توسط کاربران غیرمجاز، از قبیل کودکان جلوگیری کنید.

۵. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "قفل برنامه" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۶. با فشار دکمه **▲** یا **▼**، "روشن" را انتخاب کرده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۷. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "فهرست کانال ها" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.



۸. جهت رفتن به فیلد (P) دکمه های **▲**، **▼**، **◀** یا **▶** را فشار داده، کانالی که قفل می شود را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ اگر دکمه **ENTER** را دوباره فشار دهید، علامت (✓) در کنار کانال ناپدید شده و قفل کانال لغو می شود.

◀ یک صفحه آبی هنگامیکه "قفل برنامه" فعال شده نمایان می شود.

۹. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ "روشن" یا "خاموش" را در "قفل برنامه" انتخاب کنید تا به آسانی کانال هایی که در "P" انتخاب شدند را فعال ویا غیرفعال کنید.

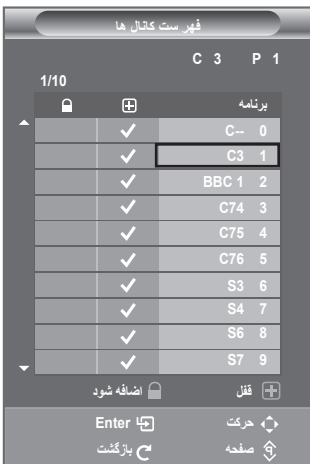

می توانید این گزینش ها را با فشار دکمه **CH LIST** بر روی کنترل از راه دور بآسانی انتخاب کنید.

ترتیب بندی کانالهای ذخیره شده



این عملکرد به شما اختیار می دهد تا شماره برنامه کانالهای ذخیره شده را تغییر دهید. این عملکرد بعد از استفاده از ذخیره اتوماتیک ممکن است لازم باشد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "مرتب کردن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. با فشار دکمه **▲** یا **▼**، شماره کانالی که مایلید عوض کنید را انتخاب کنید. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ شماره کانال و نام کانال انتخاب شده به سمت راست می روند.

۴. با فشار دکمه **▲** یا **▼**، شماره برنامه ای که کانال به آن منتقل می شود را انتخاب کنید.

۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید. کانال به محل جدیدش منتقل شده و همه کانالهای دیگر به همان نسبت تغییر مکان می دهند.

۶. مراحل ۳ تا ۴ را برای کانال دیگری که مرتب می شود تکرار کنید.

۷. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

نام گذاری کانالها

نام کانالها هنگامیکه اطلاعات کانال پخش می شود معین خواهد شد. این نام ها را می توان تغییر داد که به شما اجازه می دهد نام های جدید معین کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای گزینش "نام کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. در صورت لزوم، کانالی که به آن نام کانال جدید داده می شود را با فشار دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ نوار انتخاب در اطراف قاب نام کانال نمایان می شود.

۴. برای...	اینگار را بکنید...
انتخاب یک حرف، شماره و یا علامت	دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
به حرف بعدی بروید	دکمه ▶ را فشار دهید.
به حرف قبلی بروید	دکمه ◀ را فشار دهید.
نام کانال را تایید کنید	دکمه ENTER را فشار دهید.



◀ حروف زیر موجود می باشند: حروف الفبا (A~Z) / شماره ها (0~9) / کاراکترهای ویژه (+, -, *, /، فاصله)

۵. مراحل ۳ تا ۴ را برای هر کانالی که نام کانال جدید می گیرد تکرار کنید.

۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

تنظیم دقیق دریافت کانال



از تنظیم دقیق برای تنظیم دستی يك کانال خاص برای دریافت بهینه استفاده کنید.
۱. از دکمه های رقمی استفاده کنید تا به طور مستقیم کانالی که می خواهید تنظیم دقیق کنید را انتخاب کنید.

۲. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. "تنظیم دقیق" را با فشار دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه ◀ یا ▶ را برای تنظیم کردن تنظیم دقیق فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.


۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

< کانالهایی تنظیم دقیق شده که ذخیره شده اند با يك ستاره "*" در سمت راست شماره کانال در بنر کانال علامت گذاری می شوند. و شماره کانال قرمز می شود.

< برای تنظیم دوباره تنظیم دقیق ، با فشار دکمه ▲ یا ▼ ،
"تنظیم مجدد" را انتخاب کرده و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

تغییر استاندارد تصویر

می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "حالت" دوباره فشار دهید.
۳. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب اثرات تصویری مورد نظر فشار دهید.
- دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

♦ **پویا:** وضوح بالا را در یک اتاق روشن انتخاب می کند.

♦ **استاندارد:** تصویر را برای نمایش بهینه در یک محیط معمولی انتخاب می کند.

♦ **سینمایی:** تصویر را برای نمایش آرامبخش در یک اتاق تاریک انتخاب می کند.

◀ حالت تصویر برای هر منبع ورودی بایستی جداگانه تنظیم شود.

همچنین می توانید دکمه **P.MODE** روی کنترل از راه دور را برای انتخاب یکی از تنظیمات تصویر فشار دهید.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "حالت تصویر"، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب حالت تصویر مورد نظر، دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.

تنظیم تصویر سفارشی

تلویزیون شما چندین تنظیم دارد که به شما اجازه می‌دهد کیفیت تصویر را کنترل کنید.

۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل‌های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را دنبال کنید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک آیتم خاص فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای کاهش یا افزایش مقدار یک آیتم بخصوص فشار دهید.

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



◆ از پشت نور دادن: درخشانی صفحه را با تنظیم درخشانی نور زمینه LCD تنظیم کنید. (0-10)

◆ درخشندگی: روشنایی و تاریکی را در بین اشیاء و زمینه تنظیم می‌کند.

◆ روشنایی: روشنایی کل صفحه را تنظیم می‌کند.

◆ وضوح: برون‌نمایی اشیاء را تنظیم می‌کند تا واضح‌تر و یا بیشتر محو شوند.

◆ رنگ: رنگ‌ها را تنظیم می‌کند تا روشن‌تر و یا تیره‌تر شوند.

◆ رنگ تصحیح: رنگ اشیاء را تنظیم می‌کند تا برای یک نمای طبیعی بیشتر قرمز و یا سبز شوند.

< مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می‌شود.

< در حالت کامپیوتر، فقط می‌توانید "از پشت نور دادن"، "درخشندگی" و "روشنایی" را تغییر دهید.

< در حالت‌های تلویزیون، AV1، AV2، S-Video، سیستم پال، نمی‌تواند از عملکرد "تصحیح رنگ" استفاده کرد.

< می‌توانید با انتخاب "تنظیم مجدد" به تنظیمات تصویر پیش فرض‌های کارخانه برگردید.

(به "تنظیم مجدد تنظیمات تصویر به پیش فرض‌های کارخانه" در صفحه ۱۷ رجوع شود)

< انرژی مصرف شده در حین استفاده را می‌توان به طور محسوس کاهش داد در صورتیکه میزان روشنایی تصویر کاهش پیدا کرده و چنین کاری هزینه استفاده را به طور کلی کاهش خواهد داد.

پیکربندی تنظیمات کامل تصویر

می‌توانید تنظیمات کامل تصویر را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.

۲. جهت انتخاب "حالت"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "استاندارد" یا "سینمایی" فشار داده، سپس

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیم جزئیات" فشار داده، سپس

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینش لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

۵. زمانی که از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۶. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

< "تنظیم جزئیات" در حالت "استاندارد" یا "سینمایی" موجود است.

< در حالت "کامپیوتر"، تنها می‌توانید "درخشندگی پویا"،

"گاما" و "توازن سفید" را از بین اقلام "تنظیمات جزئیات" تغییر دهید.

◆ تنظیم مشکی: خاموش / کم / متوسط / زیاد

می‌توانید به طور مستقیم سطح سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

◆ درخشندگی پویا: خاموش / کم / متوسط / زیاد

می‌توانید کنتراست صفحه نمایش را طوری تنظیم کنید که کنتراست ایده‌آل فراهم شود.



◆ گاما: 3- ~ +3

می توانید شدت رنگ اصلی (قرمز، سبز، آبی) را تنظیم کنید.

دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بپایه برسید.

◆ فضای رنگ: اتوماتیک/بومی/تنظیم دلخواه

فضای رنگ یک ماتریس رنگ است که از رنگ های "قرمز"، "سبز" و "آبی" تشکیل شده است.

فضای رنگ مورد علاقه خود را برای تجربه طبیعی ترین رنگ ها انتخاب کنید.

◆ اتوماتیک: فضای رنگ اتوماتیک طبیعی ترین تن رنگ را براساس منابع برنامه تنظیم می کند.

◆ بوم ی: فضای رنگ بومی تن رنگ عمیق و غنی را ارائه می کند.

◆ تنظیم دلخواه: گستره رنگ را به دلخواه خود تغییر دهید.

◀ دلخواه کردن فضای رنگ

رنگ: قرمز/سبز/آبی/زرد/یشمی/سرخ فام

گستره رنگ را به دلخواه خود تغییر دهید.

"رنگ" هنگامیکه "فضای رنگ" بر روی "تنظیم دلخواه" تنظیم شده موجود است

برای انتخاب "قرمز"، "سبز"، "آبی"، "زرد"، "یشمی" یا "سرخ فام" دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

قرمز / سبز / آبی : در "رنگ"، می توانید مقادیر RGB را برای رنگ انتخاب شده تغییر دهید.

برای انتخاب "قرمز"، "سبز"، "آبی"، "زرد"، "یشمی" یا "سرخ فام" دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده تا آنرا تغییر دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

دکمه ◀ یا ▶ را برای کاهش یا افزایش مقدار یک مورد بخصوص فشار دهید. دکمه ENTER را فشار دهید.

تنظیم مجدد : فضای رنگ را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.

◆ توازن سفید: تعدیل قرمز/تعدیل سبز/تعدیل آبی/بهره قرمز/بهره سبز/بهره آبی/تنظیم مجدد

می توانید دمای رنگ را برای رنگ های تصویر که بیشتر طبیعی هستند تنظیم کنید.

تعدیل قرمز/تعدیل سبز/تعدیل آبی/بهره قرمز/بهره سبز/بهره آبی: تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینش لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بپایه برسید.

تنظیم مجدد: توازن سفید که قبلاً تغییر یافته بود به پیش فرض های کارخانه برخواهد گشت.

◆ رنگ پوست : 15- ~ +15

می توانید بر رنگ صورتی "رنگ پوست" در تصویر تأکید کنید.

دکمه ◀ ویا ▶ را فشار دهید تا به تنظیم بپایه برسید.

◀ تغییر مقدار تنظیمات، صفحه تنظیم یافته را تازه خواهد کرد.

◆ بهبود حاشیه: خاموش / روشن

می توانید محدوده شئی را در تصویر پر رنگ کنید.

◆ xvYCC : خاموش / روشن

تنظیم حالت xvYCC بر روی روشن جزئیات و فضای رنگ را در هنگام تماشای فیلم های سینمایی از یک دستگاه خارجی افزایش می دهد (یعنی دستگاه پخش دی وی دی) که به پریز های HDMI ویا Component IN وصل شده باشد.

بایستی برای استفاده از این ویژگی، حالت تصویر را بر روی "سینمایی" بگذارید.

◀ فقط در "HDMI" و "Component" در حالت "سینمایی" موجود است.

◀ اگر عملکرد xvYCC فعال است، نمی توان تصویر در تصویر را انتخاب کرد.

تنظیم دوباره تنظیمات تصویر به پیش فرضهای کارخانه

می توانید به تنظیمات تصویر پیش فرض کارخانه برگردید.

۱. برای انتخاب اثر تصویری مورد نظر، دستورالعمل های شماره ۱ تا ۳ "تغییر استاندارد تصویر" را در صفحه ۱۵ دنبال کنید.

۲. برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "قبول"، "لغو" فشار داده سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

◀ "تنظیم مجدد" برای هر حالت تصویر انجام خواهد شد.



پیکربندی گزینش تصویر



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه **ENTER** را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.

۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "گزینه های تصویر" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. زمانی که از تنظیمات راضی شوید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ در حالت کامپیوتر، تنها می توانید تغییراتی را در "تن رنگ" و "اندازه" از بین اقلام در "گزینه های تصویر" ایجاد کنید.

◆ **تمایل رنگ: رنگ سرد ۲ / رنگ سرد ۱ / معمولی / رنگ گرم ۱ / رنگ گرم ۲**
می توانید تن رنگی که برای چشمانتان راحت ترین است را انتخاب کنید.

◀ مقدار تغییر یافته بستگی به حالت تصویر انتخاب شده ذخیره می شود.

◀ "رنگ گرم ۱" یا "رنگ گرم ۲" تنها زمانی فعال می شوند که حالت تصویر "سینمایی" باشد.

◆ **اندازه: 16:9 / بزرگنمایی عریض / بزرگنمایی 4:3 / فقط اسکن**
می توانید نوع تصویری که به بهترین وجه با احتیاجات تماشایی تان مطابقت می کند را انتخاب کنید.

◆ **16:9** : تصویر را به اندازه 16:9 مناسب برای پخش دی وی ویا عریض تنظیم کنید.

◆ **بزرگنمایی عریض**: اندازه تصویر را بیشتر از 4:3 بزرگ کنید.

◆ **بزرگنمایی**: تصویر به عرض 16:9 (در جهت عمودی) را بزرگ می کند تا در صفحه نمایش جاگیرد.

◆ **4:3**: این تنظیم پیش فرض برای یک فیلم ویدئو ویا پخش معمولی است.

◆ **فقط اسکن**: از این عملکرد برای مشاهده تصویر کامل بدون هرگونه قسمت حذف شده استفاده کنید درحالیکه سیگنال های (HDMI (720p/1080i/1080p ویا جزء (1080i/1080p) دریافت می شوند.

◀ در حالت کامپیوتر، تنها حالت "16:9" و "4:3" را می توان تنظیم کرد.

◀ تنظیمات را می توان برای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی تلویزیون وصل کرده اید تنظیم و ذخیره کرد.

◀ باقی ماندن موقت تصویر ممکن است در هنگام تماشای تصویر ثابت بر روی دستگاه برای بیش از دو ساعت اتفاق بیافتد.

◀ "بزرگنمایی عریض": بعد از انتخاب با فشار دکمه **ENTER** صفحه نمایش را با استفاده از دکمه **▲** یا **▼** به بالا/پایین حرکت دهید.


◀ "بزرگنمایی": را با فشار دکمه **◀** یا **▶** انتخاب کنید. از دکمه **▲** یا **▼** برای حرکت تصویر به سمت بالا و پایین استفاده کنید. پس از انتخاب ، از دکمه **▲** یا **▼** برای بزرگنمایی ویا کاهش اندازه تصویر در جهت عمودی استفاده کنید.

◀ هنگامیکه حالت دوبل (,) در تصویر در تصویر(تصویر در تصویر) تنظیم شده، نمی توان اندازه تصویر را تنظیم کرد.

◀ پس از انتخاب "فقط اسکن" در حالت (HDMI (1080i/1080p یا جزء (1080i/1080p):

را با فشردن دکمه **◀** یا **▶** انتخاب کنید. از دکمه **▲**، **▼**، **◀** یا **▶** برای حرکت دادن تصویر استفاده کنید.

تنظیم مجدد: برای انتخاب "تنظیم مجدد" دکمه **◀** یا **▶** را فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
می توانید تنظیمات را به مقدار پیش فرض برگردانید.



⑧ این گزینه ها را می توانید صرفاً با فشار دکمه **P.SIZE** بر روی کنترل از راه دور انتخاب کنید.

◆ کاهش دیجیتالی پارازیت: خاموش/ کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

اگر سیگنالی که توسط تلویزیونتان دریافت می شود ضعیف است، می توانید ویژگی کاهش پارازیت دیجیتالی را برای کمک در کاهش هرگونه برفک ویا شبحی که بر روی صفحه نمایش ممکن است ظاهر شود فعال کنید.

➤ هنگامیکه سیگنال ضعیف است، یکی از گزینه های دیگر را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نشان داده شود.

◆ تصحیح دیجیتالی تصویر: خاموش / نمایش / روشن

این تلویزیون شامل عملکرد تصحیح دیجیتالی تصویر می باشد تا کیفیت تصویری بهتری عرضه شود. اگر تصحیح دیجیتالی تصویر را روشن کنید، می توانید صفحه نمایش را در حالیکه ویژگی فعال شده تماشا کنید. اگر تصحیح دیجیتالی تصویر را بر روی نمایش تنظیم کنید، می توانید برای منظرهات نمایشی، تصحیح دیجیتالی تصویر بکار رفته و تصویر معمولی را روی صفحه ببینید. با استفاده از این عملکرد، می توانید تفاوت را در کیفیت تصویر مشاهده کنید.

➤ DNIe™ (تصحیح دیجیتالی تصویر) DNIe™

این خاصیت با کاهش پارازیت، بهبود جزئیات، بهبود کنتراست و بهبود سفیدی، تصویری با جزئیات بیشتر را به شما عرضه می کند.

الگوریتم جبران تصویر جدید به شما تصویری روشن تر، واضحتر و با جزئیات بیشتری عرضه می کند.

تکنولوژی DNIe™ هر سیگنالی را در چشمان شما جایی خواهد داد.

➤ این عملکرد در حالت "سینمایی" و "استاندارد" موجود نیست.

◆ درجه سیاه HDMI: معمولی / کم

می توانید به طور مستقیم میزان سیاهی در صفحه نمایش را با تنظیم عمق صفحه انتخاب کنید.

➤ این عملکرد تنها زمانی فعال است که ورودی خارجی به HDMI (سیگنال های RGB) وصل شود.

◆ فیلم پلاس: خاموش/ کم / متوسط / زیاد / نمایش (LA32A650)

می توانید پوست به رنگ طبیعی تر و متن واضح را مشاهده کنید حتی در صحنه هایی که به سرعت حرکت می کنند.

➤ از این عملکرد در هنگام تماشای فیلم های سینمایی استفاده کنید.

➤ این عملکرد در حالت های "بزرگنمایی عریض" و "بزرگنمایی" موجود نیست.

➤ این عملکرد هنگامیکه "تصویر در تصویر" روشن شده موجود نیست.

➤ در حالت HDMI 1080p/24Hz, 25Hz, 30Hz حمایت نمی شود.

◆ نمایش 100 هرتز واقعی: خاموش/ کم / متوسط / زیاد / نمایش (LA40A650, LA46A650, LA52A650)

کشش تصویر را از صحنه هایی که جنبش زیاد دارند حذف کرده تا تصویر واضح تری را ارائه کند.

➤ این عملکرد در حالت PC (کامپیوتر) موجود نیست

➤ اگر "نمایش 100 هرتز واقعی" را فعال کنید، ممکن است بر روی صفحه اختشاشاتی نمایان شود.

اگر چنین اتفاقی افتاد، "نمایش 100 هرتز واقعی" را خاموش کنید ویا یکی از گزینه های دیگر را انتخاب کنید.

◆ فقط حالت آبی: خاموش / روشن

این عملکرد برای متخصصین اندازه گیری دستگاه AV است. این عملکرد سیگنال آبی را تنها توسط حذف کردن سیگنال های قرمز و سبز از سیگنال ویدئو نمایش می دهد تا یک تأثیر فیلتر آبی را فراهم کرده که برای تنظیم رن و ته رنگ وسایل تصویری از قبیل دستگاه های پخش دی وی دی، سینمایی خانگی و غیره استفاده می شود.

با استفاده از این عملکرد، می توانید رنگ و ته رنگ را به مقادیر دلخواه تنظیم کنید که بدون استفاده از فیلتر آبی اضافی، برای میزان سیگنال هر دستگاه تصویری با استفاده از الگوهای رنگ قرمز/سبز/آبی/یشمی/سرخ/فام/زرد مناسب است.

➤ "فقط حالت آبی" هنگامی موجود است که حالت تصویر بر روی "سینمایی" یا "استاندارد" تنظیم شده باشد.

تماشاي تصوير در تصوير(تصوير در تصوير)

مي توانيد يك تصوير فرعي را در داخل تصوير اصلي تنظيم برنامه ويا ورودي تصوير نمايش دهيد. در اين صورت، مي توانيد تصوير تنظيم برنامه ويا ورودي تصوير را از وسايل متصل شده در حال تماشاي تصوير اصلي تماشا كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "تصوير در تصوير" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. با فشار دكمه **▲** يا **▼** گزينش لازم را انتخاب کرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

◀ ممكن است متوجه شويد هنگاميکه از صفحه نمايش اصلي براي تماشاي يك بازي ويا کارايوڪي استفاده مي کنيد، تصوير در پنجره تصوير قدرتي غيرطبيعي مي شود.



تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.

۲. دكمه **▲** يا **▼** را براي گزينش "تصوير در تصوير" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب يك ايتم خاص فشار دهيد.

۴. جهت انتخاب گزينش لازم، دكمه **◀** يا **▶** را فشار دهيد.

۵. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

تصوير در تصوير: روشن / خاموش

مي توانيد عملکرد تصوير در تصوير را فعال ويا غيرفعال كنيد.

تصوير اصلي	تصوير فرعي
Component 1,2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, AV1, AV2
كامپيوتر	TV, AV1, AV2

منابع

مي توانيد "منابع" تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

اندازه: [] / [] / []

يمكنك تحديد اندازه التصوير الفرجية.

◀ اگر تصوير اصلي در حالت "HDMI" است، "اندازه" موجود است.

موقعيت: [] / [] / [] / []

مي توانيد موقعيت تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

◀ در حالت دويل ([] , [])، "موقعيت" را نمي توان انتخاب کرد.

برنامه

تنها زماني مي توانيد كانال تصوير فرعي را انتخاب كنيد كه "منابع" بر روي "تلويزيون" تنظيم شده است.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
- دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. گزینه های موجود: حالت اکولایزر صدای فراگیر حقیقی، صدای اتوماتیک، قطع صدای بلندگو، انتخاب صدا (در حالت تصویر در تصویر)، تنظیم مجدد (اگر حالت بازی روشن است).
۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



◆ **حالت: استاندارد / موسیقی / سینمایی / سخنرانی / تنظیم دلخواه**
می توانید نوع اثر صدای که در هنگام تماشای یک بخش استفاده می شود را انتخاب کنید.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "Sound Mode" (حالت صدا)، دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید.
۳. جهت انتخاب حالت صدای مورد نظر، دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.



◆ **اکولایزر: بالاتر/300Hz/100Hz/3kHz/1kHz/3kHz/10kHz**
می توان تنظیمات صدا را تنظیم کرد تا مساعد با ترجیحات شخصی شما بشود.
◀ اگر در این تنظیمات تغییری بدهید، حالت صدا بطور اتوماتیک به "تنظیم دلخواه" تغییر می کند.

◆ SRS TS XT : خاموش / روشن

TruSurround XT یک تکنولوژی SRS به ثبت رسیده می باشد که مشکل پخش مضمون چندکاناله 5.1 را در دو بلندگو حل می کند. TruSurround یک تجربه صدای مجازی بسیار جالب از طریق سیستم پخش دو بلندگو که شامل بلندگوهای داخلی تلویزیون می شود را ارائه می کند این سیستم با همه فرمت های چندکاناله کاملاً سازگار است.



تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "SRS TS XT" فشار دهید.
۳. برای انتخاب "روشن" ویا "خاموش"، دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.

SRS و علامت TruSurround XT، SRS Labs, Inc. علامت تجاری SRS Labs, Inc. می باشند.
TruSurround XT technology تحت جواز از SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده است.



◆ صدای اتوماتیک: خاموش / روشن

هر ایستگاه پخش شرایط سیگنالی خود را دارد، و بنابراین نمی توان به آسانی میزان صدا را هر دفعه که کانال را عوض می کنید تنظیم کنید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا میزان صدا را با کم کردن خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون زیاد است ویا با افزایش خروجی صدا هنگامیکه سیگنال مادولاسیون پایین است بطور اتوماتیک تنظیم کنید.

◆ بلندگوي تلویزیون : خاموش / روشن

اگر می خواهید صدا را از طریق بلندگوهای جداگانه بشنوید، تقویت کننده داخلی را لغو کنید.

◀ دکمه های - VOL + و MUTE در هنگامیکه "بلندگوي تلویزیون" خاموش است کار نمی کنند.

◀ هنگامیکه "بلندگوي تلویزیون" "خاموش" است، فقط می توانید از "انتخاب صدا" (در حالت تصویر در تصویر) در منوی صدا استفاده کنید.

◆ انتخاب صدا: اصلی / فرعی

هنگامیکه ویژگی "تصویر در تصویر" فعال شده، می توانید به صدای تصویر فرعی (تصویر در تصویر) گوش دهید.

- اصلی: برای گوش دادن به صدای تصویر اصلی بکار می رود.

- فرعی: برای گوش دادن به صدای تصویر فرعی بکار می رود.

گزینش حالت صدا

می توانید حالت صدا را در منوی "ابزار" تنظیم کنید.

هنگامیکه بر روی "دوگانه I-II" تنظیم می کنید، حالت صدای کنونی بر روی صفحه نمایان می شود.

۱. دکمه TOOLS بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. برای انتخاب "دوگانه I-II" دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۳. جهت انتخاب گزینش لازم، دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید.

۴. دکمه ENTER/OK را فشار دهید.



پیش فرض	دوگانه ۲/۱	نوع صدا	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو A2
	استریو ↔ مونو	استریو	
دوگانه ۱	دوگانه ۱ ↔ دوگانه ۲	دوگانه	
تغییر اتوماتیک	مونو	مونو	استریو NICAM
	مونو ↔ استریو	استریو	
دوگانه ۱	<div> <div> ↩ مونو ↔ دوگانه ۱</div> <div> دوگانه ۲ ↪ </div> </div>	دوگانه	

◀ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل اتوماتيك، فقم بالتبديل إلى مونو.

◀ این عملکرد فقط در سیگنال صدای استریو فعال است. در سیگنال صدای مونو غیرفعال است.

◀ این عملکرد تنها در حالت تلویزیون موجود است.

وصل کردن گوشی (بطور جداگانه فروخته می شود)

اگر می خواهید یک برنامه تلویزیونی را بدون مزاحمت اشخاص دیگر در اتاق تماشا کنید، می توانید یک گوشی را به دستگاه وصل کنید.



◀ هنگامیکه پریز گوشی را به پورت مربوطه وارد می کنید، تنها می توانید از "صدای اتوماتیک" و "انتخاب صدا" (در حالت تصویر در تصویر) در منوی صدای استفاده کنید.

◀ استفاده طولانی از گوشی با صدای بلند ممکن است به قوه شنوایی شما صدمه بزند.

◀ هنگامیکه گوشی را به سیستم وصل می کنید، از بلندگوها صدایی دریافت نخواهید کرد.

◀ صدای گوشی و صدای تلویزیون به طور متفاوت تنظیم می شوند.

تنظیم و نمایش زمان کنونی

می توانید ساعت تلویزیون را طوری تنظیم کنید که با فشار دکمه **INFO** زمان کنونی نمایان شود. همچنین اگر مایلید که از تایمرهای اتوماتیک روشن/خاموش استفاده کنید، بایستی زمان را تنظیم کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. جهت انتخاب "تنظیم ساعت"، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. برای ...

اضغط علی...	به "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" بروید
دکمه ◀ یا ▶	"ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" یا "am/pm" را تنظیم کنید.
دکمه ▲ یا ▼	تنظیم را تأیید کنید.
دکمه ENTER را فشار دهید.	

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هر بار که دکمه **INFO** را فشار دهید، زمان کنونی نمایان خواهد شد.

◀ همچنین می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

تنظیم تایمر خواب

می توانید یک مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که تلویزیون بعد از سپری شدن آن بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار بر می گردد.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "زمان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "تایمر خواب" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه ▲ یا ▼ را تا زمانی که زمان موردنظر نمایش داده شود مکرراً فشار دهید (خاموش، 30، 60، 90، 120، 150، 180).
دکمه **ENTER** را فشار دهید

۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◀ هنگامیکه تایمر به 0 رسید تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده بکار تغییر میکند.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. برای انتخاب "تایمر خواب" دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب دقیقه فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.



روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "زمان" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تایمر ۱"، "تایمر ۲"، "تایمر ۳" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
سه تنظیم تایمر روشن/خاموش را می توان اجرا کرد.
← بایستی ابتدا ساعت را تنظیم کنید.

۴. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب آیتم لازم در زیر فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای تنظیم به تنظیمات مورد نظر فشار دهید.

◆ تایمر روشن : ساعت، دقیقه، am/pm و "فعال شد"/"غیرفعال" را انتخاب کنید.
(برای فعال کردن تایمر با تنظیمات مورد نظر، بر روی "فعال شد" تنظیم کنید.)

◆ تایمر خاموش : ساعت، دقیقه، am/pm و "فعال شد"/"غیرفعال" را انتخاب کنید.
(برای فعال کردن تایمر با تنظیمات مورد نظر، بر روی "فعال شد" تنظیم کنید.)

◆ صدا : میزان صدای مورد نظر برای روشن شدن را انتخاب کنید.

◆ برنامه : هنگامیکه وقت التشغيل فعال است، می توانید یک کانال خاص را روشن کنید.

◆ تکرار : "یکبار"، "هر روز"، "دوشنبه ~ جمعه"، "دوشنبه ~ شنبه" ویا "شنبه ~ یکشنبه" را انتخاب کنید.

← می توانید با فشار دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور، مستقیماً ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.

خاموش شدن اتوماتیک

هنگامیکه تایمر را "روشن" می کنید، اگر در ظرف ۳ ساعت از زمانی که تلویزیون را توسط تایمر روشن می کنید از هیچ کنترلی استفاده نکنید، تلویزیون بالاخره خاموش خواهد شد. این عملکرد تنها در حالت تایمر "روشن" موجود بوده و از زیاد گرم شدن که ممکن است در هنگامیکه تلویزیون برای مدت طولانی روشن است رخ دهد جلوگیری می کند.

انتخاب زبان

هنگامیکه برای اولین بار شروع به استفاده از دستگاه می کنید، بایستی زبانی که برای نمایش منوها و نشانه ها بکار می رود را انتخاب کنید.

۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منوی روی صفحه فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "زبان" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. زبان لازم را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ بطور مکرر انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.



ملودی / سرگرمی / حالت ذخیره انرژی



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید. دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. با فشار دکمه **▲** یا **▼** گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER**.
۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

◆ **ملودی: خاموش / کم / متوسط / زیاد**
می توان صدای ملودی را تنظیم کرد.


◀ **ملودی پخش نمی شود**

- هنگامیکه صدایی از تلویزیون پخش نمی شود چون دکمه **MUTE** فشرده شده است.
- هنگامیکه صدایی از تلویزیون پخش نمی شود چون دکمه **⊖** (میزان صدا) فشرده شده است.
- هنگامیکه تلویزیون توسط عملکرد تایمر خواب خاموش شده است.

◆ **سرگرمی: خاموش / ورزشی / سینمایی / بازی**
حالت "سرگرمی" به شما امکان می دهد تا تصویر و صدای ایده آل را برای برنامه های ورزشی، سینمایی و بازی ها انتخاب کنید.

- **خاموش** : عملکرد "سرگرمی" را خاموش می کند.
- **ورزشی** : کیفیت ایده آل صدا و تصویر را برای رویدادهای ورزشی عرضه می کند. می توانید از رنگ ها و صداهای هیجان انگیزتر بهره مند شوید.
- **سینمایی** : کیفیت ایده آل صدا و تصویر را برای فیلم های سینمایی عرضه می کند. می توانید تصویر غنی تر و صدای بهبودیافته را تجربه کنید.
- **بازی** : کیفیت ایده آل صدا و تصویر را برای بازی ها عرضه می کند. این حالت هنگامیکه از یک کنسول بازی خارجی که به تلویزیون وصل شده استفاده شود، سرعت پخش را سریع می کند.

- ◀ اگر هر کدام از حالت های "سرگرمی" را روشن کنید، تنظیمات قفل شده و نمی توان آنها را تغییر داد. اگر می خواهید حالت "تصویر" و "صدا" را تغییر دهید، بایستی حالت "سرگرمی" را خاموش کرد.
- ◀ اگر هر یک از سه حالت "سرگرمی" را روشن کنید، عملکرد "SRS TS XT" موجود می شود.
- ◀ تنظیمات "سرگرمی" برای هر منبع ورودی ذخیره می شود.



می توانید دکمه **E.MODE** بر روی کنترل از راه دور را برای تغییر در تنظیم "سرگرمی" به طور مکرر فشار دهید.

◆ حالت ذخیره انرژی: خاموش / کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک

- این ویژگی روشنایی صفحه را بستگی به شرایط نور محیط بطور تنظیم می کند.
- خاموش : عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی را خاموش می کند.
 - کم : تلویزیون را بر روی حالت صرفه جویی کم در انرژی تنظیم می کند.
 - متوسط : تلویزیون را بر روی حالت صرفه جویی متوسط در انرژی تنظیم می کند.
 - زیاد : تلویزیون را بر روی حالت صرفه جویی زیاد در انرژی تنظیم می کند.
 - اتوماتیک : روشنایی صفحه تلویزیون را بر اساس صحنه ها به طور اتوماتیک تنظیم می کند.

تنظیم آسان

۱. دکمه **TOOLS** بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
۲. جهت انتخاب "حالت ذخیره انرژی"، دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید.
۳. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب "خاموش"، "کم"، "متوسط"، "زیاد" و یا "اتوماتیک" فشار دهید.
۴. دکمه **EXIT** یا **TOOLS** را برای خروج فشار دهید.




گزینش منبع

می توانید از بین منابع خارجی که به پریز ورودی تلویزیون شما وصل شده یکی را انتخاب کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "انتخاب ورودی" دوباره فشار دهید.
< هنگامیکه وسیله خارجی به تلویزیون شما متصل نشده، تنها "تلویزیون" در "انتخاب ورودی" فعال می شود.
۳. دستگاه لازم را با فشار دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.

Source دکمه **Source** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا بین همه منابع موجود تغییر دهید. با فشار دکمه **TV**، دکمه های رقمی (0~9) و دکمه **▲** / **▼** بر روی کنترل از راه دور می توان حالت تلویزیون را انتخاب کرد.
همچنین می توانید حالت **HDMI** را با فشردن دکمه **HDMI** بر روی کنترل از راه دور بآسانی تماشا کنید.

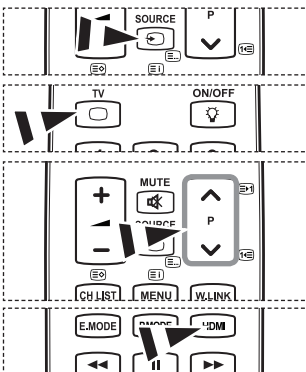

ویرایش نام های منبع ورودی

دستگاه وصل شده به پریزهای ورودی را نام گذاری کنید تا انتخاب منبع ورودی را آسان تر کنید.



۱. دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای گزینش "نامگذاری ورودی" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب وسیله ای که مایلید ویرایش کنید فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۴. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب وسیله لازم فشار دهید.
دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 ۵. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- < هنگامیکه کامپیوتری که قدرت تفکیک 1920 x 1080@60Hz دارد به پورت 2 **HDMI IN** متصل شده است، بایستی حالت "HDMI2" در "ویرایش نام" از حالت "ورودی" را بر روی "کامپیوتر" تنظیم کنید.

تنظیم نرم افزار کامپیوترتان (براساس Windows XP)



تنظیمات نمایش ویندوز برای یک کامپیوتر نمونه در زیر نشان داده شده است. بستگی به نسخه خاص ویندوز و کارت ویدئویی مخصوص شما، ممکن است صفحه نمایش واقعی بر روی کامپیوتر شما متفاوت باشد. حتی اگر صفحه نمایش واقعی بنظر متفاوت می آید، همان اطلاعات تنظیم اولیه برای همه موارد بکار خواهد رفت. (در غیر اینصورت، با تولید کننده کامپیوترتان ویا فروشنده Samsung تماس حاصل کنید)

۱. ابتدا بر روی "Control Panel" در منوی شروع ویندوز کلیک کنید.

۲. هنگامیکه صفحه پنل کنترل نمایان شده، روی "Appearance and Themes" کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.

۳. هنگامیکه صفحه پنل کنترل نمایان شده، روی "Display" کلیک کرده و یک جعبه گفتگو نمایان خواهد شد.

۴. زبانه "Settings" را در جعبه گفتگوی display انتخاب کنید.

تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک): بهینه - 1920 X 1080

اگر گزینه فرکانس عمودی در جعبه گفتگوی تنظیمات display وجود دارد ارزش صحیح "60" و یا "60 هرتز" می باشد. در غیراینصورت، بر روی "OK" کلیک کرده و از جعبه گفتگو خارج شوید.

حالت های نمایش

موقعیت و اندازه صفحه نمایش بستگی به نوع مانیتور کامپیوتر و قدرت تفکیک متفاوت خواهد بود. قدرت تفکیک ها در جدول توصیه می شوند.

< ورودی D-Sub

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

< ورودی HDMI/DVI

حالت تصویر	قدرت تفکیک	فرکانس افقی (کیلوهرتز)	فرکانس عمودی (هرتز)	فرکانس ساعت پیکسل (مگاهرتز)	قطبیت همگام (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

< هنگامیکه از یک اتصال کابل HDMI/DVI استفاده می کنید، بایستی از پریز 2 HDMI IN استفاده شود.

< حالت در هم بافتن پشتیبانی نشده است.

< دستگاه در صورتیکه یک فرمت تصویری غیراستاندارد انتخاب شده باشد ممکن است بطور معمولی کار نکند.

< حالت های جداگانه و مرکب پشتیبانی می شوند. SOG پشتیبانی نمی شود.

< کابل بسیار طولانی ویا نامرغوب VGA ممکن است موجب برفک بر روی صفحه در حالت های قدرت تفکیک بالا شود (1600x1200 یا 1920x1080).

دکمه SOURCE را برای انتخاب حالت کامپیوتر فشار دهید.



۱. دکمه MENU را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه ENTER را برای انتخاب "تصویر" فشار دهید.

۲. با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

۳. زمانیکه از تنظیمات راضی شدید، دکمه ENTER را فشار دهید.

۴. دکمه EXIT را برای خروج فشار دهید.

تنظیم اتوماتیک

تنظیم اتوماتیک به صفحه کامپیوتر امکان می دهد تا براساس سیگنال تصویر کامپیوتری ورودی خود تنظیم شود. مقادیر، ریز، درشت و موقعیت به طور اتوماتیک تنظیم می شوند.

تنظیم آسان

۱. دکمه TOOLS بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیم اتوماتیک" فشار داده،

سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

صفحه نمایش:

خشن / Fine

منظور از تنظیم کیفیت تصویر، حذف ویا کاهش پارازیت در تصویر است. اگر صرفا به وسیله تنظیم دقیق برفک حذف نشد، فرکانس را تا حد ممکن تنظیم کرده (خشن) و دوباره تنظیم دقیق کنید. پس از اینکه پارازیت کاهش پیدا کرد، تصویر را دوباره تنظیم کنید تا در مرکز صفحه نمایش قرار گیرد.

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "خشن" ویا "Fine" فشار داده سپس

دکمه ENTER را فشار دهید.

دکمه ◀ یا ▶ را برای تنظیم کیفیت تصویر فشار دهید.

دکمه ENTER را فشار دهید.

موقعیت

موقعیت صفحه کامپیوتر را اگر در صفحه تلویزیون جا نمی گیرد تنظیم کنید.


دکمه ▲ یا ▼ را برای تنظیم حالت عمودی فشار دهید.

دکمه ◀ یا ▶ را برای تنظیم حالت افقی فشار دهید.


دکمه ENTER را فشار دهید.

تنظیم مجدد تصویر

می توانید همه تنظیمات تصویر را با مقادیر پیش فرض کارخانه تعویض کنید.



استفاده از کارکرد WISELINK

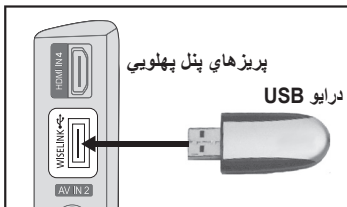

این کارکرد شما را قادر می سازد تصاویر (JPEG) ذخیره شده بر روی USB را تماشا کرده یا به فایلهای موسیقی (MP3) ذخیره شده بر روی (MSC) گوش دهید.

دکمه POWER را بر روی کنترل از راه دور ویا دستگاه فشار دهید.

یک USB حاوی فایلهای تصویری JPEG و یا فایلهای صدای MP3 را به جایگاه WISELINK (محل اتصال USB) متصل کنید.

اگر بدون آنکه USB را به تلویزیون متصل کنید وارد حالت WISELINK شوید پیغام "هیچ دستگاهی متصل نشده است" نمودار خواهد شد. در این حالت USB را به تلویزیون متصل کرده با فشار دکمه WISELINK بر روی دستگاه کنترل از راه دور از حالت W.LINK خارج شده و بار دیگر به این حالت وارد شوید.

تنها اعداد و حروف الفبا می بایست برای نامگذاری پوشه ها یا فایلها (عکس یا موسیقی) به کار بده شده باشد.

سیستم فایل تنها از فرمت FAT16/32 پشتیبانی می کند (سیستم فایل NTFS پشتیبانی نمی شود).

برخی انواع USB دوربین های دیجیتال ممکن است قابل استفاده با این تلویزیون نباشد.

WISELINK تنها از USB Mass Storage Class(MSC) پشتیبانی می کند. نوعی ابزار انتقال داده بصورت کلی است. نمونه های MSC عبارتند از درایوهای Thumb و Flash Card Reader. (هیچیک از انواع USB HDD و HUB پشتیبانی نمی شود).

پیش از اتصال ابزار خود به تلویزیون لطفاً از فایل های خود فایل پشتیبان تهیه کنید تا مانع از آسیب دیدن دیتای خود شوید. سامسونگ مسئولیتی در قبال هر گونه آسیب یا از بین رفتن داده های شما بر عهده نخواهد داشت

لطفاً مستقیماً به ورودی USB تلویزیون وصل کنید. اگر برای اتصال USB از یک کابل اتصال جدا استفاده می کنید ممکن است سازگاری USB با مشکل مواجه شود.

تنها فایل های موسیقی MP3 و تصاویر JPEG پشتیبانی می شود.

فرمت Wiselink mp3 فقط از فایل های موسیقی که فرکانس نمونه برداری بالا دارند (32 kHz، 44.1 kHz یا 48 kHz) پشتیبانی می کند.

توصیه می کنیم از فرمت JPEG ترتیبی استفاده کنید.

USB را در حال "بارگیری" از تلویزیون جدا نکنید.

از MTP(پروتکل انتقال رسانه) حمایت نمی شود.


اگر مدت اجرای یک فایل MP3 در آغاز فایل یافت نشود مدت اجرای آن به صورت '00:00:00' نمایش داده خواهد شد.

هر چه میزان وضوح تصویر بیشتر باشد به همان نسبت مدت زمان بیشتری صرف نمایش تصویر خواهد شد.

فهرست عکس ویا موسیقی تا 300 پوشه یا فایل را نمایش می دهد.

بارگذاری ممکن است بستگی به اندازه فایل قدری طول بکشد.

استفاده از فهرست WISELINK



۱. دکمه **MENU** را فشار دهید. دکمه های **▲** یا **▼** را فشار داده تا "ورودی" را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه های **▲** یا **▼** را فشار داده تا "WISELINK" را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه های **▲** یا **▼** را فشار داده تا نوع USB را انتخاب کنید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 < منوی "WISELINK" بستگی به دستگاه حافظه USB که به تلویزیون متصل شده تفاوت دارد.
 < ممکن است به خاطر مشکلات سازگاری نتوان از بعضی از دستگاه ها استفاده کرد.

۴. با استفاده از دکمه های **▶** یا **◀** به سراغ فایل مورد نظرتان بروید سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
 < برای خروج از حالت WISELINK دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا فهرست انتخاب WISELINK نمایش داده شود.

استفاده از فهرست انتخاب WISELINK در کنترل از راه دور.

دکمه	اقدامات
▲ / ▼ / ◀ / ▶	مکان نما را حرکت داده و یک گزینه انتخاب کنید.
ENTER	گزینه ای را که اخیرا انتخاب کرده اید انتخاب کنید.
	شوی اسلایدی ویا فایل MP3 را پخش کنید.
	شوی اسلایدی ویا فایل MP3 را مکث کنید.
RETURN	به فهرست انتخاب قبلی بازگردید.
INFO	کارکدهای مختلف از فهرست های انتخاب تصویر و موسیقی را اجرا کنید.
	نمایش اسلاید یا فایل MP3 را متوقف کنید.
	صفحه بالایی یا صفحه پایینی (گزینه فهرست فایل)
EXIT	کارکرد کنونی را متوقف کرده و به فهرست انتخاب قبلی بازگردید.

استفاده از فهرست JPEG برای تصاویر

این فهرست انتخاب نشان دهنده فایل ها و پوشه های JPEG ذخیره شده بر روی USB است .
۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید.

(به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)

۲. دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به "Photo" بروید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل نمایش داده می شود.

۳. ▲، ▼، ◀، و ▶ را برای انتخاب یک فایل فشار دهید.

• با فشار دادن دکمه **ENTER** بر روی یک نشان تصویر، تصویر به صورت تمام نما نمایش داده خواهد شد.

• با فشار دادن دکمه **ENTER** بر روی یک پوشه می توانید فایل های JPEG درون پوشه را ببینید.

برای خروج از حالت WISELINK دکمه **W.KINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

◀ در صورت حرکت به یک تصویر جدید ممکن است چند ثانیه زمان برای

بارگیری فایل مورد نیاز باشد. در این زمان، تصویر **Loading** در بالای سمت چپ صفحه نمایش نمودار خواهد شد.

◀ نمایش تصاویر JPEG در ابعاد کوچک قدری زمانبر است.

◀ این فهرست تنها نشان دهنده فایل هایی است که پیوست نام آنها jpeg. فایل های دارای دیگر فرمت ها همچون bmp یا tiff نمایش داده نمی شود.

◀ فایل ها در یک صفحه نمایش داده می شوند. در هر صفحه 15 تصویر کوچک نمایش داده می شود.

◀ تصاویر از چپ به راست و از بالا به پایین از 1 تا 15 شماره گذاری می شوند.

◀ برخی انواع USB دوربین های دیجیتال ممکن است قابل استفاده با این تلویزیون نباشد.

◀ ابتدا پوشه ها نشان داده شده و سپس فایل های JPEG درون آنها نمایش داده خواهد شد. پوشه ها و فایل های JPEG به ترتیب الفبا ذخیره می شوند.

◀ اگر تصویر در کل صفحه نمایش داده شود می توانید بر روی آن زوم کرده یا تصویر را بچرخانید.

◀ در زمانی که عکس ها به صورت تمام تصویر نمایش داده می شود می توانید با استفاده از دکمه های ▶ یا ◀ می توانید تصویر دیگری را در همان پوشه ببینید.

◀ دکمه **▶** را هنگامیکه یک نماد تصویر انتخاب شده برای شروع نمایش اسلاید فشار دهید.

◀ تصاویر بدون اطلاعات EXIF ممکن است با توجه کیفیت و وضوح تصویر به صورت تصاویر کوچک در PHOTO LIST نمایش داده نشود.

نمایش نمایش اسلاید

۴. دکمه **INFO** را فشار دهید تا گزینه ("Start Slide Show" یا "Select All") نمایش داده شود.

۵. دکمه های ▲ یا ▼ را فشار داده تا "Start Slide Show" فشار دهید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

◀ در هنگام نمایش اسلاید، فایل ها به ترتیب آخرین فایلی که نشان داده شده نمایش داده می شوند.


◀ در هنگام نمایش اسلاید می توان فایل های MP3 را نیز در صورتی که Background Music روشن باشد پخش کرد.

برای فعال کردن این کارکرد، فایل های MP3 و دیگر فایل های عکس باید در یک پوشه در USB قرار داشته باشد.

۶. دکمه **INFO** را در حال نمایش اسلاید فشار دهید تا گزینه های "Slide Show Speed"، "Background Music"، "Slide Show Speed"، "Background Music Setting"، "List" نمایش داده شود.

دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا به گزینه مدنظر تان برسید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

• پس از انتخاب گزینه دکمه **ENTER** را فشار دهید تا شرایط را تغییر دهید.

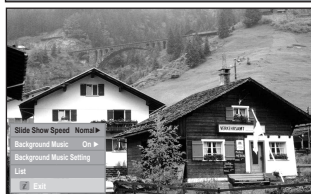

استفاده از منو در فهرست عکس

:Start Slide Show


می توانید يك نمایش اسلاید را شروع کنید.

:Select All

همه فایل ها در این پوشه را انتخاب کنید.

:Deselect All

همه فایل ها در این پوشه انتخاب زدایی شوند.

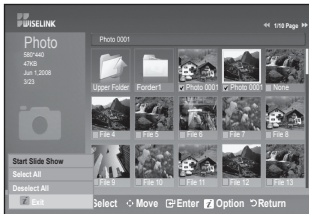


: Background Music

مشخص کنید که آیا می خواهید در حین نمایش اسلاید يك فایل MP3 گوش دهید یا خیر.

دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه مدنظرتان ("Off", "On") را انتخاب کنید و سپس

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

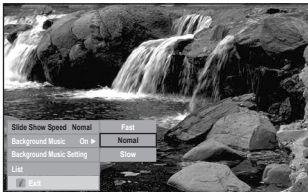

:Background Music Setting

در حال نمایش اسلاید، فایلها و پوشه های MP3 موجود در يك فهرست نمایش داده می شوند.

با استفاده از دکمه های ▲ و ▼ يك پوشه انتخاب کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب يك فایل موسیقی فشار داده، سپس دکمه زرد را فشار دهید.

علامت (✓) در سمت چپ موسیقی انتخاب شده ظاهر می شود.

عملکرد فوق را برای انتخاب چندین فایل موسیقی تکرار کنید

دکمه **ENTER** را فشار دهید.

اگر موسیقی پس زمینه را خاموش کنید، حتی اگر تنظیم موسیقی پس زمینه در حال فعالیت باشد،

موسیقی پس زمینه پخش نخواهد شد.




:List

اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت يك پوشه یا فایل JPEG نمایش داده می شود.

برای خروج از حالت WISELINK دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار

دهید.

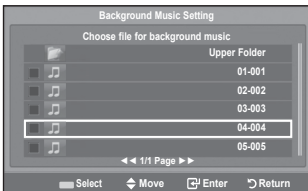

هنگام انتخاب يك فایل تصویری، اطلاعات فایل تصویری در سمت چپ صفحه تلویزیون

نمایش داده می شود، از قبیل قدرت تفکیک، تاریخ تغییر و ترتیب فایل در

دایرکتوری کنونی

(برای مثال دهم از ۱۵).

: علامت پوشه



: علامت عکس



: بازگشت به نشانه پوشه قبلی



همچون وضوح تصویر

اندازه فایل

تاریخ تغییر

ترتیب فایل در

فهرست کنونی



استفاده از فهرست گزینش



۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید.
- (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)
۲. دکمه ▲ یا ► را فشار دهید تا به "Photo" بروید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل نمایش داده می شود.
۳. دکمه های ▲، ▼، ◀ و ▶ پایین را فشار دهید تا یک فایل انتخاب کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه بر روی عکس کوچک، عکس به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود.
۴. دکمه INFO را فشار دهید تا گزینه "List", "Rotate", "Zoom", "Start Slide Show" نمایش داده شود.

Start Slide Show

- دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "Start Slide Show" فشار داده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. می توانید یک نمایش اسلاید را شروع کنید.

Zoom



- دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه "Zoom" را انتخاب کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. (X4, X2, X1)
- ◀ برای به بالا/پایین/چپ/راست رفتن در عکس بزرگنمایی شده، دکمه INFO را برای خروج از منوی گزینه فشار داده، سپس دکمه های ▲، ▼، ▶ و ◀ را فشار دهید.
- ◀ "Start Slide Show" و یا "Rotate" هنگامیکه گزینش "Zoom" انتخاب شده غیرفعال می شوند.

"X1": بازگرداندن عکس به اندازه اصلی آن.
 "X2": زوم دو بر X2.
 "X4": زوم چهار بر X4.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ : عکس بزرگنمایی شده را به بالا/پایین/چپ/راست حرکت می دهد.

Rotate





- دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا گزینه "Rotate" را انتخاب کنید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
- با فشار دکمه ▲ یا ▼ گزینه لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. (270°, 180°, 90°, 0°)
- ◀ فایل چرخیده قابل ذخیره سازی نیست
- ◀ "Start Slide Show" و یا "Zoom" هنگامیکه گزینش "Rotate" انتخاب شده غیرفعال می شوند.

"0°": این کار عکس را به حالتیت اصلی آن می چرخاند
 "90°": این کار عکس را 90 درجه می چرخاند
 "180°": این کار عکس را 180 درجه می چرخاند
 "270°": این کار عکس را 270 درجه می چرخاند

استفاده از فهرست MP3

این فهرست فایل‌های MP3 را از بین فایل‌های ذخیره شده بر روی USB نشان می‌دهد.

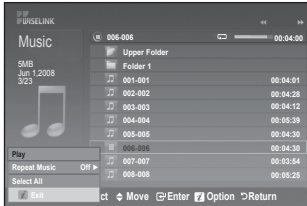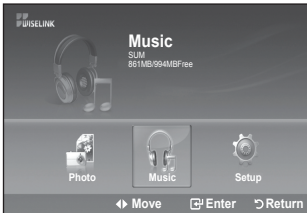

علامت پوشه :



علامت موسیقی :



بازگشت به نشانه پوشه قبلی :



۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید. (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)
۲. دکمه ◀ یا ▶ را فشار دهید تا به "Music" بروید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. اطلاعات فایل ذخیره شده به صورت یک پوشه یا فایل نمایش داده می‌شود.
۳. با استفاده از دکمه های ▲ یا ▼ به سراغ فایل مورد نظرتان بروید سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
 - با فشار دادن دکمه ENTER بر روی علامت یک فایل موسیقی، سریعاً موسیقی مدنظر نواخته خواهد شد.
 - با فشار دادن دکمه ENTER بر روی یک پوشه می‌توانید فایل های موسیقی درون پوشه را ببینید.
 - برای انتخاب یک فایل در صفحه بعد، دکمه ◀ یا ▶ را برای رفتن به صفحه بعد فشار دهید.
۴. برای انتخاب تمامی فایل‌ها یا یک فایل دکمه INFO را برای نمایش فهرست انتخاب موسیقی فشار دهید. دکمه ENTER را فشار دهید تا گزینه "Play"، "Repeat Music"، یا "Select All" را انتخاب کنید. برای خروج از حالت WISELINK دکمه WISELINK را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

استفاده از فهرست گزینش

:Play

انتخاب فایل‌های MP3

- < دکمه (⏮) را در حالیکه فایل MP3 را پخش می‌کنید فشار دهید تا فایل مکث شود.
- < دکمه (⏪) را فشار دهید تا از حالت نواختن خارج شوید.
- < این منو فقط فایل هایی که پسوند فایل MP3 دارند را نشان می‌دهد. فایل هایی که پسوند های دیگری را دارند نمایش داده نمی‌شوند، حتی اگر بر روی همان دستگاه USB ذخیره شده باشند.
- < فایل انتخابی در بالای صفحه نمایش به همراه زمان فایل نشان داده می‌شود.
- < برای تنظیم صدا دکمه VOL+ یا VOL- را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید. برای قطع کردن صدا دکمه MUTE را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

:Repeat Music

پخش مکرر فایل‌های MP3 درون پوشه می‌توانید یکی از گزینه های On یا Off را انتخاب کنید.

:Select All

همه فایل ها در این پوشه را انتخاب کنید.

:Deselect All

همه فایل ها در این پوشه انتخاب زدایی شوند.

علامت اطلاعات موسیقی

- : هنگامیکه همه فایل های موسیقی در پوشه (و یا فایل انتخاب شده) تکرار می‌شوند. "Repeat Music" "On" است.
- : هنگامیکه همه فایل های موسیقی در پوشه (و یا فایل انتخاب شده) یکبار پخش می‌شوند. "Repeat Music" "Off" است.
- : زمانی که دکمه (⏮) / (⏭) را در حین پخش موسیقی بر روی کنترل از راه دور فشار می‌دهید.



- : زمانی که دکمه (⏮) را بر روی کنترل از راه دور در حین توقف پخش موسیقی فشار می‌دهیم.


استفاده از فهرست گزینش

Setup نشان دهنده شرایط استفاده از فهرست WISELINK است.

۱. مراحل ۱ تا ۳ از "استفاده از فهرست WISELINK" را تکمیل کنید. (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)
۲. دکمه **▶** یا **◀** را فشار دهید تا وارد "Setup" شوید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. با دکمه های **▲** یا **▼** گزینه مدنظرتان را انتخاب کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. ("Background Music Setting", "Background Music", "Slide Show Speed", "Repeat Music", "Screen Saver", "Repeat Music")
۴. دکمه **▲** یا **▼** را فشار دهید تا به گزینه مدنظرتان برسید، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. برای خروج از حالت WISELINK دکمه **W.LINK** را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.


Slide Show Speed

انتخاب برای کنترل سرعت نمایش اسلاید. می توانید یکی از گزینه های "Fast", "Normal" یا "Slow" را انتخاب کنید.

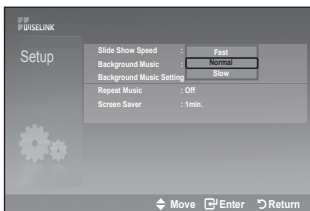


Background Music

مشخص کنید که آیا می خواهید در حین نمایش اسلاید یک فایل MP3 گوش دهید یا خیر. می توانید موسیقی "On" یا موسیقی "Off" را انتخاب کنید.

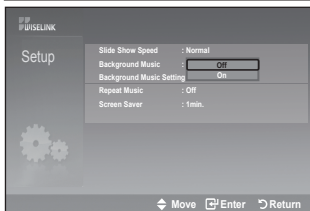


Background Music Setting

زمان یک نمایش اسلاید از "Background Music Setting" برای انتخاب فایل موسیقی و گوش دادن به آن استفاده کنید. انتخاب یک فایل MP3 به عنوان موسیقی پس زمینه.

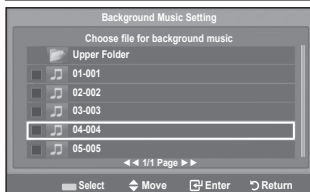


Repeat Music

برای مشخص کردن اینکه آیا هنگامیکه همه فایل های MP3 در پوشه کنونی پخش شده اند پخش موسیقی تکرار شود، انتخاب کنید.

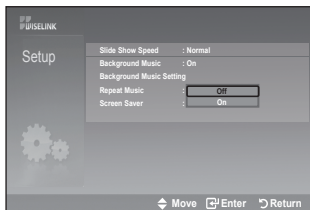

Screen Saver

زمان انتظار پیش از نمودار شده محافظ صفحه نمایش را تعیین کنید. در صورتی که در طول 1، 5 یا 10 دقیقه دکمه ای فشار داده نشود، محافظ صفحه نمایش پدیدار می شود.

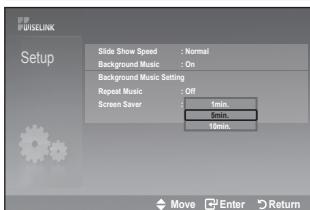

AnyNet+ چیست؟


AnyNet+ یک سیستم شبکه AV است که رابط AV سهل استفاده را برای کنترل همه وسایل AV متصل شده از طرق منوی به استفاده کننده ها عرضه می کند در هنگامیکه وسایل Samsung Electronics AV متصل شده باشند.

اتصال وسایل AnyNet+

از سیستم AnyNet+ تنها با وسایل AV می توان استفاده کرد که از AnyNet+ حمایت می کنند.
وسيله AV که به تلویزیون وصل می شود را برای علامت AnyNet+ کنترل کنید.


برای اتصال مستقیم به تلویزیون

پریز [HDMI 1]، [HDMI 2]،
[HDMI 3] یا [HDMI 4] در
در تلویزیون را با استفاده از کابل
HDMI OUT به پریز
AnyNet+ وسیله وصل کنید.

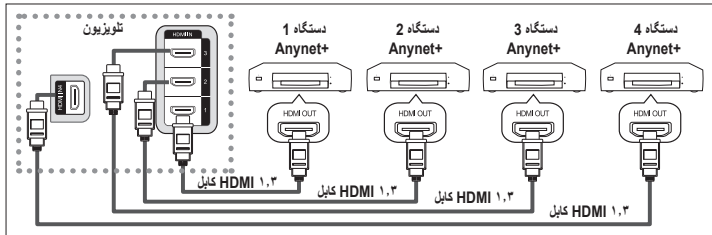

برای اتصال به سینمایی خانگی

۱. پریز [HDMI 1]، [HDMI 2]،
[HDMI 3] یا [HDMI 4] در
تلویزیون را با استفاده از کابل
HDMI OUT به پریز
AnyNet+ وسیله وصل کنید.
۲. پریز HDMI IN سینمایی
خانگی و پریز HDMI OUT
AnyNet+ مربوطه را با
استفاده از کابل HDMI وصل کنید.

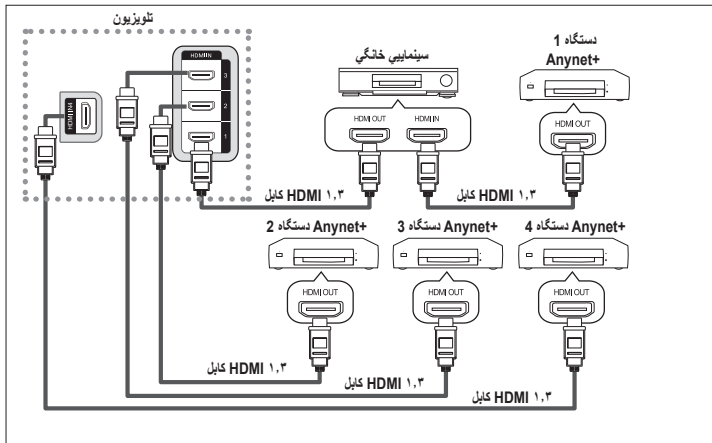

فقط یک گیرنده را وصل کنید.

می توانید یک دستگاه AnyNet+ را با استفاده از کابل HDMI 1.3 وصل کنید. بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای AnyNet+ را تأمین نکنند.


AnyNet+ هنگامی کار می کند که دستگاه AV که از AnyNet+ استفاده می کند در حالت آماده بکار ویا روشن است.

AnyNet+ از مجموع حداکثر 8 دستگاه AV حمایت می کند.

تنظیم Anynet+

تنظیمات زیر برای استفاده از عملکردهای می باشند.

استفاده از عملکرد Anynet+

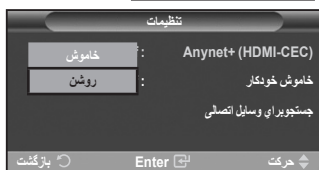

- تنظیمات انتخاب دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون برای استفاده از عملکرد Anynet+ بر روی تلویزیون تنظیم می شود.
- اگر "بله" را روشن می کنید، دستگاه وصل شده خارجی نیز خاموش می شود هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود.
- با این وجود، اگر دستگاه در حالت تنظیم است، ممکن است خاموش نشود.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
سپس دکمه **ENTER** را برای انتخاب "(Anynet+ HDMI-CEC)" فشار دهید.
دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه **ENTER** را برای انتخاب "(Anynet+ HDMI-CEC)" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۳. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- عملکرد "(Anynet+ HDMI-CEC)" فعال می شود.
- اگر **خاموش** را انتخاب کنید، "(Anynet+ HDMI-CEC)" غیرفعال می شود.
- هنگامیکه عملکرد "(Anynet+ HDMI-CEC)" فعال شده، همه کاربردهای مربوط به Anynet+ غیرفعال می شوند.

خاموش کردن اتوماتیک وسیله Anynet+ هنگامیکه تلویزیون خاموش می شود

۱. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "خاموش خودکار" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "بله" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- عملکرد "خاموش خودکار" فعال می شود.
- اگر "خیر" را انتخاب کنید، عملکرد "خاموش خودکار" لغو می شود.
- دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.

البحث عن ايزار Anynet+ والتبديل بينها

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

سپس دکمه **ENTER** را براي انتخاب "(Anynet+HDMI-CEC)"

۲. دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "انتخاب دستگاه" فشار داده،

سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۳. دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب يك دستگاه خاص فشار داده و دکمه

ENTER را فشار دهید. به دستگاه انتخاب شده سوچ مي کند.

۴. اگر نمي توانيد دستگاهي که مي خواهيد را پيدا کنيد، دکمه **▲** يا **▼** را براي

انتخاب "تنظيمات" فشار داده سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵. دکمه **▲** يا **▼** را براي انتخاب "جستجو براي وسايل اتصالي" فشار داده،

سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

"پيغام پيکر بندي اتصال Anynet+" نمايان مي شود.

هنگاميکه جستجوي دستگاه ها کامل شد، دستگاه هاي وصل شده در

منوي **Anynet+** فهرست مي شوند.

سوچ کردن دستگاه هاي انتخابي ممکن است تا ۲ دقيقه طول بکشد. نمي

توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سوچ کردن لغو کنيد.

مدت زماني که براي اسکن کردن براي دستگاه ها لازم است بستگي به تعداد

دستگاه هاي وصل شده دارد.

هنگاميکه اسکن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه هاي پيدا شده نمايان مي شود.

اگر چه تلويزيون هنگامیکه روشن شد با استفاده از دکمه **POWER** به

طور اتوماتيک دستگاه ها را اسکن مي کند، دستگاه هايي که در هنگام

روشن بودن تلويزيون ويا تحت شرايط خاص، در فهرست دستگاه نمايان

نمي شوند. بنابر اين منوي "جستجو براي وسايل اتصالي" را براي جستجوي

دستگاه ها انتخاب کنيد.

اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه **SOURCE** انتخاب کرده ايد، نمي توانيد از عملکرد **Anynet+**

استفاده کنيد. مطمئن شويد که با استفاده از دکمه **Anynet +** به يك دستگاه **Anynet+** سوچ کنيد.

مطمئن شويد که با استفاده از دکمه **TOOLS** به يك دستگاه **Anynet +** سوچ کنيد.



منوی Anynet+

منوی Anynet+ بستگی به نوع و حالتیت دستگاه های Anynet+ که به تلویزیون وصل شده اند تغییر می کند.


شرح	Anynet+ منوی
تماشای تلویزیون	از Anynet+ به حالت پخش تلویزیون سوچ می کند
انتخاب دستگاه	تلویزیون شما به دستگاه مربوطه وصل می شود.
ضبط	تنظیم کردن شروع می شود. (این منو فقط برای دستگاه هایی که تنظیم می کنند کار می کند.)
منوی دستگاه	منوی دستگاه وصل شده را نشان می دهد. مثال: هنگامیکه یک دستگاه تنظیم دی وی وصل شده، منوی عنوان دستگاه تنظیم دی وی نمایش می شود.
عملکرد دستگاه	منوی کنترل پخش دستگاه وصل شده را نشان می دهد. مثال: هنگامیکه یک دستگاه تنظیم دی وی وصل شده، منوی کنترل پخش دستگاه تنظیم دی وی نمایش می شود.
گیرنده	صدا از طریق گیرنده پخش می شود.
تنظیمات	می توانید محیط را برای استفاده از Anynet+ تنظیم کنید.

دکمه های کنترل از راه دور موجود تلویزیون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	حالتیت استفاده	دکمه های موجود
Anynet+ دستگاه	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه منوی دستگاه، مربوطه بر روی صفحه نمایش شده است	دکمه های رقمی ENTER (دکمه های ▲/▼/◀/▶) دکمه های رنگی EXIT دکمه
	پس از سوچ کردن به دستگاه، در حین پخش یک فایل	(جستجو به عقب) ◀◀ / (جستجو به جلو) ▶▶ / (توقف) ■ / (پخش) ▶ / (مکث) ⏸
دستگاهی که تونر داخلی دارد	پس از سوچ کردن دستگاه، هنگامیکه یک برنامه تلویزیون را تماشا می کنید	دکمه ✓ / ▲ P
دستگاه صدای	هنگامیکه گیرنده فعال شده است	دکمه -/+VOL دکمه MUTE

- ◀ عملکرد Anynet+ تنها زمانی کار می کند که کنترل از راه دور بر روی تلویزیون تنظیم شده باشد.
- ◀ دکمه (●) تنها زمانی کار می کند که در حالتیت قابل تنظیم باشد.
- ◀ نمی توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از دکمه ها بر روی تلویزیون کنترل کنید. تنها می توانید دستگاه های Anynet+ را با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید.
- ◀ کنترل از راه دور تلویزیون ممکن است تحت شرایط خاصی کار نکند. در اینصورت، دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب کنید.
- ◀ عملکردهای Anynet+ برای محصولات تولید کننده های دیگر کار نمی کنند.
- ◀ ممکن است در حالت Anynet+، دکمه های رنگی به طور صحیح کار نکنند.
- ◀ عملکردهای ◀◀، ▶▶ ممکن است بستگی به دستگاه متفاوت باشد.





می توانید با استفاده از یک دستگاه تنظیم، برنامه تلویزیونی را تنظیم کنید.

- دکمه  را فشار دهید.
- تنظیم شروع می شود. (تنها زمانی که دستگاهی که قادر به تنظیم کردن است وصل شده باشد.)
- برنامه فعلی تلویزیون در حالتیت تماشای تلویزیون تنظیم می شود. اگر تصویری را از یک دستگاه دیگر تماشا می کنید، تصویر از آن دستگاه تنظیم می شود.
- همچنین می توانید جریانات مبدأ را با انتخاب **Record** پس از فشردن دکمه **TOOLS** تنظیم کنید.
- قبل از تنظیم کردن کنترل کنید که پریز آنتن به طور صحیح به دستگاه تنظیم وصل شده باشد. برای اتصال آنتن به دستگاه تنظیم، به دفترچه راهنمای کاربر آن رجوع کنید.

گوش کردن از طریق یک گیرنده

می توانید از طریق یک گیرنده به جای تلویزیون، به صدا گوش کنید.



۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.
- سپس دکمه **ENTER** را برای انتخاب "(Anynet+HDMI-CEC)" فشار دهید.
- دکمه  یا  را برای انتخاب "گیرنده" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
۲. دکمه  یا  را برای انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.
- حالا می توانید از طریق گیرنده به صدا گوش کنید.
۳. دکمه **EXIT** را برای خروج فشار دهید.
- گیرنده روشن شده، می توانید از طریق گیرنده ۲ بانده به صدای تلویزیون گوش کنید.

- اگر از گیرنده به طور ویژه فقط برای سینمایی خانگی استفاده می شود (فقط تأمین صدا)، ممکن است در فهرست دستگاه نمایان نشود.
- در صورتی که مشکلی با حق چاپ وجود داشته باشد، ممکن است گوش کردن از طریق گیرنده به طور صحیح کار نکند.
- اگر در برق رسانی به تلویزیون در هنگامیکه "گیرنده" روشن شده اختلالی ایجاد شود (توسط قطع سیم برق و یا رفتن برق)، ممکن است "بلندگوی تلویزیون" هنگامیکه تلویزیون را دوباره روشن می کنید "خاموش" باشد. (به صفحه ۲۲ رجوع شود)


این نکته ها را قبل از درخواست برای تعمیرات کنترل کنید

نشانه	راه حل
کار نمی کند Anynet+	<ul style="list-style-type: none"> ■ کنترل کنید که یک دستگاه Anynet+ است سیستم Anynet+ تنها با دستگاه های Anynet+ کار می کند. ■ قط یک گیرنده را وصل کنید. ■ کنترل کنید که سیم برق دستگاه Anynet+ به طور صحیح وصل شده باشد. ■ اتصالی های کابل تصویر/صدا/ HDMI 1.3 دستگاه Anynet+ را کنترل کنید. ■ کنترل کنید که (Anynet+ HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. ■ کنترل کنید که کنترل از راه دور در حالت تلویزیون باشد. ■ کنترل کنید که کنترل از راه دور ویژه برای Anynet+ است. ■ Anynet+ در شرایط خاصی کار نمی کند. (جستجوی کدال ها، استفاده از WISELINK، وصل و پخش و غیره) ■ هنگام اتصال ویا قطع کردن کابل HDMI 1.3، لطفا مطمئن شوید که دستگاه ها را دوباره جستجو کنید ویا تلویزیون را خاموش و روشن کنید. ■ کنترل کنید که عملکرد Anynet+ دستگاه Anynet+ روشن شده باشد.
را. شروع کنم Anynet+ می خواهم	<ul style="list-style-type: none"> ■ کنترل کنید که دستگاه Anynet+ به طور صحیح به تلویزیون وصل شده و کنترل کنید که (HDMI-CEC) Anynet+ در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. ■ دکمه TV روی کنترل از راه دور را برای سوچ کردن به تلویزیون فشار دهید. سپس دکمه Anynet+ را برای نمایش منوی TOOLS فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید.
خارج شوم Anynet+ می خواهم از	<ul style="list-style-type: none"> ■ تمشای تلویزیون را در منوی Anynet+ انتخاب کنید. ■ دکمه SOURCE را در کنترل از راه دور تلویزیون فشار داده و دستگاهی به غیر از دستگاه های Anynet+ را انتخاب کنید. ■ یکی از دکمه های P / V, CH LIST, PRE-CH را فشار داده تا به حالت تلویزیون تغییر دهید. (توجه داشته باشید که دکمه کدال فقط زمانی کار می کند که یک دستگاه Anynet+ که تونر داخلی دارد وصل شده باشد).
بر روی Anynet+ device... اتصال به صفحه ظاهر می شود	<ul style="list-style-type: none"> ■ هنگام پیکربندی Anynet+ ویا سوچ کردن به حالت تماشای نمی توانید از کنترل از راه دور استفاده کنید. ■ هنگامیکه تنظیمات Anynet+ ویا سوچ کردن به حالت تماشای تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنید.
پخش نمی کند Anynet+ دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> ■ هنگامیکه اسکن اتوماتیک کانال در حال اجراست نمی توانید از عملکرد پخش استفاده کنید. عملکردی که در حال اجراست را متوقف کنید.
دستگاه وصل شده نشان داده نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> ■ کنترل کنید که دستگاه عملکردهای Anynet+ را تأمین می کند. ■ کنترل کنید که کابل HDMI 1.3 به طور صحیح وصل شده باشد. ■ کنترل کنید که (Anynet+ HDMI-CEC) در منوی تنظیمات Anynet+ روشن شده باشد. ■ دوباره برای دستگاه های Anynet+ جستجو کنید. ■ فقط می توانید یک دستگاه Anynet+ را با استفاده از کابل HDMI 1.3 وصل کنید. ■ بعضی کابل های HDMI ممکن است عملکردهای Anynet+ را تأمین نکنند. ■ اگر توسط یک حالت غیر معمولی از قبیل قطع کابل HDMI 1.3 ویا سیم برق ویا رفتن برق خاتمه پیدا کرده باشد، لطفاً اسکن دستگاه را تکرار کنید.
نمی توان برنامه تلویزیونی را تنظیم کرد	<ul style="list-style-type: none"> ■ کنترل کنید که پریز آنتن دستگاه تنظیم به طور صحیح وصل شده باشد.

ویژگی تله تکست

بیشتر ایستگاههای تلویزیونی خدمات اطلاعات کتبی از طریق تله تکست تامین می کنند. صفحه ایندکس سرویس تله تکست به شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از سرویس را ارائه می کند. علاوه بر این، می توانید گزینش های گوناگونی که با احتیاجات شما هماهنگی دارند را با استفاده از دکمه های کنترل از راه دور انتخاب کنید.

برای اینکه اطلاعات تله تکست بطور صحیح نمایش داده شوند، دریافت کانال بایستی متوازن باشد. در غیر اینصورت، اطلاعات ممکن است وجود نداشته باشند و یا بعضی صفحات ممکن است نمایش داده نشوند.

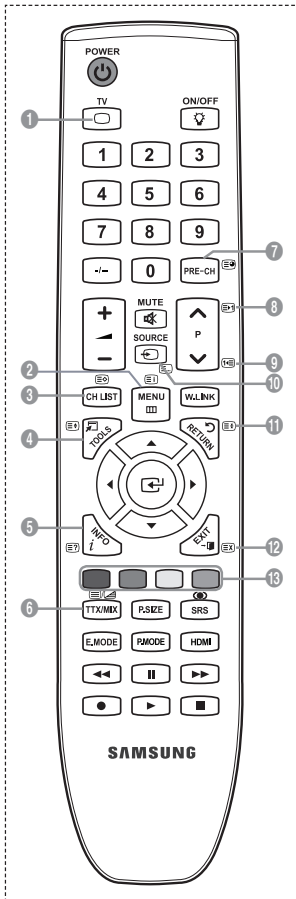

❏ 1 (خروج)

خروج از نمایش تله تکست.

Ⓔ 2 (ایندکس)

برای نمایش صفحه ایندکس (فهرست) در هر زمان هنگامیکه تله تکست را تماشا می کنید بکار می رود.

Ⓛ 3 (ذخیره)

برای ذخیره صفحات تله تکست بکار می رود.

Ⓢ 4 (اندازه)

برای نمایش حروف به اندازه دوبرابر در نیمه بالاتر صفحه فشار دهید. برای نیمه پایین تر صفحه نمایش، دوباره فشار دهید. برای نمایش صفحه معمولی، یکبار دیگر فشار دهید.

Ⓡ 5 (افشاء)

برای نمایش متن پنهان (برای مثال پاسخ به آزمون های آموزشی). برای نمایش صفحه معمولی، دوباره فشار دهید.

Ⓜ 6 (تله تکست روشن/میکس)

پس از انتخاب کانالی که سرویس تله تکست را فراهم می کند، برای فعال کردن حالت تله تکست فشار دهید. برای روی هم انداختن تله تکست با صفحه پخش فعلی دوباره فشار دهید.

Ⓡ 7 (صفحه فرعی)

برای نمایش صفحه فرعی موجود بکار می رود.

Ⓜ 8 (صفحه بالا)

برای نمایش صفحه تله تکست بعدی بکار می رود.

Ⓡ 9 (صفحه پایین)

برای نمایش صفحه تله تکست قبلی بکار می رود.

برای نمایش صفحه تله تکست بعدی بکار می رود.

Ⓜ 10 (حالت)

برای انتخاب حالت تله تکست فشار دهید (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهید، به حالت ذخیره لیست تغییر می کند. در حالت ذخیره لیست، می توانید صفحه تله تکست را با استفاده از دکمه Ⓛ (ذخیره) در فهرست ذخیره کنید.

Ⓡ 11 (نگه داشتن)

برای نگه داشتن صفحه نمایش بر روی یک صفحه داده شده بکار می رود در صورتیکه صفحه انتخاب شده با چندین صفحه فرعی که بطور اتوماتیک ادامه پیدا می کنند پیوند داشته باشد. برای شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهید.


Ⓜ 12 (تغوی)


برای نمایش پخش در حین جستجو برای یک صفحه بکار می رود.

Ⓜ 13 دکمه های رنگی (قرمز/سبز/زرد/آبی)

اگر سیستم FASTEXT توسط شرکت سخن پراکنی استفاده می شود، عنوان های مختلفی که در صفحه تله تکست پوشش داده شده کد رنگی داشته و می توان آنها را با فشار دکمه های رنگی بر روی کنترل از راه دور انتخاب کرد. یکی از آنها که به مورد لازم مربوط می شود را فشار دهید. به همین طریق صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که می توان انتخاب کرد نمایش داده می شود. برای نمایش صفحه قبلی و یا بعدی، دکمه رنگی مربوطه را فشار دهید.

برای فشردن دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور می توانید صفحات تله تکست را تغییر دهید.

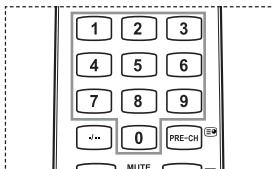


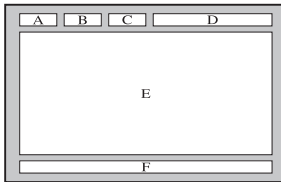

صفحات تله تکست براساس شش طبقه بندی مرتب شده اند:

بخش	مضمون
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هویت کانال پخش.
C	شماره صفحه فعلی و یا نشانه های جستجو.
D	روز و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات حالتیت.
	اطلاعات FASTEXT.


➤ اطلاعات تله تکست اغلب بین چندین صفحه متوالی تقسیم شده که می توان به طرق زیر به آنها دسترسی پیدا کرد:



- ◆ وارد کردن شماره صفحه
- ◆ گزینش عنوان در يك فهرست
- ◆ گزینش يك سرعنوان رنگي (سیستم FASTEXT)
- دکمه TV را برای خروج از نمایش تله تکست فشار دهید.

نصب روی دیوار اتوماتیک (به طور جداگانه فروخته می شود)

زمانیکه وسیله سوار کردن روی دیوار نصب شد، می توان موقعیت تلویزیون را به آسانی تنظیم کرد.

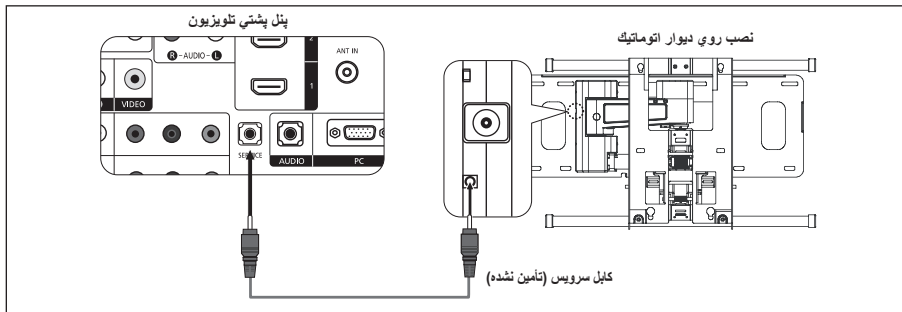

ورود به منو

۱. دکمه ▲، ▼، ◀، ▶ یا بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.

< صفحه نصب روی دیوار اتوماتیک نمایان می شود.

< اگر هنگامیکه روی یک دکمه جهت دار در حین تماشای تلویزیون کلیک می کند، صفحه نصب روی دیوار اتوماتیک نمایان نشد، برای نمایش آن صفحه از منو استفاده کنید

• دکمه **MENU** را برای نمایش منو فشار دهید.

دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "تنظیمات" فشار داده، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.

• دکمه ▲ ویا ▼ را برای گزینش "نصب روی دیوار" فشار داده، سپس دکمه

ENTER را فشار دهید.



یادآوری موقعیت

۲. با استفاده از دکمه های ▲، ▼، ◀، ▶، به موقعیت دلخواه تغییر دهید.

< اگر یک دکمه فلش دار را هنگامیکه هیچگونه OSD بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده نشده فشار دهید، صفحه تنظیمات نمایان می شود.

< دکمه **INFO** را برای تنظیم دوباره فشار دهید. دکمه ◀ یا ▶ را برای انتخاب "Yes" (بله) فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید.

این موقعیت به تنظیم پیش فرض برمی گردد.



۳. دکمه آبی را فشار دهید.

دکمه های ▲ و ▼ را برای انتخاب یک حالت ذخیره از بین موقعیت ۱، موقعیت ۲ ویا موقعیت ۳ به ترتیب برای ذخیره موقعیت کنونی فشار دهید.

< برای ذخیره موقعیت کنونی، دکمه **RETURN** را فشار دهید.

< هنگام گزینش یک حالت ذخیره، نمی توانید از دکمه های رنگی استفاده کنید.

۴. دکمه **ENTER** را برای ذخیره کردن فشار دهید.

< هنگامیکه موقعیت ۱ انتخاب شده، پیغام "وضعیت کنونی به عنوان وضعیت ۱ ذخیره شد." نمایان می شود.

۵. دکمه **ENTER** را فشار دهید.

< موقعیت ذخیره شده در سمت چپ OSD نمایان می شود.




۱. مرحله ۱ از "ورود به منو" را اجرا کنید.
۲. فشردن يك دکمه رنگي (قرمز، سبز، زرد) نصب اتوماتيك روي ديوار را به موقعیت ذخیره شده می برد.
- می توانید با فشار دکمه هاي قرمز (موقعیت ۱)، سبز (موقعیت ۲) و یا سبز (موقعیت ۳) نصب روي ديوار را به يکي از موقعیت از قبل تنظیم شده ببرید.
- اگر موقعیت را بعد از حرکت دادن به موقعیت از قبل تنظیم شده تغییر دهید، نمایشگر موقعیت ناپدید خواهد شد.



- برای نصب کردن به راهنمای نصب که تأمین شده مراجعه کنید.
- برای نصب محصول و نصب و حرکت دادن نصب روي ديوار، مطمئن شوید که با يك شرکت نصب مجرب مشورت کنید.
- از این دفترچه راهنمای نصب برای سوار کردن نصب روي ديوار بر روي ديوار استفاده می شود. هنگام نصب بر روي مواد ساختمانی دیگر، لطفاً با نزدیکترین فروشنده خود تماس بگیرید.
- در هنگام استفاده از Anynet+ و WISELINK نصب روي ديوار اتوماتيك کار نخواهد کرد.
- مدل هاي 40 و 46 اینچ با مدل نصب روي ديوار قدیمی که با برق کار می کند (*WMN5۰۹۰A) سازگار نیستند.

استفاده از قفل کنزینگتون ضد سرقت (بستگی به مدل)

قفل کنسینگتون وسیله ای است که برای ثابت کردن سیستم در هنگام استفاده در مکان های عمومی به کار می رود. ظاهر و روش قفل کردن ممکن است بستگی به سازنده یا آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. برای استفاده صحیح، به دفترچه راهنمایی که به همراه قفل کنزینگتون تأمین شده مراجعه کنید. وسیله قفل کردن را بایستی به طور جداگانه خریداری کرد.

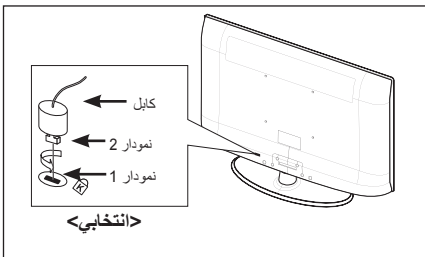

۱. وسیله قفل کردن را به داخل شکاف کنزینگتون در تلویزیون LCD (نمودار ۱) وارد کرده و آنرا در جهت قفل کردن بگردانید (نمودار ۲).
 ۲. کابل قفل کنزینگتون را متصل کنید.
 ۳. قفل کنزینگتون را به يك ميز ویا شیی ثابت سنگین محکم کنید.
- محل قفل کنزینگتون ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد.

عيب يابي: قبل از تماس با کارکنان تعميراتي

صدا ويا تصوير وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> • كنترل كنيد كه سيم برق به پريز ديوار وصل شده باشد. • كنترل كنيد كه دكمه MUTE بر روي دستگاه را فشرده باشيد. • كنتراست تصوير و تنظيمات روشنائي را كنترل كنيد. • ميزان صدا را كنترل كنيد.
تصوير معمولی ولي صدا نيست.	<ul style="list-style-type: none"> • ميزان صدا را كنترل كنيد. • كنترل كنيد كه آيا دكمه MUTE بر روي كنترل از راه دور فشرده شده است. • كنترل كنيد كه "بلندگوي تلويزيون" روشن باشد.
صفحه نمايش سياه بوده و چراغ نشانگر نبرو مرتباً چشمك مي زند.	<ul style="list-style-type: none"> • نبرو و كابل سيگنال را در كامپيوتر كنترل كنيد. • تلويزيون از سيستم مديريت نبرو استفاده مي كند. • مشواره كامپيوتر را حركت داده ويا بر روي يك كليد در صفحه كليد ها فشار دهيد.
تصوير نيست ويا تصوير سياه و سفيد است.	<ul style="list-style-type: none"> • تنظيمات رنگ را تنظيم كنيد. • كنترل كنيد كه سيستم پخشي كه انتخاب شده صحيح مي باشد.
اختلال در صدا و تصوير.	<ul style="list-style-type: none"> • دستگاهي كه بر روي تلويزيون تأثير مي گذارد را پيدا کرده و آنرا دورتر قرار دهيد. • تلويزيون را به پريز برق ديگري بزنيد.
تصوير ناواضح ويا برفك دار، صدای تحريف شده.	<ul style="list-style-type: none"> • جهت، محل و اتصالي هاي آنتن هوايي خود را كنترل كنيد. • اين اختلال غالبا به علت استفاده از يك آنتن داخل اتاق اتفاق می افتد.
درست كار نکردن كنترل از راه دور.	<ul style="list-style-type: none"> • باتري هاي كنترل از راه دور را تعويض كنيد. • ليه بالاي كنترل از راه دور (بنجره پخش) را تميز كنيد. • ترمينالهاي باتري را كنترل كنيد.
پيغام "كابل سيگنال را كنترل كنيد" نمايان مي شود .	<ul style="list-style-type: none"> • كنترل كنيد كه كابل سيگنال بطور محكم به منابع كامپيوتر ويا ويدئو متصل شده است. • كنترل كنيد كه منابع كامپيوتر ويا ويدئو روشن شده اند.
در حالت كامپيوتر، پيغام "حالت پشتيباني نشده" نمايان مي شود .	<ul style="list-style-type: none"> • حداكثر قدرت تفكيك و فرکانس آداپتور تصوير را كنترل كنيد. • اين مقادير را با داده هاي حالت هاي نمايش مقايسه كنيد.
تصوير تحريف شده در گوشه صفحه نمايان مي شود.	<ul style="list-style-type: none"> • اگر "فقط اسكن" در بعضي دستگاه هاي خارجي انتخاب شود، تصوير اسبب ديده ممكن است در گوشه صفحه نمايان شود. اين نشانه توسط دستگاه هاي خارجي و نه تلويزيون ايجاد مي شود.
پيغام "همه تنظيمات به مقادير پيش فرض بر مي گردند" نمايان مي شود.	<ul style="list-style-type: none"> • اين پيغام هنگاميكه دكمه EXIT را فشرده و براي مدتي نگه مي داريد نمايان مي شود. • تنظيمات محصول به مقادير پيش فرض در كارخانه برمي گردد.
اگر به طور نزديك به ليه شيب دار در اطراف صفحه تلويزيون نگاه كنيد ممكن است ذرات كوچكي را مشاهده كنيد.	<ul style="list-style-type: none"> • اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست.

پنل TFT LCD از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي، (6 220 800) تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته براي ساخت نياز دارد. با اين وجود، ممكن است چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد. اين پيكسل ها تاثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت.

مشخصات فنی و محیطی

نام کانال مدل	LA32A650	LA40A650
اندازه صفحه (قطری)	32 اینچ	40 اینچ
قدرت تفکیک کامپیوتر	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
صدا خروجی	10 W X 2	10 W X 2
ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	806 x 81 x 528 mm 806 x 252 x 584 mm	998 x 83 x 638 mm 998 x 300 x 698 mm
وزن با پایه	14 kg	20 kg
ملاحظات زیست محیطی	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده	
پایه گردان (چپ / راست)	20° ~ -20°	

نام کانال مدل	LA46A650	LA52A650
اندازه صفحه (قطری)	46 اینچ	52 اینچ
قدرت تفکیک کامپیوتر	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
صدا خروجی	10 W X 2	10 W X 2
ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع)	1131 x 95 x 714 mm 1131 x 280 x 775 mm	1276 x 105 x 806 mm 1276 x 326 x 866 mm
وزن با پایه	27 kg	35 kg
ملاحظات زیست محیطی	10 تا 40 درجه سانتی گراد (50 تا 104 درجه فارنهایت) 10 تا 80 درصد، تقطیر نشده 20- تا 45 درجه سانتی گراد (4- تا 113 درجه فارنهایت) 5 تا 95 درصد، تقطیر نشده	
پایه گردان (چپ / راست)	20° ~ -20°	

- ◀ طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
- ◀ این وسیله يك دستگاه دیجیتال درجه B.
- ◀ برای منبع نیرو و مصرف برق، به برجسی که بر روی محصول الصاق شده رجوع شود.