

SERIES
4

LCD TV

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يُرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/global/register

الطراز . الرقم التسلسلي .

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com



BN68-01699C-00

الاحتمالات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة. والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة".

لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتبلينها عند عرض صورة ثابتة.

- وقد يترتب على مشاهدة تلفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق ٢:٤:٤ بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومتنصفا نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة.



لا يعطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السلف تكريم

- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور ثلوية جزئية.

لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع" أو "التباين" عند عرض صورة ثابتة.

المحتويات

توصيل التلفزيون وإعداده

- ٢ قائمة الأجزاء.....
- ٢ تركيب الحامل.....
- ٢ تثبيت عدة التركيب في الحائط.....
- ٣ عرض لوحة التحكم.....
- ٤ عرض لوحة التوصيل.....
- ٤ عرض جهاز التحكم عن بعد.....
- ٧ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.....
- ٧ التشغيل وإيقاف التشغيل.....
- ٧ تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد.....
- ٨ عرض القوائم.....
- ٨ استخدام الزر TOOLS.....
- ٩ توصيل وتشغيل.....

ضبط القنوات

- ١٠ تخزين القنوات تلقائيًا.....
- ١١ تخزين القنوات يدويًا.....
- ١٢ إضافة القنوات وقفلها.....
- ١٣ فرز القنوات المخزنة.....
- ١٣ تعيين أسماء للقنوات.....
- ١٤ الضبط الدقيق لاستقبال القنوات.....

ضبط الصورة

- ١٥ تغيير معيار الصورة.....
- ١٦ ضبط الصورة المخصصة.....
- ١٦ تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة.....
- ١٧ إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.....
- ١٨ ضبط خيارات الصورة.....
- ٢٠ عرض صورة داخل صورة (PIP).....

ضبط الصوت

- ٢١ ميزات الصوت.....
- ٢٢ تحديد وضع الصوت.....
- ٢٢ توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون (تباع منفصلة).....

ضبط الوقت

- ٢٣ ضبط الوقت الحالي وعرضه.....
- ٢٣ ضبط مؤقت النوم.....
- ٢٤ تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا.....

وصف الوظيفة

- ٢٤ اختبار اللغة.....
- ٢٥ لحن / تسليّة / توفير الطاقة.....
- ٢٦ تحديد المصدر.....
- ٢٧ تحرير أسماء مصادر الدخل.....

إعداد الكمبيوتر

- ٢٨ إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP).....
- ٢٨ أوضاع الشاشة.....
- ٢٩ إعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر.....

حول ANYNET+

- ٣٠ ما المقصود بـ Anynet+؟.....
- ٣٠ توصيل أدوات Anynet+.....
- ٣١ إعداد Anynet+.....
- ٣٢ البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها.....
- ٣٤ التسجيل (Recording).....
- ٣٤ الاستماع من خلال جهاز الاستقبال.....
- ٣٥ نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة.....

توصيات الاستخدام

- ٣٦ ميزة Teletext.....
- ٣٨ استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقًا للطراز).....
- ٣٩ تثبيت التلفزيون على الجدار.....
- ٤٠ استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة.....
- ٤١ مواصفات فنية وبيئية.....



الرمز اضغط ملاحظة زر بللمسة واحدة

قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.




وحدة التحكم عن بعد
بطاريات (X AAA)
سلك التيار الكهربائي
غطاء سفلي
مسمار الحامل X 4
الحامل
قطعة قماش للتنظيف

• إرشادات المالك • بطاقة الضمان • دليل الأمان • بطاقات التسجيل •

← بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن).

← قد لا يتم إرفاق الحامل والمسامير الخاصة بتثبيته وذلك وفقاً للطراز.

تركيب الحامل

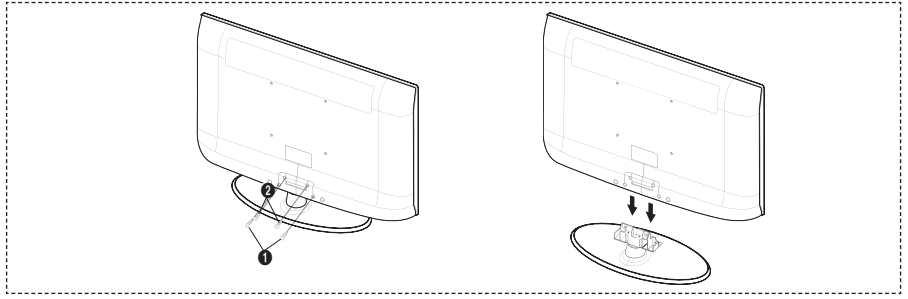

١. توصيل التلفزيون المزود بشاشة LCD والحامل.

← يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل التلفزيون.

← تأكد من التمييز بين الجانب الأمامي والجانب الخلفي للحامل عند تركيبهما.

٢. قم بتثبيت مسمارين في الموقع (١) ثم تثبيت مسمارين آخرين في الموقع (٢).

← ارفع الجهاز لأعلى ثم قم بتثبيت المسمارين. فإذا قمت بتثبيت المسمارين والجهاز محملاً لأسفل فقد تميل إلى أحد الجانبين.

← يتم تركيب الحامل للطرازات التي يبلغ حجم شاشاتها ٣٧ بوصة أو أكثر.

تثبيت عدة التركيب في الحائط

تتيج لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.

للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع

الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.

اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.


لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسؤولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.


الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.

حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة كهربائية.



← قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسمارين.

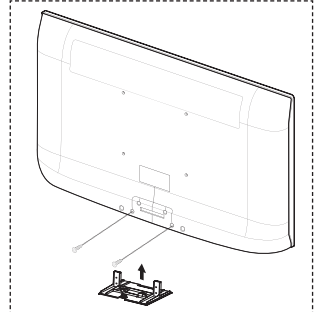

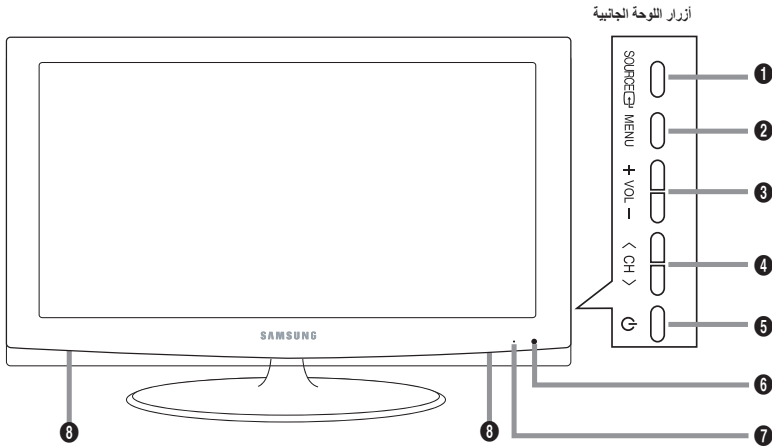

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

5 (التشغيل/الإيقاف)

اضغط لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

6 مؤشر التشغيل

يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

7 مستشعر التحكم عن بعد

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

8 مكبرات الصوت

1 SOURCE

بين همه منابع ورودی موجود چرخ می زند (TV و AV1 و AV2 و S-Video و Component 1 و Component 2 و PC و HDMI 1 و HDMI 2 و HDMI 3).
در منوی روی صفحه از این دکمه همانطوری استفاده کنید که از دکمه ENTER در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

2 MENU

برای نمایش یک منوی روی صفحه برای ویژگی های تلویزیون فشار دهید.

3 - VOL +


برای کم و زیاد کردن میزان صدا فشار دهید. در منوی روی صفحه، از دکمه های + VOL - همانطوری استفاده کنید که از دکمه های < و > در کنترل از راه دور استفاده می کنید.

4 < CH >

برای تغییر کانالها فشار دهید. در منوی روی صفحه از دکمه های < CH > همانطور استفاده کنید که از دکمه های ▲ و ▼ روی کنترل از راه دور استفاده می کنید. (می توانید تلویزیون را بدون کنترل از راه دور با استفاده از دکمه های کانال روشن کنید.)

[اللوحة الخلفية للتلفزيون]

[مقابس اللوحة الجانبية]

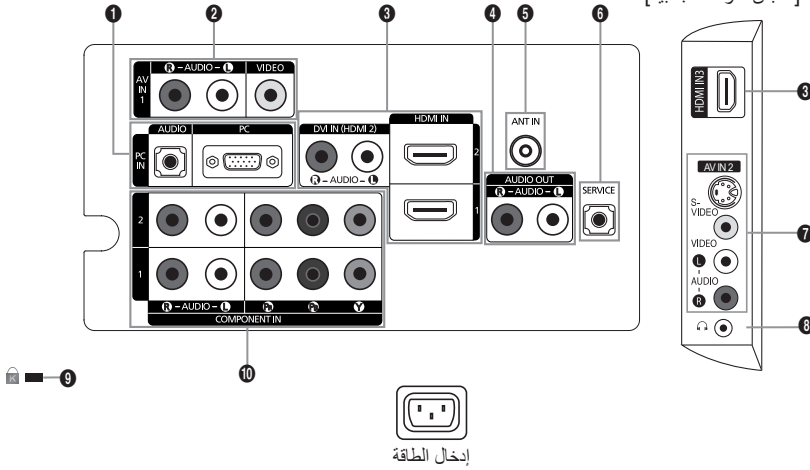

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من فصل الطاقة الخاصة بالوحدة.

عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل

1 PC IN (PC)/(AUDIO)

- التوصيل بمقبس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيوتر

2 توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "أيمن-صوت - أيسر [R - AUDIO - L]" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD).
- لا داعي لوجود اتصال صوتي إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN2.

ما المقصود بـ HDMI؟

- هو اختصار لـ "High Definition Multimedia interface" أي "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" والتي تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي.
- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI اتصال DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق).
- يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]

- مخرج الصوت الخاصة بـ DVI (توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

الأنواع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	X	X	X	50 HDMI/DVI هرتز
O	O	X	X	O	X	60 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	O	O	O	Component

4 AUDIO OUT (R-AUDIO-L)

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ AUDIO OUT (R-AUDIO-L) في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو سينما منزل لمشغل أقراص DVD.

5 ANT IN

- تعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكبل / شبكة قمر صناعي

6 SERVICE

موصل للخدمة فقط.

7 VIDEO / R-AUDIO-L أو S-VIDEO

- توصيل كبل RCA أو S-VIDEO إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR أو DVD أو كاميرا.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ [R - AUDIO - L] بالجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

8 مقبس سماعات الرأس

- يمكن توصيل سماعة الرأس بمخرج السماعات الخاص بالجهاز. عندما تكون سماعة الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.


9 قفل Kensington (حسب الطراز)

- يعد قفل Kensington (اختياري) جهاز يستخدم لإصلاح النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.
- قد يختلف موضع قفل kensington وفقًا للطراز.

10 COMPONENT IN

- قم بتوصيل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) بموصلات الجهاز ("PR" و "PB" و "Y") في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج فيديو الجهاز المماثلة في مشغل DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD، يجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغل أقراص DVD ثم قم بتوصيل مشغل DVD بموصل الجهاز ("PR" و "PB" و "Y")
- في الوحدة الخاصة بك، تحمل الموصلات PR و PB و Y الموجودة بالأجهزة (DVD) أحيانًا العلامات Y و B-Y و R-Y أو Y و Cr و Cb.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية (اختياري) [R - AUDIO - L] في الجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في مشغل DVD.

عرض جهاز التحكم عن بعد

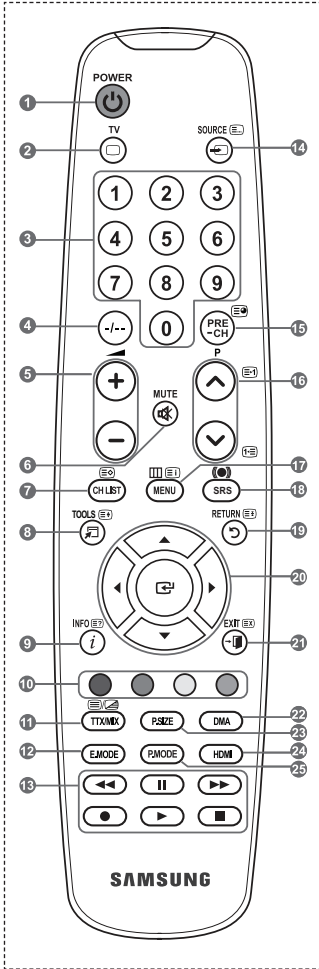

22 استخدم هذا الزر عند توصيل جهاز SAMSUNG DMA (محول الوسائط الرقمية) من خلال واجهة HDMI وعند التغير إلى وضع DMA. للحصول على مزيد من المعلومات حول إجراءات التشغيل، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ DMA.

يتيح هذا الزر عندما ضبط "AnyNet+ (HDMI-CEC)" على "تشغيل" (راجع الصفحة ٣١)

23 تحديد حجم الصورة

24 تحديد وضع HDMI مباشرة

25 تحديد تأثير الصورة

وظائف نصوص المعلومات

2 الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات

7 تخزين نصوص المعلومات

8 تحديد حجم نصوص المعلومات

9 إظهار نصوص المعلومات

10 تحديد موضوع Fasttext

11 حدد "نصوص المعلومات (Teletext)" أو "مزوج (Double)" أو "خلط (Mix)".

14 تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)

15 الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات

16 <P> : صفحة نصوص المعلومات التالية

<P> : صفحة نصوص المعلومات السابقة

17 فهرس نصوص المعلومات

19 تعليق نصوص المعلومات

21 إلغاء نصوص المعلومات

1 وضع الانتظار الخاص بالتلفزيون

2 تحديد وضع التلفزيون مباشرة

3 أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القنوات

4 تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين

5 + رفع مستوى الصوت

- خفض مستوى الصوت

6 إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً

7 تشغيل "تأثير صوتي" ضربت.

8 تحديد الوظائف المستخدمة بشكل متكرر.

9 عرض معلومات حول البث الحالي

10 الأزرار الملونة : استخدم هذه الأزرار في قائمة القنوات إلخ.

12 اضغط على هذا الزر لتحديد أوضاع العرض والصوت الاختيارية للرياضة والسينما والألعاب.

13 استخدم هذه الأزرار في DMA و AnyNet+.

(<P>) : يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا للتحكم في التسجيل على مسجلات Samsung المزودة بميزة AnyNet+)

14 تحديد المصادر المتوفرة

15 القناة السابقة

16 <P> : القناة التالية

<P> : القناة السابقة

17 عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

18 تحديد SRS TS XT




19 التحكم في المؤشر داخل القائمة.

20 العودة إلى القائمة السابقة.

21 الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة

→ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

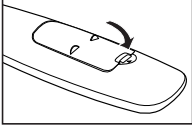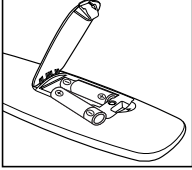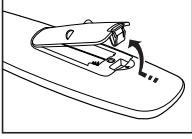

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "-" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة.

إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:

١. هل تم تشغيل التلفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلوريسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرنسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.


١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
تأكد من وضع مؤشر وضع الاستعداد الموجود بالجهاز.
٢. اضغط على الزر **POWER** أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
يمكن أيضاً الضغط على الزر **POWER** أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
تأكد من تحديد آخر قناة قمت بمشاهدتها تلقائياً.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٩~٠) أو زر تغيير القنوات إلى أعلى أو أسفل (⏮/⏭) الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو الزر **CH** الموجود بالجهاز.
عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** مرة أخرى.

تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع الاستعداد الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويحدد وضع الاستعداد عند التوقف مؤقتاً عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر وضع الاستعداد الأحمر الموجود بالجهاز.
٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ، الأزرار الرقمية (٩~٠) أو التنقل بالقنوات لأعلى/أسفل (⏮/⏭) مرة أخرى.
لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العجلة على سبيل المثال).
يفضل فصل التلفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.


عرض القوائم

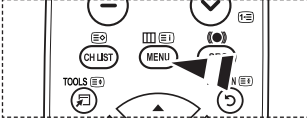

١. اضغط على الزر **MENU** عندما تكون الطاقة موصلة. تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوى الجانب الأيسر للقائمة على رموز: صورة وصوت وقناة وإعداد وإدخال.
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد أحد هذه الرموز. اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالرمز.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج. يتم اختفاء القائمة المعروضة على الشاشة بعد دقيقة واحدة تقريباً.

استخدام الزر TOOLS

يمكنك استخدام الزر **TOOLS** لتحديد الوظائف التي تستخدمها بشكل متكرر بسرعة وسهولة. تتغير قائمة "أدوات" وفقاً لوضع الإدخال الخارجي المعروض.

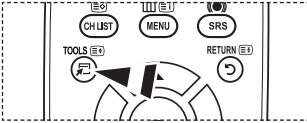

١. اضغط على الزر **TOOLS**. تظهر القائمة "أدوات".
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قائمة.
٣. اضغط على الزر **ENTER** لعرض العناصر المحددة أو تغييرها أو استخدامها. للحصول على وصف مفصل لكل وظيفة، راجع الصفحة المطابقة.

- ◆ Anynet+ (HDMI-CEC), راجع الصفحة ٣١
- ◆ وضع لصورة, راجع الصفحة ١٥
- ◆ وضع الصوت, راجع الصفحة ٢١
- ◆ مؤقت النوم, راجع الصفحة ٢٣
- ◆ SRS TS XT, راجع الصفحة ٢١
- ◆ توفير الطاقة, راجع الصفحة ٢٦
- ◆ ثنائي I-II, راجع الصفحة ٢٢
- ◆ PIP, راجع الصفحة ٢٠
- ◆ ضبط تلقائي, راجع الصفحة ٢٩

توصيل وتشغيل

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد. تظهر الرسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".

٢. حدد اللغة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.

٣. اضغط على الزر ► أو ◀ لتحديد وضع "وضع المتجر" أو "استخدام منزلي"، ثم على الزر **ENTER**.

➤ يوصي بضبط التلفزيون على الوضع "استخدام منزلي" للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.

➤ تم إعداد الوضع "وضع المتجر" للاستخدام في محلات البيع بالتجزئة.

➤ إذا تم ضبط الجهاز على الوضع "وضع المتجر" بغير عمد وكنت تريد العودة إلى وضع "استخدام منزلي" (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عندما يتم عرض شاشة الصوت، اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** الموجود بالتلفزيون لمدة خمس دقائق.

٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" افحص مدخل الهوائي. اضغط على الزر **ENTER**.

➤ الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح

٥. حدد المنطقة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.

٦. تظهر القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "بدء". اضغط على الزر **ENTER**.

➤ يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائياً.

➤ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.

➤ بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".

٧. اضغط على الزر **ENTER**.

قم بتحديد "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ► أو ◀.

قم بضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.

➤ يمكن أيضاً ضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" بواسطة الضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

٨. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد إعدادك. تظهر رسالة "تمتع بالمشاهدة".

➤ عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**.

➤ حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER** ستخفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوان.

◆ لغة: حدد لغتك.

◆ المنطقة: حدد بلدك أو منطقتك.

◆ تخزين تلقائي: للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائياً.

◆ ضبط الساعة: ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.



في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "الإعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "توصيل وتشغيل". للحصول على مزيد من التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع الصفحة ٩.
- ← تتوفر الميزة "توصيل وتشغيل" فقط في وضع التلفزيون TV.

تخزين القنوات تلقائيًا



يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "المنطقة".
٤. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.
٥. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.
٦. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٧. اضغط على الزر **ENTER**.
٨. سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
٩. اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة".
١٠. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز". (راجع صفحة رقم ١٣)

تخزين القنوات يدويًا



يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل. عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **برنامج (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** إلى أن تعثر على الرقم الصحيح.
- يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

◆ **نظام اللون: تلقائي / بال / سيكام / NTSC4.43 / NTSC3.58**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار اللون المطلوب.

◆ **نظام الصوت: M/1/DK/BG**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **قناة (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة عبر الكابل).
- اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲** أو **▼** لتحديد الرقم المطلوب.
- يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).
- إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **بحث (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)**
- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لبدء عملية البحث.
- يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموافقة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدتها على الشاشة.

◆ **تخزين (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)**
- اضغط الإعداد إلى "موافق" بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.

◀ **وضع القناة**
- **P (وضع البرنامج):** عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 إلى P99. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C (وضع القناة عبر الأثير):** يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S (وضع قناة عبر الكابل):** يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ إضافة القنوات



يمكنك من خلال استخدام "لائحة قنوات" إضافة القنوات.

3. حدد "لائحة قنوات" بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.
4. انتقل إلى الحقل (⊕) بواسطة الضغط على الزر **▲**، **▼**، **▶** أو **◀**، حدد قناة لإضافتها، واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.
 - ◀ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.
 - ◀ "Ⓜ" يعد نشيطاً عند ضبط وظيفة "قفل الطفل" على "تشغيل".

◆ غلق القنوات

تملك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو.

5. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قفل الطفل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
6. حدد "تشغيل" بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
7. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "لائحة قنوات"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
8. انتقل إلى الحقل "Ⓜ" بواسطة الضغط على **▲**، **▼**، **▶** أو **◀**، وحدد قناة لتأمينها، واضغط على الزر **ENTER**.
 - ◀ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة. وسيتم إلغاء تأمين القناة.
 - ◀ تظهر شاشة زر قاء عند تشغيل "قفل الطفل".
9. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ◀ حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" لتتمكن من ضبط القنوات المحددة "Ⓜ" لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

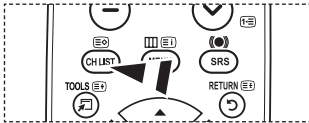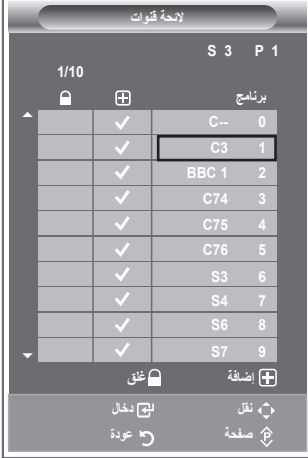

8. يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **CH LIST** في جهاز التحكم عن بعد

فرز القنوات المخزنة



- تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
- فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي
١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "فرز"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. حدد رقم القناة الذي ترغب في تغييره بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.
٤. ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.
٥. حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.
٦. تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقاً لذلك.
٧. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لكل قناة ترغب في فرزها.
٨. اضغط على الزر **EXIT**.

تعيين أسماء للقنوات



- يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائياً عند بث معلومات القناة.
- ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.
١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.
٤. يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.
٥. للقيام بـ...
٦. تحديد حرف أو رقم أو رمز
٧. الانتقال إلى الحرف التالي
٨. الانتقال إلى الحرف السابق
٩. تأكيد الاسم
١٠. اضغط على الزر **ENTER**
١١. تتوفر الأحرف التالية: الأحرف الهجائية (أ ~ ي) / الأرقام (0~9) / الأحرف الخاصة (+، -، *، /، مسافة)
١٢. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.
١٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ للقيام بالضبط الدقيق.

اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يتم وضع علامة نجمة "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.

◀ لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.



تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد تأثير الصورة المطلوب.
4. اضغط على الزر **ENTER**.
5. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.


- ◆ **ديناميكي:** تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.
- ◆ **قياسي:** تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.
- ◆ **سينما:** تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

← يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.

[F] يمكن أيضاً الضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

إعدادات سهلة

1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع لصورة".
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار المطلوب.
4. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.



ضبط الصورة المخصصة



هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣. (في صفحة ١٥)
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين. اضغط على الزر **ENTER**.
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.
4. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- ◆ **خلفية ضوئية:** يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.
- ◆ **تباين:** ضبط الإضاءة والدكائن بين الكائنات والخلفية.
- ◆ **سطوع:** ضبط سطوع الشاشة بأكملها.
- ◆ **حدة الوضوح:** ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانها.
- ◆ **لون:** ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.
- ◆ **تظليل:** ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "خلفية ضوئية" و "تباين" و "سطوع".

لا يمكنك استخدام وظيفة "تظليل" أثناء استخدام وضع TV و AV1 و AV2 و S-Video لنظام PAL.

يمكنك الرجوع إلى إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع عن طريق تحديد "إعادة ضبط".

(ارجع إلى "إعادة ضبط إعدادات الصورة وفقاً للضبط الافتراضي بواسطة المصنع" في صفحة ١٧)

يمكن تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام بواسطة تقليل سطوع الصورة مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشغيل الإجمالية.

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة



يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قياسي" أو "سينما"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
4. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد بتفاصيل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
5. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
6. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
7. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يُتاح "الإعداد بتفاصيل" في وضع "قياسي" أو "سينما".

في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "تباين ديناميكي" و "جاما" و "توازن الأبيض" من بين عناصر "الإعداد بتفاصيل".

- ◆ اضبط الأسود: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية
يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.
- ◆ تباين ديناميكي: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية
يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ جاما: 3- ~ 3+
يمكنك ضبط كثافة الألوان الرئيسية (الأحمر والأخضر والأزرق).
اضغط على الزر ► أو ◀ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

- ◆ مسافة اللون: تلقائي/أصلي/ مستخدم
مسافة اللون هي مصفوفة ألوان تتكون من اللون الأحمر والأخضر والأزرق.
حدد مسافة اللون المفضلة لديك وتمتع بالمشاهدة بأفضل الألوان الطبيعية.

- ◆ تلقائي: تعمل مسافة اللون التلقائية على ضبط درجات الألوان الطبيعية تلقائياً بناءً على مصادر البرنامج.
- ◆ أصلي: توفر مسافة اللون الأصلية درجات ألوان عميقة وغنية.
- ◆ مستخدم: ضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.

◀ تخصيص مسافة اللون
لون: أحمر/أخضر/أزرق/أصفر/سموي/أرجواني
قم بضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.
تتوفر "لون" عند ضبط "" على "مستخدم".
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "أحمر" أو "أخضر" أو "أزرق" أو "أصفر" أو "سموي" أو "أرجواني".
اضغط على الزر **ENTER**.
"أحمر" / "أخضر" / "أزرق": في "لون"، يمكنك ضبط قيم RGB حسب اللون المحدد.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Red" أو "Green" أو "Blue" لتغييره.
اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ◀ أو ▶ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.
إعادة ضبط: إعادة ضبط مسافة الألوان إلى القيم الافتراضية.

- ◆ توازن الأبيض: تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق/إعادة ضبط
يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعة.
تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق:
يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.
حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ◀ أو ▶ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.
إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

- ◆ لون بشرة: 15- ~ 15+
يمكنك زيادة تركيز درجة اللون 'لون بشرة' القرنفلي في الصورة.
اضغط على الزر ► أو ◀ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.
يؤدي تغيير قيمة الضبط إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

- ◆ تعزيز الحافة: تلقائي/عريض
يمكنك إبراز حواف الكائنات الموجودة بالصورة.

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية



يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ (في صفحة ١٥).
 ٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو "إلغاء" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ◀ سيتم القيام بـ إعادة الضبط لكل وضع صورة.

ضبط خيارات الصورة



1. اضغط على الزر **MENU** لعرض لقائمة.
 2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
 3. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "خيارات الصورة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 4. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على زر **ENTER**.
 4. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
 5. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- في الوضع كميبيوتر PC، يمكنك إجراء تغييرات على "درجة اللون" و "حجم" من بين العناصر الموجودة في "خيارات الصورة".

◆ درجة اللون : بارد2/ باردي1/ عادي1/ دافئ1/ دافئ2

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

يمكن تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

يكون كل من "دافئ1" أو "دافئ2" نشطاً عند ضبط وضع الصورة على سينما.

◆ حجم : 16:9/التكبير العريض/ تكبير/ 4:3/ مسح فقط

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

◆ 16:9 : يعد ضبط حجم الصورة على وضع 16:9 مناسباً لأقراص DVD أو البث العريض.

◆ التكبير العريض: تكبير حجم الصورة عن 4:3.

◆ تكبير: تكبير الصورة العريضة التي يبلغ حجمها 16:9 (في الاتجاه العمودي) لتناسب مع حجم الشاشة.

◆ 4:3 : يعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.

◆ مسح فقط : استخدم هذه الوظيفة لرؤية الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (720p/1080i) أو مكون (1080i).

في وضع "PC"، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكافة الأجهزة الخارجية التي تقوم بتوصيلها بأحد إدخلات التلفزيون.

قد يحدث ثبات مؤقت للصورة عند عرض صورة مشوشة على شاشة الجهاز لمدة تزيد عن ساعتين.

التكبير العريض : نقل الشاشة إلى الأعلى والأسفل باستخدام الزر **▲** أو **▼** بعد تحديد **□** بواسطة الضغط على الزر **▶** أو الزر **ENTER**.

تغيير : حدد **□** بواسطة الضغط على

الزر **◀** أو **▶**. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحريك الصورة إلى أعلى أو إلى أسفل. بعد التحديد **□**، استخدم الزر **▲** أو **▼** لتغيير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه العمودي.


عند ضبط الوضع مزدوج (**□** , **□**) على صورة داخل صورة، لا يمكن ضبط حجم الصورة.

بعد تحديد "مسح فقط" في وضع **HDMI (1080i)** أو مكون **(1080i)**:

حدد **□** بالضغط على الزر **◀** أو **▶**. استخدم الزر **▲** أو **▼** أو **▶** لتحريك الصورة.

إعادة ضبط: اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد "إعادة ضبط"، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يمكنك إعادة ضبط الإعداد.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.



◆ الرقمي NR :إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/ تلقائي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

◀ إذا كانت الإشارة ضعيفة، حدد إحدى الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

◆ DNIE :إيقاف/عرض توضيحي/ تشغيل

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIE لتمكينك من الحصول على جودة صورة عالية. إذا قمت بضبط ميزة DNIE على "تشغيل"، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNIE. إذا قمت بضبط ميزة DNIE على عرض توضيحي، يمكنك مشاهدة DNIE المطبق بصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية. يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في جودة العرض.

◀ DNIE™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) يتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIE™ على تهيئة كافة الإشارات بحيث تتمكنك أفضل رؤية ممكنة.

◀ تتاح وظيفة DNIE في الوضع "ديناميكي" فقط.

◆ مستوى أسود HDMI:عادي/منخفضة

يمكنك تحديد المستوى الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

◀ يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط عند توصيل الإدخال الخارجي بـ HDMI (إشارات RGB)

◆ وضع الأزرق فقط :إيقاف/تشغيل

يستخدم هذه الوظيفة خبراء قياس أجهزة AV. تعرض هذه الوظيفة الإشارة الزرقاء فقط عن طريق إزالة الإشارات الحمراء والخضراء من إشارة الفيديو لتوفر تأثير مرشح اللون الأزرق الذي يُستخدم لضبط ألوان أجهزة الفيديو والتشوش الموجود بها مثل مشغل DVD والمسرح المنزلي إلخ.

يمكنك باستخدام هذه الوظيفة ضبط الألوان والتشوش على القيم المفضلة والملائمة لمستوى الإشارة الخاص بكل جهاز فيديو باستخدام أنماط أشرطة اللون الأحمر/الأخضر/الأزرق/السماعي/الأرجواني/الأصفر وبدون استخدام مرشح لون أزرق إضافي.

◀ يتاح وضع "وضع الأزرق فقط" عندما يتم ضبط وضع الصورة على "سينما" أو "قياسي".

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار صورة داخل صورة بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.



إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار المطلوب.

٥. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.



◆ PIP: تشغيل/إيقاف

يمكنك تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) أو إيقاف تشغيلها.

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component 1, 2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3	TV, AV1, AV2
PC	TV, AV1, AV2

◆ مصدر

يمكنك تحديد مصدر الصورة الفرعية.

◆ حجم: □ / □ / □

يمكنك تحديد حجم الصورة الفرعية.

◀ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "HDMI"، لا يكون "حجم" متاحاً.

◆ موضع: □ / □ / □ / □


يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

◀ في الوضع مزدوج (□□, □□)، لا تتمكن من تحديد "موضع".

◆ برنامج

يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عندما يتم ضبط "مصدر" إلى "TV".

مميزات الصوت

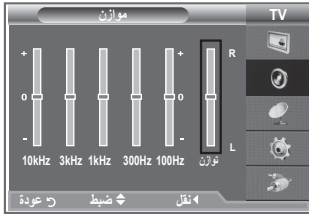

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لت1 حديد "صوت"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ وضع: قياسي/موسيقى/سينما/خطاب/مستخدم

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وضع الصوت".

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد وضع الصوت المطلوب.

٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

◆ موازن: توازن/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz


يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

◀ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتم تحويل وضع صوت تلقائيًا إلى "مستخدم".

◆ SRS TS XT: إيقاف/تشغيل

تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى 5.1 متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تنتج تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

8. اضغط على الزر **SRS** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لتحديد "إيقاف" أو "تشغيل".



إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "SRS TS XT".

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".

٤. اضغط على **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

تعتبر TruSurround XT، و SRS، و symbol (●) علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر TruSurround XT تقنية مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.



◆ صوت تلقائي: إيقاف/تشغيل

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيج لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ مكبر صوت التلفزيون: إيقاف/تشغيل

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضخم الداخلي.

◀ لا يعمل الأزرار -، +، و MUTE عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف".

◀ عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف"، يمكنك فقط تشغيل "اختيار الصوت" (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) من قائمة "الصوت".

◆ اختيار الصوت: رئيسي/فرعي

عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).

- رئيسي: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.

- فرعي: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

تحديد وضع الصوت

يمكنك ضبط وضع الصوت من القائمة "أدوات".

عند ضبط الصوت على "ثنائي I-II"، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

١. اضغط على الزر TOOLS الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ثنائي I-II".

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار المطلوب.

٤. اضغط على الزر ENTER/OK.



الافتراضي	مزدوج ٢/١	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استريو A2
	استريو ↔ أحادي	استريو	
مزدوج ١	مزدوج ١ ↔ مزدوج ٢	مزدوج	NICAM استريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	أحادي ↔ استريو	مزدوج	
مزدوج ١	أحادي ↔ مزدوج ١ مزدوج ٢	مزدوج	

◀ اگر سینگال استریو ضعیف بوده و تغییر اتوماتیک اتفاق می افتد، به مونو تغییر دهید.

◀ يتم تنشيط هذه الوظيفة في وضع إشارات الصوت الاستريو فقط.

ويتم إلغاء تنشيطها في وضع إشارات الصوت الأحادي.

◀ تتوفر هذه الوظيفة في الوضع تلفزيون فقط.

توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون (تباع منفصلة)

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التلفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

◀ عند إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "صوت تلقائي" و

"اختيار الصوت" فقط (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) من قائمة الصوت.

◀ ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة للغاية إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.

◀ لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.

◀ يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل مختلف.

مقابس اللوحة الجانبية



ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر **INFO**. يجب أيضاً ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "ضبط الساعة".

٤.

للقيام بـ...	اضغط على...
لانتقال إلى "شهر"، "التاريخ"، "السنة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▶ أو ◀
لضبط "شهر"، "التاريخ"، "السنة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▲ أو ▼
تأكيد الإعداد	اضغط على الزر ENTER .

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.

◀ يمكن أيضاً ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد عندما يصل المؤقت إلى الصفر.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت النوم".

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الدقيقة.

٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج



تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد

"إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موقت 1"، "موقت 2"، "موقت 3"،

ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يمكنك إجراء ثلاثة إعدادات مختلفة "موقت التشغيل/إيقاف التشغيل".

ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد العنصر التالي المطلوب. اضغط على الزر ▲ أو ▼

لضبط الإعداد الذي ترغب فيه.

◆ **وقت التشغيل**: حدد ساعة، دقيقة، am/pm و "تشغيل/إيقاف".

(لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "تشغيل").

◆ **وقت الإيقاف**: حدد ساعة، دقيقة، am/pm و "تشغيل/إيقاف".

(لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "تشغيل").

◆ **برنامج**: يمكنك تشغيل قناة معينة أثناء تشغيل "وقت التشغيل".

◆ **تكرار**: حدد مرة أو كل يوم أو من الاثنين إلى الجمعة أو

"من الاثنين إلى السبت" أو "من السبت إلى الأحد".

◆ **مستوى الصوت**: حدد مستوى صوت التشغيل المطلوب.

يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

◀ **إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند ضبط الموقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة الموقت. تتاح هذه الوظيفة في الوضع "تشغيل" الخاص بالموقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

اختيار اللغة



عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر

ENTER.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لغة"، ثم اضغط على الزر

ENTER.

٣. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

لحن / تسليّة / توفير الطاقة



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ لحن: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية

يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.

◀ عند عدم تشغيل لحن

- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **MUTE**.
- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **(Volume) ⊖**.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة وظيفة مؤقت النوم.

◆ تسليّة: إيقاف/رياضة/سينما/الالعاب

يمكنك وضع "تسليّة" من تحديد أفضل صورة وصوت للرياضة والسينما والألعاب.

- **إيقاف:** إيقاف تشغيل وظيفة "تسليّة".

- **رياضة:** توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالرياضة. مما يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الإثارة للألوان والصوت.


- **سينما:** توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالسينما. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة أفضل وصوت محسن.

- **الالعاب:** توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالألعاب. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة سرعة اللعب عند استخدام جهاز ألعاب خارجي وتوصيله بالتلفزيون.

◀ إذا قمت بضبط أحد أوضاع "تسليّة" الثلاثة على تشغيل، يتم إغلاق الإعدادات ولا يصبح من الممكن ضبطها. إذا أردت ضبط وضع الصورة والصوت، يجب إيقاف تشغيل وضع "تسليّة".

◀ يتم حفظ إعدادات "تسليّة" لكل مصدر إدخال.

◀ إذا قمت بضبط أحد أوضاع "تسليّة" الثلاثة على تشغيل تصبح وظيفة "SRS TS XT" غير متوفرة.



يمكنك الضغط على الزر **E.MODE** الموجود في جهاز التحكم بشكل متكرر لتغيير إعدادات "تسليّة".

- ◆ توفير الطاقة: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/تلقائي
- تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.
- إيقاف: إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.
- منخفضة: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة منخفضة.
- متوسطة: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة متوسطة.
- عالية: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة عالية.
- تلقائي: ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائياً وفقاً للمشاهد.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "توفير الطاقة".
٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "إيقاف" أو "منخفضة" أو "متوسطة" أو "عالية" أو "تلقائي".
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج




تحديد المصدر

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقاييس إدخال جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "لائحة المصادر".
3. مصادر الإشارات المتاحة: TV و AV1 و AV2 و S-Video و Component1 و Component2 و PC و HDMI1 و HDMI2 و HDMI3.
- يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية فقط المتصلة بالتلفزيون.
٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.



٨. اضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين جميع المصادر المتاحة. يمكن تحديد وضع التلفزيون بالضغط على الزر **TV** والأزرار الرقمية (0-9) والزر **P/⊕/⊖** في جهاز التحكم عن بعد.

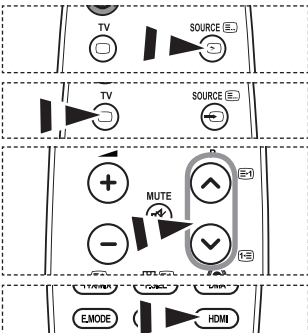

٨. يمكنك أيضاً مشاهدة في الوضع HDMI ببساطة بواسطة الضغط على الزر **HDMI** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحرير أسماء مصادر الدخال

يحدد اسم هاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر


٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز المطلوب.

اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

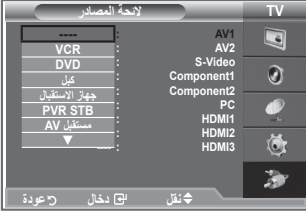

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)



يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقاً للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، فاقصص بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.
٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.
٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" في مربع الحوار المعروف. إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل - : 1360 X 768
إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض"، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

يسوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقاً لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها. يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول.

◀ إدخال D-Sub

الاقطاب المتزامنة (H/V)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	لدقة	الوضع
+ / - - / +	25.175 28.322	70.086 70.087	31.469 31.469	640 x 350 720 x 400	IBM
-/-	25.175	59.940	31.469	640×480	VESA
-/-	31.500	72.809	37.861	640×480	
-/-	31.500	75.000	37.500	640×480	
+/+	40.000	60.317	37.879	800×600	
+/+	50.000	72.188	48.077	800×600	
+/+	49.500	75.000	46.875	800×600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024×768	
-/-	75.000	70.069	56.476	1024×768	
+/+	78.750	75.029	60.023	1024×768	
+/+	85.500	60.015	47.712	1360 x 768	

◀ إدخال HDMI/DVI

الاقطاب المتزامنة (H/V)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	لدقة	الوضع
-/-	25.175	59.940	31.469	640×480	VESA
+/+	40.000	60.317	37.879	800×600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024×768	
+/+	85.500	60.015	47.712	1360 x 768	

◀ عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN 2.

◀ وضع الدمج غير مدعوم.

◀ قد يعمل التلفزيون بشكل غير عادي في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.

◀ يتم دعم الوضع المنفصل والمركب. لا يتم دعم SOG.

إعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر

➔ اضغط على الزر **SOURCE** لتحديد الوضع كمبيوتر.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على **ENTER**.

٣. عند الوصول للأعداد الأمثل، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



◆ ضبط تلقائي

يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.



◆ شاشة :

خشن/ناعم

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.

بعد تقليل التشويش،

قم بإعادة ضبط الصورة حتى يتم محازاتها في مركز الشاشة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على زر

ENTER.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط جودة الشاشة.

اضغط على الزر **ENTER**.



موضع

ضبط موضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

اضغط على زر ▲ أو ▼ لضبط الوضع العمودي.

اضغط على ▲ أو ▼ لضبط الوضع الأفقي.

اضغط على الزر **ENTER**.



إعادة ضبط الصورة

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.



ما المقصود بـ Anynet+ ؟


يعتبر Anynet+ نظام شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة Anynet+ عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.

توصيل أدوات Anynet+


يعتمد نظام Anynet+ أجهزة AV التي تعتمد Anynet+ فقط. تحقق من وجود علامة Anynet+ على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.

للتوصيل المباشر بالتلفزيون

باستخدام كبل Anynet+ الخاص بجهاز HDMI بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج [HDMI 3] أو [HDMI 2] أو [HDMI 1] قم بتوصيل مقبس HDMI.

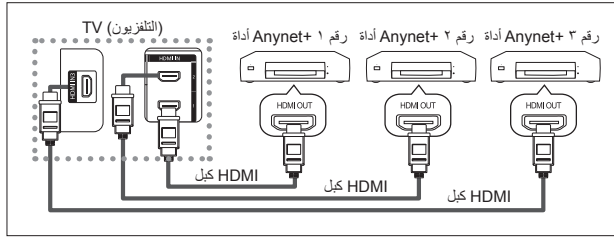

للتوصيل بالمرشح المنزلي

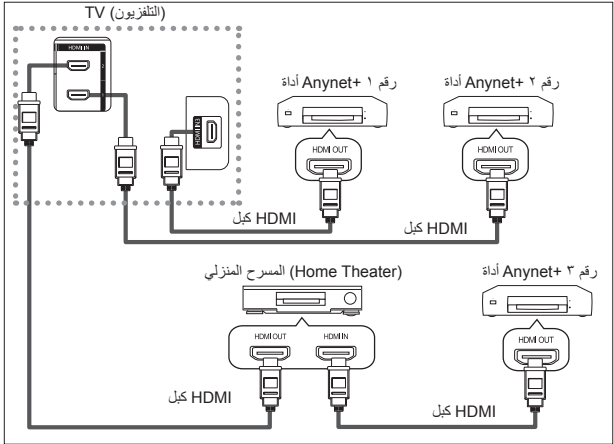

١. قم بتوصيل مقبس [HDMI 1] أو [HDMI 2] أو [HDMI 3] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.
٢. قم بتوصيل مقبس إدخال HDMI الخاص بالمرشح المنزلي بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

- ◀ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.
- ◀ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- ◀ تعمل Anynet+ عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد Anynet+ في الحالة الانتظار أو تشغيل.
- ◀ يعتمد Anynet+ عددًا يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

إعداد Anynet+

Anynet+ تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف

Anynet+ استخدام وظيفة

١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "**Anynet+HDMI-CEC**".
 اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **Anynet + (HDMI-CEC)**.
 ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد تشغيل، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تم تمكين وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

إذا قمت بتحديد إيقاف، يتم تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

عند تعطيل وظيفة **Anynet+ (HDMI-CEC)**، يتم إيقاف تشغيل كافة عمليات **Anynet+** المرتبطة.



بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التلفزيون Anynet+ سيتم إيقاف تشغيل جهاز

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

و عندئذ سيتم تمكين وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.

إذا قمت بتحديد، سيتم إلغاء وظيفة "لا" التشغيل التلقائي.

اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يجب تعيين إعداد تحديد أداة الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى TV
 لتتمكن من استخدام وظيفة **Anynet+**.

في حالة تعيين التوقف التلقائي إلى "نعم" فإنه سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الأدوات

الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.

البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها



١. اضغط على الزر **TOOLS**.
ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "اختر أداة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز معين ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم التبديل إلى الجهاز الذي تم تحديده.
٤. وإذا لم تجد الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
يتم عرض رسالة "تصنيف التوصيل إلى Anynet+...".
عند اكتمال البحث عن الأجهزة، سيتم إدراج الأجهزة المتصلة في قائمة Anynet+.
قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين.
لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.
ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.
- لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.
وعلى الرغم من قيام التلفزيون تلقائياً بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام الزر **POWER** إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل التلفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب تحديد قائمة "بحث عن أدوات موصولة" للبحث عن الأدوات.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليك استخدام الوظيفة Anynet+.
تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ باستخدام الزر **TOOLS**.

Anynet+ قائمة

تتوقف التغييرات المتوفرة بقائمة Anynet+ على نوع أدوات Anynet+ التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

وصف	Anynet+ قائمة
إلى وضع بث المحطات التلفزيونية Anynet+ يقوم بالتبديل من وضع	مشاهدة التلفزيون
توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق	اختار أداة
(تبدأ عملية التسجيل). (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل)	تسجيل
تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها	قائمة الأداة
سيتم عرض قائمة (DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي	
العاوین الخاصة به	
تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها	تشغيل أداة
سيتم عرض وحدات تحكم (DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي	
التشغيل الخاصة به	
يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال	جهاز الاستقبال
Anynet+ يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام	الإعداد

Anynet+ أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع

نوع الجهاز	حالة التشغيل	الأزرار المتوفرة
Anynet+ جهاز	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة بالأدوات المطابقة على الشاشة	الأزرار الرقمية أزرار ENTER / ▲ / ▼ / ◀ / ▶ أزرار الألوان EXIT زر
	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	(بحث للخلف) ◀◀ (بحث للأمام) ▶▶ (إيقاف) ■ / (تشغيل) ▶ (إيقاف مؤقت) ⏸
جهاز مزود بجهاز موالفة	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	زر P / ◀ / ▶
جهاز الصوت	عند تشغيل جهاز الاستقبال	زر + / - الزر MUTE

◀ يتم تشغيل الوظيفة Anynet+ فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).

◀ يعمل الزر (●) في الحالة القابلة للتسجيل فقط.

◀ يتعذر التحكم في أدوات Anynet+ من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التلفزيون.

يمكنك التحكم في أدوات Anynet+ فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.

◀ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز Anynet+.

◀ لا تعمل وظيفة Anynet+ مع المنتجات الخاصة بجهاز مصنعة أخرى.


◀ قد لا تعمل أزرار الألوان بشكل صحيح في وضع Anynet+.

◀ قد تختلف العمليتان ◀◀ و ▶▶ اعتماداً على الجهاز.

◀ قد تختلف العمليتان ▶▶ و ◀◀ اعتماداً على الجهاز.

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

اضغط على الزر .

وعندئذٍ سيتم بدأ التسجيل. (وذلك فقط في حالة توصيل Anynet+ مزود بجهاز تسجيل).

سيتم تسجيل البرنامج التلفزيوني الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.



يمكنك أيضاً تسجيل ملفات المصادر المتدفقة عن طريق اختيار "تسجيل" بعد الضغط على الزر **TOOLS**.



قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل، راجع دليل المستخدم الخاص به.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.

١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "(Anynet+HDMI-CEC)".

اضغط على الزر  أو  لتحديد جهاز الاستقبال. ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر  أو  لتحديد تشغيل، ثم اضغط على **ENTER**.

وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال.

٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على تشغيل.

قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).

كما أنه لا يتعدى عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوي تتعلق بحقوق النشر.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي للتلفزيون أثناء ضبط "جهاز الاستقبال" على "تشغيل" (عن طريق فصل اتصال الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي)، فقد يتم ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف" عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى. (انظر صفحة ٢٢)




نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الأعراض	الحل
Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الجهاز هو جهاز Anynet+. يعتمد نظام Anynet+ أدوات Anynet+ فقط. قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بطريقة صحيحة. قم بفحص التوصيلات الخاصة بكل Video/Audio/HDMI لجهاز Anynet+. تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى التشغيل في قائمة إعداد Anynet+. تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع Anynet+ أم لا. لا يعمل جهاز Anynet+ في ظل ظروف معينة. (البحث عن القنوات و "توصيل وتشغيل" إلخ.) عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، الرجاء التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إعادة تشغيل التلفزيون. للتأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.
بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على وضع التشغيل بقائمة إعداد Anynet+. اضغط على الزر TV بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر TOOLS لعرض قائمة Anynet+ وتحديد القائمة التي ترغب في تحديدها.
الخروج من Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع مشاهدة التلفزيون بقائمة Anynet+. اضغط على الزر SOURCE بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز Anynet+. اضغط على الزر P/⊙/⊕ أو PRE-CH, للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة.)
التوصيل بجهاز Anynet+...الرسالة التي تظهر على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> يتعذر استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد Anynet+ أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض.
لا يتم تشغيل جهاز Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث التلقائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. تأكد من توصيل كبل HDMI بطريقة صحيحة. تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد Anynet+. قم بإعادة البحث عن أجهزة Anynet+. يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+. إذا حدث الانقطاع بشكل غير طبيعي مثل انقطاع توصيل كبل HDMI أو الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي، يُرجى إعادة المسح للجهاز.
لا يمكن تسجيل البرنامج التلفزيوني.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.

ميزة Teletext

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات Teletext. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضاً تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطابك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

← لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

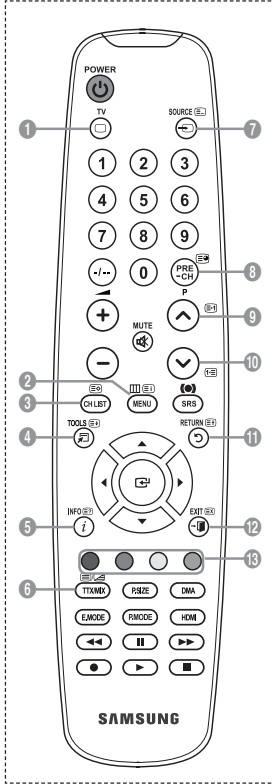

1 (خروج) □

الخروج من شاشة عرض النصوص

2 (فهرس) [F]

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

3 (تخزين) [S]

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

4 (الحجم) [+]

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

5 (إظهار) [P]

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

6 (تشغيل نصوص المعلومات/خط) [P]

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرتين لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

7 (وضع) [L]

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع "حفظ بالقائمة" (List save). يمكن من خلال وضع "حفظ بالقائمة" (List save) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر [S] (تخزين).

8 (الصفحة الفرعية) [F]

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

9 (الصفحة التالية) [F]

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

10 (الصفحة السابقة) [P]

لعرض الصفحة السابقة المتاحة.

11 (تثبيت) [T]

لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائياً. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.


12 (الغاء) [X]


لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

13 الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونياً ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

← يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

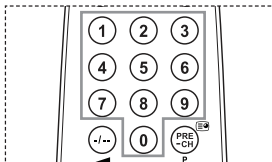

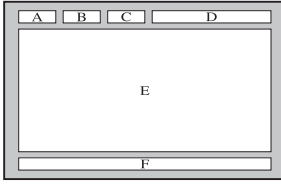


تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف محطة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة.


غالبًا ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- ◆ إدخال رقم الصفحة
 - ◆ تحديد عنوان في قائمة
 - ◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)
- اضغط على الزر TV للخروج من عرض نصوص المعلومات.



استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز)

يعد **Kensington** جهاز يستخدم لفحص النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقاً للشركة المصنعة. يُرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع أمان **Kensington** لاستخدامه بشكل ملائم. يجب شراء الجهاز الأمان بشكل منفصل.

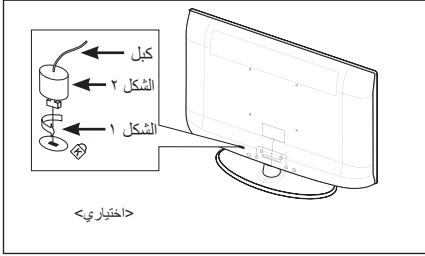


١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).
 ٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.
 ٣. قم بتثبيت تأمين كينسينجتون بمكتب أو كائن ثابت ثقيل.
- ◀ قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقاً للطراز.

تثبيت التلفزيون على الجدار




تحذير: قد يؤدي جذب التلفزيون أو دفعه أو وضع أشياء فوقه إلى سقوط التلفزيون. وخاصة الأطفال حيث يجب الحرص من عدم تسلفهم التلفزيون أو تحريكهم لهم فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب جهاز مضاد للسقوط لأغراض السلامة، كما يلي.

لتجنب سقوط التلفزيون:

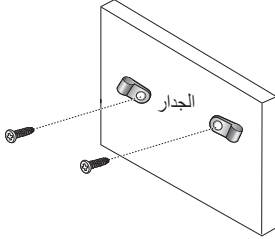

١. ضع المسامير في الحلقات وأحكم ربطها في الجدار. تأكد من تثبيت المسامير بقوة في الجدار.

➤ قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل أداة تثبيت وفقاً لنوع الجدار.
➤ الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخط التثبيت غير مرفق، لذا سيتوجب عليك شرائها بشكل منفصل.

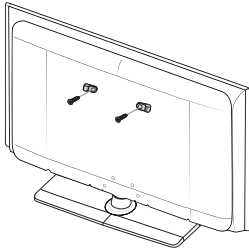


٢. قم بإزالة المسامير من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضع المسامير في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.

➤ قد لا يتم إرفاق المسامير مع التلفزيون. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير تتوفر فيها المواصفات التالية.

مواصفات المسامير

- بالنسبة إلى التلفزيون المزود بشاشة LCD الذي يتراوح حجمه بين 17 و 29 بوصة: M4 X 15
- بالنسبة إلى التلفزيون المزود بشاشة LCD الذي يتراوح حجمه بين 32 و 40 بوصة: M6 X 15

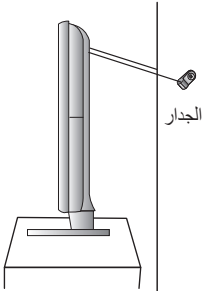

٣. قم بتوصيل المسامير المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام أداة مثبتة قوية ثم لف الخيط بإحكام.

➤ قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الجدار حتى لا يسقط من الجانب الخلفي.

➤ من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الجدار متساوية مع أو أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.

➤ قم بلف الخيط قبل تحريك التلفزيون.

٤. تأكد من إجراء كافة التوصيلات بشكل صحيح. قم بالتحقق من التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي ضرر من أي نوع ما. إذا كانت لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر فني متخصص في التركيب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد صوت أو صورة. • تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقياس الحائط. • تأكد من قيامك بالضغط على الزر  الموجود بالجهاز. • تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها. • تحقق من مستوى الصوت. 	
<ul style="list-style-type: none"> • توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت. • تحقق من مستوى الصوت. • راجع ما إذا تم الضغط على زر MUTE في جهاز التحكم عن بعد أم لا. • تأكد ما إذا كان "مكبر صوت التلفزيون" قيد التشغيل 	
<ul style="list-style-type: none"> • الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر. • تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر. • يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به. • قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح. 	
<ul style="list-style-type: none"> • لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود. • اضبط إعدادات اللون. • تأكد من صحة نظام البث المحدد. 	
<ul style="list-style-type: none"> • يوجد تداخل بين الصوت والصورة. • حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. • قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف. 	
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت منقطع. • تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. • غالبًا ما يكون التداخل نتيجة استخدام هوائي داخلي. 	
<ul style="list-style-type: none"> • يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد. • استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد. • نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال). • افحص أطراف توصيل البطاريات. 	
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر الرسالة (افحص كبل الإشارات). • تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الفيديو. • تأكد أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل. 	
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر رسالة "وضع غير متوفر" عند تشغيل وضع (الكمبيوتر PC). • تحقق من الحد الأقصى للدقة وتردد محول الفيديو. • قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض. 	
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. • إذا تم تحديد "مسح فقط" مسح فقط في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون. 	
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر الرسالة "إعادة ضبط كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية". • تظهر هذه الرسالة عند الضغط على الزر EXIT لفترة وجيزة. • تم إعادة ضبط إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية. 	

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (3 133 440) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

مواصفات فنية وبيئية

LA26A450	اسم الطراز
26 بوصة	حجم الشاشة (قطري)
1360 x 768 @ 60 Hz	دقة شاشة الكمبيوتر
5 وات x 2	الصوت الإخراج
670 X 75 X 466 مم 670 X 216 X 500 مم	الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع) الهيكل مزود بحامل
10 كجم	الوزن مزود بحامل
10 تا 40 درجة مئوية (50 تا 104 درجة فارنهايت) 10 تا 80 درصء، تقطير نشءء 20- تا 45 درجة مئوية (4- تا 113 درجة فارنهايت) 5 تا 95 درصء، تقطير نشءء	الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين
°0	الحامل الدوار (اليسار / اليمين)

← التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.

← بعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.

← لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.