

LCD TV

دليل المستخدم

إمكانات هائلة

نشكرك على شرائك منتج Samsung. للحصول على خدمة متكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/global/register

الطراز. الرقم التسلسلي.

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLDWIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae



BN68-01717D-01

يعرض تلفزيون Samsung صديق البيئة "Crystal Desig" درجات الألوان المختلفة بفضل تقنية الإدخال المزدوج دون إنتاج مركبات عضوية متطايرة (VOC).



الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة، والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة".

لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتبليها عند عرض صورة ثابتة.

- وقد يترتب على مشاهدة تلفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق 4:3:4 بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومتنصفا نتيجة لتقلوت انبعث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السلف ذكره.



- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور ثلوية جزئية. لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع" و"التباين" عند عرض صورة ثابتة.

المحتويات

توصيل التلفزيون وإعداده

- ٢ قائمة الأجزاء
- ٢ تثبيت عدة التركيب في الحائط
- ٣ عرض لوحة التحكم
- ٤ عرض لوحة التوصيل
- ٤ عرض جهاز التحكم عن بعد
- ٧ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد
- ٧ التشغيل وإيقاف التشغيل
- ٧ تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد
- ٨ عرض القوائم
- ٨ استخدام الزر TOOLS
- ٩ توصيل وتشغيل

ضبط القنوات

- ١٠ تخزين القنوات تلقائيًا
- ١١ تخزين القنوات يدويًا
- ١٢ إضافة القنوات وقفلها
- ١٣ فرز القنوات المخزنة
- ١٣ تعيين أسماء للقنوات
- ١٤ الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

ضبط الصورة

- ١٥ تغيير معيار الصورة
- ١٦ ضبط الصورة المخصصة
- ١٦ تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة
- ١٨ ضبط خيارات الصورة
- ١٩ إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية
- ٢٠ عرض صورة داخل صورة (PIP)

ضبط الصوت

- ٢١ ميزات الصوت
- ٢٢ تحديد وضع الصوت
- ٢٢ توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون (تباع منفصلة)

ضبط الوقت

- ٢٣ ضبط الوقت الحالي وعرضه
- ٢٣ ضبط مؤقت النوم
- ٢٤ تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

وصف الوظيفة

- ٢٤ اختيار اللغة
- ٢٥ لحن / تسليّة / توفير الطاقة

إعدادات الشبكة

- ٢٧ اتصال الشبكة
- ٢٩ إعداد الشبكة السلكية
- ٣٠ تحديد المصدر
- ٣١ تحرير أسماء مصادر الدخال
- ٣٢ دليل المنتج

إعداد الكمبيوتر

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)
- أوضاع الشاشة
- إعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر

WISELINK Pro

- توصيل جهاز USB
- استخدام وظيفة WISELINK Pro
- استخدام قائمة الصور وفرزها
- عرض صورة أو عرض شرائح
- استخدام قائمة الموسيقى وفرزها
- تشغيل الموسيقى
- استخدام قائمة الأفلام وفرزها
- تشغيل ملف فيلم
- حذف ملف صور / موسيقى / فيلم
- استخدام قائمة الإعداد

WISELINK Pro-DLNA

- إعداد شبكة DLNA
- تثبيت تطبيق DLNA
- استخدام تطبيق DLNA
- استخدام وظيفة DLNA

CONTENT LIBRARY

- تنشيط مكتبة المحتويات
- استخدام مكتبة المحتويات
- استخدام المحتوى الإضافي باستخدام وحدة تخزين اكرة USB خارجية

حول ANYNET+

- ما المقصود بـ Anynet+؟
- توصيل أدوات Anynet+
- إعداد Anynet+
- البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها
- التسجيل (Recording)
- الاستماع من خلال جهاز الاستقبال
- نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

توصيات الاستخدام

- ميزة Teletext
- التعليق على الحائط تلقائيًا (بياع بشكل منفصل) (وفقًا للطرز)
- استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقًا للطرز)
- تثبيت التلفزيون على الجدار
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة
- مواصفات فنية وبيئية



زر بللمسة واحدة



ملاحظة



اضغط

الرمز

قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.

				
قطعة فماش للتنظيف	غطاء سفلي	القرص المضغوط الخاص بالبرنامج	سلك التيار الكهربائي	وحدة التحكم عن بعد وبطاريات (2X AAA)
♦ بطاقات التسجيل	♦ دليل الأمان	♦ بطاقة الضمان	♦ إرشادات المالك	

◀ بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن).


تنشيت عدة التركيب في الحائط


تتيح لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.
للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.
اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.
لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسؤولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.

الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.
حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة كهربائية.



◀ قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسامير.

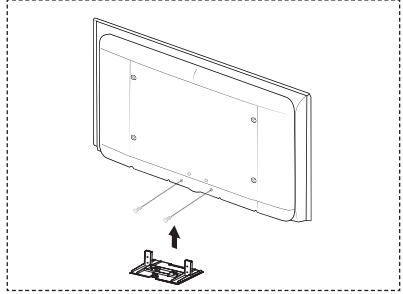

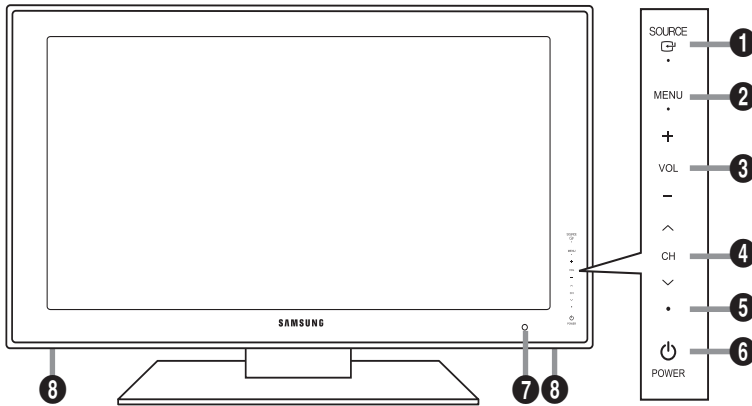

أزرار اللوحة الأمامية
يتمسك كل زر لتشغيله.

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

5 مؤشر التشغيل
يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

6 POWER
اضغط لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

7 مستشعر التحكم عن بعد
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

8 مكبرات الصوت

1 SOURCE

بين جميع مداخل ورودية موجود جرخ مي زند (TV و AV1 و AV2 و S-Video و Component 1 و Component 2 و PC و HDMI 1 و HDMI 2 و HDMI 3 و HDMI 4).
در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه ENTER در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.

2 MENU


براي نمايش يك منوي روي صفحه براي ويژگي هاي تلويزيون فشار دهيد.

3 - VOL +

براي كم و زياد كردن ميزان صدا فشار دهيد. در منوي روي صفحه، از دكمه هاي - VOL + همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه هاي و ◀ ▶ در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.

4 CH > <

براي تغيير كانالها فشار دهيد. در منوي روي صفحه از دكمه هاي > CH < همانطور استفاده كنيد كه از دكمه هاي > و < روي كنترل از راه دور استفاده مي كنيد. (مي توانيد تلويزيون را بدون كنترل از راه دور با استفاده از دكمه هاي كانال روشن كنيد.)

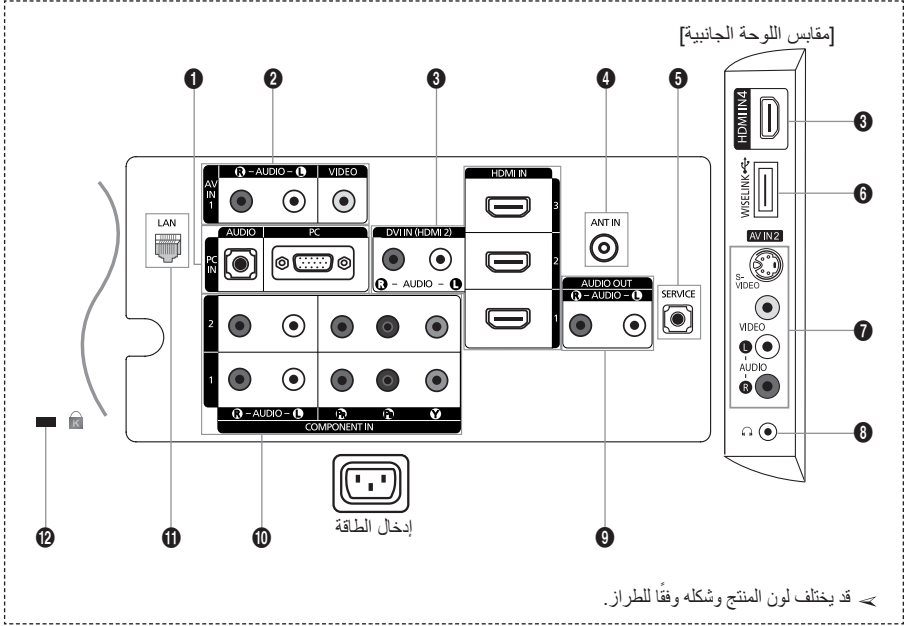

← قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

← في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من فصل الطاقة الخاصة بالوحدة.

← عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل

1 [AUDIO]/PC IN [PC]

- التوصيل بمقاييس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيوتر

2 توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "يمين-صوت - أيسر [R - AUDIO - L] بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

3 HDMI IN 4, HDMI IN 3, HDMI IN 2, HDMI IN 1

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD).
- لا داعي لوجود اتصال صوتي إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN2.

← ما المقصود بـ HDMI؟

هو اختصار لـ "High Definition Multimedia interface" أي "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" والتي تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي.

- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI اتصال DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق). يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

← قد يؤدي دعم مشغلات أقراص DVD ومستقبلات البث عبر الكبلات ومستقبلات الأقمار الصناعية لإصدارات HDMI الأقل من الإصدار 1.3 إلى عدم خروج الصوت من التلفزيون وعرض الصور بألوان غير عادية. في حالة التوصيل بكبل HDMI قديم وعدم خروج صوت، قم بتوصيل كبل HDMI بمقبس HDMI IN 2 وتوصيل كبلات الصوت بمقاييس [R-AUDIO-L] (HDMI2) DVI IN الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون. (إذا حدث ذلك، قم بالاتصال بالشركة التي توفر جهاز استقبال القمر الصناعي/مستقبل البث عبر الكبل/مشغل DVD للتأكد من إصدار HDMI، ثم اطلب تحديث البرنامج الثابت للجهاز. قد تتسبب كبلات HDMI التي لا تعتبر من نوع 1.3 في وجود وميض مزعج أو في عدم تشغيل الشاشة).

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]

- مخارج الصوت الخاصة بـ DVI (توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

أ لوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	50 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	X	X	O	X	60 HDMI/DVI هرتز
O	O	O	O	O	O	O	Component

4 ANT IN

لعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم، يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكل / شبكة قمر صناعي

5 SERVICE

- قم بالتوصيل بالمقبس الموجود في لوحة التركيب في الجدار الاختيارية. حيث تتمكن من ضبط زاوية رؤية التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

6 WISELINK

- قم بتوصيل جهاز تخزين هائل لـ USB لعرض ملفات الأفلام والصور والاستماع إلى ملفات الموسيقى.

7 S-VIDEO أو VIDEO / R-AUDIO-L

- توصيل كبل RCA أو S-VIDEO إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR أو DVD أو كاميرا.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "R - AUDIO - L" بالجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

8 مقبسات سماعات الرأس

- يمكن توصيل سماعة الرأس بمخرج السماعات الخاص بالجهاز. عندما تكون سماعة الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ AUDIO OUT [R-AUDIO-L] في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو سينما منزل لمشغل أقراص DVD.

10 COMPONENT IN 1, 2

- قم بتوصيل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) بموصلات الجهاز ("PR" و "PB" و "Y") في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج فيديو الجهاز المماثلة في مشغل DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD، يجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغل أقراص DVD ثم قم بتوصيل مشغل DVD بموصل الجهاز ("PR" و "PB" و "Y")
- في الوحدة الخاصة بك، تحمل الموصلات PR و PB و Y الموجودة بالأجهزة (DVD) أحياناً العلامات Y و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية (اختياري) [R - AUDIO - L] في الجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في مشغل DVD.


11 LAN

- قم بتوصيل كبل LAN على هذا المنفذ للاتصال بالشبكة.

12 Kensington قفل (حسب الطراز)

- يعد قفل Kensington (اختياري) جهاز يستخدم لإصلاح النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالموزع الذي قمت بشراء جهاز التلفزيون منه.
- قد يختلف موضع قفل kensington وفقاً للطراز.

عرض جهاز التحكم عن بعد



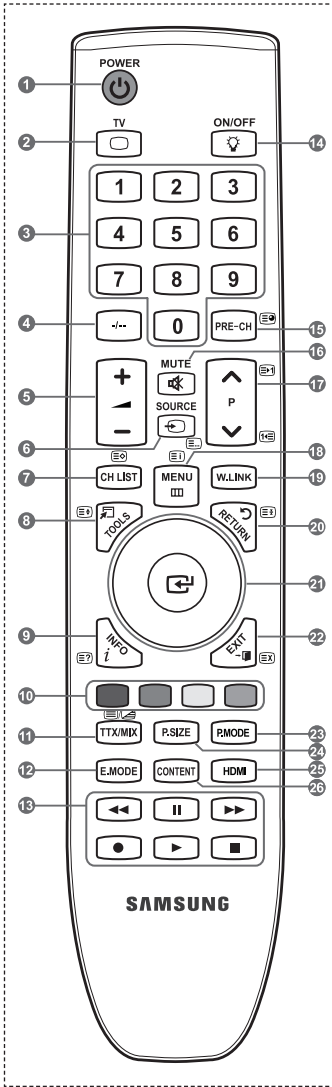


- 1 عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
- 2 تمكّنك هذه الوظيفة من عرض ملفات الصور والملفات الصوتية وتشغيلها من جهاز خارجي.
- 3 التحكم في المؤشر داخل القائمة.
- 4 العودة إلى القائمة السابقة. استخدم الزر الدوار في مكتبة المحتويات و WISELINK Pro و قوائم المنتج دليل
- 5 الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
- 6 تحديد تأثير الصورة
- 7 تحديد حجم الصورة
- 8 تحديد وضع HDMI مباشرة
- 9 تمكّنك هذه الوظيفة من عرض "Content Library"
- 10 وظائف نصوص المعلومات
- 11 الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات
- 12 تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)
- 13 تخزين نصوص المعلومات
- 14 تحديد حجم نصوص المعلومات
- 15 إظهار نصوص المعلومات
- 16 تحديد موضوع Fasttext
- 17 حدد نصوص المعلومات (Teletext) أو "مزودج (Double) أو خلط (Mix).
- 18 الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
- 19 صفحة نصوص المعلومات التالية
- 20 صفحة نصوص المعلومات السابقة
- 21 فهرس نصوص المعلومات
- 22 تعليق نصوص المعلومات
- 23 إلغاء نصوص المعلومات

- 1 زر Television Standby (وضع الانتظار الخاص بالتلفزيون)
- 2 تحديد وضع التلفزيون مباشرة
- 3 أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القنوات
- 4 تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
- 5 + رفع مستوى الصوت - خفض مستوى الصوت
- 6 تحديد المصادر المتوفرة
- 7 تعرض "لائحة قنوات" على الشاشة.
- 8 تحديد الوظائف المُستخدمة بشكل متكرر.
- 9 عرض معلومات حول البث الحالي
- 10 الأزرار الملونة : استخدم هذه الأزرار في قائمة القنوات و WISELINK الخ.
- 12 اضغط على هذا الزر لتحديد أوضاع العرض والصوت الاختيارية للرياضة والسينما والألعاب.
- 13 استخدم هذه الأزرار في DMA و WISELINK و Anynet+.
- 14 (●) : يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا للتحكم في التسجيل على مسجلات Samsung المزودة بميزة Anynet+)
- 14 اضغط لتشغيل الإضاءة الخلفية للأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد. تعد هذه الوظيفة مناسبة للاستخدام ليلاً أو عندما تكون الغرفة مظلمة. (يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد عند ضبط زر الإضاءة تشغيل/إيقاف تشغيل [] على تشغيل إلى تقليل وقت استخدام البطارية.)
- 15 القناة السابقة
- 16 إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً
- 17 P ▲ : القناة التالية P ▼ : القناة السابقة

← قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

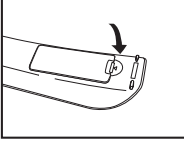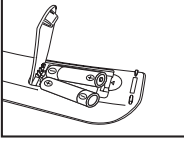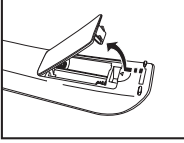

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
- تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "-" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
- قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد عند ضبط زر الإضاءة ON/OFF على تشغيل إلى تقليل وقت استخدام البطارية.

➤ إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:

١. هل تم تشغيل التلفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.


١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
- يضيء مؤشر وضع الاستعداد الموجود بالجهاز.
٢. اضغط على الزر **ON** الموجود بالجهاز.
- يمكن أيضاً الضغط على الزر **POWER** أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
- يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائياً.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (٩~٠) أو زر تغيير القنوات إلى أعلى أو أسفل (▲ / ▼) الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو الزر **CH** الموجود بالجهاز.
- عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** مرة أخرى.

تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع الاستعداد الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويفيد وضع الاستعداد عند التوقف مؤقتاً عن المشاهدة (إنشاء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** في وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر وضع الاستعداد الأحمر الموجود بالجهاز.
٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER**، الأزرار الرقمية (9~0) أو التنقل بالقنوات لأعلى/أسفل (▲ / ▼) مرة أخرى.
- لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العجلة على سبيل المثال). يفضل فصل التلفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.


عرض القوائم



١. اضغط على الزر **MENU** عندما تكون الطاقة موصّلة. تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوى الجانب الأيسر للقائمة على رموز: صورة وصوت وقناة وإعداد وإدخال.
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد أحد هذه الرموز. اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية الخاصة بالرمز.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج. يتم اختفاء القائمة المعروضة على الشاشة بعد دقيقة واحدة تقريباً.

استخدام الزر TOOLS

يمكنك استخدام الزر **TOOLS** لتحديد الوظائف التي تستخدمها بشكل متكرر بسرعة وسهولة. تغيير قائمة "أدوات" وفقاً لوضع الإدخال الخارجي المعروض.



١. اضغط على الزر **TOOLS**. تظهر القائمة "أدوات".
٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد قائمة.
٣. اضغط على الزر **ENTER** لعرض العناصر المحددة أو تغييرها أو استخدامها. للحصول على وصف مفصل لكل وظيفة، راجع الصفحة المطابقة.

- ◆ Anynet+ (HDMI-CEC), راجع الصفحة ٦٢
- ◆ وضع لصورة, راجع الصفحة ١٥
- ◆ وضع الصوت, راجع الصفحة ٢١
- ◆ مؤقت النوم, راجع الصفحة ٢٣
- ◆ SRS TS XT, راجع الصفحة ٢١
- ◆ توفير الطاقة, راجع الصفحة ٢٦
- ◆ ثنائي I-II, راجع الصفحة ٢٢
- ◆ PIP, راجع الصفحة ٢٠
- ◆ ضبط تلقائي, راجع الصفحة ٣٤

توصيل وتشغيل

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد. تظهر الرسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".

٢. حدد اللغة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد وضع "وضع المتجر" أو "استخدام منزلي"، ثم على الزر **ENTER**.

◀ يوصي بضبط التلفزيون على الوضع "استخدام منزلي" للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.

◀ تم إعداد الوضع "وضع المتجر" للاستخدام في محلات البيع بالتجزئة.

◀ إذا تم ضبط الجهاز على الوضع "وضع المتجر" بغير عمد وكنت تريد العودة إلى وضع "استخدام منزلي" (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عندما يتم عرض شاشة الصوت، اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** الموجود بالتلفزيون لمدة خمس دقائق.

٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" (افحص مدخل الهوائي). اضغط على الزر **ENTER**.

◀ الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح

٥. حدد المنطقة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.

٦. تظهر القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "بدء". اضغط على الزر **ENTER**.

◀ يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.

◀ اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.

◀ بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".

٧. اضغط على الزر **ENTER**.

قم بتحديد "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ◀ أو ▶.

قم بضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼.

◀ يمكن أيضًا ضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" بواسطة الضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

٨. اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد إعدادك. تظهر رسالة "تمتع بالمشاهدة".

عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**.

◀ حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER** ستخفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوان.

◆ لغة: حدد لغتك.

◆ المنطقة: حدد بلدك أو منطقتك.

◆ تخزين تلقائي: للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائيًا.

◆ ضبط الساعة: ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، لتحديد "توصيل وتشغيل".
للحصول على مزيد من التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع الصفحة ٩.
← تتوفر الميزة "توصيل وتشغيل" فقط في وضع التلفزيون TV.



تخزين القنوات تلقائياً

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدوياً ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "المنطقة".
٣. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.
اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الاختيار.
٤. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر **ENTER**.
← سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
← اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة".
٦. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز". (راجع صفحة رقم ١٣)



تخزين القنوات يدويًا



يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل. عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.

◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "تخزين يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ برنامج (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** إلى أن تعثر على الرقم الصحيح.

← يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

◆ نظام اللون: تلقائي / بال / سيكام / NTSC4.43 / NTSC3.58

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار اللون المطلوب.

◆ نظام الصوت: M/1/DK/BG

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ قناة (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة عبر الكابل).

- اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲** أو **▼** لتحديد الرقم المطلوب.

← يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

← إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ بحث (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)

- اضغط على الزر **▲** أو **▼** لبدء عملية البحث.

- يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموافقة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديددها على الشاشة.

◆ تخزين (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)

- اضغط الإعداد إلى "موافق" بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.

← وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموافقة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 إلى P99. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

- **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.

- **S** (وضع قناة عبر الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدارة القناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ إضافة القنوات


يمكنك من خلال استخدام "لائحة قنوات" إضافة القنوات.

3. حدد "لائحة قنوات" بواسطة الضغط على الزر **ENTER**.
4. انتقل إلى الحقل (+) بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼** أو **►**، حدد قناة لإضافتها، واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.
 < إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.
 < "P" يعد نشيطاً عند ضبط وظيفة "قفل الطفل" على "تشغيل".


◆ غلق القنوات

تمكين تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو.

5. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قفل الطفل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 6. حدد "تشغيل" بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 7. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "لائحة قنوات"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 8. انتقل إلى الحقل (P) بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼** أو **►**، وحدد واضغط على الزر **ENTER**.
 < إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة. وسيتم إلغاء تأمين القناة.
 < تظهر شاشة زرقاء عند تشغيل "قفل الطفل".
 9. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- < حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" لتتمكن من ضبط القنوات المحددة "P" لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

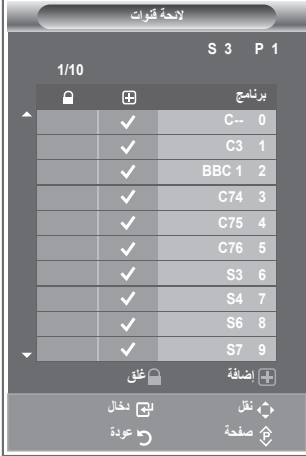

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **CH LIST** في جهاز التحكم عن بعد.



فرز القنوات المخزنة



- تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي
1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "فرز"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 3. حدد رقم القناة الذي ترغب في تغييره بالضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER**.
 4. ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.
 5. حدد رقم البرنامج الذي سيتم نقل القناة إليه بالضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER**.
 6. تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقاً لذلك.
 7. كرر الخطوات من 3 إلى 5 لكل قناة ترغب في فرزها.
 8. اضغط على الزر **EXIT**.

تعيين أسماء للقنوات



- يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائياً عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.
1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "قناة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "اسم"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 3. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر **▲** أو **▼**. اضغط على الزر **ENTER**.
 4. يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| للقيام بـ... | إذن... |
| تحديد حرف أو رقم أو رمز | اضغط على الزر ▲ أو ▼ |
| الانتقال إلى الحرف التالي | اضغط على الزر ▶ |
| الانتقال إلى الحرف السابق | اضغط على الزر ◀ |
| تأكيد الاسم | اضغط على الزر ENTER |
- تتوفر الأحرف التالية: الأحرف الهجائية (أ ~ ي) / الأرقام (0~9) / الأحرف الخاصة (+، -، *، /، مسافة)
5. كرر الخطوات من 3 إلى 4 لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.
 6. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ للقيام بالضبط الدقيق.

اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يتم وضع علامة نجمة "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.

◀ لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.



تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
3. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "وضع".
4. اضغط على الزر **ENTER**.
5. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **ديناميكي:** تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.

◆ **قياسي:** تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.


◆ **سينما:** تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

← يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.

يمكن أيضاً الضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

إعدادات سهلة

1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "وضع لصورة".
3. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد وضع الصورة المطلوب.
4. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.



ضبط الصورة المخصصة



هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

1. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معين. اضغط على الزر **ENTER**.
3. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.
4. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **خلفية ضوئية:** يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع الإضاءة الخلفية لشاشة LCD.

◆ **تباين:** ضبط الإضاءة والكتابة بين الكائنات والخلفية.

◆ **سطوع:** ضبط سطوع الشاشة بأكملها.

◆ **حدة الوضوح:** ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانها.

◆ **لون:** ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.

◆ **تظليل:** ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

◀ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد.

◀ في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "خلفية ضوئية" و "تباين" و "سطوع".

◀ لا يمكنك استخدام وظيفة "تظليل" أثناء استخدام وضع TV و AV1 و AV2 و S-Video لنظام PAL.

◀ يمكنك الرجوع إلى إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع عن طريق تحديد "إعادة ضبط".

(ارجع إلى "إعادة ضبط إعدادات الصورة وفقاً للضبط الافتراضي بواسطة المصنع" في صفحة ١٩)

◀ يمكن تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ أثناء الاستخدام بواسطة تقليل سطوع الصورة مما يؤدي إلى تقليل تكلفة التشغيل الإجمالية.

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة



يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

3. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "وضع".

4. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قياسي" أو "سينما"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

5. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد بتفاصيل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

6. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

7. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

8. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ يتاح "الإعداد بتفاصيل" في وضع "قياسي" أو "سينما".

◀ في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "تباين ديناميكي" و "جاما" و "توازن الأبيض" من بين عناصر "الإعداد بتفاصيل".

◆ **الضبط الأسود:** إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◆ **تباين ديناميكي:** إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية

يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ **جاما: 3+ ~ 3-**

يمكنك ضبط كثافة الألوان الرئيسية (الأحمر والأخضر والأزرق).

اضغط على الزر ◀ أو ▶ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ مسافة اللون: تلقائي / أصلي / مستخدم

مسافة الألوان هي مصفوفة ألوان تتكون من الألوان "أحمر" و "أخضر" و "أزرق".
حدد مسافة اللون المفضلة لديك وتمتع بالمشاهدة بأفضل الألوان الطبيعية.

◆ **تلقائي** : تعمل مسافة اللون التلقائية على ضبط درجات الألوان الطبيعية تلقائياً بناءً على مصادر البرنامج.

◆ **أصلي** : توفر مسافة اللون الأصلية درجات ألوان عميقة وغنية.

◆ **مستخدم** : ضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.

◆ < تخصيص مسافة اللون

لون: **أحمر/أخضر/أزرق/أصفر/سموي/أرجواني**

قم بضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.

تتوفر "لون" عند ضبط "" على "مستخدم".

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "أحمر" أو "أخضر" أو "أزرق" أو "أصفر" أو "سموي" أو "أرجواني".

اضغط على الزر **ENTER**.

أحمر/أخضر/أزرق: في "لون"، يمكنك ضبط قيم RGB حسب اللون المحدد.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "أحمر" أو "أخضر" أو "أزرق" لتغييره.

اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER**.

إعادة ضبط : إعادة ضبط مسافة الألوان إلى القيم الافتراضية.

◆ **توازن الأبيض: تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق/إعادة ضبط**

يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على اللون تبدو أقرب إلى الطبيعة.

تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق:

يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ , ثم اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **ون بشرة: 15- ~ 15+**

يمكنك زيادة تركيز درجة اللون "لون بشرة" القرنفلي في الصورة.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

< يؤدي تغيير قيمة الضبط إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

◆ **مسافة اللون: تلقائي/عرض**

يمكنك إبراز حواف الكائنات الموجودة بالصورة.

◆ **xvYCC: إيقاف/تشغيل**

ضبط وضع xvYCC إلى تشغيل يزيد من مساحة الألوان والتفاصيل عند مشاهدة الأفلام على جهاز خارجي (مثل مشغل DVD)

متصل بمقبس HDMI أو مقبس IN Component. يجب ضبط وضع الصورة إلى سينما للاستمتاع بهذه الميزة.

< متوفر فقط في "HDMI" و "Component" على وضع "سينما".

< إذا تم تشغيل وظيفة xvYCC، لا يمكن تحديد PIP.

ضبط خيارات الصورة



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض لقائمة.
 ٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".
 ٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "خيارات الصورة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٤. حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼** ثم اضغط على زر **ENTER**.
 ٥. عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
 ٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- في الوضع كمبيوتر PC، يمكنك فقط إجراء تغييرات على "درجة اللون" و "حجم" من بين العناصر الموجودة في "خيارات الصورة".

◆ درجة اللون : بارد2/ بارد1/ عادي/ دافئ1/ دافئ2

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

يمكن تخزين القيم التي تم ضبطها وفقاً لوضع الصورة المحدد

عند إعداد وضع الصورة إلى ديناميكي أو قياسي، لا يمكن تحديد دافئ1 ودافئ2.

◆ حجم : 16:9/ التكبير العريض/ تكبير/ 4:3/ مسح فقط

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

◆ **16:9** : بعد ضبط حجم الصورة على وضع 16:9 مناسباً لأقراص DVD أو البث العريض.

◆ **التكبير العريض**: تكبير حجم الصورة عن 4:3.

◆ **تكبير**: تكبير الصورة العريضة التي يبلغ حجمها 16:9 (في الاتجاه العمودي) لتتناسب مع حجم الشاشة.

◆ **4:3** : يعد هذا هو الإعداد الافتراضي لأفلام الفيديو أو البث العادي.

◆ **مسح فقط** : استخدم هذه الوظيفة لروية الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات (1080i/1080p) (720p/1080i/1080p) أو مكون (1080i/1080p).

في وضع "PC"، يمكن ضبط وضعي "16:9" و "4:3" فقط.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكافة الأجهزة الخارجية التي تقوم بتوصيلها بأحد إدخالات التلفزيون.

قد يحدث ثبات مؤقت للصورة عند عرض صورة مشوشة على شاشة الجهاز لمدة تزيد عن ساعتين.

التكبير العريض : نقل الشاشة إلى الأعلى والأسفل باستخدام الزر **▲** أو **▼** بعد تحديد **بواسطة الضغط على الزر** أو الزر **ENTER**.

التكبير : حدد **بواسطة الضغط على**

الزر **◀** أو **▶**. استخدم الزر **▲** أو **▼** لتحريك الصورة إلى أعلى أو إلى أسفل. بعد التحديد **بواسطة الضغط على الزر**، استخدم الزر **▲** أو **▼** لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه العمودي.

عند ضبط الوضع مزدوج (**□□**) ، على صورة داخل صورة، لا يمكن ضبط حجم الصورة.

بعد تحديد "مسح فقط" في وضع **HDMI (1080i/1080p)** أو مكون **(1080i/1080p)**:


حدد **بواسطة الضغط على الزر** **▶** أو **◀** أو **▲** أو **▼** لتحريك الصورة.

إعادة ضبط: اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد "إعادة ضبط"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يمكنك إعادة ضبط الإعداد.

في حالة استخدام وظيفة مسح فقط بدخل HDMI 720p، يتم قطع خط واحد من الجانب العلوي والسفلي واليسار واليمين كما في الوظيفة مسح متجاوز.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.



◆ الرقمي NR :إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/ تلقائي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي للمساعدة على تقليل أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

◀ إذا كانت الإشارة ضعيفة، حدد إحدى الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

◆ DNIe :إيقاف/عرض توضيحي/ تشغيل

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة صورة عالية. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على "تشغيل"، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNIe. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على عرض توضيحي، يمكنك مشاهدة DNIe المطبق بصورة عادية على الشاشة وذلك لأغراض العروض التوضيحية. يمكن من خلال استخدام هذه الوظيفة رؤية الاختلاف في جودة العرض.

◀ DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) [DNIe]

تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIe™ على تهيئة كافة الإشارات بحيث تتمكنك أفضل رؤية ممكنة.

◀ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "سينما" وضع "قياسي".

◆ HDMI مستوى أسود :عادي/منخفضة

يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◀ يتم تشغيل هذه الوظيفة فقط عند توصيل الإدخال الخارجي بـ HDMI (إشارات RGB).

◆ وضع 100Hz حقيقي: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/عرض توضيحي

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة من خلال توفير حركة كثيرة للحصول على صورة أوضح.

◀ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع كمبيوتر.

◀ قد يحدث تشويش للشاشة إذا قمت بتمكين "وضع 100Hz حقيقي". إذا حدث ذلك، قم بضبط خاصية "وضع 100Hz حقيقي"

على "إيقاف" تشغيل أو حدد أحد الخيارات الأخرى.

◆ وضع الأزرق فقط :إيقاف/تشغيل

يستخدم هذه الوظيفة خبراء قياس أجهزة AV. تعرض هذه الوظيفة الإشارة الزرقاء فقط عن طريق إزالة الإشارات الحمراء والخضراء من إشارة الفيديو لتوفر تأثير مرشح اللون الأزرق الذي يستخدم لضبط ألوان أجهزة الفيديو والتشويش الموجود بها مثل مشغل DVD والمسرح المنزلي إلخ.

يمكنك باستخدام هذه الوظيفة ضبط الألوان والتشويش على القيم المفضلة والملائمة لمستوى الإشارة الخاص بكل جهاز فيديو باستخدام أنماط أشربة اللون الأحمر/الأخضر/الأزرق/السماعي/الأصفر/الأصفر ويذن استخدام مرشح لون أزرق إضافي.

◀ يتاح وضع "وضع الأزرق فقط" عندما يتم ضبط وضع الصورة على "سينما" أو "قياسي".

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية



يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ (في صفحة ١٥).

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعادة ضبط" ثم اضغط على الزر ENTER.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو "إلغاء" ثم اضغط على الزر ENTER.

٤. اضغط على الزر EXIT للخروج.

◀ سيتم القيام بـ "إعادة الضبط" لكل وضع صورة.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.



1. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
 2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 3. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 4. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 5. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
 6. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار صورة داخل صورة بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.

إعدادات سهلة

1. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
2. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "PIP"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد "تشغيل".
4. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد عنصر معين.
5. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد الخيار المطلوب.
6. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.

◆ PIP: تشغيل/إيقاف

يمكنك تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) أو إيقاف تشغيلها.

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component 1, 2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, AV1, AV2
PC	TV, AV1, AV2

◆ مصدر

يمكنك تحديد مصدر الصورة الفرعية.

◆ حجم: [] / [] / []

يمكنك تحديد حجم الصورة الفرعية.

→ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "HDMI"، لا يكون "حجم" متاحاً.


◆ موضع: [] / [] / []

يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

في الوضع مزدوج ([] , [])، لا تتمكن من تحديد "موضع".

◆ برنامج

يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عندما يتم ضبط "مصدر" إلى "TV".

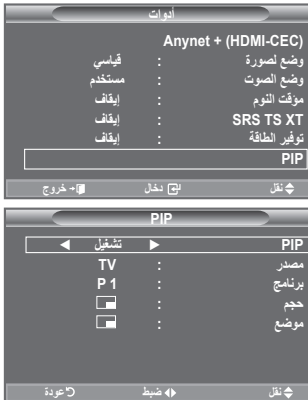

مميزات الصوت



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **▲** أو **▼** لت1 حديد "صوت"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر **▲** أو **▼**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ وضع: قياسي/موسيقى/سينما/خطاب/مستخدم

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.



إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "وضع الصوت".


٣. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد وضع الصوت المطلوب.

٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

◆ موازن: 10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz/Balance

يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

◀ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع صوت تلقائيًا إلى "مستخدم".

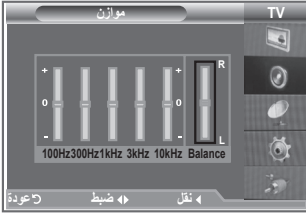

◆ SRS TS XT: إيقاف/تشغيل

تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوى 5.1 متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت.

تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.



إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "SRS TS XT".

٣. اضغط على الزر **▶** أو **◀** لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف".

٤. اضغط على **EXIT** أو **TOOLS** للخروج

تعتبر SRS و TruSurround XT و SRS، و symbol علامتان تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر TruSurround XT تقنية مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.



◆ صوت تلقائي: إيقاف/تشغيل

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ مكبر صوت التلفزيون: إيقاف/تشغيل

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضخم الداخلي.

➤ لا يعمل الأزرار **VOL +** و **MUTE** عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف".

➤ عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف"، يمكنك فقط تشغيل "اختيار الصوت" (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) من قائمة "الصوت".

◆ اختيار الصوت: رئيسي/فرعي

عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).

- رئيسي: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.

- فرعي: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

تحديد وضع الصوت

يمكنك ضبط وضع الصوت من القائمة "أدوات".

عند ضبط الصوت على "ثنائي I-II"، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ثنائي I-II".

٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار المطلوب.

٤. اضغط على الزر **ENTER**.



الافتراضي	مزدوج ٢/١	نوع الصوت	
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	استريو A2
	استريو ↔ أحادي	استريو	
مزدوج ١	مزدوج ١ ↔ مزدوج ٢	مزدوج	NICAM استريو
تغيير تلقائي	أحادي	أحادي	
	أحادي ↔ استريو	مزدوج	
مزدوج ١	أحادي ↔ مزدوج ١ مزدوج ٢	مزدوج	

➤ إذا سينغال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد، به مونو تغيير دهيد.

➤ يتم تنشيط هذه الوظيفة في وضع إشارات الصوت الاستريو فقط.

ويتم إلغاء تنشيطها في وضع إشارات الصوت الأحادي.

➤ تتوفر هذه الوظيفة في الوضع تلفزيون فقط.

توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون (تباع منفصلة)

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التلفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

➤ عند إدخال مقيس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل "صوت تلقائي" و

"اختيار الصوت" فقط (في الوضع صورة داخل صورة PIP) من قائمة الصوت.

➤ ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة للغاية إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.

➤ لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.

➤ يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل مختلف.

مقاييس اللوحة الجانبية



ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر **INFO**. يجب أيضاً ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل تلقائياً.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "ضبط الساعة".
٤. للقيام بـ...

للقيام بـ...	اضغط على...
لانتقال إلى "شهر"، "التاريخ"، "السنة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ◀ أو ▶
لضبط "شهر"، "التاريخ"، "السنة"، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▲ أو ▼
تأكيد الإعداد	اضغط على الزر ENTER .

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر **INFO**.
- يمكن أيضاً ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.
- إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الاستعداد تلقائياً.



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على الزر **ENTER**.
٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد عندما يصل الموقت إلى الصفر.

إعدادات سهلة



١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موقت النوم".
٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الدقيقة.
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موقت 1"، "موقت 2"، "موقت 3"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يمكنك إجراء ثلاثة إعدادات مختلفة "موقت التشغيل/إيقاف التشغيل".

← ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد العنصر التالي المطلوب. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الإعداد الذي ترغب فيه.

◆ **وقت التشغيل:** حدد ساعة، دقيقة، am/pm و"عمل"/"وقف".

(لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "عمل".)

◆ **وقت الإيقاف:** حدد ساعة، دقيقة، am/pm و"عمل"/"وقف".

(لتنشيط الموقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "عمل".)

◆ **تكرار:** حدد مرة أو كل يوم أو من الاثنين إلى الجمعة أو

"من الاثنين إلى السبت" أو "من السبت إلى الأحد".

◆ **مستوى الصوت:** حدد مستوى صوت التشغيل المطلوب.

◆ **برنامج:** يمكنك تشغيل قناة معينة أثناء تشغيل "وقت التشغيل".

← يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

← **إيقاف التشغيل تلقائيًا**

عند ضبط الموقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة 3 ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة الموقت. تتاح هذه الوظيفة في الوضع "تشغيل" الخاص بالموقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

اختيار اللغة



عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لغة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

لحن / تسليية / توفير الطاقة



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ لحن: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية

يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.

◀ عند عدم تشغيل لحن

- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **MUTE**.
- عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **(Volume) ⊖**.
- عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة وظيفة مؤقت النوم.

◆ تسليية: إيقاف/رياضة/سينما/العب

يمكنك وضع "تسليية" من تحديد أفضل صورة وصوت للرياضة والسينما والألعاب.

- "إيقاف": إيقاف تشغيل وظيفة "تسليية".

- "رياضة": توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالرياضة. مما يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الإثارة للألوان والصوت.

- "سينما": توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالسينما. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة أفضل وصوت محسن.


- "ألعاب": توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالألعاب. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة سرعة اللعب عند استخدام جهاز ألعاب خارجي وتوصيله بالتلفزيون.

◀ إذا قمت بضبط أحد أوضاع "تسليية" الثلاثة على تشغيل، يتم إغلاق الإعدادات ولا يصبح من الممكن ضبطها. إذا أردت ضبط وضع الصورة والصوت، يجب إيقاف تشغيل وضع "تسليية".

◀ إذا قمت بتعيين أي من أوضاع "تسليية" الثلاث إلى تشغيل، فلن تتوفر الوظيفة "SRS TS XT" ولا الوظيفة "موازن".

◀ يتم حفظ إعدادات "تسليية" لكل مصدر إدخال.

◀ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع كمبيوتر.



يمكنك الضغط على الزر **E.MODE** الموجود في جهاز التحكم بشكل متكرر لتغيير إعدادات "تسليية".

- ◆ توفير الطاقة: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/تلقائي
تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.
- إيقاف: إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.
 - منخفضة: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة منخفضة.
 - متوسطة: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة متوسطة.
 - عالية: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة عالية.
 - تلقائي: ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائياً وفقاً للمشاهد.


إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "توفير الطاقة".
٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "إيقاف" أو "منخفضة" أو "متوسطة" أو "عالية" أو "تلقائي".
٤. اضغط على الزر **EXIT** أو **TOOLS** للخروج




اتصال LAN لبيئة DHCP

يتم أدناه شرح الإجراءات الخاصة بإعداد شبكة باستخدام "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)". بما أن عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية والعبارة و DNS يتم تخصيصهم بشكل تلقائي عند تحديد DHCP، لن يكون عليك إدخالهم يدوياً.

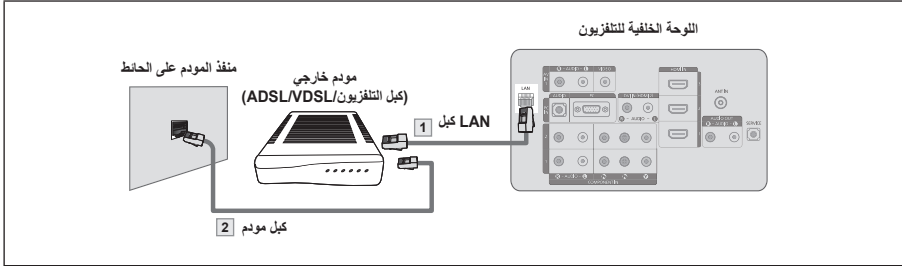

١. قم بتوصيل منفذ [LAN] الموجود على اللوحة الخلفية للتلفزيون بمودم خارجي باستخدام كابل LAN.

٢. قم بتوصيل منفذ LAN الموجود على الحائط ومودم خارجي باستخدام كابل مودم.

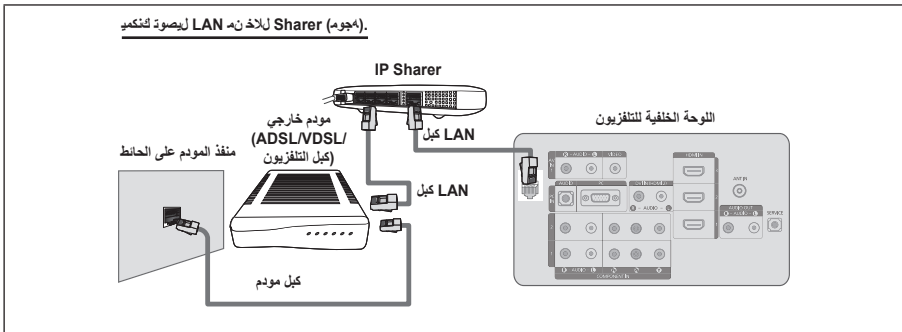

(موجه) Sharer للاختيار من LAN ليصوت للتكمي.


قد تختلف النهايات الطرفية (موضع المنفذ ونوعه) للجهاز الخارجي اعتماداً على المصنع.

فد حالة فشل عنوان IP المخصص بواسطة مزود DHCP، قم بإيقاف تشغيل المودم الخارجي وتشغيله مرة أخرى بعد مرور 10 ثواني على الأقل ثم حاول مرة أخرى.

للتوصيلات الموجودة بين المودم الخارجي و Sharer (الموجه)، راجع دليل المالك الخاص بالمنتج المقابل.

لا يمكنك استخدام مودم ADSL من نوع يدوي الاتصال لأنه لا يدعم DHCP. يجب أن تستخدم مودم ADSL من النوع تلقائي الاتصال.

يتم أدناه شرح الإجراءات الخاصة بإعداد شبكة باستخدام "عنوان IP الاستاتيكي". يجب أن تقوم بإدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والعبارة و DNS المتوفرين من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك (ISP) يدوياً.

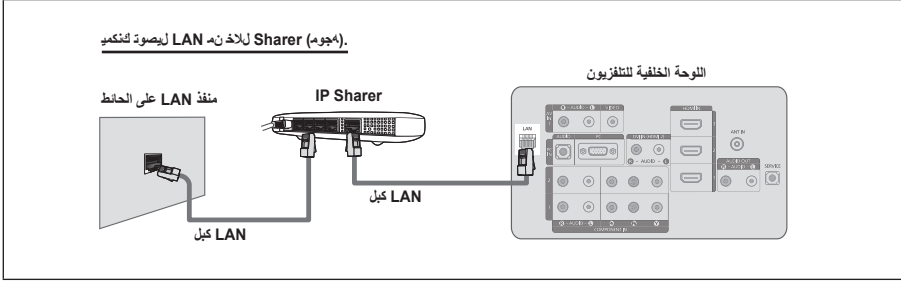

١. قم بتوصيل منفذ [LAN] الموجود على اللوحة الخلفية للتلفزيون بـ IP Sharer باستخدام كبل LAN.
 ٢. قم بتوصيل منفذ LAN الموجود على الحائط و IP Sharer باستخدام كبل LAN.
- قد تختلف النهايات الطرفية (موضع المنفذ ونوعه) للجهاز الخارجي اعتماداً على المُصنّع.
- إذا كنت تستخدم عنوان IP استاتيكي، سيقوم موفر خدمة الإنترنت الخاص بك بإعلامك بعنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والعبارة و DNS. يجب أن تقوم بإدخال هذه القيم لإكمال إعدادات الشبكة. إذا لم تكن تعرف هذه القيم، أسأل مسئول الشبكة الخاص بك للحصول على معلومات حول كيفية تكوين Sharer (الموجه) وتوصيله، راجع دليل المالك الخاص بالمنتج المقابل.
- إذا قمت باستخدام IP Sharer (موجه IP)، يمكنك إعداد الجهاز إما ك DHCP أو IP استاتيكي.
- لمعرفة الإجراءات الخاصة باستخدام عنوان IP استاتيكي، قم بسؤال موفر خدمة الإنترنت الخاصة بك.

إعداد الشبكة السلكية



١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد الشبكة السلكية"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- يرجى التأكد من توصيل كبل LAN.

إعداد تلقائي



- إذا قمت بتوصيل كبل LAN وكان يدعم DHCP، يتم تكوين إعدادات بروتوكول الإنترنت (IP) بشكل تلقائي. (راجع صفحة رقم ٢٧)
٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "إعداد بروتوكول الإنترنت".
 ٤. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- سيتم تعيين بروتوكول الإنترنت بشكل تلقائي.
- حدد "اختبار الشبكة" لفحص اتصال الشبكة.

إعداد يدوي



- لتوصيل التلفزيون إلى LAN باستخدام عنوان IP، يجب أن تقوم بإعدادات بروتوكول الإنترنت (IP). يرجى التأكد من توصيل كبل LAN. (راجع صفحة رقم ٢٨)
٣. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "إعداد بروتوكول الإنترنت".
 ٤. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد يدوي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 ٥. اضغط على الزر **▲** أو **▼** أو **▶** لتحريك أي عنصر، واضغط على الأزرار الرقمية لتكوين العنصر المحدد. اضغط على الزر **ENTER**.
- حدد "اختبار الشبكة" لفحص اتصال الشبكة.

اختبار الشبكة



- يمكنك اختبار أو تأكيد حالة اتصال الشبكة بعد إعداد الشبكة.
٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "اختبار الشبكة"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ستظهر إعدادات الشبكة الحالية.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

في حالة التعذر عن الاتصال بشبكة سلكية

- إذا قام موفر خدمة الإنترنت الخاص بك بتسجيل عنوان MAC الخاص بالجهاز المستخدم للاتصال بالإنترنت لأول مرة ويقوم بمصادقة عنوان MAC في كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت، فقد لا يكون بإمكان تلفزيونك الاتصال بالإنترنت حيث أن عنوان MAC يختلف عن عنوان جهاز الكمبيوتر المستخدم للاتصال بالإنترنت لأول مرة. في هذه الحالة، قم بسؤال موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات الخاصة بتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.
- إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت (الشبكة)، فقد لا يكون بإمكان تلفزيونك الاتصال بالإنترنت. في هذه الحالة، يكون عليك إدخال معرف أو كلمة مرور عند الاتصال بالإنترنت باستخدام Internet Sharer (موجه).
- قد يفشل اتصال إنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. في هذه الحالة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت.
- في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت حتى إذا كنت تتبع الإجراءات الخاصة بموفر خدمة الإنترنت، يرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung للإلكترونيات.

تحديد المصدر


يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقابس إدخال جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد "لائحة المصادر".
 < في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالوحدة، يعمل "TV" من خلال "لائحة المصادر". يتم تشغيل "AV1" و "AV2" و "S-Video" و "Component1" و "Component2" و "PC" و "HDMI1" و "HDMI2" و "HDMI3" و "HDMI4" عند توصيلهم بالوحدة فقط.

٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر **▲** أو **▼**.

اضغط على الزر **ENTER**.

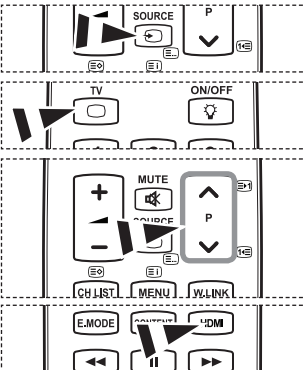

Ⓜ اضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين جميع المصادر المتاحة. يمكن تحديد وضع التلفزيون بالضغط على الزر **TV** والأزرار الرقمية (0-9) والزر **▲** / **▼** في جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً المشاهدة في الوضع **HDMI** ببساطة بواسطة الضغط على الزر **HDMI** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحرير أسماء مصادر الدخال

يحدد اسم هاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال" ثم اضغط على الزر

ENTER.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر

ENTER.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.

اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز المطلوب.


اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◀ في حالة توصيل جهاز كمبيوتر مزود بدقة 1080 × 1920 بسرعة 60 هرتز

بمنفذ 2 HDMI IN، يجب عليك ضبط وضع "HDMI2" على وضع "PC"

في "تعديل الاسم" الخاص بوضع "إدخال".

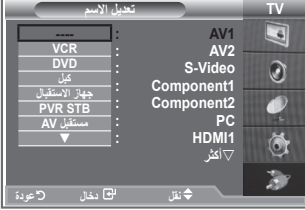


دليل المنتج

يمكنك "دليل المنتج" معلومات حول أهم الميزات الخاصة بهذا التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "المنتج دليل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.



٣. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد دليل ("Picture Quality" أو "Entertainment" أو "Connectivity") واضغط على الزر **ENTER**.
٤. يمكنك التنقل خلال شاشة "دليل المنتج" عن طريق استخدام الزر ◀ والزر ▶.

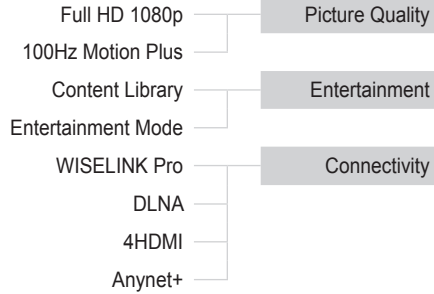

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

استخدام أزرار جهاز التحكم عن بعد في قائمة دليل المنتج

الزر	العمليات
الزر الأصفر	إظهار محتويات "دليل المنتج" بشكل متعاقب. (AutoPlay)
العجلة (◀/▶)	تحريك المؤشر وتحديد عنصر.
ENTER	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
RETURN	الرجوع إلى القائمة السابقة.
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى القائمة الرئيسية لـ المنتج دليل.

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)



يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقاً للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung).

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.
٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.
٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات" في مربع الحوار المعروض.
إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل – 1920 X 1080
إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض"، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلا، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

يسوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقاً لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها. يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول.

< إدخال D-Sub

الاقطاب المتزامنة (H/V)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	دقة	الوضع
+ / -	25.175	70.086	31.469	640 x 350	IBM
- / +	28.322	70.087	31.469	720 x 400	
- / -	25.175	59.940	31.469	640 x 480	VESA
- / -	31.500	72.809	37.861	640 x 480	
- / -	31.500	75.000	37.500	640 x 480	
+ / +	40.000	60.317	37.879	800 x 600	
+ / +	50.000	72.188	48.077	800 x 600	
+ / +	49.500	75.000	46.875	800 x 600	
- / -	65.000	60.004	48.363	1024 x 768	
- / -	75.000	70.069	56.476	1024 x 768	
+ / +	78.750	75.029	60.023	1024 x 768	
+ / +	108.000	60.020	63.981	1280 x 1024	
+ / +	135.000	75.025	79.976	1280 x 1024	
+ / +	85.500	60.015	47.712	1360 x 768	
+ / +	162.000	60.000	75.000	1600 x 1200	
+ / -	138.500	59.934	66.587	1920 x 1080RB	CVT

< إدخال HDMI/DVI

الاقطاب المتزامنة (H/V)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	دقة	الوضع
- / -	25.175	59.940	31.469	640 x 480	VESA
+ / +	40.000	60.317	37.879	800 x 600	
- / -	65.000	60.004	48.363	1024 x 768	
+ / +	108.000	60.020	63.981	1280 x 1024	
+ / +	85.500	60.015	47.712	1360 x 768	
+ / +	162.000	60.000	75.000	1600 x 1200	
+ / +	148.500	60.000	67.500	1920 x 1080p	CEA

< عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقياس HDMI IN 2.

< وضع الدمج غير مدعوم.

< قد يعمل التلفزيون بشكل غير عادي في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.

< يتم دعم الوضع المنفصل والمركب. لا يتم دعم SOG.

< يمكن أن يؤدي كبل VGA شديد الطول أو منخفض الجودة إلى تشوش الصورة في أوضاع الدقة العالية (1920 × 1080 أو 1600 × 1200).

إعداد تشغيل التلفزيون مع الكمبيوتر

← اضغط على الزر **SOURCE** لتحديد الوضع كمبيوتر.


١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "صورة".

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم الضغط على **ENTER**.

٣. عند الوصول للإعداد الأمثل، اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

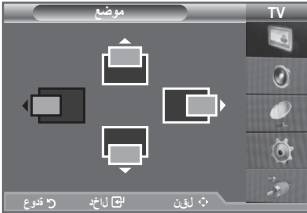

◆ ضبط تلقائي

يمكن ضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ شاشة:

خشن/ناعم

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.

بعد تقليل التشويش،

قم بإعادة ضبط الصورة حتى يتم محازاتها في مركز الشاشة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على زر

ENTER.

اضغط على الزر ◀ أو ▶ لضبط جودة الشاشة.

اضغط على الزر **ENTER**.

موضع

ضبط موضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

اضغط على زر ▲ أو ▼ لضبط الوضع العمودي.

اضغط على ◀ أو ▶ لضبط الوضع الأفقي.

اضغط على الزر **ENTER**.

إعادة ضبط الصورة


يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

توصيل جهاز USB

١. اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو اللوحة الأمامية.

➤ تم تشغيل التلفزيون.

٢. قم بتوصيل جهاز **USB** يتضمن ملفات صور وموسيقى و/أو أفلام إلى مقبس **WISELINK** (مقبس **USB**) الموجود على اللوحة الجانبية للتلفزيون.

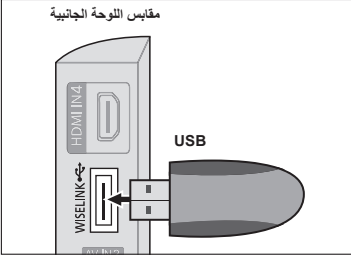

➤ إذا قمت بإدخال وضع **WISELINK Pro** مع عدم وجود جهاز **USB** متصل، سظهر الرسالة **No external storage device found. Check the connection status** (لم يتم العثور على جهاز تخزين خارجي. تأكد من حالة الاتصال). في هذه الحالة، قم بإدراج جهاز **USB** واخرج من الشاشة عن طريق الضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد وقم بالدخول إلى شاشة **WISELINK Pro** مرة أخرى.

➤ **MTP** (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.

➤ نظام الملفات يعتمد **FAT16/32** فقط (نظام ملفات **NTFS** غير مدعوم).

➤ بعض أنواع أجهزة **USB** مثل الكاميرات الرقمية وأجهزة الصوت قد لا تكون متوافقة مع هذا التلفزيون.

➤ **WISELINK Pro** فقط يدعم أجهزة فئة التخزين الهائلة لـ **MSC** (يُعتبر **MSC** من أجهزة نقل الكتل من فئة التخزين الهائلة لـ **USB**). وتتضمن أمثلة **MSC** المحركات الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش (لا يتم دعم كل من **USB HDD** و **HUB**).

➤ يرجى التوصيل بمنفذ **USB** الخاص بتلفزيونك مباشرة. إذا كنت تستخدم كبل توصيل منفصل، قد تواجه مشكلة تتعلق بتوافق **USB**.

➤ قبل توصيل الجهاز بتلفزيونك، يرجى عمل نسخ احتياطية من ملفاتك لتجنب تلفها أو فقد البيانات. لا تعتبر **SAMSUNG** مسؤولة عن تلف أي ملف بيانات أو أي فقد للبيانات.

➤ لا تقم بقطع اتصال جهاز **USB** بينما يقوم بالتحميل.

➤ **MSC** يدعم ملفات **MP3** و **JPEG**، بينما يدعم جهاز **PTP** ملفات **JPEG** فقط.

➤ يتم دعم تنسيق **jpeg** المتتابع.

➤ كلما زادت دقة الصورة، كلما زاد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.

➤ يعتبر الحد الأقصى لدقة **JPEG** المدعومة هو **15360x8640** بكسل.

➤ للملفات غير المدعومة أو الملفات التالفة، سيتم عرض الرسالة "تنسيق ملف غير مدعوم".

➤ إذا تجاوز عدد ملفات الصور **4000** ملف (أو إذا تجاوز عدد ملفات الموسيقى **3000** ملف)، فلن يتم عرض أي ملف يتجاوز حد **4000** ملف في "قائمة الصور" (أو قائمة "الموسيقى").


➤ لا يمكن تشغيل ملفات **MP3** التي لها **DRM** تم تنزيلها من موقع غير مجاني.

حيث تعد إدارة الحقوق الرقمية (**DRM**) بمثابة تقنية تدعم إنشاء المحتوى وتوزيع المحتوى وإدارته بطريقة متكاملة وشاملة بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى ومنع النسخ غير المشروع للمحتويات وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.

استخدام وظيفة WISELINK Pro

تمتلك هذه الوظيفة من عرض ملفات الصور والموسيقى و/أو الأفلام المخزنة على جهاز من فئة التخزين الهائلة (USB/MSC) والاستماع إليها.


الدخول إلى قائمة WISELINK Pro

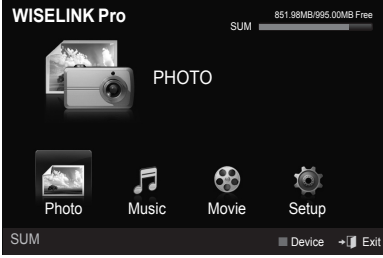

١. اضغط على الزر **MENU**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "WISELINK Pro" (USB/DLNA)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➤ سيتم عرض القائمة "WISELINK Pro".



٣. اضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة "WISELINK Pro".

٣. اضغط على الزر **Red**، ثم اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة USB (على سبيل المثال، إذا تم التوصيل من خلال محور). اضغط على الزر **ENTER**.

➤ تختلف هذه الوظيفة اعتماداً على جهاز ذاكرة USB / DLNA المتصل بالتلفزيون.

➤ يظهر اسم جهاز USB المحدد أسفل الشاشة إلى اليسار.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد رمز (Photo, Music, Movie, Setup)، ثم اضغط على الزر **ENTER**. للخروج من الوضع "WISELINK Pro"، اضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

إزالة جهاز ذاكرة USB بأمان


يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجود على شاشة قائمة ملفات WISELINK Pro، أو أثناء تشغيل "عرض الشرائح" أو تشغيل ملفات الموسيقى أو الأفلام.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Remove Safely"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. إزالة جهاز USB من التلفزيون.



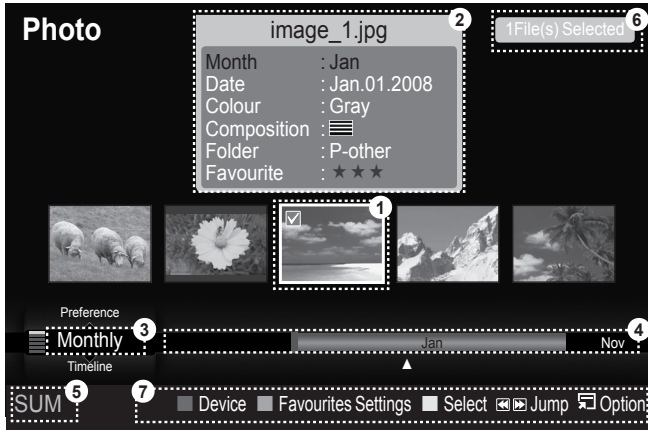

١. الملف المحدد حالياً: يتم تمييز الملف المحدد حالياً. يتم عرض ملفات الصور والأفلام كصور مصغرة.
٢. إطار المعلومات: إظهار معلومات حول الملف المحدد حالياً. يوجد إطار معلومات منفصل لملفات الصور والفيديو فقط. لملفات الموسيقى، يتم أيضاً عرض معلومات الملف في المكان الذي يتم عرض الملف عليه.
٣. معيار الفرز الحالي: توضح الحقول المعيار الحالي المستخدم لفرز الملفات. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتغيير مقياس فرز الملفات.
٤. عرض المجموعات: إظهار مجموعات الفرز. سيتم تمييز مجموعة الفرز التي تتضمن الصور المحددة حالياً.
٥. الجهاز الحالي: إظهار اسم الجهاز المحدد حالياً. اضغط على الزر الأحمر لتحديد جهاز.
٦. معلومات اختيار العنصر إظهار أرقام الصور المحددة عن طريق الضغط على الزر الأصفر.
٧. عناصر التعليمات

- الزر زمرة (Device): تحديد جهاز متصل.
- الزر زبسة (Favourites Settings): تغيير إعدادات المفضلة للملف المحدد. اضغط على هذا الزر بشكل متكرر إلى أن تظهر القيمة المطلوبة.
- الزر فرز (Select): تحديد ملف من قائمة الملفات. يتم تمييز الملفات المحددة باستخدام الرمز ✓. اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى لإلغاء تحديد الملف.
- الزر (Jump): للانتقال إلى مجموعة الفرز السابقة / الانتقال السريع إلى مجموعة الفرز التالية.
- الزر (Option) TOOLS: لعرض قوائم الخيارات. (تتغير قائمة الخيارات وفقاً للحالة الحالية).

استخدام الزر Remote Control في قائمة WISELINK Pro

الزر	العمليات
▶/▼/◀/▶	تحريك المؤشر وتحديد عنصر.
ENTER	تحديد العنصر المحدد حاليًا. أثناء تشغيل ملف عرض شرائح أو أفلام أو موسيقى: - الضغط على الزر ENTER أثناء إيقاف التشغيل مؤقتًا. - الضغط على الزر ENTER أثناء إيقاف التشغيل المؤقت.
▶/	تشغيل عرض شرائح أو ملفات موسيقى أو أفلام أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا.
RETURN	الرجوع إلى القائمة السابقة.
TOOLS	تشغيل وظائف مختلفة من قوائم "الصور" و"الموسيقى" و"الأفلام".
■	إيقاف عرض الشرائح الحالي أو ملف الموسيقى أو الأفلام.
◀◀/▶▶	الانتقال السريع إلى المجموعة السابقة / الانتقال السريع إلى المجموعة التالية.
INFO	إظهار معلومات الملف.
W.LINK	الخروج من وضع WISELINK Pro
TV	إيقاف وضع WISELINK Pro والعودة إلى وضع التلفزيون.
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى قائمة WISELINK Pro الأساسية.

استخدام قائمة الصور وفرزها

يمكنك فرز الصور في قائمة الصور حسب مقياس محدد.

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الفرز في قائمة الصور.

◀ يتم فرز الصور حسب مقياس الفرز المحدد الجديد. للانتقال إلى

المجموعة السابقة / التالية، اضغط على الزر (REW) ◀◀ أو (FF) ▶▶.

٢. اضغط على الزر ▶ (بخش) / ENTER لبدء تشغيل عرض الشرائح حسب الترتيب الذي حدده المستخدم.

◀ يتم تعيين المعلومات الخاصة بملف الصور بشكل تلقائي.

◀ قد تختلف معلومات "Colour" و "Composition" المستخرجة من ملف الصور عما يتوقعه المستخدم.

◀ يتم تعيين معلومات الصور بشكل تلقائي. يمكنك تغيير "Colour" و "Composition" و "Favourite".

◀ يتم تعيين ملفات الصور التي يتعذر عرض معلومات عنها إلى "Unclassified".

◀ لا يدعم PTP وضع فرز المجلد.



Monthly •

يتم فرز الصور وإظهارها في الملف حسب الشهر. يتم الفرز حسب الأشهر فقط (من يناري حتى ديسمبر) بصرف النظر عن السنة.

Timeline •

يقوم بفرز الصور وإظهارها حسب التاريخ. يقوم بالفرز حسب السنة والشهر بداية من الصورة الأولى.

Colour •

يقوم بفرز الصور حسب اللون. يمكنك تغيير المعلومات الخاصة بلون الصورة.

◀ "خيارات Colour": Red, Yellow, Green, Blue, Magenta, Black, Gray, Unclassified.

Composition •

يقوم بفرز الصور حسب التركيب. يمكنك تغيير معلومات التركيب الخاصة بالصورة.

◀ "Composition" خيارات: (horizontal), (vertical), (object), (perspective), (pattern), (Unclassified).

Folder •

يقوم بفرز الصور حسب المجلد. في حالة وجود الكثير من المجلدات في USB، يتم إظهار ملفات الصور حسب ترتيب كل مجلد. يتم إظهار ملف الصور الموجود في المجلد الجذر أولاً والباقي يظهر حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.

Preference •

تقوم بفرز الصور حسب التفضيل (Favourite). يمكنك تغيير تفضيلات الصور.

◀ تغيير إعدادات المفضلة

حدد ملف الصور المطلوب من قائمة الصور، ثم اضغط على الزر الأخضر بشكل متكرر إلى أن يظهر الإعداد المطلوب.

◀ خيارات "Favourite": ★★★, ★★, ★, ☆

قائمة خيارات "قائمة الصور"

Slide Show •

باستخدام هذه القائمة، يمكنك تشغيل عرض الشرائح باستخدام ملفات الصور على جهاز ذاكرة USB.

Play Current Group •

باستخدام هذه القائمة، يمكنك تشغيل عرض الشرائح باستخدام ملفات الصور الموجودة في مجموعة الفرز المحددة حالياً فقط.

Delete •

من خلال استخدام هذه القائمة، يمكنك حذف ملفات الصور المحددة.

Change Group •

يمكنك تغيير معلومات "Colour" و "Composition" الخاصة بملفات الصور.

◀ يتم تحديث معلومات المجموعة الخاصة بالملف الحالي ويتم النقل إلى المجموعة الجديدة.

◀ لتغيير المعلومات الخاصة بملفات متعددة، حدد الملفات التي تريدها عن طريق الضغط على الزر الأصفر.



Information •

يتم عرض المعلومات الخاصة بملف الأفلام بما في ذلك الاسم والدقة والحجم وتاريخ التعديل والمسار.

يمكنك عرض المعلومات الخاصة بملفات الصور أثناء تشغيل عرض الشرائح باستخدام نفس الإجراءات.



كبدل، حدد ملف صور من قائمة الصور واضغط على الزر **INFO** لعرض المعلومات.

Remove Safely •

يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلغزيون.

عرض صورة أو عرض شرائح

عرض عرض شرائح

١. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد الصورة المطلوبة من قائمة الصور.

٢. اضغط على الزر **TOOLS**.



٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Slide Show"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◀ سيتم استخدام جميع الملفات الموجودة في قائمة الصور مع عرض الشرائح.

◀ أثناء عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بالترتيب من الملف المعروض حاليًا.

◀ يتقدم عرض الشرائح حسب ترتيب فرز قائمة الصور.

◀ يمكن تشغيل ملفات الموسيقى بشكل تلقائي أثناء عرض الشرائح، في حالة تعيين "Background Music" إلى "On". (راجع صفحة رقم ٤٢)

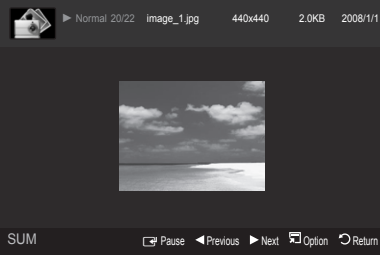

◀ أثناء عرض قائمة الصور، اضغط على الزر ▶ (بخش) / **ENTER** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لبدء عرض الشرائح.

◀ أزرار التحكم في عرض الشرائح

تفعيل/إيقاف التشغيل المؤقت لعرض الشرائح	ENTER	الخروج من عرض الشرائح والعودة إلى قائمة الصور.	■
تشغيل عرض الشرائح.	▶	تشغيل وظائف مختلفة من قائمة الصور.	TOOLS
إيقاف التشغيل المؤقت لعرض الشرائح.	⏸	تغيير سرعة تشغيل عرض الشرائح.	◀/▶


تشغيل المجموعة الحالية

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الفرز.
("Monthly" و "Timeline" و "Colour" و "Composition" و "Folder" و "Preference")
 ٢. اضغط على الزر (REW) ◀ أو (FF) ▶▶ لتحديد المجموعة المطلوبة.
 ٣. اضغط على الزر **TOOLS**.
 ٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Play Current Group"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- ◀ سيتم استخدام الصور الموجودة في مجموعة الفرز التي تتضمن الملفات المحددة فقط لعرض الشرائح.

إجراء عرض الشرائح باستخدام الملفات المحددة فقط

١. اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد الصورة المطلوبة من قائمة الصور.
 ٢. اضغط على الزر الأصفر. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات صور متعددة.
- ◀ تظهر العلامة ✓ على يسار ملف الصورة المحددة.
- ◀ إذا قمت بتحديد ملف واحد، لن يتم تنفيذ عرض الشرائح.
- ◀ لإلغاء تحديد كافة الملفات المحددة، اضغط على الزر **TOOLS** وحدد "Deselect All".
٣. اضغط على الزر (بخش) [] / **ENTER**.
- ◀ سيتم استخدام الملفات المحددة مع عرض الشرائح.

قائمة خيارات عرض الشرائح

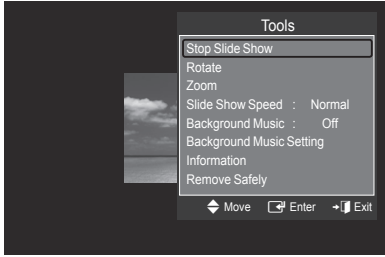

Stop Slide Show / Start Slide Show •

يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف تشغيله.

Rotate •

يمكنك تدوير الصور المحفوظة على جهاز ذاكرة USB.

◀ كلما قمت بالضغط على الزر ◀، يتم التدوير بنسبة 270° و 180° و 90° و 0°.

◀ كلما قمت بالضغط على الزر ▶، يتم التدوير بنسبة 90° و 180° و 270° و 0°.

◀ إذا قمت بتحديد "Zoom"، سيتم إلغاء تنشيط "Rotate".

Zoom •

يمكنك تكبير الصور المحفوظة على جهاز ذاكرة USB. (x4 ← x2 ← x1)

◀ لنقل الصور المكبرة، اضغط على الزر **ENTER**، ثم اضغط على الأزرار ▲/▼/◀/▶. لاحظ أنه عندما تكون الصورة المكبرة أصغر من حجم الصورة الأصلي، لا تعمل وظيفة تغيير الموقع.

◀ لا يتم حفظ الملف الذي تم تكبيره.

Slide Show Speed •

يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح.

◀ يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح فقط.

◀ يمكنك أيضاً تغيير سرعة عرض الشرائح عن طريق الضغط على الزر (REW) ◀ أو (FF) ▶▶ أثناء عرض الشرائح.

• Background Music ← On / Off

إذا قمت بتعيين "Background Music" إلى تشغيل، سيتم تشغيل الموسيقى الخلفية أثناء عرض الصور واحدة بواحدة أو في عرض الشرائح.
إذا قمت بتعيين "Background Music" إلى "تشغيل"، ستظهر شاشة فوراً يمكنك من تعيين "موسيقى الخلفية".
لاستخدام هذه الميزة، يجب وجود ملفات صور وموسيقى مخزنة على جهاز USB.

• Background Music Setting

يمكنك تحديد موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح.

- ← إذا قمت بإيقاف تشغيل "Background Music"، فلن يتم تشغيل موسيقى الخلفية حتى إذا كنت قد قمت بإعداد "Background Music Settings".
- ← تحميل ملفات الموسيقى لتغيير وضع BGM. تشغيل ملفات الموسيقى في فئة الموسيقى للتحميل.
- BGM Mode ← Shuffle / Selected File / Mood
- BGM Mood ← Calm / Exciting / Sad / Rhythmical / Energetic
- ← إذا قمت بتعيين "BGM Mode" إلى "Mood"، يمكنك تحديد حالة مزاجية.
- ← لا يمكنك تحديد حالة مزاجية ليست جزءاً من ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز ذاكرة USB.
- Select Music File
- ← إذا قمت بتعيين "BGM Mode" إلى "Selected File"، يمكنك تحديد ملف موسيقى.

• Information

يتم عرض معلومات ملف الصور.

• Remove Safely

يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

استخدام قائمة الموسيقى وفرزها

يمكنك فرز ملفات الموسيقى في قائمة الموسيقى حسب مقياس محدد.

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الفرز في قائمة الموسيقى.

← يتم فرز ملفات الموسيقى حسب مقياس الفرز المحدد الجديد.

← للانتقال إلى المجموعة السابقة / التالية، اضغط على الزر

◀ (REW) أو ▶ (FF).

٢. اضغط على الزر ENTER [ENTER] لبدء تشغيل الموسيقى حسب الترتيب الذي حدده المستخدم.

← يتم تعيين المعلومات الخاصة بملفات الموسيقى بشكل تلقائي.


← قد تختلف المعلومات المستخرجة عن "Mood" من ملف الموسيقى عما يتوقعه المستخدم.

← يتم تعيين معلومات الموسيقى بشكل تلقائي. يمكنك تغيير "Mood" و "Favourite".

← يتم تعيين ملفات الموسيقى التي يتعذر عرض معلومات عنها إلى "Unclassified".

← في حالة عدم وجود معلومات تخص عنوان ملف الموسيقى، يتم عرض اسم الملف.

← في حالة عدم توفر أي معلومات حول النوع أو الفنان أو الألبوم أو السنة، يتم عرض العنصر المقابل كفارغ.

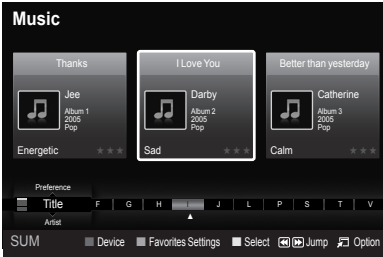

مقياس الفرز الخاص بقائمة الموسيقى

Title •

تقوم بفرز عناوين الموسيقى حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/الترتيب الخاص، وإظهار ملف الموسيقى.

Artist •

يقوم بفرز ملف الموسيقى حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

Mood •

تقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب الحالة المزاجية. يمكنك تغيير المعلومات الخاصة بالحالة المزاجية للموسيقى.

← "خيارات Mood": Energetic, Rhythmical, Sad, Exciting, Calm, Unclassified

Genre •

يقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب النوع.

Folder •

تقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب المجلد. في حالة وجود الكثير من المجلدات في USB، يتم إظهار الملفات حسب ترتيب كل مجلد. يتم إظهار ملف الموسيقى الموجود في المجلد الجذر أولاً والباقي يظهر حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.

Preference •

تقوم بفرز ملفات الموسيقى حسب التفضيل (المفضلة). يمكنك تغيير التفضيلات الخاصة بملفات الموسيقى.

← تغيير إعداد Favourites (المفضلة)

← حدد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الموسيقى، ثم اضغط على الزر الأخضر بشكل متكرر إلى أن يظهر الإعداد المطلوب.

← لتغيير المعلومات الخاصة بملفات متعددة، حدد الملفات عن طريق الضغط على الزر الأصفر.

← "خيارات Favourite": ★ ★ ★ ★ ★

قائمة خيارات قائمة الموسيقى

Play Current Group •

من خلال استخدام هذه القائمة، يمكنك فقط تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في مجموعة الفرز المحددة حالياً.

Delete •

من خلال استخدام هذه القائمة، يمكنك حذف ملفات الموسيقى المحددة.

Change Group •

يمكنك تغيير المعلومات الخاصة بالحالة المزاجية لملفات الموسيقى.

يتم تحديث معلومات المجموعة الخاصة بالملف الحالي ويتم النقل إلى المجموعة الجديدة.

← لتغيير المعلومات الخاصة بملفات متعددة، حدد الملفات عن طريق الضغط على الزر الأصفر.

Information •


يتم عرض المعلومات الخاصة بملف الموسيقى بما في ذلك الاسم والحجم وتاريخ التعديل والمسار.

← يمكنك عرض المعلومات الخاصة بملفات الموسيقى أثناء تشغيل عرض الشرائح باستخدام نفس الإجراءات.

ⓘ كبديل، حدد ملف موسيقى من قائمة الموسيقى واضغط على الزر INFO لعرض المعلومات.

Remove Safely •


يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

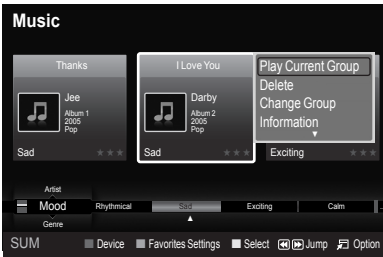

تشغيل الموسيقى

تشغيل ملف موسيقى

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد ملف موسيقى لتشغيله.
2. اضغط على الزر ▶ (بخش) / ENTER.

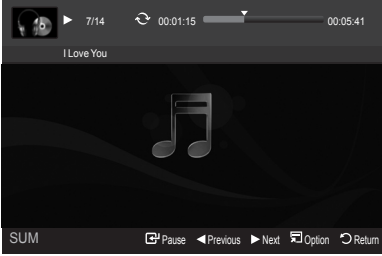

- هذه القائمة تظهر فقط الملفات التي لها امتداد ملف MP3. لا يتم عرض الملفات ذات الامتدادات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
- لا تعمل الأزرار (REW) ◀◀ أو (FF) ▶▶ أثناء التشغيل.
- يتم عرض الملف المحدد في الجانب العلوي مع وقت التشغيل.
- لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضغط على زر مستوى الصوت الموجود على جهاز التحكم عن بعد. لكنم الصوت، اضغط على الزر MUTE الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- يمكن عرض فترة التشغيل الخاصة بملف الموسيقى كـ '00:00:00' في حالة عدم العثور على معلومات وقت التشغيل الخاصة به في بداية الملف.

أزرار التحكم في تشغيل الموسيقى

تسغيل/إيقاف التشغيل المؤقت لملف الموسيقى.	ENTER	الخروج من وضع التشغيل والعودة إلى قائمة الموسيقى.	■
تشغيل ملف الموسيقى.	▶	تشغيل وظائف مختلفة من قائمة الموسيقى.	TOOLS
الإيقاف المؤقت لملف الموسيقى	⏸		

رمز معلومات ووظائف الموسيقى

عند تكرار تشغيل كافة ملفات الموسيقى الموجودة بالمجلد (أو الملف المحدد). "ضبط Repeat Mode" إلى "On".	↺
عند تشغيل كافة ملفات الموسيقى الموجودة بالمجلد (أو الملف المحدد) مرة واحدة. "ضبط Repeat Mode" إلى "Off".	↻


تشغيل مجموعة الموسيقى

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الفرز. ("Title" و "Artist" و "Mood" و "Genre" و "Folder" و "Preference")
 2. اضغط على الزر ◀◀ (REW) أو ▶▶ (FF) لتحديد المجموعة المطلوبة.
 3. اضغط على الزر TOOLS.
 4. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Play Current Group"، ثم اضغط على الزر ENTER.
- يتم تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في مجموعة الفرز بما في ذلك الملف المحدد.

تشغيل ملفات الموسيقى المحددة

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الموسيقى.
2. اضغط على الزر الأصفر. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات موسيقى متعددة.
3. تظهر العلامة على يسار ملف الموسيقى الذي تم تحديده.
3. اضغط على الزر ▶ (بخش) / ENTER.
- يتم تشغيل الملف المحدد فقط.

قائمة خيارات تشغيل الموسيقى

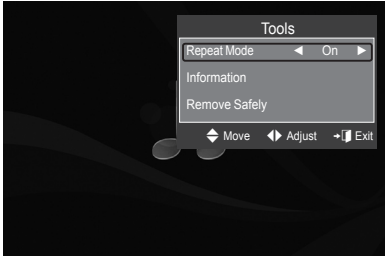

On / Off ← Repeat Mode •

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.

Information •

يتم عرض معلومات ملف الموسيقى.

Remove Safely •

يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

استخدام قائمة الأفلام وفرزها

يمكنك فرز الأفلام في قائمة الأفلام حسب مقياس محدد.

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الفرز في قائمة الأفلام.

← يتم فرز ملفات الأفلام حسب مقياس الفرز المحدد الجديد.

← للانتقال إلى المجموعة السابقة / التالية، اضغط على الزر

⏮ (REW) أو ⏭ (FF).

٢. اضغط على الزر ⏮ (يخس) / ⏭ (ENTER) لتشغيل فيلم حسب الترتيب الذي حدده المستخدم.

← يتم فرز الأفلام حسب مقياس الفرز المحدد الجديد.

← يتم تعيين معلومات الأفلام بشكل تلقائي. يمكنك تغيير "Favorite" (المفضلة).

مقاييس الفرز الخاصة بقائمة الأفلام

Title •

يقوم بفرز عناوين الأفلام وعرضها حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

Timeline •

يقوم بفرز الأفلام وإظهارها حسب التاريخ. يقوم بالفرز حسب السنة والشهر بداية من الفيلم الأول.

Folder •

في حالة وجود الكثير من المجلدات في USB، يتم إظهار ملفات الأفلام حسب ترتيب كل مجلد. يتم إظهار ملف الفيلم الموجود في المجلد الجذر أولاً والباقي يظهر حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.

Preference •

يقوم بفرز الأفلام حسب التفضيل. (Favorite) يمكنك تغيير تفضيلات الفيلم.

تغيير إعداد Favourites

← حدد ملف الفيلم المطلوب من قائمة الفيلم، ثم اضغط على الزر الأخضر بشكل متكرر إلى أن يظهر الإعداد المطلوب.

← "حيارات 'Favourite': ★★★★★, ★★★★★, ★★★★★, ★★★★★

قائمة خيارات قائمة الأفلام

Play Current Group •

من خلال استخدام هذه القائمة، يمكنك فقط تشغيل ملفات الأفلام الموجودة في مجموعة الفرز المحددة حالياً.

Delete •


من خلال استخدام هذه القائمة، يمكنك حذف ملفات الأفلام المحددة.

Information •

يتم عرض المعلومات الخاصة بملف الأفلام بما في ذلك الاسم والحجم وتاريخ التعديل والمسار.

Remove Safely •

يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

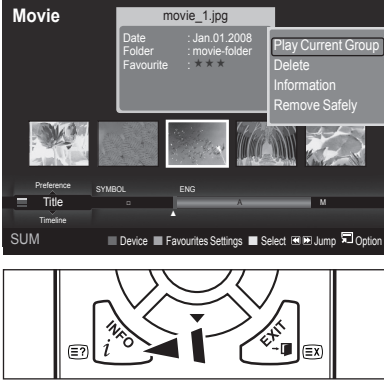

تشغيل ملف فيلم

تشغيل ملف فيلم

١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد فيلم لتشغيله.

٢. اضغط على الزر ▶ (بخش) / ENTER.

◀ يتم تشغيل الملف المحدد.

◀ يتم عرض الملف المحدد في الجانب العلوي مع وقت التشغيل.

◀ يمكن عرض فترة التشغيل الخاصة بملف الفيلم كـ '00:00:00' في


حالة عدم العثور على علومات وقت التشغيل الخاصة به في بداية الملف.

◀ يمكنك مشاهدة ملفات الوسائط المتعددة للألعاب الموجودة، ولكن لا

يتم دعم وظيفة اللعب.

◀ الأفلام لا تدعم الترجمة الظاهرة على الشاشة. (على سبيل المثال، لا يتم دعم ملفات srt و sub وما إلى ذلك، كما لا يتم دعم

الترجمة الظاهرة على الشاشة المضمنة في ملفات الفيديو)

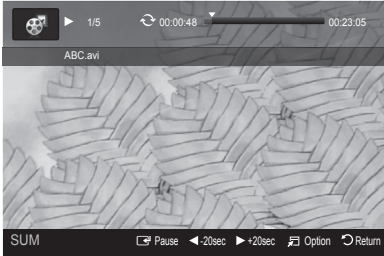

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. تعد Dolby ورمز D المزدوج <>> علامتان تجاريتان تخصا شركة Dolby Laboratories.



➤ تشيقات ملفات الفيديو المدعومة

نوع الحاوية	ترميز الفيديو			ترميز الصوت X
	نوع ترميز الفيديو	الدقة (القصوى)	معدل الإطارات	
avi	XviD	720 × 576	24/25/30	AC3, MPEG1 PCM, (3, 2, 1, الطبقة
	MPEG2	720 × 576		
	H.264 HP	1920 × 1088		
	MPEG-4 ASP	720 × 576		
mp4	H.264 HP	1920 × 1088	24/25/30	ADPCM (MS, IMA), AAC LC
	MPEG-4 ASP	720 × 576	24/25/30	
PS	MPEG2	1920 × 1088	24/25/30	AC3, MPEG1 LPCM (3, 2, 1, الطبقة
TS	MPEG2	1920 × 1088	24/25/30	AC3, MPEG1 LPCM (3, 2, 1, الطبقة

➤ أزرار التحكم في تشغيل الفيديو

تشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت لملف الفيلم.	ENTER
تشغيل ملف الفيلم	▶
الإيقاف المؤقت لملف الفيلم	⏸
الخروج من وضع التشغيل والعودة إلى قائمة الأفلام.	⏹
تشغيل وظائف مختلفة من قائمة الأفلام.	TOOLS
التخطي إلى الأمام أو إلى الخلف من خلال ملف الفيلم في مدة تصل إلى 20 ثانية.	⏮ / ⏭
تشغيل الملف التالي أو الملف السابق.	⏪ / ⏩

➤ رمز معلومات وظائف الأفلام

عند تكرار تشغيل كافة ملفات الأفلام الموجودة بالمجلد (أو الملف المحدد).	⏮
“Repeat Mode” إلى “On”.	⏮
عند يتم تشغيل كافة ملفات الأفلام الموجودة بالمجلد (أو الملف المحدد) مرة واحدة فقط.	⏮
“Repeat Mode” إلى “Off”.	⏮

تشغيل مجموعة الأفلام

1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الفرز. (“Title”, “Timeline”, “Folder”, “Preference”).
2. اضغط على الزر ◀ (REW) أو ▶ (FF) لتحديد المجموعة المطلوبة.
3. اضغط على الزر TOOLS.
4. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد “Play Current Group”، ثم اضغط على الزر ENTER.

تشغيل ملفات الأفلام المحددة

1. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد ملف الفيلم المطلوب من قائمة الأفلام.
 2. اضغط على الزر الأصفر. كرر الإجراء السابق ذكره لتحديد ملفات موسيقى متعددة.
- تظهر العلامة ✓ على يسار ملف الفيلم الذي تم تحديده.
3. اضغط على الزر ▶ (بخش) / ENTER.
- يتم تشغيل الملف المحدد فقط.

التشغيل المستمر للأفلام

إذا خرجت من وضع تشغيل الأفلام، يمكنك متابعة التشغيل لاحقاً.

مع وظيفة Play continuously، يمكنك مشاهدة الفيلم بدون الحاجة إلى مشاهدة من البداية مرة أخرى أو البحث عن المكان الذي توقفت عنده.

١. حدد ملف الفيلم الذي ترغب في play continuously عن طريق الضغط على الزر ◀ أو ▶ من قائمة الأفلام.

٢. اضغط على الزر ▶ (بخش) / ENTER.

٣. حدد التشغيل المستمر عن طريق الضغط على الزر الأزرق.

◀ سيبدأ الفيلم من المكان الذي توقفت عن التشغيل عنده.

◀ إذا تم تعيين الوظيفة Cont. movie play help (تعليمات التشغيل المستمر للأفلام) إلى "On"، ستظهر رسالة عند قيامك بتشغيل الفيلم الذي ترغب في Play continuously. (راجع صفحة رقم ٩٤)

٤. للخروج من الوضع "WISELINK Pro™"، اضغط على الزر W.LINK الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

قائمة خيارات تشغيل الأفلام

Repeat Mode •

يمكنك تشغيل الأفلام بشكل متكرر.

Picture Size •

– Fit: تشغيل الفيديو حسب حجم شاشة التلفزيون.


– Original: تشغيل الفيديو حسب حجمه الأصلي.

Information •

يتم عرض معلومات ملف الفيلم.

Remove Safely •

يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

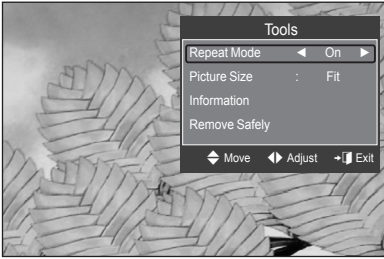

حذف ملف صور/موسيقى/فيلم



١. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد ملف الفيلم المطلوب من قائمة الصور/الموسيقى/الأفلام.

◀ لحذف ملفات متعددة، حدد الملفات عن طريق الضغط فوق الزر الأصفر.

٢. اضغط على الزر **TOOLS**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Delete" أو "Delete selected File"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "OK"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◀ يتم حذف الملف.

◀ عندما يتم حذف ملف للقراءة فقط، تظهر الرسالة "This File is read-only file. Delete it?"

◀ لا يمكن حذف الملفات التي للقراءة فقط بين ملفات متعددة.


◀ إذا قمت بتحديد "Cancel" سيتم إلغاء أمر الحذف.

◀ لا تقم بإزالة جهاز ذاكرة USB أثناء إزالة الملفات.

◀ لا يمكنك إزالة ملفات الصور الخاصة بالكاميرا الرقمية المتصلة ب PTP.

◀ لا يمكنك استعادة ملفات الصور/الموسيقى/الأفلام المحذوفة.

استخدام قائمة الإعداد

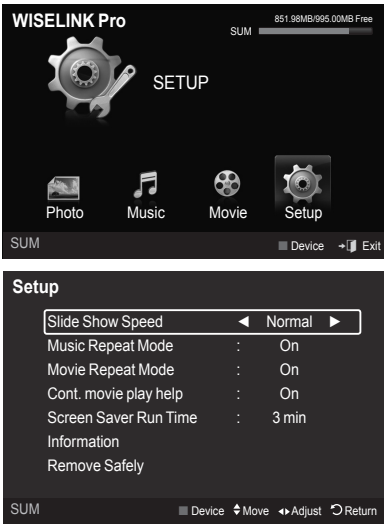

تعرض قائمة الإعداد، إعدادات المستخدم الخاصة بقائمة WISELINK Pro.

١. اضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لعرض القائمة WISELINK Pro.

٢. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "Setup"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.

٤. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◀ للخروج من الوضع WISELINK Pro، اضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

• **Slide Show Speed** ← Fast/Slow/Normal

يتم تحديده للتحكم في سرعة عرض الشرائح.

• **Music Repeat Mode** ← On/Off

يتم تحديده لتشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.

• **Movie Repeat Mode** ← On/Off

يتم تحديده لتشغيل ملفات الأفلام بشكل متكرر.

• **Cont. movie play help** ← On/Off

يتم تحديده لعرض رسالة التعليمات المنبثقة لتشغيل المستمر للأفلام.

• **Screen Saver Run Time** ← 1 min/3 min/5 min

يتم تحديده لتعيين وقت الانتظار قبل ظهور حافظ الشاشة.







• **Information**

يتم تحديده لعرض المعلومات الخاصة بالجهاز المتصل.


• **Remove Safely**

يمكنك إزالة الجهاز بأمان من التلفزيون.

١. قم بتشغيل ملف Setup.exe الموجود على القرص المضغوط المتوفر مع المنتج.
 كبدل، يمكنك تنزيل الملف من www.samsung.com.
 ٢. قم بتنصيب برنامج SAMSUNG PC Share Manager كما هو موضح بالأشكال الموجودة أدناه.

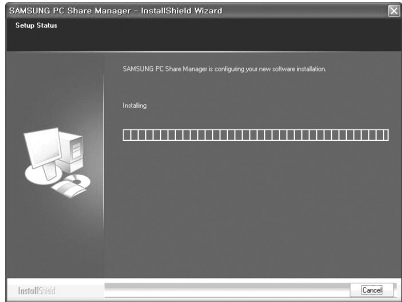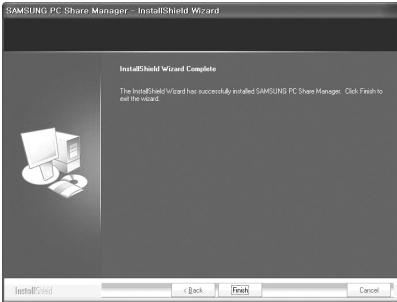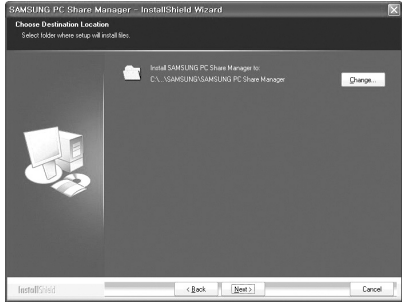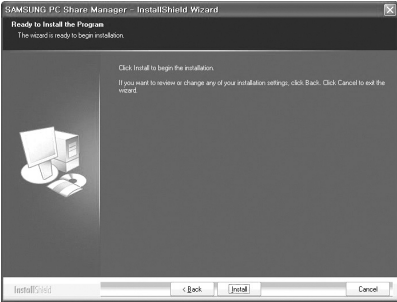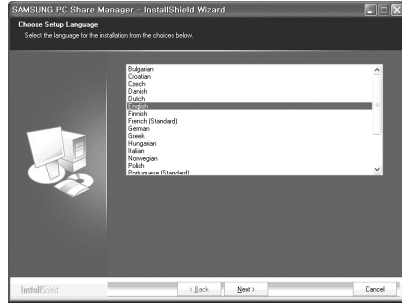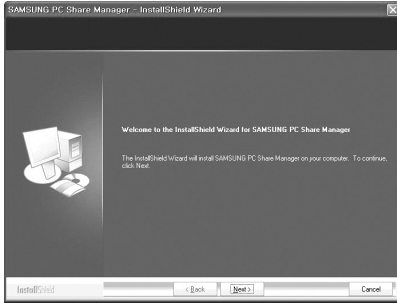

٣. عند اكتمال التنصيب، سيظهر رمز PC Share Manager على سطح المكتب الخاص بك.
 انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز لتشغيل البرنامج.

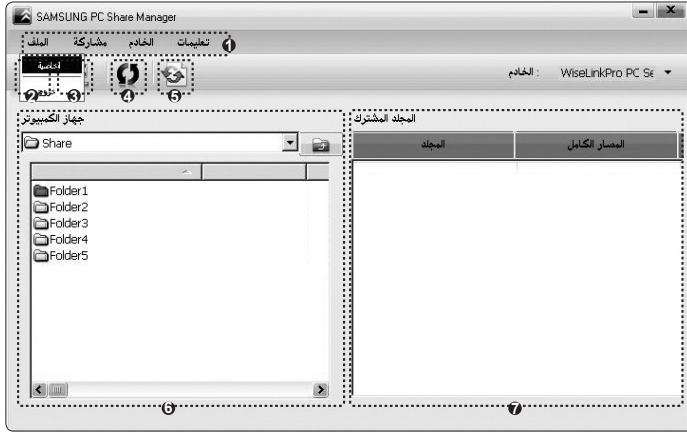


١. MENU: تتوفر قوائم التطبيق التالية: "الملف" و "مشاركة" و "الخادم" و "تعليمات".
٢. انقر لمشاركة مجلد مزود الكمبيوتر المحدد.
٣. انقر لإلغاء المشاركة.
٤. انقر لتحديث مجلدات وملفات الكمبيوتر.
٥. انقر لمزامنة حالة المشاركة.
٦. يتم سرد المجلدات والملفات الموجودة على الكمبيوتر والتي سيتم مشاركتها.
٧. يتم سرد المجلدات المشتركة من قبل المستخدم.

الملف

الخاصية: لإظهار معلومات حول الملف أو المجلد المحدد.

الطريقة ١: حدد ملف أو مجلد وحدد القائمة "الملف" ثم حدد القائمة الفرعية "الخاصية".

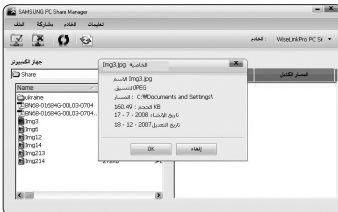

الطريقة ٢: حدد ملف أو مجلد، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف أو المجلد المحدد ثم حدد "الخاصية" من القائمة المنبثقة.

الخروج: الخروج من تطبيق DLNA.

إذا قمت بتحديد "خروج" بدون تطبيق التغييرات بعد تغيير حالة المشاركة، ستظهر رسالة تسألك إذا كنت ترغب في تطبيق الإعدادات التي تم تغييرها على الكمبيوتر أم لا. حدد "Yes" لتطبيق التغييرات والخروج من التطبيق.


مشاركة

مشاركة مجلد

يمكنك مشاركة مجلد من الكمبيوتر إلى التلفزيون. الحد الأقصى لعدد المجلدات التي يمكن مشاركتها هو ٣٢.

➤ سيعمل الكمبيوتر الخاص بك كمزود للتلفزيون.

الطريقة ١: حدد مجلد في "جهاز الكمبيوتر"، وحدد القائمة "مشاركة" ثم حدد القائمة الفرعية "مشاركة المجلد".

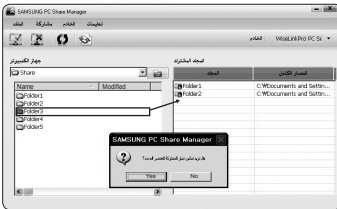

الطريقة ٣: ضع مؤشر الماوس فوق أحد المجلدات الموجودة في قائمة المجلد "جهاز الكمبيوتر" في لوحة الموجودة إلى اليسار واسحب الملف واقلته في لوحة المجلد المشترك. في حالة ظهور رسالة تطالبك بتأكيد المجلد المشترك، حدد "Yes".


إلغاء مشاركة مجلد مشترك

يمكنك إلغاء مشاركة مجلد مشترك على الكمبيوتر الخاص بك. حدد مجلد من لوحة "المجلد المشترك" وحدد "إلغاء مشاركة المجلد".

الطريقة ١: حدد مجلد من لوحة "المجلد المشترك" وحدد القائمة "مشاركة" ثم حدد "إلغاء مشاركة المجلد".



الطريقة ٢: حدد مجلد من لوحة "المجلد المشترك"، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد المحدد ثم حدد "إلغاء مشاركة المجلد" من القائمة المنبثقة.

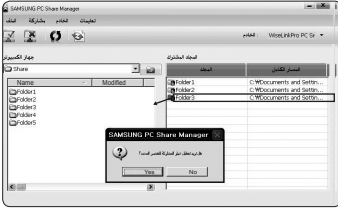

الطريقة ٣: ضع مؤشر الماوس فوق المجلد في اللوحة "المجلد المشترك" واسحب المجلد وافلته في لوحة "جهاز الكمبيوتر". في حالة ظهور رسالة تطالبك بتأكيد الإلغاء، حدد "Yes".

تطبيق الإعدادات الحالية

قم بهذا الأمر عندما تكون المزامنة ضرورية نتيجة لوجود مجلد مشترك جديد أو إلغاء لمجلد مشترك. تقوم القائمة "تعيين الحالة المتغيرة" بتطبيق التغييرات التي أجريت على المجلدات المشتركة على البيانات المخزنة مع برنامج مشاركة الكمبيوتر.

حيث أن تطبيق التغييرات إلى البيانات الداخلية يعتبر من العمليات التي تستغرق الكثير من الوقت، فإن هذه الوظيفة تمكن المستخدمين من تطبيق التغييرات إلى البيانات عند المطالبة فقط.

إلى أن يتم تحديد القائمة "تعيين الحالة المتغيرة"، لن يتم تطبيق الحالة المتغيرة للمجلد المشترك إلى المزود.

لن يتم تطبيق التغييرات التي تتم على المجلدات المشتركة إلى أن يتم تحديد القائمة "تعيين الحالة المتغيرة".

الطريقة ١: حدد القائمة "مشاركة" وحدد القائمة الفرعية "تحديث DB".



الطريقة ٢: انقر فوق رمز "تعيين الحالة المتغيرة".



تعيين إذن الوصول

لتمكين التلفزيون من العثور على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن يتم تعيين التلفزيون إلى "تعيين نهج الجهاز" في الإطار إعدادات إذن الوصول. كذلك، يجب تواجد مزود الكمبيوتر والتلفزيون على نفس الشبكة الفرعية.

الطريقة: حدد القائمة "مشاركة" وحدد "تعيين نهج الجهاز".

يتم إظهار العناصر المرفوضة باللون الرمادي.

يمكنك تغيير أذونات الوصول عن طريق استخدام الزر "Allow" "لوبة"/"ضفر".

لحذف عنصر، حدد العنصر، وحدد "حذف العنصر المحدد".

الخادم

الخادم

يمكنك تشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كمزود أو إيقاف استخدامه.

قم بتشغيل خادم الوسائط الرقمية DLNA عند تشغيل Windows

يمكنك تحديد ما إذا كان سيتم تشغيل مزود الكمبيوتر بشكل تلقائي عند بدء تشغيل Windows.

تغيير اسم الخادم

يمكنك إعادة تسمية مزود الكمبيوتر. قم بإدخال اسم جديد وانقر فوق "OK". سيظهر الاسم الجديد أعلى يمين الإطار وسيظهر على التلفزيون.




تعليمات

الإصدار

سيظهر مربع رسالة تتضمن معلومات حول إصدار البرنامج.

استخدام قائمة DLNA

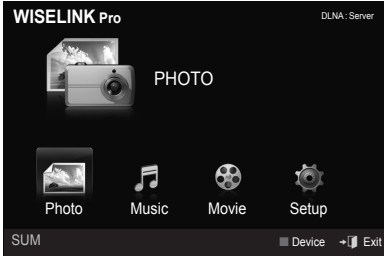

تعمل DLNA (وكيل الشبكة الرقمية المباشرة) على تمكين تشغيل المحتوى المحفوظ على مزود DLNA (عادة يكون الكمبيوتر الخاص بك) متصل بتلفزيونك أو عبر الشبكة.

تعمل WISELINK Pro على تمكين تشغيل المحتوى المحفوظ على جهاز ذاكرة USB متصل بالتلفزيون، بينما تعمل DLNA على تمكين تشغيل المحتوى المحفوظ على مزود DLNA (الكمبيوتر الخاص بك) متصل بتلفزيونك أو عبر الشبكة. وتعتبر الإجراءات الخاصة باستخدام المحتوى هي نفس إجراءات WISELINK Pro.

إذا قمت بتنصيب برنامج الإدارة المشتركة المتوفر مع التلفزيون على الكمبيوتر، يمكنك جعل الكمبيوتر يقوم بدور مزود DLNA عبر الشبكة.

١. اضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة "DLNA".

٢. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد رمز (Photo, Music, Movie, Setup)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◀ للخروج من الوضع "DLNA"، اضغط على الزر **W.LINK** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

Photo

• قائمة خيارات "قائمة الصور"

.Sorting Photo List / Viewing the Information / Rotating the Photo file / Viewing a Slide Show

• من خلال قائمة خيارات عرض الشرائح

Play & Pause / Slide Show Speed / Zoom / Rotate

Music

• قائمة خيارات قائمة الموسيقى

Sorting Music List / Viewing the Information / Playing a music file

• قائمة خيارات تشغيل الموسيقى

Play & Pause / Repeat Mode

Movie

• قائمة خيارات قائمة الأفلام

Sorting Movie List / Viewing the Information / Playing a Movie file

• قائمة خيارات تشغيل الأفلام

Play & Pause / Repeat Mode

Setup

سرعة عرض الشرائح / وضع تكرار الموسيقى / وضع تكرار الأفلام / وقت تشغيل حافظ الشاشة / المعلومات

◀ لا تقم DLNA بدعم الوظائف التالية.

- موسيقى الخلفية ووظائف إعداد موسيقى الخلفية.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات الصور والموسيقى والأفلام.
- وظيفة "تغيير معلومات المجموعة".
- وظيفة "الحذف".
- وظيفة "الإزالة الآمنة".
- تعمل الوظائف الخاصة بالزر ◀ (REW) / ▶ (FF) أثناء تشغيل الفيلم.

◀ قد لا تعمل كل من وظيفة التخطي (الزر ▶/◀) أو الإيقاف المؤقت أثناء تشغيل فيلم لـ DLNA أو أي مصنعين آخرين، اعتماداً على معلومات المحتوى المقابل.

◀ لا يمكن عرض وقت التشغيل أثناء تشغيل الفيلم.

تنشيط مكتبة المحتويات


تمكّنك "مكتبة المحتويات" من عرض أو تشغيل المحتويات المضمنة على التلفزيون أو المخزنة على جهاز USB الخاص بك. لن تعمل وظائف الحذف والنقل والتحديث مع المحتوى المضمن على التلفزيون.




١. اضغط على الزر **MENU**. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "مكتبة المحتويات"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

سيتم عرض القائمة الرئيسية "مكتبة المحتويات".



٣. اضغط على الزر **CONTENT** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لعرض القائمة "Content Library".

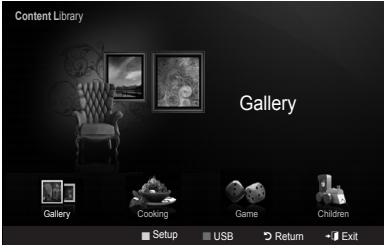

٣. اضغط على الزر **◀** أو **▶** لتحديد الرمز (Cooking, Gallery, Children, Game). ثم اضغط على الزر **ENTER**.

سيتم تشغيل العنصر المحدد.

راجع الشرح الخاص بكل زر موجود على الشاشة عندما يقوم المستخدم باستخدام الزر أثناء تشغيل المحتوى.

الزر	العمليات
(◀/▼/▶/▲) العجلة	تحريك المؤشر وتحديد عنصر.
ENTER	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
RETURN	الرجوع إلى القائمة السابقة.
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى القائمة الرئيسية "Content Library (مكتبة المحتويات)".
TV	إيقاف وضع Content Library والعودة إلى وضع التلفزيون.
Colour الزر	الزر الذي يوفر الوظائف الموضحة على الصفحة المقابلة.
+ VOL -	يمكّنك التحكم في مستوى الصوت الخاص بالمحتوى الموجود قيد التشغيل.
CONTENT	الخروج من وضع "مكتبة المحتويات".

تتضمن "مكتبة المحتويات" نصوص ورسومات وصور ووسائط متعددة والمزيد من المواد الأخرى الخاصة بالأغراض المعلوماتية والترفيهية فقط. تم تعديل المواد الموجودة في "مكتبة المحتويات" والاحتفاظ بها مراجعة ومحتثة. قد لا تكون المواد الموجودة في "مكتبة المحتويات" مناسبة لكافة المشاهدين. يتم توفير المعلومات الموجودة في "مكتبة المحتويات" كما هي. على الرغم من أن المعلومات المتوفرة لك في مكتبة المحتويات يتم الحصول ولا تضمن الدقة أو الصلاحية أو التوقيت أو الإكمال الخاص Samsung عليها من مصادر نحن نعتقد أنه يمكن الاعتماد عليها، لا نستطيع تحت أي ظرف بما في ذلك الإهمال، مسؤولة سواء عن طريق Samsung بأي معلومات أو بيانات متوفرة لك لأي أغراض خاصة. لن نعتبر التعاقد أو المسؤولية التقصيرية سواء مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو خاص أو عن أي أضرار متعاقبة أو رسوم محاماة أو مصروفات أو أي أضرار أخرى مهما كانت تنتج عن أو تتصل بأي معلومات مضمنة أو تستخدم "مكتبة المحتويات"، حتى إذا تم تقديم النصح حول وجود أضرار محتملة.

• Party/Relaxation/Art

تقوم هذه الوظيفة بتشغيل عرض شرائح بدقة عالية للصور وموسيقى للخلفية مع إضفاء أجواء مختلفة. باستخدام وظيفة Gallery (المعرض) الخاصة بـتلفزيونك، يمكنك تغيير مناخ منزلك.

- اضغط على الزر الأصفر لتشغيل كافة التصويرات.
- توجد موسيقى افتراضية لكل خيار من خيارات "Art"، "Relaxation"، و "Party".
- اضغط على الزر INFO لرؤية الرصيد ومعلومات تفصيلية حول التصوير باللغة الإنجليزية. اضغط على الزر INFO مرة أخرى أو اضغط على الزر ▶ للحصول على المعلومات الخاصة بالرصيد للانتقال بعيداً (حالياً، الرصيد يدعم اللغة الإنجليزية فقط).
- حقوق الطبع والنشر الخاصة بمحتويات "Gallery" وكافة المواضيع المتعلقة بها محفوظة لشركة Gallery Player, Inc.
- للحصول على المزيد من محتويات Gallery، قم بالبحث عن معلومات من خلال الموقع www.samsung.com. يرجى الرجوع إلى القسم استخدام المحتوى الإضافي باستخدام وحدة تخزين ذاكرة USB خارجية (صفحة ٥٩) لمعرفة كيفية تشغيل التصوير الإضافي.

Cooking

• Desserts / Main Courses / Starters

يمكنك عرض وصفات مختلفة يمكنك اتباعها خطوة بخطوة بسهولة. استمتع بهذه المحتويات التي تمنحك الكثير من أفكار الوجبات الرائعة.

- تعتمد الوصفات المقدمة في محتويات "Cooking" الموجود على تلفزيون Samsung على إصدارات Anness Publishing.
- حقوق الطبع والنشر الخاصة بمحتويات "Cooking" وكافة المواضيع المتعلقة بها محفوظة لشركة Practical Pictures.

Game

• Minimini Cook/Dynamic Bowling: توفر هذه اللعبة ترفيهية للعائلة بأكملها.

- لمعرفة الأضرار المستخدمة في الألعاب، راجع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- بالنسبة للعبتين المضمنتين، فإن حقوق الطبع والنشر محفوظة لكل من موفري اللعبة وكافة المواضيع المتعلقة بحقوق الطبع والنشر محفوظة لموفري اللعبة المقابلين.
- تتوفر إرشادات تفصيلية حول كيفية تشغيل اللعبة في بداية الصفحة الخاصة بكل لعبة.

Children

• Play / Song / Story

يعد هذا المحتوى من المحتويات التعليمية والتفاعلية التي يستطيع الأطفال مشاهدتها بشكل متكرر. استمتع بالقصص والأغاني والألعاب الموجودة مع أشخاص Kwala و Boowa.

- حقوق الطبع والنشر الخاصة بمحتويات "Children" وكافة المواضيع المتعلقة بها محفوظة لشركة UpToTen.

10 hour / 8 hour / 4 hour / Off •

يتم تحديده لتعيين وقت الانتظار قبل ظهور حافظ الشاشة.

اضغط على الزر الأصفر الموجود في القائمة الرئيسية "Content Library".

استخدام المحتوى الإضافي باستخدام وحدة تخزين اكرة USB خارجية

يمكنك تنزيل محتويات إلى جهاز ذاكرة USB وتشغيلها على التلفزيون الخاص بك. (يتم تشغيل المحتويات الموجودة على جهاز USB الخارجي بشكل مباشر دون نسخها إلى ذاكرة فلاش مضمنة على التلفزيون.)

تشغيل محتوى جديد وموجود

١. اضغط على الزر الأحمر الموجود في القائمة الرئيسية "Content Library".

➤ يتم عرض الشاشة الرئيسية لمتصفح USB.

➤ يتم عرض قائمة تضم الملفات المحفوظة على جهاز USB.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى الملف (أو المجلد) الذي ترغب في تشغيله. اضغط على الزر ENTER.

➤ يتم تشغيل المحتوى المحدد.

➤ لا يدعم برنامج الألعاب

➤ يشابه استخدام المحتوى مع استخدام محتويات ذاكرة التلفزيون.

➤ للعودة إلى الشاشة الرئيسية لمتصفح USB، اضغط على الزر

EXIT.

➤ للخروج من الوضع "Content Library"، اضغط على الزر

▲/▼ الموجود على جهاز التحكم عن بعد.


➤ "Content Library" تدعم فقط أجهزة التخزين من فئة التخزين

الهائلة لـ USB (MSC). يعتبر MSC من أجهزة نقل الكتل من

فئة التخزين الهائلة لـ USB. وتتضمن أمثلة MSC المحركات

الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش (لا يتم دعم كل من USB HDD و

HUB).

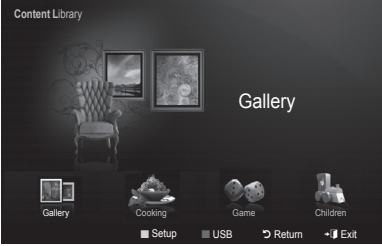

تنزيل محتويات جديدة

يتم توفير محتويات جديدة بخلاف تلك المضمنة من خلال موقع Samsung.com على ويب سواء مع وجود رسوم أو بدون رسوم.

• تنزيل المحتويات

١. قم بزيارة موقع www.samsung.com على ويب وقم بفتح صفحة "مكتبة المحتويات".
 ٢. قم بإدخال رقم المنتج (UDN)، رقم التعريف الفريد عند المطالبة به.
 ٣. حدد بند من بنود المحتويات الموجودة على الصفحة "تنزيل المحتويات".
 ٤. قم بتنزيل المحتويات إلى جهاز ذاكرة USB.
- ◀ "Content Library" تدعم فقط أجهزة التخزين من فئة التخزين الهائلة لـ USB (MSC). يعتبر MSC من أجهزة نقل الكتل من فئة التخزين الهائلة لـ USB. وتتضمن أمثلة MSC المحركات الصغيرة وقارئات بطاقات فلاش (لا يتم دعم كل من USB HDD و HUB).
٥. انتقل إلى القائمة الرئيسية الخاصة بـ "Content Library" عن طريق الضغط على الزر "Contents" أو اختيار "Content Library" Menu ← لاختد ← ("Content Library")
 ٦. قم بتوصيل ذاكرة USB في منفذ USB الموجود على اللوحة الجانبية للتلفزيون.

• البحث عن رقم المنتج (رقم الجهاز الفريد، UDN)

١. قم بإدخال ذاكرة USB في منفذ USB الموجود على اللوحة الجانبية للتلفزيون.
٢. في الشاشة الرئيسية لمتصفح USB، اضغط على الزر الأخضر (إظهار UDN).
٣. يعتبر الرقم المكون من ١٨ رقم والظاهر على الشاشة هو كود المنتج.

• المحتوى المتوفر

- تتوفر معلومات إضافية على www.samsung.com.


ما المقصود بـ Anynet+ ؟

يعتبر نظام Anynet+ شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة Anynet+ عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.


توصيل أدوات Anynet+

يعتمد نظام Anynet+ أجهزة AV التي تعتمد Anynet+ فقط. تحقق من وجود علامة Anynet+ على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.

للتوصيل المباشر بالتلفزيون

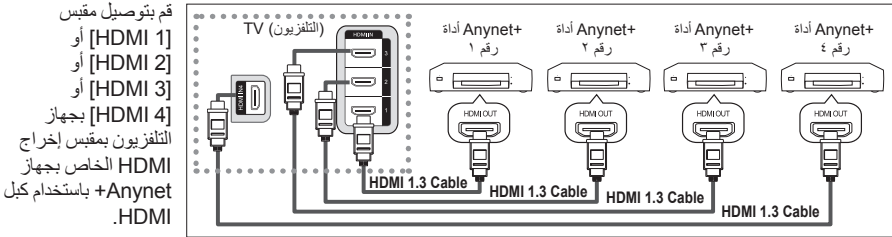

للتوصيل بالمرسح المنزل

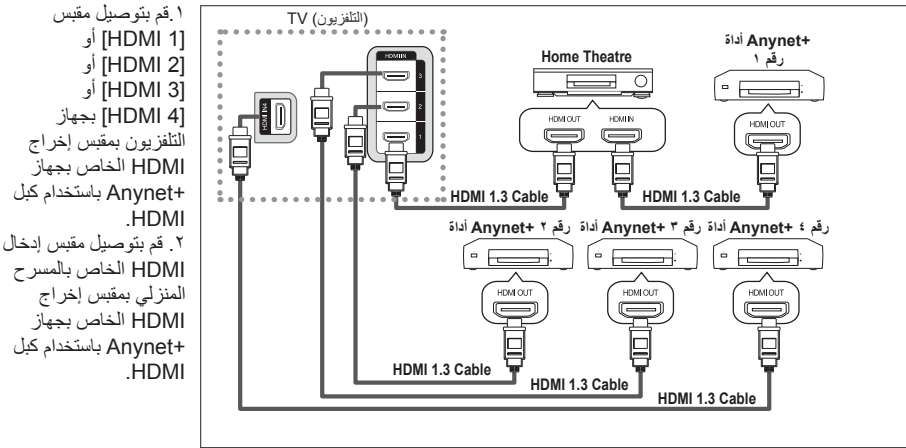

◀ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.

◀ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI 1, 3. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.

◀ تعمل Anynet+ عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد Anynet+ في الحالة الانتظار أو تشغيل.

◀ يعتمد Anynet+ عدداً يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

إعداد Anynet+

تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف Anynet+.

Anynet+ استخدام وظيفة

١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "Anynet+ (HDMI-CEC)".

ضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد، "Anynet + (HDMI-CEC)". ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تشغيل"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

تم تمكين وظيفة "Anynet+ (HDMI-CEC)".

إذا قمت بتحديد إيقاف، يتم تعطيل وظيفة "Anynet+ (HDMI-CEC)".

عند تعطيل وظيفة "Anynet+ (HDMI-CEC)"، يتم إيقاف تشغيل كافة عمليات Anynet+ المرتبطة.



بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التلفزيون Anynet+ سيتم إيقاف تشغيل جهاز

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إيقاف "التشغيل التلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

عندئذ سيتم تمكين وظيفة إيقاف "التشغيل التلقائي".

إذا قمت بتحديد، سيتم إلغاء وظيفة "لا" "التشغيل التلقائي".

اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

يجب تعيين إعداد تحديد أداة الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى TV لتتمكن من استخدام وظيفة Anynet+.

في حالة تعيين "التوقف التلقائي" إلى "نعم" فإنه سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الأدوات الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.

البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها



١. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "Anynet+HDMI-CEC".

٢. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "اختار أداة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد جهاز معين ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم التبديل إلى الجهاز الذي تم تحديده.

٤. وإذا لم تجد الجهاز الذي تريده، اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥. اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتحديد "بحث عن أدوات موصولة" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

يتم عرض رسالة "تصنيف التوصيل إلى Anynet+...". عند اكتمال البحث عن الأجهزة، سيتم إدراج الأجهزة المتصلة في قائمة Anynet+.

➤ قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين.

➤ لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.

➤ ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.

➤ لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.

➤ وعلى الرغم من قيام التلفزيون تلقائياً بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام الزر

POWER إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل التلفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب تحديد قائمة "البحث عن أدوات موصولة" للبحث عن الأدوات.

➤ إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليك استخدام الوظيفة Anynet+.

تأكد من التبديل إلى جهاز Anynet+ باستخدام الزر **TOOLS**.

Anynet+ قائمة

تتوقف التغييرات المتوفرة بقائمة Anynet+ على نوع أدوات Anynet+ التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

Anynet+ قائمة	الوصف
مشاهدة التلفزيون	يقوم بالتبديل من وضع Anynet+ إلى وضع بث المحطات التلفزيونية.
اختر أداة	توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق.
تسجيل	تبدأ عملية التسجيل. (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل.)
قائمة الأداة	تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها. مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي (DVD Recorder)، سيتم عرض قائمة العناوين الخاصة به.
تشغيل أداة	تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها. مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي (DVD Recorder)، سيتم عرض وحدات تحكم التشغيل الخاصة به.
جهاز الاستقبال الإعداد	يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال. يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام Anynet+.


Anynet+ أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع

نوع الجهاز	حالة التشغيل	الأزرار المتوفرة
Anynet+ جهاز	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة بالأدوات المطابقة على الشاشة.	الأزرار الرقمية ENTER / < / > / ▲ / ▼ / أزرار الألوان EXIT زر
	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	(بحث للخلف) ◀◀ (بحث للأمام) ▶▶ (تشغيل) / (إيقاف) ▶◻◻ (إيقاف مؤقت) ◻◻
جهاز مزود بجهاز موالفة	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	ز P / < / >
جهاز الصوت	عند تشغيل جهاز الاستقبال	ز VOL +/- الزر MUTE

- ◀ يتم تشغيل الوظيفة Anynet+ فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).
- ◀ يعمل الزر (●) في الحالة القابلة للتسجيل فقط.
- ◀ يتعذر التحكم في أدوات Anynet+ من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التلفزيون.
- ◀ يمكنك التحكم في أدوات Anynet+ فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- ◀ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز Anynet+.
- ◀ لا تعمل وظيفة Anynet+ مع المنتجات الخاصة بجهات مصنعة أخرى.
- ◀ قد لا تعمل أزرار الألوان بشكل صحيح في وضع Anynet+.
- ◀ قد تختلف العمليتان (◀◀) ، (▶▶) اعتماداً على الجهاز.

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

- اضغط على الزر . (وذلك فقط في حالة توصيل Anynet+ مزود بجهاز تسجيل.)
وعندئذٍ سيتم بدأ التسجيل. (وذلك فقط في حالة مشاهدة التلفزيون الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.)
- يمكنك أيضاً تسجيل ملفات المصادر المتدفقة عن طريق اختيار تسجيل بعد الضغط على الزر **TOOLS**.
- قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل، راجع دليل المستخدم الخاص به.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.



1. اضغط على الزر **TOOLS**. ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد "Anynet+HDMI-CEC".
اضغط على الزر  أو  لتحديد "جهاز الاستقبال" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
 2. اضغط على الزر  أو  لتحديد "تشغيل" ثم اضغط على الزر **ENTER**.
وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال.
 3. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.
- يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على تشغيل.
- قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).
 - كما أنه لا يتغير عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوي تتعلق بحقوق النشر.
 - إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي للتلفزيون أثناء ضبط "جهاز الاستقبال" على "تشغيل" (عن طريق فصل اتصال الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي)، فقد يتم ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف" عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى. (انظر صفحة ٢٢)


نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الأعراض	الحل
Anynet+ لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> ■ تأكد من أن الجهاز هو جهاز Anynet+. يعتمد نظام Anynet+ أدوات Anynet+ فقط. ■ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. ■ تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بطريقة صحيحة. ■ قم بفحص التوصيلات الخاصة بكبل 1.3 Video/Audio/HDMI لجهاز Anynet+. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى التشغيل في قائمة إعداد Anynet+. ■ تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). ■ تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع Anynet+ أم لا. ■ لا يعمل جهاز Anynet+ في ظل ظروف معينة. ■ (البحث عن القنوات وتشغيل WIESLINK Pro و "توصيل وتشغيل" إلخ.) ■ عند توصيل كبل HDMI 1.3 أو إزالته، الرجاء التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إعادة تشغيل التلفزيون. ■ لتأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ الخاصة بجهاز Anynet+.
بدء تشغيل Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على وضع التشغيل بقائمة إعداد Anynet+. ■ اضغط على الزر TV بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر TOOLS لعرض قائمة Anynet+ وتحديد القائمة التي ترغب في تحديدها.
الخروج من Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ حدد وضع مشاهدة التلفزيون بقائمة Anynet+. ■ اضغط على الزر SOURCE بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز Anynet+. ■ اضغط على الزر P / V / PRE-CH للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز Anynet+ مزود بجهاز موالفة.)
التوصيل بجهاز Anynet+...الرسالة التي تظهر على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> ■ يتعذر استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. ■ يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد Anynet+ أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض.
لا يتم تشغيل جهاز Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث الثنائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	<ul style="list-style-type: none"> ■ تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. ■ تأكد من توصيل كبل 1.3 HDMI بطريقة صحيحة. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد Anynet+. ■ قم بإعادة البحث عن أجهزة Anynet+. ■ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل 1.3 HDMI فقط. ■ قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+. ■ إذا حدث الانقطاع بشكل غير طبيعي مثل انقطاع توصيل كبل 1.3 HDMI أو الأسلاك الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي، يرجى إعادة المسح للجهاز.
لا يمكن تسجيل البرنامج التلفزيوني.	<ul style="list-style-type: none"> ■ تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.

ميزة Teletext

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات **Teletext**. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضاً تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

← لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

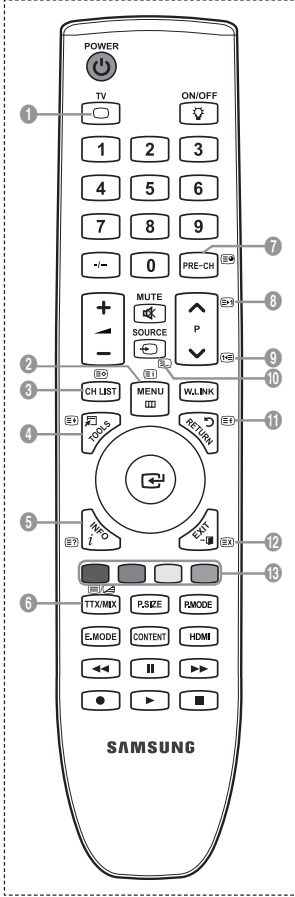

1 (خروج)

الخروج من شاشة عرض النصوص

2 (فهرس)

لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

3 (تخزين)

لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

4 (الحجم)

اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

5 (إظهار)

لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

6 (تشغيل نصوص المعلومات/خط)

اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرتين لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

7 (الصفحة الفرعية)

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

8 (الصفحة التالية)

لعرض الصفحة التالية المتاحة.

9 (الصفحة السابقة)

لعرض الصفحة السابقة المتاحة.

10 (وضع)

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع "حفظ بالقائمة" (List save). يمكن من خلال وضع "حفظ بالقائمة" (List save) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر (تخزين).

11 (تثبيت)

لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائياً. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

12 (الغام)


لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

13 (الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق))

في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونياً ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

← يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

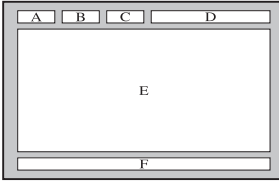

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف محطة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة.


➤ غالباً ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

◆ إدخال رقم الصفحة

◆ تحديد عنوان في قائمة


◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

➤ اضغط على الزر TV للخروج من عرض نصوص المعلومات.



التعليق على الحائط تلفانيا (بيع بشكل منفصل) (وفقاً للطراز)

بمجرد تثبيت لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة

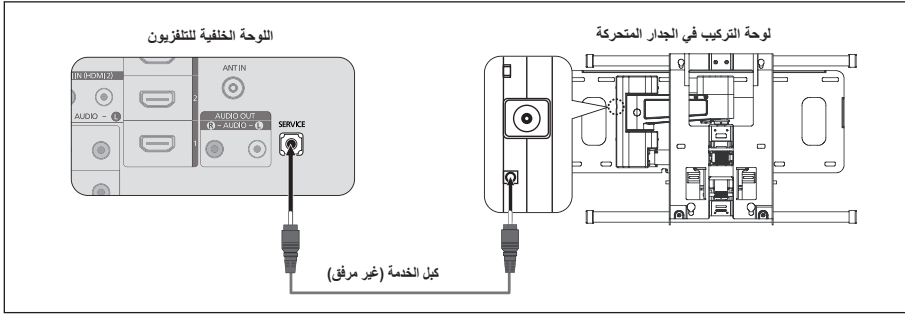

الوصول إلى القائمة

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶ الموجودين في جهاز التحكم عن بعد.

< يتم عرض شاشة ضبط لوحة التركيب في الجدار.


< إذا لم يتم عرض شاشة لوحة التركيب في الجدار عند الضغط على أحد أزرار الاتجاهات أثناء مشاهدة التلفزيون، استخدم القائمة لعرضها.

• اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد"، ثم اضغط على الزر

ENTER.

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "التعليق على الحائط تلفانيا"، ثم اضغط على الزر ENTER.

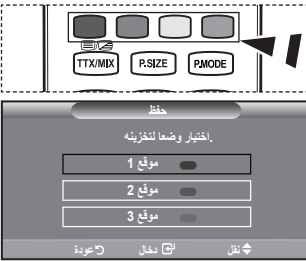

تذكر الموقع

٢. قم بالضبط على الموضع المطلوب باستخدام الأزرار ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶.

< إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي OSD على شاشة التلفزيون، تظهر شاشة "الضبط".

< اضغط على الزر INFO لإعادة الضبط. اضغط على الزر ◀ أو ▶ لتحديد "نعم" ثم اضغط على الزر ENTER.

عندها يتم إعادة الموضع إلى الإعداد الافتراضي.

٣. اضغط على الزر الأزرق.

• اضغط على الزر ▲ و ▼ لتحديد وضع الحفظ من بين "موقع 1" أو "موقع 2" أو "موقع 3" لحفظ الوضع الحالي.

< لعدم حفظ الموضع الحالي، اضغط على الزر RETURN.

< لا يمكنك استخدام الأزرار الملونة أثناء تحديد وضع للحفظ.

٤. اضغط على الزر ENTER للتحفظ.

< عند تحديد "موقع 1"، يتم عرض الرسالة "تم تخزين الوضع الحالي كموضع 1".

٥. اضغط على الزر ENTER.

< يظهر الموضع الذي تم حفظه على الجانب الأيسر للنص الذي يظهر على الشاشة.

الانتقال إلى الموضع الذي تم تذكره




١. قم بإتمام الخطوة ١ الخاصة بـ "الوصول إلى القائمة"
٢. يؤدي الضغط على أحد أزرار الألوان (الأحمر أو الأخضر أو الأصفر) إلى تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى الموضع الذي تم حفظه.
- يمكنك تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى أحد المواقع الثلاثة التي تم ضبطها مسبقاً بواسطة الضغط على الزر الأحمر "موقع 1" أو الأخضر "موقع 2" أو الأصفر "موقع 3".
- يتم اختفاء ظهور عرض الموضع إذا قمت بضبط الموضع بعد الانتقال إلى أحد المواقع التي تم ضبطها مسبقاً.

- للتركيب، راجع «دليل التركيب» المرفق مع لوحة التركيب في الجدار.
- لتركيب المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار وتحريكها، تأكد من استشارة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.
- يجب استخدام هذا الدليل عند تثبيت لوحة التركيب في الجدار. عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل
- لا تعمل لوحة التركيب في الجدار المتحركة عند تشغيل +Anynet و WIESLINK Pro.
- لا تتوافق الطرازات التي يصل حجم الشاشة بها إلى 40 و 46 بوصة مع الطرازات القديمة من حامل التعليق الكهربائي (WMN5090A*).

استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز)


يعد **Kensington** جهاز يستخدم لفحص النظام مادياً عند استخدامه في مكان عام. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقاً للشركة المصنعة. يُرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع **Kensington** لاستخدامه بشكل ملائم. يجب شراء الجهاز الأمان بشكل منفصل.

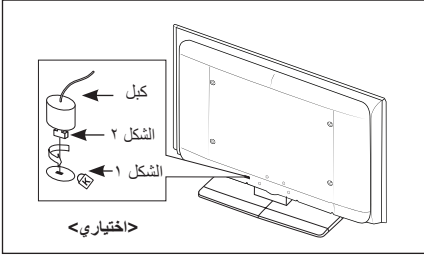

١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).
 ٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.
 ٣. قم بتثبيت تأمين كينسينجتون بمكتب أو كائن ثابت ثقيل.
- قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقاً للطراز.

تنشيت التلفزيون على الجدار

تحذير: قد يؤدي جذب التلفزيون أو دفعه أو وضع أشياء فوقه إلى سقوط التلفزيون. وخاصة الأطفال حيث يجب الحرص من عدم تسلفهم التلفزيون أو تحريكهم لهم فقد يؤدي عنيهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب جهاز مضاد للسقوط لأغراض السلامة، كما يلي.

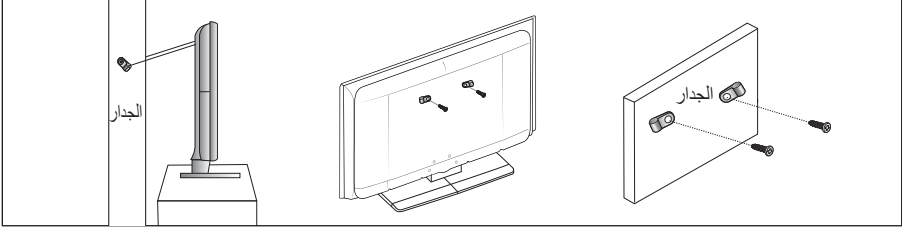

لتجنب سقوط التلفزيون:

1. ضع المسامير في الحلقات وأحكم ربطها في الجدار. تأكد من تثبيت المسامير بقوة في الجدار.
➤ قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل أداة تثبيت وفقاً لنوع الجدار.
➤ الرجاء ملاحظة أن الحلقات والمسامير وخط التثبيت غير مرفق، لذا سيتوجب عليك شرائها بشكل منفصل.
2. قم بإزالة المسامير من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضع المسامير في الحلقات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
➤ قد لا يتم إرفاق المسامير مع التلفزيون. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير تتوفر فيها المواصفات التالية.
مواصفات المسامير
- بالنسبة إلى التلفزيون المزود بشاشة LCD الذي يتراوح حجمه بين 17 و 29 بوصة: M4 X 15
- بالنسبة إلى التلفزيون المزود بشاشة LCD الذي يتراوح حجمه بين 32 و 40 بوصة: M6 X 15
3. قم بتوصيل المسامير المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الجدار باستخدام أداة مثبتة قوية ثم لف الخيط بإحكام.
➤ قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الجدار حتى لا يسقط من الجانب الخلفي.
➤ من الآمن توصيل الخيط بحيث تكون الحلقات المثبتة في الجدار متساوية مع أو أقل من الحلقات المثبتة في التلفزيون.
➤ قم بفك الخيط قبل تحريك التلفزيون.
4. تأكد من إجراء كافة التوصيلات بشكل صحيح. قم بالتحقق من التوصيلات بشكل دوري تحسباً لوجود أي ضرر من أي نوع ما. إذا كانت لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر فني متخصص في التركيب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

<ul style="list-style-type: none"> ♦ تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقيس الحائط. ♦ تأكد من قيامك بالضغط على الزر  الموجود بالجهاز. ♦ تحقق من إعدادات تبويب الصورة وسطوعها. ♦ تحقق من مستوى الصوت. 	لا يوجد صوت أو صورة.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ تحقق من مستوى الصوت. ♦ راجع ما إذا تم الضغط على زر MUTE في جهاز التحكم عن بعد أم لا. ♦ تأكد ما إذا كان "مكبر صوت التلفزيون" قيد التشغيل 	توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر. ♦ يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به. ♦ قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح. 	الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ اضبط إعدادات اللون. ♦ تأكد من صحة نظام البث المحدد. 	لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. ♦ قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف. 	يوجد تداخل بين الصوت والصورة.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. ♦ غالبًا ما يكون التداخل نتيجة استخدام هوائي داخلي. 	ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد. ♦ نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال). ♦ افحص أطراف توصيل البطاريات. 	يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الفيديو. ♦ تأكد أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل. 	تظهر الرسالة (افحص كبل الإشارة).
<ul style="list-style-type: none"> ♦ تحقق من الحد الأقصى للدفقة وتردد محول الفيديو. ♦ قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض. 	ظهور رسالة 'وضع غير متوفر' عند تشغيل وضع (الكمبيوتر PC).
<ul style="list-style-type: none"> ♦ إذا تم تحديد "مسح فقط" مسح فقط في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون. 	تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ تظهر هذه الرسالة عند الضغط على الزر EXIT لفترة وجيزة. ♦ تم إعادة ضبط إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية. 	تظهر الرسالة 'إعادة ضبط كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية'.
<ul style="list-style-type: none"> ♦ وبعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه. 	قد تري بعض الجزئيات صغيرة إذا نظرت عن قرب إلى حافة الإزميل الذي يحيط بشاشة التلفزيون.

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (6 220 880) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

مواصفات فنية وبيئية

LA52A750	LA46A750	LA40A750	اسم الطراز
52 بوصة	46 بوصة	40 بوصة	حجم الشاشة (قطري)
1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	دقة شاشة الكمبيوتر
10 وات x 2	10 وات x 2	10 وات x 2	الصوت الإخراج
805 X 107 X 1321 مم 861 X 338 X 1321 مم	712 X 98 X 1172 مم 766 X 300 X 1172 مم	638 X 85 X 1040 مم 686 X 272 X 1040 مم	الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع) الهيكل مزود بحامل
37 كجم	29 كجم	19 كجم	الوزن مزود بحامل
10 تا 40 درجة مئوية (50 تا 104 درجة فهرنهايت) 10 تا 80 درص، تقطير نشده -20 تا 45 درجة مئوية (-4 تا 113 درجة فهرنهايت) 5 تا 95 درص، تقطير نشد			الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين
°0			الحامل الدوار (اليسار / اليمين)

← التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.

← يعد هذا الجهاز جهازاً رقمياً من الفئة B.

← لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.